



Посібник користувача Телефон Lumia з оновленням Windows Phone 8.1 Update

Про цей посібник користувача

Це посібник користувача до Вашого випуску програмного забезпечення.

! **Важливо:** Ознайомтеся з важливою інформацією про безпечне використання телефону в розділі про інформацію щодо виробу й техніки безпеки в онлайн-ному посібнику користувача або в посібнику користувача в папці «Вхідні». Щоб дізнатися, як почати роботу з новим телефоном, прочитайте посібник користувача в папці «Вхідні».

Щоб подивитись довідку для користувача в Інтернеті й відео, отримати додаткову інформацію та допомогу з усунення несправностей, відвідайте веб-сайт **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Також можна переглянути відео технічної підтримки на сторінці **www.youtube.com/lumiasupport**.

Крім того, у телефоні також є посібник користувача — він завжди з Вами, доступний, коли потрібно. Щоб знайти відповіді на запитання й отримати корисні поради, торкніться **?** **Довідка+Поради Lumia**. Якщо Ви вперше користуєтесь телефоном Lumia, ознайомтеся з інформацією в розділі для нових користувачів.

Інформацію про умови обслуговування Microsoft Mobile та політику конфіденційності можна знайти за адресою **www.microsoft.com/mobile/privacypolicy**.

Посібник користувача

Телефон Lumia з оновленням Windows Phone 8.1 Update

Зміст

Заради власної безпеки	5	Перегляд програм на SIM-картці	56
Початок роботи	6	Магазин	56
Блокування клавіш та екрана	6	Люди й обмін повідомленнями	60
Заряджання телефону	7	Виклики	60
Це Ваш перший смартфон Lumia?	10	Контакти	66
Настроювання телефону	10	Соціальні мережі	72
Плитки, програми й настройки	11	Повідомлення	73
Навігація в програмі	13	Пошта	78
Використання сенсорного екрана	14	Камера	84
Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук»	17	Знайомство із програмою Lumia Camera	84
Передавання вмісту на телефон Lumia	17	Швидке відкриття камери	84
Основи	21	Змінення стандартної камери	85
Що нового в цій версії?	21	Основи роботи з камерою	85
Познайомтеся з функціями телефону	21	Покращене фотографування	89
Облікові записи	27	Фотографії та відео	93
Персоналізація телефону	32	Кarti та навігація	98
Cortana	38	Увімкнення служб визначення розташування	98
Доступність	40	Пошук розташування	98
Створення знімка екрана	41	Отримання маршруту до місця	98
Збільшення тривалості роботи батареї	41	Завантаження карт на телефон	99
Заощадження на витратах на роумінг даних	44	Способи позиціонування	99
Введення тексту	45	Інтернет	101
Сканування кодів або тексту	50	Визначення з'єднань з Інтернетом	101
Годинник і календар	51	Підключення комп'ютера до Інтернету	101
Дві SIM-картки	54	Ефективне використання тарифного плану	102
		Веб-браузер	102

Пошук в Інтернеті	105	Коди доступу	142
Закриття з'єднань з Інтернетом	105	Пошук та усунення несправностей і технічна підтримка	
Розваги	107		144
Перегляд та прослуховування	107		
FM-радіо	111		
Синхронізація музики та відео між телефоном і комп'ютером	112		
Ігри	113		
Програми та служби для Вашого стилю життя	115		
Офіс	118		
Microsoft Office Mobile	118		
Написання нотатки	121		
Продовження роботи з документом на іншому пристрої	121		
Використання калькулятора	121		
Використання робочого телефону	122		
Поради для бізнес-користувачів	122		
Керування телефоном і підключення	125		
Оновлення програмного забезпечення телефону	125		
Використання високошвидкісного з'єднання	126		
Використання захищеного з'єднання VPN	126		
WiFi	127		
NFC	129		
Bluetooth	130		
Пам'ять та зберігання	133		
Копіювання вмісту з телефону на комп'ютер і навпаки	137		
Захист	138		
Гаманець	141		

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або не відповідати місцевим законам і правилам.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ — НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час рукування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Microsoft Mobile для використання із цим пристроєм. Зарядні пристрої сторонніх постачальників, які відповідають стандарту IEC/EN 62684 і які можна приєднати до гнізда мікро-USB пристрою, можуть бути сумісними. Не приєднуйте несумісні вироби.



БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберегайте пристрій від вологи.



СКЛЯНІ ДЕТАЛІ

Екран пристрою виготовлений зі скла. Це скло може розбитися, якщо пристрій упаде на тверду поверхню чи зазнає сильного удару. Якщо скло розіб'ється, не торкайтеся скляних деталей пристрою та не намагайтеся вийняти розбите скло із пристрою. Не користуйтеся пристроєм, доки скло не замінить кваліфікований спеціаліст із технічного обслуговування.



ОБЕРЕГАЙТЕ СЛУХ

Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень звуку тривалий час. Будьте обережні, тримаючи пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.


Початок роботи

Швидко опануйте основи та почніть користуватися своїм телефоном.

Блокування клавiш та екрана


Бажаєте запобігти випадковому здійсненню виклику, коли телефон в кишені або сумці?


Натисніть клавiшу живлення.

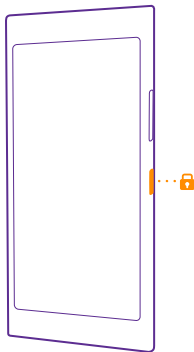

Розблокування клавiш та екрана

Натисніть клавiшу живлення та перетягніть екран блокування вгору.

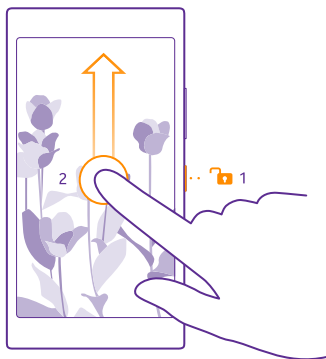

- ★ **Порада:** Замість того, щоб натискати клавішу живлення, можна також двічі торкнутися екрана, якщо функцію подвійного торкання ввімкнено. Щоб увімкнути функцію подвійного торкання, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **дотик** та змініть значення параметра **Активація** на **Увімкнено** . Подвійне торкання підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Встановлення автоматичного блокування клавіш та екрана

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **екран блокування** > **Автоблокування екрана через**, а потім виберіть період часу, після спливання якого клавіші та екран автоматично блокуватимуться.

Заряджання телефону


Дізнайтеся, як заряджати телефон.

Заряджання телефону за допомогою зарядного пристрою USB


Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його перед першим увімкненням телефону.

Переконайтеся, що використовуєте сумісний зарядний пристрій USB, щоб заряджати телефон. Зарядний пристрій може продаватись окремо.

1. Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку. За потреби приєднайте кабель USB до зарядного пристрою.
2. Приєднайте штекер мікро-USB кабелю зарядного пристрою до телефону.

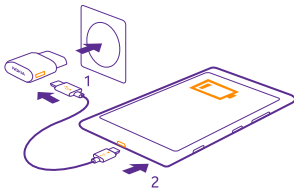

3. Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій спочатку від телефону, а потім від розетки.

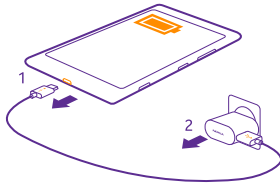

Не потрібно чекати певний час, поки акумулятор буде заряджено. Можна користуватися телефоном під час заряджання.

Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути до 20 хвилин, перш ніж відобразиться індикатор заряджання.

★ Порада: Можна заряджати пристрій за допомогою USB, коли недоступна настінна розетка. Під час заряджання пристрою можна передавати дані. Ефективність заряджання за допомогою USB може значно різнитися, і може пройти багато часу, перш ніж почнеться заряджання та пристрій почне функціонувати.

Переконайтеся, що комп'ютер увімкнено.

Спочатку приєднайте кабель USB до комп'ютера, а потім до телефону. Коли акумулятор повністю зарядиться, спочатку від'єднайте кабель USB від телефону, а потім від комп'ютера.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, замініть акумулятор. Якщо тривалість роботи в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, віднесіть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру, щоб замінити акумулятор.

Заряджання телефону за допомогою бездротового з'єднання


Більше немає потреби метушитися з кабелями, просто покладіть телефон на бездротовий зарядний пристрій, і телефон одразу почне заряджатися.

Бездротове заряджання підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Для використання функції бездротового заряджання може знадобитись панель бездротового заряджання. Панель може входити до комплекту постачання або продаватися окремо. Використовуйте лише оригінальні панелі бездротового заряджання Lumia, призначені для Вашого телефону.

Бездротові зарядні пристрої продаються окремо.

Щоб переконатися, що телефон та зарядний пристрій поєднано правильно, потрібно, щоб зони заряджання на телефоні та зарядному пристрої дотикалися. Не до всіх моделей телефонів підходять усі зарядні пристрої.

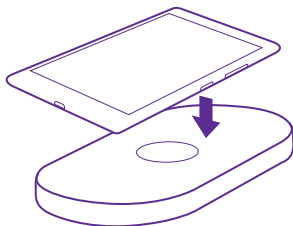

Використовуйте лише бездротові зарядні пристрої, сумісні з Вашим пристроєм.

1. Переконайтеся, що бездротовий зарядний пристрій увімкнено.
2. Якщо необхідно використати з телефоном панель бездротового заряджання, переконайтесь, що її правильно приєднано до телефону.
3. Помістіть телефон на бездротовий зарядний пристрій так, щоб зони заряджання дотикалися.
4. Коли акумулятор повністю зарядиться, приборіть телефон із зарядного пристрою.

⚠ Попередження: Переконайтеся, що між пристроєм і зарядним пристроєм немає перешкод. Не прикріплюйте об'єкти (наприклад, наклейки) на поверхню пристрою поряд із зоною заряджання.


Додаткову інформацію щодо бездротового заряджання див. у посібнику користувача зарядного пристрою та панелі бездротового заряджання.

Це Ваш перший смартфон Lumia?

Розпочнемо! Налаштуйте свій новий телефон, перегляньте вікна й меню та дізнайтеся, як користуватися сенсорним екраном.

Налаштування телефону

Макимально використовуйте можливості телефону із самого початку.

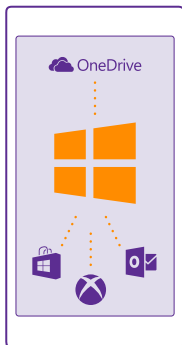

Під час першого ввімкнення телефон допомагає налаштувати мережні підключення, параметри телефону й обліковий запис Microsoft.

Обліковий запис Microsoft потрібний для резервного копіювання й відновлення даних телефону, придбання, встановлення й оновлення програм, а також для доступу до деяких служб Microsoft, зокрема до:

- Xbox
- Xbox Music й Xbox Video
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Ті самі ім'я користувача й пароль можна використовувати на комп'ютері та телефоні.

1. Увімкніть телефон і виконайте інструкції на екрані.
2. Створіть обліковий запис Microsoft, коли відобразиться запит. Якщо у Вас уже є обліковий запис для служб Microsoft (наприклад, Xbox Live.com, Hotmail.com або Outlook.com) чи Ви створили обліковий запис Microsoft на своєму планшеті Surface або комп'ютері з операційною системою Windows, виконайте вхід, використовуючи відповідне ім'я користувача.

Запам'ятайте дані облікового запису Microsoft, доданого до Вашого телефону.

★ **Порада:** Ви також можете створити обліковий запис Microsoft пізніше. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > пошта+облікові записи > додати > Обліковий запис Microsoft.**

Створити обліковий запис і керувати ним можна також на сайті **www.live.com.**

3. Введіть дані свого облікового запису.

4. Введіть свій номер телефону або альтернативну електронну адресу. Їх буде використано для надсилання Вам одноразового коду перевірки та для захисту Ваших даних.

5. Виберіть бажаний спосіб отримання одноразового коду перевірки.

6. За запитом введіть 4 останні цифри свого телефонного номера або свою електронну адресу.


7. Коли Ви отримаєте код, введіть його, і все буде готово для резервного копіювання даних і використання телефону.

★ **Порада:** Якщо екран вимкнеться, натисніть клавішу живлення й перетягніть екран блокування вгору.


Плитки, програми й настройки

Усі потрібні Вам дані доступні в двох вікнах — на початковому екрані та в меню програм. На початковий екран можна додавати ярлики для улюблених програм і важливих контактів, а в меню програм знаходяться всі Ваші програми.


Початковий екран містить плитки, які є ярликами для програм, контактів, закладок браузера та інших елементів. Деякі плитки можуть відображати сповіщення й оновлення, наприклад пропущені виклики, отримані повідомлення й останні новини.

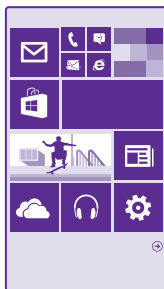

1. Щоб переглянути всі програми в телефоні, просто протягніть ліворуч на початковому екрані. Щоб повернутися до початкового екрана, протягніть праворуч.

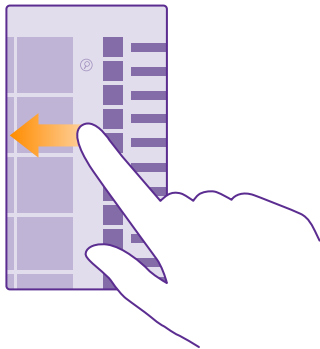

★ **Порада:** Щоб повернутися до початкового екрана з будь-якого вікна, торкніться клавiші початку 


Меню програм містить усі Ваші програми в алфавітному порядку. Усі встановлені програми відображаються тут. Щоб знайти програму в меню програм, торкніться  або торкніться потрібної літери.



2. Щоб додати ярлик програми на початковий екран, у меню програм торкніться й утримуйте потрібну програму, а потім торкніться **на початковий екран**.

Швидкий перегляд сповіщень і зміння налаштувань

Протягніть вниз від верхнього краю екрана.

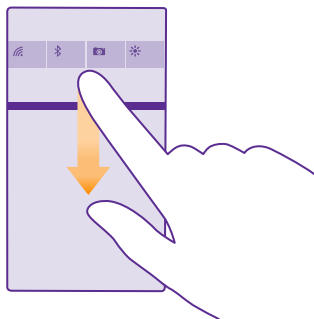


У центрі дій можна швидко переглянути сповіщення (наприклад, про пропущені виклики, непрочитані листи й повідомлення), відкрити камеру й отримати доступ до всіх налаштувань телефону.

Навігація в програмі

У програмах є значно більше, ніж Ви бачите. Щоб перейти до інших вікон у програмі, протягніть ліворуч. Щоб знайти додаткові дії, скористайтесь меню опцій.


У більшості програм для переходу до іншого вікна необхідно протягнути ліворуч.

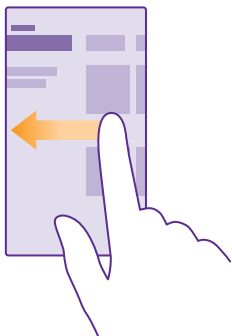

Доступ до додаткових опцій у програмі

Торкніться •••.

У меню опцій доступні додаткові настройки й дії, які не відображаються як значки.

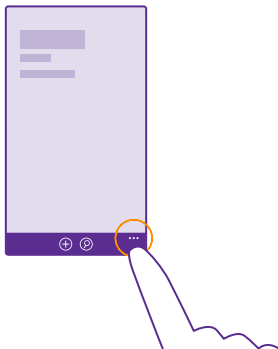


Використання сенсорного екрана

Переглядайте вміст на телефоні за допомогою дотику, протягування та перетягування.

1. Щоб користуватись телефоном, просто торкайтесь сенсорного екрана або торкайтесь та утримуйте його.
2. Щоб відкрити подальші опції, тримайте палець на елементі, доки не відкриється меню.

★ Приклад: Щоб відкрити програму або інший елемент, торкніться програми або елемента. Щоб відредагувати або видалити зустріч із календаря, торкніться зустрічі й утримуйте її, а потім виберіть відповідну опцію.

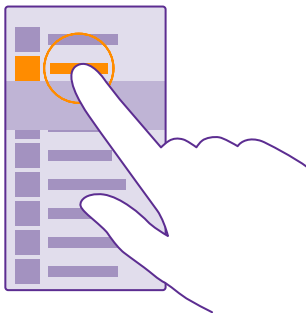

- ★ **Порада:** Користуватись телефоном можна навіть у рукавичках. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > дотик** та змініть значення параметра **Чутливість сенсорного екрана на висока**. Дотики до сенсорного екрана підтримуються не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.


Торкання з утриманням для перетягування елемента

Потримайте палець на об'єкті протягом кількох секунд, а потім проведіть пальцем по екрану.




Протягування

Поставте палець на екран і проведіть по екрану в потрібному напрямку.

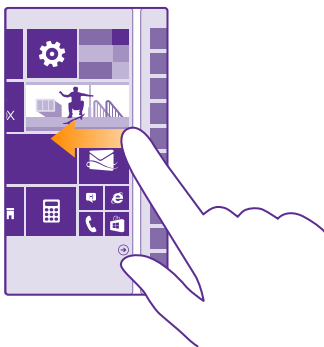


- ★ **Приклад:** Протягніть ліворуч або праворуч між головним екраном та меню «Програми» або між різними поданнями в центрах. Щоб швидко прокрутити довгий список або меню, швидко проведіть легким рухом вгору або вниз по екрану, а потім підніміть палець. Щоб зупинити прокручування, торкніться екрана.

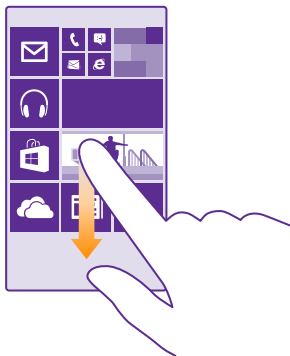


Збільшення та зменшення масштабу

Помістіть 2 пальці на елемент, наприклад карту, фотографію або веб-сторінку, і розведіть чи зведіть пальці.

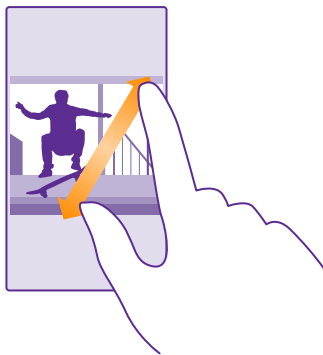






- ! **Важливо:** Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпався.
- ★ **Порада:** Екран повертається автоматично, коли Ви повертаєте свій телефон на 90 градусів. Щоб заблокувати поточну орієнтацію екрана, на початковому екрані

протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **Обертання екрана**. Змініть значення параметра **Блокування обертання** на **Увімкнуто** . Поворот екрана може працювати не в усіх програмах або вікнах.

Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук»

Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук» допомагають переміщуватись між різними вікнами у телефоні.

- Щоб переглянути відкриті програми натисніть і утримуйте клавішу . Потім можна переключитися на іншу програму або закрити непотрібні програми.
- Щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть . Телефон запам'ятовує всі програми та веб-сайти, які Ви відвідали з моменту останнього блокування екрана.
- Щоб перейти до головного екрана, натисніть . Запущена програма залишається відкритою у фоновому режимі.
- Щоб виконати пошук в Інтернеті або знайти елементи в телефоні, натисніть .
- Щоб увімкнути програму Cortana, натисніть і утримуйте , а потім виконайте інструкції на екрані.

Ця функція недоступна деякими мовами. Якщо мова телефону не підтримується, плитка і програма Cortana не відображаються. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку www.windowsphone.com.

Передавання вмісту на телефон Lumia

Дізнайтеся, як передавати вміст на телефон Lumia.

Перенесення вмісту на новий телефон Lumia

Існують зручні способи передавати фотографії, відео та інший важливий вміст зі старого телефону на новий.

Ці інструкції можуть не підходити для деяких моделей телефонів та виробників.


Для передавання вмісту може знадобитися встановити певні програми на телефон або комп'ютер. Залежно від програм, які потрібно встановити, та об'єму вмісту, який передається, передача даних може зайняти деякий час.

Файли деяких форматів можуть не передатися. Деякі програми для конвертування виробництва третіх осіб можуть бути доступними для конвертування файлів у формат для передачі.

Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку www.microsoft.com/mobile/switch-easy.


Копіювання контактів

Завжди тримайте контакти найближчих і найдорожчих людей під рукою. Використовуйте програму Передавання даних, щоб легко копіювати свої контакти, текстові повідомлення та зображення зі старого телефону. Ця програма працює не з усіма моделями телефонів.

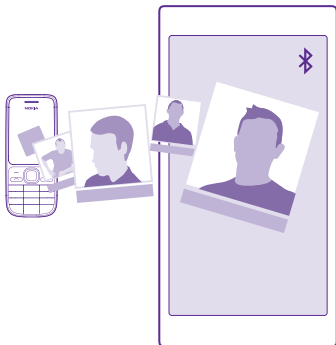

- ★ **Порада:** Якщо Ваш старий телефон є пристроєм з операційною системою Windows Phone або Ви раніше створювали резервну копію контактів в обліковому записі Microsoft, для імпорту контактів зі служби просто ввійдіть до свого облікового запису в телефоні. Контакти буде імпортовано автоматично.

Старий телефон має підтримувати з'єднання Bluetooth. Контакти в старому телефоні повинні зберігатися в пам'яті телефону, а не на SIM-картці.

1. У старому телефоні ввімкніть функцію Bluetooth і переконайтеся, що телефон видимий для інших пристроїв.
2. У новому телефоні торкніться  **Передавання даних**.
3. Торкніться **продовжити** та ввімкніть функцію Bluetooth.
4. Виберіть зі списку знайдених пристроїв свій старий телефон і виконуйте інструкції, що з'являться на обох телефонах.


Якщо імена контактів написані на мові, що не підтримується новим телефоном, інформація контактів може відображатися неправильно.

Якщо у Вас досі немає програми Передавання даних, її можна завантажити зі служби www.windowsphone.com.

Передавання вмісту за допомогою облікового запису Microsoft

Якщо Ваш старий телефон є телефоном Windows Phone, простіше за все буде передати контакти, календар і текстові повідомлення на новий телефон Lumia за допомогою облікового запису Microsoft.

Якщо на Вашому новому телефоні Lumia досі не настроєно обліковий запис Microsoft, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **пошта+облікові записи** > **дати** та створіть обліковий запис Microsoft, виконуючи інструкції, що з'являються на екрані.

1. Щоб вибрати об'єкти, для яких потрібно створити резервну копію в обліковому записі Microsoft, на попередньому пристрої Windows Phone торкніться  **Настройки** > **резервне копіювання**.

В обліковому записі Microsoft автоматично створюється резервна копія Ваших контактів та календаря.

2. На новому телефоні Lumia ввійдіть до облікового запису Microsoft. Контакти, календар і текстові повідомлення автоматично переносяться на новий телефон Lumia.

Передавання вмісту за допомогою OneDrive


Завантажте документи Office, фотографії та відеокліпи до OneDrive, щоб легко перенести їх зі старого телефону на новий телефон Lumia.

Щоб легко завантажувати та впорядковувати вміст у OneDrive, завантажте й установіть програму OneDrive з таких джерел:



- Google Play для телефонів Android;
- Магазин iTunes Store для пристроїв iPhone;
- Магазин для телефонів Windows Phone (якщо її немає в телефоні);
- Магазин Mac App Store для Apple Mac;
- **support.microsoft.com** для персонального комп'ютера.

Вам потрібен обліковий запис Microsoft для входу у OneDrive.

OneDrive може надаватися не для всіх моделей телефонів.

1. На старому телефоні відкрийте програму OneDrive.
2. Торкніться  та виберіть вміст, який потрібно завантажити.
3. Виберіть **передати**.

Тепер можна ввійти до OneDrive, використовуючи обліковий запис Microsoft, для доступу до вмісту на будь-якому пристрої та завантаження, коли він потрібний.

 **Порада:** Щоб перенести документи Office, їх також можна зберегти безпосередньо у OneDrive. Щоб отримати доступ до своїх документів на новому телефоні Lumia, торкніться  **Office** > **OneDrive**.

Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.

Передавання вмісту з телефону з Symbian або S40

Скористайтесь програмою Nokia Suite, щоб перенести контакти, записи календаря та фотографії з телефону Symbian або S40 на телефон Lumia.

Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено останню версію програми Nokia Suite. Програму можна завантажити з веб-сайту **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite**.

Вам потрібен обліковий запис Microsoft для входу у OneDrive.

1. Скористайтеся сумісним кабелем USB, щоб приєднати телефон Symbian або S40 до комп'ютера.
2. Відкрийте програму Nokia Suite на комп'ютері.
3. Виберіть **Копіювати вміст на Nokia Lumia** та виконайте інструкції, які відображатимуться на екрані комп'ютера. Файли копіюються у OneDrive. Фотографії копіюються до папки «Зображення» у OneDrive, а контакти та події календаря копіюються до Outlook.com.
4. Щоб отримати доступ до своїх фотографій, у телефоні Lumia протягніть ліворуч і торкніться **OneDrive**. Контакти та події календаря синхронізуються автоматично.

★ **Порада:** Ваш телефон Symbian або S40 не підтримує Nokia Suite? Або Ви бажаєте передати інший вміст, наприклад відеокліпи? Ви також можете приєднати телефон до комп'ютера та перетягнути потрібні файли на комп'ютер. Якщо у Вас є комп'ютерна програма OneDrive, перетягніть файли безпосередньо до папки OneDrive для здійснення автоматичного завантаження.

Передавання даних Outlook з телефону з ОС Android або із пристрою iPhone

Скористайтесь обліковим записом Microsoft для передачі контактів, записів календаря та справ Outlook із телефону з ОС Android або із пристрою iPhone на телефон Lumia.

Вам потрібен обліковий запис Microsoft для синхронізації телефону Lumia з Outlook.com.

1. Скористайтеся сумісним кабелем USB, щоб приєднати свій телефон до комп'ютера.
2. На комп'ютері настройте відповідні програми синхронізації, зокрема Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion або iTunes, таким чином, щоб синхронізувати елементи до Outlook і щоб синхронізувати контакти, записи календаря та справи з телефону на комп'ютер.
3. Додайте обліковий запис Microsoft в Outlook, використовуючи програму Microsoft Outlook Hotmail Connector. Перейдіть на веб-сайт **www.office.microsoft.com**, знайдіть програму Hotmail Connector та завантажте її на комп'ютер. Може знадобитись налаштувати установки програми Hotmail Connector.
4. Синхронізуйте вміст, який потрібно перенести з Outlook в обліковий запис Microsoft. Може пройти деякий час, перш ніж вміст стане доступним в обліковому записі Microsoft.
5. Щоб синхронізувати вміст на телефон Lumia, просто ввійдіть до свого облікового запису Microsoft.

Щоб дізнатися більше, перейдіть на веб-сайт **www.windowsphone.com** та перегляньте поширені запитання стосовно синхронізації контактів та календаря Outlook на Windows Phone.

Основи

Дізнайтеся, як максимально використовувати можливості нового телефону.


Що нового в цій версії?

Ознайомтеся з деякими основними можливостями в цій версії.

- Упорядкуйте плитки на початковому екрані за папками.
- Вибирайте час затримки й тон сигналу будильника.
- Отримайте службу VPN для особистого користування.
- Cortana підтримується в нових регіонах: Сполучене Королівство й Китай.


Познайомтеся з функціями телефону

У телефоні є два головних вікна — початковий екран і меню програм. Щоб переходити між вікнами, просто протягуйте ліворуч або праворуч.

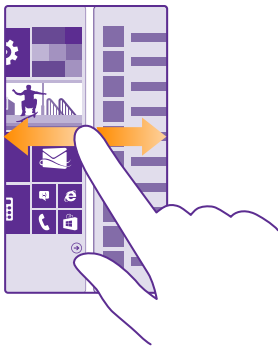

Початковий екран: Анімовані динамічні блоки показують пропущені виклики, отримані повідомлення, останні новини, прогнози погоди та багато іншого. Оновлення закріплених контактів відображаються на блоці, і Ви можете переглядати деталі контактів безпосередньо з початкового екрана.

Меню програм: Усі Ваші програми містяться тут, акуратно впорядковані. Якщо у Вас багато програм і Вам потрібно знайти певну програму, торкніться .


Щоб ознайомитися з умовами ліцензії на програмне забезпечення Windows Phone, виберіть  **Налаштування** > **про пристрій**. Прочитайте ці умови. Зауважте, що використання Вами програмного забезпечення означає прийняття умов. Якщо Ви не приймаєте умови, не користуйтеся пристроєм або програмним забезпеченням. У цьому

разі зверніться в компанію Microsoft Mobile або до особи, у якої Ви придбали пристрій, щоб дізнатися умови повернення.

Переключення між вікнами та програмами

Не всі потрібні програми відображаються на початковому екрані? Протягніть до меню програм, щоб знайти потрібні програми. Або перевірте, які програми вже запущені в телефоні, і переключайтеся між ними.


Щоб переглянути всі програми в телефоні, просто протягніть ліворуч на початковому екрані. Щоб повернутися до початкового екрана, протягніть праворуч.

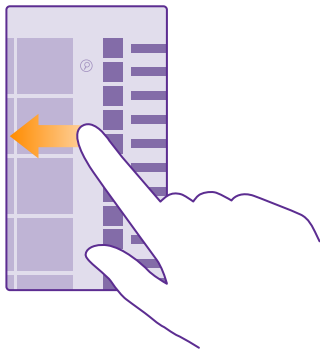

★ **Порада:** Щоб швидко знайти програму, торкніться будь-якої літери в меню програм, а потім у меню, що з'явиться, торкніться першої літери або символу потрібної програми.

Перегляд, переключення та закривання відкритих програм

Щоб переглянути відкриті програми, натисніть і утримуйте клавішу ←. Щоб переключити програму, протягніть до потрібної програми та торкніться її. Щоб закрити непотрібні програми, торкніться ⊗.

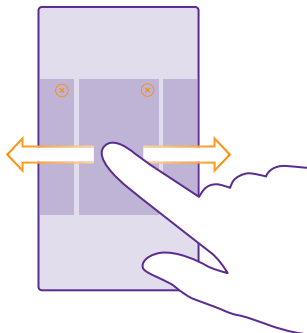

Персоналізація панелі навігації

У нижній частині всіх телефонів Lumia є 3 клавіші: клавіша повернення, клавіша початкового екрана і клавіша пошуку. Ви можете настроїти функціонування цієї панелі навігації.

Приховання панелі навігації підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Щоб прибрати панель навігації з початкового екрана, якщо вона не потрібна, протягніть вгору від нижнього краю екрана. Щоб знову побачити панель навігації, протягніть вгору.

Змінення кольору панелі навігації


Якщо на сенсорному екрані телефону є панель навігації, можна змінити колір панелі, щоб вона виділялась або відповідала темі. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **панель навігації** і змініть настройки для **Панель навігації**.

Перевірка сповіщень на телефоні

Ви можете швидко переглядати сповіщення, змінювати деякі настройки, додавати ярлики для деяких програм у центрі дій, який відкривається вгорі екрана.

Значок сповіщень  показує, що є непрочитані оповіщення.

1. Протягніть вниз від верхнього краю екрана.

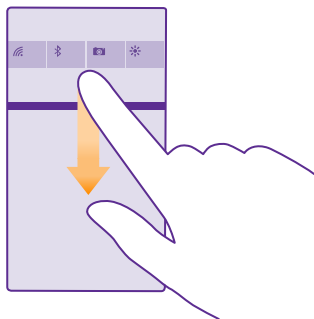

У цьому екрані можна:

- переглядати пропущені виклики та недавні непрочитані електронні листи і повідомлення;
- переглядати сповіщення, зокрема про наявні оновлення програм, які пропонує Магазин;
- відкривати програми;
- шукати мережі Wi-Fi та підключатися до них;
- швидко переходити до налаштувань.

2. Щоб закрити меню, протягніть угору від нижнього краю екрана.


Персоналізація центра дій

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі налаштування > сповіщення+дії**. Щоб змінити ярлик, торкніться відповідного ярлика та програми. Також можна вказати, які сповіщення Ви бажаєте отримувати та як.

Змінення гучності

Якщо в шумному оточенні погано чути дзвінок або, навпаки, телефон дзвонить занадто гучно, відрегулюйте гучність відповідно до власних потреб.

Використовуйте клавіші гучності. Максимальний рівень гучності — 10.

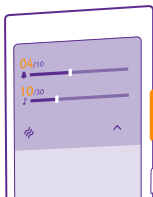


За умовчанням клавішами гучності можна регулювати гучність сигналів і нагадувань.

Не приєднуйте виробни, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо. Якщо Ви приєднуєте до гнізда аудіо зовнішній пристрій або гарнітуру, не ухвалені для використання із цим пристроєм, будьте особливо уважні щодо рівнів гучності.



Якщо до телефону підключено навушники, клавіші гучності регулюють як гучність сигналу дзвінка, так і гучність мультимедіа. Максимальний рівень гучності — 30 одиниць.

Змінення гучності мультимедіа та програм

Щоб установити потрібний рівень гучності, натисніть клавішу гучності, торкніться , потім торкніться смуги регулювання гучності для мультимедійних даних і програм. Максимальний рівень гучності — 30.

Увімкнення режиму «Без звуку»


Натисніть клавішу гучності та торкніться  > . Щоб вимкнути режим «Без звуку», торкніться .

 **Порада:** Щоб вимкнути вібрацію телефону, торкніться . Щоб змінити інші настройки звуку, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > мелодії дзвінка+звуки**.

Користування телефоном у режимі польоту


У місцях, де Ви не бажаєте здійснювати або приймати виклики, можна увімкнути режим «Політ» і продовжувати прослуховувати музику, переглядати відео та грати в ігри в автономному режимі.

Режим «У літаку» закриває з'єднання з мобільною мережею та вимикає функції пристрою, які використовують бездротову мережу. Функція оплати та придбання квитків через NFC у цьому пристрої може залишатися активною (якщо вона підтримується пристроєм). Дотримуйтеся всіх застосовних інструкцій і вимог до безпеки (наприклад, вимог, прийнятих авіакомпанією), а також відповідних законів і правил. Якщо це дозволено, у режимі «Політ» можна підключитися до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або увімкнути Bluetooth і обмін через NFC. Функція NFC підтримується не всіма телефонами. Інформація щодо доступності див. на www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > режим "У літаку"**.
2. Змініть значення параметра **Стан** на **Увімкнуто** .

Значки, відображені на телефоні

Рядок стану у верхній частині екрана містить відомості про поточний час, рівень заряду акумулятора, потужність сигналу та багато іншого.



 **Порада:** Щоб побачити приховані значки, торкніться рядка стану.

Потужність мобільного сигналу

 Потужність сигналу

 Телефон не з'єднано з мобільною мережею.

 У телефоні відсутня SIM-картка.

 SIM-картку заблоковано.

 Увімкнено режим «У літаку».

 Телефон перебуває в роумінгу за межами домашньої мережі мобільного зв'язку.

З'єднання мобільних даних

Окремі літери, комбінації літер або комбінації літер і цифр показують тип мобільної мережі, до якої Ви підключені.

Піктограми, що показують тип мережевого підключення, можуть відрізнятися залежно від регіону та постачальника послуг мережі.

E Передавання даних EDGE відкрито.

G Передавання даних GPRS відкрито.

3G Телефон з'єднано з мережею 3G.


H Відкрито високошвидкісне з'єднання для передачі даних (HSDPA/HSUPA).

H+ Відкрито високошвидкісне з'єднання для передачі даних (HSPA+/DC-HSDPA).

4G Ваш телефон з'єднано з мережею 4G.


 Дані передаються через з'єднання мобільних даних.

З'єднання Wi-Fi

 Доступне з'єднання Wi-Fi.

 З'єднання Wi-Fi активне.

 З'єднання мобільних даних спільно використовується іншими пристроями через з'єднання Wi-Fi.

 Дані передаються через з'єднання Wi-Fi.

Пристрій Bluetooth

 До телефону приєднано пристрій Bluetooth.

 Функцію Bluetooth увімкнено, але телефон не з'єднано із пристроєм Bluetooth.

Акумулятор


 Рівень заряду акумулятора

 Триває заряджання акумулятора.

 Режим економії заряду ввімкнено.

 Рівень заряду або стан акумулятора невідомий.

Оповіщення

 Є непрочитані оповіщення, наприклад нові повідомлення. Щоб переглянути оповіщення, протягніть вниз від верхнього краю екрана.

Режими

 Увімкнено віброрежим.

 Увімкнено режим «Без звуку».

Cortana

 Програма Cortana обробляє виклики та повідомлення.

Переадресація викликів

 Виклики переадресовуються на інший номер або на скриньку голосової пошти.

Розташування

 Програма чи послуга використовує інформацію щодо Вашого розташування.

Режим водіння

 Увімкнено режим водіння.

Облікові записи

Дізнайтеся про різні облікові записи в телефоні та про їхні можливості.

Переваги створення облікового запису Microsoft

Завдяки обліковому запису Microsoft можна отримати доступ до служб Microsoft за допомогою одного імені користувача та пароля на комп'ютері або телефоні. Те саме ім'я користувача та пароль можна використовувати і на Xbox.


Завдяки обліковому запису Microsoft можна, наприклад:

- завантажувати вміст, відвідуючи Магазин;
- створювати резервну копію контактів;
- завантажувати, зберігати та ділитися зображеннями та документами;
- створювати резервну копію телефону у службі OneDrive;
- використовувати служби Xbox Music й Xbox Video;
- грати в ігри Xbox;
- завантажувати аватар і ігрові досягнення на телефон та збільшувати їх під час гри на телефоні;
- відстежувати та блокувати загублений телефон за допомогою програми «Пошук телефону»;
- отримати канали зі служб соціальних мереж у центрі Люди.

Щоб дізнатися більше про обліковий запис Microsoft та його можливості, відвідайте веб-сайт www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Створення облікового запису Microsoft

Зробіть своє життя ще насиченішим та отримуйте більше від свого телефону — створіть обліковий запис Microsoft. Якщо Ви не створили обліковий запис Microsoft під час першого запуску, це завжди можна зробити пізніше.

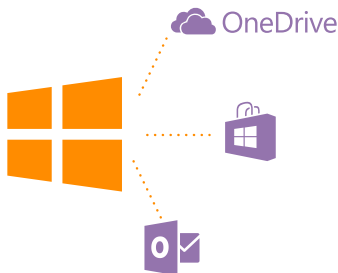

Якщо у Вас уже є обліковий запис Xbox Live.com, Hotmail.com або Outlook.com чи Ви створили обліковий запис Microsoft на своєму планшеті Surface або комп'ютері з операційною системою Windows, створювати новий обліковий запис не потрібно — просто виконайте вхід, використовуючи ім'я користувача й пароль для цього облікового

запису. Якщо у Вас досі немає облікового запису Microsoft, його можна створити за допомогою телефону.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > пошта+облікові записи > додати**.
2. Торкніться **Обліковий запис Microsoft**.
3. Створіть обліковий запис Microsoft.

Запам'ятайте дані облікового запису Microsoft, доданого до Вашого телефону.

4. Введіть дані свого облікового запису.
5. Введіть свій номер телефону або альтернативну електронну адресу. Їх буде використано для надсилання Вам одноразового коду перевірки та для захисту Ваших даних.
6. Виберіть бажаний спосіб отримання одноразового коду перевірки.
7. За запитом введіть 4 останні цифри свого телефонного номера або свою електронну адресу.
8. Коли Ви отримаєте код, введіть його, і все буде готово для резервного копіювання даних і використання телефону.


Створити обліковий запис і керувати ним можна також на сайті **www.live.com**.

Додавання облікового запису Microsoft до телефону

Якщо Ви не ввійшли до свого облікового запису Microsoft під час першого запуску телефону, Ви можете додати обліковий запис у телефон пізніше й легко отримати свої дані та настройки на всі свої пристрої.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > пошта+облікові записи > додати**.
2. Торкніться **Обліковий запис Microsoft**.
3. Виконайте вхід за допомогою імені користувача й пароля існуючого облікового запису Microsoft.
4. Виберіть бажаний спосіб отримання одноразового коду перевірки.
5. За запитом введіть 4 останні цифри свого телефонного номера або свою електронну адресу.
6. Коли Ви отримаєте код, введіть його.

Дані та настройки буде синхронізовано на телефон.

 **Порада:** Якщо Ваш попередній телефон є телефоном Windows Phone і Ви раніше створювали резервну копію вмісту в обліковому записі Microsoft, відновіть резервну копію та легко отримайте дані у свій новий телефон.

Настроювання послуги «Моя родина»

Бажаєте контролювати вміст, який діти завантажують у їхні телефони? Завдяки послугі «Моя родина» дітям можна заборонити завантажувати платний вміст або вміст із віковим обмеженням через Магазин або магазин ігор.

Хбоx не підтримує дитячі облікові записи в деяких країнах або регіонах, у яких продаються телефони Windows Phone.

1. Перейдіть на веб-сайт <https://www.windowsphone.com/family> та увійдіть до облікового запису Microsoft.
2. Додайте обліковий запис до розділу «Моя родина».
3. Змініть настройки облікового запису дитини.


Щоб дізнатись більше про настройки послуги «Моя родина», відвідайте сайт <https://familysafety.microsoft.com>.

OneDrive

Дізнайтеся, що таке OneDrive і як користуватися цією службою.

Хмарне сховище OneDrive

Зберігайте свої матеріали у хмарах. Не потрібно турбуватися про звільнення пам'яті для обраного або нових програм.

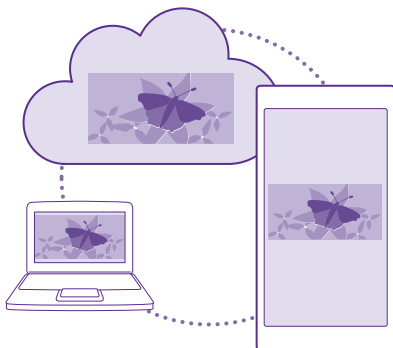

OneDrive — це хмарне сховище для всіх Ваших документів і фотографій, отже Ви завжди маєте до них доступ, можете обмінятися ними та відновити за необхідності. Ви також можете встановити автоматичне створення резервних копій Ваших матеріалів, тож коли Ви знімаєте фотографію або відео, вони копіюватимуться до альбому у хмарі.

За допомогою OneDrive Ви матимете швидкий доступ до фотографій, документів та інших матеріалів із телефону, планшета або комп'ютера. Залежно від програми Ви можете навіть продовжити роботу над документом безпосередньо з місця, де Ви раніше зупинилися.

Є кілька місць, із яких Ви можете отримати доступ до своїх матеріалів у OneDrive. Можна зберегти фотографії у OneDrive у Центрі Фотографії або керувати документами Office у Центрі Office.

Збереження фотографій та інших матеріалів у OneDrive


Можна завантажувати файли, що зберігаються в телефоні, у OneDrive, щоб мати легкий доступ з телефону, планшета або комп'ютера.

Вам потрібен обліковий запис Microsoft для підключення до OneDrive.


Торкніться  **OneDrive**.


Передача фотографій

Торкніться  та фотографії, яку потрібно передати.

 **Порада:** Щоб налаштувати телефон на автоматичну передачу майбутніх фотографій або відеокліпів у OneDrive, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки**. Протягніть до **програми** і торкніться **фотографії+камера > OneDrive**.

Збереження документа Office у OneDrive

Торкніться  **Office**, протягніть до **місця**, а потім торкніться **телефон**. Потім торкніться та утримуйте файл, який бажаєте зберегти, і торкніться **зберегти в... > OneDrive**.

 **Порада:** Ви також можете зберегти документ у OneDrive під час роботи з ним. Торкніться **••• > зберегти як...** та змініть значення параметра **Розташування для збереження** на **OneDrive**. Якщо змінити розташування Розташування для збереження, розташування для всіх файлів за умовчанням теж зміниться.

Якщо документи Office зберігаються у OneDrive, Ви можете продовжити роботу над певним документом безпосередньо з місця, де Ви раніше зупинилися, на будь-якому пристрої, підключеному до Вашого облікового запису Microsoft.

Щоб зберегти документ Office у телефоні з OneDrive, відкрийте потрібний документ, торкніться **••• > зберегти як...** та встановіть для параметра **Розташування для збереження** значення **телефон**.

Збереження в телефоні фотографії зі служби OneDrive

Торкніться **Фотографії**, протягніть до **альбому**, торкніться **OneDrive**, виберіть папку та потрібні фотографії, а потім торкніться .

Обмін фото та документами між пристроями

За допомогою OneDrive Ви матимете легкий доступ до фотографій, документів та інших матеріалів, завантажених з будь-якого пристрою.

Щоб завантажити фотографії, документи або інші матеріали, що зберігаються в телефоні, планшеті або комп'ютері, до OneDrive, потрібно ввійти у свій обліковий запис Microsoft. Щоб отримати доступ до переданого вмісту на іншому пристрої, потрібно ввійти до облікового запису Microsoft, який використовувався для передавання вмісту.

Щоб передати або завантажити вміст, знадобиться з'єднання з Інтернетом. Якщо Ви не маєте тарифного плану, вартість передачі даних може бути надто високою. Інформацію про можливі тарифи на передавання даних може надати постачальник послуг мережі.

Є кілька місць, із яких Ви можете отримати доступ до своїх матеріалів у OneDrive. На телефоні можна переглядати фотографії або відео в Центрі Фотографії або відкривати

документи Office у Центрі Office. Можна також завантажити програму OneDrive з Магазин, щоб переглядати та керувати всіма типами файлів на телефоні.

На планшеті або комп'ютері матеріалами можна керувати онлайн на веб-сторінці **onedrive.com** або використовувати для цього програму OneDrive та отримувати доступ до OneDrive безпосередньо з робочого стола. Якщо у Вас досі немає програми OneDrive, її можна завантажити та встановити на сторінці **onedrive.com**.

★ **Порада:** За допомогою програми OneDrive на комп'ютері можна просто перетягувати файли, які потрібно передати, в папку OneDrive у диспетчері файлів, наприклад у Windows Explorer або у систему пошуку, і файли автоматично передаватимуться на OneDrive.

Настроювання облікового запису

Будьте в курсі подій — додайте в телефон важливі облікові записи, зокрема облікові записи у соціальних мережах або облікові записи електронної пошти.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **пошта+облікові записи**.
2. Торкніться **дати** та назви служби, а потім виконайте інструкції, що з'являться на телефоні.

Персоналізація телефону

Дізнайтеся, як персоналізувати початковий екран, а також як змінювати тони дзвінка.




Персоналізація початкового екрана

Персоналізуйте початковий екран — виберіть фотографію фону, закріпіть на початковому екрані улюблені програми та інші об'єкти, змініть розмір і вигляд кахлів. Щоб ефективно використовувати простір на початковому екрані, групуйте програми по папках.

1. Щоб додати фотографію фону, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > початковий екран+тема > вибрати фотографію**.

2. Торкніться фотографії, обріжте її відповідним чином і торкніться ✓.

★ **Порада:** Чому б не підлаштувати колір фону та кахлів під фонове зображення? Торкніться **Фон** або **Основний колір**. Щоб застосувати тему та інші настройки до всіх своїх пристроїв Windows, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > синхронізація настройок** та змініть значення параметра **тема** на **Увімкнуто** .

Переміщення кахлі


Утримуючи кахлю, перетягніть її до нового розташування, а потім торкніться екрана.



Зміна розміру або відкріплення кахлі

Щоб змінити розмір, торкніться кахлі та утримуйте її, а потім торкніться значка зі стрілкою.

Кохлі можуть бути маленькими, середніми та широкими. Що більша кахля, то більше інформації на ній може відобразитися.

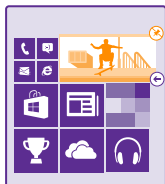

Щоб відкріпити кахлю, торкніться її та утримуйте, а потім торкніться ✕.

Групування кахлів по папках

Утримуючи кахлю, перетягніть її на кахлю або папку, з якою її необхідно згрупувати. Щоб відкрити програму з папки, торкніться папки, а потім торкніться потрібної програми. Щоб змінити назву папки, натисніть і утримуйте назву, а потім введіть нову назву. Щоб видалити папку, відкріпіть кахлі, які в ній знаходяться.



Прикріплення програми

Протягніть ліворуч для переходу до меню програм, торкніться програми й утримуйте її, а потім торкніться **на початковий екран**.

Закріплення контакту

Торкніться **Люди**, торкніться контакту та утримуйте його, а потім торкніться **на початковий екран**.

У разі закріплення контактів оновлення їхніх каналів відображаються на кахлі, і таким контактам можна дзвонити безпосередньо з початкового екрана.

Відображення додаткових плиток на початковому екрані

Переглядайте більше програм одночасно — додайте третій стовпець плиток на початковий екран.

Відображення додаткових плиток підтримується не всіма моделями телефонів. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Якщо телефон за умовчанням має тільки два стовпчики кахлів на початковому екрані, можна додати третій стовпчик.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > початковий екран + тема** та змініть значення параметра **Показати більше плиток** на **Увімкнуто**.

Тепер можна змінювати розмір кахлів і переміщувати їх завдяки новому стовпчику.

Персоналізація екрана блокування

Змінійте екран блокування за власним уподобанням. Ви можете, наприклад, помістити на фон свою улюблену фотографію.



На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі налаштування > екран блокування**.

- ★ **Порада:** Ви можете вирішувати, які оповіщення програм (наприклад, про пропущені виклики або нові повідомлення) Ви хочете бачити на екрані блокування. Просто торкніться гнізда оповіщення й виберіть програму, яку необхідно додати.

Змінення фотографії фону

Торкніться **змінити фото**, виберіть фотографію, скоригуйте її, щоб підібрати найкращий розмір, а потім торкніться ☑.

- ★ **Порада:** Можна також вибрати програму, яка відобразиться на екрані блокування, або увімкнути випадкове відтворення фотографій із Bing. Змінійте настройку для **Фон** за власним уподобанням.

Відображення виконавця під час відтворення музики

Змініть значення параметра **Показувати виконавця під час відтворення музики** на **Увімкнуто** .

Зміна настройок екрана поглядання



Щоб зберегти заряд, екран переходить у режим очікування, коли телефон не використовується активно. Екран поглядання дозволяє легко перевірити час, навіть якщо екран заблоковано.

Поглядання підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **Екран поглядання**.
2. Змініть значення параметра **Екран поглядання** на **завжди ввімкнено**.


★ **Порада:** Можна з легкістю перевести телефон в активний режим, навіть якщо кнопка живлення важкодоступна, наприклад, коли телефон вставлено у тримач в автомобілі. Просто двічі торкніться екрана. Подвійне торкання підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Увімкнення та вимкнення функції подвійного торкання

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **дотик**. Установіть для параметра **Активація** значення **Увімкнено**  або **Вимкнено** .

Створення безпечного та цікавого головного екрана для дітей

Ви можете дозволити своїм дітям користуватися деякими програмами на Вашому телефоні, не хвилюючись відносно випадкового видалення робочої пошти, здійснення покупок через Інтернет або інших небажаних дій з їхньої сторони. Розмістіть вибрані програми, ігри та інші елементи обраного, якими діти користуватимуться на своєму власному головному екрані.

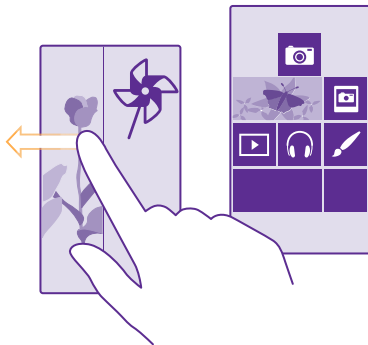

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки**.
2. Торкніться **дитячий куточок**.
3. Виберіть, який вміст можуть використовувати діти. Можна також встановити пароль, щоб діти не мали доступу до Вашого головного екрана.

★ **Порада:** Щоб дозволити своїм дітям здійснювати покупку в програмі, наприклад купувати бали гри, визначте PIN-код гаманця. Щоб здійснити покупку, потрібно щоразу вводити PIN-код гаманця. Щоб установити PIN-код для гаманця, торкніться

 **Гаманець** > **•••** > **настройки+PIN-код**. Деякі покупки можуть бути доступні не для всіх вікових категорій.

Оскільки Internet Explorer недоступний у дитячий куточок, Вам не доведеться хвилюватись про те, які веб-сайти відвідують Ваші діти.


Перехід до власного головного екрана

Двічі натисніть клавішу живлення та протягніть угору на власному екрані блокування. Якщо встановлено пароль, введіть його.

Повернення до головного екрана дітей


На власному екрані блокування протягніть ліворуч і на екрані блокування дітей протягніть угору.


Вимкнення головного екрана дітей

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** та змініть значення параметра **дитячий куточок** на **Вимкнено** .

Персоналізація тонів телефону

Бажаєте змінити звукові сигнали сповіщень у своєму телефоні, наприклад для дзвінків, повідомлень та інших подій? Або додати власні сигнали чи улюблені пісні до колекції?

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **мелодії дзвінка+звук**.
2. Виберіть тип мелодії дзвінка або сигналу, який необхідно змінити, і виберіть звук. Щоб прослухати тон дзвінка, перш ніж встановити його, торкніться .

 **Порада:** Бажаєте встановити певний тон дзвінка для контакту, щоб відразу визначати, хто Вам телефонує? Відредагуйте інформацію про контакт у центрі Люди.

Змінення тону повідомлення або інших звуків сповіщення


Торкніться **настроїти звуки програм**, торкніться потрібної програми та виберіть звук сповіщення.

Додавання нових мелодій дзвінка з ПК на телефон

Приєднайте телефон до ПК за допомогою кабелю USB, а потім перемістіть потрібну пісню в папку мелодій дзвінка на телефоні за допомогою менеджера файлів. На комп'ютері має бути встановлено операційну систему Windows Vista, Windows 7, Windows 8 або пізнішу.

Щоб встановити пісню як мелодію дзвінка, у вікні мелодії дзвінка+звук торкніться **Мелодія дзвінка**, а потім торкніться пісні під **Власне**.


Пісню можна використовувати як мелодію дзвінка, якщо вона не захищена керуванням цифровими правами (DRM), а її розмір не перевищує 30 МБ.

 **Порада:** Бажаєте створити власний унікальний тон дзвінка? Виберіть  **Магазин** і завантажте програму Ringtone Maker.



Увімкнення в телефоні режиму «Без звуку»

Якщо увімкнути режим «Без звуку», усі мелодії дзвінка та сигнали буде вимкнено. Використовуйте цей режим, наприклад, у кінотеатрі або під час зустрічі.

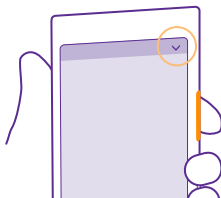Натисніть клавішу гучності, щоб відобразити панель стану гучності у верхній частині екрана, а потім торкніться .



Щоб увімкнути режим «Без звуку», торкніться .

 **Порада:** Не бажаєте, щоб телефон був у режимі «Без звуку», але не можете відповісти негайно? Щоб вимкнути звук вхідного виклику, натисніть клавішу зменшення гучності. Якщо увімкнено функцію Переверніть, щоб вимкнути, можна просто перевернути телефон екраном донизу. Щоб увімкнути функцію Переверніть, щоб вимкнути, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі налаштування > аудіо**, за потреби протягніть ліворуч і змініть значення параметра **Переверніть, щоб вимкнути** на .

Вимкнення режиму «Без звуку»

Торкніться .

Вимкнення вібрації

Щоб вимкнути вібрацію телефону, торкніться .

Cortana

Спростіть своє життя, використовуючи програму Cortana.

Голосовий помічник Cortana

Потрібна допомога в плануванні свого повсякденного життя? Cortana — це Ваш особистий помічник у телефоні, керувати яким можна за допомогою голосових команд.

Cortana надає такі можливості:

- Планування зустрічей
- Установлення нагадувань для важливих завдань
- Надсилання автоматичних відповідей абонентам, якщо Ви не хочете, щоб Вас турбували
- Перевірка свого розташування

- Отримання актуальної інформації про дорожній рух, погоду та багато іншого. Усе це можна робити за допомогою голосу та мінімального використання сенсорного екрана.


Для використання програми Cortana потрібен обліковий запис Microsoft.

Ця функція недоступна деякими мовами. Якщо мова телефону не підтримується, плитка і програма Cortana не відображаються. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку www.windowsphone.com.

Настроювання програми Cortana

Руки зайняті, але потрібно скористатися телефоном? За допомогою голосових команд можна здійснювати виклики, надсилати текстові повідомлення, виконувати пошук в Інтернеті або відкривати програми.

Для використання програми Cortana потрібен обліковий запис Microsoft.

1. Торкніться  Cortana.
2. Виконуйте інструкції, що з'являться на телефоні.

Щоб пізніше змінити налаштування, наприклад своє ім'я, торкніться  > settings.

Використання програми Cortana

Якщо у Вас зайняті руки, але потрібно скористатися телефоном, за допомогою голосових команд можна здійснювати виклики, планувати зустрічі, виконувати пошук в Інтернеті та відкривати програми.

Торкніться  Cortana.

Торкніться , вимовте, що потрібно зробити, і виконайте інструкції на екрані телефону.

 **Приклад:** Вимовте **Додати зустріч** і подивіться, що відбудеться.


Пошук музики за допомогою Cortana

Почули цікаву мелодію та хочете дізнатися про неї більше? Під час прослуховування музики торкніться .

Hey Cortana

Навчійте свого особистого помічника розпізнавати Ваш голос і активуйте його, вимовляючи його ім'я.

Активация шляхом вимовлення «Hey Cortana» доступна не для всіх регіонів і мов і підтримується не всіма моделями телефонів. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі налаштування** > **активация голосом Cortana** > **let's go** і виконайте інструкції.
2. Коли Ви навчите програму Cortana розпізнавати Ваш голос, установіть для параметра **активация голосом Cortana** значення **Увімкнуто** .

Програма Cortana тепер навчена реагувати на Ваш голос, коли Ви вимовляєте **Hey Cortana**.

Доступність

Дізнайтеся, як спростити процес використання телефону.

Користування телефоном із легкістю

Зробіть шрифти більшими, а екран легшим для перегляду. Також можна використовувати телефон із телетайпом (TTY/TDD).

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки**.
2. Торкніться **спеціальні можливості**.

Змінення розміру шрифту


Торкніться повзунка **Розмір тексту**.

Увімкнення високого контрасту

Змініть значення параметра **Висока контрастність** на **Увімкнено**

Збільшення екрана

Змініть значення параметра **Екранна лупа** на **Увімкнено** і двічі торкніться екрана 2 пальцями. Під час використання збільшення використовуйте 2 пальці для переміщення по екрану. Щоб зупинити збільшення, двічі торкніться екрана 2 пальцями.

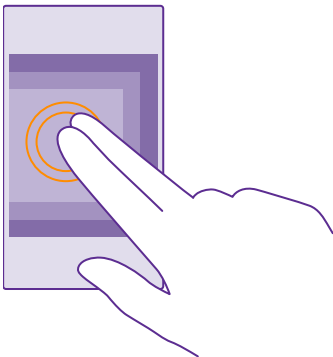

Користування телефоном з TTY/TDD


Змініть значення параметра **Текстовий телефон** на **повна функціональність**.

Доступні режими TTY/TDD можуть відрізнятися залежно від постачальника послуг мережі.

Створення знімка екрана

Можна робити знімки екрана телефону та працювати з ними, як з фотографіями.

1. Одночасно натисніть клавішу збільшення гучності та клавішу живлення.

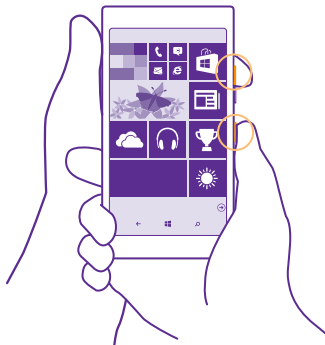

2. Для перегляду зроблених знімків екрана або керування ними торкніться **Фотографії** > **альбоми** > **Знімки екрана**.

Збільшення тривалості роботи батареї


Максимально використовуйте можливості телефону та отримуйте необхідну тривалість роботи батареї. Нижче наведено дії, виконання яких допоможе зберегти заряд на телефоні.

Для збереження енергії:


Заряджайте правильно	Завжди повністю заряджайте батарею.
Використовуйте лише потрібні звуки	Вимкніть непотрібні звуки, наприклад звуки клавіш. На початковому екрані протягніть вліз від верхнього краю екрана, торкніться усі настройки > мелодії дзвінка+звуки та виберіть звуки, які не слід вимикати.
Використовуйте дротові навушники	Використовуйте дротові навушники замість гучномовця.
Використовуйте функцію Економія заряду	Можна налаштувати телефон на автоматичне збереження енергії за низького рівня заряду

батареї. Щоб перевірити стан акумулятора та ввімкнути Економія заряду, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > Економія заряду**.

Коли телефон перейде в режим економії заряду, настройки деяких програм не можна буде змінювати.


-
- Змініть настройки екрана телефону • Настройте вимикання екрана телефону через деякий час. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > екран блокування > Автоблокування екрана через**.
- Змінення настройок поглядання. Щоб швидко побачити час і сповіщення під час переміщення телефону, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > поглядання** та змініть значення параметра **Екран поглядання** на **швидкий перегляд**. Щоб вимкнути поглядання, змініть значення параметра **Екран поглядання** на **вимкнено**. Поглядання підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
 - Використовуйте подвійне торкання, щоб повертати телефон до активного режиму, тільки коли це потрібно. Щоб вимкнути цю функцію, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > дотик** та змініть значення параметра **Активація** на **Вимкнено** . Подвійне торкання підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Зменште яскравість екрана



- На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > яскравість**. Переконайтеся, що для параметра **Автоматичне налаштування** встановлено значення **Вимкнено** .

Установіть для параметра **Рівень** значення **низький**, а для параметра **Автоматичне налаштування** значення **Увімкнуто** .


Щоб мати можливість автоматично змінювати яскравість екрана, телефон має бути оснащений світловим сенсором. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

- Щоб зменшити яскравість екрана в режимі економії заряду, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі налаштування** > **дисплей** та змініть значення параметра **Яскравість у режимі заощадження енергії** на **Увімкнено** .


Вимкніть програми, що працюють у фоновому режимі.

Закривайте програми, якими не користуєтеся. Щоб закрити більшість програм, натисніть і утримуйте , а потім торкніться піктограми  поруч із програмами, які потрібно закрити.



Вибіркове користування послугами визначення розташування

Якщо Ви бажаєте залишити послуги визначення розташування ввімкненими, але не бажаєте користуватися послугами реєстрації, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі налаштування**. Протягніть до **програми**, торкніться **люди** і встановіть для параметра **Використання даних про моє розташування** значення **Вимкнено** .

Вибіркове використання мережних з'єднань

- Налаштуйте в телефоні меншу частоту перевірки електронної пошти, або навіть лише за запитом. У кожній Вашій поштової скриньці торкніться **•••** > **налаштування** > **налаштування синхронізації** та виберіть частоту синхронізації.
- Вмикайте функцію Bluetooth, тільки коли це потрібно.
- Вмикайте функцію NFC, тільки коли це потрібно. Щоб вимкнути функцію NFC, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі налаштування** > **NFC** та встановіть для параметра **Обмін торканням** значення **Вимкнено** .

Функція NFC підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

- Використовуйте з'єднання Wi-Fi для підключення до Інтернету замість з'єднання мобільних даних.
- Зупиніть пошук доступних бездротових мереж телефоном. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **Wi-Fi** та змініть значення параметра **Використання Wi-Fi** на **Вимкнено** .
- Якщо Ви не бажаєте здійснювати та отримувати виклики, прослуховуючи музику або використовуючи телефон іншим чином, увімкніть режим "У літаку". На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **режим "У літаку"** та змініть значення параметра **Стан** на **Увімкнено** .

Перевірка використання заряду батареї

Щоб дізнатися, які програми найактивніше споживають заряд батареї, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **Економія заряду**, а потім протягніть до **використання**.

Заощадження на витратах на роумінг даних


Бажаєте зменшити телефонні рахунки? Ви можете понизити витрати на роумінг даних, змінивши настройки мобільних даних. Роумінг даних — це використання телефону для отримання даних через мережі, якими Ваш постачальник послуг не володіє або не керує. Встановлення з'єднання з Інтернетом у роумінгу, особливо за кордоном, може істотно збільшити вартість передавання даних. Ваш постачальник послуг мережі може стягувати фіксовану плату за передачу даних або Ви можете сплачувати за використаний трафік. Щоб використовувати оптимальний спосіб з'єднання, змініть настройки з'єднання Wi-Fi, мобільних даних і завантаження пошти.

Використання з'єднання Wi-Fi зазвичай має більшу швидкість та є дешевшим, ніж використання з'єднання мобільних даних. Якщо доступні і з'єднання Wi-Fi, і з'єднання мобільних даних, телефон використовує з'єднання Wi-Fi.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .

1. Переконайтеся, що для параметра **Використання Wi-Fi** встановлено значення **Увімкнено** .
2. Виберіть з'єднання, яке бажаєте використати.

Закриття з'єднання мобільних даних

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **стільникова мережа+SIM** та змініть значення параметра **Передача даних** на **Вимкнено** .

★ **Порада:** Ви можете також стежити за використанням даних за допомогою програми датчик даних.

Припинення роумінгу даних

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **стільникова мережа+SIM** та змініть значення параметра **Параметри передачі даних у роумінгу** на **вимкнути роумінг**.

Зменшення частоти завантаження пошти

У кожній Вашій поштової скриньці торкніться **•••** > **настройки** > **настройки синхронізації** та виберіть частоту синхронізації.

Введення тексту


Дізнайтеся, як швидко та ефективно вводити текст за допомогою клавіатури телефону.

Використання екранної клавіатури

Вводити текст за допомогою екранної клавіатури легко. Клавіатурою можна користуватися, тримаючи телефон у книжковій або альбомній орієнтації. Повідомлення можна писати, торкаючись окремих літер або проводячи пальцем по них.

Торкніться текстового поля.

- 1 Клавіші символів
- 2 Клавіша SHIFT
- 3 Клавіша цифр і символів
- 4 Клавіша вибору мови
- 5 Клавіша посмішок
- 6 Клавіша пробілу
- 7 Клавіша ENTER
- 8 Клавіша очищення

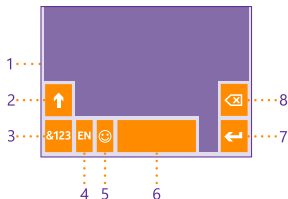

У різних програмах і мовах розкладка


клавіатури може відрізнятися. Клавіша вибору мови відображається тільки тоді, коли вибрано кілька мов. Нижче наведено приклад клавіатури з англійською мовою вводу.

★ **Порада:** Щоб додати клавішу коми на клавіатуру, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **клавіатура** > **додатково** > **Показувати кнопку з комою (за доступності)**. Додати клавішу коми можна, тільки якщо в телефоні встановлено принаймні 2 клавіатури.

Введення тексту, не відриваючи пальця від екрана

Проводьте пальцем від першої літери слова до кожної наступної літери, малюючи у такий спосіб шлях введення. Підніміть палець після введення останньої літери. Інші слова вводьте в такий самий спосіб, не торкаючись клавіші пробілу. Телефон сам додає пробіли.

Підтримуються не всі мови.

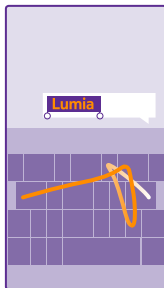


Переключення між символами верхнього та нижнього регістра

Торкніться клавіші Shift. Щоб увімкнути режим Caps Lock, двічі торкніться клавіші. Щоб повернутися до звичайного режиму, знову торкніться клавіші Shift.

Введення цифри або спеціального символу

Торкніться клавіші цифр і символів. Щоб переглянути додаткові клавіші спеціальних символів, торкніться клавіші Shift. Деякі клавіші спеціальних символів надають більше символів. Щоб переглянути інші символи, торкніться та утримуйте символ або спеціальний символ.

- ★ **Порада:** Щоб поставити крапку наприкінці речення та розпочати нове речення, двічі торкніться клавіші пробілу.
- ★ **Порада:** Щоб швидко ввести цифру або спеціальний символ, утримуючи клавішу цифр і символів, проведіть до потрібного символу і підніміть палець.

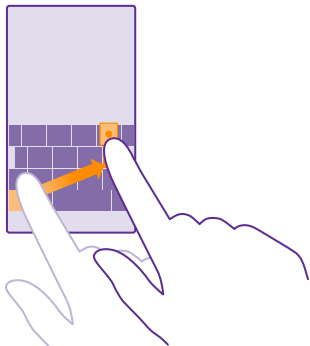

Копіювання або вставлення тексту

Торкніться слова, перетягніть кружечки перед і після слова, щоб виділити частину, яку потрібно скопіювати, і торкніться . Щоб вставити текст, торкніться .

Додавання наголосу до символу

Торкніться і утримуйте символ, а потім торкніться символу, до якого потрібно додати наголос.

Видалення символу


Торкніться клавіші очищення.

Переключення між мовами вводу

Натисніть і утримуйте клавішу вибору мови та виберіть потрібну мову. Клавіша вибору мови відображається тільки тоді, коли встановлено кілька клавіатур.

Переміщення курсору

Щоб відредагувати написане слово, натисніть і утримуйте текст, доки не відобразиться курсор. Перетягніть курсор у потрібне місце.

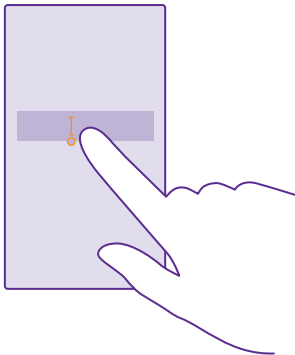

Використання інтелектуального введення з клавіатури

Телефон пропонуватиме слова під час введення тексту, щоб допомогти вводити швидше й точніше. Інтелектуальне введення доступне в кількох мовах.

Коли Ви починаєте вводити слово, телефон пропонує можливі варіанти. Коли потрібне слово відобразиться в рядку рекомендацій, виберіть слово. Щоб переглянути додаткові варіанти, протягніть ліворуч.


★ **Порада:** Якщо запропоноване слово виділено жирним шрифтом, телефон автоматично використовує його, щоб замінити написане Вами слово. Якщо слово неправильне, торкніться його для відображення початкового слова та кількох інших варіантів.

Виправлення слова

У разі виявлення орфографічної помилки торкніться слова для відображення варіантів для його виправлення.

Додавання нового слова до словника

Якщо потрібне Вам слово відсутнє у словнику, напишіть слово, торкніться його, після чого торкніться знака "+" у рядку рекомендацій. Ваш телефон також запам'ятає нові слова, якщо Ви напишете їх кілька разів.

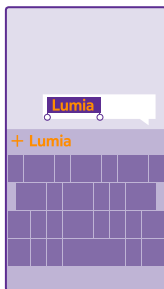

Вимкнення інтелектуального введення

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > клавіатура**. Торкніться клавіатури Вашої мови та зніміть прапорець **Пропонувати текст**.

Додавання мов вводу

Можна додати кілька мов вводу для клавіатури та переключатися між ними під час введення тексту.


1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > клавіатура > додавання клавіатур**.

2. Виберіть мови, якими потрібно вводити текст, і торкніться ✓.

★ **Порада:** Щоб видалити попередньо встановлену клавіатуру, натисніть і утримуйте мову, яка більше не потрібна, і торкніться **видалити**.

Переключення між мовами під час введення тексту

Торкайтеся клавіші вибору мови, доки не відобразиться потрібна мова. Розкладка клавіатури та функція інтелектуального введення змінюються відповідно до вибраної мови. Клавіша вибору мови відображається тільки тоді, коли встановлено кілька клавіатур.

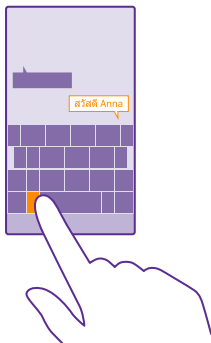

Сканування кодів або тексту

Використовуйте камеру телефону, щоб сканувати QR-коди, штрих-коди, обкладинки книг і дисків DVD, та одержуйте додаткову інформацію про розпізнані телефоном елементи.


Візуальний пошук підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Торкніться клавіші «Пошук» , потім торкніться .

Якщо в телефоні встановлено програму Cortana, торкніться  **Lumia Camera** та залежно від моделі телефону:

- Торкніться  > **фотопрограми...** > .
- Торкніться  > **Об'єктиви** > .

1. Направте камеру на код.
2. Щоб дізнатися більше, торкніться результату.

 **Порада:** Тримайте камеру непорушно та переконайтеся, що видошукач камери повністю охопив те, що Ви скануєте.

 **Приклад:** Спробуйте сканувати цей код і побачите, що відбудеться.



Переклад або пошук тексту в Інтернеті

Направте камеру на текст, торкніться **сканувати текст** і потрібних слів, а потім торкніться **перекласти** або **шукати**.


Ця функція може бути недоступна деякими мовами.

Годинник і календар

Стежте за часом — дізнайтесь, як використовувати телефон як годинник і будильник, а також як підтримувати зустрічі, завдання та розклади в актуальному стані.


Встановлення будильника

Можна використовувати телефон як будильник.

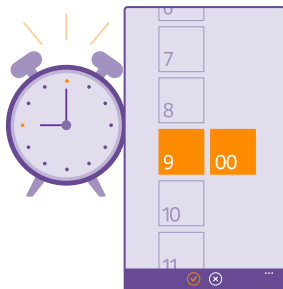


Торкніться  **Будильники**.

1. Торкніться .
2. Установіть час, укажіть деталі будильника та торкніться .

 **Порада:** Бажаєте прокидатись під улюблену пісню? Як і з іншими сигналами сповіщень, Ви можете додати власні мелодії в телефон і настроїти сигнали будильника, як Вам подобається.

Щоб сигнал пролунав, потрібно, щоб телефон був увімкнений, а рівень гучності телефону повинен бути достатньо високим.

 **Порада:** Якщо Ви додали програму Будильники на початковий екран, Ви можете швидко подивитися час наступного активного сигналу. Блок має бути середнього або великого розміру.

Відкладення сигналу


Якщо лунає сигнал будильника, але Ви не хочете вставати зараз, торкніться **відкласти**. Перед відкладанням сигналу можна змінити час затримки.

 **Порада:** Натискання клавіші «Назад»  відкладає сигнал будильника на 2 хвилини.

Вимкнення будильника

Торкніться  **Будильники** та встановіть для будильника значення **Вимкнуто** .

Видалення будильника


Торкніться будильника, а потім торкніться .

Автоматичне оновлення часу й дати

Можна налаштувати в телефоні автоматичне оновлення часу, дати та часового поясу. Автоматичне оновлення є послугою мережі, ця послуга може бути не доступною залежно від регіону або від постачальника послуг мережі.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > дата+час**.

Змініть значення параметра **Автоматичний вибір дати й часу** на **Увімкнуто** .

 **Порада:** Бажаєте змінити формат часу? Можна будь-коли увімкнути або вимкнути 24-годинний формат. Щоб змінити формат відображення дати, торкніться **усі настройки > регіон**.

Оновлення часу й дати вручну

Змініть значення параметра **Автоматичний вибір дати й часу** на **Вимкнуто**  та відредагуйте час і дату.



Оновлення часового поясу вручну під час подорожі за кордон


Змініть значення параметра **Автоматичний вибір дати й часу** на **Вимкнуто** , а потім торкніться **Часовий пояс** та розташування.

Додавання зустрічі

Потрібно не забути про зустріч? Додайте її до календаря.

Торкніться  **Календар**.

1. Торкніться .
2. Укажіть потрібні деталі та встановіть час.
3. Щоб настроїти, наприклад, тривалість, нагадування або повторення події, торкніться **докладно**.
4. Коли Ви все зробите, торкніться .

 **Порада:** Щоб відредагувати певну подію, торкніться й утримуйте її, потім торкніться **змінити** та змініть потрібні деталі.

Надсилання запрошення на зустріч

Під час створення події торкніться **докладно > додати учасника >** , виберіть потрібні контакти та торкніться .

Ви можете надсилати запрошення на зустріч контактам, які мають адресу електронної пошти.

Створення події в іншому календарі

За умовчанням події додаються до календаря Вашого облікового запису Microsoft. Наприклад, якщо у Вас є спільний із родиною календар, подією можна обмінятися відразу після створення. Щоб змінити календар під час створення події, торкніться **докладно** > **Календар** та потрібного календаря.

★ **Приклад:** Можна створити подію в календарі, яким Ви спільно користуєтесь з іншими людьми, наприклад у календарі «Родина» або робочому календарі, щоб повідомити їм про те, що Ви зайняті.

Змінення стану події

Щоб повідомити іншим користувачам про те, що Ви зайняті або відсутні на робочому місці, торкніться **докладно** > **Стан** та потрібного стану. За умовчанням використовується стан **вільний**.


Видалення зустрічі

Торкніться й утримуйте зустріч, а потім торкніться **видалити**.

Переключення між вікнами календаря

Бажаєте швидко переглядати зустрічі, заплановані на певний день або тиждень? Плануєте час відпустки? Можна переглядати календар у різних вікнах.

Торкніться  **Календар**.

1. Щоб переключатися між вікнами дня, тижня, місяця та року, торкніться . У вікні тижня або місяця торкніться певного дня, щоб переглянути всі заплановані події.
2. Щоб переключатися між вікнами днів, тижнів, місяців і років, протягніть ліворуч або праворуч. Щоб швидко перейти до певного місяця певного року, у вікні років протягніть до потрібного року та торкніться потрібного місяця.

★ **Порада:** Якщо календарю дозволено використовувати інформацію про Ваше розташування, також можна переглянути прогноз погоди у вікні дня чи тижня.




Перевірка списку завдань

Торкніться  > **завдання**.

Додавання завдання до списку завдань

Маєте важливі робочі завдання, які потрібно вчасно завершити, книжки, які потрібно повернути до бібліотеки, або інші завдання, про які потрібно пам'ятати? Їх можна додати до списку завдань і видалити зі списку після виконання. Якщо у завдань є певна дата завершення, встановіть нагадування.

Торкніться  **Календар** >  > **завдання**.

1. Торкніться , а потім заповніть поля.
2. Щоб додати нагадування, змініть значення параметра **Нагадування** на **Увімкнуто** , а потім встановіть дату та час нагадування.
3. Торкніться .

Редагування або видалення завдання

Торкніться завдання та утримуйте його, а потім торкніться **змінити** або **видалити**.

- ★ **Порада:** Почуваетесь енергійно? Або маєте багато роботи та не маєте часу на додаткові завдання? Щоб швидко перенести або відкласти певну подію, торкніться й утримуйте її та виберіть потрібну опцію.

Позначення завдання як виконаного

Торкніться завдання та утримуйте його, а потім торкніться **завершити**.

Використання кількох календарів

Після настроювання облікових записів електронної пошти або соціальних мереж на телефоні можна буде синхронізувати календарі з усіх облікових записів в одному поданні.

1. Торкніться **Календар**.

2. Щоб відобразити чи приховати календар, торкніться **•••** > **настройки** та ввімкніть або вимкніть календар.

Коли календар приховано, календарні події та нагадування не відображаються в різних вікнах календаря.

У календарі днів народження об'єднується інформація про дні народження з Ваших облікових записів у соціальних мережах.

Нові календарі не можна додавати у телефон, проте можна вибирати для перегляду календарі зі своїх різних облікових записів.

Змінення кольору для кожного календаря

Торкніться **•••** > **настройки** та поточного кольору, а потім торкніться нового кольору.

Дві SIM-картки

Ви можете мати дві SIM-картки в телефоні, наприклад одну для роботи, а іншу для особистого використання.

Функції двох SIM-карток

Не бажаєте вирішувати робочі питання у вільний час? Або з певною SIM-карткою передача даних коштує дешевше? Якщо у Вас телефон на дві SIM-картки, можна одночасно використовувати дві SIM-картки.

Режим двох SIM-карток підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Телефон показує стан мережі окремо для кожної SIM-картки.

Вибрати, яку SIM-картку потрібно використовувати, можна безпосередньо на початковому екрані. Наприклад, для здійснення дзвінка або перевірки повідомлень просто торкніться потрібної плиточки для SIM1 або SIM2. Якщо ж Ви бажаєте мати тільки одну плитку, плитку можна об'єднати.

Навіть під час набору номера можна швидко переключатися між SIM-картками. Якщо потрібно завжди використовувати певну SIM-картку для певного контакту, наприклад робочу SIM-картку для колеги, можна вказати потрібну SIM-картку в меню контакти.

Коли пристрій не використовується, обидві SIM-картки доступні. Проте, коли одна SIM-картка активна (наприклад, використовується для здійснення дзвінка), друга може бути недоступна.

★ **Порада:** Бажаєте бути впевнені, що не пропустите виклик на одній SIM-картці, коли є активний виклик на іншій SIM-картці? Використовуйте Smart Dual SIM, щоб настроїти для SIM-карток переадресацію викликів між ними або на інший телефон. Інформацію щодо доступності цієї функції можна отримати в постачальника послуг мережі.

Керування SIM-картками

Не бажаєте вирішувати робочі питання у вільний час? Або з певною SIM-карткою передача даних коштує дешевше? Ви самі можете вирішити, якою SIM-карткою користуватися.

Режим двох SIM-карток підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **уці настройки > стільникова мережа+SIM**.
2. Щоб змінити настройки SIM-картки, торкніться потрібної SIM-картки.

Переименування SIM-картки

Торкніться **Ім'я SIM-картки** та введіть потрібне ім'я.

Вибір SIM-картки для з'єднання передачі даних

Торкніться **SIM-картка для передачі даних** і виберіть потрібну SIM-картку.

Вимкнення SIM-картки

Змініть значення параметра **Стан SIM-картки** на **Вимкнено** .

Об'єднання плиток для SIM-карток на початковому екрані

Щоб об'єднати плитки викликів або повідомлень на початковому екрані в одну плитку для обох SIM-карток, торкніться потрібної плитки, а потім торкніться **••• > пов'язати плитки**.

Переадресація викликів між SIM-картками

Переадресуйте виклики з однієї SIM-картки на іншу, використовуючи Smart Dual SIM. Коли хтось телефонує Вам на одну SIM-картку впродовж активного виклику на іншу SIM-картку, Ви можете керувати викликами для обох SIM-карток подібно до того, як Ви керуєте викликами для однієї SIM-картки.

Режим двох SIM-карток підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Потрібно вставити дві SIM-картки, щоб отримати доступ до настройки викликів для двох SIM-карток.

Інформацію щодо доступності цієї послуги можна отримати у постачальника послуг мережі.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > мережа+**.
2. Торкніться **установити**.
3. Щоб вибрати спосіб переадресації викликів між SIM-картками, змініть настройку для **Smart Dual SIM**.
4. Введіть номери телефонів для SIM-карток і торкніться **передати**.
5. Торкніться **додаткові настройки Dual SIM**, щоб перейти до решти настройок мережі, зокрема до Передача даних.

★ Порада: Для зручності доступу настройки викликів для двох SIM-карток можна закріпити на початковому екрані.

Перегляд програм на SIM-картці

Якщо постачальник послуг включив програми на вашу SIM-картку, їх можна знайти таким чином.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > стільникова мережа+SIM**.
2. Торкніться SIM-картки.
3. Торкніться **програми SIM-картки**.

Магазин

Персоналізуйте свій телефон — додайте програми, ігри та інші елементи. Деякі з них надаються безкоштовно. Перегляньте Магазин, щоб знайти найновіший вміст для Вас і Вашого телефону.



Зі служби можна завантажити:

- Програми

- Ігри
- Розважальні програми та служби
- Програми та служби новин
- Книжки

Ви також можете:

- Отримувати вміст, який відповідає Вашим уподобанням і розташуванню
- Обмінюватися рекомендаціями із друзями

Наявність Магазин та вибір елементів, доступних для завантаження, залежать від регіону.

Щоб завантажити вміст із Магазин, потрібно вийти з телефону до облікового запису Microsoft. Після входу Вам буде запропоновано вміст, сумісний із Вашим телефоном.

Можна шукати та завантажувати вміст безпосередньо на телефон або переглядати вміст Магазин на комп'ютері та надсилати на телефон посилання на вміст у вигляді текстових повідомлень.

Багато елементів надається безкоштовно, за деякі стягується плата (сплатити можна кредитною картою або через телефонний рахунок).

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.


Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.


Перегляд Магазину

Спробуйте останні й найчастіше завантажувані програми, ігри, а також інші елементи, рекомендовані для Вас і Вашого телефону. Переглядайте різні категорії або шукайте певні елементи.

Торкніться  **Магазин**.

1. Торкніться категорії на головній сторінці чи протягніть ліворуч або праворуч, щоб побачити більше категорій та елементів.
2. Торкніться елемента, щоб переглянути його деталі. Під час перегляду елемента також відображаються пов'язані елементи.

 **Порада:** Знайшли у Магазин дещо, що обов'язково зацікавить Ваших друзів? Торкніться **поділитися**, щоб надіслати їм посилання.

 **Порада:** Бажаєте отримувати персоналізовані пропозиції щодо програм та ігор, які можуть Вас зацікавити? Увійдіть до свого облікового запису Microsoft, і Магазин запропонує вибірку програм для Вас.

Пошук у Магазині

Торкніться , введіть слова пошуку, а потім торкніться .

Завантаження програми, гри або іншого елемента

Завантажуйте безкоштовні програми, ігри та інші дані або придбайте новий вміст для свого телефону.

1. Торкніться  **Магазин**.

2. Торкніться елемента, щоб переглянути його деталі.

3. Якщо на елемент вказано ціну, торкніться **придбати** або, щоб спробувати елемент безкоштовно протягом обмеженого періоду часу, торкніться **ознайомитися**. Якщо елемент безкоштовний, торкніться **інсталиювати**.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

4. Якщо Ви не ввійшли до свого облікового запису Microsoft, увійдіть зараз.

5. Виконуйте інструкції, що з'являться на телефоні.

★ **Порада:** Якщо виникнуть проблеми із завантаженням, переконайтесь, що дату і час встановлено правильно.

Коли завантаження завершиться, можна відкрити та переглянути елемент, або продовжити пошук нового вмісту. Тип вмісту визначає, де буде збережено елемент у телефоні: музика, відео та подкасти зберігаються в папках Музика, Відео та подкасти, ігри зберігаються в папці Ігри, а програми — в меню програм.

За додатковою інформацією про елемент зверніться до видавця елемента.

★ **Порада:** Використовуйте з'єднання Wi-Fi для завантаження великих файлів.

★ **Порада:** У головному вікні програми Магазин може відобразитися оповіщення в правому верхньому куті екрана щодо кількості завантажених програм, ігор та іншого вмісту, для яких наявні оновлення.

Якщо завантажена програма не підтримує мову телефону, вона за умовчанням використовує англійську мову (США). Якщо Ви додали кілька мов телефону та одну з них підтримує програма, завантажиться підтримувана мовна версія програми.


★ **Порада:** Можна також скористатися комп'ютером для перегляду Магазину Windows Phone і завантаження вмісту на телефон. Відвідайте сайт www.windowsphone.com, щоб знайти програми та ігри.

★ **Порада:** Якщо дитина має пристрій Windows Phone 8.1, батьки можуть за допомогою веб-сайту «Моя родина» контролювати настройки та завантаження ігор і програм. Щоб настроїти послугу «Моя родина», перейдіть на веб-сторінку <https://www.windowsphone.com/family>, увійдіть до облікового запису Microsoft за допомогою адреси електронної пошти (своїєї та дитини) і пароля та виконайте інструкції на екрані.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо доступності функцій і служб, див. розділ «Інструкції» за адресою www.windowsphone.com.

Доступність програм та ігор може залежати від віку дитини.

Перегляд поточних і попередніх завантажень


Торкніться  **Магазин** > **•••** > **завантаження** і протягніть до **завантаження**, щоб подивитись поточні завантаження, або до **журнал**, щоб подивитись раніше завантажені програми, ігри та інший вміст.

Перегляд поточних завантажень

Під час завантаження елемента можна продовжувати переглядати інший вміст у Магазин і додавати елементи, які потрібно завантажити.

Щоб переглянути стан завантажень, у головному меню програми Магазин торкніться **•••** > **завантаження** та протягніть до **завантаження**, щоб переглянути завантаження, що тривають, або до **журнал**, щоб переглянути раніше завантажений вміст.

 **Порада:** Щоб подивитися стан поточного завантаження, торкніться **перевірити стан**.


 **Порада:** Якщо потрібно, наприклад, тимчасово розірвати з'єднання з Інтернетом, торкніться та утримуйте елемент, що завантажується, а потім торкніться **призупинити**. Щоб відновити завантаження, торкніться **відновити**. Призупиняйте кожен елемент, що очікує, окремо. Якщо виникне помилка завантаження, можна повторно завантажити елемент.

Написання рецензії на програму


Бажаєте поділитися своєю думкою щодо програми з іншими користувачами Магазин? Оцініть програму та напишіть рецензію на неї. Можна додати одну рецензію для кожної завантаженої програми.

1. У меню «Програми» торкніться програми і утримуйте її, а потім торкніться **оцінити та написати відгук**.

2. Оцініть програму, а потім напишіть рецензію.

 **Порада:** Таким самим чином можна оцінювати інші елементи та писати на них рецензії.

Отримання рекламних повідомлень

Якщо Ви бажаєте отримувати рекламні повідомлення й поради щодо програм, які можуть Вас зацікавити, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** і встановіть для параметра **код отримувача реклами** значення **Увімкнуто** . Щоб видалити інформацію, яку телефон використовує для пошуку відповідної реклами й порад, торкніться **скинути код отримувача реклами**.

Люди й обмін повідомленнями

Підтримуйте зв'язок із друзями та близькими й діліться файлами, наприклад фотографіями, за допомогою телефону. Будьте в курсі останніх оновлень служб соціальних мереж навіть в дорозі.


Виклики

Бажаєте здійснювати виклики на новому телефоні та розмовляти з друзями? Читайте далі та дізнаєтеся, як це зробити.

Здійснення виклику контакту




Здійснювати виклики друзям швидко та легко, якщо зберегти їх як контакти в телефоні.

Торкніться .

1. Торкніться .
2. Торкніться контакту та номера, якщо контакт має декілька номерів.

★ **Порада:** Голос Вашого друга занадто гучний або занадто тихий? Натискайте клавіші гучності, щоб змінити гучність.

★ **Порада:** Бажаєте, щоб інші почули розмову? Торкніться **динамік**.

★ **Порада:** Якщо у Вас телефон на дві SIM-картки, можна вказати картку, яка використовуватиметься для викликів кожного контакту. Торкніться , протягніть до **контакти**, торкніться імені контакту, а потім торкніться  . Режим двох SIM-карток підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Здійснення виклику на номер телефону

Торкніться , введіть номер телефону та торкніться **зателефонувати**.

Щоб ввести символ «+», який використовується під час здійснення міжнародних викликів, торкніться та утримуйте **0**.

Пошук у журналі викликів



Щоб знайти запис виклику, протягніть до **журнал**, торкніться  та введіть ім'я контакту або номер телефону.

Видалення запису виклику

Щоб видалити запис виклику, протягніть до **журнал**, торкніться й утримуйте потрібний запис, а потім торкніться **видалити**.

Щоб видалити всі записи викликів, торкніться **••• > вибрати виклики > ••• > виділити все >** .

Копіювання та вставлення номера телефону


На початковому екрані торкніться  **Люди**, протягніть до **контакти**, торкніться контакту, торкніться й утримуйте номер телефону, а потім торкніться **копіювати** і в текстовому полі виберіть .

Здійснення виклику за допомогою Skype

За допомогою телефону можна здійснювати виклики та відеовиклики зі Skype на Skype. Завдяки глобальним тарифам Skype можна також дзвонити на стаціонарні або на інші мобільні телефони. Можна сплачувати кредитною картою в міру використання або отримати місячну підписку на найкращі тарифи.

Якщо у Вас досі немає програми Skype, її можна завантажити за адресою www.windowsphone.com.


Торкніться  **Skype** та виконайте вхід за допомогою того самого облікового запису Microsoft, який Ви використовуєте на телефоні.

Щоб зателефонувати контакту у Skype, протягніть до **Контакти**, торкніться контакту, якому потрібно зателефонувати, а потім торкніться .

Щоб отримати докладну інформацію про виклики зі Skype на Skype, див. відео на сайті www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (лише англійською мовою).


 **Порада:** Щоб зменшити витрати на передавання даних, за можливості використовуйте мережу Wi-Fi для Skype.

Здійснення відеовиклику за допомогою Skype

Протягніть до **Контакти**, торкніться контакту, якому потрібно зателефонувати, а потім торкніться .

Якщо в телефоні немає передньої камери, для відеовикликів можна використовувати головну камеру. Передня камера підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.


Здійснення виклику через Skype за допомогою програми Cortana

На початковому екрані торкніться **Cortana** >  та вимовте **виклик Skype** або **відеовиклик Skype**, а потім вимовте ім'я контакту.

Програма Cortana недоступна деякими мовами. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку www.windowsphone.com.

Здійснення викликів обраним контактам за допомогою швидкого набору

Телефонуйте своїм найважливішим контактам миттєво за допомогою швидкого набору.


1. Щоб додати контакти до списку швидкого набору, торкніться  **Люди**, протягніть до **контакти** та торкніться контакту, який потрібно додати.
2. Торкніться й утримуйте номер телефону контакту, а потім торкніться **дати до швидкого набору**.

Здійснення виклику контакту за допомогою швидкого набору

Торкніться  протягніть до **швидкий набір** та торкніться контакту.

Здійснення виклику на останній набраний номер

Забули щось повідомити друзям? Повторіть виклик. У поданні журналу викликів можна переглянути інформацію про виклики, які було здійснено та отримано.

1. Торкніться  та протягніть до **журнал**.
2. Торкніться імені або номера телефону.

Використання голосу для здійснення виклику

Можна використовувати свій голос для здійснення виклику контакту.


1. Натисніть і утримуйте .
2. Вимовте **Call** та ім'я контакту.

 **Порада:** Можна також використовувати голосовий набір за допомогою гарнітури Bluetooth.


Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку www.windowsphone.com.

Вимкнення звуку вхідного виклику

Якщо телефон дзвонить, коли Ви не бажаєте, щоб Вас турбували, можна вимкнути звук виклику.

Щоб отримати можливість вимкати звук телефону, перевертаючи телефон екраном донизу, необхідно увімкнути функцію **Переверніть, щоб вимкнути**. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > аудіо**, протягніть ліворуч і змініть значення параметра **Переверніть, щоб вимкнути** на **Увімкнуто** .

Коли хтось викликає Вас, натисніть клавішу гучності або клавішу блокування. Також можна перевернути телефон лицевою стороною вниз.

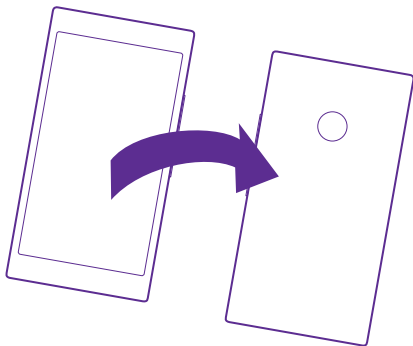




Відповідь на дзвінок текстовим повідомленням

Не можете відповісти на виклик звичайним способом? Можна відповісти абонентові текстовим повідомленням.

1. Коли надійде дзвінок, виберіть **текстова відповідь**.
2. Виберіть **введіть повідомлення...** і введіть текст повідомлення.

Відповідати текстовими повідомленнями можна тільки на дзвінки від контактів, збережених у телефоні.

Увімкнення та вимкнення функції відповіді текстовим повідомленням



Торкніться  > **•••** > **настройки** та змініть значення параметра **Текстова відповідь** на **Увімкнено**  або **Вимкнено** .

Редагування заздалегідь написаного текстового повідомлення

Торкніться  > **•••** > **настройки** > **змінити відповіді** і відредагуйте потрібну відповідь.


Проведення телефонних конференцій

Ваш телефон підтримує функцію проведення телефонних конференцій за участі 2 або більше людей. Максимальна кількість учасників може різнитися залежно від постачальника послуг мережі.

1. Зателефонуйте першому абоненту.
2. Щоб зателефонувати іншому абоненту, торкніться .
3. Коли прийнято новий виклик, торкніться .

Щоб додати більше абонентів, знову торкніться .

Приватна розмова з абонентом


Торкніться , а потім імені або номера телефону особи. Телефонну конференцію на Вашому телефоні буде поставлено на утримування. Проте інші абоненти продовжать спілкуватися між собою.


Щоб повернутися до телефонної конференції, торкніться .

Переадресація викликів на інший телефон


Не завжди можете відповісти на дзвінок, але не бажаєте пропускати жодний вхідний виклик? Їх можна переадресувати на інший номер телефону.

Інформацію щодо доступності цієї функції можна отримати в постачальника послуг мережі.

1. Залежно від моделі телефону виконайте одну з наведених далі дій.
- На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **мережа+** > **установити**.
 - Торкніться  > **•••** > **настройки**.

2. Якщо у Вас телефон на дві SIM-картки, торкніться **SIM-картка 1** або **SIM-картка 2**. Режим двох SIM-карток підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
3. За необхідності змініть значення параметра **Переадресація викликів** на **Увімкнуто**  та вкажіть, куди потрібно переадресувати виклики.

Залежно від телефону можна робити вибір окремо для різних ситуацій, наприклад коли Ви не можете відповісти на виклик або маєте активний виклик.



★ **Порада:** Щоб перевірити, чи використовується функція переадресації викликів, яка позначається , торкніться верхньої частини екрана.

Переадресація викликів на голосову пошту

Окрім переадресації викликів на інший номер телефону, можна переадресувати їх на свою голосову пошту та прослухати їх пізніше.

Інформацію щодо доступності цієї функції можна отримати в постачальника послуг мережі. Режим двох SIM-карток підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.


Залежно від моделі телефону виконайте одну з наведених далі дій.

- Торкніться  > **•••** > **настройки**. Якщо у Вас телефон на дві SIM-картки, торкніться потрібної SIM-картки. За необхідності змініть значення параметра **Переадресація викликів** на **Увімкнуто**  та введіть номер голосової пошти, наданий постачальником послуг (якщо потрібно).
- Протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **мережа+** > **установити**, а потім введіть номер голосової пошти, наданий постачальником послуг (якщо потрібно). Якщо у Вас телефон на дві SIM-картки, торкніться потрібної SIM-картки, перш ніж вводити номер.

Залежно від телефону можна переадресувати виклики на голосову пошту або робити вибір окремо для різних ситуацій, наприклад коли Ви не можете відповісти на виклик або маєте активний виклик.

★ **Порада:** Щоб не переадресувати виклики на голосову пошту, введіть інший номер, наприклад номер другого телефону. Можна також звернутися до свого постачальника послуг і попросити його відключити послугу голосової пошти.


Змінення номера голосової пошти

Торкніться  > **•••** > **настройки** та введіть новий номер. Якщо у Вас телефон на дві SIM-картки, торкніться потрібної SIM-картки, перш ніж вводити номер.

Виклики на голосову скриньку

Якщо Ви переадресували вхідні виклики на свою скриньку голосової пошти, можна подзвонити на неї та прослухати повідомлення, які залишили Ваші друзі.

1. Торкніться .




2. Торкніться . Якщо Ви користуєтесь візуальною голосовою поштою, протягніть праворуч, щоб подивитися список голосових повідомлень. Якщо з'явиться відповідний запит, введіть пароль голосової пошти, отриманий від постачальника послуг мережі.
3. Можна прослуховувати та видаляти повідомлення голосової пошти, відповідати на них або записати привітальне повідомлення.

Для отримання інформації про доступність служби скриньки голосової пошти та відомостей щодо настройки тривалості виклику до здійснення переадресації зверніться до постачальника послуг мережі.


Використання візуальної голосової пошти

Візуальна голосова пошта дозволяє переглянути список голосових повідомлень та обрати, які з них відтворити або видалити.


Щоб отримати цю послугу на ваш телефон, може знадобитися звернутися до свого постачальника послуг.

1. Торкніться  >  > **настройки**.
2. Змініть значення параметра **Візуальна голосова пошта** на **Увімкнуто** .
3. Введіть номер голосової пошти в полі **Номер голосової пошти**.

Щоб отримати власний номер голосової пошти, зверніться до свого постачальника послуг.


 **Порада:** Залежно від постачальника послуг може бути можливим введення іншого номера голосової пошти.

Прослуховування голосового повідомлення

Торкніться  і протягніть праворуч, щоб подивитися список голосових повідомлень. Якщо з'явиться відповідний запит, введіть пароль і торкніться повідомлення, яке необхідно прослухати.

Використання очікування виклику

Отримали ще один виклик під час телефонної розмови? Очікування виклику допоможе відповісти на один з цих викликів або утримувати один з них.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > мережа+ > установити**.
2. Якщо у Вас телефон на дві SIM-картки, торкніться потрібної SIM-картки. Режим двох SIM-карток підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
3. Змініть значення параметра **Очікування виклику** на **Увімкнуто** .

Утримування першого виклику та відповідь на новий виклик

Торкніться **ВІДПОВІСТИ**.

Завершення першого виклику та відповідь на новий виклик

Торкніться **завершити+відповісти**.

Ігнорування нового виклику

Торкніться **ІГНОРУВАТИ**.

Утримання одного виклику та здійснення іншого


Торкніться **УТРИМУВАТИ** > **ДОДАТИ ВИКЛИК** та здійсніть бажаний виклик.

Переключення між викликами

Торкніться **ТОРКНІТЬСЯ, ЩОБ ПЕРЕКЛЮЧИТИСЯ**.

Блокування викликів і повідомлень

Отримуєте небажані виклики або текстові повідомлення? Заблокуйте їх за допомогою програми фільтр викликів+SMS.

Щоб додати номер телефону до списку заблокованих номерів, торкніться , протягніть до **журнал**, торкніться й утримуйте абонента, якого потрібно заблокувати, а потім торкніться **заблокувати номер...**

Ви також можете додавати номери до списку заблокованих номерів із текстових повідомлень.


На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **фільтр викликів+SMS**.

Змініть значення параметра **Заблокувати виклики та SMS** на **Увімкнено** .

Перегляд заблокованих номерів

Торкніться **заблоковані номери**.

Отримання оповіщень щодо заблокованих викликів або повідомлень

Торкніться **розширені** та змініть значення параметра **Сповіщення** на **Увімкнено** .

Контакти

Можна зберігати й упорядковувати номери телефонів, адреси та іншу контактну інформацію Ваших друзів у Центрі спілкування (Люди). Можна також зв'язатись із друзями через служби соціальних мереж.



Центр «Люди»

Центр Люди — це місце, де зберігається контактна інформація всіх Ваших друзів. Завдяки йому можна завжди залишатися на зв'язку з найважливішими для Вас людьми за допомогою відповідних кімнат і груп. Ваші соціальні мережі також знаходяться тут.

Виберіть контакти, щоб переглянути контактну інформацію друзів із будь-якого облікового запису, у який Ви ввійшли. Цей список можна самостійно впорядкувати, відфільтрувавши його за обліковим записом або приховавши контакти без номерів телефону. Ваша власна картка контакту також знаходиться тут.

Відкрийте вікно що нового для зручного перегляду оновлень стану друзів у соціальних мережах в одному місці.

Вікно кімнати — це головний екран для Ваших кімнат і груп, за допомогою яких завжди можна залишатися на зв'язку з найважливішими для Вас контактами. У кімнатах Ви та запрошені друзі можете приватно спілкуватися у чаті й ділитися вмістом, зокрема календарями та фотографіями. Завдяки групам можна легко переглядати новини в соціальних мережах від людей, яких Ви додали до групи, а також одночасно надсилати електронні листи та повідомлення всім членам групи.

Додавання або видалення контакту

Друзі завжди поруч. Збережіть їхні номери телефонів, адреси та іншу інформацію в Центрі Люди.

Торкніться  **Люди** та протягніть до **контакти**.

Додавання контакту

1. Торкніться .

2. Якщо Ви маєте кілька облікових записів, виберіть обліковий запис, у якому потрібно зберегти контакт.



Неможливо зберегти контакт тільки в телефоні — він завжди зберігається в обліковому записі.

3. Додайте деталі контакту та торкніться .

★ **Порада:** В обліковому записі Microsoft автоматично створюється резервна копія Ваших контактів.

Редагування контакту

Торкніться контакту та  і редагуйте або додавайте деталі, такі як мелодія дзвінка або веб-адреса.

★ **Порада:** Якщо у Вас телефон на дві SIM-картки, можна вказати картку, яка використовуватиметься для викликів кожного контакту. Торкніться контакту, а потім торкніться  . Режим двох SIM-карток підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.


Видалення контакту

Торкніться контакту, а потім торкніться  > **видалити**.

Контакт буде видалено з телефону та, за деякими винятками (наприклад, Facebook, Twitter та LinkedIn), зі служби соціальної мережі, у якій він зберігається.

★ **Порада:** Щоб швидко видалити кілька контактів, на комп'ютері виконайте вхід на сайті people.live.com за допомогою облікового запису Microsoft і видалить відповідні контакти.







Фільтрування списку контактів

Якщо Ви не хочете, щоб контакти зі служб соціальних мереж відображалися у Вашому списку контактів, можна їх відфільтрувати. У списку контактів торкніться  > **настройки** > **фільтрувати список контактів** та облікових записів, які потрібно відобразити чи приховати.

★ **Порада:** Можна також приховати контакти без номерів телефонів. Змініть значення параметра **Приховати контакти без номерів телефону** на  .







Збереження номера отриманого виклику

Коли-небудь отримували виклик від особи, чий телефонний номер ще не збережено в центрі Люди? Можна легко зберегти номер у новому або існуючому записі у списку контактів.

1. Торкніться  та протягніть до **журнал**.
2. Торкніться  поруч із номером телефону, а потім торкніться .
3. Торкніться  відредагуйте номер телефону та тип номера телефону, а потім торкніться .
4. Відредагуйте інші деталі контакту, зокрема ім'я, та торкніться .

Збереження номера отриманого повідомлення

Коли-небудь отримували повідомлення від особи, чий телефонний номер ще не збережено в центрі Люди? Можна легко зберегти номер у новому або існуючому записі у списку контактів.

1. Торкніться  **Повідомлення**.
2. У списку розмов торкніться розмови та  > .
3. Торкніться  відредагуйте номер телефону та тип номера телефону, а потім торкніться .
4. Відредагуйте інші деталі контакту, зокрема ім'я, та торкніться .

Пошук контакту

Щоб зв'язатися із другом, Вам не доведеться прокручувати весь список контактів. Можна виконати пошук або швидко перейти до літери чи символу у списку контактів. Також можна використовувати голосову команду, щоб здійснити виклик або надіслати повідомлення контакту.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **контакти**.
2. Торкніться  і почніть вводити ім'я. Список фільтруватиметься в міру введення.

 **Порада:** Закріпіть найважливіші контакти або групи контактів на початковому екрані. Торкніться та утримуйте контакт, а потім торкніться **на початковий екран**.

Швидкий перехід до літери або символу у списку контактів

Торкніться будь-якої літери в списку контактів ліворуч, а потім в меню, що з'явиться, торкніться першої літери або символу потрібного імені.


Використання голосової команди

У будь-якому вікні натисніть та утримуйте , а потім вимовте **Call** або **Text**, а також ім'я контакту. Підтримуються не всі мови.

Зв'язування контактів

Маєте для одного контакту окремі записи з різних служб соціальних мереж або облікових записів електронної пошти? Можна зв'язати кілька контактів, щоб уся інформація зберігалася в єдиній картці контакту.

Торкніться  **Люди** та протягніть до **контакти**.


1. Торкніться головного контакту, з яким буде виконуватися зв'язування, а потім торкніться .
2. Торкніться **вибрати контакт** і контакту, який потрібно зв'язати.

Розірвання зв'язку з контактом

Торкніться головного контакту та , а потім торкніться контакту, із яким потрібно розірвати зв'язок, та **від'єднати**.


Копіювання контактів

Завжди тримайте контакти найближчих і найдорожчих людей під рукою. Використовуйте програму Передавання даних, щоб легко копіювати свої контакти, текстові повідомлення та зображення зі старого телефону. Ця програма працює не з усіма моделями телефонів.

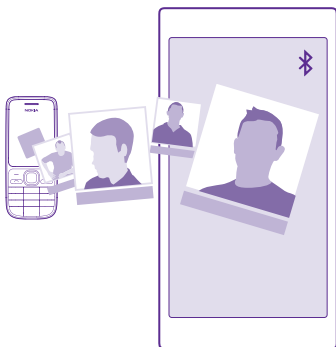

★ Порада: Якщо Ваш старий телефон є пристроєм з операційною системою Windows Phone або Ви раніше створювали резервну копію контактів в обліковому записі Microsoft, для імпорту контактів зі служби просто ввійдіть до свого облікового запису в телефоні. Контакти буде імпортовано автоматично.

Старий телефон має підтримувати з'єднання Bluetooth. Контакти в старому телефоні повинні зберігатися в пам'яті телефону, а не на SIM-картці.



1. У старому телефоні ввімкніть функцію Bluetooth і переконайтеся, що телефон видимий для інших пристроїв.
2. У новому телефоні торкніться  **Передавання даних**.
3. Торкніться **продовжити** та ввімкніть функцію Bluetooth.
4. Виберіть зі списку знайдених пристроїв свій старий телефон і виконуйте інструкції, що з'являться на обох телефонах.

Якщо імена контактів написані на мові, що не підтримується новим телефоном, інформація контактів може відображатися неправильно.

Якщо у Вас досі немає програми Передавання даних, її можна завантажити зі служби www.windowsphone.com.

Копіювання контактів із SIM-картки

Якщо Ви маєте контакти, які збережено на SIM-картці, можна скопіювати їх на телефон. Переконайтеся, що SIM-картка вставлена в телефон.

1. Торкніться  **Люди**.
2. Торкніться  > **настройки** > **імпортувати із SIM-картки**.
3. Щоб імпортувати всі контакти, торкніться **імпортувати**.






 **Порада:** Щоб вибрати окремі контакти, торкніться **очистити** і використайте поля для прапорців.

Ви не можете зберігати контакти на новій SIM-картці.

Створення, редагування та видалення груп контактів

Ви можете створювати групи контактів, щоб надсилати повідомлення кільком людям одночасно або переглядати новини в соціальних мережах лише від учасників групи. Наприклад, можна додати членів сім'ї до однієї групи та швидко надсилати їм те ж саме повідомлення.

Торкніться  **Люди** та протягніть до **кімнати**.

1. Торкніться  > **Група**.
2. Введіть ім'я групи та торкніться .
3. Торкніться  та потрібного контакту. Щоб додати інший контакт, знову торкніться .
4. Торкніться .

 **Порада:** У телефоні вже є група з назвою Найкращі друзі.

Додавання нового контакту групи

Торкніться групи, потім  >  і потрібного контакту.

Видалення контакту з групи

Торкніться групи та  Торкніться контакту, а потім торкніться **видалити із групи**.

Перейменування групи

Торкніться групи та  > **перейменувати** і введіть нове ім'я.

Видалення групи контактів

Торкніться групи та  > **видалити**.

Перегляд кімнат

Функція кімнати більше не надається, але Ви можете переглядати існуючі чати, календарі, фотографії та нотатки.

Після березня 2015 року функція кімнати в телефонах Windows Phone більше не підтримується. Ви можете переглядати існуючі кімнати й використовувати відповідні фотоальбоми, календарі та нотатки у своєму телефоні. Створювати нові кімнати або вносити зміни в існуючі неможливо. Ви можете переглядати свої старі чати в кімнатах, але не можете надсилати й отримувати нові повідомлення.

Для перегляду існуючих кімнат торкніться  **Люди** та протягніть до **кімнати**.



Обмін контактом

Ви можете легко обмінюватися контактами із друзями.

1. На головному екрані торкніться  **Люди** та протягніть до **контакти**.
2. Торкніться потрібного контакту та **•••** > **поділитися контактом** > .
3. Виберіть спосіб обміну та виконуйте вказівки.


Змінення фотографії профілю

Можна вибрати фотографію для картки контакту на телефоні. Виберіть щойно відзняту фотографію або існуючу фотографію профілю в одній із служб соціальних мереж.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **контакти**.
2. У верхній частині списку контактів торкніться своєї фотографії.
3. Знову торкніться своєї фотографії та виберіть одну із запропонованих фотографій або торкніться **знайти інше** та виберіть фотографію з Фотогалерея.
4. Перетягуйте фотографію, щоб відрегулювати обтинання, а потім торкніться .

Соціальні мережі

Бажаєте залишатися на зв'язку зі своїми друзями? Ви можете настроїти служби соціальних мереж на своєму телефоні.

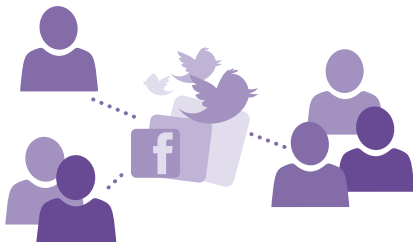


Служби соціальних мереж на телефоні дають змогу бути на зв'язку.

Настроювання облікового запису соціальної мережі

Настройте облікові записи служб соціальних мереж.

Торкніться програми соціальної мережі, до якої потрібно ввійти (наприклад, Facebook), і виконуйте інструкції на екрані.

Щоб завантажити додаткові програми соціальних мереж, торкніться  **Магазин**.

- ★ **Порада:** Коли Ви входите до облікового запису, контакти в ньому імпортуються автоматично. Щоб вибрати облікові записи, які мають відобразитися у списку контактів, торкніться  **Люди**, протягніть до **контакти** і торкніться **•••** > **настройки** > **фільтрувати список контактів**.



Перегляд оновлень стану друзів

Після настроювання служб соціальних мереж, зокрема Twitter, у телефоні можна слідувати за оновленнями стану друзів у центрі Люди.

Торкніться  **Люди** та протягніть до **що нового**.

Публікація стану

Якщо Ви бажаєте поспілкуватись із друзями, поділіться з ними своїми думками. Опублікуйте оновлення стану в службах соціальних мереж, якими Ви користуєтесь.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **контакти**.
2. Торкніться власної картки контакту та **публікування оновлення**.
3. Виберіть службу для публікування.
4. Введіть повідомлення.
5. Торкніться .

Обмін фотографією у службах соціальних мереж

Зробивши фотографію, завантажте її в Інтернет, щоб усі Ваші друзі могли побачити, чим Ви займаєтесь.

1. Торкніться **Фотографії**.
2. Переглядайте фотоальбоми, шукаючи фотографію, якою бажаєте обмінятися.
3. Торкніться та утримуйте фотографію, а потім торкніться **поділитися....**
4. Торкніться служби соціальної мережі, до якої потрібно завантажити фотографію.
5. Якщо бажаєте, додайте підпис, а потім надішліть фотографію або обміняйтеся нею.

Повідомлення

Залишайтеся на зв'язку із друзями за допомогою текстових або мультимедійних повідомлень.

Надсилання повідомлення

За допомогою текстових і мультимедійних повідомлень можна швидко зв'язатись із друзями та рідними.

1. Торкніться  **Повідомлення**.
2. Торкніться .

Якщо Ви почали писати повідомлення та переключилися на іншу програму до його надсилання, Ви можете продовжити повідомлення, коли повернетесь до програми Повідомлення. Торкніться **••• > чернетки**. Після надсилання повідомлення чернетку буде видалено.

 **Порада:** Якщо у Вас телефон на дві SIM-картки, можна вказати картку, яка використовуватиметься для надсилання повідомлення. Торкніться  . Режим двох SIM-карток підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться  або почніть вводити ім'я. Також можна ввести номер телефону.

 **Порада:** Щоб додати кілька одержувачів, торкніться  > , виберіть потрібних одержувачів і торкніться .


4. Торкніться поля повідомлення та введіть текст повідомлення.

 **Порада:** Щоб додати посмішку, торкніться .

5. Щоб додати вкладення, наприклад фотографію, торкніться  і виберіть вкладення.

6. Щоб надіслати повідомлення, торкніться .

Якщо не вдається надіслати мультимедійне повідомлення, переконайтесь, що:

- мобільна підписка підтримує мультимедійні повідомлення;
- з'єднання даних увімкнено. Протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **стільникова мережа+SIM** і встановіть для параметра **Передача даних** значення **Увімкнено** .

Лише сумісні пристрої можуть отримувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

Пересилання повідомлення

Виберіть **розмови**, торкніться розмови, натисніть і утримуйте повідомлення, яке потрібно переслати, а потім торкніться **переслати**.

Перед пересиланням повідомлення можна редагувати написане або додавати чи видаляти вкладення.

Пересилання кількох повідомлень

Виберіть **розмови**, торкніться розмови та  > **вибрати повідомлення**, торкніться полів, які з'являться біля повідомлень, а потім торкніться , щоб додати одержувача.

Читання повідомлення

Отримані повідомлення можуть відобразитися на головному екрані.

Ваші з контактом повідомлення можна переглядати в одному ланцюжку розмови. Розмова може містити текстові та мультимедійні повідомлення.




1. Торкніться **Р** **Повідомлення**.

2. Щоб прочитати повідомлення, торкніться розмови.

★ **Порада:** Щоб інші люди не змогли випадково побачити сповіщення про Ваші повідомлення на екрані блокування, протягніть вниз від верхнього краю екрана й торкніться **усі настройки > екран блокування > Виберіть програму для відображення докладного стану > немає**.

Якщо не вдається відкрити мультимедійне повідомлення, переконайтесь, що:

- мобільна підписка підтримує мультимедійні повідомлення;
- з'єднання даних увімкнено. Протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > стільникова мережа+SIM** і встановіть для параметра **Передача даних** значення **Увімкнуто** .

Одна надіслати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.

Збереження вкладення

Торкніться вкладення, наприклад фото, а потім торкніться **••• > зберегти**.

Видалення розмови

У розділі **розмови** торкніться , виберіть розмову, яку потрібно видалити, і торкніться .

Видалення окремого повідомлення з розмови

Виберіть **розмови**, торкніться розмови, натисніть і утримуйте повідомлення, яке потрібно видалити, а потім торкніться **видалити**.




Видалення всіх повідомлень із телефону

Торкніться  >  > **вибрати всі** > .

Відповідь на повідомлення

Не змушуйте своїх друзів чекати — одразу відповідайте на повідомлення.

1. Торкніться  **Повідомлення**.
2. У списку **розмови** торкніться розмови, що містить повідомлення.

 **Порада:** Якщо у Вас телефон на дві SIM-картки, можна вказати картку, яка використовуватиметься для надсилання повідомлення. Торкніться  . Режим двох SIM-карток підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Торкніться поля повідомлення та введіть текст повідомлення.
4. Торкніться .

Пересилання повідомлення

Виберіть **розмови**, торкніться розмови, натисніть і утримуйте повідомлення, яке потрібно переслати, а потім торкніться **переслати**.

Перед пересиланням повідомлення можна редагувати написане або додавати чи видаляти вкладення.

Надсилання повідомлення групі

Потрібно надіслати повідомлення групі людей? Створіть групу в Центрі Люди, після чого можна буде зв'язатися з усіма її учасниками за допомогою одного повідомлення чи повідомлення електронної пошти.

Торкніться  **Люди** та протягніть до **кімнати**.



1. Торкніться групи та **SMS** або **електронна пошта**.
2. Введіть текст повідомлення та надішліть його.

 **Порада:** Щоб створити групу, торкніться  > **Група**.

Спілкування в чаті через Skype

За допомогою телефону можна надсилати миттєві повідомлення зі Skype на Skype.

Якщо у Вас досі немає програми Skype, її можна завантажити за адресою www.windowsphone.com.

1. Торкніться  **Skype**.
2. Виконайте вхід за допомогою того самого облікового запису Microsoft, який Ви використовуєте на телефоні.
3. Протягніть до **Контакти** і торкніться контакту, з яким Ви бажаєте спілкуватися в чаті.
4. Введіть текст повідомлення та торкніться .

Щоб отримати докладну інформацію про миттєві повідомлення зі Skype на Skype, див. відео на сайті www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (лише англійською мовою).

★ Порада: Щоб зменшити витрати на передавання даних, за можливості використовуйте мережу Wi-Fi для Skype.


Обмін розташуванням у чаті Skype

У чаті торкніться **+** > **місцеперебування** > **↔**.

Надсилання свого розташування в повідомленні

Запропонували друзям зустрітися, але вони не знають місця? Надішліть їм своє розташування на карті.

Ця функція може бути недоступна для деяких регіонів.

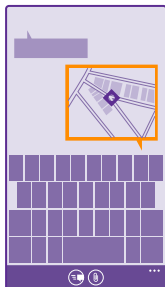

Телефон може запросити дозвіл на використання Вашого розташування. Необхідно дати дозвіл, щоб використовувати цю функцію.

1. Під час написання текстового повідомлення торкніться **📍** > **моє розташування**.

Надсилання повідомлення із вкладенням може бути дорожчим, ніж надсилання звичайного текстового повідомлення. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

2. Торкніться **📍**.

Ваші друзі отримають повідомлення із зображенням Вашого місцезнаходження на карті.

Надсилання звукового повідомлення

Бажаєте привітати друга або подругу з днем народження пісню? Надішліть свою пісню як звукове повідомлення.

1. Під час написання повідомлення торкніться **🎵** > **аудіофрагмент**.

2. Запишіть повідомлення й торкніться **готово**.

3. Торкніться **🎵**.

Пошта

Можна використовувати телефон, щоб читати електронні листи та відповідати на них у дорозі.



На початковому екрані торкніться .

Щоб надсилати та отримувати пошту, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.


Додавання або видалення поштової скриньки


Немає жодних проблем, якщо для роботи та дозвілля Ви користуєтеся різними адресами електронної пошти, адже в телефоні можна додати кілька адрес.

Додавання першої поштової скриньки

Щоб настроїти пошту в телефоні, потрібно підключитися до Інтернету.

Якщо Ви не ввійшли до свого облікового запису Microsoft під час першого запуску, можете зробити це зараз. Коли Ви додаєте обліковий запис Microsoft до свого телефону, обліковий запис пошти додається автоматично.

1. Торкніться .
2. Торкніться облікового запису та введіть свої ім'я користувача та пароль.
3. Торкніться **увійти**.

 **Порада:** Залежно від облікового запису електронної пошти можна також синхронізувати з телефоном інші елементи на додаток до електронних листів, зокрема контакти й календар.

Якщо телефон не знаходить установки електронної пошти, їх можна знайти за допомогою додатково. Для цього потрібно знати тип облікового запису електронної пошти та адреси поштових серверів вхідних і вихідних повідомлень. Цю інформацію можна отримати від постачальника послуг електронної пошти.

Щоб дізнатися більше про налаштування різних облікових записів електронної пошти, див. розділ «Інструкції» за адресою www.windowsphone.com.

Додавання поштової скриньки пізніше

У своїй поштовій скриньці торкніться **...** > **додати обліковий запис** та облікового запису, а потім виконайте вхід.

★ Порада: Щоб додати робочу пошту, контакти та календар Exchange до телефону, виберіть **Exchange** у якості свого облікового запису, введіть свої робочу адресу електронної пошти та пароль, а потім торкніться **увійти**.

Нова поштова скринька з'явиться на початковому екрані у вигляді плитки.

Видалення поштової скриньки

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **пошта+облікові записи**. Торкніться та утримуйте поштову скриньку, а потім торкніться **видалити**.

Неможливо видалити першу поштову скриньку Microsoft, за допомогою якої здійснювався вхід. Щоб це зробити, доведеться скинути настройки телефону.

Додавання поштової скриньки Exchange у телефон

Бажаєте мати свою робочу пошту, контакти й календар під рукою, перебуваючи за комп'ютером або в дорозі з телефоном? Можна синхронізувати важливий вміст між телефоном і сервером Microsoft Exchange.

Програму Exchange можна налаштувати, тільки якщо Ваша компанія має сервер Microsoft Exchange. Крім того, системний адміністратор компанії повинен активувати Microsoft Exchange для Вашого облікового запису.

Перед початком налаштування підготуйте наведену нижче інформацію:

- Адресу корпоративної електронної пошти
- Ім'я Вашого сервера Exchange (зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії)
- Ім'я домену Вашої мережі (зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії)
- Пароль офісної мережі

Залежно від настройки сервера Exchange може знадобитися ввести додаткову інформацію під час налаштування. Якщо Ви не знаєте точної інформації, зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії.


1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **пошта+облікові записи**.
2. Торкніться **додати** > **Exchange**.
3. Введіть свої адресу електронної пошти та пароль Exchange, а потім торкніться **увійти**.

Під час налаштування можна визначити вміст і частоту синхронізації телефону із сервером. Щоб синхронізувати додатковий вміст, змініть настройки облікового запису Exchange.

Відкриття електронного листа з початкового екрана

Завдяки динамічним блокам пошти можна відкрити електронний лист безпосередньо з початкового екрана.

Завдяки блокам можна побачити кількість непрочитаних листів, а також чи отримали Ви нові електронні листи.

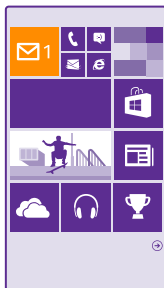




На початковому екрані можна закріпити кілька поштових скриньок. Наприклад, призначте один блок скриньці для ділової пошти, а інший — скриньці для особистої пошти. Якщо Ви об'єднали кілька поштових скриньок у єдину папку «Вхідні», можна відкривати електронні листи з усіх папок «Вхідні» в одному блоці.

Щоб прочитати електронні листи, торкніться блоку.


Надсилання пошти

Не дозволяйте накопичуватися своїй електронній пошті. Використовуйте свій телефон для читання та написання електронних повідомлень у дорозі.


1. Торкніться .
2. Торкніться  та облікового запису, якщо Ви об'єднали папки «Вхідні».
3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться  або почніть вводити ім'я. Також можна ввести адресу.

 **Порада:** Щоб видалити одержувача, торкніться імені та **видалити**.

4. Напишіть тему та текст електронного листа.

 **Порада:** Телефон допоможе Вам написати електронного листа швидше. Під час введення тексту телефон пропонуватиме можливі наступні слова для завершення речення. Щоб додати слово, торкніться варіанта. Щоб переглянути список, протягніть по варіантах. Ця функція недоступна деякими мовами.

5. Щоб вкласти фотографію, торкніться .

★ **Порада:** Можна також зробити нову фотографію під час введення тексту електронного листа. Торкніться , зробіть фотографію, а потім торкніться **прийняти**.

6. Торкніться , щоб надіслати електронний лист.

Надсилання документів Office

Торкніться  **Office**, торкніться документу, який потрібно надіслати, та **...** > **поділитися...**, а потім виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти.

Читання електронних листів


Якщо Ви маєте отримати важливі новини, не потрібно чекати, доки опинитесь біля комп'ютера. Читайте листи електронної пошти на телефоні.

Надходження нового електронного листа відображається на головному екрані.

1. Торкніться .

2. У поштової скриньці торкніться електронного листа. Непрочитані повідомлення позначені іншим кольором.

★ **Порада:** Щоб збільшити або зменшити масштаб, розмістіть 2 пальці на екрані і розведіть або зведіть їх.

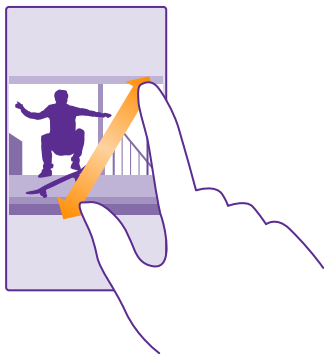

★ **Порада:** Якщо в електронному листі міститься веб-адреса, торкніться її, щоб перейти на веб-сайт.

Читання електронного листа в розмові

У поштової скриньці торкніться розмови, у якій міститься електронний лист, а потім торкніться електронного листа. Розмова з непрочитаними повідомленнями позначена іншим кольором.

Збереження вкладення

Відкривши електронний лист, торкніться вкладення, наприклад фотографії, і воно завантажиться на телефон. Торкніться й утримуйте вкладення, а потім торкніться **зберегти**. Файли деяких форматів зберегти не можна.


Копіювання посилання

Відкривши електронного листа, торкніться й утримуйте веб-посилання, а потім торкніться **копіювати посилання**.

Написання відповіді на електронний лист

Отримали електронного листа, який потребує швидкої відповіді? Напишіть відповідь прямо зараз за допомогою телефону.

1. Торкніться .
2. Відкрийте електронний лист, а потім торкніться .


 **Порада:** Щоб відповісти лише відправнику, торкніться **відповісти**. Щоб відповісти відправнику і всім іншим одержувачам, торкніться **відповісти всім**.

Пересилання електронного листа

Відкрийте електронний лист і торкніться  > **переслати**.

Видалення електронного листа

Коли поштову скриньку переповнено, видаліть деякі листи електронної пошти, щоб звільнити місце на телефоні.

1. У поштової скриньці торкніться ліворуч від електронних листів, які потрібно видалити.
2. Установіть прапорці у полях, які відображатимуться біля електронних листів, торкаючись їх, а потім торкніться .

Усі вибрані електронні листи видалені. Залежно від Вашого облікового запису електронної пошти електронні листи можуть бути видалені також із сервера пошти.

Видалення одного електронного листа

Відкрийте електронний лист, а потім торкніться .

Окремий перегляд електронної пошти

Електронні листи групуються за назвою у вигляді розмов. Розмова також містить Ваші відповіді. Якщо Ви бажаєте переглянути всі свої електронні повідомлення окремо, можете вимкнути функцію розмов.

1. Торкніться .
2. Торкніться **•••** > **настройки**.
3. Змініть значення параметра **Розмови** на **Вимкнуто** .


Надсилання автоматичних відповідей

Якщо Ви не на роботі через відпустку або з іншої причини, можна надсилати автоматичні відповіді на електронні листи, які надходять за Вашої відсутності.

1. Торкніться  > **•••** > **настройки** > **автоматичні відповіді**.
2. Змініть значення параметра **Стан** на **Увімкнуто** , напишіть відповідь і торкніться .

Зв'язування кількох поштових скриньок в єдиній папці «Вхідні»

Якщо у Вас є більше одного облікового запису електронної пошти, можна вибрати, які папки «Вхідні» зв'язати в одну. Завдяки єдиній папці «Вхідні» можна швидко переглядати всі електронні листи.

1. На початковому екрані торкніться поштової скриньки.
2. Торкніться **•••** > **об'єднати папки "Вхідні"**.
3. У списку інші папки "Вхідні" торкніться папок «Вхідні», які бажаєте зв'язати з першою папкою.
4. Торкніться **перейменувати об'єднану папку "Вхідні"**, введіть нову назву для поштової скриньки та торкніться .

Нову єдину папку «Вхідні» буде закріплено на початковому екрані.

Розірвання зв'язку єдиних папок «Вхідні»

На початковому екрані торкніться єдиної папки «Вхідні» та **•••** > **об'єднані папки "Вхідні"**. У списку торкніться папок «Вхідні», зв'язок із якими потрібно розірвати, та **видалити зв'язок**.

Камера

Навіщо носити із собою окрему камеру, якщо у Вашому телефоні є все необхідне, щоб закарбувати спогади? За допомогою камери телефону можна легко робити фотографії та записувати відео.

Знайомство із програмою Lumia Camera

Програма Lumia Camera має всі можливості для зйомки дивовижних фотографій.

За допомогою програми Lumia Camera можна:

- Вручну змінювати настройки відповідно до своїх уподобань
- Легко обмінюватись фотографіями й відеокліпами
- Записувати відеокліпи високої чіткості. Відеокліпи 4K і Full HD підтримуються не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Вибирати кращі кадри і створювати динамічні знімки з відеокліпів високої чіткості за допомогою програми Lumia Moments
- Створювати фотографії у форматі Digital Negative (DNG) без втрати якості
- Робити якісніші групові фотографії або фотографії рухомих об'єктів у режимі «інтелектуальне поєднання»



Функції програми Lumia Camera можуть різнитися залежно від телефону.

Щоб завантажити програму Lumia Camera або перевірити наявність найсвіжішої версії, перейдіть на веб-сайт www.windowsphone.com. Lumia Camera може надаватися не для всіх моделей телефонів.

Можна завантажити фотографії у службу OneDrive, щоб мати легкий доступ до них із телефону, планшета або комп'ютера.

Швидке відкриття камери

Швидко відкривайте камеру, коли вона потрібна, — помістіть ярлик в центр дії. Якщо телефон має клавішу камери, це найшвидший спосіб почати зйомку.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > сповіщення+дії**.
2. Щоб змінити ярлик для відкриття стандартної камери, торкніться відповідного ярлика та .
3. Щоб швидко увімкнути камеру за допомогою ярлика, протягніть вниз від верхнього краю екрана й торкніться .

★ Порада: Щоб увімкнути камеру, коли телефон заблоковано, натисніть клавішу живлення, протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .

Відкриття камери за допомогою клавіші камери

Якщо телефон має клавішу камери, натисніть цю клавішу, щоб увімкнути камеру.

- ★ **Порада:** Щоб швидко ввімкнути камеру, коли телефон заблоковано, натисніть і утримуйте клавішу камери протягом кількох секунд.

Змінення стандартної камери

Ви можете змінити програму камери, яка використовується за умовчанням, на будь-яку іншу.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки**, протягніть ліворуч до **програми** і торкніться **фотографії+камера**.
2. Торкніться **Програма камери за замовчуванням** та виберіть потрібну камеру.

Основи роботи з камерою

Можна легко та швидко знімати фотографії та записувати відео, а також обмінюватися ними із друзями.

Фотографування



Знімайте чіткі та вражаючі фотографії й закарбовуйте найкращі моменти у своєму фотоальбомі.


Функції програми Lumia Camera можуть різнитися залежно від телефону.

Щоб завантажити програму Lumia Camera або перевірити наявність найсвіжшої версії, перейдіть на веб-сайт **www.windowsphone.com**. Lumia Camera може надаватися не для всіх моделей телефонів.

1. Торкніться  **Lumia Camera**.

- ★ **Порада:** Якщо телефон має клавішу камери, щоб швидко ввімкнути камеру, коли телефон заблоковано, натисніть і утримуйте клавішу камери протягом кількох секунд.

- ★ **Порада:** Щоб відкрити камеру за допомогою програми Cortana, торкніться клавіші «Пошук» , потім торкніться , вимовте команду **Open camera** та дотримуйтесь інструкцій. Програма Cortana доступна не для всіх регіонів і не всіма мовами. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку **www.windowsphone.com**.

2. Щоб збільшити або зменшити масштаб, розведіть або зведіть пальці. Функція масштабування в камері підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. Щоб сфокусувати камеру на конкретному об'єкті, торкніться об'єкта на екрані. Функція фокусування у камері підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
4. Щоб зробити фотографію, торкніться .

- ★ **Порада:** Якщо телефон має клавішу камери, щоб сфокусуватись, натисніть і утримуйте клавішу камери наполовину. Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу камери повністю.

★ **Порада:** Щоб зображення на екрані було оптимальним, не закривайте сенсор освітлення. Сенсор освітлення підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ **Порада:** Чому б не спробувати інші цікаві програми Lumia для роботи з фотографіями? Щоб кадрувати фотографію і при цьому зберегти оригінал фотографії з повною роздільною здатністю або застосувати фільтри та інші спеціальні ефекти, скористайтесь програмою Lumia Creative Studio. Щоб зробити приголомшливий автопортрет, скористайтесь програмою Lumia Selfie.

Перегляд фотографії з повною роздільною здатністю

Щоб переглянути щойно зняту фотографію, виконайте одну з наведених далі дій залежно від моделі телефону.

- Торкніться круглого мініатюрного зображення в куті екрана.
- Торкніться .


Цю фотографію з повною роздільною здатністю можна переглядати лише в Lumia Camera.


Фотографування за допомогою програми «Камера Microsoft»

Знімайте чіткі та вражаючі фотографії й закарбовуйте найкращі моменти у своєму фотоальбомі.

може надаватися не для всіх моделей телефонів.

Торкніться  **Камера**.

Щоб швидко ввімкнути камеру, коли телефон заблоковано, натисніть клавішу живлення, протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .

1. Щоб збільшити або зменшити масштаб, розведіть або зведіть пальці. Функція масштабування в камері підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
2. Щоб зробити фотографію, торкніться .

★ **Порада:** Зробити фотографію можна також, торкнувшись будь-якого місця на екрані. Щоб змінити цю установку, торкніться **••• > настройки фото > Фотографування дотиком**.

★ **Порада:** Щоб зображення на екрані було оптимальним, не закривайте сенсор освітлення. Сенсор освітлення підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Записування відео

Торкніться , щоб вибрати режим відеозйомки, і торкніться ще раз, щоб почати записування.


Створення автопортрета у програмі Glam Me

Робіть чудові автопортрети за допомогою програми Lumia Selfie. Якість Вашої фотографії покращується, і вона відразу готова до обміну.

Щоб завантажити програму Lumia Selfie або перевірити наявність найсвіжшої версії, перейдіть на веб-сайт www.windowsphone.com. Lumia Selfie може надаватися не для всіх моделей телефонів.


1. Торкніться  Lumia Selfie.


2. Щоб зробити автопортрет за допомогою передньої камери, просто торкніться екрана. Передня камера підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.


3. Щоб зробити автопортрет за допомогою головної камери, торкніться , щоб переключити камери, якщо потрібно. Дивіться в об'єктив головної камери, дотримуйтесь звукових підказок, щоб вирівняти кадр, і не рухайтесь, доки камера не зробить фотографію.

★ **Порада:** Щоб уникнути тремтіння камери, торкніться  > **таймер** та виберіть час затримки.

4. Для кадрування автопортрета розведіть або зведіть пальці та торкніться .

5. Щоб покращити якість автопортрета, торкніться .

6. Щоб застосувати фільтр до автопортрета, торкніться .

★ **Порада:** Щоб скасувати всі вдосконалення та фільтри автопортрета, торкніться  > **видалити всі ефекти**.

7. Щоб зберегти автопортрет, торкніться .

Записування відео

За допомогою телефону можна не лише фотографувати, а й записувати особливі моменти на відео.

1. Торкніться  Lumia Camera.

2. Щоб перейти з режиму фотографування в режим відео, торкніться .

3. Щоб збільшити або зменшити масштаб, розведіть або зведіть пальці. Функція масштабування в камері підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

4. Щоб почати записування, торкніться . Запуститься таймер.

5. Щоб зупинити записування, торкніться . Таймер зупиниться.

Щоб переглянути щойно записане відео, торкніться круглого мініатюрного зображення в куті екрана. Відео зберігається в Центрі Фотогалерея.

Зйомка фотографій, які виглядають як живі

У програмі «Фоторолики» кожна знята фотографія записується як короткий фрагмент відео, тому такі фотографії виглядають наче живі під час перегляду у програмі Фотогалерея або Lumia Storyteller.

Програма «Фоторолики» підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Завантажте останню версію програми Lumia Camera зі служби Магазин.

1. Торкніться  Lumia Camera >  та протягніть до **фото**.
2. Змініть значення параметра **Фоторолики** на **увімкнуто**.

Збереження фотографій і відеокліпів на картці пам'яті

Якщо в телефоні встановлено картку пам'яті, а пам'ять телефону закінчується, зберігайте зроблені фотографії та відеокліпи на картці пам'яті.

Для найкращої якості відео записуйте відеокліпи до пам'яті телефону. Якщо відеокліпи записуються на картку пам'яті, рекомендовано використовувати швидко картку microSD ємністю 4–128 Гб від відомого виробника. Картка пам'яті підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** і протягніть до **датчик сховища**.
2. Змініть значення параметра **Сховище для нових фотографій**: на **SD-картка**.

Відтепер зняті фотографії зберігатимуться на картці пам'яті.

Використовуйте лише сумісні картки пам'яті, схвалені для використання із цим пристроєм. Використовуючи несумісні карти пам'яті, можна пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

Збереження раніше знятих фотографій і відеокліпів на картці пам'яті

У Центрі Фотографії перейдіть до фотографії або відеокліпу, торкніться  та фотографії або відеокліпу, а потім торкніться **••• > зберегти на SD-картці**.

 **Порада:** Щоб швидко вибрати всі фотографії або відеокліпи в альбомі, перейдіть до альбому та торкніться  > **••• > вибрати всі**.

Збереження інформації про розташування для фотографій та відео

Якщо Ви бажаєте точно запам'ятати, у якому саме місці було зроблено конкретну фотографію або відео, можна налаштувати в телефоні автоматичне записування розташування.



1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки**.
2. Протягніть до **програми** і торкніться **фотографії+камера > Використовувати дані про розташування**.

До фотографій і відеокліпів може додаватися інформація про розташування, якщо розташування можна визначити за допомогою супутників або мережі. Якщо Ви обмінюєтеся фотографіями або відеокліпами, що містять інформацію про розташування, цю інформацію можуть побачити інші користувачі під час перегляду фотографій або відеокліпів. Географічні позначки можна вимкнути в установках телефону.

Обмін фото та відео

Ви можете швидко й легко обмінюватися фотографіями й відео, щоб їх могли подивитися Ваші друзі та близькі.

1. Зробіть знімок або запишіть відео.
2. На початковому екрані торкніться **Фотографії**, перейдіть до потрібної фотографії або відеокліпа й торкніться їх.
3. Торкніться , виберіть спосіб обміну та виконайте вказівки.

★ **Порада:** Щоб обмінятися кількома фотографіями або відеокліпами одночасно, торкніться , виберіть потрібні фотографії та відео й торкніться .

★ **Порада:** Щоб мати доступ до фотографій з усіх пристроїв, можна настроїти передавання до служби OneDrive. Альбом OneDrive буде доступний у Центрі Фотографії під час перегляду фотографій. Щоб настроїти цю функцію, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана й торкніться **усі настройки > фотографії+камера**. У розділі **Автоматичне передавання** торкніться **OneDrive** і виберіть потрібну опцію.

Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.





Не всі служби обміну підтримують всі формати файлів або відеокліпи, записані з високою якістю.

Покращене фотографування

За допомогою телефону можна керувати настройками фотографій. Робіть саме такі фотографії, які Вам до вподоби.

Робіть фото як професіонал



Бажаєте втілити свій творчий потенціал у життя та знімати професійні фотографії? За допомогою Lumia Camera можна вручну налаштувати настройки камери як у режимі камери, так і в режимі відеозйомки.

1. Торкніться  **Lumia Camera**.
2. Щоб переглянути настройки, перетягніть  ліворуч. Щоб змінити налаштування, протягніть пальцем угору або перетягніть повзунок вниз. Наприклад, можна змінити параметр Корекція експозиції, щоб відрегулювати кількість світла на фотографії.
3. Щоб закрити настройки, перетягніть  праворуч.
4. Щоб зробити фотографію, торкніться .

Створення фотографій без утрати якості

Lumia Camera дає змогу створювати фотографії у форматі Digital Negative (DNG) без утрати якості, які надають кращі можливості для редагування.

Формат Digital Negative (DNG) підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Торкніться  **Lumia Camera** >  та протягніть до **фото**.
2. Торкніться **Режим зйомки** і виберіть режим «JPG + DNG».
3. Коли Ви робите фотографію, зберігаються 2 файли: фотографія з нижчою роздільною здатністю у форматі JPG, оптимізована для надсилання, і фотографія у форматі DNG без втрати якості.

Після перенесення фотографій DNG на комп'ютер для перегляду цих фотографій необхідно завантажити й установити кодек Adobe DNG Codec із сайту www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495.

Редагувати фотографії DNG можна в будь-якому редакторі фотографій, який повністю підтримує стандарт DNG.


Записування відеокліпів високої чіткості

Ви можете швидко записувати якісні відеокліпи високої чіткості всього одним натисканням клавіші.

Відеокліпи 4K і Full HD підтримуються не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Торкніться  **Lumia Camera**.

1. Щоб почати записування, натисніть і утримуйте клавішу камери. Запуститься таймер.
2. Щоб зупинити записування, відпустіть клавішу камери. Таймер зупиниться.

 **Порада:** Щоб переглянути щойно записане відео, торкніться круглого мініатюрного зображення в куті екрана. Відео зберігається в Центрі Фотогалерея.

Змінення роздільної здатності записуваного відео

Торкніться  , протягніть до **відео**, торкніться **Роздільна здатність** і виберіть потрібну роздільну здатність.





Залежно від телефону максимальна роздільна здатність — 4K або Full HD.

Записування відео з об'ємним звучанням

Для відеофайлів можна записувати багатоканальний звук 5.1 у форматі Dolby Digital Plus. Можна також змінювати інші настройки записування звуку, які відповідатимуть різним умовам записування.


Об'ємне звучання Dolby підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Доступні настройки звуку залежать від телефону.

1. Торкніться  **Lumia Camera**.
2. Залежно від моделі телефону виконайте одну з наведених далі дій.
 - Торкніться  >  > **настройки**.
 - Торкніться  та протягніть до **відео**.
3. Змініть значення параметра **Об'ємний звук** на **увімкнено**.

У режимі об'ємного звучання записується акустичне поле навколо Вас у форматі багатоканального звуку 5.1 Dolby Digital Plus, а також додаткова аудіодоріжка у стереоформаті AAC.

★ **Порада:** Щоб досягти найкращої якості аудіозапису, тримайте телефон за кути в альбомній орієнтації.

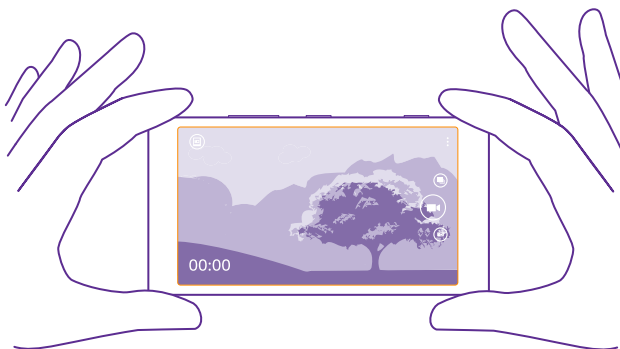

Просте кадрування фотографій


Бажаєте професійно кадрувати фотографії? Використовуйте сітку видошукача, щоб скомпонувати ідеальні фотографії.

1. Торкніться **Lumia Camera**.
2. Залежно від моделі телефону виконайте одну з наведених далі дій.
 - Торкніться **••• > настройки**.
 - Торкніться **⚙** та протягніть до **загальне**.
3. Установіть для параметра **Сітки рамки** потрібне значення, наприклад **золотий перетин** або **правило третин**.
4. Щоб зробити фотографію, торкніться **📷**.

Створюйте кращі фотографії за допомогою режиму інтелектуальної серії

Бажаєте робити кращі фотографії рухомих об'єктів або знімати групові фото, де всі виглядатимуть найліпшим чином? Використовуйте режим інтелектуальне поєднання та робіть неперевершені знімки.

1. Торкніться **Lumia Camera**.
2. Торкніться **📷**.
3. Щоб зробити фотографію, торкніться **📷**.


Телефон зробить серію фотографій. Щоб переглянути можливі дії з фотографіями, торкніться  потім торкніться фотографії та **редагувати поєднання**.

Визначення кращих моментів у відео



Записавши відеокліп високої чіткості, можна визначити кращі кадри і зберегти їх як окремі зображення. Також можна створити чудові динамічні знімки.

Програма Lumia Moments підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.


Записавши відеокліп високої чіткості, торкніться  **Lumia Moments** і потрібного відеокліпа.

1. Торкніться **СТВОРІТЬ ДИНАМІЧНИЙ КАДР**.
2. Щоб вибрати початкову точку для динамічного знімка, торкніться повзунка.
3. Щоб вибрати кінцеву точку для динамічного знімка, торкніться повзунка й .
4. Щоб видалити рухомі об'єкти з фотографії, торкніться білих кружечків у нижній частині екрана.
5. Щоб вибрати рухомий об'єкт для виділення, протягніть ліворуч або праворуч, щоб перемістити кружечок у нижній частині екрана.

 **Порада:** Щоб виділити всі рухомі об'єкти, торкніться .

6. Щоб додати ефект розмиття руху, торкніться .
7. Щоб зберегти динамічний знімок у програмі Фотогалерея, торкніться .

Збереження кращого кадру

Торкніться **ОБЕРІТЬ НАЙКРАЩИЙ КАДР**, торкніться повзунка чи протягніть ліворуч або праворуч, щоб знайти кращі кадри у відеокліпі, а потім торкніться , щоб зберегти кадр як окрему фотографію в програмі Фотогалерея.

Можна зберегти будь-яку кількість кадрів.

Додавання руху до фотографій

Скористайтеся програмою Lumia Cinemagraph, щоб зробити свої фотографії анімованими та майже «живими».

Щоб завантажити програму Lumia Cinemagraph або перевірити наявність найсвіжішої версії, перейдіть на веб-сайт www.windowsphone.com. Lumia Cinemagraph може надаватися не для всіх моделей телефонів.

1. Торкніться  **Lumia Cinemagraph**.
2. Щоб зробити фотографію, торкніться  та екрана.
3. Виберіть області, які бажаєте зробити анімованими, і торкніться .
4. Щоб зберегти анімовану фотографію, торкніться .

Зйомка панорамної фотографії


Щоб зняти чудовий пейзаж або метушно великого міста на одній захоплюючій фотографії, використовуйте програму Lumia Panorama.

Щоб завантажити програму Lumia Panorama або перевірити наявність найсвіжшої версії, перейдіть на веб-сайт www.windowsphone.com. Lumia Panorama може надаватися не для всіх моделей телефонів.

1. Торкніться **Lumia Panorama**.
2. Щоб зробити першу фотографію, торкніться екрана.
3. Щоб зробити наступну фотографію, повільно рухайте телефон праворуч, доки крапка не буде оточена колом, і телефон не зробить інше фото.
4. Зробивши достатню кількість фотографій, торкніться ☑.

Фотографії та відео

Зробили багатьох чудових фотографій і відеокліпів? Нижче описано, як їх переглядати, упорядковувати, редагувати, а також обмінюватися ними.

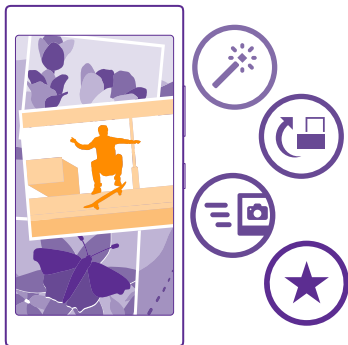

Центр фотографій

Зняті за допомогою телефону фотографії та записані відео зберігаються в центрі Фотографії, де їх можна переглядати.



Щоб легко знайти потрібні фотографії та відеокліпи, позначте їх як обране або упорядкуйте в альбоми.

Перегляд фотографій

Переживайте важливі моменти знову, переглядаючи фотографії на телефоні.

Торкніться **Фотографії**.

1. Щоб переглянути зняту фотографію, протягніть до **альбоми**, торкніться **Фотогалерея** та виберіть фотографію.
2. Щоб переглянути наступну фотографію, протягніть ліворуч. Щоб переглянути попередню фотографію, протягніть праворуч.

Пошук фотографій за датою та розташуванням

Торкніться **•••** > **настройки** > **Групувати фотографії за часом і розташуванням**.


Збільшення та зменшення масштабу



Розмістіть 2 пальці на екрані та зведіть або розведіть їх.

★ **Порада:** Щоб швидко збільшити або знову зменшити масштаб, двічі торкніться фотографії.

Позначення фотографії як обраного

Бажаєте знаходити найкращі знімки швидко й легко? Позначте їх як обране та переглядайте у вікні улюблені в Центрі Фотографії.

1. Торкніться **Фотографії** > **альбоми** і виберіть потрібне фото.
Якщо фотографія міститься в альбомі в Інтернеті, можна завантажити її в телефон.
2. Торкніться **•••** > .

- ★ **Порада:** Щоб швидко позначити кілька фотографій як обране, виберіть альбом з фотографіями, торкніться , виберіть фотографії й торкніться .

Перегляд обраного

У Центрі Фотографії протягніть до **улюблені**.

Змінення фону в Центрі фотографій

Якщо який-небудь знімок викликає у Вас теплі відчуття, щоразу Ви дивитесь на нього, можете встановити його у якості фону в Центрі Фотографії.

1. Торкніться **Фотографії**.
2. Торкніться **•••** > **настройки**.
3. Змініть значення параметра **Показувати на плитці початкового екрана на одну фотографію**.
4. Торкніться **вибрати фотографію** і виберіть фотографію фону.

- ★ **Порада:** Можна також настроїти телефон так, щоб він періодично автоматично змінював фотографію. Торкніться **•••** > **настройки**. Змініть значення параметра **Показувати на плитці початкового екрана на усі фотографії** або **улюблені фотографії**, а потім торкніться у довільному порядку.

Створення альбому

Щоб легко знаходити фотографії, які стосуються певної події, особи або подорожі, можна, наприклад, упорядкувати фотографії в тематичні альбоми.

Якщо Ви користуєтеся комп'ютером Mac, встановіть програму Windows Phone із Mac App Store.

1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
2. На комп'ютері відкрийте менеджер файлів, наприклад Windows Explorer або систему пошуку, та перейдіть до папки для фотографій.
3. Додайте нову папку, надайте їй ім'я та додайте фотографії до папки.

Папка відобразиться як альбом у вікні альбоми на телефоні.

- ★ **Порада:** Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows 7 або Windows 8 чи пізнішу, можна також використати програму Windows Phone. Якщо у Вас Windows 7, програму можна завантажити з **www.windowsphone.com**.

Видалення альбому

Торкніться **Фотографії** > **альбоми**. Торкніться альбому та утримуйте його, а потім торкніться **видалити**.


Якщо видалити альбом із телефону, фотографії, що містяться в цьому альбомі, також буде видалено. Якщо альбом було скопійовано на комп'ютер, альбом і фотографії в ньому залишаться на комп'ютері.

Онлайн-альбоми не можна видаляти з телефону.

Створення історій із життя

Нехай фотографії розповідають історії Вашого життя за допомогою програми Lumia Storyteller.

Щоб завантажити програму Lumia Storyteller або перевірити наявність найсвіжшої версії, перейдіть на веб-сайт www.windowsphone.com. Lumia Storyteller може надаватися не для всіх моделей телефонів.

Телефону потрібен доступ до інформації про Ваше розташування. Щоб його надати, на початковому екрані протягніть униз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **розташування** та змініть значення параметра **Служби розташування** на **Увімкнено** .

1. Торкніться Lumia Storyteller.

Зняті фотографії автоматично об'єднуються в історії. Щоб програма створила історію, потрібні принаймні сім фотографій, знятих за один раз в одному місці.

2. Щоб самостійно створити історію, торкніться  виберіть потрібні фотографії та торкніться .

3. Щоб перейменувати історію, торкніться колекції та заголовка і введіть нове ім'я.

4. Щоб переглянути певну фотографію в історії, торкніться колекції, протягніть ліворуч і торкніться фотографії. Щоб переглянути інші фотографії, протягуйте ліворуч або праворуч.

 **Порада:** Можна додавати підписи до фотографій в історії. Торкніться фотографії та **дати підпис**. Щоб переглянути підпис, торкніться фотографії.

Визначення місця зйомки фотографії на карті


Щоб переглянути місце зйомки фотографії на карті, поставте два пальці на фотографію та зведіть їх.

Копіювання фотографій на комп'ютер

Зробили за допомогою телефону фотографії, які бажаєте скопіювати на комп'ютер? Скористайтеся менеджером файлів, щоб скопіювати або перемістити фотографії.

Якщо Ви користуєтеся комп'ютером Mac, установіть програму Lumia Photo Transfer для Mac із сайту www.microsoft.com/mobile/support/.

1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
2. На комп'ютері відкрийте менеджер файлів, наприклад Windows Explorer або систему пошуку, та перейдіть до телефону.

 **Порада:** Телефон відображається у списку переносних пристроїв як Windows Phone. Щоб переглянути папки телефону, двічі клацніть ім'я телефону. Передбачено окремі папки для документів, музики, фотографій, тонів дзвінка та відео.

3. Відкрийте папку для фотографій, виберіть та скопіюйте фотографії на комп'ютер.

- ★ **Порада:** Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows 7 або Windows 8, можна також використати програму Windows Phone. Якщо у Вас Windows 7, програму можна завантажити з www.windowsphone.com.

Редагування фотографії

Ви можете здійснювати швидке редагування, зокрема повертати та обрізати зроблені фотографії. Можна також використовувати функцію автоматичного виправлення, щоб дати змогу своєму телефону відредагувати фотографію одним простим торканням.

1. Торкніться **Фотографії** > **альбоми** та виберіть фотографію.
2. Торкніться **•••** > **змінити** та виберіть опцію.

- ★ **Порада:** Якщо програми для редагування фотографій завантажено з Магазин, вони відображаються тут як опції редагування.

3. Щоб зберегти відредаговану фотографію, торкніться .

Додавання спеціальних ефектів до фотографій

Перейдіть на новий рівень редагування фотографій, додаючи стильні спецефекти до улюблених фотографій за допомогою програми Lumia Creative Studio.

Щоб завантажити програму Lumia Creative Studio або перевірити наявність найсвіжшої версії, перейдіть на веб-сайт www.windowsphone.com. Lumia Creative Studio може надаватися не для всіх моделей телефонів.

Торкніться  **Lumia Creative Studio** та фотографії, яку потрібно змінити.

Кадрування фотографії

Торкніться  та виберіть формат фотографії або поверніть її.

Застосування фільтра

Торкніться .


Покращення якості фотографії

Торкніться  та виберіть тип покращення.

Розмиття частини фотографії

Торкніться **•••** > **розмити фон**. Можна вибрати область, яку потрібно розмити, і настроїти ступінь розмивання.

Додавання кольору до фотографій

Торкніться **•••** > **кольоровий акцент**. Виберіть колір із палітри та додайте його до фотографії. Коли Ви все зробите, торкніться .

Збереження відредагованої фотографії

Торкніться **•••** > **зберегти**.


- ★ **Порада:** Щоб відновити вихідну фотографію, торкніться **•••** > **відновити оригінал**.

Карти та навігація

Дізнайтеся, що є поблизу та як туди дістатися.

Увімкнення служб визначення розташування


Використовуйте програми карт, щоб визначити своє розташування та додавати інформацію про розташування до створюваних фотографій. Програми можуть використовувати інформацію про розташування, щоб пропонувати ширший асортимент послуг.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки**.
2. Торкніться **розташування** та змініть значення параметра **Служби розташування** на **Увімкнуто** .

Пошук розташування

Програма Карти допоможе знайти конкретні розташування та організації.

Торкніться  **Карти**.

1. Торкніться .
2. Введіть слова для пошуку (наприклад, адресу або назву місця) в поле пошуку.
3. Під час введення тексту виберіть елемент зі списку запропонованих збігів або торкніться клавіші «Ввід», щоб здійснити пошук.

Розташування відобразиться на карті.



Якщо пошук не дав результатів, переконайтеся у правильності написання слів пошуку.

Перегляд поточного розташування

Торкніться .

Отримання маршруту до місця

Отримуйте маршрут для пересування пішки, автомобілем або на громадському транспорті, використовуючи своє поточне розташування або будь-яке інше місце як початкову точку.

1. Торкніться  **Карти** > .
2. Якщо Ви не бажаєте, щоб початковою точкою було Ваше поточне розташування, торкніться **Початок** і знайдіть початкову точку.
3. Торкніться **Кінець** і знайдіть пункт призначення.


На карті буде показано маршрут і приблизний час, потрібний на те, щоб дістатися пункту призначення. Щоб переглянути докладний маршрут, торкніться **маршрути**.

 **Порада:** Щоб видалити з карти маршрут, який Вам більше не потрібен, торкніться **...** > **очистити карту**.

Отримання маршруту для пересування пішки

Після створення маршруту торкніться .

Отримання голосових інструкцій для пересування автомобілем

Після встановлення пункту призначення (використовуйте своє поточне розташування як початкову точку) торкніться  > **покроково**.

Отримання маршруту для пересування громадським транспортом

Після створення маршруту торкніться .

Функція інформації про громадський транспорт доступна для окремих міст по всьому світу.

Завантаження карт на телефон

Зберігайте нові карти на телефоні перед подорожжю, щоб під час мандрівки мати можливість переглядати карти без з'єднання з Інтернетом.

Для завантаження та оновлення карт увімкніть мережу Wi-Fi.

Торкніться  **Карти** > ●●● > **настройки**.

1. Торкніться **завантажити карти** > .
2. Виберіть країну або регіон.

Оновлення існуючої карти

Торкніться **перевірити наявність оновлень**.

Видалення карти

Торкніться **завантажити карти**, торкніться та утримуйте карту, а потім торкніться **видалити**.

Способи позиціонування

Телефон відображає Ваше розташування на карті, використовуючи GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi або мережеву систему позиціонування (метод «Ідентифікація стільникової мережі»).

Доступність, точність і повнота інформації про розташування залежать від Вашого розташування, середовища, сторонніх джерел та інших умов; можливі обмеження. Інформація про розташування може бути недоступна всередині приміщень або під землею. Інформацію про забезпечення конфіденційності у зв'язку з використанням методів позиціонування див. у політиці конфіденційності Microsoft Mobile.

Послуга мережі A-GPS (допоміжна GPS) та інші подібні доповнення до GPS і GLONASS отримують інформацію про розташування за допомогою стільникової мережі, допомагаючи обчислювати Ваше поточне розташування.

Для A-GPS та інших додатків GPS і GLONASS може знадобитися передача невеликої кількості даних через мобільну мережу. Щоб уникнути зайвих витрат, наприклад під час подорожі, можна вимкнути з'єднання для передавання мобільних даних у настройках телефону.

Позиціонування Wi-Fi покращує точність позиціонування, якщо сигнали супутника недоступні, особливо коли Ви перебуваєте у приміщенні або між високими будівлями. Якщо Ви перебуваєте в місці, де використання Wi-Fi заборонено, можна вимкнути Wi-Fi в настройках телефону.

! **Примітка.** Використання Wi-Fi може бути обмеженим у деяких країнах. Наприклад, у країнах Європейського Союзу можна використовувати мережу Wi-Fi 5150–5350 МГц лише у приміщенні, а в США та Канаді можна використовувати мережу Wi-Fi 5,15–5,25 ГГц лише у приміщенні. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

Лічильник шляху може бути неточним, залежно від доступності та якості супутникового з'єднання.

Інтернет


Дізнайтеся, як установлювати бездротові з'єднання та переглядати веб-сторінки, заощаджуючи кошти на передаванні даних.

Визначення з'єднань з Інтернетом


Якщо Ваш постачальник послуг мережі стягує плату за використаний трафік, для зменшення витрат на передаванні даних можна змінити налаштування Wi-Fi та з'єднання мобільних даних. Можна використовувати різні налаштування для роумінгу чи вдома.

! **Важливо:** Користуйтеся шифруванням, щоб підвищити безпеку з'єднання Wi-Fi. Використання шифрування зменшує ризик неавторизованого доступу до даних.

Використання з'єднання Wi-Fi зазвичай має більшу швидкість та є дешевшим, ніж використання з'єднання мобільних даних. Якщо доступні і з'єднання Wi-Fi, і з'єднання мобільних даних, телефон використовує з'єднання Wi-Fi.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .
2. Змініть значення параметра **Використання Wi-Fi** на **Увімкнуто** .
3. Виберіть з'єднання, яке бажаєте використати.

Використання з'єднання мобільних даних

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **стільникова мережа+SIM** та змініть значення параметра **Передача даних** на **Увімкнуто** .

★ Порада: Бажаєте легко вмикати й вимикати з'єднання мобільних даних? Додайте ярлик до центру дій. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **сповіщення+дії**. Торкніться одного з ярликів, а потім торкніться **пакетні дані**.

Використання з'єднання мобільних даних у роумінгу

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **стільникова мережа+SIM** та змініть значення параметра **Параметри передачі даних у роумінгу** на **увімкнути роумінг**.


Встановлення з'єднання з Інтернетом у роумінгу, особливо за кордоном, може істотно збільшити вартість передавання даних.

Роумінг даних — це використання телефону для отримання даних через мережі, якими Ваш постачальник послуг не володіє або не керує.

★ Порада: Ви можете також стежити за використанням даних за допомогою програми датчик даних.

Підключення комп'ютера до Інтернету

Під час подорожі дуже легко користуватися Інтернетом на ноутбучі. Підключіть телефон до точки доступу Wi-Fi та використовуйте з'єднання мобільних даних для перегляду сторінок Інтернету на ноутбуку або іншому пристрої.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **спільний доступ до Інтернету**.
2. Змініть значення параметра **Спільний доступ** на **Увімкнуто** .
3. Щоб змінити назву з'єднання, торкніться **змінити** > **Назва підключення** та введіть назву.

★ **Порада:** Для з'єднання також можна встановити пароль.

4. Виберіть з'єднання на іншому пристрої.

Інший пристрій буде використовувати дані згідно з Вашим тарифним планом, що може призвести до стягнення плати за передавання даних. Інформацію про можливості передавання даних і тарифи можна отримати у постачальника послуг мережі.

Ефективне використання тарифного плану

Хвилюєтеся з приводу витрат згідно з тарифним планом? Програма датчик даних допомагає знайти більш ефективні способи використання мобільних даних і відстеження використання. Ця програма за потреби може повністю переривати передавання даних.

1. Торкніться **датчик даних**.
2. Торкніться **установити обмеження** та виберіть потрібні значення.

★ **Порада:** У разі використання браузера Internet Explorer можна автоматично знижувати витрати на трафік даних. Торкніться **•••** > **настройки** > **Датчик даних: рівень заощадження** і виберіть потрібну настройку.

Веб-браузер

Будьте в курсі новин та відвідайте улюблені веб-сайти. Для перегляду веб-сторінок в Інтернеті можна використовувати браузер Internet Explorer 11 на телефоні. Браузер також може допомогти попередити про загрози безпеці.


Торкніться  **Internet Explorer**.

Щоб переглядати сторінки в Інтернеті, потрібно встановити з'єднання з Інтернетом.

Перегляд веб-сторінок

Кому потрібен комп'ютер, якщо можна переглядати веб-сторінки на телефоні?

★ **Порада:** Якщо Ваш постачальник послуг мережі не стягує фіксовану плату за передавання даних, для заощадження на передаванні даних використовуйте мережу Wi-Fi для підключення до Інтернету.

1. Торкніться  **Internet Explorer**.
2. Торкніться рядка адреси.
3. Введіть веб-адресу.


★ **Порада:** Щоб швидко ввести суфікс веб-адреси (наприклад, .org), натисніть і утримуйте клавішу суфіксів на клавіатурі, а потім торкніться потрібного суфікса.

4. Торкніться .

★ **Порада:** Для пошуку в Інтернеті введіть слово пошуку в рядку адреси та торкніться →.

Збільшення та зменшення масштабу

Поставте 2 пальці на екран і розведіть або зведіть їх.

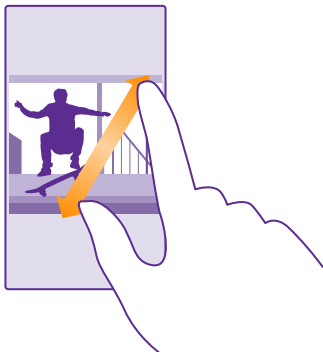


★ **Порада:** Можна також двічі торкнутися екрана.

Відкривання нової вкладки

Якщо потрібно відвідати кілька веб-сайтів одночасно, можна відкривати нові вкладки браузера та переключатися між ними.

Торкніться  **Internet Explorer**.

Торкніться  > .

★ **Порада:** Щоб відкрити вкладки, які Ви переглядаєте, на інших пристроях, торкніться  та протягніть ліворуч до **інші**.

★ **Порада:** Щоб повернутися до попереднього веб-сайту всередині вкладки, протягніть праворуч.

Відкриття вкладки для конфіденційного перегляду веб-сторінок

Торкніться  >  > **створити вкладку InPrivate**.

У разі конфіденційного перегляду браузер не зберігає дані, зокрема файли cookie, історію перегляду й тимчасові файли Інтернету.

Переключення між вкладками


Торкніться  і виберіть потрібну вкладку.

Закривання вкладки


Торкніться  > .


Змінення режиму браузера

Завеликий коефіцієнт масштабування? Маєте проблеми під час читання тексту на веб-сайтах? Ви можете користуватися браузером у режимі для мобільних пристроїв або для настільного комп'ютера, переключати деякі веб-сторінки в режим читання та вибирати потрібний розмір шрифту.

1. Щоб браузер завжди використовував потрібний Вам режим, торкніться  **Internet Explorer** > **•••** > **настройки**.
2. Змініть настройку для **Параметри версії сайтів**.

Переключення в режим читання


Торкніться  в рядку адреси. Щоб установити розмір шрифту для режиму читання, торкніться **•••** > **настройки** > **додаткові настройки** > **Розмір шрифту подання читання**.


 **Порада:** Щоб дізнатися більше про настройки браузера та їхні функції, торкніться посилання в нижній частині екрана.

Додавання веб-сайту до обраного

Якщо Ви постійно відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх до обраного, щоб мати швидкий доступ до них.


Торкніться  **Internet Explorer**.

1. Перейдіть до веб-сайту.
2. Торкніться **•••** > **додати до вподобань**.
3. За потреби змініть ім'я та торкніться .

 **Порада:** Також можна закрити обрані веб-сайти на головному екрані. Під час перегляду веб-сайту торкніться **•••** > **на початковий екран**.


Перехід до обраного веб-сайту

Торкніться **•••** > **уподобання**, а потім веб-сайту.

 **Порада:** Щоб отримати швидкий доступ до обраного, додайте піктограму обраного до рядка адреси. Торкніться **•••** > **настройки** та змініть значення параметра **Використовувати кнопку рядка адреси для команди на уподобання**.


Обмін веб-сторінкою

Якщо Ви знайшли цікаву веб-сторінку, можна надіслати її друзям у текстовому повідомленні чи електронному листі або опублікувати в соціальних мережах. Якщо друзі поряд, використовуйте функцію NFC для обміну сторінкою, доторкаючись телефоном до телефону.

1. Торкніться  **Internet Explorer** та перейдіть до веб-сайту.
2. Торкніться **•••** > **поділитися сторінкою** і виберіть спосіб обміну.

Обмін веб-сторінкою за допомогою NFC

Під час перегляду веб-сторінки торкніться **•••** > **поділитися сторінкою** > **Обмін торканням (NFC)**, а потім торкніться телефону друга своїм телефоном.

Щоб переконатися, що функцію Обмін торканням (NFC) ввімкнено, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **NFC** і змініть значення параметра **Обмін торканням** на **Увімкнуто** .

Функція NFC підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Ця функція може бути несумісна з деякими телефонами, які підтримують NFC.

Інший телефон повинен підтримувати NFC. Щоб отримати додаткову інформацію, див. посібник користувача іншого телефону.

Очищення історії браузера

Після закінчення перегляду веб-сторінок можна видалити особисті дані, зокрема історію перегляду та тимчасові файли Інтернету.

1. Торкніться  **Internet Explorer**.
2. Торкніться **•••** > **настройки** > **видалити журнал**.

Кеш — це ділянка пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання даних. Очищайте кеш щоразу після того, як одержували або намагалися одержати доступ до конфіденційної інформації чи захищеної послуги, що потребує введення пароля.

★ **Порада:** Щоб видалити історію пошуку, торкніться клавіші «Пошук» , а потім торкніться **•••** > **настройки** > **видалити журнал**.

Видалення окремих елементів з історії браузера


Торкніться **•••** > **останні** > , торкніться елемента, який потрібно видалити, і .

Пошук в Інтернеті

Досліджуйте Інтернет та зовнішній світ за допомогою пошуку Bing. Слова пошуку можна вводити за допомогою клавіатури або голосових команд.

1. Натисніть .

★ **Порада:** Якщо Ви користуєтеся програмою Cortana, торкніться  і вимовте слово для пошуку.

2. Введіть слово пошуку в поле пошуку і торкніться  Слово пошуку також можна вибрати із запропонованих збігів слів.
3. Щоб переглянути пов'язані результати пошуку, протягніть ліворуч для перегляду різних категорій результатів пошуку.


Закриття з'єднань з Інтернетом

Збережіть заряд акумулятора, закрити з'єднання з Інтернетом, відкриті у фоновому режимі. Це можна зробити без закриття будь-яких програм.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .
2. Змініть значення параметра **Використання Wi-Fi** на **Вимкнено** .

 **Порада:** Використання Wi-Fi вмикається автоматично. Щоб змінити цю установку, торкніться **Знову ввімкнути Wi-Fi**.

Закриття з'єднання мобільних даних

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > стільникова мережа+SIM** та змініть значення параметра **Передача даних** на **Вимкнено** .

Розваги

Маєте вільну хвилинку та бажаєте розважитися? Дізнайтеся, як переглядати відеокліпи, прослуховувати улюблену музику та грати в ігри.

Перегляд та прослуховування


Можна використовувати телефон для перегляду відео та прослуховування музики та подкастів у дорозі.

Відтворення музики

Слухайте улюблену музику незалежно від місця перебування.

Торкніться  **Музика**.

Торкніться пісні, виконавця, альбому або списку відтворення, які потрібно відтворити.

 **Порада:** Ви можете покращити якість звучання, змінивши настройки еквалайзера. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > аудіо**. Еквалайзер Dolby підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.



Призупинення чи відновлення відтворення

Торкніться  або .

 **Порада:** Щоб відтворити пісні в довільному порядку, торкніться .



Перемотування вперед або назад

Торкніться та утримуйте  або .

 **Порада:** Щоб оформити підписку та слухати подкасти, торкніться  **Подкасти**.
Ця послуга може бути недоступна в деяких країнах і регіонах.

Створення списку відтворення

Упорядкуйте пісні за списками відтворення і слухайте музику, яка відповідає Вашому настрою.

1. Торкніться  **Музика > списки відтворення**.
2. Торкніться , введіть назву списку відтворення й виберіть пісні, які необхідно додати до списку.

 **Порада:** Ви можете придбавати музику для списків відтворення в службі магазин xbox music.



3. Коли Ви все зробите, торкніться .

MixRadio

Відкривайте для себе нову музику з MixRadio.

За допомогою програми MixRadio можна:

- Слухати рекомендовані мікси
- Завантажувати мікси та слухати їх в автономному режимі без з'єднання з Інтернетом
- Ставити для пісень оцінки «подобається» (палець вгору) і «не подобається» (палець вниз), щоб мікс відповідав Вашим уподобанням
- Створювати власні мікси на основі музики улюблених виконавців
- Дізнаватися більше про улюблених виконавців, наприклад про майбутні концерти


Щоб дізнатися більше про використання MixRadio, на телефоні торкніться  **MixRadio**, протягніть ліворуч, а потім торкніться .

Ця послуга може бути доступною не в усіх регіонах.

Завантаження й потокове відтворення музики та іншого вмісту може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Інформацію про тарифи на передавання даних може надати постачальник послуг мережі.

Відтворення подкасту

Стежте за своїми улюбленими подкастами та підпишіться на них у телефоні.

1. Торкніться  **Подкасти**.
2. Торкніться **аудіо** чи **відео** і виберіть подкаст, який бажаєте переглянути або прослухати.

 **Порада:** Щоб вибрати певний епізод у подкасті, торкніться .


Оформлення підписки на подкаст


Протягніть до **Отримати подкасти** і введіть адресу подкасту.

 **Порада:** Подкасти також можна шукати за назвою.

Відтворення відео

Майте поруч із собою улюблені мультимедійні дані під час пересування — переглядайте відео незалежно від місця перебування.

1. Торкніться  **Відео**.
2. Протягніть до **КОЛЕКЦІЯ**.
3. Торкніться відео, яке бажаєте відтворити.

 **Порада:** Ви також можете купувати або орендувати фільми та телевізійні програми у магазині відео Xbox.

Призупинення чи відновлення відтворення

Торкніться  або .

Перемотування вперед або назад

Торкніться та утримуйте  або .



Регулювання тону музики

Додайте басів або настройте інші діапазони частот для отримання сильніших вражень від музики.

Персональні налаштування аудіо не вмикаються під час прослуховування FM-радіо та використання аксесуарів Bluetooth.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > аудіо**.

2. Щоб відрегулювати тон відтворення музики, прокрутіть до **еквалайзер** та змінійте діапазони частот на власний смак. Також можна вибрати один зі стандартних стилів еквалайзера.

 **Порада:** Щоб налаштувати рівномірну гучність відтворення для музики й відео, протягніть до **вдосконалення** і встановіть для параметра **Вирівнювання звуку** значення **Увімкнути** .

Отримуйте більше задоволення від прослуховування аудіо

Отримуйте найяскравіші враження від звуку відео за допомогою функцій аудіо Dolby.

Об'ємне звучання Dolby підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Персоналізація звуку вимкнена під час прослуховування FM-радіо й використання аксесуарів Bluetooth.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > аудіо** і протягніть до **вдосконалення**.

Змініть значення параметра **Віртуальний об'ємний звук Dolby** на **увімкнено**. За умовчанням об'ємне звучання ввімкнено для багатоканального звуку 5.1.

Установлення однакової гучності відтворення музики й відео

Змініть значення параметра **Налаштування рівнів аудіо Dolby** на **Увімкнути** .

Покращення розбірливості мовлення

Змініть значення параметра **Механізм удосконалення діалогів Dolby** на **Увімкнути** .

Демонстрація екрана через з'єднання Wi-Fi

Можна демонструвати вміст екрана телефону через з'єднання Wi-Fi на сумісному телевізорі, моніторі або проекторі для перегляду відео на більшому екрані.

Демонстрація екрана через Wi-Fi підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Інший пристрій має підтримувати технологію Miracast.


Демонстрація вмісту, захищеного авторським правом, може бути заборонена.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > проектування екрана**.

2. Торкніться пристрою, який бажаєте використати.

Щоб отримати додаткову інформацію, див. посібник користувача іншого пристрою.

★ **Порада:** Щоб змінити орієнтацію екрана, що демонструється, торкніться **додатково > Орієнтація екрана зовнішнього пристрою**.

★ **Порада:** Щоб відобразити крапку на екрані, що демонструється, коли Ви торкаєтесь екрана телефону, наприклад під час показу презентації PowerPoint, торкніться **додатково** та змініть значення параметра **Відображення дотику** на **Увімкнуто** .

Прослуховування музики за допомогою бездротового з'єднання

За допомогою бездротового динаміка можна слухати музику з високою якістю звуку без використання кабелів.

Бездротові динаміки продаються окремо. Наявність аксесуарів залежить від регіону.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > NFC**.

2. Змініть значення параметра **Обмін торканням** на **Увімкнуто** .

Перед використанням NFC переконайтеся, що екран та клавіші розблоковано.

3. Торкніться області NFC динаміка областю NFC телефону. Динамік автоматично з'єднається з телефоном. Функція NFC підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ **Порада:** Також можна встановити з'єднання за допомогою Bluetooth. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки > Bluetooth** і створіть пару між телефоном і динаміком.



FM-радіо

Дізнайтеся, як слухати радіо на телефоні.



Прослуховування радіо

Насолоджуйтесь улюбленими радіостанціями в дорозі.

FM-радіо підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Щоб слухати радіо, потрібно приєднати до пристрою сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.

Гарнітура може продаватися окремо.

Торкніться  **FM-радіо**.

Перехід до наступної або попередньої станції
Протягуйте ліворуч або праворуч по ряду частот.

Закриття FM-радіоприймача
Торкніться клавіші «Назад» .

Збереження радіостанції

Збережіть обрані радіостанції, щоб легко прослуховувати їх у майбутньому.

FM-радіо підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Торкніться  **FM-радіо**.

Щоб зберегти станцію, яку Ви зараз слухаєте, торкніться .


Перегляд списку збережених станцій
Торкніться .

Видалення станції зі списку
Торкніться .

Синхронізація музики та відео між телефоном і комп'ютером

Маєте на своєму комп'ютері мультимедійні файли, які Ви бажаєте прослухати або переглянути на телефоні? Користуйтеся кабелем USB для синхронізації музики та відео між телефоном і комп'ютером.

1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. У менеджері файлів комп'ютера, наприклад у провіднику Windows або Finder, перетягніть пісні та відео до телефону.

 **Порада:** Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows 7 або Windows 8, можна також використати програму Windows Phone. Windows 8 встановлює програму автоматично. Якщо у Вас Windows 7, програму можна завантажити з www.windowsphone.com.

Інформація про сумісність програм та комп'ютерів міститься в таблиці, наведеній нижче.

	Програма Windows Phone	Програма Windows Phone для настільних комп'ютерів В	Програма Windows Phone для комп'ютерів в Mac	Провідник Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x

Програма Windows Phone

Програма Windows Phone для настільних комп'ютері В


Програма Windows Phone для комп'ютері в Mac

Провідник Windows

Windows 7	x		x
Windows Vista/XP			x
Mac		x	


Ігри

Бажаєте трохи розважитися? Розважайтеся, завантажуючи ігри на телефон та граючи в них.

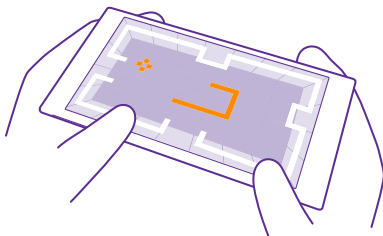

Отримання нових ігор

Перейдіть у магазин ігор, щоб завантажити та встановити нові ігри на телефон.

1. Торкніться  **Ігри** > **магазин ігор**.
2. Перегляньте вибірку та торкніться потрібної гри.
3. Щоб завантажити безкоштовну гру, торкніться **інсталиювати**.
4. Щоб безкоштовно пограти в гру, торкніться **ознайомитися**.
5. Щоб придбати гру, торкніться **придбати**.

 **Порада:** Щоб видалити гру, на початковому екрані протягніть ліворуч для переходу до меню програм, торкніться й утримуйте гру, а потім торкніться **видалити**.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

Вибір вмісту, який може завантажувати дитина

Якщо дитина має пристрій Windows Phone 8.1, батьки можуть за допомогою веб-сайту «Моя родина» контролювати настройки та завантаження ігор і програм. Щоб настроїти послугу «Моя родина», перейдіть на веб-сторінку <https://www.windowsphone.com/family>, увійдіть до облікового запису Microsoft за допомогою адреси електронної пошти (своєї та дитини) і пароля та виконайте інструкції на екрані.

Ви можете додати другого батька до розділу «Моя родина» на веб-сайті «Моя родина». Батьки можуть керувати настройками облікового запису дитини, але не можуть змінювати настройки один одного.

Можна вибрати, рейтинги яких ігор може бачити дитина і які програми та ігри вона може завантажувати. Увійдіть до облікового запису «Моя родина» і змініть настройки для дитини. Також можна заблокувати завантаження дитиною програм та ігор.

Якщо Вашій дитині менше 12 років, потрібно додати дійсну інформацію про кредитну картку, щоб довести, що Ви дорослий. Плата з Вашої кредитної картки не стягується, номер кредитної картки не зберігається. Вік, з якого користувач вважається дорослим, залежить від країни й регіону.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо доступності функцій і служб, див. розділ «Інструкції» за адресою www.windowsphone.com.

Доступність програм та ігор може залежати від віку дитини.

Грайте в ігри

Переживайте по-справжньому соціальні пригоди, граючи на телефоні в ігри. Xbox, ігрова служба Microsoft, дає змогу грати в ігри з друзями, а також використовувати свій профіль гравця, щоб відслідковувати рахунок гри та досягнення. Це можна робити в Інтернеті на своїй консолі Xbox, а також на телефоні в Центрі Ігри.

Торкніться  **Ігри**.

Протягніть до **КОЛЕКЦІЯ** та виберіть гру. Якщо це гра Xbox, увійдіть до свого облікового запису Xbox. Якщо у Вас досі немає облікового запису, його можна створити. Служба Xbox доступна не в усіх регіонах.

★ **Порада:** Можна закріпити обрані ігри на початковому екрані. У меню «Програми» торкніться гри й утримуйте її, а потім торкніться **на початковий екран**.

★ **Порада:** Ви можете використовувати телефон як пульт дистанційного керування для консолі Xbox One і взаємодіяти із друзями, з якими граєте. Відвідайте сайт www.windowsphone.com, щоб завантажити програму **Xbox One SmartGlass**.

Отримайте більше ігор

Протягніть до **КОЛЕКЦІЯ** і торкніться **магазин ігор**.

★ **Порада:** Якщо виконано вхід до облікового запису Xbox, можна отримувати запрошення від друзів пограти у гру. Якщо Ви не маєте даної гри, але вона доступна у Вашому регіоні у службі магазин ігор, можна або завантажити ознайомлювальну версію, або одразу придбати її.

Відновлення гри

Коли Ви повертаєтесь до гри, у ній може бути значок відновлення. Якщо ж її немає, торкніться екрана.

Керування консоллю Xbox One за допомогою телефону

Керуйте консоллю Xbox One за допомогою програми **Xbox SmartGlass** у своєму телефоні.

Якщо на Вашому телефоні немає програми **Xbox SmartGlass**, її можна завантажити зі служби **www.windowsphone.com**.

Для входу до телефону та консолі використовуйте однаковий обліковий запис Microsoft або Xbox Live. Можна підключитися до сумісного пристрою Xbox One за допомогою з'єднання Wi-Fi або з'єднання мобільних даних.

Торкніться  **Xbox SmartGlass**.

Підключення до консолі Xbox One

Торкніться  та виберіть консоль, до якої потрібно підключитися.


★ **Порада:** Якщо Вашої консолі немає у списку, введіть IP-адресу консолі та торкніться **Connect**. Відкрийте настройки консолі Xbox та переконайтеся, що консолі дозволено підключатися до будь-якого пристрою SmartGlass.

★ **Порада:** Щоб дивитися телебачення, торкніться **Cable/TV**, аби використовувати телефон як пульт дистанційного керування.

Грайте в ігри

Торкніться гри та **Play on Xbox One** використовуйте телефон як контролер.

Змінення настройок Xbox One SmartGlass

Торкніться  Ви можете, наприклад, переглянути свій профіль, знайти друзів, перевірити свої досягнення у грі та прочитати повідомлення від друзів, з якими граєте.

Пошук ігор і програм

Торкніться .

Програми та служби для Вашого стилю життя

Будьте в курсі подій, які відбуваються у світі, завдяки своєму телефону.

Щоб користуватися цими службами, потрібне з'єднання з Інтернетом. Інформацію про можливі тарифи на передавання даних може надати постачальник послуг мережі.

Щоб користуватися всіма можливостями служб, увійдіть до облікового запису Microsoft.


Деякі служби можуть бути недоступні в деяких країнах або регіонах.

Спостереження за фондовою біржею

Дізнавайтеся, що відбувається на фондовій біржі, за допомогою програми Гроші.

1. Торкніться  **Гроші**.


У програмі **Ринок** можна переглянути поточні котирування на фондовій біржі.

2. Для відстеження певних акцій протягніть до **Список спостереження**, торкніться  та виконайте пошук об'єктів для відстеження.

Слідкування за новинами

Дізнавайтесь про останні новини зі своїх улюблених джерел.

1. Торкніться  **Новини**.

2. Торкніться  та виберіть джерела новин, за якими бажаєте стежити. Щоб знайти новини з інших тем, наприклад про спорт або політику, торкніться поточної категорії вгорі списку.

Отримання інформації про здоров'я і фітнес

Ставте перед собою цілі, пов'язані зі здоров'ям і фітнесом, та досягайте їх. За допомогою програми Здоров'я та фітнес можна шукати корисну інформацію, планувати час для себе та вести здоровий спосіб життя.

Торкніться  **Здоров'я та фітнес**.


Протягніть до **фітнес, харчування** або **медицина**.

Пошук інструментів «Здоров'я і фітнес»

У програмі **сьогодні** торкніться журналу вправ або іншого елемента.

Відстеження фізичних вправ

Торкніться **Журнал кардіонавантажень** > . Знайдіть тип фізичних вправ.



 **Порада:** Щоб синхронізувати журнал вправ зі службою HealthVault, перейдіть на сайт <https://www.healthvault.com/> та пройдіть реєстрацію. Ця служба недоступна деякими мовами.

Перегляд найсвіжішого прогнозу погоди

Щоб дізнатися про можливі опади або спеку, перегляньте поточні погодні умови або прогноз погоди на наступні дні.

1. Торкніться  **Погода**.

2. Протягніть до **Сьогодні вдень**, щоб дізнатися про погоду у Вашому поточному місцезнаходженні.

 **Порада:** Щоб швидко дізнатися про погоду в інших місцях, збережіть Ваші важливі місця до вподобань. Протягніть до **Уподобання**, торкніться  та додайте розташування.

Отримання нових рецептів і кулінарних ідей

Шукайте рецепти страв і додавайте інгредієнти до свого списку покупок за допомогою лише одного торкання.

1. Торкніться  **Їжа та напої**.


- Щоб знайти певний рецепт, торкніться **Перегляд рецептів**.
- Для перегляду рецептів за категоріями, наприклад за основними інгредієнтами або харчовими потребами, протягніть до **Рецепти** та торкніться категорії.

★ **Порада:** Щоб додати інгредієнти страви до списку покупок, торкніться .

Відстеження улюблених видів спорту

Де б Ви не перебували — завжди будьте в курсі останніх спортивних новин і результатів.

- Торкніться  **Спорт**.
- Протягніть до **Мій спорт**.
- Торкніться певної категорії або торкніться , щоб знайти інші категорії.

★ **Порада:** Щоб легко стежити за улюбленою командою, додайте її до програми Мої команди. Торкніться  і виконайте пошук команди.


Пошук інформації для мандрівників

Дізнавайтеся про нові, цікаві місця для подорожей або докладніше вивчайте улюблені місця, які Ви вже відвідували раніше. В одному місці зібрано все — путівники, актуальна інформація щодо польотів, інструменти бронювання та багато іншого.

Торкніться  **Подорожі**.

- Протягніть до **Місця призначення**.
- Введіть назву місця та торкніться запропонованого варіанта.
- Протягніть ліворуч або праворуч, щоб переглянути інформацію про місце, наприклад визначні місця або ресторани.

Бронювання готелю

У головному вікні програми Подорожі торкніться **Пошук готелю**, введіть назву міста та торкніться варіанта. Укажіть критерії бронювання та торкніться . Потім торкніться готелю та **Забронювати**.

Перегляд інформації про політ

У головному вікні програми Подорожі торкніться **Прибуття та відправлення, Стан рейсу** або **Пошук рейсу**.

Офіс

Будьте організованими. Дізнайтеся, як користуватися календарем і програмами Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile — це Ваш офіс за межами офісу.

Перейдіть у центр Office, щоб створювати та редагувати документи Word і книги Excel, відкривати та переглядати слайд-шоу PowerPoint та обмінюватися документами за допомогою SharePoint.

Ви також можете зберігати документи в OneDrive. OneDrive — це хмарне сховище, яке можна використовувати для отримання доступу до документів із телефону, планшета, комп'ютера або Xbox. Після припинення роботи над документом і повернення до нього пізніше Ви повертаєтеся до того місця, на якому зупинилися — незалежно від пристрою, що використовувався.

Microsoft Office Mobile складається з наступних програм:


- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Робота з Word Mobile

Удосконалюйте свої документи в дорозі за допомогою Microsoft Word Mobile. Можна створювати та редагувати документи, а також обмінюватися результатами своєї роботи на сайті SharePoint.

Торкніться  **Office**.

1. Протягніть до **місця**.

2. Торкніться розташування файлу.
3. Торкніться файлу Word, який потрібно редагувати.
4. Щоб відредагувати текст, торкніться .
5. Щоб зберегти документ, торкніться **••• > зберегти**.

★ Порада: Щоб мати можливість швидко відкривати важливий документ, можна закріпити його на головному екрані. Торкніться та утримуйте документ, а потім торкніться **на початковий екран**.

Створення нового документа

Протягніть до **останні** і торкніться .

Пошук тексту в документі

Торкніться файлу Word і .

Додавання примітки

Торкніться  > .

Форматування тексту

Торкніться файлу Word і  > .

Виділення тексту

Торкніться файлу Word і  > , а потім виберіть колір виділення.

Перегляд структури документа

Торкніться .

Надсилання документа в електронному листі

Торкніться файлу Word і **••• > поділитися...**


Видалення документа

Протягніть до **місця**, торкніться документа й утримуйте його, а потім торкніться **видалити**.

Робота з Excel Mobile

Не потрібно їхати до офісу, щоб ознайомитися з останніми кількісними показниками. За допомогою програми Microsoft Excel Mobile можна редагувати таблиці та створювати нові, а також обмінюватися результатами своєї роботи на сайті SharePoint.

Торкніться  **Office**.

1. Протягніть до **місця**.
2. Торкніться розташування файлу.
3. Торкніться файлу Excel, який потрібно редагувати.
4. Щоб перейти до іншого аркуша, торкніться  і аркуша.
5. Щоб зберегти книгу, торкніться **••• > зберегти**.

Створення нової книги

Торкніться **останні** > .

Додавання коментаря до клітинки

Торкніться **••• > коментувати**.

Застосування фільтра до клітинок

Торкніться **•••** > **застосувати фільтр**.

Змінення формату клітинок і тексту

Торкніться **•••** > **форматувати клітинку...**

Змінення розміру рядка або стовпчика

Торкніться рядка або стовпчика та перетягніть повзунок.

Пошук даних у книзі





Торкніться файлу Excel і .

Надсилання книги в електронному листі

Торкніться файлу Excel і **•••** > **поділитися....**

Робота з PowerPoint Mobile

Додайте заключні штрихи до своєї презентації на шляху до зустрічі за допомогою Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Торкніться  **Office**, протягніть до **місця**, а потім торкніться розташування файлу PowerPoint, який бажаєте переглянути.
2. Торкніться файлу PowerPoint і поверніть телефон в альбомний режим.
3. Щоб переходити між слайдами, протягуйте ліворуч або праворуч.
4. Щоб перейти до певного слайда, торкніться , а потім потрібного слайда.
5. Щоб додати нотатку до слайда, поверніть телефон у портретний режим і торкніться порожньої області під слайдом.
6. Щоб редагувати слайд, торкніться . Торкніться , щоб повернутися.
7. Щоб зберегти презентацію, торкніться **•••** > **зберегти**.

Надсилання презентації в електронному листі

Торкніться файлу PowerPoint і **•••** > **поділитися....**

Видалення презентації




Торкніться файлу PowerPoint та утримуйте його, а потім торкніться **видалити**.

Перегляд трансляції PowerPoint

Щоб переглянути трансляцію презентації PowerPoint в Інтернеті, відкрийте електронний лист із посиланням на цю презентацію та торкніться посилання.

Робота із програмою SharePoint Workspace Mobile

Працюйте над спільними документами Microsoft Office та співпрацюйте над проектами, розкладами та ідеями. За допомогою Microsoft SharePoint Workspace Mobile можна переглядати, надсилати, редагувати та синхронізувати документи в мережі.

1. Торкніться  **Office** та протягніть до **місця**.
2. Торкніться , напишіть веб-адресу для сайту SharePoint, а потім торкніться .
3. Виберіть документ.

Копія завантажиться на Ваш телефон.

4. Перегляньте або відредагуйте документ, а потім збережіть зміни.





- ★ **Порада:** Щоб зберегти автономну копію документа на телефоні, торкніться та утримуйте документ, а потім торкніться **завжди офлайн**.

Повернення до SharePoint Workspace Mobile

Натисніть ←.

Написання нотатки

Паперові нотатки легко загубити. Замість того, щоб записувати на папір, можна робити нотатки за допомогою Microsoft OneNote Mobile. Таким чином Ваші нотатки завжди будуть із Вами. Можна також синхронізувати нотатки зі службою OneDrive, переглядати й редагувати їх за допомогою OneNote на телефоні, комп'ютері або у браузері в Інтернеті.

1. Торкніться  **OneNote**.
2. Торкніться .
3. Введіть текст нотатки.
4. Щоб відформатувати текст, торкніться **••• > форматувати**.
5. Щоб додати зображення, торкніться .
6. Щоб записати звуковий кліп, торкніться .
7. Щоб зберегти зміни, натисніть ←.

Якщо на телефоні настроєно обліковий запис Microsoft, внесені зміни буде збережено та синхронізовано зі стандартним блокнотом Особисте (веб) у службі OneDrive. В іншому разі внесені зміни зберігаються на телефоні.

Надсилання нотатки в електронному листі

Торкніться нотатки та **••• > поділитися...**

- ★ **Порада:** Щоб мати швидкий доступ до важливої нотатки, можна закріпити її на головному екрані. Торкніться нотатки та утримуйте її, а потім торкніться **на початковий екран**.

Продовження роботи з документом на іншому пристрої

Можна зберегти документ Office у OneDrive і продовжити роботу на іншому пристрої.

1. Під час роботи над документом Office торкніться **••• > зберегти як...**
2. Торкніться **Розташування для збереження > OneDrive**.
3. Торкніться **зберегти**.

Тепер можна відкрити документ зі служби OneDrive на іншому пристрої та продовжити роботу безпосередньо з місця, де Ви зупинилися.

Використання калькулятора

Залиште свій кишеньковий калькулятор у минулому, адже у Вашому телефоні є базовий, інженерний і двійковий калькулятор.

1. Торкніться  **Калькулятор**.
2. Щоб скористатися простим калькулятором, тримайте телефон у вертикальному положенні.

Використання інженерного калькулятора

Поверніть телефон в альбомний режим, правим боком догори.

Використання двійкового калькулятора

Поверніть телефон в альбомний режим, лівим боком догори.

Використання робочого телефону

Обліковий запис компанії на Вашому телефоні допомагає Вам виконувати свою роботу.

Якщо у Вас є робочий телефон, компанія може створити обліковий запис, який надійніше зберігатиме інформацію у Вашому телефоні, забезпечить Вам доступ до документів або інформації з мережі компанії та навіть надасть програми й центри, що допомагатимуть працювати.

Якщо Ваша компанія має доступні програми, у Вас є можливість завантажити їх одразу після того, як обліковий запис компанії буде додано на телефон. Якщо програма не доступна після того, як Ви настроїли свій обліковий запис, компанія може повідомити Вам, як її отримати.

Центр компанії надає доступ до всіх видів інформації компанії в одному місці (наприклад, до новин, витрат і програм), а також до магазину компанії. Установлення центру відбувається таким самим чином, що і встановлення програми компанії, — якщо вона доступна, Ви можете додати її після додавання облікового запису компанії. Якщо компанія ще розвиває центр, Вам буде запропоновано інший спосіб установити його, коли він буде готовий.

Більшість облікових записів компанії включають політику. Політика компанії дає змогу Вашій компанії гарантувати безпеку Вашого телефону, часто для захисту конфіденційної або таємної інформації.

Щоб настроїти обліковий запис компанії, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **робоча область**.

Щоб дізнатись більше про рішення для бізнесу, відвідайте веб-сайт **aka.ms/businessmobilitycenter**.

Поради для бізнес-користувачів

Ефективно використовуйте телефон у роботі.

Робота з поштою і календарем на телефоні та комп'ютері

Можна використовувати різні адреси електронної пошти для роботи та дозвілля. Можна додати кілька поштових скриньок до телефону і використовувати однаковий обліковий запис на телефоні та комп'ютері, зокрема Outlook, Office 365 або будь-який інший обліковий запис електронної пошти. Пошта й календар постійно синхронізуються, і Ви можете прислухатися до нарад безпосередньо із запрошень календаря. Можна використовувати інтегровану пошту й календар, щоб, наприклад, переглянути список учасників майбутньої наради та одним дотиком отримати доступ до обговорень в електронних листах або текстових повідомленнях, які відбувалися з певним учасником.

Збереження даних на телефоні в безпеці

Цей телефон має різні параметри безпеки, які дають змогу переконатися, що ніхто інший не має доступу до конфіденційних даних, які зберігаються на Вашому телефоні. Наприклад, можна встановити автоматичне блокування телефону або навіть визначити розташування телефону в разі його втрати (недоступно в деяких регіонах).

Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business.

Ви можете використовувати з'єднання через віртуальну приватну мережу (VPN) для доступу до ресурсів компанії, зокрема до інтрамережі або корпоративної пошти. Крім того, службою VPN можна користуватись в особистих цілях. Зверніться до системного адміністратора компанії, щоб дізнатися більше про конфігурацію клієнта VPN, або відвідайте Магазин, щоб завантажити програму для служби VPN і відвідати веб-сайт служби для пошуку додаткової інформації.

Підвищуйте продуктивність із програмами Office

Цей телефон має мобільні версії програм Microsoft Office.

Ви зможете:

- переглядати свої нотатки й документи, вносити останні зміни і створювати нові документи;
- переглядати й редагувати презентації PowerPoint;
- створювати, переглядати й редагувати книги Microsoft Excel;
- зберігати файли Office у OneDrive і продовжувати роботу безпосередньо з місця, де Ви зупинилися, коли повернетесь за комп'ютер;
- здійснювати доступ до служби Office 365.

За допомогою SharePoint Workspace Mobile можна відкривати, редагувати та зберігати документи Microsoft Office, розміщені на сайтах SharePoint 2010 або SharePoint Online.

Співпрацюйте ефективно за допомогою програми Лync на телефоні

Microsoft Lync — це служба зв'язку майбутнього покоління, яка з'єднує людей у новий спосіб, будь-коли і практично будь-де.

За допомогою Lync можна:

- Відстежувати доступність своїх контактів
- Надсилати миттєві повідомлення
- Здійснювати телефонні виклики
- Розпочинати аудіо-, відео- та веб-конференції або приєднуватися до них

Lync створено для повної інтеграції з Microsoft Office. Ви можете завантажити мобільну версію Microsoft Lync у телефоні зі служби Магазин.

Щоб отримати детальну інформацію, див. документацію користувача на сторінках служби підтримки Microsoft Lync за адресою lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Керування телефоном і підключення

Піклуйтеся про телефон та його вміст. Дізнайтеся, як підключитися до аксесуарів і мереж, переносити файли, створювати резервні копії, блокувати телефон і підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані.



Оновлення програмного забезпечення телефону

Йдїть у ногу з часом — оновлюйте програмне забезпечення телефону та програми в бездротовому режимі, щоб отримати нові та покращені функції для Вашого телефону. Оновлення програмного забезпечення може також покращити продуктивність телефону.



Перш ніж починати оновлення, приєдняйте зарядний пристрій або переконайтеся, що акумулятор пристрою достатньо заряджений.

⚠ Попередження: Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезавантажено пристрій.

Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.

За умовчанням телефон автоматично завантажує доступні оновлення, якщо це дозволяють настройки з'єднання даних. Коли телефон повідомить про нове доступне оновлення, просто виконуйте інструкції, що з'являться на екрані телефону. Якщо в телефоні бракує пам'яті, може знадобитися перемістити програми, фотографії та інший вміст на картку пам'яті. Картка пам'яті підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ Порада: За умовчанням телефон автоматично оновлює програми та інші компоненти (зокрема центр керування пристроями), якщо встановлено з'єднання з мережею Wi-Fi. Щоб переглянути журнал оновлень, торкніться **Магазин** > **•••** > **завантаження** і протягніть до **журнал**.

Після оновлення перевірте програму Довідка+Поради Lumia або сторінки служби підтримки на наявність нового посібника користувача.

Відключення автоматичного завантаження оновлень

Якщо Ви бажаєте чітко контролювати витрати на передачу даних, можна вимкнути автоматичне завантаження оновлень. На початковому екрані протягніть униз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **оновлення телефону** і зніміть прапорець **Автоматично завантажувати оновлення, якщо цю функцію ввімкнуто в настройках даних**.

Використання високошвидкісного з'єднання

Використовуйте мережеві з'єднання на повну — скористайтеся найшвидшим можливим з'єднанням, що підтримується Вашим телефоном.

Переконайтеся, що SIM-картка вставлена в телефон.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **стілникова мережа+SIM**.


2. Торкніться **Найвища швидкість з'єднання**, аби переконатися, що в телефоні вибрано найшвидший тип з'єднання.

На панелі стану у верхній частині екрана вказується тип поточного з'єднання.

Використання захищеного з'єднання VPN

Може знадобитися з'єднання через віртуальну приватну мережу (VPN), щоб отримати доступ до ресурсів компанії, зокрема до інтрамережі або корпоративної пошти. Крім того, службою VPN можна користуватися в особистих цілях.

Зверніться до системного адміністратора компанії, щоб дізнатися більше про конфігурацію клієнта VPN, або відвідайте Магазин, щоб завантажити програму для служби VPN і відвідати веб-сайт служби для пошуку додаткової інформації.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **мережа VPN** та змініть значення параметра **Стан** на **Увімкнуто** .

1. Щоб додати профіль VPN, торкніться .
2. Змініть значення параметра **З'єднуватись автоматично** на **Увімкнуто** .
3. Введіть інформацію профілю, надану системним адміністратором компанії або службою VPN.

Телефон автоматично з'єднається з VPN, коли це знадобиться.

 **Порада:** Щоб змінити настройки VPN-з'єднання мобільних даних і роумінгу, торкніться **параметри**.

Редагування профілю VPN

Торкніться й утримуйте профіль, торкніться **змінити** та змініть інформацію відповідним чином.

Видалення профілю VPN

Торкніться й утримуйте профіль, а потім торкніться **видалити**.

Переключення на з'єднання з VPN вручну

Торкніться й утримуйте профіль, а потім торкніться **переключити на ручне**. Торкніться профілю, щоб з'єднатися з VPN.

WiFi

Дізнайтеся більше про використання з'єднання Wi-Fi.



З'єднання з Wi-Fi

З'єднання з мережею Wi-Fi — зручний спосіб отримати доступ до Інтернету. Під час прогулянок можна з'єднуватися з мережами Wi-Fi у громадських місцях, наприклад у бібліотеці або інтернет-кафе.


Телефон періодично перевіряє та повідомляє про наявність доступних з'єднань. Сповіщення на короткий час відображається у верхній частині екрана. Для керування з'єднаннями Wi-Fi виберіть сповіщення.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться .

1. Змініть значення параметра **Використання Wi-Fi** на **Увімкнуто** .
2. Виберіть з'єднання, яке бажаєте використати.


З'єднання Wi-Fi активне, коли  відображається на панелі стану у верхній частині екрана.

Позиціонування Wi-Fi покращує точність позиціонування, якщо сигнали супутника недоступні, особливо коли Ви перебуваєте у приміщенні або між високими будівлями.

 **Примітка.** Використання Wi-Fi може бути обмеженим у деяких країнах. Наприклад, у країнах Європейського Союзу можна використовувати мережу Wi-Fi 5150–5350 МГц лише у приміщенні, а в США та Канаді можна використовувати мережу Wi-Fi 5,15–5,25 ГГц лише у приміщенні. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

Розірвання з'єднання


Змініть значення параметра **Використання Wi-Fi** на **Вимкнуто** .

 **Порада:** Телефон автоматично повторно з'єднується з мережею Wi-Fi. Щоб змінити час автоматичного повторного з'єднання або вручну ввімкнути Wi-Fi, торкніться **Знову ввімкнути Wi-Fi** та виберіть потрібну опцію.



Підключення за допомогою функції «Датчик мереж Wi-Fi»

Легко підключайтеся до загальнодоступних точок доступу Wi-Fi за допомогою програми Датчик мереж Wi-Fi.

Датчик мереж Wi-Fi підключає телефон до загальнодоступних точок доступу Wi-Fi та за необхідності приймає умови використання замість Вас. Датчик мереж Wi-Fi також може обмінюватися Вашою контактною інформацією, якщо Ви цього бажаєте.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться  > **Датчик мереж Wi-Fi**.

2. Змініть значення параметра **З'єднання з точками доступу Wi-Fi** на **Увімкнуто** .

 **Порада:** Діліться точками доступу Wi-Fi із друзями, які також використовують Датчик мереж Wi-Fi. Змініть значення параметра **Надавати доступ до вибраних мереж Wi-Fi** на **Увімкнуто** .

NFC

Досліджуйте світ навколо Вас. Торкніться аксесуарів, щоб підключитись до них, та торкніться тегів, щоб викликати когось або відкрити веб-сайт. Бездротовий зв'язок близького радіусу дії (NFC) робить встановлення з'єднання легким і приємним.

Початок роботи з NFC

Увімкніть функції NFC на телефоні та почніть обмінюватися вмістом або підключатися до пристроїв за допомогою торкань.

Функція NFC підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

За допомогою NFC можна:

- підключатися до сумісних аксесуарів Bluetooth, які підтримують NFC, таких як гарнітура або бездротовий гучномовець;
- надсилати елементи, зокрема контакти або свої власні фотографії, на телефон друга, комп'ютер або планшет під управлінням ОС Windows 8 або пізнішої;
- торкатися тегів, щоб отримувати новий вміст для телефону або доступ до онлайн-послуг;
- розраховуватися за допомогою телефону, якщо ця послуга підтримується постачальником послуг мережі.

Область NFC розміщена на задній панелі телефону біля камери. Торкніться областю NFC інших телефонів, аксесуарів, тегів або пристроїв для читання.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > NFC**.

Змініть значення параметра **Обмін торканням** на **Увімкнуто** .

★ **Порада:** Перед використанням NFC переконайтеся, що екран та клавіші розблоковано.

Увімкнення платежів NFC

Змініть значення параметра **Торкніться для оплати** на **Увімкнуто** .

Ви зможете розраховуватися або використовувати телефон як квиток, навіть якщо телефон заблоковано. Це залежить від постачальника послуг мережі.

★ **Порада:** Щоб указати, коли можна використовувати платежі NFC, торкніться **Активні картки працюють**.

Підключення до аксесуара Bluetooth за допомогою NFC

Зайняті руки? Використовуйте гарнітуру. Або чому б не послухати музику, використовуючи бездротові динаміки? Потрібно лише торкнутися сумісного аксесуара телефоном.

Функція NFC підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Торкніться області NFC аксесура областю NFC телефону та виконайте інструкції на екрані.

Аксесуари продаються окремо. Наявність аксесуарів залежить від регіону.

Відключення аксесура

Торкніться області NFC аксесура ще раз.

Щоб дізнатися більше, див. посібник користувача аксесура.

Читання тегів NFC

Теги NFC можуть містити інформацію, наприклад веб-адресу, номер телефону або візитну картку. Від потрібної інформації Вас відділяє лише одне торкання.

Функція NFC підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Торкніться тегу областю NFC телефону.

Оплата за допомогою телефону

Забули гаманець вдома? Не проблема — Ви можете розрахуватися за допомогою телефону або використати його як квиток, якщо ця послуга підтримується постачальником послуг мережі.

Функція NFC підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ця функція може бути недоступна для деяких регіонів. Інформацію про можливості передавання даних можна отримати у постачальника послуг мережі. Послуги прив'язуються до Вашої SIM-картки. Потрібно підписатися на відповідну послугу у постачальника послуг і встановити його програму у Гаманець.

1. Щоб активувати послугу, зверніться до свого постачальника послуг мережі.
2. Щоб здійснити оплату, торкніться пристрою для читання областю NFC телефону. Постачальник послуг може попросити підтвердження оплати.

! **Примітка.** Платіжні програми й послуги та програми й послуги придбання квитків надаються третіми сторонами. Компанія Microsoft Mobile не надає гарантій і не несе відповідальності за будь-які з таких програм або послуг, у тому числі технічну підтримку, функціональність, будь-які грошові операції чи втрати грошової вартості. Після ремонту пристрою може знадобитися повторно встановити та активувати платіжну програму або програму придбання квитків. Після ремонту пристрою може знадобитися повторно встановити та активувати додані картки, а також платіжну програму або програму придбання квитків.

Bluetooth

Можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, такими як телефони, комп'ютери, гарнітури та автомобільні комплекти. Також можна надсилати фотографії на сумісні телефони або на комп'ютер.

Приєднання бездротової гарнітури

За допомогою бездротової гарнітури (продається окремо) можна розмовляти по телефону, не тримаючи його в руці, — можна продовжувати займатися своїми справами, наприклад працювати на комп'ютері під час виклику.

Оскільки пристрої, які підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм не обов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте пристрої Bluetooth повинні знаходитися на відстані щонайбільше 10 метрів один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Коли увімкнено функцію Bluetooth, можна з'єднувати телефон із парними пристроями. Інші пристрої можуть виявити Ваш телефон, тільки якщо відкрито подання налаштувань Bluetooth.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити телефон від шкідливого вмісту.

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі налаштування > Bluetooth**.

1. Змініть значення параметра **Стан на Увімкнено** .
2. Переконайтеся, що гарнітуру ввімкнено.

Може знадобитися запустити процес з'єднання з гарнітури. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача гарнітури.

3. Щоб утворити пару між телефоном і гарнітурою, торкніться гарнітури у списку виявлених пристроїв Bluetooth.
4. Може знадобитися ввести пароль. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача гарнітури.

 **Порада:** Ці інструкції щодо підключення також застосовні до інших аксесуарів Bluetooth.

Від'єднання гарнітури

Торкніться приєднаної гарнітури у списку.

Коли гарнітуру буде знову ввімкнено, з'єднання буде встановлено автоматично. Щоб скасувати утворення пари, торкніться гарнітури у списку пристроїв Bluetooth і потримайте її, а потім торкніться **видалити**.

Підключення до телефону друга через Bluetooth

Використовуйте Bluetooth для бездротового підключення до телефону друга й обміну фотографіями та іншими даними.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі налаштування > Bluetooth**.
2. Переконайтеся, що Bluetooth увімкнено на обох телефонах.

3. Переконайтеся, що телефони доступні для виявлення іншими телефонами. Щоб інші телефони могли побачити Ваш телефон, необхідно відкрити подання установок Bluetooth.

4. Ви можете побачити телефони Bluetooth, що перебувають у межах досяжності. Торкніться телефону, до якого потрібно підключитися.


5. Якщо для іншого телефону потрібен пароль, введіть або прийміть його.

Пароль використовується лише тоді, коли Ви підключаєтесь до чогось вперше.

Надсилання вмісту за допомогою Bluetooth

Бажаєте поділитися вмістом або надіслати щойно зроблені фотографії друзів? Можна використати Bluetooth для бездротового надсилання фотографій або іншого вмісту на сумісні пристрої чи комп'ютер.

Можна одночасно використовувати кілька з'єднань Bluetooth. Наприклад, під час використання гарнітури Bluetooth, можна надсилати елементи на інші пристрої.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **усі настройки** > **Bluetooth** та змініть значення параметра **Стан** на **Увімкнуто** .

2. Торкніться й утримуйте вміст, який бажаєте надіслати, та торкніться **поділитися...** > **Bluetooth**.

Наприклад, в центрі Фотографії торкніться й утримуйте фотографію, а потім торкніться **поділитися...** > **Bluetooth**.

3. Торкніться пристрою, до якого потрібно підключитися. Можна побачити пристрої Bluetooth, що перебувають у межах досяжності.

4. Якщо для іншого пристрою потрібен пароль, введіть його. Пароль, який можна придумати, потрібно ввести на обох пристроях. На деяких пристроях пароль фіксований. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача іншого пристрою.

Пароль використовується лише тоді, коли Ви підключаєтесь до чогось вперше.



Розташування отриманих файлів залежить від іншого пристрою. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача іншого пристрою.

Якщо інший пристрій також є телефоном Lumia, отримані файли зберігаються у відповідних програмах. Наприклад, фотографії зберігаються в Центрі Фотографії.


Установка телефону в режим водіння

Режим водіння допомагає мінімізувати відволікання уваги під час водіння та дає змогу зосередитися на своїй поїздки.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки** > **режим "За кермом"** > **далі**.

2. Для налаштування телефону на ігнорування викликів, установіть для параметра **Ігнорувати виклики** значення **Увімкнуто** . Для налаштування телефону на ігнорування текстових повідомлень, установіть для параметра **Ігнорувати текстові повідомлення** значення **Увімкнуто** .

3. Торкніться **далі**.

4. Щоб автоматично надсилати текстові повідомлення, яке пояснюватиме, чому Ви не можете відповісти, коли хтось телефонує або надсилає Вам повідомлення, установіть для параметрів **Відповідь на виклики повідомленням**, **Відповідь повідомленням на повідомлення** значення **Увімкнуто** . Щоб відредагувати повідомлення, торкніться текстового поля.

5. Торкніться **далі** > **додати пристрій**, а потім торкніться пристрою Bluetooth, який потрібно підключити до телефону під час водіння, наприклад гарнітури.

Режим водіння запускається автоматично, коли з'єднуються телефон і доданий пристрій Bluetooth.

Змінення імені пристрою

Можна змінити ім'я пристрою, щоб його було легше ідентифікувати під час з'єднання з іншими пристроями за допомогою Bluetooth.

1. Скористайтеся сумісним кабелем даних USB, щоб приєднати телефон до сумісного комп'ютера під керуванням ОС Windows.
2. Знайдіть свій телефон у вікні провідника Windows на комп'ютері.
3. Клацніть піктограму Windows Phone правою кнопкою миші, а потім відкрийте вікно властивостей телефону.
4. Змініть стандартне ім'я на будь-яке інше. Зазвичай стандартне ім'я — Windows Phone. Ім'я Вашого телефону під час з'єднання Bluetooth буде таке саме, як ім'я пристрою.

Пам'ять та зберігання


Дізнайтеся, як керувати своїми програмами, файлами й іншими даними на телефоні.

Створення резервних копій та відновлення даних на телефоні

Надзвичайні ситуації трапляються — тож настройте телефон так, щоб він створював резервні копії налаштувань, наприклад розмітки початкового екрана, а також даних в обліковому записі Microsoft.

Вам потрібен обліковий запис Microsoft для створення резервної копії вмісту телефону.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі налаштування** > **резервне копіювання**.
2. За потреби увійдіть в обліковий запис Microsoft.
3. Виберіть резервну копію чого потрібно створити та як. У телефоні можна настроїти автоматичне створення резервної копії списку програм, налаштувань і текстових повідомлень. Для автоматичного створення резервної копії майбутніх відеокліпів або фотографій найвищої якості у OneDrive потрібне з'єднання Wi-Fi.

 **Порада:** Немає потреби окремо створювати резервні копії контактів і подій календаря. Телефон автоматично створює резервну копію цих даних і синхронізує їх з обліковим записом Microsoft.

Якщо деякі із завантажених програм не буде включено до складу резервної копії, їх можна повторно завантажити з Магазин, якщо вони будуть доступні. Магазин




запам'ятовує придбані програми, тому Вам не доведеться платити за них ще раз. Може стягуватися плата за передавання даних. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.

Резервні копії даних телефону не відображаються у головному вікні OneDrive, але їх можна знайти у настройках OneDrive. Резервні копії контактів дивіться у **people.live.com**, а події календаря — у **calendar.live.com**.

Про безпеку даних у OneDrive читайте у **windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security**.

Щоб створити резервну копію іншого вмісту, наприклад музики, приєднайте телефон до комп'ютера та виконуйте інструкції на екрані комп'ютера. У Вас є два варіанти: синхронізувати вміст між телефоном і комп'ютером за допомогою комп'ютерної програми Windows Phone або перетягнути вміст із телефону до комп'ютера через диспетчер файлів, наприклад через провідник Windows.

Резервне копіювання знятих раніше фотографій до служби OneDrive

Торкніться **Фотографії** > , виберіть фотографії або альбоми, які потрібно завантажити, а потім торкніться  > **OneDrive**, укажіть місце завантаження фотографій і торкніться .

Щоб подивитись фотографії, резервну копію яких було зроблено, увійдіть до облікового запису OneDrive на будь-якому пристрої та відкрийте папку, в якій було збережено фотографії.

Відновлення даних з резервних копій

Дані з резервних копій можна відновити після скидання або оновлення програмного забезпечення телефону, або під час налаштування нового телефону. Увійдіть до облікового запису Microsoft і виконуйте інструкції, які з'являтимуться на екрані телефону. Щоб скинути настройки телефону, на початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана й торкніться **усі настройки** > **про пристрій** > **скинути настройки телефону**. У разі скидання буде відновлено заводські настройки й видалено весь особистий вміст, але Ви можете увійти до облікового запису Microsoft і відновити дані з резервної копії.


Перевірка та збільшення обсягу доступної пам'яті в телефоні

Скористайтесь програмою датчик сховища, щоб дізнатися, який обсяг пам'яті доступний.

Картка пам'яті підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Торкніться  **Датчик сховища**.

Торкніться **телефон**. Щоб переглянути інформацію про картку пам'яті, торкніться **SD-картка**.

 **Порада:** Бажаєте переглянути інші елементи, які містяться у Вашому телефоні? Завантажте програму **Файли з Магазин** та легко керуйте файлами на телефоні.


Якщо пам'ять телефону заповнюється, спочатку перегляньте та видаліть елементи, які Вам більше не потрібні:

- Текстові та мультимедійні повідомлення, електронні листи
- Записи та деталі контактів
- Програми
- Музика, фотографії або відеокліпи

Ви можете перемістити файли на картку пам'яті, щоб їх не видаляти.

Якість картки пам'яті може істотно впливати на ефективність роботи телефону. Щоб забезпечити оптимальну роботу телефону, використовуйте швидку картку ємністю 4–128 Гб від відомого виробника. Додаткову інформацію про картки пам'яті дивіться в розділі запитань і відповідей.

Використовуйте лише сумісні картки пам'яті, схвалені для використання із цим пристроєм. Використовуючи несумісні карти пам'яті, можна пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

 **Порада:** Якщо телефону не вдається розпізнати тип файлу (наприклад, ZIP), він поміщає файл у папку «Інші». Переглянути ці файли й видалити непотрібні можна за допомогою програми Файли.

Видалення тимчасових файлів для звільнення місця

Торкніться **телефон > тимчасові файли > видалити**. Щоб видалити тимчасові файли та інші дані тільки із браузера, торкніться **Налаштування браузера Internet Explorer > видалити журнал**.

Збереження або переміщення програм на картку пам'яті

Збільште пам'ять телефону за допомогою картки пам'яті та зберігайте на ній програми за умовчанням.

Якість картки пам'яті може істотно впливати на ефективність роботи телефону. Щоб забезпечити оптимальну роботу телефону, використовуйте швидку картку ємністю 4–128 Гб від відомого виробника. Додаткову інформацію про картки пам'яті дивіться в розділі запитань і відповідей.


Картка пам'яті підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Картка пам'яті продається окремо.

Торкніться  **Датчик сховища**.

Щоб вибрати місце збереження програм та інших файлів у телефоні, торкніться **телефон** або **SD-картка** для кожного типу файлів.

Переміщення програм на картку пам'яті

Торкніться **телефон > програми + ігри > **, виберіть програми, які потрібно перемістити, і торкніться **перемістити**.

Пізніше програми можна буде повернути в телефон із картки пам'яті.

Від типу картки пам'яті може залежати швидкість передавання на неї файлів великого розміру.



Видалення програми з телефону

Встановлені програми, які Ви не бажаєте зберігати або використовувати далі, можна видалити, щоб збільшити обсяг доступної пам'яті.

1. На головному екрані протягніть ліворуч до меню програм.
2. Торкніться та утримуйте програму, а потім торкніться **видалити**. Можливо, деякі програми видалити не вдасться.

Після видалення програми її можна буде встановити наново без повторної купівлі, поки програма доступна в Магазин.

Якщо встановлена програма залежить від видаленої, вона може перестати працювати. Щоб отримати докладну інформацію, див. документацію користувача встановленої програми.

★ Порада: Не бажаєте видалити програму, але бракує вільної пам'яті в телефоні? Перемістіть програму на картку пам'яті, щоб її не видалити. Торкніться  **Датчик сквища > телефон > програми+ігри**, торкніться , виберіть програми, які потрібно перемістити, і торкніться **перемістити на SD-картку**. Картка пам'яті підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.



Керування файлами на телефоні

За допомогою програми Файли можна легко переглядати файли на телефоні, упорядковувати їх у папках або видалити непотрібні. Ви можете керувати файлами, які містяться в пам'яті телефону та на картці пам'яті.

Картка пам'яті підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Безкоштовну програму Файли можна завантажити зі служби www.windowsphone.com. Може стягуватися плата за передавання даних.

Торкніться  **Файли**.

1. Щоб перейти до потрібної папки, торкніться її.
2. Щоб виконати пошук у поточній папці, торкніться .
3. Щоб змінити порядок файлів або папок, торкніться .
4. Щоб швидко перейти до попередньої папки, торкніться потрібної папки у шляху файлу вгорі екрана.




Створення нової папки

Торкніться , введіть назву та торкніться .

Переміщення або копіювання файлів до іншої папки

Торкніться й утримуйте потрібний файл, а потім виберіть дію, яку бажаєте виконати для нього.

Папки не можна копіювати або переміщувати, але можна створити нову папку в новому розташуванні та перемістити до неї вміст старої папки. Щоб перемістити або скопіювати

кілька файлів за раз, торкніться , виберіть потрібні файли та торкніться  для переміщення або  для копіювання.

Обмін файлами та папками

Торкніться , виберіть об'єкт для обміну, торкніться  та виберіть спосіб обміну.


Копіювання вмісту з телефону на комп'ютер і навпаки

Копіюйте фотографії, відео та інший створений Вами вміст із телефону на комп'ютер і навпаки.

 **Порада:** Якщо Ви користуєтеся комп'ютером Mac, установіть програму Windows Phone із Mac App Store.

Для перенесення фотографій на комп'ютер Mac рекомендується використовувати програму Lumia Photo Transfer для Mac, яку можна завантажити із сайту www.microsoft.com/mobile.


1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
2. На комп'ютері відкрийте менеджер файлів, наприклад Windows Explorer або систему пошуку, та перейдіть до телефону.

 **Порада:** Телефон відображається у списку переносних пристроїв як Windows Phone. Щоб переглянути папки телефону, двічі клацніть ім'я телефону. Передбачено окремі папки для документів, завантажень, музики, фотографій, тонів дзвінка та відео.

3. Перетягніть елементи з телефону на комп'ютер або з комп'ютера на телефон.

Переконайтесь, що Ви копіюєте файли до правильних папок у телефоні, інакше Ви не зможете побачити їх.

Копіювати текстові повідомлення і контакти на комп'ютер неможливо, але їх можна синхронізувати з обліковим записом Microsoft.

 **Порада:** Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows 7 або Windows 8 чи пізнішу, можна також використати програму Windows Phone. Операційна система Windows 8 і пізніші версії ОС установлюють програму автоматично в разі підключення телефону до комп'ютера. Якщо у Вас Windows 7, програму можна завантажити з www.windowsphone.com.

Інформація про сумісність програм та комп'ютерів міститься в таблиці, наведеній нижче.

	Програма Windows Phone	Програма Windows Phone для настільних комп'ютерів	Програма Windows Phone для комп'ютерів Mac	Програма Lumia Photo Transfer для комп'ютерів Mac (тільки фото й відео)	Провідник Windows
Windows 8 і пізніші версії	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

★ Порада: Найпростіше отримати доступ до файлів на Вашому телефоні за допомогою програми Файли. Програму можна завантажити з веб-сайту www.windowsphone.com.



Захист

Дізнайтеся, як захистити телефон та зберегти дані в безпеці.



Настроювання автоматичного блокування телефону

Бажаєте захистити телефон від несанкціонованого використання? Визначте код захисту та настройте телефон так, щоб він автоматично блокувався, коли не використовується.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > екран блокування**.
2. Змініть значення параметра **Пароль** на **Увімкнуто**  , а потім введіть код захисту (щонайменше 4 цифри).
3. Торкніться **Запитувати пароль**, а потім визначте період часу, після спливання якого телефон автоматично блокуватиметься.

Тримайте код захисту в таємниці та в безпечному місці окремо від телефону. Якщо Ви забули код захисту та не можете відновити його, або неправильний код було введено забагато разів, потрібно буде виконати сервісне обслуговування. За це може стягуватися плата, а всі персональні дані на телефоні може бути видалено. Щоб дізнатись більше, зверніться в найближчий центр обслуговування для Вашого телефону або до продавця телефону.

Розблокування телефону

Натисніть клавішу живлення, перетягніть екран блокування вгору та введіть код захисту.

Змінення коду захисту

На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > екран блокування > змінити пароль**.

Користування заблокованим телефоном


Коли телефон заблоковано, можна користуватися певними його функціями без необхідності вводити код захисту.

Щоб перевести телефон в активний режим, натисніть клавішу живлення.

Перегляд сповіщень

Протягніть вниз від верхнього краю екрана.

Відкриття камери

Якщо додати ярлик камери до центру дій, камеру можна буде швидко ввімкнути, коли телефон заблоковано. Натисніть клавішу живлення, протягніть вниз від верхнього краю екрана й торкніться .

Якщо телефон має клавішу камери, натисніть і утримуйте клавішу камери протягом кількох секунд.

Змінення способу сповіщення про вхідні виклики

Натисніть клавішу гучності та торкніться .

Призупинення або відновлення відтворення музики чи перехід до іншої пісні

Користуйтеся елементами керування музичним плеєром, які відображаються у верхній частині екрана.



Порада: Під час прослуховування радіо можна також використовувати елементи керування музикою на екрані блокування, щоб змінити радіостанцію або вимкнути звук радіо. FM-радіо підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Змінення PIN-коду

Якщо Ваша SIM-картка постачається зі стандартним PIN-кодом, можна змінити його на більш захищений.

Не всі постачальники послуг мережі підтримують цю функцію.

1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **уці настройки**.
2. Протягніть ліворуч до **програми** і торкніться **телефон**.
3. Якщо у Вас телефон на дві SIM-картки, виберіть потрібну SIM-картку. Режим двох SIM-карток підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
4. Торкніться **змінити PIN-код SIM-картки**.

PIN-код може складатися з 4—8 цифр.

Пошук загубленого телефону

Не пам'ятаєте, куди поклали телефон, або боїтесь, що його вкрали? Використовуйте функцію пошук телефону, щоб визначити розташування телефону та віддалено заблокувати його або видалити з нього всі дані.

Потрібно мати обліковий запис Microsoft на телефоні.

1. На комп'ютері перейдіть на сайт www.windowsphone.com.
2. Увійдіть за допомогою того самого облікового запису Microsoft, що й у телефоні.
3. Виберіть **пошук телефону**.

Ви зможете:

- визначити розташування телефону на карті;
- зробити так, щоб телефон дзвонив, навіть коли ввімкнений режим «Без звуку»;
- заблокувати телефон та налаштувати його так, щоб він показував повідомлення, щоб його могли повернути Вам;
- віддалено видалити усі дані з телефону.

Доступні опції можуть різнитися.

- ★ **Порада:** Можна налаштувати телефон автоматично зберігати розташування кожні декілька годин. Якщо акумулятор телефону розрядиться, Ви все одно зможете побачити останнє збережене розташування. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **уці налаштувки > пошук телефону**.



Гаманець

Використовуйте Гаманець, щоб зібрати способи оплати в одному місці та захистити його за допомогою PIN-коду.

Функція NFC підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Гаманець — це віртуальний гаманець на Вашому телефоні. Ви зможете:

- здійснювати платежі через Магазин, наприклад, для покупки програм;
- робити покупки у програмі, здійснюючи оплату за допомогою збережених карток;
- використовувати свої картки, збережені у програмі Гаманець, для здійснення платежів NFC, якщо ця технологія підтримується постачальником послуг мережі;
- зберігати подарункові картки Microsoft на телефоні;
- зберігати свої посадкові талони, купони, квитки тощо.

1. Щоб установити PIN-код для програми Гаманець, торкніться  **Гаманець**.
2. Торкніться **••• > налаштувки+PIN-код** та змініть значення параметра **PIN-код гаманця на Увімкнуто** .
3. Введіть PIN-код для програми Гаманець.
4. Торкніться **готово**.

Запит на введення зазначеного PIN-коду відображається на телефоні під час кожного доступу в Гаманець.

- ★ **Порада:** Щоб зробити безпечними покупки у Магазин, установіть прапорець **Використовувати PIN-код Гаманця для безпечного придбання програм і музики**.

Установлення PIN-коду для програми Гаманець не запобігає використанню NFC для платежів.

- ! **Примітка.** Платіжні програми й послуги та програми й послуги придбання квитків надаються третіми сторонами. Компанія Microsoft Mobile не надає гарантії і не несе відповідальності за будь-які з таких програм або послуг, у тому числі технічну підтримку, функціональність, будь-які грошові операції чи втрати грошової вартості. Після ремонту пристрою може знадобитися повторно встановити та

активувати платіжну програму або програму придбання квитків. Після ремонту пристрою може знадобитися повторно встановити та активувати додані картки, а також платіжну програму або програму придбання квитків.

Коди доступу

Дізнайтеся, для чого в телефоні різні коди.

<p>PIN-код (від 4 до 8 цифр)</p>	<p>Цей код захищає SIM-картку від несанкціонованого використання або необхідний для доступу до деяких функцій.</p> <p>Можна настроїти телефон запитувати PIN-код під час увімкнення.</p> <p>Якщо Ви забули код або він не надається разом із картою, зверніться до постачальника послуг мережі.</p> <p>Якщо 3 рази поспіль ввести неправильний код, необхідно буде розблокувати його за допомогою PUK-коду.</p>
<p>PUK-код</p>	<p>Цей код необхідний для розблокування PIN-коду.</p> <p>Якщо код не надається разом із SIM-карткою, зверніться до постачальника послуг мережі.</p>
<p>Код захисту (код блокування, пароль) (принаймні 4 цифри)</p>	<p>Цей код допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання.</p> <p>Можна настроїти телефон запитувати визначений Вами код блокування.</p> <p>Тримайте код у таємниці та в безпечному місці окремо від телефону.</p> <p>Якщо Ви забули код, а телефон заблоковано, знадобиться скористатися сервісним обслуговуванням. За це може стягуватися плата, а всі персональні дані на телефоні може бути видалено.</p> <p>Щоб дізнатись більше, зверніться в найближчий центр обслуговування для Вашого телефону або до продавця телефону.</p>

Міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI)

Використовується для ідентифікації телефонів у мережі. Цей номер також потрібно буде надати центру обслуговування або в пункт продажу, де було придбано телефон.

Щоб дізнатися номер IMEI, наберіть ***#06#**.

Пошук та усунення несправностей і технічна підтримка

Якщо Ви бажаєте дізнатися більше про телефон чи його функціонування, Вашій увазі пропонується кілька каналів технічної підтримки.

Для максимального використання можливостей телефону в ньому є посібник користувача з додатковими інструкціями. Торкніться **?** **Довідка+Поради Lumia**.

Також можна відвідати веб-сторінку www.microsoft.com/mobile/support/, де можна знайти:

- інформацію про пошук та усунення несправностей;
- обговорення;
- новини про програми та завантаження;
- інформацію про оновлення програмного забезпечення;
- додаткові відомості про функції та технології, а також сумісність пристроїв і аксесуарів.

Функція усунення несправностей та обговорень може бути недоступна деякими мовами.

Щоб переглянути відео технічної підтримки, відвідайте веб-сторінку www.youtube.com/lumiasupport.

Якщо телефон не відповідає

Спробуйте виконати описані нижче дії.

- Скидання однією клавішею: натисніть і утримуйте клавішу живлення протягом приблизно 10 секунд. Телефон перезавантажиться.
- Скидання двома клавішами: одночасно натисніть і утримуйте клавішу зменшення гучності та клавішу живлення протягом приблизно 10 секунд. Телефон перезавантажиться.

Якщо Ви не впевнені, який саме спосіб скидання слід використовувати для свого телефону, перейдіть за адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Якщо Ваш телефон часто «завмирає», оновіть програмне забезпечення телефону або скиньте його настройки. При скиданні відновлюються заводські настройки та видаляється весь особистий вміст, зокрема придбані та завантажені програми. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться **усі настройки > про пристрій > скинути настройки телефону**.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до постачальника послуг мережі або в компанію Microsoft Mobile щодо технічного обслуговування. Перш ніж віддавати свій телефон у ремонт, завжди створюйте резервну копію даних, оскільки всі особисті дані в телефоні може бути видалено.

★ Порада: Щоб ідентифікувати телефон або переглянути унікальний номер IMEI телефону, наберіть ***#06#**. Номер IMEI також можна знайти на корпусі телефону. Додаткову інформацію дивіться в розділі «Інформація щодо виробу й техніки безпеки» в посібнику користувача в Інтернеті.

