

SAMSUNG

RU Руководство по  
эксплуатации

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации пылесоса  
внимательно прочтайте настоящие  
инструкции. Сохраните эти инструкции!

Подлежит использованию по  
назначению  
в нормальных условиях  
Срок службы : 7 лет

Сделано во Вьетнаме  
Юридический адрес  
изготовителя : Самсунг  
Электроникс Ко., Лтд,  
416 Маэтан 3-донг Еонгтонг-гу  
Сувон-си Гъеонгджи-до  
443-742 Корея

Модель: SC6522, SC6534, SC6535, SC6542,  
SC6562, SC6572, SC6573, SC6580, SC6590



Сертификат № : РОСС KR.AB57.B00065


Срок действия с 17.01.2011 до 16.01.2014

Орган по сертификации : РОСС RU.0001.11AB57

Завод: ООО Самсунг Электроникс Вьетнам, Вьетнам, провинция Бак Нинх, Район Йен Фонг, Коммуна Йен Транг,  
Промышленная зона Йен Фонг 1

Импортер в России: ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", 125009, г. Москва,  
Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2

# ПЫЛЕСОС

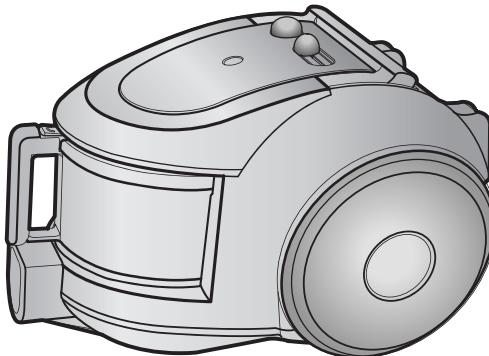

KZ.02.0072



Класс защиты - II

\* Перед началом эксплуатации пылесоса внимательно прочтайте данное руководство.

\* Пылесос предназначен только для использования в помещении.

\* Пылесос предназначен для эксплуатации в быту при нормальных условиях.


Зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

## **ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**


1. Внимательно прочтите руководство. Перед включением убедитесь, что напряжение сети электропитания соответствует данным, указанным на табличке с техническими характеристиками пылесоса, расположенной на дне прибора.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пользуйтесь пылесосом для чистки мокрых ковров или полов. Не всасывайте пылесосом воду.
3. Необходимо быть особенно внимательным при использовании любых бытовых приборов в присутствии детей. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Никогда не разрешайте детям включать пылесос без присмотра взрослых. Используйте пылесос только по назначению, как описано в данном руководстве.
4. Не используйте пылесос без пылесборника. Для поддержания наилучшей эффективности пылесборник следует опорожнять до его заполнения.
5. Не используйте пылесос для сбора спичек, горячего пепла или окурков. Не допускайте нахождения пылесоса вблизи кухонных плит или других источников тепла. Высокая температура может привести к деформации и выцветанию пластиковых частей прибора.
6. Не следует собирать пылесосом жесткие, острые предметы, поскольку они могут повредить части пылесоса. Не вставайте на шланг. Не помещайте на шланг тяжелые предметы. Не блокируйте всасывающее или выпускное отверстия.
7. Выключайте пылесос при помощи кнопки на корпусе перед отключением шнура питания от розетки. Отсоединяйте вилку шнура питания от электрической розетки перед заменой мешка или контейнера для сбора пыли. Во избежание повреждений шнур питания следует отсоединять от розетки, держась за вилку, а не за шнур.
8. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, у которых нет опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность. Чтобы дети не могли играть с печью, не оставляйте их без присмотра.
9. Перед чисткой или обслуживанием прибора следует отсоединить вилку шнура питания от сетевой розетки.
10. Не рекомендуется использовать удлинители.
11. Если пылесос работает неправильно, отключите его от электросети и проконсультируйтесь с официальным сервисным агентом.
12. При повреждении шнура питания во избежание опасности он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом, либо лицом с соответствующей квалификацией.
13. Не следует носить пылесос, держась за шланг. Для этого нужно использовать ручку на пылесосе.
14. Пылесос предназначен для уборки поверхностей, загрязненных пылью.
15. Не используйте пылесос для уборки поверхностей, загрязненных пищевыми продуктами (например, сахарный песок, соль, мука и пр. сыпучие продукты), а также поверхностей, загрязненных строительными материалами (например, побелка, песок, земля, цемент и пр.) и стиральным порошком.
16. Не используйте неисправный пылесос. В том случае, если возникла какая-либо неисправность, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Самсунг Электроникс.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  Данный пылесос предназначен только для домашнего использования. Не используйте пылесос для удаления строительных отходов или мусора. Не используйте пылесос при отсутствии одного из фильтров, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов и аннулированию гарантийных обязательств.

# 1 СБОРКА ПЫЛЕСОСА

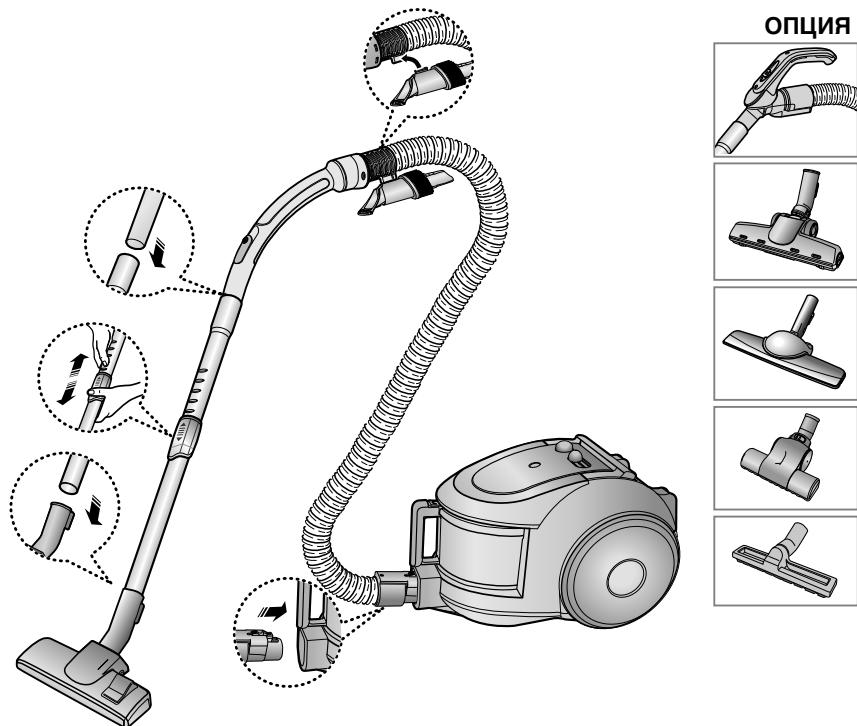


► Составные части могут отличаться в зависимости от модели.

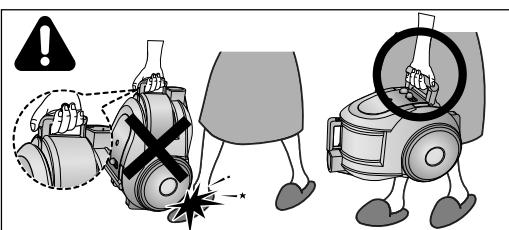

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не следует нажимать кнопку ручки пылесборника, перенося прибор.

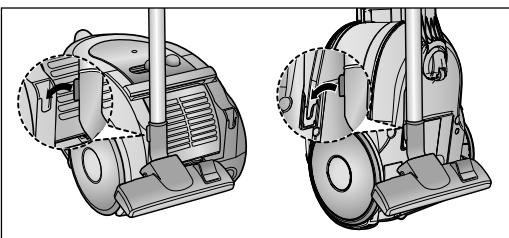


Храните насадку для чистки полов, зафиксировав ее в соответствующей подставке.


## 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

### 2-1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ


#### 1) ИСПОЛНЕНИЕ С РЕГУЛЯТОРОМ

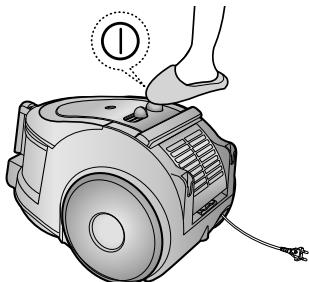

#### 2) ИСПОЛНЕНИЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

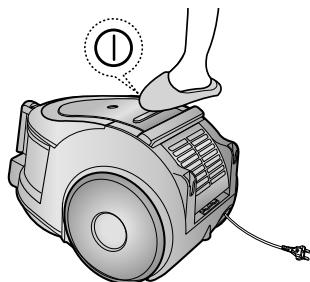

### 2-2 ШНУР ПИТАНИЯ

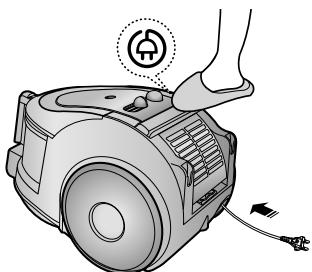

### 2-3 РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ


#### 1) ИСПОЛНЕНИЕ С РЕГУЛЯТОРОМ МОЩНОСТИ НА РУЧКЕ (ОПЦИЯ)

- УСТАНОВИТЕ РЕГУЛЯТОР В ПОЛОЖЕНИЕ STOP (СТОП)

Пылесос отключится (режим ожидания).


- УСТАНОВИТЕ РЕГУЛЯТОР В ПОЛОЖЕНИЕ MAX (МАКСИМУМ)

Сила всасывания плавно возрастет до максимальной.

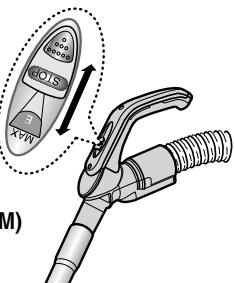


#### 2) ИСПОЛНЕНИЕ С РЕГУЛЯТОРОМ НА КОРПУСЕ

##### - ШЛАНГ

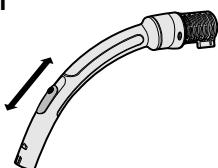

Чтобы снизить мощность всасывания для чистки штор, ковриков и других легких тканей, потяните заглушку до тех пор, пока не откроется отверстие.

##### - КОРПУС (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ НА КОРПУСЕ)

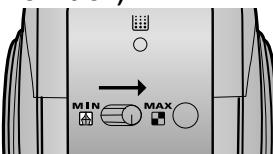

**MIN** = для деликатных поверхностей, например, штор.

**MAX** = для жестких полов и сильно загрязненных ковров.

## 2-4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСАДОК

► Составные части могут отличаться в зависимости от модели.

### ТРУБКА




Длина телескопической трубы регулируется при помощи перемещения кнопки регулировки длины, расположенной в центре телескопической трубы, вперед и назад.




Отделите телескопическую трубку и установите самую короткую длину, чтобы проверить наличие засорения. Это позволяет легко устранить мусор, забивающий трубку.


### НАСАДКА



Наденьте насадку на конец ручки шланга.



Выдвиньте и поверните щетку для пыли для чистки в труднодоступных местах.



Чтобы воспользоваться инструментом для чистки обивки, нажмите насадку на конце ручки шланга в противоположном направлении.


### ОПЦИЯ




► Чистка ковров



► Чистка полов

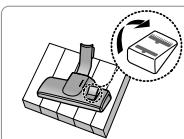


Установите переключатель щетки в соответствии с типом поверхности.

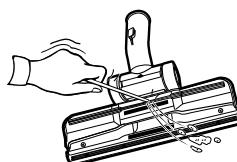

Полностью удалите мусор, блокирующий всасывающее отверстие.

**ОПЦИЯ**

- Отсоедините прозрачную крышку для облегчения очистки.

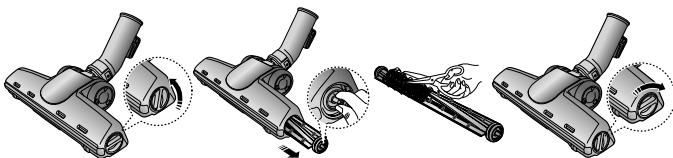**ОПЦИЯ**


Засорение турбины препятствует вращению щетки.  
В случае засорения турбины, почистите турбину.




Для чистки одеял



Если всасывающее отверстие забито мусором, тщательно удалите мусор.

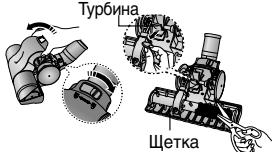


Если всасывающее отверстие забито мусором, поверните кнопку блокировки в положение **UNLOCK** (Разблокировать), забирайте мусор. После чистки, надлежащим образом сопоставьте крышку фильтра с передней панелью корпуса изделия и закройте крышку.



Закрыв крышку, не забудьте установить кнопку блокировки в положение **LOCK** (Заблокировать).

**Внимание:** Щетка предназначена исключительно для чистки постельного белья. Осуществляя чистку щетки, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить щетку.


### 3 ОПОРОЖНЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА

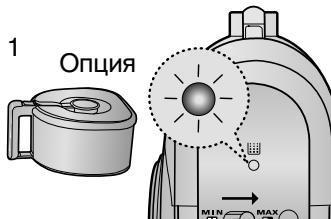

Как только пыль достигнет отметки MAX (максимум), или когда загорится индикатор заполнения контейнера для пыли, опустошите контейнер для пыли.




Извлеките пылесборник, нажав кнопку.

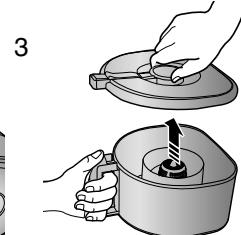


Отделите крышку пылесборника.



Опорожните пылесборник.


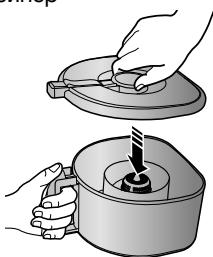


Застройте крышку пылесборника.

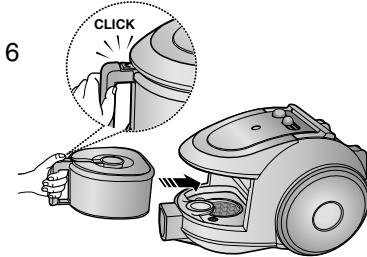

Перед использованием установите пылесборник в корпус пылесоса, нажимая на него, пока не услышите щелчка.

- Опорожняйте пыль в полиэтиленовый мешок (рекомендуется для людей, страдающих астмой/аллергией)

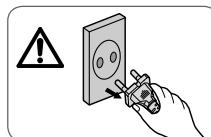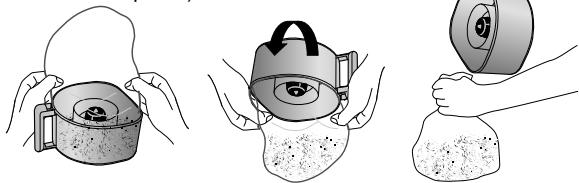

#### ПРИМЕЧАНИЕ


Пылесборник можно споласкивать холодной водой.



## 4 ОЧИСТКА КАССЕТЫ ВНУТРЕННЕГО ФИЛЬТРА


### 4-1 КОГДА СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ПАКЕТ ВНУТРЕННЕГО ФИЛЬТРА

- Если при уборке отмечается заметное снижение мощности всасывания, проверьте кассету внутреннего фильтра, как описано ниже.

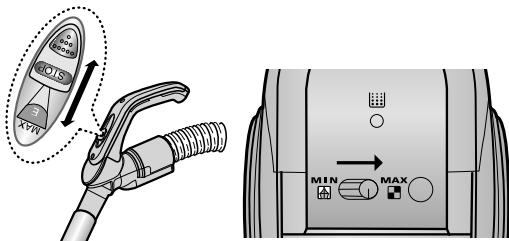


Установите мощность пылесоса в положение "MAX"

РЕГУЛЯТОР НА РУЧКЕ

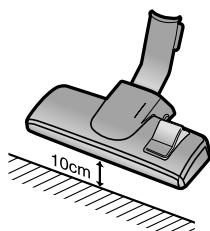


Если индикатор фильтра горит красным, когда всасывающее отверстие находится в 10 см над полом, фильтр необходимо почистить.

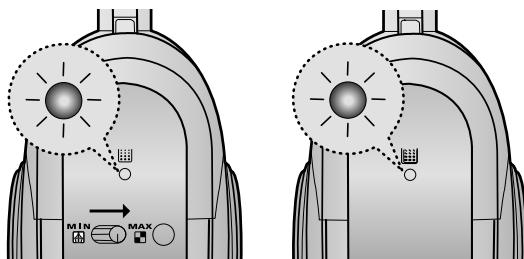


Когда индикатор загорается, кассету внутреннего фильтра (4-2) необходимо опорожнить, как показано на рисунках на следующей странице.

## 4-2 ЧИСТКА КАССЕТЫ ВНУТРЕННЕГО ФИЛЬТРА

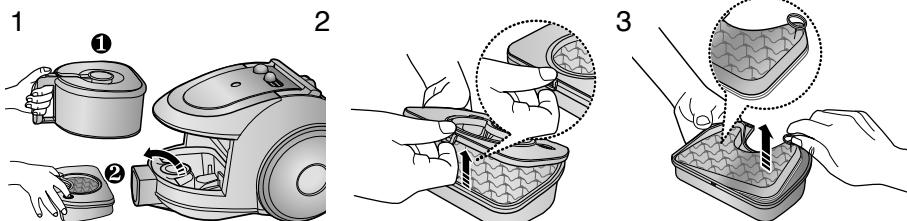


Извлеките емкость для сбора пыли и кассету внутреннего фильтра, как показано на иллюстрации.

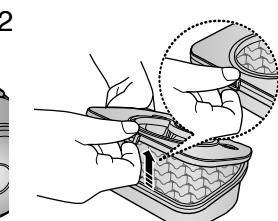


Снимите рамку крышки кассеты внутреннего фильтра.




Извлеките губку и фильтр из пакета для сбора пыли.

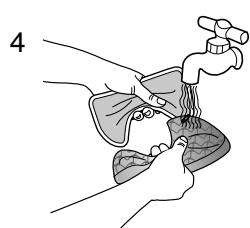


Промойте губку и кассету водой.

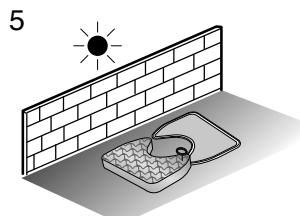


Просушите губку и фильтр в тени в течение не менее 12 часов.

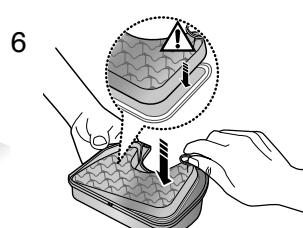

Установите губку и фильтр в пакет для сбора пыли.

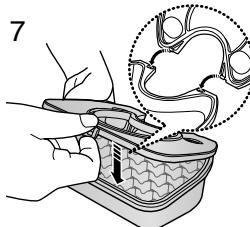

Перед установкой выровняйте крышку кассеты внутреннего фильтра и кассету внутреннего фильтра.

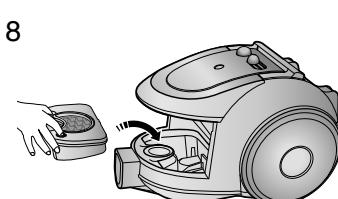


Поместите собранную кассету внутреннего фильтра в корпус пылесоса.




**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что фильтр полностью высох перед установкой его в пылесос. Он должен сохнуть как минимум 12 часов.

## 5 ЧИСТКА ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ

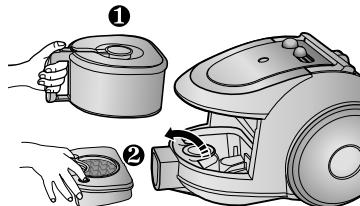


Извлеките емкость для сбора пыли и кассету внутреннего фильтра.

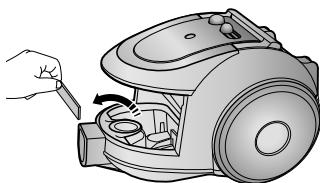


Извлеките фильтр защиты двигателя из пылесоса.  
Вытряхните пыль из фильтра и установите его назад в пылесос.

## 6 ЧИСТКА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА

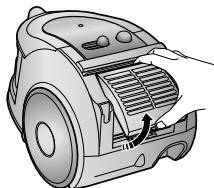


Чтобы извлечь фильтр, нажмите на рамку в задней части корпуса пылесоса.

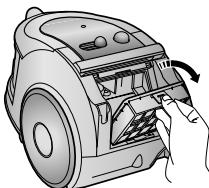

Вытащите фильтр за ушко.




Очистите фильтр от пыли.

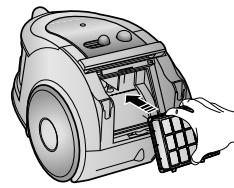

Поместите фильтр назад в корпус, вы должны услышать щелчок.

### УГОЛЬНЫЙ МИКРОФИЛЬТР (ОПЦИЯ)

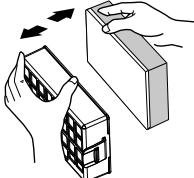

Извлеките и замените засоренный выпускной фильтр.



#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Сменные фильтры можно приобрести у вашего местного агента по продаже

## - В СЛУЧАЕ ВОЗНИКОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Двигатель не запускается	Отсутствует энергоснабжение. Отключение при перегреве.	Проверьте шнур, вилку шнура и розетку. Дайте двигателю остыть.
Мощность всасывания постепенно снижается	Насадка, всасывающий шланг или трубка забиты мусором.	Проверьте, не забиты ли эти компоненты и если да, то удалите из них мусор.
Шнур сматывается не до конца	Проверьте, не перекручен ли шнур питания, а также убедитесь в том, что его сматывание происходит равномерно.	Извлеките сетевой шнур на 2–3 м и нажмите кнопку сматывания шнура.
Пылесос не всасывает грязь	Трещина либо отверстие в шланге.	Проверьте шланг и, в случае необходимости, замените его.
Снижение мощности всасывания	Фильтр забит пылью.	Проверьте фильтр и, в случае необходимости, почистите его в соответствии с приведенными инструкциями.
Статика	Может наблюдаться в редких случаях, если в помещении, особенно в зимнее время, очень сухой микроклимат	Снизить мощность всасывания

## -ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ (Вт)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ (Вт)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	ВЕС (кг)		РАЗМЕРЫ (мм)	
					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
SC6522	360	1600	230	50	5.2	8.3	282 x 252 x 424	333 X 323 X 590
SC6534	360	1600	230	50	5.2	8.3	282 x 252 x 424	333 X 323 X 590
SC6535	360	1600	230	50	5.2	8.3	282 x 252 x 424	333 X 323 X 590
SC6542	360	1600	230	50	5.2	8.7	282 x 252 x 424	333 X 323 X 590
SC6562	380	1800	230	50	5.2	8.7	282 x 252 x 424	333 X 323 X 590
SC6572	380	1800	230	50	5.2	9.1	282 x 252 x 424	333 X 323 X 590
SC6573	380	1800	230	50	5.2	9.1	282 x 252 x 424	333 X 323 X 590
SC6580	380	2000	230	50	5.2	8.7	282 x 252 x 424	333 X 323 X 590
SC6590	380	2000	230	50	5.2	8.7	282 x 252 x 424	333 X 323 X 590

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, свяжитесь с информационным центром Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">www.samsung.ru</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">www.samsung.com/kz_ru</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">www.samsung.com/kz_ru</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	




Русский		Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
		Символ «петля Мёбиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.



UK Інструкція з експлуатації

# ПИЛОСОС

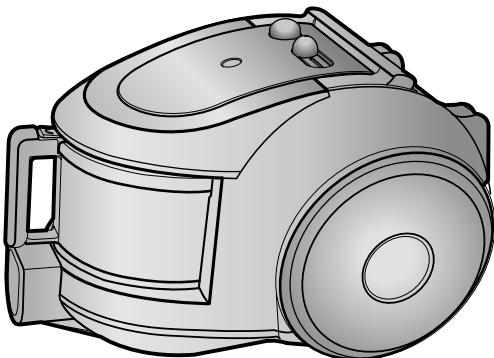

- \* Перед початком роботи з пристроям, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- \* Використовувати тільки в приміщенні.

Зареєструйте ваш продукт на сайті [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

## **ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**


1. Уважно прочитайте всі інструкції. Перед увімкненням переконайтесь, що напруга в електромережі відповідає напрузі, зазначеній на заводській табличці знизу пилососа.
2. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте пилосос на вологому килимі або підлозі.  
Не використовуйте для всмоктування води.
3. Слід бути особливо уважним, якщо прилад використовується дітьми або біля дітей.  
Не дозволяйте використовувати пилосос у якості іграшки. Не залишайте працюючий пилосос без нагляду. Використовуйте пилосос тільки у цілях, для яких він призначений, як описано в даній інструкції.
4. Не використовуйте пилосос без бункера для пилу. Спорожнюйте бункер для пилу до того, як він повністю заповниться, щоб підтримувати оптимальну ефективність роботи.
5. Не використовуйте пилосос для збирання сірників, золи, що тліє, або недопалків цигарок. Не зберігайте пилосос поблизу кухонної плити або інших джерел тепла. Під впливом тепла пластикові деталі приладу можуть деформуватись або змінити колір.
6. Не використовуйте пилосос для збору твердих, гострих предметів, тому що вони можуть пошкодити деталі приладу. Не наступайте на шланг. Не кладіть важких предметів на шланг. Не блокуйте випускачу та всмоктучу частини приладу.
7. Вимкніть вимикач на корпусі пилососу перед вимкненням приладу з електричної розетки. Витягніть шнур з електричної розетки перед вийманням пилозбірника та контейнера для пилу. Для запобігання пошкодження, витягуйте вилку, тримаючись за неї, а не тягнучи шнур.
8. Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їх безпеку особи або не навчені безпечно користуватися піччю.  
За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавились із пристроєм.
9. Штепсельну вилку слід вийняти з електричної розетки перед очищенням або технічним обслуговуванням приладу.
10. Не рекомендується використовувати подовжувач.
11. Якщо ваш пилосос не працює належним чином, вимкніть електропостачання та проконсультуйтесь у авторизованого агента з технічного обслуговування.
12. Для уникнення небезпеки, якщо електричний кабель пошкоджений, його має замінити виробник або його агент з технічного обслуговування, або особа, що має відповідну кваліфікацію.
13. Не носіть пилосос, тримаючи його за шланг. Використовуйте ручку на пилососі.




Цей пилосос призначено лише для побутового використання.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Не використовуйте цей пилосос для прибирання будівельних відходів чи сміття. Не використовуйте цей пилосос, якщо вийнято будь-який фільтр, оскільки це може привести до пошкодження внутрішніх деталей виробу і втрати прав за гарантією.

# 1 ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСУ

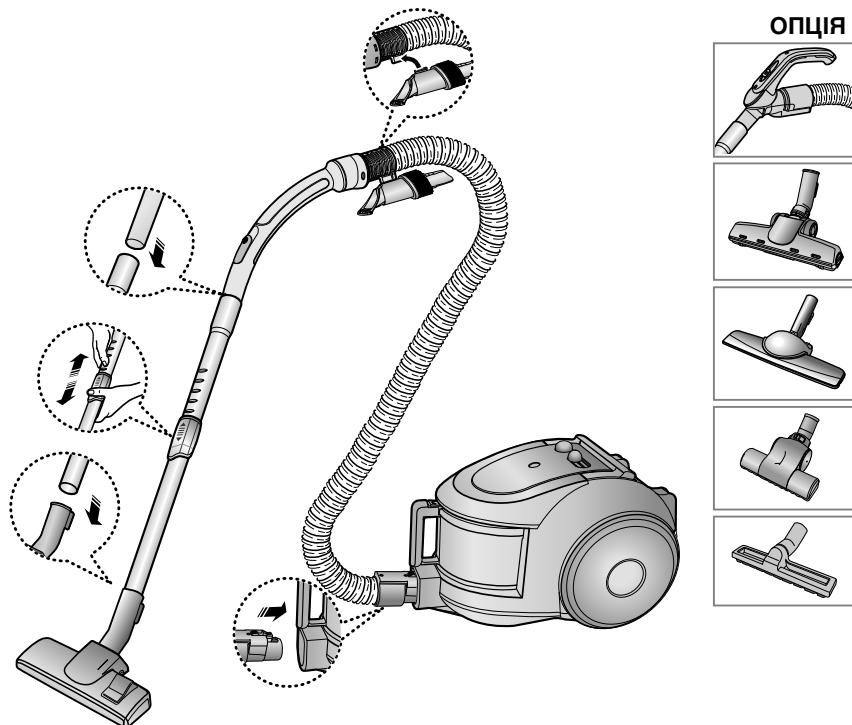


► Функції можуть відрізнятись в залежності від моделі.

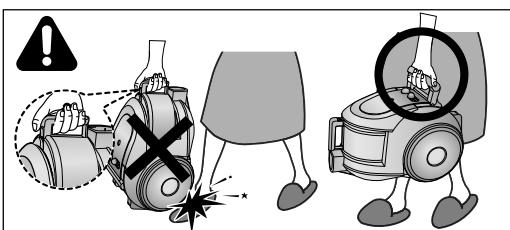

## ОБЕРЕЖНО!

Будь ласка, не натискайте кнопку на ручці бункера для пилу при перенесенні приладу.

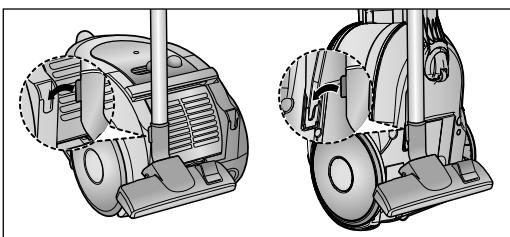


Для зберігання слід притаркувати трубку з насадкою.


## 2 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПИЛОСОСУ

### 2-1 ВИМИКАЧ УВІМ./ВИМК.


#### 1) ТИП ПОВЕРХНІ

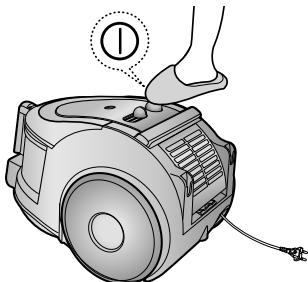

#### 2) УВІМ./ВИМК.

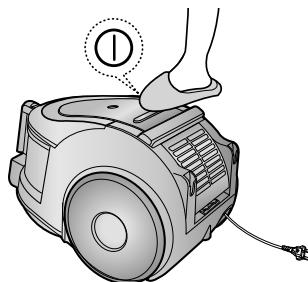

### 2-2 ШНУР ЖИВЛЕННЯ

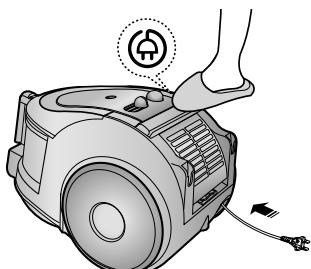

### 2-3 РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ


#### 1) ПОСТУПОВА ЗМІНА (ОПЦІОНАЛЬНО)

##### • ПОСТУПОВА ЗУПИНКА

Пилосос вимикається (режим очікування)


##### • ПОСТУПОВИЙ ПЕРЕХІД ДО МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Сила всмоктування поступово збільшується до максимуму.

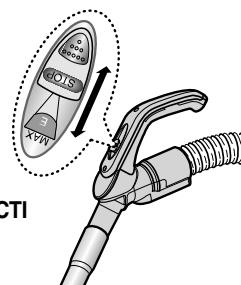


#### 2) ТИП ПОВЕРХНІ / УВІМ./ВИМК.

##### - ШЛАНГ

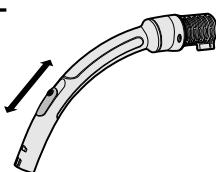

Для зменшення сили всмоктування при очищенні штор, маленьких килимів та інших легких тканин, відсуньте повітряну заслінку, щоб відкрити отвір.

##### - ПОВЕРХНЯ (ТИП ПОВЕРХНІ)

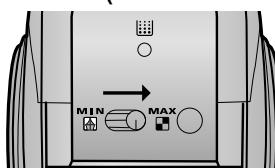




**MIN** = Для тонких поверхонь, наприклад, тюль.


**MAX** = Для підлог з твердим покриттям та сильно забруднених килимів.


## 2-4 ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ТА ОБСЛУГОВУВАТИ АКСЕСУАРИ



► Функції можуть відрізнятись в залежності від моделі.

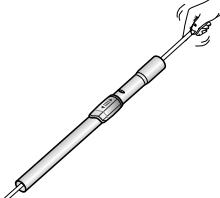ТРУБКА		
	Відрегулюйте довжину телескопічної трубки, переміщуючи кнопку регулювання довжини, що знаходиться посередині телескопічної трубки, вперед або назад.	Для перевірки можливого забиття, від'єднайте телескопічну трубку та укоротіть її. Це дозволить легше видалити бруд, що забився у трубці.


АКСЕСУАРИ			Надягніть аксесуар на кінець ручки шлангу.
			Витягніть та прокрутіть насадку для пилу
			Для використання насадки для поверхонь надягніть аксесуар на кінець ручки шлангу у зворотному напрямку.

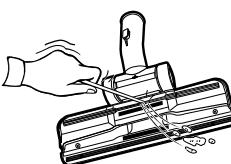ОПЦІЯ			
	► Очистка килимів ► Очистка підлоги	Встановіть перемикач на щітці у відповідності до типу поверхні.	Повністю видаліть забруднення, якщо отвір забитий.

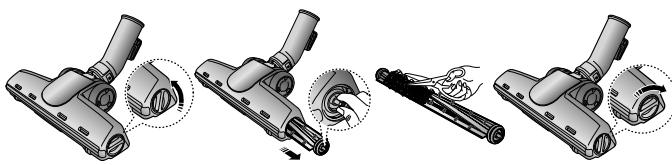
<b>ОПЦІЯ</b>	- Зніміть прозоре покриття барабану для зручнішого прибирання.
	
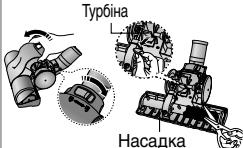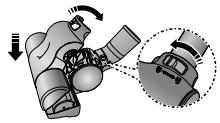
<b>ОПЦІЯ</b>	Забруднення турбіни не дає насадці обертатись і, у цьому випадку, необхідно подбати про її очищення.		
 Насадка для чищення коврів	 Якщо впуск забитий, повністю видаліть з нього залишки сміття.	 Турбіна Поверніть фіксатор у положення UNLOCK (Відкрито) і видаліть залишки сміття, якщо внутрішня частина впуску забилась. Насадка	 Вирівняйте кришку з передньою частиною корпусу насадки після очищення насадки і закріпіть її. Після того, як кришку буде закрито, поверніть фіксатор у положення LOCK (Закрито).
Прибирання пилу або шерсті домашніх тварин на підлозі і килимових покріттях.	Попередження: Використовуйте лише для чищення постільної білизни. Дотримуйтесь обережності для того, щоб не пошкодити насадку під час її очищення від сміття.		


## 3 СПОРОЖНЕННЯ БУНКЕРА ДЛЯ ПИЛУ

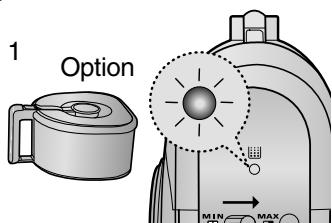


Коли пил досягне відмітки MAX, або коли загориться індикатор заповнення, очистіть пилозбирник.

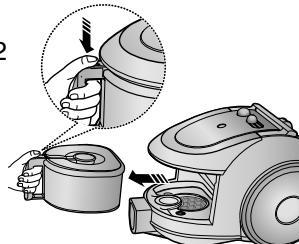

Вийміть бункер для пилу, натиснувши на кнопку.

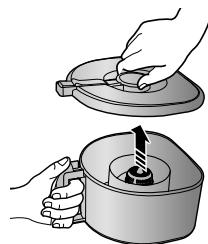


Зніміть кришку бункера для пилу

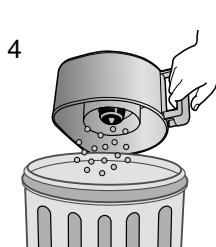

Викиньте сміття з бункера.





Закройте кришку бункера для пилу

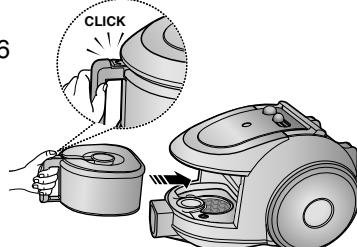

Перед використанням слід вставити бункер для пилу в корпус та натиснути на нього, доки не почуєте звук клацання.

- Пересипте сміття у пластиковий пакет (рекомендовано для хворих на астму/алергію)

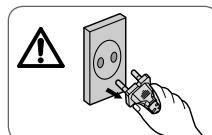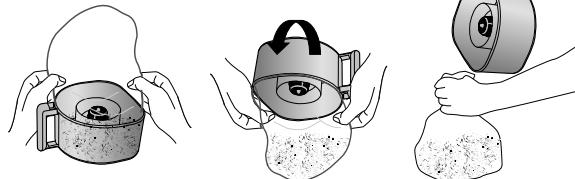

### ПРИМІТКА


Можна промити бункер для пилу холодною водою.



## 4 ОЧИСТКА ПИЛОЗБІРНИКА


### 4-1 КОЛИ СЛІД ОЧИЩУВАТИ ПИЛОЗБІРНИК

- Якщо сила всмоктування помітно знизилася під час прибирання, перевірте пилозбирник, як вказано нижче.

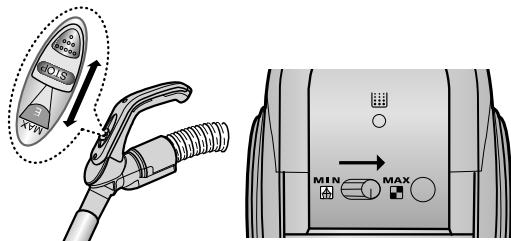


Встановіть максимальну потужність пилососу 'MAX'.

#### КНОПКИ УПРАВЛІННЯ НА РУЧЦІ

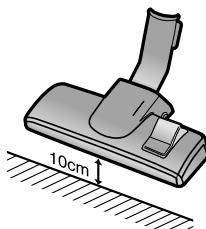


Якщо індикатор рівня пилу став червоним і при цьому щітка знаходиться на висоті 10 см від підлоги, очистіть бункер для пилу.

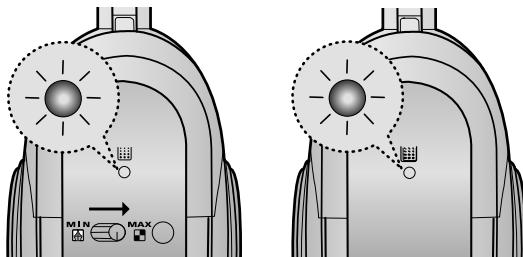

Якщо загорівся індикатор, очистіть пилозбирник (4-2), як вказано далі.


## 4-2 ОЧИСТКА ПИЛОЗБІРНИКА

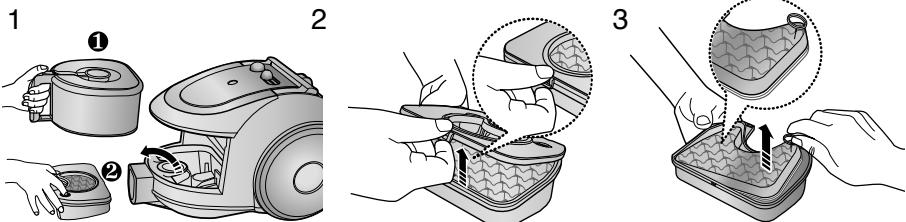

Витягніть бункер для пилу та пилозбірник, як показано на малюнку.

Відкрийте корпус пилозбірника.


Вийміть губку та фільтр з корпусного фільтру для пилу.

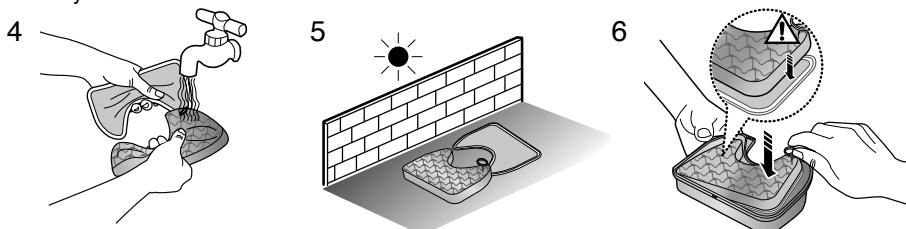

Промийте водою губку та фільтр пилозбірника.

Дайте губці і фільтру просохнуту в тіні протягом більше, ніж 12 г один.

Вставте губку і фільтр у корпусний фільтр.

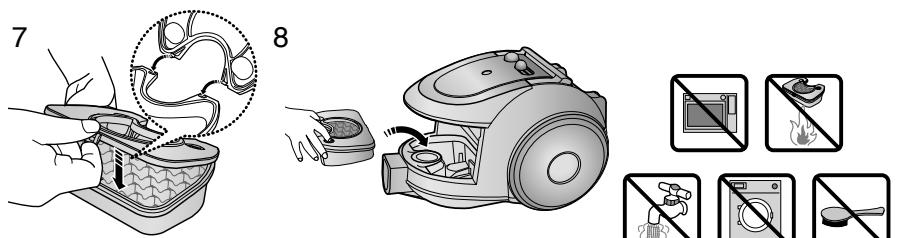


Перед установкою слід вирівняти корпус пилозбірника та пилозбірник.


Встановіть зібраний пилозбірник у корпусі.

**ПРИМІТКА:** Впевніться, що фільтр повністю висох, перед тим, як знову його вставити у пилосос. Він має сохнути 12 годин.

## 5 ОЧИСТКА ФІЛЬТРА ЗАХИСТУ МОТОРА

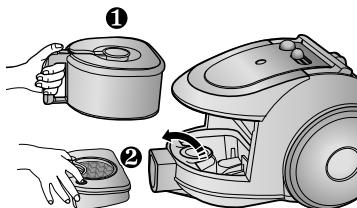


Витягніть бункер для пилу та пилозбирник.

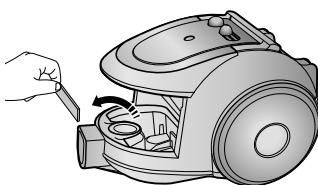


Витягніть фільтр захисту мотора з пилососу. Витрусьте з нього пил та знову вставте у пристрій.


## 6 ОЧИСТКА ВИХІДНОГО ФІЛЬТРА

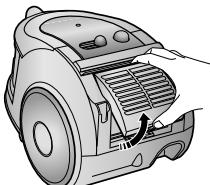


Натисніть на вказану частину корпусу позаду пилососа, що відкрити її.

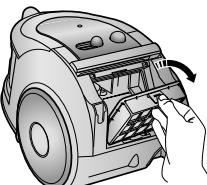

Витягніть за вушко вихідний фільтр.

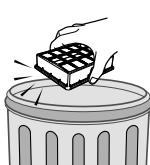


Очистіть фільтр від пилу.

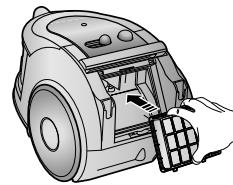

Знову встановіть фільтр у корпус, доки не почуєте звук клацання.

### ОПЦІЯ – МІКРОВУГЛЬНИЙ ФІЛЬТР

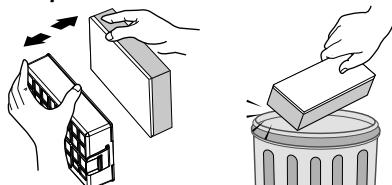

Вийміть і замініть забитий випускний фільтр.

### ПРИМІТКА :

Змінні фільтри можна придбати у Вашого місцевого дистрибутора продукції компанії Samsung.

## - У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Мотор не запускається.	Немає подачі живлення. Спрацював термічний запобіжник.	Перевірте кабель, штепсельну вилку і розетку. Залиште охолоджуватись.
Потужність всмоктування поступово знижується.	Забилося сопло, шланг всмоктування або трубка.	Перевірте наявність забиття та видаліть його.
Шнур змотується не повністю.	Перевірте чи не перекрутився або перегнувся шнур.	Витягніть шнур на 2-3м і натисніть кнопку змотування шнуру.
Пилосос не всмоктує пил.	Тріщина або дірка в шлангу.	Перевірте шланг, замініть його у випадку необхідності.
Низька потужність всмоктування	Фільтр заповнений пилом.	Перевірте фільтр та, якщо потрібно, очистіть його, як описано в інструкції.

Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung, будь ласка телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.


Country	Customer Care Center ☎	Web Site
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.ua">www.samsung.ua</a> <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">www.samsung.com/ua_ru</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	00-800-500-55-500	





ҚҚ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША  
НҰСҚАУЛЫҚ

# ШАҢСОРҒЫШ

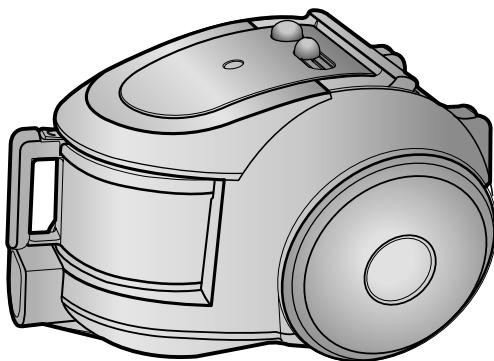

\* Шаңсорғышты пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз.

\* Шаңсорғыш тек қана үй-жайды пайдалануға арналған.

\* Шаңсорғыш қалыпты жағдайда түрмиста пайдалану үшін арналған


## **САҚТАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ**

1. Нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Қосар алдында электр желісінің қуаты аспаптың астына жабыстырылған шаңсорғыштың техникалық сипаттамасы көрсетілген кестедегі маліметке сәйкесінше көз жеткізіңіз.
2. ЕСКЕРТУ: Шаңсорғышты дымқыл кілемдерді немесе едендерді тазарту үшін пайдаланбаңыз. Шаңсорғышпен су сормаңыз.
3. Балалардың көзінше кез келген түрмистық аспапты пайдаланған кезде ерекше ұқыпты болу керек. Балаларға шаңсорғышпен ойнауга рұқсат берменіз. Ересектердің қадағалауының балаларға шаңсорғышты қосуға рұқсат берменіз. Шаңсорғышты атальыш нұсқаулықта көрсетілген мақсаттаған пайдаланыңыз.
4. Шаңсорғышты шаң жинағыш қабынсыз қолданбаңыз. Шаңсорғышыңыз тиімді жұмыс істей үшін шаң жинағыш қапты толмай түрүп ауыстырыңыз.
5. Шаңсорғыштың ши, ыстық құл немесе темекі түкілдарын жинау үшін пайдаланбаңыз. Шаңсорғыштың ас үй плитасы немесе басқа да жылу көздерінің жаңында орналасуына жол берменіз. Жоғары температура аспаптың пластикалық бөлшектерінің майысып және ағарып кетуіне әкеліп соғуы мүмкін.
6. Шаңсорғышпен қатты, үшкір заттарды жинауға болмайды, себебі олар шаңсорғыштың бөлшектеріне нұқсан келтіруі мүмкін. Шлангтың үстіне тұрманыз. Шланг үстіне ауыр заттар қоймаңыз. Соратын немесе шығаратын тесіктерді бекітпеніз.
7. Розеткадан электркөзі шинурын ажыратпас бұрын шаңсорғыштың корпусының үстіндегі түймешені басу арқылы өтпіріңіз. Қашығыңыз немесе шаң жинағыш контейнерін шығармас бұрын электркөзі шинурының айырын электр розеткасынан ажыратыңыз. Электркөзі шинурын бүлдіріп алмас үшін шинурдан емес айырдан ұстап розеткадан ағытқан дұрыс.
8. Аспапты қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін жауапты тұлғаның тиісті қаруаудың болмаса, атальыш аспапты балалар немесе егде адамдар пайдалануға болмайды. Балалар аспапты ойыншық ретінде қолданбас үшін мұқият қадағаларап отыру керек.
9. Аспапты тазарту немесе күтіп-баптамас бұрын электркөзі шинурының айырын желі розеткасынан ажырату керек.
10. Ұзартқыштар пайдалануға болмайды.
11. Егер шаңсорғыш дұрыс іstemесе, оны электр желісінен ажыратып, ресми сервис агентімен көнешініз.
12. Егер электркөзі шинуры зақымданса, қауіптен сақтану үшін оны өндіруші немесе оның сервис агенті немесе біліктілігі соган сай маман ауыстыруды керек.
13. Шаңсорғышты шлангысынан ұстап көтеруге болмайды. Ол үшін шаңсорғыштагы тұтқаны пайдаланыңыз.
14. Шаңсорғыш шаң басқан жердің үстін тазартуға арналған.
15. Шаңсорғышты тағамдық өнімдер (мысалы, құм шекер, тұз, ұн, және басқа еспе тағамдар), сонымен қатар құрылым материалдары (мысалы, эк, құм, топырақ, цемент, т.б.), кір жуғыш ұнтақ, шашыльп жатқан жерді жинау үшін пайдаланбаңыз.
16. Бұлғын шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Кейбір ақаулықтар пайда болған жағдайда шұғыл түрде Самсунг Электроникс компаниясының авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.




**ЕСКЕРТУ** Бұл тек үй түрмисіндеған қолдануға арналған шаңсорғыш. Бұл шаңсорғыштың құрылымы жұмыстарынан қалған қоқыстарды немесе қалдықтарды тазалау үшін қолданбаңыз. Бұл шаңсорғыштың сүзгілерінің бірі алынып тұрса қолдануға болмайды, себебі оның ішкі бөлшектеріне нұқсан келуі және кепілдік зандықтың күшінен айрылуы мүмкін.

# 1 ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТАЫРУ

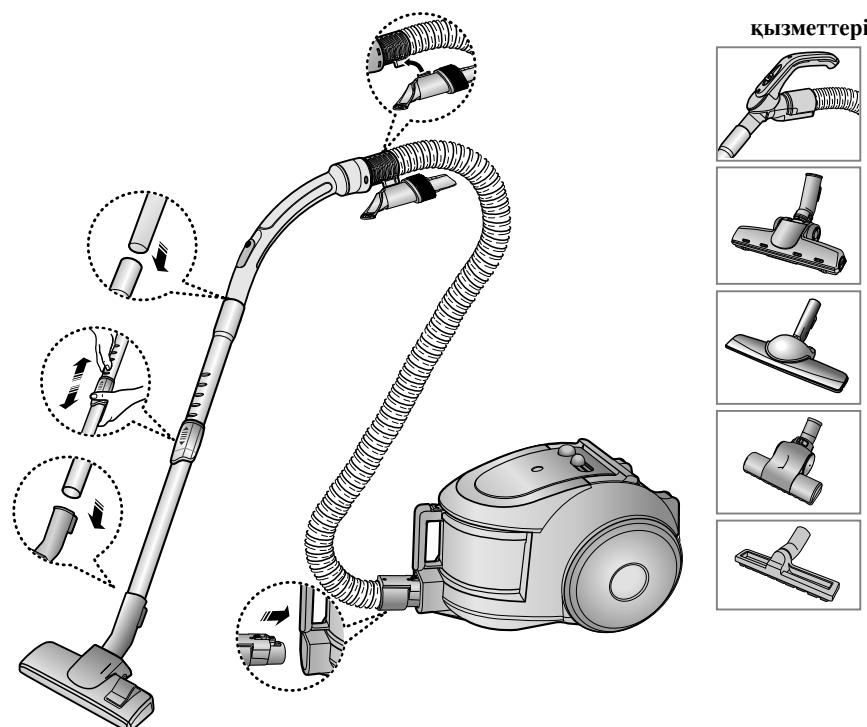


► Құрама бөлшектері үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

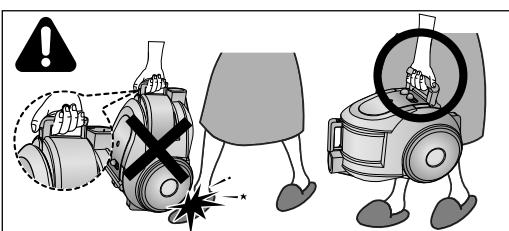

## ЕСКЕРТУ

Шаңсорғышты бір орыннан екінші орынға көширу кезінде шаң жинағыш қап тұтқасының түймешесін баспаған дұрыс.

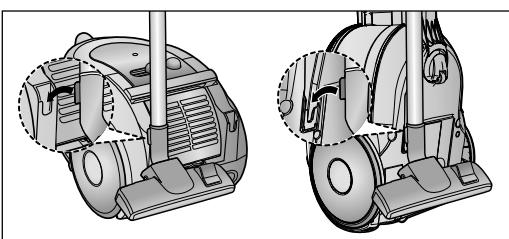


Еденді тазартуга арналған саптаманы арнайы ілгішкеbekіткен күйде сактаңыз.


## 2 ШАҢСОРҒЫШТИҢ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ

### 2-1 ЭЛЕКТРКӨЗІ АЖЫРАТҚЫШЫ


#### 1) РЕТТЕГИШПЕН БАСҚАРУ

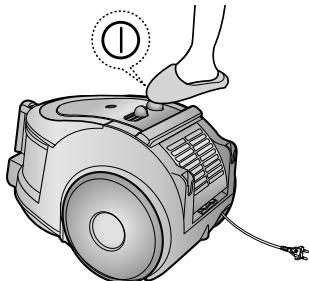

#### 2) АЖЫРАТҚЫШПЕН БАСҚАРУ

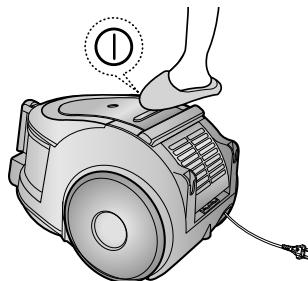


### 2-2 ЭЛЕКТРКӨЗІ ШНУРЫ

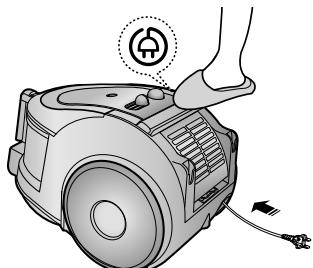

### 2-3 ҚУАТТЫ РЕТТЕГІШ


#### 1) ТҮТҚАДАҒЫ ҚУАТТЫ РЕТТЕГИШПЕН БАСҚАРУ

- РЕТТЕГІШТІ STOP (СТОП) ҚҮЙІНЕ ҚОЙЫҢЫЗ  
Шаңсорғыш өшіп қалады.
- РЕТТЕГІШТІ MAX (МАКСИМУМ) ҚҮЙІНЕ КЕЛТІРІҢІЗ  
Сору күші біртіндеп ең жоғарыға дейін артады.

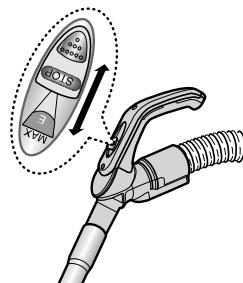


#### 2) КОРПУС ЎСТИНДЕГІ РЕТТЕГИШПЕН БАСҚАРУ

##### - ШЛАНГ

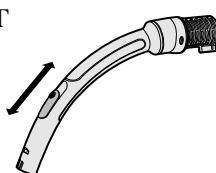

Перде, кілемше және басқа да жұқа заттарды тазалаған кезде сорудың қуатын төмендету үшін тесік ашылғанға дейін бітеуішті кері тартыңыз.

##### - КОРПУС (ТЕК ҚАНА КОРПУС) ЎСТИНДЕГІ РЕТТЕГІШТЕРГЕ АРНАЛҒАН)

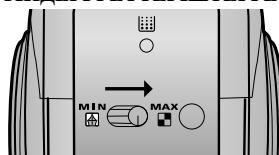

**MIN** = жұқа заттардың бетіне арналған, мысалы, перде


**MAX**= қатты едендер мен қатты былғанған кілемдерге арналған

## 2-4 САПТАМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТИП-БАПТАУ

► Құрама бөлшектері үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

TYTIK		
	 Телескопиялық түтік ұзындығы телескопиялық түтіктің оргасында орналасқан ұзындықты реттейтін түймешені алға және артқа аудыстыру арқылы реттеделі.	 Бітелудің тексеру үшін телескопиялық түтікті ағытпап алып, ең қысқа ұзындыққа келтіріңіз. Бұл түтікке толық қалған қоқысты жеңіл тазартуга мүмкіндік береді.


САПТАМА		
	 Шланг сабының ұшына саптаманы кигізіңіз.	
	 Кол жетімсіз жерлерді тазартуга арналған щетканы ыңғайлап бұрыңыз.	
	 Құралды қаптауышты тазартуга пайдалану үшін саптаманы шланг сабының ұшына қарма-қарсы жағымен кигізіңіз.	

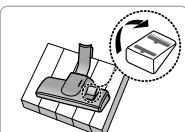ҚЫЗМЕТТЕРИ		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Кілемдерді тазалау</li> <li>► Едендерді тазалау</li> </ul> <p>Щетканы қосқыш арқылы зат бетінің типіне қарай ыңғайланаңыз</p>	  <p>Соратын тесікті бітеп түрган қоқысты түгел тазартыңыз</p>

## ҚЫЗМЕТТЕРІ



- Тазартуды женілдету үшін тұннық қақпақты ағытып алыңыз

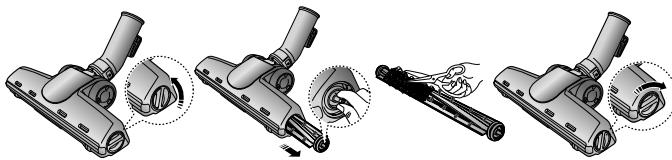

## Қызметтері


Турбинаның тольп қалуы щетканың айналуына кедегі жасайды.  
Турбина бітеп қалған жағдайда турбинаны тазартыңыз.




жамылғышты тазартуга арналған



Егер сорғыш тесік қоқыска тольп қалса, қоқысты мұжият тазартып тастаңыз.

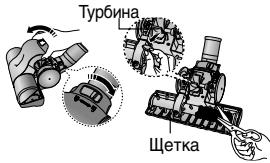


Егер сорғыш тесік қоқыска тольп қалса, бұгаттау туýмешесін UNLOCK (бұгаттан шыгару) күйіне бұрынъыз және қоқысты тазартыңыз. Тазартып болғаннан кейін сузғы қақпағын бұйым корпусының алдынғы панеліне қабыттан койыңыз да қақпақты жабыңыз.




Қақпақты жапқаннан кейін бұгаттау туýмешесін LOCK күйіне (бұгатқа кою) қоюды ұмытпаңыз.

**Назар аударыңыз:** Щетка тек кана тесек-орын жабдықтарын тазартуга арналған. Щетканы тазарту кезінде щетканы бұлдырғын алmas үшін айайлайды.


### 3 ШАҢ ЖИНАҒЫШ ҚАПТЫ БОСАТУ

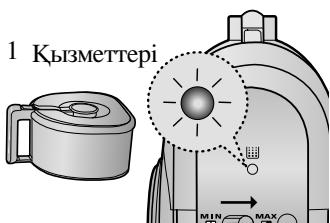

1 Қызметтері

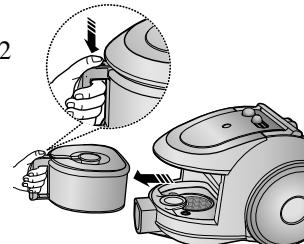

2

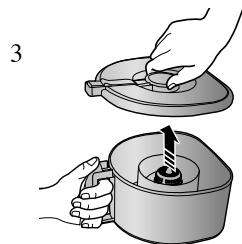


3

Шаң MAX белгісіне жеткен кезде немесе шаң толы шамы жаңған кезде шаң ыдысын босатыңыз.

Түймешені баса отырып, шаң жинағыш қапты шығарып алыңыз


Шаң жинағыш қаптың қақпағын ашыңыз.

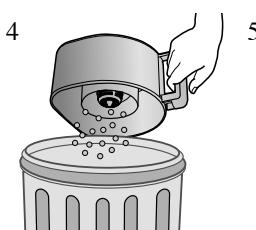

Шаң жинағыш қапты босатыңыз.




Шаң жинағыш қап қақпағын орнатыңыз

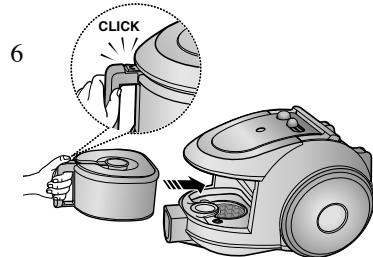

6

Пайдаланар алдында корпусты шертілгенге дейін баса отырып шаң жинағыш қапты шаңсорғыш корпусына орнатыңыз

- Шанды полиэтилен қашшығына босатыңыз  
(астма/аллергиямен ауыратын адамдар үшін дұрыс)

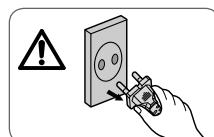


#### ЕСКЕРТУ

Шаң жинағыш қапты суық сумен шаюға болады.

## **4 ИШКІ СҮЗГІ КАССЕТАСЫН ТАЗАРТУ**


### **4-1 ИШКІ СҮЗГІ ҚАЛТАШАСЫН ҚАШАН ТАЗАРТҚАН ДҮРЙС**

- Егер тазарту кезінде сору қуаты айтарлықтай төмендесе, төменде көрсетілгендей ішкі сүзгі кассетасын тексеріңіз.

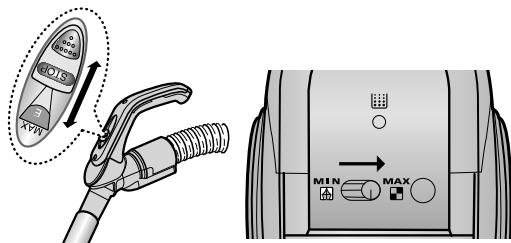


Шаңсөргыш қуатын «MAX» қалпына келтіріңіз.

#### **РЕГУЛЯТОР НА РУЧКЕ- ТҮТҚА ҮСТИНДЕГІ РЕТЕГІШ**

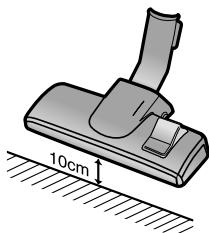


Сорғыш тесік еденнен 10см жоғары болғанда, сүзгі индикаторы қызыл түс болып жанса, онда сүзгіні тазарту керек.

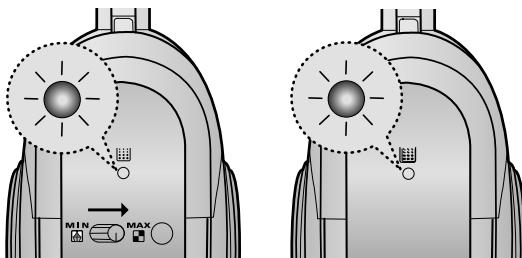


Индикатор жаңған кезде, келесі беттегі суретте көрсетілгендей, ішкі сүзгі кассетасын босату керек.

## 4-2 ІШКІ СҮЗГІ КАССЕТАСЫН ТАЗАЛАУ

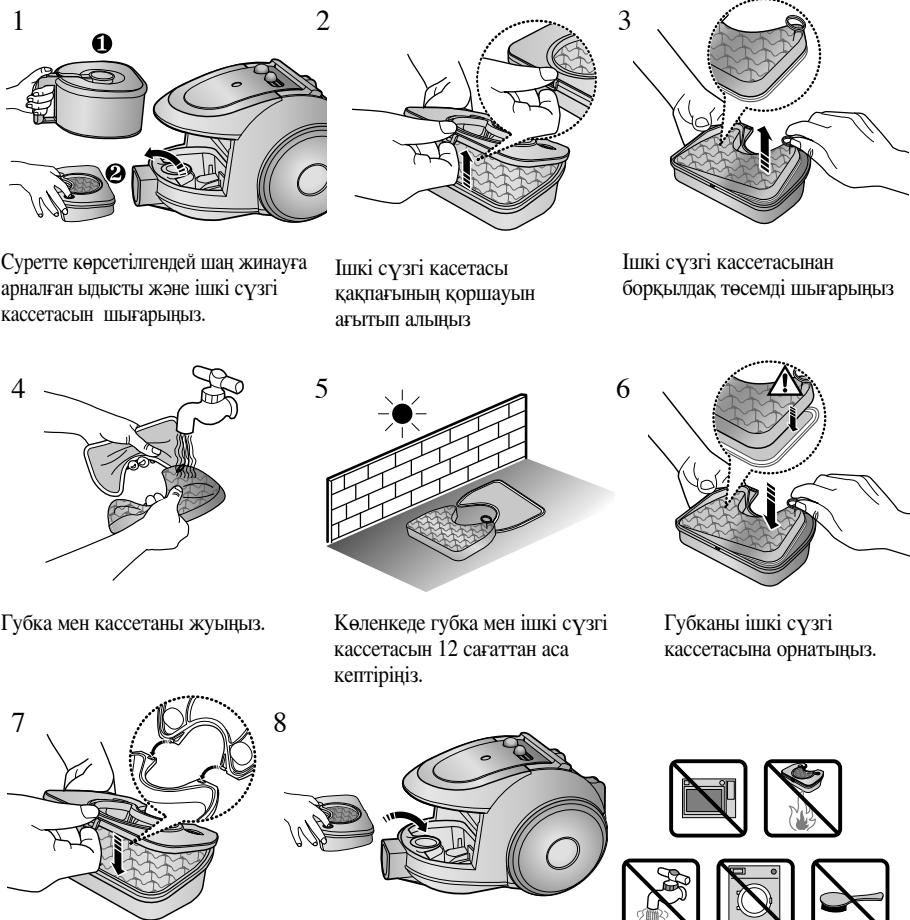


**ЕСКЕРТУ:** Шаңсорғышқа орнатпас бұрын сүзгінің толық кепкеніне көз жеткізіңіз.  
Ол ең кем дегендे 12 сағат кебу керек.

## 5 ҚОЗҒАЛТҚЫШ СУЗГІСІН ТАЗАЛАУ

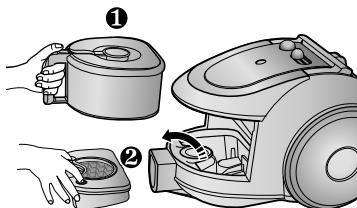


Шаң жинауга арналған ыдысты және ішкі сүзгі кассетасын шығарыңыз.

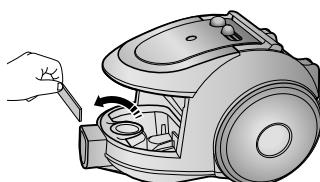


Шаңсорғыштан қозғалтқыштың қорғаушы сүзгісін шығарыңыз  
Сүзгідегі шанды қағыңыз және оны қайта шаңсорғышқа орнатыңыз.

## 6 АУА ШЫҒАРАТЫН СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

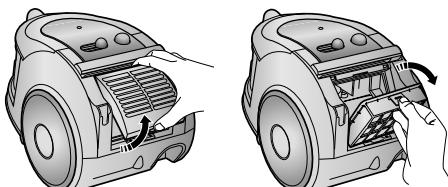


Сүзгіні шығарып алу үшін шаңсорғыш корпусының арт жағында орналасқан қоршаудың үстінен басыңыз

Сүзгісін құлғынан ұстап шығарыңыз

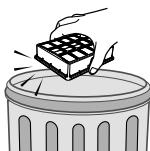


Сүзгісін шаңдан тазартыңыз

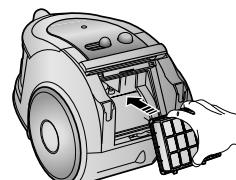

Сүзгісін қайта корпусқа орнатыңыз, шерпек дыбысын есту керексіз

### КӨМІР МИКРОСУЗГІСІ (ҚЫҚМЕТТЕРІ)

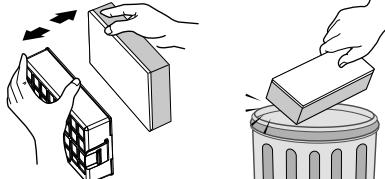

Толып қалған шығарғыш сүзгіні шығарыңыз және ауыстырыңыз

### ЕСКЕРТУ

Ауыстыратын сүзгіні өзініздің жергілікті сауда жөніндегі агенттен ала аласыз

## - АҚАУЛЫҚТАР ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА

АҚАУЛЫҚ	СЕБЕБІ	ЖОЮ ЖОЛДАРЫ
Қозғалтқыш іске қосылмайды	Электр жабдығы жоқ Қызып кеткен жағдайда өшіру	Шнур, шнур айыр және розетканы тексеріңіз. Шаңсорғышты сұйытыңыз.
Сору қуаты біртіндеп төмендейді.	Салтама, сору шлангысы, түтік қоқыспен бітеліп қалған	Бұл компоненттердің толып қалмагандығын тексеріңіз, егер солай болса оларды қоқыстан тазартыңыз.
Шнур толық оралмайды.	Электркөзі шнурлың оралып қалмагандығын тексеріңіз, сонымен қатар оның орамының бірдей екендігіне көз жеткізіңіз	Шнурды 2-3 метрге тартып шығарыңыз және шнурды орап алу түймешесін басыңыз
Шаңсорғыш шаңды сормайды.	Шлангтағы жарық немесе тесік	Шлангты тексеріңіз, қажет болса, оны ауыстырыңыз
Сору қуатының төмендеуі	Сұзгі шаңға толып қалса	Сұзгіні тексеріңіз, қажет болса, оны келтірілген нұқсаулыққа сай тазартыңыз
Статика	Егер үй-жайда, әсіресе, қыс мезгілінде өте құрғақ микроклимат болған кезде сирек болады	Сору қуатын төмендетіңіз



Қазақша		Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
		Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түрінде қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.



DJ68-00485E REV(0.1)