

Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.


SAFETY

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environment...).
- The appliance is hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
- Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
- As an additional safety measure, we recommend the installation of a residual current difference device in the electrical circuit supplying the bathroom, acting at not more than 30 mA.
- Your installer for advice.
- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
- CAUTION: Never use your appliance with wet hands or near water contained in both tubs, showers, sinks or other containers...
- When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- The appliance should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:
 - your appliance has fallen.
 - it does not work correctly.
 - the appliance is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of overheating (for example if the rear grill is blocked), the dryer will stop automatically; contact the After-Sales Service.
 - the appliance becomes blocked:
 - before cleaning and maintenance procedures.
 - if it is not working correctly.
 - as soon as you have finished using it.
 - if you leave the room, even momentarily.
 - if you use the cord is damaged.
 - if you experience a shock when turning water, even for cleaning purposes.
 - Do not hold with damp hands.
 - Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
 - Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
 - Do not use an electrical extension lead.
 - Do not clean with abrasive or corrosive products.
 - Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE
Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of misuse.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- Leave your local civic waste collection point.

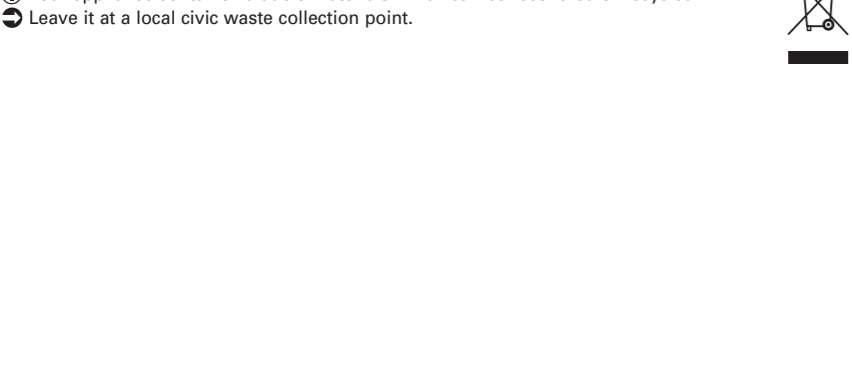

Leia com atenção o modo de utilização bem como as instruções de segurança antes de qualquer utilização.

SEGURANÇA

- Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis (Directivas de Baixa Tensão, Compatibilidade Electromagnética, Meio Ambiente...).
- Os acessórios do aparelho ficam muito quentes no decorrer da sua utilização. Evite o contacto com a pele. Certifique-se que o cabo de alimentação nunca entra em contacto com as partes quentes do aparelho.
- Verifique se a tensão da sua instalação eléctrica é compatível com a do seu aparelho. Qualquer erro de ligação pode causar danos irreversíveis ou mesmo a morte.
- Como o aparelho é utilizado numa casa de banho, desligue-o após a sua utilização, dado que a proximidade da água pode constituir um perigo, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.
- Este aparelho não é concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontrem reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.
- O cabo de alimentação se encontra a alguma forma danificada, deverá ser substituído pelo fabricante. Serviço de Assistência Técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para o utilizador.
- Não utilize o seu aparelho e contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado se o aparelho tiver caído ao chão ou não estiver a funcionar correctamente.
- O aparelho está equipado com um sistema de segurança térmico. No caso de sobreaquecimento (devido, por exemplo, a obstrução da grelha traseira), o aparelho para automaticamente:
 - a funcionar.
 - a funcionar.
- O aparelho deve ser desligado: antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou manutenção, no caso de anomalias de funcionamento, após cada utilização.
- Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.
- Não segurar com as mãos as partes quentes.
- Não tocar na caixa de comandos, após este quente, mas sim pela pega.
- Não desligar puxando pelo cabo, mas sim retirando a ficha do tomada.
- Não utilizar uma rede de tomadas, ou correntes.
- Não limpar com produtos abrasivos ou corrosivos.
- Não utilizar a temperaturas inferiores a 0°C nem superiores a 35°C.

GARANTIA
O aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica. Não pode ser utilizado para fins profissionais. A garantia torna-se nula e inválida no caso de uma utilização incorrecta.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR!

- O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
- Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.




Les brugsanvisningen og sikkerhedsinstrukserne før bruk.

SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gyldige normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Apparatet tilbehørsdeler blir meget varme under bruk. Unngå kontakt med huden. Sørg for at strømlinjene aldri er i kontakt med apparatets varme deler.
- Kontroller at nettspenningen stemmer ovennævnt og apparatets spenning. Enten tilkoblingsfeil kan forårsake varige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhets tiltak anbefales det å installere en annersting for returstrøm som ikke overstiger 30 mA i det elektriske anlegg på badet. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.
- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badkar, dusjer, vaskeservanter eller andre beholdere som inneholder vann.
- Når apparatet brukes på badet, skal det fribekkes etter bruk fordi nærheten til vann kan utgjøre en fare selv om apparatet er slått av.
- Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller uerfarne personer, med mindre de har fått utdanning eller opplæring som anviser dem på bruk av apparatet for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke berører apparatet til helse.
- Deres strømledninger er skadet, skal det erstattes av produsenten, dens kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner for å forhindre at det oppstår brannfare.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis apparatet har falt eller ikke fungerer.
- Apparatet er utstyrt med et overopphengingsvern. Ved overopphenging (opp, f.eks. tilknytning av bakre rist) installert apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- DIKATT (DOLMETSJEREN NOKTALAR) Bruk sikkerhet og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
- Skal ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i håndtak, ikke i de varme delene.
- Holdes i håndtak ved å dra i ledningen, med ved å i støpslet.
- Bruk ikke skredemidler.
- Bruk ikke skredemidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0°C og over 35°C.

GARANTI
Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved ulovlig bruk.




Les bruksanvisningen og sikkerhedsinstrukserne før bruk.

SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gyldige normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Apparatet tilbehørsdeler blir meget varme under bruk. Unngå kontakt med huden. Sørg for at strømlinjene aldri er i kontakt med apparatets varme deler.
- Kontroller at nettspenningen stemmer ovennævnt og apparatets spenning. Enten tilkoblingsfeil kan forårsake varige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhets tiltak anbefales det å installere en annersting for returstrøm som ikke overstiger 30 mA i det elektriske anlegg på badet. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.
- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badkar, dusjer, vaskeservanter eller andre beholdere som inneholder vann.
- Når apparatet brukes på badet, skal det fribekkes etter bruk fordi nærheten til vann kan utgjøre en fare selv om apparatet er slått av.
- Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller uerfarne personer, med mindre de har fått utdanning eller opplæring som anviser dem på bruk av apparatet for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke berører apparatet til helse.
- Deres strømledninger er skadet, skal det erstattes av produsenten, dens kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner for å forhindre at det oppstår brannfare.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis apparatet har falt eller ikke fungerer.
- Apparatet er utstyrt med et overopphengingsvern. Ved overopphenging (opp, f.eks. tilknytning av bakre rist) installert apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- DIKATT (DOLMETSJEREN NOKTALAR) Bruk sikkerhet og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
- Skal ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i håndtak, ikke i de varme delene.
- Holdes i håndtak ved å dra i ledningen, med ved å i støpslet.
- Bruk ikke skredemidler.
- Bruk ikke skredemidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0°C og over 35°C.

GARANTI
Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved ulovlig bruk.

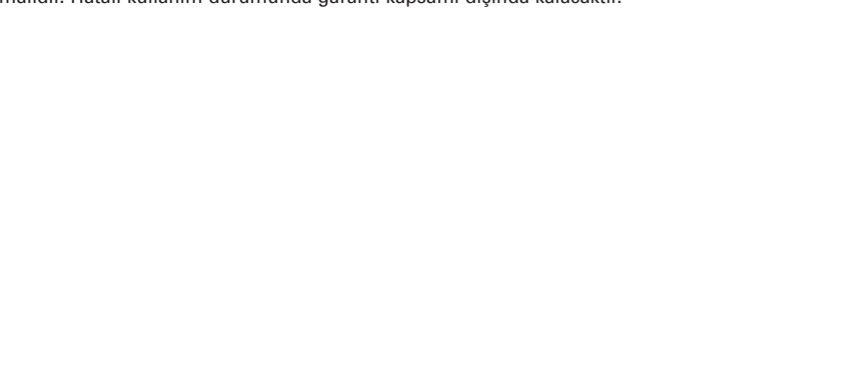

Les bruksanvisningen og sikkerhedsinstrukserne før bruk.

SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gyldige normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Apparatet tilbehørsdeler blir meget varme under bruk. Unngå kontakt med huden. Sørg for at strømlinjene aldri er i kontakt med apparatets varme deler.
- Kontroller at nettspenningen stemmer ovennævnt og apparatets spenning. Enten tilkoblingsfeil kan forårsake varige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhets tiltak anbefales det å installere en annersting for returstrøm som ikke overstiger 30 mA i det elektriske anlegg på badet. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.
- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badkar, dusjer, vaskeservanter eller andre beholdere som inneholder vann.
- Når apparatet brukes på badet, skal det fribekkes etter bruk fordi nærheten til vann kan utgjøre en fare selv om apparatet er slått av.
- Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller uerfarne personer, med mindre de har fått utdanning eller opplæring som anviser dem på bruk av apparatet for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke berører apparatet til helse.
- Deres strømledninger er skadet, skal det erstattes av produsenten, dens kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner for å forhindre at det oppstår brannfare.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis apparatet har falt eller ikke fungerer.
- Apparatet er utstyrt med et overopphengingsvern. Ved overopphenging (opp, f.eks. tilknytning av bakre rist) installert apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- DIKATT (DOLMETSJEREN NOKTALAR) Bruk sikkerhet og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
- Skal ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i håndtak, ikke i de varme delene.
- Holdes i håndtak ved å dra i ledningen, med ved å i støpslet.
- Bruk ikke skredemidler.
- Bruk ikke skredemidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0°C og over 35°C.

GARANTI
Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved ulovlig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsinstrukserne før bruk.

SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gyldige normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Apparatet tilbehørsdeler blir meget varme under bruk. Unngå kontakt med huden. Sørg for at strømlinjene aldri er i kontakt med apparatets varme deler.
- Kontroller at nettspenningen stemmer ovennævnt og apparatets spenning. Enten tilkoblingsfeil kan forårsake varige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhets tiltak anbefales det å installere en annersting for returstrøm som ikke overstiger 30 mA i det elektriske anlegg på badet. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.
- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badkar, dusjer, vaskeservanter eller andre beholdere som inneholder vann.
- Når apparatet brukes på badet, skal det fribekkes etter bruk fordi nærheten til vann kan utgjøre en fare selv om apparatet er slått av.
- Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller uerfarne personer, med mindre de har fått utdanning eller opplæring som anviser dem på bruk av apparatet for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke berører apparatet til helse.
- Deres strømledninger er skadet, skal det erstattes av produsenten, dens kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner for å forhindre at det oppstår brannfare.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis apparatet har falt eller ikke fungerer.
- Apparatet er utstyrt med et overopphengingsvern. Ved overopphenging (opp, f.eks. tilknytning av bakre rist) installert apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- DIKATT (DOLMETSJEREN NOKTALAR) Bruk sikkerhet og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
- Skal ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i håndtak, ikke i de varme delene.
- Holdes i håndtak ved å dra i ledningen, med ved å i støpslet.
- Bruk ikke skredemidler.
- Bruk ikke skredemidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0°C og over 35°C.

GARANTI
Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved ulovlig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsinstrukserne før bruk.

SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gyldige normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Apparatet tilbehørsdeler blir meget varme under bruk. Unngå kontakt med huden. Sørg for at strømlinjene aldri er i kontakt med apparatets varme deler.
- Kontroller at nettspenningen stemmer ovennævnt og apparatets spenning. Enten tilkoblingsfeil kan forårsake varige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhets tiltak anbefales det å installere en annersting for returstrøm som ikke overstiger 30 mA i det elektriske anlegg på badet. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.
- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badkar, dusjer, vaskeservanter eller andre beholdere som inneholder vann.
- Når apparatet brukes på badet, skal det fribekkes etter bruk fordi nærheten til vann kan utgjøre en fare selv om apparatet er slått av.
- Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller uerfarne personer, med mindre de har fått utdanning eller opplæring som anviser dem på bruk av apparatet for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke berører apparatet til helse.
- Deres strømledninger er skadet, skal det erstattes av produsenten, dens kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner for å forhindre at det oppstår brannfare.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis apparatet har falt eller ikke fungerer.
- Apparatet er utstyrt med et overopphengingsvern. Ved overopphenging (opp, f.eks. tilknytning av bakre rist) installert apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- DIKATT (DOLMETSJEREN NOKTALAR) Bruk sikkerhet og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
- Skal ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i håndtak, ikke i de varme delene.
- Holdes i håndtak ved å dra i ledningen, med ved å i støpslet.
- Bruk ikke skredemidler.
- Bruk ikke skredemidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0°C og over 35°C.

GARANTI
Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved ulovlig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsinstrukserne før bruk.

SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gyldige normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Apparatet tilbehørsdeler blir meget varme under bruk. Unngå kontakt med huden. Sørg for at strømlinjene aldri er i kontakt med apparatets varme deler.
- Kontroller at nettspenningen stemmer ovennævnt og apparatets spenning. Enten tilkoblingsfeil kan forårsake varige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhets tiltak anbefales det å installere en annersting for returstrøm som ikke overstiger 30 mA i det elektriske anlegg på badet. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.
- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badkar, dusjer, vaskeservanter eller andre beholdere som inneholder vann.
- Når apparatet brukes på badet, skal det fribekkes etter bruk fordi nærheten til vann kan utgjøre en fare selv om apparatet er slått av.
- Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller uerfarne personer, med mindre de har fått utdanning eller opplæring som anviser dem på bruk av apparatet for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke berører apparatet til helse.
- Deres strømledninger er skadet, skal det erstattes av produsenten, dens kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner for å forhindre at det oppstår brannfare.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis apparatet har falt eller ikke fungerer.
- Apparatet er utstyrt med et overopphengingsvern. Ved overopphenging (opp, f.eks. tilknytning av bakre rist) installert apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- DIKATT (DOLMETSJEREN NOKTALAR) Bruk sikkerhet og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
- Skal ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i håndtak, ikke i de varme delene.
- Holdes i håndtak ved å dra i ledningen, med ved å i støpslet.
- Bruk ikke skredemidler.
- Bruk ikke skredemidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0°C og over 35°C.

GARANTI
Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved ulovlig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsinstrukserne før bruk.

SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gyldige normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Apparatet tilbehørsdeler blir meget varme under bruk. Unngå kontakt med huden. Sørg for at strømlinjene aldri er i kontakt med apparatets varme deler.
- Kontroller at nettspenningen stemmer ovennævnt og apparatets spenning. Enten tilkoblingsfeil kan forårsake varige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhets tiltak anbefales det å installere en annersting for returstrøm som ikke overstiger 30 mA i det elektriske anlegg på badet. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.
- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badkar, dusjer, vaskeservanter eller andre beholdere som inneholder vann.
- Når apparatet brukes på badet, skal det fribekkes etter bruk fordi nærheten til vann kan utgjøre en fare selv om apparatet er slått av.
- Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller uerfarne personer, med mindre de har fått utdanning eller opplæring som anviser dem på bruk av apparatet for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke berører apparatet til helse.
- Deres strømledninger er skadet, skal det erstattes av produsenten, dens kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner for å forhindre at det oppstår brannfare.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis apparatet har falt eller ikke fungerer.
- Apparatet er utstyrt med et overopphengingsvern. Ved overopphenging (opp, f.eks. tilknytning av bakre rist) installert apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- DIKATT (DOLMETSJEREN NOKTALAR) Bruk sikkerhet og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
- Skal ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i håndtak, ikke i de varme delene.
- Holdes i håndtak ved å dra i ledningen, med ved å i støpslet.
- Bruk ikke skredemidler.
- Bruk ikke skredemidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0°C og over 35°C.

GARANTI
Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved ulovlig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsinstrukserne før bruk.

SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gyldige normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Apparatet tilbehørsdeler blir meget varme under bruk. Unngå kontakt med huden. Sørg for at strømlinjene aldri er i kontakt med apparatets varme deler.
- Kontroller at nettspenningen stemmer ovennævnt og apparatets spenning. Enten tilkoblingsfeil kan forårsake varige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhets tiltak anbefales det å installere en annersting for returstrøm som ikke overstiger 30 mA i det elektriske anlegg på badet. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.
- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badkar, dusjer, vaskeservanter eller andre beholdere som inneholder vann.
- Når apparatet brukes på badet, skal det fribekkes etter bruk fordi nærheten til vann kan utgjøre en fare selv om apparatet er slått av.
- Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller uerfarne personer, med mindre de har fått utdanning eller opplæring som anviser dem på bruk av apparatet for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke berører apparatet til helse.
- Deres strømledninger er skadet, skal det erstattes av produsenten, dens kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner for å forhindre at det oppstår brannfare.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis apparatet har falt eller ikke fungerer.
- Apparatet er utstyrt med et overopphengingsvern. Ved overopphenging (opp, f.eks. tilknytning av bakre rist) installert apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- DIKATT (DOLMETSJEREN NOKTALAR) Bruk sikkerhet og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
- Skal ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i håndtak, ikke i de varme delene.
- Holdes i håndtak ved å dra i ledningen, med ved å i støpslet.
- Bruk ikke skredemidler.
- Bruk ikke skredemidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0°C og over 35°C.

GARANTI
Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved ulovlig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsinstrukserne før bruk.

SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gyldige normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Apparatet tilbehørsdeler blir meget varme under bruk. Unngå kontakt med huden. Sørg for at strømlinjene aldri er i kontakt med apparatets varme deler.
- Kontroller at nettspenningen stemmer ovennævnt og apparatets spenning. Enten tilkoblingsfeil kan forårsake varige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhets tiltak anbefales det å installere en annersting for returstrøm som ikke overstiger 30 mA i det elektriske anlegg på badet. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.
- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badkar, dusjer, vaskeservanter eller andre beholdere som inneholder vann.
- Når apparatet brukes på badet, skal det fribekkes etter bruk fordi nærheten til vann kan utgjøre en fare selv om apparatet er slått av.
- Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller uerfarne personer, med mindre de har fått utdanning eller opplæring som anviser dem på bruk av apparatet for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke berører apparatet til helse.
- Deres strømledninger er skadet, skal det erstattes av produsenten, dens kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner for å forhindre at det oppstår brannfare.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis apparatet har falt eller ikke fungerer.
- Apparatet er utstyrt med et overopphengingsvern. Ved overopphenging (opp, f.eks. tilknytning av bakre rist) installert apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- DIKATT (DOLMETSJEREN NOKTALAR) Bruk sikkerhet og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
- Skal ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i håndtak, ikke i de varme delene.
- Holdes i håndtak ved å dra i ledningen, med ved å i støpslet.
- Bruk ikke skredemidler.
- Bruk ikke skredemidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0°C og over 35°C.

GARANTI
Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved ulovlig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsinstrukserne før bruk.

SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gyldige normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Apparatet tilbehørsdeler blir meget varme under bruk. Unngå kontakt med huden. Sørg for at strømlinjene aldri er i kontakt med apparatets varme deler.
- Kontroller at nettspenningen stemmer ovennævnt og apparatets spenning. Enten tilkoblingsfeil kan forårsake varige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhets tiltak anbefales det å installere en annersting for returstrøm som ikke overstiger 30 mA i det elektriske anlegg på badet. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.
- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badkar, dusjer, vaskeservanter eller andre beholdere som inneholder vann.
- Når apparatet brukes på badet, skal det fribekkes etter bruk fordi nærheten til vann kan utgjøre en fare selv om apparatet er slått av.
- Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller uerfarne personer, med mindre de har fått utdanning eller opplæring som anviser dem på bruk av apparatet for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke berører apparatet til helse.
- Deres strømledninger er skadet, skal det erstattes av produsenten, dens kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner for å forhindre at det oppstår brannfare.
- Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicecenter hvis apparatet har falt eller ikke fungerer.
- Apparatet er utstyrt med et overopphengingsvern. Ved overopphenging (opp, f.eks. tilknytning av bakre rist) installert apparatet automatisk. Kontakt kundeservice.
- DIKATT (DOLMETSJEREN NOKTALAR) Bruk sikkerhet og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det.
- Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
- Skal ikke dypes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
- Skal ikke holdes med fuktige hender.
- Holdes i håndtak, ikke i de varme delene.
- Holdes i håndtak ved å dra i ledningen, med ved å i støpslet.
- Bruk ikke skredemidler.
- Bruk ikke skredemidler eller etsende midler til rengjøring.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 0°C og over 35°C.

GARANTI
Dette apparatet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet. Det skal ikke brukes til profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved ulovlig bruk.

Les bruksanvisningen og sikkerhedsinstrukserne før bruk.

SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gyldige normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Apparatet tilbehørsdeler blir meget varme under bruk. Unngå kontakt med huden. Sørg for at strømlinjene aldri er i kontakt med apparatets varme deler.
- Kontroller at nettspenningen stemmer ovennævnt og apparatets spenning. Enten tilkoblingsfeil kan forårsake varige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhets tiltak anbefales det å installere en annersting for returstrøm som ikke overstiger 30 mA i det elektriske anlegg på badet. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.
- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badkar, dusjer, vaskeservanter eller andre beholdere som inneholder vann.</

