

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SM-G850F

# Руководство пользователя

# Содержание

## Прочтите перед использованием

## Начало работы

- 7 Комплект поставки
- 8 Внешний вид устройства
- 10 Использование SIM- или USIM-карты и аккумулятора
- 15 Включение и выключение устройства
- 16 Блокировка и разблокировка экрана

## Основные сведения об устройстве

- 17 Сенсорный экран
- 20 Внешний вид главного экрана
- 25 Панели уведомлений и быстрых настроек
- 28 Запуск приложений
- 29 Установка и удаление приложений
- 31 Ввод текста
- 33 Снимок экрана
- 34 Мои файлы
- 36 Функция энергосбережения
- 38 Просмотр справочной информации

## Подключение к сети

- 39 Мобильные данные
- 39 Wi-Fi
- 41 Ускор. загрузки
- 41 Модем и мобильная точка доступа
- 43 Интернет

## Движения и эргономичные функции

- 46 Движения и жесты
- 50 Наведение
- 50 Несколько окон
- 55 Панель инструментов
- 56 Увеличение чувствительности сенсорного экрана

## Персонализация

- 57 Управление главным экраном и экраном приложений
- 60 Установка обоев и мелодий вызова
- 61 Изменение способа блокировки экрана
- 62 Отпечатки пальцев
- 66 Приватный режим
- 67 Простой режим
- 68 Передача данных с предыдущего устройства
- 69 Настройка учетных записей

## Телефон

- 70 Выполнение вызовов
- 73 Входящие вызовы
- 74 Возможности во время вызовов

## Контакты

- 76 Добавление контактов
- 77 Управление контактами

## Сообщения и электронная почта

- 80 Сообщения
- 83 E-mail

## Камера

- 86 Основные функции съемки
- 90 Режимы съемки
- 94 Настройки камеры

## Галерея

- 97 Просмотр фото и видео
- 99 Настройки галереи

## Студия

- 100 Фотостудия
- 101 Студия коллажей
- 102 Пост-эффект
- 103 Студия видеоклипов
- 104 Средство монтажа видео

## Мультимедиа

- 105 Музыка
- 108 Видео

## S Health

- 110 О программе S Health
- 111 Настройка пользовательского профиля
- 112 Главный экран S Health
- 114 Тренер по ходьбе
- 116 Журнал упражнений
- 123 Учет потребления пищи
- 125 Управление весом
- 127 Установка дополнительных приложений S Health
- 128 Настройки S Health

## Функции безопасности

- 130 Экстренный режим
- 131 Сообщение с просьбой о помощи
- 132 Уведомления о неблагоприятных метеоусловиях (Geo News)

## Полезные приложения и функции

- 134 S Finder
- 135 S Planner
- 138 S Voice
- 140 Часы
- 142 Калькулятор
- 142 Заметки
- 144 Диктофон
- 146 Dropbox

- 147 Flipboard
- 148 Фонарик
- 148 Лупа
- 149 Приложения Google

## Подключение к другим устройствам

- 151 Bluetooth
- 153 Wi-Fi Direct
- 155 NFC
- 157 S Beam
- 158 Быстрое подкл.
- 161 Screen Mirroring
- 163 Мобильная печать

## Управление устройством и данными

- 164 Обновление ПО устройства
- 165 Обмен файлами между устройством и компьютером
- 166 Резервное копирование и восстановление данных
- 167 Сброс настроек устройства

## Настройки

- 168 О меню настроек
- 168 БЫСТРЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- 168 СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- 173 ПОДКЛЮЧИТЬСЯ И ОТПРАВИТЬ
- 174 ЗВУКИ И ДИСПЛЕЙ
- 178 МОИ НАСТРОЙКИ
- 180 ДВИЖЕНИЯ

- 181 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ И АРХИВАЦИЯ
- 182 СИСТЕМА
- 189 ПРИЛОЖЕНИЯ

## Специальные возможности

- 197 О специальных возможностях
- 198 Доступ к меню специальных возможностей с помощью кнопки возврата на главный экран
- 198 Голосовая обратная связь (TalkBack)
- 209 Изменение размера шрифта
- 209 Увеличение экрана
- 209 Установка напоминаний об уведомлениях
- 210 Инверсия цветов экрана
- 210 Настройка цветов
- 211 Включение уведомлений вспышкой
- 211 Выключение всех звуков
- 211 Настройки субтитров
- 212 Регулировка баланса звука
- 212 Моно звук
- 212 Автовибрация
- 213 Вспомогательное меню
- 215 Смарт-прокрутка
- 215 Настройка задержки при нажатии и удержании
- 215 Контроль взаимодействия
- 216 Ответ и завершение вызовов
- 216 Режим одного касания
- 217 Изменение настроек специальных возможностей
- 218 Другие полезные функции

## Устранение неполадок



# Прочтите перед использованием

Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите это руководство.

- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Приведенные сведения могут частично не соответствовать функциям данного устройства. Это зависит от региона, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и среды, в которой оно используется.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия, вызванные приложениями, выпущенными не компанией Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на этом устройстве, лицензированы для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может взиматься дополнительная плата, размер которой зависит от условий текущего тарифного плана. Для передачи большого количества данных рекомендуется использовать функцию Wi-Fi.
- Предустановленные на устройстве приложения подлежат обновлению, в дальнейшем их поддержка может быть прекращена без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов относительно предустановленных приложений обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам, касающимся установленных вами приложений, обращайтесь к вашему поставщику услуг.
- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников могут вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.

## Обозначения, используемые в данном руководстве



**Предостережение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



**Примечание** — примечания, советы или дополнительные сведения.

# Начало работы

## Комплект поставки


В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Устройство
- Аккумулятор
- Краткое руководство



- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Использование нереконмендованных аксессуаров может привести к проблемам в работе и сбоям, на которые не распространяется гарантия.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.



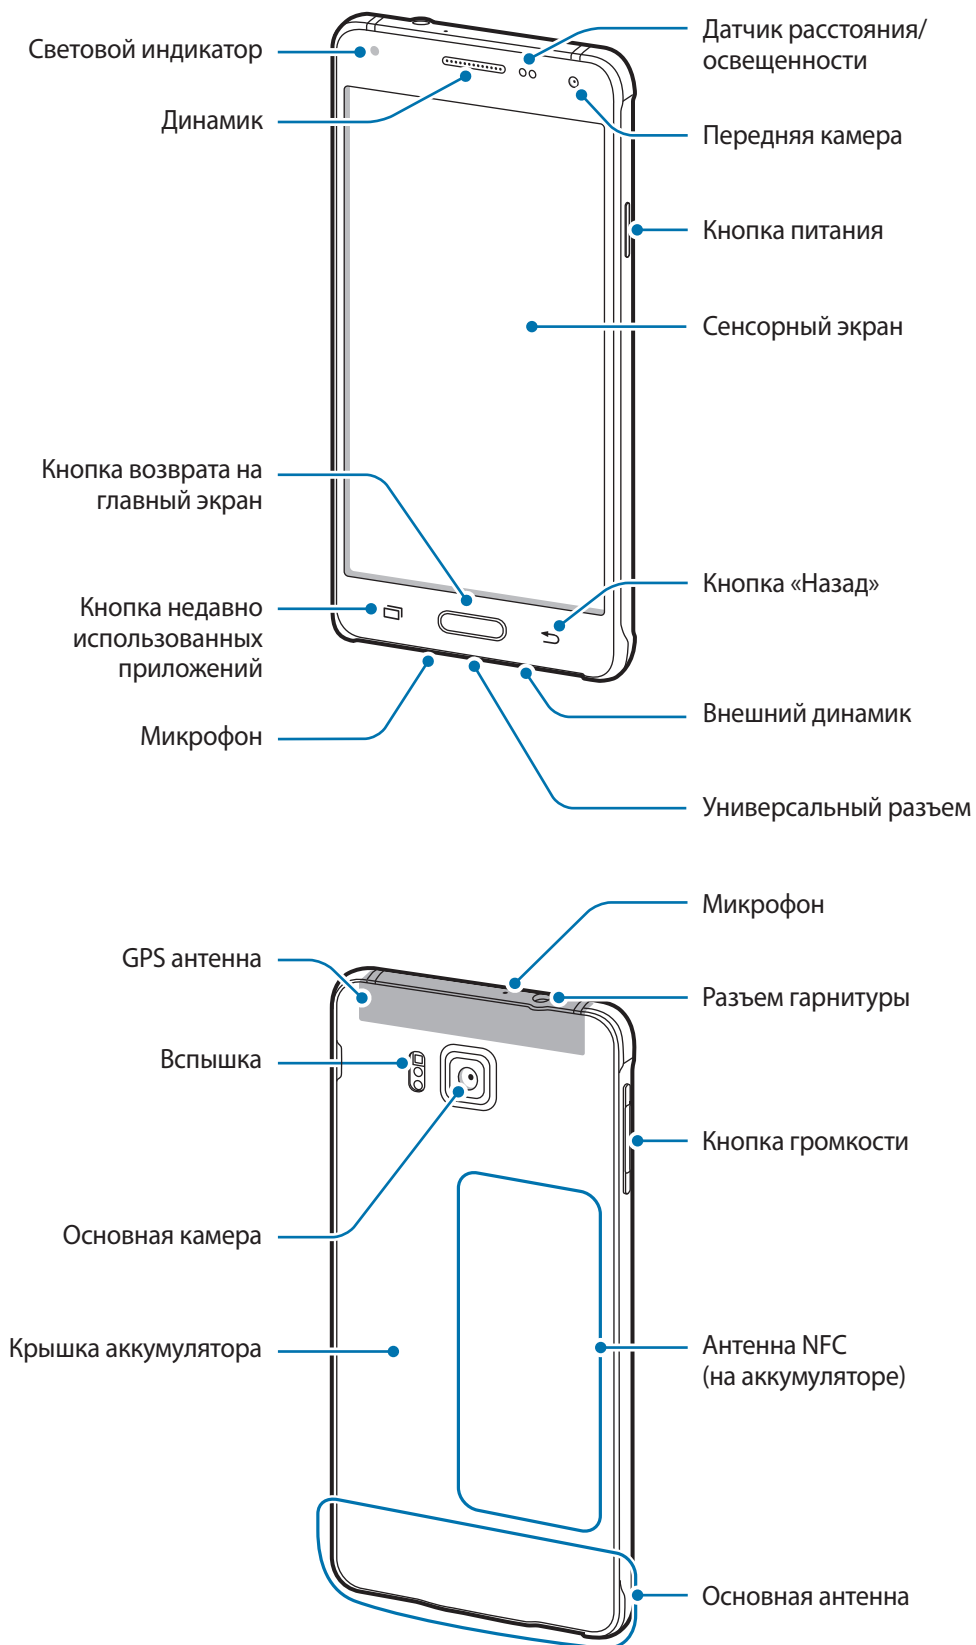


## Внешний вид устройства





- Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.
- Рекомендовано использование защитной пленки, одобренной компанией Samsung. Использование нерекомендованных защитных пленок может привести к неисправности датчиков.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

## Кнопки

Кнопка	Функция
 <b>Питание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство.</li> <li>• Нажмите, чтобы включить или заблокировать экран.</li> </ul>
 <b>Недавно использованные приложения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Коснитесь, чтобы открыть список недавно использованных приложений.</li> <li>• Нажмите и удерживайте, чтобы вызвать на текущий экран дополнительные параметры.</li> </ul>
 <b>Главный экран</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите, чтобы включить заблокированный экран.</li> <li>• Нажмите для возврата на главный экран.</li> <li>• Нажмите дважды для запуска приложения <b>S Voice</b>.</li> <li>• Нажмите и удерживайте для запуска приложения <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Назад</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Коснитесь для возврата на предыдущий экран.</li> </ul>
 <b>Громкость</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите для регулировки громкости звуков устройства.</li> </ul>

## Использование SIM- или USIM-карты и аккумулятора


### Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

Вставьте SIM- или USIM-карту, полученную у поставщика услуг мобильной связи, и прилагаемый аккумулятор.



- С устройством работают только карты стандарта nano-SIM.
- Доступность некоторых услуг LTE зависит от поставщика услуг. Дополнительную информацию о доступности услуг можно получить у поставщика услуг.

1 Снимите крышку аккумулятора.

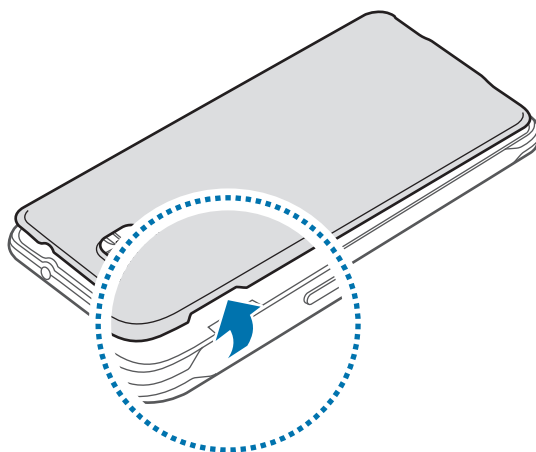


Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить ногти на руках при снятии крышки аккумулятора.




Не изгибайте и не перекручивайте крышку аккумулятора. Это может повредить ее.

2 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

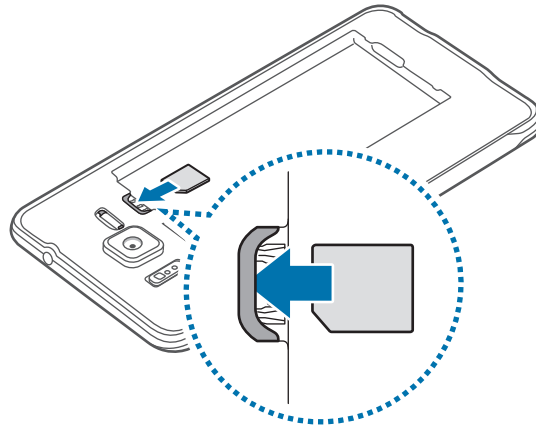


Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу SIM- или USIM-карту. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения или неудобства, вызванные утерей или кражей карты.

3 Установите аккумулятор.

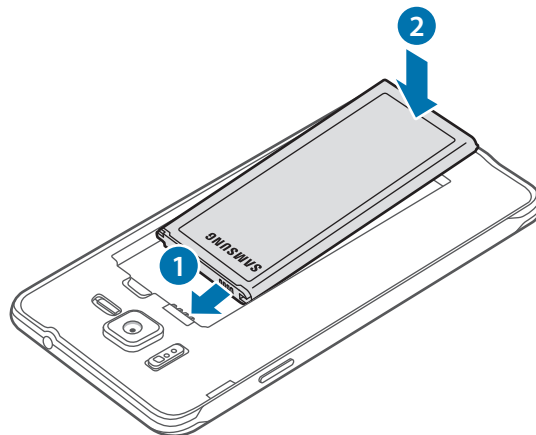


- 4 Установите крышку аккумулятора на место.

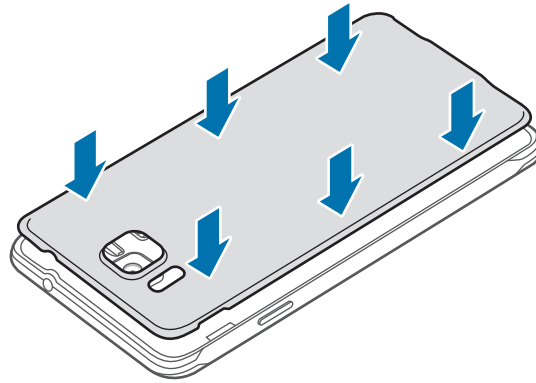


## Извлечение SIM- или USIM-карты и аккумулятора

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Извлеките аккумулятор.

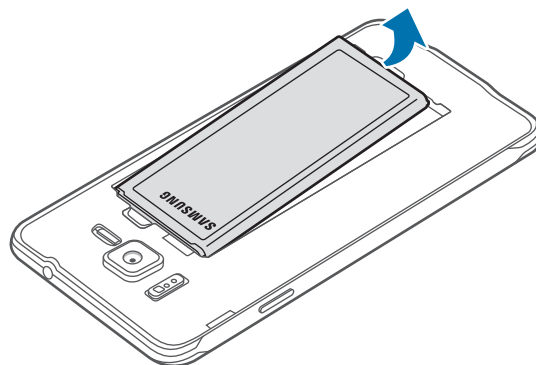

- 3 Нажмите пальцем на SIM- или USIM-карту и вытащите ее.

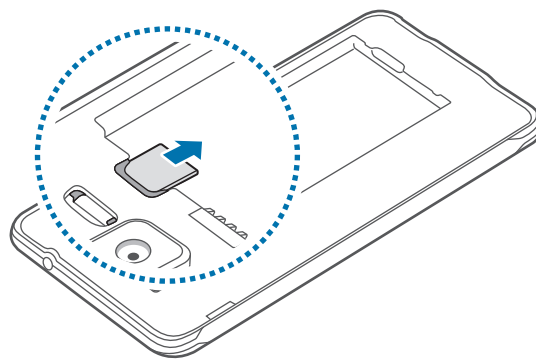



## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства. Кроме того, для зарядки аккумулятора можно подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.




Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- Когда заряд аккумулятора подходит к концу, появляется значок пустого аккумулятора.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство сразу после подключения к зарядному устройству невозможно. Чтобы включить устройство, следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- При одновременном использовании нескольких приложений, а также приложений, требующих соединения с другими устройствами, аккумулятор разряжается быстрее. Чтобы избежать отключения от сети или разрядки аккумулятора во время передачи данных, эти приложения следует всегда запускать при полностью заряженном аккумуляторе.

Подключите кабель USB одним концом к USB адаптеру питания, а другим — к универсальному разъему.

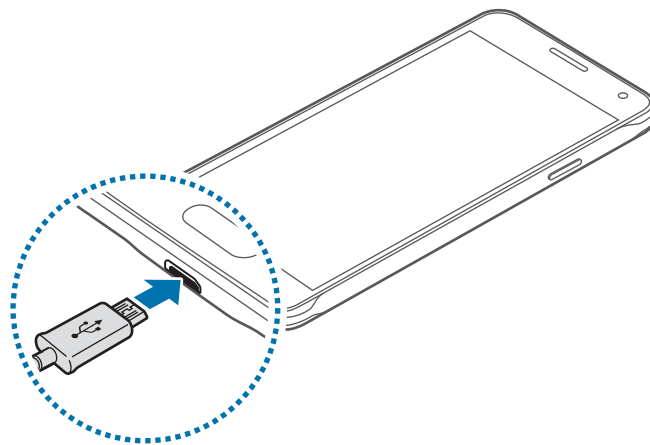

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- Если устройство не заряжается, обратитесь в сервисный центр Samsung с телефоном и зарядным устройством.

По окончании зарядки отключите ваше устройство от зарядного устройства. Сначала отключите зарядное устройство от вашего устройства, затем от электрической розетки.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае устройство может быть повреждено.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому в промежутках между периодами эксплуатации его нужно извлекать из электрической розетки для экономии электроэнергии. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

## Снижение потребления электроэнергии

Ниже приведено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора устройства. Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между периодами зарядки:


- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав кнопку питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Отключите связь Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

## Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

При первом включении устройства, а также после сброса настроек следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания, а затем выберите пункт **Выключение**.

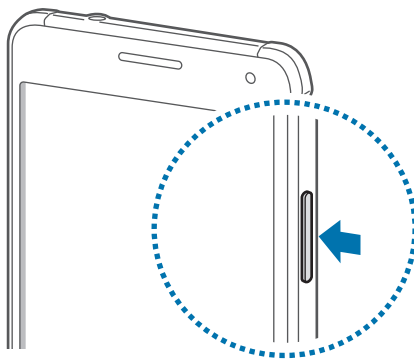


В местах, где использование беспроводных устройств запрещено, например в самолетах или больницах, следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала.

## Блокировка и разблокировка экрана

Чтобы выключить и заблокировать экран, нажмите кнопку питания. Кроме того, экран автоматически выключается и блокируется, если устройство не используется в течение определенного периода времени.

Чтобы разблокировать экран, нажмите кнопку питания или кнопку возврата на главный экран, а затем проведите пальцем по соответствующему фрагменту экрана блокировки в любом направлении.

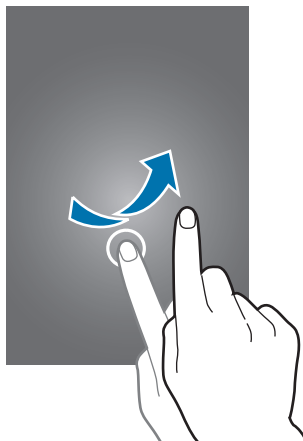

При необходимости код разблокировки экрана можно изменить. Дополнительные сведения см. в разделе [Изменение способа блокировки экрана](#).

# Основные сведения об устройстве

## Сенсорный экран




- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не нажимайте на него слишком сильно пальцами.



- Устройство может не распознать касания, близкие к краям экрана, поскольку они находятся за пределами области сенсорного ввода.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.
- Рекомендуется управлять сенсорным дисплеем с помощью пальцев.

## Касание

Коснитесь экрана, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать экранную кнопку или ввести символ с помощью экранной клавиатуры.

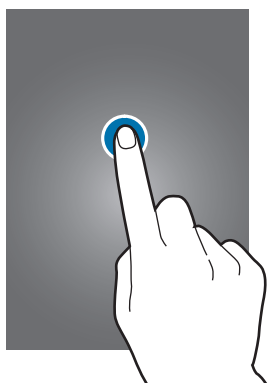


## Нажатие и удерживание

Чтобы просмотреть доступные параметры, коснитесь элемента или экрана и удерживайте его не менее 2 секунд.




## Перетаскивание

Чтобы переместить элемент, коснитесь его и, удерживая, перетащите в нужное место.

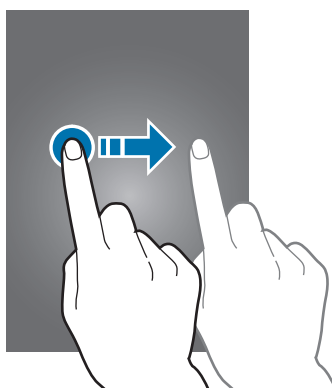


## Двойное касание

Дважды коснитесь веб-страницы или изображения, чтобы увеличить масштаб. Снова дважды коснитесь, чтобы вернуться к исходному масштабу.

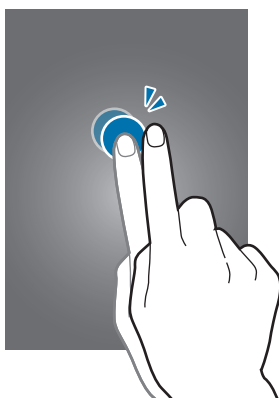



## Прокрутка

Прокрутите пальцем изображение на главном экране или экране приложений влево или вправо, чтобы перейти на другую панель. Прокрутите пальцем изображение вверх или вниз, чтобы переместиться по веб-странице или списку элементов, например списку контактов.

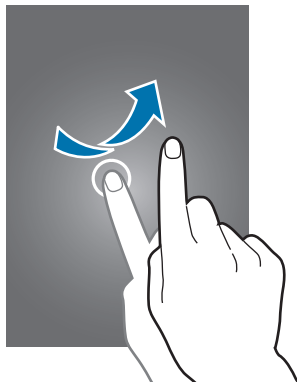

## Увеличение и уменьшение масштаба

Раздвиньте пальцы на экране веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Сведите их, чтобы уменьшить масштаб.

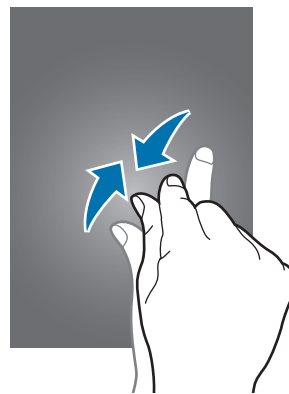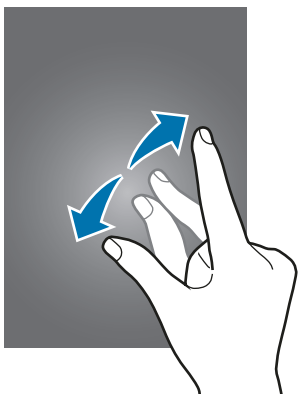


## Внешний вид главного экрана

### Главный экран

Главный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства. На нем располагаются виджеты, горячие клавиши для приложений и многое другое. Виджеты — это небольшие приложения, которые запускают определенные функции для вывода информации на главный экран и удобного доступа к нему.


Чтобы перейти на другие панели, прокрутите экран влево или вправо либо нажмите на один из индикаторов экрана в нижней части экрана. Сведения о настройке главного экрана см. в разделе [Управление главным экраном](#).

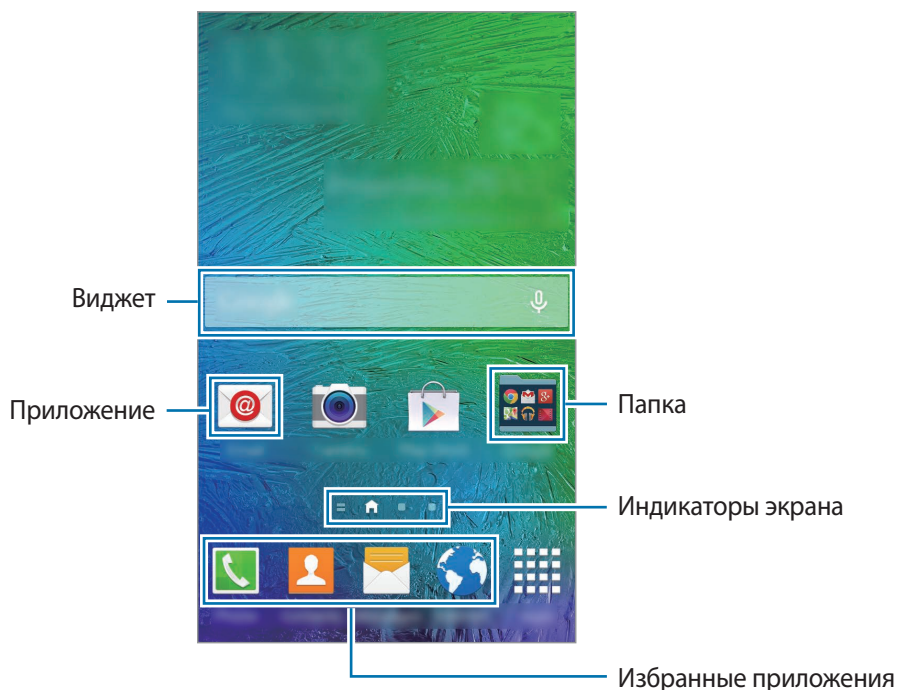



## Параметры главного экрана


Чтобы просмотреть доступные параметры, на главном экране коснитесь пустой области и удерживайте ее или сведите пальцы.


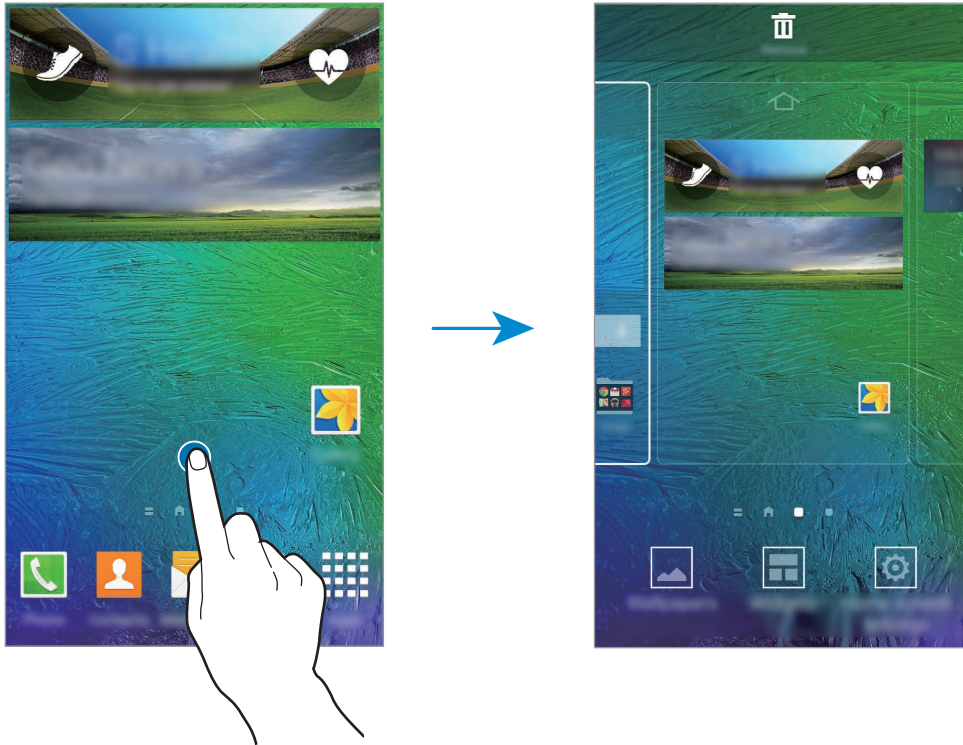


## Мой журнал


**My Magazine** в режиме реального времени отображаются обновления социальных сетей и новости, которые вас интересуют.


Чтобы запустить **My Magazine**, нажмите и удерживайте свободную область главного экрана. Затем выберите пункт **Параметры главного экрана** и снимите флажок рядом с пунктом **My Magazine**.

На главном экране коснитесь значка  или выполните прокрутку вправо, чтобы запустить **My Magazine**.

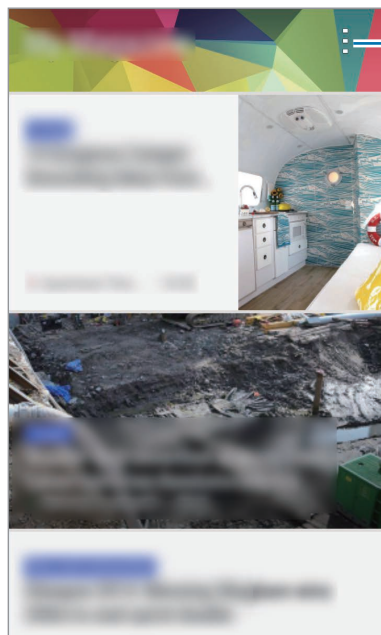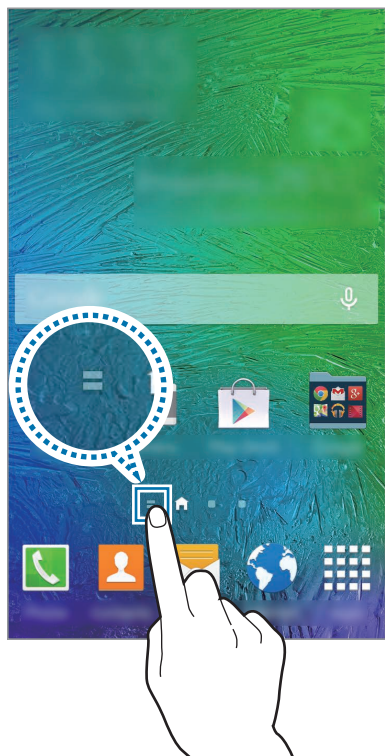

Доступ к дополнительным параметрам.

Чтобы выбрать отображаемое содержимое, нажмите кнопку  → **Настройки** и выберите интересные вам категории.

Чтобы при запуске **My Magazine** содержимое обновлялось автоматически, нажмите кнопку  → **Настройки** и установите флажок напротив пункта **Автообновление при запуске**.


Чтобы закрыть **My Magazine**, нажмите и удерживайте свободную область главного экрана. Затем выберите пункт **Параметры главного экрана** и снимите флажок с пункта **My Magazine**.

## Экран приложений

На экране приложений отображаются значки всех приложений, включая недавно установленные.

На главном экране выберите пункт **Меню**, чтобы открыть экран приложений. Чтобы перейти на другие панели, прокрутите экран влево или вправо либо нажмите на индикатор экрана внизу.

Сведения о настройке экрана приложений см. в разделе [Управление экраном приложений](#).

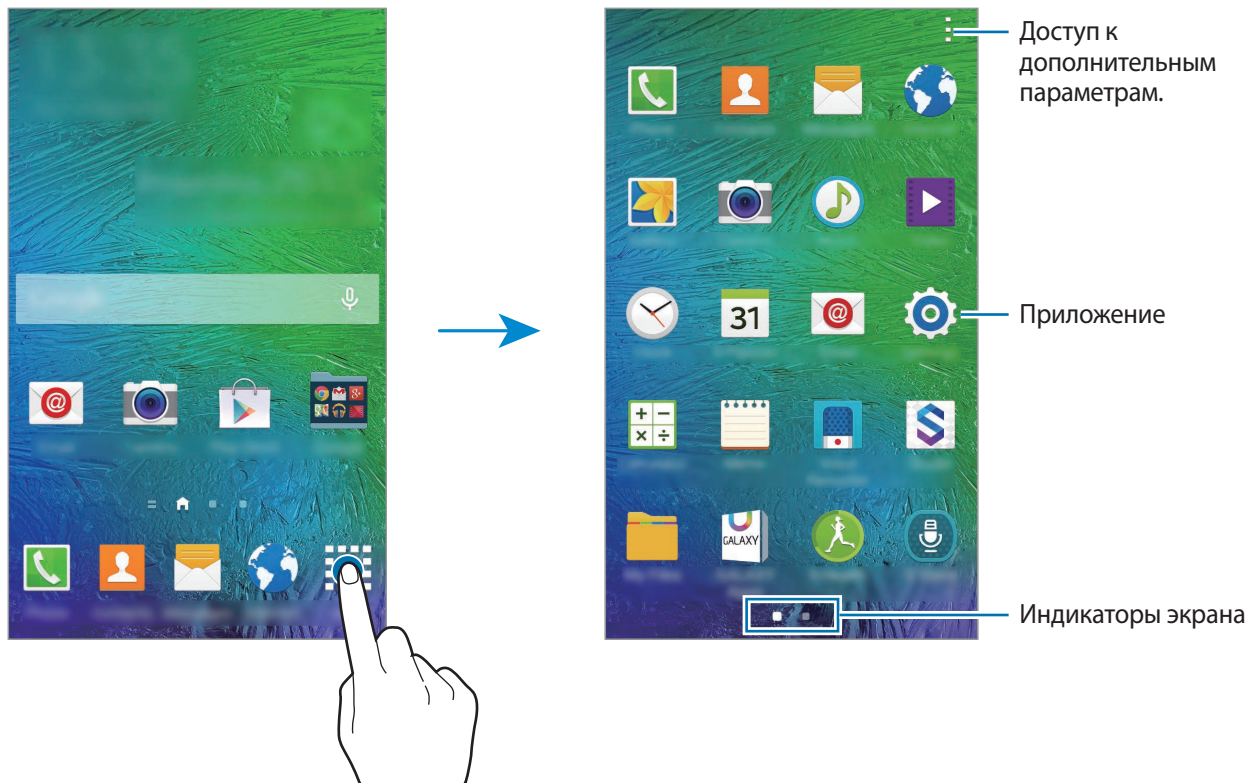






## Значки состояния

Значки состояния отображаются в строке состояния в верхней части экрана. Значки, указанные в таблице ниже, встречаются чаще всего.



Строка состояния может не появляться в верхней части экрана в некоторых приложениях. Чтобы вызвать строку состояния, потяните вниз за верхнюю часть экрана.

Значок	Описание
	Нет сигнала
	Интенсивность сигнала
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Установлено соединение с сетью HSPA+
	Установлено соединение с сетью LTE
	Установлено соединение с сетью LTE-A
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi
	Включена связь Bluetooth
	Включена функция GPS
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Включена функция интеллектуального ожидания или смарт-паузы
	Синхронизация с веб-сервером
	Подключение к компьютеру
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Включен сигнал будильника


Значок	Описание
	Включен режим «Без звука»
	Включен режим вибрации
	Включен автономный режим
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

## Панели уведомлений и быстрых настроек


### Панель уведомлений

При получении новых уведомлений, например о сообщениях или пропущенных звонках, в строке состояния появляются значки состояния. Более подробную информацию о значках состояния можно получить на панели уведомлений.

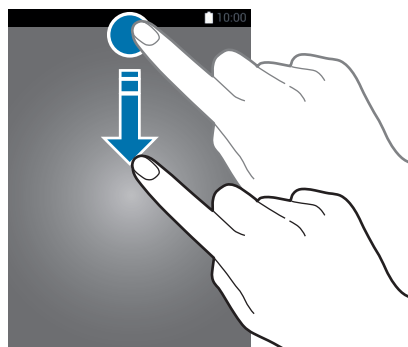

Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз. Чтобы закрыть панель уведомлений, потяните строку состояния от нижней кромки экрана вверх.

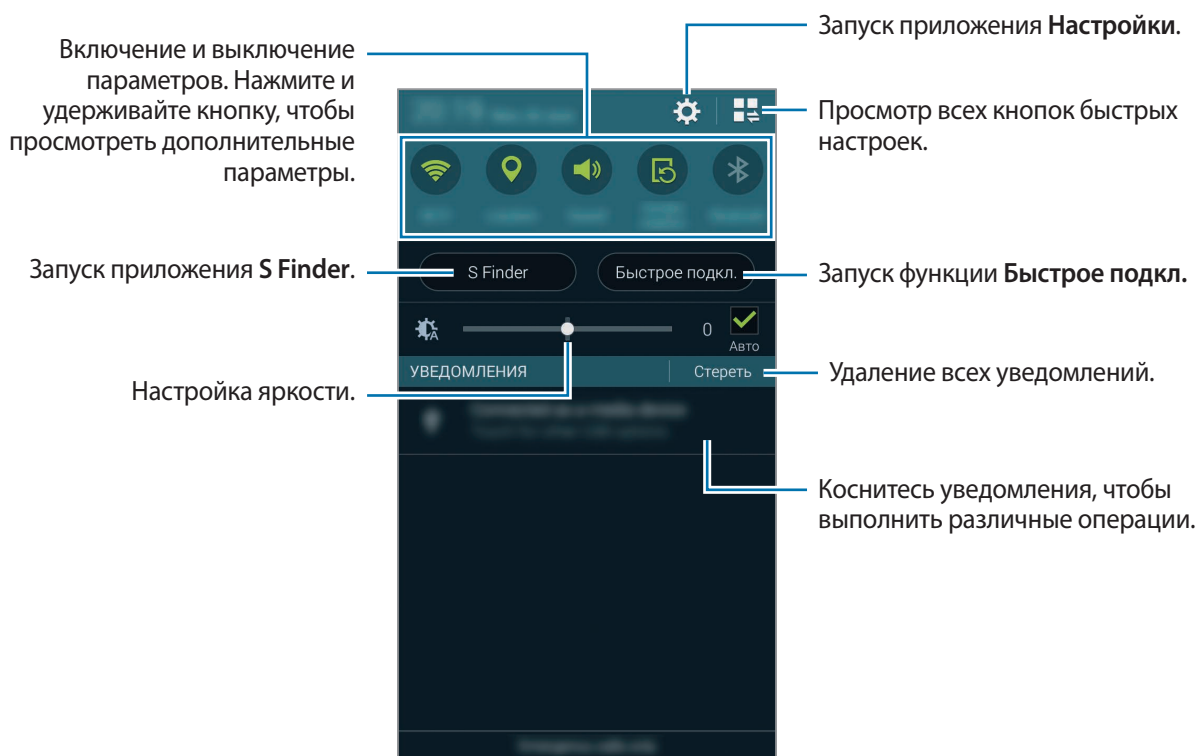

На панели уведомлений вы можете воспользоваться следующими функциями.




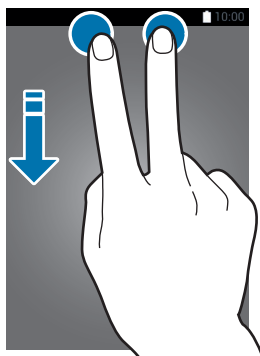
### Изменение порядка расположения кнопок быстрых настроек

Чтобы изменить порядок расположения кнопок быстрых настроек на панели уведомлений, нажмите кнопку  → , затем коснитесь нужного элемента и, удерживая его, перетащите в другое место.

## Панель быстрых настроек

Некоторые функции можно включать и отключать на панели уведомлений. Чтобы включить или отключить другие функции, откройте панель быстрых настроек.

Чтобы открыть панель быстрых настроек, потяните строку состояния двумя пальцами вниз. Также можно нажать кнопку  на панели уведомлений. Чтобы закрыть панель быстрых настроек, потяните строку состояния от нижней кромки экрана вверх.



Чтобы включить или отключить приведенные ниже параметры, коснитесь нужного параметра. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы просмотреть дополнительные параметры.

- **Wi-Fi:** дополнительные сведения см. в разделе [Wi-Fi](#).
- **Геоданные:** дополнительные сведения см. в разделе [Геоданные](#).
- **Звук / Вибрация / Без звука:** выбор режима воспроизведения звука.
- **Поворот экрана:** разрешение или запрет на автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.



Некоторые приложения не поддерживают функцию автоматического поворота.


- **Bluetooth:** дополнительные сведения см. в разделе [Bluetooth](#).
- **Мобил. данные:** дополнительные сведения см. в разделе [Использование данных](#) или [Мобильные сети](#).
- **Ускорит. загрузки:** дополнительные сведения см. в разделе [Ускор. загрузки](#).
- **Реж. макс. энерг.:** дополнительные сведения см. в разделе [Экстремальное энергосбережение](#).
- **Несколько окон:** дополнительные сведения см. в разделе [Несколько окон](#).
- **Панель инструм.:** дополнительные сведения см. в разделе [Панель инструментов](#).







- **Моб. точ. доступа:** дополнительные сведения см. в разделе [Модем и мобильная точка доступа](#).
- **Screen Mirroring:** дополнительные сведения см. в разделе [Screen Mirroring](#).
- **NFC:** дополнительные сведения см. в разделе [NFC](#).
- **Синхронизация:** при использовании этой функции синхронизация приложений, таких как календарь или электронная почта, выполняется автоматически.
- **Интеллект. ожидание:** при использовании этой функции экран остается включенным до тех пор, пока вы на него смотрите.
- **Интеллект. пауза:** при использовании этой функции воспроизведение приостанавливается, когда вы отводите взгляд от экрана.
- **Энерго сбереж.:** дополнительные сведения см. в разделе [Энергосбережение](#).
- **Режим блокиров.:** дополнительные сведения см. в разделе [Режим блокировки](#).
- **Автономн. режим:** дополнительные сведения см. в разделе [Автономный режим](#).
- **Приватный режим:** дополнительные сведения см. в разделе [Приватный режим](#).
- **Чувствит. касаний:** дополнительные сведения см. в разделе [Увеличение чувствительности сенсорного экрана](#).

## Запуск приложений

Чтобы запустить приложение, коснитесь его значка на главном экране или экране приложений.

Чтобы открыть список недавно запущенных приложений, нажмите кнопку  и выберите приложение.

## Закрытие приложения

Коснитесь значка  → , а затем выберите пункт **Завершить** рядом с приложением, которое требуется закрыть. Чтобы закрыть все активные приложения, выберите пункт **Зав. все**. Либо нажмите кнопку  → .



## Установка и удаление приложений

### Samsung GALAXY Apps

Воспользуйтесь этим приложением для приобретения и загрузки различных приложений.

Выберите пункт **GALAXY Apps** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

### Установка приложений

Найдите приложение по категории или нажмите кнопку **Q**, чтобы выполнить поиск по ключевому слову.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Для загрузки бесплатных приложений выберите пункт **Бесплатно**. Для покупки и загрузки платных приложений коснитесь кнопки, на которой указана стоимость приложения.



Чтобы изменить настройки автообновления, нажмите кнопку **☰** → **Настройки** → **Автообновление приложений** и выберите нужный параметр.

### Play Маркет

Воспользуйтесь этим приложением для приобретения и загрузки различных приложений.

Выберите пункт **Play Маркет** на экране приложений.

### Установка приложений

Найдите приложение по категории или нажмите кнопку **Q**, чтобы выполнить поиск по ключевому слову.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Для загрузки бесплатных приложений выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**. Для покупки и загрузки платных приложений коснитесь кнопки, на которой указана стоимость приложения, и следуйте инструкциям на экране.



Чтобы изменить настройки автообновления, нажмите кнопку **☰** → **НАСТРОЙКИ** → **Автообновление приложений** и выберите нужный параметр.



## Загрузка рекомендуемых приложений



Просмотр и загрузка специальных приложений для устройства Galaxy.

На экране приложений коснитесь значка  → **GALAXY Essentials**. Либо на главном экране выберите пункт виджета **GALAXY Essentials** или GALAXY Gifts и коснитесь значка  рядом с приложением.


## Управление приложениями

### Удаление или отключение приложений

Чтобы отключить приложения, установленные по умолчанию, откройте экран приложений и нажмите кнопку  → **Удалить/отключить**. На значках приложений, которые можно отключить, появится значок . Выберите приложение и выберите пункт **Отключить**.

Чтобы удалить загруженные приложения, откройте экран приложений и коснитесь значка  → **Загруж. прилож.** →  → **Удалить**. Либо на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Диспетчер приложений**, укажите приложение и выберите пункт **Удалить**.

### Включение приложений

На экране приложений коснитесь значка  → **Показать все приложения**, укажите приложения, а затем выберите пункт **Готово**. Либо на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Диспетчер приложений**, прокрутите до пункта **ОТКЛЮЧЕНО.**, укажите приложение и выберите пункт **Включить**.



- Скрытие приложений: скрыть приложения можно только на экране приложений. Скрытые приложения можно использовать и дальше.
- Отключение приложений: отключение приложений, установленных по умолчанию, которые невозможно удалить с устройства. Отключенными приложениями пользоваться нельзя.
- Удаление приложений: удаление загруженных приложений.


## Ввод текста

### Раскладка клавиатуры


При вводе текста сообщения, написании заметок и осуществлении многих других действий на экран автоматически выводится клавиатура.




Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

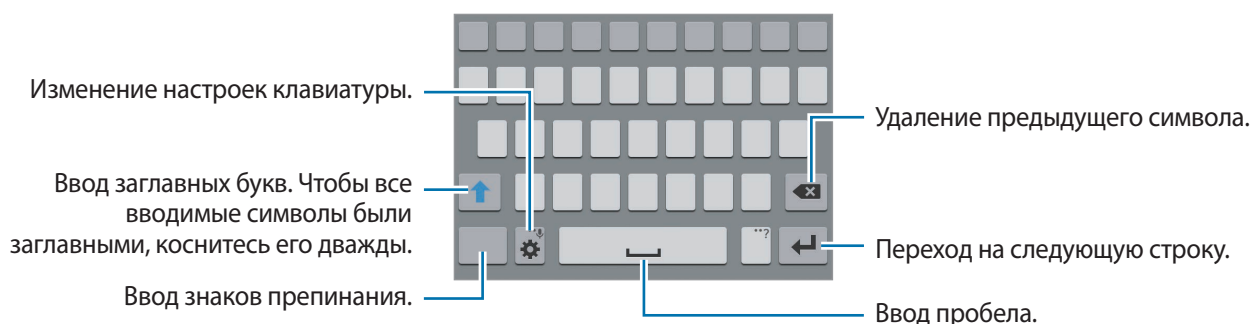

### Изменение языка ввода

Нажмите кнопку  → **Выберите языки ввода** и укажите рабочие языки. При выборе двух и более языков между ними можно переключаться, проводя пальцем по клавише пробела на клавиатуре влево или вправо.



### Изменение раскладки клавиатуры


Нажмите кнопку , выберите язык в меню **ЯЗЫКИ ВВОДА** и укажите нужную раскладку клавиатуры.




На каждой клавише **Клавиатура 3x4** располагаются три или четыре символа. Чтобы ввести символ, несколько раз нажмите соответствующую клавишу, пока не появится нужный символ.


## Дополнительные возможности клавиатуры

Чтобы воспользоваться различными функциями, нажмите и удерживайте кнопку . Вместо кнопки  может отображаться другое изображение в зависимости от последней использованной функции.

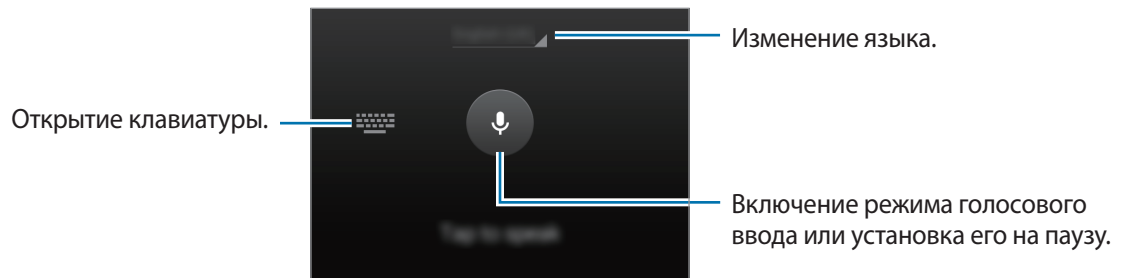


-  : голосовой ввод текста.



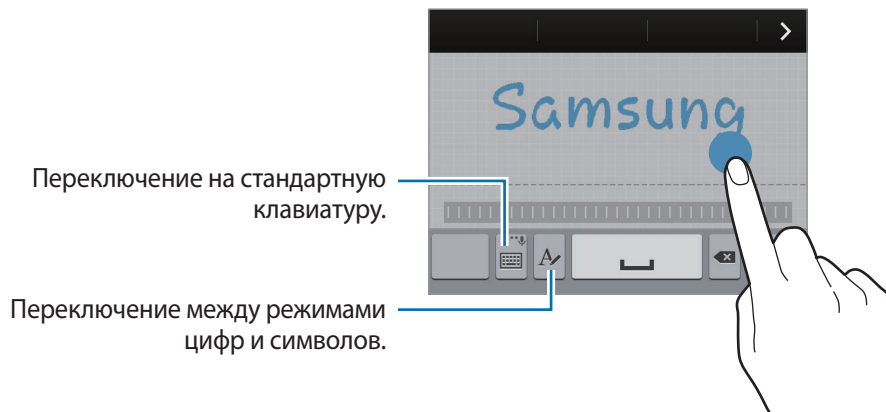

-  : переход в режим рукописного ввода.







Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

-  : вставка элемента из буфера обмена.
-  : изменение настроек клавиатуры.
-  : вставка смайлов.

- : включение плавающей клавиатуры. Вы можете переместить клавиатуру в другое место, потащив за .




## Копирование и вставка текста

- 1 Коснитесь текста и удерживайте его.
- 2 Потяните  или , чтобы выбрать нужный текст, или выберите пункт **Выбрать все**, чтобы выбрать весь текст.
- 3 Выберите пункт **Копировать** или **Вырезать**. Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.
- 4 Установите курсор в то место, где нужно вставить текст, а затем нажмите кнопку  → **Вставить**. Чтобы вставить ранее скопированный текст, нажмите кнопку  → **Буфер обмена** и выберите текст.

## Снимок экрана

Создание снимков экрана во время использования устройства.

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран и кнопку питания. Снимок экрана будет сохранен в папке **Галерея** →  → **Альбом** → **Screenshots**. Полученный снимок экрана можно редактировать, а также отправлять его другим пользователям.

Также можно воспользоваться другими способами создания снимков экрана. Дополнительные сведения см. в разделе [Снимок экрана ладонью](#).




При использовании некоторых приложений создание снимков экрана невозможно.

## Мои файлы

### О приложении «Мои файлы»

Воспользуйтесь этим приложением для доступа к различным файлам, сохраненным в памяти устройства или других хранилищах, например в облачных хранилищах данных.

Выберите пункт **Мои файлы** на экране приложений.

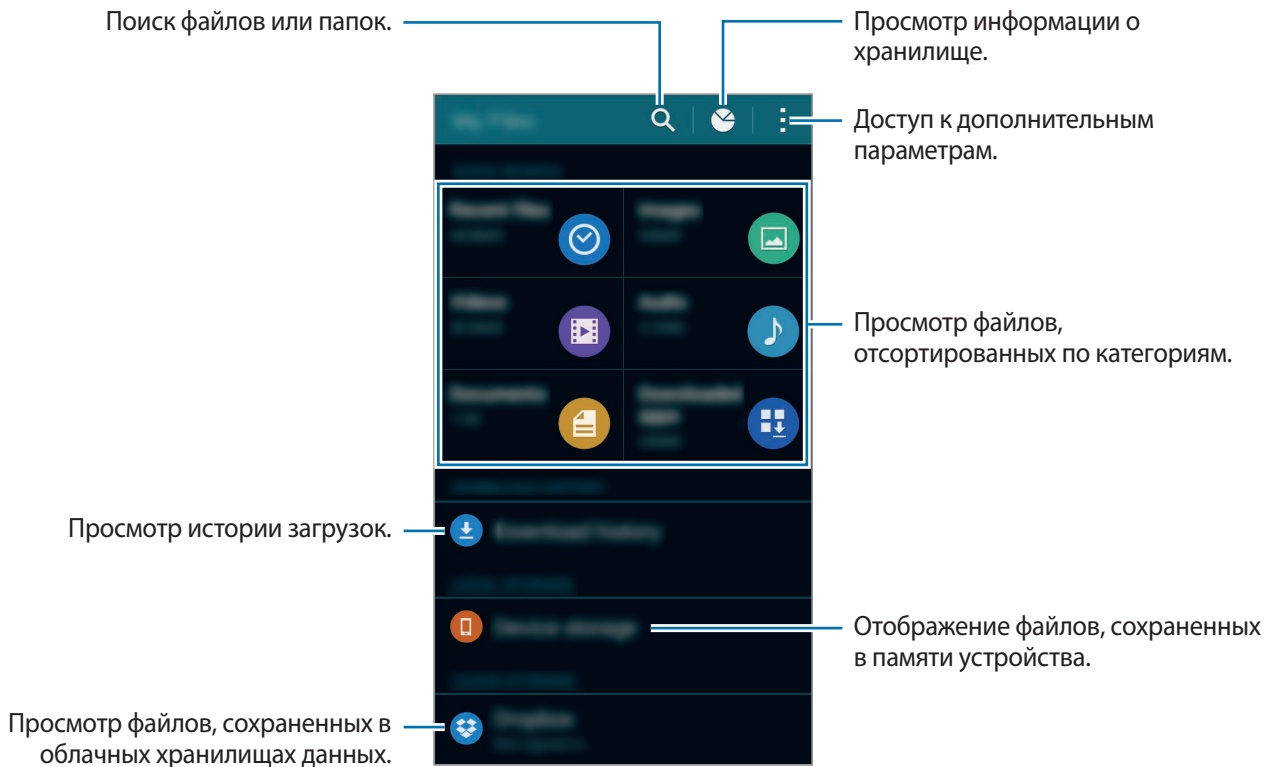



Коснитесь значка  и воспользуйтесь следующими параметрами:

- **Добавить ссылку:** добавления ярлыка папки на главном экране приложения «Мои файлы».
- **Добавить FTP-сервер:** добавление ярлыка FTP-сервера на главном экране приложения «Мои файлы».
- **Поиск устройств поблизости:** поиск устройств с включенной функцией обмена медиафайлами.
- **Настройки:** изменение параметров диспетчера файлов.

## Просмотр файлов










Выберите пункт **Мои файлы** на экране приложений.

Выберите папку, чтобы открыть ее. Чтобы перейти в каталоге на уровень вверх, нажмите кнопку . Для возврата на главный экран приложения «Мои файлы» нажмите значок .

Выберите папку, коснитесь значка  и выполните одно из следующих действий:

- **Выбрать:** выбор файлов или папок, параметры которых требуется изменить.
- **Удалить:** удаление файлов или папок.
- **Создать папку:** создание папки.
- **Вид:** изменение вида файлов и папок.
- **Сортировка:** сортировка файлов и папок.
- **Добавить ссылку:** добавление ярлыка папки на главном экране приложения «Мои файлы» или основном главном экране.
- **Настройки:** изменение параметров диспетчера файлов.

Коснитесь файла или папки и удерживайте их, а затем воспользуйтесь одной из следующих функций:

-  : отправка файлов другим пользователям.
-  : удаление файлов или папок.
-  → **Переместить:** перемещение файлов и папок в другую папку.
-  → **Копировать:** копирование файлов и папок в другую папку.
-  → **Добавить в приватный режим:** перемещение файлов в приватный режим. Это параметр отображается, когда включен **Приватный режим**. Дополнительные сведения см. в разделе [Приватный режим](#).
-  → **Переименовать:** переименование файла или папки.
-  → **Добавить ссылку:** добавление ярлыка папки на главном экране приложения «Мои файлы» или основном главном экране.
-  → **Сжать:** сжатие файлов и папок в ZIP-архив.
-  → **Свойства:** просмотр сведений о файле или папке.

## Функция энергосбережения

### Энергосбережение

В целях экономии заряда аккумулятора можно ограничить использование функций устройства.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Энергосбережение** → **Энергосбережение** и коснитесь переключателя **Энергосбережение**, чтобы включить соответствующую функцию. Можно также открыть панель быстрых настроек и выбрать пункт **Энерго сбереж.**, чтобы включить его.

Функции, доступные в данном режиме:

- **Ограничить фоновые данные:** запрет использования мобильной передачи данных приложениями, которые работают в фоновом режиме.
- **Ограничить производительность:** ограничение различных параметров, таких как отключение подсветки кнопки недавно использованных приложений и кнопки «Назад».
- **Оттенки серого:** отображение всех цветов экрана в серой палитре.


### Экстремальное энергосбережение

В этом режиме можно продлить работу устройства от аккумулятора. В режиме максимального энергосбережения происходит следующее:

- Все цвета экрана отображаются в серой палитре.
- Доступ к приложениям ограничивается списком основных и выбранных приложений.
- Отключается мобильная передача данных при выключении экрана.
- Отключаются функции Wi-Fi и Bluetooth.



На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Энергосбережение** → **Экстремальное энергосбережение** и коснитесь переключателя **Экстремальное энергосбережение**, чтобы включить соответствующий режим. Можно также открыть панель быстрых настроек и выбрать пункт **Реж.макс. энерг.**, чтобы включить его.

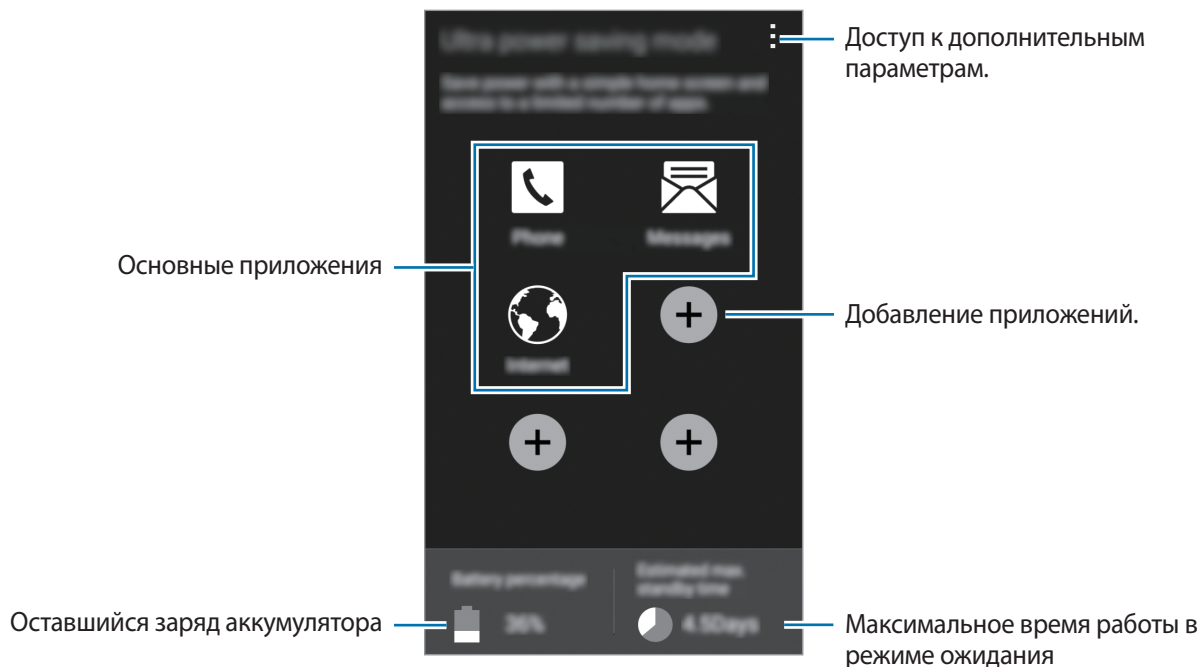

Чтобы добавить приложение на главный экран, нажмите кнопку **+** и выберите нужное приложение.

Чтобы удалить приложение с главного экрана, коснитесь значка **:** → **Удалить**, укажите приложение со значком **⊖** и выберите пункт **ОК**.

Чтобы изменить настройки режима максимального энергосбережения, такие как подключение к сети или воспроизведение звуков, нажмите кнопку **:** → **Настройки**.

Чтобы отключить режим максимального энергосбережения, нажмите кнопку **:** → **Откл. экстремальный режим**.



Максимальное время работы в режиме ожидания — это количество времени, которое осталось до разрядки аккумулятора (если устройство не использовать). Время ожидания зависит от настроек устройства и условий, в которых оно используется.

## Просмотр справочной информации

Чтобы просмотреть справочную информацию касательно использования устройства и приложений, откройте экран приложений и выберите пункт **Настройки** → **Справка**.

Чтобы просмотреть справочную информацию касательно открытого приложения, нажмите кнопку **☰** → **Справка**.



Некоторые приложения могут не содержать справочную информацию.

# Подключение к сети

## Мобильные данные

Подключение к мобильной сети для просмотра веб-страниц или обмена медиафайлами с другими устройствами. Сведения о доступных параметрах см. в разделе [Использование данных](#).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Использование данных**, а затем установите флажок напротив пункта **Мобильные данные**. Можно также открыть панель быстрых настроек и выбрать пункт **Мобил. данные**, чтобы включить его.

## Wi-Fi

Чтобы просматривать страницы в Интернете или обмениваться медиафайлами с другими устройствами, необходимо подключиться к сети Wi-Fi. Сведения о доступных параметрах см. в разделе [Wi-Fi](#).



- Устройство использует негармонизированную частоту и предназначено для работы во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено.
- Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, если она не используется.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi** и коснитесь переключателя **Wi-Fi**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 2 Выберите нужную сеть из списка сетей Wi-Fi. Сети, защищенные паролем, обозначены значком замка.
- 3 Выберите пункт **Подключиться**.



После подключения устройства к сети Wi-Fi им будет выполняться повторное подключение к этой сети каждый раз без запроса пароля.

Чтобы отменить автоматическое подключение устройства к сети, выберите его в списке сетей и выберите пункт **Забывать**.

## Добавление сетей Wi-Fi

Если в списке сетей Wi-Fi нет нужной сети, выберите внизу списка пункт **Добавить сеть Wi-Fi**. Введите имя сети в меню **SSID сети**, укажите тип защиты и введите пароль (если это не публичная сеть), а затем выберите пункт **Подключиться**.

## Активация точки передачи Wi-Fi

Точка передачи Wi-Fi позволяет устройству находить зарегистрированную сеть Wi-Fi. Функцию точки передачи можно использовать для подключения к сетям Wi-Fi общего пользования, которые поддерживают автоматическую идентификацию. При перемещении в другое место устройство автоматически выполнит поиск другой зарегистрированной сети Wi-Fi и подключится к ней.



Доступность этой функции зависит от региона.

Нажмите кнопку **⋮** → **Дополнительно** и отметьте пункт **Passpoint**.

## Переключатель «Смарт-сеть»

С помощью этой функции можно поддерживать постоянное подключение к сети при просмотре веб-страниц, загрузке контента и т. п.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**, а затем выберите **Переключатель смарт-сети**. Если сигнал сети Wi-Fi слабый или нестабильный, устройство автоматически переключится из сети Wi-Fi в мобильную сеть. При усилении сигнала сети Wi-Fi устройство переключится из мобильной сети обратно в сеть Wi-Fi.

## Ускор. загрузки

Данная функция позволяет ускорить загрузку файлов за счет одновременного использования Wi-Fi и мобильной сети. Чем сильнее сигнал сети Wi-Fi, тем выше скорость загрузки.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Ускор. загрузки** и коснитесь переключателя **Ускор. загрузки**, чтобы включить соответствующую функцию. Можно также открыть панель быстрых настроек и выбрать пункт **Ускорит. загрузки**, чтобы включить его.



- За загрузку файлов через мобильные сети может взиматься дополнительная плата.
- Во время загрузки больших файлов устройство может разогреться. Если устройство превысит заданную температуру, функция будет выключена.
- Если сигналы сети нестабильны, это может повлиять на скорость и эффективность функции.
- Если подключения по Wi-Fi и мобильной сети имеют слишком разную скорость передачи данных, устройство может использовать только самое быстрое подключение.
- Функция поддерживает только протокол передачи гипертекстов (HTTP) 1.1. Данная функции не поддерживается при использовании других протоколов, таких как FTP.

## Модем и мобильная точка доступа

### О функциях модема и мобильных точек доступа


Воспользуйтесь этими функциями, чтобы при отсутствии интернет-подключения получить доступ к мобильному подключению устройства с компьютера или другого устройства. Для установки подключения можно использовать Wi-Fi, USB или Bluetooth.



- За использование этой функции может взиматься дополнительная плата.

## Мобильная точка доступа


Используйте устройство в качестве мобильной точки доступа, чтобы предоставить другим устройствам доступ к мобильному подключению вашего устройства.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Модем и мобильная точка доступа** → **Мобильная точка доступа**.
- 2 Коснитесь переключателя **Мобильная точка доступа**, чтобы включить соответствующую функцию.
  -  появится в строке состояния. Название устройства будет отображаться на других устройствах в списке сетей Wi-Fi.
  - Чтобы установить пароль для подключения к мобильной точке доступа, коснитесь значка  → **Настроить точку доступа** и выберите необходимый уровень безопасности. После этого введите пароль и выберите пункт **Сохранить**.
- 3 Найдите и укажите ваше устройство в списке сетей Wi-Fi на другом устройстве.
- 4 Для доступа к Интернету на подключенном устройстве используйте мобильную передачу данных.

## USB-модем



Предоставление другим устройствам доступа к функции мобильной передачи данных с помощью кабеля USB.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Модем и мобильная точка доступа**.
- 2 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 3 Коснитесь значка **USB-модем**.

Когда устройства будут подключены друг к другу, в строке состояния появится значок .
- 4 На компьютере можно использовать мобильную передачу данных с помощью устройства.

## Bluetooth-модем

Предоставление другим устройствам доступа к функции мобильной передачи данных с помощью функции Bluetooth. Убедитесь, что подключаемый компьютер поддерживает функцию Bluetooth.


- 1 Установите подключение между своим и другими устройствами с помощью функции Bluetooth. Дополнительные сведения см. в разделе [Подключение к другим устройствам Bluetooth](#).
- 2 На экране приложений своего устройства выберите пункт **Настройки** → **Модем и мобильная точка доступа**.
- 3 Установите флажок в пункте **Bluetooth-модем**.
- 4 На подключенном устройстве откройте экран настроек Bluetooth и нажмите кнопку  → **Доступ к Интернету**.  
Когда устройства будут подключены друг к другу, в строке состояния появится значок .
- 5 Для доступа к Интернету на подключенном устройстве используйте мобильную передачу данных.




Способы подключения зависят от типа подключаемых устройств.

## Интернет

### Обзор веб-страниц

- 1 Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.
- 2 Коснитесь поля адреса. Чтобы изменить поисковую систему, коснитесь значка поисковой системы рядом с полем адреса.
- 3 Введите веб-адрес или ключевое слово и затем выберите пункт **Перейти**. Для речевого поиска в Интернете коснитесь значка .

Для просмотра панелей инструментов легко проведите пальцем по экрану вниз.

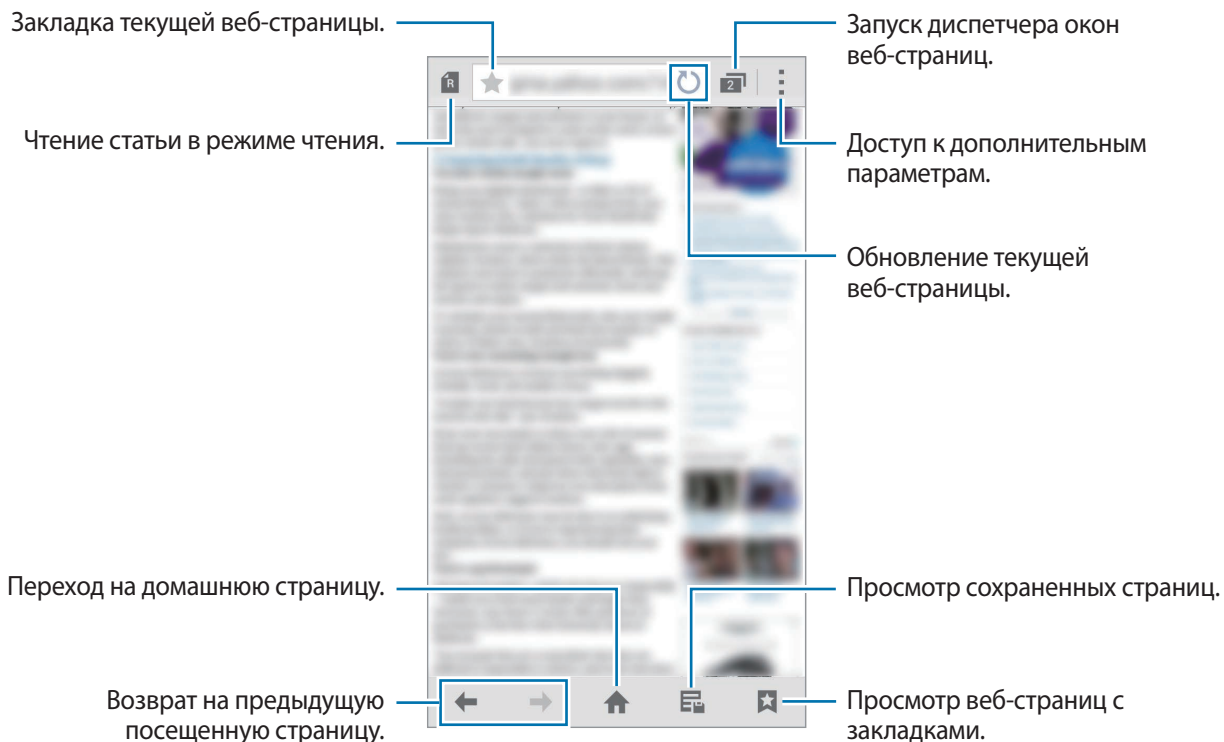

## Настройка домашней страницы

Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.

Нажмите кнопку → **Настройки** → **Настройка домашней страницы** и воспользуйтесь одним из таких параметров:


- **Текущая страница:** установка в качестве домашней страницы текущей веб-страницы.
- **Быстрый доступ:** установка в качестве домашней страницы списка быстрого доступа.
- **Часто посещаемые сайты:** установка в качестве домашней страницы списка часто посещаемых веб-страниц.
- **Другое:** установка в качестве домашней страницы указанной веб-страницы.

Чтобы перейти на домашнюю страницу, во время просмотра веб-страницы нажмите кнопку .



## Управление списком быстрого доступа

Для быстрого перехода к веб-страницам, которые вы часто просматриваете, их можно добавить в список быстрого доступа.

Чтобы добавить веб-страницу в список быстрого доступа, откройте нужную веб-страницу. Затем выберите пункт  → **Добавить в список быстрого доступа**.

Чтобы удалить веб-страницу из списка быстрого доступа, нажмите и удерживайте значок веб-страницы, которую нужно удалить. Затем перетащите его к пункту **Удалить**, который появится в верхней части экрана.

## Управление историей веб-страниц

Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.

Чтобы открыть веб-страницу из списка недавно посещенных, нажмите кнопку  → **Журнал**.

Чтобы удалить веб-страницы, нажмите кнопку  → **Удалить** или **Очистить журнал**.

# Движения и эргономичные функции

## Движения и жесты



Сильная встряска или касание устройства могут вызвать нежелательный ввод данных или выполнение команды. Выполняйте движения правильно.

### Прямой вызов

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Движения и жесты** → **Прямой вызов** и коснитесь переключателя **Прямой вызов**, чтобы включить соответствующую функцию.

При просмотре сообщения, а также сведений о вызове или контакте поднимите устройство и поднесите его к уху, чтобы выполнить вызов.




## Смарт-уведомления

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Движения и жесты** → **Смарт-уведомления** и коснитесь переключателя **Смарт-уведомления**, чтобы включить соответствующую функцию.

При наличии пропущенных вызовов или новых сообщений на устройстве будет воспроизведена вибрация, когда вы возьмете его в руки.



Эта функция может не работать при включенном экране или если устройство находится не на ровной поверхности.

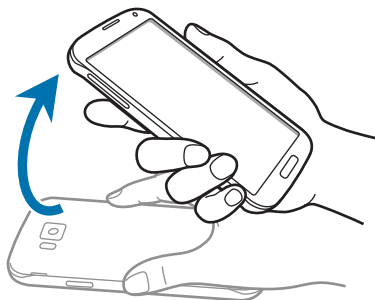

## Выкл. звук/Пауза

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Движения и жесты** → **Выкл. звук/Пауза** и коснитесь переключателя **Выкл. звук/Пауза**, чтобы включить соответствующую функцию.


## Закрытие экрана рукой

Накройте экран ладонью для отключения звука входящих звонков или будильника, а также приостановки воспроизведения медиафайлов.




## Перевертывание устройства

Переверните устройство для отключения звука входящих звонков, будильника, музыки и видеозаписей.

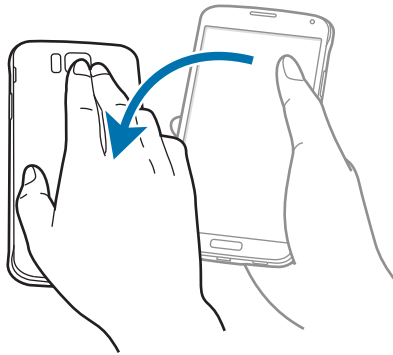

## Смарт-пауза

Воспроизведение мультимедиа автоматически приостанавливается, когда вы отводите взгляд от экрана. А когда вы снова переводите взгляд на экран, оно возобновляется.

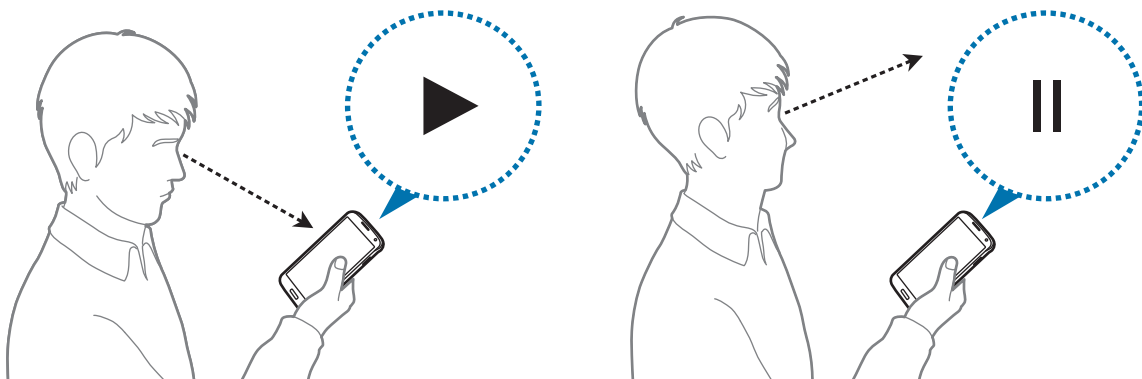


## Снимок экрана ладонью

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Движения и жесты** → **Снимок экрана ладонью** и коснитесь переключателя **Снимок экрана ладонью**, чтобы включить соответствующую функцию.

Чтобы сделать снимок экрана, поместите ладонь ребром на дисплей и проведите ею справа налево или наоборот. Снимок экрана будет сохранен в папке **Галерея** → **☰** → **Альбом** → **Screenshots**. Полученный снимок экрана можно редактировать, а также отправлять его другим пользователям.




При использовании некоторых приложений создание снимков экрана невозможно.

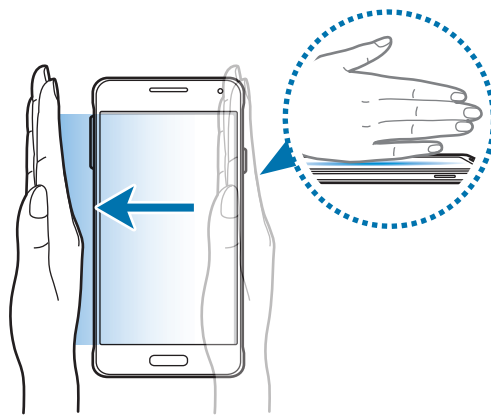

## Наведение

Наведите палец на элемент или экран, чтобы просмотреть его содержимое или сведения о нем во всплывающем окне.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Наведение** и коснитесь переключателя **Наведение**, чтобы включить соответствующую функцию.

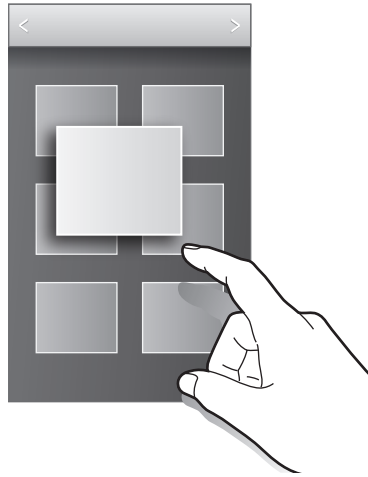

## Несколько окон


### О режиме «Несколько окон»

В этом режиме можно выводить на экран два приложения одновременно. Эту функцию можно использовать для чтения электронной почты или просмотра веб-страниц во время просмотра видео.

### Включение режима «Несколько окон»


- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Несколько окон** и коснитесь переключателя **Несколько окон**, чтобы включить соответствующий режим. Можно также открыть панель быстрых настроек и выбрать пункт **Несколько окон**, чтобы включить его.

- 2 Чтобы открыть панель режима «Несколько окон», коснитесь значка > в левой части экрана.

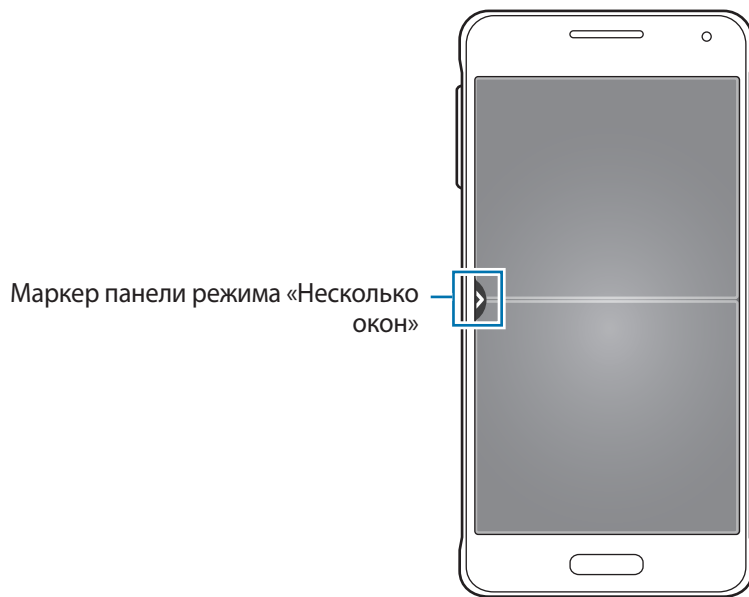

- 3 Коснитесь значка приложения и удерживайте его, чтобы запустить с панели режима «Несколько окон». Затем перетащите его на одно из двух окон.

Значки приложений с отметкой > можно запускать в отдельных окнах на экране одновременно.

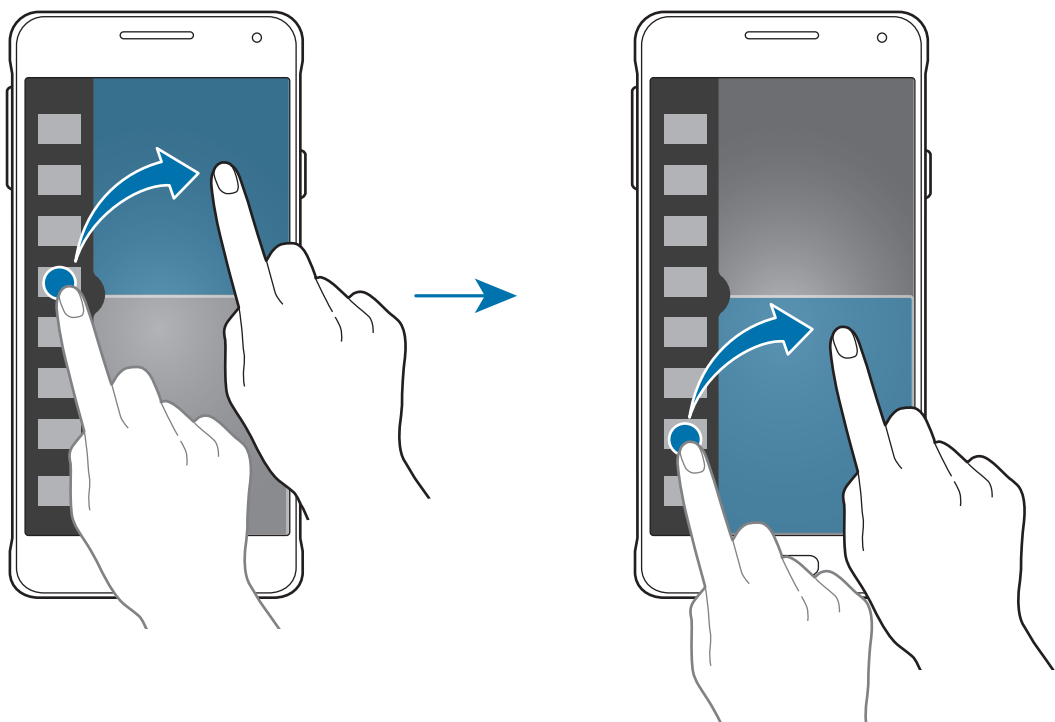

## Создание комбинации окон в режиме «Несколько окон»

С помощью этой функции можно сохранять комбинации активных приложений в режиме «Несколько окон».

**1** Запустите два приложения на разделенном экране в режиме «Несколько окон».


**2** Откройте панель режима «Несколько окон» и нажмите кнопку **.:⋮.** → **Создать**.

Комбинация окон будет добавлена в верхней части панели режима «Несколько окон».

Чтобы удалить комбинации окон, откройте панель режима «Несколько окон», нажмите кнопку **.:⋮.** → **Измен.**, выберите нужную комбинацию окон, а затем — пункт **ОК**.

## Изменение размера окна


Перетащите круг между окнами приложений вверх или вниз, чтобы отрегулировать размер окон.

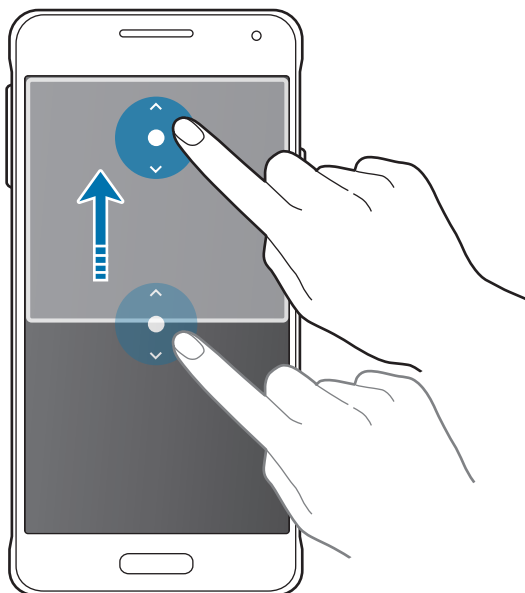






## Возможности режима «Несколько окон»

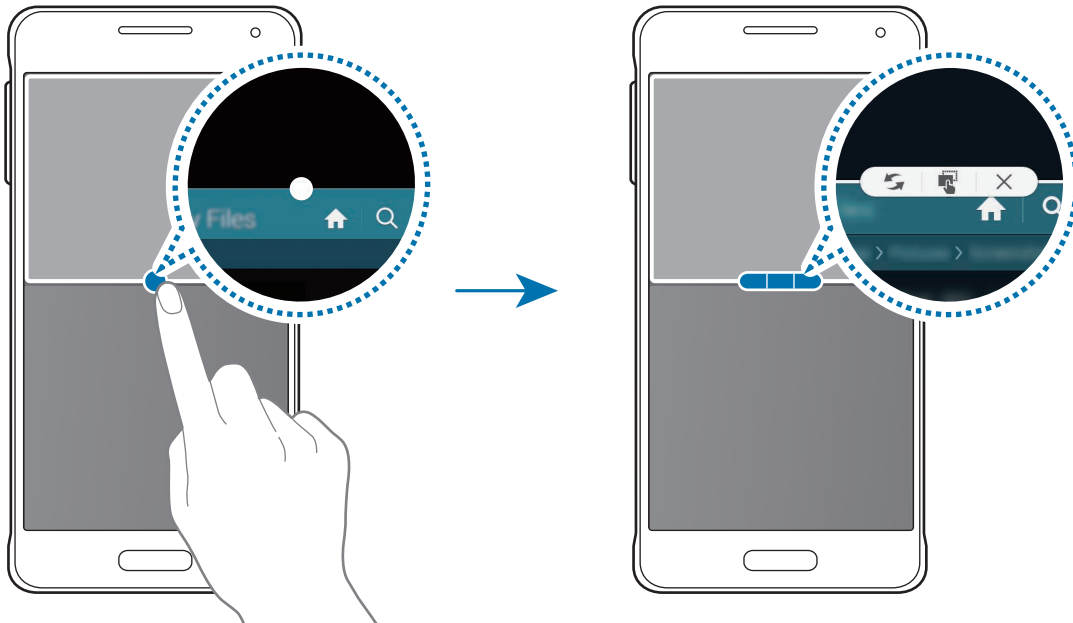В режиме «Несколько окон» выберите окно приложения, и вокруг него появится белая рамка. Коснитесь круга между окнами приложений для доступа к следующим параметрам:



-  : изменение порядка размещения приложений в режиме «Несколько окон».

-  : перетаскивание текста или скопированных изображений из одного окна в другое. Нажмите и удерживайте элемент в выбранном окне, а затем перетащите его в нужное место в другом окне.

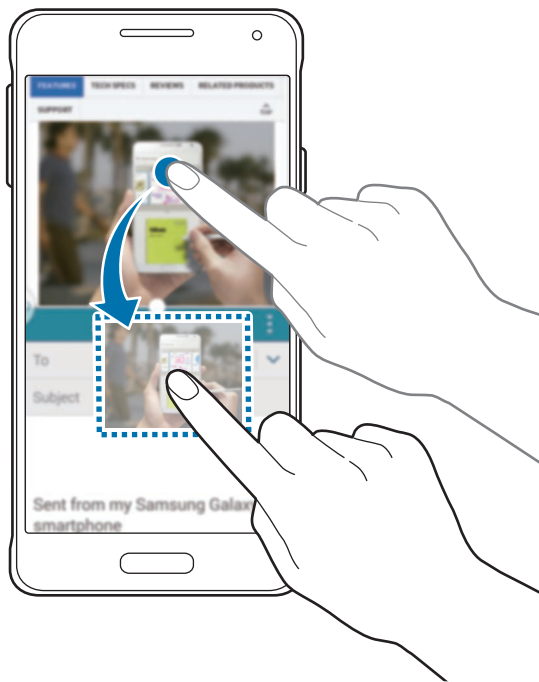

Некоторые приложения не поддерживают эту функцию.


-  : закрытие приложения.

## Изменение порядка размещения приложений на панели режима «Несколько окон»

Порядок размещения приложений на панели режима «Несколько окон» можно изменить.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Несколько окон** и коснитесь переключателя **Несколько окон**, чтобы включить соответствующий режим. Можно также открыть панель быстрых настроек и выбрать пункт **Несколько окон**, чтобы включить его.
- 2 Откройте панель режима «Несколько окон» и нажмите кнопку **.⋮.** → **Измен.**  
Появится список приложений, доступных в режиме «Несколько окон».

- 3 Коснитесь значка приложения и, удерживая, перетащите его на панель режима «Несколько окон».

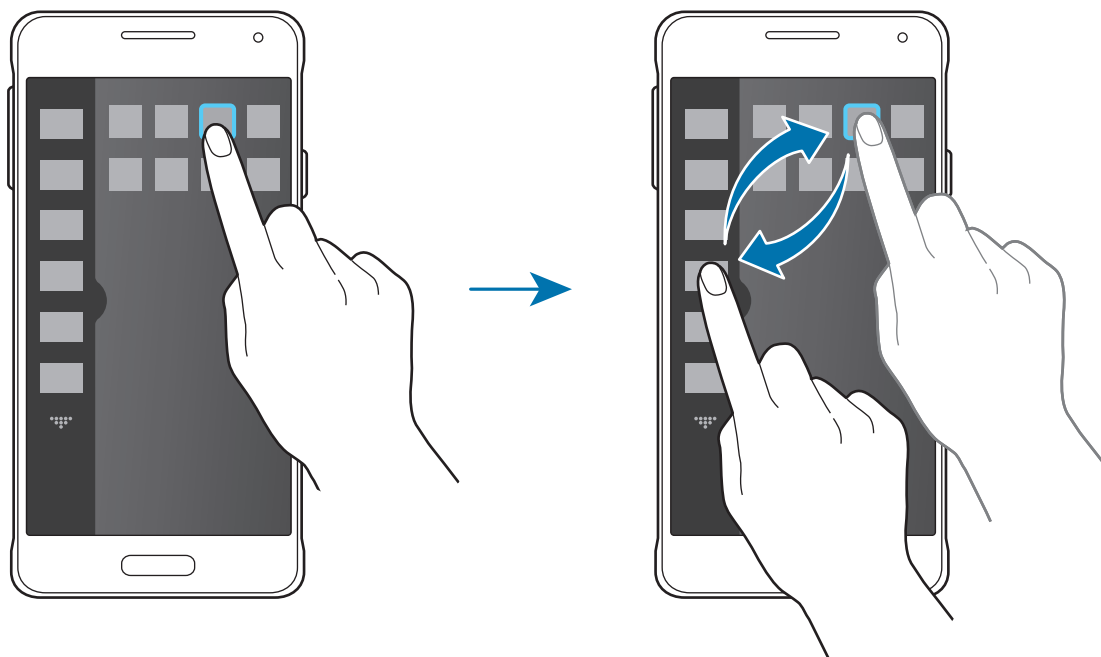

- 4 Выберите пункт ОК.

## Панель инструментов

Различные приложения можно без труда запускать с панели инструментов во время использования других приложений.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Панель инструментов** и коснитесь переключателя **Панель инструментов**, чтобы включить соответствующую функцию. Либо откройте панель быстрых настроек и выберите пункт **Панель инструм.**, чтобы включить его. На экране появится значок **☰**.

Для запуска приложения нажмите кнопку **☰** и выберите приложение.

Для перемещения панели инструментов коснитесь значка **☰** и, удерживая его, перетащите в другую область экрана.

Чтобы изменить приложения, доступные на панели инструментов, нажмите и удерживайте кнопку **☰**, а затем перетащите ее к пункту **Изменить**.

Чтобы скрыть панель инструментов, нажмите и удерживайте кнопку **☰**, а затем перетащите ее к пункту **Удалить**.

## Увеличение чувствительности сенсорного экрана

Благодаря этой функции можно работать с сенсорным экраном в перчатках.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей**, а затем выберите **Повысить чувствительность**. Можно также открыть панель быстрых настроек и выбрать пункт **Чувствит. касаний**, чтобы включить соответствующую функцию.



- Для лучшего распознавания касаний пользуйтесь кожаными перчатками. Касания в перчатках из других материалов могут быть не распознаны.
- Для достижения наилучших результатов при использовании устройства в перчатках нажимайте на экран чуть сильнее.
- Эта функция может работать неправильно при использовании S View.

# Персонализация

## Управление главным экраном и экраном приложений

### Управление главным экраном

#### Добавление элементов

Нажмите и удерживайте значок приложения или папки на экране приложений, а затем перетащите его на главный экран.

Чтобы добавить виджеты, откройте главный экран, нажмите и удерживайте пустую область, выберите пункт **Виджеты**, нажмите и удерживайте значок виджета, а затем перетащите его на главный экран.

#### Перемещение и удаление элемента

Нажмите и удерживайте значок приложения на главном экране, а затем перетащите его в новое место.

Чтобы переместить элемент на другую панель, перетащите его к краю экрана.

Часто используемые приложения можно также переместить в зону ярлыков в нижней части главного экрана.

Чтобы удалить элемент, коснитесь и удерживайте его. Затем перетащите его на пункт **Удалить**, который появится в верхней части экрана.

#### Создание папки

- 1 Выберите и удерживайте приложение на главном экране, а затем перетащите его на пункт **Создать папку**, который появится в верхней части экрана.
- 2 Введите название папки.
- 3 Коснитесь значка **+**, выберите приложения, которые следует переместить в папку, а затем выберите пункт **Готово**.

## Управление папками

Чтобы переименовать папку, выберите нужную папку и коснитесь ее названия. Введите новое название и выберите пункт **ОК**.

Чтобы изменить цвет папки, выберите нужную папку, нажмите кнопку  и выберите желаемый цвет.

Чтобы переместить в папку другие приложения, нажмите и удерживайте значок приложения, а затем перетащите его в папку.

Чтобы переместить приложение из папки, выберите нужную папку, нажмите и удерживайте значок приложения, а затем перетащите его в новое место.

## Управление панелями

Чтобы добавить, удалить или переместить панель, на главном экране нажмите и удерживайте пустую область.

Чтобы добавить панель, прокрутите экран влево до последней страницы и нажмите кнопку .

Чтобы переместить панель, нажмите и удерживайте эскиз панели, а затем перетащите его в новое место.

Чтобы удалить панель, нажмите и удерживайте эскиз панели, а затем перетащите его на пункт **Удалить** в верхней части экрана.

Чтобы назначить панель главной панелью, нажмите кнопку .

## Управление экраном приложений


### Изменение способа сортировки

На экране приложений нажмите кнопку  → **Вид просмотра** и выберите метод сортировки.

### Скрытие приложений

Скройте приложения, которые вы не хотите видеть на экране приложений.

На экране приложений коснитесь значка  → **Скрыть приложения**, укажите приложения, а затем выберите пункт **Готово**.

Чтобы показать скрытые приложения, коснитесь значка  → **Показать скрытые приложения**, укажите приложения, а затем выберите пункт **Готово**.

## Перемещение элементов

На экране приложений нажмите кнопку  → **Изменить**. Нажмите и удерживайте элемент, а затем перетащите его в нужное место на экране.



Чтобы переместить элемент на другую панель, перетащите его к краю экрана.

Чтобы переместить элемент на новую панель, перетащите его на пункт **Создать страницу**, который появится в верхней части экрана.




Папки можно перемещать только в пределах панели папок.

## Создание папок

**1** На экране приложений нажмите кнопку  → **Создать папку**. Либо нажмите кнопку  → **Изменить**, коснитесь приложения и удерживайте его, а затем перетащите на пункт **Создать папку**, который появится вверху экрана.


**2** Введите название папки.


**3** Коснитесь значка , выберите приложения, которые следует переместить в папку, а затем выберите пункт **Готово**.


На панели папок экрана приложений будет добавлена новая папка.

## Управление папками

Чтобы переименовать папку, выберите нужную папку и коснитесь ее названия. Введите новое название и выберите пункт **ОК**.

Чтобы изменить цвет папки, выберите нужную папку, нажмите кнопку  и выберите желаемый цвет.

Чтобы переместить в папку другие приложения, нажмите кнопку  → **Изменить**, нажмите и удерживайте значок приложения, а затем перетащите его в папку.

Чтобы переместить приложение из папки, нажмите кнопку  → **Изменить**, выберите нужную папку, нажмите и удерживайте значок приложения, а затем перетащите его на панель приложений. При перемещении приложения из папки на панель папок создается новая папка.

## Установка обоев и мелодий вызова

### Установка обоев

В качестве обоев для главного или заблокированного экрана можно установить изображение или снимок, хранящиеся в памяти устройства.

- 1 На главном экране нажмите и удерживайте пустую область, а затем выберите пункт **Обои**. Также можно выбрать на экране приложений пункт **Настройки** → **Обои**.
- 2 Выберите экран, для которого следует установить или изменить обои.
- 3 Прокрутите экран влево или вправо, чтобы выбрать обои из изображений в нижней части экрана.  
Чтобы выбрать снимки, выполненные с помощью камеры устройства, или другие изображения, выберите пункт **Загрузить картинки**.
- 4 Выберите пункт **Установить обои** или **Готово**.

### Изменение мелодий вызова

Измените мелодии вызова для входящих звонков и звуки уведомлений.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Звук**.

Чтобы установить мелодию входящих вызовов, выберите пункт **Мелодии звонка**, укажите мелодию и выберите пункт **Да**. Чтобы установить в качестве мелодии сигнала песню, сохраненную в памяти устройства или в учетной записи, выберите пункт **Добавить**.

Чтобы установить мелодию уведомлений, выберите пункт **Уведомления**, укажите мелодию и выберите пункт **Да**.



## Изменение способа блокировки экрана

Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации, можно изменить способ блокировки экрана.


На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана**, а затем выберите способ блокировки. Для разблокировки устройства требуется код разблокировки.



Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить код.

### Рисунок

Создайте рисунок, соединив линией четыре точки или более, а затем повторите его для подтверждения. Установите резервный PIN-код для разблокировки экрана на случай, если вы забудете этот рисунок.

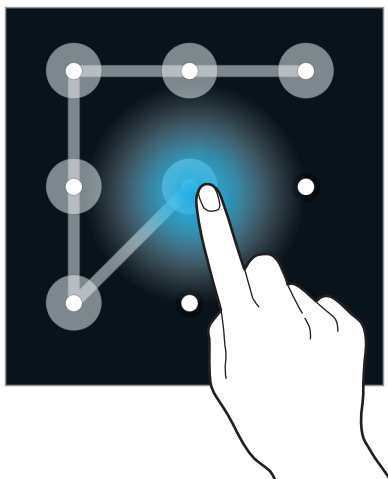

### PIN

PIN-код состоит только из цифр. Введите не менее четырех цифр, а затем повторите PIN-код для подтверждения.

### Пароль

Пароль состоит из букв и цифр. Введите не менее четырех символов, включая цифры и буквы, затем повторите пароль для подтверждения.

### Отпечаток пальца

Внесите ваши отпечатки пальцев для разблокировки экрана. Дополнительные сведения см. в разделе [Отпечатки пальцев](#).

## Отпечатки пальцев

### Советы по улучшению распознавания отпечатков

При сканировании отпечатков пальцев на устройстве учитывайте перечисленные ниже факторы, которые могут повлиять на эффективность распознавания.

- Кнопка возврата на главный экран содержит сенсор распознавания отпечатков пальцев. Убедитесь, что кнопка возврата на главный экран не поцарапана и не повреждена металлическими предметами, такими как монеты, ключи и украшения.
- Защитная пленка дисплея, которая поставляется вместе с устройством, может оказывать влияние на работу сенсора распознавания отпечатков пальцев. Удалите защитную пленку, чтобы повысить чувствительность распознавания.
- Убедитесь, что ваши пальцы и область распознавания отпечатков чистые и сухие.
- Устройство может не распознать отпечатки, если на пальцах присутствуют морщины или шрамы.
- Устройство может не распознавать отпечатки маленьких или тонких пальцев.
- Чтобы увеличить чувствительность распознавания, произведите регистрацию отпечатков с той руки, которая наиболее часто используется для распознавания устройством.
- Не проводите пальцем слишком быстро или медленно. Проводите пальцем на средней скорости, чтобы устройство могло его распознать.
- В условиях низкой влажности воздуха в устройстве может накапливаться статическое электричество. Не пользуйтесь данной функцией в сухой среде или же, прежде чем воспользоваться ею, снимите статический заряд, коснувшись металлического предмета.

### Регистрация отпечатков пальцев


- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Отпечатки пальцев** → **Дисп. отпечатков пальцев**.
- 2 При регистрации других отпечатков на экране появится всплывающее окно распознавания отпечатков. Отсканируйте устройством зарегистрированный отпечаток и нажмите кнопку **+**.

- 3 Поместите палец на область распознавания отпечатков снизу в центре экрана.
- 4 Коснитесь экрана в области распознавания отпечатков и, не отрывая палец, проведите вниз до кнопки возврата на главный экран.

Повторяйте это действие тем же пальцем до тех пор, пока отпечаток не будет зарегистрирован.



Если палец согнут или вы касаетесь экрана его кончиком, устройство может не распознать отпечатки.

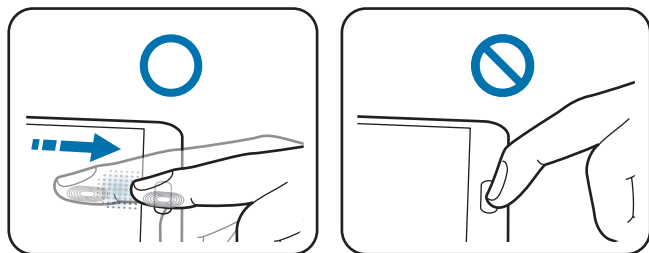



- 5 Выберите пункт **Готово**, чтобы завершить сканирование отпечатка пальца. Или выберите пункт **Зарегистрировать**, чтобы зарегистрировать отпечаток большого пальца, который будет использоваться при удержании устройства одной рукой.
- 6 Если появится всплывающее окно с запросом пароля, введите альтернативный пароль и выберите пункт **Продолжить**, введите альтернативный пароль еще раз для подтверждения и затем выберите пункт **Да**. Вместо сканирования отпечатков вы можете использовать резервный пароль.
- 7 Если появится всплывающее окно блокировки по отпечатку пальца, выберите пункт **Да**. Для разблокировки экрана можно использовать отпечатки пальцев.

## Управление зарегистрированными отпечатками пальцев

Вы можете удалять или переименовывать зарегистрированные отпечатки пальцев.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Отпечатки пальцев** → **Дисп. отпечатков пальцев**.

Чтобы удалить отпечаток пальца, нажмите значок  → **Отменить регистрацию**, укажите отпечаток и коснитесь значка **Готово** → **Да**.

Чтобы переименовать отпечаток пальца, нажмите и удерживайте отпечаток, коснитесь значка , введите новое имя и выберите пункт **Да**.

## Изменение резервного пароля

Вы можете изменить резервный пароль, который вы ввели в качестве альтернативы сканированию отпечатков пальцев.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Отпечатки пальцев** → **Изменить резервный пароль**.
- 2 Отсканируйте зарегистрированный отпечаток пальца или выберите пункт **Введите запасной пароль**.
- 3 Введите новый пароль и выберите пункт **Продолжить**.
- 4 Повторно введите пароль и выберите пункт **Да**.

## Разблокировка экрана отпечатками пальцев

Вы можете разблокировать экран при помощи зарегистрированных отпечатков пальцев.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Отпечатки пальцев** → **Блокировка экрана** → **Отпечаток пальца**. Либо на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Отпечаток пальца**.

## Подтверждение пароля учетной записи Samsung

Для подтверждения пароля учетной записи Samsung вы можете использовать отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев можно использовать вместо ввода пароля, например при покупке содержимого в магазине **GALAXY Apps**.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Отпечатки пальцев** → **Проверить уч. зап. Samsung** и коснитесь переключателя **Проверить уч. зап. Samsung**, чтобы включить соответствующую функцию. Введите пароль учетной записи Samsung и выберите пункт **Подтвер.**

## Вход в учетные записи с помощью отпечатков пальцев

Вы можете входить в учетные записи на веб-страницах с поддержкой сохранения пароля.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Отпечатки пальцев** → **Вход на веб-сайты** и коснитесь переключателя **Вход на веб-сайты**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 2 Откройте веб-страницу, на которой нужно войти в учетную запись с помощью отпечатка пальца.
- 3 Введите имя пользователя и пароль, а затем коснитесь кнопки входа на веб-странице.
- 4 Установите флажок рядом с пунктом **Вход с помощью отпечатков пальцев** и выберите пункт **Сохранить**.

## Использование отпечатков пальцев для покупок с помощью системы PayPal

Можно выполнять покупки путем сканирования отпечатка вашего пальца.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.




- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Отпечатки пальцев** → **Оплатить через PayPal**.
- 2 Выберите пункт **Установить** в меню **Поддержка FIDO Ready™**.
- 3 Выберите пункт **Привязать** в меню **Учетн. зап. PayPal**.
- 4 Чтобы подписаться на пользование услугами системы PayPal и зарегистрировать свои отпечатки пальцев, следуйте инструкциям на экране.

## Приватный режим

### О приватном режиме

С помощью этого режима можно предотвратить несанкционированный доступ к такому содержимому вашего устройства, как изображения и документы. Вы можете сохранить содержимое в определенном месте, а затем отключить приватный режим, надежно спрятав содержимое.

### Защита содержимого

- 1** На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Приватный режим** и коснитесь переключателя **Приватный режим**, чтобы включить соответствующий режим. Либо откройте панель быстрых настроек и выберите пункт **Приватный режим**, чтобы включить этот режим.  
При первом включении приватного режима задайте код разблокировки и создайте резервную копию PIN-кода.
- 2** Введите код разблокировки приватного режима.  
При включении этого режима в верхней части экрана появится значок .
- 3** Чтобы выбрать элементы, которые нужно скрыть, нажмите и удерживайте элемент в списке, установите флажки рядом с нужными элементами, а затем нажмите кнопку  → **Добавить в приватный режим**.  
На элементах, перемещенных в приватный режим, появится значок .
- 4** Выбрав элементы, которые нужно скрыть, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **Приватный режим** и коснитесь переключателя **Приватный режим**, чтобы выключить соответствующий режим. Либо можно открыть панель быстрых настроек и выбрать пункт **Приватный режим**, чтобы отключить его.  
Выбранные элементы исчезнут с экрана.

## Просмотр скрытого контента

Скрытый контент вы можете просматривать только при включенном приватном режиме.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Приватный режим** и коснитесь переключателя **Приватный режим**, чтобы включить соответствующий режим. Либо откройте панель быстрых настроек и выберите пункт **Приватный режим**, чтобы включить этот режим.
- 2 Введите код разблокировки приватного режима.
- 3 На экране приложений выберите пункт **Мои файлы** → **Личное**.  
На экране появятся все элементы, перемещенные в приватный режим.

## Простой режим


В простом режиме работы повышается удобство пользования за счет упрощенного интерфейса и увеличенных значков на главном экране. Вы можете открывать часто используемые приложения и настройки, а также добавлять ярлыки для избранных контактов.


На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Простой режим** → **Простой режим**, укажите приложения к которым необходимо применить простой режим работы и выберите пункт **Готово**.

Чтобы вернуться в стандартный режим, откройте главный экран и выберите пункт **Простые параметры** → **Простой режим** → **Стандартный режим** → **Готово**.

## Управление ярлыками

Чтобы добавить ярлык приложения на главный экран, выполните прокрутку влево, нажмите кнопку **+** и выберите приложение.

Чтобы добавить ярлык контакта на главный экран, выполните прокрутку вправо и нажмите кнопку .

Чтобы удалить ярлык с главного экрана, нажмите кнопку **:** → **Правка** и выберите приложение или контакт со значком .

## Передача данных с предыдущего устройства

### Использование резервных учетных записей

Для передачи резервной копии данных с предыдущего устройства на новое устройство можно использовать учетную запись Google или Samsung. Дополнительные сведения см. в разделе [Резервное копирование и восстановление данных](#).

### Использование приложения Samsung Smart Switch

С помощью приложения Smart Switch (для мобильных устройств и ПК) можно передать данные с предыдущего устройства на новое устройство. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



Samsung Smart Switch может не поддерживаться некоторыми устройствами или компьютерами.

### Приложение Smart Switch Mobile

Используйте это приложение для передачи данных с предыдущего устройства iPhone или Android на новое устройство. Это приложение можно загрузить с веб-сайта **GALAXY Apps** или **Play Маркет**.

- 1 На устройстве выберите пункт **Smart Switch Mobile**.
- 2 На устройстве выберите параметр в зависимости от типа предыдущего устройства и следуйте инструкциям на экране.

Если на предыдущем устройстве использовалась ОС Android, убедитесь, что на нем установлено приложение Smart Switch Mobile. Дополнительные сведения см. в справке.

### Приложение Smart Switch для ПК

С помощью этого приложения можно импортировать резервную копию данных (с мобильных устройств определенных марок) с компьютера на используемое устройство. Приложение можно загрузить на веб-сайте [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Создайте на компьютере резервную копию данных, сохраненных на предыдущем устройстве. За дополнительной информацией обратитесь к производителю устройства.
- 2 Запустите приложение Smart Switch на компьютере.



- 3 Подключите текущее устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 4 Чтобы перенести данные на устройство, выберите на компьютере производителя предыдущего устройства и следуйте инструкциям на экране.

## Samsung Kies

Импорт резервной копии данных с компьютера с помощью приложения Samsung Kies для восстановления данных на устройстве. Кроме того, приложение Samsung Kies позволяет создавать резервные копии данных на компьютере. Дополнительные сведения см. в разделе [Установка подключения с помощью программы Samsung Kies](#).

## Настройка учетных записей


### Добавление учетных записей

Для некоторых приложений на вашем устройстве требуется зарегистрированная учетная запись. Создайте учетные записи, чтобы использовать максимум возможностей устройства.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи** → **Добавить учетную запись** и укажите сервис учетной записи. Для создания учетной записи следуйте инструкциям на экране.

Чтобы синхронизировать содержимое с вашими учетными записями, выберите учетную запись и установите флажки рядом с элементами, которые необходимо синхронизировать.



### Удаление учетных записей


На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи**, укажите учетную запись и коснитесь значка  → **Удалить уч. запись**.

# Телефон

## Выполнение вызовов


Выберите пункт **Телефон** на экране приложений.


Выберите пункт **Клавиатура**, введите номер телефона, а затем нажмите кнопку , чтобы произвести голосовой вызов, или нажмите кнопку  для видеовызова. Вы также можете осуществлять набор номеров телефонов из списка в разделах **Журналы**, **Избранное** и **Контакты**.

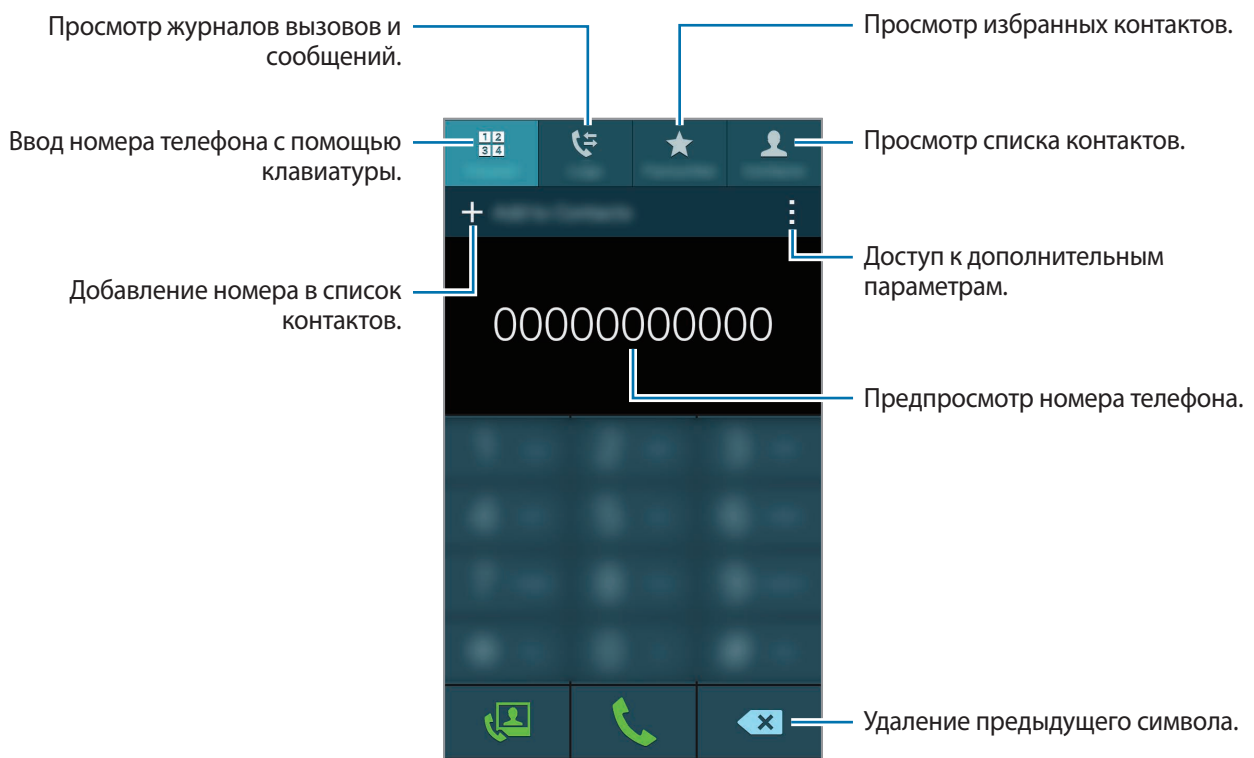

## Выполнение вызовов из журнала вызовов или списка контактов


Чтобы набрать номер, выберите пункт **Журналы** или **Контакты** и перетащите контакт или номер телефона вправо.

Чтобы отключить функцию осуществления набора путем перетаскивания значка вправо, коснитесь значка  → **Настройки** → **Контакты** и отмените выбор пункта **Пров. для звонка или SMS**.

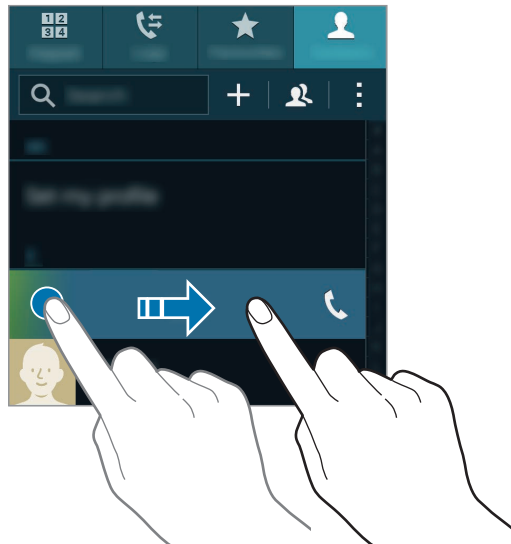

## Выполнение вызовов из списка избранного

Чтобы упростить набор номеров контактов, которым вы часто звоните, добавьте их в список «Избранное».


Чтобы добавить контакты в список «Избранное», выберите пункт **Контакты**, выберите контакт и нажмите кнопку .

Чтобы набрать номер контакта из списка «Избранное», выберите пункт **Избранное** и выберите контакт.

## Автозаполнение номеров

Выберите пункт **Клавиатура**.

При вводе номера на клавиатуре появляется автозаполнение номеров. Выберите нужный номер для набора.

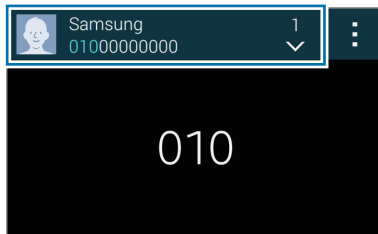

## Номера быстрого набора

Выберите пункт **Клавиатура**.

Чтобы выполнить вызов номера быстрого набора, нажмите и удерживайте соответствующую цифру.

Чтобы назначить контакт номеру быстрого набора, нажмите и удерживайте доступный номер быстрого набора на клавиатуре, затем выберите пункт **Да** и укажите контакт. Можно также коснуться значка **⋮** → **Быстрый набор**, выбрать номер, а затем — нужный контакт.

## Международные вызовы


Выберите пункт **Клавиатура**.

Нажмите и удерживайте кнопку «0», пока не появится знак «+». Введите код страны, код региона и номер телефона, а затем коснитесь значка **☎**.

Чтобы заблокировать исходящие международные вызовы, нажмите кнопку **⋮** → **Настройки** → **Вызовы** → **Дополнительные параметры** → **Запрет вызова**. После этого выберите тип звонков и установите флажок рядом с пунктом **Международные вызовы**.

## Входящие вызовы

### Ответ на вызов

При входящем вызове перетащите значок  за пределы большого круга.

Если во время использования приложения появится всплывающее окно с уведомлением о вызове, выберите пункт **Ответить** во всплывающем окне.



Если включена услуга ожидания вызова, можно ответить на второй вызов. При ответе на второй вызов первый будет помещен на удержание.

### Отклонение вызова



При входящем вызове перетащите значок  за пределы большого круга.

Если во время использования приложения появится всплывающее окно с уведомлением о вызове, выберите пункт **Отклонить** во всплывающем окне.


Чтобы отклонить входящий вызов и отправить звонящему сообщение, перетащите строку сообщения для отклонения вверх.

Чтобы создать сообщения для отклоненных вызовов, откройте экран приложений и выберите пункт **Телефон** →  → **Настройки** → **Вызовы** → **Отклонение вызова** → **Настроить сообщения для отклонения вызова** → .

### Автоматическое отклонение вызовов с нежелательных номеров

- 1 Выберите пункт **Телефон** на экране приложений.
- 2 Коснитесь значка  → **Настройки** → **Вызовы** → **Отклонение вызова** → **Режим автоотклонения** → **Черный список**.
- 3 Выберите пункт **Черный список** → , затем введите номер и назначьте категорию.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.








### Пропущенные вызовы


При наличии пропущенных вызовов в строке состояния появляется значок . Чтобы просмотреть список пропущенных вызовов, откройте панель уведомлений. Либо на экране приложений выберите пункт **Телефон** → **Журналы** для просмотра пропущенных вызовов.

## Возможности во время вызовов

### Во время голосового вызова

Доступны следующие действия:

-  : увеличение громкости.
- **Доб. вызов:** выполнение второго вызова.
- **Набор:** доступ к клавиатуре.
- **Завершить:** завершение текущего вызова.
- **Динамик:** включение и отключение громкой связи. Во время использования громкой связи говорите в микрофон, расположенный в верхней части устройства, и не подносите устройство близко к уху.
- **Выкл. микр.:** выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Bluetooth:** переключение на гарнитуру Bluetooth, если она подключена к устройству.
-  → **Удержать:** удержание вызова. Выберите пункт **Возобновить вызов**, чтобы возобновить удерживаемый вызов.
-  → **Контакты:** переход к списку контактов.
-  → **Заметка:** создание заметки.
-  → **Сообщения:** отправка сообщения.
-  → **Настроить звук:** выбор или персонализация качества звука во время вызовов при использовании гарнитуры.
-  → **Настройки:** изменение настроек вызова.

При запуске приложений во время вызова появляется всплывающее окно экрана вызова (). Во время использования приложений можно продолжать беседу по телефону.











Чтобы переместить всплывающее окно, перетащите его в нужное место.

Чтобы удалить всплывающее окно, коснитесь и удерживайте его, а затем выберите пункт **Да**.

Для возврата на экран вызова коснитесь всплывающего окна.

## Во время видеовызова


Доступны следующие действия:

-  → **Скрыть меня:** скрывание вашего изображения от собеседника.
-  → **Исходящее изображение:** выбор изображения для показа собеседнику.
-  → **Снять фотографию:** снимок изображения собеседника.
-  → **Записать видео:** видеозапись изображения собеседника.
-  → **Заметки:** создание заметки.
-  → **Сообщение:** отправка сообщения.
-  → **Клавиатура:** доступ к клавиатуре.
-  → **Динамик откл. / Динамик включен:** включение или отключение громкой связи. Во время использования громкой связи говорите в микрофон, расположенный в верхней части устройства, и не подносите устройство близко к уху.
-  → **Переключать на гарнитуру:** переключение на гарнитуру Bluetooth, если она подключена к устройству.
-  → **Включить режим двух камер / Отключить режим двух камер:** включение или отключение функции двух камер. Одновременное использование передней и основной камер, чтобы ваш собеседник видел вас и то место, где вы находитесь.



Длительность видеовызова в режиме двух камер составляет 3 минуты. Устройство отключает основную камеру через 3 минуты для оптимальной производительности.

Коснитесь экрана, чтобы воспользоваться перечисленными возможностями:

-  : применение к изображению анимированных значков.
- **Переключить:** переключение между передней и основной камерами.
- **Выкл. микр.:** выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Завершить вызов:** завершение текущего вызова.

# Контакты

## Добавление контактов


### Перемещение контактов с других устройств

Вы можете перемещать контакты на ваше устройство с других устройств. Дополнительные сведения см. в разделе [Передача данных с предыдущего устройства](#).

### Добавление контактов вручную

1 На экране приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.

2 Коснитесь значка **+** и введите сведения о контакте.

-  : добавление изображения.
- **+** / **-** : добавление или удаление поля сведений о контакте.

3 Выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы добавить номер телефона в список контактов с клавиатуры, выберите пункт **Клавиатура**, введите номер и выберите пункт **Добавить в контакты**.

### Добавление контактов с визиток




Сделайте снимок визитки и извлеките из него контактные данные.

1 На экране приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.

2 Коснитесь значка **:** → **Визитки** → **+**.


Чтобы выбрать или добавить язык для распознавания, нажмите кнопку **:** → **Язык визитки**.




- 3 Положите визитку на плоскую поверхность и поверните устройство, чтобы сориентировать его на месте.
- 4 Наведите устройство на визитку так, чтобы она оказалась внутри рамок на экране. Когда рамка станет зеленой, устройство автоматически сделает снимок. Устройство считывает контактные данные с визитки и преобразует их в новый контакт.
  - Если устройство не делает снимок автоматически, коснитесь значка .
  - Чтобы делать снимки визиток вручную, коснитесь значка  → **Автоматически** → **Выключено**.
  - Чтобы извлечь текст из сохраненного снимка, коснитесь значка  → **Загрузка изображения**.
- 5 Измените или дополните информацию и выберите пункт **Сохранить**.

## Управление контактами


### Редактирование контактов

- 1 На экране приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Выберите контакт для редактирования и коснитесь значка .
- 3 Измените информацию о контакте или выберите пункт **Добавить еще поле**, чтобы внести новые контактные данные.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

### Удаление контактов

Выберите контакт, который нужно удалить, и коснитесь значка  → **Удалить**.

### Обмен контактами

Выберите контакт для обмена, коснитесь значка  → **Отправить визитку** и выберите способ обмена.

## Управление группами

На экране приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.

Коснитесь значка .


### Создание новой группы

Нажмите кнопку **+**, введите название группы и выберите пункт **Сохранить**.


### Добавление контактов в группы

Выберите группу и коснитесь значка **+**. Укажите контакты для добавления и выберите пункт **Готово**.

### Удаление группы

Нажмите кнопку  → **Удалить группу**, укажите группы, добавленные пользователем, и выберите пункт **Готово**.

### Отправка сообщений, в том числе сообщений электронной почты, участникам группы

Выберите группу, нажмите кнопку  → **Отправить SMS или Email** → **Сообщение** или **E-mail**, укажите членов группы, выберите пункт **Готово**, введите сообщение и коснитесь кнопки «Отправить».

## Объединение контактов с учетными записями

Объединение контактов, хранящихся на устройстве, с вашими учетными записями.


На экране приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.

Коснитесь значка  → **Объединить учетные записи** → **Google** или **Samsung account**.

## Импорт и экспорт контактов

С помощью этой функции можно импортировать на ваше устройство контакты с других накопителей или экспортировать на другие накопители.

На экране приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.

Нажмите кнопку  → **Настройки** → **Контакты** → **Импорт/экспорт** и выберите функцию импорта или экспорта.

## Поиск контактов

На экране приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.

Ниже перечислены способы поиска контактов:


- Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- Проведите пальцем по указателю справа от списка контактов для быстрой прокрутки.
- Коснитесь поля поиска вверху списка контактов и введите критерий поиска.

После выбора контакта можно выполнить одно из следующих действий:

- ★ : добавление контакта в список избранных.
- 📞 / 📺 : выполнение голосового или видеовызова.
- ✉ : отправка сообщения.
- ✉@ : отправка сообщения электронной почты.

## Добавление ярлыков контактов на главный экран

С помощью этой функции можно добавлять на главный экран ярлыки контактов, с которыми вы общаетесь чаще всего.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Выберите контакт.
- 3 Коснитесь значка  → **Добавить ярлык на главный экран**.

# Сообщения и электронная почта


## Сообщения


### Отправка сообщений

Отправка текстовых (SMS) или мультимедийных (MMS) сообщений.




За отправку и получение сообщений в роуминге может взиматься дополнительная плата.

- 1 Выберите пункт **Сообщения** на экране приложений.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Добавьте получателей и введите текст сообщения.

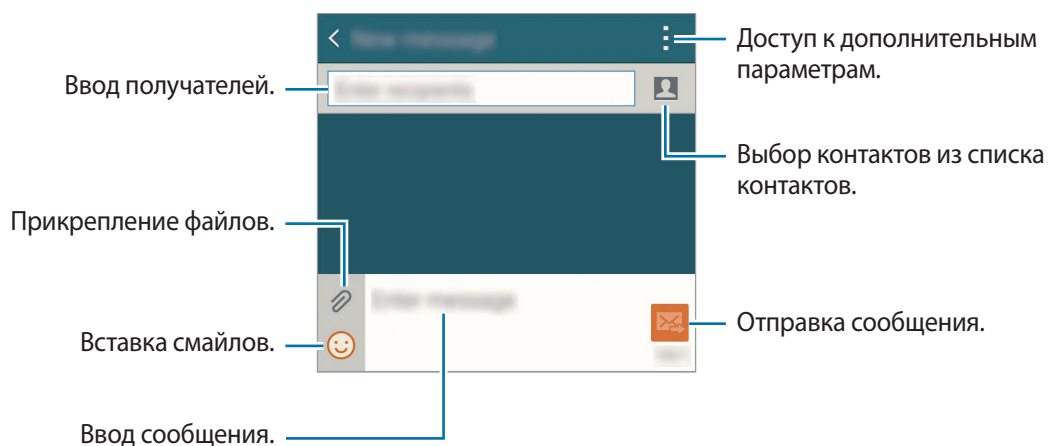


- 4 Коснитесь значка , чтобы отправить сообщение.

Во время написания сообщения нажмите кнопку ; чтобы воспользоваться одной из следующих возможностей:

- **Быстрые ответы:** выберите шаблон и введите сообщение.
- **Вставить смайлик:** ввод смайлов.
- **Добавить тему:** ввод темы.
- **Добавить слайд:** добавление слайдов к сообщению.
- **Запланированное сообщение:** отправка сообщения в указанное время и дату.
- **Отменить:** прекратить составление сообщения.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта в текстовом поле.

### Отправка отложенных сообщений


При создании сообщения коснитесь значка  → **Запланированное сообщение**. Установите время и дату и выберите пункт **Готово**.




- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время отправки сообщений может оказаться неправильным при перемещении в другой часовой пояс, а также если данные не обновлены по сети.

### Добавление контактов в список избранных

С помощью этой функции контактам, с которыми вы часто общаетесь, можно присваивать статус приоритетных. Отправлять сообщения таким контактам можно через значок, расположенный над списком контактов.

Выберите пункт **Нажмите, чтобы добавить избранных получателей**. → **Входящие** или **Контакты**, выберите контакты и выберите пункт **Готово**. Чтобы добавить больше контактов, коснитесь значка .


Чтобы снять с контакта статус приоритетного, нажмите и удерживайте контакт, выберите пункт **Изменить список приоритетных отправителей**, нажмите кнопку  для каждого из контактов и выберите пункт **Готово**.

## Просмотр входящих сообщений

Входящие сообщения группируются в потоки по контактам. Выберите контакт, чтобы просмотреть сообщения от него.



За отправку и получение сообщений в роуминге может взиматься дополнительная плата.

Во время просмотра сообщения коснитесь значка ; чтобы воспользоваться одной из следующих возможностей:

- **Видеовызов:** осуществление видеовызова контакта.
- **Просмотреть:** просмотр информации о контакте.
- **Добавить в Контакты:** добавление контакта в список контактов.
- **Быстрые ответы:** ввод сообщений с помощью шаблонов.
- **Добавить получателя:** добавление получателей сообщения.
- **Вставить смайлик:** ввод смайлов.
- **Добавить тему:** ввод темы.
- **Добавить слайд:** добавление слайдов к сообщению.
- **Запланированное сообщение:** отправка сообщения в указанное время и дату.
- **Добавить к избранным / Удалить из избранного:** присвоение или отмена приоритетного статуса.
- **Добавить в спам-номера / Удалить из спам-номеров:** определение телефонного номера как спам-номера или удаление телефонного номера из списка спам-номеров.
- **Отменить:** прекратить составление сообщения.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта в текстовом поле.

## Управление сообщениями

Во время просмотра списка сообщений коснитесь значка  и выполните одно из следующих действий:

- **Выбрать:** выбор сообщений, параметры которых требуется изменить.
- **Удалить:** удаление всех или только выбранных сообщений.
- **Черновики:** просмотр сохраненных сообщений для последующей отправки.
- **Заблокированные сообщения:** просмотр заблокированных сообщений.
- **Запланированные сообщения:** просмотр отложенных сообщений.
- **Спам:** просмотр спам-сообщений.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта в текстовом поле.
- **Настройки:** изменение настроек сообщений.
- **Справка:** отображение справочной информации касательно отправки и управления сообщениями.



## E-mail



### Настройка учетных записей электронной почты

Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.

При первом открытии приложения **E-mail** появится запрос на настройку учетной записи.

Введите адрес электронной почты и пароль. Выберите пункт **Далее** для настройки личной учетной записи или пункт **Настройка вручную** для настройки корпоративной учетной записи. После этого следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.


Для настройки другой учетной записи электронной почты нажмите значок  → **Управление учетными записями** → .

При наличии нескольких учетных записей одну из них можно установить как учетную запись по умолчанию. Коснитесь значка  → **Управление учетными записями** →  → **Уст. как уч. зап. по ум.**

## Отправка сообщений

Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.

Коснитесь значка ✍️ внизу экрана, чтобы создать сообщение.

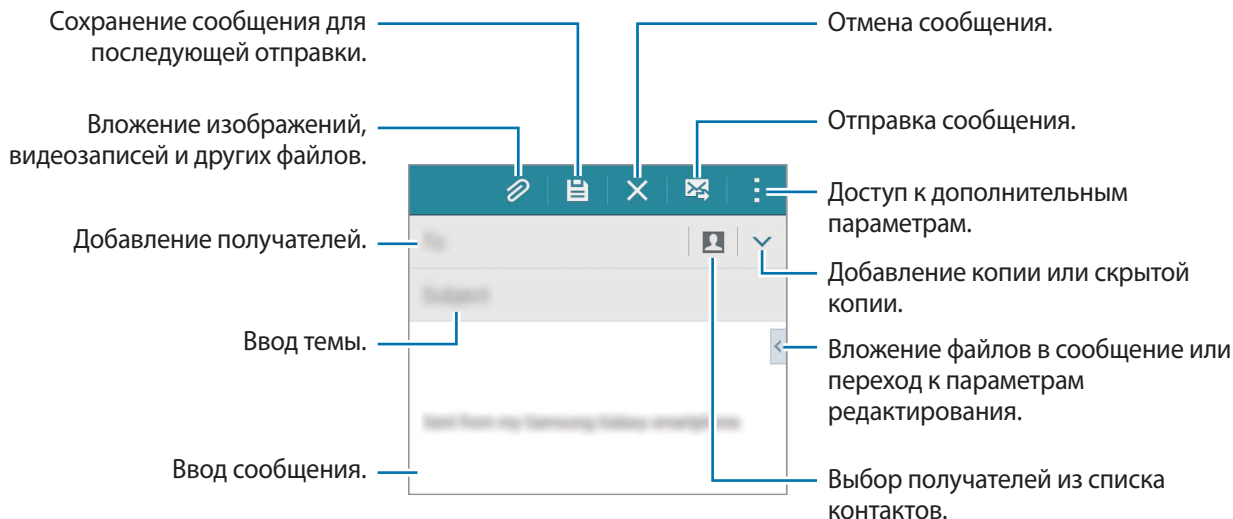

## Дополнительные параметры

Во время создания сообщения нажмите кнопку ⋮ для доступа к дополнительным функциям.

- **Отправить сообщ. себе:** отправка сообщения на свой адрес.
- **Запланировать сообщ.:** отправка сообщения в указанное время.



- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время отправки сообщений может оказаться неправильным при перемещении в другой часовой пояс, а также если данные не обновлены по сети.

- **Приоритет:** выбор уровня приоритета сообщения.
- **Параметры безопасности:** установка параметров безопасности для сообщения.




## Просмотр сообщений

Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.

Коснитесь значка ☰, выберите нужную учетную запись электронной почты, после чего начнется загрузка новых сообщений. Чтобы загрузить новые сообщения вручную, коснитесь значка ↻.

Коснитесь сообщения для просмотра.

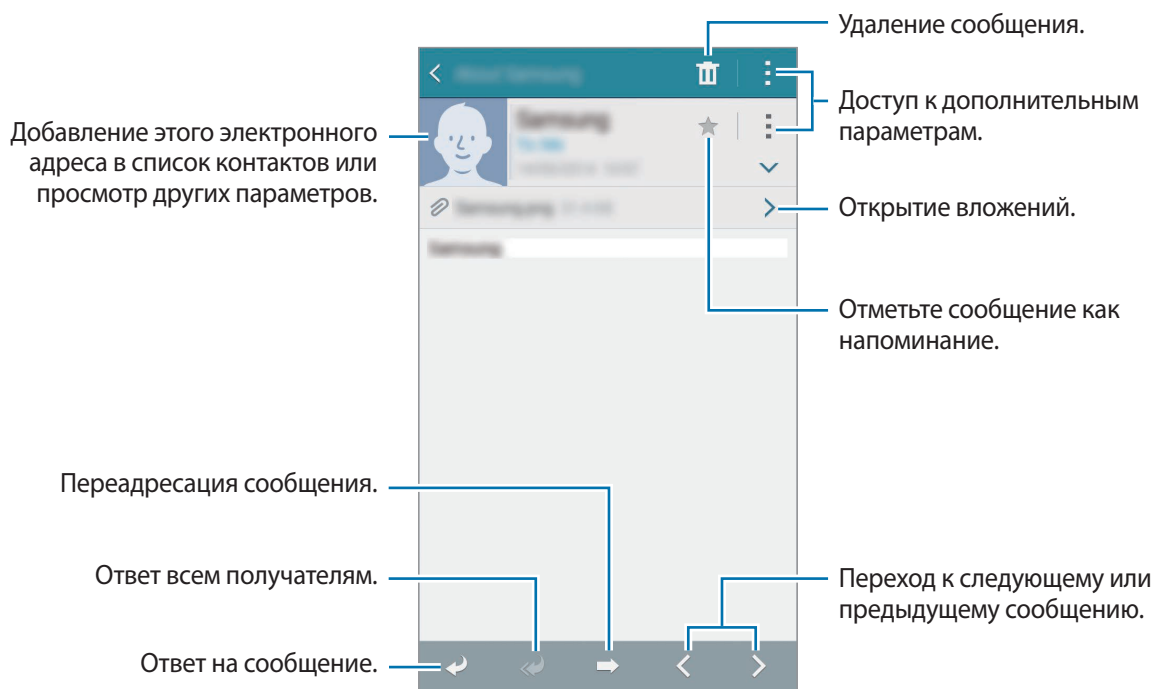

## Добавление контактов в список избранных

С помощью этой функции контактам, с которыми вы часто общаетесь, можно присваивать статус приоритетных.

Нажмите кнопку ☰ → **Приоритетные отправители** → **Нажмите, чтобы добавить избранных получателей.** → **Ввод E-mail** или **Контакты**, укажите адресатов или контакты для добавления, а затем выберите пункт **Да** или **Готово**.





Чтобы присвоить контактам статус приоритетных, нажмите кнопку ⊕.


Чтобы удалить контакт из приоритетного списка, нажмите и удерживайте контакт, коснитесь значка ⊖ на каждом контакте, а потом выберите пункт **Готово**.

# Камера

## Основные функции съемки

### Фото- и видеосъемка

- 1 Выберите пункт **Камера** на экране приложений.
- 2 На экране предварительного просмотра коснитесь фрагмента изображения, на котором камера должна сфокусироваться.
- 3 Коснитесь значка , чтобы сделать снимок, или , чтобы снять видео.
  - Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).
  - Для съемки кадра во время видеозаписи коснитесь значка .
  - Для изменения фокуса во время видеосъемки коснитесь фрагмента, на который следует навести фокус. Для фокусировки в центре экрана коснитесь значка .

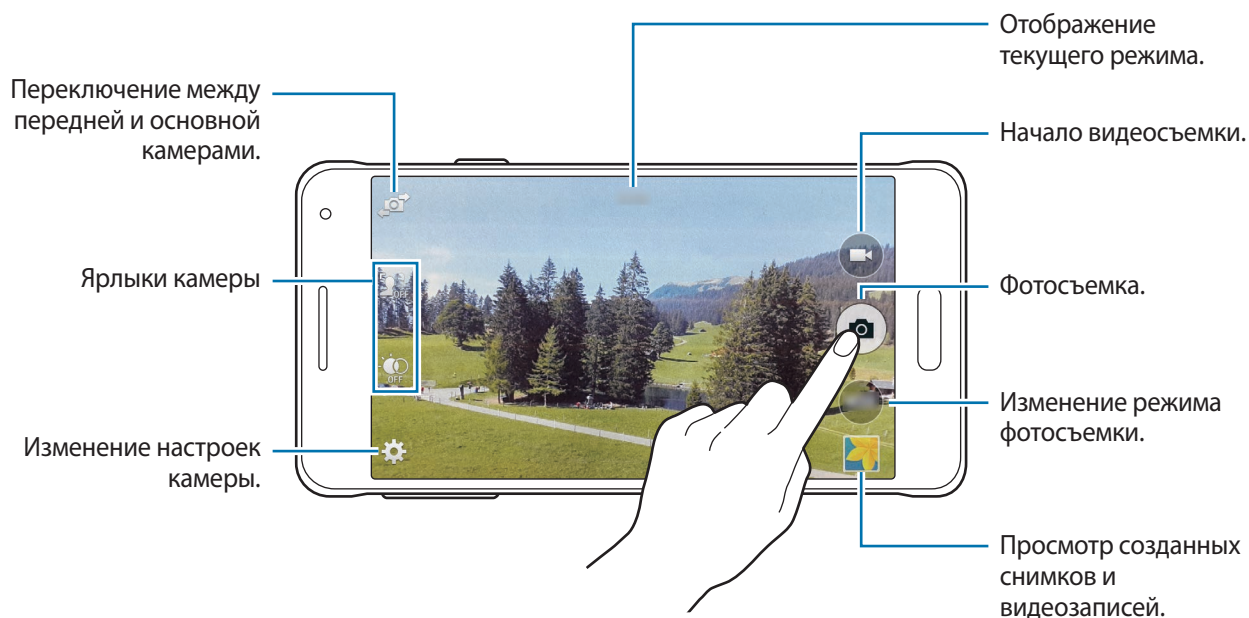





- Камера автоматически выключается, если не используется.
- Убедитесь, что объектив чист. В противном случае устройство может работать некорректно в режимах с высоким разрешением съемки.
- С помощью объектива передней камеры можно делать широкоугольные фотоснимки. При широкоугольной фотосъемке могут возникать небольшие искажения, которые не означают, что в работе устройства возникли неполадки.

## Включение камеры при заблокированном экране


Чтобы иметь возможность быстро запечатлеть особые моменты при заблокированном экране, на нем всегда доступен значок **Камера**.


Перетащите значок  за пределы большой окружности на заблокированном экране. Если значок  не отображается, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** и установите флажок рядом с пунктом **Ярлык камеры**.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

## Изменение порядка ярлыков камеры

Вы можете изменить порядок ярлыков камеры для более быстрого и простого доступа к функциям с экрана предпросмотра. Коснитесь значка  на экране предварительного просмотра. Коснитесь элемента и, удерживая, перетащите его в свободную ячейку в левой части экрана.

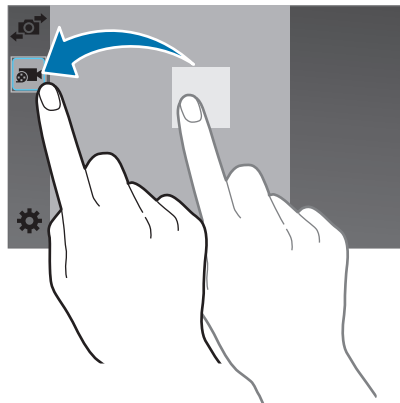

### Этикет фото- и видеосъемки

- Не снимайте людей без их согласия.
- Не снимайте в местах, в которых это запрещено.
- Не снимайте в местах, где вы можете нарушить право других людей на личную жизнь.

## Выборочный фокус



С помощью данного режима можно делать снимки с размытым фоном, подчеркивающим контрастность объекта съемки.



Без эффекта



С эффектом

- 1 Выберите пункт **Камера** на экране приложений.
- 2 Коснитесь значка  → **Выборочный фокус**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 3 На экране предварительного просмотра коснитесь фрагмента изображения, на котором камера должна сфокусироваться.
- 4 Коснитесь значка , чтобы выполнить снимок.
- 5 Коснитесь эскиза предпросмотра в нижнем правом углу экрана для редактирования фотографии.

6 Коснитесь значка  и выберите один из следующих вариантов:

- **Ближний фокус:** выделение объекта на размытом фоне.
- **Дальний фокус:** размытие объекта и выделение фона вокруг объекта.
- **Панорамный фокус:** четкое изображение объекта и фона.

7 Коснитесь значка .



- Рекомендуется, чтобы устройство находилось на расстоянии 10–50 см от объектов съемки. Разместите объект, на котором нужно сфокусироваться, близко к устройству.
- При съемке убедитесь, что объект съемки находится на достаточном расстоянии от фона. Расстояние должно более чем в два раза превышать расстояние от устройства до объекта.
- На качество фотографий, сделанных с помощью устройства, может повлиять следующее:
  - Движение устройства или объекта съемки.
  - Наличие сильного фонового освещения, съемка при недостаточном освещении или в помещении.
  - Отсутствие каких-либо узоров на объекте съемки или фоне либо их однотонность.

## Режимы съемки

### Авто

Этот режим можно использовать для автоматической оценки условий съемки и выбора оптимального режима фотосъемки.


На экране приложений выберите пункт **Камера** → **Режим** → **Авто**.

### Ретушь

Этот режим можно использовать для съемки высвеченных лиц для получения более мягкого изображения.


На экране приложений выберите пункт **Камера** → **Режим** → **Ретушь**.

### Сним. и проч.

Воспользуйтесь этим режимом для создания серии снимков и улучшения их с помощью различных эффектов в режимах съемки. При этом устройство автоматически определит снимки со значком  в меню **Галерея**.











В этом режиме функция зума не поддерживается.

- 1 Выберите пункт **Камера** на экране приложений.
- 2 Выберите пункт **Режим** → **Сним. и проч.**
- 3 Коснитесь значка .


Устройство сделает серию снимков и отобразит доступные режимы съемки.

## 4 Выберите режим съемки и примените эффект к фотографиям.

- **Лучшее фото:** съемка нескольких кадров и сохранение наиболее удачного. Чтобы просмотреть другие снимки в серии, прокрутите изображение влево или вправо. Наилучший снимок рекомендуется автоматически и отмечается значком .
- **Лучшее лицо:** съемка нескольких групповых фотографий с последующим объединением в одну для получения наилучшего изображения. Коснитесь белой рамки на лицах и выберите наилучшую позу для каждого из объектов съемки из поз, появляющихся в нижней части экрана. Наилучший снимок рекомендуется автоматически и отмечается значком .
- **Режим “Фото движения”:** выполнение серии снимков и их объединение в один снимок, показывающий этапы движения. Чтобы увеличить этап движения на изображении, выберите несколько фотографий внизу экрана. Чтобы изменить этапы движения выбранных фотографий, коснитесь значка  и выберите нужную фотографию. Коснитесь значка , чтобы просмотреть этапы движения объекта, или значка , чтобы удалить их. Измените снимок по вашему усмотрению и выберите пункт **Готово**.
- **Корректор:** удаление нежелательных движущихся объектов. Нажмите кнопку , чтобы удалить такие объекты. Нажмите кнопку , чтобы восстановить исходный снимок.
- **Панорамный снимок:** создание эффекта быстрого движения объекта за счет размытия фона за ним. Выберите пункт **Предметы** для выбора объекта. Выберите пункт **Размыт. дв.**, чтобы изменить направление размытия фона. Нажмите кнопку  и прочертите пальцем круг вокруг большой окружности, чтобы отрегулировать угол размытия. Чтобы отрегулировать степень размытия фона, проведите по экрану влево или вправо.

## 5 Завершив редактирование, коснитесь значка .

## Панорама

Этот режим можно использовать для объединения нескольких снимков в один. Устройство определяет фотографию с помощью  в меню **Галерея**.


На экране приложений выберите пункт **Камера** → **Режим** → **Панорама**.



Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже:


- Медленно перемещайте камеру в одном направлении.
- Сохраняйте расположение изображения в кадре в видоискателе камеры.
- Старайтесь не снимать неявно выраженные объекты, такие как чистое небо или равномерно окрашенная стена.

## Вирт. тур

С помощью этого режима можно снимать окружающее пространство путем перемещения устройства вперед и поворота влево или вправо. При этом будут создаваться снимки с разных ракурсов. Эти снимки можно просматривать в режиме слайд-шоу, что будет создавать ощущение реального перемещения в пространстве. Устройство определяет фотографию с помощью  в меню **Галерея**.


- 1 Выберите пункт **Камера** на экране приложений.
- 2 Выберите пункт **Режим** → **Вирт. тур**.
- 3 Переместите устройство так, чтобы точка оказалась в большом круге в центре экрана предпросмотра.

Когда границы круга станут синими, устройство автоматически начнет съемку.

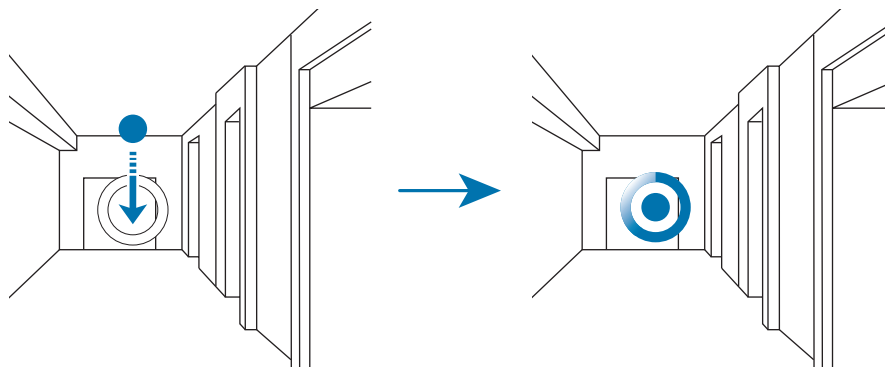

- 4 Медленно перемещайтесь вперед или поворачивайте устройство влево или вправо во время съемки.

Пока точка будет находиться в пределах большого круга, устройство будет автоматически делать снимки.

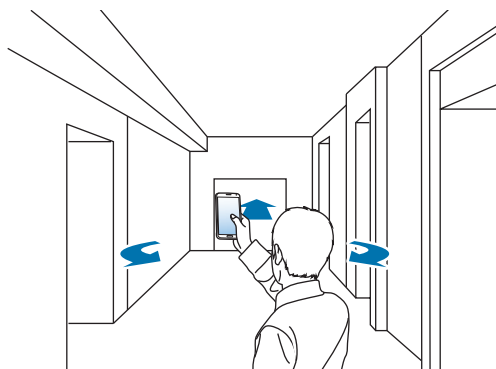



**5** Повторите это действие, чтобы сделать больше снимков.

Чтобы выполнить предпросмотр снимка, коснитесь значка > в левом нижнем углу экрана. Направление, в котором были сделаны снимки, отображается на каждом эскизе предпросмотра.


Чтобы удалить последний снимок, выберите пункт **Отменить**.

**6** Чтобы завершить, нажмите кнопку ■.

## Двусторонняя съемка

При выполнении пейзажного снимка с помощью основной камеры снимки или видеозаписи, сделанные с помощью передней камеры, показываются во вложенном окне, и наоборот. С помощью этой функции можно выполнять зрелищные пейзажные и автопортретные снимки одновременно.

На экране приложений выберите пункт **Камера** → **Режим** → **Двусторонняя съемка**, чтобы перейти в режим «Двойная камера». Коснитесь значка 📷, чтобы сделать снимок, или 📹, чтобы снять видео.

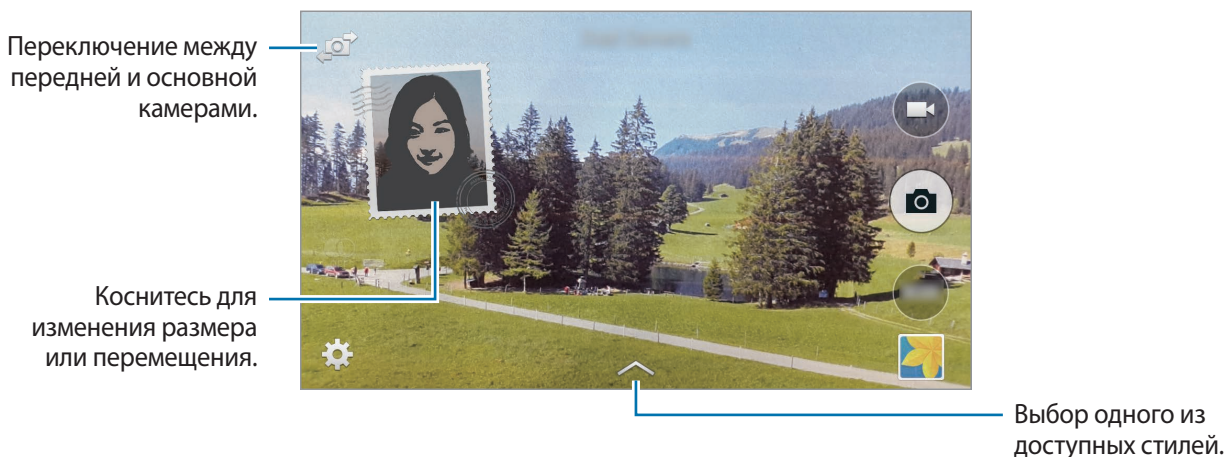

- В режиме двух камер можно записать до 5 минут видео в формате Full HD и до 10 минут видео в формате HD или VGA.
- Во время записи видео в данном режиме звук записывается при помощи встроенного микрофона устройства.

## Управление режимами съемки

Выбор режимов съемки, которые должны отображаться на экране выбора режима.

На экране приложений выберите пункт **Камера** → **Режим** → **Управл. реж.**

## Загрузка режимов съемки

Загрузка дополнительных режимов съемки с веб-сайта **GALAXY Apps**.

На экране приложений выберите пункт **Камера** → **Режим** → **Загрузить**.

## Настройки камеры

На экране приложений выберите пункт **Камера** → . Не все параметры доступны в обоих режимах — фото- и видеосъемки.

- **Размер изображения / Размер видео:** выбор разрешения. Чем выше разрешение, тем выше качество изображения. Однако и свободного места в памяти расходуется больше.
- **Непрерывная съемка:** создание серии фотоснимков движущегося объекта.
- **Стабилизация фото:** автоматическое определение недостаточного освещения и регулировка яркости съемки без вспышки.



Эта функция недоступна при видеосъемке.

- **Обнаружение лица:** режим, в котором устройство распознает лица и помогает сфотографировать их.
- **ISO:** выбор чувствительности ISO. Этот параметр управляет светочувствительностью камеры. Он измеряется в единицах, эквивалентных параметрам пленочной камеры. Низкие значения предназначены для неподвижных и ярко освещенных объектов. Высокие значения используются для быстро движущихся или плохо освещенных объектов.
- **Режимы измерения:** выбор типа экспонометра. Эта настройка определяет способ измерения интенсивности света. **Центровзвешен.** — интенсивность фонового света измеряется в центре кадра. **Точечный замер** — измерение значения освещенности в определенном месте. **Матрица** — измеряется среднее значение для всего кадра.

- **Нажмите для съемки:** коснитесь изображения на экране предварительного просмотра, чтобы выполнить снимок.
- **Выборочный фокус:** используется для фотосъемки с эффектом отсутствия резкости. Дополнительные сведения см. в разделе [Выборочный фокус](#).
- **Режим записи:** изменение режима записи.
- **Стабилизаци. видео:** включение или отключение стабилизации изображения. Режим стабилизации изображения помогает сфокусировать камеру, когда она находится в движении.
- **Фокусировка звука:** повышение громкости звука приближенного объекта во время записи.
- **Эффекты:** выбор эффекта фильтра, который нужно применить во время фото- или видеосъемки. Чтобы загрузить больше эффектов, выберите пункт **Загрузить**. Чтобы изменить порядок размещения эффектов или скрыть эффекты из списка, выберите пункт **Упр. эффектами**.
- **Вспышка:** включение и отключение вспышки.
- **Таймер:** предназначен для отложенной фотосъемки.
- **Насыщенные тона (HDR):** с помощью этого режима можно создавать детализированные насыщенные снимки даже в условиях недостаточного или слишком яркого освещения.



Без эффекта



С эффектом

- **Геотеги:** добавление тега GPS к снимку.



- При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться.
- При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите функцию GPS.

- **Обзор изображ./видео:** просмотр снимков и видеозаписей на устройстве непосредственно после съемки.
- **Удаленный видеоискатель:** удаленное управление другими устройствами для фото- или видеосъемки на расстоянии.



Доступность этой функции зависит от устройства, к которому происходит подключение.

- **Баланс белого:** выбор подходящего баланса белого для создания более естественного цветового диапазона изображения. Настройки предназначены для определенных условий освещения. Эти настройки похожи на тепловые характеристики экспозиции баланса белого в профессиональных камерах.
- **Значение экспозиции:** изменение значения экспозиции. Этот параметр определяет количество света, получаемого матрицей камеры. Для съемки в условиях недостаточного освещения установите высокое значение экспозиции.
- **Сетка:** вывод подсказок в видеоискателе для облегчения компоновки кадра при выборе объектов съемки.
- **Клавиша громкости:** назначение кнопки громкости функции управления спуском затвора или зумом.
- **Управление голосом:** режим фотосъемки с помощью голосовых команд.
- **Справка:** отображение справочной информации касательно использования камеры.
- **Сброс настроек:** сброс настроек камеры.



Доступные параметры зависят от используемого режима.

# Галерея


## Просмотр фото и видео

### Просмотр содержимого на устройстве

На экране приложений выберите пункт **Галерея**, а затем выберите изображение или видеозапись.

Видеофайлы отмечены значком ⏮ на экране предпросмотра эскизов.

Коснитесь экрана, чтобы скрыть или отобразить панель меню и экран предпросмотра эскизов.

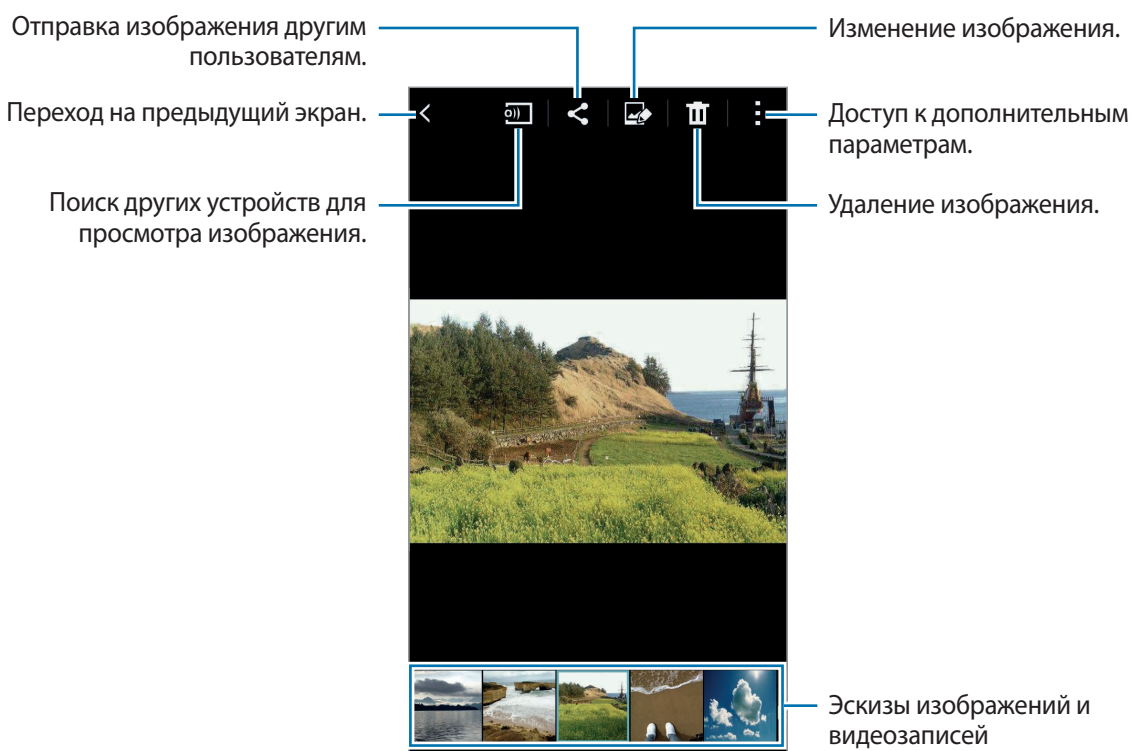

## Просмотр содержимого с других устройств

Поиск снимков и видеозаписей на других устройствах и их просмотр на вашем устройстве.

Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.



Все устройства должны поддерживать функцию Wi-Fi Direct или быть подключены к одной и той же точке доступа.

## Получение доступа к содержимому, сохраненному на расположенных поблизости устройствах

Чтобы воспользоваться этой функцией, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **Устройства поблизости** и коснитесь переключателя **Устройства поблизости** для включения соответствующей функции. Сведения о доступных параметрах см. в разделе [Устройства поблизости](#).

Выберите пункт **☰** и выберите нужное устройство в списке **УСТРОЙСТВА ПОБЛИЗОСТИ**, чтобы получить доступ к сохраненному на нем содержимому. Снимки и видеозаписи можно воспроизводить с устройств, на которых включена функция обмена содержимым.

## Изменение способа сортировки

Изображения и видеозаписи, сохраненные на устройстве, можно отсортировать по времени или альбому. Кроме того, их можно отсортировать по категориям, например по людям или пейзажам.

На экране приложений выберите пункт **Галерея** → **☰**, а затем — способ сортировки.

## Дополнительные параметры


На экране приложений выберите пункт **Галерея**, а затем выберите изображение или видеозапись. Коснитесь значка **⋮** и воспользуйтесь следующими параметрами.

- **Дополнительные сведения:** отображение дополнительных сведений о файле.
- **Копировать в буфер обмена:** копирование файла в буфер обмена.
- **Студия:** редактирование изображений и видео в студийном режиме. Дополнительные сведения см. в разделе [Студия](#).
- **Повернуть влево:** поворот изображения против часовой стрелки.
- **Повернуть вправо:** поворот изображения по часовой стрелке.
- **Обрезать:** обрезка фрагмента изображения.
- **Переименовать:** переименование файла.



- **Слайд-шоу:** запуск слайд-шоу с изображениями из текущей папки.
- **Установить как:** установка изображения в качестве обоев или изображения для контакта.
- **Печать:** печать изображений при подключении устройства к принтеру. Дополнительные сведения см. в разделе [Мобильная печать](#).
- **Добавить в приватный режим:** перемещение файлов в приватную папку. Этот параметр отображается, когда включен **Приватный режим**. Дополнительные сведения см. в разделе [Приватный режим](#).
- **Настройки:** изменение настроек галереи.



Доступные параметры зависят от выбранного файла.

Чтобы выбрать несколько файлов из списка файлов, нажмите и удерживайте файл, а затем коснитесь других файлов. Выбранными файлами можно одновременно поделиться или удалить их; для доступа к дополнительным параметрам нажмите кнопку .

## Настройки галереи

- 1 Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.
- 2 Нажмите кнопку  → **Настройки**.
- 3 Для настройки воспользуйтесь следующими параметрами:
  - **Синхр. только через Wi-Fi:** синхронизация содержимого только при подключении к сети Wi-Fi.
  - **Помощник по тегам:** добавление к фотографиям тегов с информацией о местоположении и датах. Чтобы изменить теги, коснитесь сведений на изображении, нажмите кнопку , измените детали, а затем выберите пункт **Готово**.
  - **Метка лица:** присвоение тегов лицам на изображении. При выявлении лица вокруг него отображается белая рамка. Выберите лицо, выберите пункт **Добавить имя**, а затем выберите контакт для определения тега лица. Когда на изображении появится тег лица, коснитесь его и воспользуйтесь доступными функциями, такими как выполнение вызова или отправка сообщения соответствующему контакту.



При использовании функции **Метка лица** некоторые лица могут не распознаваться в зависимости от угла наклона, размера и выражения лица, цвета кожи, условий освещения или аксессуаров, которые носит объект съемки.




# Студия

## Фотостудия

Изменение изображений с помощью различных эффектов.

- 1 Выберите пункт **Студия** на экране приложений.
- 2 Нажмите кнопку **Фотостудия**.
- 3 Выберите изображение, которое нужно отредактировать.
- 4 Примените к изображению различные эффекты.

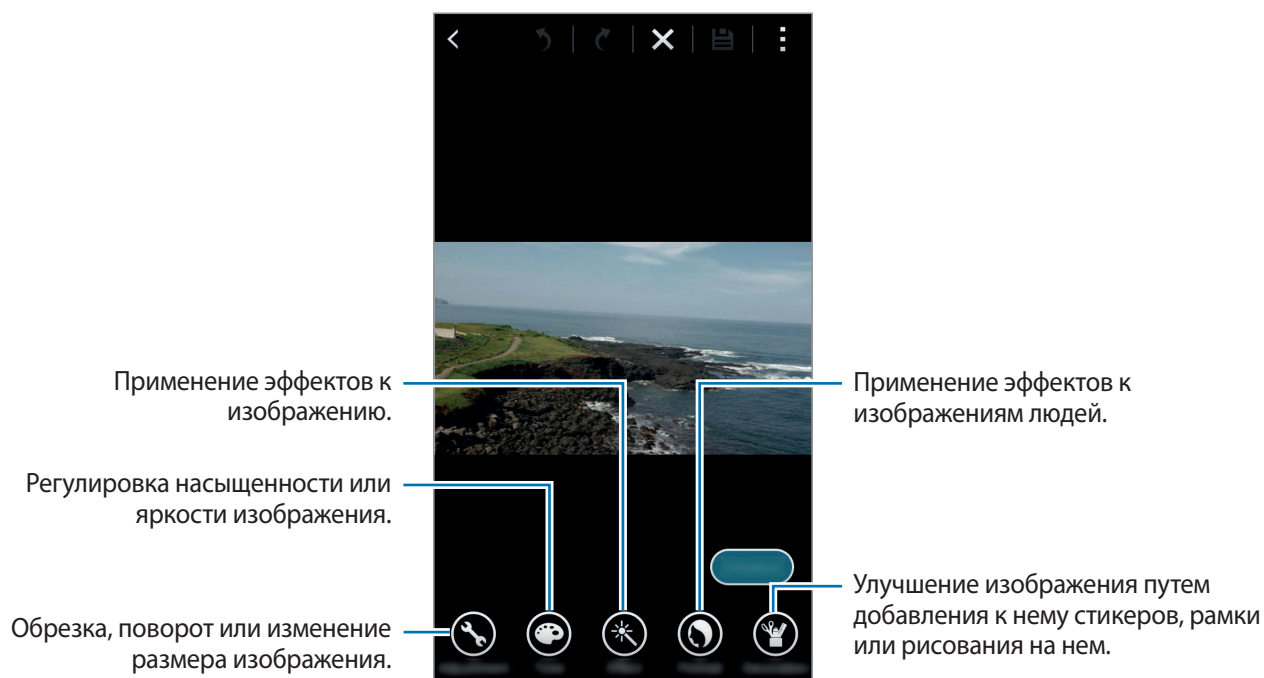

- 5 Завершив редактирование, выберите пункт **Готово** →




6 Выберите вариант сохранения и выберите пункт **Сохранить**.

Отредактированный снимок будет сохранен в папке **Studio**. Чтобы открыть папку, выберите пункт **Галерея** → **≡** → **Альбом** → **Studio**.

## Студия коллажей

Создание коллажей из нескольких изображений.

- 1 Выберите пункт **Студия** на экране приложений.
- 2 Нажмите кнопку **Студия коллажей**.
- 3 Укажите изображения для создания коллажа и выберите пункт **Готово**.
- 4 Примените к изображению различные эффекты.

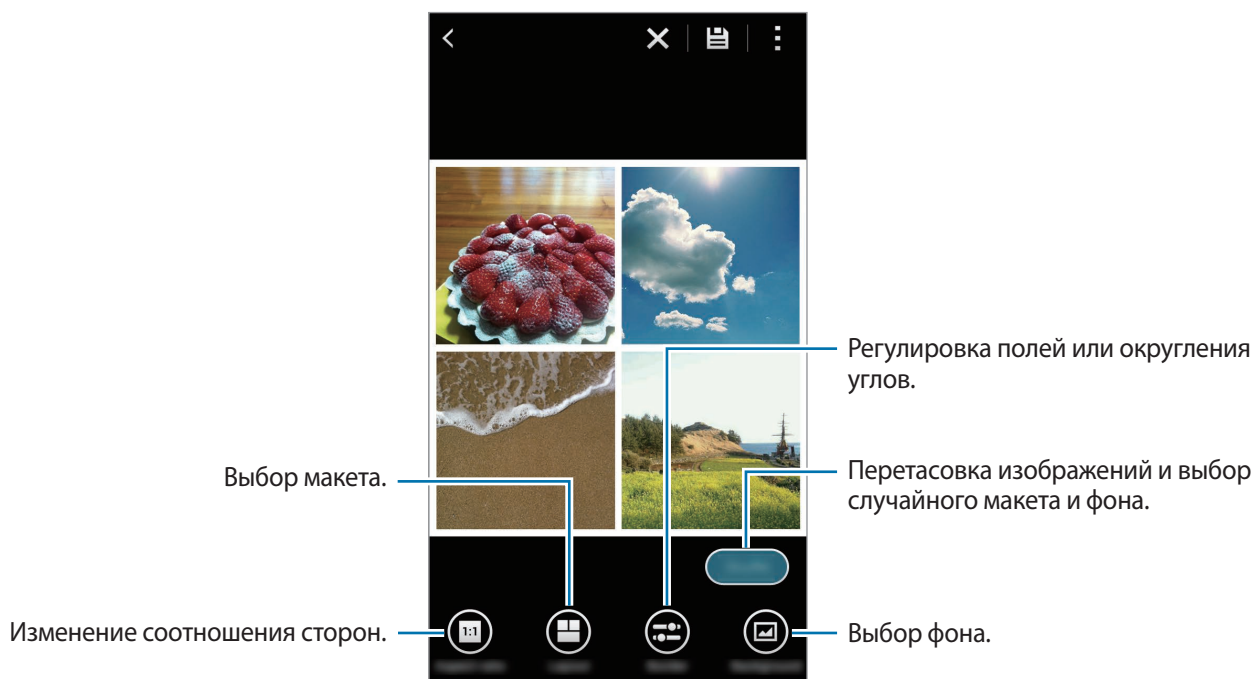

5 Завершив редактирование, коснитесь значка **≡**.

Отредактированный снимок будет сохранен в папке **Studio**. Чтобы открыть папку, выберите пункт **Галерея** → **≡** → **Альбом** → **Studio**.


## Пост-эффект

Применение различных эффектов к выполненным снимкам.




Можно выбрать только снимки, сделанные в режиме «Снимок и прочее».

- 1 Выберите пункт **Студия** на экране приложений.
- 2 Нажмите кнопку **Пост-эффект**.
- 3 Выберите изображение, которое нужно отредактировать.
- 4 Примените к изображению различные эффекты.

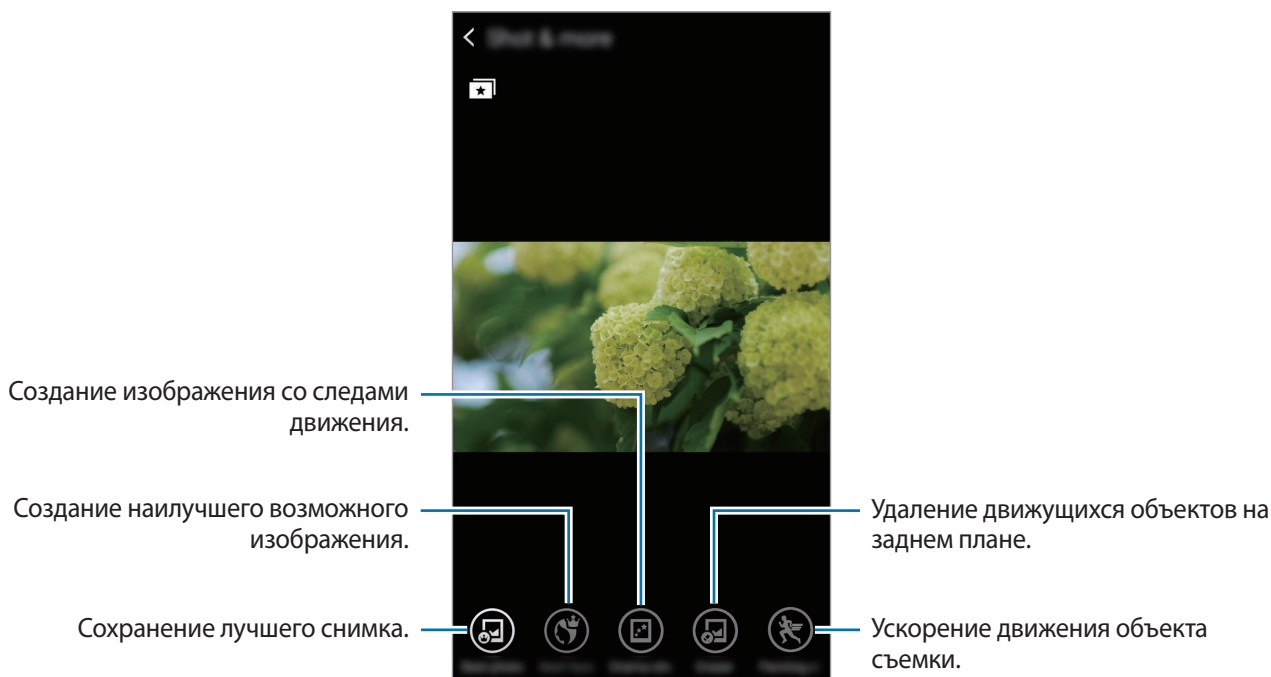

- 5 Завершив редактирование изображения, коснитесь значка .

Отредактированный снимок будет сохранен в папке **Studio**. Чтобы открыть папку, выберите пункт **Галерея** →  → **Альбом** → **Studio**.

## Студия видеоклипов


Редактирование или создание видеозаписей из нескольких изображений или видео.




Для использования данной функции необходимо загрузить и установить требуемое приложение.

- 1 Выберите пункт **Студия** на экране приложений.
- 2 Нажмите кнопку **Студия видеоклипов**.
- 3 Выберите видео для редактирования и выберите пункт **Готово**.  
Можно также сделать видео из выбранных изображений.
- 4 Примените к видео различные эффекты.



5 Завершив редактирование, коснитесь значка .

6 Выберите вариант сохранения и выберите пункт **Готово**.

Отредактированное видео будет сохранено в папке **Studio**. Чтобы открыть папку, выберите пункт **Галерея** →  → **Альбом** → **Studio**.

## Средство монтажа видео


Из видеозаписи можно вырезать фрагменты.

1 Выберите пункт **Студия** на экране приложений.

2 Нажмите кнопку **Средство монтажа видео**.

3 Выберите видеозапись, которую нужно отредактировать.

4 Переместите начальный маркер в нужную точку начала, а конечный — в нужную точку окончания фрагмента и выберите пункт **Готово**.

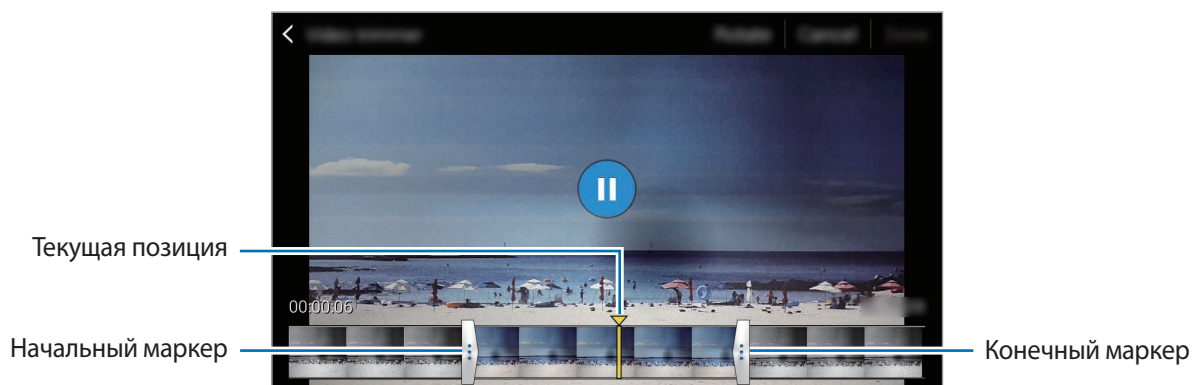

5 Введите имя файла и выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить видеозапись.


# Мультимедиа


## Музыка

### Прослушивание музыки

Выберите пункт **Музыка** на экране приложений.

Выберите музыкальную категорию и нужную песню.

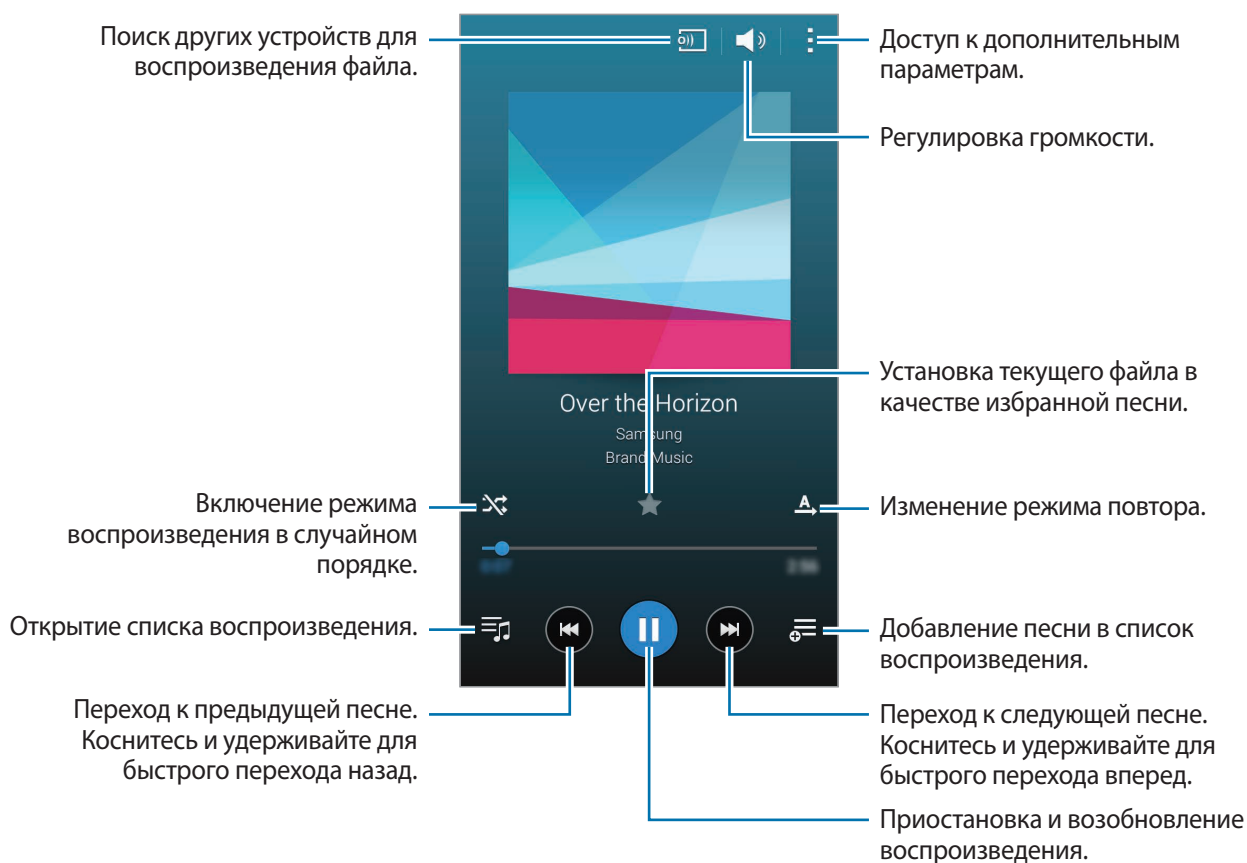


Чтобы прослушивать песни на одном и том же уровне громкости, коснитесь значка  → **Настройки** и установите флажок рядом с пунктом **Смарт-громкость**.



Если включена функция **Смарт-громкость**, громкость воспроизведения может быть выше громкости звуков устройства. Избегайте длительного прослушивания музыки на максимальной громкости, это может привести к нарушениям слуха.



**Смарт-громкость** может не работать с некоторыми типами файлов.


Чтобы настроить индивидуальный звук музыки для прослушивания через гарнитуру, нажмите кнопку  → **Настройки** → **Adapt Sound** → **Включено**.

При первом включении этого параметра выберите пункт **Начать**, чтобы настроить звук. Устройство проведет серию звуковых проверок для регулировки уровня и начнет издавать звуковые сигналы. Выберите пункт **Да**, если вы услышали эти звуковые сигналы, или пункт **Нет**, если сигналы не слышны. Повторяйте это действие для каждой проверки, пока не закончится настройка звука. После этого при прослушивании музыки выберите пункт **Звук музыки**, чтобы применить этот параметр.



При установке уровня громкости 14 или выше параметр Adapt Sound не будет влиять на звучание музыки. Если уровень громкости станет 13 или ниже, параметр Adapt Sound будет снова включен.


## Установка песни в качестве мелодии сигнала или будильника


Чтобы использовать текущую песню в качестве мелодии сигнала или будильника, нажмите кнопку  → **Установить как** → **Сначала** или **Авторекомендации**, укажите параметр и выберите пункт **ОК**.

## Создание списков воспроизведения

Можно создавать собственную подборку песен.

Выберите пункт **Музыка** на экране приложений.


Выберите пункт **Плейлисты** →  → **Создать плейлист**. Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Да**. Нажмите кнопку **+**, выберите мелодии для добавления и коснитесь пункта **ОК**.

Чтобы добавить текущую песню в список воспроизведения, нажмите значок  и выберите список воспроизведения.

## Прослушивание музыки под настроение

Воспользуйтесь этой функцией для прослушивания музыки, соответствующей вашему настроению.

Выберите пункт **Музыка** на экране приложений.

Коснитесь значка  → **Музык. квадрат**. Композиции будут автоматически отсортированы по настроению. Коснитесь ячейки настроения или перетащите несколько ячеек, чтобы прослушать музыку из них.



Категории композиций основаны на доступной устройству информации о композиции. Некоторые композиции могут не классифицироваться по категориям настроения.

## Воспроизведение музыки с других устройств

Поиск музыки на других устройствах и воспроизведение ее на вашем устройстве.

Выберите пункт **Музыка** на экране приложений.



Все устройства должны поддерживать функцию Wi-Fi Direct или быть подключены к одной и той же точке доступа.

## Доступ к музыкальным файлам на ближайших устройствах

Чтобы воспользоваться этой функцией, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **Устройства поблизости** и коснитесь переключателя **Устройства поблизости** для включения соответствующей функции. Сведения о доступных параметрах см. в разделе [Устройства поблизости](#).


Выберите пункт **Устройства** и укажите устройство в списке **УСТРОЙСТВА ПОБЛИЗОСТИ**, чтобы получить доступ к музыкальным файлам и воспроизвести их. Музыкальные файлы можно воспроизводить с устройств, на которых включена функция обмена содержимым.

## Видео

### Просмотр видеозаписей

Выберите пункт **Видео** на экране приложений.

Выберите видеозапись для просмотра.

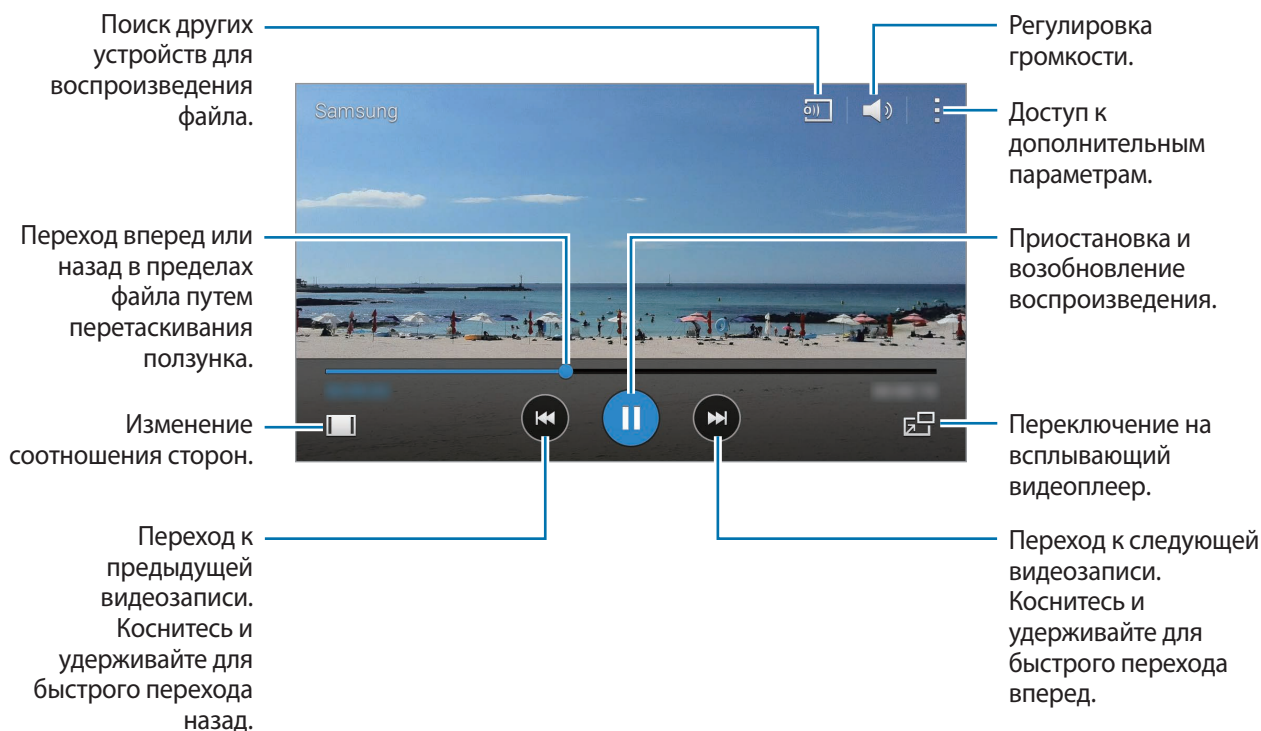

Чтобы изменить расположение панели управления во время просмотра, коснитесь значка → **Настройки**, установите флажок рядом с пунктом **Мини-контроллер** и выберите пункт **Заккрыть**. Затем коснитесь значка или для перемещения панели управления на одну из сторон экрана.



Эта функция доступна только в горизонтальной ориентации.


### Всплывающий видеоплеер

Эта функция позволяет пользоваться другими приложениями, не закрывая видеоплеер. Для использования всплывающего видеоплеера при просмотре видео нажмите значок .

Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить окно плеера, или сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его. Чтобы переместить проигрыватель, перетащите его в нужное место.



## Захват изображений


Чтобы использовать эту функцию, во время воспроизведения нажмите кнопку  → **Настройки**, отметьте пункт **Съемка** и затем выберите пункт **Заккрыть**.

Нажмите кнопку , чтобы захватить изображение из видео во время воспроизведения.

## Обмен видеозаписями и их удаление

Выберите пункт **Видео** на экране приложений.

Нажмите и удерживайте видеозапись, нажмите кнопку , а затем выберите способ обмена.


Коснитесь значка  → **Удалить**, выберите нужные видеозаписи, а затем — пункт **ОК**.

## Редактирование видео

Выберите пункт **Видео** на экране приложений.

Выберите видео, нажмите кнопку  → **Изменить** → **Студия** → **Средство монтажа видео**.

Переместите начальный маркер в нужную точку начала фрагмента, а конечный — в нужную точку его окончания, после чего выберите пункт **Готово**, введите имя файла и выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить видеозапись.

Для редактирования видеозаписей с помощью видеоредактора выберите видеофайл и нажмите кнопку  → **Изменить** → **Видеоредактор**.

## Воспроизведение видеозаписей с других устройств

Поиск видеозаписей на других устройствах и их воспроизведение на этом устройстве.

Выберите пункт **Видео** на экране приложений.



Все устройства должны поддерживать функцию Wi-Fi Direct или быть подключены к одной и той же точке доступа.

## Доступ к видеофайлам на ближайших устройствах

Чтобы воспользоваться этой функцией, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **Устройства поблизости** и коснитесь переключателя **Устройства поблизости** для включения соответствующей функции. Сведения о доступных параметрах см. в разделе [Устройства поблизости](#).

Выберите пункт **Устройства** и укажите устройство в списке **УСТРОЙСТВА ПОБЛИЗОСТИ**, чтобы получить доступ и воспроизвести видеофайлы. Вы можете воспроизводить видеофайлы с устройств, на которых активирована функция обмена контентом.

# S Health

## О программе S Health

С помощью этого приложения можно задать количество потребленных и израсходованных калорий на основании ваших физических данных. Это приложение можно также использовать для фиксации потребленных и израсходованных калорий. Помимо этого, данное приложение рекомендует упражнения и дает советы по охране здоровья для ведения сбалансированного образа жизни.

Выберите пункт **S Health** на экране приложений.


### Функции S Health

В приложении S Health доступны следующие возможности:

- **Шагомер:** подсчет количества сделанных шагов.
- **Тренировка:** задание целей упражнений и управление ими. В этом разделе можно вносить сведения об упражнениях и следить за такими показателями, как количество и скорость выполнения упражнений, а также количество израсходованных калорий. Кроме того, во время тренировки на свежем воздухе его можно использовать для создания снимков, прослушивания музыки и определения текущего местоположения.
- **Еда:** управление потреблением калорий.
- **Вес:** запись сведений об изменении веса и управление ими.



## Настройка пользовательского профиля


При первом запуске приложения ознакомьтесь с условиями использования и подтвердите свое согласие с ними, а затем создайте профиль пользователя.


- 1 Выберите пункт **S Health** на экране приложений.
  - 2 Прочитайте на экране информацию о приложении и выберите пункт **Далее**.
  - 3 Ознакомьтесь с условиями использования и подтвердите свое согласие с ними, а затем выберите пункт **Далее**.
  - 4 Войдите в свою учетную запись Samsung. Или выберите пункт **Пропустить**, чтобы пропустить эту процедуру.
  - 5 Введите имя пользователя и дату рождения, выберите пол, а затем выберите пункт **Далее**.  
Чтобы ваш профиль не могли просматривать другие пользователи S Health, установите флажок рядом с пунктом **Скрытие вашего профиля от других пользователей S Health**.
  - 6 Введите ваши физические параметры и выберите пункт **Далее**.
  - 7 Укажите уровень активности и выберите пункт **Далее**.  
По завершении создания профиля появится введенная вами информация.
-  На основании физических данных устройство рассчитывает интенсивность основного обмена (BMR) и рекомендует количество калорий для ежедневного потребления. Рекомендации могут быть неточными в зависимости от возраста, телосложения и потребностей в питании.
- 8 Проверьте информацию о профиле и выберите пункт **Запуск**.  
Появится главный экран S Health.

## Главный экран S Health

Просматривайте итоговую сводку с данными о количестве потребленных или израсходованных калорий и проделанных шагов. Можно также изменить порядок ярлыков для более удобного доступа к меню S Health и изменить фоновое изображение на главном экране S Health.

На главном экране S Health коснитесь значка  → **Изменить избранное**, а затем коснитесь значка  для добавления ярлыков на главный экран S Health.

Чтобы удалить ярлык, коснитесь значка .

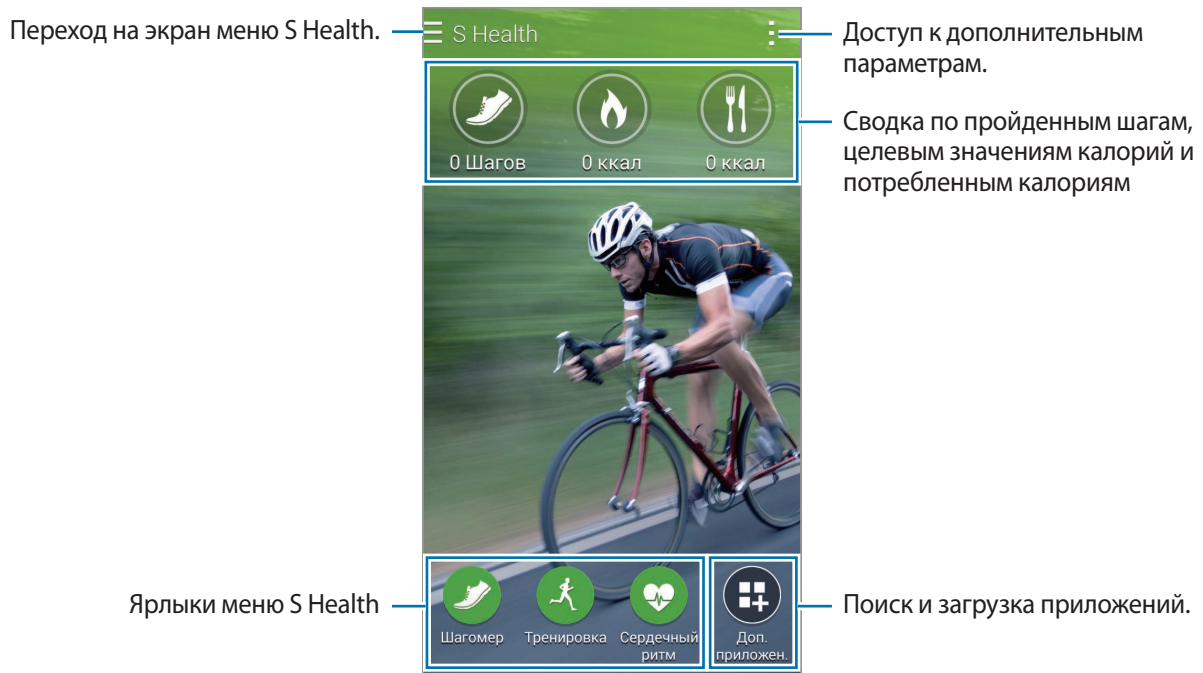


Нажмите кнопку  и воспользуйтесь одной из следующих функций:

- **Изменить избранное:** добавление или изменение ярлыков меню S Health.
- **Настроить фон:** выбор фонового изображения.
- **Резервное копирование и восстановление:** резервное копирование и восстановление данных S Health.
- **Настройки:** настройка параметров S Health.
- **Справка:** просмотр справки по использованию S Health.

## Меню S Health

Коснитесь значка ☰, чтобы получить доступ к разным меню.

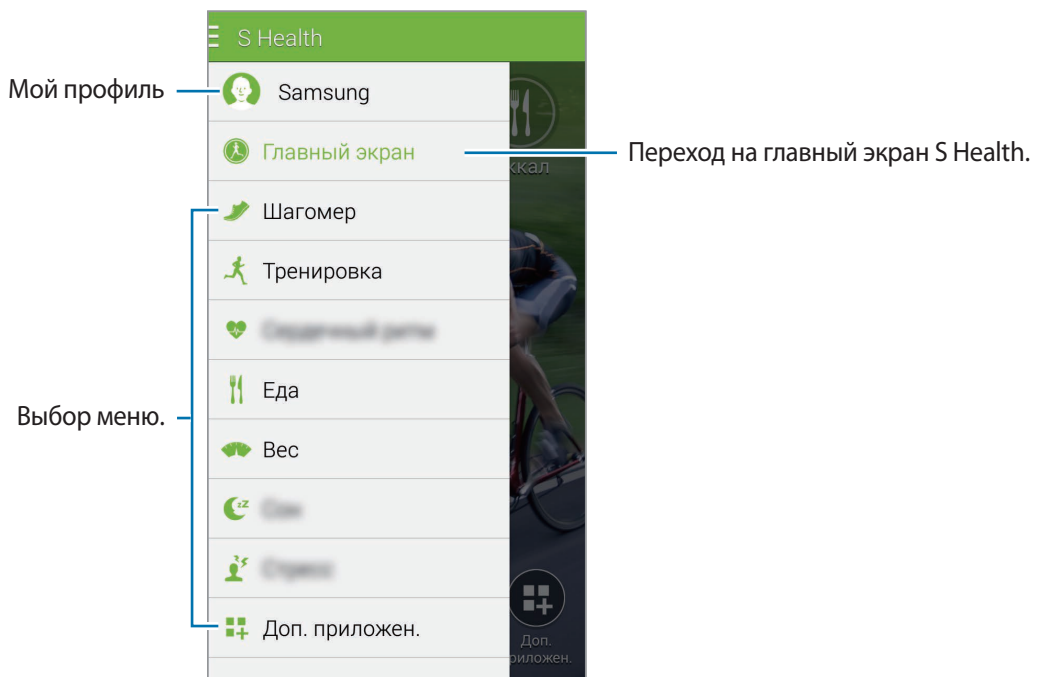

- **Шагомер:** подсчет сделанных шагов и израсходованных калорий. Дополнительные сведения см. в разделе [Тренер по ходьбе](#).
- **Тренировка:** учет продолжительности упражнения и подсчет израсходованных калорий. Дополнительные сведения см. в разделе [Журнал упражнений](#).
- **Еда:** учет потребленных калорий и управление ими. Дополнительные сведения см. в разделе [Учет потребления пищи](#).
- **Вес:** запись сведений об изменении веса и управление ими. Дополнительные сведения см. в разделе [Управление весом](#).
- **Доп. приложен.:** поиск и загрузка приложений с поддержкой синхронизации с программой S Health.



Вы можете получить дополнительную информацию о функциях программы S Health или приложений, загруженных через **Доп. приложен.** Для получения дополнительных сведений о функции или приложении необходимо их открыть. Затем коснитесь значка ☰ → **Справка**, выберите нужный раздел, а затем — пункт **Руководство польоват.**

## Тренер по ходьбе

Устройство подсчитывает количество сделанных шагов и измеряет пройденное расстояние. Оно также подсчитывает израсходованные в процессе калории с помощью датчика.

1 Коснитесь значка ☰ → Шагомер.

2 Выберите пункт **Запуск** и начинайте ходьбу.

Устройство подсчитывает количество шагов, пройденное расстояние и израсходованные калории, а затем отображает эти данные в реальном времени.



3 Чтобы остановить подсчет, выберите пункт **Пауза** → **ОК**.

Измеренные данные будут сохранены.

Нажмите кнопку  и воспользуйтесь одной из следующих функций:

- **Ежедневная цель по числу шагов:** изменение требуемого числа шагов.
- **Сбросить данные за день:** сброс числа шагов за день.
- **Данные устр-ва для просм.:** выбор устройства для просмотра сведений, записанных при помощи шагомера.
- **Отправить через:** отправка текущей страницы другим пользователям.
- **Уведомление:** просмотр деталей уведомления.
- **Настройки:** настройка параметров S Health.
- **Руководство пользоват.:** просмотр дополнительных сведений об этой функции.




- Шагомер отслеживает количество сделанных вами шагов и может выводить его с задержкой.
- Если использовать шагомер во время перемещения в машине или поезде, тряска устройства может повлиять на подсчет количества шагов.

## Просмотр подсчета шагов на графике

Просмотр на графике количества проделанных шагов за определенный период времени.

На главном экране шагомера коснитесь значка .

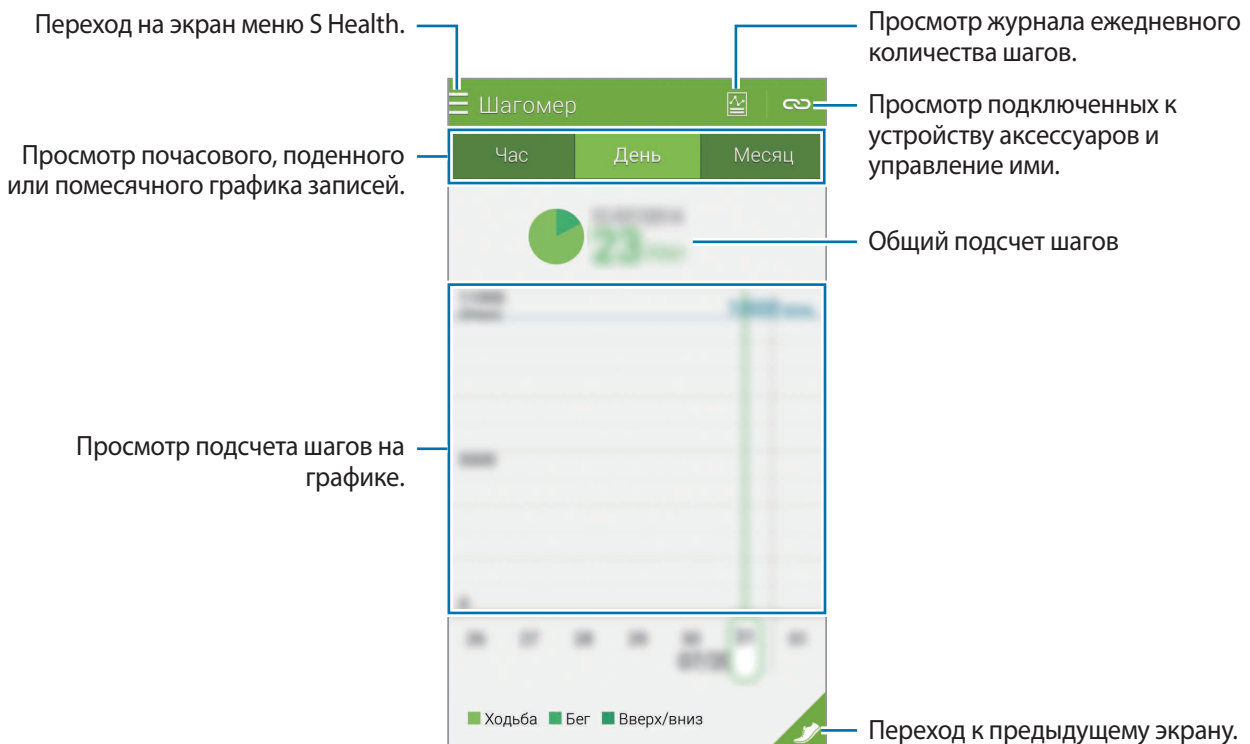


## Сброс ежедневного числа шагов

Устройство подсчитывает число шагов, сделанных за весь день.

Чтобы сбросить число шагов за день, коснитесь значка  → **Сбросить данные за день** → **ОК**.

## Журнал упражнений

Запись информации по упражнениям и израсходованным калориям с помощью тренера упражнений S Health. Вы можете просмотреть записи по упражнениям и израсходованным калориям на графике и поделиться этой информацией с другими.

Коснитесь значка  → **Тренировка**.





- Перед использованием данной функции беременными женщинами, пожилыми людьми и маленькими детьми, а также людьми, страдающими от хронических заболеваний, таких как сердечная недостаточность или гипертония, рекомендуется проконсультироваться с врачом.
- Если во время упражнения вы чувствуете боль, головокружение или одышку, немедленно прекратите использование этой функции и обратитесь к врачу.


## Начало тренировки

- 1 Укажите тип упражнения, включите или выключите голосовые подсказки, выберите фоновую музыку и выберите пункт **Запуск**.

Устройство будет учитывать время тренировки и отображать прогресс в достижении целей упражнений.



- 2 Начните тренировку и воспользуйтесь различными функциями, которые доступны на экране. Коснитесь значка , чтобы заблокировать экран и отображать только сведения об упражнении. Для разблокировки экрана коснитесь значка  и удерживайте его.

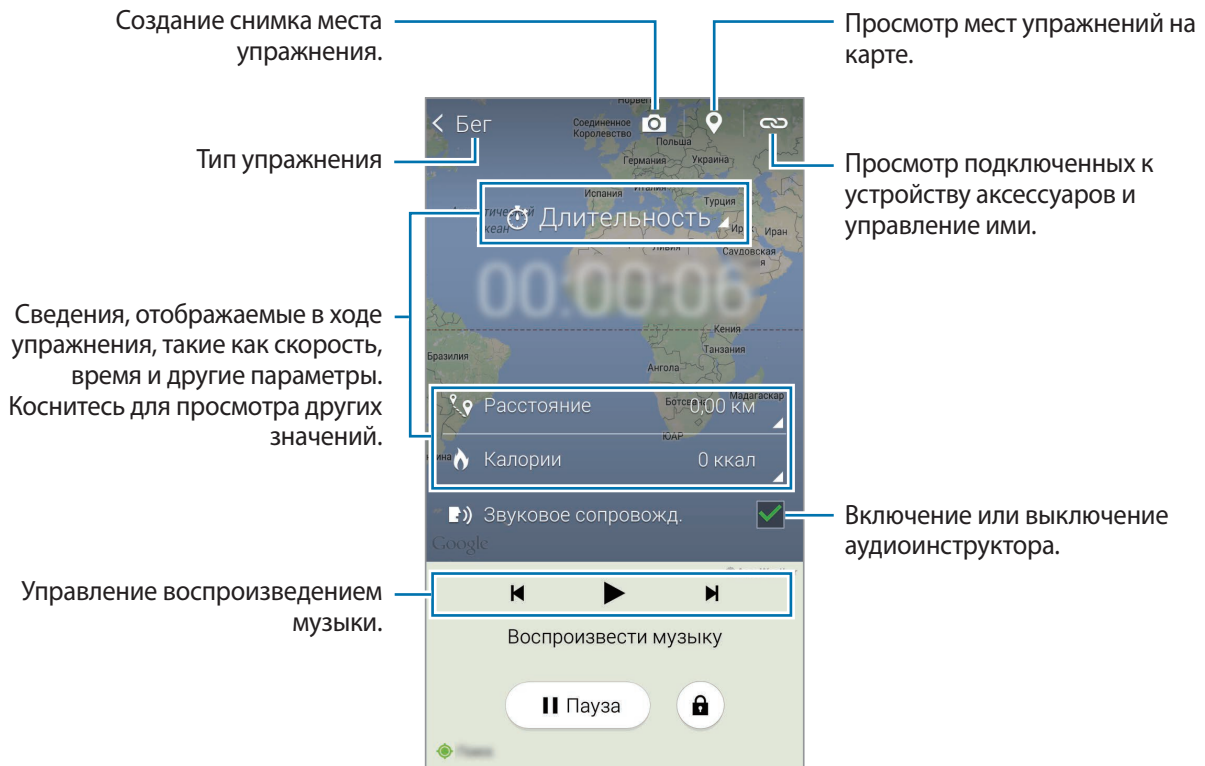

- 3 Чтобы завершить тренировку, выберите пункт **Пауза** → **Стоп**. На экране появятся сведения об упражнении, пройденном расстоянии и сделанных снимках.
- 4 Введите дополнительные сведения и выберите пункт **Готово**. Устройство сохранит информацию об упражнении.

Нажмите кнопку  и воспользуйтесь одной из следующих функций:


- **Задать макс. значение пульса:** автоматическое обновление данных максимального пульса на основании данных профиля и предыдущих измерений пульса. Или выберите опцию обновления данных пульса вручную, а затем введите такие данные.
- **Сбросить данные за день:** сброс данных о ежедневных упражнениях.
- **Уведомление:** просмотр деталей уведомления.
- **Настройки:** настройка параметров S Health.
- **Руководство по пользователю:** просмотр дополнительных сведений об этой функции.

## Использование функции «Инструктаж» во время бега

Для более безопасной и эффективной тренировки воспользуйтесь функцией индивидуального инструктажа. Вы будете получать советы по тренировке в режиме реального времени, что делает ее более безопасной и эффективной, а также поможет вам поддерживать форму.

Чтобы воспользоваться функцией «Инструктаж», подключите устройство к пульсометру.



Чтобы просмотреть доступные пульсометры, нажмите значок  → **Настройки** → **Совместимые аксессуары** → **Тренировка**.

### О функции «Инструктаж»


В функцию инструктажа интегрирована технология Firstbeat, которая обеспечивает предоставление персональных рекомендаций относительно тренировок. В Firstbeat применяется анализ эффективности тренировки (TE), на основе которого измеряется общая физическая нагрузка во время тренировки и оценивается ее влияние на физическое состояние. Уровни эффективности тренировки определяются исходя из общего уровня физической подготовки и данных про пульс, сохраненных во время тренировки. При выполнении эффективных упражнений повышается уровень эффективности тренировки, который используется в функции инструктажа для обеспечения обратной связи.


При использовании этой функции обратная связь обеспечивается в виде таких рекомендаций, как «увеличьте скорость», «держите заданный темп» или «уменьшите темп». При первом использовании функции инструктажа на основе вашей физической подготовки определяется соответствующий уровень эффективности тренировки. Во время тренировки функция выполняет анализ истории тренировок и предоставляет персональные рекомендации. В начале тренировки упражнения можно выполнять с меньшей интенсивностью, резко увеличив ее под конец.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.firstbeat.fi/te](http://www.firstbeat.fi/te).




Во время тренировки пульсометр может не работать надлежащим образом, если на устройство попадает большое количество пота или его расположение изменяется.

- 1 Оденьте пульсометр.
- 2 На главном экране тренировок нажмите значок  → Поиск.

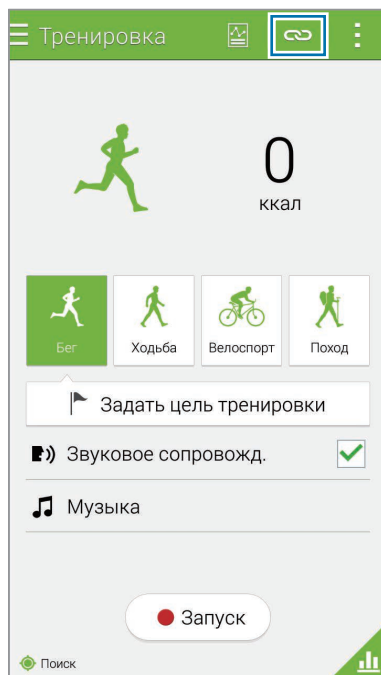

- 3 Выберите пульсометр из списка обнаруженных устройств.
- 4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить пульсометр к вашему устройству.

5 После осуществления подключения выберите пункт **Бег** на главном экране тренировок.

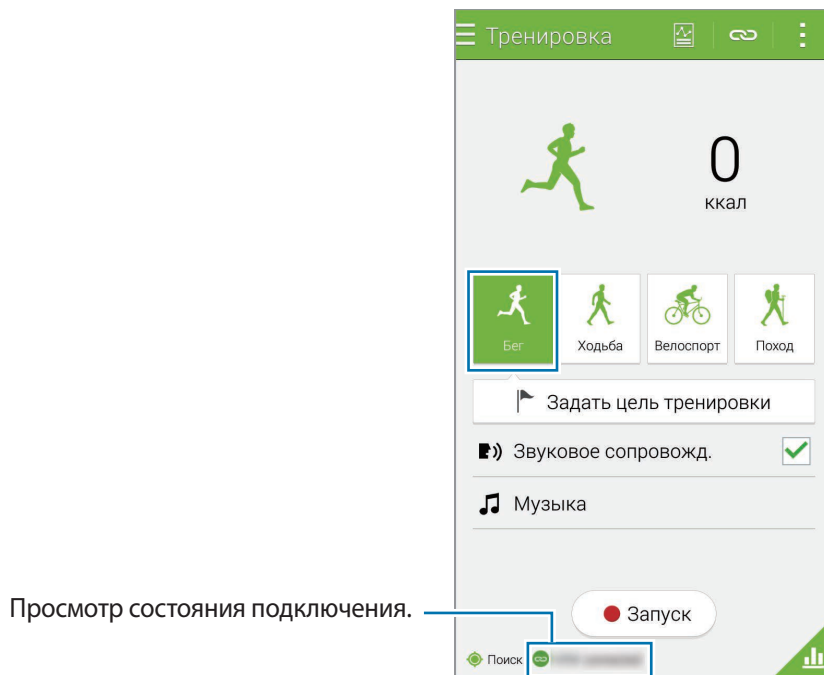

Просмотр состояния подключения.


6 Выберите пункт **Задать цель тренировки** → **Цель по эффекту Тренировки**.

7 Выберите пункт **Авто** во всплывающем окне, чтобы автоматически задать максимальный пульс.




Максимальный пульс – это наибольший показатель пульса пользователя во время тренировки. При наличии данных максимального пульса введите их вручную. При выборе опции автоматического измерения максимального пульса вычисления будут осуществляться устройством по формуле « $210 - 0,65 \times \text{возраст}$ ».

## 8 Задайте интенсивность тренировки и выберите пункт **Далее**.

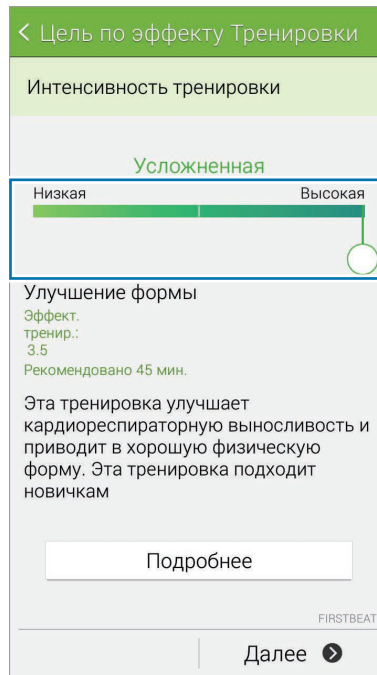


Установка интенсивности тренировки в соответствии с одним из трех доступных уровней.

## 9 Задайте продолжительность тренировки и выберите пункт **Готово**.

 При установке тренировки продолжительностью менее рекомендованной ее интенсивность будет увеличена для достижения эффективности тренировки.

10 На главном экране тренировок включите или выключите голосовые подсказки, выберите фоновую музыку и выберите пункт **Запуск**.

11 Начало тренировки.

 При возникновении боли или неприятных ощущений во время тренировки сразу же прекратите тренировку и обратитесь к врачу.


12 Чтобы завершить тренировку, выберите пункт **Пауза** → **Стоп**.

13 Проверьте продолжительность тренировки, расстояние и количество израсходованных калорий, а затем выберите пункт **Готово**, чтобы сохранить информацию об устройстве.

## Просмотр журнала израсходованных калорий

Сравните количество израсходованных калорий за разные периоды времени на графике.


На главном экране тренировок нажмите кнопку .

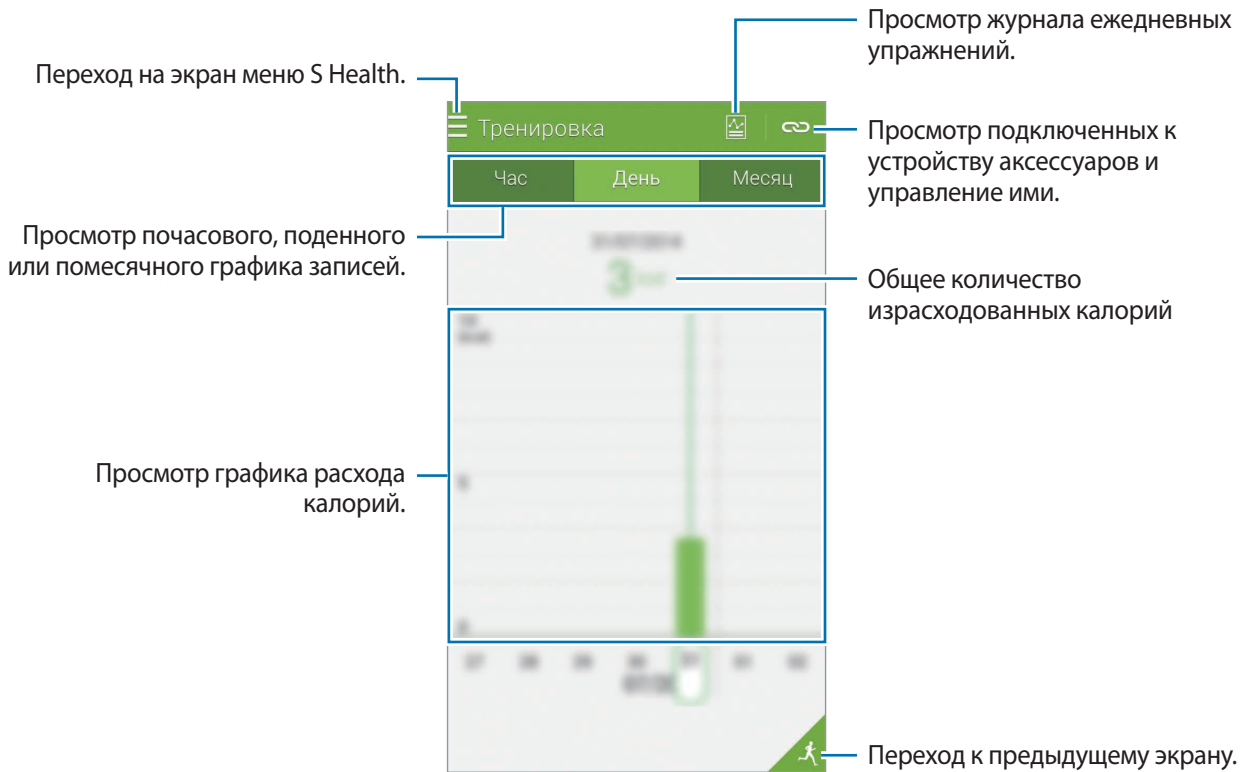

## Учет потребления пищи

Ежедневно записывайте сведения о приеме пищи и контролируйте потребление калорий.

- 1 Коснитесь значка ☰ → **Еда**.
- 2 Коснитесь значка + рядом с типом пищи.
- 3 Введите сведения о съеденных продуктах и выберите пункт **Готово**.
  - Чтобы найти блюдо или продукт, выберите пункт **Поиск** и укажите нужный продукт в результатах поиска.
  - Чтобы выбрать продукт из категоризованного списка, выберите пункт **Категория**.
  - Чтобы выбрать продукт из списка часто употребляемых, выберите пункт **Частые**.
  - Чтобы выбрать продукт из списка «Мое питание», выберите пункт **Мое питание**.
- 4 Введите дополнительные сведения о пище и выберите пункт **Сохранить**.  
Сведения о приеме пищи будут учтены в виде потребленных калорий.

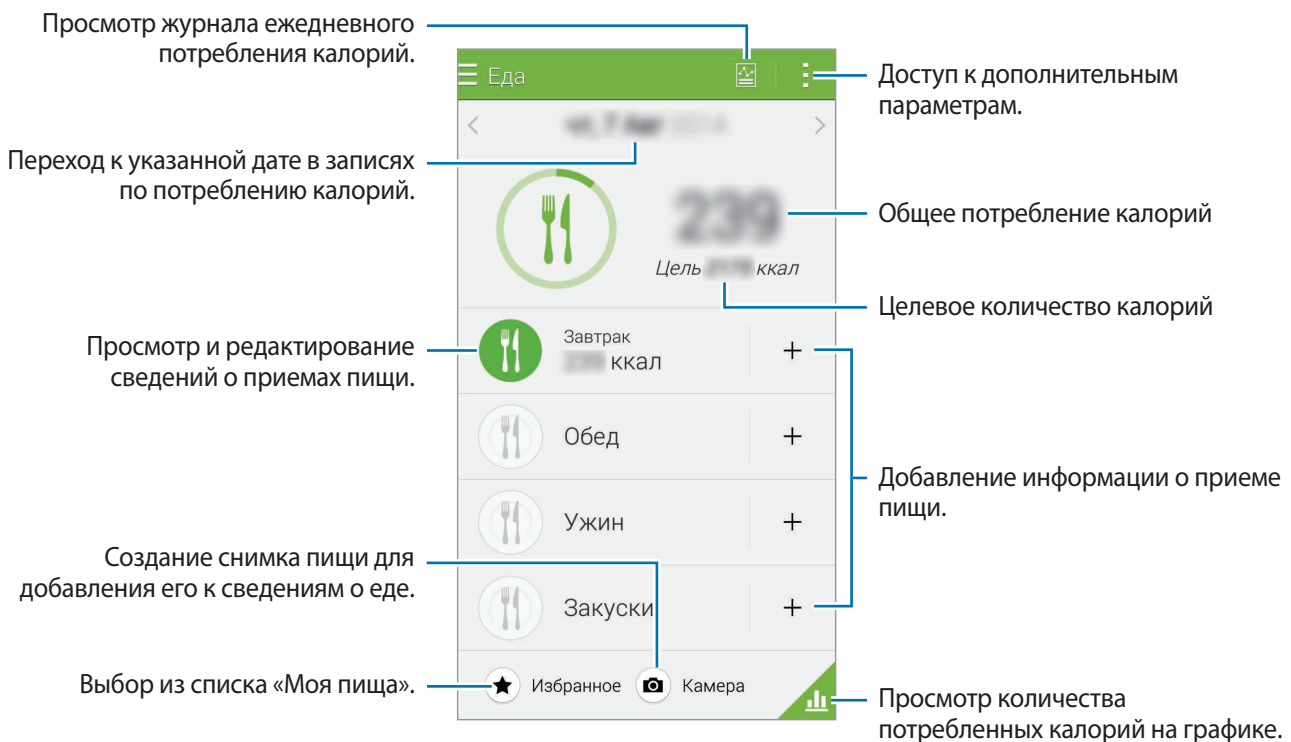

Нажмите кнопку  и воспользуйтесь одной из следующих функций:

- **Ежедневные цели по калориям:** изменение количества ежедневно потребляемых калорий.
- **Мое питание:** внесение часто употребляемых продуктов.
- **Сбросить данные за день:** сброс данных о ежедневных потребляемых калориях.
- **Отправить через:** отправка текущей страницы другим пользователям.
- **Настройки:** настройка параметров S Health.
- **Руководство по пользователю:** просмотр дополнительных сведений об этой функции.




Информацией о калориях, представленной в разделе **Еда**, пользуйтесь только в справочных целях. Предоставленные данные могут не всегда быть точными и могут изменяться. Сведения о некоторых продуктах могут отличаться от реальной энергетической ценности таких продуктов.

## Просмотр количества потребленных калорий на графике

Сравните количество потребленных калорий за разные периоды времени на графике.

На главном экране меню «Питание» коснитесь значка .

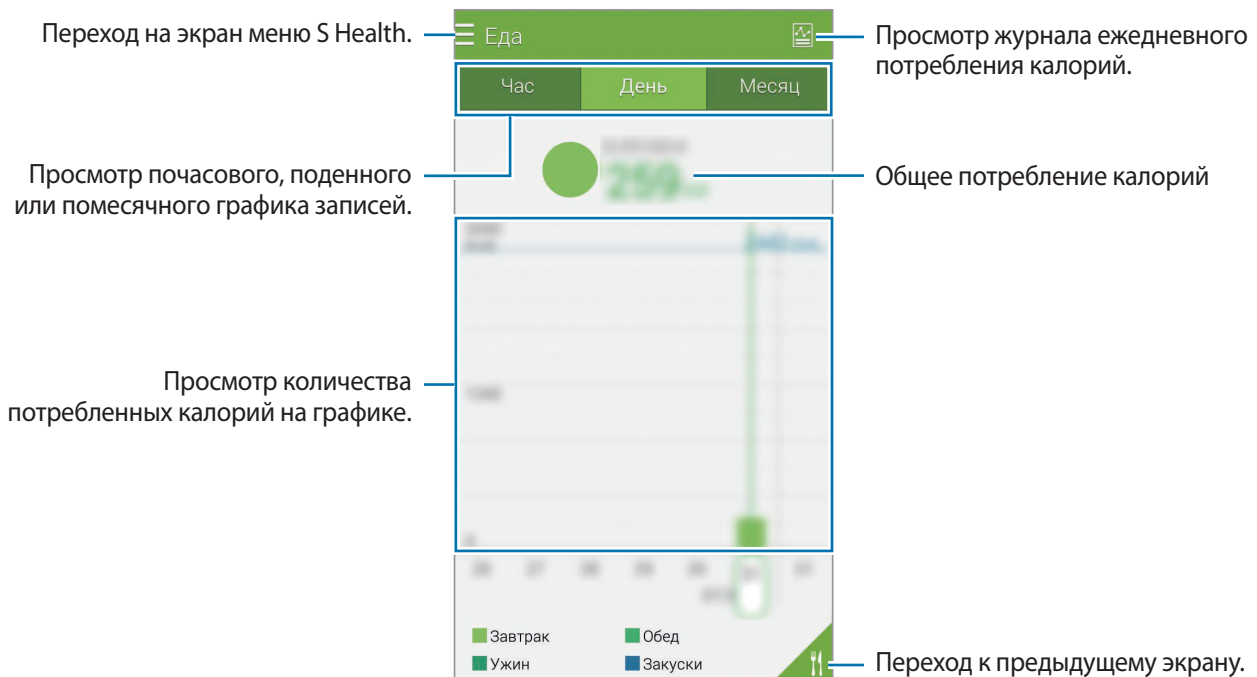



## Ввод информации о часто употребляемых продуктах

Сохраните информацию о еде, которую вы употребляете чаще всего. Вы можете быстро обновить число потребленных калорий, указав ранее сохраненные данные о еде вместо добавления информации с нуля при каждом приеме пищи.

- 1 Коснитесь значка **+** → **Мое питание**.
- 2 Выберите пункт **Добавить продукт**, введите название продукта и его энергетическую ценность, а затем выберите пункт **Сохранить**.
- 3 Введите количество съеденного и выберите пункт **ОК**.  
Сведения о продукте будут добавлены в список «Мое питание».
- 4 Чтобы внести сведения о приеме пищи из списка часто употребляемых продуктов, выберите пункт **Мое питание**, укажите добавленный продукт и выберите пункт **Готово**.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**.


## Управление весом

Запись сведений о весе и отслеживание изменений веса.

- 1 Коснитесь значка **☰** → **Вес**.
- 2 Выберите пункт **Обновить**.

### 3 Введите свой вес и выберите пункт **Сохранить**.

При каждом изменении данных о весе устройство будет изменять значения в вашем профиле.

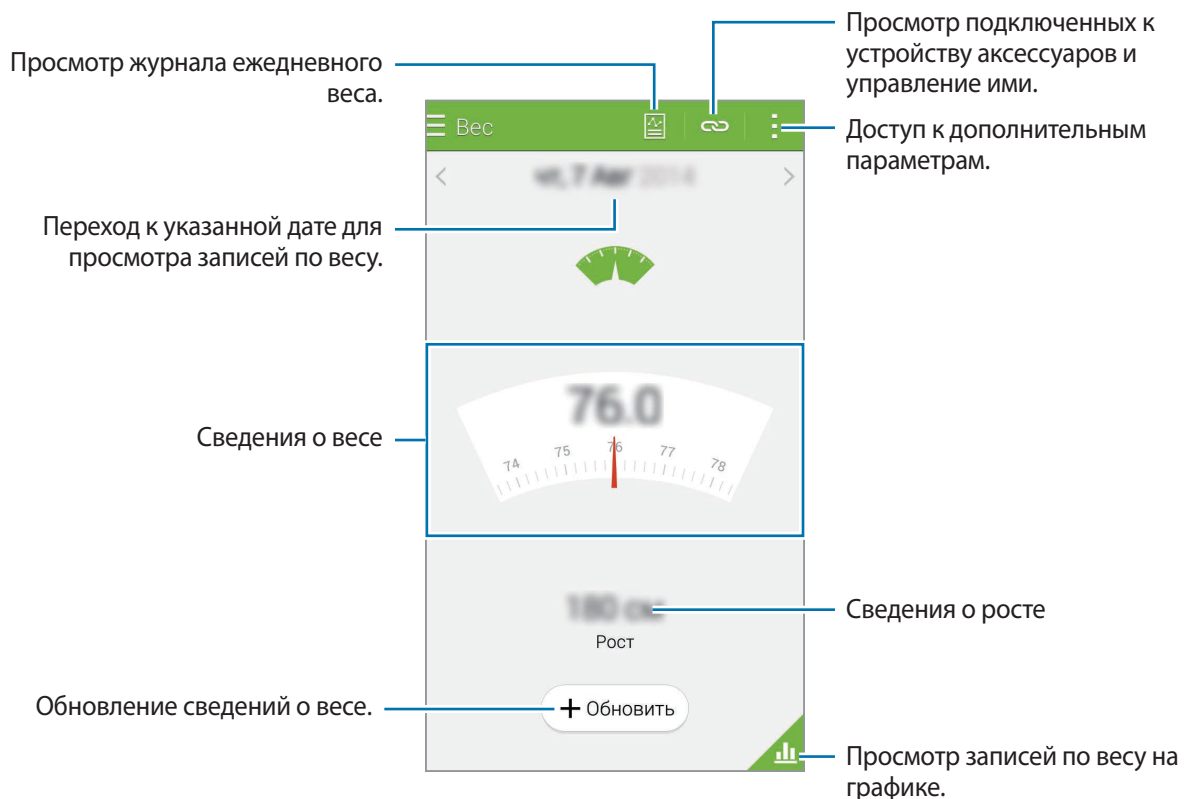

Нажмите кнопку и воспользуйтесь одной из следующих функций:

- **Сбросить данные за день:** сброс данных о ежедневном весе.
- **Отправить через:** отправка текущей страницы другим пользователям.
- **Настройки:** настройка параметров S Health.
- **Руководство пользоват.:** просмотр дополнительных сведений об этой функции.

### Ввод данных с помощью аксессуаров

Импорт сведений о весе с подключенного устройства.

Коснитесь значка → **Поиск** и выберите устройство из списка обнаруженных устройств. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить аксессуар к вашему устройству.


### Сброс записей по весу

Чтобы сбросить записи по весу за день, выберите пункт → **Сбросить данные за день** → **ОК**.

## Просмотр записей по весу на графике


Просмотр на графике записей по весу за разные периоды времени для их сравнения.

Коснитесь значка  на основном экране меню «Вес».

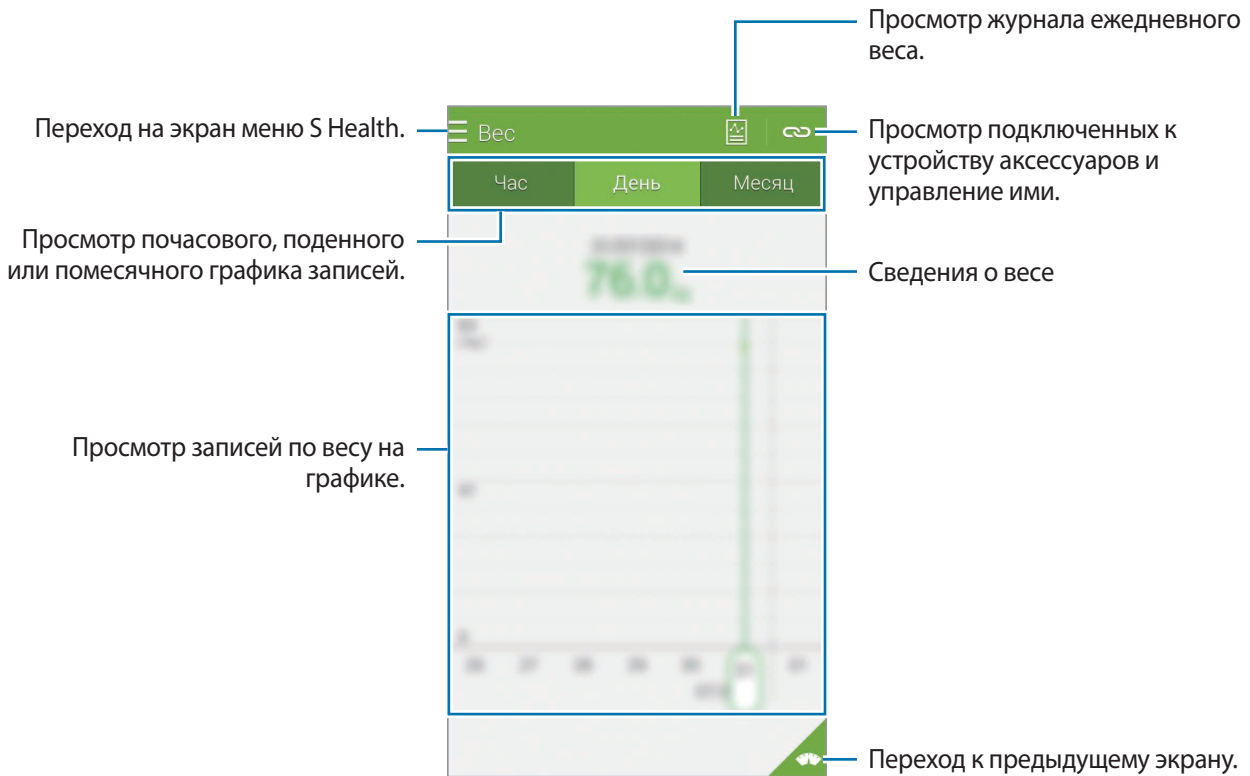


## Установка дополнительных приложений S Health

Здесь вы можете загрузить и установить различные приложения, совместимые с данной программой.


- 1 Нажмите кнопку  → **Доп. приложен.**
- 2 Выберите пункт **Еще**, а затем — приложение.
- 3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить приложение.

## Настройки S Health

На главном экране S Health нажмите значок  → **Настройки** и выберите одну из возможностей:

- **Профиль:** изменение физических данных.
- **Учетные записи:** вход в учетную запись Samsung для управления данными S Health через Интернет.
- **Пароль:** установка PIN-кода для блокировки и разблокировки S Health.
- **Параметры единиц измерения:** изменение настроек единиц измерения.
- **Уведомление:** настройка сигналов, которые выводятся на экран при новых событиях и достижениях.
- **Мои аксессуары:** просмотр подключенных к устройству аксессуаров и управление ими.
- **Совместимые аксессуары:** просмотр совместимых с устройством аксессуаров и управление подключенными к нему аксессуарами.
- **Сброс данных:** сброс данных S Health.
- **Проверка обновлений:** проверка текущей версии S Health.
- **Условия использования:** просмотр условий использования, в том числе правил хранения личных данных и прочей информации.
- **Сведения об S Health:** просмотр справки по приложению S Health.



- Персональные данные, которые собираются приложением S Health, сохраняются на устройстве только с целью ознакомления с ними. Компания Samsung не получает, не хранит и не передает эти персональные данные. (Но если вы войдете в свою учетную запись Samsung из приложения S Health, данные могут быть сохранены на сервере с целью их резервирования.) Персональные данные сохраняются до тех пор, пока есть потребность в их наличии. Персональные данные, хранящиеся в приложении S Health, можно удалить путем сброса данных в меню настроек либо удаления приложения. Сброс данных удалит всю информацию, которая была сохранена на сервере. Данные, которые вы публиковали в социальных сетях или сбрасывали на накопительные устройства, удаляются отдельно.
- В случае ненадлежащего использования данных, сообщенных в социальных сетях или переданных другим, вся ответственность лежит на самом пользователе. Поэтому будьте осторожны, сообщая свои персональные данные.
- Чтобы защитить личную информацию, откройте главный экран приложения S Health, коснитесь значка  → **Настройки** → **Пароль**, установите флажок рядом с пунктом **Изменить пароль** и введите пароль.
- Если ваше устройство подключено к измерительным устройствам, проверьте протокол соединения, чтобы убедиться, что он работает правильно. Если используется беспроводное соединение, такое как Bluetooth или ANT+, в работе устройства могут возникать электронные помехи от других устройств. Не используйте устройство рядом с другими устройствами, которые излучают радиоволны.
- Содержимое приложения S Health может меняться в зависимости от его версии. Услуги, предоставляемые данным приложением, могут меняться, а их поддержка может прекращаться без предварительного уведомления.

# Функции безопасности


## Экстренный режим

### Об экстренном режиме

Воспользуйтесь этим режимом для увеличения продолжительности работы устройства без подзарядки в экстренной ситуации. При включении этого режима уменьшается яркость экрана, а также отключаются некоторые функции для экономии заряда аккумулятора. Также можно включить вспышку, звуковые сигналы и отправить сообщение о вашем местоположении.

### Включение экстренного режима


Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Экстренный режим**. Либо на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Помощник по безопасности** → **Экстренный режим** и коснитесь переключателя **Экстренный режим**, чтобы включить соответствующий режим.

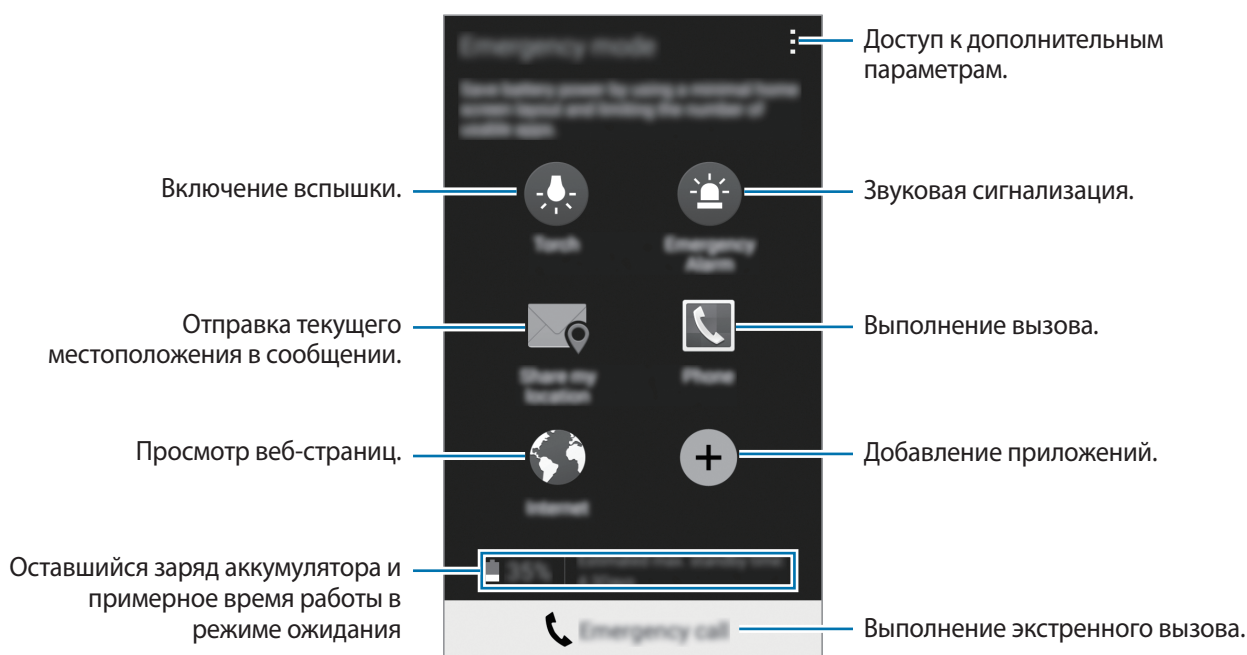



Максимальное время работы в режиме ожидания — это количество времени, которое осталось до разрядки аккумулятора (если устройство не использовать). Время ожидания зависит от настроек устройства и условий, в которых оно используется.

## Выключение экстренного режима

Чтобы выключить экстренный режим, нажмите и удерживайте кнопку питания, а затем выберите пункт **Экстренный режим**. Также можно нажать значок  → **Отключить экстренный режим**. Экстренный режим выключен.

## Сообщение с просьбой о помощи

### Об отправке сообщений с просьбой о помощи

Вы можете задать контакты, которым нужно отправить сообщение в экстренной ситуации. Чтобы отправить сообщение основному контакту, трижды быстро нажмите кнопку питания.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Помощник по безопасности**.

### Добавление основных контактов

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Помощник по безопасности**.
- 2 Выберите пункт **Управление основными контактами** → **Создать основной контакт**.
- 3 Выберите пункт **Создать контакт** и введите сведения о нем либо выберите пункт **Выбрать из контактов**, чтобы добавить существующий контакт в качестве основного.

### Настройка сообщений о помощи

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Помощник по безопасности** → **SOS-сообщение** и коснитесь переключателя **SOS-сообщение**, чтобы включить соответствующую функцию. Выберите содержимое, которое нужно включать в сообщения такого рода.

## Отправка сообщений о помощи

В экстренной ситуации трижды быстро нажмите кнопку питания. Устройство отправит сообщения основным контактам. В сообщения будет включена информация о вашем местоположении.

## Уведомления о неблагоприятных метеоусловиях (Geo News)

### Об уведомлениях о неблагоприятных метеоусловиях (Geo News)

С помощью этой функции можно получать уведомления о неблагоприятных метеоусловиях в непосредственной близости от того места, где вы находитесь.



- Эта функция определяет ваше местоположение и передает информацию об экстремальных погодных условиях, если они происходят вблизи вас. Информация, которая передается на ваше устройство, зависит от того, какие услуги оказывает провайдер в месте вашего расположения.

Для просмотра дополнительных сведений о неблагоприятных метеоусловиях, а также поддерживаемых регионах и языках посетите веб-сайт [www.samsung.com/geonews](http://www.samsung.com/geonews).

- Для получения уведомлений о неблагоприятных метеоусловиях подключите устройство к сети Wi-Fi или мобильной сети.
- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

## Получение предупреждений

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Помощник по безопасности** → **Новости Geo News** и коснитесь переключателя **Новости Geo News**, чтобы включить соответствующую функцию.

## Всплывающие уведомления

Нажмите кнопку **Всплывающие окна уведомлений Geo News**.


Устройство будет показывать уведомления о неблагоприятных метеоусловиях во всплывающем окне. Также из всплывающего окна можно выполнить экстренный вызов или отправить сообщение с просьбой о помощи контактам, которые вы задали ранее.



## Виджет «Новости Geo News»

Ваше текущее месторасположение и информацию об экстремальных погодных условиях в вашем регионе вы можете просмотреть в виджете **Новости Geo News**.

На главном экране выполните прокрутку влево и выберите виджет **Новости Geo News**.

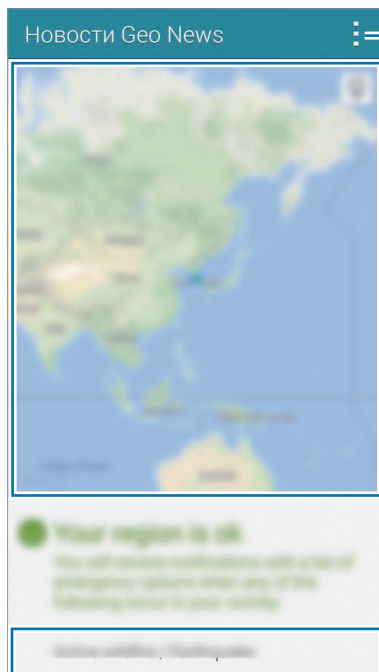

Доступ к дополнительным параметрам.

Текущее местоположение

Информация об экстремальных погодных условиях в вашем регионе


# Полезные приложения и функции

## S Finder


С помощью этого приложения можно осуществлять поиск содержимого на устройстве. При поиске вы можете применять различные фильтры, а также просматривать историю поиска.


Откройте панель уведомлений и выберите пункт **S Finder**.

### Поиск контента

Коснитесь поля поиска и введите ключевое слово или же коснитесь значка  и произнесите ключевое слово.


Чтобы получить более точные результаты, коснитесь значка  и примените фильтры под полем поиска.


Чтобы обновить список результатов поиска, нажмите кнопку  → **Обновить**.

С помощью доступных фильтров вы можете задавать параметры поиска или выбирать поисковые категории. Коснитесь значка  → **Настройки** → **Выберите фильтры** или **Выбор категории поиска**.

### История поиска

Вы можете просмотреть или удалить предыдущие поисковые запросы. Кроме того, можно выбрать один из таких запросов, чтобы осуществить повторный поиск.

Чтобы очистить историю поиска, коснитесь значка  → **Настройки** → **Удалить журнал**, выберите ключевые слова, а затем — пункт **ОК**.


Чтобы не сохранять историю поиска, коснитесь значка  → **Настройки** и уберите флажок рядом с пунктом **Сохранить журнал поиска**.

## S Planner

### Запуск приложения S Planner

Данное приложение используется для управления событиями и задачами.

Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

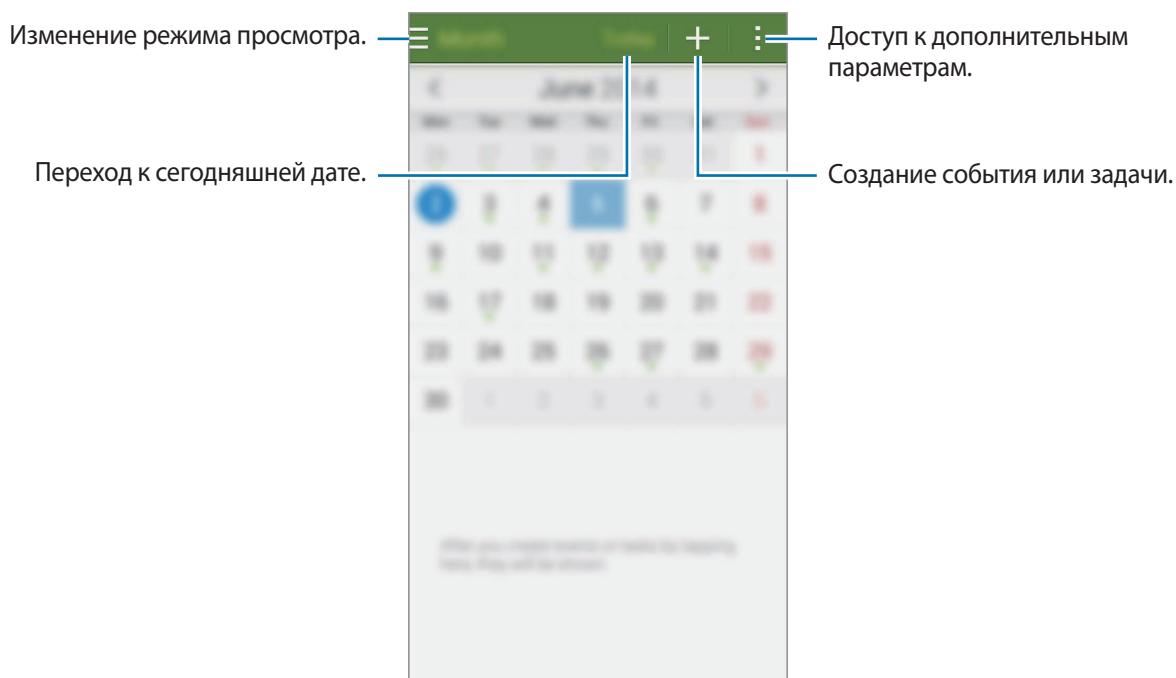


Коснитесь значка  и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Перейти:** переход к указанной дате.
- **Удалить:** удаление событий и задач.
- **Поиск:** поиск событий или задач.
- **Календари:** выбор календарей для вывода на экран.
- **Синхронизация:** синхронизация событий и задач с вашими учетными записями.
- **Настройки:** настройка параметров S Planner.

## Создание событий или задач


- 1 Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.
- 2 Коснитесь значка **+**. Либо выберите дату без сохраненных событий и задач и снова коснитесь ее.
- 3 Выберите событие или задачу и введите данные.
  - **Добавить событие:** установка даты начала и окончания события. Вы можете также задать настройку повтора.
  - **Добавить задачу:** установка задачи для выполнения в определенный день. Вы можете также задать настройку приоритета.

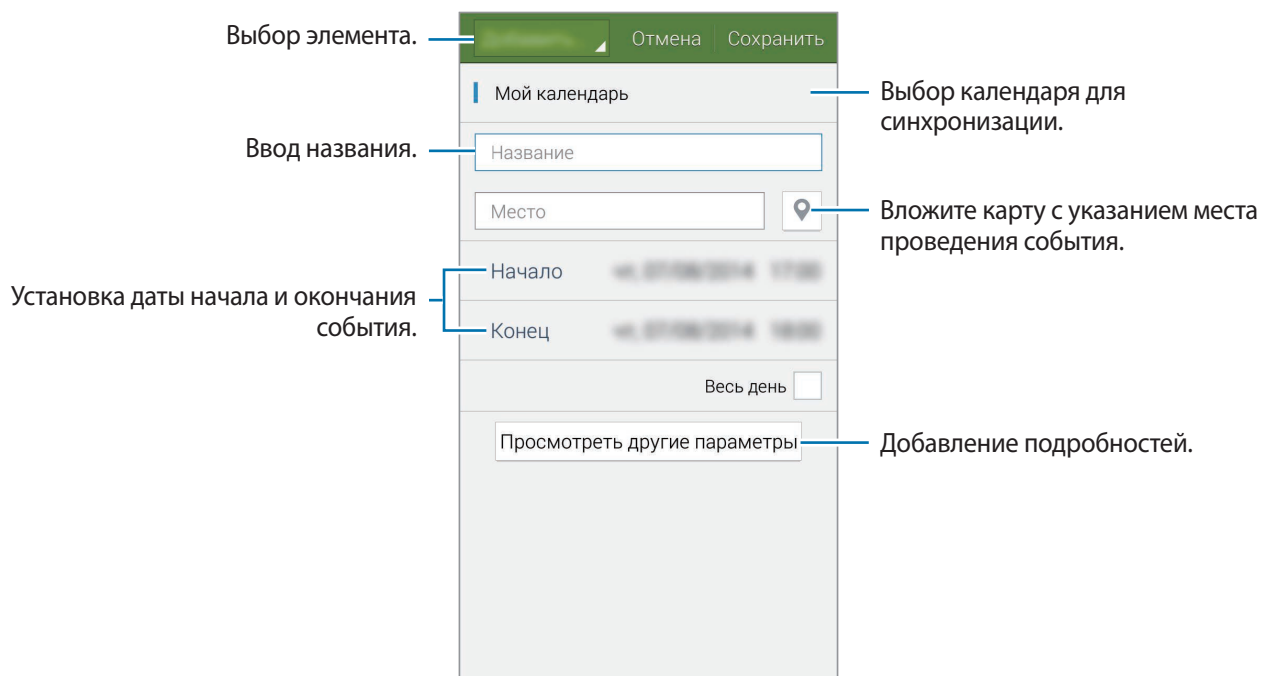


- 4 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить событие или задачу.

## Синхронизация событий и задач с вашими учетными записями

Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.


Чтобы синхронизировать события и задачи с вашими учетными записями, нажмите значок  → **Синхронизация**.

Чтобы добавить учетные записи для синхронизации, нажмите значок  → **Календари** → **Добавить учетную запись**. Затем выберите учетную запись, с которой нужно синхронизировать данные, и войдите в нее. Когда учетная запись будет добавлена, рядом с ней появится зеленый круг.

Чтобы изменить способ синхронизации с учетной записью, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи**, а затем выберите службу учетной записи.

## Удаление событий или задач

Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.


Чтобы удалить событие или задачу, нажмите кнопку  → **Удалить**, выберите события или задачи, а затем — пункт **Готово** → **Да**.

Чтобы удалить событие или задачу во время их просмотра, коснитесь значка  → **Да**.

Чтобы пометить задачу как выполненную, коснитесь даты, для которой эта задача сохранена, и установите флажок рядом с задачей.

## Совместное использование событий или задач

Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.


Чтобы обменяться событием или задачей во время их просмотра, нажмите кнопку  → **Отправить через** и укажите способ обмена.

## S Voice

### О приложении S Voice

Это приложение позволяет управлять различными функциями устройства с помощью голосовых команд.

Выберите пункт **S Voice** на экране приложений. Можно также два раза нажать кнопку возврата на главный экран.

Чтобы отключить доступ к этой функции, нажмите кнопку возврата на главный экран, а затем кнопку  → **Настройки** и отмените выбор пункта **Откр. клавишей "Домой"**.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

### Установка языка

Нажмите значок  → **Настройки** → **Язык** и выберите язык.



Указанный язык будет задан только для приложения **S Voice**, язык интерфейса при этом не изменится.

### Приложение S Voice

При запуске приложения **S Voice** устройство активирует распознавание голоса, значок микрофона становится красным.

Произнесите голосовую команду.

Если устройство распознает произнесенную команду, значок микрофона внизу экрана начнет мигать зеленым. Затем устройство выполнит команду.

Советы для более качественного распознавания голоса:

- Произносите слова четко.
- Произносите слова в тихом месте.
- Не пользуйтесь оскорбительными словами или сленгом.
- Не говорите с местным акцентом и не употребляйте диалектные слова.

В зависимости от окружающей обстановки и способа произнесения устройство может не распознавать команды или распознавать их неправильно.

## Вызов S Voice в режиме ожидания

Если не пользоваться функцией S Voice какое-то время, она автоматически переходит в режим ожидания.


Коснитесь значка микрофона или скажите устройству «Привет, Galaxy», чтобы продолжить распознавание голоса.

## Изменение команды пробуждения

Вы можете изменить команду пробуждения и задать иную вместо «Привет, Galaxy». Команда пробуждения используется для запуска приложения **S Voice**, когда устройство находится в режиме ожидания.

Нажмите значок  → **Настройки** → **Включение голосом** → **Настроить команду пробуждения**.

## Отключение голосовой обратной связи

Нажмите кнопку  → **Откл. речевые подтвержд.** Устройство отключит голосовую обратную связь при введении вами голосовых команд.

## Исправление неправильно распознанных голосовых команд

Вы можете изменить голосовые команды, если устройство неправильно их распознало.


Чтобы исправить голосовую команду, коснитесь последнего облачка с произнесенным текстом и измените его с помощью клавиатуры.

## Часы

### Будильник

На экране приложений выберите пункт **Часы** → **Будильник**.

#### Установка сигналов

Нажмите значок **+** в списке сигналов, установите время срабатывания сигнала, укажите дни срабатывания, настройте другие параметры сигнала и выберите пункт **Сохранить**. Чтобы включить или отключить сигнал, нажмите значок  рядом с нужным сигналом в списке.

- **Пауза:** задание интервала и количества повторов сигнала после текущего момента.
- **Интеллектуальный сигнал:** установка времени и мелодии для смарт-сигнала. Смарт-сигнал срабатывает на низкой громкости за несколько минут до срабатывания установленного сигнала будильника. Громкость смарт-сигнала постепенно увеличивается до тех пор, пока вы его не отключите или не сработает установленный сигнал будильника.

#### Выключение сигнала

Чтобы выключить сигнал, перетащите значок **X** за пределы большого круга. Если включена функция приостановки воспроизведения сигнала, перетащите значок **ZZ** за пределы большого круга для его повторного воспроизведения через указанный промежуток времени.

#### Удаление сигнала

Нажмите значок **:** → **Удалить**, укажите время будильника, которое нужно удалить, и выберите пункт **Готово**.




## Мировое время


На экране приложений выберите пункт **Часы** → **Мировое время**.

### Установка часов

Нажмите кнопку **+** и введите название города или выберите город из списка.

Чтобы включить переход на летнее время, коснитесь часов и удерживайте их, а затем коснитесь значка .

### Удаление часов


Нажмите кнопку  → **Удалить**, укажите нужные часы и выберите пункт **Готово**.

## Секундомер

На экране приложений выберите пункт **Часы** → **Секундомер**.

Выберите пункт **Старт**, чтобы начать отсчет времени. Выберите пункт **Интервал**, чтобы сохранить промежуточный результат.


Выберите пункт **Стоп**, чтобы остановить секундомер. Чтобы сбросить время, выберите пункт **Сброс**.

Для затемнения экрана во время использования секундомера коснитесь значка  → **Настройки** → **Затемнять экран**.

## Таймер

На экране приложений выберите пункт **Часы** → **Таймер**.

Задайте длительность и выберите пункт **Старт**.


По истечении времени перетащите значок  за пределы большого круга.

Чтобы изменить настройки мелодии сигнала, коснитесь значка  → **Настройки**.


## Калькулятор

С помощью калькулятора вы можете производить простые и сложные расчеты.

Выберите пункт **Калькулятор** на экране приложений.

Поверните устройство по часовой стрелке, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться инженерным калькулятором. Если функция **Поворот экрана** отключена, нажмите кнопку  → **Инженерный калькулятор**.

Для просмотра журнала вычислений коснитесь значка , чтобы скрыть клавиатуру.


Чтобы очистить журнал, нажмите кнопку  → **Очистить журнал**.




## Заметки

Воспользуйтесь этим приложением для создания заметок и их упорядочения по категориям.

Выберите пункт **Заметки** на экране приложений.

### Создание заметок


Коснитесь значка  в списке заметок и создайте заметку. При создании заметки вы можете воспользоваться следующими возможностями:

-  : создать или присвоить категорию.
-  : вставить изображение.
-  : создать голосовую запись в заметке.

Чтобы сохранить заметку, выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы отредактировать заметку, коснитесь заметки, а затем коснитесь содержимого заметки.

### Поиск заметок

Коснитесь значка  в списке заметок и введите ключевое слово, чтобы найти заметки, в которых имеется данное ключевое слово.

## Добавление категорий и управление ими


Здесь вы можете добавить категории для удобства сортировки заметок и управления ими.

В списке заметок нажмите кнопку  → **Управление категориями**.

Чтобы добавить категорию, нажмите кнопку , введите название категории и выберите пункт **ОК**.

Чтобы удалить категорию, коснитесь значка  рядом с категорией.

Чтобы переименовать категорию, нажмите и удерживайте название категории, введите новое название и выберите пункт **Переименовать**.

Чтобы изменить порядок категорий, коснитесь значка  рядом с категорией и перетащите его вверх или вниз в другое место.

## Дополнительные параметры

К дополнительным параметрам можно перейти из списка заметок, а также непосредственно во время просмотра заметок.

В списке заметок коснитесь значка  и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Выбрать:** выбор заметок, параметры которых требуется изменить.
- **Удалить:** удаление заметок.
- **Учетная запись:** синхронизация заметок с учетной записью Samsung.





Во время просмотра заметки коснитесь значка  и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Удалить:** удаление заметки.
- **Отправить через:** предоставление совместного доступа к заметке другим пользователям.
- **Печать:** печать документов при подключении устройства к принтеру. Дополнительные сведения см. в разделе [Мобильная печать](#).

## Диктофон


### Запись голосовых заметок

Выберите пункт **Диктофон** на экране приложений.

Коснитесь значка , чтобы начать запись. Говорите в микрофон. Коснитесь значка , чтобы приостановить запись. Нажмите значок , чтобы отменить запись. Коснитесь значка , чтобы завершить запись.



Чтобы вставить закладку, нажмите значок  во время записи голосовой заметки.



Чтобы удалить фоновый шум, нажмите кнопку  → **Настройки** и установите флажок **Устранение шумов**.

### Сохранение файлов с контекстными метками









Добавляйте контекстные метки, такие как местоположения и даты, к именам файлов сохраняемых голосовых заметок.

Нажмите кнопку  → **Настройки** и установите флажок рядом с пунктом **Контекстное имя файла**. Устройство добавит к названию файла дату записи. Чтобы добавить сведения о месте записи голосовой заметки, нажмите кнопку  → **Настройки** и установите флажок рядом с пунктом **Теги местоположения**.

## Прослушивание голосовых заметок


Выберите пункт **Диктофон** на экране приложений.

Нажмите кнопку  и выберите голосовую заметку для прослушивания.

-  : обрезка голосовой заметки.
-  : выбор фрагмента голосовой заметки для повторяемого воспроизведения.
- **x1.0** : регулировка скорости воспроизведения.
-  : пропуск фрагмента голосовой заметки без звука.
-  : добавление закладок в голосовую заметку.
-  /  : приостановка или возобновление воспроизведения.
-  /  : переход к следующей или предыдущей голосовой заметке.

## Список закладок

Определенные участки голосовых заметок вы можете пометить с помощью закладок. Каждая закладка помечается значком закладки в голосовой заметке.

Чтобы просмотреть информацию о закладке при воспроизведении голосовой заметки, нажмите кнопку  → **Закладки**. Выберите закладку из списка, чтобы воспроизвести запись с этого места.

## Управление голосовыми заметками

На экране приложений выберите пункт **Диктофон** → .


Для поиска голосовых заметок нажмите кнопку .

Для удаления голосовых заметок нажмите кнопку .



Коснитесь значка  и выберите один из следующих вариантов:


- **Выбрать**: выбор голосовых заметок, параметры которых требуется изменить.
- **Сортировка**: изменение способа сортировки.
- **Фильтр по категории**: просмотр заметок по категориям.
- **Изменить категории**: добавление, удаление и переименование категорий.
- **Настройки**: изменение настроек диктофона.


## Переименование голосовых заметок

Нажмите и удерживайте голосовую заметку, коснитесь значка  → **Переименовать**, введите новое название голосовой заметки и выберите пункт **Да**.

## Управление категориями

Нажмите кнопку  → **Изменить категории** → , введите название категории, выберите цвет и затем выберите пункт **Готово**.

Чтобы изменить или присвоить категорию голосовой заметке, в списке голосовых заметок коснитесь голосовой заметки и удерживайте ее. После чего коснитесь значка  → **Изменить категорию** и выберите категорию.

Чтобы отфильтровать голосовые заметки по категориям, коснитесь значка  → **Фильтр по категории** и выберите категорию.

## Dropbox

Этот сервис позволяет сохранять файлы и обмениваться ими с другими пользователями с помощью облачного хранилища данных Dropbox. При сохранении файлов в Dropbox ваше устройство производит автоматическую синхронизацию данных с веб-сервером и другими устройствами, на которых установлен сервис Dropbox.









Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Выберите пункт **Dropbox** на экране приложений.

При первом запуске этого приложения, а также после сброса настроек следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

Воспользуйтесь одной из следующих функций:

-  : загрузка или открытие файлов. Нажмите кнопку  → **Загрузить сюда**, чтобы отправить файлы.
-  : просмотр загруженных снимков и видео. Нажмите кнопку  для обмена файлами или их удаления либо для создания альбомов.
-  : открытие файлов из списка избранных.
-  : просмотр уведомлений.

## Flipboard

С помощью этого приложения можно просматривать интерактивные обновления социальных сетей и новости в формате персонализированного журнала.

Выберите пункт **Flipboard** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.



При первом запуске этого приложения, а также после сброса настроек следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

На главном экране Flipboard выберите нужные новостные статьи и подписки.

### Изменение подписок


На главном экране Flipboard нажмите кнопку  → **Мой Flipboard**, чтобы просмотреть текущие подписки.

Чтобы удалить подписки или изменить их местоположение, нажмите и удерживайте соответствующий элемент. Затем перетащите этот элемент в корзину или новое место.

Чтобы добавить другие подписки, нажмите кнопку , выберите подписку в разделе **УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ** и нажмите кнопку .



### Создание персонализированных журналов

Сохранение различного содержимого, а именно создания собственного журнала для дальнейшего его просмотра или обмена с другими пользователями.

Во время просмотра содержимого нажмите кнопку , чтобы создать журнал. Вы можете создать новый журнал или сохранить выбранное содержимое в уже существующем журнале.

Чтобы просмотреть свои журналы, нажмите кнопку  → **Мой Flipboard**.



Чтобы просмотреть справочную информацию, нажмите кнопку  → **Мой Flipboard** →  → **Помощь и обратная связь**. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Flipboard.

## Фонарик

Данный виджет позволяет использовать фонарик для подсветки затемненных мест.

Чтобы добавить его на главный экран, откройте главный экран, нажмите и удерживайте пустую область, выберите пункт **Виджеты**, нажмите и удерживайте значок виджета **Фонарик**, а затем перетащите его на главный экран.

Нажмите виджет **Фонарик** на главном экране, чтобы включить или отключить его.


## Лупа


Данный виджет можно использовать для увеличения текста или предметов с помощью основной камеры устройства.

Чтобы добавить его на главный экран, откройте главный экран, нажмите и удерживайте пустую область, выберите пункт **Виджеты**, нажмите и удерживайте значок виджета **Лупа**, а затем перетащите его на главный экран.

Нажмите виджет **Лупа** на главном экране.

Нажмите кнопку **+** или **—**, чтобы настроить степень увеличения.

Для фокусировки в центре экрана коснитесь значка . Вы можете также вручную настроить резкость, коснувшись того места, на которое вы хотите навести резкость.


Чтобы включить фонарик для освещения текста или предмета в темных условиях, нажмите кнопку .

Чтобы сделать фото текста или предмета, нажмите кнопку .



## Приложения Google

Компания Google предоставляет различные приложения для развлечений, общения в социальных сетях и бизнеса. Для использования некоторых из них может потребоваться учетная запись Google. Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка учетных записей](#).

Чтобы просмотреть дополнительные сведения о приложении, откройте главный экран приложения и нажмите кнопку  → **Справка**.



Некоторые приложения могут быть недоступны или называться иначе в зависимости от региона или поставщика услуг.

### Chrome

Поиск различной информации и просмотр веб-страниц.

### Google Mail

Отправка и получение сообщений электронной почты с помощью службы Google Mail.

### Google+

Обмен новостями и просмотр обновлений членов вашей семьи, друзей и других пользователей. Кроме того, вы можете создавать резервные копии фотографий и видеозаписей, а также пользоваться другими функциями.

### Карты

Поиск своего местонахождения на карте, поиск других местонахождений, а также просмотр адресов различных организаций.

### Play Музыка

Поиск, воспроизведение и обмен музыкой с помощью устройства.

### Play Фильмы

Воспроизведение видеозаписей, сохраненных на устройстве, а также загрузка содержимого для просмотра с веб-сайта **Play Маркет**.

### Play Книги

Загрузка книг с веб-сайта **Play Маркет** и их просмотр.

## **Play Пресса**

Просмотр всех интересных новостей и журналов в одном месте.

## **Play Игры**

Загрузка игр с веб-сайта **Play Маркет** и совместная игра в них с другими пользователями.

## **Диск**

Сохранение содержимого в облачном хранилище, получение к нему доступа из любого места и обмен им с другими пользователями.

## **YouTube**

Просмотр или создание видеозаписей и обмен ими с другими пользователями.

## **Фото**

Управление снимками, альбомами и видеозаписями, которые были сохранены на устройстве и отправлены в службу **Google+**.

## **Hangouts**

Общение с друзьями, как тет-а-тет, так и в группе, а также использование во время беседы изображений, смайликов и видеовызовов.

## **Google**

Быстрый поиск нужной информации в Интернете или на устройстве.

## **Голосовой поиск**

Быстрый поиск нужной информации путем проговаривания ключевого слова или фразы.

## **Настройки Google**

Изменение установок некоторых функций Google.

# Подключение к другим устройствам

## Bluetooth

### О технологии Bluetooth

С помощью связи Bluetooth можно создать прямое беспроводное соединение между двумя устройствами на коротком расстоянии. Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью функции Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).

Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.


## Подключение к другим устройствам Bluetooth

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth**, коснитесь переключателя **Bluetooth**, чтобы включить соответствующую функцию, а затем выберите пункт **Поиск**.  
Появится список обнаруженных устройств.  
Чтобы сделать устройство видимым для других, коснитесь имени устройства.
- 2 Выберите устройство для сопряжения.  
Если ваше устройство ранее сопрягалось с этим устройством, коснитесь имени устройства без подтверждения автоматически сгенерированного ключа.  
Если подключаемое устройство отсутствует в списке, на нем необходимо включить параметр видимости.
- 3 Примите запрос на авторизацию Bluetooth на обоих устройствах для подтверждения.

## Отправка и получение данных

Множество приложений поддерживают передачу данных по Bluetooth. Можно обмениваться такими данными, как сведения о контактах или файлы мультимедиа, с другими устройствами Bluetooth. Далее приведен пример того, как можно отправить изображение на другое устройство.


### Отправка изображения

- 1 На экране приложений выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите изображение.
- 3 Нажмите кнопку  → **Bluetooth** и выберите устройство, на которое нужно передать изображение.  
Если подключаемое устройство отсутствует в списке, на нем необходимо включить параметр видимости. Либо сделайте ваше устройство видимым для других.
- 4 Примите запрос на авторизацию Bluetooth на другом устройстве.

## Получение изображения

Когда с другого устройства вам отправляется изображение, необходимо принять запрос на авторизацию Bluetooth. Полученное изображение будет сохранено в папке **Галерея** → **Download**.

## Удаление сопряжения устройств Bluetooth




- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth**.  
На экране отобразится список подключенных устройств.
- 2 Коснитесь значка  рядом с именем устройства, сопряжение с которым нужно отменить.
- 3 Выберите пункт **Разорвать соединение**.

## Wi-Fi Direct

### О функции Wi-Fi Direct

С помощью технологии Wi-Fi Direct можно напрямую подключить два устройства друг к другу по сети Wi-Fi без точки доступа.


## Подключение к другим устройствам

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi** и коснитесь переключателя **Wi-Fi**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 2 Коснитесь значка  → **Wi-Fi Direct**.  
Появится список обнаруженных устройств.
- 3 Выберите устройство для подключения.  
Чтобы подключиться к нескольким устройствам, коснитесь значка  → **Мульти-подключение**.  
Чтобы изменить имя устройства, нажмите кнопку  → **Переименовать устройство**.
- 4 Для подтверждения примите запрос на авторизацию Wi-Fi Direct на другом устройстве.

## Отправка и получение данных

Можно обмениваться такими данными, как сведения о контактах или файлы мультимедиа, с другими устройствами. Далее приведен пример того, как можно отправить изображение на другое устройство.


### Отправка изображения

- 1 На экране приложений выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите изображение.
- 3 Нажмите кнопку  → **Wi-Fi Direct** и выберите устройство, на которое нужно передать изображение.
- 4 Примите запрос на авторизацию Wi-Fi Direct на другом устройстве.

### Получение изображения

При отправке изображения с другого устройства необходимо принять запрос на авторизацию Wi-Fi Direct. Полученное изображение будет сохранено в папке **Галерея** → **Download**.

## Завершение подключения к устройству

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь значка  → **Wi-Fi Direct**.  
На экране отобразится список подключенных устройств.
- 3 Чтобы отключить устройства, выберите пункт **Разорвать подключение** → **Да**.

## NFC

### О технологии NFC

Устройство позволяет считывать теги NFC (Near Field Communication — коммуникация ближнего поля), содержащие сведения о продуктах. После загрузки необходимых приложений эту функцию можно также использовать для осуществления платежей и покупки билетов на транспорт и различные мероприятия.




На аккумуляторе устройства расположена встроенная антенна NFC. Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором, чтобы не повредить антенну NFC.

### Функция NFC

Воспользуйтесь функцией NFC для отправки изображений или контактных данных на другие устройства, а также для считывания информации с тегов NFC. Если вставить SIM- или USIM-карту с возможностью оплаты, можно будет с удобством делать покупки с помощью устройства.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **NFC** и коснитесь переключателя **NFC**, чтобы включить соответствующую функцию. Либо откройте панель быстрых настроек и выберите пункт **NFC**, чтобы включить соответствующую функцию.

Приложите устройство областью антенны NFC на задней панели к тегу NFC. На экране устройства отобразятся сведения, полученные из тега.

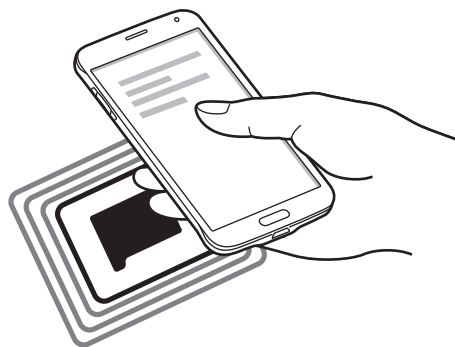

Убедитесь, что экран устройства разблокирован. В противном случае устройство не сможет считать теги NFC или получить данные.

## Покупки с помощью функции NFC

Перед использованием функции NFC для платежей необходимо зарегистрироваться в службе мобильных платежей. Для регистрации или получения дополнительных сведений об этой службе обратитесь к своему поставщику услуг мобильной связи.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **NFC** и коснитесь переключателя **NFC**, чтобы включить соответствующую функцию. Либо откройте панель быстрых настроек и выберите пункт **NFC**, чтобы включить соответствующую функцию.

Приложите устройство областью антенны NFC на задней панели к NFC-кардридеру.

Чтобы указать приложение, которое будет использоваться для оплаты по умолчанию, выберите пункт **Платеж прикосновением** и выберите приложение.



В списке сервисов оплаты могут быть указаны не все доступные приложения оплаты.

## Отправка данных

Функция Android Beam позволяет отправлять данные, такие как веб-страницы и контакты, на устройства, поддерживающие функцию NFC.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **NFC** и коснитесь переключателя **NFC**, чтобы включить соответствующую функцию. Либо откройте панель быстрых настроек и выберите пункт **NFC**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 2 Выберите пункт **Android Beam** и коснитесь переключателя **Android Beam**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 3 Выберите элемент и поднесите вашу антенну NFC к антенне NFC другого устройства.
- 4 При появлении на экране значка **Прикоснитесь, чтобы передать**, коснитесь экрана, чтобы отправить элемент.




## S Beam

Эта функция позволяет отправлять такие данные, как видео, изображения и документы.

- 1 Включите функцию S Beam на принимающем устройстве.
- 2 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **NFC** и коснитесь переключателя **NFC**, чтобы включить соответствующую функцию. Либо откройте панель быстрых настроек и выберите пункт **NFC**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 3 Выберите пункт **S Beam** и переместите переключатель **S Beam** вправо.
- 4 Выберите файл и поднесите вашу антенну NFC к антенне NFC другого устройства.
- 5 При появлении на экране значка **Прикоснитесь, чтобы передать**, коснитесь экрана, чтобы отослать файл.



- Не отправляйте с помощью функции S Beam данные, защищенные авторскими правами. Это является нарушением закона об авторских правах. Компания Samsung не несет никакой ответственности за какие-либо нарушения, связанные с незаконным использованием защищенных авторскими правами данных.
- Если оба устройства будут пытаться передать данные одновременно, то возможен сбой передачи данных.

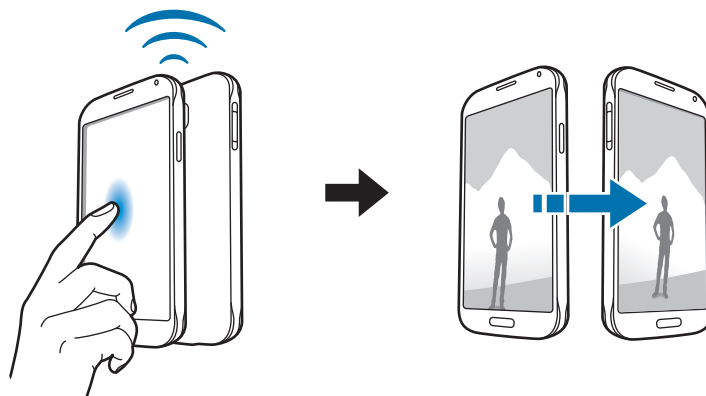

## Быстрое подкл.

### О функции «Быстрое подключение»

Воспользуйтесь этой функцией, чтобы с легкостью находить ближайшие устройства и подключаться к ним. Вы также сможете легко передавать содержимое с устройства на компьютер.



- Способы подключения зависят от типа подключаемых устройств и передаваемого содержимого.
- Имя устройства может меняться в зависимости от того, к каким устройствам Bluetooth оно подключается. Например, имя устройства может выглядеть как «BT MAC».

### Предварительные рекомендации

- При подключении устройства, которое поддерживает функцию «Быстрое подключение», включите экран устройства для его выявления.
- При подключении устройства, которое не поддерживает функцию «Быстрое подключение», убедитесь, что включена функция Wi-Fi Direct или Bluetooth.

## Подключение к другим устройствам

### 1 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**


После того как откроется панель, функции Wi-Fi и Bluetooth включатся автоматически и начнется поиск ближайших устройств.

### 2 Выберите устройство для подключения.



Следующие действия зависят от типа подключаемого устройства. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить устройства друг к другу.

Чтобы расположенные поблизости устройства могли осуществить поиск вашего устройства и подключиться к нему, нажмите кнопку **Всегда готово к подключению** и коснитесь переключателя **Всегда готово к подключению**, чтобы установить соответствующий параметр.

## Повторный поиск устройств

Если нужное вам устройство отсутствует в списке, осуществите его поиск вручную. Коснитесь значка  и выберите устройство из списка обнаруженных устройств.

## Отключение устройств

Чтобы отключить функцию «Быстрое подключение», нажмите значок  в верхней части экрана. Можно также нажать кнопку .

## Обмен содержимым

Обменивайтесь содержимым с подключенными устройствами.

- 1 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**
- 2 Выберите устройство из списка обнаруженных.
- 3 Выберите категорию мультимедиа.
- 4 Выберите содержимое для передачи и выберите пункт **Готово**.  
Ваше устройство начнет передавать содержимое на подключенное устройство.

## Присоединение к группе Group Play

Обменивайтесь содержимым с другими устройствами с помощью функции Group Play. Установите приложение Group Play на оба устройства. Это приложение можно загрузить с веб-сайта **GALAXY Apps** или **Play Маркет**.

- 1 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**
- 2 Выберите устройство из списка обнаруженных.  
В списке отображаются только устройства, на которых инициирован сеанс Group Play.
- 3 Выберите сеанс Group Play для подключения.
- 4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить устройства друг к другу.

## Просмотр файлов на компьютерах


Запустите приложение Samsung Link, чтобы открывать содержимое с удаленных подключенных компьютеров. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетную запись Samsung. Установите приложение Samsung Link на оба устройства. Это приложение можно загрузить с веб-сайта **GALAXY Apps** или **Play Маркет**.

- 1** Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**
- 2** Выберите компьютер из списка обнаруженных устройств.  
В этом списке отображаются только доступные компьютеры.
- 3** Выберите категорию медиафайла, а затем — содержимое, к которому требуется перейти.

## Screen Mirroring

### О функции Screen Mirroring

Эта функция позволяет подключать устройство к большому экрану с помощью адаптера AllShare Cast или HomeSync, а затем делиться содержимым.

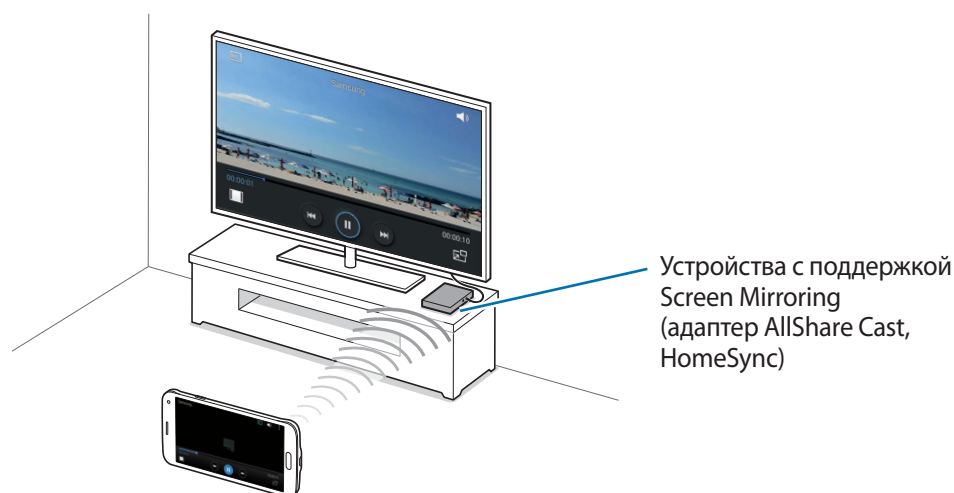

- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Некоторые файлы могут буферизоваться при воспроизведении в зависимости от сетевого подключения.
- В целях энергосбережения отключайте эту функцию, когда она не используется.
- Ограничение диапазона частот Wi-Fi может сделать невозможным обнаружение и подключение адаптеров AllShare Cast или HomeSync.
- При воспроизведении видеозаписей или игр на экране телевизора выберите соответствующий ТВ-режим для полноценного использования всех доступных возможностей.

## Просмотр содержимого на телевизоре

Перед подключением телевизора к вашему устройству подключите телевизор к устройству с поддержкой функции Screen Mirroring. Инструкцию по установке подключения см. в руководстве пользователя устройства. Далее приведен пример того, как можно просматривать содержимое на телевизоре, подключенном через адаптер AllShare Cast.

- 1** Для подключения устройства с поддержкой функции Screen Mirroring к телевизору используйте кабель HDMI.
- 2** Выберите на телевизоре режим подключения, например HDMI, чтобы подключить внешнее устройство.
- 3** На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Screen Mirroring**.  
Появится список обнаруженных устройств.
- 4** Выберите устройство для подключения.  
Экран вашего устройства будет отображаться на экране телевизора.  
При первом подключении устройства необходимо коснуться названия адаптера в списке и удерживать его, а затем ввести PIN-код с экрана телевизора.
- 5** Откройте файл или запустите его воспроизведение, а затем настройте параметры воспроизведения с помощью кнопок на устройстве.

## Завершение просмотра содержимого

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Screen Mirroring** и коснитесь переключателя **Screen Mirroring**, чтобы выключить соответствующую функцию.

## Мобильная печать

Подключите устройство к принтеру с помощью сети Wi-Fi или технологии Wi-Fi Direct, чтобы распечатать изображения или документы.



Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.

### Добавление плагинов принтера

Добавьте плагины для принтеров, к которым необходимо подключить устройство.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Печать** → **Загрузить дополн. модуль**, а затем найдите нужный плагин в магазине **Play Маркет**. Выберите плагин принтера и установите его.

### Подключение к принтеру

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Печать**, выберите плагин принтера и коснитесь переключателя в верхней правой части экрана, чтобы включить соответствующую функцию. Начнется поиск принтеров, подключенных к той же сети Wi-Fi, что и ваше устройство. Выберите принтер для использования по умолчанию.

Чтобы добавить принтер вручную, выберите плагин принтера и нажмите кнопку **⋮** → **Добавить принтер** → **+**, введите данные и выберите пункт **ОК**.

Чтобы изменить настройки печати, выберите плагин принтера и коснитесь значка **⋮** → **Настройки**.

### Печать контента

Во время просмотра контента (изображений или документов) коснитесь значка **⋮** → **Печать** и выберите принтер.

# Управление устройством и данными

## Обновление ПО устройства

ПО устройства можно обновить до последней версии.

### Беспроводное обновление

Загрузить и установить обновление ПО можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка прошивки).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Об устройстве** → **Обновление ПО** → **Обновить**.

### Обновление с помощью программы Samsung Kies

Последнюю версию программы Samsung Kies можно загрузить с веб-сайта Samsung. Запустите программу Samsung Kies и подключите устройство к компьютеру. Программа Samsung Kies автоматически распознает устройство и покажет доступные обновления в диалоговом окне (при их наличии). Нажмите кнопку «Обновить» в диалоговом окне, чтобы начать процесс обновления. Дополнительную информацию об обновлении см. в справке программы Samsung Kies.



- Не выключайте компьютер и не отсоединяйте кабель USB во время обновления устройства.
- Не подключайте другие носители к компьютеру во время обновления устройства. Это может помешать процессу обновления.



## Обмен файлами между устройством и компьютером

Можно перемещать аудио- и видеофайлы, изображения и другие виды файлов с устройства на компьютер и обратно.



Не отсоединяйте кабель USB от устройства во время передачи файлов. Это может привести к потере данных или повреждению устройства.



- Не отключайте устройство от компьютера при воспроизведении на подключенном компьютере файлов, хранящихся на устройстве. Отсоединяйте устройство от компьютера после завершения воспроизведения файла.
- При использовании USB-концентратора устройства могут быть подключены неправильно. Подключайте устройство напрямую к USB-порту компьютера.

### Подключение в качестве устройства мультимедиа

**1** Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

**2** Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Подключено как мультимедийное устройство** → **Мультимед. устройство (MTP)**.

Если компьютер не поддерживает протокол MTP (Media Transfer Protocol) или на нем не установлен соответствующий драйвер, выберите пункт **Камера (PTP)**.

**3** Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

## Установка подключения с помощью программы Samsung Kies

Samsung Kies — это компьютерное приложение, с помощью которого можно управлять мультимедийным содержимым и личными данными на устройствах Samsung. Последнюю версию программы Samsung Kies можно загрузить с веб-сайта Samsung.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.  
Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если Samsung Kies не запустилась автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.
- 2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.  
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

## Резервное копирование и восстановление данных

Храните личные сведения, данные приложений и настройки в безопасном месте. Вы можете сделать резервную копию важных данных в резервной учетной записи и потом получить к ней доступ.

### Учетная запись Google

- 1 Выберите пункт **Настройки** на экране приложений.
- 2 Выберите пункт **Архивация и сброс** и установите флажок **Архивация данных**.
- 3 Выберите пункт **Резервная учетная запись** и укажите учетную запись для резервного копирования.



Чтобы восстановить данные, войдите в учетную запись Google в мастере настройки. Мастер настройки можно запустить и открыть путем восстановления заводских настроек устройства. Если вход в учетную запись Google не будет выполнен в мастере настройки, данные из резервной копии невозможно будет восстановить.

## Учетная запись Samsung

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи** → **Добавить учетную запись** → **Samsung account** и войдите в свою учетную запись Samsung.
- 2 Выберите пункт **Настройки** на экране приложений.
- 3 Выберите пункт **Облачное хранилище** → **Архивировать**, отметьте данные, резервную копию которых необходимо сделать, и выберите пункт **Архивировать сейчас** → **Архивировать**.



Чтобы восстановить данные, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **Облачное хранилище** → **Восстановить**, выберите нужные данные, а затем выберите пункт **Восстановить**.

## Сброс настроек устройства

Данная функция удаляет все настройки и данные устройства. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Дополнительные сведения см. в разделе [Резервное копирование и восстановление данных](#).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**. Устройство автоматически перезапустится.

# Настройки

## О меню настроек

В данном приложении вы можете настроить параметры устройства и приложений, а также добавить учетные записи.

Выберите пункт **Настройки** на экране приложений.

Чтобы найти настройки по ключевым словам, коснитесь значка **Q**.

Режим отображения настроек можно изменить, выбрав режим сетки, отдельных вкладок или списка. Коснитесь значка **☰** → **Вид просмотра** и выберите нужный режим просмотра.

## БЫСТРЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Отображение списка избранных настроек.

Чтобы изменить список избранных настроек, коснитесь значка **☰** → **Изменить быстрые параметры**, выберите нужные параметры, а затем — пункт **Готово**.

## СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### Wi-Fi

Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к сети Wi-Fi и получить доступ в Интернет и к другим сетевым устройствам.

На экране настроек выберите пункт **Wi-Fi** и коснитесь переключателя **Wi-Fi**, чтобы включить соответствующую функцию.

Чтобы гарантировать стабильное подключение к сети, можно задать автоматическое изменение сети (Wi-Fi или мобильная сеть) в зависимости от того, в какой из них сигнал более сильный. Чтобы автоматически переключаться между сетями, установите флажок в пункте **Переключатель смарт-сети**.

Для доступа к параметрам нажмите кнопку .

- **Поиск:** поиск доступных сетей.
- **Wi-Fi Direct:** включение функции Wi-Fi Direct для прямого подключения двух устройств по Wi-Fi с целью обмена файлами.
- **Дополнительно:** настройка параметров Wi-Fi.
- **Кнопка WPS:** подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью кнопки WPS.
- **Ввод PIN-кода WPS:** подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью PIN-кода WPS.
- **Справка:** отображение справочной информации касательно функции Wi-Fi.

### Настройка политики спящего режима для Wi-Fi


Коснитесь значка  → **Дополнительно** → **Wi-Fi в спящем режиме**.



При отключении экрана устройства все соединения Wi-Fi отключаются. При этом устройство осуществляет автоматический доступ к мобильным сетям, если в настройках указано их использование. Это может привести к расходу средств за передачу данных. Чтобы избежать дополнительных расходов, установите параметр **Всегда**.

### Включение сетевых оповещений

Устройство может обнаруживать открытые сети Wi-Fi и отображать соответствующий значок на панели состояния.

Для включения этой функции коснитесь значка  → **Дополнительно**, а затем установите флажок рядом с пунктом **Уведомление о сетях**.

## Ускор. загрузки

Установите функцию загрузки файлов на устройство, используя сети Wi-Fi и мобильные сети одновременно.

На экране настроек выберите пункт **Ускор. загрузки** и коснитесь переключателя **Ускор. загрузки**, чтобы включить соответствующую функцию.



За загрузку файлов через мобильные сети может взиматься дополнительная плата.

- **Не показывать скорость:** настройка, которая отключает отображение скорости передачи данных во всплывающем окне в режиме ускорения загрузки.

## Bluetooth

Включите связь Bluetooth, чтобы обмениваться данными с другими устройствами на небольшом расстоянии.

На экране настроек выберите пункт **Bluetooth** и коснитесь переключателя **Bluetooth**, чтобы включить соответствующую функцию.

Для доступа к дополнительным параметрам нажмите кнопку

- **Тайм-аут обнаружения:** установка длительности обнаружения устройства.
- **Полученные файлы:** отображение файлов, полученных с помощью функции Bluetooth.
- **Переименовать устройство:** смена имени устройства.
- **Справка:** отображение справочной информации касательно функции Bluetooth.

## Модем и мобильная точка доступа

Используйте устройство в качестве мобильной точки доступа, чтобы предоставить другим устройствам доступ к мобильному подключению вашего устройства. Дополнительные сведения см. в разделе [Модем и мобильная точка доступа](#).

На экране настроек выберите пункт **Модем и мобильная точка доступа**.

- **Мобильная точка доступа:** использование мобильной точки доступа для обмена данными устройства с компьютерами или другими устройствами по сети Wi-Fi. Вы можете использовать эту функцию, когда подключение к сети недоступно.

- **USB-модем:** использование устройства в качестве беспроводного USB-модема для компьютера (доступ к мобильному подключению для обмена данными осуществляется через USB). При подключении к компьютеру устройство работает как беспроводной модем.
- **Bluetooth-модем:** использование устройства в качестве беспроводного Bluetooth-модема для компьютера (доступ к мобильному подключению для обмена данными осуществляется через Bluetooth).

## Автономный режим

В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

На экране настроек выберите пункт **Автономный режим**.

## Использование данных

Отслеживайте использование данных и настраивайте параметры ограничения на их использование.

На экране настроек выберите пункт **Использование данных**.

- **Мобильные данные:** использование подключений для передачи данных во всех сетях.
- **Ограничение мобильных данных:** настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.
- **Период использования:** ввод ежемесячной даты сброса данных для отслеживания использования данных по периодам.

Для доступа к дополнительным параметрам нажмите кнопку .

- **Данные в роуминге:** использование подключений для передачи данных в роуминге.
- **Ограничить фоновые данные:** отключение синхронизации в фоновом режиме при использовании мобильной сети.
- **Автосинхронизация данных:** включение или выключение автосинхронизации приложений, таких как календарь или электронная почта. Синхронизируемые данные можно выбрать для каждой учетной записи в меню **Настройки** → **Учетные записи**.
- **Показать использование Wi-Fi:** просмотр использования данных в сети Wi-Fi.
- **Мобильные точки доступа:** выбор мобильных точек доступа для запрета их использования фоновыми приложениями.

## Геоданные

Изменение настроек ограничений на определение местонахождения.

На экране настроек выберите пункт **Геоданные** и коснитесь переключателя **Геоданные**, чтобы включить соответствующую функцию.

- **Режим:** выбор метода сбора данных о местоположении.
- **НЕДАВНИЕ ЗАПРОСЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ:** отображение приложений, которые запрашивают информацию о вашем текущем местоположении, и соответствующего расхода заряда аккумулятора.
- **МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** просмотр сервисов местоположения, используемых вашим устройством.
- **Мои места:** настройка профилей, которые будут применяться в специальных местах при работе с функциями GPS, Wi-Fi или Bluetooth для определения вашего местонахождения.

## Другие сети

Настройка параметров управления сетями.

На экране настроек выберите пункт **Другие сети**.

## Приложение для обмена сообщениями по умолчанию

Выберите приложение, используемое по умолчанию для обмена сообщениями.

## Мобильные сети

- **Мобильные данные:** использование подключений для передачи данных во всех сетях.
- **Данные в роуминге:** использование подключений для передачи данных в роуминге.
- **Точки доступа:** задание имен точек доступа (APN).
- **Режим сети:** выбор типа сети.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и выбор сети вручную.

## VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним.



## ПОДКЛЮЧИТЬСЯ И ОТПРАВИТЬ

### NFC

Для чтения или передачи информации с тегов NFC включите данную функцию.

На экране настроек выберите пункт **NFC** и коснитесь переключателя **NFC**, чтобы включить соответствующую функцию.

- **Android Beam:** включение функции Android Beam для отправки данных, таких как веб-страницы и контакты, на устройства, поддерживающие функцию NFC.
- **S Beam:** включение функции S Beam для передачи данных, таких как видео, изображения и документы, на устройства, поддерживающие технологии NFC и Wi-Fi Direct.
- **Платеж прикосновением:** укажите приложение, которое будет использоваться по умолчанию для мобильных платежей.



В списке сервисов оплаты могут быть указаны не все доступные приложения оплаты.

### Устройства поблизости

Изменение настроек обмена содержимым при подключении устройства к ближайшим устройствам.

На экране настроек выберите пункт **Устройства поблизости** и коснитесь переключателя **Устройства поблизости**, чтобы включить соответствующую функцию.

- **ИМЯ УСТРОЙСТВА:** просмотр имени сервера мультимедиа для вашего устройства.
- **Содержимое для отправки:** выбор содержимого для обмена с другими устройствами.
- **Разрешенные устройства:** просмотр списка устройств, имеющих доступ к вашему устройству.
- **Отклоненные устройства:** просмотр списка устройств, для которых запрещен доступ к вашему устройству.
- **Прием файлов с других устройств:** разрешение загрузки данных с других устройств.

### Печать

Сконфигурируйте настройки для плагинов принтера, установленных на данном устройстве.

Можно выполнить поиск доступных принтеров или добавить принтер вручную для печати файлов через сеть Wi-Fi.

На экране настроек выберите пункт **Печать**.

## Screen Mirroring

Включение функции Screen Mirroring и обмен его содержимым с другими устройствами.

На экране настроек выберите пункт **Screen Mirroring**.

# ЗВУКИ И ДИСПЛЕЙ

## Звук

Изменение настроек звуков устройства.

На экране настроек выберите пункт **Звук**.

- **Режим звука:** выбор режима воспроизведения звука или режима «Без звука».
- **Громкость:** регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Интенсивность вибрации:** настройка интенсивности вибрации.
- **Мелодии звонка:** добавление или выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Вибрация:** добавление или выбор режима вибрации.
- **Уведомления:** выбор мелодии для таких событий, как входящие сообщения и пропущенные вызовы.
- **Вибрация при звонке:** выбор режима одновременно вибрации и звука при входящих вызовах.
- **Звуки клавиш:** включение звука при касании клавиатуры.
- **Звук при касании:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Звук блокировки экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
- **Тактильная обратная связь:** включение вибрации при касании клавиш.

- **Звук при нажатии:** включение звука при нажатии клавиш.
- **Вибрация при нажатии:** включение вибрации при нажатии клавиш.
- **ПРИЛОЖЕНИЯ SAMSUNG:** изменение настроек уведомлений для каждого приложения.
- **Музыкальные эффекты:** выбор применяемого к музыке звукового эффекта.

## Дисплей

Изменение настроек дисплея.

На экране настроек выберите пункт **Дисплей**.

- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Шрифт:**
  - **Начертание шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста.
  - **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Поворот экрана:** автоматическое изменение ориентации при повороте устройства.
  - **Смарт-поворот:** включите, чтобы изображение не поворачивалось в соответствии с положением вашего лица.
- **Смарт-отключение:** включите, чтобы подсветка дисплея не отключалась, пока вы смотрите на него.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея устройства будет отключаться.
- **Режим экрана:**
  - **Адаптивный дисплей:** при включении этой функции осуществляется автоматическая оптимизация параметров экрана для работы с различными приложениями.
  - **Фильм AMOLED:** этот режим подходит для использования при слабом освещении, например в темной комнате.
  - **Фото AMOLED:** этот режим используется для передачи более естественных цветов.
  - **Основной:** этот режим подходит для использования в обычной обстановке.
- **Автонастр. яркости экрана:** экономия энергопотребления с помощью регулировки яркости дисплея.

- **Экранная заставка:** запуск заставки во время зарядки устройства или при его подключении к настольной док-станции.
- **Индикатор:**
  - **Зарядка:** включение светового индикатора во время зарядки аккумулятора.
  - **Аккумулятор разряжен:** включение светового индикатора при низком уровне заряда аккумулятора.
  - **Уведомления:** включение светового индикатора при пропущенных вызовах, сообщениях и напоминаниях.
  - **Запись голоса:** включение светового индикатора при записи голосовых заметок.
- **Подсветка клавиш:** выбор продолжительности подсветки кнопки недавно использованных приложений и кнопки «Назад».
- **Повысить чувствительность:** использование сенсорного экрана с надетыми перчатками.



Точность распознавания касаний устройством зависит от материала перчаток.

## Обои

Изменение параметров фонового изображения.

На экране настроек выберите пункт **Обои**.

- **Главный экран:** выбор фонового изображения для главного экрана.
- **Экран блокировки:** выбор фонового изображения для экрана блокировки.
- **Главный экран и экран блокировки:** выбор фонового изображения для главного экрана и экрана блокировки.

## Экран блокировки

Изменение настроек экрана блокировки.

На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки**.

- **Блокировка экрана:** изменение способа блокировки экрана. Следующие параметры могут различаться в зависимости от выбранного способа блокировки экрана.
- **Двойные часы:** вывод двойных часов на экране.

- **Размер часов:** изменение размера часов.
- **Показать дату:** вывод даты на экран вместе с часами.
- **Ярлык камеры:** вывод ярлыка камеры на экране блокировки.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Сведения о владельце:** ввод личных данных для показа вместе с часами.
- **Эффект при разблокировке:** выбор визуального эффекта при разблокировке экрана.
- **Дополнительные сведения:** вывод на экран блокировки прогноза погоды или сведений о количестве пройденных шагов (при использовании режима «Тренер по ходьбе» в приложении **S Health**).
- **Текст справки:** вывод справки на экране блокировки.

## Несколько окон

Переход в режим «Несколько окон».

На экране настроек выберите пункт **Несколько окон** и коснитесь переключателя **Несколько окон**, чтобы включить соответствующий режим.

- **Открывать в новом окне:** переход в режим «Несколько окон» при открытии файлов из папок **Мои файлы** или **Видео**. Устройство также запускает эту функцию, когда вы просматриваете вложения в приложениях.

## Панель уведомлений

Выбор элементов для панели уведомлений.

На экране настроек выберите пункт **Панель уведомлений**.

- **Регулировка яркости:** отображение панели регулировки яркости на панели уведомлений.
- **Рекомендуемые приложения:** настройка режима отображения списка рекомендованных приложений на панели уведомлений в зависимости от предпринимаемых действий, например подключения гарнитуры к устройству.
- **Быстрые параметры:** изменение порядка расположения кнопок быстрых настроек, отображаемых на панели уведомлений.

## Панель инструментов

Включение и настройка панели инструментов.

На экране настроек выберите пункт **Панель инструментов** и коснитесь переключателя **Панель инструментов**, чтобы включить соответствующую функцию.

Просмотр списка отображаемых на панели инструментов приложений. Чтобы изменить список приложений, выберите пункт **Правка**.

## МОИ НАСТРОЙКИ

### Простой режим

Переход в простой режим работы.

На экране настроек выберите пункт **Простой режим**.

- **Стандартный режим:** включение стандартного режима.
- **Простой режим:** включение простого режима.
- **ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОСТОГО РЕЖИМА:** выбор приложений, к которым нужно применить упрощенный интерфейс.

### Специальные возможности

С помощью этой функции можно сделать использование устройства более удобным.

Дополнительные сведения см. в разделе [О специальных возможностях](#).

На экране настроек выберите пункт **Специальные возможности**.

## Режим блокировки

Выбор уведомлений для блокировки или разрешение уведомлений о вызовах от определенных контактов в режиме блокировки.

На экране настроек выберите пункт **Режим блокировки** и коснитесь переключателя **Режим блокировки**, чтобы включить соответствующий режим.

## Приватный режим

С помощью этого режима вы можете запретить несанкционированный доступ к вашей личной информации.

На экране настроек выберите пункт **Приватный режим** и коснитесь переключателя **Приватный режим**, чтобы включить соответствующий режим.

- **Способ разблокировки:** установка или изменение способа разблокировки для включения приватного режима.
- **Автоматическое отключение:** автоматический выход из приватного режима при выключении экрана.

## Отпечатки пальцев

Регистрация отпечатков пальцев на устройстве для его защиты или входа в учетную запись Samsung.

На экране настроек выберите пункт **Отпечатки пальцев**.

- **Дисп. отпечатков пальцев:** регистрация и удаление информации об отпечатках пальцев.
- **Изменить резервный пароль:** изменение резервного пароля, который используется, если устройство не может распознать отпечаток пальца.
- **Блокировка экрана:** изменение способа блокировки экрана.
- **Вход на веб-сайты:** включение входа в учетные записи веб-страниц.
- **Проверить уч. зап. Samsung:** включение входа в учетную запись Samsung с помощью отпечатков пальцев.
- **Оплатить через PayPal:** автоматическая проверка учетной записи PayPal и предоставление разрешения на оплату покупок с помощью отпечатков пальцев.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

## ДВИЖЕНИЯ

### Движения и жесты

Включение функции распознавания движений и изменение параметров распознавания движения.

На экране настроек выберите пункт **Движения и жесты**.

- **Прямой вызов:** включение режима прямого голосового вызова путем поднятия устройства и поднесения его к уху при просмотре вызовов, сообщений или сведений о контактах.
- **Смарт-уведомления:** включение режима уведомления о пропущенных вызовах или новых сообщениях при поднятии устройства.
- **Выкл. звук/Пауза:** отключение звука входящих вызовов, сигналов будильника, а также приостановка воспроизведения мультимедиа движением ладони или отводом глаз от экрана.
  - **Закрытие экрана рукой:** отключение звука входящих вызовов, сигналов будильника, а также приостановка воспроизведения мультимедиа при касании экрана ладонью.
  - **Перевертывание устройства:** отключение звука входящих вызовов, сигналов будильника, а также приостановка воспроизведения мультимедиа при переворачивании устройства экраном вниз.
  - **Смарт-пауза:** приостановка воспроизведения видеозаписи, если вы отвели взгляд от экрана.
- **Снимок экрана ладонью:** создание снимка экрана при проведении ладонью влево или вправо над экраном.

### Наведение

Наведите палец на нужный элемент или экран, чтобы просмотреть его содержимое или сведения о нем во всплывающем окне.

На экране настроек выберите пункт **Наведение** и коснитесь переключателя **Наведение**, чтобы включить соответствующую функцию.



## ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ И АРХИВАЦИЯ

### Учетные записи

Добавление учетных записей электронной почты или социальных сетей.

На экране настроек выберите пункт **Учетные записи**.

### Облачное хранилище

Изменение параметров синхронизации данных и файлов для учетной записи Samsung или облачного хранилища Dropbox.

На экране настроек выберите пункт **Облачное хранилище**.

### Архивация и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

На экране настроек выберите пункт **Архивация и сброс**.

- **Архивация данных:** настраивает резервирование параметров и данных приложений на сервере Google.
- **Резервная учетная запись:** создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Автовосстановление:** настройка восстановления параметров и данных приложений при их переустановке.
- **Сброс данных:** сброс всех настроек до заводских значений и удаление всех данных.

# СИСТЕМА

## Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста. Доступные параметры зависят от выбранного языка.

На экране настроек выберите пункт **Язык и ввод**.

### Язык

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

### По умолчанию

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

### Клавиатура Samsung

Чтобы изменить параметры клавиатуры Samsung, коснитесь значка .



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- **English(US) / Русский:** выбор языка клавиатуры, который будет использоваться по умолчанию.
- **Выберите языки ввода:** выбор языков ввода текста.
- **Режим T9:** включение режима T9 для отображения подсказок слов по мере ввода и предложения вариантов. Параметры подсказок слов можно настроить.
- **Автозамена:** исправление или завершение слов по нажатию клавиши пробела или знака пунктуации.
- **Мои горячие клавиши:** назначение часто используемых текстов на цифровые клавиши. Вы можете нажать и удерживать цифровую клавишу, чтобы вставить заранее введенный текст.
- **Авто заглавные буквы:** автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
- **Пробелы автоматически:** включение автоматической вставки пробелов между словами.

- **Автоматическая пунктуация:** ввод точки двойным нажатием клавиши пробела.
- **Провед. пальцем по клав.:**
  - **Нет:** выключение возможности проведения пальцем по клавиатуре.
  - **Непрерывный ввод:** ввод текста путем сдвига пальца по клавиатуре.
  - **Управление курсором:** включение функции интеллектуальной навигации для перемещения указателя с помощью клавиатуры.
  - **Ввод с помощью жеста смахивания:** включение или отключение ввода чисел и символов на клавиатуре при касании и удержании клавиши с последующим сдвигом пальца вверх.
- **Звук:** включение звука при нажатии клавиш.
- **Вибрация:** включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Просмотр символов:** включение предварительного просмотра выбранного символа.
- **Задержка нажатия и удержание:** настройка необходимой длительности удерживания касания.
- **Сброс параметров:** сброс параметров клавиатуры Samsung.

## Голосовой ввод Google

Чтобы изменить параметры голосового ввода, коснитесь значка .

- **Выбрать языки ввода:** выбор языков ввода текста.
- **Цензура:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового ввода.
- **Распознавание речи офлайн:** загрузка и установка языковых данных для автономного голосового ввода.

## Голосовой поиск


- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Голосовой вывод:** включение режима речевого оповещения устройством о текущих действиях.
- **Распознавание "О'кей Google":** включение функции распознавания голоса при произнесении команды пробуждения во время использования поискового приложения.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Распознавание речи офлайн:** загрузка и установка языковых данных для автономного голосового ввода.
- **Цензура:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового поиска.
- **Гарнитура Bluetooth:** использование микрофона гарнитуры Bluetooth для голосового поиска ключевых слов при подключенной гарнитуре Bluetooth.

### Параметры TTS

- **ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ МОДУЛЬ TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
- **Темп речи:** выбор скорости чтения текста для преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Язык по умолчанию:** просмотр языка по умолчанию для функции преобразования текста в речь.

### Чтение уведомлений

Здесь вы можете настроить речевое произнесение уведомлений о входящих вызовах, сообщениях или событиях.

### Скорость указателя

Регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели устройства.

### Дата и время

Изменение параметров отображения времени и даты.

На экране настроек выберите пункт **Дата и время**.



При полной разрядке или извлечении аккумулятора из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматическое определение даты и времени:** автоматическое обновление даты и времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.

- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **Автоопредел. час. пояса:** получение настроек времени из сети при перемещении в другой часовой пояс.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

## Помощник по безопасности

Включение экстренного режима и настройка основных контактов и сообщений. Дополнительные сведения см. в разделе [Экстренный режим](#).

На экране настроек выберите пункт **Помощник по безопасности**.

- **Экстренный режим:** переход устройства в экстренный режим с пониженным расходом заряда аккумулятора за счет использования только базовых функций, таких как вызовы.
- **Новости Geo News:** получение уведомлений об экстремальных погодных условиях.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **SOS-сообщение:** включение отправки сообщений о помощи тройным нажатием кнопки питания.
  - **Отправить фотографии:** включение отправки в сообщении о помощи снимков, сделанных передней и основной камерами.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Отправлять звукозапись:** настраивает запись звука и отправку записи в сообщении.
- **Управление основными контактами:** выбор и изменение получателей сообщений о помощи.

## Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

На экране настроек выберите пункт **Батарея**.

- **Процент заряда батареи:** вывод уровня заряда аккумулятора на экран.

## Энергосбережение

Включение режима энергосбережения и изменение настроек режима энергосбережения.

Дополнительные сведения см. в разделе [Функция энергосбережения](#).

На экране настроек выберите пункт **Энергосбережение**.

- **Энергосбережение:** включение режима энергосбережения и изменение его настроек.
  - **Ограничить фоновые данные:** запрет использования мобильной передачи данных приложениями, которые работают в фоновом режиме.
  - **Ограничить производительность:** ограничение различных параметров, таких как отключение подсветки кнопки недавно использованных приложений и кнопки «Назад».
  - **Оттенки серого:** отображение всех цветов экрана в серой палитре.
- **Экстремальное энергосбережение:** увеличивает время работы в режиме ожидания и снижает расход энергии аккумулятора за счет применения упрощенного интерфейса и ограничения доступа к некоторым приложениям.



Максимальное время работы в режиме ожидания — это количество времени, которое осталось до разрядки аккумулятора (если устройство не использовать). Время ожидания зависит от настроек устройства и условий, в которых оно используется.

## Память

Просмотр информации о памяти устройства.

На экране настроек выберите пункт **Память**.



Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения. Доступный объем может измениться после обновления устройства.

## Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства и SIM- или USIM-карты.

На экране настроек выберите пункт **Безопасность**.

- **Администраторы устройства:** просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Можно разрешить администраторам устройства применять новые политики к устройству.
- **Неизвестные источники:** разрешение на установку приложений из неизвестных источников.
- **Проверять приложения:** проверка приложений на предмет вредоносного содержимого перед установкой.
- **Зашифровать устройство:** установка пароля для шифрования данных, хранящихся на устройстве. Пароль потребуется вводить при каждом включении устройства.



Поскольку шифрование данных может занять более часа, перед его запуском рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

- **Удаленное управление:** включение функции удаленного управления утерянным или украденным устройством через Интернет. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетную запись Samsung.
  - **РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ:** создание или просмотр учетной записи Samsung.
  - **Google location service:** разрешение на сбор данных о местонахождении или на определение местонахождения утерянного или украденного устройства по сети Wi-Fi или мобильным сетям.
- **Оповещ. о смене SIM-карты:** включение или выключение функции «Найти телефон», которая поможет найти украденное или потерянное устройство.

- **Перейти на веб-сайт:** переход на веб-сайт «Найти телефон» ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Узнать о местонахождении украденного или утерянного устройства можно на веб-сайте «Найти телефон».
- **Блокировка активации:** включение требования входа в учетную запись Samsung после сброса устройства, чтобы никто, кроме вас, не мог активировать устройство.
- **Блокировка SIM-карты:**
  - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
  - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.
- **Отображать пароли:** включение режима отображения пароля по мере ввода.
- **Обновл. политик безопасн.:** автоматическая проверка наличия обновлений безопасности и их загрузка.
- **Отправлять отчеты о безопасности:** включение автоматической отправки обновленных отчетов о безопасности в компанию Samsung.
- **Тип хранилища:** выбор типа хранилища для файлов учетных данных.
- **Доверенные учетные данные:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти:** установка зашифрованных сертификатов с USB-накопителя.
- **Удалить учетные данные:** удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

## Справка

Справка содержит сведения об использовании устройства и приложений, а также настройке важных параметров.

На экране настроек выберите пункт **Справка**.

## Об устройстве

Доступ к информации об устройстве, изменение имени устройства и обновление ПО устройства.

На экране настроек выберите пункт **Об устройстве**.



## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Диспетчер приложений

Просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.

На экране настроек выберите пункт **Диспетчер приложений**.

### Стандартные приложения

Выбор настроек по умолчанию для приложений.

На экране настроек выберите пункт **Стандартные приложения**.

### Вызовы

Настройка параметров функций вызова.

На экране настроек выберите пункт **Вызовы**.

- **Отклонение вызова:** автоматическое отклонение вызовов с определенных номеров. Требуется добавить такие номера в черный список.
- **Ответ и завершение вызовов:**
  - **Нажатие клавиши “Домой”:** ответ на вызовы нажатием кнопки возврата на главный экран.
  - **Управление голосом:** ответ на вызовы или их отклонение с помощью голосовых команд.
  - **Нажатие клавиши питания:** завершение вызова нажатием кнопки питания.

- **Сообщения о состоянии вызова:**
  - **Всплывающие уведомления:** показ уведомлений о входящих вызовах во всплывающем окне, если на экране открыто приложение.
  - **Сообщения о состоянии:** показ сведений о состоянии вызова во всплывающем окне, если приложение открыто на экране.
- **Сведения об абоненте:** включение отображения сведений о недавних действиях звонящего в социальной сети при поступлении вызова.
- **Сигналы вызова:**
  - **Вибрировать при ответе:** включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент отвечает на вызов.
  - **Вибрация по оконч. вызова:** включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент завершает вызов.
  - **Сигнал соединения:** включение или выключение сигнала при соединении вызова.
  - **Поминутный сигнал:** включение или выключение поминутного сигнала.
  - **Сигнал завершения вызова:** включение или выключение сигнала при отсоединении вызова.
  - **Уведомл. во время вызов.:** настройка получения уведомлений о событиях во время звонка.
- **Аксессуары для вызовов:**
  - **Автоматический ответ:** автоматический ответ на вызовы при подключенной гарнитуре.
  - **Таймер автоответа:** установка времени ожидания до автоматического ответа на входящий вызов.
  - **Условия исходящего вызова:** выполнение исходящих вызовов с помощью гарнитуры Bluetooth при заблокированном устройстве.
  - **Тип исходящего вызова:** выбор типа исходящих вызовов, которые можно выполнять при использовании гарнитуры Bluetooth.

- **Дополнительные параметры:**
  - **Определитель номера:** открытие вашего номера другим абонентам при исходящем вызове.
  - **Переадресация вызова:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
  - **Автоматический код города:** автоматическое добавление префикса (кода страны или города) перед номером телефона.
  - **Запрет вызова:** ограничение исходящих или входящих вызовов.
  - **Ожидание вызова:** подача сигнала входящего вызова даже во время разговора.
  - **Автодозвон:** автодозвон при отсутствии или обрыве соединения.
  - **Разрешенные номера:** включение или выключение режима FDN для осуществления исходящих вызовов только на номера, содержащиеся в списке FDN. Потребуется ввести код PIN2, предоставленный с SIM- или USIM-картой.
- **Мелодии и звуки клавиш:**
  - **Мелодии вызова:** добавление или выбор мелодии для входящих вызовов.
  - **Вибрация:** добавление или выбор режима вибрации.
  - **Вибрация при звонке:** выбор режима одновременно вибрации и звука при входящих вызовах.
  - **Звуки клавиш:** воспроизведение звуков при касании кнопок на клавиатуре.
- **Настроить звук:** выбор или персонализация качества звука во время вызовов при использовании гарнитуры.
- **Устранение шумов:** удаление фонового шума для лучшего восприятия звука собеседником.
- **Скрыть мое видеоизображ.:** выбор изображения для показа собеседнику.
- **Услуга голосовой почты:** выбор поставщика услуг голосовой почты.
- **Параметры голосовой почты:** ввод номера для доступа к голосовой почте. Этот номер можно получить у поставщика услуг.
- **Звук:** выбор мелодии для голосовой почты.
- **Вибрация:** включение вибрации при получении сообщений голосовой почты.
- **Учетные записи:** прием IP-вызовов и настройка учетных записей для служб IP-телефонии.
- **Использовать интернет-вызовы:** использование служб IP-телефонии для всех вызовов или только для IP-вызовов.

## Контакты

Изменение настроек контактов.

На экране настроек выберите пункт **Контакты**.

- **Импорт/экспорт:** импорт и экспорт контактов.
- **Показать контакты:** выбор контактов для вывода на экран.
- **Пров. для звонка или SMS:** настройка вызовов или отправки сообщений перетаскиванием контакта влево или вправо в списке контактов.
- **Только с номером:** настройка отображения только контактов с номерами телефона.
- **Сортировка:** выбор режима сортировки контактов.
- **Отображать контакты по:** выбор режима отображения имен контактов.
- **Отправ. несколько визиток:** выбор метода отправки контактных данных.
- **Учетные записи:** добавление или изменение учетных записей, которые нужно использовать для синхронизации контактов.

## E-mail

Изменение настроек отправки электронной почты и управления ею.

На экране настроек выберите пункт **E-mail**.

- **Управление учетными записями:** управление существующими учетными записями электронной почты или добавление новых.
- **Экран:** изменение настроек отображения электронной почты.
- **Отображение по умолчанию:** настройка экрана, который будет открываться после удаления электронных писем.
- **Параметры приоритетных отправителей:** изменение настроек избранных отправителей.
- **Спам-адреса:** добавление блокируемых адресов электронной почты.
- **Отправлять электронную почту с задержкой:** установка времени ожидания перед отправкой электронных писем после касания кнопки отправки.

## Галерея

Изменение настроек приложения **Галерея**.

На экране настроек выберите пункт **Галерея**.

- **Синхр. только через Wi-Fi:** синхронизация содержимого только при подключении к сети Wi-Fi.
- **Помощник по тегам:** настройка устройства на вывод контекстных тегов.
- **Метка лица:** сохранение лиц на изображении в виде тегов.

## Интернет

Изменение настроек доступа к Интернету.

На экране настроек выберите пункт **Интернет**.

- **Учетная запись:** вход в учетную запись Samsung.
- **Настройка домашней страницы:** выбор домашней страницы по умолчанию.
- **Автозаполнение форм:** включение автоматического ввода пользовательской информации, такой как имя или номер телефона, при заполнении форм на веб-страницах.
- **Конфиденциальность:** управление личными данными во время просмотра веб-страниц.
- **Экран и текст:** изменение настроек отображения веб-страниц, размера шрифта и других параметров.
- **Параметры содержимого:** изменение настроек файлов cookie открываемых веб-страниц, отключение всплывающих окон и другие параметры.
- **Управление пропускной способностью:** изменение диапазона сигнала.

## Сообщения

Изменение настроек использования сообщений.

На экране настроек выберите пункт **Сообщения**.

- **Приложение для обмена сообщениями по умолчанию:** выбор приложения, которое используется по умолчанию для отправки и приема SMS-сообщений.
- **Дисплей:** изменение настроек окна чата, таких как размер шрифта, цвет фона и другие параметры.
- **Быстрые ответы:** добавление или редактирование шаблона сообщения.
- **SMS:** изменение настроек текстовых сообщений.
- **MMS:** изменение настроек мультимедийных сообщений.
- **Удалить старые сообщения:** автоматическое удаление старых сообщений при превышении максимального количества сообщений.
- **Приоритетные адреса:** настройка отображения списка приоритетных абонентов.
- **Push-сообщения:** установка интервала для всплывающих уведомлений о новых сообщениях.
- **Сообщения сети:** настройка получения сообщений сети.
- **Уведомления:** включение уведомлений о новых сообщениях.
- **Подпись:** включение отображения подписи под вашими сообщениями.
- **Фильтр спама:** настройка блокировки сообщений с определенных номеров или содержащих определенные слова.
- **Задержка отправки сообщ.:** настройка времени ожидания перед отправкой сообщений после нажатия кнопки отправки.
- **Безопасный режим:**
  - **Разр. доступ к ссылкам:** настройка доступа к ссылке, содержащейся в сообщении, при ее касании.
  - **Оповещ. о потенц. угрозах:** настройка предупреждений о потенциальной угрозе интернет-мошенничества при установке приложений, которые содержат в себе функцию рассылки сообщений.

## S Planner

Изменение настроек **S Planner**.

На экране настроек выберите пункт **S Planner**.

- **Первый день недели:** выбор первого дня недели.
- **Показывать номера недель:** включение показа номеров недель в году.
- **Скрыть отклоненные:** настройка скрытия событий, приглашения на которые были отклонены.
- **Скрыть завершенные задачи:** настройка скрытия завершенных задач.
- **Погода:** включение отображения прогноза погоды.
- **Фикс. часовой пояс:** запрет на изменение настроек времени при перемещении по часовым поясам.
- **Выберите часовой пояс:** выбор своего часового пояса.
- **Просм. "Сег." в соотв. с:** настройка календаря на использование вашего домашнего часового пояса или выбранного часового пояса.
- **Выберите тип уведомления:** настройка уведомлений о событиях.
- **Звук уведомления:** настройка звукового сигнала уведомления для событий или задач.
- **Вибрация:** включение вибрации для уведомления о событиях или задачах.
- **Быстрые ответы:** создание шаблонов для отправки сообщений участникам события.

## S Voice

Изменение настроек распознавания голоса.

На экране настроек выберите пункт **S Voice**.

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Скрыть оскорбительные слова:** скрытие оскорбительных слов из результатов голосового поиска.
- **О программе „S Voice“:** просмотр информации о версии.
- **Откр. клавишей "Домой":** запуск приложения **S Voice** двойным нажатием кнопки возврата на главный экран.
- **Включение голосом:** включение функции распознавания голоса при произнесении команды пробуждения и запущенном приложении **S Voice**.

- **Автом. вкл. громкую связь:** настройка автоматического включения громкой связи при совершении вызовов с помощью функции **S Voice**.
- **Показать текст сообщения:** автоматический вывод на экран текста нового сообщения.
- **Проверить пропущенные события:** автоматические запуск приложения **S Voice** и оповещение о пропущенных уведомлениях при подключении гарнитуры и нажатии ее кнопки.
- **Краткий обзор:** отображение событий, сохраненных в приложении **S Planner**, во время использования приложения **S Voice**.
- **Стереть данные S Voice:** удаление данных, используемых приложением **S Voice**, из сервера S Voice.
- **Домашний адрес:** ввод домашнего адреса для использования сведений о местоположении в сочетании с функцией голосовых команд.
- **Войти в Facebook:** ввод данных учетной записи Facebook для использования с **S Voice**.
- **Войти в Twitter:** ввод данных учетной записи Twitter для использования с приложением **S Voice**.



# Специальные возможности

## О специальных возможностях

Меню специальных возможностей содержат функции для людей с физическими ограничениями, такими как слабое зрение или нарушение слуха.

[Доступ к меню специальных возможностей с помощью кнопки возврата на главный экран](#)

[Голосовая обратная связь \(TalkBack\)](#)

[Изменение размера шрифта](#)

[Увеличение экрана](#)

[Установка напоминаний об уведомлениях](#)

[Инверсия цветов экрана](#)

[Настройка цветов](#)

[Включение уведомлений вспышкой](#)

[Выключение всех звуков](#)

[Настройки субтитров](#)

[Регулировка баланса звука](#)

[Моно звук](#)

[Автовибрация](#)

[Вспомогательное меню](#)

[Смарт-прокрутка](#)

[Настройка задержки при нажатии и удержании](#)

[Контроль взаимодействия](#)

[Ответ и завершение вызовов](#)

[Режим одного касания](#)

[Изменение настроек специальных возможностей](#)

[Другие полезные функции](#)

Для доступа к меню специальных возможностей откройте экран приложений и выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности**.

## Доступ к меню специальных возможностей с помощью кнопки возврата на главный экран

Для доступа к следующим меню специальных возможностей трижды быстро нажмите кнопку возврата на главный экран.

- Специальные возможности
- TalkBack
- Негатив
- Контроль взаимодействия

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Прямой доступ** и коснитесь переключателя **Прямой доступ**, чтобы включить соответствующую функцию. Затем выберите меню специальных возможностей для запуска при быстром троекратном нажатии кнопки возврата на главный экран.

Если вы выберете более одного меню, появится всплывающее окно с вопросом о том, какое из меню следует использовать при каждом троекратном нажатии кнопки возврата на главный экран. Включите функцию **Контроль взаимодействия**, чтобы она отображалась в меню специальных возможностей. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Контроль взаимодействия** и коснитесь переключателя **Контроль взаимодействия**, чтобы включить соответствующую функцию.

## Голосовая обратная связь (TalkBack)

### Включение и выключение функции TalkBack

При включении функции TalkBack устройство зачитывает вслух текст на экране или в выбранных фрагментах. Эта функция может быть полезна, если вам сложно разобрать содержимое экрана.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **TalkBack**.
- 2 Коснитесь переключателя **TalkBack**, чтобы включить соответствующую функцию.  
Чтобы выключить функцию TalkBack, коснитесь переключателя **TalkBack**, а затем дважды быстро коснитесь экрана в любом месте.
- 3 Выберите пункт **Да**.  
Чтобы выключить функцию TalkBack, выберите пункт **Да**, а затем дважды быстро коснитесь экрана в любом месте.

После активации функции TalkBack устройство будет читать вслух выбранные вами текстовые элементы. Также устройство оповещает с помощью речи о новых уведомлениях и других изменениях даже при выключенном экране.

Если при включенной функции TalkBack активировать функцию **Изучение касанием**, устройство начнет речевое воспроизведение выбранных элементов. Сначала устройство зачитывает вслух элемент, которого вы коснулись на экране. После этого, если вы дважды коснетесь любого места на экране, устройство выполнит функцию или откроет приложение. Если функция **Изучение касанием** не активирована, на устройстве невозможно использовать разные функции, для которых требуются пальцевые жесты.

Чтобы активировать функцию **Изучение касанием**, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** и установите флажок в пункте **Изучение касанием**.



При использовании функции TalkBack некоторые функции недоступны.

## Управление просмотром пальцевыми жестами

Во время использования функции TalkBack можно управлять экраном с помощью различных пальцевых жестов. Если функция **Изучение касанием** не активирована, на устройстве невозможно использовать некоторые функции, для которых требуются жесты пальцев.

Чтобы активировать функцию **Изучение касанием**, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** и установите флажок в пункте **Изучение касанием**.

- Исследовать экран: приложите палец к экрану и водите его по поверхности, чтобы исследовать элементы. Нажмите и удерживайте элемент, и устройство озвучит его вслух. При отпускании пальца выбирается объект под пальцем.
- Выбор элементов: коснитесь элемента, чтобы его выбрать. Также можно нажать и удерживать элемент во время исследования экрана и отпустить палец.
- Запуск выбранного элемента: отпустите палец с нужного элемента, когда услышите его название. Затем дважды коснитесь любой области на экране.
- Выбор предыдущего элемента: быстро проведите одним пальцем вверх или влево по экрану.

- Выбор следующего элемента: быстро проведите одним пальцем вниз или вправо по экрану.
- Прокрутка списков: проведите двумя пальцами вверх или вниз по экрану.
- Возврат на предыдущую страницу: проведите двумя пальцами вправо по экрану.
- Переход на следующую страницу: проведите двумя пальцами влево по экрану.
- Разблокировка экрана: проведите двумя пальцами в любую сторону по заблокированному экрану.
- Открытие панели уведомлений: проведите двумя пальцами вниз от верхнего края экрана.
- Открытие панели быстрых настроек: проведите тремя пальцами вниз от верхнего края экрана.

Настроить пальцевые жесты функции TalkBack вы можете в разделе **Управление жестами**.

Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка жестов пальцами](#).

## Настройка жестов пальцами

Во время использования функции TalkBack можно выполнять различные действия с помощью пальцевых жестов. Вы можете вернуться на предыдущий экран, открыть главный экран и многое другое. Перед использованием пальцевых жестов их необходимо настроить.

### Настройка параметров для вертикальных жестов

Можно использовать двухэтапные вертикальные жесты: проведение пальцев вверх снизу экрана и обратно вниз или наоборот.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление жестами** → **Вертикальные жесты двумя движениями**.

Затем выберите одну из следующих функций:

- **Переходить к первому и последнему элементу на экране:** если провести пальцем вверх и вниз по экрану, будет выбран первый элемент вверху экрана. Если провести пальцем вниз и вверх по экрану, будет выбран последний элемент внизу экрана.
- **Выбирать уровень детализации в циклическом меню:** если провести пальцем вверх и вниз по экрану, изменится текстовый блок. Переключение происходит между страницей, абзацем, строкой, словом, символом и режимом по умолчанию. Если провести пальцем вниз и вверх по экрану, текстовый блок изменится в обратном порядке.

## Настройка параметров ярлыков жестов

С помощью этой функции можно настроить восемь ярлыков жестов. Можно настроить такие жесты, как проведение вверх и вправо по экрану без отпускания пальца и многое другое. Вы можете изменить назначение ярлыков жестов или назначить вызов функций на пустые ярлыки.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление жестами**. Выберите жест, а затем назначьте ему функцию.

Доступны следующие функции:

- **Кнопка "Назад"**: возврат на предыдущий экран.
- **Кнопка "Главная страница"**: переход на главный экран.
- **Кнопка "Недавние приложения"**: открытие списка недавно использованных приложений.
- **Открыть уведомления**: открытие панели уведомлений.
- **Общее контекстное меню**: открытие глобального контекстного меню. Коснитесь экрана и удерживайте его, чтобы открыть кольцевое глобальное контекстное меню. Вы можете использовать такие функции, как **Быстрая навигация**, **Читать с начала**, **Произнести последнюю фразу** и **Читать со следующего пункта**. Затем неотрывно рисуйте пальцем круг для поиска меню. Когда будет найдено необходимое меню, отпустите палец для его выбора. Выберите пункт **Приостановить отзывы** в верхнем левом углу экрана, чтобы приостановить голосовое оповещение.

Выберите пункт **Настройки TalkBack** в правом верхнем углу экрана, чтобы открыть меню настроек функции TalkBack. Дополнительные сведения см. в разделе [Изменение настроек TalkBack](#).

- **Локальное контекстное меню**: открытие локального контекстного меню. Можно выбрать блок для чтения текста на экране. При вводе текста эта функция позволяет открыть контекстное меню, например меню управления позицией курсора. Коснитесь экрана и удерживайте его, чтобы открыть кольцевое контекстное меню. Затем неотрывно рисуйте пальцем круг для поиска меню. Когда будет найдено необходимое меню, отпустите палец для его выбора.
- **Читать с начала**: чтение элементов по порядку от первого до последнего.
- **Читать со следующего пункта**: чтение элементов по порядку от следующего элемента после выбранного.

## Переключение текстовых блоков

Во время использования функции TalkBack можно слушать, как устройство зачитывает текст на экране. Для выбора нужного текста можно перетащить палец вверх, вниз, влево или вправо. По умолчанию устройство читает вслух текст в выбранной области. Либо можно настроить устройство так, чтобы зачитывались другие структурные единицы текста, такие как строки или абзацы.

### Переключение текстовых блоков через локальное контекстное меню

- 1 Выберите текст для чтения.
- 2 Чтобы открыть локальное контекстное меню, перетащите палец вверх и вправо, не отрывая от экрана.
- 3 Коснитесь экрана и удерживайте его, а затем рисуйте пальцем круг для перехода по меню. Когда вы услышите **Уровень детализации**, отпустите палец.
- 4 Коснитесь экрана еще раз и удерживайте его, а затем рисуйте пальцем круг для перехода по меню. Когда вы услышите необходимый текстовый блок, отпустите палец.

Сведения об изменении ярлыка жеста для открытия локального контекстного меню см. в разделе [Настройка параметров ярлыков жестов](#).

### Переключение текстовых блоков с помощью двухэтапных вертикальных жестов

Если провести пальцем вверх и вниз по экрану, текстовый блок изменится. Переключение происходит между страницей, абзацем, строкой, словом, символом и режимом по умолчанию. Если провести пальцем вниз и вверх по экрану, текстовый блок изменится в обратном порядке.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление жестами** → **Вертикальные жесты двумя движениями** → **Выборить уровень детализации в циклическом меню**.

С помощью текущего текстового блока можно прослушивать текст, находящийся после выбранного в данный момент текста. Чтобы прослушать следующий фрагмент текста, проведите пальцем вниз или вправо по экрану. Также с помощью текущего текстового блока можно прослушивать текст, находящийся перед выбранным в данный момент текстом. Чтобы прослушать предыдущий фрагмент текста, проведите пальцем вниз или влево по экрану.

## Приостановка TalkBack

Откройте глобальное контекстное меню, неотрывно проведя пальцем вниз и вправо по экрану. При выборе пункта **Приостановить отзвы** в левом верхнем углу экрана действие TalkBack приостанавливается.

Если функция TalkBack поставлена на паузу, возобновить ее можно включением экрана или другим способом. Чтобы изменить способ возобновления функции TalkBack, откройте экран приложений и выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Возобновить работу**. Затем выберите вариант.

Сведения об изменении ярлыка жеста для открытия глобального контекстного меню см. в разделе [Настройка параметров ярлыков жестов](#).

## Использование функции быстрой навигации

С помощью функции быстрой навигации можно получить доступ к меню, рисуя на экране круг, а не прокручивая экран вверх и вниз для выбора элемента.

Откройте глобальное контекстное меню, неотрывно проведя пальцем вниз и вправо по экрану. Коснитесь экрана и удерживайте его, а затем рисуйте пальцем круг вокруг меню для перехода к пунктам меню. Когда вы услышите **Быстрая навигация**, отпустите палец. Коснитесь экрана еще раз и нарисуйте пальцем круг вокруг меню для перехода к пунктам меню. Когда вы услышите необходимый пункт меню, отпустите палец.

## Добавление подписей к изображениям и управление ими

Можно делать подписи к изображениям на экране. При выборе изображения устройство прочитает подпись вслух. Добавьте подписи к изображениям блоков, не имеющим подписей, через локальное контекстное меню.

Откройте локальное контекстное меню, неотрывно проведя пальцем вверх и вправо по экрану. Коснитесь экрана и удерживайте его, а затем рисуйте пальцем круг вокруг меню для перехода к пунктам меню. Для добавления подписи отпустите палец, когда услышите пункт «Добавить подпись».

Чтобы просмотреть подписи, откройте экран приложений и выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление персонализированными ярлыками**.

## Изменение настроек TalkBack

Измените настройки TalkBack по вашему усмотрению.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки**. Либо откройте глобальное контекстное меню, проведя пальцем вниз и вправо, не отрывая его от экрана. Затем проведите пальцем по направлению к правому верхнему углу экрана и отпустите палец, когда услышите пункт **Настройки TalkBack**.

- **Громкость речи:** настройка громкости голосовой обратной связи.  
Громкость голосовой обратной связи может различаться в зависимости от громкости звуков мультимедиа. Для регулировки громкости мультимедийного содержимого нажмите кнопку громкости вверх или вниз во время прослушивания голосовой обратной связи. Либо на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Громкость** и перетащите ползунок регулировки громкости мультимедийного содержимого влево или вправо.
- **Изменять тон при озвучивании:** если текст введен с помощью клавиатуры, устройство будет зачитывать его низким тоном.
- **Озвучивать нажимаемые клавиши:** чтение вслух текста, введенного с клавиатуры, при касании клавиши пробела.
- **Говорить при откл. экране:** поддержание работоспособности голосовой обратной связи даже при выключенном экране.
- **Датчик расстояния:** приостановление работы голосовой обратной связи, когда рука закрывает датчик сверху устройства. Для возобновления работы голосовой обратной связи необходимо коснуться экрана.
- **Встряхнуть, чтобы читать:** активация чтения содержимого экрана при встряхивании устройства. Можно задать скорость встряхивания.
- **Озвучивать АОН:** произнесение имени звонящего вслух при входящем вызове.
- **Виброотклик:** включение вибрации при исследовании экрана.
- **Звуковой сигнал:** воспроизведение звука при управлении экраном, например при его прокрутке.



- **TalkBack громче:** автоматическое понижение уровня громкости мультимедийного содержимого во время чтения вслух.
- **Громкость:** регулировка громкости звука при касании экрана для управления им. Эта функция доступна при включенном параметре **Звуковой сигнал**.
- **Изучение касанием:** чтение устройством названий тех элементов, которых коснулся палец. После того, как прозвучит необходимая команда, отпустите палец и дважды быстро коснитесь в любом месте экрана для открытия элемента. Вы можете перейти на нужную страницу, прокрутив экран влево или вправо двумя пальцами. Дополнительные сведения об управлении экраном с помощью функции «Изучение касанием» см. в разделе [Управление просмотром пальцевыми жестами](#).
- **Автопрокрутка списков:** включение автоматической прокрутки оставшейся части списка, не выведенной на экран, и чтения этих элементов вслух.
- **Выбор одним нажатием:** запуск выбранного элемента одиночным касанием.
- **Рук-во "Изучение касанием":** просмотр руководства по использованию функции «Изучение касанием».
- **Управление жестами:** назначение действий для выполнения с помощью пальцевых жестов. Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка жестов пальцами](#).
- **Управление персонализированными ярлыками:** просмотр добавленных вами подписей.
- **Возобновить работу:** выбор способа для возобновления голосовой обратной связи.
- **Для разработчиков:** настройка параметров для разработки приложений.

## Управление устройством при выключенном экране

Можно настроить устройство держать экран выключенным, чтобы обезопасить содержимое вашего устройства. Экран не будет включаться по нажатию внешних кнопок или по касанию экрана. А все активные в данный момент функции не будут выключаться.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** и установите флажок рядом с пунктом **Темный экран**. Чтобы включить или выключить эту функцию, дважды нажмите кнопку питания.

## Функция мгновенного клавишного ввода

Можно настроить устройство так, чтобы символы вводились сразу после того, как вы отпустите нужную клавишу на клавиатуре. Можно воспользоваться этой функцией для ввода символов вместо того, чтобы отпускать палец и дважды касаться экрана.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** и установите флажок рядом с пунктом **Быстрый ввод с клавиатуры**.

## Чтение паролей вслух


Включение чтения паролей устройством вслух во время ввода, когда активна функция TalkBack. Используйте эту функцию, чтобы гарантировать правильный ввод пароля.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** и установите флажок рядом с пунктом **Прослушивать пароли**.

## Настройка преобразования текста в речь

Настройте параметры преобразования текста в речь, используемого, когда включена функция TalkBack, — такие как языки, скорость и не только.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **Параметры TTS** и воспользуйтесь одной из следующих функций:

- **Модуль преобразования текста в речь Samsung / Синтезатор речи Google:** выбор модуля функции преобразования текста в речь.
- **Темп речи:** выбор скорости чтения текста для преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца. Если устройство не может прочитать фрагменты вслух, коснитесь значка  → **Установить голосовые данные**, чтобы загрузить и установить голосовые данные для функции преобразования текста в речь.
- **Язык по умолчанию:** просмотр состояния текущего языка для функции преобразования текста в речь.

## Ввод текста с клавиатуры

Для вывода клавиатуры на экран коснитесь поля ввода, а затем дважды быстро коснитесь в любом месте экрана.


Когда вы касаетесь клавиш на клавиатуре, устройство зачитывает вслух символы этих клавиш. Когда вы услышите необходимый символ, отпустите палец для его выбора. Этот символ будет введен, и устройство прочитает текст вслух.

Если пункт **Быстрый ввод с клавиатуры** не включен, снимите палец с нужного символа и дважды быстро коснитесь экрана в любом другом месте. Чтобы включить функцию мгновенного клавишного ввода, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** и установите флажок рядом с пунктом **Быстрый ввод с клавиатуры**.

## Ввод дополнительных символов

Коснитесь клавиши на клавиатуре и удерживайте ее. Если доступны дополнительные символы для ввода с этой клавиши, над клавиатурой появится всплывающее окно с этими символами. Чтобы выбрать символ, проводите пальцем по экрану до тех пор, пока не услышите его название, а затем отпустите палец.

## Изменение языка ввода

Чтобы установить дополнительные языки ввода, откройте экран приложений и выберите пункт **Настройки** → **Язык и ввод**. Затем коснитесь значка  рядом с пунктом **Клавиатура Samsung** → **Выберите языки ввода** и укажите нужные языки.

Чтобы изменить язык ввода, коснитесь значка .

## Редактирование текста

Используйте локальное контекстное меню для перемещения курсора или копирования и вставки текста.

Откройте локальное контекстное меню, неотрывно проведя пальцем вверх и вправо по экрану. Коснитесь экрана и удерживайте его, а затем рисуйте пальцем круг вокруг меню для перехода к пунктам меню. Когда вы услышите **Уровень детализации**, отпустите палец. Коснитесь экрана еще раз и нарисуйте круг вокруг меню для перехода к пунктам меню. Когда вы услышите необходимый текстовый блок, отпустите палец.



Во время редактирования текста установите размер текстового блока на уровне слова или символа для удобства. В режиме выбора устройство выбирает текст в соответствии с указанной размерностью текстового блока.

Чтобы прослушать текст, проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо. Когда будет произнесен вслух текст, который нужно изменить, воспользуйтесь следующими возможностями:

- Удаление текста: коснитесь кнопки удаления на клавиатуре.
- Выбор текста с помощью режима выбора: включите режим выбора для выбора и прослушивания текста. Для включения режима выбора откройте локальное контекстное меню и выберите пункт **Управление курсором** → **Включить режим выбора текста**. Прокрутите экран влево или вправо, чтобы прослушать текст, предшествующий текущему выбранному тексту или следующий за ним. Для выключения режима выбора откройте локальное контекстное меню и выберите пункт **Управление курсором** → **Выключить режим выбора текста**.
- Выбор всего текста: откройте локальное контекстное меню и выберите пункт **Управление курсором** → **Выбрать все**. Будет выбран весь текст в документе.
- Копирование или вырезание текста: выберите текст с помощью локального контекстного меню. Затем откройте локальное контекстное меню и выберите пункт **Управление курсором**. Выберите пункт **Копировать**, чтобы скопировать выделенный текст, или выберите пункт **Вырезать**, чтобы вырезать выделенный текст. Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.
- Вставка текста: поместите курсор в место, куда нужно вставить текст, откройте локальное контекстное меню и выберите пункт **Управление курсором** → **Вставить**.

## Голосовой ввод текста

Вы можете вводить текст голосом. Для вывода клавиатуры на экран коснитесь поля ввода, а затем дважды быстро коснитесь в любом месте экрана.

Нажмите и удерживайте  — на экране появится всплывающее окно с настройками клавиатуры. Проведите пальцем по экрану, не отпуская его. Когда будет выбран значок , отпустите палец. Затем произнесите текст, который вы хотите ввести в текстовое поле. Произнесенный текст появится на экране в виде написанного текста, а устройство зачитает его вслух.

Чтобы продолжить ввод, выберите кнопку микрофона и произнесите текст.

## Изменение языка ввода

При вводе текста голосом выберите **Русский (Россия)** и выберите необходимый язык ввода.

Чтобы добавить в список языки, выберите **Русский (Россия)** → **Добавить другие языки**, отмените выбор пункта **Автоматически** и выберите нужные языки.

## Изменение размера шрифта

Воспользуйтесь этой функцией для изменения размера шрифта. Устройство поддерживает разные размеры шрифтов для большего удобства людей со слабым зрением. Некоторые приложения могут не поддерживать **Огромный** размер шрифта.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **Размер шрифта**.

## Увеличение экрана

Данная функция дает возможность масштабирования экрана и увеличения его определенных областей.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **Жесты увеличения** и коснитесь переключателя **Жесты увеличения**, чтобы включить соответствующую функцию.

- Увеличение и уменьшение масштаба: трижды быстро коснитесь экрана, чтобы увеличить определенную его область. Снова трижды коснитесь экрана, чтобы восстановить масштаб.
- Исследование экрана методом прокрутки: прокрутите увеличенный экран двумя пальцами.
- Изменение масштаба: коснитесь двумя пальцами увеличенного экрана. Затем сведите или разведите пальцы, чтобы изменить масштаб.



- Клавиатуру на экране увеличить нельзя.
- Использование этой функции может оказывать влияние на работу некоторых приложений, таких как **Телефон** и **Калькулятор**.

## Установка напоминаний об уведомлениях

Данная функция напомнит вам о наличии уведомлений, если вы не проверяли их в течение какого-то времени.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **Напоминание о уведомлении** и коснитесь переключателя **Напоминание о уведомлении**, чтобы включить соответствующую функцию.

Чтобы установить интервал напоминания, выберите пункт **Интервал напоминания**.


## Инверсия цветов экрана

Воспользуйтесь этой функцией для улучшения разборчивости экрана и отображаемого на нем текста. Когда включена эта функция, устройство выводит изображение с инвертированными цветами. Благодаря инверсии увеличивается контрастность между черным и белым цветами.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** и установите флажок рядом с пунктом **Негатив**.

## Настройка цветов

С помощью этой функции вы можете изменить цвета, которые выводятся на экран, если у вас есть проблемы с их различением. Устройство изменит цветовую палитру на более различимую.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Зрение** → **Настройка цвета**.
- 2 Коснитесь переключателя **Настройка цвета**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 3 Выберите пункт **Начать**.
- 4 Упорядочите цветовые плитки по их сходству, начав с основного цвета.
- 5 По окончании регулировки цветов выберите пункт **ОК**.  
Если теперь вы можете различать цвета, дополнительные регулировки не требуются.
- 6 Если цвета по-прежнему неразличимы, выберите пункт **Камера** или **Картинка**.
- 7 Перетащите ползунок регулировки цветности влево или вправо и выберите пункт **ОК**.  
Чтобы настроить цвета, нажмите кнопку  → **Настройте цвет**.

## Включение уведомлений вспышкой

Включите мигание вспышки при наличии входящего вызова, нового сообщения или уведомления.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Слух** и установите флажок рядом с пунктом **Уведомление вспышкой**.

## Выключение всех звуков

Отключение всех звуков устройства, таких как звуки мультимедиа, и звука голоса абонента во время вызова.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Слух** и установите флажок рядом с пунктом **Отключить все звуки**.

## Настройки субтитров

### Субтитры Samsung

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Слух** → **Субтитры Samsung** и коснитесь переключателя **Субтитры**, чтобы включить соответствующую функцию.

Для настройки воспользуйтесь следующими параметрами:

- **Выравнивание:** изменение положения субтитров.
- **Шрифт:** изменение типа шрифта.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Края:** изменение краев текста субтитров.
- **Шрифт:** изменение цвета и прозрачности текста.
- **Цвет фона:** изменение цвета и прозрачности фона плашки субтитров.
- **Окно субтитров:** изменение цвета и прозрачности окна субтитров.

## Субтитры Google

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Слух** → **Субтитры Google** и коснитесь переключателя **Субтитры Google**, чтобы включить соответствующую функцию.

Для настройки воспользуйтесь следующими параметрами:

- **Язык:** выбор языка отображения для субтитров.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Стиль субтитров:** изменение стиля субтитров.

## Регулировка баланса звука

Настройка баланса звука при использовании гарнитуры.

Для регулировки баланса подключите гарнитуру к устройству. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Слух** → **Баланс звука**. Перетащите ползунок баланса влево или вправо для регулировки баланса звука и выберите пункт **Установить**.

## Моно звук

Изменение качества вывода звука со стерео на моно при подключении гарнитуры. При использовании режима монозвука стереозвук объединяется в один поток, который и воспроизводится через динамики гарнитуры. Воспользуйтесь этим режимом при наличии проблем со слухом, а также, если вам удобнее использовать один наушник.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Слух** и установите флажок рядом с пунктом **Моно звук**.

## Автовибрация

Настройте устройство на вибрацию при воспроизведении звуков в загруженных приложениях, например играх.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Слух** и установите флажок рядом с пунктом **Автовибрация**.



Некоторые приложения не поддерживают эту функцию.



## Вспомогательное меню

### Отображение вспомогательного ярлыка

Можно настроить устройство на отображение вспомогательного ярлыка. Нажимая вспомогательные меню на этом значке, можно получать доступ к приложениям, функциям и настройкам. Управляйте устройством путем касания вспомогательных меню на значке, не переходя по экрану. При включении этой функции активируется **Режим однократного нажатия**.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Вспомогательное меню**.
- 2 Коснитесь переключателя **Вспомогательное меню**, чтобы включить соответствующую функцию.  
В нижнем правом углу экрана появится значок вспомогательного ярлыка.
- 3 Выберите пункт **Доминантная рука**, чтобы переместить значок вспомогательного ярлыка в удобное место.

### Доступ к вспомогательным меню







Значок вспомогательного ярлыка представляет собой плавающий значок, обеспечивающий простой доступ к вспомогательным меню с любого экрана.

При касании вспомогательный ярлык разворачивается, и на нем появляются вспомогательные меню. Коснитесь стрелки вверх или вниз для перехода к другим панелям или прокрутите экран вверх или вниз, чтобы выбрать другие меню.

## Управление курсором

Во вспомогательном меню выберите пункт **Курсор**. На экране появятся курсор и область, с помощью которой можно им управлять. Можно управлять экраном с помощью небольших перемещений пальца по сенсорной области. Проведите пальцем по сенсорной области, чтобы переместить курсор. Для выбора элементов под курсором коснитесь экрана.

Для настройки воспользуйтесь следующими параметрами:

-  /  : выбрать элемент или прокрутить экран влево или вправо.
-  /  : прокрутить экран вверх или вниз.
-  : переместить область курсора в другое место.
-  : закрыть область курсора.

Чтобы изменить настройки курсора, откройте экран приложений, выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Вспомогательное меню** и коснитесь переключателя **Вспомогательное меню**, чтобы включить соответствующую функцию. Затем измените нужные параметры в разделе **ПАРАМ. СЕНС. ПАНЕЛИ/ КУРСОРА**.



## Улучшенные вспомогательные меню

Настройте отображение улучшенного вспомогательного меню для некоторых приложений. Например, при запуске приложения **Сообщения** во вспомогательном меню появятся функции поиска и составления сообщений.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Вспомогательное меню** → **Assistant plus** и коснитесь переключателя **Assistant plus**, чтобы включить соответствующую функцию.

## Изменение вспомогательных меню

С помощью данной функции вы можете редактировать меню, которые вызываются через вспомогательный ярлык.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Вспомогательное меню**, коснитесь переключателя **Вспомогательное меню**, чтобы включить соответствующую функцию, и выберите пункт **Изменить**. Для добавления или удаления меню нажмите значок  или .

## Смарт-прокрутка

Прокручивайте информацию на экране вверх и вниз, наклоняя устройство. Можно воспользоваться этой функцией при просмотре веб-страниц или электронных писем.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Смарт-прокрутка** и выберите пункт **Смарт-прокрутка** на переключателе для его включения.

Для настройки воспользуйтесь следующими параметрами:

- **Наклон головы:** прокрутка на устройстве содержимого вверх или вниз при наклоне головы вверх или вниз.
- **Наклон устройства:** прокрутка на устройстве содержимого вверх или вниз при наклоне устройства вперед или назад.
- **Скорость:** регулировка скорости прокрутки страниц.
- **Визуальное подтверждение:** показ значка визуального подтверждения при распознании вашего действия устройством.

## Настройка задержки при нажатии и удержании

Настройте необходимую длительность удерживания касания.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Задержка нажатия и удержание** и настройте параметр.

## Контроль взаимодействия

Включите режим контроля взаимодействия, чтобы ограничить реакцию устройства на ввод во время работы приложений. С помощью этого режима можно ограничить доступ других пользователей к своим мультимедийным и личным данным.

- 1 На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Контроль взаимодействия**.
- 2 Коснитесь переключателя **Контроль взаимодействия**, чтобы включить соответствующую функцию.

**3** Нажмите одновременно кнопки возврата на главный экран и уменьшения громкости и удерживайте их во время работы приложения.

**4** Измените размер рамки или обведите линиями область, в которой нужно ограничить управление.

**5** Выберите пункт **ОК**.

Устройство отобразит ограниченную область. Эта область не будет реагировать на касания экрана или нажатия кнопок, таких как кнопка возврата на главный экран.

Чтобы отключить режим контроля взаимодействия, нажмите одновременно кнопку возврата на главный экран и кнопку громкости и удерживайте их.

## Ответ и завершение вызовов

Изменение способа ответа на вызовы и их завершения.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Ответ и завершение вызовов**.

Для настройки воспользуйтесь следующими параметрами:

- **Нажатие клавиши “Домой”**: ответ на вызовы нажатием кнопки возврата на главный экран.
- **Управление голосом**: ответ на вызовы с помощью голосовых команд.
- **Нажатие клавиши питания**: завершение вызова нажатием кнопки питания.

## Режим одного касания

Настройте устройство на управление входящими вызовами или уведомлениями касанием кнопки, а не перетаскиванием. Когда срабатывает будильник или поступает входящий вызов, вместо перетаскивания кнопки просто коснитесь ее для отключения будильника или ответа на вызов.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности**, а затем выберите **Режим однократного нажатия**.

## Изменение настроек специальных возможностей

### Сохранение настроек специальных возможностей в виде файла

Текущие настройки специальных возможностей можно экспортировать в виде файла.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Специальные возможности** → **Импорт/экспорт**, выберите параметр экспортирования и выберите пункт **ОК**. Файл настроек специальных возможностей будет сохранен в выбранной области памяти устройства.

### Импорт файла настроек специальных возможностей

Можно импортировать файл настроек специальных возможностей и обновить текущие параметры.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Специальные возможности** → **Импорт/экспорт** и выберите параметр импортирования. Выберите файл для импортирования и коснитесь пункта **Готово** → **ОК**. В соответствии с импортированным файлом будут обновлены настройки специальных возможностей.

### Передача файла настроек специальных возможностей

Файлы с настройками специальных возможностей можно передавать другим пользователям по электронной почте, Wi-Fi Direct, Bluetooth и др.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** → **Специальные возможности** → **Отправить через**. Затем выберите файлы с настройками специальных возможностей и выберите пункт **Готово**. Выберите способ обмена и следуйте инструкциям на экране для отправки файлов.

### Просмотр сервисов специальных возможностей

Просмотр сервисов специальных возможностей, установленных на устройстве.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Специальные возможности** и просмотрите список сервисов специальных возможностей в разделе **СЛУЖБЫ**.

## Другие полезные функции

- Функция S Voice: вы можете использовать функцию **S Voice** для выполнения разных операций с помощью голосового управления. Включите функцию **S Voice** и с ее помощью делайте звонки, отправляйте сообщения и просматривайте задачи. Дополнительные сведения см. в разделе [S Voice](#).
- Голосовой поиск: используйте эту функцию для того, чтобы осуществлять голосовой поиск по контенту веб-страниц. Данная функция полезна, когда вы находитесь в движении и не можете пользоваться руками для ввода текста.
- Использование панели уведомлений: чтобы открыть панель уведомлений, потяните вниз строку состояния. На этой панели можно посмотреть пропущенные вызовы, новые сообщения, отрегулировать яркость экрана и т. д. Дополнительные сведения см. в разделе [Панели уведомлений и быстрых настроек](#).
- Переключение в упрощенный режим: в этом режиме используется упрощенный интерфейс и большие значки, которые облегчают процесс ознакомления с работой устройства. Чтобы проще было пользоваться ярлыками часто используемых приложений, вы можете переместить их на главный экран. Дополнительные сведения см. в разделе [Простой режим](#).
- Управление движениями руки: управляйте устройством движениями руки или жестами. Дополнительные сведения см. в разделе [Движения и жесты](#).
- Сканер отпечатков пальцев: зарегистрируйте свои отпечатки пальцев, чтобы с их помощью разблокировать экран или подтвердить доступ в учетную запись Samsung. Дополнительные сведения см. в разделе [Отпечатки пальцев](#).
- Ярлыки контактов: установите ярлыки контактов на главный экран, чтобы было удобнее осуществлять звонки или отправлять сообщения. Дополнительные сведения см. в разделе [Добавление ярлыков контактов на главный экран](#).
- Диктофон: записывайте и прослушивайте голосовые заметки. Дополнительные сведения см. в разделе [Диктофон](#).

# Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения неполадок. Некоторые неполадки могут не возникать на вашем устройстве.

## При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты.
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
- PIN2-код: при доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. За дополнительной информацией обратитесь к поставщику услуг.

## На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен. Во время перемещения могут появляться сообщения об ошибке.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. За дополнительной информацией обратитесь к поставщику услуг.

## Устройство не включается

- Устройство не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Перед включением устройства полностью зарядите аккумулятор.
- Аккумулятор может быть неправильно установлен. Установите аккумулятор еще раз.
- Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку установки аккумулятора.

## Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке на сенсорный экран защитной пленки или дополнительных аксессуаров он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Устройство «зависает», или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или же переустановить аккумулятор и снова включить устройство. Если устройство «зависает» и не реагирует на действия, для его перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку громкости в течение более чем 7 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Невозможно выполнить или принять вызов

- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для набираемого номера телефона.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона.

## Собеседники не слышат меня во время разговора

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними предметами.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- Если вы используете телефонную гарнитуру, проверьте правильность ее подключения к устройству.



## Во время вызова звучит эхо

Отрегулируйте громкость устройства с помощью кнопки громкости или перейдите в другое место.

## Часто пропадает сигнал сотовой сети или подключение к Интернету, либо качество звука становится низким

- Убедитесь, что область встроенной антенны устройства не закрыта посторонними объектами.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- При использовании устройства во время движения службы беспроводной сети могут отключаться из-за проблем в сети поставщика услуг.

## Значок аккумулятора пуст

Аккумулятор разряжен. Зарядите или замените аккумулятор.

## Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств Samsung)

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Если контакты аккумулятора загрязнены, он может не заряжаться либо устройство может отключаться. Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку зарядки аккумулятора.
- Заменить аккумуляторы самостоятельно в некоторых устройствах невозможно. Для замены аккумулятора потребуется обратиться в сервисный центр Samsung.

## Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Аккумулятор разряжается быстрее, когда вы пользуетесь функцией обмена сообщениями или запускаете некоторые приложения, например игры или веб-браузер.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

## Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.

## При включении камеры появляются сообщения об ошибке

Для использования камеры в памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия:

- Зарядите аккумулятор или замените его новым.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не поможет устранить проблему с приложением «Камера», обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Качество снимка ниже, чем при предварительном просмотре

- Качество снимков может различаться в зависимости от окружающих условий и способов съемки.
- При фотосъемке в темных местах, ночью или в помещении изображение может быть размыто или на нем могут появляться шумы.

## При попытке открыть мультимедийный файл появляются сообщения об ошибке

Если вы получаете сообщения об ошибке или на вашем устройстве не воспроизводятся мультимедийные файлы, попробуйте выполнить следующие действия:

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом). Если файл под защитой DRM, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.
- Убедитесь, что форматы файлов поддерживаются устройством. Если такие форматы файлов, как DivX или AC3, не поддерживаются, установите специальное приложение с их поддержкой. Для проверки совместимых с вашим устройством форматов файлов перейдите на веб-сайт [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Устройство способно воспроизводить все снимки и видеозаписи, сделанные с его помощью. Снимки и видеозаписи, сделанные с помощью других устройств, могут не воспроизводиться.
- Устройство поддерживает мультимедийные файлы, одобренные поставщиком услуг сети или поставщиком дополнительных услуг. Некоторое содержимое из Интернета, например мелодии вызова, видеозаписи или обои, может воспроизводиться некорректно.

### Не удается обнаружить Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- Убедитесь, что связь Bluetooth включена на том устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройства находятся в пределах максимальной зоны действия Bluetooth (10 м).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

### Не удается подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на компьютере установлен необходимый драйвер и его обновления.
- Если используется ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Service Pack 3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлено приложение Samsung Kies или проигрыватель Windows Media Player версии 10 или более поздней.

### Устройство не может определить мое текущее местонахождение

В некоторых местах, например в помещении, на пути сигнала GPS могут возникать помехи. В таких ситуациях для определения вашего местонахождения используйте сеть Wi-Fi или мобильную сеть.

## **Хранившиеся на устройстве данные утеряны**

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно. Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

## **Вокруг внешней части корпуса устройства есть небольшой люфт**

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или движению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

## Авторские права

© Samsung Electronics, 2014.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

## Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.