

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-S7262

Посібник користувача

Про посібник користувача

Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій забезпечує високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику наведено докладні відомості про функції пристрою.

- Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся із цим посібником.
- В описах використовуються стандартні установки пристрою.
- Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою www.samsung.com.
- Контент, що вимагає високоефективного використання ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми, можуть не працювати належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм інших постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням установок реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником установок операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть відповідний тарифний план. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до їх постачальників.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого із неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їхньої втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призведуть до припинення дії гарантії.

Пояснювальні значки



Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання



Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Авторське право

© Samsung Electronics, 2013

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Зміст

Початок роботи

- 7 Зовнішній вигляд пристрою
- 8 Кнопки
- 9 Комплектація
- 10 Встановлення SIM-картки й акумулятора
- 12 Зарядження акумулятора
- 15 Встановлення карти пам'яті
- 17 Увімкнення та вимкнення пристрою
- 17 Утримання пристрою
- 18 Блокування та розблокування пристрою
- 18 Регулювання гучності
- 18 Перехід у режим без звуку
- 19 Переключення між мережами

Основні прийоми роботи

- 20 Значки-індикатори
- 21 Використання сенсорного екрана
- 24 Керування за допомогою рухів
- 26 Сповіщення
- 27 Головний екран
- 29 Використання програм
- 30 Екран програм
- 31 Введення тексту
- 33 Підключення до мережі Wi-Fi
- 34 Настроювання облікових записів
- 34 Передавання файлів

- 36 Захист пристрою
- 37 Оновлення пристрою

Зв'язок

- 38 Телефон
- 42 Контакти
- 45 Повідомлення
- 46 Email
- 48 Google Mail
- 49 Hangouts
- 49 Google+
- 50 Месенджер
- 50 ChatON

Інтернет і мережа

- 51 Chrome
- 52 Bluetooth

Мультимедіа

- 53 Камера
- 58 Галерея
- 60 Відеоплеєр
- 61 YouTube
- 62 Радіо

Магазини програм і медіаданих

- 64 Play Маркет
- 65 Samsung Apps
- 66 Play Книги
- 66 Play Movies
- 66 Play Музика

Інструменти

- 67 Нагадування
- 68 Календар
- 69 Dropbox
- 70 Годинник
- 71 Калькулятор
- 71 Диктофон
- 72 Google
- 73 Голосовий пошук
- 74 Мої файли
- 75 Завантаження

Подорожі та місця поруч

- 76 Карти
- 77 Місцевий пошук

Установки


- 78 Про установки
- 78 Wi-Fi
- 79 Bluetooth
- 79 Використання даних
- 80 Додаткові установки
- 81 Режим блокування

- 81 Диспетчер SIM-картки
- 81 Звук
- 82 Дисплей
- 82 Пам'ять
- 82 Акумулятор
- 83 Диспетчер програм
- 83 Послуги розташування
- 83 Екран блокування
- 84 Безпека
- 84 Мова та спосіб введення
- 86 Резервне копіювання та скидання
- 86 Додати облікові записи
- 87 Рух
- 87 Аксесуар
- 87 Дата і час
- 88 Доступність
- 89 Про пристрій
- 89 Налаштування Google

Усунення неполадок

Початок роботи



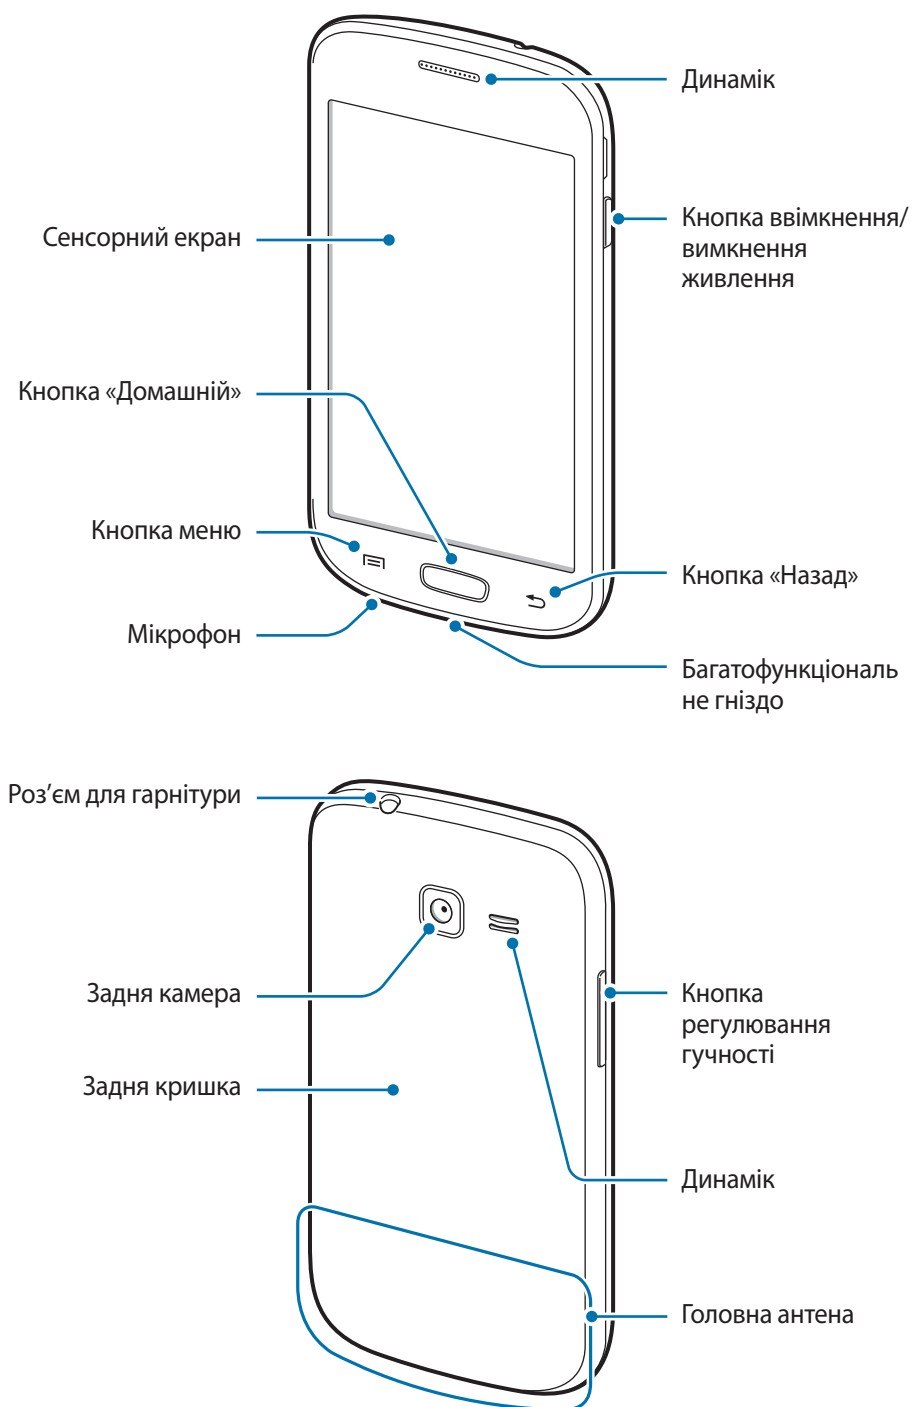


Зовнішній вигляд пристрою





- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долоньями або іншими об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Не використовуйте захисну плівку для екрана. Це може призвести до неправильної роботи датчика.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка	Функція
 Ввімкнення/ вимкнення живлення	<ul style="list-style-type: none"> • Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, натисніть та утримуйте протягом 8-10 секунд, щоб вимкнути його. • Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування.
 Меню	<ul style="list-style-type: none"> • Натисніть, щоб відкрити список опцій, доступних на поточному екрані. • На головному екрані натисніть і утримуйте, щоб запустити програму «Пошук Google».
 Домашній	<ul style="list-style-type: none"> • Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список нещодавно використовуваних програм.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Натисніть, щоб повернутися на попередній екран.
 Гучність	<ul style="list-style-type: none"> • Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Акумулятор
- Короткий посібник користувача



- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Деякі аксесуари можуть виявитись несумісними із цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Гарантія не поширюється на усунення несправностей, спричинених використанням нерекондованих аксесуарів.
- Доступність всіх аксесуарів може змінюватися в залежності від компаній-виробників. Додаткові відомості про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.


Встановлення SIM-картки й акумулятора

Встановіть SIM-картку, яка надається оператором мобільного зв'язку, й акумулятор, що входить до комплекту.



Пристрій підтримує лише microSIM-картки.

1 Зніміть задню кришку.

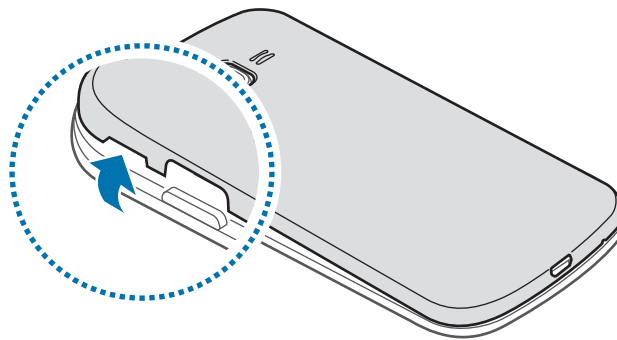


Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.



Не нахиляйте та не повертайте задню кришку надто сильно. Це може призвести до пошкодження кришки.

2 Встановіть SIM-картку золотистими контактами донизу.


Встановіть основну SIM-картку у гніздо для SIM-картки 1 (1), а додаткову SIM-картку – у гніздо для SIM-картки 2 (2).

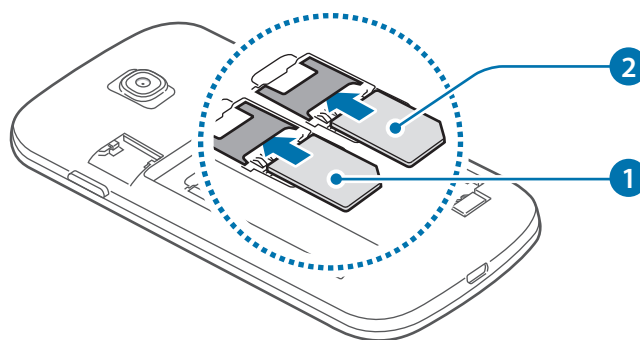




- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-картки. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-картки, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного видалення.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM-картку, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

3 Встановіть акумулятор.

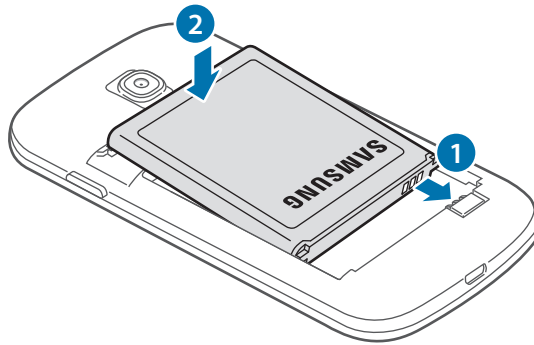


4 Закрийте задню кришку.

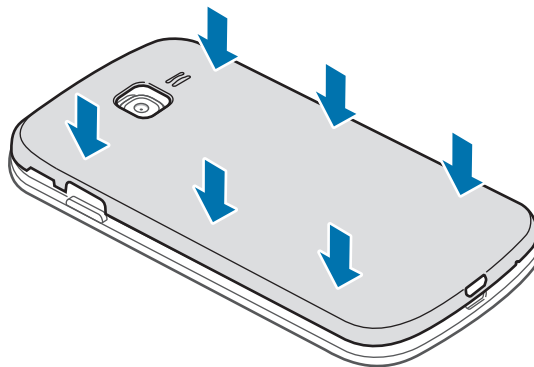


Видалення SIM-картки й акумулятора

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Вийміть акумулятор.

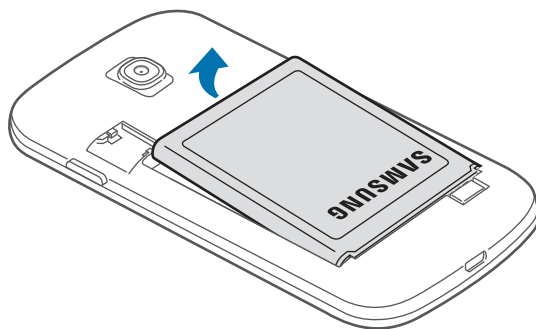

- 3 Витягніть SIM-картку.

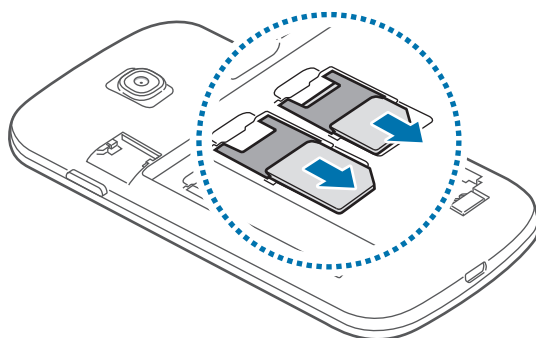

Зарядження акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою. Також для зарядження можна скористатися комп'ютером, підключивши до нього пристрій за допомогою кабелю USB.




Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.



- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як пуста батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій.

Зарядження за допомогою зарядного пристрою

Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до системного роз'єму пристрою, а більший роз'єм – до електричної розетки.

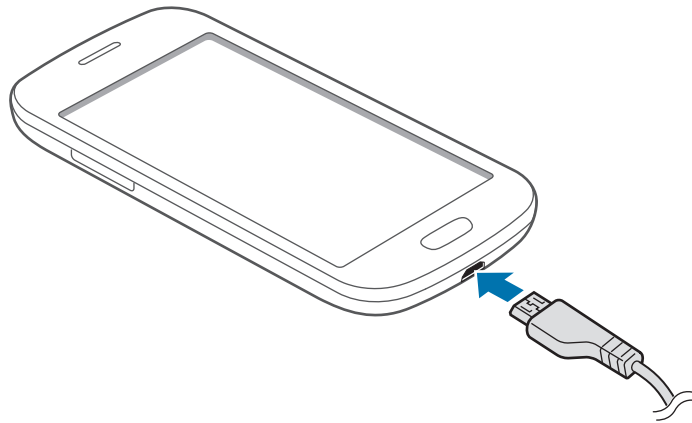

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.



- Під час зарядження можна використовувати пристрій, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час зарядження пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, зарядження за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.



Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.



Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Перевірка стану зарядження акумулятора

Якщо акумулятор заряджається, поточний стан зарядження на вимкненому пристрої відображається наступними значками:



Зменшення споживання заряду акумулятора

Пристрій має опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх і вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
- Зменшіть тривалість підсвічування.
- Зменшіть яскравість дисплея.

Встановлення карти пам'яті

Пристрій підтримує карти пам'яті із максимальним обсягом до 32 Гб. Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з пристроєм залежно від виробника та типу карти.




- Деякі карти пам'яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте обережні під час вставлення карти пам'яті потрібною стороною догори.



- Цей пристрій підтримує лише файлову систему FAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
- У разі регулярного записування та стирання даних зменшується строк служби карт пам'яті.
- У разі вставлення карти пам'яті у пристрій каталог файлів карти пам'яті відобразиться в папці **extSdCard** у внутрішній пам'яті.

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

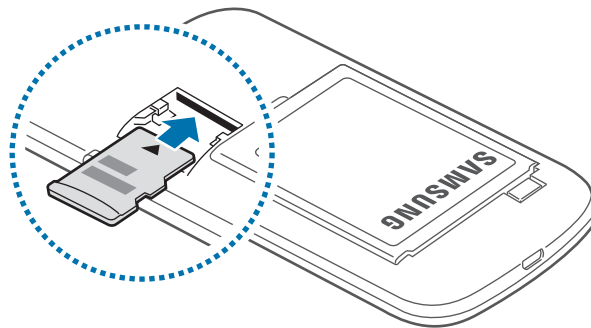

3 Закрийте задню кришку.

Видалення карти пам'яті

Перш ніж видаляти карту пам'яті, спочатку відключіть її для безпечного від'єднання. На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам'яті**.

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Витягніть карту пам'яті.
- 3 Закрийте задню кришку.



Не виймайте карту пам'яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їхню втрату, а також призвести до несправності карти пам'яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема втрату даних), спричинені неналежним використанням, або використанням пошкоджених карт пам'яті.

Форматування карти пам'яті

Якщо карту пам'яті відформатовано на комп'ютері, вона може виявитися несумісною із пристроєм. Відформатуйте карту пам'яті на пристрої.

На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Пам'ять** → **Форматувати карту пам'яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Видалити всі**.




Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Під час першого увімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.

Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

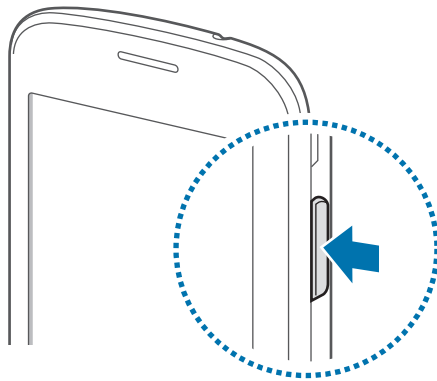

- Дотримуйтеся усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення живлення та натисніть **Режим без зв'язку**, щоб вимкнути безпроводові функції.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення живлення й натисніть **Живлення вимк.**

Утримання пристрою

Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або іншими об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.

Блокування та розблокування пристрою

Для уникнення виконання небажаних операцій, блокуйте пристрій, коли він не використовується. Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом вказаного проміжку часу.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній» за вимкненого екрана, натисніть в будь-якій ділянці екрана та проведіть пальцем у будь-якому напрямку.

Регулювання гучності

Натисніть кнопку регулювання гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка або гучність відтворюваної музики чи відео.

Перехід у режим без звуку

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Натисніть і утримуйте кнопку регулювання гучності вниз, доки не буде активовано режим без звуку.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім натисніть **Вимк. звук** або **Вібрація**.
- Відкрийте панель сповіщень вгорі екрана, а потім натисніть **Звук** або **Вібрація**.

Переключення між мережами

У разі встановлення двох SIM-карток можна використовувати дві різні підписки у одній мережі без необхідності використання двох пристроїв одночасно. Активуйте дві картки та переключайтеся між ними під час викликів або надсилання повідомлень.



Пристрій підтримує режим очікування для двох карток у двох різних мережах. Не можна здійснювати або приймати виклики у двох мережах одночасно.

Активація SIM-карток

На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Диспетчер SIM-картки**. Перетягніть один або обидва повзунки для SIM-карток вправо.

Змінення імені та значка дисплея SIM-карток

На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Диспетчер SIM-картки**. Виберіть SIM-картку, натисніть ім'я картки та значок, а потім натисніть **Зареєструвати ім'я** або **Вибрати піктограму**. Встановіть ім'я та значок дисплея для кожної картки.





















Переключення між мережами

Після активації двох SIM-карток на панелі сповіщень відобразиться значок вибору мережі. Відкрийте панель сповіщень та виберіть мережу.

Основні прийоми роботи

Значки-індикатори

Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Поточний доступ до SIM-картки
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв'язку)
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключено до мережі Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп'ютера
	Немає SIM-картки
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Без звуку»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора

Використання сенсорного екрана

Користуйтеся лише пальцями під час роботи з сенсорним екраном.



- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.




- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках близько до країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Керування за допомогою пальців


Натискання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, натисніть на будь-який із цих об'єктів пальцем.

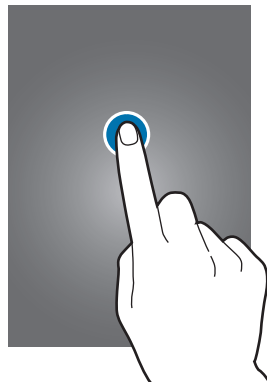


Перетягування

Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, натисніть і утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.

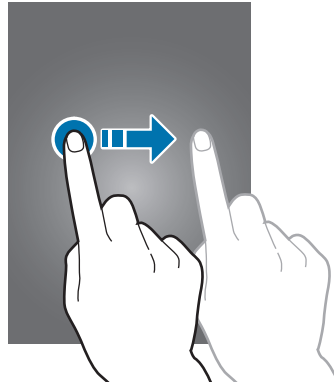


Подвійне стукання

Двічі натисніть веб-сторінку, мапу або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі натисніть, щоб повернутися до вихідного масштабу.

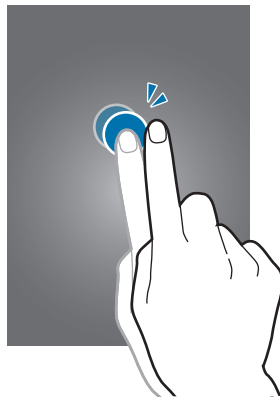


Проведення

Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі.
Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

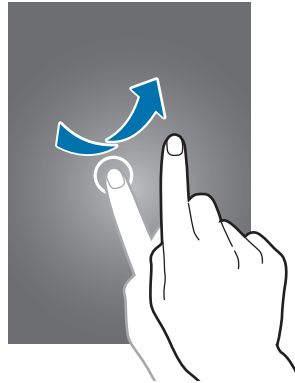

Зведення

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

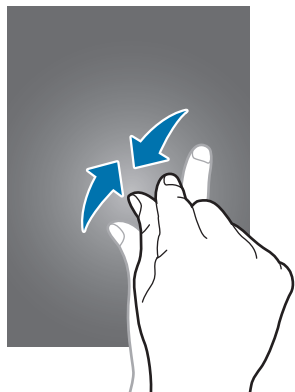

Керування за допомогою рухів

Прості рухи допоможуть вам з легкістю керувати пристроєм.


Перш ніж скористатися управлінням рухами, переконайтеся, що функцію увімкнено. На головному екрані натисніть **Програми** → **Установки** → **Рух**, а потім перетягніть повзунок **Рух** вправо.



Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до непередбачуваних наслідків. Щоб дізнатися як використовувати рухи належним чином для керування пристроєм, натисніть **Програми** → **Установки** → **Рух** → **Відомості про рухи**. (стор. 87)

Обертання екрана

У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової орієнтації екрана.

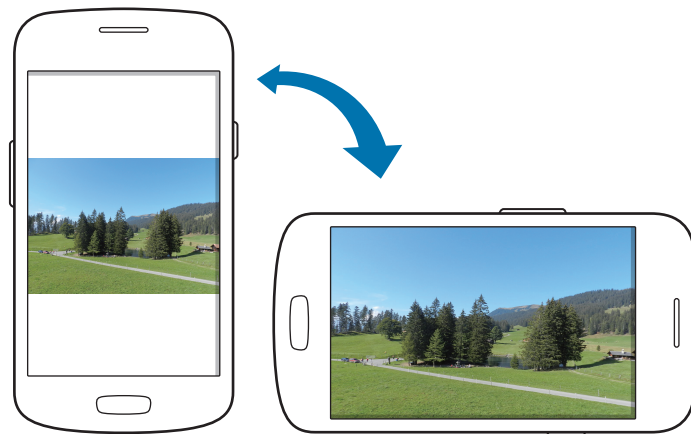


Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції **Обертан. екрана**.



- У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
- У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні екрани. У разі переходу в альбомний формат замість звичайного калькулятора відображається технічний калькулятор.


Взяття в руки

Якщо пристрій деякий час перебував у режимі очікування або якщо екран вимкнувся, то в разі взяття пристрою в руки й за наявності пропущених викликів або нових повідомлень буде відтворено вібрацію.

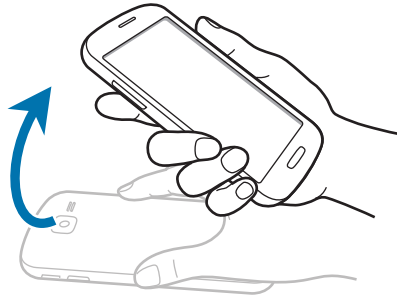

Перевертання

Переверніть пристрій екраном вниз, щоб вимкнути звук дзвінка або вимкнути звук FM-радіо (під час використання динаміка).

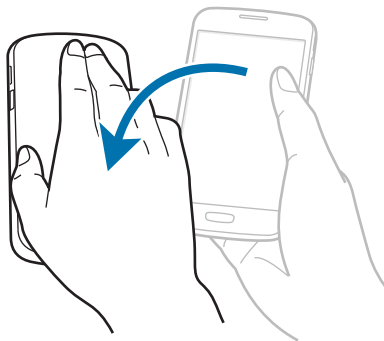

Сповіщення

Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про пропущені виклики, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану з верхньої частини екрана, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові попередження. Щоб закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.

На панелі сповіщень можна переглянути поточний стан пристрою та скористатися такими опціями:

- **Wi-Fi:** увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
- **Звук:** увімкнення або вимкнення режиму «Без звуку». У цьому режимі можна вимкнути звук або встановити відтворення вібрації.
- **Обертан. екрана:** встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Bluetooth:** увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Мобільні дані:** ввімкнення або вимкнення підключення для передачі даних.
- **Режим блокув.:** активація або вимкнення режиму блокування. У режимі блокування всі сповіщення на пристрої буде заблоковано. Щоб вибрати сповіщення, які потрібно заблокувати, натисніть **Установки** → **Режим блокування**.
- **Синхр.:** ввімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.



Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо. На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування об'єктів

Додавання значка програми

На головному екрані натисніть **Програми**, натисніть і утримуйте значок програми та перетягніть його на попереднє зображення панелі.

Додавання об'єкта

Можна настроїти головний екран, додавши віджети, папки або панелі.

Натисніть і утримуйте пусту ділянку головного екрана, а потім виберіть одну з таких категорій:

- **Програми та віджети:** додавання віджетів або програм на головний екран.
- **Папка:** створення нової папки.
- **Сторінка:** додавання на головний екран нової панелі.

Переміщення об'єкта

Натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Видалення об'єкта


Натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть його.

Перевпорядкування панелей


Додавання нової панелі

Натисніть  → Редагувати сторінку → .

Переміщення панелі


Натисніть  → Редагувати сторінку, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Видалення панелі

Натисніть  → Редагувати сторінку, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в кошик, відображений внизу екрана.

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана.

На головному екрані натисніть  → Змінити заставку → Головний екран, а потім виберіть один із таких розділів:

- **Анімовані заставки:** перегляд анімованих зображень.
- **Галерея:** перегляд фотографій, зроблених за допомогою камери пристрою, або зображень, завантажених з Інтернету.
- **Заставки:** перегляд зображень для заставок.

Потім виберіть зображення й натисніть **Встановити заставку**. Або виберіть зображення, змініть його розмір, перетягнувши рамку, і натисніть **Готово**.

Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.



- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може призвести до додаткових витрат.
- Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

Додавання віджетів на головний екран

На головному екрані натисніть **Програми** → **Віджети**. Прокрутіть вліво або вправо на панелі віджетів, а потім натисніть і утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран. Розташуйте його в потрібному місці, змініть розмір, перетягнувши рамку (за потреби), а потім натисніть у будь-якій ділянці екрана, щоб зберегти розташування віджета.

Використання віджету швидкого доступу до установок

На головному екрані натисніть **Програми** → **Віджети**, а потім натисніть і утримуйте пункт **Клавіша швидкого доступу до установок**, щоб відкрити список опцій установок. Виберіть опцію установки, щоб додати її на головний екран як клавішу швидкого доступу.

Використання програм

На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм – від програм, призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.

Відкриття програми

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.



Відкриття програм, які нещодавно використовувалися

Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

Виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Закриття програми

Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та забезпечити ефективну роботу пристрою.

Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», натисніть , а потім натисніть пункт **Кінець** поряд із програмою, щоб її закрити. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть **Зав. всі**. Також можна натиснути й утримувати кнопку «Домашній», а потім натиснути .


Екран програм

На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно встановлені програми.

На головному екрані натисніть **Програми**, щоб відкрити екран програм.


Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування програм

Натисніть  → **Редагувати**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування. Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Впорядкування за допомогою папок

Для більшої зручності розміщуйте пов'язані між собою програми у папках.

Натисніть  → **Редагувати**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту **Створити папку**. Введіть ім'я папки та натисніть **ОК**. Помістіть програми в нову папку, перетягнувши їх у неї, а потім натисніть **Збер.**, щоб зберегти зміни.

Перевпорядкування панелей

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Установка програм

Для завантаження та встановлення програм використовуйте різні служби, наприклад службу **Samsung Apps**.

Видалення програм

Натисніть  → **Видалити**, а потім виберіть програму, щоб її видалити.



Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.

Надання спільного доступу до програм

Для надання спільного доступу до програм іншим користувачам можна скористатися електронною поштою, Bluetooth тощо.

Натисніть **☰** → **Відкрити спільний доступ до програм**, виберіть програми, натисніть **Готово**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу. Наступні дії можуть різнитися залежно від вибраного способу.

Введення тексту

Скористайтесь для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.



Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

Змінення типу клавіатури

Натисніть будь-яке поле для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, натисніть **Вибір методу введення**, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.

Використання клавіатури Samsung

Змінення розкладки клавіатури


Натисніть **⚙️** → **Типи клав. у книж. форм.**, а потім натисніть **Qwerty-клавіатура** або **Клавіатура 3x4**.



На клавіатурі 3x4 кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів натисніть відповідну клавішу.



Введення великих літер

Натисніть , перш ніж вводити символ. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок двічі.

Змінення мови клавіатури

Додайте мови клавіатури, а потім проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо, щоб змінити мову клавіатури.





Введення тексту за допомогою голосу

Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене слово відобразиться на пристрої.

Якщо пристрій неправильно розпізнає слова, натисніть підкреслений текст і виберіть альтернативне слово або фразу із розкритого списку.

Щоб змінити або додати мови для розпізнавання голосу, натисніть поточну мову.

Копіювання та вставлення

Натисніть і утримуйте фрагмент тексту, перетягніть  або , щоб збільшити або зменшити його, а потім натисніть  для копіювання або  для вирізання. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

Щоб вставити його в поле введення тексту, помістіть курсор у місце, де його потрібно вставити, а потім натисніть  → **Вставити**.

Підключення до мережі Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. (стор. 78)

Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi

Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Wi-Fi**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.



Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

Підключення до мереж Wi-Fi

На екрані програм натисніть **Установки** → **Wi-Fi**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й натисніть **З'єднати**. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї щоразу, коли ця мережа буде доступна.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, натисніть **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть **Зберегти**.

Видалення з пам'яті мережі Wi-Fi

Будь-яку з використовуваних мереж, включаючи поточну мережу, можна видалити з пам'яті, завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і натисніть **Забути**.

Настроювання облікових записів

Для використання програм Google, таких як **Play Маркет**, потрібен обліковий запис Google, а для використання служби **Samsung Apps** – обліковий запис Samsung. Створіть облікові записи Google і Samsung для використання всіх можливостей пристрою.

Додавання облікових записів

Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття програми Google, не виконуючи вхід у систему.

Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструватися на екрані програм, натисніть **Установки** → **Додати облікові записи** → **Google**. Далі натисніть **Новий**, щоб зареєструватися, або **Існуючий**, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання облікового запису. На пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.

Також потрібно настроїти обліковий запис Samsung.

Видалення облікових записів

На екрані програм натисніть **Установки**, виберіть назву облікового запису в розділі **Облікові записи**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім натисніть **Видалити обліковий запис**.

Передавання файлів

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.



Наведені нижче формати файлів підтримуються деякими програмами. Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від версії програмного забезпечення пристрою або операційної системи комп'ютера.

- Музика: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttl, rtx і ota
- Зображення: bmp, gif, jpg і png
- Відео: 3gp, mp4, m4v, webm і mkv
- Документ: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf і zip

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
Програма Samsung Kies запуститься автоматично. Якщо вона не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.
- 2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.
Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на комп'ютері.

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

Підключення в режимі медіапрогравача

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.
Натисніть **Камера (PTP)**, якщо комп'ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.
- 3 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.


Захист пристрою

Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Встановлення зразка

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Зразок**.

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок. Ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви забули зразок розблокування.

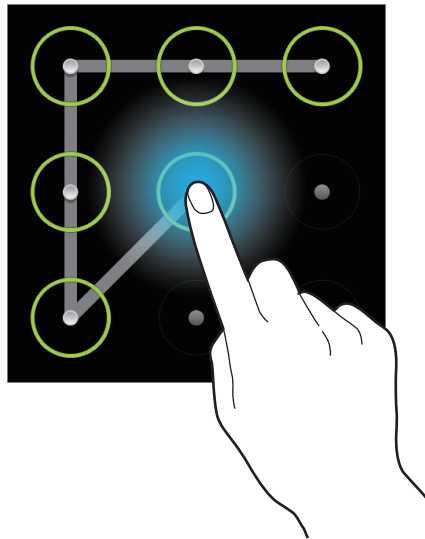

Встановлення PIN-коду

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **PIN**.

Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Встановлення пароля

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Пароль**.

Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Розблокування пристрою

Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», і введіть код розблокування.



Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично його розпізнає. За наявності доступних оновлень для пристрою вони будуть відображені в діалогову вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.



- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Оновлення за допомогою технології Over-the-air

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби FOTA (Firmware over-the-air).

На екрані програм натисніть **Установки** → **Про пристрій** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити**.

Зв'язок

Телефон



Використовуйте цю програму для здійснення викликів або відповіді на них.

Натисніть **Телефон** на екрані програм.

Здійснення викликів

Здійснення виклику

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:


- **Клавіатура:** введіть номер за допомогою клавіатури, а потім натисніть  або .
- **Журнали:** здійснення виклику з історії вхідних і вихідних викликів і повідомлень.
- **Обране:** здійснення виклику зі списку обраних контактів.
- **Контакти:** здійснення виклику зі списку контактів.

Номери швидкого набору

Для набору швидких номерів натисніть і утримуйте відповідну цифру.

Прогнозування номера

Під час введення номерів за допомогою клавіатури відобразяться прогнозовані номери. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

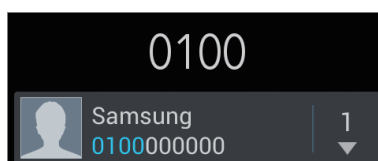

Пошук контактів








Введіть ім'я, номер телефону або адресу електронної пошти, щоб знайти контакт у списку контактів. Під час введення символів відобразяться прогнозовані контакти. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

Здійснення міжнародного виклику

Натисніть і утримуйте 0, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім натисніть  або .

Доступні під час виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- : утримання виклику. Натисніть , щоб отримати утримуваний виклик.
- **Дод.виклик:** здійснення другого виклику.
- **Клавіатура:** відкриття клавіатури.
- **Зав.вик.:** завершення поточного виклику.
- **Динамік:** увімкнення гучномовця. Під час використання гучномовця тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- **Вимк. звук:** вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Гарніт.:** переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- **Замінити:** переключення між двома викликами.
- **Об'єднати:** створення конференц-виклику під час розмови із двома абонентами. Повторіть цю дію, щоб додати інших учасників. Ця функція доступна, лише якщо ввімкнено послугу конференц-зв'язку.
-  → **Контакти:** відкриття списку контактів.
-  → **Повідомлення:** надсилання повідомлення.
-  → **Нагадування:** створення нагадування.
-  → **Перевести:** з'єднання першого абонента із другим. Виконання цієї дії призведе до відключення вас від розмови.
-  → **Керування конференц-викликом:** здійснення особистої розмови з одним із абонентів під час конференц-виклику або відключення певного абонента від конференц-виклику.

Додавання контактів

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, введіть номер і натисніть **Додати в контакти**.

Надсилання повідомлення

Натисніть **≡** → **Надіслати повідомлення**, щоб надіслати повідомлення на номер, що відображається на дисплеї.

Перегляд журналів викликів

Натисніть **Журнали**, щоб переглянути історію вхідних і вихідних викликів.

Щоб відфільтрувати журнал викликів, натисніть **≡** → **Переглянути за** → SIM-картка, а потім виберіть потрібну опцію.

Номер фіксованого набору

На пристрої можна настроїти здійснення викликів лише з номерів зі вказаними префіксами. Ці префікси зберігаються на SIM-картці.

Натисніть **≡** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → SIM-картка → **Номери фіксованого набору** → **Увімкнути FDN**, а потім введіть код PIN2, який постачається разом із SIM-карткою. Натисніть **Список номерів фіксованого набору** та додайте номери.

Заборона викликів

На пристрої можна заборонити здійснення певних викликів. Наприклад, можна заборонити здійснювати міжнародні виклики.

Натисніть **≡** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → SIM-картка → **Заборона викликів**, виберіть опцію заборони викликів, а потім введіть пароль.

Отримання викликів


Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть  за межі великого кола.


За ввімкненої послуги очікування виклику можна здійснити інший виклик. Під час надходження другого вхідного виклику завершіть чи утримуйте перший виклик.

Відхилення виклику


Під час вхідного виклику перетягніть  за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, натисніть **Відхилити виклик із повідомленням**. Щоб створити повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику, натисніть  → **Установки виклику** → **Повідомлення про відхилення**.

Автоматичне відхилення викликів із небажаних номерів


Натисніть  → **Установки виклику** → **Відхилення виклику** → **Режим автовідхилення** → **Номери для автовідхилення**, а потім натисніть **Список авто відхилення**. Натисніть **Створити**, введіть номер, призначте категорію, а потім натисніть **Зберегти**.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів.


Очікування виклику

Очікування виклику – це послуга, яка надається оператором зв'язку. Нею можна скористатися для переведення на утримання поточного виклику та відповіді на вхідний виклик.

Щоб скористатися цією послугою, натисніть  → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **SIM-картка** → **Очікування виклику**.

Переадресація викликів

На пристрої можна настроїти переадресацію вхідних викликів на вказаний номер.

Натисніть  → **Установки виклику** → **Переадресація** → **SIM-картка**, а потім виберіть умову виклику. Введіть номер і натисніть **Увімкнути**.

Контакти

Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами електронної пошти тощо.

Натисніть **Контакти** на екрані програм.

Керування контактами

Натисніть **Контакти**.

Створення контакту

Натисніть  і введіть контактні дані.

-  : додавання зображення.
-  /  : додавання або видалення поля для введення контактних даних.


Редагування контакту

Виберіть контакт для редагування, а потім натисніть .

Видалення контакту

Натисніть  → **Видалити**.

Встановлення номера швидкого набору

Натисніть  → **Установки швидкого набору**, виберіть номер швидкого набору, а потім виберіть контакт, який потрібно йому призначити. Щоб видалити номер швидкого набору, натисніть і утримуйте його, а потім натисніть **Видалити**.





Пошук контактів

Натисніть **Контакти**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Проведіть пальцем по покажчику, розташованому праворуч від списку контактів, для швидкого прокручування.
- Натисніть поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.


Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

-  : додавання контактів до обраних.
-  : здійснення голосового виклику.
-  : створення повідомлення.
-  : створення повідомлення електронної пошти.

Відображення контактів

Натисніть **Контакти**.

За замовчуванням на пристрої відображаються усі збережені контакти.

Натисніть  → **Контакти для відображення**, а потім виберіть місце збереження контактів.

Переміщення контактів

Натисніть **Контакти**.

Переміщення контактів до служби Google


Натисніть  → **Об'єднати з Google**.

Контакти, переміщені до служби Google Contacts, будуть позначені у списку контактів значком .

Імпортування та експортування контактів

Натисніть **Контакти**.


Імпортування контактів

Натисніть  → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки**, **Імпортувати з карти пам'яті** або **Імпорт. із внутрішньої пам'яті**.

Експортування контактів

Натисніть  → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**, **Експортувати на карту пам'яті** або **Експорт. у внутрішню пам'ять**.

Спільний доступ до контактів

Натисніть  → **Імпорт/експорт** → **Спільний доступ до візитівки через**, виберіть контакти, натисніть **Готово** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Обрані контакти

Натисніть **Обране**.


Натисніть , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Пошук:** пошук контактів.
- **Додати до обраного:** додавання контактів до обраного.
- **Видалити з обраного:** видалення контактів з обраного.

Групи контактів


Натисніть **Групи**.

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім натисніть . Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**.

Керування групами

Натисніть , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Створити:** створення нової групи.
- **Пошук:** пошук контактів.
- **Змінити порядок:** натисніть і утримуйте  поряд з іменем групи, потім перетягніть цей значок вгору або вниз в інше розташування й натисніть **Готово**.
- **Видалити групи:** виберіть додані вручну групи й натисніть **Видалити**. Стандартні групи видалити не можна.


Надсилання звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти учасникам групи

Виберіть групу, натисніть  → **Надіслати повідомлення** або **Надіслати Email**, виберіть учасників і натисніть **Готово**.

Візитівка

Натисніть **Контакти**.

Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.

Натисніть **Настроїти профіль**, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса електронної пошти та поштова адреса, і натисніть **Зберегти**. Якщо відомості про користувача було збережено під час налаштування пристрою, виберіть візитівку в меню **Я**, а потім натисніть , щоб відредагувати її.

Натисніть  → **Спільний доступ до візитівки через** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Повідомлення

Використовуйте цю програму для надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Натисніть **Повідомлення** на екрані програм.




Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв'язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.



Надсилання повідомлень

Натисніть , додайте одержувачів, введіть повідомлення й натисніть  або .

Щоб додати одержувачів, можна виконати такі дії:

- Введіть номер телефону.
- Натисніть , вибрати контакти й натиснути **Готово**.

Щоб створити MMS-повідомлення, можна виконати такі дії:

- Натиснути  і вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.
- Натиснути  → **Додати тему**, щоб додати тему.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами.

Виберіть контакт, щоб переглянути його повідомлення.

Прослуховування повідомлення голосової пошти

Натисніть і утримуйте клавішу **1** на клавіатурі, а потім дотримуйтеся вказівок вашого оператора зв'язку.

Email

Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.

Натисніть **Email** на екрані програм.



Настроювання облікових записів електронної пошти

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть **Далі**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **Настр. вручну**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Далі, щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.


Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть  → **Установки** → .

Надсилання повідомлень


Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, а потім натисніть  вгорі екрана. Введіть одержувачів, тему та повідомлення й натисніть .

Натисніть , щоб додати одержувачів зі списку контактів.

Натисніть , щоб вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.

Натисніть , щоб вставити в повідомлення зображення, контакти, відомості про розташування та інші відомості.


Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть  → **Надсилання розкладу**. Встановіть прапорець біля опції **Надсилання розкладу**, встановіть дату й час, а потім натисніть **Готово**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.





- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, натисніть .

Виберіть повідомлення, щоб переглянути його.

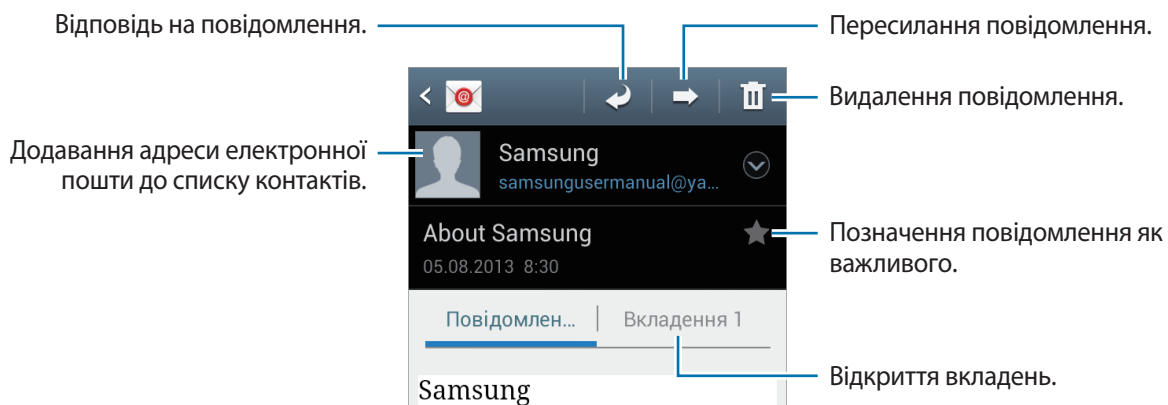

Виберіть вкладку вкладень, щоб відкрити вкладення, а потім натисніть  поряд із вкладенням, щоб зберегти його.

Google Mail



Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.

Натисніть **Google Mail** на екрані програм.



- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв'язку.

Надсилання повідомлень

У будь-якій поштовій скриньці натисніть , введіть одержувачів, тему й повідомлення, а потім натисніть .

Натисніть  → **Вкласти фото**, щоб вкласти зображення.


Натисніть  → **Вкласти відео**, щоб вкласти відеофайли.

Натисніть  → **Дод. копію\прих.копію**, щоб додати інших одержувачів.

Натисніть  → **Зберегти як чернетку**, щоб зберегти повідомлення для подальшого надсилання.


Натисніть  → **Відхлити**, щоб почати все з початку.

Перегляд повідомлень

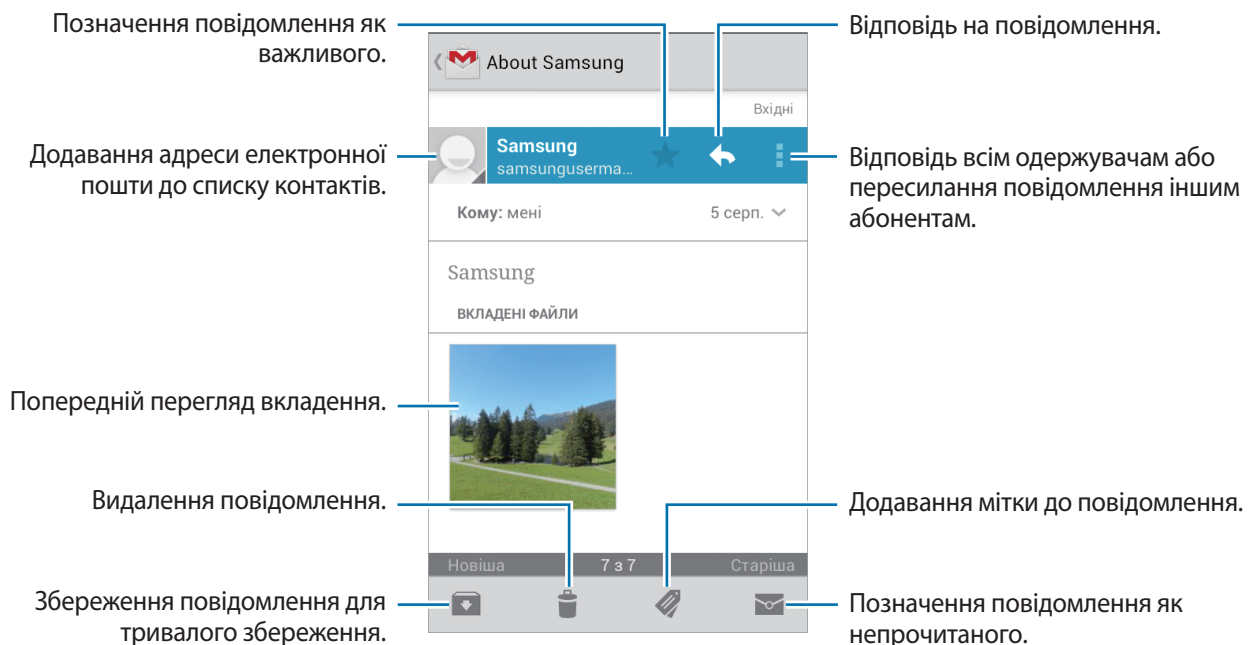

Мітки

У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із міткою Вхідні.

Натисніть , щоб переглянути повідомлення з іншими мітками.

Щоб додати мітку до повідомлення, натисніть  і виберіть мітку, яку потрібно призначити.

Hangouts

За допомогою цієї програми можна спілкуватися з іншими абонентами.

Натисніть **Hangouts** на екрані програм.



Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб почати спілкування, виберіть абонента зі списку друзів або введіть дані для пошуку та виберіть свого друга в результатах пошуку.

Google+

Використовуйте цю програму для підтримання зв'язку з іншими користувачами за допомогою соціальної мережної служби Google.

Натисніть **Google+** на екрані програм.



Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Натисніть **Усі кола**, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів друзів.

Натисніть , щоб скористатися іншими функціями соціальних мереж.

Месенджер

Використовуйте цю програму для спілкування з іншими користувачами за допомогою служби обміну миттєвими повідомленнями Google+.

Натисніть **Месенджер** на екрані програм.



Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть друга зі списку друзів, введіть повідомлення в полі внизу екрана й натисніть ►.

ChatON

За допомогою цієї програми можна спілкуватися з іншими абонентами на будь-якому пристрої.

Натисніть **ChatON** на екрані програм.



Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб створити список абонентів, введіть номери телефонів чи адреси електронної пошти облікових записів Samsung або виберіть абонентів зі списку запропонованих. Також можна натиснути **Додатково** → **Установки** → **Синхронізація контактів**, щоб вручну синхронізувати контакти, збережені з пристроєм.

Натисніть **Чати** → **Розпочати чат** і виберіть абонента, щоб почати розмову.

Інтернет і мережа

Chrome

Використовуйте цю програму для пошуку відомостей і перегляду веб-сторінок.

Натисніть **Chrome** на екрані програм.




Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок


Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу або критерії пошуку.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть  → **Нова вкладка**.


Щоб перейти на іншу веб-сторінку, натисніть , а потім виберіть веб-сторінку.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть поле введення адреси, натисніть , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізація відкритих вкладок і закладок для використання із браузером Chrome на іншому пристрої в разі входу в систему за допомогою того ж самого облікового запису Google.

Щоб переглянути відкриті вкладки на іншому пристрої, натисніть  → **Інші пристрої**. Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Щоб переглянути закладки, натисніть .

Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.



- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).


Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм натисніть **Установки** → **Bluetooth**, а потім перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

На екрані програм натисніть **Установки** → **Bluetooth** → **Сканувати** та перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати **Галерея**. Відкрийте меню **Галерея**, виберіть зображення, натисніть  → **Bluetooth** і виберіть один із пристроїв із підтримкою Bluetooth. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої, щоб отримати зображення. Переданий файл буде збережено в папці **Bluetooth**. У разі отримання контакту його буде автоматично додано до списку контактів.

Мультимедіа

Камера

Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.

Використовуйте меню **Галерея** для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери пристрою. (стор. 58)

Натисніть **Камера** на екрані програм.




- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об'єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином в деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.

Правила поведінки під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування


Фотографування

Натисніть , щоб зняти фотографію.



Сюжетний режим


Завдяки попередньо встановленим установкам миттєва зйомка фотографій стає простішою.

Натисніть  → **Режим сцени.**

- **Пейзаж:** використовується для зйомки безхмарного неба та отримання більш насичених кольорів під час зйомки краєвидів.
- **Вечірка/у приміщ.:** використовується для зйомки добре освітлених сцен у приміщенні.
- **Захід сонця:** використовується для отримання насиченіших і контрастніших зображень.
- **Світанок:** використовується для передачі найтонших відтінків кольорів.
- **Колір осені:** використовується для зйомки пейзажів із червоним листям на фоні.
- **Сутінки:** використовується для зйомки яскраво освітлених об'єктів на темному фоні.
- **Підсвічування:** використовується для зйомки об'єктів на яскраво освітленому фоні.
- **Ніч:** використовується для знімків, зроблених в сутінках.

Режим зйомки

Доступна низка фотографічних ефектів.



Натисніть  → **Режим зйомки.**

- **Один знімок:** створення однієї фотографії.
- **Панорама:** створення однієї фотографії з декількох фотографій.
Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад нижче.
 - Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
 - Використовуйте напрямні лінії.
 - Не фотографуйте об'єкт на фоні, який неможливо розпізнати, наприклад, на фоні чистого неба або гладких стін.
- **Спільний доступ до знімків:** надсилання фотографії безпосередньо на інший пристрій через Wi-Fi Direct.
- **Знім. посміш.:** зйомка під час того, як об'єкт зйомки посміхається.

Панорамні фотографії

Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох знімків.




Натисніть  → **Режим зйомки** → **Панорама**.


Натисніть  і переміщуйте камеру в одному напрямку. Коли синю рамку буде вирівняно з видошукачем, камера автоматично зробить ще один знімок у послідовності знімків для створення панорами. Щоб припинити зйомку, натисніть .

Зйомка автоматично припиняється в разі недосяжності видошукача.


Відеозйомка

Зйомка відео

Перетягніть повзунок вибору режиму фото- або відеозйомки до значка відео, а потім натисніть , щоб зняти відео. Щоб призупинити записування, натисніть . Щоб припинити записування, натисніть .

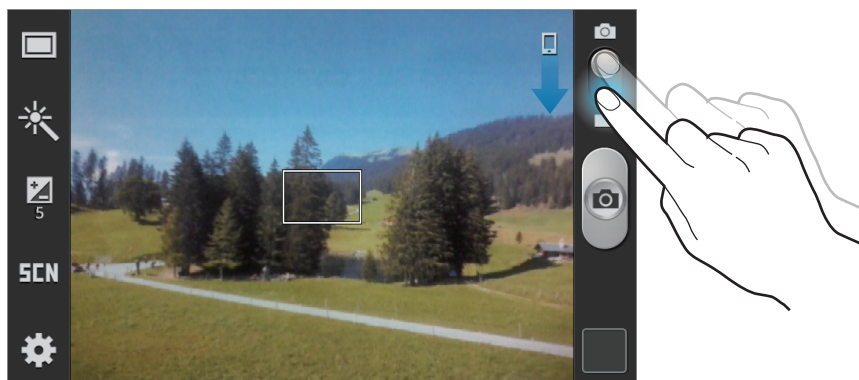


Режим відеозйомки

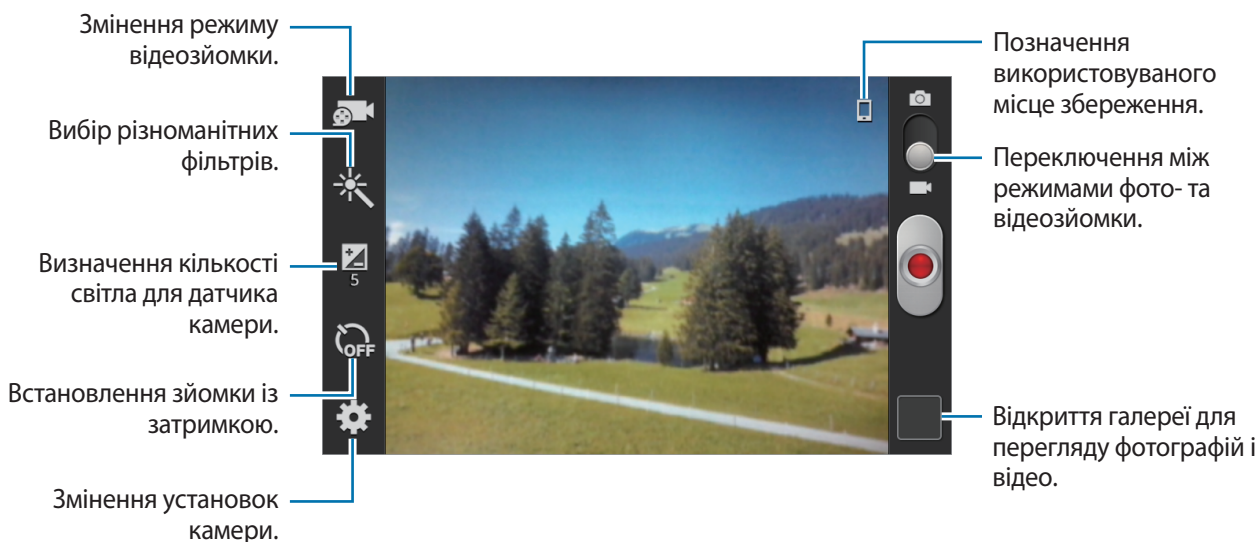

Натисніть , щоб змінити режим відеозйомки.

- **Звичайна:** використовується для отримання зображення звичайної якості.
- **Обм. для MMS:** використовується для отримання зображення гіршої якості для подальшого його надсилання в повідомленні.

Збільшення або зменшення масштабу

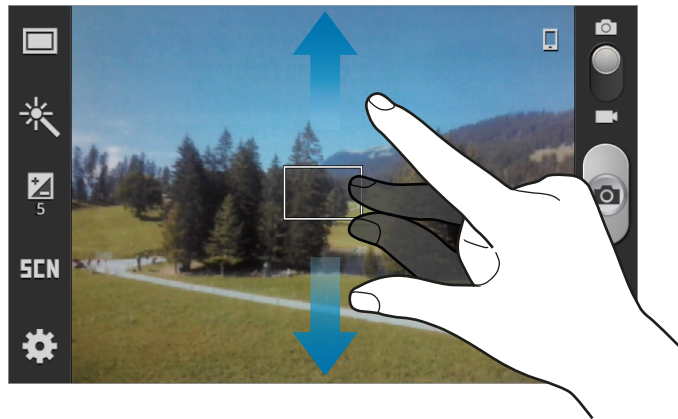


Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Скористайтесь кнопкою регулювання гучності для збільшення або зменшення масштабу.
- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть їх, щоб його зменшити.



Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту збільшення/зменшення масштабу.

Налаштування установок камери

Натисніть , щоб налаштувати установки камери. Не всі з наведених нижче установок доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

- **Редагувати клавіші шв. доступу:** змінення розташування клавіш швидкого доступу до найчастіше використовуваних опцій.
- **Тег GPS:** додання до файлу даних GPS (про місцезнаходження та час) і відомостей про погоду.



- Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
- Ваше розташування може відобразитися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть установки тегу GPS.

- **Режим зйомки:** змінення режиму зйомки.
- **Режим відеозйомки:** змінення режиму відеозйомки.
- **Ефекти:** вибір різноманітних доступних ефектів.
- **Режим сцени:** змінення сюжетного режиму.
- **Яскравість:** змінення яскравості.
- **Таймер:** використовується для зйомки із затримкою.
- **Роздільна здатність:** вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Баланс білого:** для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці установки призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Замірювання:** вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **Відцентровано** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
- **Вказівки:** відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів в кадрі.
- **Якість зображення:** встановлення рівня якості для фотографій. Зображення вищої якості потребують більше місця в пам'яті.
- **Якість відео:** встановлення рівня якості для відео.
- **Пам'ять:** вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Скинути:** скидання установок камери.

Швидкий доступ

Змінення розташування клавіш швидкого доступу для легкого доступу до різноманітних опцій камери.

Натисніть  → Редагувати клавіші шв доступу.

Натисніть і утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана.

Галерея

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.

Натисніть **Галерея** на екрані програм.



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення, інстальованого на пристрої.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

Перегляд зображень

У разі відкриття меню **Галерея**, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в іншій програмі, наприклад **Email**, буде автоматично створено папку **Download**, у якій можна буде знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка **Screenshots**. Виберіть папку, щоб відкрити її.

Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі.



Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.

Збільшення або зменшення масштабу

Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:

- Двічі натисніть у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
- Покладіть два пальці на будь-яку ділянку екрана та розведіть їх, щоб збільшити масштаб. Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі натисніть на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.

Відтворення відео

На попередньому зображенні відеофайлів відображається значок . Виберіть відео для перегляду та натисніть .




Редагування зображень

Під час перегляду зображень натисніть  і скористайтеся такими функціями:

- **Видалити:** видалення зображення.
- **Копіювати в буфер обміну:** копіювання в буфер обміну.
- **Обернути ліворуч:** обертання проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч:** обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати:** змініть розмір синьої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.
- **Встановити як:** встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Перейменувати:** перейменування файла.
- **Деталі:** перегляд деталей зображення.




Видалення зображень

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:


- У папці натисніть  → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення і натисніть  → **Видалити**.
- Під час перегляду зображення натисніть  → **Видалити**.

Обмін зображеннями

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці натисніть  → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення, а потім натисніть , щоб надіслати їх іншим користувачам або надати до них спільний доступ через соціальні мережі.
- Під час перегляду зображення натисніть , щоб надіслати його іншим користувачам або в соціальну мережу.

Встановлення як заставки

Під час перегляду зображення натисніть  → **Встановити як**, щоб встановити зображення як заставку або призначити його контакту.

Відеоплеєр

Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.


Натисніть **Відеоплеєр** на екрані програм.



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

Відтворення відео

Виберіть відео для відтворення.

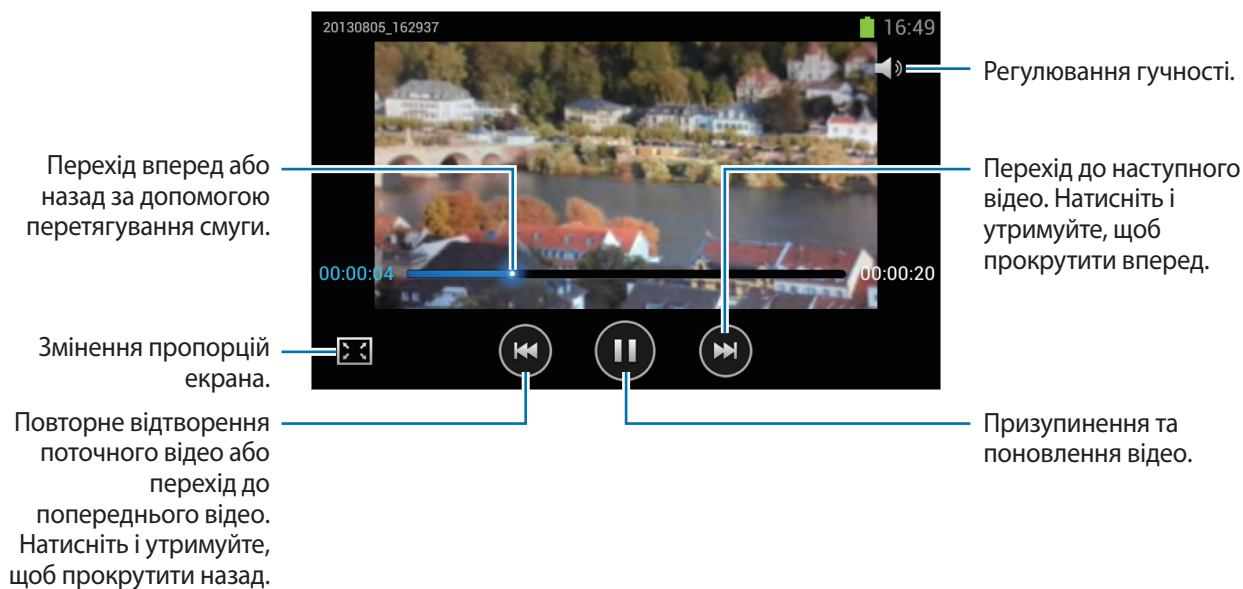

Видалення відео

Натисніть **☰** → **Видалити**, виберіть відео, встановивши прапорці, а потім натисніть **Видалити**.

Обмін відео

Натисніть **☰** → **Поділитися**, виберіть відео, встановивши прапорці, і натисніть **Готово**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

YouTube


Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.

Натисніть **YouTube** на екрані програм.




Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд відео

Натисніть  і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб переглянути відео.

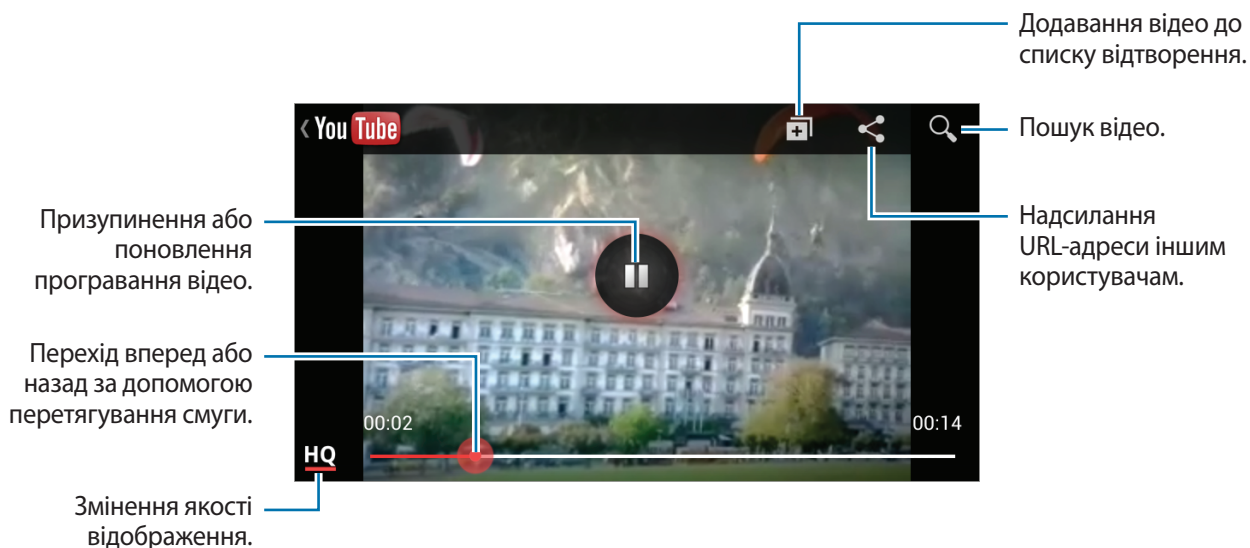

Оберніть пристрій для переходу в альбомний формат, щоб переглянути відео в повноекранному режимі.



Обмін відео

Виберіть відео, яке потрібно переглянути, натисніть  і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Завантаження відео

Виберіть свій обліковий запис, натисніть , виберіть відео, введіть відомості про нього та натисніть .

Радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.



Натисніть **Радіо** на екрані програм.


Прослуховування FM-радіо

Підключіть гарнітуру до пристрою, перш ніж запускати FM-радіо.





Під час першого запуску FM-радіо автоматично здійснить пошук доступних радіостанцій і збереже їх.

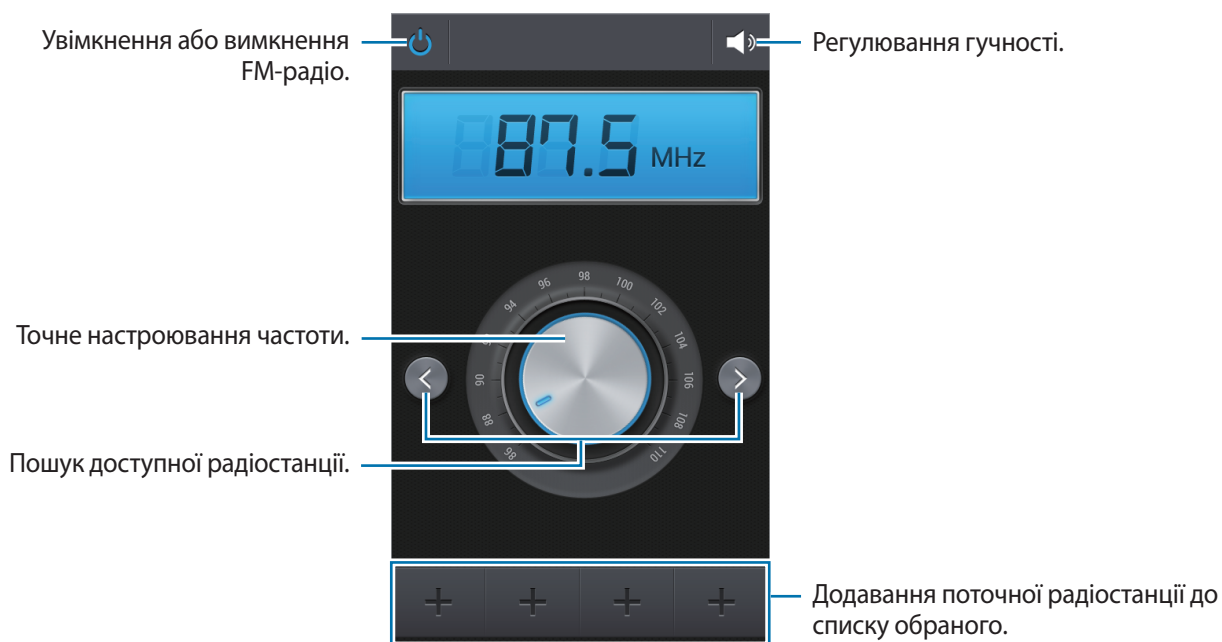Натисніть , щоб увімкнути FM-радіо. Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і натисніть , щоб повернутися на екран FM-радіо.



Пошук радіостанцій

Натисніть  → **Сканувати** і виберіть опцію пошуку. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і натисніть , щоб повернутися на екран FM-радіо.

Додавання радіостанцій до списку обраного

Перейдіть до радіостанції й натисніть , щоб додати її до списку обраного.

Магазини програм і медіаданих

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої програм та ігор.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.



Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.


Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб її завантажити, натисніть **УСТАНОВИТИ**. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.



- Коли для будь-якої з встановлених з'явиться нова версія, відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.
- Щоб встановити програми, завантажені з інших джерел, на екрані програм натисніть **Установки** → **Безпека** → **Невідомі ресурси**.

Видалення програм

Видалення програм, придбаних у магазині **Play Маркет**.

Натисніть  → **Мої програми**, виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно видалити, а потім натисніть **ВИДАЛИТИ**.

Samsung Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт www.samsungapps.com.

Натисніть **Samsung Apps** на екрані програм.




Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Якщо обліковий запис Samsung не зареєстровано, дотримуйтеся вказівок на екрані для створення облікового запису Samsung. Щоб завершити процедуру підписки, прочитайте умови та положення й натисніть **Прийняти**, щоб прийняти їх.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями.

Щоб здійснити пошук програми, натисніть  вгорі екрана, а потім введіть ключове слово в полі пошуку.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб її завантажити, натисніть **Безкоштовні**. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.



Коли для будь-якої з встановлених з'явиться нова версія, відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.

Play Книги

Використовуйте цю програму для читання та завантаження файлів книг.

Натисніть **Play Книги** на екрані програм.



Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Movies

Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.

Натисніть **Play Movies** на екрані програм.



Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі музики із хмарної служби Google.

Натисніть **Play Музика** на екрані програм.



Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інструменти

Нагадування

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

Натисніть **Нагадування** на екрані програм.

Створення нагадувань

Натисніть , введіть текст й натисніть **Зберегти**.


Щоб змінити фоновий колір, натисніть  → .


Щоб заблокувати нагадування для перегляду іншими користувачами, натисніть  → .

Перегляд нагадувань

Для переміщення між нагадуваннями використовується прокручування вгору або вниз.

Щоб редагувати нагадування, натисніть .


Для пошуку нагадування, натисніть  → **Пошук**.

Щоб видалити нагадування, натисніть  → **Видалити**.

Щоб надіслати нагадування іншим користувачам, натисніть  → **Надіслат**.

Щоб сортувати нагадування за датою або кольором, натисніть  → **Сортувати за**.




Щоб синхронізувати нагадування з онлайн-службою, натисніть  → **Синхроніз. нагадування**.

Щоб встановити PIN-код для блокування чи розблокування нагадування, натисніть  → **Блокування PIN**.

Перегляд нагадування

Натисніть ескіз нагадування для його відкриття. Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути інші нагадування.

Натисніть  і скористайтеся такими розділами:

-  : видалення нагадування.
-  : змінення фонового кольору.
-  : блокування нагадування для перегляду іншими користувачами.


Календар

Використовуйте цю програму для керування подіями.

Натисніть **Календар** на екрані програм.

Створення подій

Натисніть **☰** → **Нова подія**, а потім введіть подію із додатковою установкою повторення. Або натисніть дату для вибору, а потім натисніть її ще раз.

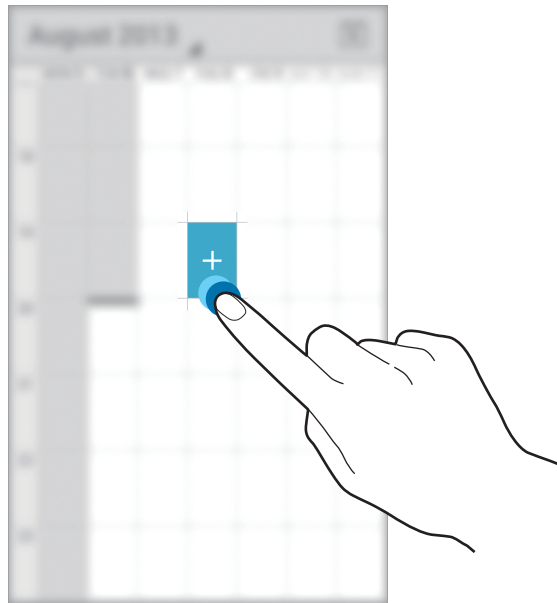


Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно виконувати синхронізацію. Потім додайте додаткові відомості, такі як частота повторення події, наявність чи відсутність розширеного сповіщення або місце проведення події.

Синхронізація зі службою Google Calendar

На екрані програм натисніть **Установки** → **Google** в розділі **Облікові записи**, виберіть обліковий запис Google, а потім встановіть прапорець поряд із **Синхронізувати Календар**. Щоб виконати синхронізацію для оновлення вручну, на екрані програм натисніть **Календар** → **☰** → **Оновити**.

Для відображення синхронізованих подій натисніть **☰** → **Календарі** → **Календарі для синхронізації**, виберіть обліковий запис Google, а потім натисніть **ОК**.

Змінення типу календаря


Натисніть  і виберіть будь-який із різноманітних типів календарів, серед яких календарі на місяць, тиждень тощо.

Пошук подій

Натисніть  → **Пошук** і введіть ключове слово, за яким потрібно здійснювати пошук.

Щоб переглянути події, заплановані на поточний день, натисніть значок місяця у верхній правій частині екрана.

Видалення подій

Виберіть подію, а потім натисніть .

Dropbox



Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких встановлено Dropbox.

Натисніть **Dropbox** на екрані програм.



Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Під час першого використання Dropbox натисніть **Start** для активації. Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після запуску Dropbox фотографії та відео, зроблені за допомогою камери пристрою, автоматично завантажуються до Dropbox. Щоб переглянути завантажені фотографії або відео, натисніть . Для надання спільного доступу або видалення файлів або створення альбомів натисніть , а потім виберіть файли.


Щоб завантажити файли до Dropbox, натисніть  →  → **Upload here** → **Photos or videos** або **Other files**. Щоб відкрити файли у Dropbox, виберіть потрібний файл.

Під час перегляду файла або відео натисніть , щоб додати його до списку обраного. Щоб відкрити файли у списку обраного, натисніть .



Годинник

Використовуйте цю програму для встановлення будильників або для використання як настільного годинника.

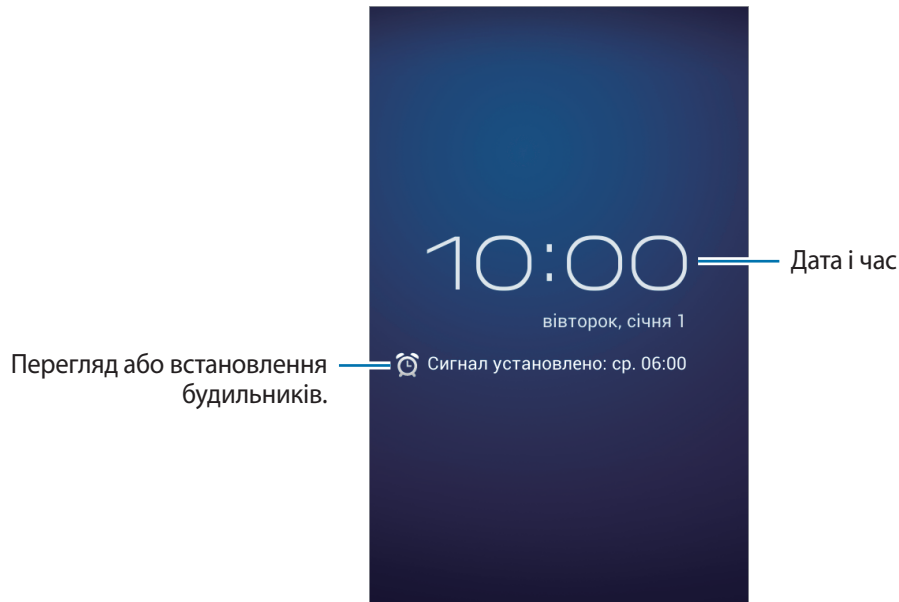Натисніть **Годинник** на екрані програм.




Встановлення будильників

Натисніть  →  → **Увімкнути сигнал**, встановіть час спрацювання будильника, встановіть дні, в які він має спрацьовувати повторно, а потім натисніть **ГОТОВО**.

Зупинення будильників

Натисніть **Припинити**, щоб зупинити будильник. Натисніть **Періодично** для повторення сигналу будильника через 10 хвилин.

Видалення будильників

Виберіть будильник, а потім натисніть .

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Натисніть **Калькулятор** на екрані програм.

Для відображення технічного калькулятора натисніть ☰ → **Розширена панель**.




Щоб очистити історію, натисніть ☰ → **Очистити історію**.


Диктофон

Використовуйте цю програму для записування або відтворення голосових нагадувань.

Натисніть **Диктофон** на екрані програм.



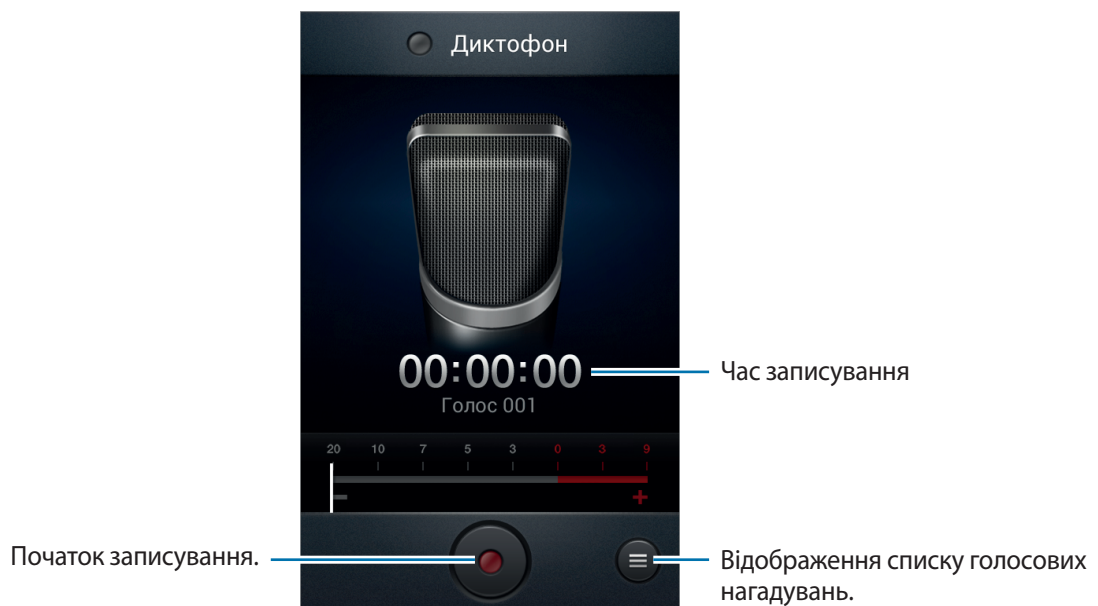


Записування голосових нагадувань


Натисніть , щоб розпочати записування. Промовляйте в мікрофон, розташований внизу пристрою. Натисніть , щоб призупинити записування. Натисніть , щоб завершити записування.



Відтворення голосових нагадувань

Виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.

-  : регулювання швидкості відтворення.
-  : вирізання голосового нагадування.
-  : регулювання гучності за допомогою перетягування смуги гучності вгору або вниз.
-  : припинення відтворення.
-  : призупинення відтворення.


Щоб надіслати голосове нагадування іншим користувачам, натисніть  → **Відкрити доступ через**, виберіть голосове нагадування та натисніть **Готово**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Керування голосовими нагадуваннями

У списку голосових нагадувань, натисніть  і виберіть одну з таких опцій:

- **Відкрити доступ через:** виберіть голосові нагадування, які потрібно надіслати, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.
- **Видалити:** вибір голосових нагадувань, які потрібно видалити.
- **Установки:** змінення установок запису голосу.
- **Кінець:** закриття диктофона.

Збереження файлів з контекстними тегами

У списку голосових нагадувань натисніть  → **Установки** → **Ім'я файла з контексту** → **Увімкнено**.


Google

Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх даних. Натисніть **Google** на екрані програм.




Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук на пристрої


Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово. Також можна натиснути , а потім промовити ключове слово.

Область пошуку

Щоб вибрати, в яких програмах має здійснюватися пошук, натисніть  → **Налаштування** → **Пошук у телефоні** і встановіть прапорці для об'єктів, які потрібно шукати.

Google Асистент

У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.

Приєднуйтеся до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Для змінення установок програми Google Асистент натисніть  → **Налаштування** → **Google Асистент**.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.

Натисніть **Голосовий пошук** на екрані програм.



Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.



Коли на екрані відобразиться напис **Диктуйте**, промовте ключове слово або фразу.

Мої файли

Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої, зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Перегляд файлів


Виберіть папку, щоб відкрити її. Щоб повернутися до головної папки, натисніть . Щоб повернутися до кореневого каталогу, натисніть .

У папці натисніть  і скористайтеся однією з таких опцій:

- **Вибрати всі:** вибір всіх файлів або папок для одночасного застосування до них однієї опції.
- **Створити папку:** створення папки.
- **Пошук:** пошук файлів.
- **Переглянути за:** змінення режиму перегляду.
- **Сортувати за:** сортування файлів або папок.
- **Установки:** змінення установок диспетчера файлів.

Додавання клавіш швидкого доступу до папок

Додавання клавіш швидкого доступу до часто використовуваних папок у кореневу директорію.

Натисніть  → **Додати клавішу шв. доступу**, введіть ім'я клавіші швидкого доступу, натисніть **ОК**, виберіть папку, а потім натисніть **Готово**.

Завантаження

Використовуйте цю програму для перегляду відомостей про те, які файли було завантажено за допомогою програм.

Натисніть **Завантаж.** на екрані програм.



Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть файл, щоб відкрити його у відповідній програмі.

Щоб відсортувати файли за розміром, натисніть **Сортувати за розміром.**

Щоб відсортувати файли за датою, натисніть **Сортувати за датою.**

Подорожі та місця поруч

Карти




Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання маршрутів.

Натисніть **Карти** на екрані програм.



Деякі функції доступні не в усіх країнах і не на всіх пристроях.

Пошук розташувань

Натисніть , введіть адресу й натисніть . Виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості про нього. Щоб знайти розташування неподалік, натисніть .



Коли розташування буде знайдено, натисніть  і скористайтеся однією з таких функцій:

- **Очистити карту:** очищення мапи.
- **Офлайн-доступ:** збереження мапи певного регіону для її перегляду в автономному режимі.
- **Маршрути:** отримання напрямків до розташування.
- **Шари:** накладання декількох шарів, включно із зображеннями із супутника, відомостями про стан на дорогах тощо.
- **Налаштування:** змінення установок мапи.
- **Довідка:** перегляд відомостей про використання.

Щоб переглянути поточне розташування, натисніть .

Щоб збільшити або зменшити масштаб карти, покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб його збільшити, або зведіть їх, щоб його зменшити.

Отримання маршрутів до пункту призначення

- 1 Натисніть .
- 2 Натисніть  і виберіть спосіб введення початкового та кінцевого розташувань:
 - **Моє поточне розташування:** використання поточного розташування як початкового.
 - **Контакти:** вибір зі списку контактів.
 - **Точка на мапі:** вказання за допомогою натискання на мапу.
 - **Мої місця:** вибір зі списку обраних місць.
- 3 Виберіть спосіб подорожування, наприклад автомобіль, громадський транспорт або пішки, і натисніть **ПРОКЛАСТИ МАРШРУТ**.
- 4 Виберіть один із відображених маршрутів і натисніть **КАРТА**, щоб переглянути докладні відомості.

Місцевий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку розташованих неподалік ресторанів, банків, автобусних зупинок тощо.


Натисніть **Місцевий пошук** на екрані програм.



Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть категорію місця, а потім виберіть місце зі списку результатів пошуку.

- **Карта:** вказання місця на мапі.
- **Маршрути:** пошук маршруту до місця.
- **Подзвонити:** здійснення виклику за номером телефону місця.

Щоб додати категорію місця, натисніть  → **Додати пошук** у списку категорій, а потім введіть ключове слово для пошуку в полі введення тексту.

Установки

Про установки

Використовуйте цю програму для налаштування установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Натисніть **Установки** на екрані програм.


Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

Щоб скористатися опціями, натисніть **Wi-Fi** → .

- **Додатково:** налаштування установок Wi-Fi.
- **Кнопка WPS:** підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS:** підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.

Встановлення режиму сну для Wi-Fi


На екрані установок натисніть **Wi-Fi** →  → **Додатково** → **Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну**.



Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мережі з передачею даних, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути отримання рахунків за використання даних, встановіть для цієї опції значення **Завжди**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

На екрані установок натисніть **Wi-Fi** →  → **Додатково** та встановіть прапорець біля пункту **Сповіщення мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна підключити два пристрої безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

На екрані установок натисніть **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть .

- **Перейменування пристрій:** встановлення імені Bluetooth для пристрою.
- **Тривалість видимості:** встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли:** перегляд файлів, отриманих за допомогою функції Bluetooth.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і налаштування установок для встановлення обмеження.

- **Мобільні дані:** використання послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Вст. обмеж. на викор. моб. даних:** встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних:** введення дати скидання відомостей за місяць для відстеження обсягу використаних даних.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть .

- **Обмежити фонові дані:** вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі в разі використання мобільної мережі.
- **Автосинхронізація даних:** увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм. Щоб вибрати тип даних, які потрібно синхронізувати з певним обліковим записом, скористайтеся меню **Установки** → **Облікові записи**.
- **Показ. відом. про викор. Wi-Fi:** відображення відомостей про використання даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу:** вибір точок доступу Wi-Fi для попередження їх використання програмами, які запущено у фоновому режимі.

Додаткові установки

Настройка використання мереж.

Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані:** встановлення дозволу на використання передачі пакетних даних у мережі.
- **Передача даних у роумінгу:** встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
- **Імена точок доступу:** встановлення точок доступу (APN).
- **Оператори мережі:** пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

Прив'язка та порт.точ. доступу

- **Портативна точка доступу Wi-Fi:** використання пристрою у якості портативної точки доступу Wi-Fi для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення до мобільної мережі через мережу Wi-Fi.
- **Прив'язка USB:** використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через підключення USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп'ютера.
- **Прив'язка Bluetooth:** використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.
- **Довідка:** відомості про прив'язку USB, Wi-Fi і Bluetooth.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

Режим блокування

Виберіть сповіщення, які потрібно заблокувати, або встановіть дозвіл на отримання сповіщень від певних контактів у режимі блокування.

Диспетчер SIM-картки

Активуйте SIM-картки та налаштуйте установки SIM-картки.

- **Голосовий виклик:** вибір SIM-картки для здійснення голосових викликів.
- **Мережа передачі даних:** виберіть SIM-картку для служби даних.
- **Отримувати вхідні виклики:** дозвіл або заборона отримання вхідних викликів з мережі GPRS під час використання служб даних.
- **Функцію подвійної SIM-картки завжди ввімкнено:** встановлення дозволу на отримання вхідних викликів з іншої SIM-картки під час виклику.



Під час увімкнення цієї функції переадресація викликів може потребувати додаткової оплати залежно від країни або оператора зв'язку.

Звук

Змінення установок різноманітних звуків на пристрої.

- **Гучність:** регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та сповіщень.
- **Звук дзвінка:** вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Вібрація пристрою:** додавання або вибір зразка вібрації.
- **Вібрація під час виклику:** відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звуки клав. набору номера:** відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Звуки в разі натискання:** відтворення звукових сигналів у разі вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звук блокування екрана:** відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

- **Заставка:**
 - **Головний екран:** вибір фонового зображення для головного екрана.
 - **Екран блокування:** вибір фонового зображення для екрана блокування.
 - **Головний екр. та екр. блокування:** вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.
- **Яскравість:** встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматично обертати екран:** встановлення автоматичного обертання вмісту в разі обертання пристрою.
- **Автоматичне відключення екрану:** встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Стиль шрифту:** змінення типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту:** змінення розміру шрифту.
- **Відобр. відсотку зар. акумулятора:** відображення заряду акумулятора, що залишився.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам'ять пристрою та карту пам'яті або форматування карти пам'яті.



Форматування карти пам'яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.



Наявний обсяг внутрішньої пам'яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інсталювані програми займають певну частину пам'яті. Доступний обсяг пам'яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

Диспетчер програм

Перегляд програм, встановлених на пристрої, і керування ними.

Послуги розташування

Змінення установок для дозволів щодо відомостей про розташування.

- **Використовувати безпроводові мережі:** надання дозволу на збір даних розташування та визначення розташування втраченого або викраденого пристрою за допомогою мережі Wi-Fi або мобільної мережі.
- **Пошук розташ. і пошук Google:** використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на пристрої.

Екран блокування

Змінення установок екрана блокування.

- **Блокування екрана:** ввімкнення функції блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
- **Опції екрану блокування:**
 - **Годинник:** відображення годинника на екрані блокування.
 - **Подвійний годинник:** відображення подвійного годинника на екрані блокування.
 - **Текст довідки:** відображення тексту довідки на екрані блокування.
- **Відомості про власника:** введення відомостей, які відобразатимуться на екрані блокування.

Безпека

Змінення установок безпеки пристрою та SIM-картки.

- **Встановити блокування SIM-картки:**
 - **Заблокувати SIM-картку:** ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
 - **Змінення PIN-коду SIM-картки:** змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM-картці.
- **Зробити паролі видимими:** встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Адміністратори пристрою:** перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси:** вибір програм для установки з усіх джерел. Якщо цю опцію не вибрано, програми можна буде завантажувати лише зі служби **Play Маркет**.
- **Надійні облікові дані:** використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої:** інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.
- **Очищення облікових даних:** стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Мова та спосіб введення

Змінення установок введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

Мова

Вибір мови, якою відобразатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити установки голосового введення, натисніть .

- **Вибрати мови введення:** вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова:** заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити установки клавіатури Samsung, натисніть .



Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **Типи клав. у книж. форм.:** змінення типу клавіатури.
- **Мови введення:** вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту:** активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити установки прогнозування слів.
- **Безперервне введення:** введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
- **Проведення по клавіатурі:** увімкнення або вимкнення функції переключення клавіатури для режиму введення тексту. Переключення між режимами введення тексту в разі прокручування вліво або вправо на клавіатурі.




Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Голосовий ввід:** увімкнення функції голосового введення для введення тексту за допомогою голосу.
- **Автовикористання великих літер:** встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Автоматичний інтервал:** автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Авторозставлення пунктуації:** вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Поперед.перегляд символів:** відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
- **Звук під час нат. кл.:** відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Посібник:** відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Samsung.
- **Скинути установки:** скидання установок клавіатури Samsung.

Голосовий пошук

- **Мова:** вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Вивід мовлення:** відтворення голосового зворотного зв'язку для сповіщення про поточну дію.
- **Блокувати образливі слова:** приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Гарнітура Bluetooth:** здійснення голосового пошуку за допомогою гарнітури Bluetooth у разі підключення до пристрою.

Перетворення тексту на мовлення

- **Переважна система TTS:** вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть .
- **Швидкість мовлення:** вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад:** прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Режим \За кермом** активація режиму «За кермом» для звукового відтворення вмісту та вибір програм, які мають використовуватися в режимі «За кермом».

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або джойстика, підключених до пристрою.

Резервне копіювання та скидання

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних:** створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису:** налаштування та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення:** відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані:** скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Додати облікові записи

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

Рух

Змінення установок, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

- **Смарт-сигнал:** сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі піднімання пристрою.
- **Перевертання для вимкнення звуку або призупинення відтворення:** вимкнення звуку вхідних викликів та FM-радіо в разі повертання пристрою екраном донизу.
- **Відомості про рухи:** перегляд посібника з відомостями про керування за допомогою рухів.

Аksesуар

Змінення установок аксесуара.

- **Програми для роботи з аудіо:** встановлення відображення доступних програм у разі підключення гарнітури до пристрою.

Дата і час

Доступ до наведених нижче установок керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.




Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу:** автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату:** встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час:** встановлення поточного часу вручну.
- **Автом. визн. час. поясу:** отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс:** встановлення головного часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат:** відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати:** вибір формату дати.

Доступність

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою.

- **Автоматично обертати екран:** встановлення автоматичного обертання інтерфейсу в разі обертання пристрою.
- **Автоматичне відключення екрану:** встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Промовляння паролів:** голосове зчитування паролів, які вводяться, за допомогою Talkback.
- **Відповідь/завершення виклику:**
 - **Відповідь на виклики за допомогою клавіші «Домашній»:** встановлення відповіді на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
 - **Клавіша живл. зав. виклики:** встановлення завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
- **Показати клавішу швидкого доступу:** увімкнення функції Talkback у разі натискання й утримання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення та подальшого натискання й утримання екрана двома пальцями.
- **TalkBack:** увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок.
- **Розмір шрифту:** змінення розміру шрифту.
- **Перетворення тексту на мовлення:**
 - **Переважна система TTS:** вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть .
 - **Швидкість мовлення:** вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
 - **Прослухати приклад:** прослуховування зразка промовленого тексту.
 - **Режим «За кермом»:** активація режиму «За кермом» для звукового відтворення вмісту та вибір програм, які мають використовуватися в режимі «За кермом».
- **Покращення веб-доступності:** установка програмами веб-сценаріїв, завдяки яким відображуваний у них веб-вміст стає доступнішим.
- **Звуковий баланс:** налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури.
- **Монозвук:** увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Вимкнути всі звуки:** вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
- **Затримка під час натискання й утримання:** встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.

Про пристрій

Доступ до відомостей про пристрій і оновлення програмного забезпечення.

Налаштування Google

Використовуйте цю програму для налаштування установок деяких функцій, які надаються Google.

Натисніть **Налаштування Google** на екрані програм.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-картку».
- PUK: SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відобразитися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор повністю перш ніж увімкнути пристрій.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час натискання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або повторно вставити акумулятор та ввімкнути пристрій для відновлення його функцій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом 8–10 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання установок до заводських значень. На екрані програм натисніть **Установки** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чуять вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або переміщення до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином або пристрій може вимикатися. Протріть обидва контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або Інтернету.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, можуть не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP встановлено пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпусу пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника, оскільки може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Деякий вміст може не відповідати пристрою залежно від країни, оператора зв'язку, версії програмного забезпечення чи постачальника послуг, і може змінюватися без завчасного попередження.

