

HTC One (M8)

Посібник користувача

Зміст

Розпакування

HTC One	9
Карта nano SIM	10
Карта пам'яті	11
Зарядка акумулятора	14
Увімкнення або вимкнення живлення	14
Вам потрібні короткі вказівки щодо вашого телефону?	15

Налаштування телефону та передача даних

Налаштування нового телефону в перший раз	16
Відновлення архіву з онлайн-сховища	17
Передача контенту з телефону Android	18
Передача контенту з телефону iPhone	18
Передача контактів зі старого телефону через Bluetooth	19
Інші способи отримання контактів та іншого контенту	19
Передача фото, відео та музики між телефоном та комп'ютером	20
Головний екран	20
Використання опції Швидкі налаштування	21
Ознайомлення з налаштуваннями	22
Оновлення ПЗ телефону	22
Отримання програм з Google Play	24
Завантаження програм з Інтернету	25
Видалення програми	25

Ваш перший тиждень з новим телефоном

Про ваш телефон	26
Основні відомості	29
Motion Launch	38
HTC BlinkFeed	41
Сповіщення	45
Робота з текстом	47
Акумулятор	51

Персоналізація

Повна персоналізація HTC One	57
Мелодії, звуки сповіщення та будильники	57
Фоновий малюнок Головного екрану	58
Панель запуску	58
Додавання віджетів Головного екрану	58
Додавання ярликів Головного екрану	59

Редагування панелей Головного екрану	60
Зміна основного Головного екрану	61
Групування програм на панелі віджетів та панелі запуску	62
Впорядкування програм	62
Екран блокування	64

Камера

Основні відомості про камеру	66
Фотозйомка	68
Поради щодо зйомки кращих фото	68
Відеозапис	69
Що потрібно пам'ятати під час використання Подвійна камера	70
Отримання послідовних знімків камерою	72
Використання режиму Камера Zoe	72
Зйомка автопортретів	73
Покращення портретних знімків	73
Панорамна зйомка	74
Зйомка фото Панорама 360	74
Використання режиму подвійної зйомки	75
Використання функції HDR	76
Запис відео у сповільненому русі	76
Зміна налаштувань камери вручну	77
Збереження налаштувань у вигляді режиму камери	77

Галерея

Перегляд фото та відео у програмі Галерея	79
Перегляд фото та відео, впорядкованих за часом	79
Перегляд фото та відео за альбомом	79
Перегляд фото за розташуванням	81
Пошук співпадаючих фотографій	82
Редагування фото	83
Знайомство з функцією Подвійні ефекти	84
UFocus	84
Передній план	85
Сезони	86
Dimension Plus	86
Копіювання та вставка фото	88
Перегляд фото Панорама 360	88
Створення анімованого gif-зображення	89
Виконання послідовної зйомки дій	90
Редагування групового знімку	90
Видалення на фото непотрібних об'єктів	91
Обрізка відео	91
Збереження фото з відео	92
Зміна швидкості відтворення відео	92
Створення Zoe у програмі Галерея	93

Телефонні виклики

Виконання виклику за допомогою екрану Інтелектуальний набір	94
Набір додаткового номеру	94
Повернення до пропущеного виклику	95
Використання швидкого набору	95

Виклик за номером у повідомленні, ел. листі або події календаря	96
Виконання екстреного виклику	96
Вхідні виклики	96
Що я можу робити під час виклику?	97
Налаштування конференц-виклику	98
Історія викликів	98
Зміна налаштувань мелодії	99
Набір усередині країни	100

Повідомлення

Відправка текстового повідомлення (SMS)	101
Відправка мультимедійного повідомлення (MMS)	101
Відправка повідомлення групи	102
Відновлення чернетки повідомлення	102
Відповідь на повідомлення	103
Збереження текстового повідомлення у вигляді завдання	103
Переадресація повідомлення	103
Переміщення повідомлень в захищену скриньку	104
Блокування непотрібних повідомлень	104
Копіювання текстового повідомлення на карту nano SIM	105
Видалення повідомлень та розмов	105

Пошук та веб-браузер

Отримання миттєвої інформації за допомогою Google Now	106
Пошук на HTC One та в Інтернеті	108
Перегляд сторінок Інтернету	109
Закладка для веб-сторінки	111
Використання історії перегляду	112
Очищення історії перегляду	112

Розваги

Музика HTC	113
ТБ	117
YouTube	124
FM-радіо	125
Бездротове медіа	125

Пам'ять

Пам'ять телефону	128
Диск Google	131

Синхронізація, резервне копіювання та перевстановлення

Онлайнова синхронізація	136
Резервне копіювання	137
HTC Sync Manager	143
Скидання	146

Контакти

Ваш список контактів	148
Налаштування вашого профілю	149
Додавання нового контакту	149
Редагування інформації контакту	150
Підтримування зв'язку з контактом	151
Імпорт або копіювання контактів	151
Об'єднання контактної інформації	152
Відправка контактної інформації	153
Групи контактів	153
Приватні контакти	155

Електронна пошта

Gmail	156
Пошта	158

Календар

Перегляд програми Календар	164
Планування або редагування події	165
Вибір календарів, які потрібно показувати	166
Відправка події	166
Прийняття або відхилення запрошення на зустріч	167
Вимкнення або відстрочка нагадувань про подію	167

Подорожі та карти

Налаштування розташування	168
Google Maps	168
HTC Car	171

Інші програми

Використання програми Записник	173
Використання програми Годинник	176
Перегляд програми Погода	176
Запис аудіокліпів	177
Відстеження завдань	177
Дитячий режим	178

Підключення до Інтернету

З'єднання для передачі даних	180
Керування використанням даних	181
Wi-Fi	183
Під'єднання до VPN	185
Використання HTC One в якості точки доступу Wi-Fi	186
Спільне використання Інтернет-з'єднання телефону для передачі даних в режимі USB-модему	187

Спільне використання за допомогою бездротової мережі

Bluetooth	188
NFC	190

Налаштування та безпека

Перевірка версії HTC Sense телефону	194
Режим польоту	194
Режим "Не турбувати"	195
Планування вимкнення з'єднання для передачі даних	196
Автоматичний поворот екрану	197
Налаштування часу вимкнення екрану	197
Яскравість екрана	197
Зміна шрифту на дисплеї	197
Звуки під час дотику та вібрація	198
Зміна мови на дисплеї	198
Налаштування доступності	198
Увімкнення або вимкнення функції Жести збільшення	199
Робота з сертифікатами	199
Призначення PIN-коду карті nano SIM	200
Вимкнення програми	200
Сповіщення на екрані блокування	200
Приховування на екрані блокування абонента, що викликає	201
Встановлення блокування екрану	201
Встановлення розблокування за обличчям	201
Пропуск екрану блокування	202

Товарні знаки та авторські права

Індекс

Умовні позначення, які використовуються в цьому посібнику

В цьому посібнику використовуються наступні символи для позначення корисної та важливої інформації:



Це примітка. Примітка часто надає додаткову інформацію, наприклад, що станеться, коли вибрати або не вибрати певну дію. Примітка також надає інформацію, яка може бути придатною для деяких ситуацій.



Це порада. Вона надає альтернативний шлях для виконання певного кроку або процедури, або дозволяє дізнатися про можливість, яка може бути корисною.



Це позначення означає важливу інформацію, необхідну вам для виконання певного завдання або належної роботи певної функції.



Таким чином позначається інформація про запобіжні заходи, тобто інформація, необхідна вам, щоб бути обережним і уникнути потенційних проблем.


Важлива примітка щодо відновлення даних

Файли та інші дані, що було видалено, очищено, вилучено або стерто з пристрою, все одно можуть бути доступними для відновлення за допомогою стороннього програмного забезпечення. Навіть відновлення заводських налаштувань може не повністю видалити усі дані з телефону, включаючи персональну інформацію.

Розпакування

HTC One

Передня панель

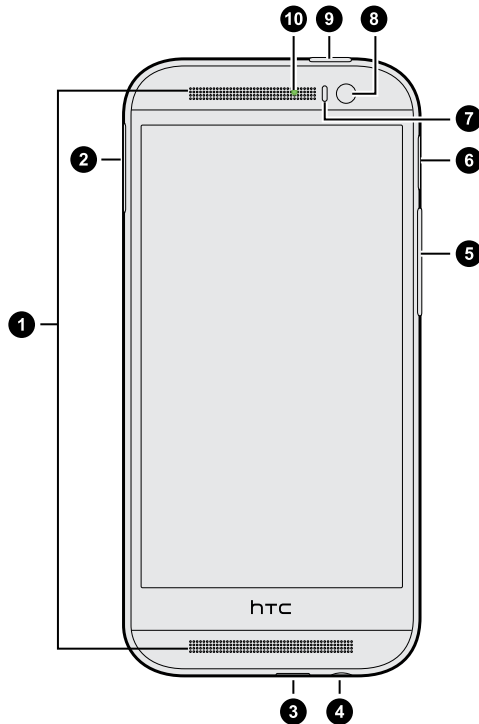

1. Подвійний динамік
2. Лоток для карти папо SIM з отвором для витягування
3. Роз'єм USB
4. 3,5-мм роз'єм для гарнітури
5. ГУЧНІСТЬ
6. Лоток для карти microSD™ з отвором для витягування
7. Датчик наближення
8. Передня камера
9. ЖИВЛЕННЯ та ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК
10. Світлове сповіщення




HTC One доступний у версії тільки з 3G або з 3G та 4G/LTE™ в залежності від регіону та оператора мобільного зв'язку. Вам потрібний тарифний план 4G/LTE, щоб використовувати мережу 4G/LTE вашого оператора для голосових викликів та послуг передачі даних. Зверніться до свого оператора по детальну інформацію.



Якщо ви хочете використовувати чохол, не закривайте і не блокуйте датчик наближення. Придбайте чохол, призначений для HTC One.

Задня панель

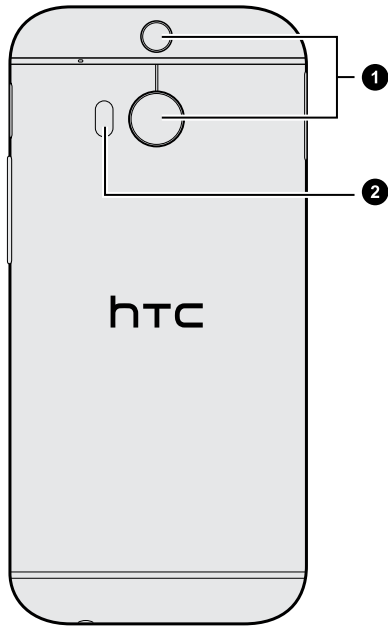

1. Подвійна камера
2. Світлодіодний спалах

Карта nano SIM


У HTC One використовується карта nano SIM. Карта nano SIM містить ваш номер телефону, детальну інформацію про послуги та пам'ять для збереження контактів телефонної книги та/або текстових повідомлень.

Встановлення карти nano SIM




Використовуйте тільки стандартну карту nano SIM. Встановлення модифікованої карти може призвести до того, що карту не буде встановлено належним чином, або до пошкодження слоту карти.

1. Візьміть телефон екраном догори.
2. Вставте кінець пристосування для витягування лотка (або невелику загнуту канцелярську скріпку) у отвір для витягування лотка поряд зі слотом лотка для карти nano SIM.

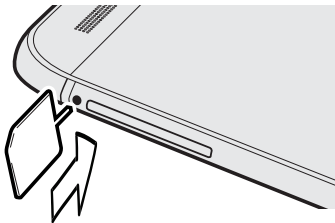

3. Вставте кінець в отвір до упору, щоб висунувся лоток для карти nano SIM.

4. Витягніть лоток для карти nano SIM та вставте карту nano SIM (контактами вниз) у лоток.

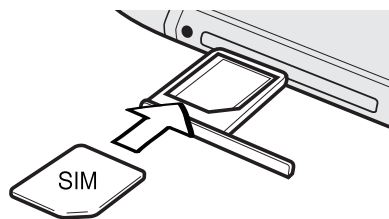


5. Вставте лоток для карти nano SIM назад у слот.

Видалення карти nano SIM



Не забудьте вимкнути HTC One перед видаленням карти nano SIM.

1. Візьміть телефон екраном догори і верхньою панеллю до себе.
2. Вставте кінець пристосування для витягування лотка (або невелику загнуту канцелярську скріпку) у отвір для витягування лотка поряд зі слотом лотка для карти nano SIM.

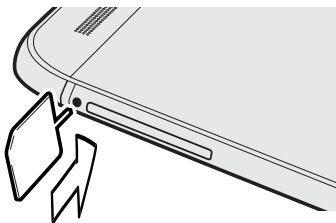

3. Вставте кінець в отвір до упору, щоб висунувся лоток для карти nano SIM.
4. Витягніть лоток для карти nano SIM та видаліть карту nano SIM.

Після видалення карти nano SIM не забудьте вставити порожній лоток для карти nano SIM назад у слот.

Карта пам'яті

Використовуйте карту пам'яті для зберігання фото, відео та музики. Якщо вам потрібно звільнити місце у пам'яті телефону, ви також можете перемістити певні програми на карту пам'яті, якщо програми підтримують таку функцію.




Карта пам'яті є додатковим обладнанням та продається окремо.




- Переміщення програм на карту пам'яті не являє собою архівацію програм. В разі відновлення заводських налаштувань програми на телефоні буде втрачено. Вам потрібно буде перевстановити їх.
- В разі витягування карти пам'яті та встановлення її у інший телефон, програми на карті пам'яті не буде автоматично встановлено на інший телефон. Вам потрібно буде перевстановити їх.

Встановлення карти microSD

1. Візьміть телефон екраном догори.
2. Вставте кінець пристосування для витягування лотка (або невелику загнуту канцелярську скріпку) у отвір для витягування лотка поряд зі слотом лотка для карти microSD.

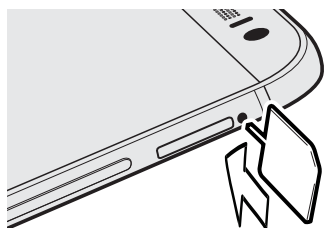

3. Вставте кінець в отвір до упору, щоб висунувся лоток для карти microSD.
4. Витягніть лоток для карти microSD та вставте карту microSD (контактами вниз) у лоток.

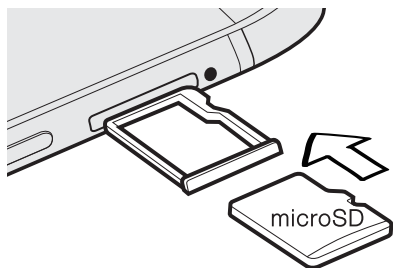

5. Вставте лоток для карти microSD назад у слот.

Відключення карти пам'яті

Якщо потрібно витягнути карту пам'яті, коли HTC One увімкнено, спершу відключіть карту пам'яті, щоб запобігти псуванню або пошкодженню файлів на карті пам'яті.


1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Пам'ять**.
2. Натисніть **Відключ. карту пам'яті**.

Видалення карти microSD



Обов'язково відключіть карту microSD перед її видаленням.

1. Візьміть телефон екраном догори і верхньою панеллю до себе.
2. Вставте кінець пристосування для витягування лотка (або невелику загнуту канцелярську скріпку) у отвір для витягування лотка поряд зі слотом лотка для карти microSD.

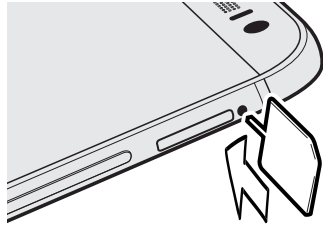

3. Вставте кінець в отвір до упору, щоб висунувся лоток для карти microSD.
4. Витягніть лоток для карти microSD та видаліть карту microSD.


Після видаліть карти microSD не забудьте вставити порожній лоток для карти microSD назад у слот.

Зарядка акумулятора

Перед тим, як увімкнути HTC One та почати ним користуватися, рекомендується зарядити акумулятор.

Р Використовуйте для зарядки акумулятора тільки адаптер та кабель USB, які поставляються з HTC One. Якщо заряд акумулятора занадто низький, обов'язково використовуйте для зарядки адаптер живлення, а не з'єднання з комп'ютером за допомогою кабелю USB.

1. Вставте невеликий кінець USB-кабелю в роз'єм USB.

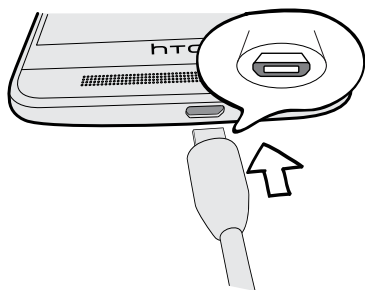

2. Вставте інший кінець USB-кабелю в адаптер живлення.
3. Під'єднайте адаптер живлення до електричної розетки, щоб почати зарядку акумулятора.



- В якості запобіжного заходу акумулятор може припинити зарядку, щоб уникнути перегріву.
- Під час користування Інтернетом та зарядки акумулятора HTC One може нагріватися. Це нормально.
- Щоб зберегти енергію, витягніть адаптер живлення з електричної розетки після закінчення зарядки.

Увімкнення або вимкнення живлення

Увімкнення живлення

Натискайте кнопку ЖИВЛЕННЯ, доки HTC One не почне вібрувати.



Після увімкнення HTC One у перший раз потрібно буде налаштувати його.

Вимкнення живлення

1. Якщо дисплей погас, натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ, щоб знову увімкнути його. Якщо ви встановили блокування екрана, вам потрібно буде розблокувати його.
2. Натисніть та утримуйте кнопку ЖИВЛЕННЯ протягом кількох секунд.
3. Натисніть **Вимкнути** в меню варіантів.

Вам потрібні короткі вказівки щодо вашого телефону?

Перегляньте простий короткий огляд та FAQ у програмі Поради та довідка, щоб довідатися, як користуватися телефоном.

- Коли ви побачите плитку Поради та довідка у HTC BlinkFeed™, просто натисніть плитку, щоб отримати додаткову інформацію про підказку.
- Щоб відкрити вікно Поради та довідка на Головному екрані, натисніть **☰** > **Поради та довідка**.

Після цього ви зможете переглянути відповідний зміст та тему. Або натисніть **🔍**, а потім введіть, що потрібно знайти.

Налаштування телефону та передача даних

Налаштування нового телефону в перший раз

Після увімкнення нового телефону у перший раз з'явиться повідомлення про необхідність налаштувати його.



Ви можете увімкнути TalkBack для керування за допомогою голосу перед вибором мови. Натисніть та утримуйте два пальці на екрані, поки не почуєте повідомлення про увімкнення режиму спеціальних можливостей.

Виконайте налаштування на пристрої, щоб вибрати Інтернет-з'єднання, увійти до своїх онлайн-облікових записів, тощо.

Існують різні опції, які можна вибирати для налаштування нового телефону:

- Якщо ви не плануєте відновлювати попередню резервну копію з онлайн-місця збереження, ви можете скористатися службою HTC Початок роботи, щоб спочатку персоналізувати новий телефон та налаштувати облікові записи зі свого комп'ютера.

На екрані Швидке і просте налаштування натисніть **Я бажаю скористатися майстром "Розпочни"**. На телефоні буде показано URL-адресу сайту служби HTC Початок роботи та код сполучення. На веб-браузері комп'ютера просто перейдіть за URL-адресою та введіть код сполучення, щоб почати налаштування. Збережіть налаштування свого облікового запису HTC, щоб можна було завантажити персоналізовані налаштування на телефон.

Якщо ви вже закінчили налаштування служби HTC Початок роботи перед тим, як увімкнути новий телефон, просто завантажте свої Інтернет-налаштування.

- Якщо у вас є контент з іншого телефону, який потрібно передати, незалежно від того, чи є це Android™ або інший телефон, виберіть **Отримати вміст зі старого телефону**.
- Якщо у вас є архів попереднього телефону, який потрібно відновити з онлайн-місця збереження, виберіть **Відновити зі служби архівації HTC**.

Щоб спростити резервне копіювання та відновлення контенту з HTC One на інший телефон HTC у майбутньому, виберіть **Архівувати телефон щодня**.



Деякі функції, які потребують з'єднання з Інтернетом, наприклад, служби визначення розташування та автоматичної синхронізації ваших онлайн-облікових записів можуть потребувати додаткової оплати за передачу даних. Щоб уникнути додаткової оплати за передачу даних, вимкніть ці функції у меню Налаштування. Для отримання додаткової інформації щодо служб визначення розташування, див. [Увімкнення або вимкнення служб пошуку розташування](#) на стор. 168.

Відновлення архіву з онлайн-сховища

Якщо ви раніше використовували програму Служба архівації HTC, ви можете відновити архів на HTC One під час першого увімкнення телефону або після відновлення заводських налаштувань.



В залежності від об'єму контенту відновлення архіву на телефоні під час з'єднання для передачі даних може потребувати додаткових витрат на передачу даних та відбуватися протягом тривалого часу. Рекомендується використовувати з'єднання Wi-Fi®.

1. Коли з'явиться запитання, чи маєте ви обліковий запис Google®, увійдіть до свого облікового запису.
2. Скористайтесь мобільним з'єднанням для передачі даних або з'єднанням Wi-Fi, щоб під'єднати свій телефон до Інтернету.
3. Якщо ви використали реєстраційні дані Google у якості облікового запису HTC та ваш архів знаходиться на Диск Google™, натисніть **Вхід за допомогою Google**.
У іншому випадку натисніть **Нагадати пізніше**, перейдіть до екрану Передати або відновити та виберіть **Відновити зі служби архівації HTC**.
4. Виконайте інструкції на екрані для відновлення архіву та продовження налаштування телефону.
5. Відкрийте панель Сповіщення для перевірки наявності будь-яких сповіщень, щоб завершити налаштування телефону.

Безплатні програми з Google Play™ будуть відновлені у фоновому режимі і ви зможете слідкувати за процесом за допомогою сповіщення у рядку стану. Для відновлення платних програм вам потрібно завантажити та встановити їх з Google Play.

Ваші програми будуть з'являтися на екрані Програми після їх встановлення. Ярлики екрану Програми та Головний екран будуть реорганізовані таким чином, як було у архіві після встановлення усіх програм. Ви зможете продовжити використовувати HTC One під час відновлення програм.

Передача контенту з телефону Android

На вашому старому телефоні Android завантажте Засіб передавання HTC та скористайтесь ним, щоб передати контент на новий телефон HTC. Тип контенту, який зберігається локально у вашому старому телефоні і може бути переданий за допомогою засобу, включає контакти, повідомлення, події календаря, веб-закладки, музику, фото та відео. Також можна передати деякі налаштування.



- Вам необхідно мати Android версії 2.2 або новіше для використання програми Засіб передавання HTC у вашому старому телефоні.
- Якщо ваш старий телефон має Android версії 2.1 або попередньої версії, вам потрібно скористатися передачею за допомогою Bluetooth®. Для отримання детальної інформації див. [Передача контактів зі старого телефону через Bluetooth](#) на стор. 19.

1. В разі налаштування нового телефону HTC в перший раз, виберіть **Отримати вміст зі старого телефону**.

Або перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Отримати вміст з іншого телефону**.

2. Виберіть, чи потрібно виконати передачу зі старого телефону HTC Android, або іншого телефону Android.
3. Натисніть **Повне перенесення**, а потім натисніть **Далі**.
4. Виконайте кроки, які відображаються на новому телефоні, для завантаження програми Засіб передавання HTC з Google Play на старий телефон, встановіть та відкрийте її.
5. Після того, як побачите PIN-код у вашому старому телефоні, та перед тим, як продовжити, переконайтеся, що такий же PIN-код також з'явився на новому телефоні.



Якщо PIN-код не з'явиться, це може означати, що старому телефону не вдалося під'єднатися до нового телефону. В такому випадку натисніть **Спробувати інший метод передавання** на новому телефоні для використання Bluetooth для передачі контактів зі старого телефону.

6. У вашому старому телефоні виберіть типи контенту, які потрібно передати, а потім натисніть **Почати** або **Передача**.
7. Дочекайтесь завершення передачі.
8. Натисніть **Готово** на обох телефонах.

Передача контенту з телефону iPhone

Якщо ви маєте iPhone, можна легко передати контакти, повідомлення та інший контент за допомогою програми HTC Sync Manager.

Щоб дізнатися, як це зробити, див. [Передача контенту iPhone та програм на телефон HTC](#) на стор. 145.

Якщо вам потрібно тільки передати контакти, ви також можете використати передачу за допомогою Bluetooth. Для отримання детальної інформації див. [Передача контактів зі старого телефону через Bluetooth](#) на стор. 19.

Передача контактів зі старого телефону через Bluetooth

Скористайтесь Bluetooth для передачі контактів з iPhone, телефону, який має Android версії 2.1 (або попередньої версії), або інших типів телефонів. В залежності від можливостей вашого старого телефону ви можете передати на свій новий телефон HTC не тільки контакти, але й інші дані, наприклад, події календаря та текстові повідомлення.



Скористайтесь програмою HTC Sync Manager для передачі інших типів контенту з iPhone.

1. В разі налаштування нового телефону HTC в перший раз, виберіть **Отримати вміст зі старого телефону**.
Або перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Отримати вміст з іншого телефону**.
2. Виберіть, чи потрібно виконати передачу з телефону Android, iPhone або телефонів інших типів. В разі вибору передачі з телефону Android натисніть **Швидке перенесення**.
3. У вашому старому телефоні увімкніть Bluetooth.
4. Виконайте інструкції на екрані старого та нового телефонів, щоб сполучити їх та почати передачу даних.

Інші способи отримання контактів та іншого контенту

Існують різні способи додавання окремих контактів та іншого контенту на HTC One.

Синхронізація з комп'ютером	<p>Використовуйте програму HTC Sync Manager для синхронізації контактів, документів, списків відтворення, тощо між HTC One та вашим комп'ютером, на якому використовується операційна система Windows® або Mac OS.</p> <p>Ви також можете використати її для передачі архіву iTunes, що містить контакти, повідомлення та інший контент з iPhone, зі свого комп'ютера на HTC One.</p>
Обліковий запис Google	Контакти Google імпортуються в HTC One після входу в обліковий запис Google. Ви також можете створити додаткові контакти Google прямо з HTC One.
Облікові записи соціальних мереж	Увійдіть до своєї улюбленої соціальної мережі, щоб синхронізувати з неї контактну інформацію.

Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC One синхронізує ваші робочі контакти з серверу Microsoft Exchange ActiveSync на вашому робочому місці.
Контакти телефону	Ви можете створювати контакти локально на HTC One, якщо ви не віддаєте перевагу їх зберіганню у онлайн-облікових записах.
Карта nano SIM	Скопіюйте всі свої контакти nano SIM в HTC One.

Передача фото, відео та музики між телефоном та комп'ютером

Існує два шляхи, якими можна передавати медіафайли з комп'ютера або на нього.

- Під'єднайте HTC One до комп'ютера. Комп'ютер розпізнає його як будь-який зйомний USB-диск, і ви зможете копіювати свої медіафайли між ними.
- Завантажте та використовуйте програму HTC Sync Manager на комп'ютері. Ви можете налаштувати її на автоматичне отримання музики, фото та відео з HTC One на комп'ютер. Ви також можете синхронізувати списки відтворення з комп'ютера на телефон.


Якщо у вас є iPhone, ви можете під'єднати навіть його та передати фотогалерею на комп'ютер. Потім під'єднайте HTC One та виконайте копіювання на нього.

Головний екран

Після увімкнення та налаштування HTC One в перший раз ви побачите HTC BlinkFeed.

- Налаштуйте HTC BlinkFeed на відображення публікацій з соціальних мереж, новин з улюблених потоків засобів масової інформації, тощо. Для отримання детальної інформації див. [Динамічний Головний екран](#) на стор. 41.
- Перемістіться ліворуч, де ви знайдете панелі віджетів для додавання улюблених віджетів, програм, тощо, щоб вони знаходилися під рукою. Якщо вам потрібно більше місця для матеріалів, ви можете додати інші панелі. Для отримання детальної інформації див. [Персоналізація](#) на стор. 57.
- Ви можете змінювати програми на панелі запуску в нижній частині Головного екрану. Див. [Панель запуску](#) на стор. 58.



Під час перебування на іншому екрані або програмі, натисніть , щоб повернутися до останнього Головного екрану, який ви відвідали.

Використання опції Швидкі налаштування

На панелі Швидкі налаштування легко вмикайте та вимикайте такі налаштування, як Wi-Fi та Bluetooth.

1. За допомогою двох пальців потягніть вниз панель стану, щоб відкрити Швидкі налаштування.
2. Щоб увімкнути або вимкнути налаштування, просто натисніть його плитку.
3. Щоб змінити опції для налаштування, натисніть та утримуйте його плитку. Або натисніть **⋮**.



Ви також можете натиснути **⋮**, щоб переключитися на опцію Швидкі налаштування з панелі Сповіщення.

Налаштування списку Швидкі налаштування

Окрім плиток за умовчанням у списку Швидкі налаштування доступно декілька інших плиток.



1. За допомогою двох пальців потягніть вниз панель стану, щоб відкрити Швидкі налаштування.
2. Натисніть **✎** та виконайте одну з наступних дій:
 - У списку Швидкі налаштування натисніть та утримуйте **≡** поряд з пунктом, який потрібно перемістити, та перетягніть його, щоб перегрупувати список.
 - У пункті Приховані пункти натисніть та утримуйте **≡** та перетягніть його, щоб зробити доступним у списку Швидкі налаштування.



Існує ліміт кількості плиток, які можуть відобразитися у списку Швидкі налаштування. Можливо, вам доведеться вилучити існуючий пункт, щоб звільнити місце для іншого. Щоб видалити пункт, перетягніть його нижче пункту Приховані пункти.

Ознайомлення з налаштуваннями

Хочете змінити мелодію, встановити з'єднання Wi-Fi або додати облікові записи? Зробіть це та багато іншого в розділі Налаштування.

1. Відкрийте Налаштування з панелі Швидкі налаштування або екрану Програми.
 - За допомогою двох пальців потягніть вниз панель стану, щоб відкрити Швидкі налаштування, а потім натисніть .
 - З Головного екрану натисніть  для переключення на екран Програми, а потім натисніть **Налаштування**.
2. Ось декілька основних налаштувань, які можна змінити:
 - Натисніть перемикач **Увімк./Вимк.** поряд з таким елементом, як Wi-Fi, щоб увімкнути або вимкнути його. Натисніть сам елемент, щоб виконати конфігурацію його налаштувань.
 - Натисніть **Звук**, щоб встановити мелодію, вибрати профіль звуку та виконати конфігурацію налаштувань звуку вхідного виклику.
 - Натисніть **Персоналізувати**, щоб змінити фоновий малюнок, додати віджети та ярлики на головний екран, тощо.
 - Натисніть **Облікові записи й синхронізація** для додавання та входу до різних облікових записів, наприклад, ел. пошти, соціальних мереж, тощо.
 - Натисніть **Безпека**, щоб захистити HTC One, наприклад, за допомогою блокування екрану.

Оновлення ПЗ телефону

HTC One може перевіряти та сповіщати про нові доступні оновлення. Ви також можете вибрати автоматичне завантаження оновлень або вручну перевірити, чи є доступні оновлення програм.


Увімкнення автоматичного оновлення

Ви можете вибрати автоматичне оновлення та встановлення оновлень програмного забезпечення для програм HTC або оператора мобільного зв'язку.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Про телефон**.
2. Натисніть **Оновлення ПЗ**.
3. Щоб зекономити на використанні передачі даних, можна вибрати оновлення тільки через Wi-Fi.
4. Виберіть, чи потрібно автоматично завантажувати системні оновлення, оновлення програм, або обидва різновиди оновлень.

Оновлення програм встановлюються автоматично. Вам потрібно буде тільки підтверджувати встановлення оновлень системного програмного забезпечення.


Встановлення оновлення ПЗ


Якщо Інтернет-з'єднання увімкнено та доступне нове оновлення, на панелі стану з'явиться значок сповіщення про оновлення .

1. Відкрийте панель Сповіщення, а потім натисніть сповіщення про системне оновлення.
2. Якщо ви не хочете завантажувати оновлення за допомогою з'єднання для передачі даних, виберіть **Оновлювати лише по Wi-Fi**.
3. Натисніть **Завантажити**.
4. Після завершення завантаження виберіть **Установити зараз**, а потім натисніть кнопку **ОК**.

Після оновлення HTC One буде перезавантажено.

Встановлення оновлення програми

Якщо Інтернет-з'єднання увімкнено та доступне оновлення для однієї з програм HTC або оператора мобільного зв'язку, на панелі стану з'явиться значок сповіщення про оновлення .

1. Відкрийте панель Сповіщення, а потім натисніть сповіщення про оновлення. Відкриється екран Оновлення з переліком оновлень програми, які будуть встановлені.
2. Натисніть елемент для перегляду його деталей, а потім натисніть .
3. Після закінчення перегляду оновлень натисніть **Встановити**. В разі потреби з'явиться повідомлення про необхідність перезапуску HTC One.

Перевірка оновлень вручну

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Про телефон**.
2. Натисніть **Оновлення ПЗ**. HTC One перевірить доступність оновлень.



Якщо у вас немає підключення до Інтернету, вам буде запропоновано увімкнути мобільну мережу для передачі даних або під'єднатися до мережі Wi-Fi. Після під'єднання натисніть **Перевірити зараз**, щоб перевірити наявність оновлень.

Отримання програм з Google Play

Google Play являє собою місце для пошуку нових програм для HTC One. Виберіть програму з великої кількості безкоштовних та платних програм, починаючи від програм для підвищення ефективності, розважальних програм та закінчуючи іграми.



- Для придбання платної програми потрібна платіжна служба Google Wallet™. Вам буде запропоновано підтвердити спосіб оплати під час придбання програми.
- Назва програми Play Маркет може відрізнятись в залежності від вашого регіону.
- Можливість придбання програм залежить від регіону.

Пошук та встановлення програми

Коли ви встановлюєте програми та використовуєте їх на HTC One, вони можуть потребувати доступу до вашої персональної інформації або доступу до певних функцій або налаштувань. Завантажуйте та встановлюйте тільки ті програми, яким ви довіряєте.



Будьте обережні під час завантаження програм, які мають доступ до функцій або значної кількості ваших даних на HTC One. Ви несете відповідальність за результати використання завантажених програм.

1. Відкрийте програму Play Маркет.
2. Виконайте пошук програми.
3. Знайшовши потрібну програму, натисніть на неї та прочитайте її опис та огляди користувачів.
4. Щоб завантажити або придбати програму, натисніть кнопку **Встановити** (для безкоштовних програм) або кнопку з ціною (для платних програм).
5. Натисніть **Прийняти**.



Оновлення програм інколи включають поліпшення або виправлення помилок. Щоб автоматично завантажувати оновлення, після встановлення програми натисніть **⋮ >** **Автоматичне оновлення**.

Щоб відкрити програму, перейдіть до екрану Програми та натисніть програму.

Відновлення програм з Google Play

Ви зробили апгрейд на новий телефон, замінили втрачений або виконали відновлення заводських налаштувань? Відновіть програми, які було завантажено раніше.

1. Відкрийте програму Play Маркет.
2. Натисніть **≡**, щоб відкрити випадаюче меню.
3. Натисніть **Мої програми**, проведіть пальцем на вкладку Усі а потім натисніть програму, яку потрібно відновити.
4. Встановіть програму.

Для отримання більш детальної інформації зверніться до довідки Google Play.

Завантаження програм з Інтернету

Ви можете завантажувати програми безпосередньо з веб-сайтів.



- Програми, завантажені з веб-сайтів, можуть походити з невідомих джерел. Щоб захистити HTC One та ваші персональні дані, наполегливо рекомендується виконувати завантаження тільки з веб-сайтів, яким ви довіряєте.
- Перед тим, як встановлювати завантажену програму, потрібно налаштувати HTC One, щоб він дозволяв встановлення сторонніх програм, у **Налаштування > Безпека > Невідомі джерела**.

1. Відкрийте браузер, а потім перейдіть до веб-сайту, звідки можна завантажити потрібну програму.
2. Виконайте інструкції для завантаження програми на веб-сайті.



Після встановлення програми не забудьте повернутися до пункту **Налаштування > Безпека** та очистити опцію **Невідомі джерела**.

Видалення програми

Якщо вам більше не потрібна програма, яку ви завантажили та встановили, ви можете видалити її.



Більшість попередньо завантажених програм неможливо видалити.

На екрані Програми натисніть та утримуйте програму, яку потрібно видалити, а потім перетягніть її на напис **Видалити**.



Якщо ви придбали програму у Play Маркет, ви можете видалити її протягом обмеженого періоду часу та отримати гроші назад. Щоб дізнатися більше про політику повернення грошей за платні програми, зверніться до довідки Google Play.

Ваш перший тиждень з новим телефоном

Про ваш телефон

Функції, якими ви будете насолоджуватися на HTC One

HTC One дозволяє швидко та легко виконувати налаштування опцій. Передачу контенту старого телефону, наприклад, контактів, повідомлень та медіафайлів можна виконати безпосередньо з HTC One.

Насолоджуйтесь також зйомкою за допомогою камери, перевіркою персоналізованого контенту за допомогою програми HTC BlinkFeed, тощо.

Просте налаштування телефону та передача

- За допомогою служби Початок роботи HTC ви можете налаштувати та персоналізувати HTC One зі свого комп'ютера, а потім просто завантажити налаштування на HTC One. Див. [Налаштування нового телефону в перший раз](#) на стор. 16.
- Легко виконайте передачу контактів, повідомлень, музики, фото, відео, тощо з телефону Android на HTC One. Див. [Передача контенту з телефону Android](#) на стор. 18.

За допомогою програми **HTC Sync Manager** ви навіть можете виконати міграцію контенту з iPhone. Див. [Передача контенту iPhone та програм на телефон HTC](#) на стор. 145.

- Виконайте архівацію HTC One до хмари, щоб було набагато легше відновити контент на новий телефон наступного разу.

Динамічний Головний екран

За допомогою програми **HTC BlinkFeed** персоналізуйте свій головний екран, вивішивши на нього інформацію та оновлення, які мають для вас найбільше значення. Переглядайте різний контент, наприклад, канали про новини та ваші інтереси, оновлення соціальних мереж, підказки HTC One, тощо. Контент періодично оновлюватиметься, якщо ви матимете з'єднання з Інтернетом. Див. [Динамічний Головний екран](#) на стор. 41.

Нові способи ділитися спогадами

Передайте хвилюючий момент. **Zoe** буде автоматично створено з вибраних основних моментів події або альбому з фоновою музикою та спеціальними ефектами. Див. [Створення Zoe у програмі Галерея](#) на стор. 93.

Вражаючі функції камери

- Подвійна камера у HTC One знімає фото з доданою глибиною та дозволяє додавати спеціальні ефекти до ваших фото у програмі Галерея.
- Виберіть варіант з попередньо визначених режимів камери або створіть свої власні профілі камери. Див. [Вибір режиму зйомки](#) на стор. 66.
- За допомогою **Панорама 360** ви можете зняти суцільне фото усього, що знаходиться навкруг вас. Див. [Зйомка фото Панорама 360](#) на стор. 74.
- Знімайте цілі епізоди із зображенням та звуком, та переглядайте їх, переживаючи знову за допомогою режиму **Камера Zoe**. Див. [Використання режиму Камера Zoe](#) на стор. 72.
- За допомогою функції **VideoPic** можна отримувати фото під час відеозйомки. Див. [Фотозйомка під час відеозйомки — VideoPic](#) на стор. 70.
- Переключіться в режим **Розгорнута панорама** та панорамуйте камеру, щоб зняти сюжет під широким кутом. Див. [Панорамна зйомка](#) на стор. 74.
- За допомогою режиму **Двійна зйомка** одночасно знімайте сцену та свій автопортрет у одному фотознімку або відео. Див. [Використання режиму подвійної зйомки](#) на стор. 75.
- Скористайтесь режимом **Серійна зйомка**, щоб послідовно зняти 20 (або більше) фото рухомого об'єкту.
- Просто натиснувши кнопку затвору, отримайте декілька знімків об'єкту з різною експозицією та об'єднайте їх у чудове, рівномірно експоноване фото.

За допомогою основної камери ви також можете записувати відео HDR з достовірним звуком.

Див. [Використання функції HDR](#) на стор. 76.

Дайте волю своїй фантазії

- Створіть фото, що мають професійний вигляд, застосовуючи Подвійні ефекти до фото, знятих за допомогою Подвійна камера у HTC One. Див. [Знайомство з функцією Подвійні ефекти](#) на стор. 84.
- Виконуйте ретушування фото, знятих за допомогою Камера Zoe або режимів серійної зйомки за допомогою функцій **Видалення об'єкта**, **Посміхайтесь** та **Послідовна зйомка**. Ви навіть можете створити коротку анімацію за допомогою програми **Створення GIF-зображень**. Див. [Галерея](#) на стор. 79.
- За допомогою функції **Змінна швидкість відтворення** додайте кінематографічного відчуття до своїх відео, сповільнюючи окремі сцени. Див. [Зміна швидкості відтворення відео](#) на стор. 92.

Занурення у музику

- Переглядайте зачаровуючі візуалізації під час відтворення пісень у програмі Музика HTC. А якщо доступні слова пісні, вони будуть відображатися на екрані. Див. [Перегляд тексту пісні](#) на стор. 116.
- За допомогою HTC BoomSound™ ви будете чути найменші деталі не тільки під час прослуховування музики, але також під час перегляду відео, гри в ігри, тощо. Див. [Профіль HTC BoomSound](#) на стор. 114.

Розваги з HTC Sense TV

HTC Sense TV™ надає розваги на ваш телефон та передає їх на ваш телевізор. Ви можете:

- Отримайте доступ до телевізійної програми передач за допомогою програми ТБ. За допомогою лише одного натискання перегляньте програму на своєму домашньому телевізорі. Див. [Насолодження телебаченням за допомогою HTC One](#) на стор. 117.

Ви також можете перетворити HTC One на пульт дистанційного керування для телевізора, приставки та домашнього кінотеатру. Див. [Налаштування пульта дистанційного керування](#) на стор. 121.

- Під'єднайтеся до офіційних веб-сайтів та відповідних соціальних мереж своїх улюблених шоу. Див. [Отримання оновлень із соціальних мереж у програмі ТБ](#) на стор. 120.
- Переглядайте динамічну спортивну інформацію під час перегляду прямої трансляції спортивних подій. Див. [Перегляд рахунку спортивних подій, статистики, тощо](#) на стор. 121.
- Використовуйте HTC Media Link HD для бездротової передачі медіафайлів з HTC One на HD-телевізор. Див. [З'єднання з системою домашнього кінотеатру](#) на стор. 125.




Інтеграція Диск Google

Разом з HTC One додатково надається 50 Гб сховища Диск Google безкоштовно строком на 2 роки. Див. [Активація безкоштовного місця збереження Диск Google](#) на стор. 132.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Кнопки навігації на екрані

HTC One має кнопки навігації на екрані у нижній частині екрану, які повертаються під час зміни орієнтації.

	Перехід до попереднього екрану.
	Перехід до головного екрану.
	Відображення ярликів програм, які використовуються найчастіше.

Проведіть пальцем вгору з будь-якої кнопки навігації, щоб отримати доступ до пошуку Google.

Режим сну

Режим сну економить енергію акумулятора, переводячи HTC One в стан низького споживання енергії, коли дисплей вимкнено. Він також зупиняє випадкові натискання кнопок, коли HTC One знаходиться в сумці.

Переключення в режим сну

Щоб вимкнути дисплей та переключити телефон у режим сну, ви можете:

- Швидко натиснути кнопку ЖИВЛЕННЯ.
- Двічі натиснути екран блокування.


HTC One також автоматично переходить в режим сну, коли деякий час знаходиться в режимі очікування. Ви можете змінити час переходу HTC One в режим сну, встановивши час очікування екрана. Для отримання детальної інформації див. [Налаштування часу вимкнення екрану](#) на стор. 197.

Активація з режиму сну

- Натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ.
- Використовуйте Motion Launch™, щоб активувати та розблокувати телефон безпосередньо до програми або екрану. Див. [Активація телефону за допомогою Motion Launch](#) на стор. 38.



Розблокування екрану

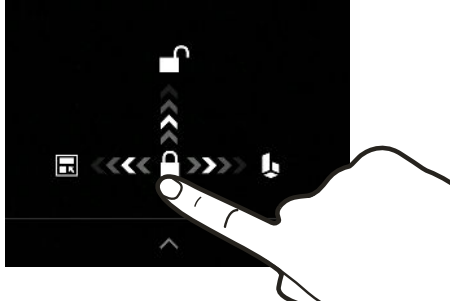- Проведіть пальцем вгору, щоб розблокувати екран, проведіть пальцем праворуч, щоб перейти безпосередньо до HTC BlinkFeed або проведіть пальцем ліворуч, щоб перейти до панелі віджетів Головного екрану.
- Ви також можете натиснути та утримувати значок замку, а потім перетягнути його вгору, праворуч або ліворуч.



Якщо ви встановили блокування екрану, вам потрібно буде ввести реєстраційні дані перед тим, як HTC One буде розблоковано.



Якщо ви встановили нагадування про подію або будильник, ви можете подовжити або відключити подію або будильник безпосередньо з екрану блокування. Просто перетягніть вгору  або .

Дії рухами


Використовуйте рухи для вимкнення звуку HTC One, зменшення гучності дзвінка, тощо.

Підніміть телефон, щоб автоматично відповісти на виклик

Щоб автоматично відповісти на вхідний виклик, спершу підніміть телефон та подивіться на екран, щоб побачити, хто дзвонить, перед тим, як піднести його до вуха.

Ви можете увімкнути або вимкнути цю функцію. Перейдіть у розділ Налаштування, натисніть **Виклик**, а потім встановіть або очистіть **Автовідповідь на виклики**.

Переверніть, щоб вимкнути

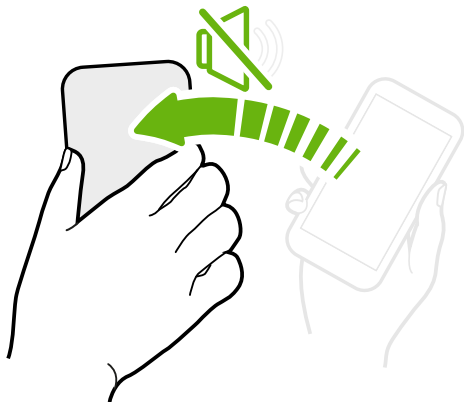


Якщо телефон знаходиться екраном догори під час надходження виклику, переверніть телефон, щоб вимкнути його звук.

Якщо перейти до розділу Налаштування, а потім натиснути **Звук > Переверніть, щоб вимкнути**, можна налаштувати телефон таким чином:

Вимкнути звук після	Вимкнути звук тільки на один раз після перевертання телефону. Якщо телефон все ще знаходиться екраном вниз, він знову почне дзвонити під час надходження інших викликів.
Завжди вимикати звук	Після перевертання телефону для відключення виклику звук завжди буде залишатися вимкненим, якщо телефон все ще знаходиться екраном вниз під час надходження інших викликів.

Підніміть вгору, щоб зменшити гучність

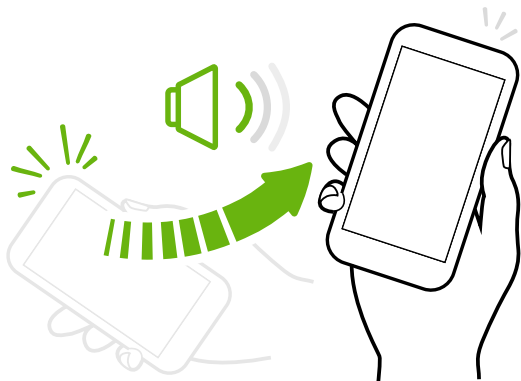

Під час бізнес-наради або у ресторані підніміть HTC One вгору під час надходження виклику, щоб автоматично зменшити гучність мелодії дзвінка.

Ви можете увімкнути або вимкнути цю функцію. Перейдіть у розділ Налаштування, натисніть **Звук**, а потім встановіть або очистіть **Зменшення гучності за підняття**.


Автоматично збільшити гучність дзвінка, якщо телефон знаходиться в кишені або сумці



Режим "У кишені" робить так, щоб HTC One розпізнавав, що знаходиться у сумці або кишені, та підвищував гучність мелодії дзвінка, щоб її можна було почути у шумному середовищі.

Ви можете увімкнути або вимкнути цю функцію. Перейдіть у розділ Налаштування, натисніть **Звук**, а потім встановіть або очистіть **Режим "У кишені"**.

Поверніть HTC One, щоб отримати кращій перегляд

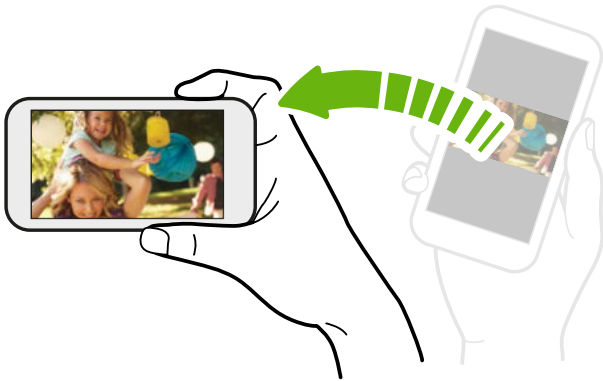


На більшості екранів ви можете автоматично змінювати орієнтацію екрану з портретної на ландшафтну, повертаючи HTC One набік.

Під час введення тексту ви можете повернути HTC One набік, щоб вивести клавіатуру більшого розміру.

Управління на сенсорному екрані

Використовуйте жести на сенсорному екрані для дій на головному екрані, відкриття програм, прокрутки списків, тощо.

Натискання

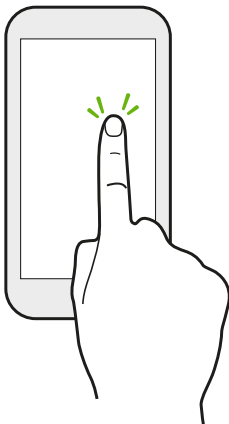


- Натисніть екран пальцем, якщо потрібно вибрати такі елементи на екрані, як значки програм та налаштувань, або натиснути кнопки на екрані.
- Після прокрутки вниз довгого списку або екрану (у таких програмах, як Пошта та Контакти), натисніть панель стану, щоб перейти безпосередньо до верхньої частини екрану.

Натискання та утримування




Щоб відкрити доступні варіанти для елемента (наприклад, контакт або посилання на веб-сторінці), просто натисніть та утримуйте елемент.

Проведення пальцем або посунення пальця

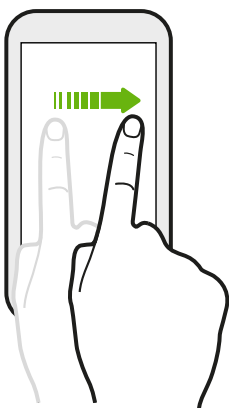


Швидко проведіть пальцем вертикально або горизонтально по екрану для переходу до інших головних сторінок, прокрутки документів, тощо.

Перетягування

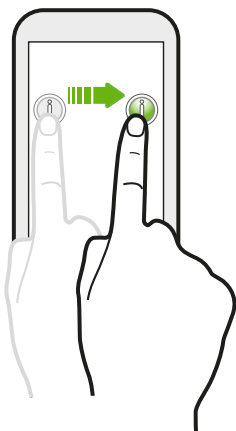


Натисніть та утримуйте палець з певним натиском перед тим, як почати перетягувати. Під час перетягування не відпускайте палець доти, доки не буде досягнуто потрібного положення.

Перелистування

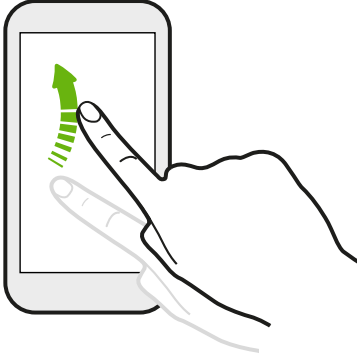

Перелистування екрану схоже на проведення пальцем по екрану, за винятком того, що потрібно проводити пальцем легко та швидко, наприклад, під час переміщення праворуч або ліворуч на Головному екрані або перелистування списку контактів або повідомлень.


Натискання та перелистування

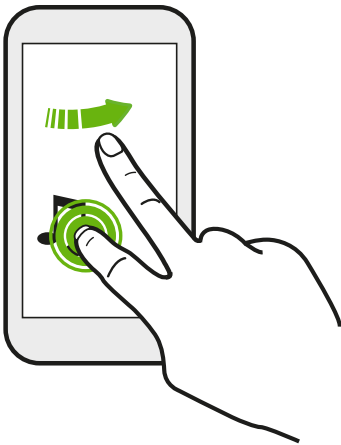

На Головному екрані ви можете легко переміщувати віджет або значок з одного екрану на інший.

Натисніть та утримуйте віджет або значок одним пальцем, та виконайте перелистування екрану у нове місце іншим пальцем.

Посунення двох пальців

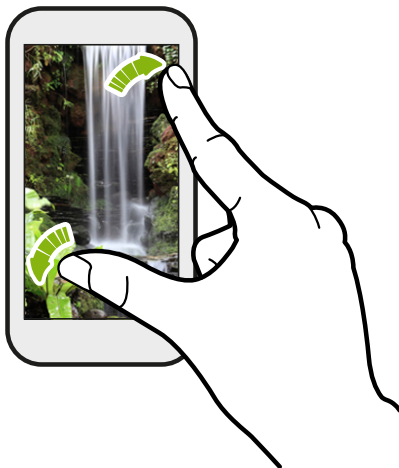


В деяких програмах, наприклад Галерея, Повідомлення, Пошта або веб-браузері, розведіть два пальці, щоб збільшити масштаб під час перегляду зображення або тексту.




Зведіть два пальці разом, щоб зменшити масштаб зображення або тексту.

Проведення двома пальцями

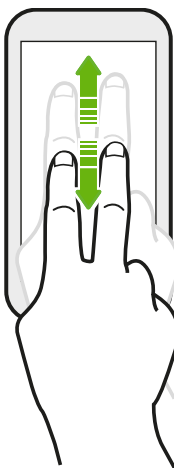

Для доступу до опції Швидкі налаштування потягніть вниз панель стану двома пальцями.

Проведення трьома пальцями

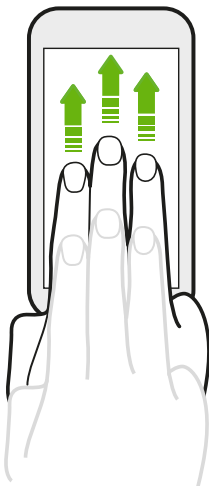

- Проведіть трьома пальцями, щоб вибрати пристрій, на який потрібно відправити такий контент, як фото, відео та музику з HTC One. Ви також можете вивести потокове мультимедіа з таких програм, як YouTube®.
- Проведіть вниз, щоб роз'єднати вивід з пристрою.





Жести мультимедіа увімкнено в розділі Налаштування за умовчанням, через що жести трьома пальцями використовуються тільки під час спільного використання контенту або використання програм HTC.

Натиснення трьома пальцями



Під час використання програми HTC Car натисніть екран трьома пальцями, щоб активувати режим голосового керування.

Відкриття програми

- Натисніть програму на панелі запуску в нижній частині Головного екрану.
- Натисніть  , щоб перейти до екрану Програми, а потім натисніть програму, яку потрібно використовувати.
- На екрані Програми натисніть  , а потім введіть назву потрібної програми.

Відкриття програми або папки з екрану блокування

На екрані блокування перетягніть значок програми або папки, щоб розблокувати екран, та перейти безпосередньо до програми або папки.






Ярлики на екрані блокування є тими ж самими, що й на панелі запуску Головного екрану. Щоб змінити ярлики екрану блокування, замініть програми або папки на панелі запуску.

Якщо ви встановили ще один рівень безпеки, наприклад, блокування екрану або PIN-код, вам спочатку потрібно буде ввести реєстраційні дані перед тим, як HTC One відкриє програму або папку.

Відправка контенту


У вас є щось для відправки, наприклад, фото або відео?


- Просто натисніть у програмі значок відправки:  або .
- Якщо ви не бачите цього значка, натисніть  > **Відправити**.

Перемикання між недавно відкритими програмами


Під час одночасного виконання кількох завдань та використання різних програм на HTC One ви можете легко переключатися між недавно відкритими програмами.

Натисніть , щоб побачити недавно відкриті програми.

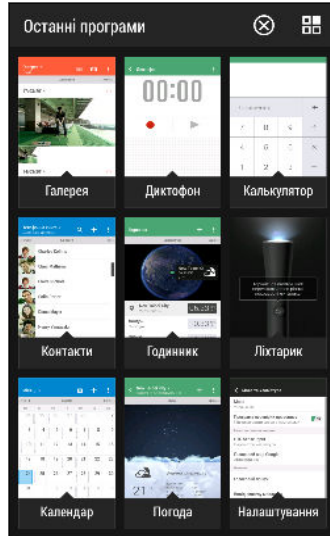

- Щоб повернутися у програму, просто натисніть її.
- Щоб видалити програму зі списку, перетягніть її вгору.
- Щоб очистити список недавніх програм, натисніть .



Щоб побачити список програм, які працюють, натисніть .

Оновлення контенту

У деяких програмах ви можете легко оновити контент, який синхронізовано або завантажено з Інтернету, за допомогою простого руху пальця.

1. Під час перегляду такого контенту, як погода або вхідна скринька програми Пошта, виконайте прокрутку до верхньої частини екрану.
2. Потягніть її пальцем вниз, а потім відпустіть, щоб виконати оновлення.




Отримання знімку екрану

Бажаєте показати свій високий рахунок у грі, написати блог про функції HTC One? Можна легко зробити знімок екрану та відправити його з програми Галерея.

Одночасно натисніть кнопки ЖИВЛЕННЯ та ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ.

Зображення буде збережено в альбомі Знімки екранів у програмі Галерея.



Ви також можете відправити зображення під час відображення  у рядку стану. Відкрийте панель Сповідання та натисніть  під повідомленням про знімок екрану. Якщо  не відображається, розведіть два пальці на повідомленні про знімок екрану.


Motion Launch

Активація телефону за допомогою Motion Launch

Коли екран вимкнено та HTC One знаходиться у режимі сну, скористайтесь Motion Launch для активації та розблокування телефону безпосередньо до програми або екрану. Motion Launch являє собою комбінацію жестів рухами, починаючи з підняття телефону, і продовжуючи жестом пальцем.

Якщо ви встановили блокування екрану з реєстраційними даними, вам спочатку потрібно буде ввести реєстраційні дані перед тим, як HTC One розблокується до відповідної програми або екрану.


Активація телефону

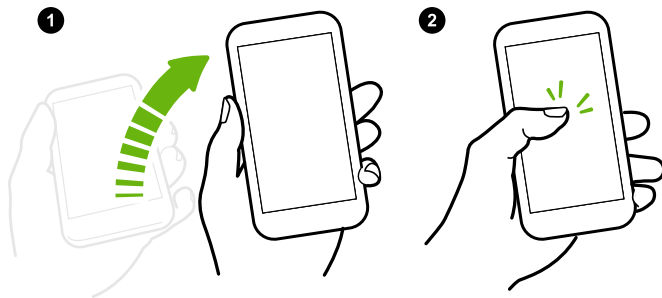

1. Підніміть телефон у портретне положення.
2. Швидко двічі натисніть екран.

Переконайтесь, що ви не торкаєтесь екрану під час вібрації телефону.


Активація та розблокування екрану

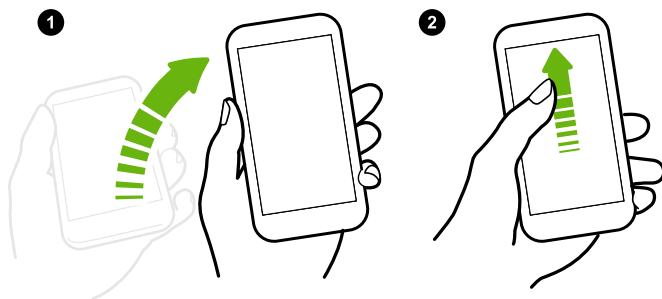

1. Підніміть телефон у портретне положення.
2. Швидко проведіть пальцем вгору по екрану. Проводити потрібно починати з нижньої половини екрану.

Переконайтесь, що ви не торкаєтесь екрану під час вібрації телефону.


Активация телефону безпосередньо до HTC BlinkFeed

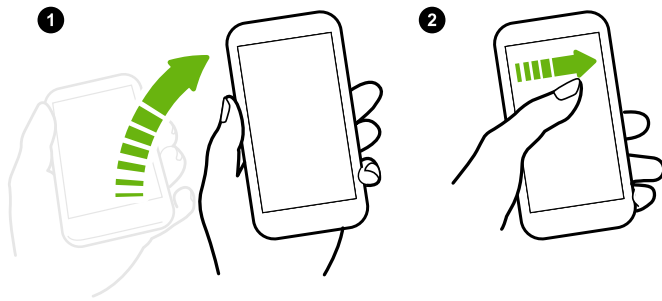

1. Підніміть телефон у портретне положення.
2. Швидко проведіть пальцем праворуч по екрану.

Переконайтесь, що ви не торкаєтесь екрану під час вібрації телефону.


Активация телефону безпосередньо до панелі віджетів Головного екрану

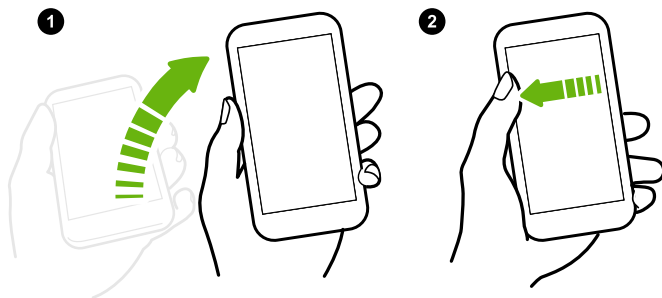

1. Підніміть телефон у портретне положення.
2. Швидко проведіть пальцем ліворуч по екрану.

Переконайтесь, що ви не торкаєтесь екрану під час вібрації телефону.

Активация телефону безпосередньо до програми Камера

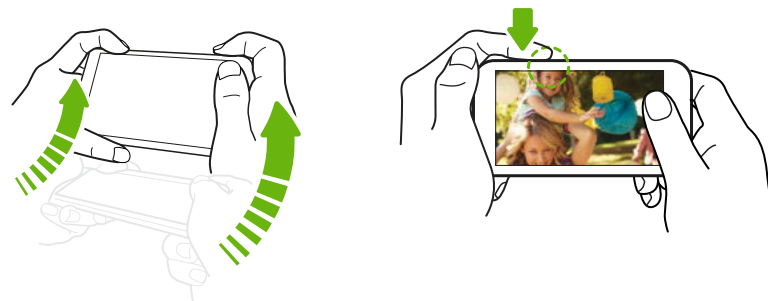

1. Підніміть телефон у ландшафтне положення.
2. Швидко натисніть кнопку ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ або ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ.


Виконання виклику за допомогою функції Швидкий виклик

Коли екран вимкнено та HTC One знаходиться у режимі сну, легко виконуйте виклики, просто проводячи пальцем та виконуючи голосові команди.



- Переконайтесь, що **Жести Motion Launch** та **Швидкий виклик** увімкнено у меню **Налаштування > Екран і жести > Жести Motion Launch**.
- Якщо ви встановили блокування екрану з реєстраційними даними, вам спочатку потрібно буде ввести реєстраційні дані перед тим, як зробити виклик.

1. Підніміть телефон у портретне положення.
2. Швидко проведіть пальцем вниз по екрану. Проводити потрібно починати з верхньої половини екрану.

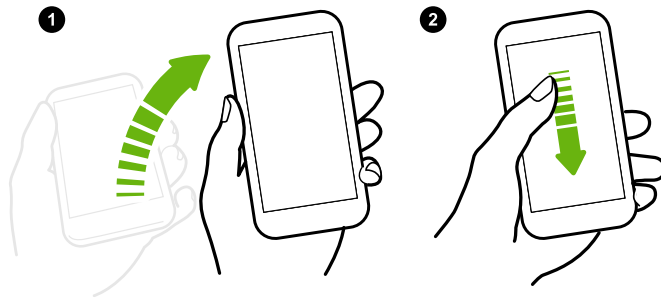

3. Коли ви побачите на екрані значок мікрофона, піднесіть телефон ближче до рота, а потім скажіть "Виклик" та ім'я контакту. Наприклад, скажіть "Виклик Дженніфер".
4. Ви можете зробити щось з наступного:

- Якщо у вас є кілька контактів з однаковим ім'ям, скажіть повне ім'я контакту, який потрібно викликати.
- Якщо у контакту є кілька телефонних номерів, ви побачите наступне:

- 1.[повне ім'я] Домашній
- 2.[повне ім'я] Мобільний
- 3.[повне ім'я] Робочий

Просто скажіть номер пункту, який потрібно викликати. Наприклад, скажіть "2", щоб викликати другий пункт.

Або скажіть повне ім'я та тип номеру телефону, як показано на екрані. Наприклад, скажіть "Дженніфер Сінгер Мобільний".

- Якщо з'явиться запит на підтвердження, скажіть "Так" або "Ні".
- Щоб відмінити виклик, скажіть "Відмінити".

Пропуск блокування екрану для швидкого виклику

Якщо ви встановили блокування екрану з реєстраційними даними, ви можете налаштувати HTC One на пропуск екрану безпеки, щоб можна було негайно виконувати виклики за допомогою функції Швидкий виклик.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Екран і жести**.
2. Натисніть **Жести Motion Launch**.
3. Виберіть опцію **Пропустити екран безпеки**.

Увімкнення або вимкнення Motion Launch


Motion Launch увімкнено за умовчанням. Ви можете вимкнути його у меню Налаштування.



1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Екран і жести**.
2. Натисніть **Жести Motion Launch**.
3. Зніміть прапорець **Жести Motion Launch**, щоб вимкнути його, або встановіть, щоб знову увімкнути.

HTC BlinkFeed

Динамічний Головний екран

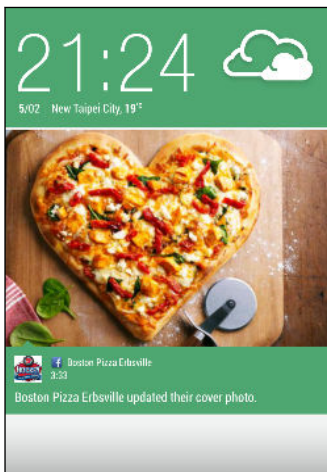Отримуйте останні новини про те, що вас цікавить, або залишайтеся на зв'язку з друзями безпосередньо на екрані HTC BlinkFeed. Налаштуйте, які соціальні мережі, джерела новин, тощо, будуть з'являтися.




- Проведіть пальцем вгору або вниз для перегляду історій на HTC BlinkFeed.
- Натисніть плитку, щоб переглянути контент або залишити коментар щодо публікації або оновлення статусу.
- Під час перегляду статті з новинами проведіть пальцем ліворуч або праворуч, щоб побачити інші історії.
- Під час перебування у HTC BlinkFeed ви можете натиснути  або  або натиснути панель стану для прокрутки вгору.
- Виконайте прокрутку вгору та потягніть екран вниз для оновлення каналу вручну.
- Проведіть пальцем праворуч у HTC BlinkFeed, щоб відкрити випадające меню для вибору типу каналів або додавання користувацьких тем, що будуть відображатися.



В разі встановлення HTC BlinkFeed в якості основного Головного екрану ви побачите у HTC BlinkFeed віджет годинника.

Увімкнення або вимкнення HTC BlinkFeed


1. У HTC BlinkFeed зведіть два пальці, а потім натисніть .
2. Після вибору HTC BlinkFeed натисніть **Вилучити**.
3. Щоб додати його назад, проведіть пальцем праворуч, а потім натисніть кнопку **+** зі словом **BlinkFeed**.

Способи додавання контенту у HTC BlinkFeed

Персоналізуйте HTC BlinkFeed, щоб відображати статті та оновлення статусу з улюблених джерел новин, категорій, редакцій та програм.


Вибір каналів

Знаходьте історії та статті у HTC BlinkFeed в залежності від ваших інтересів, улюблених категорій та популярних каналів новин або веб-сайтів.

1. На HTC BlinkFeed проведіть пальцем праворуч, щоб відкрити випадаюче меню.
2. Натисніть  > **Додати вміст**.
3. Виберіть категорію.

Або, якщо ви вперше додаєте контент у HTC BlinkFeed, натисніть плитку, на якій написано **Отримати автоматичні рекомендації від BlinkFeed**. Увійдіть, щоб отримати рекомендації.

4. Виберіть одне або більше джерел каналів.


Ви можете спочатку натиснути назву, щоб перевірити певний канал, а потім натиснути , щоб додати його до HTC BlinkFeed.

Відображення контенту з програм та соціальних мереж

Переглядайте публікації своїх друзів у соціальних мережах або відображайте контент з програм HTC безпосередньо у HTC BlinkFeed.




Вам потрібно увійти до своїх соціальних мереж, щоб бачити їхні канали на HTC BlinkFeed.

1. На HTC BlinkFeed проведіть пальцем праворуч, щоб відкрити випадаюче меню.
2. Натисніть  > **Послуги та програми**, а потім виберіть програми та соціальні мережі, які вам подобаються.



Пошук та додавання цікавої теми

Шукаєте якусь певну тему? Виконайте пошук та виберіть цікаві теми, щоб відобразити їх на панелі HTC BlinkFeed.

1. На HTC BlinkFeed проведіть пальцем праворуч, щоб відкрити випадаюче меню.
2. Натисніть **Пошук вмісту**, а потім введіть статтю, яку ви шукаєте.
3. Натисніть результат, а потім натисніть , щоб додати його до вкладки Користувацькі теми.


Підписка на кілька регіональних редакцій

Як залишатися у курсі останніх подій більше ніж у одній області? Ви можете за власним вибором відобразити одну або більшу кількість редакцій на HTC BlinkFeed.

1. На HTC BlinkFeed проведіть пальцем праворуч, щоб відкрити випадаюче меню.
2. Натисніть  > **Додати вміст**.
3. Натисніть , а потім виберіть область або регіон.
4. Виберіть джерело каналів, яке потрібно додати.

Підписка на канал RSS

Не хочете пропустити новини та оновлення свого улюбленого блоку або веб-сайту? Додайте користувацькі канали RSS на HTC BlinkFeed.


1. Відкрийте програму Інтернет.
2. Перейдіть за URL-адресою каналу RSS блогу або веб-сайту, на який потрібно підписатися.
3. Натисніть , щоб додати його до HTC BlinkFeed.

Налаштування каналу Основні новини

Перейдіть до каналу Основні новини, щоб побачити суміш найактуальніших статей та оновлень статусу з доданих вами джерел каналів. Ви також можете встановити канал Основні новини, щоб відображати тільки елементи з улюблених джерел новин, категорій та програм.




Ви не можете додавати власні теми та RSS до каналу Основні новини.

1. На HTC BlinkFeed проведіть пальцем праворуч, щоб відкрити випадаюче меню.
2. Натисніть  > **Налаштування** > **Вибрати теми обраних елементів**.
3. Виберіть джерела каналів, які повинні відображатися у каналі Основні новини.

Збереження статей для подальшого використання

У вас немає часу на читання потенційно цікавої статті? Ви можете зберегти статті у списку читання.


Виконайте одну з наступних дій:

- Під час перегляду статті натисніть .
- На панелі HTC BlinkFeed натисніть та утримуйте плитку статті, яку потрібно зберегти. Потім натисніть **Прочитати пізніше**.

Ви знайдете список читання у випадяючому меню.


Публікація у соціальні мережі


Ви можете легко опублікувати оновлення статусу з HTC BlinkFeed.

1. На HTC BlinkFeed проведіть пальцем праворуч, щоб відкрити випадяюче меню.
2. Натисніть  > **Створити**, а потім виберіть соціальну мережу.
3. Створіть оновлення статусу та опублікуйте його у соціальній мережі.

Вилучення контенту з HTC BlinkFeed

Що б це не було - плитка або цілий канал, ви можете вилучити контент, який не хочете бачити на HTC BlinkFeed.

- Щоб вилучити плитку, натисніть та утримуйте плитку, яку потрібно вилучити, а потім натисніть **Вилучити**.
- Щоб вилучити джерело каналів, у випадяючому меню натисніть  > **Видалити вміст**, виберіть один або більше елементів, а потім натисніть **Вилучити**.

Щоб скасувати підписку на локалізовану редакцію, натисніть  на екрані Видалити вміст. Натисніть **Видалити редакції**, виберіть один або більше елементів, а потім натисніть **Вилучити**.


Сповіщення


Панель Сповіщення


Значки сповіщень інформують вас про нові повідомлення, події календаря, будильники та дії, що відбуваються, наприклад завантаження файлів.



Коли ви побачите значки сповіщень, відкрийте панель Сповіщення, щоб перевірити деталі отриманих сповіщень.

1. Щоб відкрити панель Сповіщення, перемістіть вниз верхню частину екрану. Якщо у вас декілька сповіщень, прокрутіть екран вниз, щоб побачити всі сповіщення.
2. Щоб отримати швидкий доступ до панелі Сповіщення з опції Швидкі налаштування, натисніть .

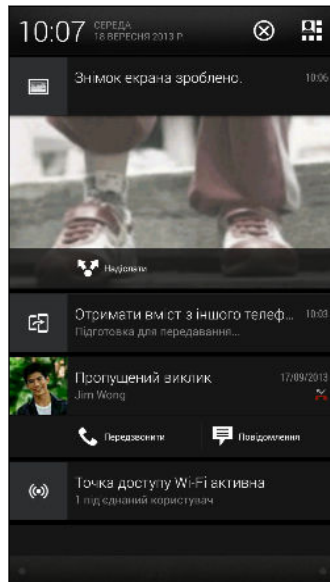


- Щоб побачити додаткову інформацію, наприклад, попередній перегляд ел. пошти та подій календаря, розведіть два пальці, щоб розгорнути сповіщення. Щоб згорнути його, зведіть два пальці.
- Деякі сповіщення дозволяють виконувати прямі дії. Наприклад, натисніть сповіщення про пропущений виклик, щоб повернутися до виклику або відповісти за допомогою текстового повідомлення.
- Натисніть значок сповіщення ліворуч, щоб відкрити відповідну програму.
- Щоб вимкнути тільки одне сповіщення у списку, перемістіть його ліворуч або праворуч. Щоб вилучити усі сповіщення та закрити панель Сповіщення, натисніть .

Віджет сповіщень

На екрані блокування можна бачити такі сповіщення, як пропущенні виклики, текстові повідомлення, події календаря, тощо.

1. Потягніть вниз від годинника, щоб розкрити віджет.

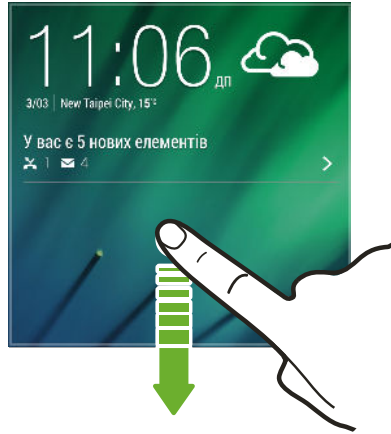


2. У випадку більше ніж одного пропущеного виклику, текстового повідомлення або ел. листа натисніть >, щоб переглянути наступне сповіщення.
3. Натисніть сповіщення, щоб перейти безпосередньо до програми.

Ви можете змінити те, які сповіщення будуть з'являтися на віджеті, у налаштуваннях Безпека. Див. [Сповіщення на екрані блокування](#) на стор. 200.

Світлове сповіщення

Повідомлюючий індикатор:

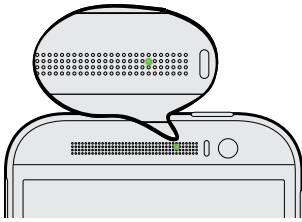


- Постійно горить зеленим кольором, коли HTC One під'єднано до адаптера живлення або комп'ютера, а батарея повністю заряджена.
- Мигає зеленим кольором, коли є сповіщення, а дисплей вимкнено.
- Горить помаранчевим кольором, коли заряджається акумулятор.
- Мигає помаранчевим кольором, коли рівень заряду батареї дуже низький.

Робота з текстом

Вибір, копіювання та вставка тексту

У таких програмах HTC, як Інтернет та Пошта, ви можете вибирати та копіювати текст, а потім вставляти або відправляти його.

1. Натисніть та утримуйте слово.
2. Перетягніть позначки початку та кінця, щоб позначити текст, який потрібно вибрати.

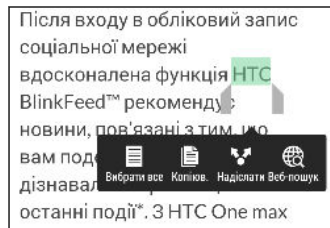

Ви можете скористатися лупою для збільшення під час вибору тексту. Щоб увімкнути лупу, перейдіть до розділу **Налаштування > Спеціальні можливості**, а потім виберіть опцію **Показати лупу**. Ви побачите лупу під час натиснення та утримання однієї з позначок вибору тексту.

3. Після вибору тексту, який потрібно копіювати, натисніть **Копіювати**.
Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.
4. В полі введення тексту (наприклад, під час створення ел. пошти) натисніть та утримуйте місце, куди потрібно вставити текст.
5. Натисніть **Вставити**.



Щоб скопіювати адресу посилання на веб-сторінку у програмі Інтернет, натисніть та утримуйте посилання, а потім натисніть **Копіювати посилання на URL-адресу**.

Відправка тексту

1. Після вибору тексту, який потрібно відправити, натисніть **Вислати**.
2. Виберіть, куди потрібно вставити та відправити вибраний текст, наприклад, у повідомлення ел. пошти або оновлення статусу соціальної мережі.

Клавіатура HTC Sense

За допомогою клавіатури HTC Sense™ введення тексту є швидким та точним.

- Прогнозований ввід слів також зменшує час введення. Під час введення ви бачитимете підказки слів, з яких можна вибирати. Ви навіть можете додавати слова, фрази та ярлики до словника прогнозованого вводу слів. Див. [Введення тексту за допомогою прогнозованого вводу слів](#) на стор. 49.
- Ви можете вводити слова, просто промовляючи їх. Див. [Введення тексту за допомогою голосу](#) на стор. 51.

- Увімкніть трасувальну клавіатуру, щоб можна було вводити слова, просто переміщуючи палець з однієї літери на іншу. Див. [Використання трасувальної клавіатури](#) на стор. 51.
- Просто проведіть пальцем праворуч, щоб відкрити цифрову та символну клавіатуру. Або проведіть пальцем ліворуч, щоб переключитися між мовами.
- Клавіші мають додаткові цифри, символи пунктуації або інші символи, які можна швидко вставляти без переключення на цифрову або символну клавіатуру.



Наприклад, просто натисніть та утримуйте клавішу на першому рядку, щоб вставити цифру.

- Виберіть один з багатьох смайликів.
- Відобразіть або приховайте навігаційні клавіші зі стрілками на клавіатурі. Якщо ви увімкнули клавіші зі стрілками у пункті Налаштування, вони з'являться тільки на портретній клавіатурі.


Введення тексту

Екранна клавіатура з'являється, якщо натиснути текстове поле у програмі. Вводіть букви та цифри, змінійте розкладку або мови клавіатури, тощо.

Натискайте клавіші на екранній клавіатурі для введення літер та цифр, а також знаків пунктуації та символів.

- Натисніть , щоб ввести велику літеру. Натисніть двічі, щоб увімкнути режим великих літер.
- Натискайте та утримуйте клавіші з сірими символами вгорі, щоб ввести цифри, символи або спеціальні літери. Деякі клавіші мають декілька символів або спеціальних літер, які зв'язані з ними.
- Проведіть пальцем праворуч, щоб відобразити цифрові та символні клавіші. Щоб повернутися до основної клавіатури, проведіть пальцем ліворуч.
- Натисніть , щоб закрити екранну клавіатуру.



Щоб відкрити налаштування клавіатури, натисніть та утримуйте клавішу коми, якщо над клавішею видно . Або перейдіть до меню **Налаштування > Мова та клавіатура > Ввід HTC Sense**.

Вибір розкладки клавіатури

Виберіть розкладку клавіатури, яка відповідає вашому стилю введення тексту.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Мова та клавіатура > Ввід HTC Sense**.
2. Натисніть **Вибір клавіатури > Типи клавіатури**.
3. Виберіть розкладку клавіатури, яку потрібно використати.

Вибір та переключення між мовами клавіатури

Якщо на HTC One доступно кілька мов клавіатури, ви можете вибирати, яку мову використовувати у екранній клавіатурі.


1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Мова та клавіатура > Ввід HTC Sense**.
2. Натисніть **Вибір клавіатури**, а потім виберіть потрібні мови.

Щоб змінити мову клавіатури, виконайте будь-яку з наступних дій:

- Проведіть пальцем ліворуч на екранній клавіатурі (недоступно, якщо ви використовуєте трасувальну клавіатуру).
- Натискайте клавішу мови (наприклад, **EN**) поки не з'явиться мова клавіатури, яку потрібно використовувати.
- Натисніть та утримуйте клавішу мови, а потім перетягніть палець на мову клавіатури, яку потрібно використовувати.

Введення тексту за допомогою прогнозованого вводу слів

Вам колись доводилось починати вводити якесь слово, щодо правильності написання якого ви не були впевнені? Завдяки прогнозованому вводу слів ви будете бачити відображення запропонованих слів прямо над клавіатурою.



Прогнозований ввід слів та прогнозований ввід наступного слова увімкнено за умовчанням.

Щоб ввести слово в режимі прогнозованого вводу слів, треба виконати будь-яку з наступних дій:

- Натиснути пробіл, щоб ввести підсвічене слово у списку підказок.
- Натиснути слово зі списку підказок.
- Натиснути стрілку поряд зі списком підказок, щоб побачити додаткові варіанти.



Якщо ви помилково вибрали невірне слово зі списку підказки, ви можете завжди повернутися назад та змінити його, ввівши слово та вибравши іншу підказку.

Встановлення іншої мови для передбачення слів

Ви можете встановити двомовне передбачення слів. Під час введення тексту ви будете отримувати підказки слів на мовах, що було вибрано.



Двомовне передбачення є доступним тільки під час використання клавіатури на базі латинського алфавіту.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Мова та клавіатура > Ввід HTC Sense**.
2. Натисніть **Вибір клавіатури > Прогнозований ввід тексту двома мовами**, а потім виберіть потрібну мову.

Додавання слів та фраз до словника передбачення слів

Додавайте назви, скорочення та навіть фрази, які часто використовуються, до словника передбачення слів, щоб легко знаходити їх у списку підказок.

Набирайте текст ще швидше, створюючи текстові ярлики на слова та фрази. Замість введення фрази "Поговоримо пізніше (Talk to you later)" зменшіть кількість натиснень на клавіші, додавши ярлик ttyl. У повідомленні або ел. листі просто введіть "ttyl", а потім натисніть пробіл, щоб ввести повну фразу.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Мова та клавіатура > Ввід HTC Sense**.
2. Натисніть **Персональний словник > +**.
3. Введіть слово або фразу, а потім введіть текстовий ярлик. Запам'ятайте цей ярлик, включаючи введені великі та малі літери.
4. Натисніть **ОК**.



Коли ви вводите текст за допомогою стандартної клавіатури, натискання запропонованого слова, якого немає у словнику (зазвичай першого слова, яке відображається у списку підказок), призведе до його автоматичного збереження.

Редагування або видалення слів та фраз у словнику передбачення слів

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Мова та клавіатура > Ввід HTC Sense**.
2. Натисніть **Особистий словник**.
 - Щоб відредагувати слово, фразу або ярлик, натисніть елемент у списку.
 - Щоб видалити елементи зі словника, натисніть **⋮ > Видалити**. Виберіть слова, які потрібно видалити, а потім натисніть **Видалити**.

Використання трасувальної клавіатури

Замість того, щоб натискати клавіші на екранній клавіатурі, ви можете "відстежувати" слова для їх введення.



Необхідно увімкнути трасувальну клавіатуру у пункті **Налаштування > Мова й клавіатура > Ввід HTC Sense**.

1. Переміщуйте палець з однієї літери на іншу, щоб ввести слово.
2. Підніміть палець, коли слово буде введено.
3. Якщо ви хочете продовжити вводити текст, знову посуньте палець по буквам, щоб ввести наступне слово.




Якщо після відстеження з'явиться не те слово, яке потрібне, ви можете:

- Натиснути слово зі списку підказок.
- Натиснути стрілку поряд зі списком підказок, щоб побачити додаткові варіанти.

Введення тексту за допомогою голосу

Немає часу на друк тексту? Спробуйте промовляти слова для їх введення.

1. Натисніть поле, в якому потрібно ввести текст.
2. На екранній клавіатурі натисніть та утримуйте .
3. Коли ви побачите анімовану кнопку мікрофону та слово "Говоріть", промовте слова, які потрібно ввести.



Щоб встановити мову голосового введення, натисніть панель мови над кнопкою мікрофону. Ви можете вибрати одну або декілька мов. Доступні мови можуть змінюватися.

4. Якщо слово не співпадає зі словом, яке ви промовили, і є підкресленим, натисніть підкреслене слово, щоб видалити його або побачити додаткові варіанти.
5. Введіть знаки пунктуації, промовляючи слова (наприклад, скажіть "кома").

Акумулятор

Відображення проценту заряду акумулятора

Ви можете перевірити процент заряду акумулятора, що залишився, прямо у рядку стану.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Живлення**.
2. Виберіть **Показати рівень заряду акумулятора**.

Перевірка використання акумулятора

Перегляньте список програм, які використовують акумулятор. Ви також можете побачити, протягом якого часу використовувався акумулятор кожною програмою.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Живлення**.
2. Натисніть **Використання**, а потім натисніть програму, щоб перевірити, як вона використовує акумулятор. Ви побачите, скільки заряду акумулятора використовується такими ресурсами, як ЦП, для програми та інші деталі використання.



Якщо ви бачите кнопки під час перегляду деталей використання акумулятора, ви можете натискати їх для налаштування таких параметрів, які впливають на використання акумулятора, зупиняти програму, тощо.

Перегляд історії акумулятора

Перевірте, як довго ви користуєтеся HTC One з моменту останньої зарядки. Ви також можете побачити графік, на якому показано, як довго було увімкнено екран, та як довго ви використовували такі з'єднання, як мобільна мережа або Wi-Fi.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Живлення**.
2. Натисніть **Історія**.
3. Якщо ви використовуєте HTC One протягом тривалого часу з моменту останньої зарядки, проведіть пальцем ліворуч або праворуч, щоб змінити масштаб графіку, на якому показано використання акумулятора протягом часу.

Ви також можете звести або розвести два пальці, щоб змінити масштаб графіку.

Використання режиму енергозбереження

Режим енергозбереження допомагає збільшити час роботи від акумулятора. Він зменшує використання функцій телефону, які споживають заряд акумулятора, наприклад, дисплей та передача даних.

1. За допомогою двох пальців потягніть вниз панель стану, щоб відкрити Швидкі налаштування.
2. Натисніть плитку **Енергозбереження**, щоб увімкнути або вимкнути режим енергозбереження.

Якщо ви хочете вибрати, для яких функцій телефону зберігати енергію, спочатку натисніть ******* перед тим, як увімкнути режим енергозбереження.



В разі вибору опції **З'єднання для передачі даних** в режимі енергозбереження HTC One автоматично від'єднається від мобільної мережі через 15 хвилин після вимкнення екрану, а з'єднання для передавання даних буде неактивним (жодних завантажень, потоків або використання даних). Воно буде періодично під'єднуватися, а потім знову від'єднуватися, коли з'єднання для передавання даних буде неактивним, щоб зберегти заряд акумулятора.

Однак пам'ятайте, що опція **Режим сну** для передачі даних у меню **Налаштування > Живлення** а разі увімкнення має вищий пріоритет, ніж режим енергозбереження.

Надзвичайний режим енергозбереження

Якщо вам протягом деякого часу не потрібно використовувати телефон надто інтенсивно, увімкніть Надзвичайний режим енергозбереження, щоб подовжити час роботи від акумулятора. В цьому режимі час очікування може тривати довше, ніж звичайно, а ви можете використовувати тільки найосновніші функції, наприклад, телефонні виклики, текстові повідомлення та ел. пошту.

1. За допомогою двох пальців потягніть вниз панель стану, щоб відкрити Швидкі налаштування.
2. Натисніть плитку **Надзвичайний режим енергозбереження**, щоб увімкнути цей режим.

Або, щоб встановити автоматичне увімкнення цього режиму, натисніть ******* під плиткою. Встановіть прапорець, а потім виберіть, за якого рівня заряду акумулятору цей режим буде вмикатися.

Поради щодо подовження часу роботи від акумулятора

Час, протягом якого акумулятор може пропрацювати перед тим, як знадобиться зарядка, залежить від того, як ви використовуєте HTC One. Керування живленням HTC One допомагає збільшити час роботи від акумулятора.

Якщо вам потрібно більше контролю шляхом коригування налаштувань власноруч, спробуйте деякі з наступних порад щодо економії заряду акумулятора:

Перевірте використання акумулятора

Контроль використання акумулятора допомагає визначити, на що витрачається найбільше енергії, щоб ви могли вжити відповідних заходів. Для отримання детальної інформації див. [Перевірка використання акумулятора](#) на стор. 52.

Керування з'єднаннями

- Вимикайте бездротові з'єднання, наприклад, мобільне передавання даних Wi-Fi або Bluetooth, якщо вони не використовуються.
- Вмикайте GPS тільки тоді, коли потрібно знати точне розташування, наприклад, під час користування навігацією або програмами, у яких використовується розташування. Див. [Увімкнення або вимкнення служб пошуку розташування](#) на стор. 168.
- Якщо увімкнено опцію **Режим сну** в меню **Налаштування > Живлення**, протягом періодів низької активності телефон буде вимикати передачу даних після вимкнення екрану протягом 15 хвилин та відсутності активності мережі (відсутності завантажень, потокового відео або використання даних). Передача даних відновиться після повторного увімкнення екрану.
- Увімкніть Режим польоту, якщо вам не потрібні жодні бездротові з'єднання та не потрібно приймати виклики або повідомлення.

Керування дисплеєм

Зменшення яскравості, активація режиму очікування, коли дисплей не використовується, та використання простих налаштувань допомагає економити заряд акумулятора.

- Використовуйте автоматичну яскравість (за умовчанням) або зменшіть яскравість вручну.
- Встановіть коротший час переходу в режим очікування екрану.
- Не використовуйте живий фоновий малюнок для Головного екрану. Анімаційні ефекти красиво виглядають, якщо показувати їх іншим людям, але вони розряджають акумулятор.

Зміна фонового малюнку на суцільний чорний фон також може трохи допомогти. Чим менше кольорів відображається, тим менше використовується акумулятор.

Для отримання детальної інформації див. [Налаштування та безпека](#) на стор. 194 та [Персоналізація](#) на стор. 57.

Керування програмами

- Встановлюйте останні програми та оновлення програм. Оновлення інколи включають поліпшення використання акумулятору.
- Видаляйте або вимикайте програми, якими не користуєтесь.

Багато програм запускають процеси або синхронізують дані у фоновому режимі навіть коли ви не користуєтесь ними. Якщо є програми, які вам більше не потрібні, видаліть їх.

Якщо програму було попередньо встановлено і її неможливо видалити, відключення програми може запобігти її безперервній роботі або синхронізації даних. Див. [Вимкнення програми](#) на стор. 200.

Обмежте передачу даних у фоновому режимі та синхронізацію

Передача даних у фоновому режимі та синхронізація можуть споживати багато енергії акумулятора, якщо у вас багато програм, які синхронізують дані у фоновому режимі. Рекомендується не дозволяти програмам дуже часто синхронізувати дані. Визначте, для яких програм можна збільшити інтервал синхронізації, або виконуйте синхронізацію вручну.

- У розділі Налаштування натисніть **Облікові записи й синхронізація** та перевірте, які типи даних синхронізуються у онлайн-облікових записах. Якщо акумулятор розряджено, тимчасово вимкніть синхронізацію деяких даних.
- Якщо у вас багато поштових облікових записів, рекомендується подовжити інтервал синхронізації деяких облікових записів.

У програмі Пошта виберіть обліковий запис, натисніть **☰** > **Налаштування** > **Синхронізувати, надсилати та отримувати**, а потім виконайте налаштування у розділі Розклад синхронізації.

- Якщо ви не подорожуєте з одного місця в інше, синхронізуйте оновлення погоди тільки для поточного розташування замість усіх позначених міст. Відкрийте програму Погода, а потім натисніть **☰**, щоб редагувати та видалити непотрібні міста.
- Зважено використовуйте віджети.

Деякі віджети постійно синхронізують дані. Рекомендується видалити з головного екрану непотрібні віджети, які не є важливими.

- У розділі Play Маркет натисніть **☰** > **Налаштування**, а потім видаліть прапорець **Додати значок на Головний екран**, щоб уникнути автоматичного додавання віджетів на головний екран під час встановлення нових програм. Також натисніть **Автоматично оновлювати програми** > **Не оновлювати програми автоматично**, якщо вас влаштовує оновлення програм з Play Маркет вручну.

Інші поради

Щоб зменшити використання заряду акумулятора, спробуйте наступні поради:

- Зменшіть гучність мелодії та мультимедіа.
- Зведіть до мінімуму використання вібраційного та звукового відгуку. У розділі Налаштування натисніть **Звук** та виберіть, які звуки не потрібні, та які можна вимкнути.
- Перевірте налаштування програм, оскільки ви можете знайти додаткові опції для оптимізації роботи акумулятора.

Персоналізація

Повна персоналізація HTC One

Зробіть так, щоб HTC One виглядав та звучав так, як ви того хочете.

- Виберіть мелодію та інші звуки, які хочете використовувати. Див. [Мелодії, звуки сповіщення та будильники](#) на стор. 57.
- Персоналізуйте свій головний екран за допомогою іншого фонового малюнку. Див. [Фоновий малюнок Головного екрану](#) на стор. 58.
- Для екрану блокування можна використовувати той же самий фоновий малюнок, що й для Головного екрану, або вибрати інший фоновий малюнок. Див. [Зміна фонового малюнку екрану блокування](#) на стор. 64.
- Змініть програми на панелі запуску. Див. [Панель запуску](#) на стор. 58.
- Помістіть на Головному екрані віджети та ярлики. Див. [Додавання віджетів Головного екрану](#) на стор. 58 та [Додавання ярликів Головного екрану](#) на стор. 59.
- Потрібна ще одна панель віджетів? Див. [Додавання або видалення панелі віджетів](#) на стор. 60.
- Встановіть HTC BlinkFeed або панель віджетів у якості основного Головного екрану. Див. [Зміна основного Головного екрану](#) на стор. 61.
- Впорядкуйте програми. Див. [Впорядкування програм](#) на стор. 62.

Мелодії, звуки сповіщення та будильники

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Персоналізувати**.
2. У розділі Звук виберіть різні звуки для мелодії, системного сповіщення та будильника.

Відкрийте програми Повідомлення, Пошта, Календар та Завдання, щоб вибрати звуки відповідно для нових повідомлень, ел. пошти та нагадувань календаря та завдань.



Хочете, щоб будильники звучали гучніше, а сповіщення були більш вибірковими? У налаштуваннях натисніть **Звук > Гучність** та встановіть рівні гучності для кожного типу звуку.


Фоновий малюнок Головного екрану


Виберіть один з доступних фонових малюнків або скористайтесь фото, знятим за допомогою камери.


1. Натисніть та утримуйте вільне місце на панелі віджетів.
2. У спливаючому меню натисніть **Фоновий малюнок головного екрану**.
3. Виберіть, звідки потрібно вибрати фоновий малюнок.
 - Щоб використати фото, зняте за допомогою камери, натисніть **Галерея**, виберіть та обріжте фото, а потім натисніть **Готово**.
 - Натисніть **Фотографії на комп'ютері**, щоб скористатися службою Початок роботи НТС для вибору фото з комп'ютера.

Панель запуску

Панель запуску надає миттєвий доступ до програм, що часто використовуються (та інших ярликів). Ви можете замінити програми на панелі запуску програмами, які часто використовуються.

1. Натисніть та утримуйте програму, яку потрібно замінити, а потім перетягніть її на .

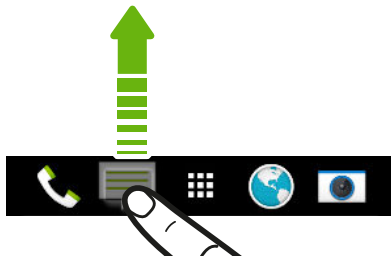

2. Натисніть , щоб перейти до екрану Програми.
3. Натисніть та утримуйте програму, а потім перетягніть її на порожній слот на панелі запуску.



- Ви також можете групувати програми на панелі запуску у папці. Див. [Групування програм на панелі віджетів та панелі запуску](#) на стор. 62.
- Папки (або інші ярлики) на екрані блокування є тими ж самими, що й на панелі запуску.

Додавання віджетів Головного екрану

Віджети дозволяють розмістити під рукою важливу інформацію та медіаконтент. Виберіть потрібні віджети та додайте найбільш корисні з них на Головний екран.

1. Натисніть та утримуйте вільне місце на панелі віджетів.
2. У спливаючому меню натисніть **Додайте програми та віджети**.

3. Натисніть ▼ > **Віджети**.
4. Виконайте прокрутку віджетів, або натисніть 🔍 для пошуку певного віджету.
Деякі віджети є доступними у різних стилях та розмірах.
5. Натисніть та утримуйте а потім перетягніть віджет на панель віджетів, на яку його потрібно додати.

Ви також можете додавати віджети, які дозволяють швидко вмикати та вимикати певні налаштування, наприклад, Wi-Fi та Bluetooth.

Зміна налаштувань віджета

Ви можете змінювати основні налаштування деяких віджетів (наприклад, віджету Контакти).

1. Натисніть та утримуйте віджет на Головному екрані, а потім перетягніть його на ⚙️.



2. Налаштуйте параметри віджета.

Зміна розміру віджету

Розмір деяких віджетів можна змінювати після додавання їх на Головний екран.

1. Натисніть та утримуйте віджет на Головному екрані, а потім відпустіть палець. Якщо з'явиться рамка, це означає, що розмір віджету можна змінювати.
2. Перетягніть сторони рамки, щоб збільшити або зменшити розмір віджету.

Додавання ярликів Головного екрану

Помістіть програми, які часто використовуються, на будь-яку панель віджетів Головного екрану. Ви також можете додати ярлики до налаштувань, які часто використовуються, закладки та інше.

1. Натисніть та утримуйте вільне місце на панелі віджетів.
2. У спливаючому меню натисніть **Додайте програми та віджети**.
3. Натисніть ▼ > **Програми** або **Ярлики**.

4. Виконайте прокрутку програм або ярликів, або натисніть **Q**, щоб знайти потрібний.
5. Натисніть та утримуйте а потім перетягніть програму або ярлик на панель віджетів, на яку його потрібно додати.



Щоб додати програму з екрану Програми, натисніть та утримуйте програму, а потім перетягніть її на панель віджетів.

Редагування панелей Головного екрану

Додавання або видалення панелі віджетів



- Ви не зможете додати нову панель віджетів, якщо вже досягли максимального ліміту.
- HTC BlinkFeed завжди з'являтиметься у якості першої панелі (якщо її не видалено). Панель віджетів не можна додати перед HTC BlinkFeed.

1. Натисніть та утримуйте вільне місце на панелі віджетів.
2. У спливаючому меню натисніть **Керуйте сторінками головного екрану**.
3. Щоб додати нову панель віджетів, проведіть пальцем ліворуч, поки не побачите значок **+**, а потім натисніть його.
4. Щоб видалити панель віджетів, проведіть пальцем ліворуч або праворуч, поки не побачите панель, а потім натисніть **Видалити**.
5. Після закінчення натисніть **↶**.

Групування панелей віджетів




Панель віджетів не можна перемістити та вставити перед HTC BlinkFeed.

1. На панелі HTC BlinkFeed або будь-якій панелі віджетів посуňte разом два пальця, щоб налаштувати Головний екран.
2. Натисніть та утримуйте ярлик панелі віджетів, а потім перетягніть його ліворуч або праворуч у потрібне положення.
3. Після закінчення групування панелей віджетів натисніть **↶**.

Переміщення віджета або значка


Ви можете легко переміщувати віджет або значок з однієї панелі віджетів на іншу.

1. Натисніть та утримуйте пальцем віджет або значок.
2. За допомогою іншого пальця виконайте перелистування вліво або вправо, щоб повернути екран до іншої панелі віджетів.

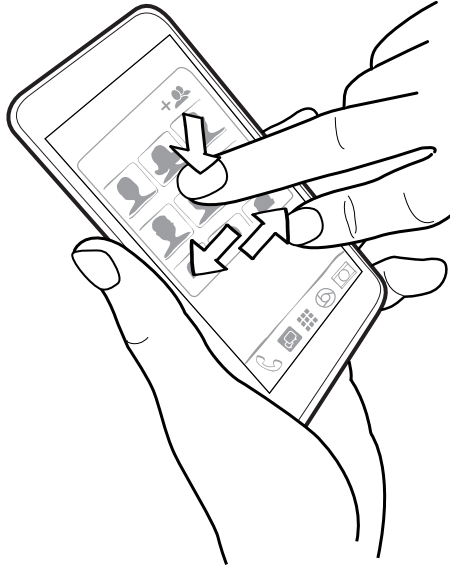

3. Відпустіть віджет або значок.

Видалення віджета або значка



1. Натисніть та утримуйте віджет або значок, який потрібно видалити, а потім перетягніть його на .
2. Коли віджет або значок стане червоним, відпустіть палець.

Зміна основного Головного екрану

Встановіть HTC BlinkFeed або панель віджетів у якості основного Головного екрану.


1. Натисніть та утримуйте вільне місце на панелі віджетів.
2. У спливаючому меню натисніть **Керуйте сторінками головного екрану**.
3. Проведіть пальцем ліворуч або праворуч, доки не побачите панель, яку потрібно використати у якості основного Головного екрану.
4. Натисніть **Установити як головний екран**.
5. Натисніть ↩.



Натискання  з програми спершу призведе до повернення до останньої панелі, на якій ви були. Просто натисніть  знову для переходу до основного Головного екрану.

Групування програм на панелі віджетів та панелі запуску

1. Натисніть та утримуйте віджет, а потім перетягніть його на інший віджет, щоб автоматично створити папку.

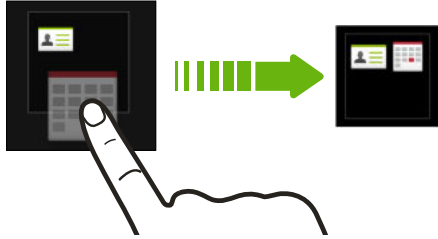

2. Натисніть папку, щоб відкрити її.
3. Натисніть панель назви вікна папки, а потім введіть назву папки.
4. Додайте у папку інші програми. Натисніть **+**, виберіть програми, а потім натисніть **Готово**.

Ви також можете додавати ярлики до налаштувань або інформації у папці. Спочатку додайте ярлик до панелі віджетів, а потім перетягніть його в папку.

Видалення елементів з папки

1. На панелі запуску або панелі віджетів натисніть папку, щоб відкрити її.
2. Натисніть та утримуйте програму або ярлик у папці, а потім перетягніть його на **🗑️**.

Впорядкування програм

На екрані Програми ви можете перевпорядкувати програми та змінити розмітку.




1. На HTC BlinkFeed або будь-якій панелі віджетів натисніть **☰**.
2. Натисніть **▼**, а потім виберіть, як потрібно впорядкувати програми, наприклад, за алфавітом.

Якщо вам потрібно групувати програми у папки або перевпорядкувати їх, виберіть **Користувацьке**.




3. Натисніть **☰** > **Розмір сітки**, щоб вибрати кількість програм, що відображаються на сторінці.

Переміщення програм та папок




1. На екрані Програми натисніть **▼** > **Настроюване**.
2. Натисніть **☰** > **Перевпорядкування програм**.

3. Натисніть та утримуйте програму або папку, а потім виконайте одну з наступних дій:
 - Перетягніть програму або папку у інше положення на тій же самій сторінці. Перед відпусканням пальцю зачекайте, поки з'явиться значок зайнятості.
 - Перетягніть програму або папку на стрілку  або , щоб перемістити її на іншу сторінку.
4. Після закінчення переміщення програм та папок натисніть .


Групування програм у папку

1. На екрані Програми натисніть  > **Настроюване**.
2. Натисніть  > **Перевпорядкування програм**.
3. Натисніть та утримуйте віджет, а потім перетягніть його на інший віджет, щоб автоматично створити папку.
4. Щоб додати більше програм, перетягніть кожну з програм у папку.
5. Щоб назвати папку, відкрийте папку, натисніть її панель назви, а потім введіть назву папки.
6. Після закінчення натисніть .

Видалення програм з папки

1. На екрані Програми натисніть  > **Настроюване**.
2. Натисніть  > **Перевпорядкування програм**.
3. Натисніть папку, щоб відкрити її.
4. Натисніть та утримуйте програму, а потім перетягніть її на екран Програми. Перед відпусканням пальцю зачекайте, поки з'явиться значок зайнятості.
5. Після закінчення видалення програм натисніть .

Приховування або відображення програм

1. На екрані Програми натисніть  > **Приховати/розкрити програми**.
2. Виберіть програми, які потрібно приховати, або зніміть їхні прапорці, щоб відобразити їх.
3. Натисніть **Готово**.

Екран блокування

Зміна фонового малюнка екрану блокування

Використовуйте фоновий малюнок головного екрану, або використовуйте будь-яке фото, зроблене за допомогою камери, у якості фонового малюнка екрану блокування.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Персоналізувати**.
2. Натисніть **Фоновий малюнок блокування екрана**
3. У випадаючому меню натисніть **Використовувати фоновий малюнок головного екрана** або натисніть **Використовувати користувацький фоновий малюнок**, щоб вибрати фото з програми Галерея.

Додавання віджета на екран блокування

Виберіть один з віджетів екрану блокування.



Перед тим, як додати віджет на екран блокування, потрібно вибрати опцію **Увімк. віджети екрану блокування** в меню **Налаштування > Безпека**.

1. На екрані блокування потягніть пальцем з правого краю, поки не побачите значок **+**.
2. Натисніть **+**.
3. Натисніть віджет, який потрібно додати на екран блокування.

Переміщення або видалення віджета екрану блокування

1. На екрані блокування потягніть пальцем з правого краю, поки не побачите віджет, який потрібно перемістити або видалити.
2. Натисніть та утримуйте, а потім перетягніть його ліворуч або праворуч у потрібне положення.
3. Натисніть та утримуйте, а потім перетягніть його на **■**, щоб видалити.

Зміна швидких клавiш блокування екрана

Щоб змінити програми (або інші ярлики) на екрані блокування, змініть їх на панелі запуску. Щоб дізнатися, як це зробити, див. [Панель запуску](#) на стор. 58.

Вимкнення екрану блокування

Вам не подобається розблоковувати телефон кожного разу, коли він активується? Ви можете вимкнути екран блокування у меню Налаштування.


1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Безпека**.
2. Натисніть **Блокування екрана > Екран без блокування**.


Щоб знову увімкнути екран блокування, у налаштуваннях Безпека натисніть **Блокування екрану > Екран блокування**.







Камера

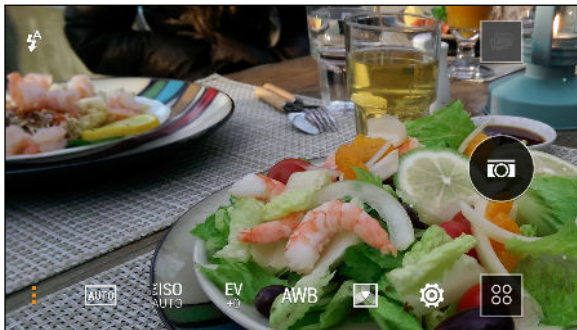Основні відомості про камеру

Отримуйте чудові фото та відео за допомогою камери, та робіть їх більш незабутніми, застосовуючи різні фільтри та сюжети.


Відкрийте програму Камера та натисніть , щоб побачити усі елементи керування на екрані Видошукач. Ви можете використовувати елементи керування для переключення режимів зйомки, додавання фільтрів, налаштування спалаху, тощо.



	Перегляньте колекцію сюжетів камери під час зйомки фото та відео.
	Виберіть рівень ISO або встановіть його в положення Авто . Вище значення ISO дозволяє отримати кращі результати в умовах слабого освітлення.
	Виконайте налаштування експозиції. Більш високі значення експозиції дозволяють отримати більше світла для фото або відео.
	Виберіть налаштування балансу білого, яке відповідає поточним умовам освітлення.
	Застосуйте фільтри фото або відео.
	Змініть основні та розширені налаштування камери.

Вибір режиму зйомки

HTC One надає вам можливість користування безліччю режимів зйомки.

На екрані Видошукач натисніть , а потім виберіть режим зйомки, яким потрібно скористатися.



Виберіть режим **Камера**, якщо вам потрібні фото, готові до редагування за допомогою функції Подвійні ефекти у програмі Галерея. Для отримання детальної інформації див. [Що потрібно пам'ятати під час використання Подвійна камера](#) на стор. 70.

Збільшення



- Перед зйомкою фото або відео розведіть два пальці, щоб виконати збільшення, або зведіть їх разом, щоб виконати зменшення.
- Під час відеозапису ви можете вільно виконувати збільшення або зменшення.

Застосування фільтру

Виберіть доступні фільтри, щоб ваші фото та відео виглядали так, ніби вони зняті крізь спеціальні лінзи.



Деякі режими камери можуть не підтримувати фільтри.

1. На екрані Видошукач натисніть , щоб відобразити параметри камери.
2. Натисніть , а потім виберіть один з доступних фільтрів.



Увімкнення або вимкнення спалаху камери

Натисніть значок спалаху, щоб вибрати режим спалаху.

В разі використання режиму увімкнення спалаху або автоматичного спалаху, камера буде автоматично встановлювати найкращу яскравість спалаху для вашого фото.

Використання кнопок гучності для зйомки фото та відео




Якщо вам набагато зручніше використовувати апаратні кнопки під час фотозйомки та відеозйомки, ви можете налаштувати HTC One на використання кнопок ГУЧНІСТЬ у якості елементів керування спуском затвору або збільшення у програмі Камера.



1. Переключіться в режим **Камера** або режим **Відео**.
2. На екрані Видошукач натисніть , щоб відобразити параметри камери.
3. Натисніть  > **Параметри кнопки гучності**.
4. Виберіть, як потрібно використовувати кнопки гучності під час перебування у програмі Камера.




В разі встановлення кнопок ГУЧНІСТЬ у якості спуску затвору, ви також можете натиснути та утримувати одну з кнопок ГУЧНІСТЬ для отримання серійних знімків разом з 3-секундним кліпом або запису більш тривалого відео в режимі Камера Зое.


Закриття програми Камера

Щоб дати повний огляд екрану Видошукач, HTC One замінить  ,  та  невеликими цятками.

Натисніть цятку, щоб знову показати ці кнопки, а потім натисніть  або  , щоб закрити програму Камера та повернутися до Головного екрану або попереднього екрану.

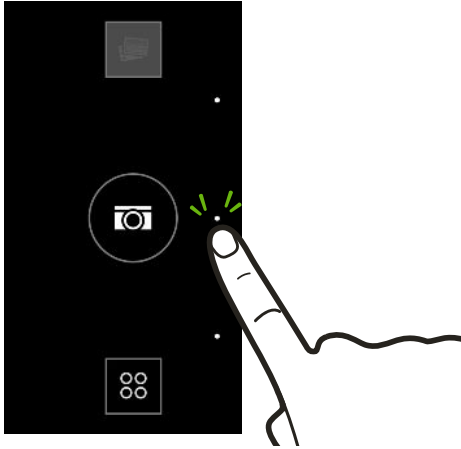

Фотозйомка

1. Відкрийте програму Камера.
2. Переключіться в режим **Камера**.
3. Направте камеру на те, що потрібно зняти. Камера автоматично регулюватиме фокус під час її переміщення.
4. Коли ви будете готові зробити фотознімок, натисніть .

Поради щодо зйомки кращих фото

Щоб отримувати найкращі знімки за допомогою програми Камера, є декілька порад щодо дій, які потрібно виконувати під час зйомки.

Покращення фокусу та чіткості

- HTC One оснащено автофокусом, який найкращим чином працює у випадку малорухомих об'єктів. Щоб змінити фокус, на екрані Видошукач натисніть об'єкт, на якому потрібно сфокусуватися.
- Якщо об'єкт рухається, на екрані Видошукач натисніть та утримуйте об'єкт, щоб зафіксувати фокус.
- Ви можете вручну регулювати чіткість фото за допомогою редагування у програмі Галерея. Ви також можете встановити чіткість перед фотозйомкою у налаштуваннях програми Камера.

Зазвичай краще зробити розмите зображення більш чітким, аніж зменшити чіткість зображення.





Зйомка добре освітлених фото

- HTC One автоматично регулює фокус та експозицію. Якщо зображення виглядає недоекспонованим або темним на екрані Видошукач, натисніть частину зображення, яка знаходиться у тіні. І навпаки, натисніть добре освітлений об'єкт на зображенні, якщо воно виглядає переекспонованим. Для отримання збалансованої експозиції сфокусуйтеся на об'єкті з нейтральним тоном. Пам'ятайте, що натискання на іншому об'єкті може призвести до переміщення фокусу з вашого об'єкту.
- Якщо ви використовуєте налаштування за умовчанням і фото виглядають занадто темними, переключіться у сюжет Нічний, але помістіть HTC One на рівній поверхні, щоб він був нерухомим.
- Якщо на зображенні є фрагменти, що знаходяться у тіні, а інші фрагменти яскраво освітлені, скористайтесь режимом HDR, щоб зробити кілька знімків з різною експозицією та об'єднати їх у один знімок. Тримайте HTC One нерухомо або помістіть його на рівній поверхні під час використання HDR.
- Під час зйомки панорамного фото огляньте всю сцену та сфокусуйтеся на об'єкті, що має нейтральний тон, щоб експозиція на скомбінованому зображенні була збалансованою.
- Якщо об'єкт освітлено ззаду, скористайтесь сюжетом Підсвічування, щоб освітлити передній план та залишити деталі фону.

Інші поради

- У налаштуваннях програми Камера натисніть **Сітка**, щоб краще скомпонувати кадр або поліпшити композицію.
- Якщо у випадку зйомки під флуоресцентними лампами або лампами розжарювання об'єкт має неприродний колір, натисніть **AWB**, а потім виберіть налаштування балансу білого. Перевірте зображення на екрані Видошукач та виберіть опцію, яка дозволяє отримати колір, що є найближчим до кольору об'єкту.
- У налаштуваннях програми Камера ви можете натиснути **Налаштування зображення** та налаштувати перед фотозйомкою експозицію, контрастність та інше.
- Після отримання фото ви можете продовжити редагувати контрастність, яскравість та інші налаштування у програмі Галерея.


Відеозапис

1. Відкрийте програму Камера.
2. Переключіться в режим **Відео**.
3. Коли ви будете готові почати запис, натисніть .
4. Змініть фокус на інший об'єкт або місце, просто натиснувши на екран Видошукач.
5. Натисніть значок спалаху, щоб увімкнути або вимкнути спалах.
6. Натисніть , щоб призупинити запис, а потім натисніть , щоб відновити його.
7. Щоб зупинити запис, натисніть .



Фотозйомка під час відеозйомки — VideoPic



Виберіть сюжет **Звичайний** для використання цієї функції.

Під час відеозйомки за допомогою основної камери натисніть , щоб зняти фото об'єкту.

Встановлення роздільної здатності відео

1. Переключіться в режим **Відео**.
2. На екрані Видошукач натисніть , щоб відобразити параметри камери.
3. Натисніть .
4. Натисніть **Якість відео**, а потім виберіть роздільну здатність відео.

Що потрібно пам'ятати під час використання Подвійна камера

За допомогою HTC One робіть та редагуйте фото, що мають професійний вигляд, не хвилюючись про "конфігурацію" розширених налаштувань для ефектів, які зазвичай з'являються під час зйомки з використанням DSLR-камер, наприклад, боке та 3D-вимір.

Просто запустіть програму Камера для зйомки фото, а після цього застосуйте ефекти у програмі Галерея.

Ось декілька порад, які потрібно пам'ятати, щоб ваші фото були готові до редагування за допомогою функції Подвійні ефекти у програмі Галерея. Див. [Галерея](#) на стор. 79, щоб отримати додаткову інформацію.


Налаштування

Переключіться в режим **Камера**, та переконайтесь, що ці опції встановлено наступним чином:

Сюжет	Авто
Спалах	Вимк
Фільтри	Немає
Формат	Широкий 16:9
Збільшення	Повзунок збільшення повинен бути на мінімальному рівні збільшення.
Серійна зйомка	Не підтримується


Освітлення

- Використовуйте Подвійна камера в умовах з гарним джерелом світла. Ефекти подальшої обробки для Подвійна камера не працюють для фото в умовах слабкого освітлення або в разі використання спалаху камери.
- Якщо спалах нерівномірний, наприклад, якщо фон дещо недоекспоновано або переекспоновано, натисніть EV_{+0} , щоб налаштувати параметри експозиції.
- Тримайте HTC One таким чином, щоб не закривати об'єктив другої камери.

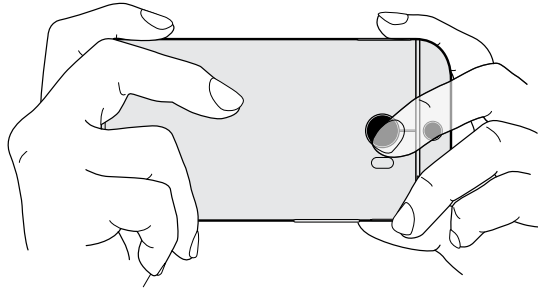


Композиція

- Поєднайте об'єкт з цікавим фоном. Розміщення об'єкта на фоні з якимись вогнями або садом додасть кольору та характерних відзнак до вашого фото, особливо якщо ви скористаєтесь функцією UFocus™ у програмі Галерея.

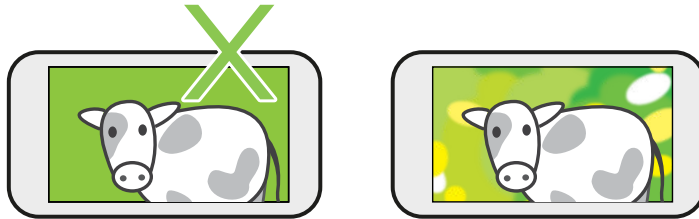

- Ефекти подальшої обробки для Подвійна камера можуть не працювати, якщо об'єкт та фон знаходяться занадто близько, або в разі знімка з близької відстані. Отже, враховуйте відстань між об'єктом та фоном, а також відстань між камерою та об'єктом.

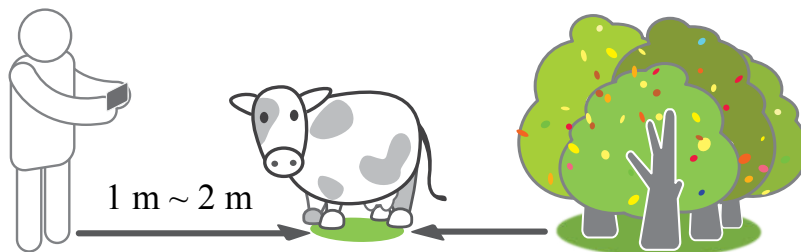


- Предметна фотографія виглядає чудово з обробкою Dimension Plus™. При цьому в разі використання Dimension Plus ви можете розташувати об'єкт та фон ближче одне до одного, а відстань між камерою та об'єктом повинна становити щонайменше 20 сантиметрів.
- Подвійна камера не підтримує збільшення.


Отримання послідовних знімків камерою

Хочете отримати фото рухомих об'єктів? Щоб б це не було, гра дітей у футбол або автогонка, ви можете зафіксувати дію.



Виберіть сюжет **Авто** для використання цієї функції.

1. Відкрийте програму Камера.
2. Переключіться в режим **Камера**.
3. Просто натисніть та утримуйте палець на екрані Видошукач . Камера зробить до 20 послідовних знімків об'єкту.
4. Щоб залишити тільки одне фото, виберіть фото, яке вам найбільш подобається, а потім натисніть **Найкращий знімок**.

Щоб зберегти фото в якості серії, натисніть .

Використання режиму Камера Zoe

Не дозволяйте найкращім моментам просто проходити мимо. Коли час йде на секунди, зніміть весь момент за допомогою НТС One та отримайте більше, ніж просто нерухоме фото.





За допомогою звичайної кнопки в режимі Камера Zoe ви можете:

- Зняти фото.
- Зняти комбінацію серійних знімків та 3-секундного відеокліпу для розширених функцій редагування у програмі Галерея, наприклад, Послідовна зйомка, Посміхайтесь та Видалення об'єкта. Див. [Галерея](#) на стор. 79 для отримання детальної інформації.
- Записати більш тривале відео, а також отримати серійні знімки протягом перших трьох секунд.



Деякі функції камери є недоступними під час використання програми Камера Zoe, наприклад, збільшення.

1. Відкрийте програму Камера.
2. Переключіться в режим **Камера Zoe**.

3. Натисніть , щоб зробити фото.
4. Натисніть та утримуйте  протягом трьох секунд, щоб отримати серійні знімки та 3-секундний відеокліп.
5. Щоб продовжити запис відео, натисніть та утримуйте , доки не побачите статус **Заблоковано** безпосередньо над .



Під час зйомки серійних знімків та 3-секундного відеокліпу рекомендується:

- Тримати HTC One нерухомо, щоб зняти рухомі об'єкти на фоні нерухомої фонові сцени.
- В разі використання режиму Послідовна зйомка для об'єднання різних знімків у одному фото, зробіть так, щоб об'єкт робив чіткі горизонтальні рухи.
- Під час групової фотозйомки попросіть учасників не рухатися, доки зйомку не буде завершено.

Зйомка автопортретів

Поряд немає нікого, хто б міг зробити ваше фото?





1. Відкрийте програму Камера.
2. Переключіться в режим **Автозйомка**.
Або переключіться на передню камеру, провівши пальцем від лівого до правого краю екрану телефону.
3. Натисніть у будь-якому місці екрану, щоб запустити таймер. Після зворотного відліку камера зробить знімок.



Під час використання передньої камери деякі функції камери є недоступними, наприклад, збільшення.

Покращення портретних знімків

Якщо ви хочете, щоб ваша сім'я або друзі виглядали найкращим чином на ваших фотографіях, обов'язково використовуйте сюжет Портрет. Він робить шкіру на фотознімках більш гладкою.




1. Відкрийте програму Камера.
2. Переключіться в режим **Камера** або **Автозйомка**.
3. На екрані Видошукач натисніть , щоб відобразити параметри камери.
4. Натисніть  > .
5. Коли ви будете готові зробити фотознімок, натисніть .


Панорамна зйомка

Отримайте широкий кадр ландшафтів у одному знімку.



Деякі функції камери є недоступними в цьому режимі, наприклад, збільшення.

1. Відкрийте програму Камера.
2. Переключіться в режим **Камера**.
3. На екрані Видошукач натисніть , щоб відобразити параметри камери.
4. Натисніть **AUTO**, а потім натисніть .
5. Коли ви будете готові зробити знімок, натисніть .
6. Виконайте панорамування ліворуч або праворуч у ландшафтному або портретному режимі. Тримайте HTC One настільки плавно, наскільки зможете, для автоматичної зйомки кадрів.

Ви також можете натиснути , щоб зупинити зйомку в будь-який момент.

Камера з'єднає кадри в один фотознімок.

Зйомка фото Панорама 360

Світ не плаский і ваші фото також не мають бути такими. Виконайте зйомку 360-градусної панорами навкруги вас.



Деякі функції камери є недоступними в цьому режимі, наприклад, збільшення.


1. Відкрийте програму Камера.
2. Переключіться в режим **Панорама 360**.
3. Тримайте HTC One на рівні обличчя, щоб мати більше простору для зйомки сцен над вами або під вами.
4. Коли ви будете готові зробити перший знімок, відцентруйте білу рамку у межах маркерів Видошукача.

5. Сійте на тому самому місці, де ви почали зйомку, навіть обертаючись, щоб зробити більше знімків.




Щоб отримати найкращі результати, пам'ятайте про наступне:

- Уникайте зйомки сцен з рухомими об'єктами.
- Відстань від сцени повинна становити не менше п'яти метрів.

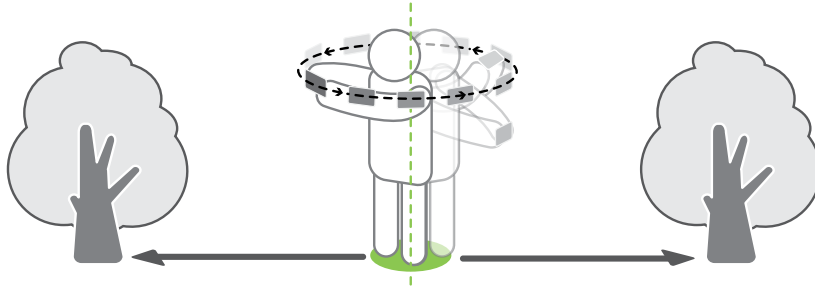



6. Щоб отримати послідовні знімки, панорамуйте HTC One настільки плавно, наскільки зможете, а потім відцентруйте іншу рамку у межах маркерів Видошукача. Повторюйте цю дію, доки не отримаєте потрібні кадри або доки рамки не перестануть з'являтися.

Щоб зупинити зйомку у будь-який момент, натисніть **■**.

Фото, зроблені за допомогою режиму Панорама 360, позначаються значком  у програмі Галерея.

Використання режиму подвійної зйомки


За допомогою режиму **Подвійна зйомка** ви можете зняти сюжет перед собою та самого себе на одному фото або відео.







1. Відкрийте програму Камера.
2. Переключіться в режим **Подвійна зйомка**.
3. Виберіть головний кадр шляхом переключення на основну або передню камеру.
4. Щоб налаштувати додатковий кадр, перетягніть його у нове положення або проведіть двома пальцями, щоб змінити його розмір.
5. Натисніть , щоб отримати фото, або , щоб записати відео.



Використання функції HDR


Під час зйомки портретів навпроти яскравого фону, використовуйте функцію HDR, що є скороченням для High Dynamic Range (Розширений динамічний діапазон), щоб чітко засняти об'єкти. Функція HDR дозволяє детально знімати як на яскравому світлі, так і в тіні, навіть за висококонтрастного освітлення.






 HDR працює найкращим чином, коли об'єкт не рухається. Камера зробить кілька знімків з різними рівнями експозиції та об'єднає їх у один поліпшений фотознімок.

1. Відкрийте програму Камера.
2. Переключіться в режим **Камера**.
Щоб зняти HDR-відео, переключіться в режим **Відео**.
3. Натисніть , а потім натисніть .
Щоб отримати HDR-відео, натисніть  поряд з кнопкою меню, а потім натисніть .
4. Щоб зняти HDR-фото, натисніть .
Натисніть , щоб почати запис.

Запис відео у сповільненому русі


Оживіть високошвидкісну дію крок за кроком та додайте ефект сповільнення до ваших відеозаписів.


 У цьому сюжеті звук записується, але він буде доступним тільки тоді, коли відео відтворюється з нормальною швидкістю.



1. Відкрийте програму Камера.
2. Переключіться в режим **Відео**.
3. На екрані Видошукач натисніть , щоб відобразити параметри камери.
4. Натисніть  поряд з кнопкою меню, а потім натисніть .
5. Натисніть , щоб почати запис.
6. Щоб зупинити запис, натисніть .

Зміна налаштувань камери вручну

Якщо ви хочете мати повне керування налаштуваннями камери для різних оточень або умов освітлення, ви можете вручну збільшувати або зменшувати значення налаштувань, наприклад, баланс білого, експозиції, ISO, тощо.

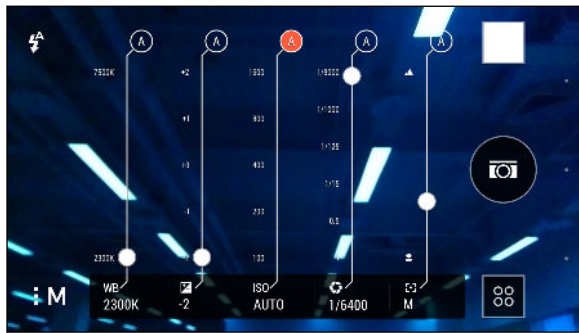1. Відкрийте програму Камера.
2. Переключіться в режим **Камера**.
3. На екрані Видошукач натисніть , щоб відобразити параметри камери.
4. Натисніть **AUTO**, а потім натисніть **M**.
5. Натисніть елемент у нижній частині екрану Видошукач, а потім перетягніть його повзунок вгору або вниз, щоб змінити налаштування.



6. Після завершення натисніть , щоб показати або сховати ручні налаштування.
7. Натисніть , щоб зробити фото.



Ви можете зберегти персональні налаштування у якості нового режиму камери.


Збереження налаштувань у вигляді режиму камери

Збережіть сюжет або власні налаштування у вигляді режиму камери, щоб ним можна було зручно скористуватися у будь-який момент.


1. Відкрийте програму Камера.
2. Переключіться в режим камери, який потрібно використати.




Деякі режими камери можуть не підтримувати зміну налаштувань камери.

3. На екрані Видошукач натисніть , щоб відобразити параметри камери.
4. Змініть налаштування потрібним чином.



5. Після завершення натисніть  > **Зберегти власну камеру**.
6. Введіть назву, а потім натисніть **Зберегти**.

Щоб вибрати та використати новостворений режим камери, натисніть  на екрані Видошукач.

Зміна створеного режиму камери

1. Переключіться у створений режим камери.
2. Змініть сюжет або налаштування.
3. Натисніть  > **Зберегти власну камеру**.
4. Натисніть **Так**, щоб зберегти зміни до існуючого режиму.



Щоб видалити власний режим камери, натисніть . Натисніть та утримуйте створений вами режим камери, а потім перетягніть його на , щоб видалити його.

Галерея

Перегляд фото та відео у програмі Галерея

Пориньте у добрі часи. Використовуйте програму Галерея для перегляду усіх фото та відео. Переглядайте їх за часом, альбомами або розташуванням. Під час перегляду фото або відео кнопки навігації на екрані буде приховано. Натисніть у будь-якому місці екрану, щоб побачити елементи керування програми Галерея та кнопки навігації на екрані.

Перегляд фото та відео, впорядкованих за часом

Фото та відео на HTC One згруповано разом у перегляді Хронологія відповідно до того, коли їх було знято.

1. На головному екрані програми Галерея перемістіться до вкладки Хронологія. Ви побачите мініатюри для кожного періоду часу.
2. Масштабуйте період часу, звівши або розвівши два пальці, або натиснувши ▼ . Ви можете вибрати подію, день, місяць та рік.
3. Натисніть період часу, щоб побачити усі відповідні фото та відео.
4. Натисніть фото або відео, щоб побачити його у повноекранному режимі.

Перегляд фото та відео за альбомом


1. На головному екрані програми Галерея перемістіться до вкладки Альбоми.
2. Натисніть плитку, щоб відкрити альбом.
3. Натисніть фото або відео, щоб побачити його у повноекранному режимі.

Перегляд основних моментів фото

Легко переглядайте усі свої улюблені фото у одному місці. Галерея автоматично групує у одному альбомі усі фото, які найчастіше переглядалися або відправлялися (ваші основні моменти). Ви також можете вручну відредагувати альбом Основні моменти.

- Щоб переглянути ці улюблені фото, відкрийте альбом Основні моменти.
- Щоб вручну додати фото, знайдіть та перегляньте його у повноекранному режимі, натисніть фото, а потім натисніть ★ .
- Щоб видалити фото з альбому Основні моменти, натисніть та утримуйте мініатюру, а потім натисніть **Видалити**.

Копіювання або переміщення фото або відео у інший альбом


1. На головному екрані програми Галерея перемістіться до вкладки Альбоми.
2. Натисніть плитку, щоб відкрити альбом.
3. Натисніть  > **Перемістити до** або **Копіювати до**.
4. Виберіть фото або відео, які потрібно перемістити, а потім натисніть **Далі**.
5. Виберіть альбом, до якого потрібно перемістити або скопіювати фото або відео. Щоб створити новий альбом, у який буде відбуватися переміщення або копіювання, натисніть **+**.



Щоб перемістити або скопіювати одне фото або відео, відкрийте альбом, а потім натисніть та утримуйте фото або відео. Виберіть переміщення або копіювання фото або відео, а потім виберіть альбом місця призначення, або створіть новий альбом.

Відображення або приховування альбомів

Маєте дуже багато альбомів, що скупчилися у програмі Галерея? Ви можете вибрати, чи потрібно показати або приховати альбоми.

1. На головному екрані програми Галерея перемістіться до вкладки Альбоми.
2. Натисніть  > **Показати/приховати альбоми**, та виберіть, які альбоми ви б хотіли показати або приховати.

Перейменування альбому

Якщо ви створили альбоми для впорядкування фото, ви можете перейменувати ці альбоми.

1. У програмі Галерея на вкладці Альбоми натисніть та утримуйте альбом, який потрібно перейменувати.
2. Натисніть **Перейменувати**.





Деякі альбоми, наприклад Фотографії камери та Основні моменти неможливо перейменувати.

Перегляд фото за розташуванням


За допомогою перегляду карти ви можете переглядати фото за розташуванням.



На карті з'являються тільки фото з інформацією геотегу.

1. На головному екрані програми Галерея перемістіться до вкладки Розташування.
Ви побачите плитки фото, знятих у певних розташуваннях, з цифрами, що означають, скільки фото було зроблено у кожному розташуванні.
2. Натисніть , щоб відобразити перегляд карти.
3. Виконайте зменшення масштабу або панорамування на карті, щоб з'явився цифровий індикатор розташування .
Кількість індикаторів розташування покаже, скільки фото було знято у цій області.
4. Натисніть індикатор розташування, щоб побачити фотографії, зняті у цій області.



Хочете знати, де було знято певне фото? Під час перегляду фото на екрані натисніть будь-де на екрані, а потім натисніть  > **Показати на карті**. (Параметр **Показати на карті** є доступним, якщо увімкнено **Додавання геотегів до фотографій** в розділі Камера.)

Додавання інформації про розташування

Хочете позначити щось точніше, ніж просто назва міста? Ви також можете додати назви цікавих місць (POI) до своїх фото.

1. На головному екрані програми Галерея перемістіться до вкладки Розташування.
2. Натисніть плитку, щоб відкрити її.
3. Перемістіться до вкладки Місця.
4. Натисніть **Натисніть для редагування місцезнаходження** > **Додати нове місце**.
5. Натисніть цікаве місце, щоб додати POI з Foursquare™ або натисніть **Нове місце**, щоб вручну ввести нову назву.
6. Натисніть **Зберегти**.

Зміна інформації про розташування


1. На головному екрані програми Галерея перемістіться до вкладки Розташування.
2. Натисніть плитку, щоб відкрити її.

3. Перемістіться до вкладки Місця.
4. Знайдіть групування, яке потрібно перейменувати, а потім натисніть **⋮** та спробуйте виконати одну з наступних дій:

Вибір іншого POI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Натисніть Змінити місцезнаходження > Натисніть для редагування місцезнаходження. 2. Натисніть цікаве місце, щоб додати POI з Foursquare або натисніть Нове місце, щоб вручну ввести нову назву. 3. Натисніть Зберегти.
Перейменування розташування	<ol style="list-style-type: none"> 1. Натисніть Перейменувати це місце. 2. Введіть нове ім'я. 3. Натисніть Зберегти. <p>Ви побачите опцію Перейменувати це місце тільки в тому випадку, якщо назва зберігається на HTC One.</p>

Пошук співпадаючих фотографій

Шукаєте фотографії певної людини або речі? Скористайтесь функцією Підібрати зображення, щоб знайти фотографії швидше, ніж за допомогою перегляду у програмі Галерея.






1. На головному екрані програми Галерея перемістіться до вкладки Хронологія, Альбоми або Розташування.
2. Натисніть  та знайдіть фото, яке візуально схоже на те, що вам потрібно знайти.
3. Натисніть фотографії, які найбільш схожі на те, що вам потрібно знайти, та виконайте одну з наступних дій:
 - Натисніть **Продовжити**, щоб вдосконалити пошук.
 - Натисніть **Закінчити**, щоб побачити результати.
4. На екрані Співпадаючі зображення виберіть усі зображення, які потрібно зберегти у новому альбомі, а потім натисніть **Зберегти**.



Ви також можете знайти співпадаючі зображення під час перегляду фото у повноекранному режимі. Натисніть **⋮** > **Підібрати зображення**.

Редагування фото

Зробіть свої фотографії ще кращими. Галерея надає ряд інструментів для редагування, які дозволяють обрізати, повертати, застосовувати та створювати фотофільтри, та робити ще багато іншого з фото.





1. У програмі Галерея відкрийте потрібне фото на весь екран, натисніть його, а потім натисніть .
2. Виконайте будь-яку з наступних дій:
 - Натисніть , щоб застосувати до фото спеціальний ефект.
 - Натисніть , щоб застосувати до фото фільтр.
 - Натисніть , щоб додати до фото декоративну рамку.
 - Натисніть , щоб розмалювати, повернути, обрізати, перевернути або вирівняти фото.
3. Натисніть **Зберегти**.



За винятком повертання відредаговані фото зберігаються в якості копій оригіналу.

Малювання на фото

Зробіть свої фото більш креативними або виділіть цікаву частину.





1. У програмі Галерея відкрийте потрібне фото на весь екран, натисніть його, а потім натисніть .
2. Натисніть  > **Малювати**.
3. Натисніть , а потім виберіть штрих, колір та товщину пера.
4. Зробіть малюнок на фото.
5. Натисніть **Готово** > .

Відредаговане фото буде збережено у вигляді копії. Оригінальне фото залишиться незмінним.

Застосування до фото власних фільтрів



Фільтри можуть застосовуватися тільки до тих фотографій, які зберігаються локально.

1. У програмі Галерея відкрийте потрібне фото на весь екран, натисніть його, а потім натисніть .
2. Натисніть  > . Ви знайдете  з правого кінця панелі попередньо встановлених фільтрів.

3. На екрані Користувацькі ефекти ви можете:
 - Змінити фільтри, регулюючи такі елементи керування, як експозиція, насиченість, баланс білого та інше.
 - Перевпорядкувати фільтри, щоб змінити ефект. Натисніть та утримуйте фільтр, який потрібно перемістити. Потім перетягніть його у нове положення.
 - Видалити фільтри. Натисніть та утримуйте фільтр, який потрібно видалити. Потім перетягніть його на **Видалити**.
 - Натисніть **+**, щоб додати інші фільтри.
4. Натисніть **Зберегти заготовку**, щоб назвати фільтр та зберегти його. Після збереження фільтру ви побачите попередній перегляд фото із застосованим фільтром.
5. Натисніть **✓**, щоб зберегти змінене фото у якості нового фото.

Знайомство з функцією Подвійні ефекти

Оживіть фото, зняті на HTC One, за допомогою функції Подвійні ефекти. Займайтесь творчістю з фото, наприклад, змінюючи об'єкт фото, застосовуючи художні фільтри до фону, змінюючи кут фото, тощо.




Див. [Що потрібно пам'ятати під час використання Подвійна камера](#) на стор. 70, щоб дізнатися, як робити фото з можливістю Подвійні ефекти.



- Ви не можете використовувати обрізане фото.
- Ви не можете застосувати Подвійні ефекти до фото більше одного разу.

UFocus

Можна легко змінити фокус на фото, знятому за допомогою Подвійна камера. За допомогою UFocus можна будь-коли зробити різні версії того ж самого моменту.




1. У програмі Галерея відкрийте потрібне фото на весь екран, натисніть його, а потім натисніть .
2. Натисніть  > .
3. Натисніть будь-де на фото, щоб сфокусуватися на об'єктах на тому ж самому відносному відстані.

Ось фото перед застосуванням ефекту та після його застосування.




Передній план




Надайте своїм фотографіям художнього характеру, застосувавши до фону вигляд ескізу олівцем.

1. У програмі Галерея відкрийте потрібне фото на весь екран, натисніть його, а потім натисніть .
2. Натисніть  > .
3. Натисніть мініатюру, до якої потрібно застосувати цей ефект.






4. Натисніть у будь-якому місці екрану, щоб змінити, де потрібно застосувати ефект.
5. Натисніть , щоб зберегти фото.

Сезони




1. У програмі Галерея відкрийте потрібне фото на весь екран, натисніть його, а потім натисніть .
2. Натисніть  > .
3. Натисніть сезон, до якого потрібно застосувати цей ефект.





4. Натисніть  або , щоб додати на фото позначку часу або інформацію про розташування.
5. Натисніть  > **Зберегти як фото** або **Зберегти як відео**.

Dimension Plus

Чи доводилося вам робити знімок чогось, а потім жалкувати, що не можна зробити його з трохи іншої точки зору? За допомогою Dimension Plus ви можете створити ілюзію того, нібито фото було зроблено під іншим кутом.


1. У програмі Галерея відкрийте потрібне фото на весь екран, натисніть його, а потім натисніть .
2. Натисніть  > .

3. Спробуйте виконати будь-яку з наступних дій:




- Нахиліть HTC One, щоб побачити фото під різними кутами.
- Натисніть  у нижньому лівому куті, а потім перетягніть палець на екрані, щоб змінити кут. Натисніть  щоб повернутися до режиму нахилу.

Ось фото перед застосуванням ефекту та після його застосування.




4. Натисніть , щоб зберегти фото, а потім виберіть, як потрібно зберегти його.

Детальне налаштування 3D-об'єкту

1. Під час редагування фото з використанням ефекту Dimension Plus натисніть .
2. Намалюйте контур навкруги об'єктів, які повинні бути основними об'єктами. Ви можете вдосконалити свій вибір за допомогою інструментів  або .



Натисніть , щоб виконати збільшення або панорамування для більш точного вибору.








3. Натисніть **Готово**, щоб завершити вибір об'єктів.


Копіювання та вставка фото






Ви можете використовувати функцію Копіювати та вставити до фото, на яких чітко відображено обличчя людей.

1. У програмі Галерея відкрийте потрібне фото на весь екран, натисніть його, а потім натисніть .
2. Натисніть  > .
3. Знайдіть фото, з якого потрібно копіювати людину, та натисніть його.
4. Натисніть обличчя, щоб вибрати людину. Ви можете вдосконалити свій вибір за допомогою інструментів  або .




Натисніть , щоб виконати збільшення або панорамування для більш точного вибору.



5. Натисніть **Готово**, щоб завершити копіювання.
6. Спробуйте виконати будь-яку з наступних дій:

Масштабування копії	Зведіть два пальці разом або розведіть їх.
Поворот копії	Поверніть два пальці на екрані.
Переміщення копії	Перетягніть копію у нове положення.
Розміщення копії позаду інших людей	<ol style="list-style-type: none"> 1. Натисніть . 2. Натисніть обличчя, щоб вибрати людину. 3. Натисніть Готово <p>Якщо потрібно змінити порядок, натисніть  або .</p>

7. Натисніть **Готово** > .

Перегляд фото Панорама 360

1. На головному екрані програми Галерея перемістіться до вкладки Хронологія, Альбоми або Розташування.
2. Натисніть плитку, щоб відкрити мініатюрний вигляд.
3. Коли ви побачите потрібне фото Панорама 360, натисніть його для перегляду у повноекранному режимі. Ви можете відрізнити фото Панорама 360 за допомогою значку  на мініатюрі.






4. Натисніть , щоб переглянути фото Панорама 360.
5. Спробуйте виконати будь-яку з наступних дій:
 - Нахиліть HTC One або перетягніть палець на екрані, щоб панорамувати фото.
 - Натисніть індикатор повороту у верхньому лівому куті, щоб повторно центрувати фото.
 - Зведіть або розведіть два пальці, щоб масштабувати фото.
 - Поверніть два пальці, щоб повернути фото.
 - Натисніть , щоб зберегти поточний вигляд фото.

Створення анімованого gif-зображення

Створіть анімоване gif-зображення, яке можна швидко завантажити та відправити.



- Ви можете зберегти серію знімків, отриманих в режимі серійної зйомки, у вигляді анімованого gif-зображення.
- Ви також можете створити анімоване gif-зображення з кліпу, знятого в режимі Камера Зое.

1. У програмі Галерея відкрийте потрібне фото на весь екран, натисніть його, а потім натисніть .
2. Натисніть  > . Ви побачите анімацію з кадрів.
3. Перетягніть повзунки обрізки на частину, де повинно починатися та закінчуватися gif-зображення.
4. Натисніть **Далі**.
5. На наступному екрані ви можете вибрати напрям, у якому потрібно відтворювати анімацію, встановити швидкість анімації, вибрати кадри, які потрібно включити, тощо.
6. Натисніть , щоб зберегти, або натисніть , щоб зберегти та відправити відредаговане GIF-зображення.





Відредаговане фото буде збережено у вигляді копії. Оригінальне фото залишиться незмінним.

Виконання послідовної зйомки дій

Скачіть, перестрибуйте або стрибайте. Виконайте послідовну зйомку, щоб об'єднати серію дій у одному фото.



- Ця функція є доступною тільки для серії знімків, знятих в режимі серійної зйомки.
- Ви також можете використовувати цю функцію для кліпів, знятих у режимі Камера Zoe.

1. У програмі Галерея відкрийте потрібне фото на весь екран, натисніть його, а потім натисніть .
2. Натисніть  > . Ви побачите кадри, які можна об'єднати у одне фото.
3. Виберіть кадри, які потрібно включити до послідовної зйомки.
4. Натисніть **Готово** > .





Відредаговане фото буде збережено у вигляді копії. Оригінальне фото залишиться незмінним.

Редагування групового знімку

Вам важко вибрати груповий знімок з найбільшим числом посмішок та найменшим морганням? Виконайте ретушування групового знімку, щоб кожен виглядав на фото найкращим чином.



- Ця функція є доступною тільки для серії знімків, знятих в режимі серійної зйомки.
- Ви також можете використовувати цю функцію для кліпів, знятих у режимі Камера Zoe.

1. У програмі Галерея відкрийте потрібне фото на весь екран, натисніть його, а потім натисніть .
2. Натисніть  > . Ви побачите кола навкруги деяких облич на фото.
3. Виберіть одне обличчя та перетягніть його пальцем набік, щоб вибрати потрібний вираз.
4. Натисніть **Готово** > .






Відредаговане фото буде збережено у вигляді копії. Оригінальне фото залишиться незмінним.

Видалення на фото непотрібних об'єктів

Пішохід або автомобіль у русі псують ідеальний знімок відомої архітектурної пам'ятки? Виконайте ретушування фото, видаливши непотрібних людей або об'єкти.



- Ця функція є доступною тільки для серії знімків, знятих в режимі серійної зйомки.
- Ви також можете використовувати цю функцію для кліпів, знятих у режимі Камера Zoe.


1. У програмі Галерея відкрийте потрібне фото на весь екран, натисніть його, а потім натисніть .
2. Натисніть  > . Ви побачите рамки навкруги місць на фото, де було автоматично видалено об'єкти.
3. Щоб залишити об'єкт, натисніть  на його зображенні на стрічці плівки.
4. Натисніть **Готово** > .



Відредаговане фото буде збережено у вигляді копії. Оригінальне фото залишиться незмінним.

Обрізка відео

1. На головному екрані програми Галерея перемістіться до вкладки Хронологія або Альбоми.
2. Натисніть плитку, щоб відкрити період часу або альбом.
3. Коли ви побачите потрібне відео, натисніть його для відтворення у повноекранному режимі.
4. Натискайте елементи керування на екрані, щоб призупинити або відновити відтворення, відрегулювати гучність, тощо.



Натисніть , щоб відправити відео у свою домашню мережу.


5. Щоб обрізати відео, натисніть  > **Редагувати**.
6. Перетягніть повзунки обрізки на частину, де повинно починатися та закінчуватися відео.
7. Натисніть , щоб переглянути обрізане відео.
8. Натисніть **Зберегти**.

Обрізане відео буде збережено у вигляді копії. Оригінальне відео залишиться незмінним.

Збереження фото з відео

Можна легко зберегти фотознімок з відео.

Під час перегляду відео у програмі Галерея натисніть , щоб отримати фотознімок.





Ви також можете призупинити відтворення та перетягнути повзунок на потрібне зображення перед натисканням .

Зміна швидкості відтворення відео

Хочете додати кінематографічного відчуття до свого відео, сповільнюючи окрему сцену? Ви можете змінювати швидкість відтворення вибраного розділу сповільненого відео.



Ви можете змінювати швидкість відтворення відео, які записані за допомогою сюжету сповільненого руху у програмі Камера.

1. На головному екрані програми Галерея перемістіться до вкладки Хронологія, Альбоми або Розташування.
2. Натисніть плитку, щоб відкрити мініатюрний вигляд.
3. Коли ви побачите потрібне сповільнене відео, натисніть його для відтворення у повноекранному режимі. Ви можете легко відрізнити сповільнені відео за допомогою значку  на мініатюрі.
4. Натисніть  для переключення між звичайним та сповільненим відтворенням.
5. Щоб налаштувати швидкість відтворення відео, натисніть  > **Редагувати** > **Налаштуйте швидкість відтворення**.
6. Виберіть послідовність, яку потрібно сповільнити, переміщуючи лівий та правий повзунки.
7. Перетягніть повзунок вгору або вниз, щоб вибрати, як швидко потрібно відтворювати послідовність.
8. Натисніть , щоб переглянути результат.
9. Натисніть **Зберегти**.

Відредаговане відео буде збережено у вигляді копії. Оригінальне відео залишиться незмінним.

Створення Зое у програмі Галерея

Під час перегляду групи фото та відео, наприклад, у якості альбому, програма Галерея автоматично створює Зое™. Зое являє собою колекцію фото та відео, попередньо вибраних програмою Галерея, з додаванням фонові музики та спеціальних ефектів.

Ви можете змінити контент, сюжет та музику. Ви також можете зберегти або відправити Зое у якості відео.

1. На головному екрані програми Галерея перемістіться до вкладки Хронологія, Альбоми або Розташування.
2. Натисніть плитку, щоб відкрити групу фото та відео. Після цього ви побачите автоматичне відтворення Зое.
3. У портретному перегляді натисніть плитку Зое, якщо її потрібно редагувати.
4. Щоб змінити контент у Зое:
 - Перемістіться до вкладки Вміст, щоб вибрати контент, який потрібно включити у Зое.
 - Натисніть ******* > **Ремікс**, щоб перемішати контент.
 - Натисніть ******* > **Виберіть початок і кінець кліпів**, щоб вибрати певні фото або відео для початку та кінця Зое.
5. Перемістіться до вкладки Теми, щоб вибрати спеціальні ефекти та музику, які потрібно застосувати до Зое.
6. Перемістіться до вкладки Музика, натисніть **Пошук моєї бібліотеки**, щоб змінити фонову звукову доріжку для усіх тем.

Щоб відновити звукову доріжку за умовчанням, натисніть ******* > **Відновити музику теми**.



Забороняється відтворювати, розповсюджувати або використовувати іншим чином матеріали, захищені авторським правом та пов'язані з Зое, якщо у вас немає заздалегідь отриманого дозволу від власника авторського права.

7. Щоб обрізати вибрану звукову доріжку та увімкнути звук, записаний з відео, що входить до Зое, натисніть ******* > **Налаштування музики**.
8. Щоб переглянути Зое у повноекранному режимі, утримуйте HTC One у горизонтальному положенні.
9. Щоб створити відеофайл Зое, натисніть ******* > **Зберегти**, а потім виберіть якість відеозапису.

Ваше відео буде збережено у альбомі Обрані елементи Зое.



Телефонні виклики

Виконання виклику за допомогою екрану Інтелектуальний набір

Ви можете як набирати номер напряму, так і використовувати Інтелектуальний набір, щоб швидко зробити виклик. Інтелектуальний набір виконує пошук та набір збережених/синхронізованих контактів або номеру з вашої історії викликів.

1. Відкрийте програму Телефон.
2. Введіть номер телефону або кілька перших літер імені контакту, щоб побачити контакт, який найбільше відповідає введеним даним.
3. За наявності кількох збігів (наприклад, 8 збігів), натисніть номер, щоб побачити усі збіги.
4. Натисніть контакт, який потрібно викликати.



- Щоб перевірити інші номери телефонів, зв'язані з контактом, натисніть  поряд з іменем контакту.
- Якщо номер телефону має додатковий номер, натисніть  після під'єднання до основної лінії, а потім натисніть додатковий номер.

Набір додаткового номеру

Щоб пропустити голосові повідомлення під час набору додаткового номеру, виконайте одну з наступних дій:

- Після набору основного номеру натисніть та утримуйте *. До номеру, який набирається, буде додано літеру р. Введіть додатковий номер, а потім натисніть **Виклик**. Вас буде з'єднано з основною лінією, а потім з додатковим номером.
- Після набору основного номеру натисніть та утримуйте #, щоб додати w. Введіть додатковий номер після букви w, а потім натисніть **Виклик**. Після під'єднання до основної лінії натисніть **Надіслати**, щоб набрати додатковий номер.

Ви можете зберігати телефонні номери телефонів з додатковими номерами у програмі Контакти.

Повернення до пропущеного виклику

Якщо ви пропустили виклик, ви побачите значок пропущеного виклику  на панелі стану.

1. Відкрийте панель Сповіщення, щоб перевірити, хто зробив виклик.
2. Щоб повернутися до виклику, розведіть два пальці на сповіщенні про пропущений виклик, щоб розгорнути його, а потім натисніть **Передзвонити**.

Якщо у вас декілька пропущених викликів, натисніть сповіщення про пропущений виклик, щоб відкрити вкладку Історія викликів.



Використання швидкого набору

Використовуйте швидкий набір для виклику номеру телефону одним натисканням. Наприклад, якщо призначити номер контакту на цифрову клавішу 2, можна просто натиснути та утримувати 2, щоб набрати номер.



Цифрову клавішу 1 зазвичай зарезервовано для голосової пошти. Натисніть та утримуйте цю клавішу, щоб відкрити голосову пошту, та отримати повідомлення голосової пошти.

Призначення клавіші швидкого набору

1. Відкрийте програму Телефон.
2. Натисніть  > **Швидкий набір** > .



Ви також можете натиснути та утримувати на набирачі номера клавішу без позначення, а потім натиснути **Так**.

3. Виберіть контакт зі списку.
4. На екрані Швидкий набір виберіть номер телефону контакту, який потрібно використати, та клавішу швидкого набору, яку потрібно позначити.
5. Натисніть **Зберегти**.

Виклик за номером у повідомленні, ел. листі або події календаря

Під час отримання текстового повідомлення, ел. листа або події календаря з номером телефону у ньому, ви можете просто натиснути номер, щоб зробити виклик.

Виконання екстреного виклику

В деяких регіонах ви можете робити екстрені виклики з HTC One навіть якщо карту nano SIM заблоковано або не встановлено.



Якщо сигнал мережі буде відсутній, ви не зможете зробити екстрений виклик.

1. Відкрийте програму Телефон.
2. Наберіть номер екстреної служби для вашого регіону, а потім натисніть **Виклик**.



Якщо ви увімкнули але забули пароль блокування або комбінацію блокування екрану, ви все одно можете зробити екстрений виклик, натиснувши **Екстрений виклик** на екрані.

Вхідні виклики



Під час отримання телефонного виклику від контакту, з'являється екран Вхідний виклик.



HTC One буде автоматично регулювати гучність мелодії в разі використання функцій ввічливого дзвінка та кишенькового режиму.

Відповідь або відхилення виклику

Виконайте одну з наступних дій:

- Якщо дисплей увімкнено, коли ви отримали виклик, натисніть **Відповісти** або **Відхилити**.
- Якщо дисплей заблоковано, коли ви отримали виклик, перетягніть  або  вгору.
- Двічі натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ, щоб відхилити виклик.

Вимкнення звуку дзвінка без відхилення виклику

Виконайте одну з наступних дій:

- Натисніть кнопку ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ або ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ.
- Натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ.
- Покладіть HTC One екраном вниз на рівну поверхню.




Якщо HTC One вже лежить екраном вниз, він все одно буде дзвонити в разі наступних вхідних викликів.

Що я можу робити під час виклику?

Під час виклику ви можете вмикати та вимикати гучний зв'язок, ставити виклик на утримання та інше.

Переключення виклику на утримання

Щоб поставити виклик на утримання, натисніть **⋮** > **Утримувати**. На панелі стану буде відображено значок утримання виклику .

Щоб відновити виклик, натисніть **⋮** > **Не утримувати**.

Переключення між викликами




Якщо ви вже розмовляєте по телефону і прийняли інший виклик, ви можете переключатися між двома викликами.

1. Після отримання іншого виклику натисніть **Відповісти**, щоб прийняти другий виклик, та поставте перший виклик на утримання.
2. Для переключення між викликами, натисніть на екрані людину, з якою треба говорити.



Увімкнення або вимкнення гучного зв'язку під час виклику



Щоб зменшити потенційну шкоду для свого слуху, не утримуйте HTC One біля вуха, коли увімкнено гучний зв'язок.


- На екрані виклику натисніть . На панелі стану з'явиться значок гучного зв'язку .
- Щоб вимкнути гучний зв'язок, натисніть .

Вимкнення мікрофону під час виклику

На екрані виклику натисніть  для переключення між увімкненням та вимкненням мікрофону. Коли мікрофон вимкнено, на панелі стану з'являється значок .

Завершення виклику

Виконайте одну з наступних дій, щоб завершити виклик.





- На екрані виклику натисніть **Завершити виклик**.
- Відкрийте панель Сповідання, а потім натисніть .

Налаштування конференц-виклику

Конференц-зв'язок з друзями, сім'єю або колегами по роботі є дуже простим. Зробіть виклик або прийміть виклик, а потім просто наберіть кожний наступний виклик, щоб додати його до конференції.




Переконайтесь, що у вас увімкнено послугу конференц-зв'язку. Зверніться до свого оператора мобільного зв'язку по детальну інформацію.

1. Зробіть виклик першого учасника конференц-виклику.
2. Після під'єднання натисніть  > **Додати виклик**, а потім наберіть номер другого учасника. Перший учасник буде поставлений на утримання.
3. Після під'єднання другого учасника натисніть .
4. Щоб додати наступного учасника, натисніть  а потім наберіть номер контакту.
5. Після з'єднання натисніть , щоб додати учасника до конференц-зв'язку. Натисніть **...**, щоб отримати доступ до опцій, наприклад, щоб завершити розмову з учасником.
6. Щоб завершити конференц-зв'язок, натисніть **Завершити виклик**.

Історія викликів

Використовуйте програму Історія викликів для перевірки пропущених дзвінків, набраних номерів та отриманих викликів.

1. Відкрийте програму Телефон.
2. Проведіть пальцем, щоб перейти до вкладки Історія викликів.
3. Виконайте одну з наступних дій:
 - Натиснути ім'я або номер у списку, щоб зробити виклик.
 - Натиснути та утримувати ім'я або номер у списку, щоб відобразити меню варіантів.
 - Натисніть , щоб відобразити тільки певний тип викликів, наприклад, пропущені виклики або вихідні виклики.

Додавання нового номеру телефону до контактів з екрану Історія викликів

1. На вкладці Історія викликів натисніть **+** поряд з новим номером телефону.
2. Виберіть, чи потрібно створити новий контакт, або зберегти номер для існуючого контакту.

Очищення списку Історія викликів

1. На вкладці Історія викликів натисніть **⋮** > **Видалити історію викликів**.
2. Виберіть елементи, які потрібно видалити, або натисніть **⋮** > **Вибрати все**.
3. Натисніть **Видалити**.

Блокування абонента

В разі блокування номера телефону або контакту усі виклики з цього номера телефону або контакту будуть автоматично відхилятися.

На вкладці Історія викликів натисніть та утримуйте контакт або номер телефону, який потрібно заблокувати, а потім натисніть **Заблокувати контакт**.



Ви завжди можете вилучити абонента зі списку заблокованих. На вкладці Історія викликів натисніть **⋮** > **Заблоковані контакти**. Натисніть та утримуйте контакт, а потім натисніть **Розблокувати контакти**.

Зміна налаштувань мелодії

Перемикання між режимом тиші, вібрації та звичайним режимом

Виконайте одну з наступних дій:

- Для переключення з режиму тиші у звичайний режим натисніть кнопку **ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ**.
- Для переключення з режиму вібрації у звичайний режим двічі натисніть кнопку **ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ**.
- Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Звук > Звук профілю**.

Автоматичне зменшення гучності дзвінка

НТС One оснащено функцією тихого дзвінка, яка автоматично зменшує гучність дзвінка під час переміщення телефону.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Звук**.
2. Виберіть варіант **Зменшення гучності за підняття**.

Підвищення гучності HTC One у кишені або сумці

Щоб уникнути пропущених вхідних викликів, коли HTC One знаходиться у кишені або сумці, функція кишенькового режиму поступово підвищує гучність дзвінка та вібрує під час отримання виклику.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Звук**.
2. Виберіть варіант **Режим "У кишені"**.

Набір усередині країни

Коли ви знаходитесь за межами країни, можна легко набирати друзів та сім'ю усередині країни.

Код країни буде автоматично додаватися, коли ви будете набирати контакти під час роумінгу. Але у випадку ручного введення номеру телефону для виклику вам потрібно буде вводити знак плюсу (+) та код країни перед номером.



Користування послугою роумінгу може потребувати додаткової плати. Перед користуванням роумінгом перевірте тарифи у свого оператора мобільного зв'язку.

Зміна коду країни автоматично для набору всередині країни

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Виклик**.
2. Натисніть **Налаштування набору всередині країни**.
3. Виберіть країну, а потім натисніть **ОК**.



Вимкнення набору всередині країни

Якщо ви віддаєте перевагу повному набору телефонних номерів під час дзвінків у роумінгу, ви можете вимкнути набір всередині країни.


1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Виклик**.
2. В розділі Інші налаштування зніміть прапорець **Набір усередині країни**.

Повідомлення




Відправка текстового повідомлення (SMS)

1. Відкрийте програму Повідомлення.
2. Натисніть **+**.
3. Введіть ім'я контакту або номер мобільного телефону в поле **Кому**.
4. Натисніть поле, в якому відображається **Додати текст**, а потім введіть повідомлення.
5. Натисніть  або натисніть , щоб зберегти повідомлення у вигляді чернетки.



- Існує обмеження на кількість символів для одного текстового повідомлення (відображається над кнопкою ). В разі перевищення цього обмеження ваше текстове повідомлення буде доставлено у вигляді одного повідомлення, але буде оплачене, як кілька повідомлень.
- Ваше текстове повідомлення автоматично стане мультимедійним повідомленням, якщо ви введете адресу електронної пошти отримувача, додасте тему або створите дуже довге повідомлення.

Відправка мультимедійного повідомлення (MMS)

1. Відкрийте програму Повідомлення.
2. Натисніть **+**.
3. Введіть ім'я контакту, номер мобільного телефону, або адресу електронної пошти в поле **Кому**.
4. Натисніть поле, в якому відображається **Додати текст**, а потім введіть повідомлення.
5. Натисніть , а потім виберіть тип вкладення.
6. Виберіть або перейдіть до елемента, який потрібно вкласти.
7. Після додавання вкладення натисніть *******, щоб замінити, переглянути або видалити вкладення.
8. Натисніть  або натисніть , щоб зберегти повідомлення у вигляді чернетки.

Відправка повідомлення групи

Повідомлення групи спрощують відправку повідомлень декільком контактам одночасно. Ви можете відправити групове SMS або групове MMS.



Групове MMS може потребувати додаткової оплати за передачу даних.

1. Відкрийте програму Повідомлення.
2. Натисніть **+**.
3. Натисніть **👤**, а потім виберіть декілька отримувачів.
4. Щоб відправити групове SMS, переконайтесь, що вибрано опцію **Надіслати як окремі повідомлення**. Очистіть цю опцію, щоб надіслати повідомлення у якості групового MMS.

Групове SMS	Ваше повідомлення буде відправлене отримувачам у вигляді текстового повідомлення, а з вас буде взято плату оператором мобільного зв'язку за кожне відправлене повідомлення. Відповіді ваших отримувачів будуть сортовані окремо.
Групове MMS	Аналогічно з груповим чатом, відправка групового MMS дозволяє вашим отримувачам приєднуватися до початої вами розмови. HTC One також впорядковує відповіді на повідомлення у єдиний ланцюжок розмови. Якщо ви вперше відправляєте групове MMS, вам може знадобитися ввести номер вашого мобільного телефону.

5. Натисніть поле, в якому відображається **Додати текст**, а потім введіть повідомлення.
6. Натисніть **📧**.

Відновлення чернетки повідомлення


В разі переключення на іншу програму або отримання вхідного виклику під час створення текстового повідомлення це повідомлення буде автоматично збережено у вигляді чернетки.

Відкрийте чернетку повідомлення безпосередньо з екрану Повідомлення, відредагуйте повідомлення, а потім натисніть **📧**.



Щоб побачити усі чернетки повідомлень у одному місці, натисніть **☰** на екрані Повідомлення, а потім натисніть **Чернетки**.



Відповідь на повідомлення

1. На екрані Повідомлення натисніть контакт (або номер телефону) для відображення обміну повідомленнями з цим контактом.
2. Натисніть поле, в якому відображається **Додати текст**, а потім введіть повідомлення.
3. Натисніть .

Відповідь на інший номер телефону контакту

Якщо на HTC One зберігається контакт з кількома номерами телефонів, ви можете вибирати, на який номер телефону відповідати.

Пам'ятайте, що якщо ви не виберете інший номер, вашу відповідь буде відправлено на номер телефону, використаний вашим контактом для відправки останнього повідомлення.

1. На екрані Повідомлення натисніть контакт (або номер телефону) для відображення обміну повідомленнями з цим контактом.
2. Натисніть  та виберіть, на який номер телефону потрібно відповісти.
3. Натисніть поле, в якому відображається **Додати текст**, а потім введіть повідомлення у відповідь.
4. Натисніть .

Збереження текстового повідомлення у вигляді завдання

Збережіть текстове повідомлення в списку програми Завдання, щоб можна було нагадати собі про відповідь.

1. На екрані Усі повідомлення натисніть контакт (або номер телефону) для відображення обміну повідомленнями з цим контактом.
2. Натисніть повідомлення, яке потрібно зберегти, а потім натисніть **Зберегти як завдання**.

Переадресація повідомлення

1. На екрані Повідомлення натисніть контакт (або номер телефону) для перегляду обміну повідомленнями з цим контактом.
2. Натисніть повідомлення, а потім натисніть **Вперед**.

Переміщення повідомлень в захищену скриньку

Ви можете перемістити приватні повідомлення у захищену скриньку. Щоб прочитати ці повідомлення, буде потрібен пароль.



- Використання захищеної скриньки не означає шифрування повідомлень.
- Повідомлення, які зберігаються на карті nano SIM, неможливо перемістити у захищену скриньку.

1. На екрані Повідомлення натисніть контакт (або номер телефону) для відображення обміну повідомленнями з цим контактом.
2. Натисніть > **Перемістити в захищену скриньку**.
3. Виберіть повідомлення, а потім натисніть **Перемістити**.



Щоб перемістити усі повідомлення від контакту, на екрані Повідомлення натисніть та утримуйте контакт та натисніть **Перемістити в захищену скриньку**.

- Щоб прочитати повідомлення у захищеній скриньці, на екрані Повідомлення натисніть > **Захищений**. Якщо ви вперше використовуєте захищену скриньку, встановіть пароль.
- Щоб видалити повідомлення або контакти із захищеної скриньки, натисніть та утримуйте контакт (або номер телефону) та натисніть **Перемістити в загальну скриньку**.

Блокування непотрібних повідомлень

Очистіть екран Повідомлення, перемістивши спам від контактів у скриньку для заблокованих. В разі блокування контакту повідомлення з текстом або зображеннями від цього контакту також будуть знаходитись у скриньці для заблокованих.

- На екрані Повідомлення натисніть та утримуйте контакт (або номер телефону) та натисніть **Заблокувати контакт**.
- Щоб заблокувати кілька контактів, натисніть > **Заблокувати контакти**, виберіть контакти, та натисніть **Перемістити**.


В разі відправки контактами повідомлень вам, ви не бачитимете їх на екрані Повідомлення та не будете отримувати сповіщення та виклики.

Щоб прочитати повідомлення у скриньці для заблокованих, на екрані Повідомлення натисніть > **Блокувати**.





- Щоб видалити повідомлення або контакти із скриньки для заблокованих, натисніть та утримуйте контакт (або номер телефону) та натисніть **Розблокувати**.
- Щоб повністю відхилити наступні повідомлення від заблокованих контактів, видаліть прапорець у опції **Збереження заблокованих повідомлення** у налаштуваннях Повідомлення.

Копіювання текстового повідомлення на карту nano SIM

1. На екрані Повідомлення натисніть контакт (або номер телефону) для відображення обміну повідомленнями з цим контактом.
2. Натисніть повідомлення, а потім натисніть **Копіювати на SIM-карту**. Буде відображено значок карти nano SIM .

Видалення повідомлень та розмов

На екрані Повідомлення виконайте будь-яку з наступних дій:


Видалення повідомлення	<p>Відкрийте розмову з контактом, натисніть повідомлення, а потім натисніть Видалити повідомлення.</p> <p>Щоб видалити декілька повідомлень в розмові, натисніть  > Видалити повідомлення > Видалити за вибраним, а потім виберіть повідомлення, які потрібно видалити.</p>
Видалення розмови	<p>Натисніть та утримуйте контакт (або номер телефону), а потім натисніть Видалити.</p> <p>Щоб видалити декілька розмов, на екрані Повідомлення натисніть  > Видалити ланцюжки, а потім виберіть розмови, які потрібно видалити.</p>



В налаштуваннях повідомлень натисніть **Загальні** > **Видалити старі повідомлення**, щоб автоматично видалити старі повідомлення.

Захист повідомлення від видалення

Ви можете блокувати повідомлення, щоб його не було вилучено навіть під час вилучення інших повідомлень у сеансі зв'язку.

1. На екрані Повідомлення натисніть контакт (або номер телефону) для відображення обміну повідомленнями з цим контактом.
2. Натисніть повідомлення, яке потрібно блокувати.
3. Натисніть **Блокувати повідомлення** в меню варіантів. Буде відображено значок блокування .

Пошук та веб-браузер

Отримання миттєвої інформації за допомогою Google Now

Ви хочете знати погоду або час у дорозі вранці перед початком дня? Google Now™ надає швидку та актуальну інформацію, яка є важливою для вас-без пошуку.

В залежності від місцезнаходження, години дня та попередніх пошуків Google Now відображає інформаційні картки, які включають:

- Погоду на день та прогноз погоди на наступні дні.
- Транспортні умови на шляху до роботи або час у дорозі назад додому.
- Вказівки та час подорожі до наступної зустрічі.
- Час прибуття наступного потягу або автобусу на платформу або автобусну зупинку.
- Рахунок вашої улюбленої команди та статистика під час перегляду гри.

Налаштування Google Now




Перед налаштуванням Google Now :

- Переконайтеся, що ви увійшли до свого облікового запису Google.
- Увімкніть служби пошуку розташування та переконайтеся, що ви маєте з'єднання з Інтернетом. Для отримання додаткової інформації щодо служб пошуку розташування, див. [Увімкнення або вимкнення служб пошуку розташування](#) на стор. 168.

1. Відкрийте програму Google. Або проведіть пальцем від кнопок навігації на екрані.





Щоб запустити Google Now з екрану блокування, перетягніть  вгору на екрані.

2. Натисніть **Далі** на екрані **Отримати Google Now!**.
3. Натисніть **Так, я увійшов**. Інформаційні картки Google Now почнуть з'являтися на екрані пошуку Google.
4. Щоб побачити усі доступні інформаційні картки, проведіть вгору по екрану та натисніть **Додатково**.


В залежності від інформації, яку ви дозволили передавати, кількість інформаційних карток на екрані Google буде збільшуватися в результаті використання HTC One для пошуку в Інтернеті, створення зустрічей, встановлення нагадувань, тощо.

Зміна налаштувань картки

Ви можете легко налаштувати параметри карток Google Now відповідно до своїх інформаційних потреб. Наприклад, ви можете змінити тип прогнозу погоди у картці Погода або режим транспортування у картці Дорожній рух.



1. Відкрийте програму Google. Або проведіть пальцем від кнопок навігації на екрані.
2. Виконайте будь-яку з наступних дій:
 - Щоб змінити налаштування картки, наприклад, тип прогнозу погоди на картці Погода, натисніть , а потім натисніть кнопки зі стрілками, якщо вони доступні.
 - Щоб змінити інформацію певної картки, наприклад, вашої робочої адреси або спортивних команд та акцій, за якими ви слідкуєте, виконайте прокрутку до нижньої частини екрану, натисніть , а потім натисніть інформацію, яку потрібно змінити.

Вимкнення та приховування карток

1. Відкрийте програму Google. Або проведіть пальцем від кнопок навігації на екрані.
2. Виконайте будь-яку з наступних дій:
 - Щоб вимкнути картку, перетягніть її ліворуч або праворуч.
 - Щоб картка не з'являлася на екрані пошуку Google, натисніть  на картці, яку потрібно приховати, а потім натисніть **Hi**.


Встановлення нагадувань у програмі Google Now

Створення нагадувань у програмі Google Now дозволяє просто слідкувати за діями, які потрібно виконати. Ви можете встановити нагадування в залежності від часу або розташування. Коли підійде час нагадування або коли ви прибудете у вказане розташування, Google Now відобразить картку Нагадування на екрані Google та прозвучить сповіщення, щоб попередити вас.

1. Відкрийте програму Google. Або проведіть пальцем від кнопок навігації на екрані.
2. Виконайте прокрутку до нижньої частини екрану, а потім натисніть  > .
3. Введіть назву нагадування, наприклад, завдання, про яке вам потрібно нагадати.
4. Виберіть **Коли**, щоб встановити нагадування в залежності від часу, або **Де**, щоб встановити нагадування в залежності від розташування.
5. Встановіть час нагадування або деталі розташування.
6. Натисніть **Нагадати у цей час** або **Нагадати у цьому місці**.

Коли підійде час нагадування або коли ви прибудете у розташування, картка Нагадування з'явиться на екрані пошуку Google. Ви можете відмінити або відкласти нагадування.



Щоб побачити список усіх нагадувань, виконайте прокрутку до нижньої частини екрану Google, а потім натисніть .

Оновлення Google Now

Натисніть Оновити Google Now, щоб оновити інформаційні картки або відобразити відповідні картки для інформації, яку щойно додано на HTC One, наприклад майбутню подію у програмі Календар.

1. Відкрийте програму Google. Або проведіть пальцем від кнопок навігації на екрані.
2. Потягніть екран пальцем вниз, а потім відпустіть, щоб виконати оновлення.

Вимкнення Google Now

1. Відкрийте програму Google. Або проведіть пальцем від кнопок навігації на екрані.
2. Виконайте прокрутку до нижньої частини екрану, а потім натисніть **⋮ >**
Налаштування.
3. Натисніть перемикач **Увімк./Вимк.** поряд з Google Now, а потім натисніть **Вимкнути.**

Пошук на HTC One та в Інтернеті

Ви можете шукати інформацію на HTC One та в Інтернеті. Почніть пошук шляхом вводу ключового слова або за допомогою Google Голосовий пошук™.



Деякі програми, наприклад Контакти або Пошта мають власну функцію пошуку, яку можна використовувати тільки для пошуку всередині цих програм.

Виконання пошуку в Інтернеті та HTC One

1. Відкрийте програму Google. Або проведіть пальцем від кнопок навігації на екрані.



Якщо ви вже налаштували обліковий запис Google на HTC One, ви матимете можливість увійти до Google Now. Щоб увійти до Google Now пізніше, натисніть **↶**. Див. [Отримання миттєвої інформації за допомогою Google Now](#) на стор. 106.

2. У полі пошуку введіть, що потрібно знайти. Під час введення будуть відображатися співпадаючі елементи на HTC One та підказки пошуку Google в Інтернеті.





Для пошуку інформації тільки у HTC One перемістіть палець вгору, а потім натисніть **Пошук у телефоні.**


3. Якщо те, що ви шукаєте, є у списку підказок, натисніть елемент, щоб відкрити його у сумісній програмі.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу


Використовуйте Google Голосовий пошук для пошуку інформації в Інтернеті, говорячи у HTC One.

1. Відкрийте програму Google. Або проведіть пальцем від кнопок навігації на екрані.
2. Натисніть , а потім скажіть, що потрібно знайти. Після промовляння буде показано співпадаючі елементи з Інтернет-пошуку Google.
3. Якщо те, що ви шукаєте, є у списку, натисніть елемент, щоб відкрити його у сумісній програмі. Інакше натисніть , щоб повторити пошук.

Налаштування параметрів пошуку

1. Відкрийте програму Google. Або проведіть пальцем від кнопок навігації на екрані.
2. Натисніть  > **Налаштування** для встановлення наступних опцій:
 - **Пошук у телефоні.** Виберіть, які програми на HTC One будуть включені під час виконання пошуку.
 - **Голос.** Налаштуйте мову Google Голосовий пошук, голосове виведення, тощо.
 - **Облікові записи та конфіденційність.** Вибір того, який Google обліковий запис потрібно використовувати для Google пошуку, керування налаштуваннями розташування, відображення останніх пошуків в Інтернеті, тощо.
 - **Сповіщення.** Увімкнення або вимкнення сповіщень для оновлень Google Now.
 - **Довідка та зворотний зв'язок.** Перегляд довідки щодо Google Now та пошуку Google або забезпечення зворотного зв'язку.



Ви також можете отримати доступ до налаштувань під час перегляду результатів пошуку. Потягніть екран вниз, щоб показати сховану кнопку меню, а потім натисніть  > **Налаштування**.

Перегляд сторінок Інтернету

1. Відкрийте програму Інтернет.
2. Натисніть поле URL у верхній частині екрану.






Якщо веб-сторінка відображається у повноекранному режимі, зробіть перелистування екрану вниз, щоб показати поле URL та інші варіанти.



3. Введіть адресу веб-сторінки. або ключові слова для пошуку.

4. На веб-сторінці можна:

- Натиснути на посилання, щоб відкрити його, або натиснути та утримувати посилання, щоб побачити додаткові варіанти.
- Натиснути адресу ел. пошти, щоб надіслати повідомлення на ел. пошту, зберегти її у програмі Контакти, тощо.
- Натиснути та утримувати зображення для його збереження, копіювання або встановлення в якості фонового малюнку.

5. Щоб повернутися до веб-сторінки, яка переглядалася, натисніть , а потім натисніть  або .




Максимальне збільшення місця перегляду


- Щоб сховати панель стану під час перегляду, натисніть  > **Налаштування** > **Загальні**, а потім натисніть **Повноекранний режим**.
- Під час перегляду веб-сторінки натисніть  > **Комп'ютерний режим** для відображення повної версії веб-сторінки.



Використання вкладок браузера

Відкривайте кілька вкладок браузера та швидко переключайтеся з однієї веб-сторінки на іншу.

Відкрийте програму Інтернет.

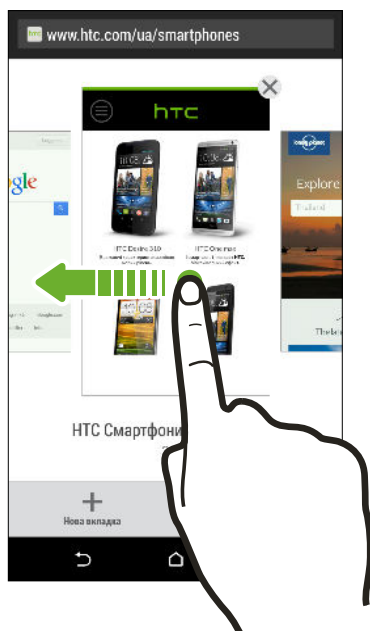- Щоб додати вкладку браузера, натисніть  > . Повторіть процедуру, щоб відкрити нові вкладки браузера.
- Для переключення між вкладками браузера натисніть  та перемістіться на веб-сторінку, яку потрібно переглянути. Натисніть вкладку браузера, щоб відобразити веб-сторінку у повноекранному режимі.



- Щоб закрити вкладку браузера, натисніть , а потім натисніть .

Збереження веб-вмісту для подальшого використання

Зберігайте веб-сторінки для подальшого читання, навіть без Інтернет-з'єднання. Ви також можете додавати деякі відеокліпи на веб-сторінках до Списку "Переглянути", щоб їх можна було швидко знайти та переглянути коли завгодно.



У HTC One зберігаються тільки текст та зображення веб-сторінки. Для відкривання приєднаних сторінок та відтворення відеокліпів потрібно буде мати з'єднання з Інтернетом.

1. Під час перегляду веб-сторінки натисніть **☰ > +**.
2. Натисніть **Список "Прочитати"** або **Список "Переглянути"**.



Якщо веб-сторінка, яку додано до Списку "Переглянути", буде мати один або більше відеокліпів, з'явиться прохання вибрати відео для додавання.

Для перегляду збереженої веб-сторінки або відеокліпу натисніть **☰ > Збережено**. Перемістіться до Списку "Прочитати" або Списку "Переглянути", а потім натисніть веб-сторінку або відео, що потрібно переглянути.

Налаштування параметрів браузера

Налаштуйте веб-браузер, щоб він відповідав вашому стилю перегляду. Встановіть параметри відображення, приватності та безпеки під час використання веб-браузера.

На екрані браузера натисніть **☰ > Налаштування**.

Закладка для веб-сторінки

Додайте свої улюблені веб-сторінки в якості закладок, щоб мати до них швидкий доступ.

1. Під час перегляду веб-сторінки натисніть **☰ > + > Закладки**.
2. На екрані Додати в закладки цю сторінку ви можете редагувати назву закладки або зберегти закладку у новій папці категорії.
3. Натисніть **Готово**.

Щоб переглянути та відкрити закладку, натисніть **☰ > Закладки**. Перейдіть до закладки, яку потрібно відкрити, а потім натисніть її.




Ви також можете додати закладку безпосередньо на Головний екран. Під час перегляду веб-сторінки натисніть **☰ > + > Головний екран**.

Використання історії перегляду


НТС One зберігає список веб-сторінок, які ви відвідали.



Якщо вам не потрібно, щоб НТС One зберігав історію перегляду, виконуйте перегляд за допомогою прихованої вкладки. Див. [Приватний перегляд](#) на стор. 112.

1. Під час перегляду веб-сторінки натисніть  > **Історія**.
2. Перемістіться на вкладку Історія або Найчастіше.
3. Перейдіть до веб-сторінки, яку потрібно переглянути, а потім натисніть її.

Очищення історії перегляду

1. Під час перегляду веб-сторінки натисніть  > **Налаштування** > **Конфіденційність і безпека** > **Очистити історію**.
2. Натисніть **ОК**.

Усі записи веб-сторінки у вкладках Історія та Найчастіше будуть видалені.





Якщо вам потрібно видалити один запис веб-сторінки, перейдіть до вкладки Історія або Найчастіше, натисніть та утримуйте запис веб-сторінки, а потім натисніть **Видалити з історії** або **Видалити з найбільш відвідуваних**.



Буде видалено тільки історію перегляду, яка зберігається у програмі Інтернет. Історія перегляду, яка зберігається іншими браузерами на НТС One, залишиться без змін.

Приватний перегляд

Ви можете використовувати приховані вкладки, щоб переглядати Інтернет з більшою приватністю. Під час закриття усіх прихованих вкладок cookie-файли браузера будуть видалятися та не будуть відправлятися. Сторінки, які переглядалися у прихованих вкладках, також не будуть з'являтися в історії браузера (за винятком завантажених файлів).

На екрані браузера натисніть  > .

Розваги

Музика HTC

Прослуховування музики

Насолоджуйтесь своїми улюбленими піснями на HTC One за допомогою програми Музика.



Під час першого відкриття програми Музика вам буде запропоновано автоматично завантажити відповідний контент, наприклад, обкладинки альбомів та фото виконавців, на HTC One.

1. Відкрийте програму Музика.
2. Перемістіться на інші вкладки, щоб виконати перегляд за категорією.
3. Натисніть пісню для відтворення.
4. Натискайте значки на екрані для керування відтворенням музики, повтору пісень та іншого.



	Натисніть та перетягніть палець на панелі виконання, щоб перейти до будь-якої частини пісні.
	Увімкніть або вимкніть випадковий порядок. (Випадковий порядок вимкнено, якщо кнопка має сірий колір.)
	Перейдіть по режимах повтору: повтор усіх пісень, повтор поточної пісні та відсутність повтору.
	Виконайте відтворення музики на DLNA®-сумісному телевізорі або аудіосистемі, HTC Media Link HD, або стереопристрої Bluetooth.
	Згорніть екран Зараз відтворюється, щоб продовжити перегляд музичної колекції.



Якщо екран погасне під час прослуховування музики, натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ, щоб знову увімкнути його та керувати відтворенням музики безпосередньо на екрані блокування.

Відтворення музики з екрану блокування

Якщо ви хочете запускати програму Музика безпосередньо з екрану блокування, перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Безпека > Автоматично розблокувати музику**.

Ви можете:

- Коли під час відтворення музики екран вимкнеться, натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ, щоб знову увімкнути екран, проведіть вниз пальцем з віджета Музика, а потім натисніть віджет.
- Якщо ви додали програму Музика у вигляді ярлика на панель запуску, потягніть його вгору, щоб відкрити програму Музика.

Профіль HTC BoomSound

З увімкненим профілем HTC BoomSound ви будете насолоджуватися поліпшеною якістю звуку навіть під час користування навушниками. Слухайте сильні басы, чистий вокал та найменші деталі у піснях та відео, особливо під час відтворення у програмах Музика та Галерея.

Щоб увімкнути або вимкнути профіль HTC BoomSound, перейдіть до розділу **Налаштування**, а потім натисніть перемикач BoomSound **Увімк./Вимк.**


Музичні списки відтворення

Персоналізуйте свої музичні вподобання, створивши музичні списки відтворення. Створіть список відтворення, який міститиме тільки ваші улюблені пісні, або такий, що підходить до вашого настрою цього дня. Ви можете створити стільки списків відтворення, скільки захочете.

1. Відкрийте програму Музика.
2. Перемістіться до вкладки Списки відтворення.
3. Натисніть **+**, а потім введіть назву списку відтворення.
4. Щоб додати пісні, натисніть **+** поряд з текстовим полем назви, перегляньте свою музичну колекцію, а потім натисніть пісню, яку потрібно додати.


Повторіть цей крок, щоб додати кілька пісень.

5. Ви також можете:

Перегрупувати пісні	Натисніть та утримуйте  поряд з піснею, яку потрібно перемістити, а потім перетягніть її в нове положення.
Видалити пісні	Виберіть пісні, які потрібно видалити зі списку відтворення.
Змінити назву списку відтворення	Введіть нову назву списку відтворення в текстовому полі назви.


6. Натисніть **Зберегти**.

Ви побачите щойно створений список відтворення у програмі Музика на вкладці Списки відтворення.

Щоб відредагувати або видалити створений список відтворення, на вкладці Списки відтворення натисніть список відтворення, щоб відкрити його, а потім натисніть  > **Змінити список відтворення** або **Видалити**.

Додавання пісні в чергу

Під час відтворення пісні ви також можете переглядати інші доріжки, що зберігаються на HTC One. Додайте пісню або альбом у чергу, щоб вони відтворювалися після того, як закінчиться відтворення поточного списку відтворення.


1. Під час відтворення пісні знайдіть інші доріжки.
2. Виконайте будь-яку з наступних дій:
 - Знайдіть потрібний альбом або список відтворення, натисніть та утримуйте його, а потім натисніть **Додати до черги**.
 - Знайдіть виконавця або пісню, а потім натисніть  > **Додати до черги**.


Додані пісні з'являться на вкладці Черга.

Оновлення обкладинок альбомів та фотографій виконавців




Щоб зекономити на використанні даних, можна під'єднатися до мережі Wi-Fi під час оновлення обкладинок альбомів та фотографій виконавців. У налаштуваннях програми Музика виберіть **Тільки Wi-Fi**.

1. Відкрийте програму Музика.
2. Перемістіться на вкладку Виконавці або Альбоми.
3. Натисніть  > **Оновити фотографії виконавців** або **Оновити картинку альбому**.

Якщо ви хочете, щоб HTC One автоматично перевіряв та оновлював вашу музичну колекцію, натисніть  на головному екрані програми Музика, а потім натисніть **Налаштування**. Виберіть **Обкладинка альбому** та **Фотографії виконавця**.



Призначення пісні в якості мелодії

Виберіть пісню з бібліотеки Музика та встановіть її в якості своєї мелодії або мелодії для улюбленого контакту.

1. Відкрийте програму Музика.
2. Виконайте відтворення пісні, яку потрібно встановити в якості мелодії.
3. Натисніть  > **Установити як мелодію телефону**.
4. Натисніть **Мелодія телефону** або **Мелодія контакту**. В разі вибору **Мелодія контакту** виберіть контакти, з якими потрібно зв'язати цю мелодію.

Обрізка мелодії MP3

Якщо вам потрібно встановити тільки частину пісні в якості мелодії, скористайтесь функцією обрізки в програмі Музика.

1. Знайшовши потрібну пісню, натисніть  > **Установити як мелодію телефону** > **Обрізати мелодію**.
2. Перетягніть повзунки обрізки  на частину, де повинна починатися та закінчуватися мелодія.

Для більш точної обрізки натисніть ліву або праву кнопку зі стрілками. Позначки часу вкажуть місце на пісні.
3. Після закінчення обрізки натисніть **Установити як**.
4. Виберіть, чи потрібно встановити обрізану пісню в якості **Мелодія телефону** або **Мелодія контакту**.



Ви можете побачити нову мелодію в налаштуваннях телефону. Перейдіть до меню **Налаштування > Звук > Мелодія**.

Перегляд тексту пісні


Вам подобається пісня так сильно, що ви хочете співати її? HTC One надає музиці додаткового поштовху завдяки текстам пісень та надзвичайній візуалізації музики.



Щоб зекономити на використанні передачі даних, під'єднайтеся до мережі Wi-Fi під час завантаження тексту пісні. У налаштуваннях програми Музика виберіть **Тільки Wi-Fi**.

1. Відкрийте програму Музика.
2. Знайдіть пісню, яку потрібно відтворити, та натисніть її.
3. Перемістіться до вкладки Візуалізація, щоб переглянути текст пісні. Якщо контент було успішно завантажено, текст пісні з'явиться на екрані.



Хочете мати різну візуалізацію для своєї музики? Натисніть  > **Сюжет** та виберіть сюжет. Якщо ви хочете, щоб сюжет змінювався для кожної пісні, виберіть **Випадковий порядок**.

4. Натисніть екран, щоб відобразити текст пісні у повноекранному режимі.
5. Для переходу до іншої частини пісні натисніть екран, щоб з'явився індикатор виконання. Натисніть та перетягніть палець на індикаторі виконання або натисніть та утримуйте ►► або ◀◀.



Не всі мови підтримуються.

Пошук музичних відеокліпів на YouTube

На YouTube можна легко знайти музичний відеокліп на пісню, що прослуховується.

На екрані Зараз відтворюється натисніть **≡** > **Пошук** > **YouTube**.

ТБ

Насолодження телебаченням за допомогою HTC One

Програма ТБ робить HTC One головною частиною розваг. Програма ТБ дозволяє вам легко налаштовуватися на улюблені шоу, отримувати нагадування про те, коли ваше улюблене шоу буде в ефірі, бачити наступні шоу, тощо.

Знаходьте поточні та майбутні програми за допомогою електронної програми передач (EPG), яка вивчає ваші звички перегляду та пропонує шоу, які вам можуть сподобатися. Програма ТБ також може запам'ятати більше однієї EPG, отже якщо у вас більше одного провайдера послуг, ви можете отримувати нагадування для будь-кого з них.



Інформація EPG є доступною тільки для деяких країн.

Налаштування програми ТБ



Переконайтесь у наявності Інтернет-з'єднання перед налаштуванням EPG.

1. Відкрийте програму ТБ.
2. Натисніть **Далі**.
3. Виберіть своє розташування, а потім натисніть **Далі**.

В залежності від розташування вам може бути запропоновано ввести поштовий індекс або вибрати свій регіон.

4. Виберіть свого провайдера телевізійних послуг, а потім натисніть **Далі**.



Ваш провайдер послуг кабельного телебачення або Інтернету може не підтримуватися програмою ТБ.

5. Виберіть канали, які включено у ваш кабельний пакет, а потім натисніть **Далі**.

6. Виберіть свої послуги відео на замовлення, а потім натисніть **Далі**.



Доступність відеопослуг на замовлення залежить від вашого розташування.

7. Натисніть **♥** поряд зі своїми улюбленими шоу. Якщо ви не бачите у списку своїх улюблених шоу, натисніть **Q**, введіть назву шоу, а потім натисніть **♥**.
8. Натисніть **Завершити**.

Використання EPG

Використовуйте EPG (електронну програму передач) програми ТБ для перевірки того, що йде по телебаченню, перегляду детальної інформації про шоу, або створення розкладу нагадувань про телепрограми.



Перед використання програми ТБ потрібно налаштувати пульт дистанційного керування. Див. [Налаштування пульта дистанційного керування](#) на стор. 121.

На головному екрані програми ТБ виконайте одну з наступних дій:

- Натисніть мініатюру, щоб переглянути назву шоу, короткий огляд, тощо. Натисніть **Дивитися зараз**, щоб переглянути шоу або фільм на телевізорі.
- Натисніть та утримуйте мініатюру, щоб побачити меню опцій.
- Натисніть **≡**, щоб відкрити випадаюче меню, а потім вибрати тип шоу, які потрібно відображати у EPG, або щоб переглянути путівник по каналах.

Щоб внести зміни до налаштувань EPG, додати пульт дистанційного керування, тощо, натисніть **≡**, щоб відкрити випадаюче меню, а потім натисніть **Налаштування**.

Редагування, перейменування або видалення елемента Вітальня

1. На головному екрані програми ТБ натисніть **≡**, щоб відкрити випадаюче меню.
2. Натисніть **Налаштування > Вітальні**.
3. Натисніть Вітальня, щоб приховати або показати канали, позначити улюблені канали, тощо.

Якщо потрібно перейменувати або видалити елемент Вітальня, натисніть **⋮** під час перегляду редактора Вітальня та натисніть потрібну опцію.

Додавання іншої EPG

Якщо у вас більше, ніж один провайдер телевізійних послуг, ви можете додати додаткові EPG до програми ТБ та легко переключатися між ними на HTC One. Програму ТБ створено за концепцією програми Вітальні. Для кожного елементу Вітальня ви можете додати одну EPG та один пульт.



- Ви можете налаштувати іншу EPG для провайдера телевізійних послуг тільки з того ж самого місцезнаходження або країни. Після зміни місцезнаходження або країни, раніше створені EPG та пульти будуть видалені.
- Існує ліміт кількості елементів Вітальні, які можна додати. Після досягнення максимальної кількості потрібно буде вилучити один перед додаванням іншого.

1. На головному екрані програми ТБ натисніть **☰**, щоб відкрити випадаюче меню.
2. Натисніть **Налаштування > Вітальні**.
3. Натисніть **+** та введіть назву нового елементу Вітальня.
4. Після вибору опції **Створити нову вітальню** натисніть **Далі**.



Якщо потрібно продублювати існуючу EPG, виберіть елемент Вітальня з EPG, яку потрібно копіювати.

5. Виконайте інструкції на екрані, щоб налаштувати EPG.

Для переключення між EPG проведіть пальцем зліва направо, щоб відкрити випадаюче меню, а потім натисніть **▼** поряд з пунктом Вітальня, у якому ви знаходитесь.

Планування телевізійних програм

Незалежно від того, чи буде ваше улюблене шоу в ефірі наступної години або наступними вихідними, ви ніколи не пропустите його, якщо встановите нагадування у програмі ТБ. Програма Календар нагадає вам про початок улюбленого шоу.

1. На головному екрані програми ТБ натисніть мініатюру програми, що цікавить вас.
2. Натисніть **Телепрограма**, щоб побачити інший час перегляду. Для програм, що є частинами серіалу, виберіть епізод зі списку.
3. Виберіть час перегляду, а потім натисніть **▼ > Нагадати**, щоб додати нагадування для цього шоу.

Перед початком шоу ви отримаєте сповіщення про подію, що наближається. Натисніть сповіщення, а потім натисніть посилання та відкрийте його у програмі ТБ, щоб переглянути деталі шоу.

Якщо ви хочете перевірити, які шоу заплановано, натисніть **☰**, щоб відкрити випадаюче меню, а потім натисніть **Мої знімки**. Потім перейдіть до вкладки **Нагадування**.

Перегляд відео на вимогу

Додайте послуги на вимогу до програми ТБ, щоб насолоджуватися доступними фільмами та телепередачами у будь-який час.



- Більшість фільмів на вимогу та телепередач можна придбати або орендувати у свого провайдера відеопослуг.
- Вам може знадобитися спочатку завантажити програму послуг на вимогу з Google Play.

1. На головному екрані програми ТБ натисніть , щоб відкрити випадаюче меню.
2. Натисніть **Телепередачі**, **Фільми** або **Спорт**, а потім перемістіться до вкладки Потокове передавання.
3. Натисніть мініатюру, щоб переглянути деталі щодо програми. Для програм, що є частинами серіалу, виберіть епізод зі списку.
4. Натисніть послугу відео на вимогу, яку потрібно використати для перегляду шоу.

Щоб додати або вилучити послуги відео на вимогу, натисніть , щоб відкрити випадаюче меню, а потім натисніть **Налаштування** > **Потокова передача**.

Отримання оновлень із соціальних мереж у програмі ТБ

Не пропустіть та приєднуйтеся до останніх обговорень ваших улюблених шоу.



Для перегляду та публікації оновлень у соціальних мережах вам потрібно увійти до своїх облікових записів.

1. На головному екрані програми ТБ натисніть мініатюру програми, що цікавить вас.
2. На вкладці Офіційний канал (якщо він доступний), перегляньте оновлення з офіційних облікових записів програм у соціальних мережах.
3. На вкладці Розмови фанів перегляньте оновлення соціальних мереж, опубліковані фанами про цю програму. Якщо каналу ще немає, натисніть **Додати тенденції хеш-тегів**, щоб відстежувати потрібні теми.
4. Щоб опублікувати своє оновлення, під час перебування на вкладці Розмови фанів, натисніть . Створіть своє оновлення, а потім виберіть теги.

Перегляд рахунку спортивних подій, статистики, тощо

Будьте у центрі подій під час перегляду гри, що відбувається. Переглядайте в режимі реального часу рахунок, статистику та повідомлення у соціальних мережах прямо на своєму телефоні.



Рахунок та інша інформація є доступними тільки для ігор, які відображаються у розділі Спортивні програми онлайн. Інформація щодо спортивних подій та місцевих ігор залежить від доступності статистики.



Для перегляду та публікації оновлень у соціальних мережах вам потрібно увійти до своїх облікових записів.

1. У програмі ТБ натисніть , щоб відкрити випадаюче меню.
2. У розділі НТС TV натисніть **Спортивні програми онлайн**.
3. Натисніть гру, що цікавить вас.
4. На вкладці Докладно перегляньте рахунок, статистику гравців, тощо.
5. На вкладці Офіційний канал (якщо він доступний), перегляньте оновлення з офіційних облікових записів команд у соціальних мережах.
6. На вкладці Розмови фанів перегляньте оновлення соціальних мереж, опубліковані фанами про цю гру. Якщо каналу ще немає, натисніть **Додати тенденції хеш-тегів**, щоб відстежувати потрібні теми.
7. Щоб опублікувати своє оновлення, під час перебування на вкладці Розмови фанів, натисніть . Створіть своє оновлення, а потім виберіть теги.

Налаштування пульту дистанційного керування

Ви стомилися переходити від пульту дистанційного керування телевізора до пульту приставки та домашнього кінотеатру під час перегляду телебачення? Ви можете об'єднати їх у одному пульті дистанційного керування.



- Переконайтесь, що у вас створено елемент Вітальня. За умовчанням перший елемент Вітальня буде мати назву "Вітальня ТБ". Див. [Додавання іншої EPG](#) на стор. 119, щоб додати інші Вітальні.
- Переконайтесь, що НТС One має Інтернет-з'єднання.

1. Відкрийте програму ТБ.
2. Натисніть > , щоб вибрати елемент Вітальня, для якого потрібно створити пульт дистанційного керування.
3. Натисніть > **Пуск**.

4. Виберіть пристрої, які потрібно контролювати за допомогою пульта дистанційного керування, а потім натисніть **Далі**.



Опцію телевізора не можна вимкнути.



5. Виберіть виробника свого телевізора, а потім натисніть **Далі**.
6. Переконайтеся, що телевізор вимкнено, а потім натисніть **Далі**.
7. Направте HTC One у бік телевізора, та натисніть мигаючу кнопку на екрані.
8. Натисніть **Так**, якщо HTC One увімкнув ваш телевізор, а потім виконайте інструкції на екрані, щоб продовжити налаштування інших пристроїв.
 - Якщо телевізор не увімкнувся, натисніть **Ні**. HTC One спробує інший профіль пульта дистанційного керування.
 - Якщо відповідного профілю пульта дистанційного керування не буде знайдено, вам потрібно буде вручну налаштувати пульт дистанційного керування.

Налаштування кнопок пульта дистанційного керування

Вам не подобається, як назначено кнопки? Ви можете змінити функцію будь-якої кнопки.



Щоб уникнути конфлікту з EPG, рекомендується не змінювати жодних кнопок на вкладці Цифрова клавіатура.

1. Відкрийте програму ТБ.
2. Натисніть  >  > **Налаштування кнопок**.
3. Натисніть кнопку для конфігурації.



Перемістіться до вкладки Додатково, щоб додати та налаштувати інші кнопки.


4. Сумістіть інфрачервоний порт на HTC One з інфрачервоним портом на пульті дистанційного керування пристрою. HTC One та пульт дистанційного керування вашого пристрою не повинні бути далі 5 см один від одного.
5. На пульті дистанційного керування вашого пристрою натисніть та утримуйте кнопку, яку потрібно додати до HTC One.
6. Натисніть кнопку, що мигає на екрані, щоб перевірити дію кнопки.
7. Натисніть **Так**, щоб завершити налаштування кнопки.



В разі натискання **Ні** з'явиться запит повторити спробу.


8. Натискайте , поки не вийдете з режиму налаштування кнопок.

Керування телевізором за допомогою HTC One

1. Відкрийте програму ТБ.
2. Натисніть .
3. Виконайте будь-яку з наступних дій:

Увімкнення або вимкнення телевізора, приставки або домашнього кінотеатру	На вкладці Живлення та введення натисніть кнопку Увімк. , Вимк. , Увімк./Вимк. під назвою пристрою.
Зміна вхідного джерела для телевізора або домашнього кінотеатру	На вкладці Живлення та введення натисніть кнопку Ввід під назвою пристрою.
Зміна каналів, регулювання або вимкнення звуку, тощо	Перейдіть до вкладки Кан/Гучн.
Введення напряму номерів каналів	Перейдіть до вкладки Цифрова клавіатура.
Переключення між каналами, які недавно переглядалися	На вкладці Цифрова клавіатура натисніть  . Ви також можете переключитися на канал, що недавно переглядався, на панелі Сповіщення.
Доступ до елементів керування	Перейдіть до вкладки Кан/Гучн.




Щоб автоматично вмикати дисплей під час підняття HTC One протягом використання програми ТБ, виберіть опцію **Автопробудження** у меню  > **Налаштування**.

Керування телевізором з панелі Сповіщення

Ви отримали виклик під час перегляду телевізора? Ви можете легко скористатися HTC One, щоб вимкнути звук телевізору, тощо.

1. Відкрийте панель Сповіщення.
2. Натисніть елементи керування, щоб вимкнути звук телевізора, переключити канали, тощо.




YouTube


Перегляд відео на YouTube


Переглядайте останні відеосенсації за допомогою програми YouTube.

1. Відкрийте програму YouTube.
2. Виконайте пошук відео.
3. Після знаходження відео, яке вам подобається, натисніть його.



Хочете замість цього переглянути відео пізніше? Натисніть  поряд з відеофайлом, а потім натисніть **Додати в > Переглянути пізніше**. Ви можете отримати доступ до відео зі списку Переглянути пізніше профілю свого облікового запису.

4. Під час перегляду відео ви можете:
 - Повернути HTC One набік, щоб переглянути відео у повноекранному режимі.
 - Натиснути на екран відео для призупинення або для відновлення відтворення, або перетягнути повзунок для переходу на іншу частину відео.
 - Прокрутити вниз панель інформації про відео, щоб побачити пов'язані з ним відео або коментарі від інших глядачів.
 - Шукати відео, зменшивши екран відео. Натисніть  або перетягніть екран відео вниз, щоб зменшити його. Щоб вибрати мініатюру відео, перетягніть її ліворуч або праворуч.


Мінімізуйте відеоекран, а потім натисніть , щоб відкрити випадаюче меню. Ви можете переглядати профіль свого облікового запису та керувати своїми підписками та списками відео.

Створення списків відтворення відео


Впорядкуйте свої улюблені відеозаписи у списки відтворення та переглядайте їх у програмі YouTube.




Переконайтеся, що ви увійшли до свого облікового запису Google.

1. Відкрийте програму YouTube.
2. Виконайте пошук відео.
3. Натисніть  поряд з відеофайлом, а потім натисніть **Додати в > Новий список відтворення**.
4. Введіть назву списку відтворення, а потім натисніть **ОК**.

Якщо ви не хочете відправляти список відтворення відео, виберіть **Особиста** перед тим, як натиснути **ОК**.

5. Щоб додати інше відео до списку відтворення, знайдіть відео, а потім натисніть  поряд з відеофайлом.
6. Натисніть **Додати в**, а потім натисніть назву списку відтворення.

Щоб отримати доступ та переглянути списки відтворення відео, мінімізуйте відеоекран, а потім натисніть значок , щоб відкрити випадаюче меню. Натисніть потрібний список відтворення.

FM-радіо

Прослуховування FM-радіо








Прослуховуйте свої улюблені радіостанції за допомогою програми FM-радіо.



Вам потрібно спочатку під'єднати гарнітуру до аудіогнізда HTC One для використання FM-радіо. FM-радіо використовує стереогарнітуру в якості антени FM-радіо.

1. Відкрийте програму FM-радіо.

Під час першого відкриття програми FM-радіо буде виконано сканування локальних FM-станцій, які можна прослуховувати.

2. Під час прослуховування FM-станції ви можете:
 - Натиснути  або , щоб перейти до наступної або попередньої станції.
 - Перетягнути повзунок, щоб налаштуватися на частоту в FM-діапазоні. Для точного налаштування на радіочастоту натисніть  або .
 - Натиснути , щоб позначити радіостанцію як улюблену. Щоб побачити інші улюблені та попередньо встановлені станції, натисніть .
3. Щоб вимкнути FM-радіо, натисніть .

Бездротове медіа

З'єднання з системою домашнього кінотеатру

Хочете зробити HTC One більшим та гучнішим? За допомогою проведення трьома пальцями передавайте відео, музику і навіть потокове мультимедіа на зовнішні пристрої.

Ви можете виконувати передачу через:

- DLNA (див. [HTC Connect](#) на стор. 127 та [Відправка медіафайлу на пристрої DLNA](#) на стор. 127)
- HTC Media Link HD (див. [Інформація про HTC Media Link HD](#) на стор. 126)
- A2DP (Bluetooth) або інші з'єднання з дисплеєм, що підтримуються



Деякі пристрої можуть потребувати сполучення перед передачею на них.

Інформація про HTC Media Link HD

Під'єднайте HTC Media Link HD до будь-якого телевізора з портом HDMI. Потім проведіть трьома пальцями на HTC One для з'єднання та бездротового відображення контенту на телевізорі.



HTC Media Link HD продається окремо.

Одночасне виконання кількох завдань за допомогою відображення подвійного екрану

HTC Media Link HD надає вам відображення подвійного екрану під час:

- Перегляду відео у програмі Галерея
- Відтворення музики у програмі HTC Музика

Під час відтворення медіафайлу на великому екрані ви можете виконувати інше завдання або робити інші речі, наприклад, виконувати виклики, переглядати Інтернет або відправляти ел. пошту на HTC One.

Перетворення телевізора на цифрову фоторамку

Скористайтеся функцією екранної заставки телевізора для збереження до 30 фото з HTC One на HTC Media Link HD та відображення їх у вигляді слайд-шоу на телевізорі.

Щоб дізнатися більше про налаштування HTC Media Link HD та використання його з HTC One, зверніться до посібника користувача HTC Media Link HD.

HTC Connect

Шукаєте нову систему домашнього кінотеатру DLNA? Відкрийте для себе систему з логотипом HTC Connect™.



Під'єднання телефону HTC до сертифікованого пристрою HTC Connect є швидким та простим. Ви також зможете дистанційно керувати відтворенням медіафайлів, регулювати гучність, тощо.

Для отримання додаткової інформації див. www.htc-connect.com.

Відправка медіафайлу на пристрої DLNA



Якщо ви використовуєте DLNA-сумісну телевізійну або аудіосистему, зверніться до її документації, щоб дізнатися, як під'єднати її до своєї домашньої мережі.

1. Під'єднайте HTC One до домашньої мережі за допомогою Wi-Fi.
2. Відкрийте програму Галерея або Музика.
3. Знайдіть медіафайл, що зберігається на HTC One, який ви хочете відправити, а потім натисніть його.
4. Проведіть трьома пальцями, щоб відобразити екран Вивід медіа-даних.
5. Виберіть пристрій у своїй мережі, на якому потрібно відтворити медіафайл.
6. Після під'єднання до пристрою у мережі натискайте елементи керування на екрані, щоб контролювати відтворення, регулювати гучність та інше.



Для отримання додаткової інформації про DLNA відвідайте www.dlna.org.

Пам'ять

Пам'ять телефону

Типи пам'яті

Хочете знати, які типи пам'яті ви можете використовувати для програм, даних та файлів?

HTC One має наступні типи пам'яті:

Пам'ять телефону	Ця пам'ять об'єднує як внутрішню пам'ять, де зберігаються програми, ел. пошта, дані та текстові повідомлення, та файлову пам'ять, де зберігаються фото, відео та музичні файли. Якщо пам'ять телефону закінчується, див. Збільшення об'єму пам'яті на стор. 129, щоб отримати декілька порад щодо звільнення місця.
Карта пам'яті	Використовуйте карту пам'яті для зберігання додаткових файлів. Ви також можете налаштувати деякі програми на збереження даних або файлів безпосередньо на карту.
Носій USB	В разі під'єднання зовнішнього накопичувача USB (наприклад флеш-пам'яті USB або пристрою для зчитування карт пам'яті), ви можете переглядати фотографії та відеозаписи, що зберігаються на цьому пристрої, прямо з програми Галерея та відтворювати пісні, які зберігаються на цьому пристрої, у програмі Музика. Ви також можете відкривати файли PDF та редагувати документи Office. Для з'єднання HTC One та накопичувача USB потрібен спеціальний кабель. HTC One підтримує накопичувачі USB (за винятком портативних жорстких дисків) об'ємом до 64 Гб.



- Переміщення програм на карту пам'яті не являє собою архівацію програм. В разі відновлення заводських налаштувань програми на телефоні буде втрачено. Вам потрібно буде перевстановити їх.
- В разі витягування карти пам'яті та встановлення її у інший телефон, програми на карті пам'яті не буде автоматично встановлено на інший телефон. Вам потрібно буде перевстановити їх.

Копіювання файлів на HTC One або з нього

Ви можете копіювати музику, фотографії та інші файли на HTC One.



Збережіть та закрийте файли перед їхнім копіюванням з комп'ютера на HTC One, або навпаки.

1. Під'єднайте HTC One до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що входить до комплекту. На екрані комп'ютера ви побачите опції для перегляду або імпорту файлів.
2. Виберіть файли для перегляду.
3. Скопіюйте файли з комп'ютера на HTC One, або навпаки.
4. Після копіювання файлів від'єднайте HTC One від комп'ютера.

Збільшення об'єму пам'яті

Під час користування HTC One у вас будуть накопичуватися дані, які через деякий час заповнять його пам'ять. Ось декілька порад, як збільшити вільний об'єм пам'яті.

Запустіть майстра усунення нестачі пам'яті

Звільніть місце у пам'яті, вилучивши програми та видаливши файли, які більше не потрібні. У налаштуваннях натисніть **Пам'ять > Збільшити обсяг**.

Керування фото та відео

- Після зйомки послідовних знімків камерою збережіть тільки найкращий знімок. Видаліть решту, якщо вони вам не потрібні.
- Після редагування фото або обрізки відео оригінальний файл залишається. Видаліть оригінальні файли або перемістіть їх в інше місце, наприклад, у комп'ютер.
- Якщо ви тільки надсилаєте відео через MMS, використовуйте нижчу роздільну здатність. Відеофайли з високою роздільною здатністю займають більше місця. У налаштуваннях програми Камера натисніть **Якість відео**, щоб змінити роздільну здатність.

Архівуйте дані та файли

Зберігайте тільки найбільш свіжі дані у програмах та файлах, які часто потрібно використовувати. Інші дані та файли можна архівувати. Щоб отримати декілька порад, див. [Способи архівації файлів, даних та налаштувань](#) на стор. 137.

Вимкнення деяких програм

Див. [Вимкнення програми](#) на стор. 200.

Перенесення деяких програм на карту пам'яті

Деякі програми третіх сторін можна перемістити з пам'яті телефону на карту пам'яті. Перейдіть до пункту **Налаштування > Програми > На карті пам'яті**, щоб побачити, які

програми можна перемістити. Щоб виконати переміщення, натисніть програму, а потім натисніть **Перемістити**.



- Переміщення програм на карту пам'яті не являє собою архівацію програм. В разі відновлення заводських налаштувань програми на телефоні буде втрачено. Вам потрібно буде перевстановити їх.
- В разі витягування карти пам'яті та встановлення її у інший телефон, програми на карті пам'яті не буде автоматично встановлено на інший телефон. Вам потрібно буде перевстановити їх.

Про шифрування пам'яті

У пам'яті телефону можна зашифрувати такі дані, як ваші облікові записи, налаштування, завантажені програми та їхні дані, медіафайли та інші файли. На карті пам'яті можна зашифрувати тільки файли.

Встановіть PIN-код або пароль блокування екрану перед початком шифрування. Повністю спочатку зарядіть акумулятор або тримайте HTC One під'єднаним до адаптера живлення під час шифрування. Цей процес може тривати близько години.

Ви не можете відмінити шифрування у пам'яті телефону. Якщо вам потрібно повернутися до незашифрованого телефону, потрібно виконати відновлення заводських налаштувань.

Після увімкнення шифрування карти пам'яті зашифрованими будуть тільки нові файли, які було додано після шифрування. Файли, які вже є на карті, не будуть зашифровані.

Шифрування карти пам'яті також не призводить до зміни формату або стирання карти пам'яті. Зашифровані файли на карті пам'яті можна відкрити тільки за допомогою телефону, на якому вони були зашифровані.

Шифрування

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Пам'ять**.
2. Натисніть **Шифрування пам'яті телефону**. Або натисніть **Зашифрувати вміст карти пам'яті**.
3. Натисніть **Далі**.
4. Введіть PIN-код або пароль блокування екрану та натисніть **Далі**.
5. Натисніть **Увімкнути шифрування**.

Під час шифрування пам'яті телефону він може перезапуститися кілька разів. Коли шифрування пам'яті буде завершено, введіть свій PIN-код або пароль.



В разі вимкнення шифрування карти SD з метою припинення шифрування нових файлів раніше зашифровані файли залишаться зашифрованими. Щоб отримати доступ до цих файлів, вам потрібно буде знову увімкнути шифрування для карти пам'яті.

Диск Google

Використання Диск Google на HTC One

Зберігайте свої фото, документи та ніші файли на Диск Google, щоб мати доступ до них з HTC One, комп'ютера та інших мобільних пристроїв.

На HTC One просто скористайтесь своїм обліковим записом Google, щоб увійти до свого сховища Диск Google. Після цього ви можете:

- Скористатися програмою Галерея для завантаження ваших знятих фото у Диск Google.
- Відправляти посилання на файли Диск Google за допомогою ел. пошти.
- Переглядати та редагувати документи Office, які зберігаються в Диск Google. Після створення документів Office ви також можете зберегти їх у Диск Google.
- Переглядати PDF, які зберігаються в Диск Google. Ви також можете експортувати документи Office у якості PDF-файлів у Диск Google.
- Перевіряти доступний об'єм сховища Диск Google у розділі Налаштування.
- Виконувати резервне копіювання HTC One у Диск Google, щоб можна було легко відновити архів на іншому телефоні HTC наступного разу.
- Використовувати програму Диск Google для керування своїм онлайн-сховищем.



Для завантаження файлів потрібно мати встановлену програму Диск на HTC One. Якщо цю програму попередньо не завантажено, ви можете завантажити та встановити її з Google Play.

Активация безкоштовного місця збереження Диск Google

Використовуйте безкоштовне сховище Диск Google об'ємом до 65 Гб. Окрім сховища за умовчанням, яке ви отримуєте від Диск Google, разом з HTC One додатково надається 50 Гб онлайнного місця збереження безкоштовно на два роки. Увійдіть до свого облікового запису Google на HTC One—а не з комп'ютера або інших телефонів не компанії HTC,— щоб прийняти цю пропозицію.

1. Якщо ви побачите пільгову пропозицію Диск Google на панелі Канали Головного екрану, просто натисніть плитку.

Або відкрийте програму Диск. Якщо цю програму попередньо не встановлено на вашому телефоні, ви можете завантажити її з сайту Google Play.

2. На екрані, де відображається пропозиція про додаткове місце збереження, натисніть **Оплатити**. Після цього додаткове місце збереження буде додано до вашого облікового запису.
3. Виконайте інструкції на екрані, щоб дізнатися, що можна робити з Диск Google.



- Якщо ви не бачите екрану для оплати пропозиції, натисніть **☰** > **Огляд продукту** у програмі Диск, щоб отримати доступ до нього.
- Перегляньте інші деталі пропозиції, щоб знати, коли можна оплатити цю пропозицію.
- Після завершення двох років пробного використання можуть бути застосовані додаткові умови та вимоги, включаючи плату за користування. Для отримання детальної інформації див. Загальні положення та умови на сайті підтримки Диск Google за адресою support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc.
- Програма Диск належить Google та не надається і не пов'язана з HTC Corporation.

Перевірка об'єму сховища Диск Google

У налаштуваннях ви можете перевірити доступний об'єм сховища Диск Google.



Перед тим, як інформація про ваше сховище Диск Google з'явиться в налаштуваннях, вам спочатку потрібно увійти до Диск Google з програми HTC, наприклад, увійшовши до Диск Google з програми Пошта під час відправки посилання на файл.


Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Пам'ять**. В розділі Онлайнне місце збереження ви побачите об'єм сховища Диск Google.

Час від часу перевіряйте доступний об'єм онлайнного сховища перед завантаженням додаткового контенту.

Завантаження фото та відео до Диск Google




Скористайтесь програмою Галерея для завантаження фото та відео на Диск Google.

1. На головному екрані програми Галерея перемістіться до вкладки Хронологія, Альбоми або Розташування.
2. Натисніть альбом або подію, що містить фотографії та відео, які потрібно завантажити.

3. Натисніть .
4. Якщо ви побачите екран Зое, натисніть **Закрити**, щоб закрити його.
5. В меню вибору натисніть **Диск**.
6. Виберіть фото та відео, які потрібно завантажити, а потім натисніть **Далі**.
7. Виберіть або створіть папку у Диск Google.
8. Натисніть **ОК**, щоб виконати завантаження.

Відправка посилань на документи або файли у Диск Google


Більше не потрібно вкладати великі файли до ел. пошти. За допомогою програми Пошта ви можете легко відправляти посилання на документи або інші файли у Диск Google за допомогою ел. пошти.


1. Відкрийте програму Пошта.
2. Якщо у вас є декілька облікових записів ел. пошти, переключіться на обліковий запис ел. пошти, який потрібно використати.
3. Створіть нове повідомлення ел. пошти та заповніть отримувачів, або створіть відповідь на ел. пошту.
4. Натисніть .
5. Натисніть **Документ**, а потім виберіть, чи потрібно відправити PDF-файли або документи Office.
Або натисніть **Файл**, щоб вибрати будь-який тип файлу.
6. На екрані Файли НТС натисніть **Диск**.
Якщо ви не бачите цього екрану, спочатку натисніть .
7. У сховищі Диск Google відкрийте папку, що містить потрібні файли.
8. Виберіть файли, які потрібно відправити, а потім натисніть **ОК**.
Потім ви побачите посилання на вибрані файли, вкладені до вашої ел. пошти.
9. Натисніть , щоб відправити ел. листа.

Відправлені посилання не стають доступними отримувачам автоматично. Після отримання посилання отримувачі можуть подати запит на доступ, а потім ви отримаєте ел. листа зі сповіщенням, щоб ви надали їм доступ. Або, перед відправкою, ви спочатку можете скористатися програмою Диск для додавання отримувачів, яким буде відправлено посилання Диск Google.

Надання людям доступу через програму Диск


За допомогою програми Диск додайте людей, яким потрібно відправити посилання Диск Google. Ви також можете встановити дозволи, наприклад, дозволити отримувачам переглядати, редагувати або коментувати відправлений контент.

1. Відкрийте програму Диск.
2. Натисніть  поряд з файлом або папкою, в залежності від того, що ви відправляєте.

3. Натисніть .
4. Введіть перші кілька літер імені або адреси ел. пошти. Після цього буде показано співпадаючі результати з контактів Google.
5. Виберіть ім'я контакту або адресу ел. пошти, а потім виберіть дозволи. Ви можете встановити дозволи отримувачам на:
 - Перегляд або редагування папки.
 - Перегляд, редагування або коментування файлу.
6. Натисніть **Додати**.
7. Додайте інших людей, а після закінчення натисніть ✓ або натисніть ↶.

Робота з документами, збереженими у Диск Google

За допомогою Polaris™ Офіс 5 переглядайте PDF-файли та редагуйте документи Office, які зберігаються у Диск Google. Ви також можете створювати документи Office у цій програмі, зберігати їх у Диск Google та навіть експортувати їх у вигляді PDF-файлів у Диск Google.



1. Відкрийте програму Polaris Office.
2. Натисніть , щоб переглянути документи за типом файлу.
Документи, перелічені під вашим обліковим записом Google, являють собою файли, що зберігаються у сховищі Диск Google. В разі необхідності натисніть ▼ поряд зі своїм обліковим записом, щоб побачити список файлів.
3. Натисніть документ PDF, щоб переглянути його, або натисніть документ Office, щоб редагувати його.
4. Після внесення змін у документ Office натисніть значок угорі ліворуч, щоб відкрити меню вибору.
5. Натисніть **Зберегти** або **Зберегти як**.




Якщо потрібно експортувати документ у вигляді PDF-файлу, натисніть значок угорі ліворуч, а потім натисніть **Експорт PDF**.

Збереження документу з HTC One у Диск Google

У Polaris Office 5 ви можете зберегти PDF-файл, який переглядається, або створений вами документ Office у сховищі Диск Google.

1. У Polaris Office натисніть , щоб переглянути документи за типами файлів.
Документи, перелічені під значком , являють собою файли, що зберігаються локально на HTC One. В разі необхідності натисніть ▼, щоб побачити список файлів.
2. Відкрийте документ PDF або створіть новий документ Office.
3. Щоб зберегти документ у Диск Google, натисніть значок ліворуч, а потім натисніть **Зберегти як**.
4. Натисніть поле Шлях до папки.

5. Натисніть ▲, а потім натисніть обліковий запис Google для переключення на сховище Диск Google.
6. Натисніть папку, де потрібно зберегти документ, а потім натисніть ✓.
7. Введіть ім'я файлу, а потім натисніть .

Синхронізація, резервне копіювання та перевстановлення

Онлайнова синхронізація

Додавання соціальних мереж, облікових записів ел. пошти та іншого

Ви можете синхронізувати контакти, календарі та іншу інформацію з соціальних мереж, облікових записів ел. пошти та онлайнних служб на HTC One. В залежності від типу облікового запису вхід до онлайнних облікових записів дозволяє синхронізувати оновлення між HTC One та Інтернетом.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Облікові записи та синхронізація**.
2. Натисніть **+**.
3. Натисніть тип облікового запису, який потрібно додати.
4. Виконайте інструкції на екрані для введення інформації свого облікового запису.



- В меню **Налаштування > Облікові записи й синхронізація** натисніть перемикач **Автосинхронізація Увімк./Вимк.**, щоб увімкнути автоматичну синхронізацію усіх облікових записів.
- Ви можете додати кілька облікових записів Google.

Синхронізація облікових записів

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Облікові записи та синхронізація**.
2. Натисніть перемикач Автосинхронізація **Увімк./Вимк.** для увімкнення або вимкнення автосинхронізації усіх своїх облікових записів.
3. Щоб вручну виконати синхронізацію окремих облікових записів, натисніть тип облікового запису, а потім виконайте одну з наступних дій:
 - Натисніть **...** поряд з обліковим записом, який потрібно синхронізувати, а потім натисніть **Синхронізувати зараз**.
 - Натисніть **⋮** > **Синхронізувати зараз** на екрані Налаштування облікового запису.



На екрані Налаштування облікового запису також можна змінювати налаштування синхронізації для облікового запису.

Видалення облікового запису

Видаліть облікові записи з HTC One, якщо ви більше не користуєтесь ними. Видалення облікового запису не призводить до видалення облікових записів та інформації з самої онлайн-служби.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Облікові записи та синхронізація**.
2. Натисніть тип облікового запису.
3. Натисніть **...** поряд з обліковим записом, який потрібно видалити.
Або, якщо ви знаходитесь на екрані Налаштування облікового запису, натисніть **⋮**.
4. Натисніть **Видалити**.



Після видалення облікового запису з HTC One деякі персональні дані можуть залишитися у програмах третіх сторін.

Резервне копіювання

Способи архівації файлів, даних та налаштувань

Хвилюєтеся, що можете втратити важливу інформацію на HTC One? Виконайте архівацію HTC One перед очищенням пам'яті, відновленням заводських налаштувань або апгрейдом на новий телефон.

Служба архівації HTC

Використовуйте вбудовану функцію Служба архівації HTC для архівації до хмари облікових записів, налаштувань, контактів, які зберігаються на вашому телефоні, тощо, щоб полегшити їх відновлення на HTC One (після повернення до заводських налаштувань) або на новому телефоні.

HTC Sync Manager

Використовуйте HTC Sync Manager для імпорту музики, фото та відео з HTC One на комп'ютер. Ви можете також синхронізувати контакти, події календаря, закладки та списки відтворення між HTC One та своїм комп'ютером.

Також програма HTC Sync Manager є гарною альтернативою, якщо ви не хочете виконувати резервне копіювання своїх облікових записів, налаштувань та іншого персонального контенту до хмари. Ви можете скористатися нею для створення резервних копій HTC One на своєму комп'ютері.

Інші опції архівації

Якщо потрібно, можна окремо виконати архівацію даних або файлів.

Деякі програми дозволяють архівувати дані у пам'ять на телефоні або карту пам'яті, щоб їх можна було легко відновити після відновлення заводських налаштувань. Просто будьте уважними, щоб не стерти пам'ять телефону або карту пам'яті під час відновлення заводських налаштувань.



- Переміщення програм на карту пам'яті не являє собою архівацію програм. В разі відновлення заводських налаштувань програми на телефоні буде втрачено. Вам потрібно буде перевстановити їх.
- В разі витягування карти пам'яті та встановлення її у інший телефон, програми на карті пам'яті не буде автоматично встановлено на інший телефон. Вам потрібно буде перевстановити їх.

Повідомлення Архівуйте текстові повідомлення у пам'ять на телефоні або на карту пам'яті, або збережіть їх у вигляді вкладення ел. пошти.

Контакти

- Збережіть контакти та інші особисті дані у своїх онлайн-облікових записках, щоб можна було просто синхронізувати їх під час переходу на інший телефон.
- Якщо у вас є локально збережені контакти у програмі Контакти, експоруйте їх у пам'ять телефону або на карту пам'яті.

Файли Виконайте вручну копіювання та вставку файлів шляхом під'єднання HTC One до комп'ютера в якості дискового накопичувача.

Інші дані

- Якщо ви додавали нові слова до свого персонального словника у екранній клавіатурі, архівуйте словник на карту пам'яті або збережіть у вигляді вкладення ел. пошти.
- Перевірте інші програми, щоб переконатися, чи підтримують вони експорт даних у пам'ять.

Використання функції Служба архівації HTC

Зберігайте час та нерви під час повторного створення персоналізованого вигляду HTC One в разі відновлення заводських налаштувань або придбання іншого телефону. На HTC One скористайтеся функцією Служба архівації HTC для виконання щоденної архівації в онлайнове сховище, щоб можна було легко відновити свій контент наступного разу.

Служба архівації HTC використовує сховище Диск Google або Dropbox™ для зберігання контенту на налаштувань. Вона може архівувати та відновити наступне:

Налаштування персоналізації	Сюди входять джерела каналів у HTC BlinkFeed, віджети, фоновий малюнок, розмітка головного екрану та мелодії виклику.
Облікові записи та паролі	Служба архівації HTC зберігає реєстраційні дані для багатьох облікових записів ел. пошти та соціальних мереж, наприклад, Exchange ActiveSync, Outlook.com та POP/IMAP.
Програми та налаштування	Сюди входять ваші контакти, які зберігаються на HTC One, текстові повідомлення, історія викликів, веб-закладки, персональний словник, мережі Wi-Fi встановлені програми, розмір решітки та порядок сортування на екрані Програми, тощо. Архів також може включати пріоритети пультів дистанційного керування телевізором та перегляду.

Архівація HTC One на Диск Google

Увімкніть програму Служба архівації HTC, щоб виконувати щодня архівацію телефону через Wi-Fi. Увімкніть її, вибравши **Архівувати телефон щодня** під час виконання налаштування пристрою. Якщо ви не зробили цього, скористайтесь програмою Служба архівації HTC.



В залежності від об'єму контенту виконання архівації вручну під час з'єднання для передачі даних може потребувати додаткових витрат на передачу даних та відбуватися протягом тривалого часу. Рекомендується використовувати з'єднання Wi-Fi.

1. Відкрийте програму Служба архівації HTC.
2. Натисніть **Увімкнути автоматичну архівацію**.
3. Переконайтесь, що вибрано **Архівувати телефон щодня**, а потім натисніть **Далі**.
4. Увійдіть до свого облікового запису Google, облікового запису HTC або облікового запису Facebook.
5. На екрані Хмарне місце збереження натисніть опцію **Диск Google**, а потім натисніть **ОК**.
6. Якщо з'явиться запит, увійдіть до свого облікового запису Google, щоб отримати доступ до Диск Google.
7. Щоб виконувати архівацію щодня, переконайтесь, що перемикач **Автоматична архівація** увімкнено. Ви також можете натиснути **Заархівувати зараз**, щоб вручну архівувати телефон у будь-який момент.

У розділі Журнал архівації ви побачите дату та час останньої архівації.

Відновлення архіву на HTC One з Диск Google

Якщо ви раніше виконали резервне копіювання свого телефону до онлайнного сховища, ви можете відновити свій архів на HTC One, або на новий телефон HTC.



- В залежності від об'єму контенту відновлення архіву на телефоні під час з'єднання для передачі даних може потребувати додаткових витрат на передачу даних та відбуватися протягом тривалого часу. Рекомендується використовувати з'єднання Wi-Fi.
- Для відновлення платних програм вам потрібно завантажити та встановити їх з Google Play.

1. Під час увімкнення нового телефону HTC у перший раз або після відновлення заводських налаштувань виберіть **Відновити зі служби архівації HTC** на екрані Отримати вміст зі старого телефону.
2. Обов'язково виконуйте вхід за допомогою того ж самого облікового запису, який використовувався раніше для резервного копіювання телефону. Після цього буде відображено ваш журнал архівації.
3. Виберіть архів, а потім натисніть **Далі**.
4. В разі використання облікового запису HTC або облікового запису Facebook для резервного копіювання телефону, увійдіть до свого облікового запису Google, щоб отримати доступ до вашого Диск Google.
5. Виконайте інструкції на екрані для відновлення архіву та продовження налаштування телефону.
6. Відкрийте панель Сповіщення для перевірки наявності будь-яких сповіщень, щоб завершити налаштування телефону.

Безплатні програми з Google Play будуть відновлені у фоновому режимі і ви зможете слідкувати за процесом за допомогою сповіщення у рядку стану.

Ярлики екранів Програми та Головний екран будуть реорганізовані таким чином, як було у архіві після встановлення усіх програм. Ви зможете продовжити користуватися телефоном під час відновлення програм.



Ви також можете відкрити програму Служба архівації HTC, а потім натиснути **Відновити з архіву**. Просто переконайтесь, що ви увійшли до того самого облікового запису, який раніше використовувався для архівації телефону.

Відновлення архіву призведе до перезапису поточних даних та налаштувань на HTC One.

Перехід від попереднього онлайнного місця збереження до Диск Google

Після відновлення збереженого архіву зі сховища Dropbox на HTC One не забудьте змінити сховище для резервного копіювання та використовувати Диск Google з цього моменту.

1. Відкрийте програму Служба архівації HTC.
2. Натисніть **Змінити налаштування архівації**.
3. Натисніть **☰** > **Вибрати службу місця збереження**.
4. Виберіть **Диск Google**, а потім натисніть **ОК**.
5. Увійдіть до облікового запису Google, якщо ви ще не зробили цього.

Локальне резервне копіювання даних

Якщо вам потрібно окремо виконати резервне копіювання такого контенту, як контакти та текстові повідомлення на HTC One, ось декілька порад щодо експорту або імпорту даних.

Резервне копіювання контактів

1. Відкрийте програму Контакти.
2. На вкладці Контакти натисніть **☰** > **Керування контактами**.
3. Натисніть **Імпорт/Експорт контактів** > **Експортувати в пам'ять телефону** або **Експортувати на карту пам'яті**.
4. Виберіть обліковий запис або тип контактів для експорту.
5. Щоб захистити дані, натисніть **Так**, а потім встановіть пароль для цього архіву. Обов'язково запам'ятайте цей пароль. Його потрібно буде знову ввести під час імпорту контактів.

Якщо вам не потрібен пароль, натисніть **Ні**.

6. Натисніть **ОК**.

Відновлення контактів

1. На вкладці Контакти натисніть **☰** > **Керування контактами**.
2. Натисніть **Імпорт/Експорт контактів** > **Імпортувати з пам'яті телефону** або **Імпортувати з карти пам'яті**.
3. Якщо у вас встановлено більше одного облікового запису, натисніть тип для контактів, що імпортуються.

4. Якщо у вас доступно декілька архівів, виберіть архів, який потрібно імпортувати, а потім натисніть **ОК**.
5. Введіть пароль, встановлений для цього архіву, а потім натисніть **ОК**.

Резервне копіювання текстових повідомлень

Зберігайте важливі текстові повідомлення, виконуючи їх резервне копіювання у пам'ять телефону. Ви можете легко відновити збережені текстові повідомлення після їх видалення зі списку повідомлень.



Текстові повідомлення у захищеній скриньці та повідомлення від заблокованих контактів не будуть архівуватися. Щоб включити ці повідомлення до архіву, спочатку перемістіть їх до загальної скриньки повідомлень.

1. Відкрийте програму Повідомлення.
2. Натисніть **☰** > **Резервне копіювання/відновлення SMS** > **Резервне копіювання** > **Створити копію SMS**.
3. Щоб захистити дані, встановіть пароль для архіву. Обов'язково запам'ятайте цей пароль. Його потрібно буде знову ввести під час відновлення повідомлень.
Якщо вам не потрібен пароль, виберіть **Не захищайте паролем цей архів**.
4. Введіть ім'я для архівного файлу, а потім натисніть **ОК**.

Резервне копіювання текстових повідомлень за допомогою ел. пошти



Вам потрібно налаштувати обліковий запис ел. пошти у програмі Пошта.

1. На екрані Повідомлення натисніть **☰** > **Резервне копіювання/відновлення SMS**.
2. Натисніть **Резервне копіювання** > **Резервне копіювання SMS через пошту**.
3. Щоб захистити дані, встановіть пароль для архіву. Обов'язково запам'ятайте цей пароль. Його потрібно буде знову ввести під час відновлення повідомлень.
Якщо вам не потрібен пароль, виберіть **Не захищайте паролем цей архів**.
4. Введіть свою адресу ел. пошти.
5. Створіть повідомлення ел. пошти, а потім відправте його.

Відновлення текстових повідомлень


1. Відкрийте програму Повідомлення.
2. Натисніть **☰** > **Резервне копіювання/відновлення SMS** > **Відновити**.
3. Виберіть, як потрібно відновити повідомлення, та натисніть **Далі**.
4. Натисніть архівний файл для імпорту.

5. Введіть пароль, встановлений для цього архіву. Якщо ви не встановлювали пароль, виберіть **Архівований файл не захищено паролем**.
6. Натисніть **ОК**.


Щоб відновити текстові повідомлення, архівовані за допомогою ел. пошти, відкрийте повідомлення ел. пошти з вкладеним архівним файлом у програмі Пошта. Спочатку натисніть вкладення, щоб завантажити його, а потім натисніть знову, щоб відкрити архівний файл для імпорту. Введіть пароль, встановлений для цього архіву, або виберіть **Архівований файл не захищено паролем**.

Резервне копіювання особистого словника


Ви можете зберігати нові слова, введені до словника інтелектуального введення тексту.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Мова та клавіатура**.
2. Натисніть **Ввід HTC Sense**.
3. Натисніть **Особистий словник >  > Архівувати на карту пам'яті або Архівувати до ел. пошти**.
4. У відповідь на запит натисніть **ОК**.

Імпорт вашого особистого словника

- Перейдіть до меню **Налаштування > Мова та клавіатура > Ввід HTC Sense**. Натисніть **Особистий словник >  > Відновити з карти пам'яті**.
- Щоб імпортувати персональний словник, архівований за допомогою ел. пошти, відкрийте повідомлення ел. пошти з вкладеним архівним файлом у програмі Пошта. Спочатку натисніть вкладення, щоб завантажити його, а потім натисніть знову, щоб відкрити архівний файл для імпорту.

Резервне копіювання або відновлення завдань

1. Перейдіть до списку, який містить завдання, для яких потрібно виконати резервне копіювання.
2. Натисніть ** > Імпорт/Експорт**.
3. Натисніть **Експортувати на карту пам'яті**, щоб виконати резервне копіювання завдань, або натисніть **Імпортувати з карти пам'яті**, щоб відновити завдання на HTC One.

HTC Sync Manager

Про програму HTC Sync Manager

HTC Sync Manager підтримується комп'ютерами, на яких використовується операційна система Windows або Mac.

Ось кілька речей, які можна зробити з HTC Sync Manager.

Переглядати та керувати медіафайлами на комп'ютері та телефоні

- Переглядати та керувати музикою, фото та відео, що знаходяться на комп'ютері та телефоні.
- Імпортувати списки відтворення iTunes та програвача Windows Media® з комп'ютера у програму HTC Sync Manager.
- Відтворювати музику, відео та списки відтворення за допомогою вбудованого програвача.

Передати вміст

- Переносити фото iPhone текстові повідомлення, контакти, тощо на телефон HTC. Ви також можете знайти та встановити ті ж самі програми, що використовувалися на iPhone.
- Імпортувати усю музику, фото та відео з телефону HTC на комп'ютер
- Копіювати вибрану музику, фото або відео з комп'ютера на телефон.
- Імпортувати документи з комп'ютера на телефон.

Архівувати та відновлювати

Архівувати телефон HTC на комп'ютер, щоб можна було легко відновити архів на той же самий телефон або інший телефон.

Синхронізувати списки відтворення та дані

Синхронізувати списки відтворення музики та дані, наприклад, контакти та календар між телефоном та комп'ютером.

Встановлення HTC Sync Manager на комп'ютер



- Вам потрібно мати права адміністратора в разі встановлення HTC Sync Manager на Windows Vista® або пізніші версії.
- Якщо під час встановлення HTC Sync Manager виникне проблема, закрийте усі запущені програми та повторіть встановлення. Якщо проблема залишиться, тимчасово відключіть антивірусну програму та спробуйте знову виконати встановлення.

1. Завантажте програму встановлення HTC Sync Manager з сайту підтримки HTC (htc.com/hsm/).
2. Запустіть програму встановлення та виконайте інструкції на екрані.
3. Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що входить до комплекту. Відкриється програма HTC Sync Manager.



Якщо ви відключали антивірусну програму, не забудьте знову увімкнути її після встановлення програми HTC Sync Manager.

Передача контенту iPhone та програм на телефон HTC


За допомогою програми HTC Sync Manager легко виконується передача контенту iPhone, наприклад, контактів, повідомлень, фонового малюнку, фотографій камери, тощо, на телефон HTC. HTC Sync Manager також дозволяє знайти та встановити ті ж самі програми, що використовувалися на iPhone.



Потрібно використовувати iTunes 9.0 або більш пізньої версії для архівації контенту iPhone спочатку на комп'ютер.

1. Під'єднайте iPhone та телефон HTC до комп'ютера.
2. У програмі HTC Sync Manager натисніть **Головна > Передача та архівація**.
3. Натисніть кнопку **Початок роботи**.
4. Якщо ви не використовували iTunes для архівації контенту iPhone на комп'ютер, виконайте це перед продовженням.
5. Виберіть архівний файл iPhone, а потім натисніть **ОК**.
6. Виберіть типи контенту, який потрібно передати на телефон HTC.

Ви можете вибрати, чи потрібно замінити контент на телефоні HTC контентом iPhone.


7. Натисніть **Пуск**. Зачекайте, поки HTC Sync Manager завершить передачу контенту.
8. Після завершення відкрийте панель Сповіщення на телефоні HTC, а потім натисніть .

Виберіть, які програми, що використовувалися на iPhone, потрібно знайти у Google Play та завантажити на телефон HTC.

Отримання довідки

Щоб дізнатися більше про використання програми HTC Sync Manager, завантажте PDF-посібник користувача з сайту підтримки HTC (htc.com/hsm/). Або відкрийте Довідку, яка поставляється разом з програмою.



У Windows натисніть  у програмі HTC Sync Manager, а потім натисніть **Довідка**.

Скидання

Перезапуск HTC One (м'яке відновлення)

Якщо HTC One працює повільніше, ніж звичайно, не реагує, або має програму, яка не виконується належним чином, спробуйте перезавантажити його і побачити, чи допоможе це вирішити проблему.

1. Якщо дисплей погас, натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ, щоб знову увімкнути його. Якщо ви встановили блокування екрана, вам потрібно буде розблокувати його.
2. Натисніть та утримуйте кнопку ЖИВЛЕННЯ, а потім натисніть **Перезапуск**.
3. Якщо буде запропоновано підтвердити, натисніть **Перезапуск**.

HTC One не реагує?

Якщо HTC One не реагує під час натискання екрану або натискання кнопок, ви все одно можете перезапустити його.

Натисніть та утримуйте кнопки ЖИВЛЕННЯ та ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ щонайменше протягом 10 секунд. Після цього HTC One перезапуститься.

Відновлення налаштувань HTC One (жорстке відновлення)

Якщо HTC One має постійну проблему, яку не вдається вирішити, ви можете виконати відновлення заводських налаштувань (також називається жорстким відновленням). Відновлення заводських налаштувань повертає телефон назад до оригінального стану — стану перед першим увімкненням телефону.

Під час відновлення заводських налаштувань буде видалено наступне:

- Ваш обліковий запис Google
- Усі облікові записи, додані у меню **Налаштування > Облікові записи й синхронізація** та дані, пов'язані з цими обліковими записами
- Персональні дані, які створено або синхронізовано на телефоні, наприклад, профіль, контакти, повідомлення, ел. пошта, події календаря, тощо
- Дані системи й програм, а також налаштування
- Завантажені програми

Такі файли, як музика, фото, відео та документи, також можна видалити з пам'яті у випадку такого вибору.

Не забудьте виконати резервне копіювання усіх даних та файлів, які потрібно зберегти, перед відновленням заводських налаштувань.



Відновлення заводських налаштувань може не повністю видалити усі дані з телефону, включаючи персональну інформацію.

Відновлення заводських налаштувань з меню налаштувань

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Резервне копіювання та скидання**.
2. Натисніть **Відновити дані**.
3. Якщо вам потрібно видалити медіафайли, документи та інші дані у пам'яті телефону, виберіть **Видалити всі дані**.

Щоб видалити медіафайли та інші дані з карти пам'яті, натисніть **Очистити карту пам'яті**.

4. Натисніть **ОК**.

Відновлення заводських налаштувань за допомогою апаратних кнопок

Якщо ви не можете увімкнути HTC One або увійти до налаштувань, ви все одно можете відновити заводські налаштування за допомогою апаратних кнопок на HTC One.



Опція **Швидке завантаження** у меню **Налаштування > Живлення** не повинна бути вибраною.


1. Натисніть та утримуйте кнопку **ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ**, а потім натисніть та утримуйте кнопку **ЖИВЛЕННЯ**.
2. Дочекайтесь появи екрану з трьома зображеннями андроїдів, а потім відпустіть кнопки **ЖИВЛЕННЯ** та **ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ**.
3. Натисніть кнопку **ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ**, щоб вибрати **ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ**, а потім натисніть кнопку **ЖИВЛЕННЯ**.

Контакти

Ваш список контактів

Програма Контакти містить усі контакти, збережені на HTC One, та з онлайн-облікових записів, в яких ви зареєстровані. Використовуйте програму Контакти для легкого керування зв'язками з людьми, які мають для вас значення.

1. Відкрийте програму Контакти.

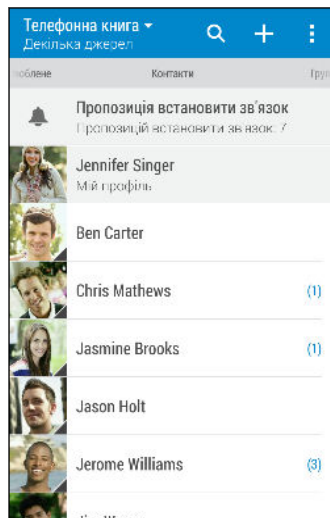

2. У своєму списку контактів ви можете:

- Переглядати свій профіль та редагувати вашу контактну інформацію.
- Створювати, редагувати, шукати або відправляти контакти.
- Натискати фото контакту для пошуку способів швидкого з'єднання з контактом.
- Бачити, що контакт надіслав вам нові повідомлення.



Щоб сортувати контакти за іменем або прізвищем, натисніть **☰** > **Налаштування** > **Сортувати контакти за**.




Фільтрування списку контактів

Якщо ваш список контактів дуже довгий, ви можете вибрати, які контакти облікового запису показувати.


1. На вкладці Контакти натисніть **▼**.
2. Виберіть облікові записи, що містять контакти, які потрібно відобразити.
3. Натисніть **↶**.

Пошук контактів

Виконуйте пошук контактів, що зберігаються на HTC One, у каталозі вашої компанії, якщо у вас є обліковий запис Exchange ActiveSync, або у соціальних мережах, у яких ви зареєстровані.


1. Відкрийте програму Контакти.
2. На вкладці Контакти ви можете:
 - Шукати контакти у своєму списку контактів. Натисніть , а потім введіть перші кілька літер імені контакту в полі Пошук контактів.
 - Шукати контакти у каталозі компанії. Натисніть , введіть перші кілька літер імені контакту в полі Пошук контактів, а потім натисніть **Шукати контакти в каталозі компанії**.
 - Шукати відомі вам контакти у соціальних мережах. Натисніть  > **Налаштування > Пошук контактів, яких ви знаєте**, а потім виберіть соціальні мережі, у яких ви зареєстровані. Натисніть Контакти, а потім завантажте свої контакти до вибраних соціальних мереж, щоб полегшити пошук друзів.



Окрім пошуку контакту за іменем ви можете виконувати пошук за допомогою адреси ел. пошти контакту або назви компанії. На вкладці Контакти натисніть  > **Налаштування > Шукати контакти за**, а потім виберіть критерій пошуку.



Налаштування вашого профілю

Збережіть вашу персональну контактну інформацію для легкої відправки її іншим людям.

1. Відкрийте програму Контакти.
2. Натисніть **Мій профіль**.
3. Натисніть **Редагувати мою картку контакту**.
4. Введіть або відредагуйте ваше ім'я та детальну контактну інформацію.
5. Натисніть  або поточне фото, щоб змінити ваше контактне фото.
6. Натисніть **Зберегти**.

Окрім деталей вашої контактної інформації, ваш профіль також відображає оновлення, які ви опублікували у своїх соціальних мережах, та ваші онлайнві фотоальбоми.

Додавання нового контакту

1. На вкладці Контакти натисніть .
2. Натисніть поле **Ім'я**, а потім введіть ім'я контакту. Натисніть , щоб окремо ввести ім'я, по-батькові або прізвище контакту та суфікс імені, наприклад, "мол.".
3. Виберіть Тип контакту. Це дозволить визначити, з яким обліковим записом потрібно синхронізувати контакт.

4. Введіть контактну інформацію в запропоновані поля.
5. Натисніть **Зберегти**.

Після натискання доданого контакту у списку контактів ви побачите контактну інформацію та ваш обмін повідомленнями та викликами. В залежності від інформації, яку додано до контакту (наприклад, адреси ел. пошти), ви також зможете бачити оновлення соціальної мережі контакту, події та фото.

Як можна додати додатковий номер до номеру контакту?

Під час створення нового контакту у програмі Контакти ви можете додати додатковий номер до його номеру, щоб можна було пропускати голосові повідомлення під час виклику.

1. Після введення номеру основної лінії виконайте одну з наступних дій:
 - Натисніть **P(,)**, щоб вставити паузу перед автоматичним набором додаткового номеру. Щоб продовжити паузу, знову натисніть **P(,)**.
 - Натисніть **W(;)**, щоб виводити повідомлення для підтвердження додаткового номеру.
2. Введіть додатковий номер.

Редагування інформації контакту




Редагувати контакти соціальної мережі неможливо.

1. На вкладці Контакти натисніть та утримуйте контакт, а потім натисніть **Редагувати контакт**.
2. Введіть нову інформацію.
3. Натисніть **Зберегти**.

Підтримування зв'язку з контактом

1. Відкрийте програму Контакти.
2. Натисніть фото контакту (не його ім'я), а потім виберіть, як потрібно залишатися на зв'язку з цим контактом.

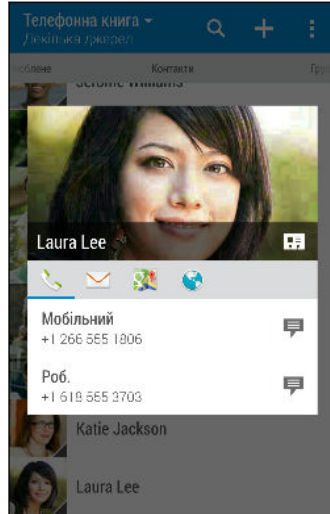

Щоб отримати інформацію щодо інших шляхів підтримування зв'язку з контактом, натисніть значок під фотографією контакту.

Імпорт або копіювання контактів

Імпорт контактів з карти nano SIM

1. На вкладці Контакти натисніть **☰** > **Керування контактами**.
2. Натисніть **Імпорт/Експорт контактів** > **Імпорт з SIM-карти**.
3. Якщо ви маєте обліковий запис Google або Exchange ActiveSync, натисніть тип контактів, що імпортуються.
4. Виберіть контакти, які потрібно імпортувати.
5. Натисніть **Зберегти**.


Імпорт контакту з облікового запису Exchange ActiveSync

1. На вкладці Контакти натисніть **🔍** та введіть ім'я контакту або адресу ел. пошти в поле пошуку.
2. Натисніть **Шукати контакти в каталозі компанії**.
3. Натисніть ім'я контакту, який потрібно скопіювати в HTC One.
4. Натисніть **+**, щоб імпортувати контакт.

Копіювання контактів з одного облікового запису в інший



Контакти з ваших облікових записів соціальної мережі можуть бути не скопійовані.



1. На вкладці Контакти натисніть  > **Керування контактами**.
2. Натисніть **Копіювати контакти**, а потім виберіть тип контакту або онлайнвий обліковий запис, з якого потрібно виконати копіювання.
3. Виберіть тип контакту або обліковий запис, в який потрібно виконати збереження.

Об'єднання контактної інформації


Уникайте подвійних записів під час об'єднання контактної інформації з різних джерел, наприклад, облікових записів вашої соціальної мережі, в один контакт.

Прийняття пропозицій щодо об'єднання контактів



Якщо HTC One знайде контакти, які можна об'єднати, ви побачите сповіщення про об'єднання, коли відкриєте програму Контакти.

1. На вкладці Контакти натисніть сповіщення Пропозиція встановити зв'язок, якщо це доступно. Ви побачите список контактів, які запропоновано об'єднати.
2. Натисніть  поряд з контактом, який потрібно об'єднати. Інакше натисніть , щоб відмінити пропозицію про об'єднання.





Якщо ви не хочете отримувати пропозиції про об'єднання контактів, на вкладці Контакти натисніть  > **Налаштування**. Зніміть прапорець **Запропонувати встановити зв'язок**.

Об'єднання контактної інформації вручну

1. На вкладці Контакти натисніть ім'я контакту (не значок або фото), який потрібно при'єднати.
2. Натисніть  > **Посилання**.
3. Ви можете:
 - У розділі **Пропоновані посилання** натисніть , щоб при'єднати контакти до облікового запису.
 - У розділі **Додати контакт** натисніть один з варіантів для при'єднання до іншого контакту.

Розірвання з'єднання

1. На вкладці Контакти натисніть ім'я контакту (не значок або фото), з'єднання якого потрібно розірвати.
2. Натисніть  > **Посилання**.
3. В розділі **Пов'язані контакти** натисніть  поряд з обліковим записом, щоб розірвати з'єднання.


Відправка контактної інформації

1. На вкладці Контакти виконайте одну з наступних дій:

Щоб надіслати	Натисніть це
Контактна інформація будь-кого	Натисніть та утримуйте ім'я контакту (не значок або фото), а потім натисніть Надіслати контакт як vCard .
Ваша контактна інформація	Натисніть та утримуйте Мій профіль , а потім натисніть Надіслати мій профіль .

2. Виберіть, як потрібно надіслати vCard.
3. Виберіть тип інформації, яку потрібно надіслати.
4. Натисніть **Надіслати**.

Надсилання декількох контактних карток



1. На вкладці Контакти натисніть  > **Надіслати контакти**.
2. Виберіть контакти, контактну інформацію яких ви хочете відправити.
3. Натисніть **Надіслати**.
4. Виберіть, як потрібно надіслати контактні картки.

Групи контактів

Групуйте друзів, родину та колег у групи, щоб можна було швидко надіслати повідомлення або ел. листа кожному члену групи. Ми також встановили групу Найчастіші, у яку автоматично додаються контакти, на які найчастіше робилися або від яких найчастіше отримувалися виклики.

HTC One також синхронізується з групами, створеними у обліковому записі Google.

Створення групи

1. На вкладці Групи натисніть .
2. Введіть назву групи, а потім натисніть  > **Додати контакт у групу**.

3. Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **Зберегти**.
4. Після завершення групи натисніть **Зберегти**.

Відправка повідомлення або ел. пошти групі



Ви маєте сплатити кошти за кожне надіслане текстове повідомлення. Наприклад, якщо ви надішлете повідомлення групі з п'яти людей, ви матимете сплатити кошти за п'ять повідомлень.

1. На вкладці Групи натисніть групу, якій потрібно надіслати повідомлення або ел. пошту.
2. Перейдіть до вкладки Діяльність групи.
3. Виберіть, чи потрібно надіслати групове повідомлення або групову ел. пошту.

Редагування групи

1. На вкладці Групи натисніть та утримуйте групу, а потім натисніть **Редагувати групу**.
2. Ви можете:
 - Змінити назву групи. Ви можете змінити назву тільки тих груп, які були створені вами.
 - Додати контакти у групу. Натисніть **+** > **Додати контакт у групу**.



Контакт відсутній у вашому списку? На вкладці Групи натисніть назву групи, до якої потрібно додати контакт, а потім натисніть **+** > **Створити новий контакт**.

- Змінити учасників групи. Перетягніть **≡** в кінці імені контакту та перетягніть його в нове положення.
 - Вибрати контакти, які потрібно видалити з групи.
3. Натисніть **Зберегти**.

Керування групами контактів

1. На вкладці Групи натисніть **+** > **Редагувати групи**.
2. Ви можете:
 - Змінювати склад груп контактів. Перетягніть **≡** у кінці назви групи у її нове положення.
 - Вибирати групи контактів, які потрібно вилучити.
3. Натисніть **Зберегти**.

Приватні контакти

Якщо ви не хочете показувати ім'я та фото контакту на екрані блокування під час надходження вхідного виклику, додайте контакт до списку приватних контактів.

Додавання контакту до списку приватних контактів

На вкладці Контакти натисніть та утримуйте контакт, а потім натисніть **Додати до приватних контактів**.

Щоб переглянути список приватних контактів, на вкладці Контакти натисніть **☰** > **Керування контактами** > **Приватні контакти**.

Впорядкування приватних контактів

1. На вкладці Контакти натисніть **☰** > **Керування контактами** > **Приватні контакти**.
2. Щоб додати контакти до списку приватних контактів, натисніть **+**, виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **Зберегти**.
3. Щоб вилучити приватні контакти зі списку, натисніть **☰** > **Видалити приватний контакт**, виберіть контакти, які потрібно вилучити, а потім натисніть **Вилучити**.


Електронна пошта

Gmail

Перегляд вхідної поштової скриньки Gmail



Всі отримані повідомлення ел. пошти доставляються у вхідну поштову скриньку.

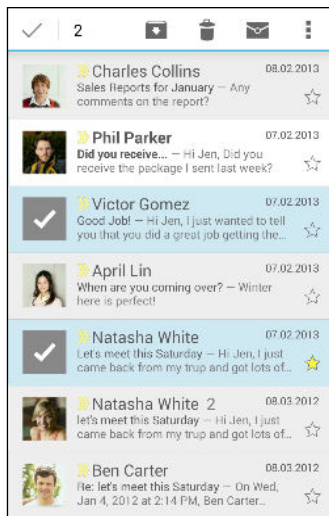1. Відкрийте програму Gmail.
2. Виконайте будь-яку з наступних дій у вхідній скриньці.
 - Натисніть повідомлення ел. пошти, щоб прочитати, переслати або відповісти на повідомлення.
 - Відкрийте випадаюче меню, щоб змінити категорію вхідної скриньки, наприклад **Основна**, переключитися на інші облікові записи Gmail™ або відобразити інші назви ел. листів.
 - Натисніть зображення відправника або назву листа, щоб вибрати одне або більше повідомлень або розмов. Потім можна натиснути кнопки на екрані у верхньому рядку, щоб архівувати, видалити або позначити вибрані повідомлення або розмови.






Отримайте довідку з використання Gmail, натиснувши **⋮** > **Довідка**.

Відправка повідомлення ел. пошти у Gmail



1. У вхідній пошті облікового запису Gmail, який потрібно використати, натисніть  (або натисніть  > **Створити**).
2. Введіть одного або більше отримувачів.



Потрібно ввести більше отримувачів в поле копії (Cc) або прихованої копії (Bcc) повідомлення ел. пошти? Натисніть  > **Копія/прихов. копія**.

3. Введіть тему ел. листа, а потім створіть повідомлення.
4. Якщо потрібно вкласти фото або відео, натисніть  > **Вкласти файл**, натисніть джерело вкладення, а потім виберіть потрібні файли.
5. Натисніть  для надсилання.

Відповідь або переадресація повідомлень ел. пошти у Gmail

1. У вхідній поштової скриньці Gmail натисніть повідомлення ел. пошти або сеансу зв'язку.
2. Щоб відповісти відправникові, натисніть . Або натисніть  та виберіть одну з опцій: **Відповісти всім** або **Переслати**.
3. Виконайте одну з наступних дій:
 - Якщо потрібно відповісти відправникові або ви вибрали **Відповісти всім**, введіть повідомлення у відповідь.
 - Якщо ви вибрали **Переслати**, вкажіть отримувачів цього повідомлення.



Натисніть **Вбудована відповідь**, якщо потрібно зв'язати ваше нове повідомлення з отриманим ел. листом. Але це призведе до видалення усіх вкладень та форматування у оригінальному повідомленні ел. пошти.


4. Натисніть  для надсилання.

Пошта

Перевірка пошти

Програма Пошта являє собою програму, у якій виконується читання, відправка та впорядкування повідомлень ел. пошти з одного або більшого числа облікових записів ел. пошти, налаштованих на HTC One.

1. Відкрийте програму Пошта. З'явиться вхідна скринька одного з облікових записів ел. пошти.
2. Виконайте будь-яку з наступних дій:
 - Натисніть повідомлення ел. пошти, щоб прочитати його.
 - Щоб відобразити повідомлення ел. пошти у іншій папці пошти, натисніть **☰** > **Папка**, а потім натисніть папку, яку потрібно переглянути.
 - Для переключення між обліковими записами ел. пошти або перегляду повідомлень ел. пошти з усіх облікових записів натисніть **☰**.

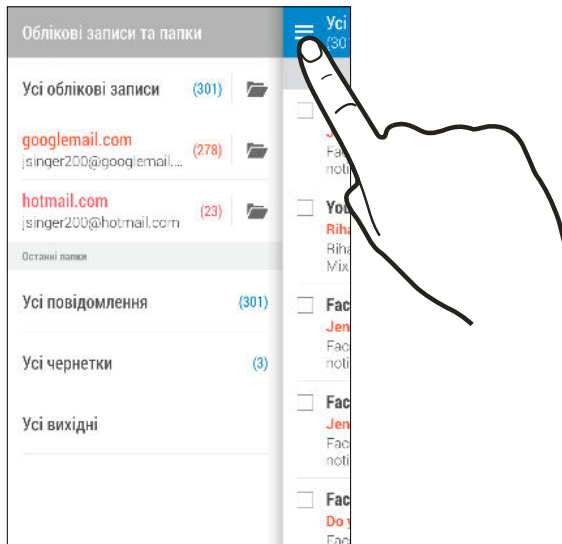

- Щоб змінити налаштування облікового запису ел. пошти, виберіть обліковий запис, а потім натисніть **☰** > **Налаштування**.

Впорядкування вхідної скриньки

Маєте велику купу повідомлень ел. пошти у вхідній скриньці? Згрупуйте повідомлення ел. пошти у вкладки, та швидко знаходьте потрібні повідомлення.

1. Переключіться на обліковий запис ел. пошти, який потрібно використати.
2. В вхідній пошті натисніть **☰** > **Редагувати вкладки**.
3. Виберіть вкладки, які потрібно додати до вхідної скриньки.
4. Щоб впорядкувати вкладки, натисніть **☰**, а потім перемістіть вкладку у нове місце.
5. Натисніть **Готово**.
6. Проведіть пальцем на додану вкладку, щоб перевірити повідомлення ел. пошти.

Відправка повідомлення ел. пошти

1. Відкрийте програму Пошта.
2. Переключіться на обліковий запис ел. пошти, який потрібно використати.
3. Натисніть **+**.
4. Введіть одного або більше отримувачів.



Потрібно ввести більше отримувачів в поле копії (Cc) або прихованої копії (Vcc) повідомлення ел. пошти? Натисніть **⋮** > **Показати поле Копія/Прихована копія**.

5. Введіть тему, а потім створіть повідомлення.
6. Виконайте будь-яку з наступних дій:
 - Додайте вкладення. Натисніть **📎**, а потім виберіть, що потрібно вкласти.
 - Встановіть пріоритет для важливих повідомлень. Натисніть **⋮** > **Установити пріоритет**.
7. Натисніть **✉️**.



Щоб зберегти ел. листа та відправити його пізніше, натисніть **⋮** > **Зберегти**. Або натисніть **↶**.

Поновлення чернетки повідомлення ел. пошти

1. У вхідній ел. пошті облікового запису натисніть **⋮** > **Папка** > **Чернетки**.
2. Натисніть повідомлення.
3. Після закінчення редагування повідомлення натисніть **✉️**.

Читання та відповідь на повідомлення ел. пошти

1. Відкрийте програму Пошта.
2. Переключіться на обліковий запис ел. пошти, який потрібно використати.
3. У вхідній пошті облікового запису натисніть повідомлення ел. пошти або сеанс зв'язку, який потрібно прочитати.



Якщо ви хочете прочитати певне повідомлення всередині сеансу зв'язку, натисніть **⌵**, щоб розкрити сеанс зв'язку, а потім натисніть повідомлення ел. пошти.

4. Натисніть **Відповісти** або **Відповісти всім**.



Натисніть **⋮** для інших дій з ел. поштою.

Швидка відповідь на повідомлення ел. пошти

Ви можете швидко відповісти на нове повідомлення ел. пошти з Головного екрану або екрану блокування.

1. Під час отримання сповіщення про нове повідомлення ел. пошти потягніть вниз панель Сповіщення.
2. На перегляді ел. листа натисніть **Відповісти всім**.

Якщо у вас кілька сповіщень і ви не бачите опцій ел. пошти, розгорніть перегляд ел. листа, розвівши два пальці на сповіщенні.

3. Створіть повідомлення у відповідь та натисніть .

Збереження зображення у повідомленні ел. пошти



В залежності від налаштувань максимального розміру повідомлення ел. пошти вам може знадобитися натиснути **Показувати зображення**, щоб бачити зображення, які вкладено до ел.пошти.

Під час перегляду повідомлення ел. пошти натисніть та утримуйте вкладене зображення, а потім натисніть **Зберегти зображення**. Зображення буде збережено у папці Завантаження.

Ви також можете скопіювати зображення у буфер обміну або встановити у якості фонового малюнку.

Збереження повідомлення ел. пошти в програмі Завдання

Збережіть повідомлення ел. пошти в списку програми Завдання, щоб можна було нагадати собі про відповідь.


1. У вхідній пошті облікового запису натисніть та утримуйте повідомлення ел. пошти, а потім натисніть **Зберегти як завдання**.
2. Введіть деталі завдання, а потім натисніть **Зберегти**.

Керування повідомленнями ел. пошти

Програма Пошта забезпечує прості способи для сортування, переміщення або видалення повідомлень ел. пошти.

Сортування повідомлень ел. пошти


Налаштуйте, як потрібно сортувати повідомлення ел. пошти.

У вхідній ел. пошті облікового запису натисніть  > **Сортувати**, і виберіть параметри сортування.

Переміщення повідомлень ел. пошти до іншої папки

1. Переключіться на обліковий запис ел. пошти, який потрібно використати.
2. Виберіть повідомлення ел. пошти, які потрібно перемістити.




Щоб вибрати все, виберіть список повідомлень ел. пошти, а потім натисніть  > **Вибрати все**.

3. Натисніть **Перемістити в**, а потім виберіть папку.

Видалення повідомлень ел. пошти



1. Переключіться на обліковий запис ел. пошти, який потрібно використати.
2. Виберіть повідомлення ел. пошти, які потрібно видалити.



Щоб вибрати все, виберіть список повідомлень ел. пошти, а потім натисніть  > **Вибрати все**.

3. Натисніть **Видалити**.

Пошук повідомлень ел. пошти

1. Натисніть .
2. Якщо потрібно уточнити або відфільтрувати пошук, натисніть , перевірте параметри пошуку, а потім натисніть **ОК**. Наприклад, ви можете сфокусувати пошук на частині листа або відфільтрувати повідомлення ел. пошти, які мають вкладення або позначку високого пріоритету.
3. У полі пошуку введіть слова, які потрібно знайти.
4. Натисніть результат, щоб відкрити повідомлення ел. пошти.

Пошук ел. листів від контакту

Ви пам'ятаєте відправника, але не можете знайти конкретного листа від нього?

1. Переключіться на обліковий запис ел. пошти, який потрібно використати.
2. Натисніть та утримуйте повідомлення ел. пошти від цього контакту.
3. Натисніть **Показувати всю пошту від відправника**. З'явиться список повідомлень ел. пошти від цього контакту.


Робота з ел. поштою Exchange ActiveSync

Насолоджуйтеся потужними можливостями ел. пошти Microsoft Exchange ActiveSync безпосередньо на HTC One. Позначайте важливі повідомлення ел. пошти, налаштовуйте відповідь на випадок відсутності у офісі або відправляйте запрошення на наступну зустріч команди під час перебування у дорозі.


Позначення ел. пошти

1. Переключіться на обліковий запис Exchange ActiveSync.
2. Під час перегляду вхідної пошти натисніть значок позначення поряд з повідомленням або сеансом зв'язку ел. пошти.




Щоб позначити повідомлення ел. пошти всередині сеансу зв'язку, натисніть , щоб розкрити сеанс зв'язку, а потім натисніть значок позначки повідомлення ел. пошти

Встановлення статусу Поза офісом

1. Переключіться на обліковий запис Exchange ActiveSync.
2. Натисніть  > **Поза офісом**.
3. Натисніть поточний офісний статус, а потім натисніть **Поза офісом**.
4. Встановіть дату та час.
5. Введіть повідомлення для автоматичної відповіді.
6. Якщо ви хочете змінити повідомлення для автоматичної відповіді отримувачам поза вашою організацією, натисніть опцію **Надіслати відповіді зовнішнім відправникам**, а потім введіть у поле повідомлення для автоматичної відповіді.
7. Натисніть **Зберегти**.

Відправка запиту на зустріч

1. Переключіться на обліковий запис Exchange ActiveSync.
2. Натисніть  > **Нове запрошення на зустріч**.
3. Введіть деталі зустрічі.
4. Натисніть **Зберегти**. Або натисніть **Надіслати**, якщо ви запросили людей на цю зустріч.

Додавання облікового запису ел. пошти

Налаштуйте додаткові облікові записи ел. пошти, наприклад інший обліковий запис Microsoft Exchange ActiveSync або обліковий запис служби ел. пошти Інтернету або провайдера ел. пошти.



В разі додавання облікового запису ел. пошти Microsoft Exchange ActiveSync або POP3/IMAP зверніться до адміністратора мережі або провайдера послуг ел. пошти за інформацією щодо додаткових налаштувань ел. пошти, які можуть знадобитися.

1. Відкрийте програму Пошта.
2. Натисніть **☰** > **Додати обліковий запис**.
3. Виберіть тип облікового запису ел. пошти зі списку провайдерів ел. пошти. Або натисніть **Інше (POP3/IMAP)**.
4. Введіть адресу ел. пошти та пароль для облікового запису ел. пошти, а потім натисніть **Далі**.



Деякі облікові записи ел. пошти дозволяють встановлювати розклад синхронізації. За умовчанням на HTC One використовується Інтелектуальна синхронізація для збереження заряду акумулятора. Див. [Що таке Інтелектуальна синхронізація?](#) на стор. 163.

5. Введіть назву облікового запису ел. пошти, а потім натисніть **Завершити налаштування**.

Що таке Інтелектуальна синхронізація?


Інтелектуальна синхронізація автоматично подовжує час синхронізації, чим довше не використовується програма Пошта. Налаштуйте свій обліковий запис на використання програми Інтелектуальна синхронізація, якщо вам не потрібно часто перевіряти наявність нових повідомлень ел. пошти. Інтелектуальна синхронізація допомагає економити заряд акумулятора.

Якщо ви хочете отримувати повідомлення ел. пошти відразу після їх надходження, виберіть інший розклад **Синхронізація в годину пік** та **Синхронізація не в годину пік** у налаштуваннях **Синхронізація, відправка й отримання** облікового запису ел. пошти.


Календар

Перегляд програми Календар

Використовуйте програму Календар для перегляду подій, нарад та зустрічей. Якщо ви увійдете у свої онлайнві облікові записи, відповідні події також з'являться в програмі Календар.

1. Відкрийте програму Календар.
2. Натисніть , а потім виберіть перегляд календаря.



У будь-якому з переглядів календаря поверніться до поточної дати, натиснувши .

Перегляд місяця

У перегляді місяця ви будете бачити позначки на днях, які мають події. Наступні події дня також відображаються у нижній частині екрану.


- Проведіть пальцем ліворуч або праворуч по екрану, щоб переглянути наступні або попередні місяці.
- Натисніть день, щоб переглянути події на цей день.
- Натисніть та утримуйте день, щоб побачити додаткові опції.

Використання переглядів за днями та порядку денного

Перегляд за днями дозволяє переглядати щоденний розклад та прогноз погоди на наступні кілька днів, тоді як порядок денний дозволяє зробити швидкий огляд усіх подій дня.

- Проведіть пальцем ліворуч або праворуч по екрану, щоб переглянути наступні або попередні дні.
- Натисніть на подію, щоб переглянути її деталі.
- Якщо подією є день народження або річниця контакту, натисніть його, щоб надіслати поздоровлення.



Потрібно переглянути час події у іншому часовому поясі? У перегляду за днями натисніть  > **Виберіть 2-й часовий пояс** > **Виберіть розташування**, а потім введіть назву міста.

Область перегляду "Тиждень"

Область перегляду "Тиждень" відображає розклад подій тижня.

- Проведіть пальцем ліворуч або праворуч по екрану, щоб переглянути наступні або попередні тижні.
- Натисніть на подію (яка відображається як кольорові блоки), щоб переглянути її деталі.

Планування або редагування події


Ви можете створювати або редагувати події на HTC One, а також синхронізувати події з календарем Exchange ActiveSync. Ви також можете створювати, змінювати та синхронізувати події з календарем Google.




Редагування подій підтримується не для всіх облікових записів.

1. Відкрийте програму Календар.
2. На екрані Календар виконайте одну з наступних дій:

Створіть подію Натисніть **+**. Натисніть **▼**, а потім виберіть календар, до якого буде додано подію.

Відредагуйте подію Перегляньте подію, а потім натисніть .

3. Введіть та налаштуйте відомості про подію.
4. Щоб запросити контакти з облікового запису Exchange ActiveSync, натисніть . Ви також можете запросити контакти з облікового запису Google.
5. Натисніть **Зберегти**.


В разі запрошення людей на подію, натисніть **Надіслати** або **Надіслати оновлення**.

Перевірка розкладу для події

Уникайте планування кількох нарад на один і той же час. У програмі Календар ви можете перевірити зустрічі, щоб переконатися, що нова подія не конфліктує з вашим розкладом.

1. Під час створення або редагування події натисніть **Перевірити календар**.
2. Натисніть та утримуйте поле подій, а потім перетягніть його на доступний проміжок часу.
3. Перетягніть верхню та нижню точки, щоб відрегулювати тривалість часу події. У випадку конфлікту з іншими запланованими подіями з'явиться повідомлення.
4. Натисніть **Готово**, щоб повернутися до екрану події, а потім збережіть подію.

Вибір календарів, які потрібно показувати


1. У будь-якому перегляді календаря натисніть  > **Облікові записи (усі календарі)** або **Облікові записи (мультикалендар)**.
2. Виберіть або очистіть обліковий запис, який потрібно показати або приховати.
Якщо під онлайнним обліковим записом є кілька календарів, натисніть **...**, щоб вибрати елементи, які потрібно включити.




- Календарі синхронізуються на HTC One, навіть якщо вони приховані.
- Ви також можете відобразити або приховати завдання, створені на HTC One.

Відправка події

Ви можете відправити подію календаря у вигляді елемента vCalendar за допомогою Bluetooth або відправивши його у вигляді вкладення файлу з ел. листом або повідомленням.

1. Виконайте одну з наступних дій:
 - Під час перегляду події натисніть  > **Висилання через**.
 - В перегляді за днями, порядку денному або перегляді тижня натисніть та утримуйте подію, а потім натисніть **Висилання через**.
2. Виберіть, як потрібно надіслати подію.



Ви також можете переслати прийняті запрошення на зустріч з календаря Exchange ActiveSync. Під час перегляду події натисніть  > **Переслати**. Створіть повідомлення ел. пошти, а потім відправте його.

Прийняття або відхилення запрошення на зустріч

Перейдіть на екран Запрошення, щоб побачити запрошення на зустріч, які ви ще не прийняли або не відхилили.



Вам потрібно встановити обліковий запис Exchange ActiveSync, щоб отримувати запрошення на зустріч у програмі Календар.

1. Відкрийте програму Календар.
2. Натисніть ▼ > **Запрошення**, а потім натисніть запрошення на зустріч.
3. Прийміть, відхиліть або попередньо прийміть запрошення, або запропонуйте новий час.



Натисніть ■, щоб вибирати з більшого числа варіантів, наприклад, переміщення запрошення у папку.

Якщо вам потрібно відмінити прийняте запрошення на зустріч або запропонувати новий час, перегляньте деталі події у програмі Календар, а потім натисніть **Відповідь**.

Вимкнення або відстрочка нагадувань про подію

Якщо ви встановили хоча б одне нагадування про подію, в області сповіщень панелі стану з'явиться значок найближчої події з нагадуванням.

1. Відкрийте панель Сповіщення.
2. Якщо сповіщення показує наявність кількох нагадувань, натисніть його, щоб побачити усі нагадування. Потім ви можете вибрати, чи потрібно відкласти або відхилити їх.
3. Якщо ви бачите сповіщення про одну подію, розведіть два пальці на сповіщенні, щоб розкрити його. Після цього ви можете:
 - Натисніть **Відкласти** або **Відхилити**. Або перетягніть сповіщення ліворуч або праворуч, щоб відхилити його.
 - Натисніть **Надіслати повідомлення ел. пошти**, щоб надіслати швидку відповідь учасникам зустрічі.



Щоб редагувати попередньо налаштовані швидкі відповіді або додати свої власні, відкрийте Календар, а потім натисніть ■ > **Налаштування** > **Швидка відповідь**.

Якщо ви не хочете відхилити або відкладати нагадування календаря, натисніть ↶ з панелі Сповіщення, щоб вони залишалися у області сповіщень рядку стану.

Подорожі та карти

Налаштування розташування

Увімкнення або вимкнення служб пошуку розташування

Щоб знайти своє розташування за допомогою HTC One, вам потрібно увімкнути джерела розташування.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Розташування**.
2. Натисніть перемикач **Увімк./Вимк.**, щоб увімкнути та вимкнути служби пошуку розташування.
3. У розділі Джерела координатних даних виберіть потрібний режим розташування. Наприклад, щоб отримати найкращу оцінку вашого розташування, виберіть **Висока точність**. Щоб зекономити заряд акумулятора, виберіть **Збереження заряду акумулятора**.

Вимкнення джерела координатних даних (наприклад, GPS) означає, що жодні програми на HTC One не будуть збирати дані про ваше розташування через це джерело координатних даних. Однак програми третіх сторін можуть збирати — та HTC One може продовжувати надавати — дані про розташування через інші служби, включаючи Wi-Fi та триангуляцію сигналу.

Google Maps

Про Google Карти

Google Maps™ дозволяє відстежувати поточне розташування, переглядати ситуацію на шляхах в режимі реального часу та отримувати детальні маршрути до місця призначення.







Вона також надає інструмент пошуку, в якому можна шукати цікаві місця та адреси на карті, або переглядати розташування на рівні вулиць.



- Щоб знайти своє розташування за допомогою Google Maps, вам потрібно увімкнути джерела розташування.
- Програма Google Maps включає не всі країни та міста.

Отримання карт

Відкривши Google Maps, ви можете легко визначити своє розташування на карті або перевірити сусідні місця, гортаючи або збільшуючи та зменшуючи карту.

1. Відкрийте програму Карти.
2. Натисніть , щоб побачити своє поточне розташування. Синя позначка  або  показує поточне розташування на карті.
3. Натисніть , щоб увімкнути режим компасу. В режимі компасу карта орієнтується в залежності від напрямку, в якому ви дивитесь. Щоб вийти з режиму компасу, натисніть .
4. Якщо ви хочете бачити додаткову інформацію, що накладено на карту, натисніть , а потім натисніть перегляд карти, наприклад, **Дорожній рух** або **Громадський транспорт**, щоб увімкнути або вимкнути перегляд.

Навігація на карті


Ви можете виконувати навігацію на карті за допомогою управління сенсором.


- Проведіть пальцем у будь-якому напрямку, щоб виконати панорамування.
- Двічі натисніть карту або розведіть пальці над областю, щоб виконати збільшення.
Щоб збільшити зображення, тримаючи телефон однією рукою, двічі натисніть екран великим пальцем та утримуйте його після другого натиснення, а потім перетягніть великий палець вниз.
- Двічі натисніть карту двома пальцями або зведіть пальці разом над областю, щоб виконати зменшення.
Щоб зменшити зображення, тримаючи телефон однією рукою, двічі натисніть екран великим пальцем та утримуйте його після другого натиснення, а потім перетягніть великий палець вгору.
- Натисніть та утримуйте область двома пальцями, а потім проведіть пальцями у вигляді кола, щоб повернути карту.
- Натисніть та утримуйте область двома пальцями, а потім проведіть вгору, щоб побачити вигляд карти під кутом. Проведіть пальцем вниз, щоб повернутися до перегляду зверху.


Пошук розташування

Скористайтесь програмою Google Maps для пошуку розташування, наприклад, адреси або типу підприємства або установи (наприклад, музею).

1. Відкрийте програму Карти.
2. Натисніть поле пошуку, а потім введіть місце, яке потрібно знайти.

- Натисніть клавішу **Ввід** на клавіатурі або натисніть запропонований пункт пошуку. Перше розташування у пошуку з'явиться з позначкою місця , а вікно з інформацією про нього буде відображено у нижній частині екрану. Усі інші результати пошуку будуть позначені червоними цятками або значками інтелектуальної карти.

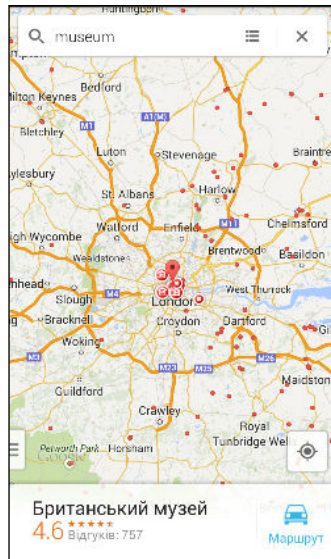


- Якщо існує більше одного результату пошуку, натисніть , щоб переглянути список результатів пошуку.
- Натисніть інформаційне вікно, щоб перевірити адресу, отримати маршрути, переглянути розташування у Street View (якщо це доступно), тощо.
- Щоб побачити наступне або попереднє розташування у пошуку, посуньте інформаційне вікно ліворуч або праворуч.


Щоб очистити карту та виконати пошук іншого розташування, перемістіть вниз інформаційне вікно (якщо його розгорнуто), а потім натисніть **X**.

Отримання маршрутів

Отримайте детальні маршрути до свого місця призначення. Google Maps надає маршрути для подорожі автомобілем, громадським транспортом, велосипедом або пішки.

- Відкрийте програму Карти.
- Натисніть .
- Виберіть, як дістатися до місця призначення.
- Скористайтесь своїм поточним розташуванням в якості початкової точки, або натисніть **Моє розташування**, щоб ввести початкову точку або вибрати розташування з історії пошуку.
- Натисніть **Вибрати місце призначення**, а потім введіть або виберіть місце призначення.



В разі користування громадським транспортом натисніть , щоб встановити дату та час подорожі, або натисніть **Параметри**, щоб встановити параметри маршруту.

6. Натисніть маршрут або варіант громадського транспорту, щоб переглянути маршрути на карті. Ви також побачите тривалість подорожі у інформаційному вікні у нижній частині екрану.
7. Натисніть інформаційне вікно, щоб переглянути маршрути у списку.

Коли ви закінчите перегляд або виконання маршрутів, натисніть **X**, щоб відновити карту. Ваше місце призначення буде автоматично збережено в журналі Google Maps.


HTC Car

У дорозі з HTC Car


Тепер під час руху ви можете легко скористатися HTC One, щоб дістатися до місця призначення, знайти розваги, а також залишатися на зв'язку з людьми, які є важливими для вас. Отримуйте доступ до музики, телефонних викликів, карт, тощо за допомогою HTC Car.

1. HTC Car миттєво запускається, коли ви вставляєте HTC One у автомобільний комплект HTC.
2. Проведіть пальцем вгору або вниз, щоб побачити, що можна зробити у програмі HTC Car.



Під час використання HTC Car поверніться до головного екрану з будь-якого іншого екрану, натиснувши .

В разі витягування HTC One з автомобільного комплекту HTC Car буде автоматично закрито.

Ви можете вручну закрити HTC Car, натиснувши  на головному екрані.

Використання голосових команд у програмі HTC Car

Скористайтеся голосом для керування програмою HTC Car.

1. У програмі HTC Car натисніть екран трьома пальцями, щоб активувати режим голосових команд.
2. Виконайте одну з наступних дій:

Виклик абонента	Скажіть "Виклик [ім'я людини у телефонній книзі]"
Відтворення музики	Скажіть "Відтворення [назва пісні, альбому, ім'я виконавця або жанр]"
Пошук чогось на карті	Скажіть "Знайти [назва місця, адреса, тип місця]"



Ви також можете активувати голосове керування таким чином:

- Натиснувши **Проговорювати** на головному екрані у програмі HTC Car.
- Натиснувши кнопку відповіді на гарнітурах Bluetooth, які підтримуються.

Пошук місць у HTC Car

1. У програмі HTC Car натисніть **Навігація**.
2. Щоб виконати пошук місця, натисніть **Q** та введіть розташування у поле пошуку.
3. Щоб переглянути раніше знайдене місце, натисніть **Попередній**.
4. Щоб отримати інформацію щодо найближчої події у програмі Календар, натисніть **Зустрічі**, а потім натисніть найближчу зустріч.

Огляд того, що знаходиться навкруги

Шукаєте пригод? Всього декілька натиснень і ви швидко знайдете цікаві місця навкруги.

1. У програмі HTC Car натисніть **Навігація**.
2. Натисніть категорію, наприклад **Ресторан** або **Паркувальний майданчик**, щоб побачити, що знаходиться поряд з вами.
3. Натисніть **Q**, щоб ввести свої власні ключові слова для пошуку.

Відтворення музики у HTC Car

1. У програмі HTC Car натисніть **Музика**.
2. Проведіть пальцем ліворуч для перегляду за категорією.
3. Натисніть **Q** для пошуку колекції.
4. Натисніть альбом, пісню або список відтворення, щоб прослухати його.

Виконання телефонних викликів у HTC Car

- Натисніть **Набір номера**, щоб відкрити набирач номерів.
- Натисніть **Контакти**, а потім відкрийте категорію або виконайте пошук за допомогою вводу імені.
- Натисніть **Проговорювати** та скажіть "Виклик" та ім'я людини. Наприклад, скажіть "Виклик Дженіфер Сінгер".

Обробка вхідних викликів у HTC Car

Під час отримання вхідного виклику ви можете легко відповісти або відхилити його.

- Якщо ви почуєте голосовий запит, скажіть "так" або "ні", щоб відповісти або відхилити виклик.
- Натисніть **Відповісти** або **Відхилити**.

Налаштування HTC Car

- Щоб змінити поведінку програми HTC Car за умовчанням, натисніть **Налаштування**.
- Щоб додати додаткові програми до HTC Car, натисніть **+** та виберіть програму.

Інші програми

Використання програми Записник

Хочете створити сторінку для свого цифрового альбому? Скористайтесь програмою Записник, щоб отримати художні та комбіновані фото, тексти та ілюстрації у примітці.





За допомогою кількох доступних для вибору шаблонів ви навіть можете створювати списки або контролювати свій бюджет. Створіть вітальну листівку та приєднайте її до дня народження друга у програмі Календар для відправки за допомогою кількох натиснень.


Створення примітки


1. Відкрийте програму Записник.
2. Виберіть шаблон після появи запиту. Або натисніть **+**.
3. У полі з написом **Введіть тут заголовок** введіть заголовок примітки.
4. Скористайтесь інструментами редагування, щоб ввести текст, намалювати малюнок, записати аудіофайл, тощо.
5. Вставте зображення, наприклад, фото та ілюстрації. Щоб дізнатися, як це зробити, див. [Вставка зображень та ілюстрацій у примітку](#) на стор. 174.
6. Натисніть та утримуйте зображення, щоб перемістити, змінити його розмір або видалити його. Ви також можете скористатися двома пальцями, щоб повернути зображення.
7. Натисніть **☰** для інших опцій, наприклад, зміни шаблону, приєднання примітки до події, тощо.
8. Натисніть **↩**, щоб зберегти примітку.


Вставка зображень та ілюстрацій у примітку



Під час створення примітки ви можете:

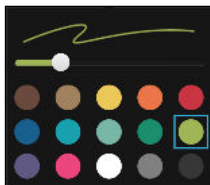- Натиснути , щоб зробити фото, або натиснути  > **Вставити**, щоб вибрати зображення у програмі Галерея.
- Натисніть , щоб зробити малюнок, або натисніть , щоб написати текст. Ви можете змінити характеристики пера.

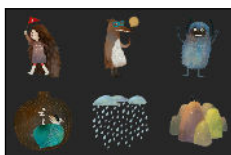

- Натисніть , щоб вставити стікер.





- Щоб вставити мініатюру веб-сторінки, натисніть  > **Веб-вміст**. У програмі Інтернет перейдіть до веб-сторінки, а потім натисніть  > **Вислати** > **Записник**.

Створення примітки фотоблогу

Вважаєте, що фотографії можуть найкращим чином передати вашу історію? Об'єднайте фотографії у примітці та зробіть свою примітку більш цікавою, включивши фотоколажі, стікери, тощо.



В разі вставки фотоколажу спочатку об'єднайте фотографії однієї події або альбому у програмі Галерея.

1. Відкрийте програму Записник.
2. Натисніть  та виберіть шаблон фотоблогу.
3. Натисніть , щоб зробити фото, або виберіть фото у програмі Галерея для об'єднання їх у колажі.



4. В разі вставки колажу натисніть та утримуйте його, а потім виберіть розмітку. Ви також можете:
 - Натиснути та утримувати, а потім перетягнути фото всередині рамки, щоб розмістити об'єкт у центрі рамки.
 - Натиснути та утримувати, а потім перетягнути фото на інше фото, щоб перевпорядкувати їх.
 - Розвести два пальці, щоб збільшити фото, або звести два пальці разом, щоб зменшити його.
 - Натиснути іншу розмітку, щоб змінити поточну розмітку.
5. Натисніть та утримуйте область над датою, а потім скористайтесь інструментами редагування, щоб вставити текст та ілюстрації.
6. Щоб додати іншу сторінку, натисніть **+**.
7. Натисніть **↶**, щоб зберегти примітку.

Групування приміток у записник

- Щоб згрупувати примітки у новому записнику, натисніть **≡** > **Групувати**.
- Щоб згрупувати примітки у існуючому записнику, натисніть **≡** > **Перемістити в**.
- Щоб створити новий записник, перемістіться на вкладку Записна книжка, а потім натисніть **+**.

Публікація та відправка примітки

Завантажте та відправте свою творчу роботу в Інтернет та отримайте власну домашню сторінку програми Записник.


1. Відкривши примітку, натисніть **↗**.
2. Натисніть **Відправити статтю**.
3. Введіть опис або тег примітки.
4. Переконайтесь, що вибрано **Відправити ваше повідомлення**.
5. У розділі Опублікувати на виберіть також, де ви хочете опублікувати посилання, що буде створено. Вам буде запропоновано завершити дії у вибраних вами програмах.
6. Натисніть **Готово**.

Щоб переглянути опубліковані примітки, перейдіть до вкладки Вислати на головному екрані програми Записник.

Використання програми Годинник

Отримайте більше від програми Годинник, ніж просто звичайна дата та час. Використовуйте HTC One як годинник зі світовим часом, щоб бачити дату та час у містах по всьому світові. Ви також можете встановити будильники або відстежувати час за допомогою секундоміра або таймера.

Встановлення вручну дати та часу

1. Відкрийте програму Годинник.
2. На вкладці Світовий час натисніть  > **Налаштування місцевого часу**.
3. Зніміть прапорці **Автоматична дата та час** та **Автоматичний часовий пояс**, а потім встановіть потрібний часовий пояс, дату та час.



Щоб відображати час у військовому форматі, виберіть опцію **Застосувати 24-годинний формат**.

Встановлення будильника

Ви можете встановити один або більше будильників.

1. Відкрийте програму Годинник.
2. На вкладці Будильники виберіть прапорець будильника, а потім натисніть будильник.
3. У розділі Установити будильник скористайтеся коліщатками прокручування, щоб встановити час будильника.
4. Якщо вам потрібен будильник для кількох днів, натисніть **Повторити**.
5. Натисніть **Готово**.



- Щоб вимкнути будильник, зніміть прапорець цього будильника.
- Якщо потрібно встановити більше трьох будильників, натисніть **+**.

Перегляд програми Погода

Використовуйте програму Погода та її віджет для перегляду поточної погоди та прогнозів погоди на наступні декілька днів. Крім поточного розташування ви можете переглядати погоду для інших міст по всьому світові.

1. Відкрийте програму Погода. Ви побачите погоду у різних містах, а також у тому місці, де знаходитесь.
2. Натисніть місто, щоб переглянути інформацію про погоду.
3. Перемістіться до вкладок Щогодини та Прогноз, щоб побачити прогноз у вибраному розташуванні.

- Щоб переглянути погоду у інших містах, натисніть ▼ , а потім виберіть потрібне місто.
- Щоб додати інші міста, натисніть + , а потім введіть розташування.

Ваші налаштування в програмі Погода також контролюють інформацію про погоду, яка відображається в програмах Годинник та Календар.

Запис аудіокліпів

Використовуйте Диктофон для запису інформації під час лекцій, інтерв'ю, або навіть для створення свого власного аудіожурналу.

- Відкрийте програму Диктофон.
- Тримайте мікрофон поряд з джерелом звуку.
- Натисніть ● , щоб почати запис аудіокліпу.



Диктофон може працювати у фоновому режимі, поки ви робите інші речі на HTC One, за винятком відкриття інших програм, які також використовують аудіофункції.

- Натисніть ■ , щоб зупинити запис.

Для відтворення аудіокліпу натисніть ► .



Щоб побачити записані аудіокліпи, натисніть < . Натисніть та утримуйте аудіокліп, щоб побачити опції для відправки, встановлення в якості мелодії, тощо.

Відстеження завдань

Використовуйте програму Завдання для впорядкування та відстеження того, що потрібно зробити, та списків завдань. Створюйте завдання на своєму телефоні або синхронізуйте їх зі своїм обліковим записом Microsoft Exchange ActiveSync. Ви також можете синхронізувати завдання зі своїм обліковим записом Google.

Ви навіть можете вибрати перегляд завдань у програмі Календар.

Створення завдання


- Відкрийте програму Завдання.
- Щоб вибрати обліковий запис завдання, у якому можна створити завдання, натисніть ▼ .
- Натисніть + , а потім введіть деталі завдання.





Завдання, створені у розділі Мої завдання, можна з'єднати з контактом (натисніть 👤) або з розташуванням (натисніть 📍).

- Натисніть **Зберегти**.

Керування завданнями

1. Перейдіть до списку, який містить завдання.
2. В списку завдань ви можете:
 - Натиснути прапорець поряд із завданням, щоб позначити завдання як виконане.
 - Натиснути та утримувати завдання, щоб видалити, відкласти або перемістити його у інший список.
 - Натиснути  для перегляду виконаних завдань, їхнього сортування, тощо.

Керування списками завдань

1. В програмі Завдання натисніть  > **Керування списками**.
2. Тут ви можете:
 - Натисніть список, щоб відобразити усі завдання у цьому списку.
 - Натисніть  та виберіть обліковий запис, щоб створити список.



Ви можете створити списки для облікових записів Microsoft Exchange ActiveSync.

- Натисніть , щоб перейменувати або видалити список.



Деякі списки неможливо видалити.

Дитячий режим

Хвилюєтеся через те, що ваші діти можуть натрапити на недоречні веб-сайти або втрутитися у ваші важливі робочі файли під час використання HTC One? Використовуйте Kid Mode™, щоб дозволити дітям насолоджуватися забавами та відповідними для їхнього віку іграми, тощо, захистивши при цьому ваші важливі дані від випадкового видалення. Щоб довідатися більше про Kid Mode, відвідайте сайт www.zoodles.com.

Створення дитячого профілю

1. Відкрийте **Інформаційна панель для батьків** з екрану Усі програми. Під час першого використання програми Kid Mode вам потрібно буде створити або увійти до свого облікового запису.
2. Натисніть ім'я за умовчанням у верхній частині екрану, а потім натисніть **Додати дитину**.
3. Заповніть інформацію на екрані, а потім натисніть **Зберегти**.

Переключення на Kid Mode


1. Відкрийте програму Дитячий режим.
2. В разі появи запиту дотримуйтесь інструкцій на екрані для встановлення блокування доступу для дітей.
3. На головному екрані Zoodles™ натисніть профіль, створений для вашої дитини.
4. Натискайте значки для доступу до ігор та програм, відтворення записаних оповідань для читання, тощо.

Налаштування доступних для дітей програм у Kid Mode

Під час перебування у програмі Kid Mode ви можете вибрати, до яких програм на HTC One дитина матиме доступ.

1. Відкрийте **Інформаційна панель для батьків** з екрану Усі програми. Ви можете також перейти до програми Інформаційна панель для батьків з меню **Налаштування > Безпека > Дитячий куточок**.
2. Підтвердіть свою дію, увівши потрібну інформацію.
3. У розділі Основні функції натисніть **Програми**. Ви побачите список програм, встановлених на HTC One.
4. Натисніть прапорець поряд з програмою, яку потрібно зробити доступною для використання дитиною у Zoodles.



Хочете отримувати або блокувати вхідні виклики під час перебування в режимі Kid Mode? Натисніть  > **Опції пристрою**, а потім встановіть або зніміть прапорець **Дозволити вхідні виклики**.

Закриття Kid Mode

На головному екрані Zoodles натисніть , а потім підтвердіть свою дію, увівши потрібну інформацію.

Підключення до Інтернету

З'єднання для передачі даних

Під час першого увімкнення HTC One його буде автоматично налаштовано на використання з'єднання для передачі даних оператора мобільного зв'язку (якщо карту nano SIM вставлено).

Р HTC One доступний у версії тільки з 3G або з 3G та 4G/LTE в залежності від регіону та оператора мобільного зв'язку. Вам потрібний тарифний план 4G/LTE, щоб використовувати мережу 4G/LTE вашого оператора для голосових викликів та послуг передачі даних. Зверніться до свого оператора по детальну інформацію.

Увімкнення або вимкнення з'єднання для передачі даних

Вимкнення з'єднання для передачі даних зберігає час роботи від акумулятора та гроші за передачу даних.

1. За допомогою двох пальців потягніть вниз панель стану, щоб відкрити Швидкі налаштування.
2. Натисніть плитку **Мобільне передавання даних**, щоб увімкнути та вимкнути з'єднання для передачі даних.



Р Якщо ви не матимете увімкненого з'єднання для передачі даних та не будете під'єднані до мережі Wi-Fi, ви не будете отримувати автоматичні оновлення до ел. пошти, облікових записів соціальної мережі та іншу синхронізовану інформацію.

Додавання нової точки доступу

Під час роумінгу або у випадку труднощів під час встановлення з'єднання для передачі даних ви можете додати нову назву точки доступу (APN). Точки доступу використовуються для з'єднання HTC One з мережами передачі даних для надання таких послуг, як мобільний Інтернет.

Перед додаванням нового з'єднання для передачі даних, підготуйте назву точки доступу та налаштування, включаючи ім'я користувача та пароль, якщо це потрібно.

1. За допомогою двох пальців потягніть вниз панель стану, щоб відкрити Швидкі налаштування.
2. Якщо опцію Мобільна передача даних вимкнено, натисніть плитку **Мобільна передача даних**, щоб увімкнути її.
3. Натисніть *******. Відкриється екран Налаштування мобільної мережі.
4. Натисніть **Назва точки доступу**.

5. На екрані APN натисніть  > **Нова APN**.
6. Введіть налаштування APN.
7. Натисніть  > **Зберегти**.
8. Виберіть нову APN на екрані APN.

Керування використанням даних

Якщо ви маєте обмеження обсягу даних, важливо вести запис дій та програм, які зазвичай відправляють та отримують дані, наприклад, перегляду Інтернету, синхронізації онлайн-облікових записів, відправки повідомлень ел. пошти або відправки оновлень статусу.

Ось декілька інших прикладів:

- Потокове Інтернет-відео та музика
- Гра у онлайн-ігри
- Завантаження програм, карт та файлів
- Оновлення програм з метою оновлення інформації та каналів
- Завантаження та резервне копіювання файлів до облікового запису онлайн-сховища
- Використання HTC One у якості точки доступу Wi-Fi
- Спільне використання мобільного з'єднання для передачі даних в режимі USB-модема

Щоб зекономити на використанні даних, під'єднуйтеся до мережі Wi-Fi, коли це можливо, та налаштуйте свої онлайн-облікові записи та ел. пошту на менш часту синхронізацію.

Увімкнення або вимкнення роумінгу даних

Під'єднайтеся до мережі партнера вашого оператора мобільного зв'язку та отримайте доступ до послуг передачі даних, коли ви знаходитесь поза зоною покриття свого оператора мобільного зв'язку.



Користування послугами передачі даних у роумінгу може коштувати більше ніж зазвичай. Перед користуванням роумінгом перевірте у свого оператора мобільного зв'язку вартість послуг передачі даних у роумінгу.

1. За допомогою двох пальців потягніть вниз панель стану, щоб відкрити Швидкі налаштування.
2. Якщо опцію Мобільна передача даних вимкнено, натисніть плитку **Мобільна передача даних**, щоб увімкнути її.

3. Натисніть *******. Відкриється екран Налаштування мобільної мережі.
4. Встановіть або зніміть прапорець **Роумінг даних**.

Виберіть параметр **Звук роумінгу даних**, якщо ви хочете, щоб HTC One відтворював звук, і ви знали, коли він під'єднується до мережі роумінгу.

Відстеження використання ваших даних

Контролюйте використання даних, щоб запобігти виходу за обмеження обсягу даних протягом місяця.



Використання даних за допомогою HTC One може відрізнятись у менший бік від дійсного використання даних.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім у розділі Бездротовий зв'язок і мережі натисніть **Додатково**.
2. Натисніть **Використання даних**.
3. На вкладці Мобільні виберіть **Обмеження використання мобільних даних** та натисніть **ОК**, щоб автоматично відключити з'єднання для передачі даних після досягнення обмеження.
4. Перетягніть верхню лінію ОБМЕЖЕННЯ, щоб встановити обмеження даних протягом місяця.
5. Виберіть **Сповіщати про використання даних**, а потім перетягніть нижню лінію СПОВІЩЕННЯ, щоб встановити сповіщення перед досягненням обмеження даних протягом місяця.
6. Натисніть **Скинути використання даних**, а потім встановіть день місяця, коли буде перевстановлюватися цикл використання. Ця дата звичайно є початком місячного циклу розрахунку.
7. Перетягніть маркери вертикальних ліній, щоб побачити, скільки даних було використано протягом певного інтервалу часу.



В разі під'єднання HTC One до іншої портативної точки доступу Wi-Fi, натисніть **☰ >** **Мобільні точки доступу**, щоб обмежити використання фонових даних, за яке може братися додаткова оплата.

Перегляд використання даних програмами

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім у розділі Бездротовий зв'язок і мережі натисніть **Додатково**.
2. Натисніть **Використання даних**.
3. На вкладці Мобільні перетягніть маркери вертикальних ліній, щоб побачити, скільки даних було використано протягом певного інтервалу часу.
4. Прокрутіть екран вниз, щоб побачити список програм, та інформацію про використання ними даних.
5. Натисніть програму, щоб побачити більш детальну інформацію.

Wi-Fi

Для використання Wi-Fi вам потрібно мати доступ до бездротової точки доступу або “точки доступу”.



Доступність та потужність сигналу Wi-Fi залежить від об'єктів, крізь які сигналові Wi-Fi потрібно пройти (наприклад, будинки або стіна між кімнатами)


Увімкнення Wi-Fi

1. За допомогою двох пальців потягніть вниз панель стану, щоб відкрити Швидкі налаштування.
2. Натисніть плитку **Wi-Fi**, щоб увімкнути Wi-Fi.
3. Натисніть *******, щоб побачити список знайдених бездротових мереж.



- Щоб вручну сканувати мережі Wi-Fi, натисніть **⋮** > **Сканувати**.
- Якщо потрібну бездротову мережу не вказано, натисніть **⋮** > **Додати мережу**, щоб додати її вручну.

Під'єднання до мережі Wi-Fi

1. Увімкніть Wi-Fi та перевірте список знайдених мереж Wi-Fi.
Див. [Увімкнення Wi-Fi](#) на стор. 183.
2. Натисніть мережу Wi-Fi, до якої потрібно під'єднатися.
3. В разі вибору захищеної мережі введіть код мережі або пароль.
4. Натисніть **Під'єднатися**. Під час під'єднання ви побачите значок Wi-Fi  у рядку стану.

Заборона сповіщень від незахищених мереж Wi-Fi

Ви можете заборонити отримання сповіщень про незахищені мережі Wi-Fi.


1. Увімкніть Wi-Fi та перевірте список знайдених мереж Wi-Fi.
Див. [Увімкнення Wi-Fi](#) на стор. 183.
2. Натисніть та утримуйте назву незахищеної мережі Wi-Fi, сповіщення від якої потрібно заборонити, та натисніть **Сповіщення про блокування мережі**.
3. Щоб розблокувати незахищену мережу Wi-Fi, натисніть та утримуйте назву мережі, та натисніть **Сповіщення про розблокування мережі**.

Під'єднання до мережі Wi-Fi через WPS


Якщо ви використовуєте Wi-Fi-маршрутизатор з захищеною установкою Wi-Fi (WPS), ви можете легко під'єднати HTC One.

1. Увімкніть Wi-Fi та перевірте список знайдених мереж Wi-Fi.

Див. [Увімкнення Wi-Fi](#) на стор. 183.

2. Натисніть  > **Надсилання через WPS**, а потім натисніть кнопку WPS на своєму маршрутизаторі Wi-Fi.





Для використання PIN-коду з захищеною установкою Wi-Fi (WPS), натисніть  > **Введення PIN-коду WPS**.

Автоматичний вхід до загальнодоступної мережі Wi-Fi (WISPr)

Ви можете налаштувати HTC One на автоматичний вхід до загальнодоступної мережі Wi-Fi, яка регулярно використовується. Це дозволить уникнути необхідності кожного разу проходити ідентифікацію провайдера Wi-Fi під час під'єднання до мережі Wi-Fi. Просто додайте свої реєстраційні дані до налаштувань WISPr (роумінгу постачальника послуг бездротового Інтернету).



Точка доступу мережі Wi-Fi повинна підтримувати веб-портал WISPr. Зверніться до провайдера Wi-Fi для отримання детальної інформації.

1. За допомогою двох пальців потягніть вниз панель стану, щоб відкрити Швидкі налаштування.
2. Якщо з'єднання Wi-Fi вимкнено, натисніть плитку **Wi-Fi**, щоб увімкнути його.
3. Натисніть **⋮**.
4. Натисніть  > **Додатково**.
5. У розділі Налаштування WISPr виберіть **Автовхід**, а потім натисніть **Налаштування облікового запису WISPr > Додати новий обліковий запис**.
6. Введіть назву провайдера послуг, ім'я для реєстрації (разом з повною назвою домену) та пароль.
7. Натисніть  > **Зберегти**
8. Під'єднайтеся до загальнодоступної мережі Wi-Fi.



- Якщо ви маєте доступ до декількох загальнодоступних мереж Wi-Fi, ви можете додати до п'яти наборів реєстраційних даних до списку Облікові записи WISPr.
- У списку Облікові записи WISPr натисніть та утримуйте обліковий запис, щоб видалити або редагувати його.

Під'єднання до VPN

Додайте віртуальні приватні мережі (VPN), щоб можна було виконувати під'єднання та отримувати доступ до ресурсів всередині локальної мережі, наприклад, корпоративної мережі.

Перед тим, як ви зможете під'єднатися до локальної мережі своєї організації, вас можуть попросити:

- Встановити сертифікати безпеки
- Ввести свої реєстраційні дані
- Завантажити та встановити потрібну програму VPN на HTC One

Зверніться до свого адміністратора мережі по детальну інформацію. Також HTC One спочатку повинен встановити з'єднання Wi-Fi або з'єднання для передачі даних перед тим, як можна буде почати VPN-з'єднання.

Додавання VPN-з'єднання



Вам необхідно спершу встановити PIN блокування екрану або пароль перед тим, як можна буде використовувати сховище реєстраційних даних та налаштувати VPN.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім у розділі Бездротовий зв'язок і мережі натисніть **Додатково**.
2. Натисніть **VPN** > > **Додати профіль VPN**.
3. Введіть налаштування VPN та встановіть їх відповідно до детальної інформації про безпеку, яку надав вам адміністратор мережі.
4. Натисніть **Зберегти**.

Під'єднання до VPN

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім у розділі Бездротовий зв'язок і мережі натисніть **Додатково**.
2. Натисніть **VPN**.
3. Натисніть VPN, до якої потрібно під'єднатися.
4. Введіть реєстраційні дані для входу, а потім натисніть **Під'єднатися**. Після під'єднання з'явиться значок під'єднання VPN у області сповіщень рядку стану.

Після цього можна відкрити веб-браузер для доступу до ресурсів, наприклад, корпоративної внутрішньої мережі.

Від'єднання від VPN

1. Відкрийте панель Сповіщення.
2. Натисніть сповіщення VPN, а потім натисніть **Роз'єднати**.

Використання HTC One в якості точки доступу Wi-Fi

Використовуйте з'єднання для передачі даних разом з іншими пристроями, перетворивши HTC One на точку доступу Wi-Fi.



- Переконайтесь, що з'єднання для передачі даних увімкнено.
- Для користування цією послугою вам потрібно мати затверджений тарифний план, зв'язаний з вашим обліковим записом від оператора мобільного зв'язку. Пристрої, під'єднані до точки доступу Wi-Fi, використовують дані вашого тарифного плану.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім у розділі Бездротовий зв'язок і мережі натисніть **Додатково**.
2. Натисніть **Спільний доступ до мобільної мережі**.
3. Натисніть перемикач Портативна точка доступу Wi-Fi **Увімк./Вимк.**, щоб увімкнути її.

Під час першого увімкнення точки доступу Wi-Fi потрібно буде налаштувати її.

4. Введіть назву точки доступу або скористайтесь назвою за умовчанням.
5. Введіть пароль або скористайтесь паролем за умовчанням.

Пароль являє собою код, який потрібно буде ввести іншим людям на своєму пристрої, щоб вони могли під'єднатися та використовувати HTC One в якості бездротового маршрутизатора.

6. Щоб зробити точку доступу Wi-Fi більш захищеною, натисніть **Розширені налаштування**.

Виберіть такі налаштування, як SSID та тип безпеки, а потім натисніть ↶.

7. Натисніть **Далі**, а потім натисніть **Готово**.

HTC One готовий до використання в якості точки доступу Wi-Fi, якщо на панелі стану видно (📶).



Щоб звести до мінімуму ризику безпеки, використовуйте налаштування безпеки за умовчанням та встановіть надійний та унікальний пароль.

Спільне використання Інтернет-з'єднання телефону для передачі даних в режимі USB-модему

На вашому комп'ютері немає Інтернет-з'єднання? Це не є проблемою. Скористайтесь з'єднанням для передачі даних HTC One для під'єднання до Інтернету.



- Щоб переконатися, що USB-драйвери для HTC One є актуальними, встановіть останню версію програми HTC Sync Manager на свій комп'ютер.
- Переконайтеся, що карту nano SIM з тарифним планом для передачі даних вставлено у HTC One.
- Вам може знадобитися додати режим USB-модему до свого тарифного плану, і це може потребувати додаткових коштів. Зверніться до свого провайдера мобільних послуг для отримання детальної інформації.
- Переконайтеся, що мобільні дані увімкнено.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім у розділі Бездротовий зв'язок і мережі натисніть **Додатково**.
2. Натисніть **Спільний доступ до мобільної мережі > Мережне налаштування USB > Режим модема USB** (або **Спільний доступ до мобільної мережі > Режим модема USB**).
3. Під'єднайте HTC One до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що входить до комплекту. Під час наступного під'єднання HTC One до комп'ютера він пам'ятатиме ваші налаштування.

Спільне використання за допомогою бездротової мережі

Bluetooth

Увімкнення або вимкнення Bluetooth

1. За допомогою двох пальців потягніть вниз панель стану, щоб відкрити Швидкі налаштування.
2. Натисніть плитку **Bluetooth**, щоб увімкнути або вимкнути Bluetooth.
3. Натисніть *******, щоб побачити список доступних пристроїв.



Вимкніть Bluetooth якщо він не використовується, щоб зекономити заряд акумулятора, або у місцях, де використання бездротових пристроїв заборонено, наприклад, на борту літака або у лікарні.

Під'єднання гарнітури Bluetooth

Ви можете прослуховувати музику через стереогарнітуру Bluetooth A2DP або розмовляти за допомогою сумісної гарнітури Bluetooth.



Перед під'єднанням гарнітури зробіть її видимою, щоб HTC One міг знайти її. Зверніться до посібника до гарнітури по детальну інформацію.

1. Увімкніть Bluetooth та перевірте список доступних пристроїв.
Див. [Увімкнення або вимкнення Bluetooth](#) на стор. 188.
2. Якщо ви не бачите свою гарнітуру в списку, натисніть **Сканування пристроїв**, щоб оновити список.
3. Натисніть назву своєї гарнітури у розділі Доступні пристрої. HTC One буде сполучено з гарнітурою, і стан сполучення буде відображено у розділі Сполучені пристрої.
4. Якщо з'явиться запит на введення коду зв'язку, спробуйте код 0000 або 1234, або зверніться до документації гарнітури для отримання інформації про код зв'язку.

Після під'єднання гарнітури Bluetooth ви побачите  у панелі стану.

Повторне під'єднання гарнітури Bluetooth


Зазвичай ви можете легко повторно під'єднати гарнітуру, увімкнувши Bluetooth на HTC One, а потім увімкнувши гарнітуру.

Однак, вам може знадобитися зробити це вручну, якщо гарнітура використовувалася з іншим пристроєм Bluetooth.

1. Увімкніть Bluetooth та перевірте список сполучених пристроїв.
Див. [Увімкнення або вимкнення Bluetooth](#) на стор. 188.
2. Натисніть ім'я гарнітури в розділі Сполучені пристрої.
3. Якщо з'явиться запит на введення коду зв'язку, спробуйте код 0000 або 1234, або зверніться до документації гарнітури для отримання інформації про код зв'язку.

Якщо ви все одно не зможете під'єднати гарнітуру, виконайте інструкції у розділі [Припинення сполучення з пристроєм Bluetooth](#) на стор. 189, а потім виконайте дії в розділі [Під'єднання гарнітури Bluetooth](#) на стор. 188.

Припинення сполучення з пристроєм Bluetooth

1. Увімкніть Bluetooth та перевірте список сполучених пристроїв.
Див. [Увімкнення або вимкнення Bluetooth](#) на стор. 188.
2. В розділі Сполучені пристрої натисніть  поряд з пристроєм, з яким потрібно припинити сполучення.
3. Натисніть **Припинити сполучення**.

Отримання файлів за допомогою Bluetooth

HTC One дозволяє отримувати різні файли за допомогою Bluetooth, включаючи фото, музичні треки, контактну інформацію, події календаря та такі документи, як PDF.



Зверніться до документації пристрою за інструкціями щодо відправки інформації через Bluetooth.

1. Увімкніть Bluetooth.
Див. [Увімкнення або вимкнення Bluetooth](#) на стор. 188.
2. З відсилаючого пристрою відправте один або більше файлів на HTC One.
3. Якщо з'явиться питання, прийміть запит сполучення на HTC One та на відсилаючому пристрої. Також може з'явитися запит на введення однакових кодів зв'язку або підтвердження автоматично згенерованого коду зв'язку на обох пристроях.
Після цього з'явиться запит авторизації Bluetooth.
4. Натисніть **Сполучити**.

5. Коли HTC One отримає сповіщення про запит на передачу файлів, посуньте вниз панель Сповіщення, натисніть на сповіщення про вхідний файл, а потім натисніть **Прийняти**.
6. Після передачі файлу буде відображено сповіщення. Посуньте вниз панель Сповіщення, а потім натисніть відповідне сповіщення, щоб переглянути файл.
7. Ви також можете натиснути **⋮** > **Показати отримані файли**, щоб переглянути файли, отримані за допомогою Bluetooth.

NFC


Використання NFC

За допомогою вбудованої функції NFC (Зв'язок ближнього радіусу дії) на HTC One ви можете миттєво відправляти вміст на NFC-сумісний мобільний пристрій.



NFC може бути недоступним на деяких телефонах.

Передавайте веб-сторінки, фотографії, контактну інформацію та інше, просто тримаючи HTC One та інший пристрій задніми сторонами один до одного.

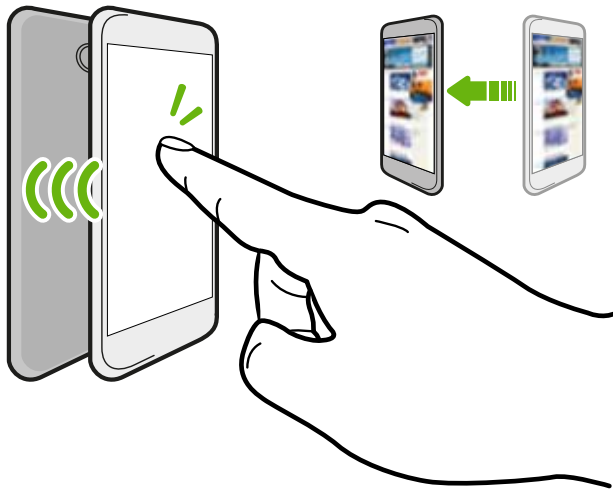

Ви також можете використовувати NFC для безконтактної оплати. Доступність NFC-платежу залежить від того, коли ваш оператор мобільного зв'язку запустить цю послугу. Зверніться до свого оператора мобільного зв'язку по детальну інформацію.

Увімкнення або вимкнення NFC


1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім у розділі Бездротовий зв'язок і мережі натисніть **Додатково**.
2. Натисніть **NFC**.
3. Натисніть перемикач **Увімк./Вимк. NFC** щоб увімкнути та вимкнути його.

Передача вмісту



Переконайтесь, що обидва пристрої розблоковано, та увімкніть NFC. Якщо інший пристрій має опцію Android Beam™, переконайтесь, що її також увімкнено.

1. Під час перегляду вмісту, який потрібно відправити, тримайте HTC One та інший телефон задніми сторонами один до одного.

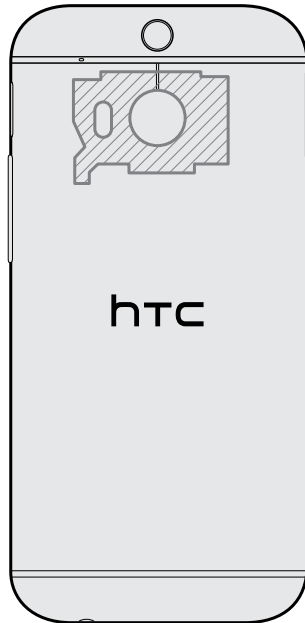

Переконайтесь, що область NFC (частина, яка спільно використовується) HTC One та область NFC іншого телефону знаходяться близько одна до іншої. Проекспериментуйте, трохи переміщуючи телефони, доки не буде встановлено з'єднання.

2. Натисніть екран.

На іншому екрані з'явиться відправлений вміст. Для деяких відправлених елементів (наприклад, інформації про контакти), на отримуючому пристрої з'являться додаткові інструкції.

HTC Mini+

Про HTC Mini+

Хочете виконувати кілька завдань та приймати виклики, читати текстові повідомлення, тощо під час пошуку в Інтернеті або перегляду відео? Придбайте HTC Mini+ та використовуйте його з HTC One.

Ось кілька речей, які ви можете робити безпосередньо на HTC Mini+:

- Бачити миттєві сповіщення про текстові повідомлення, події календаря та повідомлення ел. пошти.
- Виконувати та приймати телефонні виклики.
- Переглядати нові текстові повідомлення. Вибирати попередньо налаштовані відгуки для відправки швидкої відповіді або виклику відправникові.
- Переглядати поточні та наступні події календаря.
- Відхилити або відкладати спрацювання будильника.
- Використовувати лазерний покажчик.
- Використовувати пульт дистанційного керування для HTC One. Дистанційно відтворювати музику, керувати затвором для отримання фотографій або керувати презентацією PowerPoint®.
- Використовувати у якості пульта дистанційного керування телевізором.

Для отримання повної детальної інформації щодо використання HTC Mini+, див. посібник користувача.

Під'єднання HTC Mini+ до телефону

Скористайтесь NFC або Bluetooth для сполучення та під'єднання HTC Mini+ до телефону.



NFC може бути недоступним на деяких телефонах.

Сполучення потрібно виконати один раз. Під час наступного увімкнення HTC Mini+ він автоматично знову під'єднається до телефону.

Для більшої зручності ви можете придбати та сполучити кілька пристроїв HTC Mini+. Наприклад, ви можете мати пристрій у вітальні, спальні та кімнаті для навчання. Ви можете сполучити свій телефон з усіма пристроями HTC Mini+, однак одночасно телефон може бути під'єднаний до двох пристроїв. Спочатку від'єднайте пристрій HTC Mini+ перед під'єднанням до іншого пристрою.

Сполучення через NFC



Якщо ви використовуєте з телефоном захисний чохол, зніміть його перед використанням NFC для сполучення та під'єднання.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім у розділі Бездротовий зв'язок і мережі натисніть **Додатково**.
2. Натисніть **HTC Mini+**.
3. Скористайтесь інструкцією та ілюстрацією на телефоні, щоб увімкнути HTC Mini+.
4. Натисніть **NFC**, а потім натисніть **Далі**.
5. Тримайте HTC Mini+ задніми сторонами з телефоном, поки телефон не почне вібрувати.
6. Натисніть **Так** після появи запиту на сполучення з HTC Mini+.

Сполучення за допомогою Bluetooth


1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім у розділі Бездротовий зв'язок і мережі натисніть **Додатково**.
2. Натисніть **HTC Mini+**.
3. Скористайтесь інструкцією та ілюстрацією на телефоні, щоб увімкнути HTC Mini+.
4. Натисніть **Bluetooth**, а потім натисніть **Далі**.
5. Скористайтесь інструкцією та ілюстрацією на телефоні, щоб зробити HTC Mini+ видимим за через Bluetooth.
6. Натисніть **Під'єднатися**.

Роз'єднання HTC Mini+

Відкрийте панель Сповіщення, а потім натисніть **HTC Mini+**, щоб виконати роз'єднання.

Керування HTC Mini+

Коли HTC Mini+ під'єднано, ви можете керувати ним зі свого телефону. Ви можете створити свої власні відповіді Швидкий текст, щоб додати їх до HTC Mini+, знайти пристрій, якщо ви не знаєте, де він знаходиться, тощо.

1. Увімкніть HTC Mini+.
2. Увімкніть Bluetooth на телефоні. Після цього HTC Mini+ автоматично під'єднається до телефону.
3. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім у розділі Бездротовий зв'язок і мережі натисніть **Додатково**.
4. Натисніть **HTC Mini+**.
5. У розділі Сполучені пристрої натисніть  поряд з назвою пристрою HTC Mini+, а потім виберіть, що потрібно зробити.

Налаштування та безпека

Перевірка версії HTC Sense телефону

Ви можете переглянути інформацію про версію HTC Sense, а також іншу інформацію щодо вашого телефону.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Про телефон**.
2. Натисніть **Інформація про ПЗ**, щоб переглянути інформацію про версію HTC Sense.

Режим польоту

Під час увімкнення режиму польоту (У літаку) всі бездротові радіосистеми HTC One будуть вимкнуті, включаючи функцію виклику, послуги передачі даних, Bluetooth та Wi-Fi.

Після вимкнення режиму польоту функцію виклику буде увімкнено, і буде відновлено попередній стан Bluetooth та Wi-Fi.



- Ви можете вручну увімкнути Bluetooth та Wi-Fi після увімкнення режиму польоту.
- Якщо увімкнено режим USB-модема, увімкнення режиму польоту призведе до його вимкнення. Вам потрібно буде вручну увімкнути режим USB-модема після вимкнення режиму польоту.

Виконайте будь-яку з наступних дій для увімкнення або вимкнення режиму польоту:


- Натисніть та утримуйте кнопку ЖИВЛЕННЯ, а потім натисніть **Режим польоту**.
- За допомогою двох пальців потягніть вниз панель стану, щоб відкрити Швидкі налаштування. Натисніть плитку **Режим польоту**, щоб увімкнути або вимкнути режим польоту.

Під час увімкнення режиму польоту його значок  буде відображатися на панелі стану.

Режим "Не турбувати"

Використовуйте режим Не турбувати, якщо потрібно відхилити виклики та звукові попередження та сповіщення, але потрібно мати доступ до з'єднання для передачі даних.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Звук**.
2. Натисніть перемикач Не турбувати **Увімк./Вимк.**, щоб увімкнути та вимкнути його.
3. Натисніть **Не турбувати**, щоб встановити, коли потрібно вимкнути режим "Не турбувати", або дозволити відтворення звуків будильника програми Годинник та таймера, коли режим "Не турбувати" увімкнено.

Значок Не турбувати  з'явиться у області сповіщень рядку стану. Навіть якщо режим Не турбувати увімкнено, ви будете бачити значки сповіщення у рядку стану, які попереджатимуть про пропущені виклики, нові повідомлення, події календаря, будильники, та інші сповіщення.

Дозвіл вхідним викликам на обхід режиму Не турбувати

Додайте важливі контакти до списку виключення, щоб ви все одно могли отримувати їхні виклики навіть коли увімкнено режим Не турбувати.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Звук**.
2. Натисніть **Не турбувати**.
3. Натисніть **Виключення для режиму "Не турбувати"**, а потім натисніть **+**.
4. Виберіть, чи потрібно вибрати контакти або групи, щоб додати їх до списку виключення.
5. Встановіть прапорець, щоб дозволити вхідні виклики від контактів зі списку виключення.

Щоб видалити контакти або номери зі списку виключення, натисніть **⋮ > Видалити контакти**.


Налаштування розкладу режиму "Не турбувати"

Ви можете встановити розклад, коли потрібно увімкнути режим "Не турбувати". Наприклад, ви можете налаштувати його на увімкнення під час щотижневої наради.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Звук**.
2. Натисніть **Не турбувати**.
3. Натисніть **Розклад режиму "Не турбувати"**, а потім натисніть **+**.
4. Встановіть час початку та закінчення розкладу.
5. Щоб розклад повторювався у певні дні, натисніть **Повторити** та виберіть, у які дні це повинно відбуватися.

6. Щоб вибрати, яким контактам буде дозволено доступ під час активації розкладу режиму "Не турбувати", натисніть **Контакти для дозволу викликів**.
7. Натисніть **Готово**.

Розклад буде вказано на екрані Розклад режиму "Не турбувати".

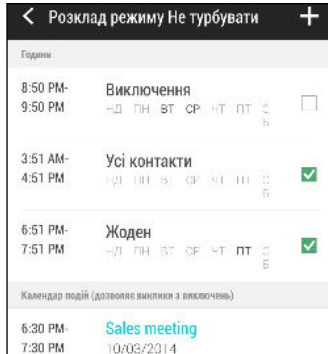

Події календаря, під час яких також буде увімкнено режим "Не турбувати", також будуть перелічені на екрані Розклад режиму "Не турбувати".

Планування вимкнення з'єднання для передачі даних

Щоб зменшити споживання енергії та використання передачі даних, ви можете встановити період часу, коли з'єднання для передачі даних буде автоматично вимкнутися протягом періодів низької активності. Ця функція буде вмикатися після вимкнення екрану протягом 15 хвилин та відсутності активності мережі (відсутності завантажень, потокового відео або використання даних).

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Живлення**.
2. Натисніть **Режим сну**.
3. Щоб вручну змінити налаштування, видаліть прапорець **Встановити час сну автоматично**, якщо його встановлено.
4. У розділі Час у режимі сну виберіть час початку та кінця вимкнення з'єднання для передачі даних.
5. Натисніть перемикач Режим сну **Увімк./Вимк.**, щоб увімкнути його.

Передача даних відновиться після повторного увімкнення екрану.

Автоматичний поворот екрану



Автоматичний поворот підтримується не у всіх програмах.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Екран і жести**.
2. Встановіть або зніміть прапорець **Повертати екран автоматично**, щоб увімкнути або вимкнути його.

Налаштування часу вимкнення екрану

Після періоду очікування екран вимкнеться, щоб зберегти заряд акумулятора. Ви можете встановити час очікування перед вимкненням екрану.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Екран і жести**.
2. Натисніть **Час очікування екрана**, а потім натисніть час перед вимкненням екрану.

Яскравість екрана

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Екран і жести**.
2. Натисніть **Яскравість**.
3. Після вибору опції **Автоматична яскравість** перетягніть повзунок, щоб встановити максимальний рівень яскравості. Це дозволить встановити ліміт того, наскільки яскравим буде екран під час вибору опції **Автоматична яскравість**.
4. Щоб встановити яскравість вручну, зніміть прапорець **Автоматична яскравість**, а потім перетягніть повзунок яскравості ліворуч для зменшення або праворуч для збільшення яскравості екрану.

Зміна шрифту на дисплеї

Ви можете змінити стиль та розмір шрифту дисплею.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Екран і жести**.
2. Натисніть **Стиль шрифту** та виберіть один з вбудованих шрифтів або натисніть **Отримати шрифти онлайн**, щоб перейти в онлайн-режим та завантажити нові шрифти.
3. Натисніть **Розмір шрифту**, щоб вибрати розмір шрифту.

Звуки під час дотику та вібрація

Деяким людям подобається чути звук або відчувати вібрацію у якості відгуку під час натискання екрану, а деяким ні. Ви можете вмикати та вимикати різні типи звуків під час дотику та вібрацію на HTC One.

- Звукові сигнали під час натискання у набирачі номеру телефону
- Звуки під час дотику елементів на екрані
- Звуки блокування екрана
- Потягнути для оновлення звуків
- Вібрація під час натискання апаратних кнопок
- Звуки під час дотику та вібрація під час натискання клавіатури HTC Sense

Увімкнення та вимкнення звуків натискання та вібрації

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Звук**.
2. У розділі Система виберіть опцію, яку потрібно увімкнути або вимкнути.

Вимикання звуків клавіатури та вібрації

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Мова та клавіатура**.
2. Натисніть **Ввід HTC Sense**.
3. Натисніть **Звуковий супровід**, а потім виберіть **Ні**, щоб вимкнути звуки клавіатури.
4. Зніміть прапорець **Вібровідгук**, щоб вимкнути вібрацію клавіатури.

Зміна мови на дисплеї

Зміна мови дозволяє налаштовувати розкладку клавіатури, форматування дати і часу та інше.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Мова та клавіатура**.
2. Натисніть **Мова**, а потім виберіть потрібну мову.

Налаштування доступності

Використовуйте ці налаштування, якщо ви завантажили та встановили засіб доступності, наприклад, програму зчитування з екрану, яка забезпечує голосовий зворотній зв'язок. Ви можете вимикати та вмикати функції або служби доступності.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Доступність**.
2. Виберіть потрібні налаштування.

Увімкнення або вимкнення функції Жести збільшення

Якщо ви погано бачите або просто хочете ближче розгледіти, що зображено на екрані, скористайтесь функцією Жести збільшення, щоб збільшити ділянки екрану телефону.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Доступність**.
2. Натисніть **Жести збільшення**, а потім натисніть перемикач **Увімк./Вимк.**, щоб увімкнути або вимкнути його.

Виконайте інструкції на екрані, щоб дізнатися, як використовувати Жести збільшення.

Робота з сертифікатами

Скористайтесь цифровими сертифікатами клієнта та Центру сертифікації (CA), щоб забезпечити для HTC One доступ до мереж VPN або захищених мереж Wi-Fi, а також для забезпечення ідентифікації на онлайн-захищених серверах. Ви можете отримати сертифікат від системного адміністратора або завантажити його з сайтів, які потребують ідентифікації.



Деякі програми, наприклад, браузер або клієнт ел. пошти, дозволяють встановлювати сертифікати безпосередньо у програму. Див. довідку про програму для отримання детальної інформації.

Встановлення цифрового сертифікату



Вам необхідно встановити PIN блокування екрану або пароль перед встановленням цифрового сертифікату.

1. Збережіть файл сертифікату у кореневій папці на HTC One.
2. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Безпека**.
3. Натисніть **Установити з носія**.
4. Якщо у кореневій папці міститься більше, ніж один сертифікат, виберіть сертифікат, який потрібно встановити.
5. Введіть назву сертифікату, та натисніть **ОК**.

Призначення PIN-коду карті nano SIM

Ви можете захистити свою карту nano SIM, назначивши PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), який потрібно буде ввести перед отриманням доступу до карти nano SIM.



Перш ніж продовжити, переконайтеся, що у вас є PIN-код карти nano SIM за умовчанням від оператора мобільного зв'язку.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Безпека**.
2. Натисніть **Установити блокування SIM-карти**, а потім встановіть прапорець **Зблокувати SIM-карту**.
3. Введіть PIN-код карти nano SIM за умовчанням, а потім натисніть **ОК**.
4. Щоб змінити PIN-код карти nano SIM, натисніть **Змінити PIN-код SIM-карти**.

Відновлення заблокованої карти nano SIM

Якщо ви ввели невірний PIN-код більше разів, ніж дозволяє максимальне число спроб, вашу карту nano SIM буде "PUK-блоковано".

Вам потрібно буде ввести PUK-код для відновлення доступу до HTC One. Зверніться до свого оператора мобільного зв'язку для отримання цього коду.

1. На екрані набирача номеру введіть PUK-код, а потім натисніть **Наст.**
2. Введіть новий PIN-код, який потрібно використовувати, а потім натисніть **Наст.**
3. Знову введіть новий PIN-код, а потім натисніть **ОК**.

Вимкнення програми

Програми, навіть якщо їх не використовувати, можуть працювати у фоновому режимі та завантажувати дані. Якщо програму неможливо видалити, її можна вимкнути.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Програми**.
2. Перемістіться до вкладки Усі.
3. Натисніть програму, а потім натисніть **Вимкнути**.

Сповіщення на екрані блокування

Виберіть типи сповіщень, які потрібно відображати або приховувати на екрані блокування.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Безпека**.
2. У розділі Екран блокування натисніть **Налаштування сповіщень**.
3. Виберіть, чи потрібно відображати або приховувати такі сповіщення, як пропущенні виклики та текстові повідомлення.

Приховування на екрані блокування абонента, що викликає

Ви можете зробити так, щоб імена та фото абонентів під час вхідного виклику не з'являлися на екрані блокування або екрані "Безпека".

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Безпека**.
2. У розділі Екран блокування виберіть **Вхідні виклики телефону**.

Встановлення блокування екрану

Захистіть свою персональну інформацію та виключіть використання HTC One іншими людьми без вашого дозволу.

Виберіть встановлення комбінації блокування екрану, цифровий PIN-код або інший засіб захисту телефону. Повідомлення про необхідність розблокувати екран буде з'являтися під час кожного увімкнення HTC One або після його очікування протягом певного періоду часу.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Безпека**.
2. Натисніть **Блокування екрана**.
3. Виберіть варіант блокування екрану та встановіть блокування екрану.
4. Натисніть **Блокувати телефон через**, а потім вкажіть час бездіяльності, після закінчення якого екран буде блокуватися.



Ви також можете зняти прапорці **Зробити ключ видимим** або **Зробити паролі видимими**, якщо ви не хочете, щоб блокування екрану відображалось на екрані під час його введення.

Встановлення розблокування за обличчям

Встановіть розблокування за обличчям, якщо вам потрібно розблокувати HTC One за допомогою фронтальної камери.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Безпека**.
2. Натисніть **Блокування екрана > Розблок. за обличчям**.
3. Натисніть **Налаштувати** та виконайте інструкції на екрані.
4. Виберіть резервний спосіб розблокування на випадок, якщо телефон не впізнає вас.
5. Натисніть **Блокувати телефон через**, а потім вкажіть час бездіяльності, після закінчення якого екран буде блокуватися.

Щоб зробити розблокування за обличчям більш надійним та більш безпечним, ви можете:

- Натиснути **Покращити розпізнавання облич**, щоб навчити HTC One впізнавати ваше обличчя у різних ситуаціях, наприклад, коли ви наділи окуляри або вкоротили бороду.
- Виберіть опцію **Перевірка на справжність** після чого з'явиться прохання моргнути для розблокування екрану.

Пропуск екрану блокування

Якщо ви встановили блокування екрану для HTC One, ви можете пропустити екран блокування та перейти безпосередньо до екрану "Безпека" для розблокування HTC One.

1. Перейдіть до розділу Налаштування, а потім натисніть **Безпека**.
2. Виберіть опцію **Пропустити екран блокування під час активації**.

Товарні знаки та авторські права

©2014 Корпорація HTC. Усі права зарезервовано.

HTC, логотип HTC, HTC One, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, HTC Sense TV, Dimension Plus, Motion Launch, UFocus, VideoPic та Zoe є товарними знаками або знаками обслуговування Корпорації HTC.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Gmail, Google Chrome, Диск Google, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet та YouTube є товарними знаками Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Windows Media та Windows Vista є або зареєстрованими товарними знаками, або товарними знаками Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.

Словесний знак *Bluetooth*[®] та логотипи є зареєстрованими товарними знаками, які належать Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] є зареєстрованим товарним знаком Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE є товарним знаком European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Facebook є товарним знаком Facebook, Inc.

DLNA та логотип з диском DLNA є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Digital Living Network Alliance. Усі права зарезервовано. Несанкціоноване використання суворо заборонено.

iPhone, iTunes, Mac та Mac OS є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.

Polaris Office є товарним знаком Infracore, Inc.

microSD є товарним знаком SD-3C LLC.

Усі інші назви компаній, продуктів та послуг, зазначені в цьому документі, є товарними знаками, зареєстрованими товарними знаками або знаками обслуговування відповідних власників. Не всі перелічені товарні знаки обов'язково містяться у цьому посібнику користувача.

Програму HTC Sync Manager можна використовувати з вашими власними матеріалами або використанням та/або копіювання яких дозволено законом. Несанкціоноване використання та/або копіювання матеріалів, які захищені авторським правом, може являти собою порушення авторського права у США та/або інших країнах/регіонах. Порушення законів США та міжнародних законів щодо авторського права може тягнути за собою значну цивільну та/або кримінальну відповідальність. Корпорація HTC не несе відповідальності за будь-які збитки або втрати (прямі або непрямі), які можуть статися в результаті використання цього програмного забезпечення.

Зображення екранів, які містяться в цьому документі, є змодельованими. Компанія HTC не несе відповідальності за технічні або редакторські помилки або пропуски, які містяться в цьому документі, або за побічні або непрямі збитки, які виникли з причини цього матеріалу. Ця інформація надається "як є" без будь-якої гарантії і може змінюватися без повідомлення. Компанія HTC також має право переглядати зміст цього документу у будь-який момент без попереднього повідомлення.

Жодна частина цього документу не повинна відтворюватися або передаватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, електронними або механічними, включаючи фотокопіювання, запис або збереження у системі пошуку, або переклад на будь-яку мову у будь-якій формі без попереднього письмового дозволу компанії HTC.

Індекс

A

Android Beam
Див. NFC

B

BlinkFeed
Див. HTC BlinkFeed
Bluetooth
- отримання інформації 189
- під'єднання гарнітури Bluetooth 188

D

DLNA 127

E

EPG
Див. Електронна програма передач
Exchange ActiveSync
- відправка запиту на зустріч 162
- запит на зустріч 162
- Поза офісом 162
- позначення ел. пошти 162

F

FM-радіо
- використання 125
FOTA
Див. Оновлення ПЗ

G

Gmail 156
Google Now
- вимкнення 108
- налаштування 106
Google Play
- встановлення програм 24
- повернути 25
Google Voice Search 109

GPS (система глобального
позиціонування)
Див. Налаштування розташування

H

HDMI 126
HDR 76
HTC BlinkFeed
- вибір каналів 42
- видалення елементів 44
- додавання каналів RSS 43
- додавання регіональних редакцій 43
- збереження статей для подальшого
використання 44
- налаштування користувацьких тем 43
- показ соціальних мереж та каналів
програм 42
- про програму 41
- публікація у соціальні мережі 44
- увімкнення або вимкнення 42
HTC Car
Див. Автомобільний
HTC Media Link HD 126
HTC Mini+
- від'єднання 192
- додавання Швидкого тексту 193
- перейменування 193
- припинення сполучення 193
- сполучення та під'єднання 192
- функція пошуку 193
HTC Sync Manager 143

M

MMS
Див. Мультимедійне повідомлення
Motion Launch 38

N

NFC (зв'язок близької дії) 190

P

PUK (Ключ розблокування PIN-коду) 200

S

Sense TV

- електронна програма передач (EPG) 118
- налаштування 117
- перевірка відео на замовлення 120
- планування 119
- про програму 117

SMS

Див. Повідомлення

V

VideoPic 70

VPN

- від'єднання 185
- додавання з'єднання 185
- з'єднання 185

W

Wi-Fi

- під'єднання через WPS 184
- увімкнення 183

Y

YouTube

- перегляд 124
- пошук відеокліпів пісень 117

Z

Zoe 93

A

Автомобільний

- Автомобільний комплект HTC 171
- відтворення музики 172
- голосові команди 171
- навігація 172
- обробка викликів 172
- про програму 171

Активація телефону

- за допомогою Motion Launch 38
- за допомогою кнопки живлення 29

Акумулятор

- економія енергії акумулятора 53
- зарядка 14
- перевірка використання 52

Анонімний режим

Див. Браузер, анонімна вкладка

Апгрейд

Див. Оновлення ПЗ

Б

Бездротовий маршрутизатор 186

Безпека

- захист телефону за допомогою блокування екрану 201
- сертифікати безпеки 185
- шифрування пам'яті 130

Безпроводовий екран 125

Блокування екрана

- вимкнення будильника 30
- віджети 64
- відкриття програми 36
- відповідь на виклик 96
- відхилення виклику 96
- розблокування 30

Блокування екрану 201

Браузер

- анонімна вкладка 112
- використання 109
- вкладки 110
- закладки 111
- історія 112
- перегляд повної версії 110
- Список "Прочитати" або список "Переглянути" 111

Будильники

- встановлення 176

В

Вбудоване ПЗ

Див. Оновлення ПЗ

Версія HTC Sense 194

Виконайте сполучення гарнітури

Bluetooth 188

Виконання викликів

- виклик 94

Відео

- запис 69
- перегляд 91

- передача з комп'ютера 20
- редагування 91
- фотозйомка під час запису 70
- швидкість відтворення 92

Віджети

- видалення 60, 61
- віджети екрану блокування 64
- додавання 58
- зміна налаштувань 59
- зміна розміру 59
- перевпорядкування 60

Відновлення заводських налаштувань 146

Відправка

- Диск Google 133
- події 166
- тексту 47

Г

Галерея

- видалення об'єктів на фото 91
- користувацькі ефекти 83
- Обрані відео
- Див. Зое
- обрізка відео 91
- перегляд відео 91
- перегляд фото за розташуванням 81
- перегляд фото та відео 79
- перегляд фото та відео за подією 79
- редагування групових знімків 90
- редагування фото 83
- створення анімованого gif-зображення 89
- створення послідовності знімків 90

Гарнітура 188

Геотег 79

Годинник

- будильник 176
- встановлення дати та часу 176

Годинник НТС

- встановлення будильника 176

Головний екран

- видалення віджетів та значків 60
- віджети 58
- впорядкування панелей віджетів 60
- додавання або видалення панелей віджетів 60
- зміна основного Головного екрану 61
- канали 41

- панель віджетів 20
- панель запуску 58
- папка 62
- перевпорядкування віджетів та значків 60

- програми 59
- фоновий малюнок 58
- ярлики 59

Голосове введення 51

Голосовий пошук 109

Групові повідомлення 102

Гучний зв'язок 97

Гучність дзвінка

- автоматичне зменшення гучності дзвінка 99
- підвищення гучності дзвінка телефону 100
- Режим "У кишені" 100

Д

Диктофон 177

Диск Google

- завантаження фото та відео 132
- збереження на Диск Google 134
- об'єм пам'яті 132
- про програму 131
- робота з документами 134

Дисплей

- зміна часу перед вимкненням екрану 197
- поворот екрану 197
- яскравість екрану 197

Дитячий куточок

- вибір програм 179
- закриття 179
- про програму 179

додаткова пам'ять 128

Друкувати екран

Див. Зберегти екран

Е

Екран

- екран режиму очікування 30
- зберегти 37
- зміна часу перед вимкненням екрану 197
- Налаштування режиму сну 197
- поворот 197

- регулювання яскравості 197
- Режим сну 29
- Екран режиму очікування
 - Див. Блокування екрана
- Електронна пошта
 - Див. Пошта
- Електронна програма передач
 - налаштування 117, 121

Ж

- Жести
 - дії рухами 30
 - жести на сенсорному екрані 32
- Живлення
 - економія енергії 53
 - зарядка акумулятора 14
 - перевірка використання акумулятора 52
 - режим сну 29
- Жорстке відновлення
 - Див. Відновлення заводських налаштувань

З

- За кермом
 - Див. Автомобільний
- Завантажити
 - Диск Google 132
- Завдання
 - керування 178
 - керування списками 178
 - про програму 177
 - створення завдання 177
- Запис голосу 177
- Записник
 - вставка зображень 174
 - Групування приміток 175
 - про програму 173
 - створення примітки 173
 - шаблон фотоблогу 174
 - шаблони 173
- Запит на зустріч 162
- Зберегти екран 37
- Звук
 - автоматичне зменшення гучності дзвінка 99
 - мелодія, сповіщення та будильник 57

- перемикання профілів 99
- Режим "У кишені" 100
- Змінити мову телефону 198
- Знімок екрану
 - Див. Зберегти екран

Інтелектуальний спільний доступ до мережі 187

Інтернет

- з'єднання 180
- перегляд 109
- Інформація про телефон 194
- Історія викликів 98

К

Календар

- відправка швидкої відповіді 167
- запрошення на зустріч 167
- конфлікти зустрічі 165
- нагадування 167
- перегляд 164
- подвійний часовий пояс 164
- створення події 165

Камера

- Камера Zoe 72
- HDR 76
- автозйомка 73
- використання кнопок гучності у якості елементів керування 67
- відеозапис 69
- збільшення 67
- основні відомості 66, 68, 69
- Панорама 360 74
- Подвійна камера 70
- режим очікування 66
- режим подвійної зйомки 75
- режими зйомки 66
- розгорнута панорама 74
- роздільна здатність відео 70
- ручні налаштування 77
- серійна зйомка 72
- спалах 67
- сповільнений рух 76
- фільтри 67
- фотозйомка 68
- фотозйомка під час запису 70
- Камера Zoe 72

Карта microSD 11

Карта пам'яті 11

Карти

- Карти Google 168

Карти Google 168

Клавіатура

- багатомовна клавіатура 49
- введення тексту 48
- введення тексту за допомогою голосу 51
- інтелектуальне введення тексту 49
- Клавіатура HTC Sense 47
- розкладка 48
- розпізнавання мови 51
- словник 50
- ярлики 50

Контакти

- відправка контактної інформації 153
- групи 153
- групи контактів 153
- додавання 149
- додавання нового контакту 149
- імпорт контактів 19, 151
- копіювання контактів 19, 151, 152
- об'єднання контактної інформації 152
- особистий профіль 149
- передача контактів 19, 151
- пропозиції щодо поєднання контактів 152
- редагування контактів 150
- фільтрування контактів 148

Конференц-виклик 98

Копіювання

- тексту 47

Копіювати

- файли 129

M

Маршрутизатор

- Див. Бездротовий маршрутизатор

Мелодія

- встановлення пісні в якості мелодії 116
- редагування 116

Мобільні дані 180

Мова

- мова системи 198

Музика

- відтворення музики з екрану блокування 113
 - встановлення пісні в якості мелодії 116
 - додавання пісні в чергу 115
 - обкладинки альбомів 115
 - передача з iPhone 145
 - прослуховування 113
 - профіль BoomSound 114
 - список відтворення 114
 - текст пісні 116
 - фотографії виконавця 115
- Мультимедійне повідомлення
- відправка 101
 - вкладення 101
 - групове MMS 102

N

Навігація

- Див. Автомобільний

Навушники

- Див. Bluetooth

Налаштування

- Доступність 198
- контакти зі старого телефону 19
- мова 198
- Пам'ять 128
- початкове налаштування 16
- Про програму 194
- фото, музика, відео зі старого телефону 20

Налаштування розташування 168

Налаштування телефону

- Див. Налаштування

Нестача пам'яті 129

Низький заряд акумулятора 53

O

Облікові записи

- синхронізація 136

Обрані відео

- Див. Zoe

Онлайнове місце збереження

- Диск Google 131

Онлайнні облікові записи

- видалення облікових записів 137
- додавання облікових записів 136

- синхронізація вручну 137
- що можна синхронізувати 136
- Оновлення ПЗ 22
- Оновлення телефону 22
- Останні програми 37

П

- Пакетний режим 72
- Пам'ять 128
- Панорама 360 74
- Папка
 - видалення елементів 62, 63
 - групування закладок 111
 - групування програм 62
- Папки пошти
 - переміщення повідомлень ел. пошти 161
- Передача даних
 - використання 181
 - з iPhone та інших телефонів 19
 - з телефону Android 18
 - імена точок доступу (APN) 180
 - передача контактів 19
 - роумінг даних 181
 - спільний доступ 187
 - увімкнення або вимкнення 180
- Підключення до Інтернету
 - VPN 185
 - Wi-Fi 183
 - бездротовий маршрутизатор 186
 - передача даних 180
- Повідомлення
 - блокування 105
 - видалення сеансу зв'язку 105
 - відповідь 103
 - відповідь 101
 - групове SMS 102
 - захищена скринька 104
 - збереження в якості завдання 103
 - переадресація 103
 - скринька для заблокованих 104
 - чернетка повідомлення 101, 102
- Повне відновлення налаштувань виробника
 - Див. Відновлення заводських налаштувань
- Погода
 - перегляд погоди 176
- Подвійна камера 70
- Подвійні ефекти
 - додавання анімованих сезонів 86
 - додавання художнього фону 85
 - зміна кутів 86
 - зміна фокусу 84
- Пошта
 - видалення 161
 - відповідь 159
 - відправка 159
 - вкладення 159
 - копія, прихована копія (cc, bcc) 159
 - пошук 161
 - сортування 161
 - чернетка 159
- Пошук
 - голосовий пошук 109
 - пошук на телефоні та в Інтернеті 108
- Прогнозований ввід слів
 - двомовний прогнозований ввід 50
- Програми
 - видалення 25
 - відновлення 24
 - впорядкування 62
 - встановлення 25
 - встановлення з Google Play 24
 - встановлення з Інтернету 25
 - групування у папку 62, 63
 - значки на Головному екрані 59
 - на Головному екрані 59
 - оновлення 23
 - приховування або відображення 63
- Пульт ДК 121

Р

- Радіо
 - Див. FM-радіо
- Режим USB-модема 187
- Режим модема
 - Див. Режим USB-модема
- Режим Не турбувати 195
- Режим польоту 194
- Режим сну 29
- Режими зйомки
 - зміна та збереження 77
 - переключення 66
- Резервне копіювання
 - HTC Sync Manager 143

- відновлення зарезервованих програм 24
 - опції 137
 - про програму 137
 - Служба архівації HTC 139
- Розблокування за обличчям 201
- Розгорнута панорама 74

С

- Серійна зйомка 72
- Синхронізація
- HTC Sync Manager 143
- Слайд-шоу
- виділення відео 93
- Служба архівації HTC 139
- Список "Переглянути" 111
- Список "Прочитати" 111
- Спільне використання
- ТБ 125
- Сповіщення
- віджет 46
 - панель 45
- Спортивні події 121

Т

- ТБ
- соціальні мережі 120
- Текстове повідомлення 101
- Телебачення (ТБ)
- Див. Sense TV
- Телеф. виклики
- Motion Launch 40
 - блокування виклику 99
 - виклик 94
 - вимкнення мікрофону 98
 - гучний зв'язок 97
 - додатковий номер 94
 - екстрений виклик 96
 - Інтелектуальний набір 94
 - історія викликів 98
 - конференц-виклик 98
 - отримання викликів 96
 - переключення виклику на утримання 97
 - пропущені виклики 95
 - швидкий набір 95
- Точка доступу
- Див. Бездротовий маршрутизатор

У

- Уповільнене відео 76
- Управління сенсором 32

Ф

- Файли
- копіювання 129
- Фоновий малюнок
- зміна 58
- Фото
- користувачські ефекти 83
 - перегляд фото за розташуванням 81
 - перегляд фото та відео 79
 - перегляд фото та відео за подією 79
 - передача з iPhone 145
 - передача з комп'ютера 20
 - розташування 81
- Фотографії
- додавання анімованих сезонів 86
 - додавання художнього фону 85
 - зміна кутів 86
 - зміна фокусу 84
 - Подвійні ефекти 84

Ч

- Часткове відновлення 146

Ш

- Швидкий виклик 40
- Швидкий набір 95
- Швидкі налаштування 21

Я

- Ярлики 36