


Мікрохвильова Піч

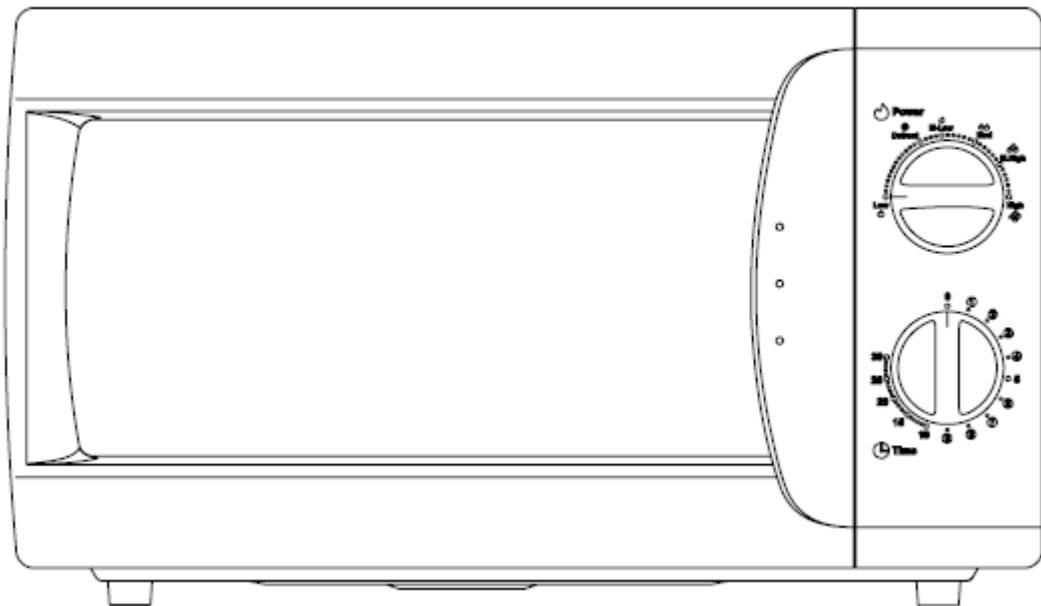

Модель: Р70Н20АР-DF

Інструкція по експлуатації

Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед установкою та експлуатацією пічки.

Запис про серійний номер знаходиться на табличці на печі і зберігає цю інформацію для подальшого використання.

Серійний номер.

Заходи безпеки, щоб уникнути можливого впливу надмірної мікрохвильової енергії

1. Не намагайтесь управляти цією піччю з відкритими дверцятами. Це може привести до шкідливого впливу мікрохвильової енергії. Важливо не нехтувати заходами безпеки.
2. Не ставте жодних предметів між піччю та дверцятами. Не дозволяйте крихтам або чистячим засобам потрапляти у щілини між пічкою та дверцятами.
3. Не користуйтесь піччю, якщо вона пошкоджена. Це особливо важливо, щоб дверцята пічки були щільно закриті і щоб не були пошкодженими:
 - a. Дверцята (зігнуті),
 - b. Петлі і засувки (зламані або ослаблені)
 - c. Дверні щілини.
4. Піч не повинен налаштовувати або ремонтувати ніхто, крім належним чином кваліфікованого спеціаліста.

ЗМІСТ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ЩОБ УНИКНУТИ МОЖЛИВОГО КОНТАКТУ З ЕНЕРГІЄЮ СВЧ	Ошибка! Закладка не определена.
ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИОН	Ошибкa! Закладка не определена.
СПЕЦИФІКАЦІЯ	Ошибкa! Закладка не определена.
УСТАНОВКА	Ошибкa! Закладка не определена.
РАДІОПЕРЕШКОДИ	4
ПРИНЦИПИ ПРИГОТОВАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ	4
ІНСТРУКЦІЯ З ЗАЗЕМЛЕННЯ	Ошибкa! Закладка не определена.
ПЕРШ НІЖ ВИ ЗВЕРНЕТЬСЬ ДО СЛУЖБИ СЕРВІСУ	5
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПОСУДУ	Ошибкa! Закладка не определена.
НАЗВИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН	Ошибкa! Закладка не определена.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ	Ошибкa! Закладка не определена.
Потужність/Управління функціями	Ошибкa! Закладка не определена.
Ручка таймеру	Ошибкa! Закладка не определена.
Приготування в мікрохвильовій печі	Ошибкa! Закладка не определена.
Гриль	7
Комбіноване приготування	Ошибкa! Закладка не определена.
ОПЕРАЦІЇ	Ошибкa! Закладка не определена.
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД	Ошибкa! Закладка не определена.

Важливі заходи безпеки

При використанні електроприладу слід дотримуватись основних заходів безпеки, в тому числі таких:

Увага: щоб уникнути ризику опіків, ураження електричним струмом, пожежі, травми або впливу надмірної мікрохвильової енергії:

1. Прочитайте всю інструкцію перед використанням приладу.
2. Використовуйте цей прилад тільки за його прямим призначенням, як описано в цьому посібнику. Не використовуйте агресивних хімічних речовин або пари в цьому пристрої. Цей тип печі спеціально призначений для розігріву та приготування. Він не призначений для використання в промислових або лабораторних умовах..
3. Не користуйтесь піччю, коли вона порожня.
4. Не використовуйте прилад, якщо він має пошкоджений шнур або штекер, якщо він не працює належним чином, або якщо він був пошкоджений або знищений. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або його агентом з обслуговування або іншою кваліфікованою особою, щоб уникнути небезпеки
5. УВАГА: дозволяйте дітям користуватися піччю без нагляду, тільки коли їм були належні чином надані інструкції так, що дитина може використовувати піч у безпечний спосіб і розуміє небезпеки неправильного використання.
6. УВАГА: Коли прилад працює в комбінованому режимі, діти повинні користуватися піччю тільки під наглядом дорослих у зв'язку з температурою що генерується.
7. Щоб зменшити ризик пожежі в пічці:
 - ❖ При нагріванні їжі в пластиковому або паперовому контейнері , перевірте потужність печі , щоб уникнути займання.
 - ❖ Вийміть їжу з паперового або пластикового контейнера перед розміщенням в печі.
 - ❖ Якщо спостерігається дим, вимкніти розетки або відключити прилад і тримати двері закритими, щоб придушити будь-яке полум'я.
 - ❖ Не використовуйте піч для зберігання. На залишайте паперові вироби, посуд або їжу в печі.
8. УВАГА: рідина або інша їжа не повинна бути підігріта в герметичних контейнерах, так як вони можуть вибухнути.
9. Розігрівання рідини в пічці може привести до затримки кипіння і контейнер з рідиною треба брати за ручки.
10. Не смажити їжу в духовці. Гаряче масло може пошкодити піч і навіть привести до опіків.
11. Яйця у шкаралупі та цілі яйця, зварені круто, не слід розігріти в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення роботи СВЧ.
12. Необхідно чистити продукти з товстою шкірою, такі як картопля, цільні кабачки і яблука перед приготуванням.
13. Вміст пляшечки для годування та дитячі пляшечки повинні збовтуватись і перевірятись на рівень температури перед подачею на стіл, щоб уникнути опіків.
14. Кухонний інвентар може нагріватися через тепло, що передається від нагрітої їжі.
15. Посуд має бути перевірений на можливість використання в мікрохвильовій печі.
16. УВАГА: проведення будь-яких сервісних операцій, ремонт приладу чи демонтаж корпусу, який захищає від мікрохвильової енергії - небезпечно для всіх, окрім підготовленого спеціаліста.

-
17. Даний продукт являє собою 2-у групу класу B,ISM обладнання. Визначення групи 2, яка містить всі ISM(промислове,наукове медичне) обладнання, у якому радіочастотна енергія навмисно створюється і /або використовуються у вигляді електромагнітного випромінювання для обробки матеріалу і електроерозійна обробка обладнання. Для обладнання класу B є обладнання, що підходить для використання в домашніх установах та установах прямо пов'язаних з низькою напругою живлення мережі, яка живить будівлі, що використовуються для побутових цілей.
 18. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними або розумовими здібностями, , без контролю або інструктування з питань використання приладу з боку осіб, відповідальних за їх безпеку.
 19. Необхідно стежити щоб діти не гралися з приладом.

Специфікація

Джерело живлення	230В~50Гц
Споживання енергії (СВЧ)	1200Вт
Вихідна мікрохвильова потужність	700Вт
Робоча частота	2450МГц
Зовнішні розміри	262mm(H)×452mm(W)×335mm(D)
Розміри камери	198mm(H)×315mm(W)×294mm(D)
Ємність камери	20 літрів
Рівномірність приготування:	Система поворотного столика
Вага нетто	Приблизно 11.3 кг

Установка

1. Переконайтесь, що всі пакувальні матеріали були видалені з внутрішньої сторони дверей.
2. УВАГА: Перевірте піч на будь-які пошкодження, такі, як нерівні або зігнуті двері, пошкоджені ущільнення дверей і ущільнювальної поверхні, зламані або розхитані дверні петлі і замки, вм'ятини всередині камери або на двері. Якщо є які-небудь ушкодження, не користуйтесь піччю, і зв'яжіться з кваліфікованим обслуговуючим персоналом.
3. Ця мікрохвильова піч повинна бути розміщена на рівну стійку поверхню, щоб витримає вагу печі та вагу максимальної кількості їжі, що може бути приготовлена в пічці.
4. Не ставте піч в місцях з високою температурою, високої вологості або поруч з горючими матеріалами.
5. Для правильної роботи печі необхідно забезпечити достатній потік повітря. Залишити 20 см простору над піччю, 10 см ззаду і 5 см з обох сторін. Не накривайте і не закривайте отвори на корпусі приладу. Не знімайте ніжки.
6. Не користуйтесь піччю без установленого скляного піддону, роликової підставки та валу, що обертаю піддон.
7. Переконайтесь, що шнур живлення непошкоджений і не прижатий піччю або не прокладений по гарячій або гострій поверхні.
8. Розетка повинна бути легко доступна, щоб прилад можна було легко відключити в разі надзвичайної ситуації.
9. Не користуйтесь приладом поза приміщенням.

Радіоперешкоди

Експлуатація мікрохвильової печі може викликати перешкоди для вашого радіо, телебачення, або подібного обладнання.

При наявності перешкод, вони можуть бути зменшені або усунуті шляхом прийняття наступних заходів:

1. Почистити двері і ущільнення поверхні печі.
2. Переорієнтувати приймальну антenu радіо чи телебачення.
3. Переміщення мікрохвильової печі по відношенню до приймача.
4. Переміщення мікрохвильової печі від приймача як най далі.
5. Підключити мікрохвильову піч в іншу розетку, щоб мікрохвильова піч і приймач отримували живлення від різних ланок електромережі.

Принципи приготування в мікрохвильовій печі

1. Розміщуйте продукти так, щоб більш товсті частині розташовувалися біжче до краю тарілки або блюда.
2. Стежте за часом приготування. Готуйте протягом мінімального часу, зазначеного в рецепті страви, потім збільште час при необхідності. Сильно пересмажена їжа може задимитися або зайнятися.
3. Накривайте продукти під час приготування. Накривання запобігає розбризкуванню і допомагає готувати продукти рівномірно.
4. Під час приготування в мікрохвильовій печі перевертайте такі продукти, як курка і гамбургери для прискорення їх приготування. Великі шматки, наприклад, ростбіф, необхідно перевернути як мінімум один раз.
5. Поміняйте розташування таких продуктів, як тефтелі, після закінчення половини часу приготування - поміняйте місцями верхній і нижній шар і шматки, розташовані в центрі і по краях посуду.

ІНСТРУКЦІЯ З ЗАЗЕМЛЕННЯ

Цей прилад має бути заземлений. Піч поставляється з мережевим шнуром, який має заземлювальний провід і вилку із заземлюючим контактом. Вилку необхідно вставляти в належним чином встановлену та заземлену розетку мережі змінного струму. У випадку електричного короткого замикання заземлення знижує ризик ураження електричним струмом, забезпечуючи шлях найменшого опору для електричного струму. Використання високої напруги небезпечно і може привести до пожежі або іншого ураження, яке викличе пошкодження печі.

УВАГА! Неправильне використання вилки із заземленням може привести до ураження електричним струмом

Примітка:

1. Якщо у вас виникли питання з приводу заземлення або електричної інструкції, зверніться до

кваліфікованого електрика чи сервісного центру.

2. Ні виробник, ні продавець не може прийняти будь-яку відповіальність за шкоду, заподіяну СВЧ або травми в результаті недотримання процедури підключення до електричної мережі .

Проводи в мережевому шнурі мають наступні кольори маркування:

Зелений і жовтий = ЗЕМЛЯ

Синій = Нейтральний

Коричневий = ФАЗА

ПЕРШ НІЖ ВИ ЗВЕРНЕТЕСЬ ДО СЛУЖБИ СЕРВІСУ

Якщо піч не працює:

1. Переконайтесь в тому, що піч надійно підключена. Якщо це не так, вийміть вилку з розетки, почекайте 10 секунд, і підключіть її знову.
2. Перевірте, чи не перегорів плавкий запобіжник або не спрацював автоматичний вимикач на щитку. Якщо цього не відбулося, перевірте розетку, підключивши до неї інший електроприлад.
3. Перевірте, що на панелі керування правильно встановлені режими приготування і таймер.
4. Перевірте, що дверцята печі щільно закриті і спрацювали засувки системи блокування дверцят.

В іншому випадку мікрохвильова енергія не буде подаватися у внутрішню камеру печі..

ЯКЩО ЖОДНЕ З ЗАПРОПОНОВАНИХ ВИШЕ РІШЕНЬ НЕ ДОПОМОГЛО УСУНУТИ ПРОБЛЕМУ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ФАХІВЦЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. НЕ НАМАГАЙТЕСЯ НАЛАШТУВАТИ АБО РЕМОНТУВАТИ ПІЧ САМОСТІЙНО.


КЕРІВНИЦТВО ПО ВИБОРУ ПОСУДУ

1. Ідеальний матеріал посуду для мікрохвильової печі прозорий для мікрохвиль - він дозволяє мікрохвильам проходити через посуд і нагрівати продукти.
2. Мікрохвилі не можуть проходити через метал, тому не повинен використовуватися металевий посуд і посуд з металевою обробкою..
3. Не користуйтесь для приготування в мікрохвильовій печі виробами з паперу, отриманого переробкою втор сировини, тому що в ньому можуть міститися маленькі частинки металу, які можуть привести до іскріння і спалаху в камері печі.
4. Круглі / овальні блюда краще квадратних / прямокутних, так як їжа в кутах страви може пересушуватися або підгоряти.
5. Вузькі смужки алюмінієвої фольги можуть використовуватися для захисту відкритих ділянок їжі від підгоряння. Але будьте обережні - не використовуйте занадто багато фольги і забезпечте відстань не менше 2,5 см між фольгою і внутрішніми поверхнями камери печі.

Нижче наведено список, який можна використовувати для правильного вибору посуду та пристроя для мікрохвильової печі.


ПОСУД	СОЛО	ГРИЛЬ	КОНВЕКЦІЯ (комбінована)
Термостійке скло	+	+	+
Не термостійкий посуд	-	-	-
Термостійка кераміка	+	+	+
Пластиковий посуд для мікрохвильової печі	+	-	-
Кухонний папір	+	-	-
Металеве деко	-	+	-
Металева підставка	-	+	-
Алюмінієва фольга і контейнери з фольги	-	+	-

НАЗВИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН

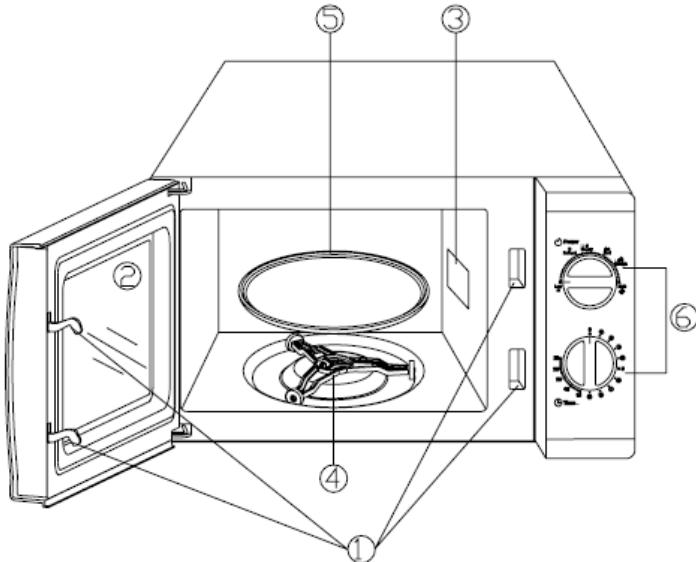

1. Система блокування дверцят печі
2. Вікно печі
3. Хвилевід
(Будь ласка, не видаляйте пластину слюди, що закриває хвилевід.)
4. Роликове кільце
5. Скляний піддон
6. Панель управління

Панель управління

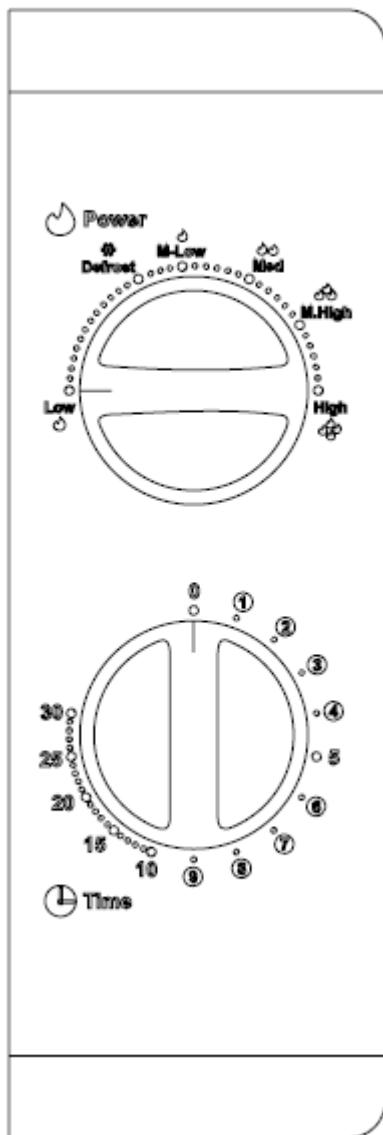

Панель управління складається з двох регуляторів функції. Одним з них є таймер ручка, а інший регулятор потужності.

РЕГУЛЯТОР ПОТУЖНОСТІ

Використовуйте цей регулятор щоб обрати рівень потужності для приготування. Це перший шаг для початку приготування.

РЕГУЛЯТОР ЧАСУ

Дозволяє обрати час приготування до 30 хвилин, за допомогою повороту за шкалою.

ПРИГОТУВАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

Для спрощення процесу приготування в печі є 5 рівнів потужності.

№	Вихідна потужність	Опис
1	18%	Low
2	36%	Defrost
3	58%	Mid
4	81%	M. High
5	100%	High

Збільшення потужності відбувається за допомогою повороту регулятора потужності.

Користування

Для встановлення програми приготування:

1. Помістіть продукти в піч і закрійте дверцята.
2. Поверніть регулятор потужності на обрану потужність/програму.
3. Використовуйте таймер для встановлення часу приготування.

ПРИМІТКА:

Як тільки таймер повернуто під починає працювати.

При виборі часу приготування менше 2 хвилин поверніть ручку таймера на час більше 2 хвилин, а потім поворотом ручки назад встановіть правильний час.

УВАГА: ЗАВЖДИ ПОВЕРТАЙТЕ РУЧКУ ТАЙМЕРА В НУЛЬОВЕ ПОЛОЖЕННЯ, якщо виймаєте їжу з печі до закінчення встановленого часу приготування або коли піч не використовується, щоб зупинити пекти в процесі приготування, натисніть на кнопку відмикання дверцят або відкрийте дверцята, взявшись за її ручку.

Чищення та догляд

1. Перед чищенням вимкніть піч та від'єднайте вилку мережного шнура від розетки мережі змінного струму.
2. Підтримуйте внутрішню камеру печі в чистоті. Якщо до стінок камери печі прилипли бризки жиру або пролилася рідина, протріть стінки вологовою ганчіркою. Якщо піч сильно забруднена, можна використовувати м'який миючий засіб. уникайте користуватися миючими засобами в аерозольний упаковці і іншими сильними, що чистять, так як вони можуть привести до утворення плям, смуг або тьмяної поверхні двері.
3. Зовнішні поверхні слід чистити вологовою ганчіркою. Щоб запобігти пошкодження робочих компонентів всередині печі, не можна допускати просочування води в вентиляційні отвори.
4. Для видалення бризок і пролитих рідин регулярно протирайте дверцята і їх вікно з обох сторін, а також ущільнення дверцят і прилеглі до них частини печі. Не користуйтесь абразивними муючими засобами.
5. Не дозволяйте панелі управління ставати мокрою. Очистіть її м'якою вологовою серветкою. При чищенні панелі управління тримайте дверцята печі відкритими для запобігання випадкового включення печі.
6. Якщо пара конденсується на внутрішній поверхні або навколо зовнішньої кромки дверцята, зітріть вологу м'якою ганчіркою. Це може відбуватися при роботі мікрохвильової печі в умовах високої вологості повітря. І це нормальне явище.
7. Час від часу мийте скляний піддон в теплій мильній воді або в посудомийній машині.
8. Щоб уникнути надміру сильного шуму при обертанні піддона, слід регулярно чистити роликове кільце і днище внутрішньої камери печі. Просто протирайте днище камери ганчіркою, змоченою в м'якому муючому засобі. Роликове кільце можна мити в теплій мильній воді або в посудомийній машині. Коли ви виймаєте роликове кільце з внутрішньої камери печі для чищення, обов'язково повертайте його в належне положення.
9. Для видалення запахів з камери печі вилийте в глибоку миску, безпечну для використання в мікрохвильовій печі, чашку води і додайте у воду сік і шкірку одного лимона, потім увімкніть піч на 5 хвилин на максимальної потужності. Ретельно витріть камеру печі насухо м'якою ганчіркою.
10. Якщо необхідно замінити лампу освітлення камери печі, зверніться в сервісний центр.
11. Необхідно регулярно чистити піч і видаляти з неї будь-які залишки їжі. Чи не підтримання печі в чистому стані може привести погіршення її поверхні, що може негативно вплинути на термін служби печі і привести до виникнення небезпечної ситуації.
12. Не викидайте цей виріб разом з звичайним побутовим сміттям, його необхідно здати для утилізації в спеціальний центр утилізації, організований місцевими органами влади