

GT-C3592

Руководство пользователя


- Некоторое содержимое может варьироваться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.
- Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени.
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте opensource.samsung.com.
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и используемой операционной среды.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-39251A Rev.1.2
Russian. 10/2013



Внешний вид телефона

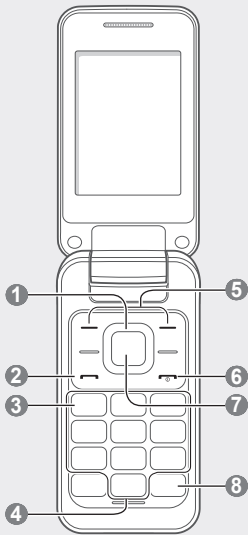

- 1 Кнопка навигации**
В режиме меню — перемещение по меню
- 2 Кнопка вызова**
Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов
- 3 Кнопка голосовой почты**
В режиме главного экрана — доступ к папке голосовой почты (нажмите и удерживайте)
- 4 Алфавитно-цифровые кнопки**
- 5 Программные клавиши**
Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея
- 6 Кнопка питания**
Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану
- 7 Кнопка подтверждения**
В режиме главного экрана — вход в главное меню; В режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода
Функция клавиши может отличаться в зависимости от региона
- 8 Кнопка выбора SIM-карты**
В режиме главного экрана — переключение между сетями (нажмите и удерживайте)

В верхней части дисплея устройства могут отображаться следующие значки состояния:

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		Включен профиль «Обычный»
	Сигнал отсутствует		Включен профиль «Без звука»
	Уровень сигнала сети¹		Активирована функция Bluetooth
	Поиск сети		Просмотр веб-страниц
	Установлено соединение с сетью GPRS		Телефон подключен к компьютеру
	Установлено соединение с сетью EDGE		Включен будильник
	Уровень заряда аккумуляторной батареи		Выполняется воспроизведение музыки
	Выполняется вызов		Воспроизведение музыки приостановлено
	Включена переадресация вызовов		Включено FM-радио
	Новое SMS-сообщение		Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Новое MMS-сообщение		Установлена карта памяти
	Новое сообщение голосовой почты		10:00 Текущее время
	Новое push-сообщение		

1. Значок может изменяться в зависимости от настройки SIM-карты.

Установка SIM-карт и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карты.




- Не сгибайте и не скручивайте крышку отсека аккумуляторной батареи. Это может повредить ее.
- Не пытайтесь снять крышку аккумулятора при открытом телефоне. Это может повредить ее.
- Не пытайтесь снять крышку аккумулятора при подключенной гарнитуре. Это может привести к повреждению ее разъема.

- Вставьте батарею и установите крышку на место.



Зарядка аккумулятора

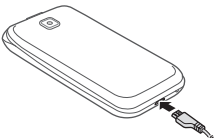

К электрической розетке


- Подключите малый конец зарядного устройства в многоцелевой разъем устройства, а большой конец — в электрическую розетку.
- После полной зарядки отключите устройство от зарядки. Отсоедините зарядку от устройства и от электрической розетки.

- Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Установка карты памяти (опционально)

Устройство поддерживает работу с картами памяти с максимальной емкостью 32 Гб. Некоторые карты памяти в зависимости от типа и производителя могут быть несовместимы с вашим устройством.



Карта памяти

Вставьте в устройство карту памяти, как показано на рисунке.

- Форматирование карты памяти в компьютере может вызвать проблемы с совместимостью. Форматируйте карты памяти только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- Не используйте острые предметы для извлечения карты памяти из устройства.

Включение или выключение устройства

Включение устройства

Нажмите и удерживайте клавишу [⏻], затем введите свой PIN-код и нажмите клавишу <ОК> (при необходимости).

Выключение устройства

Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].

- Если аккумулятор полностью разряжается или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

Работа с меню

Работа с меню и функциями устройства,

Кнопка навигации	Переход к нужному меню.
Кнопка подтверждения	Выбор пункта меню или запуск приложения.
<Меню>	Открытие экрана меню.
<Назад>	Возврат на предыдущий экран.
[⏻]	Закрытие меню или приложения и возврат на главный экран.

- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный использованием неlegalного ПО.

Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую кнопку до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых кнопок.

Режим ввода символов

Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых кнопок.

Другие функции ввода текста

Нажмите кнопку навигации	Перемещение курсора.
Нажмите <Стереть>	Удаление символов по одному.
Нажмите и удерживайте <Стереть>	Быстрое удаление введенных символов.
Нажатие клавиши [0]	Вставка пробела.
Нажатие клавиши [1]	Ввод знаков препинания.

Вызов и ответ на вызов

- Для совершения вызова введите номер телефона и нажмите [↵].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [⏻].
- Для совершения вызова по недавно набранному номеру нажмите клавишу [↵], выберите нужный номер и снова нажмите клавишу [↵] для вызова номера.
- Для вызова абонента из телефонной книги нажмите <Меню> → **Контакты**, затем выберите нужный контакт и нажмите [↵].
- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу [↵].

Отправка и просмотр сообщений

[✉] <Меню> → **Сообщ.**

Передача сообщений

- Нажмите программную клавишу **Создать сообщение**.
- Нажмите **Добав.**, чтобы открыть телефонную книгу.
- Выберите контакт и нажмите **Добав.** Или введите номер телефона абонента.
- Перейдите ниже и введите текст сообщения. *См. раздел «Ввод текста».*
- Чтобы прикрепить файлы с сообщением, нажмите <Опции> → **Добавить мультимедиа** и выберите файлы.
- Нажмите клавишу **Отпр.**

Просмотр сообщений

Нажмите **Входящие** и выберите сообщение для просмотра.

Управление контактами

Имена, номера телефонов и личные данные сохраняются в памяти устройства, на SIM-карте или карте памяти.

[✉] <Меню> → **Контакты**

- Для изменения места сохранения контактов нажмите <Меню> → **Контакты** → <Опции> → **Настройки** → **Сохранять контакты** и выберите место сохранения контактов.

Добавление новых контактов

- Нажмите клавишу **Создать** → область памяти (при необходимости).
- Введите контактные данные и нажмите кнопку подтверждения.

Редактирование контактов

- Выберите контакт и нажмите кнопку подтверждения.
- Отредактируйте элементы и нажмите кнопку подтверждения для сохранения изменений.

Удаление контактов

Выберите контакт и нажмите <Опции> → **Удалить**.

Использование камеры

[✉] <Меню> → **Камера**

Фотосъемка

- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Наведите камеру на объект съемки и выполните настройки, нажав <Опции>.
- Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку подтверждения. Фотоснимки будут сохранены автоматически.

Запись видео

- Нажмите программную клавишу <Опции> → **Видеокамера**. Или нажмите [1] чтобы перейти от **Камера** к **Видеокамере**.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Наведите камеру на объект съемки и выполните настройки, нажав <Опции>.
- Нажмите кнопку подтверждения, чтобы начать запись.
- Для завершения записи нажмите <Стоп>. Видеозаписи будут сохранены автоматически.

Просмотр фотографий и видео

На главном экране нажмите <Меню> → **Мои файлы** → **Картинки** или **Видео** и выберите элемент для просмотра.

Прослушивание музыки

[✉] <Меню> → **Музыка**

Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Воспроизведение, приостановка или продолжение воспроизведения музыки.
Кнопка навигации	<ul style="list-style-type: none"> Влево: Переход к предыдущему файлу (нажмите); Прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте). Вправо: Переход к следующему файлу (нажмите); Прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте). Вверх/вниз: Регулировка громкости звука.
1	Оценить запись, которая воспроизводится в данный момент.
2	Изменение звукового эффекта.
3	Изменение режима повтора.
4	Включение/отключение режима случайного воспроизведения.

Просмотр веб-страниц

[✉] <Меню> → **Интернет**

- При первом доступе к **Интернет** может потребоваться создать профиль подключения к Интернету.

Перемещение по веб-страницам

Клавиши	Назначение
Кнопка навигации	Прокрутка веб-страницы в вертикальном направлении.
Кнопка подтверждения	Выберите элемент.
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу.
<Опции>	Открытие свойств браузера.

Закладки веб-страниц

- Нажмите клавишу <Опции> → **Закладки** → **Опции** → **Добавить закладку**.
- Введите данные и нажмите кнопку подтверждения.

Использование будильника

[✉] <Меню> → **Будильн.**

Установка будильника

- Нажмите <Создать>.
- Введите параметры и нажмите <Сохран.>.

Остановка сигнала

При срабатывании будильника,

- Для выключения звучащего сигнала нажмите программную клавишу <Да>.
- Нажмите <Пауза>, чтобы отключить сигнал на заданное время до следующего повтора.

Отключение сигналов

Выберите пункт и нажмите <Опции> → **Отключить сигнал**.

Управление календарем

[✉] <Меню> → **Календ.**

Создание событий

- Нажмите <Опции> → **Создать** и выберите тип события.
- Введите описание события и нажмите <Сохран.>.

Просмотр событий

Выберите дату и нажмите кнопку подтверждения. Чтобы изменить вид календаря, нажмите <Опции> → **Просмотр недели** или **Месяц**.

Прослушивание FM-радио

[✉] <Меню> → **FM-радио**

Активация FM-радио

- Подключите к устройству гарнитуру.
 - Нажмите кнопку подтверждения, чтобы включить FM-радио.
 - Нажмите <Да>, чтобы запустить автоматическую настройку.
- При включении FM-радио в первый раз появится запрос на выполнение автоматической настройки.
- Для управления FM-радио используются следующие кнопки:

Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Включение или выключение FM-радио.
Кнопка навигации	<ul style="list-style-type: none"> Влево/вправо: Настройка частоты; поиск следующей радиостанции (длинное нажатие). Вверх/вниз: Регулировка громкости звука.

Добавление радиостанции в список избранных

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Выберите пункт <Опции> → **Добавить** → **Избранное**.
- Назначьте кнопку и нажмите <Выбор>.

Работа с функцией Bluetooth

[✉] <Меню> → **Bluetooth**

Включение функции Bluetooth

- Выберите <Опции> → **Настройки** и установите для параметра **Bluetooth** значение **Включено**.
- Настройте параметры меню **Видимость телефона**, чтобы предоставить другим устройствам доступ к вашему.

Обнаружение устройств Bluetooth и соединение с ними

- Нажмите кнопку подтверждения для обнаружения других устройств Bluetooth.
- Выберите устройство и нажмите кнопку подтверждения.
- Нажмите <Да> для сопряжения PIN-кодов устройств.
- Когда другое устройство примет запрос на сопряжение, соединение будет установлено.

- На некоторых устройствах требуется ввод PIN-кода.

Отключение функции Bluetooth

Выберите <Опции> → **Настройки** и установите для параметра **Bluetooth** значение **Выключено**.

Отправка данных с помощью функции Bluetooth

- В одном из приложений выберите элементы для отправки.
- Нажмите <Опции> → **Отправить** → **Bluetooth**.

