

Цифровой фотоаппарат Cyber-shot

Инструкция по эксплуатации
Последний выпуск

Cyber-shot



DSC-W800

Русский

Получение дополнительной информации о фотоаппарате ("Справочное руководство")

"Справочное руководство" является интерактивным руководством. Обращайтесь к нему для получения подробных инструкций по многим функциям фотоаппарата.

- ① Перейдите на страницу поддержки Sony.
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- ② Выберите страну или регион.
- ③ Найдите наименование модели фотоаппарата на странице поддержки.
- Проверьте наименование модели на нижней стороне фотоаппарата.

Проверка комплектности

Число в скобках указывает количество штук.

- Фотоаппарат (1)
- Переизаряжаемый батарейный блок NP-BN (1) (Этот переизаряжаемый батарейный блок не удастся использовать с фотоаппаратами Cyber-shot™, к которым прилагается батарейный блок NP-BN1.)
- Специальный кабель USB (1)
- Адаптер переменного тока AC-UB10C (1)
- Шнур питания (не прилагается в США, Канаде и Китае) (1)
- Ремень на запястье (полиэстер, сделано в Китае) (1)
- Инструкция по эксплуатации (данное руководство) (1)

Товарные знаки

- Memory Stick и являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Sony Corporation.
- Microsoft, Windows и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Mac, Mac OS являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Apple Inc.
- Intel, Pentium и Intel Core являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Intel Corporation или ее дочерних компаний в США и других странах.
- Логотип SDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.
- Facebook и логотип "f" являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Facebook, Inc.
- YouTube и логотип YouTube являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Google Inc.
- Кроме того, названия систем и изделий, используемые в данном руководстве, являются в общем случае товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих разработчиков или производителей. Но знаки™ или® могут не использоваться в данном руководстве.

Дополнительную информацию по данному изделию и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на нашем веб-сайте поддержки покупателей.

<http://www.sony.net/>

Использование

Установка батарейного блока



Рычажок выталкивания батареи

Убедитесь, что срезанный угол расположен правильно.

- 1 Откройте крышку.
- 2 Вставьте карту памяти (продается отдельно).

Извлечение карты памяти/батарейного блока

Выключите фотоаппарат на время зарядки батареи.

Для покупателей в
США, Канаде и Китае

Для покупателей в
странах/регионах за
пределами США,
Канады и Китая

Шнур
питания

Индикатор зарядки
Горят: зарядка
Не горят: зарядка завершена
Мигают:
произошла ошибка зарядки,
или зарядка временно
прекратилась, поскольку
фотоаппарат находится в
среде, температура которой
выходит за пределы
допустимого диапазона

- 1 Подключите фотоаппарат к адаптеру переменного тока (прилагается) с помощью специального кабеля USB (прилагается).

- 2 Подключите адаптер переменного тока к сетевой розетке.

Время зарядки (полная зарядка)

Время зарядки с использованием адаптера переменного тока (прилагается) составляет приблизительно 115 минут.

Зарядка посредством подключения к компьютеру

Батарейный блок можно зарядить посредством подсоединения фотоаппарата к компьютеру с помощью специального кабеля USB.




Время работы от батареи и количество снимков, которые могут быть записаны и воспроизведены

	Общее время использования	Количество изображений
Съемка (фотоснимки)	Прибл. 100 мин.	Прибл. 200 изображений
Видеосъемка (видеозапись)	Прибл. 30 мин.	—
Непрерывная съемка (видеозапись)	Прибл. 100 мин.	—
Просмотр (фотоснимки)	Прибл. 180 мин.	Прибл. 3600 изображений

• Количество рассчитано на основании стандарта CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Установка карты памяти (продается отдельно)

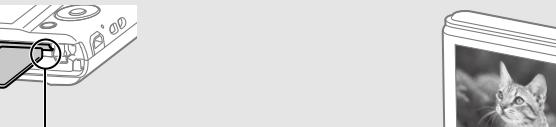

Убедитесь, что срезанный угол расположен правильно.

- 1 Откройте крышку.

- 2 Вставьте карту памяти (продается отдельно).

Просмотр изображений

Выбор изображений:
▶ (следующее)/◀ (предыдущее)
Установка: ●

W: уменьшение

T: увеличение

Кнопка управления

●

Установка: ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Українська

Поглиблене знайомство з фотоапаратом «Довідковий посібник»

«Довідковий посібник» є інтерактивним посібником. У ньому наведені детальні інструкції щодо користування кожною з базових функцій фотоапарата.

- ① Переїйті на сторінку служби підтримки Sony.
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- ② Виберіть свою країну або регіон.
- ③ Знайдіть назву моделі фотоапарата на веб-сторінці служби підтримки.
- Переїдіть називу моделі на нижній панелі фотоапарата.

Перевірка компонентів, що додаються

Цифра в дужках указує на кількість компонентів.

- Фотоапарат (1)
- Перезаряджана акумуляторна батарея NP-BN (1) (Цю перезаряджувану акумуляторну батарею не можна використовувати з фотоапаратами Cyber-shot™, до яких додається акумуляторна батарея NP-BN1.)
- Спеціальний кабель USB (1)
- Адаптер змінного струму AC-UB10C (1)
- Шнур живлення (не додається до моделей, призначених для США, Канади та Китаю) (1)
- Ремінець застійок (1)
- Посібник з експлуатації (цей посібник) (1)

Торгові знаки

- Memory Stick™ є торговими знаками або зареєстрованими торговими знаками Sony Corporation.
- Microsoft, Windows Vista є зареєстрованими торговими знаками або торговими знаками Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Mac і Mac OS є зареєстрованими торговими знаками Apple Inc.
- Intel, Pentium та Intel Core є торговими знаками або зареєстрованими торговими знаками Intel Corporation або її філій у США та інших країнах.
- Логотип SDXC є торговим знаком SD-3C, LLC.
- Facebook і логотип «f» є торговими знаками або зареєстрованими торговими знаками Facebook, Inc.
- YouTube і логотип YouTube є торговими знаками або зареєстрованими торговими знаками Google Inc.
- Крім того, наявні в цьому посібнику назви систем і продуктів, як правило, є торговими знаками або зареєстрованими торговими знаками відповідних розробників або виробників.
- Однак позначки™ або ® можуть не використовуватися в цьому посібнику.

Додаткову інформацію стосовно цього виробу та відповіді на часті запитання можна знайти на веб-сайті Служби підтримки споживачів компанії Sony.

<http://www.sony.net/>

Настанови щодо користування

Установлення акумуляторної батареї



1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї

1 Відкрийте кришку.

2 Вставте акумуляторну батарею.

Важільце вилучення батареї