




***ВИТЯЖКА VENTOLUX***


***ІНСТРУКЦІЯ***

**МОДЕЛЬ**

**VENEZIA**

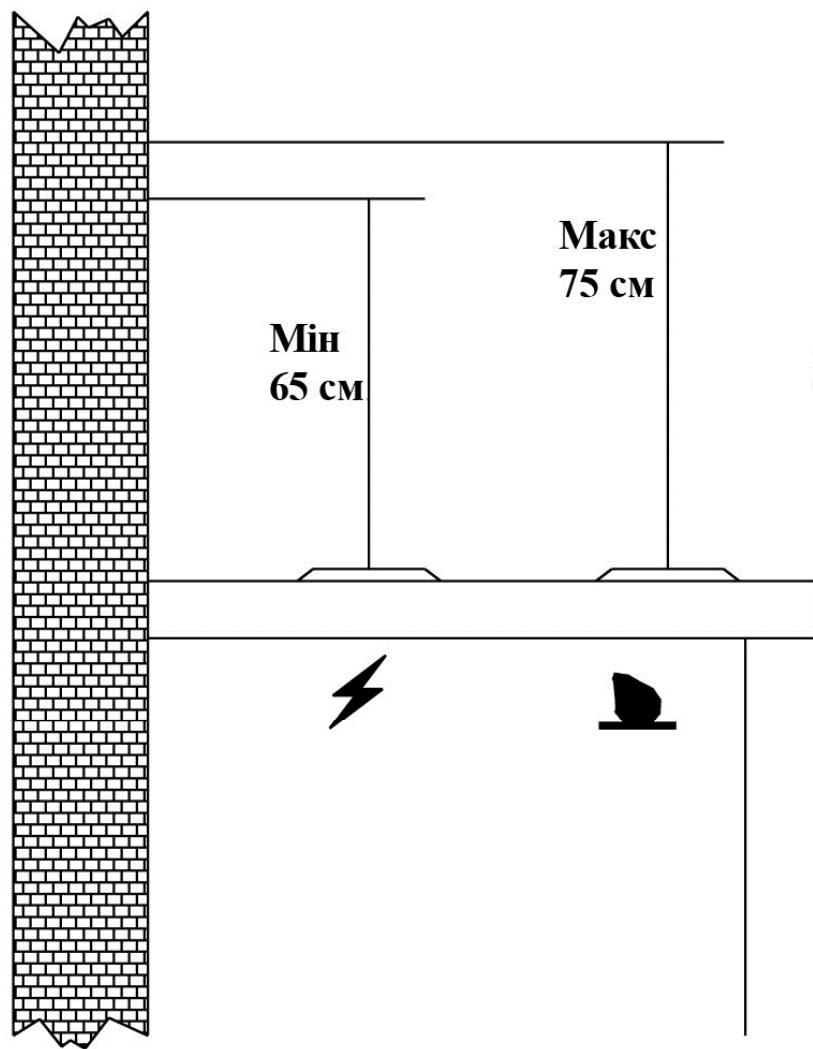

**Малюнок 4**

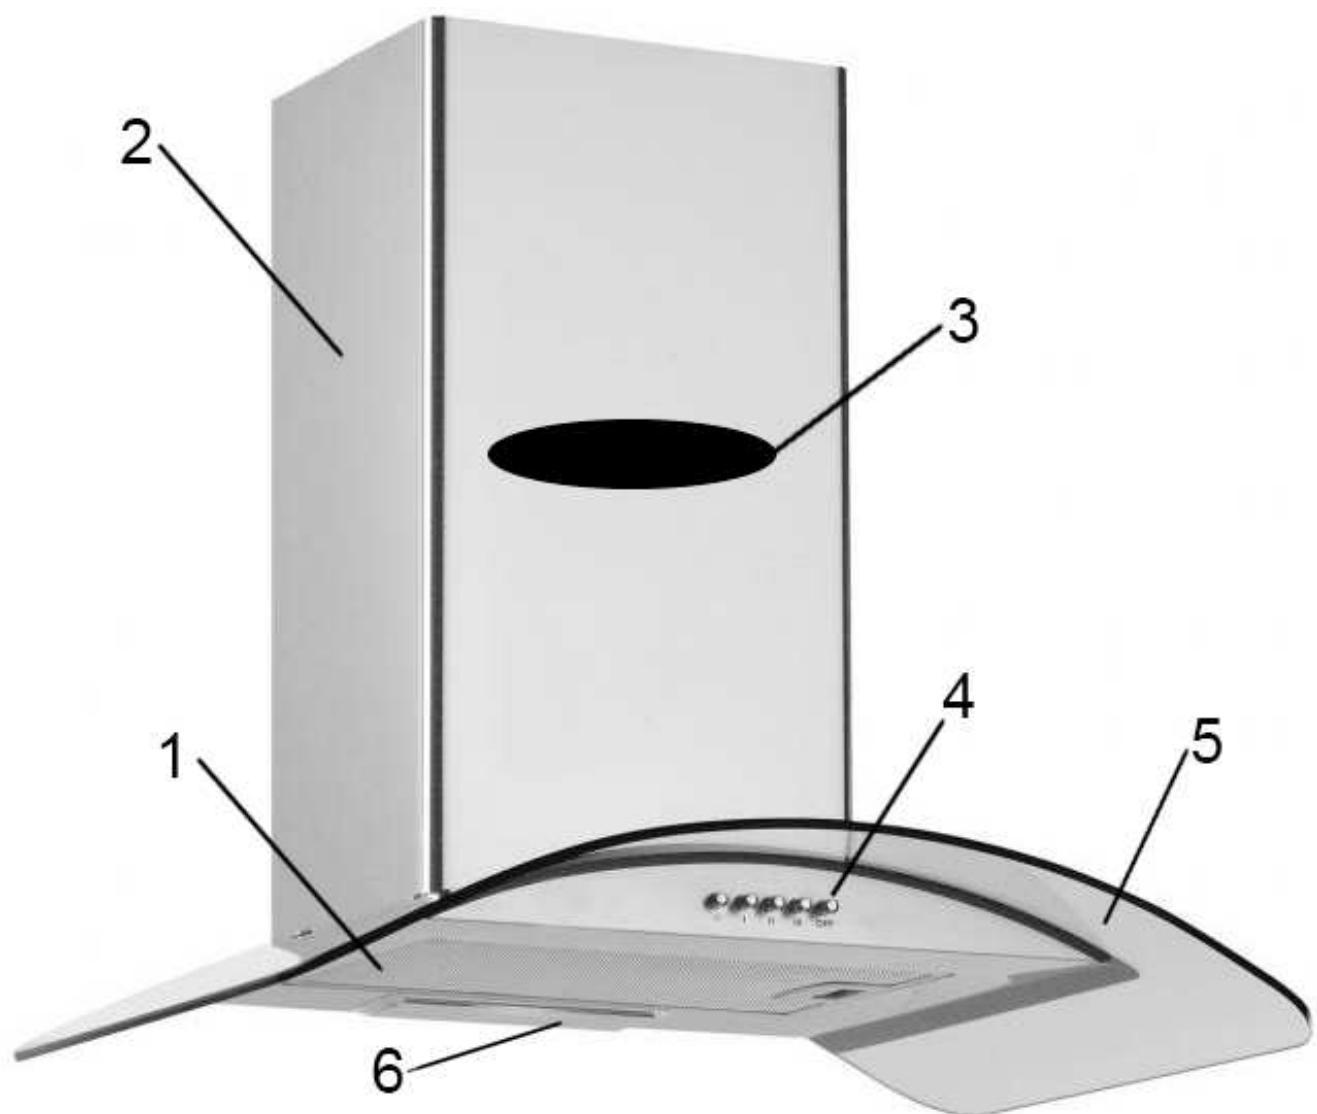

# КУХОННА ВИТЯЖКА

## ВВЕДЕННЯ

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за те, що Ви придбали наш продукт. Ви залишитеся задоволеним покупкою.

Для того щоб забезпечити ефективне використання, уважно ознайомтеся з цією інструкцією.

## ПРИМІТКИ

- Зберігайте чек та гарантійний талон, що підтверджують гарантійні зобов'язання. Впишіть номер чека в гарантійний талон. У іншому випадку талон вважатиметься недійсним.
- Щоб уникнути ризику всі роботи щодо встановлення виробу мають виконуватися кваліфікованим електриком. При встановленні виробу необхідно уважно вивчити заходи безпеки щоб уникнути нещасних випадків.
- Інструкція має зберігатися в доступному місці.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Кухонна витяжка призначається для використання при готуванні їжі в домашніх умовах. У випадку використання виробу поза призначенням це може привести до його ушкодження та втрати права на гарантійне обслуговування.
- Підключення проводів має здійснюватися кваліфікованими фахівцями. У випадку якщо ця операція здійснюється особами, що не мають спеціальної підготовки, виріб може вийти із строю.
- Існує також ризик щодо випадків, коли очищення здійснюється без дотримання зазначених в інструкції правил.

- Вихідний отвір витяжного пристрою не повинен з'єднуватися з пристроями для видалення диму від інших приладів.
- У випадку коли пристрій використовується разом із іншими пристроями, що працюють за рахунок використання газу та інших джерел енергії, необхідно забезпечити належні умови вентиляції.
- При використанні пристрою разом із іншими пристроями, що працюють за рахунок використання газу та інших джерел енергії, що не є джерелами електричної енергії, вони можуть піддаватися негативним впливам (оскільки використовують для процесу горіння навколошне повітря).
- Витяжка має встановлюватися на висоті не менш 65 сантиметрів над електричною плитою та не менш 75 сантиметрів над плитами, що працюють на газі або на паливі на основі нафтопродуктів.
- При встановленні звернути увагу на те, щоб живильний кабель не був здавленим або перегнутим.
- Забороняється готовання їжі на відкритому вогні під витяжкою.
- Забороняється залишати без догляду сковорідки з маслом, тому що це може привести до запалення.
- Стежте за своєчасною заміною фільтрів. При несвоєчасній заміні може виникнути запалення внаслідок накопичення часток масла.
- Повітря із пристрою не може подаватися в системи, призначенні для видалення димів від приладів, що працюють на газі або на іншому паливі.

**УВАГА!** У випадку загоряння необхідно негайно відключити витяжку та плиту від джерела живлення. Потушіть полум'я. При цьому в жодному разі не користуйтеся водою.

### ***Стандартне устаткування***

- Монтажний шаблон
- Монтажні гвинти
- Елемент системи запобігання зворотної тяги

### **ОПИС ПРИСТРОЮ (див. мал. 3)**

- 1) Жирова касета (алюмінієвий фільтр)
- 2) Корпус витяжки
- 3) Отвір відведення (встановлення вугільного фільтру)
- 4) Кнопки керування витяжкою
- 5) Скло
- 6) Світло

### ***Устаткування за замовленням***

#### **➤ Фільтр із активованого вугілля**

Фільтр із активованого вугілля призначається для фільтрації повітря при відсутності витяжної труби та повторної подачі повітря в приміщення. Фільтри з активованого вугілля постачаються сервісними службами та продавцями. Для того, щоб установити вугільний фільтр необхідно спочатку зняти касетний фільтр. Вугільний фільтр устанавлюється на кришці двигуна в призначене для нього місце. Фільтр із активованого вугілля встановлюється шляхом повороту в напрямку, зазначеному стрілкою.

### **РОБОТА ПРИСТРОЮ**

Витяжка встановлюється як на кухнях, обладнаних витяжною трубою, так і на кухнях, не обладнаних нею.

### **При використанні витяжної труби:**

Необхідно виконати регулювання, пов'язане з відводом повітря.

Витяжка повітря забезпечується за рахунок гнучкої трубы довжиною 120 мм, що встановлюється між виробом і витяжною турбою. Система запобігання зворотної тяги не дозволяє газу та повітря надходити назад на кухню через витяжну трубу.

### **Увага !!!**

Забороняється підключати витяжку до інших зовнішніх каналів, через які здійснюється витяжка диму.

### **При використанні без витяжної трубы (режим рециркуляції):**

Здійснюється фільтрація повітря за допомогою двох вугільних фільтрів і його зворотна подача. Повітря, що пройшло фільтрацію, подається назад через трубу діаметром 120 мм або через систему запобігання зворотної тяги.

Цей спосіб роботи використовується в кухнях, не обладнаних витяжною турбою, або коли витяжка встановлюється не в тім місці, де перебуває витяжна труба.

## **ВСТАНОВЛЕННЯ**

### **ЗНЯТТЯ УПАКУВАННЯ З ПРИСТРОЮ:**

Перевірте пристрій на наявність деформацій. Про всі ушкодження, пов'язані із транспортуванням, необхідно негайно повідомити транспортного агента. Про ушкодження має також бути проінформований продавець.

Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.

## **ВИБІР МІСЦЯ ДЛЯ ПРИСТРОЮ:**

Після встановлення перевірте доступність джерела живлення.

Витяжка встановлюється на стіну.

Після завершення встановлення відстань між плитою та виробом має становити не менш 65 см, а відстань між газовим пальником і іншими подібними джерелами - 75 см.

## **ЕЛЕКТРИЧНЕ З'ЄДНАННЯ ПРИСТРОЮ:**

Ваш пристрій оснащений заземленим кабелем з вилкою, що підключається до заземленої розетки.

Кабель живлення: довжина - 1.25 м.

## **ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБУ**

### **Вибір швидкості**

Витяжка має 3-ступінчату систему вентиляції. Оберіть один з режимів від 1 до 3 залежно від інтенсивності приготування їжі. Натисніть на кнопку «Off» на передній панелі для того, щоб увімкнути мотор, та встановіть швидкість за допомогою кнопок від 1 до 3. Моделі з електронним обладнанням устатковані таймером. Якщо Ви утримуватиме натиснутою кнопку з годинниковими стрілками більше ніж протягом 2 секунд, функцію таймера буде активовано на 15 хвилин. Після запуску таймера Ви почуєте звуковий сигнал та з'явиться індикація на дисплеї. Мотор виключиться автоматично через 15 хвилин.

Бажано включати политу разом з витяжкою, щоб сприяти стану поверхні, на якій приготовляється їжа. Після завершення роботу та вимкнення плити залиште пристрій в робочому стані протягом деякого часу для того, щоб він міг витягнути залишки запахів та пари.

### **Підсвічування**

Пристрій оснащений лампою на 25 Вт (E 14) і перемикачем підсвічування. Для включення підсвічування необхідно привести в дію клавішу.

### **Ефективність вентиляції**

Для забезпечення правильної вентиляції всі вікна в приміщенні повинні бути закриті. Двері та вікна в інших приміщеннях можуть залишатися відкритими.

## **ВАЖЛИВА ПРИМІТКА**

Будьте уважні при експлуатації витяжки разом із пристроями, що працюють за рахунок подачі навколошнього повітря з паливом (такими, як газові нагрівачі, нагрівачі на дизельному паливі, вугіллі та дровах, газові колонки і т.д.)

**Ця примітка не стосується випадків, коли застосовується димар.**

## **ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Перед проведенням обслуговування відключити пристрій (відключіте подачу живлення від джерела живлення).

### **Алюмінієвий касетний фільтр**

Алюмінієвий касетний фільтр утримує пил, що є присутнім у повітрі та частках масла. Металевий фільтр промивається в теплій мильній воді щомісяця або, якщо це можливо, у посудомийній машині при температурі 60°C.

#### **Зняття алюмінієвого касетного фільтра**

- Натисніть на пружинні затискачі у верхній частині касетного фільтра та зніміть його
- Не збирайте фільтр перед сушінням після очищення.

#### **Вугільний фільтр**

- Вугільний фільтр призначений для усунення запахів, що є присутніми у повітрі.
- Заміна фільтра здійснюється через кожні 4-5 місяців за умови нормальної експлуатації.
- Вугільний фільтр не промивається. Зняття вугільного фільтра здійснюється проти стрілки годинника.

### **Увага**

Неправильне очищення та заміна можуть привести до загоряння. У зв'язку із цим настійно рекомендуємо виконувати наступні рекомендації.

### **Очищення**

Очищення витяжки здійснюється не менш 1 разу на місяць.

Зовнішня поверхня витяжки протирається м'якою ганчіркою, змоченою в спирті.

Забороняється очищення за допомогою матеріалів, що містять корозійні речовини й нафтопродукти.

## **Заміна елементів підсвічування**

- Відключити витяжку.
- Зняти алюмінієвий касетний фільтр. Зняти несправну лампочку та замінити її на нову тієї ж потужності.

## **Якщо не працює витяжка:**

### **Перед тим, як звернутися в сервісну службу:**

Переконатися в тім, що живлення підключене та електричний запобіжник перебуває в справному стані. Не вживати ніяких дій, що можуть призвести до ушкодження виробу. Перед тим, як звернутися в сервісну службу, перевірити стан витяжки відповідно до **таблиці 1**. Якщо несправність усунути неможливо, звертайтеся до вашого продавця або в службу, що має відповідні повноваження.

## **Обслуговування та запасні частини:**

Ви можете придбати запасні частини у вашого продавця або в службі, що має відповідні повноваження. Повідомите в письмовому виді номер і модель виробу, які надаються на заводській табличці, для того, щоб оформити заявку на запасні частини в сервісній службі.

Заводську табличку можна побачити після зняття алюмінієвого касетного фільтра.

	<b>Перевірити вугільний фільтр (якщо він передбачений конструкцією).</b> Заміна вугільних фільтрів здійснюється через кожні три місяці за умови нормальної експлуатації	<b>Перевірити стан вихідного отвору витяжної труби</b> (вихідний отвір має бути відкритим)	<b>Перевірити стан лампочки</b> (лампочка має бути справною)	<b>Перевірити стан алюмінієвого фільтра</b> (очищення та промивання алюмінієвого фільтра необхідно виконувати щомісяця за умови нормальної експлуатації)	<b>Перевірити стан перемикача лампочки</b> (перемикач лампочки має бути включений)	<b>Перевірити перемикач двигуна</b> (перемикач двигуна має бути включений)	<b>Перевірити електричне з'єднання</b> (напруга повинне становити 220-240 У, витяжка підключається до заземленої розетки)
Витяжка не працює						X	X
Підсвічування витяжки не включається			X		X		X
Низька подача повітря у витяжку	X	X		X			
Витяжка не подає повітря назовні (в атмосферу при відсутності витяжної труби)	X			X			

**Таблиця 1**