

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SM-T810

# Руководство пользователя

# Содержание

## Основные сведения об устройстве

- 4 Прочтите перед использованием
- 5 Комплект поставки
- 6 Внешний вид устройства
- 8 Аккумулятор
- 11 Карта памяти
- 14 Включение и выключение устройства
- 14 Сенсорный экран
- 17 Главный экран
- 23 Экран блокировки
- 24 Панель уведомлений
- 28 Ввод текста
- 30 Снимок экрана
- 30 Запуск приложений
- 31 Несколько окон
- 36 Управление устройством и сохраненными на нем данными
- 40 Подключение к телевизору

## Приложения

- 42 Установка и удаление приложений
- 43 Мои файлы
- 44 Галерея
- 45 Камера
- 54 E-mail
- 55 Интернет
- 56 Контакты
- 57 Smart Manager

- 59 S Planner
- 60 SideSync 3.0
- 66 Музыка
- 67 Видео
- 68 Заметки
- 68 Часы
- 70 Калькулятор
- 71 Приложения Google

## Настройки

- 73 Введение
- 73 Wi-Fi
- 75 Bluetooth
- 77 Автономный режим
- 77 Использование данных
- 77 Другие настройки
- 79 Звуки и уведомления
- 79 Дисплей
- 80 Движения и жесты
- 80 Приложения
- 80 Пользователи
- 82 Обои
- 83 Экран блокировки и защита
- 87 Конфиденциальность
- 90 Специальные возможности
- 91 Учетные записи
- 92 Архивация и сброс
- 92 Язык и ввод

## Содержание

- 93 Батарея
- 93 Память
- 93 Аксессуары
- 94 Дата и время
- 94 Руководство пользователя
- 94 Об устройстве

## Приложение

- 95 Устранение неполадок

# Основные сведения об устройстве

## Прочтите перед использованием

Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступить к работе с ним, изучите это руководство.

- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Приведенные сведения могут частично не соответствовать функциям данного устройства. Это зависит от региона, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и среды, в которой оно используется.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия, вызванные приложениями, выпущенными не компанией Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на этом устройстве, лицензированы для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- Предустановленные на устройстве приложения подлежат обновлению, в дальнейшем их поддержка может быть прекращена без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов относительно предустановленных приложений обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам, касающимся установленных вами приложений, обращайтесь к вашему поставщику услуг.

- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников могут вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.
- В зависимости от модели или региона некоторым устройствам требуется утверждение Федерального агентства по связи (FCC). Если ваше устройство одобрено FCC, можно посмотреть идентификатор FCC для вашего устройства. Чтобы узнать идентификатор FCC, выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Об устройстве**.

## Обозначения, используемые в данном руководстве



**Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



**Примечание** — примечания, советы или дополнительные сведения.

## Комплект поставки


В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Устройство
- Краткое руководство



- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Использование нереконмендованных аксессуаров может привести к проблемам в работе и сбоям, на которые не распространяется гарантия.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.

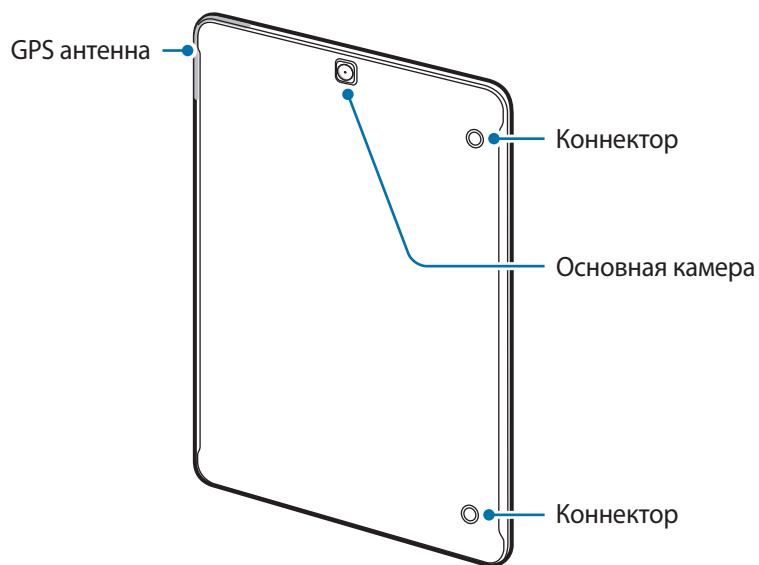




## Внешний вид устройства





- Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.
- Рекомендовано использование защитной пленки, одобренной компанией Samsung. Использование нереконмендованных защитных пленок может привести к неисправности датчиков.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

## Клавиши

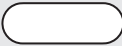Клавиша	Функция
 Питание	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство.</li><li>• Нажмите, чтобы включить или заблокировать экран.</li></ul>
 Последние	<ul style="list-style-type: none"><li>• Коснитесь, чтобы открыть список недавно использованных приложений.</li><li>• Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в режим разделенного экрана.</li></ul>
 Главный экран	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите, чтобы включить заблокированный экран.</li><li>• Нажмите для возврата на главный экран.</li><li>• Нажмите и удерживайте для запуска приложения <b>Google</b>.</li></ul>
 Назад	<ul style="list-style-type: none"><li>• Коснитесь для возврата на предыдущий экран.</li></ul>
 Громкость	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите для регулировки громкости звуков устройства.</li></ul>

## Аккумулятор


### Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в течение которого устройство не использовалось, необходимо зарядить аккумулятор.



Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

- 1 Подключите кабель USB одним концом к USB-адаптеру питания, а другим — к универсальному разъему.

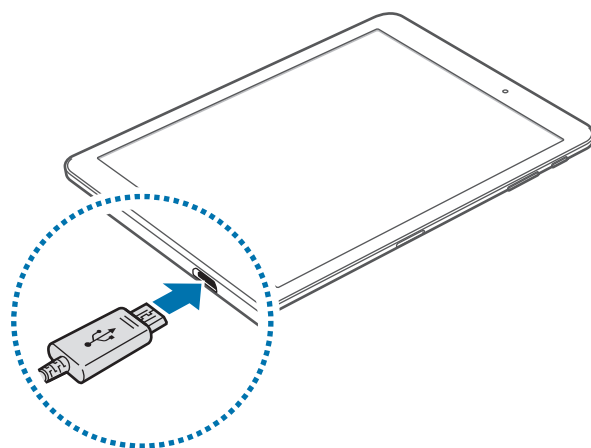

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

- 2 Подключите USB-переходник адаптера питания к электрической розетке.



**3** По окончании зарядки отключите ваше устройство от зарядного устройства. Сначала отключите зарядное устройство от вашего устройства, затем от электрической розетки.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено переключателем питания, поэтому его нужно отключать от электрической розетки, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании, зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

### Просмотр оставшегося времени зарядки

Во время зарядки откройте главный экран и выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Батарея**.



Фактическое время зарядки зависит от состояния устройства и условий зарядки. Оставшееся время зарядки может не отображаться на устройстве во время зарядки при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.

### Снижение потребления электроэнергии

Ниже перечислены рекомендации по экономии заряда аккумулятора устройства.

- Оптимизируйте работу устройства с помощью смарт-менеджера.
- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав клавишу питания.
- Включите режим энергосбережения.
- Закройте неиспользуемые приложения.
- Отключите Bluetooth, если он не используется.
- Отключите Wi-Fi, если он не используется.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

## Советы и меры предосторожности во время зарядки аккумулятора

- Когда заряд аккумулятора подходит к концу, появляется значок пустого аккумулятора.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство сразу после подключения к зарядному устройству невозможно. Чтобы включить устройство, следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- При одновременном использовании нескольких приложений, а также приложений, требующих соединения с другими устройствами, аккумулятор разряжается быстрее. Чтобы избежать отключения от сети или разрядки аккумулятора во время передачи данных, эти приложения следует всегда запускать при полностью заряженном аккумуляторе.
- При зарядке с помощью не USB-адаптера питания, например от ПК, может наблюдаться снижение скорости зарядки устройства из-за меньшей силы электрического тока.
- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство и зарядное устройство могут нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- Если устройство не заряжается, обратитесь с ним в сервисный центр Samsung вместе с зарядным устройством.

## Энергосбережение

В целях экономии заряда аккумулятора можно ограничить использование функций устройства.

На главном экране выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Батарея** → **Энергосбережение** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующий режим.

Для автоматического перехода в режим энергосбережения по достижении заданного уровня заряда аккумулятора выберите пункт **Запускать энергосбережение** и задайте нужный параметр.

## Экстремальное энергосбережение

В этом режиме можно продлить работу устройства от аккумулятора. В режиме максимального энергосбережения происходит следующее:

- Все цвета экрана отображаются в серой палитре.
- Доступ к приложениям ограничивается списком основных и выбранных приложений.
- Отключаются функции Wi-Fi и Bluetooth.

На главном экране выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Батарея** → **Экстремальное энергосбережение** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующий режим.

Чтобы отключить режим максимального энергосбережения, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Отключить энергосбережение**.



Оставшееся время использования устройства указывает на время, оставшееся до полной разрядки аккумулятора. Оно зависит от настроек устройства и условий, в которых оно используется.

## Карта памяти

### Установка карты памяти


Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 128 ГБ. Совместимость карт памяти с устройством зависит от типа карты и ее изготовителя.



- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.
- Вставляйте карту памяти правильной стороной вверх.



- Устройство поддерживает карты памяти с файловой системой FAT и exFAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, устройство выдаст запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- При установке карты памяти в устройство список файлов, хранящихся на карте, отображается в папке **Мои файлы** → **Карта памяти**.

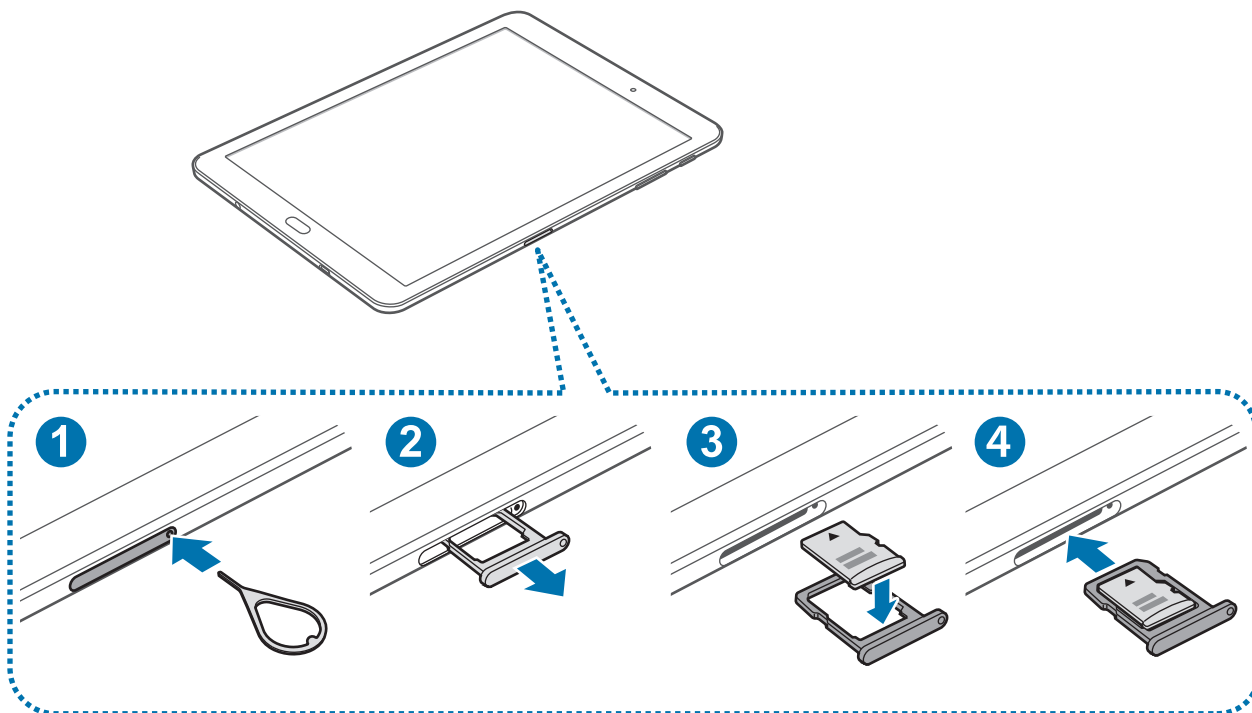

1 Вставьте штифт для извлечения в отверстие слота карты памяти, чтобы ослабить его.



Убедитесь, что штифт для извлечения расположен перпендикулярно отверстию. В противном случае можно повредить устройство.

2 Осторожно вытащите слот для карты памяти из соответствующего гнезда.

3 Поместите карту памяти в слот для карты памяти золотистыми контактами вниз.

4 Вставьте слот для карты памяти обратно в соответствующее гнездо.

## Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением.

На главном экране выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти SD**.

- 1 Вставьте штифт для извлечения в отверстие слота карты памяти, чтобы ослабить его.
- 2 Осторожно вытащите слот для карты памяти из соответствующего гнезда.
- 3 Извлеките карту памяти.
- 4 Вставьте слот для карты памяти обратно в соответствующее гнездо.



Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных. Это может привести к повреждению или утере данных, а также вызвать повреждения устройства или карты памяти. Компания Samsung не несет ответственности за любые утери, вызванные использованием поврежденных карт памяти, включая утерю данных.

## Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

На главном экране выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Память** → **Формат. карту памяти SD** → **ФОРМАТ. КАРТУ ПАМЯТИ SD** → **УДАЛИТЬ ВСЕ**.



Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся на ней. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.

## Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте клавишу питания в течение нескольких секунд.

При первом включении устройства, а также после сброса настроек следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания, а затем выберите пункт **Выключение**.



- Если устройство «зависает» и не реагирует на действия, для его перезагрузки одновременно нажмите и удерживайте клавиши питания и громкости в течение более чем 7 секунд.
- В местах, где использование беспроводных устройств запрещено, например в самолетах или больницах, следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала.

## Сенсорный экран




- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не нажимайте на него слишком сильно пальцами.



- Устройство может не распознать касания, близкие к краям экрана, поскольку они находятся за пределами области сенсорного ввода.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.
- Рекомендуется управлять сенсорным экраном с помощью пальцев.


## Касание

Коснитесь экрана, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать экранную кнопку или ввести символ с помощью экранной клавиатуры.

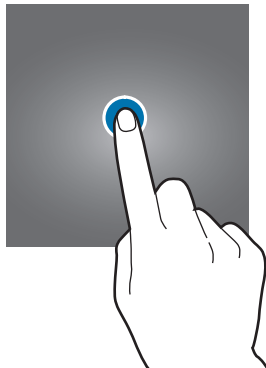


## Нажатие и удерживание

Чтобы просмотреть доступные параметры, коснитесь элемента или экрана и удерживайте его не менее 2 секунд.

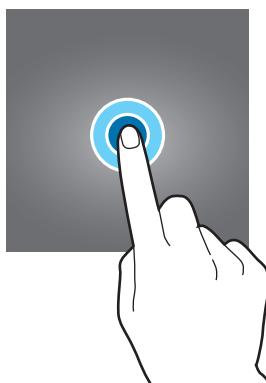


## Перетаскивание

Чтобы переместить элемент, коснитесь его и, удерживая, перетащите в нужное место.

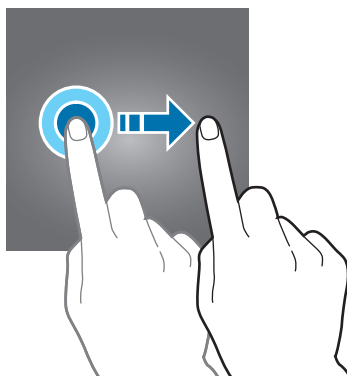


## Двойное касание

Дважды коснитесь веб-страницы или изображения, чтобы увеличить масштаб. Снова дважды коснитесь, чтобы вернуться к исходному масштабу.

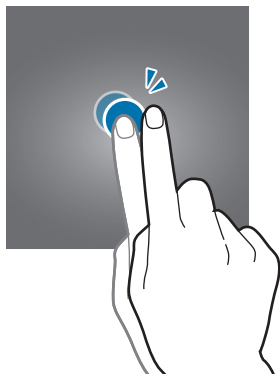



## Прокрутка

Проведите вправо или влево по главному экрану или экрану приложений, чтобы перейти на другие панели. Прокрутите пальцем изображение вверх или вниз, чтобы переместиться по веб-странице или списку элементов, например списку контактов.

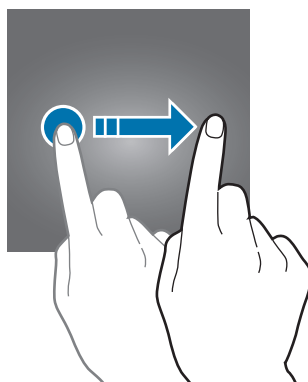

## Увеличение и уменьшение масштаба

Разведите два пальца на экране веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Сведите их, чтобы уменьшить масштаб.

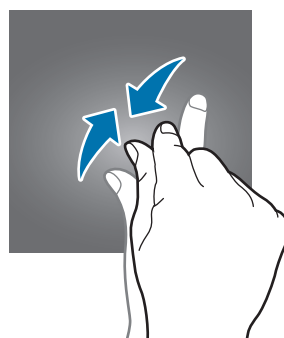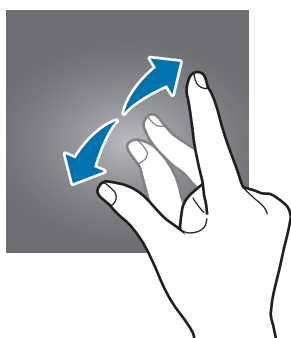




## Главный экран

### Главный экран

Главный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства. На нем располагаются виджеты, горячие клавиши для приложений и многое другое.


Чтобы перейти на другие панели, прокрутите экран влево или вправо либо нажмите на один из индикаторов экрана в нижней части экрана.

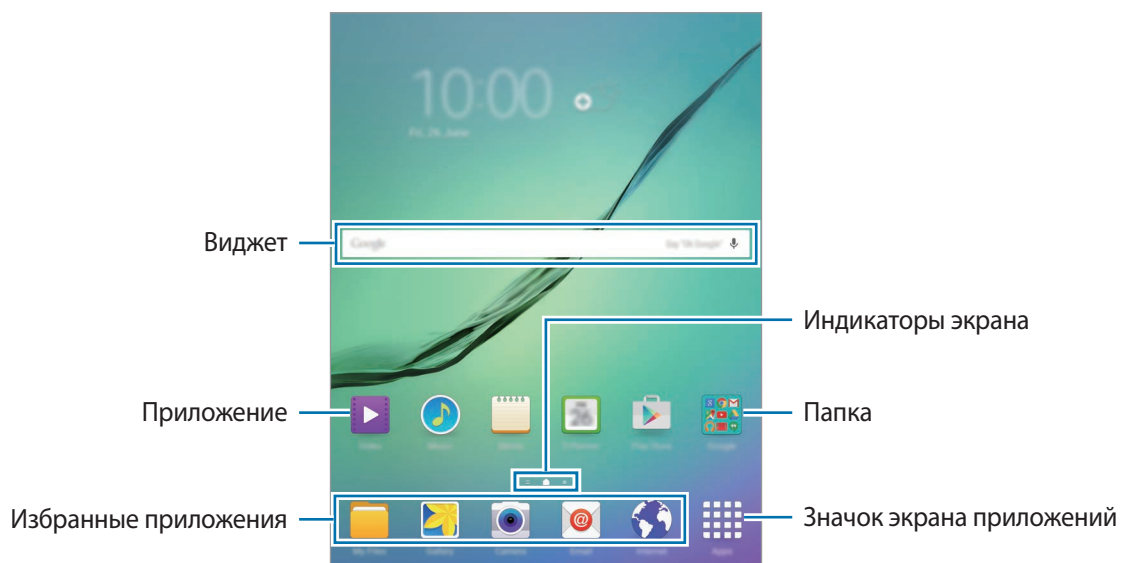

## Параметры главного экрана


Чтобы просмотреть доступные параметры, на главном экране коснитесь пустой области и удерживайте ее или сведите пальцы. Можно настроить главный экран путем добавления, удаления или изменения порядка расположения панелей главного экрана. На главный экран также можно установить обои, добавить виджеты и многое другое.

- **Обои:** изменение настроек обоев главного экрана и экрана блокировки.
- **Виджеты:** добавление виджетов на главный экран. Виджеты — это небольшие приложения, которые запускают определенные функции для вывода информации на главный экран и удобного доступа к нему.

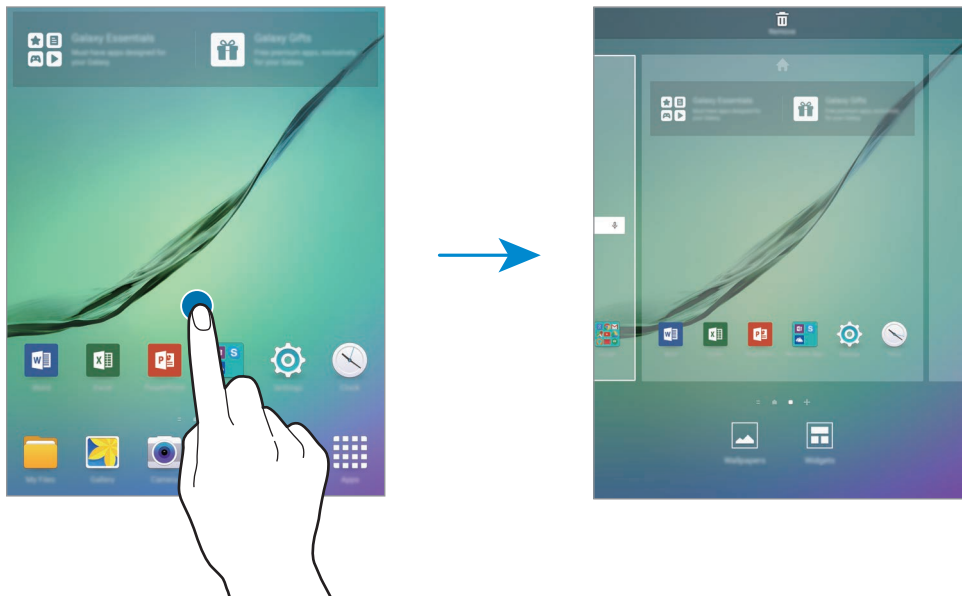


## Брифинг Flipboard

Смотрите последние статьи по различным категориям. Данная функция позволяет следить за новостями, которые вас интересуют.

На главном экране коснитесь значка  или прокрутите пальцем вправо, чтобы открыть Брифинг Flipboard. Чтобы просмотреть статьи в каждой из новостных категорий, проведите вверх или вниз.

На главном экране нажмите и удерживайте свободную область, чтобы отключить Брифинг Flipboard. Затем проведите вправо и снимите флажок вверху панели «Брифинг Flipboard».

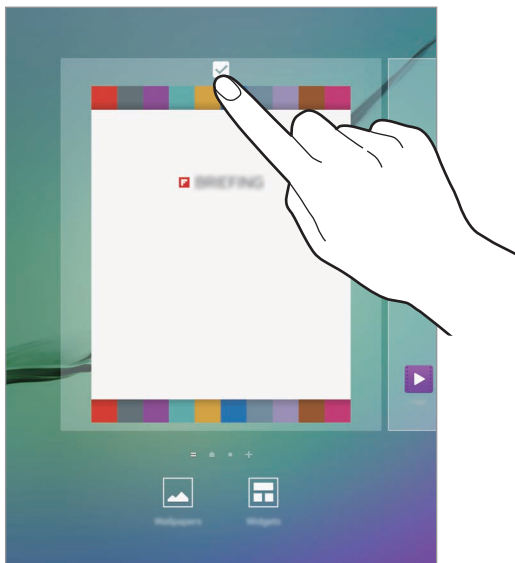

## Добавление элементов

Нажмите и удерживайте значок приложения или папки на экране приложений, а затем перетащите его на главный экран.

Чтобы добавить виджеты, нажмите и удерживайте свободную область на главном экране, выберите пункт **Виджеты**, нажмите и удерживайте значок виджета, а затем перетащите его на главный экран.

## Перемещение и удаление элемента

Нажмите и удерживайте значок приложения на главном экране, а затем перетащите его в новое место.


Чтобы переместить элемент на другую панель, перетащите его в левый или правый край экрана.

Часто используемые приложения можно также переместить в зону ярлыков в нижней части главного экрана.

Чтобы удалить элемент, коснитесь и удерживайте его. Затем перетащите его к пункту **Удалить** в верхней части экрана.

## Создание папок

- 1 На главном экране нажмите и удерживайте значок приложения, а затем перетащите его на значок другого приложения.
- 2 Отпустите значок, когда вокруг значков приложений появится рамка папки.  
При этом будет создана новая папка с выбранными приложениями внутри.

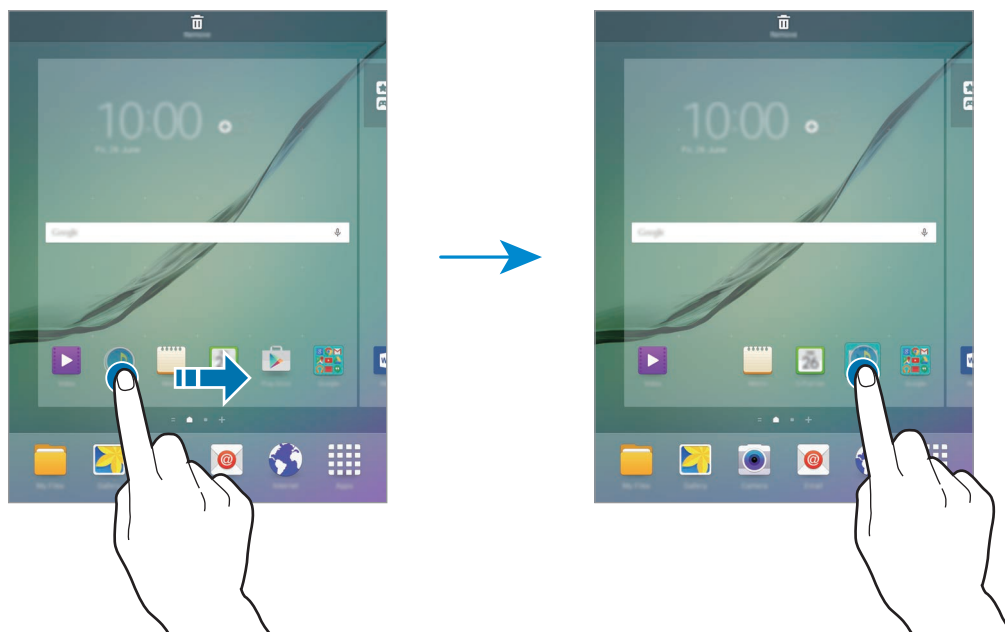

- 3 Выберите пункт **Введите имя папки.** и введите название папки.

Чтобы добавить в папку другие приложения, нажмите и удерживайте значок нужного приложения, а затем перетащите его в папку.

## Управление панелями

Чтобы добавить, удалить или переместить панель, на главном экране нажмите и удерживайте пустую область.

Чтобы добавить панель, прокрутите экран влево и коснитесь значка **+**.

Чтобы переместить панель, нажмите и удерживайте эскиз панели, а затем перетащите его в новое место.

Чтобы удалить панель, нажмите и удерживайте эскиз панели, а затем перетащите его на пункт **Удалить** в верхней части экрана.

Чтобы назначить панель панелью главного экрана, нажмите кнопку **🏠**.

## Экран приложений

На экране приложений отображаются значки всех приложений, включая недавно установленные.

На главном экране выберите пункт **Меню**, чтобы открыть экран приложений. Чтобы перейти на другие панели, прокрутите экран влево или вправо либо выберите индикатор внизу экрана.

## Перемещение элементов



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

На экране приложений выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ**. Нажмите и удерживайте элемент, а затем перетащите его в нужное место на экране.


Чтобы переместить элемент на другую панель, перетащите его в левый или правый край экрана.

## Создание папок



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- 1 На экране приложений выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ**.
- 2 Нажмите и удерживайте значок приложения, а затем перетащите его на значок другого приложения.
- 3 Отпустите значок, когда вокруг значков приложений появится рамка папки.  
При этом будет создана новая папка с выбранными приложениями внутри.

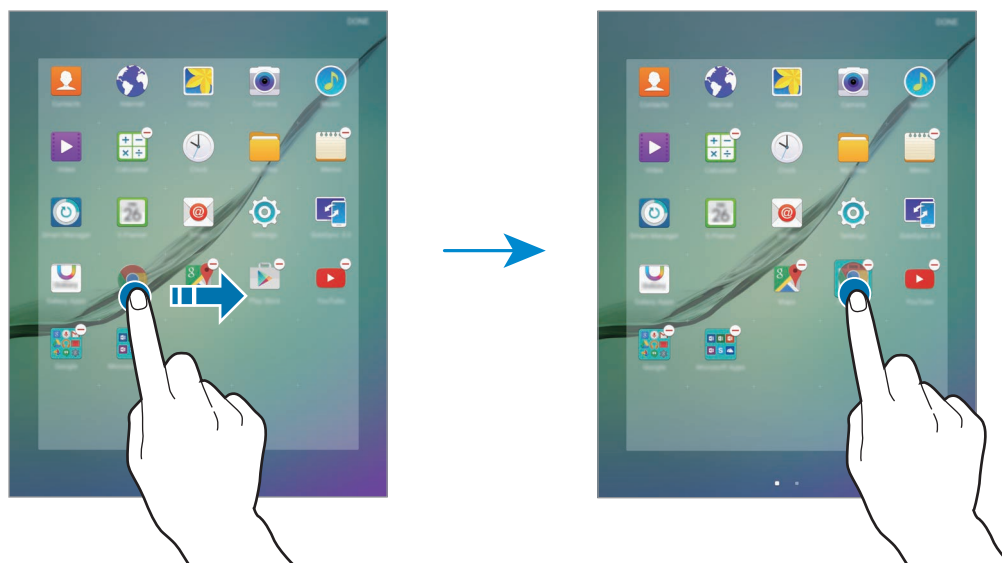

**4** Выберите пункт **Введите имя папки.** и введите название папки.

Чтобы добавить в папку другие приложения, нажмите и удерживайте значок нужного приложения, а затем перетащите его в папку.

## Значки состояния

Значки состояния отображаются в строке состояния в верхней части экрана. Значки, указанные в таблице ниже, встречаются чаще всего.




Строка состояния может не появляться в верхней части экрана в некоторых приложениях. Чтобы вызвать строку состояния, потяните вниз за верхнюю часть экрана.

Значок	Описание
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi
	Включена связь Bluetooth
	Включена функция GPS
	Включен сигнал будильника
	Включен режим «Без звука»
	Включен автономный режим
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

## Экран блокировки

Чтобы выключить и заблокировать экран, нажмите клавишу питания. Кроме того, экран автоматически выключается и блокируется, если устройство не используется в течение определенного периода времени.

Для разблокировки экрана нажмите клавишу питания или клавишу «Главный экран» и проведите пальцем в любом направлении.

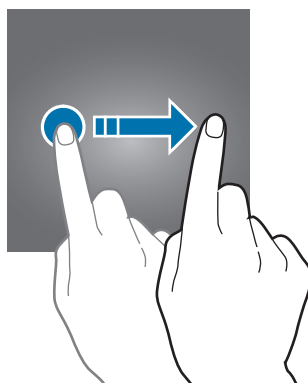

Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации, можно изменить способ блокировки экрана.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки и защита** → **Тип блокировки экрана**, а затем — способ блокировки экрана. Для разблокировки устройства требуется код разблокировки.



Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить код.

### Рисунок

Создайте рисунок, соединив линией четыре точки или более, а затем повторите его для подтверждения. Установите резервный PIN-код для разблокировки экрана на случай, если вы забудете этот рисунок.

## PIN

PIN-код состоит только из цифр. Введите не менее четырех цифр, а затем повторите пароль для подтверждения.

## Пароль

Пароль состоит из букв и цифр. Введите не менее четырех символов, включая цифры и буквы, затем повторите пароль для подтверждения.

## Отпечатки


Внесите ваши отпечатки пальцев для разблокировки экрана. Дополнительные сведения см. в разделе [Распознавание отпечатков пальцев](#).

# Панель уведомлений

## Использование панели уведомлений


При получении новых уведомлений в строке состояния появляются значки состояния. Более подробную информацию о значках состояния можно получить на панели уведомлений.

Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите вверх по экрану.

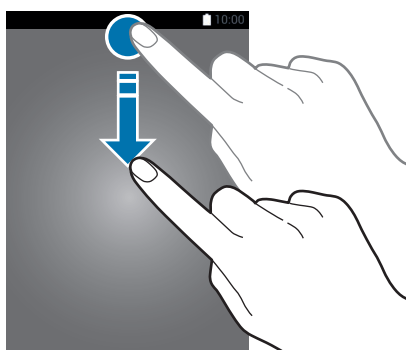



На панели уведомлений можно воспользоваться следующими функциями.

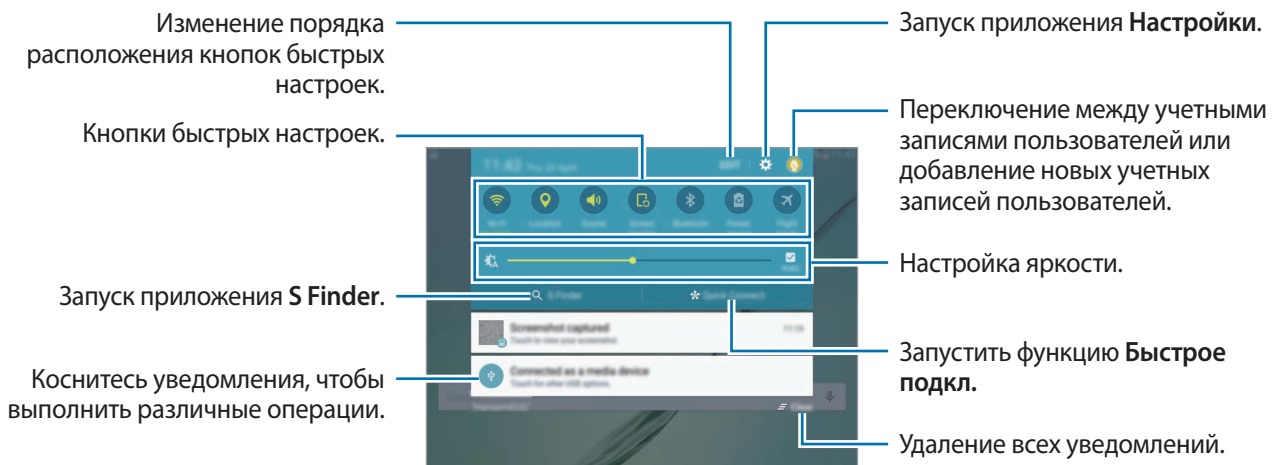

### Использование кнопок быстрых настроек

С помощью кнопок быстрых настроек можно включать определенные функции. Проведите влево или вправо по области кнопок для отображения дополнительных кнопок. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы просмотреть дополнительные настройки.

Чтобы изменить порядок расположения кнопок, выберите пункт **Изменить**, нажмите и удерживайте нужную кнопку, а затем перетащите ее в другое место.

### S Finder

Поиск разнообразного содержимого с помощью ключевого слова.

#### Поиск содержимого на устройстве

Откройте панель уведомлений и выберите пункт **S Finder**.

В поле поиска введите ключевое слово или коснитесь значка  и произнесите ключевое слово.

Чтобы получить более точные результаты, нажмите кнопки фильтров под полем поиска и выберите параметры фильтрации.

#### Настройка категорий поиска

Для поиска содержимого в определенных полях поиска можно настроить категории поиска.

Выберите пункт **ОПЦИИ** → **Выбор поиска адресов** и выберите нужные категории.

## Быстрое подкл.

Автоматический поиск устройств, находящихся поблизости, и быстрое подключение к ним.



- Если устройство, которое необходимо подключить, не поддерживает функцию «Быстрое подключение», включите функцию Wi-Fi Direct перед запуском функции **Быстрое подкл.** на устройстве.
- Способы подключения зависят от типа подключаемых устройств и передаваемого содержимого.

## Подключение к другим устройствам

**1** Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**

При первом использовании этой функции выберите параметр видимости и выберите пункт **Вкл. БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.**

После того как откроется панель, функция Wi-Fi включится автоматически и начнется поиск ближайших устройств.



Если на устройстве установлено приложение Samsung Link, вверху экрана отобразится список зарегистрированных в нем устройств. Для получения дополнительной информации про Samsung Link перейдите на веб-сайт [link.samsung.com](https://link.samsung.com).

**2** Выберите устройство из списка и подключитесь к нему, следуя инструкциям на экране.

Следующие действия зависят от типа подключаемого устройства.

Чтобы изменить настройку видимости устройства, выберите пункт **НАСТР.** → **Видимость устройства**, а затем выберите нужный параметр.

## Повторный поиск устройств

Если нужное вам устройство отсутствует в списке, осуществите его поиск вручную.

Выберите пункт **ОБНОВИТЬ**, а затем выберите нужное устройство из списка обнаруженных устройств.

## Обмен содержимым

Обменивайтесь содержимым с подключенными устройствами.

- 1 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**
- 2 Выберите устройство из списка обнаруженных.
- 3 Выберите пункт **Поделиться содержимым**, а затем выберите нужную категорию медиаданных.
- 4 Для отправки содержимого на подключенное устройство следуйте инструкциям на экране. Следующие действия зависят от выбранной категории медиаданных.

## Screen Mirroring

Просмотр содержимого, отображаемого на экране устройства, на большом экране с помощью беспроводного подключения.

Если телевизор с большим экраном не поддерживает функцию Screen Mirroring, включите эту функцию при помощи совместимых аксессуаров. К ним относятся адаптеры HomeSync и AllShare Cast.

Чтобы включить эту функцию на устройстве, откройте панель уведомлений и выберите пункт **Изменить** → **Screen Mirroring**. Для получения дополнительной информации о подключении устройства к большому экрану см. руководство пользователя для большого экрана или аксессуара с поддержкой функции Screen Mirroring.



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Некоторые файлы могут буферизоваться при воспроизведении в зависимости от сетевого подключения.
- В целях энергосбережения отключайте эту функцию, когда она не используется.
- Ограничение диапазона частот Wi-Fi может сделать невозможным обнаружение и подключение адаптеров AllShare Cast или HomeSync.
- При воспроизведении видеозаписей или игр на экране телевизора выберите соответствующий ТВ-режим для полноценного использования всех доступных возможностей.


## Ввод текста

### Раскладка клавиатуры

При вводе текста сообщения электронной почты, написании заметок и осуществлении многих других действий на экран автоматически выводится клавиатура.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

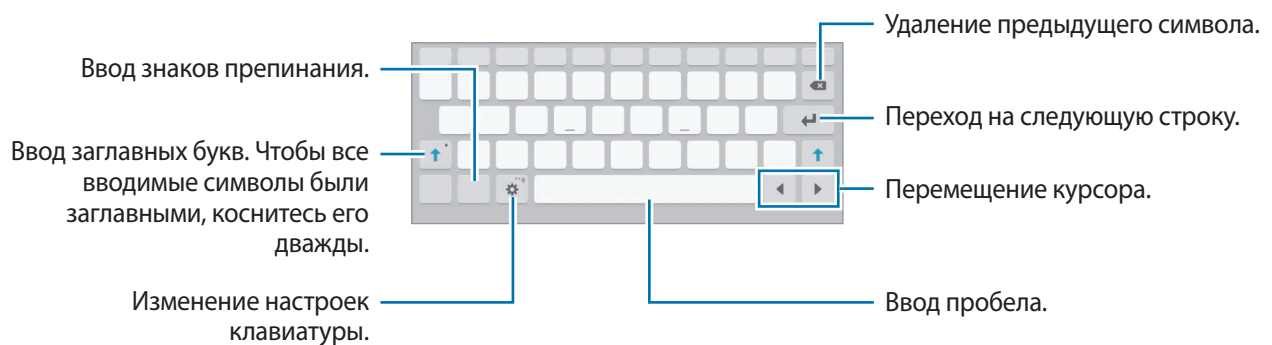


### Изменение языка ввода

Коснитесь значка → **Языки ввода** → **Добавить языки ввода** и укажите рабочие языки. При выборе двух и более языков между ними можно переключаться, проводя пальцем по клавише пробела на клавиатуре влево или вправо.


### Дополнительные возможности клавиатуры

Чтобы воспользоваться различными функциями, нажмите и удерживайте кнопку . Вместо значка может отображаться другое изображение в зависимости от последней использованной функции.



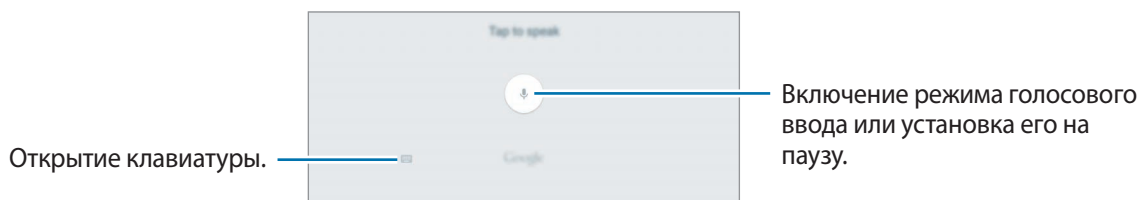

- : голосовой ввод текста.

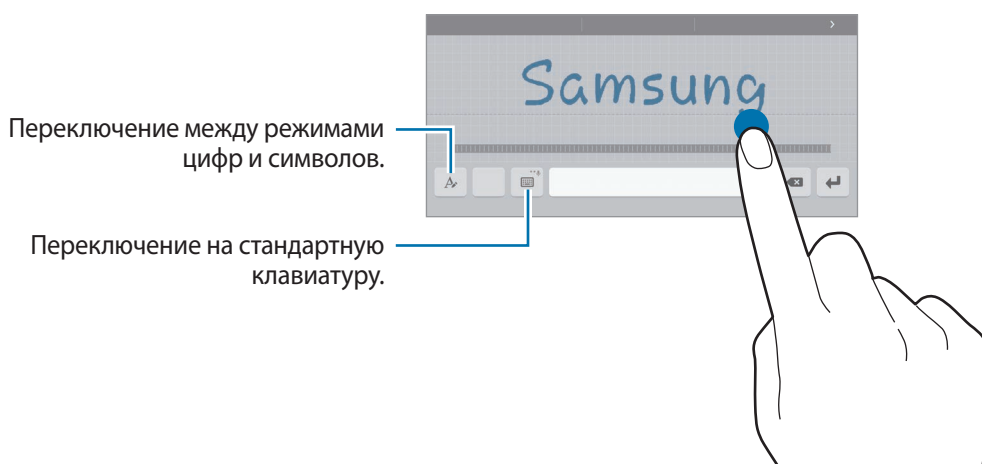



-  : переход в режим рукописного ввода.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.






-  : вставка элемента из буфера обмена.
-  : вставка смайлов.
-  : включение плавающей или разделенной клавиатуры. Вы можете переместить клавиатуру в другое место, потащив за ярлык.
-  : изменение настроек клавиатуры.

## Копирование и вставка текста

- 1 Коснитесь текста и удерживайте его.
- 2 Потяните  или , чтобы выбрать нужный текст, или выберите пункт **Выделить все**, чтобы выбрать весь текст.
- 3 Выберите пункт **Копировать** или **Вырезать**.  
Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.
- 4 Нажмите и удерживайте место для вставки текста, и выберите пункт **Вставить**.  
Чтобы вставить предварительно скопированный текст, выберите пункт **Буфер обмена** и выберите текст.

## Словарь

Поиск значений слов во время использования определенных функций, таких как просмотр веб-страниц.

- 1 Коснитесь и удерживайте слово, значение которого хотите просмотреть.  
Если слово, которое необходимо найти, не выбрано, потяните  или , чтобы выбрать нужный текст.
- 2 Выберите пункт **Словарь** в списке параметров.  
Если на устройстве не установлен словарь, нажмите значок  возле словаря, чтобы загрузить его.
- 3 Просмотрите значение слова во всплывающем окне словаря.  
Чтобы перейти в полноэкранный режим просмотра, нажмите значок . Коснитесь значения слова на экране, чтобы просмотреть другие его значения. Для добавления слова в список избранных слов в подробном представлении коснитесь значка  или выберите пункт **ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ**, чтобы использовать данное слово как слово для поиска.

## Снимок экрана

Создание снимков экрана во время использования устройства.

Одновременно нажмите и удерживайте клавишу главного экрана и клавишу питания. Созданные снимки экрана можно просмотреть в меню **Галерея**.


Также для создания снимка экрана можно провести рукой по экрану влево или вправо. Дополнительные сведения см. в разделе [Движения и жесты](#).



При использовании некоторых приложений и функций создание снимков экрана невозможно.

## Запуск приложений

Чтобы запустить приложение, выберите его значок на главном экране или экране приложений.

Чтобы открыть приложение из списка недавно использованных приложений, нажмите значок , а затем выберите окно нужного приложения.

## Закрытие приложения

Чтобы закрыть приложение, нажмите значок  и перетащите окно нужного приложения влево или вправо. Чтобы закрыть все запущенные приложения, выберите пункт **ЗАКРЫТЬ ВСЕ**.

## Несколько окон

### Введение


С помощью функции нескольких окон можно запускать одновременно два приложения в режиме разделенного экрана. Также можно одновременно запускать несколько приложений во всплывающих окнах.



Некоторые приложения не поддерживают эту функцию.



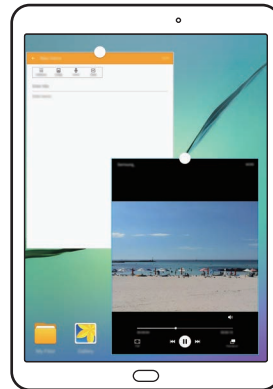


Режим разделенного экран



Всплывающее окно


## Режим разделенного экран

- 1 Нажмите значок , чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Проведите вверх или вниз и нажмите значок  в окне нужного приложения.  
Выбранное приложение запустится в верхнем окне.

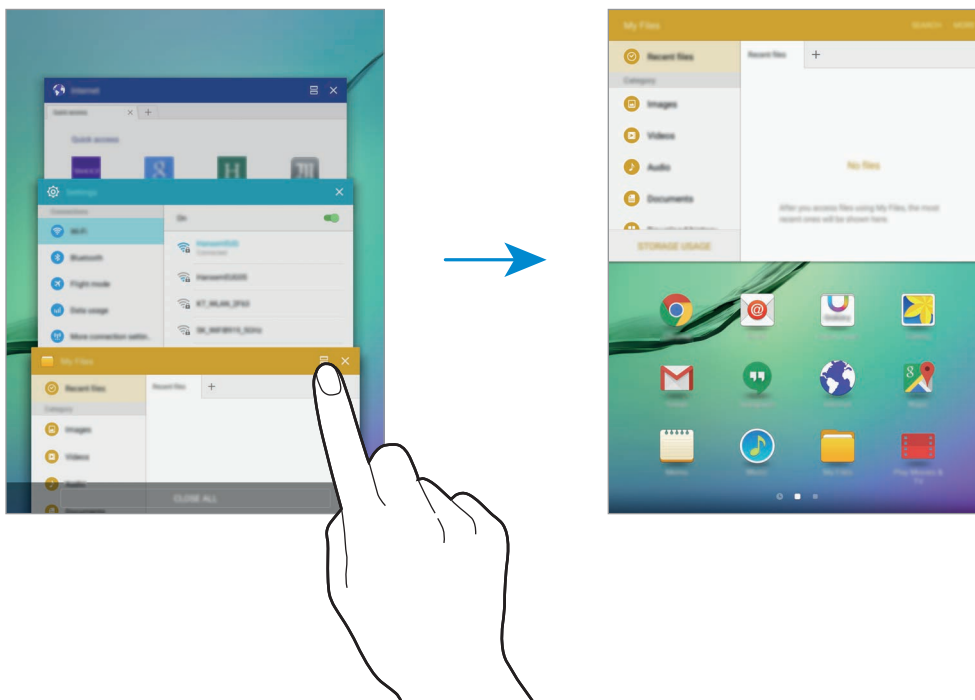

- 3 Выберите другое приложение, которое нужно запустить.






Также, чтобы запустить режим разделенного экрана, можно нажать и удерживать значок .




## Дополнительные параметры

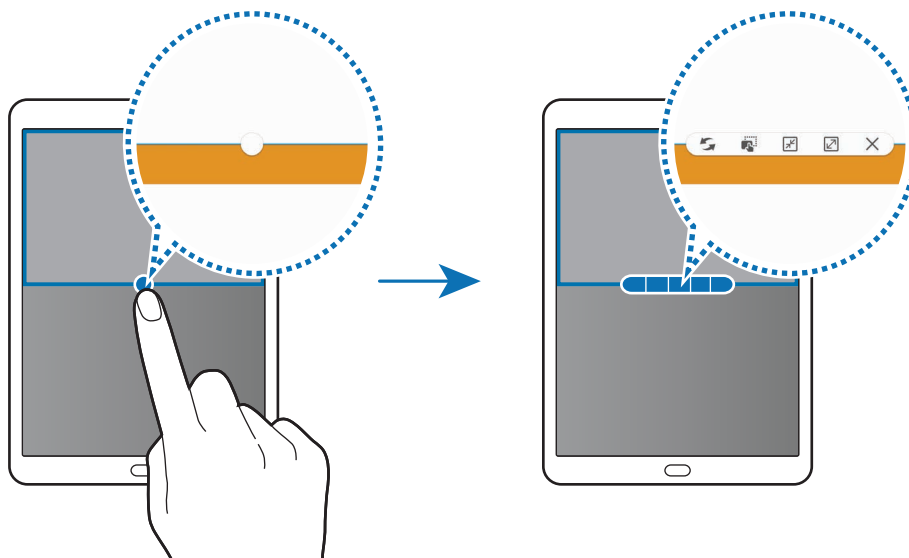


При использовании приложений в режиме разделенного экрана выберите окно приложения и коснитесь круга между окнами приложений для доступа к следующим возможностям:

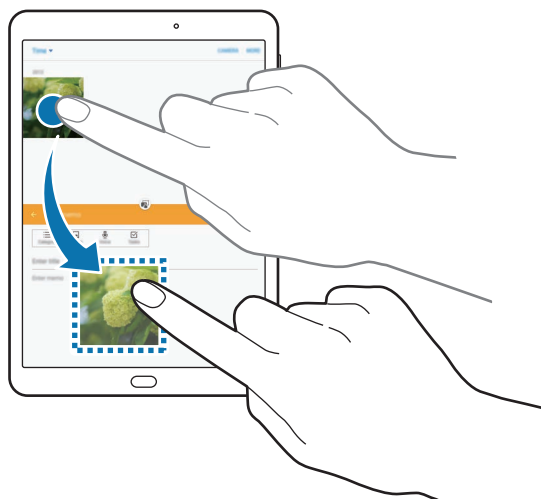

-  : перемена мест приложений в режиме разделенного экрана.
-  : перетаскивание текста или скопированных изображений из одного окна в другое. Нажмите и удерживайте элемент в выбранном окне, а затем перетащите его в нужное место в другом окне.




Некоторые приложения не поддерживают эту функцию.

-  : сворачивание окна.
-  : разворачивание окна.
-  : закрытие приложения.


## Изменение размера окна

Перетащите круг между окнами приложений вверх или вниз, чтобы отрегулировать размер окон.

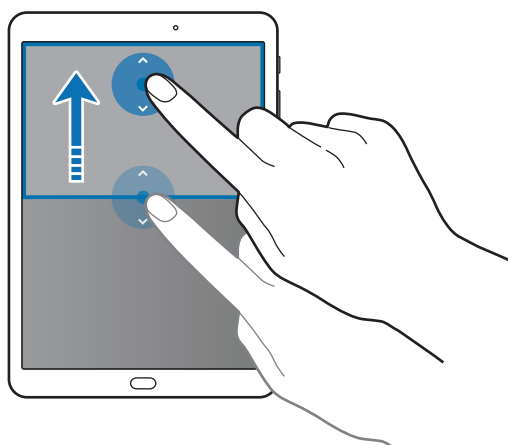

## Всплывающее окно

- 1 На экране приложений запустите приложение, которое нужно использовать во всплывающем окне.
- 2 Проведите по диагонали вниз от любого конца верхнего края. Окно приложения отобразится во всплывающем окне.

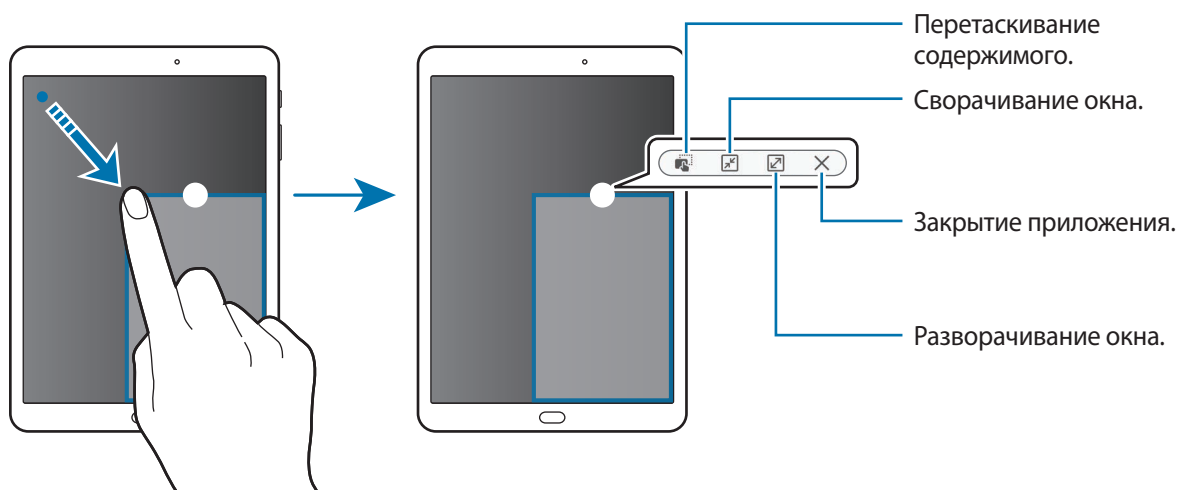


## Перемещение всплывающих окон

Чтобы переместить всплывающее окно, нажмите и удерживайте круг в окне, а затем перетащите его в новое место.

## Запуск всплывающего окна из режима разделенного экрана

- 1 На разделенном экране коснитесь окна приложения, чтобы запустить его во всплывающем окне.
- 2 Коснитесь и удерживайте круг между окнами приложений.  
Выбранное приложение запустится во всплывающем окне.

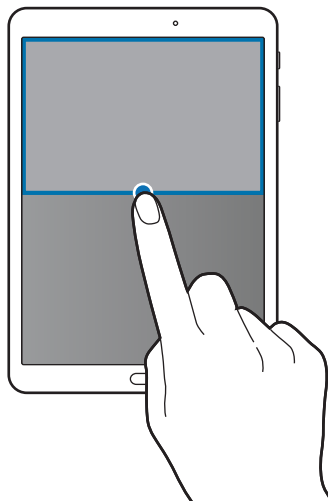

## Управление устройством и сохраненными на нем данными

### Передача данных с предыдущего устройства

Благодаря приложению Samsung Smart Switch можно передать данные с предыдущего устройства на новое.

Доступны следующие версии приложения Samsung Smart Switch:

- Версия для мобильных устройств: передача данных с одного мобильного устройства на другое. Это приложение можно загрузить в магазине **Galaxy Apps** или в **Play Маркет**.
- Версия для ПК: передача данных с мобильного устройства на компьютер и обратно. Приложение можно загрузить на веб-сайте [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- Samsung Smart Switch может не поддерживаться некоторыми устройствами или компьютерами.
- Применяются ограничения. Для получения подробных сведений посетите веб-сайт [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Компания Samsung ответственно относится к авторским правам. Передавайте только то содержимое, владельцем которого являетесь сами или на передачу которого у вас есть соответствующие права.

### Передача данных с мобильного устройства

Передача данных с предыдущего устройства на новое.

При первом включении устройства выберите пункт **ЗАГРУЗИТЬ И ОТКРЫТЬ** во всплывающем окне установки приложения Smart Switch, чтобы установить это приложение. Или загрузите приложение и установите приложение Smart Switch из магазина **Galaxy Apps** или **Play Маркет**.

Запустите приложение **Smart Switch** и следуйте инструкциям на экране для передачи данных с предыдущего устройства.

### Передача данных с компьютера

Резервное копирование данных, сохраненных на предыдущем устройстве, на компьютер и их импорт на новое устройство.

- 1 На компьютере посетите веб-сайт [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch), чтобы загрузить приложение Smart Switch.
- 2 Запустите приложение Smart Switch на компьютере.



Если модель предыдущего устройства отлична от Samsung, используйте для резервного копирования данных на компьютер приложение, которое предлагается производителем этого устройства. Затем перейдите к пятому шагу.

- 3 Подключите предыдущее устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 4 На компьютере следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить резервное копирование данных с устройства. Затем отключите предыдущее устройство от компьютера.
- 5 Подключите новое устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 6 На компьютере следуйте инструкциям на экране, чтобы передать данные на новое устройство.

## Использование устройства как съемного диска для передачи данных

Можно перемещать аудио- и видеофайлы, изображения и другие виды файлов с устройства на компьютер и обратно.



Не отсоединяйте кабель USB от устройства во время передачи файлов. Это может привести к потере данных или повреждению устройства.



При использовании USB-концентратора устройства могут быть подключены неправильно. Подключайте устройство напрямую к USB-порту компьютера.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Подключено как мультимедийное устройство** → **Мультимед. устройство (MTP)**.  
Если компьютер не поддерживает протокол MTP (Media Transfer Protocol) или на нем не установлен соответствующий драйвер, выберите пункт **Камера (PTP)**.
- 3 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

## Обновление устройства

ПО устройства можно обновить до последней версии.

### Беспроводное обновление

Загрузить и установить обновление ПО можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка прошивки).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Об устройстве** → **Обновление ПО** → **Обновить**.



Для автоматической проверки наличия доступных обновлений, коснитесь переключателя **Автообновление**, чтобы включить соответствующую функцию.

### Обновление ПО с помощью приложения Smart Switch

Подключите устройство к компьютеру и обновите его ПО до последней версии.

- 1 На компьютере перейдите на веб-сайт [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch), чтобы загрузить и установить приложение Smart Switch.
- 2 Запустите приложение Smart Switch на компьютере.
- 3 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 4 Если доступно обновление программного обеспечения, следуйте инструкциям на экране для обновления устройства.



- Не выключайте компьютер и не отсоединяйте кабель USB во время обновления устройства.
- Не подключайте другие носители к компьютеру во время обновления устройства. Это может помешать процессу обновления. Перед началом обновления отключите от компьютера все другие устройства хранения данных.

## Резервное копирование и восстановление данных

Храните личные сведения, данные приложений и настройки в безопасном месте. Вы можете сделать резервную копию важных данных в резервной учетной записи и потом получить к ней доступ. Для резервного копирования или восстановления данных необходимо войти в учетную запись Google или Samsung. Дополнительные сведения см. в разделе [Учетные записи](#).

### Использование учетной записи Samsung

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс** → **Резервное копирование данных**, выберите элементы, для которых требуется создать резервные копии, а затем выберите пункт **АРХИВИРОВАТЬ СЕЙЧАС**.

Чтобы устройство автоматически выполняло резервное копирование данных, коснитесь переключателя **Автоматическая архивация**, чтобы включить соответствующую функцию.

Чтобы выполнить восстановление данных с помощью учетной записи Samsung, выберите пункт **Восстановить**. При восстановлении выбранных элементов текущие данные будут удалены с устройства.

### Использование учетной записи Google

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс**, а затем коснитесь переключателя **Архивация данных**, чтобы включить соответствующую функцию. Выберите пункт **Резервная учетная запись** и укажите учетную запись для резервного копирования.

Чтобы выполнить восстановление данных с помощью учетной записи Google, коснитесь переключателя **Автовосстановление**, чтобы включить соответствующую функцию. При повторной установке приложений будут восстановлены резервные копии параметров и данных.

## Сброс настроек устройства

Данная функция удаляет все настройки и данные устройства. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Дополнительные сведения см. в разделе [Резервное копирование и восстановление данных](#).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс** → **Сброс данных** → **СБРОС УСТРОЙСТВА** → **УДАЛИТЬ ВСЕ**. Устройство автоматически перезапустится.

## Подключение к телевизору

### Введение

Регистрация телевизора на устройстве для простого просмотра содержимого их экранов как на телевизоре, так и на устройстве.



- Эта функция совместима с телевизорами Samsung Smart TV, выпущенными, начиная с 2015 г., которые поддерживают функцию Bluetooth Low Energy (BLE).
- Некоторые файлы могут буферизоваться при воспроизведении в зависимости от сетевого подключения.

### Регистрация телевизора


Регистрация телевизора на устройстве. После регистрации телевизора на устройстве содержимое их экранов можно без труда просматривать на обоих устройствах, а также можно использовать функцию «Брифинг на ТВ».

- 1 Включите телевизор и расположите неподалеку от него свое устройство.
- 2 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**
- 3 Выберите название телевизора, а затем — пункт **Зарегистрировать телевизор.**

### Предоставление общего доступа к содержимому экрана

Содержимое экрана устройства можно отобразить на экране телевизора и наоборот.

### Отображение содержимого экрана устройства на экране телевизора

Если во время просмотра видео на устройстве будет распознан зарегистрированный телевизор, на экране устройства отобразится значок . Нажмите его, чтобы вывести видео на экран телевизора.

При выключенном телевизоре, зарегистрированном в пункте **Быстрое подкл.**, он будет включаться автоматически, а экран устройства будет отображаться на экране телевизора.



Данная функция поддерживается только в стандартном приложении видеоплеера.



## Просмотр содержимого экрана телевизора на экране устройства

- 1 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**  
Название зарегистрированного телевизора отобразится в списке доступных устройств.
- 2 Выберите зарегистрированный телевизор.
- 3 Выберите пункт **С ТВ на моб. устройство.**  
На экране устройства отобразится содержимое экрана телевизора.

## Использование функции «Брифинг на экране телевизора»

Автоматическое включение зарегистрированного телевизора в заданное на устройстве время и отображение на его экране времени, прогноза погоды и других заданных сведений. Для использования этой функции устройство и телевизор должны быть подключены к одной и той же точке доступа.

- 1 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**  
Название зарегистрированного телевизора отобразится в списке устройств.
- 2 Выберите зарегистрированный телевизор.
- 3 Выберите пункт **Брифинг по TV** и задайте дату и время, когда будет использоваться функция «Брифинг на ТВ».  
Информация о времени, погоде и расписании будет отображаться в правой части экрана телевизора в режиме реального времени.

# Приложения

## Установка и удаление приложений

### Galaxy Apps

Приобретение и загрузка приложений. Вы можете загрузить приложения, которые предназначены специально для устройств Samsung Galaxy.

Выберите пункт **Galaxy Apps** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

### Установка приложений

Найдите нужное приложение по категории или выберите пункт **ПОИСК**, чтобы выполнить поиск по ключевому слову.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Для загрузки бесплатных приложений выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**. Для покупки и загрузки платных приложений коснитесь кнопки, на которой указана стоимость приложения, и следуйте инструкциям на экране.



Чтобы изменить настройки автообновления, нажмите кнопку ▼ → **Настройки** → **Автообновление приложений** и выберите нужный параметр.

### Play Маркет

Приобретение и загрузка приложений.

Выберите пункт **Play Маркет** на экране приложений.

### Установка приложений

Найдите приложение по категории или нажмите кнопку 🔍, чтобы выполнить поиск по ключевому слову.


Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Для загрузки бесплатных приложений выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**. Для покупки и загрузки платных приложений коснитесь кнопки, на которой указана стоимость приложения, и следуйте инструкциям на экране.



Чтобы изменить настройки автообновления, нажмите кнопку ≡ → **Настройки** → **Автообновление приложений** и выберите нужный параметр.

## Управление приложениями

### Удаление или отключение приложений

На экране приложений выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ**. На значках приложений, которые можно отключить или удалить, появится значок . Выберите нужное приложение, а затем — пункт **ОТКЛЮЧИТЬ** или **УДАЛИТЬ**. Либо на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Диспетчер приложений**, выберите нужное приложение, а затем — пункт **ВЫКЛЮЧИТЬ** или **УДАЛИТЬ**.

- **ОТКЛЮЧИТЬ**: отключение выбранных приложений, установленных по умолчанию, которые невозможно удалить с устройства.
- **УДАЛИТЬ**: удаление загруженных приложений.

### Включение приложений

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Диспетчер приложений**, прокрутите до пункта **ОТКЛЮЧЕНО**, выберите нужное приложение, а затем — пункт **ВКЛЮЧИТЬ**.

## Мои файлы

Доступ к различным файлам, сохраненным в памяти устройства или других хранилищах, например в облачных хранилищах данных, и управление ими.

На экране приложений выберите пункт **Мои файлы**.

- **Последние файлы**: просмотр последних файлов.
- **Категория**: просмотр файлов по категориям.
- **Локальное хранилище**: просмотр файлов, сохраненных в памяти устройства.
- **Облачное хранилище**: просмотр файлов, сохраненных в облачном хранилище данных.
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРАНИЛИЩА**: просмотр сведений о состоянии памяти устройства.

Для поиска файлов или папок выберите пункт **ПОИСК**.

## Галерея



### Введение

Просмотр и управление снимками и видеозаписями, сохраненными на устройстве.

### Просмотр фото и видео

1 Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.

2 Выберите изображение или видеозапись.

Видеофайлы отмечены значком  на экране предпросмотра эскизов. Чтобы воспроизвести видео, коснитесь значка .

Переход на предыдущий экран.

Дополнительные параметры

Обмен изображением с другими пользователями.

Изменение изображения.

Добавление изображения в список избранного.

Удаление изображения.



Чтобы скрыть или отобразить меню, коснитесь экрана.

## Удаление фото и видео

### Удаление изображений или видеозаписей

Выберите фотографию или видео и выберите пункт **Удалить** внизу экрана.

### Удаление нескольких фото и видео

- 1 На главном экране галереи нажмите и удерживайте изображение или видеозапись, которые хотите удалить.
- 2 Установите флажки рядом с изображениями или видеозаписями, которые хотите удалить.
- 3 Выберите пункт **УДАЛИТЬ**.

## Камера

### Введение

Фото- и видеосъемка с использованием различных режимов и настроек.

### Основные функции съемки

Делайте фотографии и снимайте видео. Просмотреть снятые фотографии и видеозаписи можно в приложении **Галерея**.


Выберите пункт **Камера** на экране приложений.


#### Этикет фото- и видеосъемки

- Не снимайте людей без их согласия.
- Не снимайте в местах, в которых это запрещено.
- Не снимайте в местах, где вы можете нарушить право других людей на личную жизнь.

## Фото- и видеосъемка

1 На экране предварительного просмотра коснитесь фрагмента изображения, на котором камера должна сфокусироваться.

2 Коснитесь значка , чтобы сделать снимок, или , чтобы снять видео.

- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб или сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его.
- Для съемки кадра во время видеозаписи выберите пункт **Съемка**.
- Для изменения фокуса во время видеосъемки коснитесь фрагмента, на который следует навести фокус. Для фокусировки в центре экрана коснитесь значка .




На экране предварительного просмотра проведите вправо для доступа к списку режимов съемки. Либо проведите влево для просмотра снятых фотографий и видео.



- Содержимое экрана предварительного просмотра зависит от выбранного режима съемки и используемой камеры.
- Камера автоматически выключается, если не используется.
- Убедитесь, что объектив чист. В противном случае устройство может работать некорректно в режимах с высоким разрешением съемки.
- Передняя камера оснащена широкоугольным объективом. При широкоугольной фотосъемке могут возникать небольшие искажения, которые не означают, что в работе устройства возникли неполадки.
- Максимальное время записи видео может быть меньшим, если задано высокое разрешение.

## Включение камеры при заблокированном экране

Чтобы мгновенно приступить к съемке, запустите приложение **Камера** с экрана блокировки. Перетащите значок  за пределы большой окружности на заблокированном экране.



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Некоторые функции камеры недоступны при запуске приложения **Камера** с экрана блокировки, если используются функции обеспечения безопасности.

## Фиксация фокуса и экспозиции

При резком контрасте между светом и темнотой, а также пребывании объекта съемки за пределами зоны автофокусировки может не удастся достичь нужной экспозиции. Зафиксируйте фокус или экспозицию, а затем сделайте снимок. Нажмите и удерживайте нужную область фокусировки, после чего вокруг нее отобразится рамка АФ/АЭ для фиксации фокуса и экспозиции. Заданные настройки останутся неизменными даже после создания снимка.



Эта функция доступна только в некоторых режимах съемки.


## Автоматический режим


Этот режим можно использовать для автоматической оценки условий съемки и выбора оптимального режима фотосъемки.

На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Авто**.

## Профессиональный режим

Фотосъемка во время настройки вручную различных параметров съемки, таких как значение экспозиции и значение ISO.

На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Про**. Выберите параметры и задайте нужные настройки, а затем нажмите значок , чтобы сделать фотографию.

- **WB**: выбор подходящего баланса белого для более естественной цветопередачи.
- **ISO**: выбор чувствительности ISO. Этот параметр управляет светочувствительностью камеры. Низкие значения предназначены для неподвижных и ярко освещенных объектов. Высокие значения используются для быстро движущихся или плохо освещенных объектов. Однако более высокие значения ISO могут вызывать шумы на фотоснимках.
- : изменение экспозиции. Этот параметр определяет количество света, получаемого матрицей камеры. Для съемки в условиях недостаточного освещения установите высокое значение экспозиции.

## Панорама

Съемка серии фотоснимков по горизонтали или по вертикали с дальнейшим их соединением для создания одного широкого снимка.

На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Панорама**.




Для получения оптимальных снимков с использованием режима панорамной съемки следуйте советам ниже.

- Медленно перемещайте камеру в одном направлении.
- Сохраняйте расположение изображения в кадре в видоискателе камеры.
- Старайтесь не снимать неявно выраженные объекты, такие как чистое небо или равномерно окрашенная стена.

## Виртуальная съемка


Создание серии фотографий по мере обхода вокруг объекта съемки, чтобы на конечной фотографии его можно было увидеть под разными углами. Таким образом, объект съемки можно будет рассмотреть с различных ракурсов, проводя пальцем по фотографии влево или вправо.

**1** На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Виртуальная съемка**.

**2** Разместите объект съемки в центре экрана предварительного просмотра и нажмите значок .


**3** Медленно перемещайте устройство вокруг объекта съемки, двигаясь в одном и том же направлении, для создания дополнительных фотографий.

Если стрелка становится полностью желтой или вращение объекта съемки прекращается, фотосъемка на устройстве также автоматически прекращается.

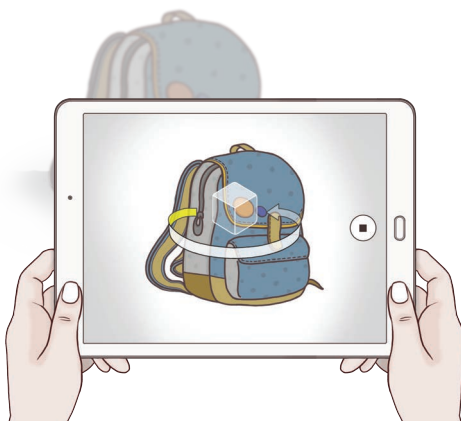



## Просмотр виртуальных фотографий

- 1 На экране предварительного просмотра коснитесь миниатюры предпросмотра.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Проведите пальцем влево или вправо по экрану или медленно наклоняйте устройство влево или вправо, чтобы рассмотреть объект съемки с различных ракурсов.

## Насыщенные тона (HDR)

Делайте снимки с насыщенными цветами и высокой детализацией даже при недостаточной или избыточной освещенности.

На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Насыщенные тона (HDR)**.



Без эффекта








С эффектом

## Пост-эффект

Создание серии снимков и их улучшение с помощью различных эффектов в режимах съемки.





В этом режиме функция зума не поддерживается.

- 1 На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Пост-эффект**.
- 2 Коснитесь значка .  
Устройство сделает серию снимков и отобразит доступные режимы съемки.
- 3 Выберите режим съемки и примените эффект к фотографиям.
  - **Лучшее фото**: сохранение наилучшего снимка в серии. Чтобы просмотреть другие снимки в серии, прокрутите влево или вправо. Наилучший снимок рекомендуется устройством автоматически и отмечается значком .
  - **Ластик**: удаление нежелательных движущихся объектов. Нажмите кнопку , чтобы удалить такие объекты. Нажмите кнопку , чтобы восстановить исходный снимок.
  - **Режим “Фото движения”**: объединение серии снимков в один, показывающий этапы движения. Чтобы увеличить этап движения на изображении, выберите несколько фотографий внизу экрана.
  - **Панорамный снимок**: создание эффекта быстрого движения объекта за счет размытия фона за ним. Выберите пункт **Предметы** для выбора объекта. Выберите пункт **Размыт. дв.**, чтобы изменить направление размытия фона. Нажмите кнопку  и прочертите пальцем круг вокруг большой окружности, чтобы отрегулировать угол размытия. Чтобы отрегулировать уровень размытия фона, перетащите ползунок регулировки.
- 4 Завершив редактирование снимков, выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

## Двойная камера

При выполнении пейзажного снимка с помощью основной камеры снимки или видеозаписи, сделанные с помощью передней камеры, показываются во вложенном окне, и наоборот. С помощью этой функции можно выполнять зрелищные пейзажные и автопортретные снимки одновременно.


На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Двойная камера**. Коснитесь значка , чтобы сделать снимок, или , чтобы начать запись.




В режиме двух камер можно записать до 5 минут видео в формате Full HD и до 10 минут видео в формате HD или VGA.

## Автопортрет



Создание автопортретов с помощью передней камеры.

- 1 На экране предварительного просмотра нажмите значок , чтобы переключиться на переднюю камеру для съемки автопортрета.
- 2 Выберите пункт **РЕЖИМ** → **Автопортрет**.

- 3 Посмотрите в объектив фронтальной камеры.
- 4 После распознавания лица устройством коснитесь экрана, чтобы сделать автопортрет.  
Чтобы использовать для начала фотосъемки жест ладонью, нажмите значок  и коснитесь переключателя **Управление жестами**, чтобы включить соответствующую функцию. Поместите свою ладонь перед объективом передней камеры. Через несколько секунд после того как ладонь будет распознана устройство автоматически сделает фотографию.

## Интервал снимка

Создание серии автопортретов с определенным интервалом и сохранение выбранных фотографий.

- 1 На экране предварительного просмотра нажмите значок , чтобы переключиться на переднюю камеру для съемки автопортрета.
- 2 Выберите пункт **РЕЖИМ** → **Интервал снимка**.
- 3 После распознавания лица устройством коснитесь экрана, чтобы сделать автопортрет.  
Будет создано четыре фотографии с интервалом в одну-две секунды.  
Чтобы использовать для начала фотосъемки жест ладонью, нажмите значок  и коснитесь переключателя **Управление жестами**, чтобы включить соответствующую функцию. Поместите свою ладонь перед объективом передней камеры. Через несколько секунд после того как ладонь будет распознана устройство автоматически сделает фотографию.
- 4 Отметьте фотографии, которые нужно сохранить, и выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

## Загрузка режимов

Загрузка дополнительных режимов съемки с веб-сайта **Galaxy Apps**.

На экране предварительного просмотра выберите пункт **РЕЖИМ** → **Загрузить**.



В некоторых загруженных режимах съемки определенные функции будут недоступны. Функции проведения вправо для просмотра списка режимов и проведения влево для просмотра отснятых фотографий и видео могут быть недоступны.





## Настройки камеры

### Быстрые параметры


На экране предварительного просмотра доступны приведенные ниже быстрые настройки.



Доступные настройки зависят выбранного режима съемки и используемой камеры.

-  : выбор эффекта фильтра, который нужно применить во время фото- или видеосъемки. Чтобы загрузить больше эффектов, выберите пункт **Загрузить**.
-  : выбор способа экспозамера. Эта настройка определяет способ измерения интенсивности света. **Центровзвеш.** — экспозиция снимка определяется на основе уровня освещения в центре кадра. **Точечный** — экспозиция снимка определяется на основе уровня освещения в определенной центральной точке кадра. **Матричный** — измеряется среднее значение интенсивности освещения для всего кадра.
-  : выбор интервала задержки, прежде чем камера автоматически сделает снимок.
-  : использование ползунка регулировки для создания фотографий с более светлыми лицами и более мягкими тонами.

### Настройки камеры

На экране предварительного просмотра коснитесь значка .



Доступные настройки зависят выбранного режима съемки и используемой камеры.

- **Размер изображ. (задн.) / Размер изображ. (перед.):** выбор разрешения фотографий. Использование более высокого разрешения позволяет создавать снимки высокого качества, но они требуют больше памяти.
- **Размер видео (задн.) / Размер видео (передн.):** выбор разрешения видео. Использование более высокого разрешения позволяет создавать видео высокого качества, но они требуют больше памяти.
- **Управление жестами:** распознавание устройством ладони для съемки автопортретов.
- **Сохран.изобр. как предв.просм.:** сохранение перевернутого изображения для зеркального отображения исходного изображения при фотосъемке с использованием передней камеры.
- **Стабилизация видео:** включение стабилизации изображения для уменьшения или устранения размытости, которая появляется из-за дрожания камеры во время записи видео.

- **Вид:** изменение пропорций экрана предварительного просмотра.
- **Сетка:** вывод подсказок в видеоискателе для облегчения компоновки кадра при выборе объектов съемки.
- **Геотеги:** добавление тега GPS к снимку.



- Сила GPS-сигнала может снизиться, если камера используется в местах, где его получение затруднено, например между зданиями или в низинах, а также при плохой погоде.
  - При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите функцию тегов местоположения.
- **Обзор изображений:** просмотр снимков на устройстве непосредственно после съемки.
- **Место хранения:** выбор места хранения снимков и видеозаписей.
- **Функция клавиш звука:** назначение клавише громкости функции управления спуском затвора или зумом.
- **Сброс настроек:** сброс настроек камеры.

## E-mail

### Настройка учетных записей электронной почты

При первом открытии приложения **E-mail** появится запрос на настройку учетной записи.

- 1 Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.
- 2 Введите электронный адрес и пароль вашей электронной почты, затем выберите пункт **ДАЛЕЕ**.


Чтобы вручную зарегистрировать учетную запись корпоративной электронной почты, выберите пункт **НАСТР. ВРУЧНУЮ**.

- 3 Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.

Чтобы настроить еще одну учетную запись электронной почты, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Настройки** → **Добавить учетную запись**.

При наличии нескольких учетных записей одну из них можно установить как учетную запись по умолчанию. Выберите пункт **ОПЦИИ** → **Настройки** → **ЗАДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ ПО УМОЛЧАНИЮ**.

## Отправка сообщений электронной почты

- 1 Нажмите значок , чтобы создать сообщение электронной почты.
- 2 Добавьте получателей и введите текст сообщения электронной почты.
- 3 Выберите пункт **ОТПРАВИТЬ**, чтобы отправить сообщение электронной почты.

## Чтение сообщений электронной почты


В списке сообщений электронной почты коснитесь сообщения, которое хотите прочитать.

# Интернет

Просмотр веб-страниц в Интернете для поиска информации и добавление любимых страниц в закладки для удобного доступа.

- 1 Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.
- 2 Коснитесь поля адреса.
- 3 Введите веб-адрес или ключевое слово и затем выберите пункт **Перейти**.

Для просмотра панелей инструментов легко проведите пальцем по экрану вниз.

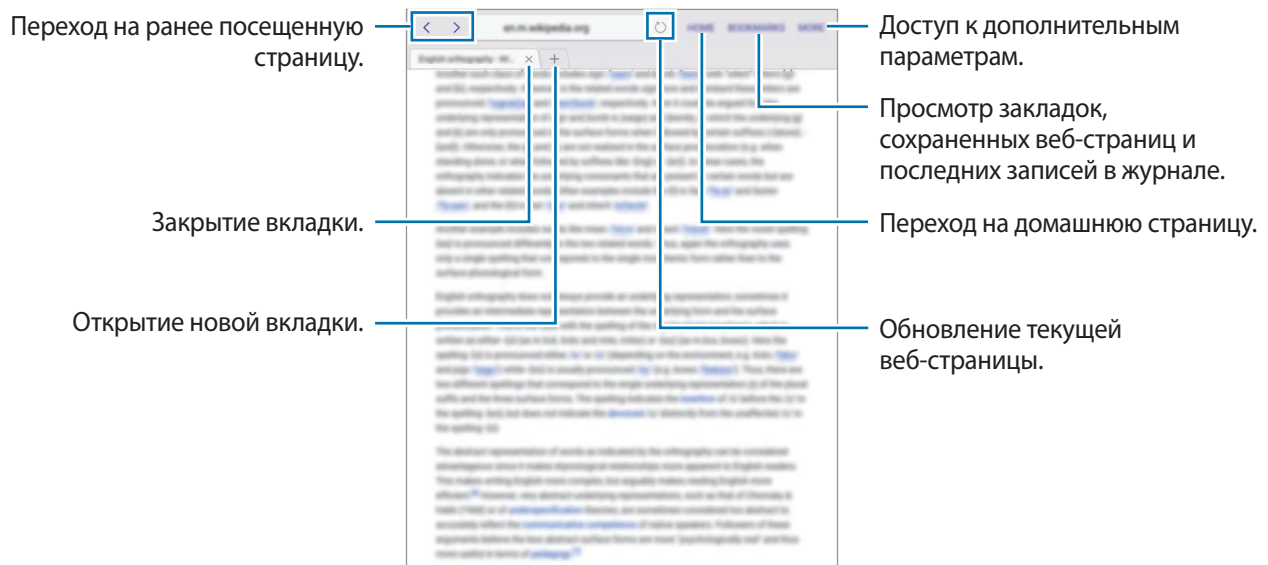





## Контакты

### Введение

Создание новых контактов или управление контактами, сохраненными в устройстве.

### Добавление контактов

#### Добавление контактов вручную

- 1 Выберите пункт **Контакты** на экране приложений.
- 2 Коснитесь значка  и выберите нужное место хранения.
- 3 Введите информацию о контакте.
  -  : добавление изображения.
  -  /  : добавление или удаление поля сведений о контакте.
- 4 Выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

#### Импорт контактов

Перемещение контактов из службы хранения данных на устройство.

- 1 Выберите пункт **Контакты** на экране приложений.
- 2 В списке контактов выберите пункт **ОПЦИИ** → **Настройки** → **Импорт/экспорт контактов** → **ИМПОРТ**, а затем выберите вариант импорта.



## Поиск контактов

На экране приложений выберите пункт **Контакты**.

Ниже перечислены способы поиска контактов:

- Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- Проведите пальцем по указателю слева от списка контактов для быстрой прокрутки.
- Коснитесь поля поиска вверху списка контактов и введите критерий поиска.

После выбора контакта можно выполнить одно из следующих действий:

- ☆ : добавление контакта в список избранных.
- ✉@ : отправка сообщения электронной почты.

## Smart Manager

### Введение

Смарт-менеджер позволяет узнать о состоянии аккумулятора устройства, памяти, ОЗУ, а также защите системы. Также он позволяет автоматически оптимизировать работу устройства всего одним касанием.



## Использование функции быстрой оптимизации

На экране приложений выберите пункт **Smart Manager** → **ОЧИСТИТЬ ВСЕ**.

Функция быстрой оптимизации позволяет повысить производительность устройства путем следующих действий:

- Выявление приложений, которые потребляют слишком большое количество заряда аккумулятора, и очистка памяти.
- Удаление неиспользуемых файлов и закрытие приложений, запущенных в фоновом режиме.
- Поиск вредоносных программ.

## Использование смарт-менеджера

На экране приложений выберите пункт **Smart Manager**, а затем выберите нужную функцию.

### Батарея

Просмотр сведений о доступном заряде аккумулятора и оставшемся времени работы устройства. Чтобы сэкономить заряд при использовании устройств с низким уровнем заряда аккумулятора, можно включить функции энергосбережения и закрыть приложения, которые потребляют слишком большое количество энергии.



Оставшееся время использования устройства указывает на время, оставшееся до полной разрядки аккумулятора. Оно зависит от настроек устройства и условий, в которых оно используется.

### Память

Просмотр сведений об объеме использованной и доступной памяти. Можно удалить неиспользуемые или остаточные файлы, а также приложения, которыми вы больше не пользуетесь.

### ОЗУ

Просмотр сведений об объеме доступной ОЗУ. Можно закрыть приложения, работающие в фоновом режиме, и уменьшить объем ОЗУ, используемый для повышения производительности устройства.

### Безопасность устр-ва

Просмотр сведений об уровне защиты устройства. Эта функция проверяет наличие вредоносных программ на устройстве.

# S Planner

## Введение

Планирование своего расписания посредством внесения в календарь будущих событий или задач.


## Создание событий

1 Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

2 Коснитесь значка **+** или дважды коснитесь даты.


Если для даты уже сохранены какие-либо события или задачи, коснитесь даты и нажмите кнопку **+**.

3 Введите сведения о событии.

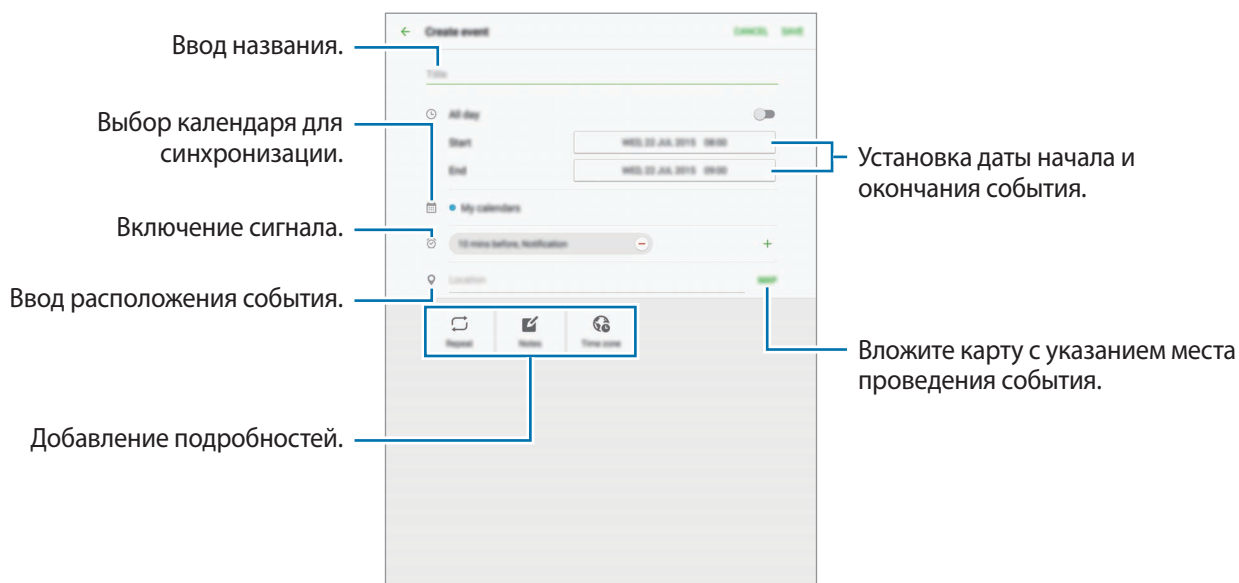

4 Выберите пункт **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить событие.

## Создание задач

- 1 Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.
- 2 Выберите пункт **ЗАДАЧИ**.
- 3 Введите сведения о задаче и выберите пункт **СЕГОДНЯ** или **ЗАВТРА**, чтобы указать дату, до которой задача должна быть выполнена.  
Чтобы добавить дополнительные сведения, нажмите значок .
- 4 Выберите пункт **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить задачу.

## Синхронизация событий и задач с вашими учетными записями

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи**, выберите службу учетной записи, а затем коснитесь переключателя **Календарь**, чтобы синхронизировать события и задачи с учетной записью.

Чтобы добавить учетную запись, которая должна использоваться для синхронизации, откройте экран приложений и выберите пункт **S Planner** → **ОПЦИИ** → **Управление календарями** → **Добавить учетную запись**. Затем выберите учетную запись, с которой нужно синхронизировать данные, и войдите в нее. Когда учетная запись будет добавлена, рядом с ней появится зеленый круг.

## SideSync 3.0

### Введение

Приложение SideSync позволяет легко обмениваться содержимым и данными между экранами смартфонов, планшетов и любых компьютеров Samsung Android.

Приложение SideSync должно быть установлено на обоих устройствах, которые необходимо подключить друг к другу. Если приложение SideSync не установлено, загрузите и установите его с помощью одного из перечисленных ниже способов.

- Для загрузки и установки приложения SideSync на планшет или смартфон Samsung Android найдите его в магазине **Galaxy Apps** или **Play Маркет**. Если ваше устройство не поддерживает приложение SideSync, вам может не удастся его найти.
- Чтобы загрузить и установить приложение SideSync на компьютер, посетите веб-сайт [www.samsung.com/sidesync](http://www.samsung.com/sidesync). На веб-странице также можно найти информацию о системных требованиях для установки приложения SideSync.

## Подключение планшета и смартфона



Планшет и смартфон должны поддерживать технологию Wi-Fi Direct.

- 1 Запустите приложение **SideSync 3.0** на планшете и смартфоне.
- 2 На планшете из списка обнаруженных устройств выберите свой смартфон.
- 3 На смартфоне примите запрос на подключение.  
На планшете отобразится виртуальный экран, а экран смартфона будет выключен.



## Подключение планшета и компьютера

- 1 Подключите планшет к компьютеру с помощью кабеля USB.  
Или подключите оба устройства к одной точке доступа.
- 2 Запустите на обоих устройствах приложение **SideSync 3.0**.  
На компьютере отобразится виртуальный экран, а экран планшета будет выключен.




## Использование виртуального экрана







Приложение SideSync позволяет отображать содержимое экрана одного устройства на экране другого. Можно использовать функции устройства, такие как выполнение вызовов и запуск приложений, с помощью виртуального экрана. Ниже представлено изображение виртуального экрана планшета.

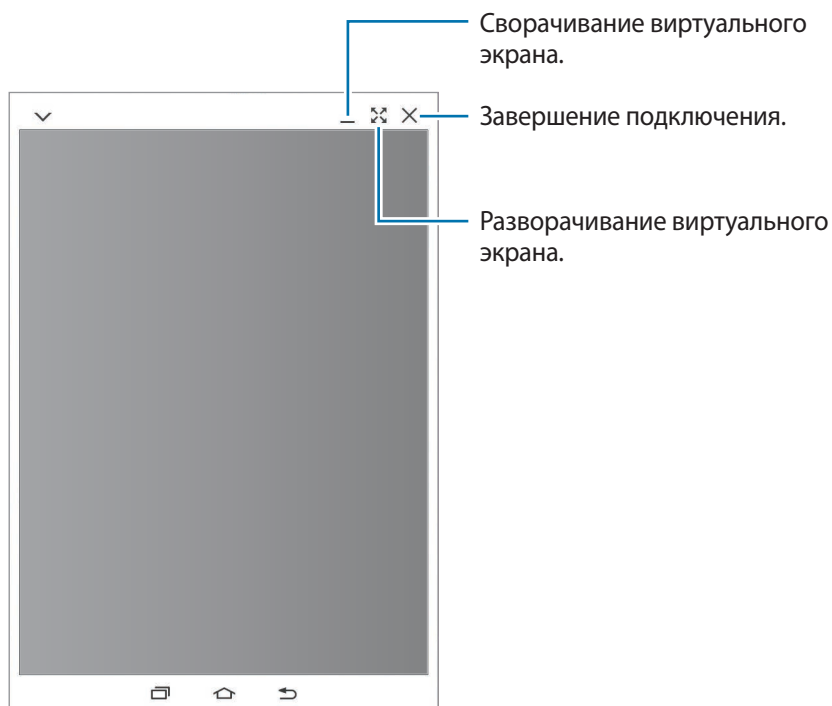

- Некоторые функции могут быть недоступными при использовании виртуального экрана.
- Внешний вид и функции виртуального экрана зависят от типа подключенного устройства.



Коснитесь значка  и воспользуйтесь следующими возможностями:

-  : совместный доступ к компьютерной клавиатуре и мыши с планшета.
-  : настройка виртуального экрана, чтобы всегда быть в курсе событий.
-  : поворот экрана.
-  : создание снимка экрана.
-  : включение экрана планшета для управления им с компьютера и планшета. Доступность этой функции зависит от типа подключенного устройства.
-  : открытие текущей веб-страницы в веб-браузере на компьютере.

Чтобы переместить виртуальный экран, щелкните и перетащите его верхнюю часть в нужное место.



Чтобы изменить размер виртуального экрана, разместите указатель мыши на краю виртуального экрана, а затем щелкните и перетащите его.

## Переключение между экранами

Для отображения текущего экрана на подключенном устройстве нажмите на нем клавишу питания или клавишу «Главный экран». Виртуальный экран выключится и включится экран подключенного устройства.

Если планшет подключен к компьютеру, щелкните виртуальный экран планшета на компьютере для возврата к нему. Если смартфон подключен к планшету, на планшете выберите пункт **ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА ПЛАНШЕТ**.



Можно одновременно просматривать содержимое виртуального экрана и подключенного устройства, а также управлять ими. На виртуальном экране коснитесь значка  → , чтобы включить экран подключенного устройства. Доступность этой функции зависит от типа подключенного устройства.

## Отправка файлов и буфер обмена



Можно легко обмениваться файлами между подключенными устройствами.

Выберите файлы на виртуальном экране или из другой папки. Затем перетащите выбранные файлы на виртуальный экран или в другое место. Выбранные файлы будут скопированы на указанное устройство.

Можно удобно копировать и вставлять текст между подключенными устройствами с помощью функции отправки данных через буфер обмена. Копируйте или вырезайте текст на виртуальном экране и вставляйте его в текстовое поле другого экрана или наоборот.

## Совместный доступ к компьютерной клавиатуре и мыши

Используйте экран планшета как второй монитор и управляйте им с помощью компьютерной клавиатуры и мыши.


- 1 На виртуальном экране коснитесь значка  → .

Виртуальный экран перестанет отображаться на экране компьютера.



- 2 Переместите курсор мыши к левому или правому краю экрана компьютера, чтобы перейти на экран планшета.

На экране планшета отобразится курсор мыши.

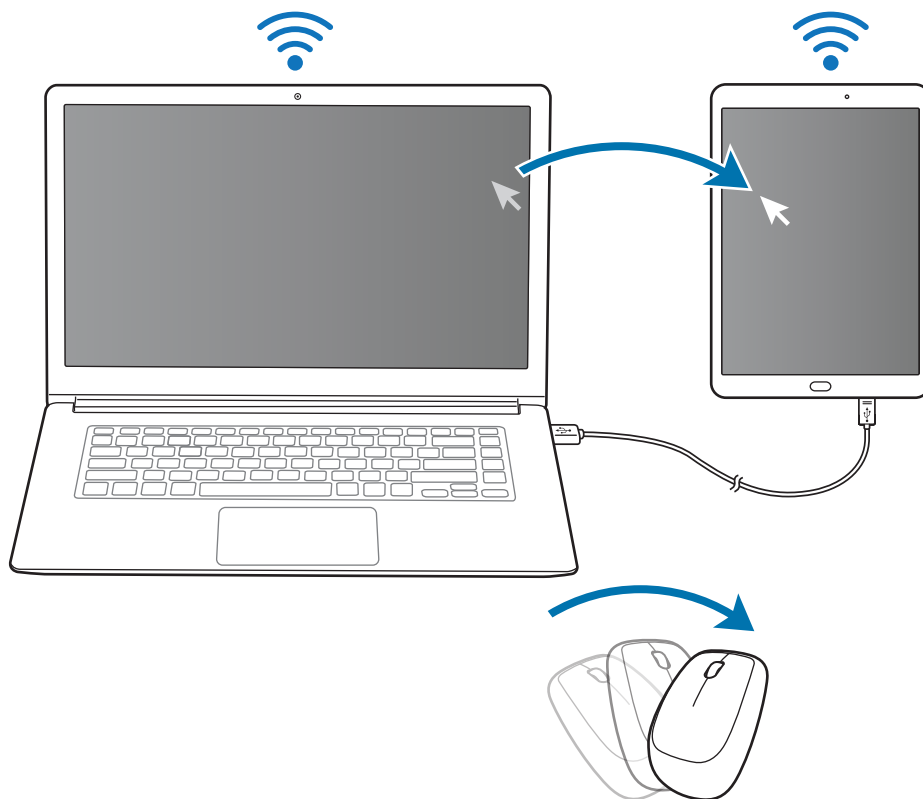

- 3 С помощью компьютерной клавиатуры и мыши на планшете можно выполнять такие действия, как вводить текста, копировать и вставлять его, а также выбирать нужные элементы.

Переместите курсор обратно на экран компьютера, чтобы управлять им с помощью мыши.


## Музыка

Прослушивание музыки, отсортированной по категориям, а также настройка параметров воспроизведения.

Выберите пункт **Музыка** на экране приложений.

Выберите категорию и нужную песню.

Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, коснитесь изображения альбома внизу экрана.

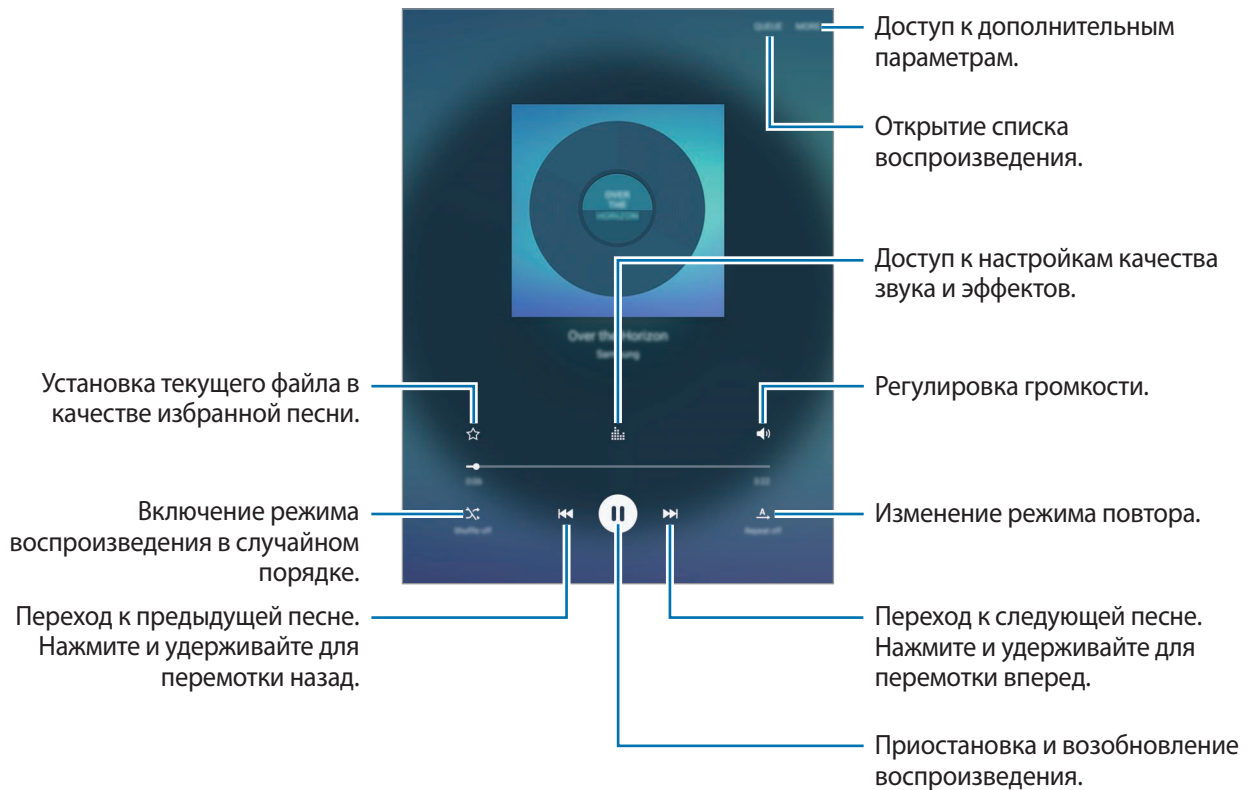


## Видео

Просмотр видеозаписей, сохраненных на устройстве, а также настройка параметров воспроизведения.

Выберите пункт **Видео** на экране приложений.

Выберите видеозапись для просмотра.

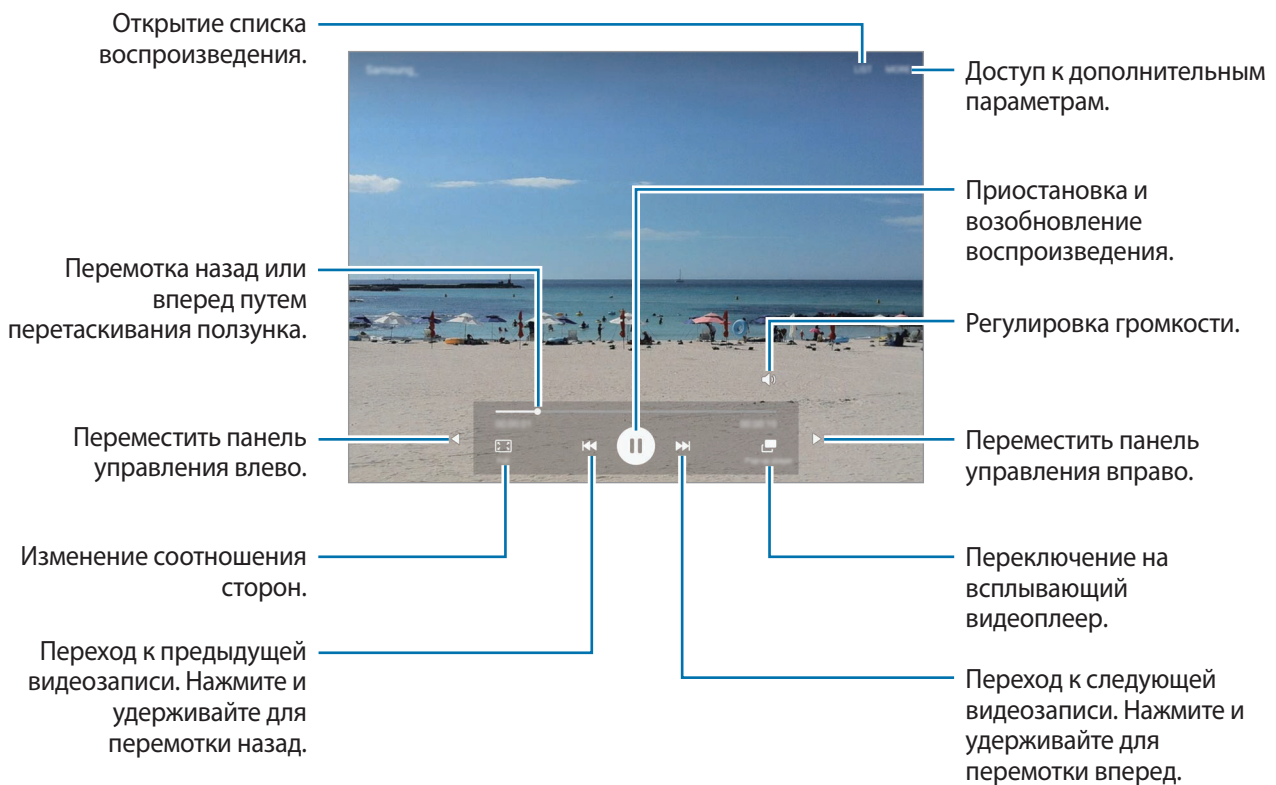

Проведите пальцем вверх или вниз с левой стороны экрана воспроизведения, чтобы настроить яркость, или проведите пальцем вверх или вниз с правой стороны экрана воспроизведения, чтобы настроить громкость.


Для перемотки назад или вперед проведите влево или вправо по экрану воспроизведения.

## Заметки

Создание заметок и их распределение по категориям.

На экране приложений выберите пункт **Заметки**.

### Создание заметок

Коснитесь значка  в списке заметок и создайте заметку. При создании заметки вы можете воспользоваться следующими возможностями:

- **Категор.:** создание или присвоение категории.
- **Изобр.:** добавление изображений.
- **Голос:** запись голоса для добавления аудиозаписи.
- **Задачи:** добавление полей для установки флажков в начале каждой строки и создания списка задач.

Чтобы сохранить заметку, выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

Чтобы отредактировать заметку, коснитесь заметки, а затем коснитесь содержимого заметки.

### Поиск заметок

Выберите пункт **ПОИСК** в списке заметок и введите ключевое слово, чтобы найти заметки, которые его содержат.

## Часы

### Введение

Установка сигналов, проверка текущего времени в основных городах мира, отсчет времени или установка определенной длительности.

### БУДИЛЬНИК

На экране приложений выберите пункт **Часы** → **БУДИЛЬНИК**.

## Установка сигналов

Задайте время срабатывания сигнала и выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

Чтобы открыть клавиатуру и ввести время воспроизведения сигнала, выберите пункт **КЛАВИАТУРА**.

Чтобы задать сигнал, настроив для него различные параметры, выберите пункт **ОПЦИИ**, задайте параметры сигнала, а затем выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

Чтобы включить или отключить сигнал, нажмите значок часов рядом с нужным сигналом в списке.

## Выключение сигнала

Чтобы выключить сигнал будильника, выберите пункт **ОТМЕНИТЬ**. Если включена функция приостановки воспроизведения сигнала, выберите пункт **ПАУЗА** для его повторного воспроизведения через указанный промежуток времени.

## Удаление сигнала

Нажмите значок ✕ на сигнале в списке сигналов.

## МИРОВОЕ ВРЕМЯ

На экране приложений выберите пункт **Часы** → **МИРОВОЕ ВРЕМЯ**.

## Установка часов

Введите название города либо выберите город на глобусе и коснитесь значка **+**.

## Удаление часов

Нажмите значок ✕ на часах.

## СЕКУНДОМЕР

- 1 На экране приложений выберите пункт **Часы** → **СЕКУНДОМЕР**.
- 2 Выберите пункт **НАЧАЛО**, чтобы начать отсчет времени.  
Чтобы замерять интервалы времени во время какого-либо события, выберите пункт **ИНТЕРВАЛ**.
- 3 Выберите пункт **ОСТАНОВИТЬ**, чтобы остановить секундомер.  
Чтобы возобновить замер времени, выберите пункт **ВОЗОБНОВИТЬ**.  
Чтобы сбросить время, выберите пункт **СБРОСИТЬ**.

## ТАЙМЕР

- 1 На экране приложений выберите пункт **Часы** → **ТАЙМЕР**.
- 2 Задайте длительность и выберите пункт **НАЧАЛО**.  
Чтобы открыть клавиатуру и ввести продолжительность, выберите пункт **КЛАВИАТУРА**.
- 3 Когда время истечет, выберите пункт **ОТМЕНИТЬ**.

## Калькулятор

Осуществление простых и сложных вычислений.

Выберите пункт **Калькулятор** на экране приложений.

Журнал выполненных расчетов отображается в верхней части экрана.

Чтобы очистить журнал, выберите пункт **ОЧИСТИТЬ ЖУРНАЛ**.

## Приложения Google

Компания Google предоставляет различные приложения для развлечений, общения в социальных сетях и бизнеса. Для использования некоторых из них может потребоваться учетная запись Google. Дополнительные сведения см. в разделе [Учетные записи](#).

Дополнительные сведения о приложениях см. в меню справки нужного приложения.



Некоторые приложения могут быть недоступны или называться иначе в зависимости от региона или поставщика услуг.

### Chrome

Поиск различной информации и просмотр веб-страниц.

### Gmail

Отправка и получение сообщений электронной почты с помощью службы Google Mail.

### Карты

Поиск своего местонахождения на карте, поиск других местонахождений, а также просмотр адресов различных организаций.

### Play Музыка

Поиск, воспроизведение и обмен музыкой с помощью устройства.

### Play Фильмы

Воспроизведение видеозаписей, сохраненных на устройстве, а также загрузка содержимого для просмотра с веб-сайта **Play Маркет**.

### Диск

Сохранение содержимого в облачном хранилище, получение к нему доступа из любого места и обмен им с другими пользователями.

### YouTube

Просмотр или создание видеозаписей и обмен ими с другими пользователями.

## **Google Фото**

Ведите поиск, управляйте и редактируйте все фотографии и видео с разных источников в одном месте.

## **Hangouts**

Общение с друзьями, как тет-а-тет, так и в группе, а также использование во время беседы изображений, смайликов и видеовызовов.

## **Google**

Быстрый поиск нужной информации в Интернете или на устройстве.

## **Голосовой поиск**

Быстрый поиск нужной информации путем проговаривания ключевого слова или фразы.

## **Настройки Google**

Изменение установок некоторых функций Google.



# Настройки

## Введение

Изменение настроек функций и приложений. Ваше устройство будет более персонализированным, если вы настроите различные параметры на свой вкус.

На экране приложений выберите пункт **Настройки**.

Чтобы найти настройки по ключевым словам, выберите пункт **ПОИСК**.

## Wi-Fi

### Подключение к сети Wi-Fi

Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к сети Wi-Fi и получить доступ в Интернет и к другим сетевым устройствам.



- Устройство использует негармонизированную частоту и предназначено для работы во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено.
- Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, если она не используется.

**1** На экране настроек выберите пункт **Wi-Fi** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

**2** Выберите нужную сеть из списка сетей Wi-Fi.

Сети, защищенные паролем, обозначены значком замка.

### 3 Выберите пункт **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.



После подключения устройства к сети Wi-Fi им будет выполняться повторное подключение к этой сети каждый раз без запроса пароля. Чтобы отменить автоматическое подключение устройства к сети, выберите его в списке сетей и выберите пункт **ЗАБЫТЬ**.

## Wi-Fi Direct

С помощью технологии Wi-Fi Direct можно напрямую подключать устройства друг к другу по сети Wi-Fi без использования точки доступа.

1 На экране настроек выберите пункт **Wi-Fi** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

2 Выберите пункт **Wi-Fi Direct**.

Появится список обнаруженных устройств.

Если подключаемое устройство отсутствует в списке, на нем необходимо включить функцию Wi-Fi Direct.

3 Выберите устройство для подключения.

Подключение между устройствами будет установлено, когда на втором устройстве будет принят запрос на подключение с помощью Wi-Fi Direct.

## Отправка и получение данных

Можно обмениваться такими данными, как сведения о контактах или файлы мультимедиа, с другими устройствами. Далее приведен пример того, как можно отправить изображение на другое устройство.

1 Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.

2 Выберите изображение.

3 Выберите пункт **Поделиться** → **Wi-Fi Direct**, выберите устройство, на которое нужно передать изображение, а затем выберите пункт **Отправить**.

4 Примите запрос на подключение Wi-Fi Direct на другом устройстве.

Если устройства уже подключены, изображение будет отправлено на другое устройство без процедуры подтверждения запроса на подключение.

## Завершение подключения к устройству

- 1 Выберите пункт **Wi-Fi** на экране настроек.
- 2 Выберите пункт **Wi-Fi Direct**.  
На экране отобразится список подключенных устройств.
- 3 Чтобы отключить устройства, коснитесь имя нужного устройства.

## Bluetooth

### Введение


Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами, поддерживающими технологию Bluetooth.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью функции Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).

Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

## Подключение к другим устройствам Bluetooth


- 1 На экране настроек выберите пункт **Bluetooth** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.  
Появится список обнаруженных устройств.
  - 2 Выберите устройство для сопряжения.  
Если ваше устройство ранее сопрягалось с этим устройством, коснитесь имени устройства без подтверждения автоматически сгенерированного ключа.  
Если подключаемое устройство отсутствует в списке, на нем необходимо включить параметр видимости. См. руководство пользователя подключаемого устройства.
-  Ваше устройство будет оставаться видимым для других устройств до тех пор, пока не будет закрыт экран настроек Bluetooth.
- 3 Для подтверждения примите запрос на подключение по Bluetooth на своем устройстве.  
Подключение между устройствами будет установлено, когда на втором устройстве будет принят запрос на подключение по Bluetooth.

## Отправка и получение данных

Множество приложений поддерживают передачу данных по Bluetooth. Можно обмениваться такими данными, как сведения о контактах или файлы мультимедиа, с другими устройствами Bluetooth. Далее приведен пример того, как можно отправить изображение на другое устройство.

- 1 Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.
- 2 Выберите изображение.
- 3 Выберите пункт **Поделиться** → **Bluetooth**, а затем выберите устройство, на которое нужно передать изображение.  
Если подключаемое устройство отсутствует в списке, на нем необходимо включить параметр видимости.
- 4 Примите запрос на подключение Bluetooth на другом устройстве.

## Удаление сопряжения устройств Bluetooth

- 1 Выберите пункт **Bluetooth** на экране настроек.  
На экране отобразится список подключенных устройств.
- 2 Коснитесь значка  рядом с именем устройства, сопряжение с которым нужно отменить.
- 3 Выберите пункт **Разорвать соединение**.

## Автономный режим

В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

На экране настроек выберите пункт **Автономный режим**.

## Использование данных

Отслеживание использования данных.

На экране настроек выберите пункт **Использование данных**.

## Другие настройки

### Параметры

Изменение настроек других функций.

На экране настроек выберите пункт **Другие настройки**.

- **Печать:** настройка параметров плагинов принтера, установленных на данном устройстве. Можно выполнить поиск доступных принтеров или добавить принтер вручную для печати файлов. Дополнительные сведения см. в разделе [Печать](#).
- **VPN:** настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним.
- **Ethernet:** параметр Ethernet станет доступен после подключения к устройству адаптера Ethernet. С его помощью можно будет включить функцию Ethernet и настроить параметры сети.

## Печать

Сконфигурируйте настройки для плагинов принтера, установленных на данном устройстве. Можно подключить устройство к принтеру по сети Wi-Fi или с помощью технологии Wi-Fi Direct и распечатать нужные изображения или документы.



Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.

### Добавление плагинов принтера

Добавьте плагины для принтеров, к которым необходимо подключить устройство.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Другие настройки** → **Печать** → **Загрузить дополн. модуль**.
- 2 Можно найти плагин принтера в **Play Маркет**.
- 3 Выберите плагин принтера и установите его.
- 4 Выберите плагин принтера и коснитесь переключателя, чтобы активировать этот плагин. Начнется поиск принтеров, подключенных к той же сети Wi-Fi, что и ваше устройство.

Чтобы добавить принтеры вручную, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Добавить принтер** → **ДОБАВИТЬ ПРИНТЕР**.

Чтобы изменить настройки принтера, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Параметры печати**.

### Печать контента

Во время просмотра содержимого (изображений или документов) выберите пункт **Поделиться** → **Печать** → ▼ → **Все принтеры**, а затем выберите нужный принтер.

## Звуки и уведомления

Изменение настроек звуков устройства.

На экране настроек выберите пункт **Звуки и уведомления**.

- **Режим звука:** выбор режима воспроизведения звука или режима «Без звука».
- **Громкость:** регулировка громкости музыки, видеозаписей и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Звуки:** изменение настроек воспроизведения мелодии вызова и системных звуков.
- **Качество звука и эффекты:** настройка дополнительных параметров звука.
- **Не беспокоить:** выключение звуков уведомлений, исключая разрешенные исключения.
- **Уведомления блокировки экрана:** отображение содержимого уведомлений на экране блокировки или отмена такого отображения.
- **Уведомления приложений:** изменение настроек воспроизведения уведомлений для каждого приложения.

## Дисплей

Изменение настроек дисплея.

На экране настроек выберите пункт **Дисплей**.

- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Шрифт:** изменение размера и типа шрифта.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея устройства будет отключаться.
- **Смарт-отключение:** включите, чтобы подсветка дисплея не отключалась, пока вы смотрите на него.
- **Режим экрана:** изменение режима экрана для регулировки цветовой схемы и контрастности.
- **Экранная заставка:** запуск заставки во время зарядки устройства или при его подключении к док-станции.

## Движения и жесты

Включение функции распознавания движений и изменение параметров распознавания движения.

На экране настроек выберите пункт **Движения и жесты**.



Сильная встряска или касание устройства могут вызвать нежелательный ввод данных или выполнение команды. Выполняйте движения правильно.

- **Отключить звук:** отключение сигналов будильника движением ладони.
- **Снимок экрана ладонью:** создание снимка экрана при проведении ладонью влево или вправо над экраном. Созданные снимки экрана можно просмотреть в меню **Галерея**.



При использовании некоторых приложений и функций создание снимков экрана невозможно.

## Приложения

Управление приложениями, установленными на устройстве, и изменение их настроек.

На экране настроек выберите пункт **Приложения**.

- **Диспетчер приложений:** просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.
- **Стандартные приложения:** выбор настроек по умолчанию для приложений.
- **Приложения:** изменение настроек каждого из установленных приложений.

## Пользователи

Настройка дополнительных учетных записей для других пользователей, чтобы они могли использовать на устройстве свои настройки, такие как учетные записи электронной почты, обои и т. д. Доступны следующие учетные записи.

- **Владелец:** эта учетная запись создается исключительно при первой настройке устройства и может быть только одна. Она предоставляет полные права на управление устройством, включая управление учетными записями. Учетные записи пользователей можно добавлять или удалять только под этой учетной записью.



- **Гость:** эта учетная запись позволяет гостям получать доступ к устройству. Информация и данные, использованные во время гостевого сеанса, сохраняются во временном месте хранения. При каждом использовании этой учетной записи отображается запрос на продолжение предыдущего гостевого сеанса или его завершение.
- **Пользователь:** эта учетная запись позволяет пользователям получать доступ к своим приложениям и содержимому, а также изменять настройки устройства, которые применяются ко всем учетным записям.
- **Пользователь (огр. проф.):** эта учетная запись позволяет получать доступ только к тем приложениям и содержимому, которые были разрешены через учетную запись владельца; использование служб, в которые требуется выполнять вход, под этой учетной записью невозможно.

### Добавление пользователей


- 1 На экране настроек выберите пункт **Пользователи**.
- 2 Выберите пункт **Добавить пользователя или профиль** → **Пользователь** → **НАСТРОИТЬ**.  
На устройстве будет использоваться новая учетная запись пользователя и отобразится стандартный экран блокировки.
- 3 Разблокируйте устройство и следуйте инструкциям на экране для настройки учетной записи.

### Добавление ограниченных профилей


- 1 На экране настроек выберите пункт **Пользователи**.
- 2 Выберите пункт **Добавить пользователя или профиль** → **Пользователь (огр. проф.)**.  
Если для защиты учетной записи владельца не используется способ блокировки экрана, следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить его.
- 3 Выберите приложения и содержимое, к которым можно будет получить доступ под этой учетной записью.

## Переключение пользователей

Коснитесь значка учетной записи пользователя в верхней части экрана блокировки или панели уведомлений, а затем выберите учетную запись, которую нужно использовать.

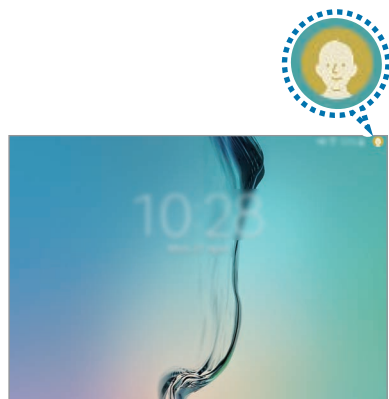


Экрана блокировки.

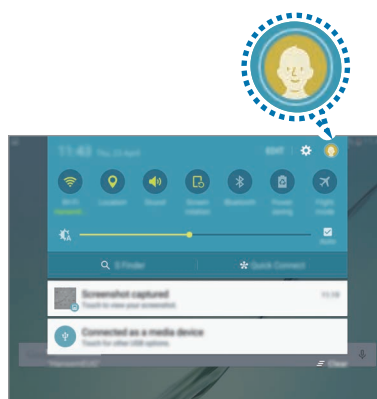



Панель уведомлений

## Управление пользователями

Под учетной записью владельца можно удалять другие учетные записи или изменять настройки учетных записей с ограниченным профилем.

Чтобы удалить учетную запись пользователя, коснитесь значка  рядом с нужной учетной записью.

Чтобы изменить настройки учетной записи с ограниченным профилем, коснитесь значка  рядом с учетной записью. Чтобы удалить учетную запись, коснитесь значка .

## Обои

Изменение настроек обоев главного экрана и заблокированного экрана.

На экране настроек выберите пункт **Обои**.

## Экран блокировки и защита

### Параметры

Измените настройки безопасности устройства.

На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки и защита**.



Доступные параметры зависят от выбранного способа блокировки экрана.

- **Тип блокировки экрана:** изменение функции блокировки экрана.
- **Показывать сведения:** изменение настроек отображения элементов на заблокированном экране.
- **Эффект при разблокировке:** выбор визуального эффекта при разблокировке экрана.
- **Отпечатки:** регистрация отпечатков пальцев на устройстве для его защиты или входа в учетную запись Samsung. Дополнительные сведения см. в разделе [Распознавание отпечатков пальцев](#).
- **Безопасность устр-ва:** проверка состояния защиты устройства и наличия на нем вредоносных программ.
- **Найти телефон:** включение или отключение функции поиска своего мобильного устройства. С помощью этой функции можно найти устройство, если оно было утеряно или украдено. Для отслеживания утерянного или украденного устройства также можно воспользоваться веб-сайтом Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)).
- **Неизвестные источники:** разрешение на установку приложений из неизвестных источников.
- **Другие параметры безопасности:** изменение дополнительных настроек безопасности.

## Распознавание отпечатков пальцев

Чтобы функция распознавания отпечатков пальцев работала, необходимо зарегистрировать и сохранить на устройстве информацию об отпечатках пальцев. После регистрации можно настроить устройство, чтобы использовать отпечатки пальцев для следующих функций:

- Блокировка экрана
- Вход на веб-сайты
- Проверка учетной записи Samsung



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Функция распознавания отпечатков пальцев использует уникальные характеристики каждого отпечатка для улучшения защиты устройства. Вероятность погрешности датчика отпечатков пальцев при распознавании двух разных отпечатков очень низкая. Однако, в редких случаях датчик может распознать разные отпечатки пальцев, которые схожи между собой, как одинаковые.

## Советы по улучшению распознавания отпечатков

При сканировании отпечатков пальцев на устройстве учитывайте перечисленные ниже факторы, которые могут повлиять на эффективность распознавания:

- Клавиша главного экрана содержит сенсор распознавания отпечатков пальцев. Убедитесь, что клавиша главного экрана не поцарапана и не повреждена металлическими предметами, такими как монеты, ключи и украшения.
- Защитная пленка дисплея, которая поставляется вместе с устройством, может оказывать влияние на работу сенсора распознавания отпечатков пальцев. Удалите защитную пленку, чтобы повысить чувствительность распознавания.
- Убедитесь, что ваши пальцы и область распознавания отпечатков чистые и сухие.
- Устройство может не распознать отпечатки, если на пальцах присутствуют морщины или шрамы.
- Устройство может не распознавать отпечатки маленьких или тонких пальцев.
- Если палец согнут или вы касаетесь экрана его кончиком, устройство может не распознать отпечатки. Убедитесь, что палец полностью закрывает клавишу «Главный экран».
- Чтобы увеличить чувствительность распознавания, произведите регистрацию отпечатков с той руки, которая наиболее часто используется для распознавания устройством.
- В условиях низкой влажности воздуха в устройстве может накапливаться статическое электричество. Не пользуйтесь данной функцией в сухой среде или же, прежде чем воспользоваться ею, снимите статический заряд, коснувшись металлического предмета.

## Регистрация отпечатков пальцев

- 1 На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки и защита** → **Отпечатки** → **Добавить отпечаток пальца**.
- 2 Поместите палец на клавишу «Главный экран».



- 3 После распознавания пальца устройством поднимите его и снова приложите на клавишу «Главный экран».  
Повторяйте это действие тем же пальцем до тех пор, пока отпечаток не будет зарегистрирован.
- 4 Когда на экране появится запрос на регистрацию резервного пароля, введите его и выберите пункт **ПРОДОЛЖИТЬ**.
- 5 Повторно введите резервный пароль для проверки и выберите пункт **ДА**.  
Вместо сканирования отпечатков вы можете использовать резервный пароль.
- 6 Когда появится всплывающее окно блокировки по отпечатку пальца, выберите пункт **ОК**. Для разблокировки экрана можно использовать отпечатки пальцев.

## Удаление отпечатков пальцев

Зарегистрированные отпечатки пальцев можно удалить с помощью диспетчера отпечатков пальцев.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки и защита** → **Отпечатки**.
- 2 Отсканируйте зарегистрированный отпечаток пальца или выберите пункт **Запасной пароль** и введите резервный пароль.

- 3 Выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ**.
- 4 Установите флажки рядом с отпечатками пальцев, которые нужно удалить, и выберите пункт **УДАЛИТЬ**.

### Изменение резервного пароля

Резервный пароль, который вы ввели в качестве альтернативы сканированию отпечатков пальцев, можно изменить.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки и защита** → **Отпечатки**.
- 2 Отсканируйте зарегистрированный отпечаток пальца или выберите пункт **Запасной пароль** и введите резервный пароль.
- 3 Выберите пункт **Изменить резервный пароль**.
- 4 Введите новый пароль и выберите пункт **ПРОДОЛЖИТЬ**.
- 5 Повторно введите пароль и выберите пункт **ДА**.

### Подтверждение пароля учетной записи Samsung

Для подтверждения пароля учетной записи Samsung вы можете использовать отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев можно использовать вместо ввода пароля, например при покупке содержимого в магазине **Galaxy Apps**.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки и защита** → **Отпечатки**.
- 2 Отсканируйте зарегистрированный отпечаток пальца или выберите пункт **Запасной пароль** и введите резервный пароль.
- 3 Коснитесь переключателя **Вход в Samsung account**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 4 Войдите в свою учетную запись Samsung.

## Вход в учетные записи с помощью отпечатков пальцев

Вы можете входить в учетные записи на веб-страницах с поддержкой сохранения пароля.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки и защита** → **Отпечатки**.
- 2 Отсканируйте зарегистрированный отпечаток пальца или выберите пункт **Запасной пароль** и введите резервный пароль.
- 3 Коснитесь переключателя **Вход на веб-сайты**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 4 Откройте веб-страницу, на которой нужно войти в учетную запись с помощью отпечатка пальца.
- 5 Введите имя пользователя и пароль, а затем коснитесь кнопки входа на веб-странице.
- 6 Установите флажок рядом с пунктом **Вход с помощью отпечатков пальцев** и выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

Отпечатки пальцев можно использовать для проверки учетной записи при входе на веб-страницы.

## Конфиденциальность

### Параметры

Изменение настроек для обеспечения защиты личных данных.

На экране настроек выберите пункт **Конфиденциальность**.

- **Геоданные:** изменение разрешений на определение местонахождения.
- **Приватный режим:** переход в приватный режима, чтобы другие пользователи не могли получить доступ к вашим личным данным. Дополнительные сведения см. в разделе [Приватный режим](#).
- **Отчет о диагностике:** автоматическая отправка данных диагностики и сведений об использовании функций устройства в компанию Samsung.

## Приватный режим


Скрытие личной информации на устройстве, чтобы посторонние не получили к ней доступ.

### Включение приватного режима

- 1 На экране настроек выберите пункт **Конфиденциальность** → **Приватный режим** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующий режим.

При первом использовании приватного режима следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить код доступа к этому режиму.

- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести предустановленный код доступа для приватного режима.

Приватный режим будет активирован, а в строке состояния появится значок .



Получить доступ к скрытым элементам и просмотреть их можно только в приватном режиме. Чтобы скрыть элементы, сохраненные в приватной папке, отключите приватный режим.

### Защита содержимого

- 1 На экране приложений запустите приложение, в котором нужно скрыть определенные элементы.

- 2 Выберите нужный элемент, а затем выберите пункт **ОПЦИИ** → **Добавить в приватный режим**.

Если приватный режим не включен, следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести предустановленный код доступа для приватного режима.

Выбранные элементы будут перемещены в приватную папку.



## Просмотр скрытого контента

Скрытые элементы можно просмотреть только при включенном приватном режиме.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Конфиденциальность** → **Приватный режим** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующий режим.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести предустановленный код доступа для приватного режима.
- 3 На экране приложений выберите пункт **Мои файлы** → **Личное**.  
Элементы, перемещенные в приватную папку, отобразятся на экране. Просматривайте закладки с помощью приложения **Интернет**.

## Снятие защиты с содержимого

- 1 В приватной папке нажмите и удерживайте нужный элемент, а затем отметьте элементы, с которых требуется снять защиту.
- 2 Выберите пункт **ОПЦИИ** → **Удалить из приватного режима**.
- 3 Выберите папку, в которую нужно переместить элементы, а затем выберите пункт **ПЕРЕМЕСТИТЬ СЮДА**.  
Эти элементы будут перемещены в выбранную папку.

## Автоматический выход из приватного режима

Автоматический выход из приватного режима при выключении экрана.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Конфиденциальность** → **Приватный режим** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующий режим.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести предустановленный код доступа для приватного режима.
- 3 Коснитесь переключателя **Автоматическое отключение**, чтобы включить соответствующую функцию.



При установленном параметре **Автоматическое отключение** передача файлов в приватную папку будет невозможна, если во время передачи экран выключится.

## Специальные возможности

Изменение различных настроек, которые позволяют сделать использование устройства более удобным.

На экране настроек выберите пункт **Специальные возможности**.

- **Зрение:** настройка функций доступности для слабовидящих пользователей.
- **Слух:** настройка функций доступности для пользователей со слабым слухом.
- **Нарушение координации и взаимодействие:** настройка функций доступности для пользователей с нарушением координации.
- **Блокировка направлениями:** изменение комбинации направлений при разблокировке экрана.
- **Прямой доступ:** быстрое открытие меню доступности по тройному нажатию клавиши «Главный экран».
- **Напоминание о уведомлении:** напоминание о наличии уведомлений, если вы не проверяли их в течение какого-то времени.
- **Режим однократного нажатия:** управление уведомлениями устройства касанием кнопки, а не перетаскиванием.
- **Специальные возможности:** экспорт или импорт параметров специальных возможностей для обмена ими с другими устройствами.
- **Услуги:** просмотр служб специальных возможностей, установленных на устройстве.

## Учетные записи

Добавление учетных записей Samsung и Google или других для синхронизации с ними.

### Добавление учетных записей

Для некоторых приложений на вашем устройстве требуется зарегистрированная учетная запись. Создайте учетные записи, чтобы использовать максимум возможностей устройства.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Учетные записи** → **Добавить учетную запись**.
- 2 Выберите службу учетной записи.
- 3 Для завершения настройки учетной записи следуйте инструкциям на экране.

Чтобы синхронизировать содержимое с вашими учетными записями, выберите нужную учетную запись, а затем — элементы, которые необходимо синхронизировать.

### Регистрация учетных записей Samsung

Для использования некоторых приложений Samsung необходимо иметь учетную запись Samsung. В учетной записи Samsung можно хранить резервные копии или восстанавливать данные, сохраненные на устройстве. Зарегистрируйте на устройстве свою учетную запись Samsung, чтобы с удобством использовать службы Samsung.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Учетные записи** → **Добавить учетную запись**.
- 2 Выберите пункт **Samsung account**.
- 3 Для завершения настройки учетной записи следуйте инструкциям на экране.

После регистрации учетной записи Samsung вы сможете пользоваться приложениями, которые запрашивают эту учетную запись, при этом не нужно будет проходить процедуру входа.

### Удаление учетных записей

На экране настроек выберите пункт **Учетные записи**, выберите имя учетной записи, выберите учетную запись, которую нужно удалить, а затем выберите пункт **ОПЦИИ** → **Удалить уч. запись**.

## Архивация и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

На экране настроек выберите пункт **Архивация и сброс**.

- **Резервное копирование данных:** резервное копирование личных данных и данных приложений на сервер Samsung. Также можно задать автоматическое резервное копирование данных.
- **Восстановить:** восстановление созданной ранее резервной копии личных данных и данных приложений из учетной записи Samsung.
- **Резервная учетная запись:** создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Архивация данных:** настраивает резервирование параметров и данных приложений на сервере Google.
- **Автовосстановление:** автоматическое восстановление настроек и данных приложений с сервера Google при переустановке приложений.
- **Сброс данных:** сброс всех настроек до заводских значений и удаление всех данных.

## Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста. Доступные параметры зависят от выбранного языка.

На экране настроек выберите пункт **Язык и ввод**.

- **Язык:** выбор языка отображения для всех меню и приложений.
- **Клавиатура по умолчанию:** выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.
- **Клавиатура Samsung:** изменение параметров клавиатуры Samsung.
- **Голосовой ввод Google:** изменение параметров голосового ввода текста.
- **Голосовой ввод:** выбор службы голосового ввода, которая будет использоваться по умолчанию. Также можно изменить настройки выбранной службы.
- **Параметры TTS:** изменение параметров преобразования текста в речь.
- **Скорость указателя:** регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели, подключенной к устройству.

## Батарея

Просмотр сведений об уровне заряда аккумулятора и изменение параметров энергосбережения.

На экране настроек выберите пункт **Батарея**.



Оставшееся время использования устройства указывает на время, оставшееся до полной разрядки аккумулятора. Оно зависит от настроек устройства и условий, в которых оно используется.

- **Энергосбережение:** включение режима энергосбережения и изменение его настроек. Дополнительные сведения см. в разделе [Энергосбережение](#).
- **Экстремальное энергосбережение:** увеличивает время работы в режиме ожидания и снижает расход энергии аккумулятора за счет применения упрощенного интерфейса и ограничения доступа к некоторым приложениям. Дополнительные сведения см. в разделе [Экстремальное энергосбережение](#).
- **Показывать процент зарядки:** вывод уровня заряда аккумулятора на экран.

## Память

Просмотр информации о памяти устройства.

На экране настроек выберите пункт **Память**.



Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения. Доступный объем может измениться после обновления устройства.

## Аксессуары

Изменение параметров аксессуаров.

На экране настроек выберите пункт **Аксессуары**.

- **Автоматическая разблокировка:** автоматическая разблокировка устройства при открытии крышки. Можно использовать эту функцию только с некоторыми способами блокировки экрана.

## Дата и время

Изменение параметров отображения времени и даты.

На экране настроек выберите пункт **Дата и время**.



При полной разрядке или извлечении аккумулятора из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоопределение времени:** автоматическое обновление даты и времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

## Руководство пользователя

Справка содержит сведения об использовании устройства и приложений, а также настройке важных параметров.

На экране настроек выберите пункт **Руководство пользователя**.

## Об устройстве

Доступ к информации об устройстве, изменение имени устройства и обновление ПО устройства.

На экране настроек выберите пункт **Об устройстве**.

# Приложение

## Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения неполадок. Некоторые неполадки могут не возникать на вашем устройстве.

### При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты.
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
- PIN2-код: при доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. За дополнительной информацией обратитесь к поставщику услуг.

### На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен. Во время перемещения могут появляться сообщения об ошибке.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. За дополнительной информацией обратитесь к поставщику услуг.

### Устройство не включается

Устройство не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Перед включением устройства полностью зарядите аккумулятор.

## Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке на сенсорный экран защитной пленки или дополнительных аксессуаров он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Устройство «зависает», или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или выключить устройство и снова включить его. Если устройство «зависает» и не реагирует на действия, для его перезагрузки одновременно нажмите и удерживайте клавиши питания и громкости в течение более чем 7 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс** → **Сброс данных** → **СБРОС УСТРОЙСТВА** → **УДАЛИТЬ ВСЕ**. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Интернет-подключение часто разрывается

- Убедитесь, что область встроенной антенны устройства не закрыта посторонними объектами.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- При использовании устройства во время движения службы беспроводной сети могут отключаться из-за проблем в сети поставщика услуг.



## Значок аккумулятора пуст

Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

## Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств Samsung)

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены аккумулятора.

## Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора устройства может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Аккумулятор разряжается быстрее, когда вы пользуетесь функцией обмена сообщениями или запускаете некоторые приложения, например игры или веб-браузер.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

## Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.

## При включении камеры появляются сообщения об ошибке

Для использования камеры в памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия:

- Зарядите аккумулятор.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не поможет устранить проблему с приложением «Камера», обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Качество снимка ниже, чем при предварительном просмотре

- Качество снимков может различаться в зависимости от окружающих условий и способов съемки.
- При фотосъемке в темных местах, ночью или в помещении изображение может быть размыто или на нем могут появляться шумы.

## При попытке открыть мультимедийный файл появляются сообщения об ошибке

Если вы получаете сообщения об ошибке или на вашем устройстве не воспроизводятся мультимедийные файлы, попробуйте выполнить следующие действия:

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом). Если файл под защитой DRM, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.
- Убедитесь, что форматы файлов поддерживаются устройством. Если такие форматы файлов, как DivX или AC3, не поддерживаются, установите специальное приложение с их поддержкой. Для проверки совместимых с вашим устройством форматов файлов перейдите на веб-сайт [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Устройство способно воспроизводить все снимки и видеозаписи, сделанные с его помощью. Снимки и видеозаписи, сделанные с помощью других устройств, могут не воспроизводиться.
- Устройство поддерживает мультимедийные файлы, одобренные поставщиком услуг сети или поставщиком дополнительных услуг. Некоторое содержимое из Интернета, например мелодии вызова, видеозаписи или обои, может воспроизводиться некорректно.

## Не удается обнаружить Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- Убедитесь, что связь Bluetooth включена на том устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройства находятся в пределах максимальной зоны действия Bluetooth (10 м).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Не удается подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на компьютере установлен необходимый драйвер и его обновления.
- Если используется ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Service Pack 3 или более поздней версии.

## Устройство не может определить мое текущее местонахождение

В некоторых местах, например в помещении, на пути сигнала GPS могут возникать помехи. В таких ситуациях для определения вашего местонахождения используйте сеть Wi-Fi или мобильную сеть.

## Хранившиеся на устройстве данные утеряны

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно. Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

## Вокруг внешней части корпуса устройства есть небольшой люфт

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или движению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

## Авторские права

© Samsung Electronics, 2015.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

## Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.