


Getting started with
Logitech® Gaming Keyboard G105

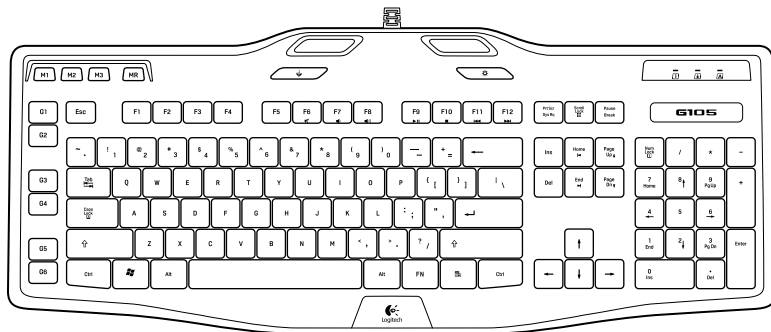


Logitech® Gaming Keyboard G105




Contents

English.	4	Hrvatski	36
По-русски.	8	Srpski	40
Magyar	12	Slovenščina	44
Česká verze	16	Slovenčina.	48
Po polsku	20	Română	52
Eesti	24	Български.	56
Latviski	28	Українська	60
Lietuvių	32		
www.logitech.com/support			67

1

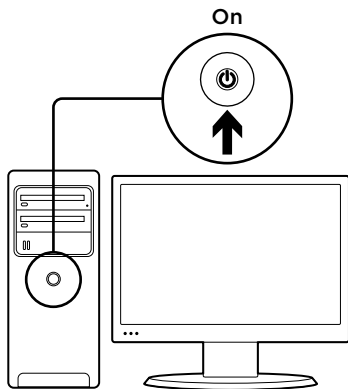


2

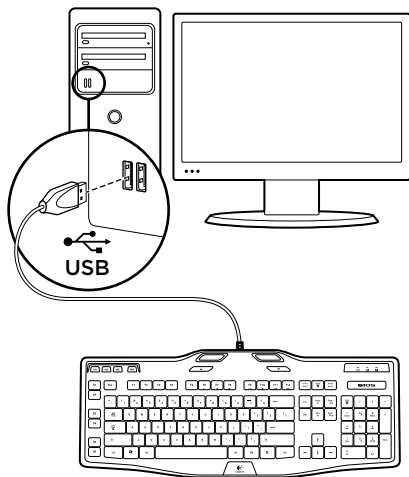

3 Customizing your keyboard


www.logitech.com/G105/support

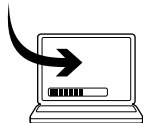

Create profiles and macros for your Gaming Keyboard G105 with the Logitech® Gaming software. Download the latest release from Logitech by doing the following:

1. Visit www.logitech.com/G105/support.
2. Choose Downloads, and then follow the on-screen prompts.

Product features

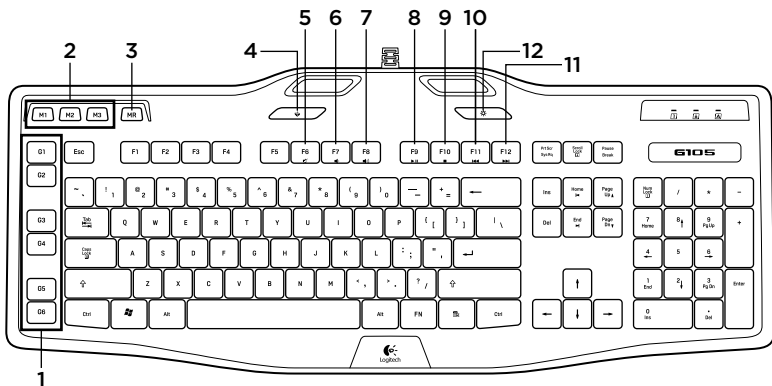

1. **G-keys**—Programmable keys that you can customize to create a profile for individual games or applications.* A profile defines what a G-key does when you press it.
2. **M-keys**—Each M-key extends the capability of the G-keys, allowing you to assign up to 3 different key configurations to each profile for your G-keys. This allows you to react to different game scenarios in a single profile by switching between the M1, M2 and M3 keys.*

3. MR-key—Use this key to record quick macros.* For instructions, see Recording a quick macro in this guide.
4. Game/desktop mode switch—Disables/enables the Windows/Context Menu keys so you won't activate these Windows features by accident during a game.
5. Fn + F6 = Mute
6. Fn + F7 = Volume down
7. Fn + F8 = Volume up
8. Fn + F9 = Play/Pause
9. Fn + F10 = Stop
10. Fn + F11 = Previous/Rewind
11. Fn + F12 = Next/Fast forward
12. Backlight key—Controls the backlight intensity (off, 50%, or 100%)

Recording a quick macro*


Your keyboard has six programmable G-keys that handle up to three macros each, giving you up to 18 unique functions per game.

1. Press the MR key.
2. Press a G-key.
3. Type the keys you would like to record.
4. Press the MR key.


For more information about programming the G-keys and other keyboard features, refer to the Logitech Gaming Software Help.

*Requires the download and installation of the Logitech Gaming software.

1

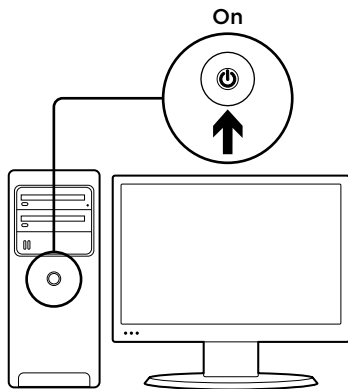


2

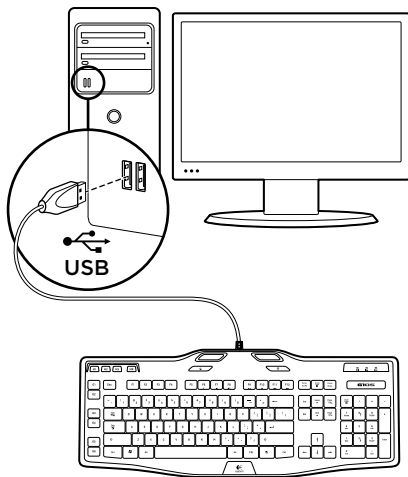

3 Настройка клавиатуры


www.logitech.com/G105/support

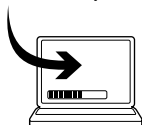

Создавайте профили и макросы для игровой клавиатуры Gaming Keyboard G105 с помощью программного обеспечения Logitech® Gaming. Загрузите последнюю версию с веб-сайта Logitech, выполнив следующие действия.

1. Зайдите на веб-страницу www.logitech.com/G105/support.
2. Выберите пункт Downloads («Загрузки») и следуйте указаниям на экране.

Характеристики продукта

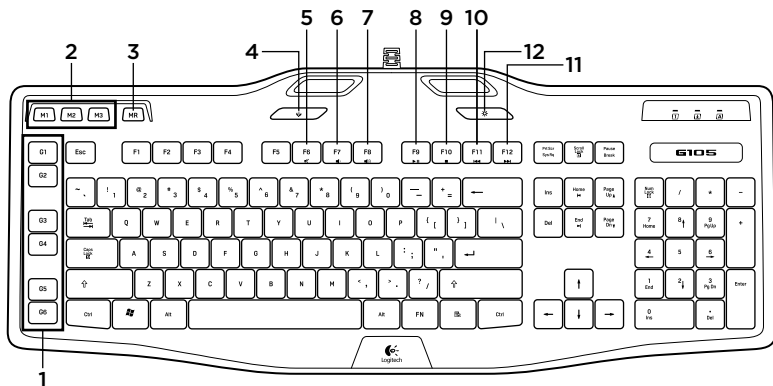

1. G-клавиши: программируемые клавиши, функции которых можно сохранять в профилях для отдельных игр и приложений*. В профиле указывается функция G-клавиши, выполняемая при нажатии.
2. M-клавиши: каждая M-клавиша расширяет возможности G-клавиш, позволяя назначать до 3 конфигураций клавиш для каждого профиля функций G-клавиш. Благодаря этому можно реагировать на различные игровые ситуации, пользуясь одним профилем и переключаясь между режимами с помощью клавиш M1, M2 и M3*.

3. MR-клавиша: используется для записи быстрых макросов*. Инструкции см. в разделе «Запись быстрого макроса» в этом руководстве.
4. Переключение между режимами игры и работы: позволяет отключать/включать клавишу Windows и клавишу контекстного меню, чтобы исключить случайный вызов этих функций Windows в процессе игры.
5. Fn + F6 = Отключение звука
6. Fn + F7 = Уменьшение громкости
7. Fn + F8 = Увеличение громкости
8. Fn + F9 = Воспроизведение/пауза
9. Fn + F10 = Стоп
10. Fn + F11 = Предыдущая запись/перемотка назад
11. Fn + F12 = Следующая запись/перемотка вперед
12. Клавиша подсветки: регулирует яркость подсветки (Вкл., 50 или 100 %)

Запись быстрого макроса*


На клавиатуре имеется 6 программируемых G-клавиш, каждой из которых можно назначить до 3 макросов, что в сумме дает 18 уникальных функций, доступных во время игры.

1. Нажмите клавишу MR.
2. Нажмите G-клавишу.
3. Нажмите клавиши, которые хотите записать в качестве макроса.
4. Нажмите клавишу MR.


Дополнительные сведения о программировании G-клавиш и других функций клавиатуры см. в справке Logitech Gaming Software.

* Требуется загрузка и установка программного обеспечения Logitech Gaming.

1

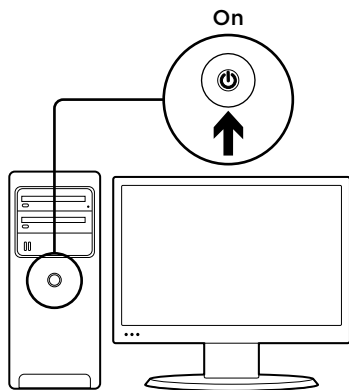


2

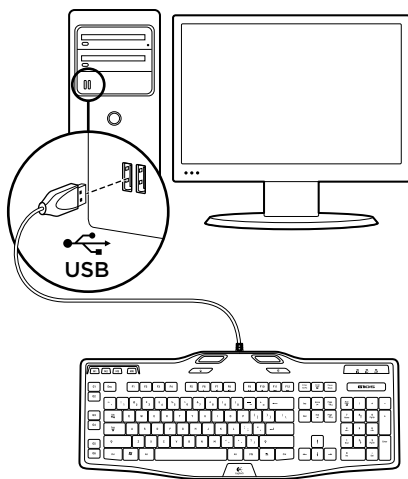

3 A billentyűzet testreszabása


www.logitech.com/G105/support

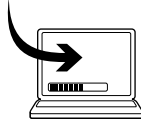

A Logitech® játékkezelő szoftverrel profilokat és makrókat készíthet a Gaming Keyboard G105 billentyűzethez. Töltse le a legújabb kiadást a Logitech webhelyéről az alábbi módon:

1. Nyissa meg a www.logitech.com/G105/support weblapot.
2. Válassza a Downloads (Letöltések) elemet, majd kövesse a képernyő-utasításokat.

Termékjellemzők

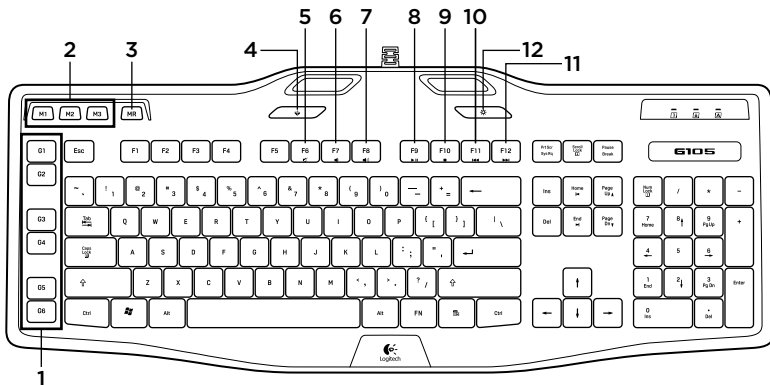

1. G-gombok – Programozható gombok, amelyek testreszabásával létrehozhat egy profilt a különálló játékokhoz vagy alkalmazásokhoz.* A profil meghatározza, hogy a G-gomb milyen műveletet hajt végre a megnyomásakor.
2. M-gombok – Az egyes M-gombok kibővíti a G-gombok lehetőségeit, lehetővé téve legfeljebb 3 különböző billentyűkonfiguráció hozzárendelését a G-gombok egyes profiljaihoz. Ez lehetővé teszi, hogy az M1, M2 és M3 gombok közötti váltással egyetlen profilban reagáljon a különböző játékhelyzetekre.*

3. MR-gomb – Ezzel a gombbal rögzíthet gyorsmakrókat.* Utasításokat a jelen útmutató Gyorsmakró felvétele című témakörében talál.
4. Játéküzemmód-váltó – Letiltja vagy engedélyezi a Windows- és a helyi menü billentyűt, így egy játék során nem tudja véletlenül bekapcsolni ezeket a Windows-funkciókat.
5. Fn + F6 = Elnémítás
6. Fn + F7 = Hangerő csökkentése
7. Fn + F8 = Hangerő növelése
8. Fn + F9 = Lejátszás/szünet
9. Fn + F10 = Leállítás
10. Fn + F11 = Előző/Visszatekerés
11. Fn + F12 = Következő/Előretekerés
12. Háttérvilágítás billentyűje –
A háttérvilágítás erősségét vezérli (kikapcsolva, 50% vagy 100%)

Gyorsmakró felvétele*


A billentyűzet hat programozható G-gombbal rendelkezik, amelyek egyenként akár három makró kezelésére képesek, így játékonként 18 egyedi funkciót használhat.

1. Nyomja meg az MR gombot.
2. Nyomjon meg egy G-gombot.
3. Nyomja meg a rögzítendő gombokat.
4. Nyomja meg az MR gombot.


A G-gombok programozásáról és a billentyűzet egyéb funkcióiról a Logitech játékkezelő szoftver súgóijában tájékozódhat.

*A Logitech játékkezelő szoftver letöltése és telepítése szükséges.

1

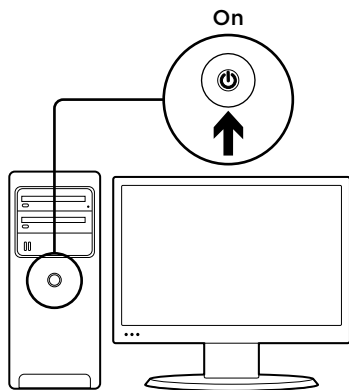


2

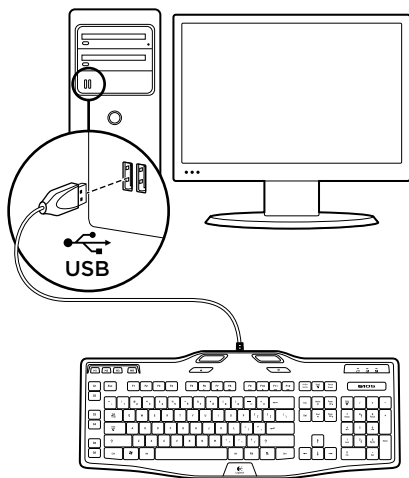

3 Přizpůsobení klávesnice


www.logitech.com/G105/support

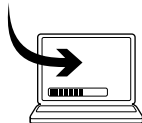

Pomocí softwaru Logitech® Gaming můžete pro klávesnici Gaming Keyboard G105 vytvářet profily a makra. Nejnovější verzi programu stáhnete ze stránek společnosti Logitech následovně:

1. Přejděte na stránku www.logitech.com/G105/support.
2. Vyberte sekci Downloads (Ke stažení) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Funkce produktu

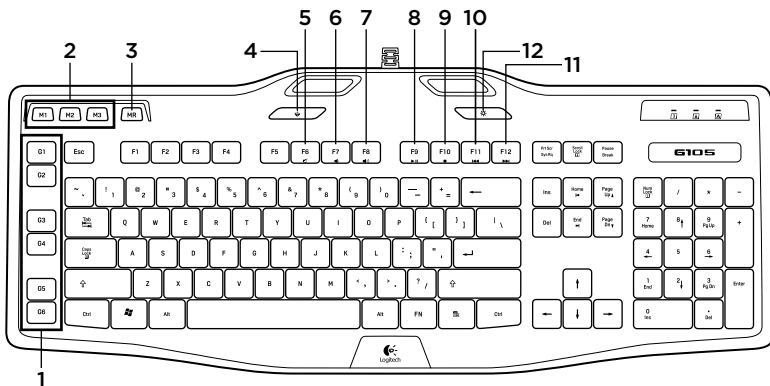

1. Klávesy typu G - programovatelné klávesy, jejichž pomocí můžete vytvářet individuální profily pro hry a aplikace.* Profil určuje funkci klávesy typu G při jejím stisku.
2. Klávesy typu M - slouží k rozšíření funkcí kláves typu G díky možnosti přiřazení až 3 různých konfigurací kláves ke každému profilu. Díky tomu budete moci v rámci jednoho profilu reagovat na různé herní situace přepínáním mezi klávesami M1, M2 a M3.*

3. Klávesa MR - slouží k záznamu zrychlujících makr.* Bližší informace naleznete v části Záznam zrychlujícího makra v této příručce.
4. Přepínač režimu hry a pracovní plochy - slouží k deaktivaci/aktivaci kláves systému Windows a kláves místní nabídky, takže při jejich náhodném stisknutí nedojde k přerušení hry.
5. Fn + F6 = Ztlumení
6. Fn + F7 = Snížení hlasitosti
7. Fn + F8 = Zvýšení hlasitosti
8. Fn + F9 = Přehrát/Pozastavit
9. Fn + F10 = Zastavit
10. Fn + F11 = Předchozí/Převínoout zpět
11. Fn + F12 = Další/Převínoout vpřed
12. Klávesa podsvícení - slouží k regulaci intenzity podsvícení (vypnuto, 50% nebo 100%)

Záznam zrychlujícího makra*


Klávesnice disponuje 6 programovatelnými klávesami typu G; ke každé z nich mohou být přiřazena až tři makra, takže v každé hře můžete využít až 18 jedinečných funkcí.

1. Stiskněte klávesu MR.
2. Stiskněte klávesu typu G.
3. Stiskněte klávesy, které chcete zaznamenat.
4. Stiskněte klávesu MR.


Další informace o programování kláves typu G a ostatních funkcích klávesnice naleznete v nápovědě k softwaru Logitech Gaming.

* Vyžaduje stažení a instalaci softwaru Logitech Gaming.

1

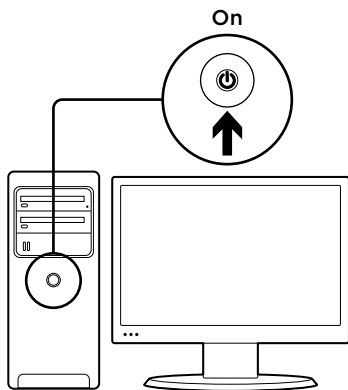


2

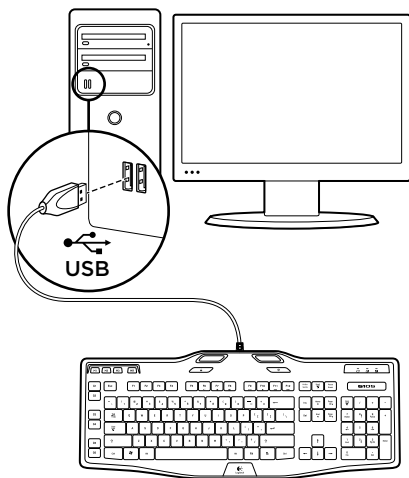

3 Personalizowanie ustawień klawiatury


www.logitech.com/G105/support

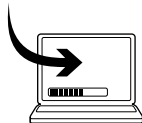

Oprogramowanie Logitech® Gaming umożliwia tworzenie profili i makr do klawiatury Gaming G105. Najnowszą wersję oprogramowania firmy Logitech można pobrać ze strony:

1. www.logitech.com/G105/support.
2. Wybierz opcję Downloads (Pobieranie) i postępuj zgodnie z -instrukcjami ekranowymi.

Cechy produktu

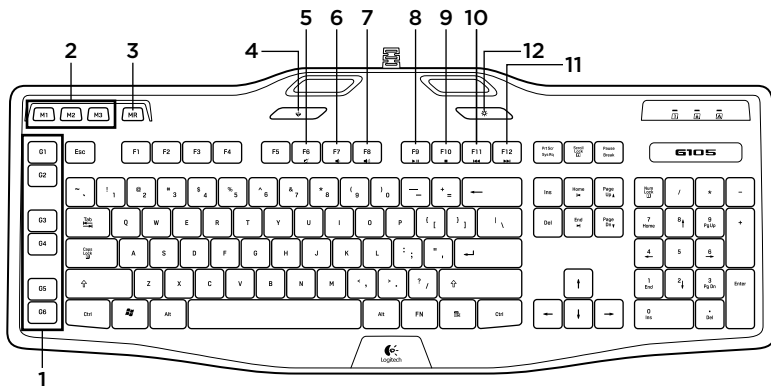

1. Klawisze G — programowalne klawisze, których funkcje można dopasować do gier i aplikacji, tworząc profil*. Profil zawiera definicje funkcji przypisanych do klawiszy G.
2. Klawisze M — każdy klawisz M rozszerza możliwości klawiszy G, pozwalając przypisać do każdego profilu klawiszy G maksymalnie 3 różne konfiguracje klawiszy. W ramach jednego profilu zapewnienia na różnorodnego reagowania na różne sytuacje rozgrywki przez przełączanie między klawiszami M1, M2 i M3*.

3. Klawisz MR — ten klawisz służy do nagrywania szybkich makr*. Instrukcje można znaleźć w temacie Nagrywanie szybkich makr w tym podręczniku.
4. Przełącznik trybu gra/praca — włącza/wyłącza klawisze Windows / menu kontekstowego, dzięki czemu zapobiega przypadkowej aktywacji tych funkcji systemu Windows podczas rozgrywki.
5. Fn + F6 = wyciszenie dźwięku
6. Fn + F7 = zmniejszenie głośności
7. Fn + F8 = zwiększenie głośności
8. Fn + F9 = odtwórz/wstrzymaj
9. Fn + F10 = zatrzymaj
10. Fn + F11 = przejście do tyłu / przewijanie do tyłu
11. Fn + F12 = przejście do przodu / przewijanie do przodu
12. Klawisz podświetlenia — umożliwia zmianę intensywności podświetlenia (wyłączone, 50% lub 100%).

Rejestrowanie szybkich makr*


Na klawiaturze znajduje się sześć programowalnych klawiszy G. Każdy z nich obsługuje do trzech makr, dzięki czemu w jednej grze można mieć dostęp nawet do 18 unikatowych funkcji.

1. Naciśnij klawisz MR.
2. Naciśnij klawisz G.
3. Naciśnij klawisze, które chcesz zarejestrować.
4. Naciśnij klawisz MR.


Więcej informacji o programowaniu klawiszy G oraz o innych funkcjach klawiatury można znaleźć w pomocy do oprogramowania Logitech Gaming.

*Wymaga pobrania i zainstalowania oprogramowania Logitech Gaming.

1

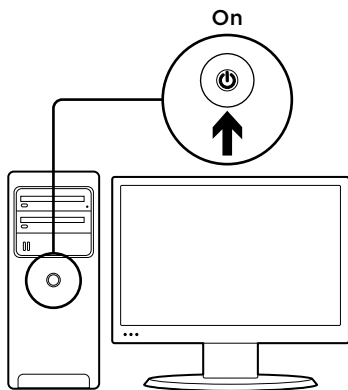


2

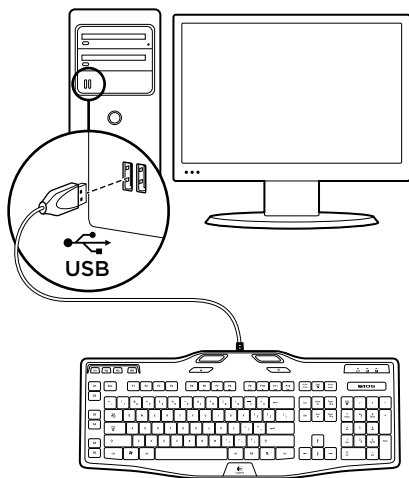

3 Klaviatuuri kohandamine


www.logitech.com/G105/support

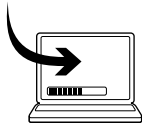

Mänguklaviatuuri Gaming Keyboard G105 jaoks saab profiile ja makrosid luua mängutarkvaraga Logitech® Gaming. Uusima Logitechi väljalaske leiate järgmiselt:

1. Minge lehele www.logitech.com/G105/support.
2. Valige Downloads (Allalaaditavad failid) ja-järgige ekraanil kuvatavaid viipu.

Toote osad

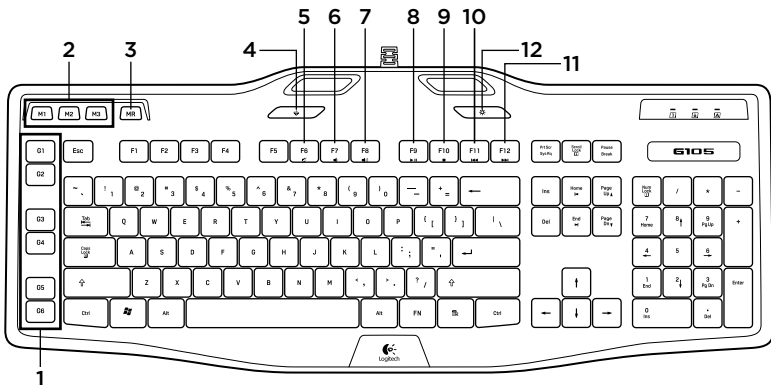

1. G-klahvid – programmeeritavad klahvid, mida saab oma mängude või rakenduste jaoks profiilide loomiseks kohandada.* Profiil määrab, mida G-klahv vajutamisel teeb.
2. M-klahvid – laiendavad G-klahvide võimalusi, võimaldades G-klahvide igale profiilile kolm eri klahvikonfiguratsiooni määrata. See võimaldab eri mängustsenaariumidele ühes profiilis klahve M1, M2 ja M3 vahetades reageerida.*

3. MR-klahv – selle klahvi abil saab salvestada kiirmakrosid.*
Juhib leiata selle juhendi osast "Kiirmakro salvestamine".
4. Mängu-/töölauarežiimi lüliti – lülitab välja/sisse Windowsi/kontekstimenüü klahvid, et te neid Windowsi funktsioone mängu ajal kogemata ei aktiveeriks.
5. Fn + F6 = vaigistus
6. Fn + F7 = helitugevuse vähendamine
7. Fn + F8 = helitugevuse suurendamine
8. Fn + F9 = esita/paus
9. Fn + F10 = lõpeta
10. Fn + F11 = eelmine / keri tagasi
11. Fn + F12 = järgmine / keri edasi
12. Taustavalguse klahv – reguleerib taustavalguse tugevust (väljas, 50% või 100%)

Kiirmakro salvestamine*


Teie klaviatuuril on kuus programmeeritavat G-klahvi, millest igaüks suudab kontrollida kuni kolme makrot, seega on igas mängus teie käsutuses kuni 18 eri funktsiooni.

1. Vajutage MR-klahvi.
2. Vajutage G-klahvi.
3. Vajutage klahve, mida soovite salvestada.
4. Vajutage MR-klahvi.


Lisateavet G-klahvide programmeerimise ja muude klaviatuurifunktsioonide kohta leiata mängutarkvara Logitech Gaming spikrist.

*Eeldab mängutarkvara Logitech Gaming allalaadimist ja installi.

1

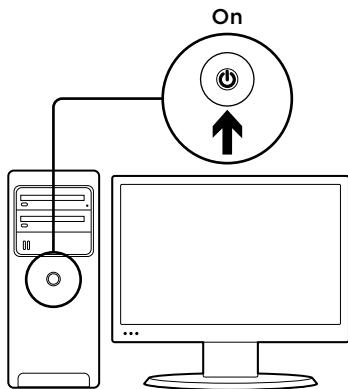


2

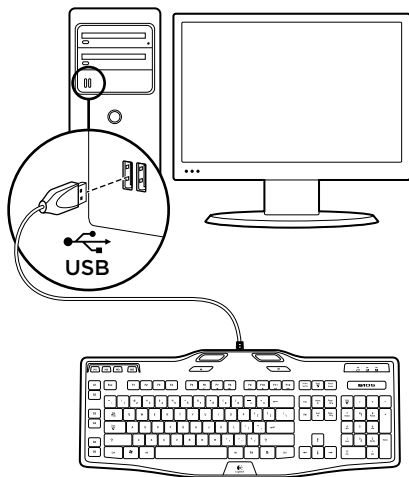

3 Tastatūras pielāgošana


www.logitech.com/G105/support

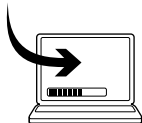

Izveidojiet savai spēļu tastatūrai G105 profilus un makro, izmantojot „Logitech”® spēļu programmatūru. Lejupielādējiet jaunāko „Logitech” programmatūras versiju, veicot tālāk norādītās darbības.

1. Apmeklējiet vietni www.logitech.com/G105/support.
2. Izvēlieties vienumu Lejupielādes un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Izstrādājuma sastāvdaļas

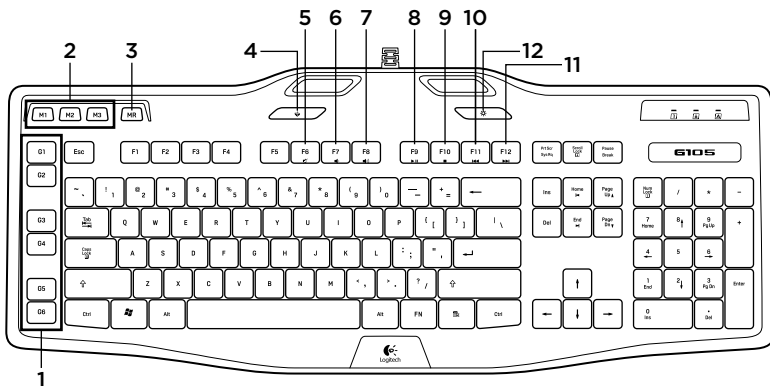

1. G taustiņi – programmējami taustiņi, kurus varat pielāgot, lai izveidotu profilus atsevišķām spēlēm vai lietojumprogrammām.* Profils nosaka, kādu funkciju veic G taustiņš, kad to nospiežat.
2. M taustiņi – katrs M taustiņš papildina G taustiņu funkcijas, tāpēc katrā profilā saviem G taustiņiem varat piešķirt ne vairāk kā 3 dažādas taustiņu konfigurācijas. Tādējādi viena profila spēļu scenārijos varat izmantot atšķirīgas taustiņu funkcijas, pārmaiņus spiežot taustiņus M1, M2 un M3.*

3. MR taustiņš – izmantojiet šo taustiņu, lai ātri ierakstītu makro.* Lai saņemtu norādījumus, skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu „Ātra makro ierakstīšana”.
4. Spēles/darbvirsmas režīma poga – atspējo/iespējo „Windows”/kontekstizvēlnes taustiņus, lai jūs spēles laikā nevarētu netišām aktivizēt šīs „Windows” funkcijas.
5. Fn + F6 = skaņas izslēgšana
6. Fn + F7 = skaļuma samazināšana
7. Fn + F8 = skaļuma palielināšana
8. Fn + F9 = atskaņot/pauzēt
9. Fn + F10 = beigt
10. Fn + F11 = iepriekšējais/attīt
11. Fn + F12 = nākamais/ātri pārtīt uz priekšu
12. Fona apgaismojuma taustiņš – regulē fona apgaismojuma intensitāti (izslēgta, 50% vai 100%)

Ātra makro ierakstīšana*


Šai tastatūrai ir seši programmējami G taustiņi, un katram no tiem ir piesaistīti trīs makro, nodrošinot katrai spēlei 18 īpašas funkcijas.

1. Nospiediet MR taustiņu.
2. Nospiediet G taustiņu.
3. Ierakstiet taustiņus, kurus vēlaties saglabāt.
4. Nospiediet MR taustiņu.


Lai saņemtu plašāku informāciju par G taustiņu programmēšanu un citām tastatūras funkcijām, skatiet „Logitech” spēļu programmatūras sadaļu „Palīdzība”.

*Lai varētu izmantot, jālejupielādē un jāinstalē „Logitech” spēļu programmatūra.

1

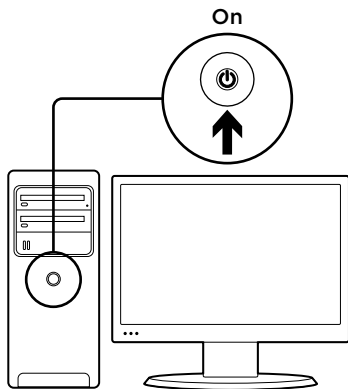


2

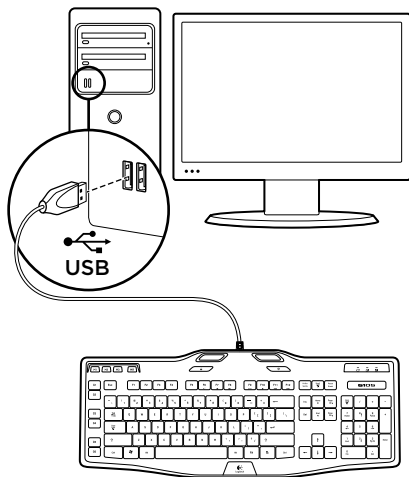

3 Savo klaviatūros pritaikymas


www.logitech.com/G105/support

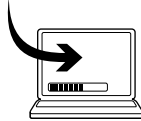

Naudodamiesi „Gaming Keyboard G105“ su „Logitech® Gaming“ programine įranga galite sukurti profilius ir makrokomandas. Iš „Logitech“ atsisiųskite naujausią leidimą atlikdami tokius veiksmus:

1. Apsilankykite www.logitech.com/G105/support.
2. Pasirinkite „Downloads“ (atsisiuntimai), tada vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Gaminio savybės

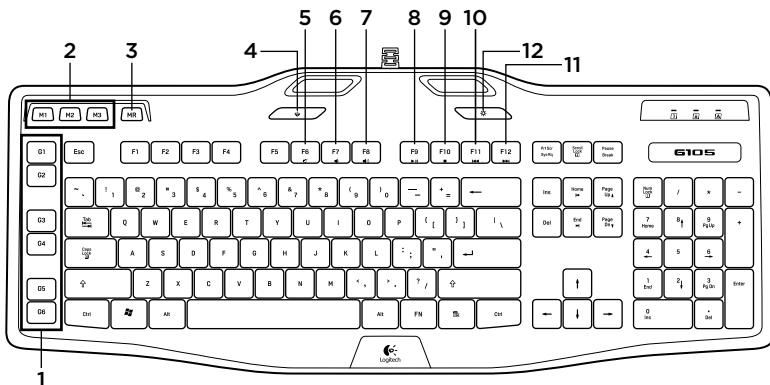

1. G mygtukai — programuojami mygtukai, kuriuos galite pritaikyti ir sukurti žaidimų bei programų individualų profilį.* Profilis apibrėžia, ką atlieka G mygtukas, kai jį paspaudžiate.
2. M mygtukai – kiekvienas < mygtukas praplečia G mygtuko funkcionalumą ir leidžia kiekvienam G mygtukui priskirti 3 skirtingas mygtuko konfigūracijas. Taip viename profileyje perjungdami tarp M1, M2 ir M3 mygtukų galite reaguoti į skirtingus žaidimų scenarijus.*

3. MR mygtukas – naudokite mygtuką įrašyti sparčiąsias makrokomandas.* Instrukcijų ieškokite šio vadovo skyrelyje „Sparčiųjų makrokomandų įrašymas“.
4. Žaidimo / darbatalio režimo jungiklis – įjungia / išjungia „Windows“ / kontekstinio meniu mygtukus, todėl žaisdami negalite netyčia suaktyvinti šių „Windows“.
5. Fn + F6 = pritildyti
6. Fn + F7 = sumažinti garsumą
7. Fn + F8 = padidinti garsumą
8. Fn + F9 = groti / pristabdyti
9. Fn + F10 = sustabdyti
10. Fn + F11 = ankstesnis / atsukti
11. Fn + F12 = pirmyn / greitai prasukti
12. Foninio apšvietimo mygtukas – valdo foninio apšvietimo intensyvumą (išjungti, 50 % arba 100 %)

Sparčiųjų makrokomandų įrašymas*


Jūsų klaviatūroje yra 6 programuojami G klavišai, kurių kiekvienas palaiko iki trijų makrokomandų, suteikiančių galimybę žaidžiant naudoti iki 18 unikalių funkcijų.

1. Paspauskite MR mygtuką.
2. Paspauskite G mygtuką.
3. Įrašykite norimus naudoti klavišus.
4. Paspauskite MR mygtuką.


Daugiau informacijos apie programuojamus G mygtukus ir kitas klaviatūros funkcijas ieškokite „Logitech Gaming Software Help“.

*Reikia atsisiųsti ir įsidiegti „Logitech Gaming“ programinę įrangą.

1

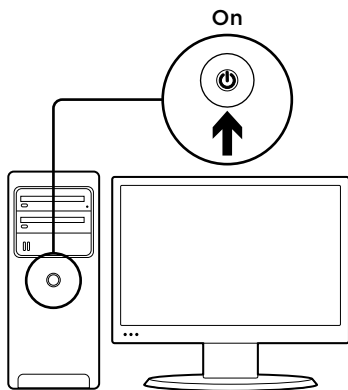


2

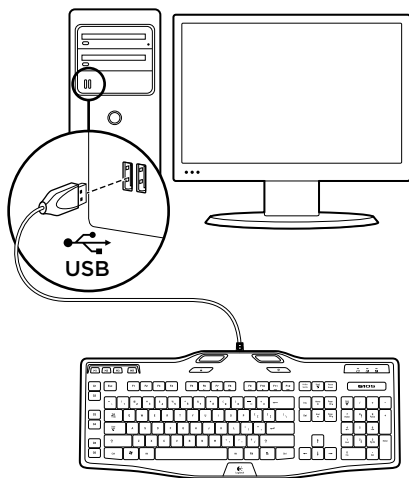

3 Prilagodba tipkovnice


www.logitech.com/G105/support

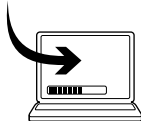

Upotrebom softvera Logitech® Gaming stvorite profile i makronaredbe za tipkovnicu G105. Najnoviju verziju iz tvrtke Logitech preuzmite ovako:

1. posjetite www.logitech.com/G105/support.
2. Odaberite Preuzimanja i slijedite-zaslonske upute.

Značajke proizvoda

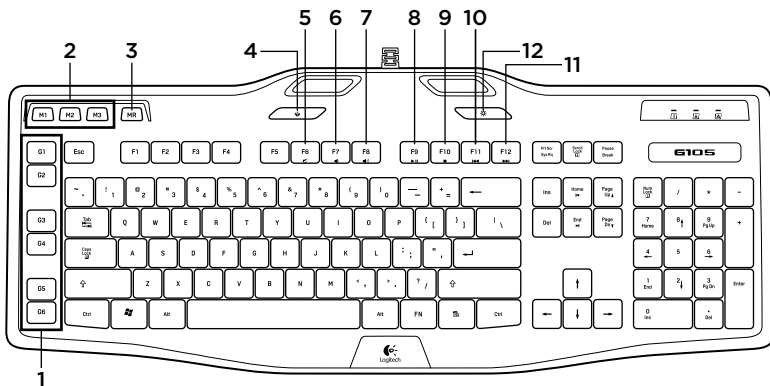

1. G-tipke – programabilne tipke koje možete prilagoditi za stvaranje profila prema pojedinim igrama ili aplikacijama.* Profilom određujete što će se dogoditi kad pritisnete G-tipku.
2. M-tipke – svaka M-tipka proširuje mogućnosti G-tipki, omogućujući tako dodjeljivanje do tri različite konfiguracije svakom profilu G-tipki. Ovo omogućuje reagiranje na različite scenarije u igrama samo u jednom profilu prebacivanjem između tipki M1, M2 i M3.*

3. MR-tipka – upotrebom ove tipke snimate brze makronaredbe.*
Upute potražite u ovom vodiču, pod Snimanje brze makronaredbe.
4. Prekidač za igru/radnu površinu – onemogućuje ili omogućuje tipke kontekstnih izbornika u sustavu Windows, kako ove značajke sustava Windows ne biste slučajno aktivirali tijekom igranja.
5. Fn + F6 = isključivanje zvuka
6. Fn + F7 = smanjivanje glasnoće
7. Fn + F8 = pojačavanje glasnoće
8. Fn + F9 = reprodukcija/pauza
9. Fn + F10 = zaustavljanje
10. Fn + F11 = prethodno/vraćanje unatrag
11. Fn + F12 = sljedeće/pomicanje unaprijed
12. Tipka za pozadinsko osvjetljenje – upravlja intenzitetom pozadinskog osvjetljenja (isključeno, 50% ili 100%)

Snimanje brze makronaredbe*


Tipkovnica ima šest programibilnih G-tipki, od kojih svaka rukuje s do tri makronaredbe, što omogućuje do 18 jedinstvenih funkcija po igri.

1. Pritisnite tipku MR.
2. Pritisnite G-tipku.
3. Unesite tipke koje biste željeli snimiti.
4. Pritisnite tipku MR.


Dodatne informacije o programiranju G-tipki i ostalim značajkama tipkovnice potražite u odjeljku Pomoć softvera Logitech Gaming.

*Zahtijeva preuzimanje i instaliranje softvera Logitech Gaming.

1

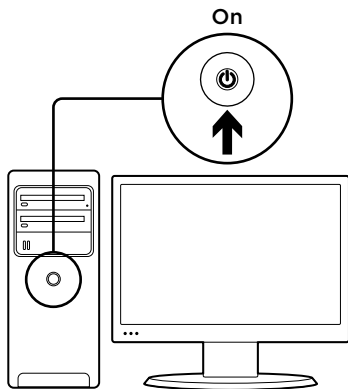


2

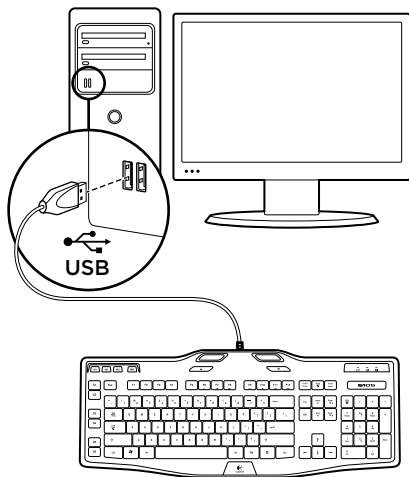

3 Prilagođavanje tastature


www.logitech.com/G105/support

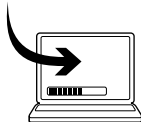

Kreirajte profile i makroe za Gaming Keyboard G105 pomoću softvera Logitech® Gaming. Preuzmite najnoviju Logitech verziju tako što ćete pratiti sledeće korake:

1. Posetite lokaciju www.logitech.com/G105/support.
2. Izaberite „Downloads“ (Preuzimanja), a zatim pratite uputstva na ekranu.

Funkcije proizvoda

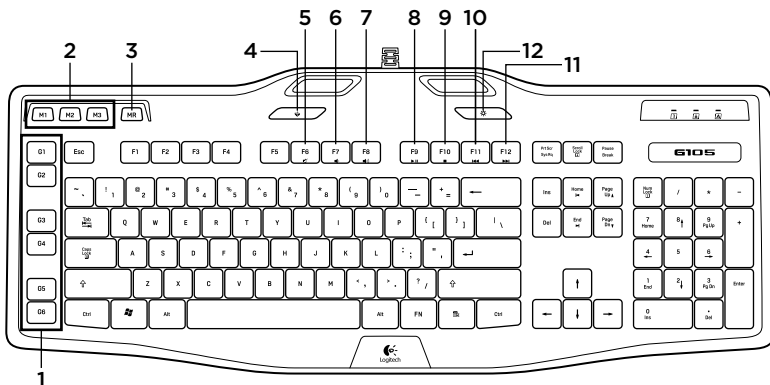

1. G-tasteri – programabilni tasteri koje možete da prilagodite kako biste kreirali profil za pojedinačne igre ili aplikacije.* Profilom je definisana radnja koju G-taster obavlja kada ga pritisnete.
2. M-tasteri – Svaki M-taster unapređuje funkciju G-tastera, omogućavajući vam da svakom profilu za G-tastere dodelite najviše 3 različite konfiguracije tastera. To vam omogućava da u jednom profilu na različite scenarije u igri reagujete tako što ćete koristiti neki od tastera M1, M2 i M3 i prebacivati se sa jednog na drugi.*

3. MR-taster – Koristite ovaj taster da biste snimili brze makro.*
Uputstva potražite u odeljku „Snimanje brzog makroa“ u ovom vodiču.
4. Prebacivanje sa režima igre/ prikaza ekrana – Onemogućava/ omogućava Windows tastere/tastere kontekstualnog menija kako tokom igre ne biste slučajno aktivirali ove Windows funkcije.
5. Fn + F6 = Isključi zvuk
6. Fn + F7 = Utišaj zvuk
7. Fn + F8 = Pojačaj zvuk
8. Fn + F9 = Reprodukuj/pauziraj
9. Fn + F10 = Stop (zaustavi)
10. Fn + F11 = Prethodno/premotaj unazad
11. Fn + F12 = Sledeće/premotaj unapred
12. Taster pozadinskog svetla –
Kontroliše intenzitet pozadinskog svetla (isključeno, 50% ili 100%)

Snimanje brzog makroa*


Tastatura ima šest programabilnih G-tastera, od kojih svaki može da upravlja sa najviše tri makroa, što vam pruža do 18 jedinstvenih funkcija po igri.

1. Pritisnite taster MR.
2. Pritisnite neki G-taster.
3. Otkucajte tastere koje želite da snimate.
4. Pritisnite taster MR.


Više informacija o programiranju G-tastera i drugim funkcijama tastature potražite u pomoći za Logitech softver za igre.

*Potrebno je preuzeti i instalirati Logitech softver za igre.

1

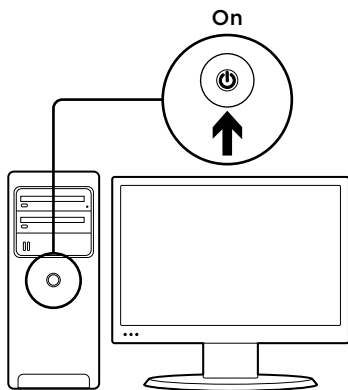


2

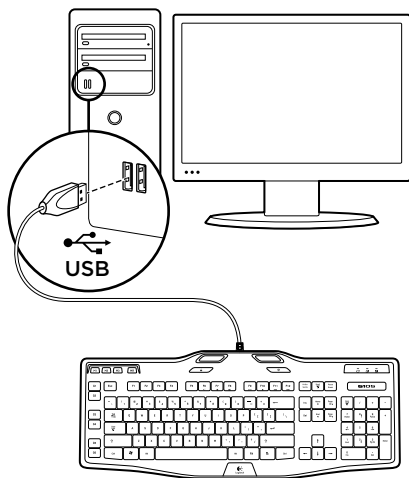

3 Prilagajanje tipkovnice


www.logitech.com/G105/support

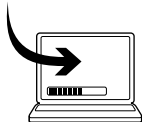

S programsko opremo Logitech® Gaming ustvarite profile in makre za igralno tipkovnico G105. Prenesite najnovejšo izdajo opreme s spletnega mesta Logitech na naslednji način:

1. Obiščite spletno mesto www.logitech.com/G105/support.
2. Izberite možnost Downloads (Prenosi) in sledite -pozivom na zaslonu.

Funkcije izdelka

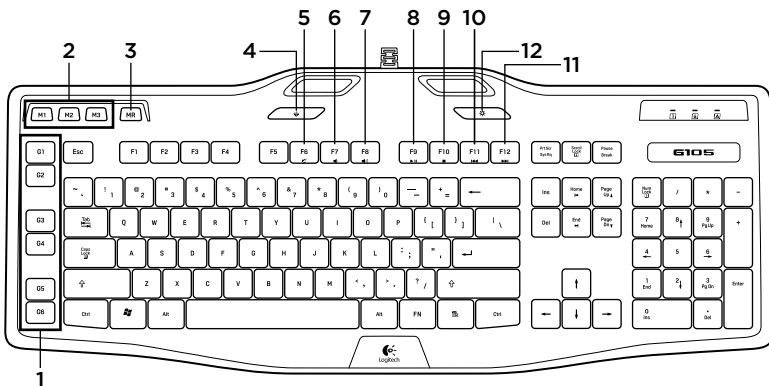

1. Tipke G – Tipke, ki jih lahko programirate po želji in tako ustvarite profil za posamezne igre ali aplikacije.* Profil določa, kaj tipka G naredi, ko jo pritisnete.
2. Tipke M – Vsaka tipka M razširja zmogljivosti tipk G, kar vam omogoča, da vsakemu profilu za tipke G dodelite največ 3 različne konfiguracije tipk. Tako se lahko v enem samem profilu s preklapljanjem med tipkami M1, M2 in M3 odzivate na različne poteke igre.*

3. Tipka MR – S to tipko posnemite hitre makre.* Za navodila glejte razdelek Snemanje hitrega makra v tem priročniku.
4. Stikalo za igro/namizni način – Omogoči/onemogoči tipke menija Windows/kontekstnega menija, tako da med igro ne aktivirate funkcij Windows po nesreči.
5. Fn + F6 = Nemo
6. Fn + F7 = Zmanjšanje glasnosti
7. Fn + F8 = Povečanje glasnosti
8. Fn + F9 = Predvajaj/začasno ustavi
9. Fn + F10 = Zaustavi
10. Fn + F11 = Prejšnje/previjanje nazaj
11. Fn + F12 = Naslednje/hitro previjanje naprej
12. Tipka za osvetlitev – Nadzoruje moč osvetlitve (izklopljena, 50-ali 100-odstotna)

Snemanje hitrega makra*


Na tipkovnici je šest tipk G, ki jih lahko programirate; vsaka od njih lahko sprejme največ tri makre. Tako lahko nastavite do 18 edinstvenih funkcij na igro.

1. Pritisnite tipko MR.
2. Pritisnite tipko G.
3. Vnesite tipke, ki jih želite posneti.
4. Pritisnite tipko MR.


Za več informacij o programiranju tipk G in drugih funkcijah tipkovnice glejte pomoč programske opreme za igranje Logitech.

*Zahteva prenos in namestitvev programske opreme za igranje Logitech.

1

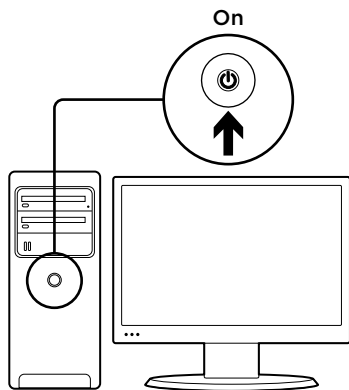


2

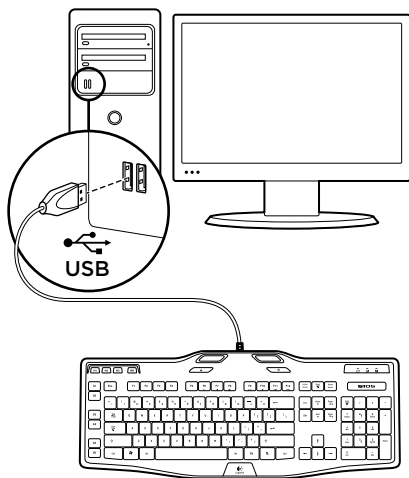

3 Prispôsobenie klávesnice


www.logitech.com/G105/support

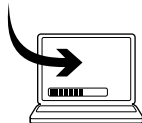

Pomocou softvéru Logitech® Gaming môžete pre klávesnicu Gaming Keyboard G105 vytvárať profily a makrá. Najnovšiu verziu programu prevezmete zo stránok spoločnosti Logitech nasledovne:

1. Prejdite na stránku www.logitech.com/G105/support.
2. Vyberte sekciu Downloads (Na prevzatie) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Funkcie produktu

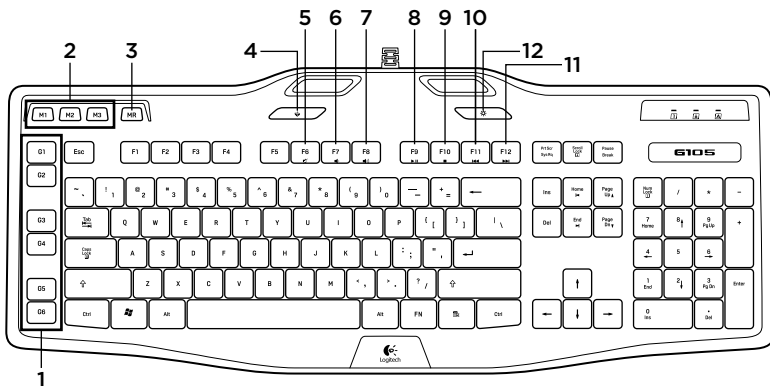

1. G-klávesy – programovateľné klávesy, pomocou ktorých môžete vytvárať individuálne profily pre hry a aplikácie.* Profil určuje funkciu G-klávesu pri jeho stlačení.
2. M-klávesy – slúžia na rozšírenie funkcií G-klávesov vďaka možnosti priradenia až 3 rôznych konfigurácií klávesov ku každému profilu. Vďaka tomu budete môcť v rámci jedného profilu reagovať na rôzne herné situácie prepínaním medzi klávesmi M1, M2 a M3.*

3. MR-kláves – slúži na záznam rýchlych makier.* Blížšie informácie nájdete v časti Záznam rýchleho makra v tejto príručke.
4. Prepínač režimu hry a pracovnej plochy – slúži na deaktiváciu/aktiváciu kláves systému Windows a kláves miestnej ponuky, takže pri ich náhodnom stlačení nedôjde k prerušeniu hry.
5. Fn + F6 = Stlmenie
6. Fn + F7 = Zníženie hlasitosti
7. Fn + F8 = Zvýšenie hlasitosti
8. Fn + F9 = Prehrať/Pozastaviť
9. Fn + F10 = Zastaviť
10. Fn + F11 = Predchádzajúca/Previnúť späť
11. Fn + F12 = Nasledujúca/Previnúť vpred
12. Kláves podsvietenia – slúži na reguláciu intenzity podsvietenia (vypnuté, 50% alebo 100%)

Záznam rýchleho makra*


Na klávesnici sa nachádza šesť programovateľných G-klávesov, pričom každému z nich je možné priradiť až tri makrá. K dispozícii tak máte až 18 jedinečných funkcií na jednu hru.

1. Stlačte kláves MR.
2. Stlačte G-kláves.
3. Zadaťte klávesy, ktoré chcete nahráť.
4. Stlačte kláves MR.


Ďalšie informácie o programovaní G-klávesov a ostatných funkciách klávesnice nájdete v pomocníkovi k softvéru Logitech Gaming.

* Vyžaduje prevzatie a inštaláciu softvéru Logitech Gaming.

1

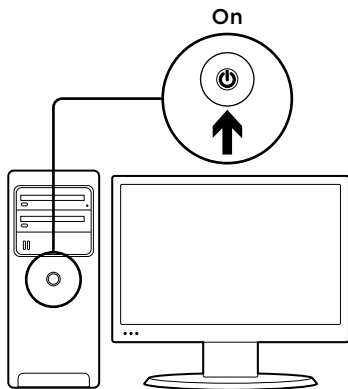


2

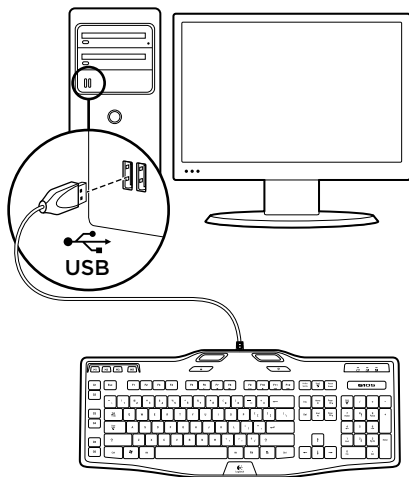

3 Particularizarea tastaturii


www.logitech.com/G105/support

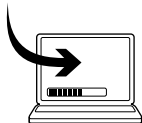

Creați profiluri și macrocomenzi pentru tastatura pentru jocuri G105 cu ajutorul software-ului pentru jocuri Logitech®. Descărcați cea mai recentă versiune de la Logitech efectuând următoarele acțiuni:

1. Accesați www.logitech.com/G105/support.
2. Alegeți Descărcări, apoi urmați solicitările de pe-ecran.

Caracteristicile produsului

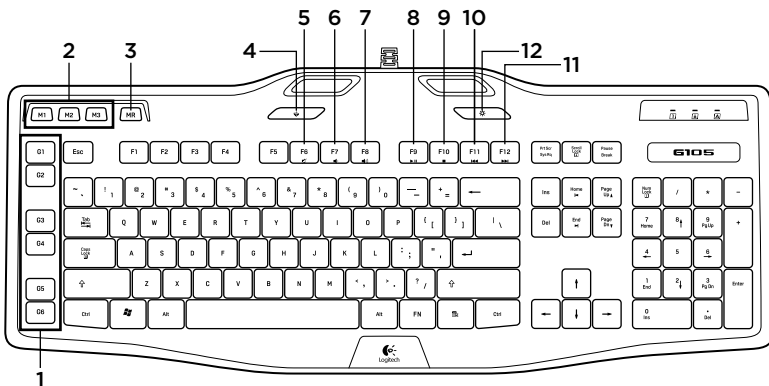

1. Tastele G – Taste programabile pe care le puteți particulariza pentru a crea un profil pentru jocuri și aplicații individuale.* Un profil definește ce face o tastă G când o apăsați.
2. Tastele M – Fiecare tastă M extinde capacitatea tastelor G, permițându-vă să atribuiți până la 3 configurări diferite de taste fiecărui profil pentru tastele G. Acest lucru vă permite să reacționați la diferite scenarii de jocuri dintr-un singur profil comutând între tastele M1, M2 și M3.*

3. Tasta MR – Utilizați această tastă pentru a înregistra macrocomenzi rapide.*
Pentru instrucțiuni, consultați secțiunea Înregistrarea unei macrocomenzi rapide din acest ghid.
4. Comutare la modul joc/desktop
– Dezactivează/activează tastele Windows/Meniu contextual, astfel încât să nu activați din greșeală aceste caracteristici Windows în timpul unui joc.
5. Fn + F6 = Oprire sunet
6. Fn + F7 = Micșorare volum
7. Fn + F8 = Mărire volum
8. Fn + F9 = Redare/Pauză
9. Fn + F10 = Oprire
10. Fn + F11 = Anteriorul/Derulare înapoi
11. Fn + F12 = Următorul/Derulare înainte
12. Tastă lumină de fundal –
Controlează intensitatea luminii de fundal (dezactivată, 50% sau 100%)

Înregistrarea unei macrocomenzi rapide*


Tastatura are șase taste G programabile care gestionează până la trei macrocomenzi fiecare, oferindu-vă maximum 18 funcții unice pe joc.

1. Apăsați tasta MR.
2. Apăsați o tastă G.
3. Introduceți tastele pe care doriți să le înregistrați.
4. Apăsați tasta MR.


Pentru informații suplimentare despre programarea tastelor G și despre alte caracteristici ale tastaturii, consultați ajutorul pentru software-ul pentru jocuri Logitech.

*Necesită descărcarea și instalarea software-ului pentru jocuri Logitech.

1

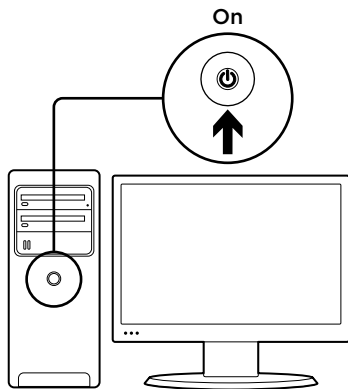


2

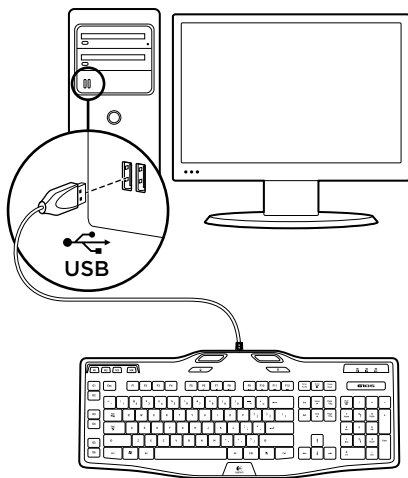

3 Персонализиране на вашата клавиатура


www.logitech.com/G105/support

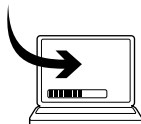

Създайте профили и макроси за своята клавиатура за геймъри G105 с помощта на софтуера за геймъри Logitech®. Изтеглете най-новото издание от Logitech, като направите следното:

1. Посетете www.logitech.com/G105/support.
2. Отидете на "Изтеглени файлове" и следвайте инструкциите на -екрана.

Функции на продукта

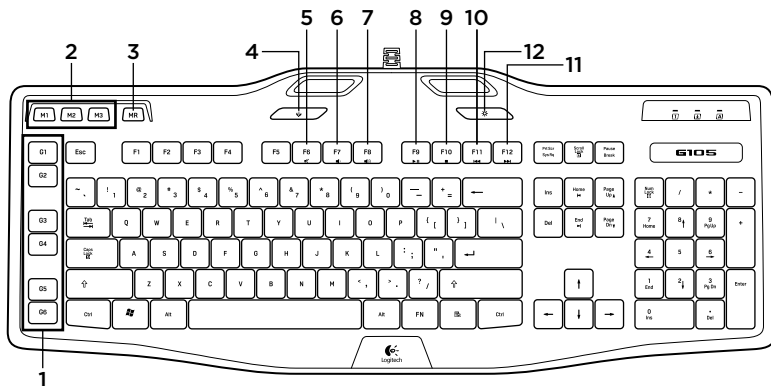

1. G-клавиши — програмируеми клавиши, които можете да персонализирате, за да създадете профил за отделни игри и приложения.* Даден профил указва каква е функцията на G-клавиш, когато го натиснете.
2. M-клавиши — всеки M-клавиш разширява възможностите на G-клавишите, като ви позволява да присвоите до 3 различни конфигурации от клавиши към всеки профил на вашите G-клавиши. Това ви позволява да реагирате на различни сценарии за игри за единичен профил, като превключите между клавишите M1, M2 и M3.*

3. MR-клавиш — използвайте този клавиш за запис на макроси с бързо изпълнение.* За инструкции вижте глава "Запис на макрос за бързо изпълнение" в настоящото ръководство.
4. Режимът игра/работен плот превключва — Дезактивира/активира клавишите на Windows/контекстно меню, така че да не активирате тези функции на Windows неволно по време на игра.
5. Fn + F6 = Без звук
6. Fn + F7 = Намаляване на звука
7. Fn + F8 = Усилване на звука
8. Fn + F9 = Изпълнение/пауза
9. Fn + F10 = Стоп
10. Fn + F11 = Предишен/превърти
11. Fn + F12 = Следващ/бързо преминаване напред
12. Клавиш за подсветка — управлява наситеността на подсветката (изключен, 50% или 100%)

Записване на макрос за бързо изпълнение*


Клавиатурата има шест програмируеми G-клавиша, всеки от които може да изпълнява до три макроса, с което получавате до 18 уникални функции за всяка игра.

1. Натиснете клавиша MR.
2. Натиснете G-клавиш.
3. Въведете клавишите, които искате да запишете.
4. Натиснете клавиша MR.


За допълнителна информация относно програмирането на G-клавишите и други функции на клавиатурата, разгледайте помощния раздел на софтуера за геймъри на Logitech.

*Необходимо е да изтеглите и инсталирате софтуера за геймъри на Logitech.

1

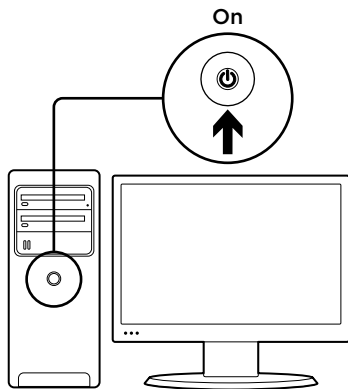


2

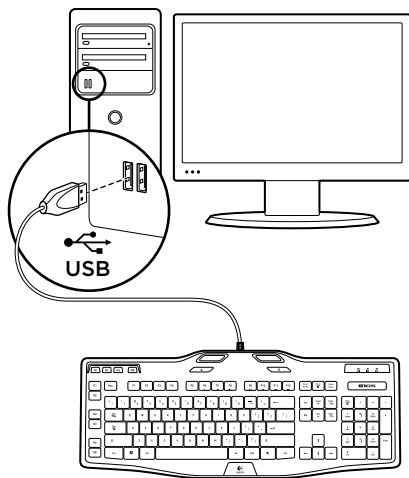

3 Настроювання клавіатури


www.logitech.com/G105/support

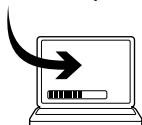

Створюйте профілі й макроси для своєї ігрової клавіатури Gaming Keyboard G105 за допомогою ігрового програмного забезпечення Logitech®. Завантажте останню версію програмного забезпечення від Logitech, виконавши такі дії.

1. Відвідайте веб-сайт www.logitech.com/G105/support.
2. Виберіть "Downloads", а далі дотримуйтеся екранних вказівок.

Функції продукту

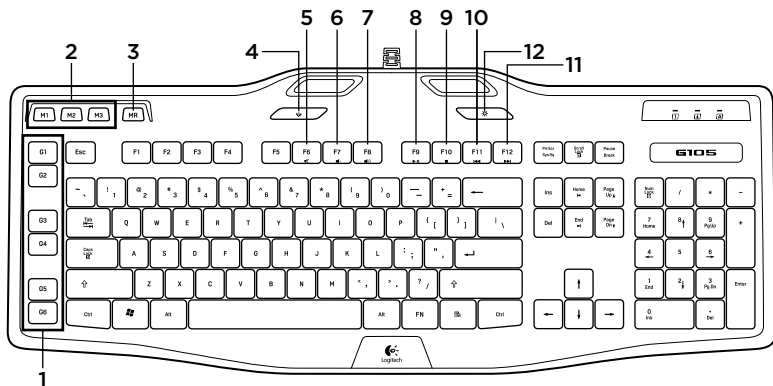

1. G-клавіші — клавіші, які програмуються для того, щоб створювати настроювані профілі для окремих ігор і програм.* Профіль визначає функції кожної G-клавіші під час її натискання.
2. M-клавіші — кожна M-клавіша розширює можливості G-клавіш, тому що дає змогу призначити до 3 різноманітних конфігурацій клавіш кожному профілю. Завдяки цьому можна реагувати на різні ігрові сценарії за допомогою одного профілю, переключаючись між клавішами M1, M2 і M3.*

3. MR-клавіша — використовується для запису "швидких" макросів.*
Вказівки див. у розділі "Запис "швидкого" макросу" в цьому посібнику.
4. Перемикач режимів гри/робочого стола — увімкнення/вимкнення клавіш Windows/контекстного меню для запобігання випадковій активації функцій Windows під час гри.
5. Fn + F6 = Вимкнення звуку
6. Fn + F7 = Зменшення рівня гучності
7. Fn + F8 = Збільшення рівня гучності
8. Fn + F9 = Відтворення/пауза
9. Fn + F10 = Стоп
10. Fn + F11 = Попередня доріжка/перемотування назад
11. Fn + F12 = Наступна доріжка/перемотування вперед
12. Клавіша підсвічування — керування яскравістю підсвічування (вимкнено, 50 % або 100 %)

Запис "швидкого" макросу*

Клавіатура має 6 клавіш G, що програмуються, для кожної з яких доступно до трьох макросів. Таким чином для кожної гри пропонується до 18 унікальних функцій.

1. Натисніть клавішу MR.
2. Натисніть клавішу G.
3. Введіть клавіші, функції для яких потрібно записати.
4. Натисніть клавішу MR.

Щоб отримати докладні відомості про програмування G-клавіш та інші функції клавіатури, зверніться до довідки з ігрового програмного забезпечення Logitech.

*Потрібно завантажити та встановити ігрове програмне забезпечення Logitech.

www.logitech.com/support



België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44;
French: +32-(0)2 200 64 40

Česká Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)69-51 709 427

España +34-91-275 45 88

France +33-(0)1-57 32 32 71

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36 (1) 777-4853

Nederland +31-(0)-20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

Россия +7(495) 641 34 60

Schweiz/Suisse D +41-(0)22 761 40 12
Svizzera F +41-(0)22 761 40 16
I +41-(0)22 761 40 20
E +41-(0)22 761 40 25

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab Emirates 8000 441-4294

United Kingdom +44-(0)203-024-81 59

European, English: +41-(0)22 761 40 25
Mid. East., & Fax: +41-(0)21 863 54 02
African Hq.
Morges,
Switzerland

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25

United States +1 646-454-3200

Argentina +0800 555 3284

Brasil +0800 891 4173

Canada +1-866-934-5644

Chile +1230 020 5484

Latin America +1 800-578-9619

Mexico +001 800 578 9619



www.logitech.com

© 2011 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows Vista, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-003600.002