

STRONG

LED TV with DVB-T/T2/C/S/S2
SRT 40FX4003



User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel utilisateur
Manuale utente
Manual del Usuario
Manual do Utilizador
Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
Uživatelská příručka

Používateľská príručka
Korisnički priručnik
Uputstvo za rukovanje
Használati útmutató
Инструкции за употреба
Manual de Utilizare
Руководство пользователя
Посібник користувача

Fig. 1

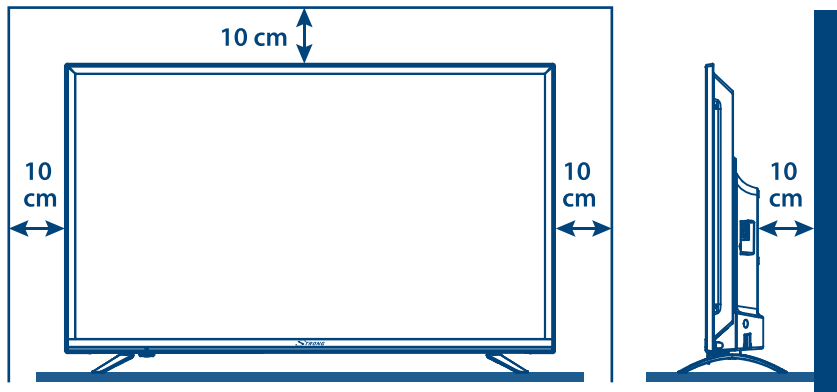


Fig. 2

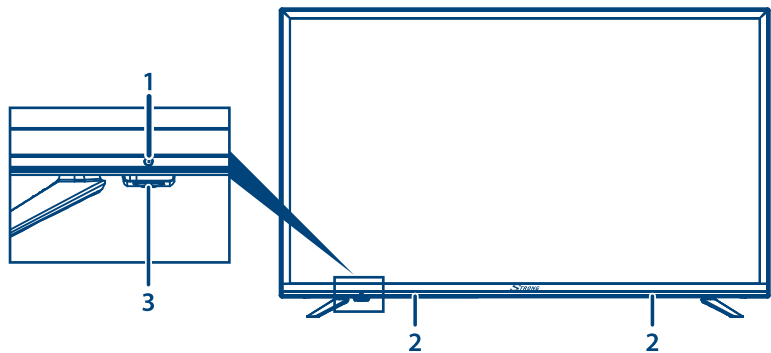


Fig. 3

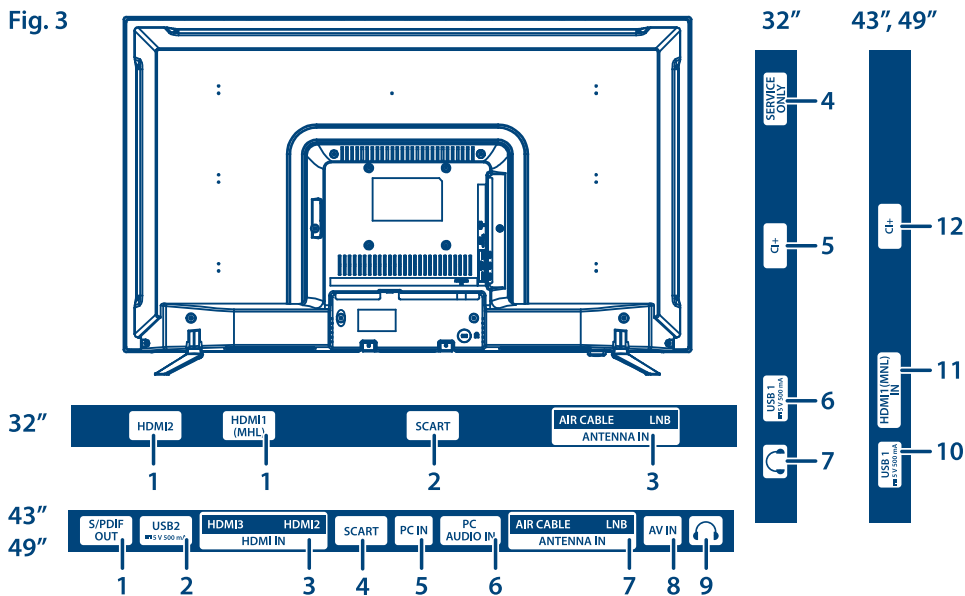


Fig. 4

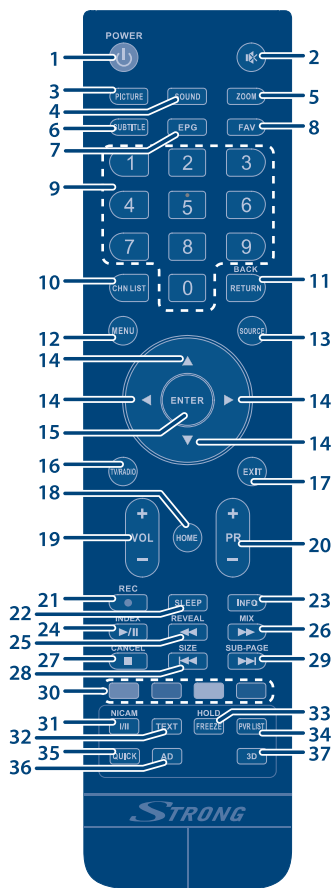


Fig. 5

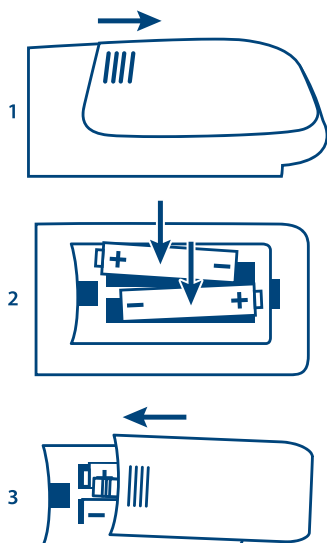


Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

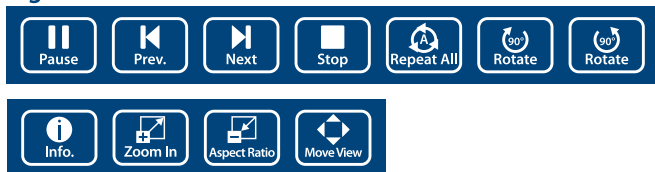

www.strong.tv

Supplied by STRONG & Co, Japan
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

ЛІЦЕНЗІЇ

ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ, КРИМ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ОСОБИСТИХ ПОТРЕБ, ВІДПОВІДНО СТАНДАРТАМ MPEG-2 КОДУВАННЯ ВІДЕО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЙОГО ЗБЕРІГАННЯ, СУВОРО ЗАБОРОНЕНО БЕЗ НАЯВНОСТІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ВІДПОВІДНІ ПАТЕНТИ З MPEG-2 ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЮ. ЛІЦЕНЗІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ В **MPEG LA, LLC**, 6312 S. FIDDLERS GREEN CIRCLE, SUITE 400E, GREENWOOD VILLAGE, COLORADO 80111 USA

ЦЕЙ ПРОДУКТ ВИПУЩЕНО ПО ЛІЦЕНЗІЇ З ПАТЕНТНОГО ПАКЕТУ AVC ДЛЯ ОСОБИСТОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ З МЕТОЮ (I) КОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СТАНДАРТУ AVC («ВІДЕО AVC») ТА/АБО (II) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО AVC, ЗАКODOВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ У ОСОБИСТІЙ ТА НЕКОМЕРЦІЙНІЙ СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ, ТА/АБО ОТРИМАНИХ ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДЕО, ХТО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ ВІДЕО AVC. НІЯКІ ЛІЦЕНЗІЇ НЕ НАДАЮТЬСЯ І НЕ РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ІНШИХ ЦІЛЯХ. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ВІД **MPEG LA, LLC** НА САЙТІ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Цей продукт містить одну або кілька програм, які захищені міжнародними та США законами про авторське право, як неопублікованих робіт. Вони є конфіденційними і є власністю **Dolby Laboratories**. Їх відтворення або розкриття, повністю або частково, а також похідних робіт від них, без спеціального дозволу Dolby Laboratories заборонено. Copyright 2003-2009 Dolby Laboratories. Всі права захищені.

Щоб отримати високу якість роботи телевізора і забезпечити Вашу безпеку, будь ласка, уважно прочитайте цей Посібник користувача. Будь ласка, збережіть цей посібник для подальшого використання.

ЗМІСТ

1.0 ВСТУП	3	4.0 ЗАПИС ТЕЛЕПРОГРАМ (PVR)	8
1.1 Інструкції з безпеки	3	4.1 Миттєвий запис в один дотик і відтворення	9
1.2 WEEE директива	4	4.2 Запис за таймером	9
1.3 Зберігання	4	4.3 Телегід (EPG)	10
1.4 Аксесуари	4	5.0 МЕНЮ УСТАНОВКИ	11
1.5 Встановлення обладнання	4	5.1 Меню управління (режим DTV)	11
2.0 ТЕЛЕВІЗОР	5	5.2 Меню зображення	11
2.1 Заводський PIN код: 0000	5	5.3 Меню звуку	11
2.2 Передня панель	5	5.4 Установка каналів	11
2.3 Задня панель	5	5.5 Блокування	14
2.4 Пульт дистанційного управління (ДУ)	5	6.0 USB	14
2.5 Установка елементів живлення	7	6.1 При використанні накопичувачів USB	14
2.6 Використання пульта дистанційного управління	7	6.2 Меню USB	15
3.0 ПЕРШЕ ВМИКАННЯ	7	7.0 ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ	17
3.1 Налаштування DVB-S	8	8.0 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	19
3.2 Налаштування DVB-T	8	9.0 ДОДАТОК	20
3.3 Налаштування DVB-C	8		

STRONG повідомляє, що обладнання відповідає Європейській директиві 2004/108/CE (EMC) і Директиві про низьку напругу 2006/95/CE (LVD) у відповідності з наступними технічними стандартами:

по електромагнітній сумісності

EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2006; EN55020:2002 + A1:2003 + A2:2005; EN61000-3-2:2000 + A2:2005; EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

по низькій напрузі

EN60065:2002 + Amd.1:2006

Це також відповідає Ministerial Decree no. 548.1 від 28 серпня 1995р. щодо частот, що використовуються для радіомовних приймачів і відповідає директиві RoHS 2002/95/EC.

Це обладнання виготовляється відповідно до умов, викладених в Ministerial Decree 26/03/92, Article 1 і це також відповідає Circular 97/D dated Apr. 29th, 1999.

Продукція постійно вдосконалюється. Деякі технічні характеристики та дизайн продукції можуть змінитися у зв'язку з постійними науково-технічними розробками. HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах. Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby та емблема з подвійним "D" – зареєстровані торговельні марки компанії Dolby Laboratories. Всі інші назви продукції є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками відповідних власників.

© STRONG 2016. Всі права захищені.

1.0 ВСТУП

1.1 Інструкції з безпеки

Ознайомтеся з цім посібником до початку користування пристроєм. Збережіть посібник з метою подальшого використання.

- Використовуйте тільки рекомендовані або надані виробником додатки/аксесуари (такі як блок живлення, батарейки та інше).
- Будь ласка, перед встановленням або використанням приладу ознайомтеся з інформацією на задній панелі щодо безпеки.
- З метою зниження ризику пожежі або ураження електричним струмом не піддавайте пристрій дії дощу або високої вологості.
- Вентиляція не повинна порушуватися. Слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори не закривалися сторонніми предметами, такими як газети, скатертини, штори та інше.
- Пристрій не повинен піддаватися впливу крапель або бризок і предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази, не повинні бути розміщені на пристрої.



- Символ  вказує на ризик враження електричним струмом. Зовнішня проводка повинна бути встановлена кваліфікованим персоналом.
- Для запобігання травми цей пристрій повинен бути встановлено згідно з інструкціями по його встановленню.
- небезпека вибуху у разі некоректної заміни батарейок. Заміняйте тільки на такі самі або такого ж типу.
- Батарейки не повинні піддаватись надмірній дії тепла, наприклад, сонячного світла, відкритого вогню і т.п.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху. Прослуховування музики на високій гучності протягом тривалого часу може призвести до пошкодження слуху.
- З метою зниження ризику втрати слуху, слід зменшити гучність до безпечного комфортного рівня і зменшити кількість часу прослуховування з високим рівнем гучності.
- Мережева вилка або подовжувач, що використовуються для підключення до мережі 220В, повинні бути легко доступні. Якщо прилад не використовується або переміщується на інше місце, будь ласка, попіклуйтеся про кабель живлення, закріпіть кабель за допомогою стяжки чи чогось подібного. Переконайтеся у відсутності гострих кутів, що можуть викликати пошкодження кабелю живлення. Перед продовженням використання пристрою переконайтеся, що кабель живлення не пошкоджено. У разі пошкодження, будь ласка, замініть кабель живлення на аналогічний з тими ж специфікаціями.
- Зверніть увагу на необхідність утилізації батарей, що були використані повністю.
- Не розташовуйте джерела відкритого вогню, наприклад свічки, на пристрої.
-  Для запобігання пожежі не розташовуйте поблизу приладу свічки та інші джерела відкритого вогню.

- USB рознім призначено для підключення приладів, що споживають 500 мА максимум.
-  Заземлення. Пристрій, що відповідають класу I за конструкцією мають бути підключені до розетки з заземленням.

Умови експлуатації

- Не встановлюйте цей пристрій у закритому просторі, такому як книжна шафа та подібне.

- Не використовуйте пристрій у сирих та холодних місцях, прийміть заходи для запобігання перегріву пристрою.
- Запобігайте впливу прямих сонячних променів.
- Не використовуйте пристрій у пильних приміщеннях.
- Для запобігання пожежі не користуйтеся свічками поблизу приладу.

1.2 WEEE директива



Правильно утилізуйте цей прилад. Це маркування означає, що продукт не повинен змішуватися з другими продуктами при утилізації на території Європейської спільноти. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, утилізація робиться з метою повторного використання матеріалів. Щоб повернути пристрій, будь ласка, використовуйте системи збору та повернення або зверніться до продавця, де був придбаний продукт. Вони можуть приймати цей продукт для безпечної утилізації.

1.3 Зберігання

Ваш пристрій був ретельно перевірений та упакований перед транспортуванням. При розпакуванні переконайтеся, що всі аксесуари в наявності та тримайте упаковку в місці не доступному для дітей. Ми рекомендуємо зберігати упаковку до кінця гарантійного строку, щоб у разі необхідності відправити його до сервісного центру.

1.4 Аксесуари

- Інструкції з встановлення 1 шт.
- Інструкція з монтажу підставки 1 шт.
- Пульт дистанційного управління 1 шт.
- Батарейки (типу AAA) – 2 шт.
- Кабель живлення 1 шт.

1.5 Встановлення обладнання

Fig. 1

Встановіть телевізор на горизонтальній поверхні, такий як стіл або тумбочка. Для забезпечення вентиляції залиште вільними по 10 сантиметрів з кожної сторони телевізора. Для уникнення небезпечних ситуацій не розміщуйте предмети на верхній частині телевізора. Цей телевізор може використовуватися у тропічному кліматі та/або керованому кліматичному середовищі.

Символи позначають наступне:

УВАГА	Позначає важливу попереджуючу інформацію.
ПРИМІТКА	Позначає додаткову інформацію, що може бути корисна.
Меню	Позначає кнопку на пульта дистанційного управління або телевізорі. (Жирний шрифт)

Переміщення до Позначає назву пункту меню. (*Курсив Символи*)

2.0 ТЕЛЕВІЗОР

2.1 Заводський PIN код: 0000

2.2 Передня панель

Fig. 2

ПРИМІТКА: Зображення наведено схематично.

1. Індикатор живлення/сенсор ДУ
2. Кнопка режиму очікування
3. Динаміки

2.3 Задня панель

Fig. 3

ПРИМІТКА: Зображення наведено схематично.

1. **HDMI1 (MHL):** Для підключення кабелем HDMI таких джерел сигналу, як DVD, програвач Blu-ray, ігрова консоль і т.ін. HDMI1 порт підтримує функцію MHL.
2. **SERVICE ONLY:** Сервісний порт. Не використовується в процесі експлуатації користувачем.
3. **SCART:** Для підключення таких пристроїв, як DVD або відеомагнітофон, за допомогою кабелю SCART.
4. **ANTENNA (AIR/CABLE/LNB) IN:** Для підключення кабелю від ефірної антени, кабельного оператора або супутникової тарілки для пошуку і прийому програм.
5. **CI+:** Для підключення модуля умовного доступу (CAM).
6. **USB1:** USB порт.
7. : Для підключення до телевізора навушників / портативних колонок. Якщо до виходу навушники підключені і в налаштуваннях встановлений режим навушників, динаміки телевізора будуть вимкнені.

2.4 Пульт дистанційного управління (ДУ)

Fig. 4

1.  для увімкнення/вимкнення телевізора.
2.  для увімкнення/вимкнення звуку.
3. **PICTURE** для зміни режиму зображення.
4. **SOUND** для зміни режиму звуку.
5. **ZOOM** Збільшення зображення.
6. **SUBTITLE** Включити/відключити субтитри в режимі DTV/USB.
7. **EPG** для входу в Телегід (електронна програма передач) в режимі DTV.
8. **FAV** для виклику на екран списку обраних каналів. Використовуйте кнопки ▲▼ для переходу на інший канал. Для підтвердження натисніть кнопку ENTER.
9. **0 ~ 9** для перемикавання на канал за його номером.
10. **CHN LIST** для виклику на екран списку каналів.

11. RETURN для повернення до каналу, який переглядався раніше.
12. MENU для виклику Головного меню.
13. SOURCE для вибору джерела вхідного сигналу.
14. ▲▼◀▶ для переміщення по меню.
15. ENTER Для підтвердження вибору.
16. TV/RADIO для перемикавання між режимами перегляду ТВ- і прослуховування радіо-каналів.
17. EXIT для виходу з меню.
18. HOME для виходу на домашню сторінку. Якщо ваш телевізор не має функції HOME, ця кнопка не працює.
19. VOL +/- для регулювання рівня гучності.
20. PR +/- для перемикавання каналів, вгору або вниз.
21. ● для початку запису поточної програми (тільки в режимі DTV).
22. SLEEP Для вибору інтервалу для вимкнення телевізора: 10, 20, ... хв.
23. INFO Відображення інформації про поточний канал.
24. ◀|| для початку та призупинення відтворення.
25. ◀◀ для швидкого перемотування назад
26. ▶▶ для швидкого перемотування вперед
27. ■ для зупинки відтворення.
28. ◀◀ для відтворення попереднього файлу.
29. ▶▶ для відтворення наступного файлу
30. КОЛЬОРОВІ КНОПКИ функції залежать від контексту меню і відповідають інформації на екрані
31. I/II для вибору звукової доріжки залежно від каналу мовлення.
32. TEXT для виводу на екран телетексту.
33. FREEZE Зафіксувати зображення на екрані (не доступно у режимі USB).
34. PVR LIST для відображення списку записаних програм.
35. QUICK Немає функції.
36. AD для увімкнення/вимкнення звукової функції аудіоопису для глядачів, що мають вади зору: оповідач буде описувати те, що відбувається на екрані (залежить від трансляції).
37. 3D Немає функції.

Кнопки управління телетекстом

- HOLD** утримати сторінку телетексту на екрані без оновлень і змін. Натисніть ще раз, щоб вимкнути функцію утримання.
- SIZE** Збільшити дисплей телетексту. Натисніть цю кнопку один раз, щоб збільшити верхню половину екрана. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб збільшити нижню половину екрана. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб відновити нормальний розмір екрану.
- ◀▶** відобразити приховану інформацію, наприклад, рішення загадок і головоломок. Натисніть ще раз, щоб видалити інформацію з екрану.
- MIX** накласти телетекст поверх зображення. Натисніть ще раз, щоб повернутися в нормальний режим телетексту.
- SUB-PAGE** обрати режим додаткової сторінки (якщо доступно). Натисніть **ЧЕРВОНУ** або **ЗЕЛЕНУ** кнопки для вибору додаткової сторінки.
- INDEX** відобразити індекс сторінки.
- CANCEL** повернутися до телепередачі тимчасово, поки йде пошук сторінки телетексту. Коли пошук буде зроблено, номер сторінки буде відображатися в лівому верхньому куті екрану. Натисніть ще раз, щоб повернутися на сторінку телетексту.

2.5 Установка елементів живлення

Fig. 5

Помістіть дві батареї AAA в батарейний відсік пульта ДУ. Переконайтеся у відповідності полярності батарей маркуванням всередині відсіку.

ПРИМІТКА:

Зображення тільки для уяви. Фактичні елементи можуть відрізнятися.

1. Зніміть кришку, натиснувши в горизонтальній площині відповідно до малюнку.
2. Встановіть дві батареї AAA у відсік і переконайтеся, що полярність батареї відповідає маркуванню.
3. Закрийте кришку.

Запобіжні заходи при використанні елементів живлення

Неправильне використання батареї може привести до її витікання. Чітко дотримуйтесь інструкцій.

1. Будь ласка, зверніть увагу на полярність елементів живлення, щоб уникнути короткого замикання.
2. Коли напруга батареї стає недостатньою, треба замінити її на нову. Видаліть батареї з пульта ДУ, якщо ви не збираєтесь використовувати його протягом тривалого часу.
3. Не використовуйте різні типи батарейок (наприклад марганцеві і алкалайнові батареї) разом.
4. Не кладіть батарею у вогонь, не розбирайте батарею.
5. З метою захисту навколишнього середовища, дотримуйтесь, будь ласка, правила утилізації використаних батарейок

2.6 Використання пульта дистанційного управління

- Використовуйте пульт дистанційного управління (ДУ), спрямовуючи його у напрямку датчика ДУ. Предмети між пультом ДУ і датчиком ДУ може порушити нормальну роботу.
- Оберігайте пульт ДУ від сильних ударів та вібрацій. Крім того, оберігайте пульт ДУ від впливу, а також не ставте пульт ДУ в місцях з високою вологістю.
- Не залишайте пульт дистанційного управління під прямим сонячним світлом, що може призвести до деформації корпусу від тепла..
- Якщо датчик ДУ знаходиться під прямим сонячним світлом або сильним освітленням, пульт дистанційного керування може не працювати. Якщо це так, будь ласка, змініть освітлення, або положення телевізора, або використовуйте пульт ДУ ближче до телевізора.

3.0 ПЕРШЕ ВМІКАННЯ

Після того як всі з'єднання були зроблені правильно, вмикайте телевізор. На екрані з'явиться меню вибору мови. Використовуйте ▲▼◀▶, щоб вибрати Мову меню за вашим уподобанням. Підтвердіть ENTER на пульті ДУ. Потім з'явиться наступний екран для вибору типу тюнера. Оберіть той, який ви хочете використовувати.

Тип сканування

Виберіть, яке телебачення Ви хочете використовувати: DVB-S, щоб отримати канали супутникового мовлення (і якщо ви оснащені супутниковою антеною), DVB-T, щоб отримати канали ефірного мовлення або DVB-C - канали кабельних мереж.

3.1 Налаштування DVB-S

Пошук супутникових каналів

Кнопками ▲▼ треба виділити супутник, на який орієнтована Ваша антенна. Шкала якості сигналу в нижній частині екрана дозволяє Вам налаштувати антену для оптимального прийому супутникового сигналу. Відрегулюйте антену до максимальної можливої якості сигналу. Коли сигнал буде найкращий, треба зафіксувати антену на цій позиції і далі натиснути **СИНЮ** кнопку **Сканування**, щоб продовжити.

Пошук каналів

Кнопками ▲▼◀▶ треба виділити Ваш варіант пошуку і натиснути **ENTER**, щоб розпочати пошук каналів.

<i>Режим сканування</i>	оберіть між <i>Швидке Сканування</i> (рекомендовано), <i>Сліпе сканування</i> та <i>Мережевий пошук</i>
<i>Кодування</i>	оберіть <i>Відкриті канали (FTA)</i> для пошуку тільки некодованих каналів або <i>Всі канали</i> для пошуку як відкритих, так і кодованих каналів
<i>Тип каналу</i>	оберіть <i>ЦТБ</i> для пошуку тільки цифрових каналів, <i>РАДІО</i> для пошуку тільки радіо каналів або <i>Всі</i> для повного пошуку.

Рекомендується використовувати стандартні налаштування.

3.2 Налаштування DVB-T

Пошук ефірних каналів

Спочатку кнопками ◀▶ виберіть *DVB-T*, *ATV* або *DVB-T + ATV* (*DVB-T* для пошуку цифрових каналів і *ATV* для пошуку аналогових передач). Натисніть ▼, щоб продовжити. Кнопками ▲▼◀▶ задайте країну, де Ви знаходитесь, потім натисніть **ENTER**, щоб почати пошук.

ПРИМІТКА:

Якщо Ви використовуєте активну антену, увімкніть живлення антени, дотримуючись інструкцій пункту 5.4.5. При необхідності повторіть сканування.

3.3 Налаштування DVB-C

Пошук кабельних каналів

Спочатку кнопками ◀▶ виберіть *DVB-C*, *ATV* або *DVB-C + ATV* (*DVB-C* для пошуку цифрових каналів і *ATV* для пошуку аналогових каналів). Натисніть ▼, щоб продовжити. Кнопками ▲▼◀▶ задайте країну, де Ви знаходитесь, потім натисніть **ENTER**, щоб почати пошук.

4.0 ЗАПИС ТЕЛЕПРОГРАМ (PVR)

Важливі зауваження

- Для будь-якого запису на Вашому телевізорі, необхідно спочатку підключити зовнішній накопичувач USB до порту USB на задній панелі телевізора.
- Накопичувач USB повинен мати формат FAT32

- Коли ви використовуєте накопичувач USB в перший раз для запису на цьому телевізорі, ми рекомендуємо форматувати накопичувач USB на Вашому телевізорі, перш ніж розпочати запис.
- Переконайтеся, що ви дивитесь програму DTV.
- Використовуйте накопичувач USB високої якості для запису програм HD, інакше відео буде поганої якості під час відтворення.
- Рекомендуємо робити резервне копіювання всіх даних з накопичувача USB, щоб запобігти втраті даних через несподівану аварію, чи несправність. STRONG не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного використання або несправності. Резервне копіювання даних є обов'язком споживача.

4.1 Миттєвий запис в один дотик і відтворення

Fig. 6

Вставте зовнішній високошвидкісний пристрій зберігання даних і переконайтеся, що пристрій має достатньо вільного місця. Виберіть телевізійну програму, яку потрібно записати. Натисніть **●**, щоб увійти в режим PVR і почати запис. В екранному меню PVR, як на **Fig. 6**, показано меню управління PVR, яке використовується при відтворенні запису. Якщо функція PVR не працює, спробуйте відформатувати пристрій USB на телевізорі. Якщо ви хочете зупинити запис, натисніть кнопку **■** і запис буде зупинено.

Примітка:

- У режимі запису, ви не можете змінити канали або вибрати іншу функцію.
- Якщо сигнал переривається або відсутній в момент запису, запис зупиниться поки сигнал не буде відновлено. Це може призвести до втрати змісту програми.
- Будь ласка, не вимикайте телевізор під час запису. Це призведе до виходу з режиму PVR і телевізор перейде до режиму очікування.
- На деяких зашифрованих каналах (з використанням модуля CI+) функція запису може блокуватися оператором.

4.2 Запис за таймером

Перейти до каналу, що транслюватиме програму, яку Ви хочете записати. Натисніть **EPG**, на пульті ДУ, щоб відкрити інтерфейс EPG. Канал, що переглядається, буде виділено на цьому екрані. Натисніть **ЧЕРВОНУ** кнопку на пульті ДУ, а потім зайдіть у подробиці меню запису, натиснувши **▲▼**, щоб вибрати елемент, та **◀▶**, щоб змінити установку. Наприклад, якщо програма починається в 8:30 вечора в той же день, введіть 30 в просторі для *хвилин*, і 20 в просторі для *годин* (застосовується 24-годинний), а потім введіть відповідну дату. Використовуйте такий саме метод для введення часу закінчення запису. Виберіть режим запису: *Один раз*, *Щодня* або *Щотижневий*. Натисніть **ENTER**, щоб підтвердити свій вибір. З'явиться список всіх таймерів (Розклад). Дивіться главу **4.3.3** для більшої інформації по Розкладу.

Запис буде також активовано у режимі очікування.

ПРИМІТКА:

Запис можливий тільки, якщо пристрій USB підключено.

Якщо ви переглядаєте Телегід (EPG), то Ви можете виконати такі самі дії для запису на цій сторінці EPG.

4.3 Телегід (EPG)

Телегід (EPG) це електронна програма передач для цифрового ТБ. Він передається постачальниками програм і пропонує інформацію про програми, що транслюються. Ви можете отримати доступ у цифровому режимі, натиснувши **EPG** на пульті ДУ. Натисніть **EPG**, щоб відкрити інтерфейс EPG. Друга позиція зверху буде відображати поточний час і дату. На наведеному нижче списку буде виділено канал, який Ви переглядаєте. Перш, ніж Ви зможете переглянути будь-яку інформацію EPG, треба активізувати сторінку кожного каналу, для якого Ви хочете переглянути інформацію про програму. Використовуйте кнопки **▲▼**, щоб обрати канал, а потім натисніть **ENTER** для підтвердження.

Для перевірки програм, які будуть транслюватися на певну дату в майбутньому, прокрутіть поле дати вгору за допомогою кнопки **▲**. Використовуйте кнопку **►** для вибору бажаної дати. Натисніть **◀||** для переходу на верхній рядок екрана, потім кнопками **◀►** виберіть *Список каналів*. У другому рядку будуть відображені доступні вам канали. Використовуючи **◀►**, перейдіть на канал, по якому вам потрібна інформація. Після короткої паузи, з'явиться інформація про програму.

Використовуйте **▲▼** для прокрутки тимчасових інтервалів. Натисніть **MENU** для виходу з меню EPG.

4.3.1 Запис з Телегіду (EPG)

Перейдіть на канал, на якому транслюватиметься програма, яку ви хочете записати. На пульті ДУ натисніть кнопку **EPG**. На екрані буде показаний інтерфейс Телегіду. Канал, який ви переглядаєте, буде виділений маркером. Натисніть **INDEX** для переходу на верхній рядок екрана, потім використовуйте кнопки **◀►** для перемикання між програмами на цьому каналі. Використовуйте кнопки **▲▼** для вибору програми, яку ви маєте намір записати і натисніть **ЧЕРВОНУ** кнопку для відображення меню запису. Для підтвердження призначення запису натисніть **ENTER**. Буде показаний оновлений список запланованих записів.

Буде наведена докладна інформація про різні способи записування телепрограм з телевізора на USB носій.

4.3.2 Інформація

Натисніть **ЗЕЛЕНУ** кнопку, щоб показати інформацію про обрану програму.

4.3.3 Розклад

Натисніть **ЖОВТУ** кнопку, щоб відобразити меню *Розклад*. Користуйтеся кнопками **▲▼**, щоб вибрати подію та натисніть **ЧЕРВОНУ** кнопку, щоб видалити подію.

4.3.4 Нагадування

Натисніть **СИНЮ** кнопку, щоб відобразити меню нагадування. Користуйтеся кнопками **▲▼**, щоб вибрати елемент та **◀►**, щоб змінити його значення. Додайте подію нагадування в список розкладу та натисніть кнопку **ENTER**.

Буде показано оновлений список розкладу.

5.0 МЕНЮ УСТАНОВКИ

5.1 Меню управління (режим DTV)

Натисніть **MENU**, щоб увійти в головне меню. Натисніть ◀▶ для вибору пункту. Натисніть **ENTER**, щоб увійти в пункт. Використовуйте кнопки ▲▼ ◀▶ і **ENTER**, щоб вибрати підменю. Натисніть **MENU**, щоб вийти з пункту меню.

5.2 Меню зображення

<i>Режим зображення</i>	Виберіть режим автоматичного керування зображенням. Доступні варіанти: <i>Динамічний, Стандартний, Середній і Користувач</i> .
<i>Температура кольору</i>	Виберіть загальний тон кольору зображення. Доступні варіанти: <i>Прохолодна, Середня, Тепла і Користувач</i> .
<i>Формат</i>	Виберіть співвідношення сторін (формат екрану) відповідно до формату відео сигналу або Ваших переваг. Доступні варіанти: <i>16: 9, 4: 3, Просто сканувати, Збільшення1 і Збільшення2</i> .

ПРИМІТКА: Деякі опції можуть бути недоступні для окремих відео сигналів.

<i>Шумопониження</i>	Усуває шуми в зображенні. Доступні варіанти: <i>Вимк, Низьке, Середнє і Високе</i> .
<i>MPEG NR</i>	Усуває шум, що виникає при створенні цифрових сигналів зображення. Доступні варіанти: <i>Вимк, Низький, Середній і Високий</i> .

5.3 Меню звуку

<i>Режим звуку</i>	Виберіть свій улюблений звуковий режим для кожного входу. Можливі варіанти <i>Стандартний, Музика, Кіно, Спорт і Користувач</i> .
<i>Бас</i>	Регулює нижні частоти звуку.
<i>ВЧ</i>	Регулювання високих частот звуку.
<i>Баланс</i>	Регулювання звукового балансу між лівою і правою акустичними системами (навушниками).
<i>Гучність авто</i>	Відрегулювати відповідний рівень гучності вхідного аудіо. Варіанти <i>Увімк і Вимк</i> .
<i>Об'ємний звук</i>	Включення об'ємного звуку системи.
<i>AD перемикач</i>	Увімкніть аудіо опис <i>AD</i> . Також Ви можете активувати настройки гучності <i>AD</i> . При включенні аудіо опису, оповідач буде описувати те, що відбувається на екрані для сліпих та слабо зрячих глядачів. (Доступний тільки в режимі DTV).

5.4 Установка каналів

5.4.1 Автоматичний пошук (в режимі DVB-T/C)

Спочатку виберіть стандарт, натиснувши ◀▶, щоб вибрати *DVB-T, ATV* або *DVB-T + ATV* (DVB-T- для пошуку цифрових каналів і ATV- для пошуку аналогових каналів). Натисніть ▼, щоб продовжити.

Кнопками ▲▼◀▶ вкажіть країну, де ви використовуєте Ваш телевізор, потім натисніть **ENTER**, щоб почати пошук.

ПРИМІТКА:

Якщо Ви використовуєте активну антену, увімкніть живлення антени, дотримуючись інструкцій пункту 5.4.5. При необхідності повторіть сканування каналів.

5.4.2 Розширений пошук (тільки в режимі DVB-S)

Доступ до налаштувань супутникових каналів DVB-S.

Налаштування супутникової антени

Всі установки супутникової антени необхідно виконати для кожного супутника перед запуском сканування каналів.

Супутник	Виберіть супутник для даного телевізора.
Tun LNB	Переконайтеся, що тип LNB відповідає тому, що встановлено.
Живлення LNB:	Налаштування живлення для LNB (зазвичай 13/18В).
22KHz	Виберіть 22 кГц, щоб встановити перемикач в режимі Увімк./Вимк. Рекомендується використовувати Авто режим для перемикання 22 кГц в залежності від типу LNB.
DiSEqC1.0/1.1	Виберіть режим DiSEqC для обраного LNB.

Виберіть *Супутник* та натисніть **ENTER** для відкриття списку і вибору супутника, що налаштовується. Виберіть *Tun LNB* і натисніть **ENTER** для установки типу LNB. Переконайтеся, що перемикач 22 кГц, *DiSEqC1.0/1.1*, відповідає обраному супутнику. Після конфігурації обраного супутника, натисніть **СИНЮ** кнопку для пошуку каналів.

5.4.3 Ручний пошук DTV (тільки в режимі DVB-T/C)

Пошук і збереження програм вручну. Виберіть стандарт *DVB-T* або *DVB-C*. У меню *Канали*, виберіть *Ручний пошук DTV* і натисніть **ENTER** для доступу. Натисніть ◀▶ для вибору *Номер каналу*, а потім натисніть **ENTER**, щоб почати пошук. Пошук зупиняється, коли програму знайдено і ця програма буде зберігатися в поточній позиції каналу. Якщо ви хочете зупинити пошук, натисніть кнопку **MENU**.

5.4.4 Ручний пошук ATV

Спочатку виберіть стандарт ATV. Потім в меню *Канали*, виберіть *Ручний пошук ATV* і натисніть **ENTER** для доступу. Виділіть і натисніть ▲▼, щоб вибрати *Зберігання1* (можливе інше число), *Стандарт звуку* і *Номер каналу*. Потім виберіть *Пошук* і натисніть **ENTER**, щоб розпочати пошук. Натисніть ▶ для пошуку в напрямку більш високої частоти. Натисніть ◀ для пошуку в напрямку більш низької частоти. Пошук зупиниться, коли програму знайдено, і ця програма буде зберігатися в поточній позиції каналу. Якщо ви хочете зупинити пошук, натисніть кнопку **MENU**.

Точна настройка

Використовуйте цю опцію, щоб зробити невеликі корегування для налаштування окремого каналу. Точну настройку не треба робити при нормальних умовах. Але в районах зі складними умовами прийому необхідно використовувати точне коригування для кращої якості зображення і звуку. Виберіть канал, на якому ви хочете виконати точну настройку. У меню *Канали*, виберіть *Ручний*

пошук ATV і натисніть кнопку ▼, щоб виділити *Точну настройку*. Натисніть ◀▶ для точного налаштування, поки ви не отримаєте найкращий звук та зображення.

5.4.5 Налаштування каналів

<i>Редактор програм</i>	Редагування програм. Ви можете використовувати КОЛЬОРОВІ кнопки на пульті ДУ для пропуску, перейменування, видалення або для переміщення програми, або, кнопку FAV щоб додати програму до списку обраних.
<i>Інформація про канал</i>	Відображає інформацію про поточний канал DTV.
<i>Інформація CI</i>	Дозволяє користувачеві вибрати меню CAM-модулю. Виберіть <i>Меню CI</i> , яке відповідає меню PC-карти.
<i>Живлення антени 5 В</i>	Ця опція доступна тільки для стандарту DVB-T, виберіть <i>Увімк</i> для живлення антени телевізора. Виберіть <i>Вимк</i> , щоб вимкнути живлення. Встановіть режим <i>Увімк</i> тільки якщо Ви використовуєте активну кімнатну або зовнішню антену без власного блоку живлення. При цьому зверніть увагу на те, щоб ваша антена потребувала живлення напругою постійного струму 5 В і споживала не більше 50 мА. У всіх інших випадках встановіть живлення антени в положення <i>Вимк</i> .
<i>Оновлення програмного забезпечення з OAD</i>	Виберіть <i>Увімк</i> , щоб поновити програмне забезпечення системи Вашого телевізора з ефіру. Виберіть <i>Вимк</i> , щоб відключити цю функцію.*
<i>Версія ПЗ</i>	показує встановлену на телевізорі версію ПЗ і найменування моделі
<i>OAD сканування</i>	Коли оновлення програмного забезпечення (OAD) вимкнено, цей параметр відключений. Вибравши <i>OAD сканування</i> можна просканувати канали, щоб знайти відомості про оновлення OAD.*

* Тільки для деяких регіонів.

5.4.6 Опції

<i>Мова меню</i>	Вибір мови екранного меню.
<i>Мова аудіо/Мова субтитрів</i>	Виберіть, яку ви хочете.
<i>Мова телетексту</i>	Виберіть мову телетекста для Вашого регіону.
<i>Час</i>	Можете встановити <i>Авто синхронізацію</i> , <i>Поточний час</i> , <i>Літній час</i> , <i>Таймер сну</i> і <i>Авто вимкнення</i> .
<i>HDMI CEC</i>	Натисніть, щоб увійти в підменю. <i>HDMI CEC</i> : Вмикає/вимикає функції HDMI CEC. <i>Режим очікування</i> : Увімкніть телевізор в режим очікування. <i>Список пристроїв</i> : Коли HDMI CEC <i>Увім</i> , Ви можете перевірити список підключених пристроїв.
<i>Установки PVR</i>	налаштування для функції запису (PVR). Ця функція працює лише для цифрових програм, і тільки коли підключено диск USB.
<i>Заводські установки</i>	повертає всі налаштування телевізора до стандартних значень.
<i>Версія ПЗ</i>	показує встановлену на телевізорі версію ПЗ і найменування моделі
<i>Оновлення програмного забезпечення з USB</i>	Підключіть пристрій USB з новим програмним забезпеченням, щоб модернізувати систему телевізора.

Примітка:

- Мова аудіо/Мова субтитрів і Установки PVR працюють тільки для стандартів DVB-S/DVB-C/DVB-T.
- Після використання функції «Заводські установки», всі дані користувача на цьому телевізорі буде повністю втрачено.
- Не вимикайте телевізор під час процесу оновлення програмного забезпечення, бо це може привести до непрацездатності Вашого телевізора. В цьому випадку компанія STRONG не буде нести відповідальності.

5.5 Блокування

Блокування системи	Увімкнення/вимкнення функції блокування системи.
Встановити пароль	Зміна паролю (стандартний пароль 0000)
Блокування програми	Заблокувати вибрані вами програми.
Батьківські блокування	Встановіть віковий ценз для перегляду програм дітьми.

6.0 USB

6.1 При використанні накопичувачів USB

1. Деякі накопичувачі USB можуть бути не сумісні для безперебійної роботи з цим телевізором.
2. При резервному копіюванні даних на накопичувач USB, всі дані можуть бути втрачені у разі несподіваної аварії. Компанія STRONG не несе відповідальності за збитки, в результаті неправильного використання або несправності. Резервне копіювання даних є відповідальністю споживача.
3. При великому розміру файлів, швидкість завантаження може бути трохи більше.
4. Швидкість розпізнавання USB-накопичувача може залежати також від пристрою USB.
5. При підключенні або від'єднанні накопичувача USB, переконайтеся, що телевізор не перебуває у режимі USB. В іншому випадку накопичувач USB або файли, що зберігаються на ньому, можуть бути пошкоджені.
6. Будь ласка, використовуйте тільки ті накопичувачі USB, що відформатовані в файлових системах FAT16, FAT32, NTFS за допомогою операційної системи Windows. У разі, якщо накопичувач відформатовано програмами, що не підтримуються Windows, його не буде визначено.
7. При використанні зовнішнього жорсткого диска з інтерфейсом USB, який потребує додаткового живлення, переконайтеся, що його споживаний струм не перевищує 500 мА. В іншому випадку телевізор перейде в режим очікування/вимкнеться. Необхідно відключити такий накопичувач, після чого телевізор можна знову включати.
8. Повідомлення «Не підтримується» буде приведено на екрані, якщо формат файлу не підтримується телевізором або файл пошкоджений.
9. Для відображення HD зображення потрібно більше часу для обробки, що не залежить тільки від телевізора. Будь ласка, будьте терплячі.
10. Цей телевізор може не підтримувати деякі мультимедійні файли, в яких змінені чи модернізовані формати кодування або файли інших технічних аспектів досягнень.
11. Будь ласка, зверніться до глави **Додаток 9**, де є список форматів файлів, які коректно підтримуються при відтворенні з USB.

6.2 Меню USB

Натисніть кнопку **SOURCE** і виберіть **USB**. Ви можете переглянути фільм, музику і фото файли за допомогою Вашого пристрою зберігання даних USB. Підключіть накопичувач USB до вхідного гнізда USB і виберіть тип носія на головній сторінці: *Кіно*, *Музика* і *Фото*. Натисніть **ENTER**, на екрані з'явиться підключений пристрій USB, натисніть кнопку **ENTER** ще раз, щоб побачити папки та файли. Кнопками **▲▼** виберіть папку і натисніть **ENTER**, щоб відкрити папку і вибрати файли. Потім натисніть **ENTER**, щоб виділити потрібний файл. Далі натисніть **◀||**, щоб почати відтворення або виберіть файл і натисніть **◀||**, щоб почати відтворення безпосередньо. Натисніть кнопку **■**, щоб зупинити відтворення і повернутися до верхньої папки. Щоб повернутися в папку верхнього рівня, натисніть **RETURN**.

Повторіть ще раз, щоб вибрати інший тип носія.

ПРИМІТКА:

При виборі одного з трьох типів медіафайлів, наприклад *Відео*, всередині папки будуть показані лише файли цього типу. Файли інших типів відобразяться не будуть.

6.2.1 Відтворення відео

Fig. 7

Кнопка **INFO** служить для відображення/виходу з меню управління (Fig. 7). Натисніть необхідну кнопку **Кнопки управління USB** на пульті ДУ для виконання відповідної операції.

Відтв. & Пауза/Стон/Поперед./Наступ.

Натисніть **◀||**, щоб розпочати чи припинити відтворення. Натисніть кнопку **■**, щоб зупинити відтворення. Натисніть **◀|||**, щоб відтворити попередній або наступний відео файл. Натисніть кнопку **INFO** і за допомогою **◀▶** виділіть відповідну іконку на панелі управління, а потім натисніть **ENTER**. Телевізор відреагує відповідним чином.

Назад/Уперед

Натисніть та утримуйте **◀▶** деякий час, щоб повернути той момент відео, що Вас цікавить, а потім натисніть **◀||** на пульті ДУ, щоб почати відтворення з нової позиції.

Режим відтворення

Виділіть відповідну іконку і натисніть **ENTER**, щоб переключитися на інший режим плеєра.

Інформація

Виділіть відповідну іконку і натисніть **ENTER**, щоб переглянути інформацію про відтворення відео.

Перейти за часом

Перейти до конкретної точки відтворення введенням відносного часу. Виділіть відповідну іконку і натисніть **ENTER**, щоб відкрити екран пошуку за часом. Користуйтеся **◀▶** для переміщення курсору і кнопками з цифрами, щоб встановити час. Натисніть **ENTER** і телевізор почне відтворення з заданого часу.

Формат екрану

Виділіть кнопку і натисніть **ENTER**, щоб вибрати режим екрану.

6.2.2 Програвання музики

Fig. 8

Натисніть кнопку **INFO** для відображення/виходу з меню управління (Fig. 8). Натисніть необхідну кнопку **Кнопки управління USB** на пульті ДУ для виконання відповідної операції.

Відтв. & Пауза/Смон/Поперед./Наступ.

Натисніть **◀||** для відтворення або паузи відтворення. Натисніть кнопку **■**, щоб зупинити відтворення. Натисніть **⏮**, щоб програти попередній або наступний музичний файл. Натисніть **◀▶**, щоб виділити відповідну іконку на панелі управління, а потім натисніть **ENTER**. Телевізор відреагує відповідним чином.

Назад/Уперед

Натисніть і утримуйте **◀▶** декілька секунд, щоб повернути той момент файлу відтворення, що вас цікавить, а потім натисніть **◀||** на пульті ДУ, щоб почати відтворення з нової позиції.

Повтор

Виділіть відповідну іконку і натисніть **ENTER**. Ви можете обрати один з 3-х режимів: *Вимк*- відключити цю функцію, *1*- щоб повторити тільки один трек і *Всі*- повторити весь список, як тільки він закінчиться.

Інформація

Виділіть іконку і натисніть **ENTER**, щоб перевірити інформацію про музичний файл.

Примітка:

- Якщо один (або більше) файл обрано у списку відтворення, кнопки **⏮** будуть перебирати тільки обрані файли.
- Це меню показує тільки такі файли, що підтримуються.
- Файли з іншими розширеннями не відображаються, навіть якщо вони зберігаються на тому ж самому накопичувачі USB.
- При відтворенні перемодульованого файлу MP3 можуть виникати деякі спотворення звуку.
- Цей телевізор підтримує екран текстів англійською мовою. Максимальна кількість символів в рядку -48.
- Назва музичального файлу і файлу текстів повинні бути однаковими, для того, щоб відображати текст пісні під час відтворення музики.
- Якщо ви хочете бачити тексти на екрані синхронно з музикою, необхідно зберігати їх у тій же папці, використовувати те саме ім'я файлу та мати розширення ".lrc".

6.2.3 Перегляд фотографій

Fig. 9

Натисніть кнопку **INFO** або **▼** для відображення/виходу з меню управління (**Fig. 9**). Натисніть необхідну кнопку **Кнопки управління USB** на пульті ДУ для виконання відповідної операції.

Відтв. & Пауза/Смон/Поперед./Наступ

Натисніть **◀||** для відтворення або паузи відтворення. Натисніть кнопку **■**, щоб зупинити відтворення. Натисніть **⏮**, щоб продемонструвати попередній або наступний знімок. Натисніть **◀▶**, щоб виділити іконку на панелі управління, а потім натисніть **ENTER**. Телевізор відреагує відповідним чином.

Повтор

Виділіть відповідну іконку і натисніть **ENTER**. Ви можете обрати один з 3-х режимів: *Вимк*- відключити цю функцію, *1*- щоб повторити тільки один файл і *Всі*- повторити весь список, як тільки він закінчиться.

Інформація

Виділіть іконку і натисніть **ENTER**, щоб перевірити інформацію про показане фото.

Поворот

Виділіть іконку в рядку меню і натисніть **ENTER**, щоб повернути зображення на 90 градусів за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки.

Збільшити/Зменшити Виділіть відповідну іконку на панелі меню і натисніть **ENTER**, щоб збільшити або зменшити масштаб зображення.

Переміщення зображення Коли зображення збільшено, використовуйте цю функцію для зручного перегляду картинки. Виділіть цю іконку і натисніть кнопку **ENTER**, потім натисніть ◀▶▲▼, щоб перемістити зображення.

ПРИМІТКА:

Ця функція  доступна тільки тоді, коли зображення буде збільшено.

7.0 ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Перед зверненням до сервісного центру, ознайомтеся з наступною інформацією про можливі причини проблем та варіантів по їх усуненню.

Проблема	Можлива причина і рішення
Немає зображення, немає звуку	1. Перевірте справність запобіжника або автоматичного вимикача. 2. Підключіть інший електричний прилад в розетку, щоб переконатися, що розетка працює. 3. Вилка не повністю вставлена в розетку. 4. Перевірте джерело сигналу.
Немає кольору	1. Змінити стандарт кольору. 2. Відрегулюйте насиченість. 3. Спробуйте інший канал. Може бути, що зараз транслюють чорно-біле зображення.
Пульт ДУ не працює	1. Поміняйте батарейки. 2. Батареї встановлені неправильно. 3. Телевізор не підключено до розетки.
Немає зображення, звук нормальний	1. Відрегулюйте яскравість і контрастність. 2. Можливо зараз нема трансляції сигналу.
Нормальна картинка, звуку немає	1. Натисніть кнопку збільшення гучності для збільшення гучності. 2. Звук відключено, натисніть I, щоб відновити звук. 3. Треба спробувати поміняти стандарт звуку. 4. Можливо зараз нема трансляції звукового сигналу.
Хаотичні брижі на зображенні	Це, як правило, місцеві перешкоди, викликані автомобілями, лампами денного світла і фенами. Налаштуйте точно антену, щоб мінімізувати перешкоди.

Проблема	Можлива причина і рішення
Снігові точки, макроблокінг і накладки зображення	Якщо антена знаходиться у віддалених районах зі слабким телевізійним сигналом, зображення може бути затьмарено точками, макроблокінгом або заморозкою картинки. Якщо сигнал надзвичайно слабкий, то необхідно буде встановити більш якісну антену з хорошими технічними характеристиками. 1. Відрегулюйте положення і орієнтацію антени в приміщенні чи зовні. 2. Перевірте всі з'єднання антенного кабелю та підключення антени. 3. Спробуйте виконати точну настройку каналів. 4. Спробуйте інший канал. Можливо зараз нема трансляції сигналу.
Повтори на зображенні	Повтори телевізійного сигналу з'являються, коли один сигнал приймається прямим шляхом, а інший відбивається від висотних будівель, пагорбів або інших об'єктів і потрапляє до антени трохи з запізненням. Зміна напрямку або положення антени може поліпшити прийом.
Радіочастотні перешкоди	Ці перешкоди дають рухомі брижі або діагональні смуги на зображенні, а в деяких випадках, втрату контрасту зображення. Треба знайти і видалити джерело радіоперешкод.
Відтворення відео (або Timeshift) викликає заморозку зображення/макроблокінг або інші спотворення, особливо на контенті HD.	Швидкість читання/запису Вашого USB-пристрою може бути занадто низькою. Переконайтеся, що використовується накопичувач USB з достатньою швидкістю і є достатньо вільного простору. USB флеш-накопичувачі – (FLASH, так звані, «флешки») можуть не підтримувати достатню швидкість.
Немає сигналу, або слабкий сигнал, або переривчастий прийом	a) Можливо контакт послабився в місцях з'єднання, можливо вологість потрапила у кабель та роз'єми, можливо в даний час йде сильний дощ або снігопад. Перевірте з'єднання кабелів, LNB та іншого обладнання, що підключено між LNB та антенним входом телевізора. Також перевірте налаштування антени. Зачекайте, поки вщухне дощ/буря. Зверніться до фахівця по супутниковим антенам для консультації. b) Супутникова антена не направлена точно на заданий супутник. Відрегулюйте антену. Зверніться до фахівця по супутниковим антенам для консультації. c) Супутникова антена занадто маленька, або дерева чи будівлі затуляють напрямок на супутник. Використовуйте більшу антену або змініть місцеположення антени. d) Сигнал занадто сильний, антена занадто велика. Підключіть атенюатор на вхід LNB. Зверніться до фахівця по супутниковим антенам для консультації

Проблема	Можлива причина і рішення
Погане зображення/ макроблокинг під час сильного дощу	Сильний дощ буде послаблювати сигнал супутника, коли сигнал стане нижче необхідного рівня, то з'явитися макроблокинг. Переконайтеся, що ваша антена направлена точно на супутник для мінімізації наслідків дощу. Якщо ви сумніваєтеся, зверніться до фахівця по супутниковим антенам для консультації

ПРИМІТКА:

Якщо проблема не усувається після Ваших дій згідно з нашими рекомендаціями, будь ласка, зв'яжіться з місцевим сервісним центром STRONG або Ви можете відправити запит через підтримку нашого сайту www.strong.tv.

8.0 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аудіо

Аудіо вихід: 6 Вт + 6 Вт

Тюнер

Діапазон каналів:

DVB-T/T2: 174 МГц - 230 МГц; 470 МГц - 860 МГц
DVB-C: 50-858 МГц
DVB-S/S2: 950 МГц - 2150 МГц
DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)
AV: PAL, NTSC

Стандарт:

Інтерфейси

1 x AIR/CABLE
1 x LNB
1 x HDMI
1 x TV SCART
1 x Навушники
1 x USB
1 x слот CI+
1 x Кабель живлення

Загальні дані

Робоча напруга: 100 ~ 240 В перемінного струму 50/60 Гц
Споживана потужність: макс. 74 Вт, тип. 55 Вт
Споживана потужність у режимі очікування: < 0.5 Вт
Робоча температура: +5 °C ~ +35 °C
Температура зберігання: -15 °C ~ +45 °C
Допустима вологість при експлуатації: 20% ~ 80% відносної вологості, без конденсату
Вологість при зберіганні: 10% ~ 90% відносної вологості, без конденсату
Розміри (ШхВхГ), мм: 907 x 212 x 557
Чиста вага: 7.5 кг

9.0 ДОДАТОК

USB підтримує наступні файли

Відео

Тип файлу/(Розшир.)	Тип відео	Тип аудіо	Примітка
MP4, MOV/(.mp4, .rnov, .m4v)	Motion JPEG MPEG-4 SP/ASP (XviD)	MPEG-AUDIO	
AVI/(.avi)	MotionJPEG MPEG-4 SPIASP (XviD)	LPCM MPEG-AUDIO	
ASFI/(.wmv3, .xvid)	MPEG-4 SPIASP (XviD)	MS-ADPCM, Intel-ADPCM	
MKVI/(.mkv, .xvid)	MPEG-4 SPIASP (XviD)	MPEG-AUDIO	
TSI/(.tsltp)		LPCM MPEG-AUDIO	
DAT, MPG,MPEG/(.dat, .mpg, .mpeg)		LPCM MPEG-AUDIO	
VOB/(.vob)		LPCM MPEG-1 Layer 2	

Музика

Тип файлу	Розширення файлу	Версія підтримки	Примітка
Mpeg-1 Layer 3	Wma, mp3	LPCM	WMA 7-9.1 la WMA2
MPEG-1/2 Layer 1/2	підтримується тільки у відео	MPEG1/2	
LPCM	підтримується тільки у відео		
AAC	Aac, mp4, M4A		AAC змінний бітрейт: зі швидкістю 1.5x-2x m4a не підтримує FF/FR ADIF не підтримує FF/FR ADTS підтримує FF/FR

Фото

Тип файлу	Розширення файлу	Версія підтримки	Примітка
JPEG	jpg/jpeg		
BMP	bmp		підтримує всі режими
PNG	png	MPEG1/2	підтримує черезстрочний режим, не підтримує режим анімації

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДАЖ ВИРОБУ

(заповнюється фірмою-продавцем)

УВАГА! БУДЬ ЛАСКА, ВИМАГАЙТЕ ВІД ПРОДАВЦЯ ПОВНІСТЮ ЗАПОВНИТИ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН.

Виріб/Модель	
Серійний №	
Дата продажу	
Фірма-продавець	
Адреса продавця	
Телефон	
Печатка продавця	
Справний виріб у повному комплекті з посібником користувача отримав; з умовами гарантії, зі списком сервісних центрів ознайомлений.	
Підпис покупця _____	

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Шановний покупець!

Компанія «СТРОНГ», висловлює вам щиру вдячність за ваш вибір. Ми зробили все можливе, щоб даний виріб задовольняв вашим запитам, а якість відповідала кращим світовим зразкам.

Компанія «СТРОНГ» встановлює офіційний строк служби на продукцію, призначену для використання в побуті, – 2 роки, за умов дотримання правил експлуатації. Враховуючи високу якість, надійність і ступінь безпеки продукції «СТРОНГ» фактичний термін експлуатації може значно перевищувати офіційний.

Вся продукція «СТРОНГ», що призначена для реалізації в певну країну, виготовлена з урахуванням умов експлуатації в цій країні.

З питань гарантійного обслуговування, наполегливо рекомендуємо звертатися до продавця або до Сервісного Центру компанії «Стронг Юкрейн», за адресою: м. Київ, вул. Адама Міцкевича, 8.

З питань післягарантійного обслуговування також звертатись до Сервісного Центру компанії «Стронг Юкрейн» за адресою: м. Київ, вул. Адама Міцкевича, 8.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо вас до початку використання уважно ознайомитися з посібником користувача виробу, умовами гарантійних зобов'язань та безкоштовного сервісного обслуговування, перевірити правильність заповнення гарантійного талону.

Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно та чітко вказаних: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких печаток фірми продавця та підпису покупця.

Серійний номер і модель виробу повинні відповідати номеру, зазначеному в гарантійному талоні. При порушенні цих умов, а також у разі, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, талон вважається недійсним і сервісний центр залишає за собою право відмовити в гарантійному обслуговуванні виробу.

Цим гарантійним талоном «Стронг Юкрейн» підтверджує прийняті на себе зобов'язання щодо задоволення вимог споживачів, встановлених чинним законодавством про захист прав споживачів, у разі виявлення недоліків виробу. Однак, «Стронг Юкрейн» залишає за собою право відмовити як в гарантійному, так і безкоштовному сервісному обслуговуванні виробу у випадку недотримання викладених нижче умов. Всі умови гарантійних зобов'язань і безкоштовного гарантійного обслуговування діють в рамках чинного законодавства про захист прав споживачів і регулюються законодавством України.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО І БЕЗКОШТОВНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Гарантійні зобов'язання та безкоштовне сервісне обслуговування поширюються лише на моделі, що призначені для експлуатації на території України і пройшли сертифікацію на відповідність стандартам країни.
2. ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН» забезпечує гарантійне обслуговування протягом 12 місяців з дати продажу (за відсутністю порушень цих Умов).
3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на перераховані нижче компоненти виробу, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу: елементи живлення (батарейки), сполучні кабелі, - та комутаційні вироби.
4. ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН» не несе гарантійні зобов'язання на вироби в наступних випадках:
 - якщо виріб, призначений для особистих (побутових) потреб, використовувався для здійснення підприємницької діяльності, а також в інших цілях, які не відповідають його прямому призначенню;
 - у випадку порушення правил та умов експлуатації або встановлення виробу, викладених у посібнику користувача;
 - якщо виріб має сліди спроб некваліфікованого ремонту, розкриття обладнання;
 - якщо дефект спричинений зміною конструкції, програмного забезпечення або схеми виробу, які не передбачені виробником;
 - якщо дефект викликаний дією природних (гроза, ураган) явищ, необережними або навмисними діями споживача або третіх осіб;
 - якщо знайдені ушкодження, спричинені потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах та ін.
5. Гарантійне обслуговування не поширюється на такі недоліки виробу:
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, викликані невідповідністю стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
6. Гарантійне обслуговування не поширюється на вироби з відсутньою або пошкодженою гарантійною пломбою.

Просимо вас звернути увагу на важливість правильного встановлення та експлуатації виробу, як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного обслуговування.

У випадку непрацездатності телевізору, будь ласка, звертайтеся до головного сервісного центру компанії: вул. Адама Міцкевича, 8, м. Київ, 03087, тел.: (044) 393-34-21, (044) 228-24-73.

