

ZHD16000

zelmer

SUSZARKA DO WŁOSÓW

фен для укладки волос

/ hair dryer



HD1600/HD1500

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SUSZARKA DO WŁOSÓW

3–6

CZ NÁVOD K POUŽITÍ
VYSOUŠEČ VLASŮ

7–10

SK NÁVOD NA OBSLUHU
SUŠIČ VLASOV

11–14

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HAJSZÁRÍTÓ

15–18

RO INTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
USCĂTOR DE PĂR

19–22

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФЕН ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

23–26

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
СЕШОАР ЗА КОСА

27–30

UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ФЕН ДЛЯ ВОЛОССЯ

31–34

EN USER MANUAL
HAIR DRYER

35–37

A**B**

Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji suszarki.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem suszarki do włosów obowiązkowo zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj poniższych zasad w celu uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia prądem lub pożaru.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!

Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami

- Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia.
- Podczas pracy nie kładź suszarki na mokrej powierzchni lub ubraniu.
- Nie używaj podczas kąpieli.
- Jeżeli podczas jej używania wystąpi uszkodzenie, wyciągnij natychmiast wtyczkę zasilania i odeślij ją do serwisu.
- Nigdy nie wkładaj lub nie wsuwaj żadnych przedmiotów do otworów suszarki.
- Nie używaj na zewnątrz lub tam, gdzie są stosowane produkty w aerozolu (atomizerze) lub gdzie podawany jest tlen.
- Jeżeli suszarka wpadnie do wody, przed jej wyjęciem wyciągnij wtyczkę zasilania. Nie sięgaj po nią do wody.

Nie wolno później używać suszarki.

- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
- Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
- Podczas pracy, suszarka staje się gorąca. Nie umieszczaj suszarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie kieruj gorącego powietrza w kierunku oczu, rąk lub innych miejsc wrażliwych na ciepło.
- Zagrożenia istnieją również przy wyłączonej suszarce. Zawsze należy odłączyć suszarkę od zasilania po jej użyciu lub w celu jej czyszczenia.

- Tam gdzie występują nasadki, mogą stać się gorące podczas i po użyciu. Przed ich dotykaniem, należy pozwolić na ich ostygnięcie.
- Gdy suszarka do włosów jest używana w łazience, po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy suszarka do włosów jest wyłączona.

OSTRZEŻENIE: *Nie używać niniejszego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.*



UWAGA!

Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia

- Gdy suszarka jest włączona, nigdy nie pozostawiaj jej bez nadzoru. Ryzyko pożaru.
- Upewnij się, że otwory wlotowy i wylotowy nigdy nie są zablokowane.
- Nigdy nie zanurzaj suszarki, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie. Nigdy nie odkładaj podręcznej suszarki do dołu, w taki sposób, że może ona wpaść do wody będąc wciąż włączona.
- Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść do wody lub być nią ochłapane.
- Nigdy nie próbuj usuwać pyłu lub ciał obcych z wnętrza suszarki do włosów używając ostrych przedmiotów (np. grzebienia).
- Nigdy nie blokuj otworów wlotu lub wylotu powietrza, ani nie kładź suszarki na miękkim podłożu, takim jak łóżko lub kanapa, gdzie mogą zostać zablokowane otwory przepływu powietrza.
- Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Przed odłożeniem podręcznej suszarki, pozwól na jej ostygnięcie.
- Nie wyciągaj wtyczki zasilania przez ciągnięcie za przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę.

- Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół suszarki (ryzyko przerwania przewodu).
- Nigdy nie wolno niczym przykrywać suszarki, ponieważ może to powodować akumulację ciepła w jej wnętrzu.
- Nie stosuj nie zalecanych nasadek.



WSKAZÓWKA

Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania

- Suszarka powinna być stosowana jedynie do suszenia włosów.
- Suszarka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.
- W przypadku oddawania suszarki innej osobie, proszę przekazać tej osobie również instrukcję. Co do suszarek, dla których upłynęła ich trwałość użytkowa, musimy pozbyć się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska zgodnie z Ustawą o Gospodarce Odpadami. Nie wolno pozbywać się suszarki razem z odpadkami domowymi. Proszę skonsultować się z lokalnym ośrodkiem gospodarki odpadami.
- Zawsze odłączaj suszarkę od sieci po zakończeniu używania.
- Używaj suszarki jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej instrukcji.

UWAGA: *Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.*

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Suszarka posiada ochronę przed przegrzaniem, która wyłącza urządzenie w przypadku zbyt wysokiej temperatury wylatującego powietrza lub wskutek częściowego zatkania otworów wlotowych powietrza. W przypadku, kiedy suszarka wyłącza się podczas używania, proszę wyłączyć wszystkie przełączniki i pozwolić suszarce na ostygnięcie, wtedy nastąpi automatyczne zresetowanie zabezpieczenia. Przed ponownym użyciem, sprawdź czy otwory wlotowe i wylotowe powietrza nie są zatkane. W razie konieczności, wyciągnij wtyczkę z gniazdka i oczyść otwory. Podczas użytkowania nie zatykaj otworów przepływu powietrza ani nie pozwalaj na dostanie się włosów do wnętrza suszarki.

Dane techniczne

Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.

Suszarka ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm. Suszarki zbudowane są w II klasie izolacji, nie wymagają uziemienia .

Poziom mocy akustycznej: 72 dB/A.

Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:

- Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określonych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.

Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.

Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.zelmer.pl.

Budowa urządzenia

A

- 1 Wylot powietrza
- 2 Osłona wlotu powietrza
- 3 Wlot powietrza
- 4 Przełącznik regulacji prędkości nadmuchu powietrza
- 5 Przełącznik regulacji temperatury
- 6 Przycisk nadmuchu zimnego powietrza 
- 7 Praktyczny uchwyt do zawieszania
- 8 Przewód przyłączeniowy
- 9 Koncentrator powietrza
- 10 Dyfuzor

Regulacja prędkości nadmuchu powietrza

- 0 – urządzenie wyłączone
- I – delikatny strumień powietrza
- II – silny strumień powietrza

Regulacja temperatury

- S – niski poziom temperatury
- SS – średni poziom temperatury
- SSS – wysoki poziom temperatury

Obsługa i działanie suszarki

UŻYWANIE

Po umyciu, wytrzyj dobrze włosy ręcznikiem. Sprawdź czy przełącznik regulacji prędkości nadmuchu powietrza (4) jest ustawiony w pozycji „0”. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieci elektrycznej i przełącznikiem regulacji prędkości nadmuchu powietrza (4) wybierz odpowiednią prędkość.

TECHNOLOGIA JONOWA

Suszarka posiada wbudowany generator wytwarzający ujemne jony, które zwiększają pochłanianie wilgoci, dzięki czemu włosy nie wysuszają się podczas modelowania i są bardziej miękkie i błyszczące. Funkcja jonizacji uruchamia się automatycznie podczas włączenia suszarki.

ZIMNY NADMUCH

Nadmuch zimnego powietrza służy do utrwalania fryzury.

Naciśnięcie przycisku nadmuchu zimnego powietrza  spowoduje, że z urządzenia zaczną wydobywać się zimne powietrze. Po zwolnieniu przycisku suszarka powróci do normalnego trybu pracy z ogrzewaniem.

KONCENTRATOR POWIETRZA

Koncentrator powietrza, pozwala skierować strumień powietrza precyzyjnie tam, gdzie chcesz, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób wysuszysz określone obszary włosów. Koncentrator powietrza jest w prosty sposób nakładany na przednią część suszarki do włosów.

DYFUZOR

Dyfuzor pozwala w łatwy sposób wysuszyć włosy i ułożyć naturalną fryzurę. Dzięki zastosowaniu dyfuzora uzyskasz naturalne fale (bez konieczności nakładania żelu lub pianki modelującej) a fryzura utrzyma się przez dłuższy czas.

Suszenie i układanie włosów

- Po umyciu, wytrzyj dokładnie włosy ręcznikiem.
- Załóż na suszarkę odpowiednie akcesorium, koncentrator powietrza do suszenia lub dyfuzor do układania włosów.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka sieci elektrycznej upewnij się, że przełącznik regulacji prędkości nadmuchu powietrza znajduje się w pozycji „0”. Następnie podłącz urządzenie do prądu.
- Jeśli chcesz szybko wysuszyć włosy, ustaw przełącznik regulacji prędkości nadmuchu powietrza (4) w pozycji „II” i przełącznik regulacji temperatury w pozycji „SSS”.
- Wymarzoną fryzurę najlepiej układać nastawiając delikatny strumień powietrza i dowolną temperaturę nadmuchu.
- W momencie uruchomienia suszarki, automatycznie włącza się funkcja jonizacji, dzięki której łatwiej uformujesz wymarzoną fryzurę a włosy pozostaną zdrowsze.
- W celu utrwalenia fryzury, naciśnij i przytrzymaj przycisk nadmuchu zimnego powietrza .
- Po zakończeniu suszenia, ustaw przełącznik regulacji prędkości nadmuchu powietrza (4) w pozycji „0” i przełącznik regulacji temperatury (5) w pozycji „S”.
- Po każdym użyciu zawsze odłączaj wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka sieci elektrycznej.
- Bezpośrednio po użyciu suszarki akcesoria mogą być rozgrzane. Zawsze zostawiaj urządzenie do ostygnięcia przed zdjęciem akcesorium.

Czyszczenie i konserwacja suszarki

- Po każdym użyciu wyłącz i odłącz suszarkę od gniazdka sieci elektrycznej.
- Nigdy nie zanurzaj suszarki, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Zaleca się od czasu do czasu zdejmować osłonę wlotu powietrza (2) w celu jej oczyszczenia i oczyszczenia wlotu powietrza (3), znajdującego się pod osłoną.
- Obudowę suszarki w razie potrzeby przetrzyj wilgotną szmatką (może być zwilżona środkiem do mycia naczyń) wysusz lub wytrzyj do sucha.



Nie stosuj środków do szorowania, a także rozpuszczalników.

- Wysusz dokładnie wszystkie elementy, które były czyszczone.

CZYSZCZENIE OSŁONY WLOTU POWIETRZA I FILTRA SIATKOWEGO



① Zdejmij osłonę wlotu powietrza (2), przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji .

- Oczyszczyć i przetrzyj wlot powietrza za pomocą suchej lub lekko zwilżonej szmatki. Po wysuszeniu umieścić go w uprzednio zajmowanym miejscu.

② Załóż osłonę wlotu powietrza (2) tak, aby trzy zaczepy znajdujące się na osłonie wlotu powietrza trafiły w otwory na korpusie suszarki.

③ Przekręć osłonę wlotu powietrza (2) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do pozycji .

PRZECHOWYWANIE

- Jeżeli nie używasz suszarki, zawsze odłączaj wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka sieci elektrycznej.
- Po użyciu odczekaj aż suszarka ostygnie i schowaj ją w suchym, chłodnym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
- Nigdy nie zwiń przewodu zasilającego wokół suszarki, ponieważ powoduje to ryzyko przedwczesnego zużycia i przerwania przewodu. Należy postępować z przewodem ostrożnie, aby zapewnić jego długą sprawność i unikać szarpania, skręcania lub pociągania, szczególnie przy wyciąganiu wtyczki. Jeżeli przewód ulegnie skręceniu podczas używania, należy go od czasu do czasu prostować.

Ekologia – Zadbajmy o środowisko!

Każdy użytkownik może przyczynić się do Ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:

Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.



Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!

DANE KONTAKTOWE:

- zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
<http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/>
- salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
- wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
- infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)



801 005 500



22 20 55 259

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.

Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.

Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i v průběhu používání přístroje.

Pokyny týkající se bezpečnosti

Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečnosti. Před prvním použitím vysoušeče se prosím bezpodmínečně seznámte se všemi pokyny návodu k obsluze a informace týkajícími se bezpečnosti.

VAROVÁNÍ: Dodržujte níže uvedené zásady, abyste zabránili nebezpečí popálení, poranění elektrickým proudem nebo požáru.



NEBEZPEČÍ!/POZOR!

Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz

- Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se horkých ploch přístroje.
- Nepokládejte přístroj na mokry povrch nebo oblečení.
- Nepoužívejte přístroj během koupele.
- Pokud během používání dojde k poškození přístroje, neodkladně jej odpojte ze zásuvky a pošlete do servisního střediska.
- Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.
- Nepoužívejte přístroj venku nebo tam, kde se používají výrobky ve spreji (atomizéry) či tam, kde se aplikuje kyslík.
- Pokud vysoušeč spadne do vody, předtím, nejdříve odpojte vidlici ze zásuvky a až poté jej vyjměte z vody. Potom se vysoušeč nesmí používat.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby s fyzickým,

senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající náležitě zkušenosti a znalosti pouze tehdy, bude-li jim zajištěn náležitý dohled nebo budou poučeny o bezpečném používání přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod dohledem.

- Jestliže je neoddělitelná přívodní šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném servisu odborným personálem nebo kvalifikovanou osobou. Vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.
- Opravy přístroje smí provádět pouze řádně zaškolená osoba. Nesprávně provedená oprava může způsobit nebezpečí pro uživatele. V případě poškození doporučujeme se obrátit na servisní středisko ZELMER.
- Během práce se vysoušeč stává horký. Nepokládejte jej v blízkosti hořlavých materiálů.
- Nesměřujte proud vzduchu na oči, ruce nebo jiná místa citlivá na teplo.
- Nebezpečí může vzniknout i při vypnutém vysoušeči. Po použití nebo pro čištění vždy odpojte vysoušeč ze zásuvky.
- Nástavce se během použití mohou stát horké. Předtím, než se jich dotknete, nechte je vychladnout.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, po použití vždy vyjměte vidlici ze zásuvky, protože blízkost vody je nebezpečná i při vypnutém přístroji.

VAROVÁNÍ: *Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch, bazénů a jiných vodních nádrží.*



POZOR!

Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození majetku

- Nikdy nenechávejte zapnutý vysoušeč bez dozoru. Nebezpečí požáru.
- Vždy se ujistěte, že otvory pro přívod a výfuk vzduchu nejsou zakryty.
- Vysoušeč, napájecí kabel a vidice se nesmí ponořit do vody. Nikdy nepokládejte zapnutý přístroj dolů tak, že by mohl spadnout do vody.
- Nepokládejte ani neskladujte přístroj na místech, kdy by mohl spadnout do vody nebo se dostat do styku s vodou.
- Nikdy neodstraňujte prach nebo cizí tělesa z vnitřku přístroje pomocí ostrých předmětů (např. hřebene).
- Nikdy nezakrývejte otvory pro přívod a výfuk vzduchu a nepokládejte přístroj na měkkém povrchu (např. postel, pohovka), kde může dojít k zakrytí otvorů pro průchod vzduchu.
- Přístroj není určen pro použití s vnějšími časovými vypínači nebo vnějšími systémy dálkového ovládání.
- Udržujte napájecí kabel ve vzdálenosti od horkých povrchů.
- Před uskladněním vysoušeče nechte jej vychladnout.
- Nevytahujte vidlici napájecího přívodu taháním za kabel.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem přístroje (riziko přetřhnutí kabelu).
- Nikdy ničím nepřikrývejte vysoušeč, aby nedošlo k akumulaci tepla v jeho vnitřku.
- Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem.



POKYNY

Informace o výrobku a pokyny k použití

- Vysoušeč by měl být používán pouze k sušení vlasů.
- Vysoušeč je určen pouze pro domácí použití.
- Pokud předáváte vysoušeč jiné osobě, předejte ji rovněž tento návod. Přístroj, jehož životnost uplynula, musí být odstraněn dle platných předpisů o ochraně životního prostředí a zákona o odpadovém hospodářství. Kontaktujte místní středisko pro odpadové hospodářství.

- Po použití vysoušeč vždy odpojte z elektrické sítě.
- Používejte přístroj pouze v souladu s jejím určením dle tohoto návodu.

POZNÁMKA: Pro zajištění dodatečné ochrany doporučujeme, abyste v napájecím vedení koupelny nainstalovali proudový chranič RCD s citlivostí do 30 mA. Za tímto účelem se obraťte na elektromontéra.

Pokyny týkající se bezpečnosti

Vysoušeč je vybaven ochranou proti přehřátí, která přístroj vypne v případě příliš vysoké teploty proudícího vzduchu nebo v důsledku částečného ucpání otvorů přes které proudí vzduch. V případě, kdy se vysoušeč v průběhu používání vypíná vypněte veškeré přepínače a nechte přístroj vychladnout, tím dojde k automatickému znovu zapojení ochrany. Před opětovným použitím ověřte, zda otvory, kterými proudí vzduch, nejsou ucpané. V případě nutnosti vytáhněte zástrčku ze zásuvky a otvory očistěte. V průběhu používání se nedotýkejte otvorů, kterými proudí vzduch a dbejte, aby se nimi nedostávaly vlasy do přístroje.

Technické údaje

Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.

Vysoušeč ZELMER splňuje požadavky platných norem.

Vysoušečem je konstruován v izolační třídě II a nepotřebuje zemnění

Hladina hluku: 72 dB/A.

Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro požadavky týkající se ekoprojektu.

Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic:

- Elektrické zařízení určené k použití v určených mezích napětí (LVD) – 2006/95/EC.
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.

Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.

CE prohlášení o shodě se nachází na stránkách www.zelmer.com.

Popis přístroje

A

- 1 Výfuk vzduchu
- 2 Kryt přívodu vzduchu
- 3 Otvor přívodu vzduchu
- 4 Přepínač rychlosti toku vzduchu
- 5 Přepínač teploty
- 6 Tlačítko studeného proudu vzduchu
- 7 Praktický úchyt pro zavěšení
- 8 Napájecí kabel
- 9 Koncentrátor vzduchu
- 10 Difúzor

Nastavení rychlosti toku vzduchu

- 0 – vypnuto
- I – jemný proud vzduchu
- II – silný proud vzduchu

Regulace teploty

- S – nízká teplota
- SS – střední teplota
- SSS – vysoká teplota

Obsluha a práce vysoušeče

POUŽITÍ

Po umytí důkladně vysušte vlasy ručníkem. Zkontrolujte, zda je přepínač pro nastavení intenzity vzduchu (4) umístěn v poloze „0“. Připojte zástrčku přírodního kabelu do zásuvky elektrické sítě a přepínačem pro nastavení intenzity vzduchu (4) zvolte požadovanou rychlost.

IONOVÁ TECHNOLOGIE

Vysoušeč je vybaven generátorem, vytvářejícím záporné iony, které zvětšují absorpci vlhkosti, což pomáhá udržet kondici vlasů, jejich lesk a splývavost. Funkce ionizace působí automaticky po zapnutí vysoušeče.

STUDENÝ PROUD VZDUCHU

Studený proud vzduchu slouží k prodloužení trvanlivosti účesu. Po stisknutí tlačítka studeného proudu vzduchu  vysoušeč začne vyfukovat studený vzduch. Po uvolnění tlačítka se přístroj vrátí k normálnímu režimu práce s teplým proudem vzduchu.

KONCENTRÁTOR VZDUCHU

Koncentrátor vzduchu umožňuje snadno směřovat proud vzduchu přesně tam, kam chcete, díky čemuž rychle vysušíte požadovaná místa. Koncentrátor vzduchu se jednoduchým způsobem nasazuje na přední část vysoušeče.

DIFUZÉR

Difuzér umožňuje snadno vysušit vlasy a vytvořit přirozený účes. Díky difuzéru vytvoříte přirozené vlny (bez použití gelu nebo pěny) a účes bude trvanlivější.

Sušení a modelování vlasů

- Po umytí si důkladně vysušte vlasy ručníkem.
- Nasadíte na vysoušeč vhodné příslušenství: koncentrátor vzduchu pro sušení nebo difuzér pro modelování vlasů.
- Před vložením zástrčky do zásuvky elektrické sítě se ujistěte, že se přepínač pro nastavení intenzity vzduchu nachází v poloze „0“. Následně připojte spotřebič do zásuvky.
- Pokud si chcete rychle vysušit vlasy, nastavte přepínač rychlosti toku vzduchu (4) do polohy „II“ a přepínač teploty (5) do polohy „SSS“.
- Vytoužený účes nejnadhlejší vytvoříte nastavením jemného proudu vzduchu a libovolné teploty výfuku.
- Při zapnutí vysoušeče se automaticky zapne funkce ionizace, díky níž si snadněji vytvoříte vytoužený účes a vlasy zůstanou zdravé.

- Pro prodloužení trvanlivosti účesu stiskněte a držte tlačítko studeného proudu vzduchu .
- Po ukončení sušení nastavte přepínač rychlosti toku vzduchu (4) do polohy „0“ a přepínač teploty (5) do polohy „S“.
- Po každém použití vždy vyjměte zástrčku přírodního kabelu ze zásuvky elektrické sítě.
- Po použití vysoušeče příslušenství může být rozehráté. Předtím, než sejměte příslušenství, vždy nechte přístroj vychladnout.

Čištění a údržba vysoušeče

- Po každém použití vypněte a odpojte vysoušeč ze zásuvky elektrické sítě.
- Nikdy neponořujte vysoušeč, napájecí kabel ani vidlici do vody nebo jiné tekutiny.
- Doporučuje se občas sejmout kryt přívodu vzduchu (2) pro jeho vyčištění a vyčištění otvoru přívodu vzduchu (3), který se nachází pod krytem.
- V případě potřeby vyčistěte vysoušeč vlhkým hadříkem (může být s prostředkem na mytí nádobí) a důkladně vysušte.



Nepoužívejte prostředky na drhnutí ani rozpouštědla.

- Důkladně vysušte všechny prvky, které byly čišťeny.

ČIŠTĚNÍ KRYTU PŘÍVODU VZDUCHU A SÍTOVÉHO FILTRU

- ① Sejměte kryt přívodu vzduchu (2) otočením proti směru pohybu hodinových ručiček do polohy .
- Vyčistěte a vyřete přívod vzduchu suchým nebo lehce zvlhčeným hadříkem. Po vysušení opětovně umístěte filtr uvnitř vysoušeče.
- ② Nasadte kryt přívodu vzduchu (2) tak, aby tři úchytky na krytu přívodu vzduchu zapadly do otvorů v tělese sušičky.
- ③ Otočte krytem přívodu vzduchu (2) ve směru pohybu hodinových ručiček do polohy .

USKLADNĚNÍ

- Jestliže vysoušeč nepoužíváte, vždy vyjměte zástrčku přírodního kabelu ze zásuvky elektrické sítě.
- Po použití nechte přístroj vychladnout a uschovejte jej v chladu a suchu, na místě nepřístupném pro děti.
- Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem přístroje, protože to způsobí riziko opotřebení a přetrhnutí kabelu. Zacházejte s kabelem opatrně, abyste zajistili jeho dlouhou životnost. Nevytahujte a netrhejte za kabel, zejména při vytahování vidlice. Pokud dojde k zkroucení kabelu během používání, občas jej narovnejte.

Ekologicky vhodná likvidace

Obalový materiál jednoduše neodhodíte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyethylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětovnému využití.



Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému patří.

Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.

Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky ZELMER – viz. www.zelmer.cz.

Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.

Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.

Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.

Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.

Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania sušiča.

Bezpečnostné pokyny

Tieto informácie sa týkajú Vášho zdravia a bezpečnosti. Pred prvým použitím sušiča na vlasy sa podrobne zoznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa používania a bezpečnostnými informáciami.

UPOZORENIE: Dodržujte dole opísané pokyny. Uniknete tak možnému opareniu, úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.



NEBEZPEČENSTVO! / UPOZORNENIE!

Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť

- Nebezpečenstvo oparenia! Nedotýkajte sa horúcich povrchov prístroja.
- Počas práce nekladte sušič na mokrý povrch ani na oblečenie.
- Sušič nepoužívajte počas kúpele.
- Ak počas používania sušiča sa sušič pokazí, vytiahnite ihneď elektrickú zástrčku zo zásuvky a pošlite sušič do servisu.
- Nikdy nekladajte alebo nevsúvajte žiadne predmety do otvorov sušiča.
- Nepoužívajte ho vonku alebo tam, kde sa používajú aerosólové výrobky (v atomizéri) alebo kde sa používa kyslík.
- Ak sušič vpadne do vody, vytiahnite najskôr elektrickú zástrčku zo zásuvky a až potom vyberte sušič z vody. Nikdy neberte ako prvý sušič z vody. Sušič neskôr nepoužívajte.

- Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku viac ako 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, iba v prípade, ak sú pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, ak dôjde k poškodeniu neoddeliteľného napäťového kábla, je potrebné ho vymeniť priamo u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
- Prístroj môže opravovať len školený personál. Nesprávne vykonaná oprava môže vážne ohroziť užívateľa. V prípade vzniku chýb sa obráťte na špecializovaný servis ZELMER.
- Počas práce sa sušič zohrieva. Nekladte sušič v blízkosti horľavých materiálov.
- Nesmerujte horúci vzduch na oči, ruky alebo iné miesta citlivé na teplo.
- Nerobte tak ani pri vypnutom sušiči. Po použití alebo za účelom čistenia sušič vždy vypnite z elektrického prúdu.
- Nástavce počas používania a krátko po použití môžu byť horúce. Skôr než sa ich dotknete, nechajte ich vychladnúť.

- Ak sušič na vlasy používate v kúpeľni, po použití vyberte elektrickú zástrčku zo zásuvky, pretože blízkosť vody ohrozuje sušič na vlasy aj vtedy, ak je vypnutý.

UPOZORNENIE: *Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchovacieho kúta, bazénov a podobných nádob s vodou.*



POZOR!

Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť škodu na majetku

- Ak je sušič zapnutý, nikdy ho nenechávajte bez dohľadu. Existuje riziko požiaru.
- Presvedčte sa, že nasávací otvor a výfukový otvor nie sú zablokované.
- Nikdy neponárajte sušič, elektrický kábel alebo elektrickú zástrčku do vody. Nikdy neodkladajte zapnutý príručný sušič na miesta, odkiaľ môže spadnúť do vody.
- Nekladte ani neprechováajte prístroj na mieste, odkiaľ môže spadnúť do vody alebo zostať poliaty vodou.
- Nikdy neodstraňujte prach alebo cudzie predmety z vnútra sušiča na vlasy pomocou strých predmetov (napr. hrebeňa).
- Nikdy neupchávajte nasávací otvor alebo výfukový otvor vzduchu, ani nekladte sušič na mäkkom podklade ako napr. posteľ alebo kanapa, kde sa prietokové otvory vzduchu môžu zablokovat.
- Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo osobitného diaľkového ovládania.
- Udržiavajte prírodný elektrický kábel ďaleko od horúcich povrchov.
- Príručný sušič nechajte najskôr ochladnúť a až potom ho odložte.
- Nevyťahujte elektrickú zástrčku zo zásuvky ťahaním za elektrický kábel. Vytiahnite samotnú elektrickú zástrčku.
- Neovíjajte elektrický kábel okolo sušiča (existuje riziko pretrhnutia kábla).
- Nikdy neprikrývajte sušič. Hromadí sa tak teplo vo vnútri sušiča.
- Používajte výlučne odporúčané nástavce.



POKYN

Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú používania

- Sušič môžete používať výlučne na sušenie vlasov.
- Sušič je určený výlučne pre domáce účely.
- Ak sušič dáte inej osobe, odovzdajte jej prosím aj tieto pokyny. Sušiče, ktoré už nebudete používať, musíte odovzdať v súlade s platnými predpismi ochrany životného prostredia a v súlade so zákonom o zaobchádzaní s odpadmi. Sušič nesmiete vyhodit' spolu s domácimi odpadkami. Prosím spojte sa s miestnym strediskom odpadového hospodárstva.
- Vždy odpojte sušič od siete po ukončení používania.
- Sušič používajte výlučne v súlade s jeho určením tak ako je to napísané v tomto návode.

POZOR: *Za účelom doplnkovej ochrany Vám odporúčame zainštalovať v elektrickom obvode, ktorý je v kúpeľni, ochranné zariadenie (RCD) s menovitým vypínacím prúdom nižším než 30 mA. Obráťte sa s tým na odborného elektrikára.*

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti

Sušič je vybavený poisťou proti prehriatiu, ktorá vypína zariadenie v prípade príliš vysokej teploty vyfukovaného vzduchu alebo v prípade čiastočného zapchatia otvorov prívodu vzduchu. V prípade, že sa sušič vypne počas používania, vypnite všetky prepínače a nechajte sušič vychladnúť, potom sa poisťka automaticky vypne. Pred opätovným použitím skontrolujte otvory prívodu a výfuku vzduchu, či nie sú zapchaté. V prípade potreby vytiahnite zástrčku zo zásuvky a očistite otvory. Počas používania sušiča nezatýkajte otvory prívodu a výfuku vzduchu, zabráňte prieniku vlasov dovnútra sušiča.

Technické údaje

Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku. Sušič ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.

Sušiča sú konštruované v II. triede izolácie, nevyžadujú uzemnenie .

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max 72 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.

Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:

- Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD) – 2006/95/EC.
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.

Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.

Prehlásenie o zhode CE sa nachádza na stránkach www.zelmer.com.

Zloženie prístroja

A

- 1 Výfuk vzduchu
- 2 Ochrana prívodu vzduchu
- 3 Prívod vzduchu
- 4 Prepínač rýchlosti fúkania vzduchu
- 5 Prepínač regulácie teploty
- 6 Tlačidlo fúkania studeného vzduchu 
- 7 Praktický držiak na zavesenie
- 8 Pripájací kábel
- 9 Koncentrátor vzduchu
- 10 Difúzor

Prepínanie rýchlosti fúkania vzduchu

- 0 – zariadenie vypnuté
- I – jemný prúd vzduchu
- II – silný prúd vzduchu

Regulácia teploty

- S – nízka úroveň teploty
- SS – stredná úroveň teploty
- SSS – vysoká úroveň teploty

Obsluha a práca sušiča

POUŽIVANIE

Po umytí, vlasy dobre utrite uterákom. Overte, či regulátor rýchlosti prúdenia vzduchu (4) je nastavený do polohy „0“. Napájací kábel zasuňte do elektrickej zásuvky a na prepínači rýchlosti prúdenia vzduchu (4) nastavte požadovanú rýchlosť.

IÓNOVÁ TECHNOLÓGIA

Sušič má vstavaný generátor, ktorý vytvára záporné ióny. Záporné ióny zväčšujú pohlcovanie vlhkosti. Vďaka tomu sa vlasy počas modelovania nevysušujú a sú mäkkšie a leštia sa. Funkcia ionizácie sa zapína automaticky pri zapnutí sušiča.

FÚKANIE STUDENÉHO VZDUCHU

Fúkanie studeného vzduchu sa používa na vymodelovanie účesu. Stlačte tlačidlo fúkania studeného vzduchu . Zo zariadenia začne vychádzať studený vzduch. Ak tlačidlo fúkania studeného vzduchu pustíte, sušič sa vráti do normálneho režimu práce s ohrievaním.

KONCENTRÁTOR VZDUCHU

Koncentrátor vzduchu umožňuje nasmerovať vzdušný prúd presne tam, kde chcete. Vďaka tomu ľahko a rýchlo vysušíte určené povrchy vlasov. Koncentrátor vzduchu sa ľahko nakladá na prednú časť sušiča na vlasy.

DIFÚZOR

Difúzor umožňuje ľahko vysušiť vlasy a učešať prirodzený účes. Vďaka použitiu difúzora získate prirodzené vlny (nemusíte pritom použiť žel alebo modelujúcu penu) a účes sa dlho udrží.

Sušenie a ukladanie vlasov

- Po umytí si vlasy starostlivo utrite uterákom.
- Zamontujte na sušič vhodný nástavec, koncentrátor vzduchu pre sušenie alebo difúzor pre ukladanie vlasov.
- Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky sa uistite, že regulátor rýchlosti prúdenia vzduchu je nastavený do polohy „0“. Až po tejto kontrole môžete spotrebič zapojiť k elektrickej sieti.
- Ak chcete rýchlo vysušiť vlasy, nastavte prepínač rýchlosti fúkania vzduchu (4) do polohy „II“ a prepínač regulácie teploty do polohy „SSS“.
- Vysnívaný účes najlepšie uložte, ak nastavíte jemný prúd vzduchu a ľubovoľnú teplotu fúkania.
- Pri zapnutí sušiča sa automaticky zapne funkcia ionizácie, vďaka ktorej ľahšie sformujete vysnívaný účes a vlasy zostanú zdravšie.
- Ak chcete vymodelovať účes, stlačte a podržte tlačidlo fúkania studeného vzduchu .
- Po ukončení sušenia nastavte prepínač rýchlosti fúkania vzduchu (4) do polohy „0“ a prepínač regulácie teploty (5) do polohy „S“.
- Po každom použití nezabudnite napájací kábel spotrebiča vytiahnuť zo zásuvky.
- Prídavné prvky môžu byť krátko po použití sušiča nahriate. Skôr než odmontujete prídavné prvky, ponechajte zariadenie vždy vychladnúť.

Čistenie a údržba sušiča

- Po každom použití spotrebič vypnite a vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- Nikdy neponárajte sušič, elektrický kábel alebo elektrický zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Odporúčame Vám, aby ste občas stiahli ochranu prívodu vzduchu (2). Očistíte tak ochranu prívodu vzduchu (2) a samotný prívod vzduchu (3), ktorý je pod ochranou.
- Kryt sušiča v prípade potreby pretrite vlhkou handričkou (môžete ju navlhčiť prostriedkom na umývanie riadu). Osušte ho a vytrite do sucha.



Nepoužívajte prostriedky na drhnutie ani riedidlá.

- Vysušte starostlivo všetky prvky, ktoré ste čistili.

ČISTENIE OCHRANY PRÍVODU VZDUCHU A SÍTOVÉHO FILTRA

B

- ① Stiahnite ochranu prívodu vzduchu (2). Pretočte ju proti pohybu hodinových ručičiek do polohy .
- Očistite a pretrite prívod vzduchu suchou alebo ľahko namočenou handričkou. Keď sa sitový filter vysuší, umiestnite ho v pôvodnom mieste.
- ② Založte ochranu prívodu vzduchu (2) tak, aby tri háčiky, ktoré sa nachádzajú na ochrane prívodu vzduchu zapadli do otvorov v telese sušiča.
- ③ Pretočte ochranu prívodu vzduchu (2) v smere hodinových ručičiek do polohy .

SKLADOVANIE

- Ak sušičku vlasov práve nepoužívate, napájací kábel vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- Po použití počkajte, až sušič vychladne. Schovajte ho v suchom a chladnom mieste, ktoré je neprístupné pre deti.
- Nikdy neovíjajte elektrický kábel okolo sušiča, pretože to môže byť príčinou skoršieho opotrebovania a pretrhnutia kábla. S káblom zaobchádzajte opatrne. Dlhodobou tak zachováte jeho funkčnosť. Predchádzajte jeho ťahaniu, skrúcaniu alebo poťahovaniu, obzvlášť pri vytahovaní elektrickej zástrčky. Ak sa elektrický kábel počas používania skrúti, občas ho vyrovnajte.

Ekologicky vhodná likvidácia

Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.

Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.



Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.

Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.

Opravy spotrebičov si uplatníte u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská značky ZELMER – vid' ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.

Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.

Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözljük a Zelmer termékek felhasználói között.

A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a hajszárító későbbi használata során is rendelkezésre álljon.

Biztonsági előírások

Az alábbi információk az Ön egészségére és biztonságára vonatkoznak. A hajszárító első használata előtt feltétlenül ismerkedjen meg a használati utasítással és a biztonságra vonatkozó összes információval.

FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés vagy tűzveszély elkerülése végett tartsa be a biztonsági előírásokat.



VESZÉLY! / VIGYÁZAT!

A biztonsági előírások be nem tartása sérülésekhez vezet

- Megégés veszélye! Ne érintse meg a készülék forró felületeit.
- Működés közben ne tegye a hajszárítót nedves felületre, vagy ruhára.
- Ne használja fürdés közben.
- Ha használat közben a készülék megsérül, ne használja azt tovább, húzza ki a konnektorból és vigye szervízbe.
- Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a hajszárító réseibe.
- Ne használja kültérben, vagy olyan helyen, ahol aeroszolt használnak, vagy oxigént adagolnak.
- Ha a hajszárító vízbeesik mielőtt kivenné a vízből húzza ki a hajszárítót a konnektorból. Ne nyúljon érte a vízbe. Ne használja újra a hajszárítót.
- A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai, értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak

használatát nem ismerő személyek csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő használatára vonatkozó, és a vele járó veszélyekre vonatkozó oktatás. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezést felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek.

- Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet elkerülése érdekében - a gyártónál vagy szakszervízben, illetve egy szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
- A készüléket csak megfelelő képe-
sítéssel rendelkező szerelő szerelheti. Helytelen javítás veszélyt jelent a felhasználóra. Hiba esetén javasoljuk, hogy keresse fel a ZELMER szakszervízt.
- Használat közben a hajszárító átmelegszik. Ne tegye a hajszárítót gyúlékony anyagok közelébe.
- Ne irányítsa a hajszárítót szem, kéz, vagy más hőre érzékeny testrész irányába.
- Kikapcsolt hajszárító esetén is fennáll az esetleges sérülés veszélye. Használat után, vagy tisztítás során mindig legyen áramtalanítva a hajszárító.
- A kiegészítő tartozékok használat során felmelegedhetnek. Mielőtt megérintené őket várja meg míg azok kihűlnek.
- **Ha a hajszárítót a fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból, mert a víz közelsége még kikapcsolt hajszárító esetén is veszélyes.**

VIGYÁZAT: Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy más hasonló víztartály közelében.



VIGYÁZAT!

Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek teszi ki a tulajdonát

- Amikor a hajszárítót be van kapcsolva, ne hagyja azt felügyelet nélkül. Tűzveszélyes.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a kifúvó és a légbeömlő nyílások sose legyenek elzárva.
- Ne merítse vízbe a hajszárítót és a csatlakozókábeleket. Soha ne tegye úgy le a hajszárítót, hogy az még bekacsolt állapotban vízbe eshessen.
- Ne tegye és ne tárolja a készüléket olyan helyen ahol az vízbeeshet, vagy összefrűcsköldöhet.
- Soha ne próbálja éles eszközök (pl. fésű) segítségével eltávolítani az esetleges port vagy idegen testeket a hajszárító belsejéből.
- Soha ne zárja el a kifúvó és légbeömlő nyílásokat, valamint ne tegye a hajszárítót olyan puha felületekre, mint ágy, fotel, vagy más olyan hely, melyre rátéve a nyílások elzáródhatnak.
- A készülék nem használható külső időkapcsolóval vagy más távkapcsolóval.
- Tartsa a csatlakozókábelt távol a forró felületektől.
- Mielőtt eltenné a hajszárítót várja meg míg az kihűl.
- Ne húzza ki a csatlakozókábelt a kábelnél fogva, csak is a dugójánál fogva.
- Ne tekerje a csatlakozókábelt a hajszárító köré (a kábel elszakadhat).
- Tilos a hajszárítót bármivel is letakarni, mert az hőfelhalmozódást okozhat a hajszárító belsejében.
- Ne használjon nem ajánlott kiegészítő tartozékokat.



JAVASLAT

Információk a a termékről és felhasználási javaslatok

- A hajszárítót csak hajszárításra használható.
- A hajszárítót csak háztartási használatra alkalmas.
- Ha kölcsönadja a hajszárítót, mellékelje a használati utasítást is. A használatra már nem alkalmas hajszárítót a Hulladék Kezelési Rendeletnek megfelelően lehet hasznosítani, a környezetvédelmet szem előtt tartva. A hajszárítót nem szabad háztartási hulladékokkal együtt kidobni. Vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelővel.
- Használat után mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a hajszárítót.

- A hajszárítót csak a használati utasításnak megfelelően használja.

FIGYELEM: A nagyobb biztonság érdekében a fürdőszoba áramellátását biztosító elektromos áramkörbe ajánlatos max. 30 mA-es érzékenységű áram-védőkapcsolót (RCD) beiktatni. Ebben a kérdésben forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

A biztonságos használatra vonatkozó tanácsok

A hajszárító túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik, ami a készüléket a belőle távozó levegő túl magas hőmérséklete vagy a légbeszívó nyílásainak részleges eldugulása esetén kikapcsolja. Abban az esetben, ha a hajszárító a használata közben kikapcsolódik, az összes kapcsológombot kapcsolja ki és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl, ekkor a biztonsági rendszer automatikusan visszatér eredeti állapotába. Az újbóli használata előtt ellenőrizze, hogy a légbeszívó és légkifúvó nyílásai nincsenek-e eldugulva. Szükség esetén húzza ki a hálózati dugót a konnektorból és tisztítsa ki a nyílásokat. A használat során ne fedje be a légáramló nyílásokat és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön haj a hajszárító belsejébe.

Műszaki adatok

A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.

A ZELMER hajszárító az érvényes szabványoknak megfelel.

A hajszárító II. érintésvédelmi osztályban készülték .

Zajszint: $L_{WA} = 72 \text{ dB/A}$.

A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.

A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:

- Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
- Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.

A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva. A CE megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon található www.zelmer.com.

A készülék felépítése



- 1 Levegőkifúvó
- 2 Beszívó rács védőburkolata
- 3 Beszívó rács
- 4 A levegőkifúvó szabályozója
- 5 Hőmérséklet szabályozó
- 6 Hideglevegő kifúvás kapcsolója 
- 7 Praktikus akasztó
- 8 Csatlakozókábel
- 9 Levegőkonzentrátor
- 10 Diffúzor

A levegőkifúvás szabályozása

- 0 – a készülék ki van kapcsolva
- I – enyhe levegőkifúvás
- II – erős levegőkifúvás

Hőmérséklet szabályozó

- S – alacsony hőmérséklet
- SS – közepes hőmérséklet
- SSS – magas hőmérséklet

A hajszárító használata és működése

HASZNÁLATA

Hajmosás után alaposan törölje meg a haját törülközővel. Ellenőrizze, hogy a légfúvás sebességének kapcsolója (4) „0” helyzetbe van állítva. Csatlakoztassa a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába, és a légfúvás sebességének kapcsolójánál (4) válassza ki a megfelelő sebességet.

ION TECHNOLÓGIA

A hajszárító, beépített negatív iont termelő generátorral van ellátva, melyek növelik a nedvesség felszívódását, minek köszönhetően a haj gyorsabban megszárad a hajformázás során és lágyabb, valamint fényesebb lesz. Az ionizálási funkció automatikusan bekapcsol a hajszárítás során.

HIDEGLEVEGŐ KIFÚVÁS

A hideglevegő kifúvó a frizura formájának rögzítésére szolgál. A levegőkifúvó szabályozójának  hideglevegő kifúvára állítása a készülék által hideg levegő kifúvását okozza. A kapcsológomb elengedése után a hajszárító visszaáll az eredeti állapotába és meleg levegőt fog fújni.

LEVEGŐKONCENTRÁTOR

A levegőkonzentrátornak köszönhetően a levegő pontosan oda irányítható, ahová szeretné, így könnyen megszáradhatja a hajának bizonyos területeit. A levegőkonzentrátor könnyen felszerelhető a hajszárító előreszára.

DIFFÚZOR

A diffúzor megkönnyíti a haj szárítását és a természetes frizura kialakítását. A diffúzor segítségével természetes hullámok alakíthatók ki (hajformáló zselé, vagy hab használata nélkül) és a frizura sokáig megmarad.

Hajszárítás és formázás

- Mosás után törölje meg jól a haját egy törülközővel.
- Tegye a hajszárítóra a megfelelő tartozékokat, vagy a levegőkonzentrátort vagy a diffúzort.
- Mielőtt a dugaszt bedugja a hálózati dugaszolóaljzatba, győződjön meg arról, hogy a légfúvás sebességének kapcsolója „0” állásban van. Majd csatlakoztassa a készüléket az áramforrásra.
- Ha gyorsan meg akarja szárítani a haját, állítsa a levegőkifúvó szabályozóját (4) a „II”-es állásba és a hőmérsékletszabályozót „SSS” pozícióba.

- A megálmódott frizurát a legjobb enyhe levegőkifúvás és tetszőleges hőmérséklet segítségével kialakítani.
- A hajszárító bekapcsolásával egyidejűleg elindul az ionizációs funkció, melynek köszönhetően könnyebben formázható a frizura, valamint a haj egészségesebb marad.
- A frizura rögzítése céljából, tolja a levegőkifúvó szabályozóját  hideglevegő kifúvás pozícióba.
- A hajszárítás befejeztével állítsa a levegőkifúvó szabályozóját (4) „0” pozícióba, valamint a a hőmérsékletszabályozót (5) „S” pozícióba.
- Húzza ki a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
- Közvetlenül használat után a hajszárító tartozékai forróak lehetnek. Mindig várja meg, míg a hajszárító kihűl mielőtt leveszi a tartozékokat.

Tisztítás és karbantartás

- Minden használat után kapcsolja ki a hajszárítót, és húzza ki a hálózati dugaszolóaljzatról.
- Sose merítse a hajszárítót, vagy a csatlakozókábelt vízbe, vagy más folyadékba.
- Időnként ajánlott levenni a levegő beszívó rács védőburkolatát (2) és megtisztítani a védőburkolat alatt található beszívó rácsot.
- A hajszárító burkolatát nedves ruhával (használató mosogatószer is) lehet letörölni, majd szárítsa meg, vagy törölje szárazra.



Ne használjon dörzsölő tisztítószeret vagy oldószereket.

- Szárítsa meg alaposan a tisztított elemeket.

A LEVEGŐKIFÚVÓ VÉDŐBURKOLATÁNAK ÉS A SZŰRŐNEK A TISZTÍTÁSA

B

① Távolítsa el a beszívórács védőburkolatát, úgy hogy forgassa el azt az óramutató járásával ellentétes irányba a következő helyzetig .

- Tisztítsa meg és törölje át a beszívó rácsot száraz vagy enyhén nedves ronggyal. Miután megszáradt tegye vissza a helyére. Szárítás után tegye vissza a helyére.

② Helyezze el a beszívó rács védőburkolatát, úgy hogy a védőburkolaton található három rögzítő pöccök illeszkedjen a hajszárító törzsén található nyílásokba.

③ Fordítsa el a beszívórács védőburkolatát az óramutató járásával megegyező irányba, a következő helyzetig .

TÁROLÁS

- Ha nem használja a hajszárítót, mindig húzza ki a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
- A készülék használata után várja meg, míg az kihűl és tegye el száraz, hűvös helyre, ahol gyermekek nem férhetnek a közelébe.

- A hálózati kábelt sohasem tekerje a hajszáritó köré, mert az a korai elhasználódását és a vezeték megtörését okozhatja. A kábellel óvatosan bánjon, hogy hosszú ideig működőképes maradjon, ne rángassa, ne csavarja és ne húzza, különösen a hálózati dugónak a konnektorból történő kihúzásakor. Ha a kábel a hajszáritó használata közben megcsavarodik, egyenesítse ki.

Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket

A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.

A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szét-szerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.

A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.



Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!

Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.

Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.

Vă felicităm pentru că ați ales aparatul nostru și vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei ZELMER. Pentru a obține cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiți doar accesoriile originale fabricate de firma ZELMER. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare de față. Se cuvine să acordați o atenție deosebită indicațiilor privind siguranța. Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de față, pentru a le putea consulta și mai târziu, în timpul utilizării uscătorului.

Indicații privind siguranța

Aceste informații privesc sănătatea și siguranța dumneavoastră. Înainte de prima utilizare a uscătorului de păr, vă rugăm să consultați în mod obligatoriu toate instrucțiunile de utilizare și toate informațiile privind siguranța.

AVERTIZARE: Respectați regulile de mai jos pentru a evita riscul de arsuri, electrocutare sau incendiu.



PERICOL! / ATENȚIONARE!

Nerespectarea regulilor poate provoca răni

- Pericol de arsuri! Nu atingeți suprafețele aparatului când sunt fierbinți.
- Nu așezați aparatul pe suprafețe umede sau pe haine atunci când este în funcțiune.
- Nu folosiți aparatul când faceți baie.
- În cazul în care în timpul utilizării apare o defecțiune scoateți mufa din priză și trimiteți aparatul la service.
- Nu introduceți și nu înfingeți niciun obiect în orificiile uscătorului.
- Nu folosiți în exterior sau acolo unde sunt folosite produse cu aerrozol (pulverizator) sau în locurile unde se alimentează oxigen.
- Scoateți mufa din priză în cazul în care uscătorul cade în apă înainte de a-l scoate din apă. Nu încercați să îl scoateți din apă mai întâi. Nu folosiți uscătorul acesta mai târziu.

- Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoane cu abilități fizice și mentale reduse precum și de persoane fără experiență și care nu cunosc echipamentul, în cazul în care li se asigură supraveghere sau instructajul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele care pot apărea. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să curățe sau să întrețină echipamentul atunci când nu sunt supravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare nedetașabil se deteriorează trebuie să-l schimbați la producător sau la angajatul din service sau de către o persoană calificată pentru a evita pericolul.
- Aparatul poate fi reparat doar de către persoane autorizate. Reparațiile efectuate necorespunzător pot constitui un pericol grav pentru utilizator. În cazul în care apar defecțiuni vă rugăm să vă adresați la punctul de service autorizat ZELMER.
- Atunci când este utilizat uscătorul se încălzește. Nu amplasați uscătorul în apropierea substanțelor inflamabile.
- Nu îndreptați fluxul de aer fierbinte în direcția ochilor, mâinilor sau altor locuri sensibile la căldură.
- Pericolul poate apărea chiar și în cazul în care uscătorul este oprit. Trebuie să decuplați mereu uscătorul de la sursa de alimentare după ce îl folosiți, sau atunci când doriți să-l curățați.
- Accesoriile se pot încălzi de asemenea. Trebuie să le lăsați să se răcească înainte de a le atinge.

- Atunci când folosiți uscătorul în baie scoateți-l din priză după ce îl utilizați deoarece apropierea apei constituie un pericol chiar și în cazul în care uscătorul este oprit.

AVERTIZARE: Nu folosiți acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, piscinelor sau altor rezervoare asemănătoare cu apă.



ATENȚIE!

Nerespectarea poate provoca pagube materiale

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit. Risc de incendiu.
- Asigurați-vă că orificiul de intrare și cel de ieșire a aerului nu sunt niciodată blocate.
- Nu cufundați niciodată uscătorul, cablul de alimentare sau mufa în apă. Nu așezați uscătorul niciodată în jos astfel încât aceasta să cadă în apă fiind încă pornit.
- Nu așezați și nu depozitați aparatul într-un loc de unde poate cădea în apă sau în care poate fi stropit.
- Nu încercați niciodată să scoateți praful sau să îndepărtați corpuri străine din interiorul uscătorului cu obiecte ascuțite (de ex. pieptene).
- Nu blocați niciodată orificiul de intrare sau de ieșire a aerului și nici nu așezați uscătorul pe o suprafață moale cum ar fi patul sau canapeaua unde orificiile de circulare a aerului ar putea fi blocate.
- Aparatul nu este destinat pentru utilizare cu întrerupătoare cu temporizare externe sau cu circuite separate de control de la distanță.
- Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l așeza.
- Nu trageți de cablu pentru a decupla uscătorul și trageți de mufă pentru a face acest lucru.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul uscătorului (risc de rupere a cablului).
- Nu acoperiți niciodată aparatul deoarece acest lucru poate provoca acumularea de căldură în interiorul acestuia.
- Nu folosiți alte accesorii decât cele recomandate.



INDICAȚII

Informații despre produs și indicații referitoare la utilizarea acestuia

- Aparatul poate fi utilizat doar pentru uscarea părului.
- Uscătorul este destinat doar pentru uz casnic.
- Vă rugăm ca atunci când încredințați uscătorul altei persoane să-i înmănați de asemenea instrucțiunile. În cazul uscătoarelor cu durată de utilizare epuizată vă trebuie să le îndepărtați conform normelor legislative în vigoare referitoare la protecția mediului așa cum sunt definite de Legea de Gestionare a Deșeurilor. Aruncarea uscătorului împreună cu alte deșeuri casnice este interzisă. Vă rugăm să luați legătura cu centrul local de gestionare a deșeurilor.
- Decuplați uscătorul de la rețeaua de curent de fiecare dată după utilizare.
- Folosiți uscătorul doar în modul corespunzător cu destinația acesteia, astfel cum este descris în această instrucțiune.

ATENȚIE: Pentru a asigura o protecție adițională, se recomandă instalarea pe circuitul electric, care alimentează baia, a unui dispozitiv diferențial (RCD) cu intensitatea nominală a curentului ce nu depășește valoarea de 30 mA. Pentru a face acest lucru trebuie să luați legătura cu un electrician specialist.

Indicații privind siguranța

Uscătorul este prevăzut cu sistem de protecție împotriva supraîncălzirii, care închide aparatul în cazul unei temperaturi prea înalte a aerului care circulă sau ca urmare a obțurării parțiale a orificiilor pentru circulația aerului. În cazul în care uscătorul se oprește în timpul folosirii sale, închideți toate întrerupătoarele și lăsați-l să se răcească; se va produce în mod automat resetarea sistemului de protecție. Înainte de a utiliza mai departe uscătorul, verificați dacă orificiile de intrare și de ieșire a aerului nu sunt astupate. Dacă este necesar, scoateți ștecărul din priză și curățați orificiile. În timpul utilizării, nu obturați orificiile pentru circulația aerului și nu lăsați să intre fire de păr în uscător.

Date tehnice

Parametrii tehnici sunt înscrși pe eticheta cu specificații tehnice a produsului.

Uscătorul de păr ZELMER îndeplinește cerințele normelor în vigoare.

Uscătorului de păr sunt construite în clasa a II a de izolație, nu necesită legare la pământ .

Zgomotul produs de aparat: 72 dB/A.

Dispozitivul îndeplinește cerințele ORDONANȚEI COMISIEI (WE) NR 1275/2008 în ceea ce privește cerințele cu privire la eco-proiect.

Aparatul este în conformitate cu cerințele directivelor:

- Echipament electric destinat pentru utilizare în limite stabilite de tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
 - Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
- Produsul poartă inscripția CE pe eticheta cu specificații tehnice. Declarația de conformitate CE o veți găsi pe site-ul www.zelmer.com.

Construcția aparatului



- 1 Orificiu aer
- 2 Protecție orificiu aer
- 3 Orificiu aer
- 4 Comutator pentru selectarea vitezei de suflare a aerului
- 5 Comutator de reglare a temperaturii
- 6 Butonul pentru fluxul de aer rece
- 7 Mâner practic pentru atârănare
- 8 Cablu de rețea
- 9 Concentrator aer
- 10 Difuzor

Comutator pentru selectarea vitezei de suflare a aerului

- 0 – aparat oprit
- I – flux de aer delicat
- II – flux de aer puternic

Ajustare temperatură

- S – nivel scăzut de temperatură
- SS – nivel mediu de temperatură
- SSS – nivel ridicat de temperatură

Utilizarea și funcționarea uscătorului

UTILIZARE

După spălare, ștergeți bine părul cu un prosop. Verificați dacă comutatorul de reglare a vitezei aerului (4) este setat în poziția „0”. Conectați ștecherul cablului de alimentare la priza rețelei electrice și cu ajutorul comutatorului de reglare a vitezei aerului (4) selectați viteza corespunzătoare.

TEHNOLOGIA DE IONIZARE

Uscătorul este dotat cu un generator încorporat care emite ioni negativi, ce măresc capacitatea de absorbție de umiditate, iar datorită acestui fapt părul nu se usucă cu totul în timpul modelării, este mai moale și mai strălucitor. Funcția de ionizare se cuplează automat atunci când se pornește uscătorul.

FLUX RECE

Fluxul de aer rece vă permite să fixați frizura. Atunci când țineți apăsat butonul pentru flux de aer rece, aparatul va începe să emită aer rece. Atunci când dați drumul la acest buton, aparatul revine la modul normal de funcționare cu încălzire.

CONCENTRATOR DE AER

Concentratorul de aer vă permite să direcționați fluxul de aer cu precizie acolo unde doriți și datorită acestui fapt cu ușurință

și repede puteți usca unele zone ale părului. Concentratorul de aer este amplasat pe partea din față a uscătorului de păr.

DIFUZOR

Difuzorul vă permite să uscați și să aranjați cu ușurință frizura naturală. Datorită difuzorului puteți obține bucle naturale (fără să fie necesar să vă dați cu gel sau cu spumă pentru modelat) iar frizura se menține mai mult timp.

Uscarea și aranjarea părului

- După ce v-ați spălat părul ștergeți-l bine cu prosopul.
- Montați pe uscător accesoriul corespunzător, concentratorul de aer pentru uscare sau difuzorul pentru aranjarea părului.
- Înainte de introducerea ștecherului în priză de la rețeaua electrică asigurați-vă că, comutatorul de reglare a vitezei aerului se află în poziția „0”. Apoi conectați dispozitivul la rețeaua de alimentare cu curent electric.
- Dacă doriți să uscați repede părul, setați comutatorul de setare a vitezei de suflare a aerului (4) la poziția „II” și comutatorul de reglare a temperaturii la poziția „SSS”.
- Pentru a obține frizura dorită cel mai recomandat este să setați un flux delicat de aer și orice temperatură de suflare.
- Atunci când porniți uscătorul funcția de ionizare a aerului este activată automat și datorită acesteia veți obține frizura dorită iar părul va fi mai sănătos.
- Pentru a permanentiza frizura țineți apăsat butonul de suflare aer rece.
- După ce ați terminat de uscat, setați comutatorul de reglare a vitezei de suflare a aerului (4) la poziția „0” și comutatorul de reglare a temperaturii (5) la poziția „S”.
- După fiecare folosire scoateți de fiecare dată ștecherul cablului de alimentare din priză rețelei electrice.
- Imediat după utilizarea aparatului accesoriile pot fi fierbinți. Lăsați mereu aparatul să se răcească înainte de a demonta accesoriile.

Curățarea și întreținerea uscătorului

- După fiecare utilizare opriți și deconectați uscătorul de păr de la rețeaua electrică.
- Nu cufundați niciodată uscătorul, cablul de alimentare sau mufa în apă ori în alt lichid.
- Vă recomandăm să dați jos la anumite intervale protecția orificiului pentru aer (2) pentru a o curăța și pentru a curăța orificiul pentru aer (3), situat sub protecție.
- În caz că este necesar ștergeți carcasa uscătorului cu o pânză umedă (poate fi umedizată cu detergent pentru vase) uscați sau ștergeți până ce se usucă.



Nu folosiți substanțe abrazive și nici diluanți.

- Ștergeți bine toate piesele care au fost curățate.

CURĂȚAREA CAPACULUI DE LA ORIFICIUL DE INTRARE A AERULUI ȘI A FILTRULUI SITĂ

B

① Scoateți protecția orificiului pentru aer (2), rotiți-o în direcția opusă mișcării acelor de ceas la poziția .

- Curățați și ștergeți orificiul pentru aer cu o pânză uscată sau puțin umezită. După ce l-ați uscat așezați-l la loc.

② Introduceți protecția orificiului pentru aer (2) astfel încât cele trei proeminențe situate în protecția orificiului pentru aer să intre în orificiile din carcasa uscătorului.

③ Rotiți protecția orificiului pentru aer (2) în direcția acelor de ceas la poziția .

DEPOZITARE

- În cazul în care nu folosiți uscătorul de păr, întotdeauna trebuie să scoateți ștecherul din priza rețelei de alimentare cu curent electric.
- După ce îl folosiți așteptați până ce uscătorul se răcește și așezați-l într-un loc uscat, răcoros și care nu este accesibil copiilor.
- Nu înfășurați cablul în jurul uscătorului, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea rapidă a aparatului și poate provoca ruperea cablului. Trebuie să procedați cu atenție, pentru a asigura buna funcționare îndelungată a acestuia și să evitați scuturarea, învârtirea sau tragerea cablului, în special atunci când scoateți mufa. În cazul în care cablul se învârteste atunci când este utilizat trebuie să-l îndeptați la anumite intervale.

Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător

Fiecare consumator poate contribui la protecția mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton duceți-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncați-le în container pentru plastic.



Aparatul folosit duceți-l la punctul de colectare corespunzător deoarece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.

Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer!

Producătorul nu răspunde de eventualele defecțiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinația sa sau ca urmare a întreținerii sale necorespunzătoare.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme și directive sau din motive ce țin de construcție, de vânzare, de aspectul estetic ș.a.

Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.

Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.

Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.

Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации

От настоящей информации зависит Ваше здоровье и безопасность. Перед первым включением фена для волос просим ознакомиться со всеми инструкциями по обслуживанию и правилами техники безопасности.

ВНИМАНИЕ: Следуйте этим правилам во избежание ожогов, поражения электрическим током или пожара.



ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение правил грозит травмами

- Опасность ожога! Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства.
- Не кладите работающий фен на мокрую поверхность или одежду.
- Не используйте во время купания.
- Если во время использования фена наступит его повреждение, немедленно выньте вилку из розетки и отправьте фен в сервисную службу.
- Ни в коем случае не вставляйте никаких предметов в отверстия фена.
- Не используйте фен вне помещений, а так же там, где применяются продукты в аэрозоле (спрее) или в местах подачи кислорода.
- Если фен упал в воду, прежде чем вынуть его, отключите вилку из

розетки электропитания. Не прикасайтесь к воде, не вынув вилки из розетки. После этого пользоваться феном запрещено.

- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора детьми без присмотра взрослых.
- Если несъемный провод питания будет поврежден, его следует заменить у производителя или у работника сервисной службы или квалифицированным лицом, чтобы избежать возможных угроз.
- Ремонт устройства может выполнять только квалифицированный персонал. Неправильно произведенный ремонт может привести к серьезной опасности для пользователя. В случае каких-либо дефектов, рекомендуем обратиться в специализированный сервисный центр ZELMER.
- Во время работы фен нагревается. Не держите фен поблизости с легковоспламеняющимися материалами.
- Не направляйте горячий воздух на глаза, руки или другие части тела, чувствительные к теплу.

- Опасность существует даже если фен выключен, всегда отключайте прибор от сети после использования или для его очистки.
- Насадки во время их применения и после могут нагреваться. Перед тем, как к ним дотронуться, им следует дать остыть.
- Если фен используется в ванной комнате, после его использования выньте вилку из розетки, поскольку близость воды представляет опасность даже тогда, когда фен выключен.

ВНИМАНИЕ: Не используйте этот прибор вблизи ванн, душей, бассейнов и иных подобных резервуаров с водой.



ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности

- Если фен включен, никогда не оставляйте его без присмотра. Риск возникновения пожара.
- Убедитесь в том, что, воздухозаборники и выпускные отверстия не заблокированы.
- Никогда не погружайте в воду фен, шнур и вилку. Никогда не кладите фен таким образом, чтобы возникла опасность его падения в воду во включенном состоянии.
- Не кладите и не храните фен в месте, в котором он может упасть в воду или быть обрызган водой.
- Ни в коем случае не пытайтесь удалить пыль или инородные предметы изнутри фена с помощью острых предметов (например, расчески).
- Никогда не заслоняйте воздухозаборник и выпускное отверстие, не кладите фен на мягкую поверхность, такую как кровать или диван, где могут быть закрыты отверстия для входа и выхода воздуха. Оборудование не предназначено для работы с внешним реле времени или отдельной системы дистанционного управления.
- Держите шнур электропитания вдали от горячих поверхностей.

- Перед тем как отложить фен, позвольте ему остыть.
- Для того, чтобы вынуть вилку из розетки, не тяните за шнур, а только за саму вилку.
- Не наматывайте шнур электропитания вокруг фена (во избежание повреждения провода).
- Никогда не накрывайте ничем фен, поскольку это может привести к накоплению тепла внутри фена.
- Не используйте не рекомендованных насадок.



СОВЕТЫ

Информация о изделии и рекомендации по его применению

- Фен должен применяться только для сушения волос.
- Фен предназначен исключительно для домашнего использования.
- В случае передачи фена другому лицу, пожалуйста, отдайте ему также и инструкцию. Фены, пришедшие в негодность, должны быть утилизированы в соответствии с действующими экологическими нормами и в соответствии с законом об отходах. Не выбрасывайте фен вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, проконсультируйтесь с местным центром по утилизации отходов.
- Всегда выключайте фен из сети после использования.
- Используйте фен только по назначению, так, как это описано в данной инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения дополнительной защиты целесообразно установить в электрическую цепь электропитания ванной устройство защиты от скачков напряжения (RCD) с номинальным током не превышающим 30 мА. Для этого следует обратиться к специалисту-электрику.

Дополнительные меры предосторожности

Данный электроприбор оборудован автоматическим устройством защиты от перегрева. При перегреве прибор отключится. В этом случае немедленно выключите фен выключателем, а затем отключите от питающей сети. Дайте ему остыть. Когда прибор остынет, защита отключится автоматически. Перед очередным включением убедитесь, что воздухозаборные отверстия чистые. В случае необходимости нужно вынуть вилку из розетки и очистить отверстия. Во время использования прибора не допускайте до попадания волос внутрь воздухозаборных отверстий, а также следите за тем, чтобы они всегда были чистыми.

Техническая характеристика

Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.

Фен для волос ZELMER отвечает требованиям действующих норм.

Фена имеют II класс изоляции, не требуют заземления .

Уровень шума: 72 дБ/А.

Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА № 1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроектору.

Прибор отвечает требованиям директив:

- Электрический прибор следует эксплуатировать при определенных уровнях напряжения (LVD) – 2006/95/ЕС.
- Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/ЕС.

Прибор маркирован знаком соответствия CE.

Устройство фена

A

- 1 Отверстие выхода воздуха
- 2 Крышка воздухозаборного отверстия
- 3 Воздушное впускное отверстие
- 4 Переключатель скорости воздушного потока
- 5 Переключатель регулировки температуры
- 6 Кнопка подачи холодного воздуха 
- 7 Практичная петля для подвешивания
- 8 Соединительный кабель
- 9 Концентратор воздуха
- 10 Рассеиватель

Регулировка скорости воздушного потока

- 0 – устройство выключено
- I – легкий воздушный поток
- II – сильный воздушный поток

Регулировка температуры

- S – низкий уровень температуры
- SS – средний уровень температуры
- SSS – высокий уровень температуры

Техническое обслуживание и действие фена

ПРИМЕНЕНИЕ

Вымойте голову и тщательно вытрите волосы полотенцем. Убедитесь, что регулятор скорости воздуха (4) находится в положении «0». Подключите вилку провода питания к розетке электросети и выберите желаемую скорость с помощью регулятора скорости воздуха (4).

ИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Фен имеет встроенный генератор, создающий отрицательные ионы, которые увеличивают поглощение влаги и благодаря которым ваши волосы не пересушиваются во время моделирования и остаются более мягкими и блестящими. Функция ионизации включается автоматически при включении фена.

ПОДАЧА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА

Подача холодного воздуха служит для фиксации формы прически. Нажатие кнопки подачи холодного воздуха  приведет к тому, что устройство начнет подавать холодный воздух. После того как вы отпустите кнопку, фен перейдет в нормальный режим работы с подогревом.

КОНЦЕНТРАТОР ВОЗДУХА

Концентратор воздуха позволяет направлять воздушную струю, туда, куда необходимо, благодаря этому можно быстро и легко высушить определенные участки волос. Концентратор воздуха легко надевается на переднюю часть фена.

РАССЕИВАТЕЛЬ

Рассеиватель позволяет легко высушить волосы и уложить естественную прическу. Благодаря применению рассеивателя вы добьетесь натуральной волнистости волос (без необходимости применять гель или пену для укладки), а ваша прическа сохранится в течение длительного времени.

Сушка и укладка волос

- После мытья тщательно вытрите волосы полотенцем.
- Наденьте на фен соответствующую насадку - концентратор воздуха для сушки или рассеиватель для укладки волос.
- Прежде чем подключить вилку к розетке электросети убедитесь, что регулятор скорости воздуха находится в положении «0». Затем подключите прибор к электросети.
- Если вы хотите быстро высушить волосы, переведите переключатель скорости воздушного потока (4) в положение «II», а переключатель регулятора температуры в положение «SSS».
- Желаемую прическу лучше всего укладывать, включив легкий поток воздуха и любую температуру воздушного потока.
- При включении фена автоматически включается функция ионизации, благодаря которой вам будет легче сформировать необходимую прическу, а волосы будут более здоровыми.
- Для фиксации формы прически нажмите и удерживайте кнопку подачи холодного воздуха .
- После окончания сушки установите переключатель скорости воздушного потока (4) в положение «0», а переключатель регулятора температуры в положение (5) в положение «S».
- После каждого применения всегда отключайте вилку провода питания от розетки электросети.
- Сразу после использования фена насадки могут быть горячими. Перед тем как снять насадку, всегда оставляйте прибор для охлаждения.

Чистка и обслуживание фена

- После каждого применения выключайте фен и отключайте его от розетки электросети.
- Никогда не погружайте фен, шнур и вилку в воду или иную жидкость.
- Рекомендуется периодически снимать защитную решётку воздушного впускного отверстия (2) для её чистки, а также для чистки воздушного впускного отверстия (3), которое расположено под защитной решёткой.
- Если это необходимо, протрите корпус фена влажной тряпкой (она может быть смочена средством для мытья посуды), высушите или вытрите ее насухо.



Не используйте абразивные чистящие средства и растворители.

- Тщательно высушите все элементы, которые были очищены.

ЧИСТКА КРЫШКИ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА И СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА



① Снимите защитную решётку воздушного впускного отверстия (2), поворачивая её в направлении, противоположном движению часовых стрелок в положение .

- Прочистите и протрите воздушное впускное отверстие сухой или слегка увлажнённой тряпочкой. После сушки, поместите его в ранее занимаемое место.

② Установите защитную решётку воздушного впускного отверстия (2) таким образом, чтобы три зацепа, которые расположены на защитной решётке воздушного впускного отверстия, попали в отверстия на корпусе фена.

③ Поверните защитную решётку воздушного впускного отверстия (2) в направлении согласно движению часовых стрелок до положения .

ХРАНЕНИЕ

- Если не применяете фен, всегда отключайте вилку провода питания от розетки электросети.
- После использования подождите, пока фен остынет и спрячьте его в сухое, прохладное, недоступное для детей место.
- Никогда не накручивайте шнур электропитания вокруг фена так как это приведёт к его преждевременному износу и разрыву. Для того, чтобы обеспечить длительный срок служб шнура, с ним следует обращаться осторожно, не дергать за него и не тянуть, в особенности при вынимании вилки из розетки. Если шнур в процессе эксплуатации закрутится, его следует время от времени распрямлять.

Экология – Позаботимся об окружающей среде!

Каждый пользователь может поспособствовать охране окружающей среды. Это не является ни трудным, ни слишком дорогостоящим.

С этой целью: картонную упаковку сдайте на макулатуру, мешочки из полиэтилена (PE) бросьте в контейнер для пластика, использованное устройство отдайте в соответствующий пункт сбора, поскольку находящиеся в устройстве опасные компоненты могут быть угрозой для окружающей среды.



Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!

Изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по назначению или ненадлежащим обслуживанием.

Изготовитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое время, без предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми, эстетическими или другими причинами.

Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmex.

За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmex. Те са проектирани специално за тези продукти.

Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на сешоара.

Препоръки за безопасност

Тази информация се отнася за Вашето здраве и безопасност. Преди първото използване на сешоара за коса е задължително да се запознаете с всички упътвания за използване и информацията, отнасяща се за безопасността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте долупосочените правила, за да избегнете риск от опарване, поразжение от ток или пожар.



ОПАСНОСТ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от телесни повреди вследствие на неспазването

- Опасност от опарване! Не се докосвайте до горещи повърхности на устройството.
- Не слагайте фена по време на работата върху мокра повърхност или дрехи.
- Не употребявайте при къпането.
- Ако по време на употребата настъпи повреда, незабавно изгледете захранващия щепсел и изпратете фена в сървиз.
- Никога не слагайте или не пхайте никакви предмети в отворите на фена.
- Не употребявайте навън или там, където се използват продукти в спрей (атомизер), или където се подава кислород.

- Ако фенът падне във водата, изгледете захранващия щепсел преди да го извадите. Не посягайте към него във вода. След това фенът не бива да се употребява.
- Това оборудване може да се използва от деца на възраст от 8 години и от лица с намалена физическа или психическа способност, и хора с липса на опит и познания за използване на уреда, ако са под надзор или са им преказани инструкции за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си играят с уреда. Не се разрешава извършване на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
- Ако фиксираният захранващ кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя или от служител на оторизиран сервиз или квалифицирано лице, за да се избегне всяка опасност.
- Ремонти на устройството могат да се провеждат изключително от обучен персонал. Неправилно проведен ремонт може да предизвика сериозна опасност за потребителя. При появяване на дефекти препоръчваме да се обърнете в специалистичен сървизен пункт на ZELMER.
- По време на работата фенът става горещ. Не поместявайте фена близо до леснозапалими материали.
- Не насочвайте горещ въздух накъм очите, ръцете или други места, чувствителни към топлина.

- Опасността е налице също така при изключен фен. Винаги трябва да отключите фена от захранването след употребата или за почистването му.
- Там, където има накрайници, те могат да станат горещи по време на употребата и след нея. Преди да се докоснете до тях, трябва да ги оставите да изстинат.
- Ако фенът се употребява в баня, след употребата извадете щепсела от гнездото, тъй като близостта на вода съставя опасност дори когато фенът е изключен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не употребявайте настоящото устройство близо до вани, душове, басейни и подобни резервоари на вода.



ВНИМАНИЕ!

Опасност от имуществени вреди вследствие на неспазването

- Ако фенът е включен, никога не го оставяйте без надзор. Опасност от пожар.
- Осигурете се, че входният и изходният отвор никога не са блокирани.
- Никога не потапяйте фена, захранващия кабел или щепсела във вода. Никога не слагайте фена така, че да може да падне във вода, като остава включен.
- Не помествайте или не съхранявайте устройството на мястото, където то може да падне във водата или да бъде опръскано с нея.
- Никога не се опитвайте да отстранявате прах или чужди тела отвътре от фена, като употребявате остри предмети (напр. гребен).
- Никога не блокирайте входния или изходния отвор за въздух или не слагайте фена върху мека повърхност, като легло или софа, където отворите за течение на въздух могат да бъдат блокирани.
- Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни часовникови прекъсвачи или на отделна система за дистанционна регулация.
- Държете захранващия кабел далече от горещи повърхности.

- Преди да отложите фена, оставете го да изстине.
- Не изтегляйте захранващия щепсел, като дърпате захранващия кабел, а единствено самия щепсел.
- Не увивайте захранващия кабел наоколо фена (риск от скъсване на кабела).
- Никога не бива да прикривате фена с нещо, тъй като това може да предизвика натрупване на топлината вътре в него.
- Не употребявайте не препоръчвани наставки.



УКАЗАНИЕ

Информация за продукт и указания относно ползването му

- Фенът трябва да се употребява изключително за сушене на коса.
- Фенът е предназначен изключително за домашна употреба.
- При предаване на фена на друго лице моля да предадете на него и инструкцията. Колкото за фенове, за които е изтекъл срокът за експлоатационна трайност, трябва да ги отстраним съгласно действащите разпоредби по опазване на околната среда, съгласно закона за управление на отпадъци. Не бива да изхвърляте фена заедно с битовите отпадъци. Моля да се свържете с местното учреждение по управление на отпадъци.
- Винаги изключвайте фена от мрежата след приключване на употреба.
- Употребявайте фена единствено по начина, съответен на предназначението му, както е описано в настоящата инструкция.

ВНИМАНИЕ: За да осигурите допълнителна защита, препоръчва се да инсталирате в електрическата верига, захранваща банята, устройство за диференциален ток (RCD) с номинален диференциален ток, не превъзвещащ 30 mA. За тази цел трябва да се обърнете към специалист-електрик.

Препоръки за безопасност

Сешоарът има защита срещу прегряване, която изключва уреда, в случай че температурата на изходящия въздух е прекалено висока или ако входящият отвор на въздуха е отчасти запушен. Ако сешоарът се изключва по време на използване, изключете всички преклювачатели и оставете сешоара да изстине, тогава защитите автоматично ще се ресетнат. Преди отново да използвате уреда, проверете дали входящите и изходящите отвори на въздуха не са запушени. В случай на необходимост извадете щепсела от контакта и почистете отворите. По време на използване не запушвайте отворите на въздуха и внимавайте косата да не влезе вътре в сешоара.

Технически данни

Техническите параметри са дадени на информационна табелка на уреда.

Сешоарът ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.

На сешоара имат II клас изолация, не се нуждаят от заземяване .

Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС) NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.

Ниво на шум: 72 dB/A.

Уредът отговаря на изискванията на директивите:

- Електрическо съоръжение предназначено за използване в определени граници на напрежението (LVD) – 2006/95/ЕС.
 - Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/ЕС.
- Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.

Декларацията за съответствие CE ще намерите на сайта www.zelmer.com.

Строеж на устройството



- 1 Изходен отвор за въздух
- 2 Прикритие на изходния отвор за въздух
- 3 Входен отвор за въздух
- 4 Превключвател за регулация на скоростта на надуване на въздух
- 5 Превключвател за регулация на температурата
- 6 Копче за надуване на студен въздух 
- 7 Практичен държач за окачване
- 8 Присъединителен кабел
- 9 Концентратор на въздух
- 10 Дифузор

Регулация на скоростта на надуване на въздух

- 0 – устройството е изключено
- I – деликатна струя на въздух
- II – силна струя на въздух

Регулация на температурата

- S – ниско ниво на температурата
- SS – средно ниво на температурата
- SSS – високо ниво на температурата

Обслужване и действие на фена

УПОТРЕБА

След измиване, избършете добре косата си с хавлиена кърпа. Проверете дали превключвателя на регулатора на скоростта на въздушния поток (4) е настроен на „0“. Включете захранващия кабел в електрически контакт и с превключвателя на скоростта на въздушния поток (4) изберете подходящата скорост.

ЙОННА ТЕХНОЛОГИЯ

Фенът има встроен генератор, произвеждащ отрицателни йони, които увеличават абсорбиране на влага, благодарение на което косата не пресъхва при фризирането и е по-мека и по-лъскава. Функцията за йонизация се задвижва автоматично при включване на фена.

СТУДЕН НАДУВАНЕ

Надуване на студен въздух служи за фиксиране на фризура. След натискане на копчето за надуване на студен въздух  от устройството ще започне да излиза студен въздух. След отпускане на копчето фенът ще се върне към нормалния режим на работа с нагряване.

КОНЦЕНТРАТОР НА ВЪЗДУХ

Концентратор на въздух позволява да насочите струята от въздух точно там, където искате, благодарение на което ще изсушите определени зони на косата по лесен и бърз начин. Концентраторът на въздух се слага по прост начин върху предната част на фена.

ДИФУЗОР

Дифузор позволява по лесен начин да изсушите косата и да получите естествена фризура. Благодарение на употреба на дифузора ще получите естествени вълни (без необходимост от слагане на гел или на пяна за фризиране), а фризура ще се държи в течение на по-дълго време.

Сушене и фризиране на косата

- След миене избършете щателно косата с кърпа.
- Сложете върху фена съответния асесоар, концентратор на въздух за сушене или дифузор за фризиране на косата.
- Преди да включите щепсела в електрическата мрежа, уверете се, че е превключвателя на регулатора на скоростта на въздушния поток (4) е настроен на „0“. След това включете уреда в контакта.
- Ако искате бързо да изсушите косата, поставете превключвателя за регулация на скоростта на надуване на въздух (4) в положение „II“ и превключвателя за регулация на температурата в положение „SSS“.
- Най-добре е да моделирате мечтаната фризура, като поставите деликатна струя на въздух и произволна температура на надуване.
- При задвижване на фена автоматически се включва функцията за йонизация, благодарение на която полесно ще формирате фризура, за която мечтаете, а косата ще остане по-здрава.
- За да фиксирате фризура, натиснете и придържете копчето за надуване на студен въздух .
- След като приключите сушенето, поставете превключвателя за регулация на скоростта на надуване на въздух (4) в положение „0“ и превключвателя за регулация на температурата (5) в положение „S“.
- След всяка употреба, винаги изключвайте щепсела на захранващия кабел от контакта.

- Непосредствено след употреба на фена асесоарите могат да бъдат разгрети. Винаги оставайте устройството да изстине, преди да свалите асесоара.

Почистване и поддържане на фена

- След всяка употреба, изключете и извадете щепсела на сешоара от контакта.
- Никога не потапяйте фена, хранявния кабел или щепсела във вода или друга течност.
- Препоръчва се от време на време да се сваля прикритие на входния отвор за въздух (2) за да се очисти и да се очисти входният отвор за въздух (3), намиращ се под прикритието.
- Корпус на фена протрийте при необходимост с влажно парцалче (може да е навлажнено с миещо средство за съдове), изсушете или избършете насухо.



Не употребявайте абразивни миещи средства и разтворители.

- Щателно изсушете всички елементи, които бяха почистени.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПРИКРИТИЕ НА ВХОДНИЯ ОТВОР ЗА ВЪЗДУХ И НА МРЕЖОВИЯ ФИЛТЪР



① Свалете прикритието на входния отвор за въздух (2), като го завъртате в посока срещу часовниковата стрелка

до положение .

- Очистете и протрете входния отвор за въздух с помощта на суха или леко овлажнена кърпичка. След изсушаване поместете го на мястото, където се намираще преди това.

② Сложете прикритие на входния отвор за въздух (2) така, че трите куки, намиращи се по прикритието на входния отвор за въздух да попаднат в отворите по корпуса на фена.

③ Завъртете прикритието на входния отвор за въздух (2) в посока на часовниковата стрелка до положение

ниже .

СЪХРАНЯВАНЕ

- Ако не използвате сешоара, винаги изключвайте щепсела на хранявния кабел от контакта на електрическата мрежа.
- След употреба изчакайте фенът да изстине и го скрийте на сухо, прохладно място, недостъпно за деца.
- Никога не увивайте хранявния кабел наоколо фена, тъй като това причинява риск от преждевременно износване и скъсване на кабела. Постъпвайте с кабела предпазливо, за да осигурите неговата дълговременна изправност, и избягвайте дърпане, усукване или теглене, особено при изтегляне на щепсела. Ако кабелът се усуква при употреба, трябва от време на време да го изправяте.

Екология – Пазете околната среда!

Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази цел:

Картонените опаковки предадете за вторични суровини. Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.

Изабения уред предадете в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни части могат да представляват опасност за околната среда.



Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!

Производителят не отговаря за евентуални щети, предизвикани от използване на устройството несъответно на предназначението му или от неправилна експлоатация.

Производителят си запазва правото да модифицира продукта по всяко време без предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми, директиви или по конструкторски, търговски, естетически и други причини.

Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.

Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього продукту.

Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування феном у майбутньому.

Вказівки з безпеки

Ця інформація важлива для здоров'я і безпеки користувача. Перед першим користуванням феном для волосся, обов'язково ознайомтесь з усіма інструкціями з користування та інформацією щодо безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: *Дотримуйтесь вказаних нижче правил з метою уникнення небезпеки отримання опіків, ураження струмом і пожежі.*



НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Недотримання загрожує травмами

- Небезпека отримання опіків! Не торкайтесь гарячих поверхонь пристрою.
- Під час роботи не кладіть фен на мокру поверхню або одяг.
- Не використовуйте під час купання.
- Якщо у процесі його використання буде стверджено наявність пошкодження, негайно витягніть штепсельну вилку електроживлення та відішліть пристрій у сервісний пункт.
- Ніколи не вкладайте і не засовуйте жодних предметів в отвори фену.
- Не користуйтеся феном поза приміщенням або там, де використовуються продукти в аерозолі (атомайзері) чи де подається кисень.
- Якщо фен впаде у воду, перед його вийманням витягніть штепсельну

вилку електроживлення. Не діставайте фен з води. Після цього не можна користуватися феном.

- Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, особами без досвіду роботи з приладом, якщо буде здійснюватись контроль або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов'язаними із цим загрозами. Не дозволяти дітям гратися з приладом. Не допускати проведення чищення та консервації приладу дітьми без нагляду дорослих.
- Якщо незйомний провід живлення буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення загрози.
- Ремонт пристрою може проводити виключно спеціально навчений персонал. Неправильно виконаний ремонт може спричинити серйозну загрозу для користувача. У разі ствердження несправностей рекомендуємо звернутися у спеціалізований пункт сервісного обслуговування ZELMER.
- Під час роботи фен стає гарячим. Не кладіть фен поблизу легкозаймистих матеріалів.
- Не спрямовуйте гаряче повітря у напрямку очей, рук або інших місць, чутливих до тепла.
- Небезпека існує також і при вимкненому фені. Завжди слід відключати фен від електроживлення після його використання або з метою чищення.

- Там, де знаходяться насадки, вони можуть нагрітися під час і після використання. Перед тим, як до них торкатися, необхідно дозволити їм охолонути.
- Коли фен для волосся використовується у ванній кімнаті, то після використання витягніть штепсельну вилку з розетки, оскільки близькість води становить загрозу навіть тоді, коли фен для волосся вимкнений.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: *Забороняється використовувати цей пристрій поблизу ванни, душових кабін, басейнів та підібних водних резервуарів.*



УВАГА! **Недотримання правил безпеки загрожує пошкодженням майна**

- Коли фен увімкнений, ніколи не залишайте його без нагляду. Це загрожує пожежею.
- Переконайтеся у тому, що впускний та випускний отвори ніколи не заблоковані.
- Ніколи не занурюйте фен, кабель електроживлення або штепсельну вилку у воду. Ніколи не відкладайте ручний фен униз таким чином, щоб він міг впасти у воду, перебуваючи надалі ввімкненим.
- Не кладіть і не зберігайте пристрій у місці, де він може впасти у воду або бути забризканий водою.
- Ніколи не намагайтеся усувати пилюку або сторонні предмети з середини фену для волосся за допомогою гострих предметів (нп., гребінця).
- Ніколи не блокуйте впускні та випускні повітряні отвори, та не кладіть фен на м'яку поверхню, таку як ліжко або диван, де отвори пропуску повітря можуть бути заблоковані.
- Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх часових викиачів (таймерів) або окремої системи дистанційного регулювання.
- Тримайте кабель електроживлення подалі від гарячих поверхонь.
- Перед відкладенням ручного фену дайте йому охолонути.

- Не виймайте штепсельну вилку, тягнучи за кабель електроживлення, а лише за саму штепсельну вилку.
- Не намотуйте кабель електроживлення довкола фену (небезпека обривання кабелю).
- Ніколи не можна прикривати будь-чим фен, оскільки це може призвести до нагромадження тепла усередині фена.
- Не користуйтеся насадками без рекомендації виробника.



ВКАЗІВКА

Інформація про продукт та вказівки щодо користування

- Фен слід використовувати тільки для сушіння волосся.
- Фен призначений виключно для домашнього користування.
- У випадку передачі фену іншій особі, просимо також передати цій особі дану інструкцію. Щодо фенів, непридатних для подальшого використання, необхідно позбутися їх у відповідності з чинними нормами у галузі охорони навколишнього природного середовища згідно із Законом про господарське використання відходів. Забороняється викидати фен разом із побутовим сміттям. Просимо консультуватися з локальним органом у справах господарського використання відходів.
- Завжди відключайте фен від електромережі після закінчення користування ним.
- Використовуйте фен виключно у відповідності до його призначення таким способом, який описаний у даній інструкції.

ПРИМІТКА: *Для забезпечення додаткового захисту рекомендується установити в електричній схемі подачі електроживлення до ванної кімнати пристрій захисного відключення, що управляється диференціальним (залишковим) струмом (RCD) з номінальним диференціальним (залишковим) струмом, котрий не перевищує 30 мА. По цьому питанню слід звернутися до спеціаліста-електрика.*

Вказівки з безпеки

Фен має захист від перегріву, що виключає пристрій у разі надто високої температури повітря на виході або внаслідок часткового закупорення вхідних отворів для проходу повітря. У разі, якщо фен виключається під час користування, виключіть усі перемикачі і залишіть фен для охолодження, тоді відбудеться автоматичне перезавантаження захисту. Перед повторним користуванням, перевірте чи вхідні та вихідні отвори повітря не закупорені. За необхідністю, вийміть вилку з розетки і виконайте очищення отворів. Під час користування не закривайте отвори руху повітря і не допускайте попадання волосся усередину фена.

Технічні дані

Технічні параметри вказані на щитку вагів.

Фен ZELMER виконує вимоги діючих стандартів.

Фена належить до II класу ізоляції, не вимагає заземлення .

Рівень шуму: 72 дБ/А.

Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE) № 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.

Обладнання відповідає вимогам директив:

- Електричний прилад слід експлуатувати при визначених рівнях напруги (LVD) – 2006/95/EC.
- Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.

Продукт позначений знаком CE на щитку.

Будова пристрою



- 1 Випускний повітряний отвір
- 2 Захист випускного повітряного отвору
- 3 Повітряний впускний отвір
- 4 Перемикач регулювання швидкості подання повітря
- 5 Перемикач регулювання температури
- 6 Кнопка подання холодного повітря 
- 7 Практичний зачіп для підвішування
- 8 Приєднувальний електрокабель
- 9 Концентратор повітря
- 10 Дифузор

Регулювання швидкості подання повітря

- 0 – пристрій вимкнений
- I – делікатний струмінь повітря
- II – сильний струмінь повітря

Регулювання температури

- S – низький рівень температури
- SS – середній рівень температури
- SSS – високий рівень температури

Обслуговування та робота фену

ВИКОРИСТАННЯ

Після миття витріть добре волосся рушником. Перевірте, чи перемикач регулювання швидкості продуву повітря (4) виставлений в позиції «0». Підключіть вилку кабелю живлення до гнізда електромережі і перемикачем регулювання швидкості продуву повітря (4) виберіть відповідну швидкість.

ТЕХНОЛОГІЯ ІОНІЗУВАННЯ

Фен має вбудований генератор, котрий виробляє негативні (від'ємні) іони, які збільшують поглинання вологи, завдяки чому волосся під час моделювання не пересушується, а також стає більш м'яке та блискуче. Функція іонізування вмикається автоматично під час вмикання фену.

ПОДАННЯ ХОЛОДНОГО ПОВІТРЯ

Подання холодного повітря призначене для фіксації зачіски. Натискання на кнопку подання холодного повітря  призведе до того, що з пристрою почне дути холодне повітря. Після відпускання кнопки фен повернеться у нормальний режим роботи з нагріванням повітря.

КОНЦЕНТРАТОР ПОВІТРЯ

Концентратор повітря дозволяє скерувати струмінь повітря там, де потрібно, завдяки чому легко і швидко можна висушити визначені ділянки волосся. Концентратор повітря просто накладається на передню частину фену для волосся.

ДИФУЗОР

Дифузор дозволяє легко висушити волосся та укласти натуральну зачіску. Завдяки використанню дифузора можна отримати природні хвилі (без необхідності накладання гелю або моделюючої пінки), а зачіска утримається протягом тривалого часу.

ДИФУЗОР

Дифузор дозволяє легко висушити волосся та укласти натуральну зачіску. Завдяки використанню дифузора можна отримати природні хвилі (без необхідності накладання гелю або моделюючої пінки), а зачіска утримається протягом тривалого часу.

Сушіння та укладка волосся

- Після миття волосся слід ретельно витерти рушником.
- Установіть на фен відповідну насадку, концентратор повітря або дифузор для укладки волосся.
- Перед вкладанням вилки до гнізда електромережі переконайтеся, що перемикач регулювання швидкості продуву повітря знаходиться в позиції «0». Після цього підключіть прилад до струму.
- Якщо Вам потрібно швидко висушити волосся, то установіть перемикач регулювання швидкості подання повітря (4) у положення «II», а перемикач регулювання температури у положення «SSS».
- Омріяну зачіску найкраще укласти, установивши делікатний струмінь повітря і довілну температуру подання повітря.
- У момент ввімкнення фена автоматично увімкнеться функція іонізування, завдяки котрій набагато легше створити вимріяну зачіску, а волосся залишиться здоровішим.
- З метою фіксації зачіски натисніть та утримуйте кнопку подання холодного повітря .
- Після закінчення сушіння установіть перемикач регулювання швидкості подання повітря (4) у положення «0», а перемикач регулювання температури (5) у положення «S».
- Після кожного використання завжди відключайте вилку кабелю живлення від гнізда електромережі.
- Безпосередньо після використання фену насадки можуть бути розігріті. Завжди залишайте пристрій охолонути перед зніманням насадок.

Чищення та догляд за феном

- Після кожного використання вимкніть та відключіть фен від гнізда електромережі.
- Ніколи не занурюйте фен, кабель електроживлення або штепсельну вилку у воду чи іншу рідину.
- Рекомендується періодично знімати захисну решітку повітряного впускного отвору (2) для її чищення, а також для чищення повітряного впускного отвору (3), котрий розташований під захисною решіткою.
- Корпус фену у разі потреби протріть вологою ганчіркою (може бути зволожена засобом для миття посуду), висушіть або витріть на сухо.



Не використовуйте абразивних засобів, а також розчинників.

- Ретельно висушіть усі елементи, котрі були почищені.

ЧИЩЕННЯ ЗАХИСТУ ВПУСКНОГО ПОВІТРЯНОГО ОТВОРУ ТА СІТКОВОГО ФІЛЬТРУ **B**

① Зніміть захисну решітку повітряного впускного отвору (2), повертаючи її в напрямку, протилежному до руху годинникових стрілок у положення .

- Почистіть та протріть повітряний впускний отвір сухою або легко зволоженою ганчіркою. Після висихання установіть його на попередньо заняті місце.

② Установіть захисну решітку повітряного впускного отвору (2) таким чином, щоб три зачепи, котрі розташовані на захисній решітці повітряного впускного отвору, потрапили в отвори на корпусі фена.

③ Поверніть захисну решітку повітряного впускного отвору (2) у напрямку згідно з рухом годинникових стрілок до положення .

ЗБЕРІГАННЯ

- Якщо Ви не використовуєте фен, завжди відключайте вилку кабелю живлення від гнізда електромережі.
- Після використання почекайте, доки фен охолоне, і сховайте його у сухому, прохолодному, недоступному для дітей місці.
- Ніколи не обмотуйте кабель електроживлення довкола фену, оскільки це призводить до ризику передчасного зносу та розривання кабелю. З кабелем потрібно поводитися обережно, щоб забезпечити його тривалу справність, а також слід уникати смикання, скручування або розтягування, особливо під час витягування штепсельної вилки. Якщо кабель скрутиться під час користування, потрібно йогочас-від-часу розпрямляти.

Екологія – давайте дбати про навколишнє середовище!

Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат. Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси.



Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.

Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!

Транспортування і зберігання

- Транспортування виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
- Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщення виробів всередині транспортного засобу.
- Під час транспортування залізницею перевезення повинно здійснюватись у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
- Під час транспортування виробів на плоских піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі застосування ящиків піддонів.
- Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упаковок виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
- Вироби повинні зберігатись у опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°C – +40°C. Умови зберігання повинні відповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
- Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.

Виробник не відповідає за можливі пошкодження, спричинені застосуванням приладу не за призначенням або неправильною експлуатацією.

Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.

Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products.

In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer accessories. They have been specially designed for this product.

Please read these instructions carefully. Pay special attention to important safety instructions. Keep this User's Guide for future reference.

Important safety instructions

The following information concerns your health and safety. Please read the instructions for use and important safety instructions completely before using the hair dryer.

WARNING: Observe the following rules in order to avoid danger of burns, electrocution or fire.



DANGER! / WARNING!

Health hazard

- Danger of burning! Do not touch hot parts of the appliance.
- Do not place working hair dryer on wet surface or clothes.
- Do not use when bathing.
- If the appliance is damaged during operation, unplug it immediately and send it to a service point.
- Never insert or push any objects into the hair dryer.
- Not to be used outdoors, close to aerosol products (atomiser) or in places where the oxygen is applied.
- If the hair dryer falls into water, unplug it before taking it out. Do not put your hands in water when reaching for it. It is not allowed to use the hair dryer afterwards.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given

supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Repairs of appliance can be carried out exclusively by an authorised personnel. Unauthorised repairs can cause serious risk to users. In case of defects we recommend referring to an authorised ZELMER service point.
- When working the hair dryer becomes hot. Do not place hair dryer close to flammable materials.
- Do not direct hot air at eyes, hands or other heat sensitive parts of body.
- The risks exist even when the hair dryer is switched off. Always unplug the hair dryer after use or for cleaning.
- Where caps are applied they can become hot during and after use. Let them cool down before touching.
- **When hair dryer is used in bathroom, unplug it after use, as vicinity of water is dangerous even when the hair dryer is switched off.**

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.





CAUTION!

Not observance can result in damage to possessions

- Never leave working hair dryer unattended Risk of fire.
- Make sure that input and output holes are never blocked.
- Never place hair dryer, plug or supplying cord in water. Never place the hand hair dryer down in a way, in which it could fall to water when working.
- Do not place and store the appliance in places where it can fall to water or be splashed.
- Never try to remove dust or other objects from inside of hair dryer using sharp objects (i.e. comb).
- Never block the inlet and outlet of air, and do not place hair dryer on soft surface such as bed or sofa, where the air intake hole can be blocked. The appliance is not intended to be used with external time switches or separate system of remote control.
- Keep the supply cord far away from hot surfaces.
- Before putting hair dryer away allow it to cool down.
- Do not unplug by pulling the power supply cord but by pulling the plug itself.
- Do not turn the power supply cord around hair dryer (risk of cord damaging)
- Never cover hair dryer as it can lead to accumulation of heat inside it.
- Do not use not recommended caps.



SUGGESTION

Information on the product and suggestions for its use

- Hair dryer should be used exclusively to dry hair.
- Hair dryer is to be used exclusively for domestic purposes.
- If hair dryer is made available to a different person, please provide the person with this instruction manuals. As for hair dryers whose life time has expired, they are to be disposed of in accordance with valid environment protection regulations according to Waste Management Statute. Disposal of hair dryers with domestic waste is not allowed. Please consult your local waste management authority.
- Always unplug hair dryer after use.
- Use hair dryer according to its intended use only as stipulated in the present instruction.

CAUTION: In order to ensure additional protection it is recommended to equip electric circuit supplying the bathroom with a residual current device (RCD) with a residual current not exceeding 30 mA. In this respect a specialized electrician is to be addressed.

Safety instructions

This hair dryer is equipped with an overheating protection device which turns off the appliance when the temperature of the outflow air is too hot or when the air inlet is partly blocked. If the hair dryer switches off during operation please switch off all buttons and allow to cool. The protection device will then automatically reset. Before using check if air inlet and outlet is not blocked. If necessary unplug the appliance and clean the openings. While using the appliance do not block the openings and do not allow hair to get inside the hair dryer.

Technical parameters

The technical parameters are indicated on the rating label. ZELMER hair dryer fulfills the requirements of the existing norms.

The hair dryers are produced in II insulation class, they don't need grounding

Noise level: 72 dB/A.

This device complies with Commission Regulation (EC) no. 1275/2008 on eco-design requirements.

The appliance is in conformity with the requirements of the directives:

- Electrical equipment designed for use within specific voltage limits (LVD) – 2006/95/EC.
- Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.

The appliance was marked by the CE sign on the rating label.

For CE marking declaration of conformity please visit the manufacturer's website at www.zelmer.com.

Construction of appliance

A

- 1 Air outlet
- 2 Air inlet cover
- 3 Air inlet
- 4 Regulation of air stream strength switch
- 5 Temperature regulation switch
- 6 Cold blow switch
- 7 Practical handle for hanging
- 8 Power supply cord
- 9 Air concentrator
- 10 Diffuser

Regulation of air stream strength

- 0 – appliance off
- I – delicate stream of air
- II – strong stream of air

Regulation of temperature

- S – low temperature
- SS – medium temperature
- SSS – high temperature

Use and operation of the hair dryer

USE

Dry your hair well with a towel after washing. Make sure that the airflow adjustment switch (4) is set to "0". Plug the appliance and select the desired airflow speed using the adjustment switch (4).

IONIC TECHNOLOGY

Hair dryer is equipped with a built-in generator producing negative ions, which enhance moist absorption, thanks to which hair does not get dried during styling and is softer and more shiny. Ionization function is switched on automatically when the hair dryer is turned on.

COLD BLOW

Cold blow is used for fixing hair style. Pressing cold blow switch  will start emission of cold air from the appliance. After release of the switch the hair dryer will get back to normal operation.

AIR CONCENTRATOR

Air concentrator allows to direct air stream precisely at the desired place, thanks to which you will in an easy and fast way dry particular parts of hair. Air concentrator is easily affixed to the front part of hair dryer.

DIFFUSER

Diffuser allows to dry your hair easily and set a natural looking hairstyle. Thanks to application of diffuser you will obtain natural waves (without necessity of applying gel or styling mousse) and the hair style will last for a longer time.

Hair drying and styling

- After washing your hair dry it thoroughly with a towel.
- Affix desired accessory to hair dryer, air concentrator to dry hair or diffuser to style it.
- Before plugging the appliance, make sure that the airflow adjustment switch (4) is set to "0". Then plug the appliance.
- If you want to quickly dry your hair place the air stream strength regulation switch (4) in position "II" and temperature regulation switch in position "SSS".
- It is best to set your dream hairstyle by setting delicate air stream and preferred temperature.
- When hair dryer is switched on the ionisation function thanks to which you will easier set your dream hair style and your hair will remain healthier.
- In order to fix the hairstyle press and hold the switch of cold blow .
- After the drying is finished place the switch of air stream strength regulation (4) in position "0" and temperature regulation switch (5) in position "S".
- Always unplug the appliance from the electrical outlet after each use.
- Immediately after the use accessories can be hot. Always leave the appliance to cool down before removal of accessories.

Cleaning and maintenance of hair dryer

- After each use, always turn off the appliance and unplug the power cord from the electrical outlet.
- Never put hair dryer, power supply cord or plug in water or any other liquid.
- It is recommended to remove the air inlet cover (2) from time to time in order to clean it and to clean the air inlet (3), located under the cover.
- When required clean hair dryer casing with a damp cloth (it can be moistened with some washing-up liquid) dry it out or wipe it till dry.



Do not use scrubbing agents or solvents.

- Carefully dry all the parts which have been cleaned.

CLEANING AIR INLET COVER AND NETLIKE FILTER

B

- ① Remove the air inlet (2) by turning it counter-clockwise to the position .
- Clean the air inlet and wipe it with a dry or slightly damp cloth. After drying place it in the previous place.
- ② Replace the air inlet cover (2) that three latches located on the air inlet cover hit the holes on the body of the dryer.
- ③ Turn the air inlet cover (2) clockwise to the position .

STORAGE

- If your hair dryer is not in use, always unplug the power cord from the electrical outlet.
- After use wait till the hair dryer cools down and place it in a dry, cold and unavailable to children place.
- Never turn the cord around hair dryer as it causes the risk of premature wear risk of cord damage. In order to ensure its long lasting operation the cord is to be handled with care, avoiding tugging, twisting or pulling, especially when unplugging. If the cord gets twisted during operation it should be straightened from time to time.

Ecology – Taking care of the environment!

Each user can contribute to protection of environment. It is neither difficult nor too expensive. To do it:


Cartoon packaging is to be disposed of as waste paper. Polyethylene (PE) foil packaging is to be placed in a container for plastic. Used appliance is to be returned to a proper collection point, as dangerous parts of the appliance can cause environmental hazard.



Do not dispose the appliance with the municipal waste!

The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.

The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.

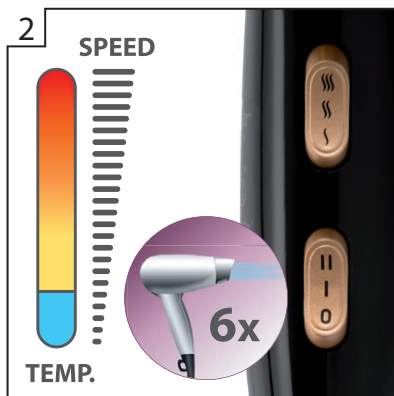

- PL** 1. Wysoka moc: 2000 W 2. 6 kombinacji temp. i prędkości nawiewu 3. Jonizacja 4. Przewód 1,65 m
- CZ** 1. Vysoký výkon: 2000 W 2. 6 nastavení teploty a rychlostí proudění vzduchu 3. Ionizace 4. Kabel 1,65 m
- SK** 1. Vysoký výkon: 2000 W 2. 6 nastavení teploty a rýchlostí prúdenia vzduchu 3. Ionizácia 4. Kábel 1,65 m
- HU** 1. Teljesítmény: 2000 W 2. 6 kombinációs hőmérséklet- és levegő beáramlási sebességhozzat 3. Ionizáció 4. 1,65 m vezeték
- RO** 1. Putere mare: 2000 W 2. 6 combinații de temp. și a vitezei de suflare 3. Ionizare 4. Cablu 1,65 m

- RU** 1. Высокая мощность: 2000 Вт 2. 6 режимов регулировки температуры и скорости подачи воздушного потока 3. Ионизация 4. Сетевой шнур 1,65 м
- BG** 1. Висока мощност: 2000 W 2. 6 комбинации за регулиране на темп. и въздушната струя 3. Ионизация 4. Кабел 1,65 м
- UA** 1. Висока потужність: 2000 Вт 2. 6 режимів регулювання температури та швидкості повітряного потоку 3. Іонізація 4. Шнур живлення 1,65 м
- EN** 1. High power: 2000 W 2. 6 combinations of heat and airflow speed settings 3. Ionization 4. 1.65 m power cord