











**1**

2

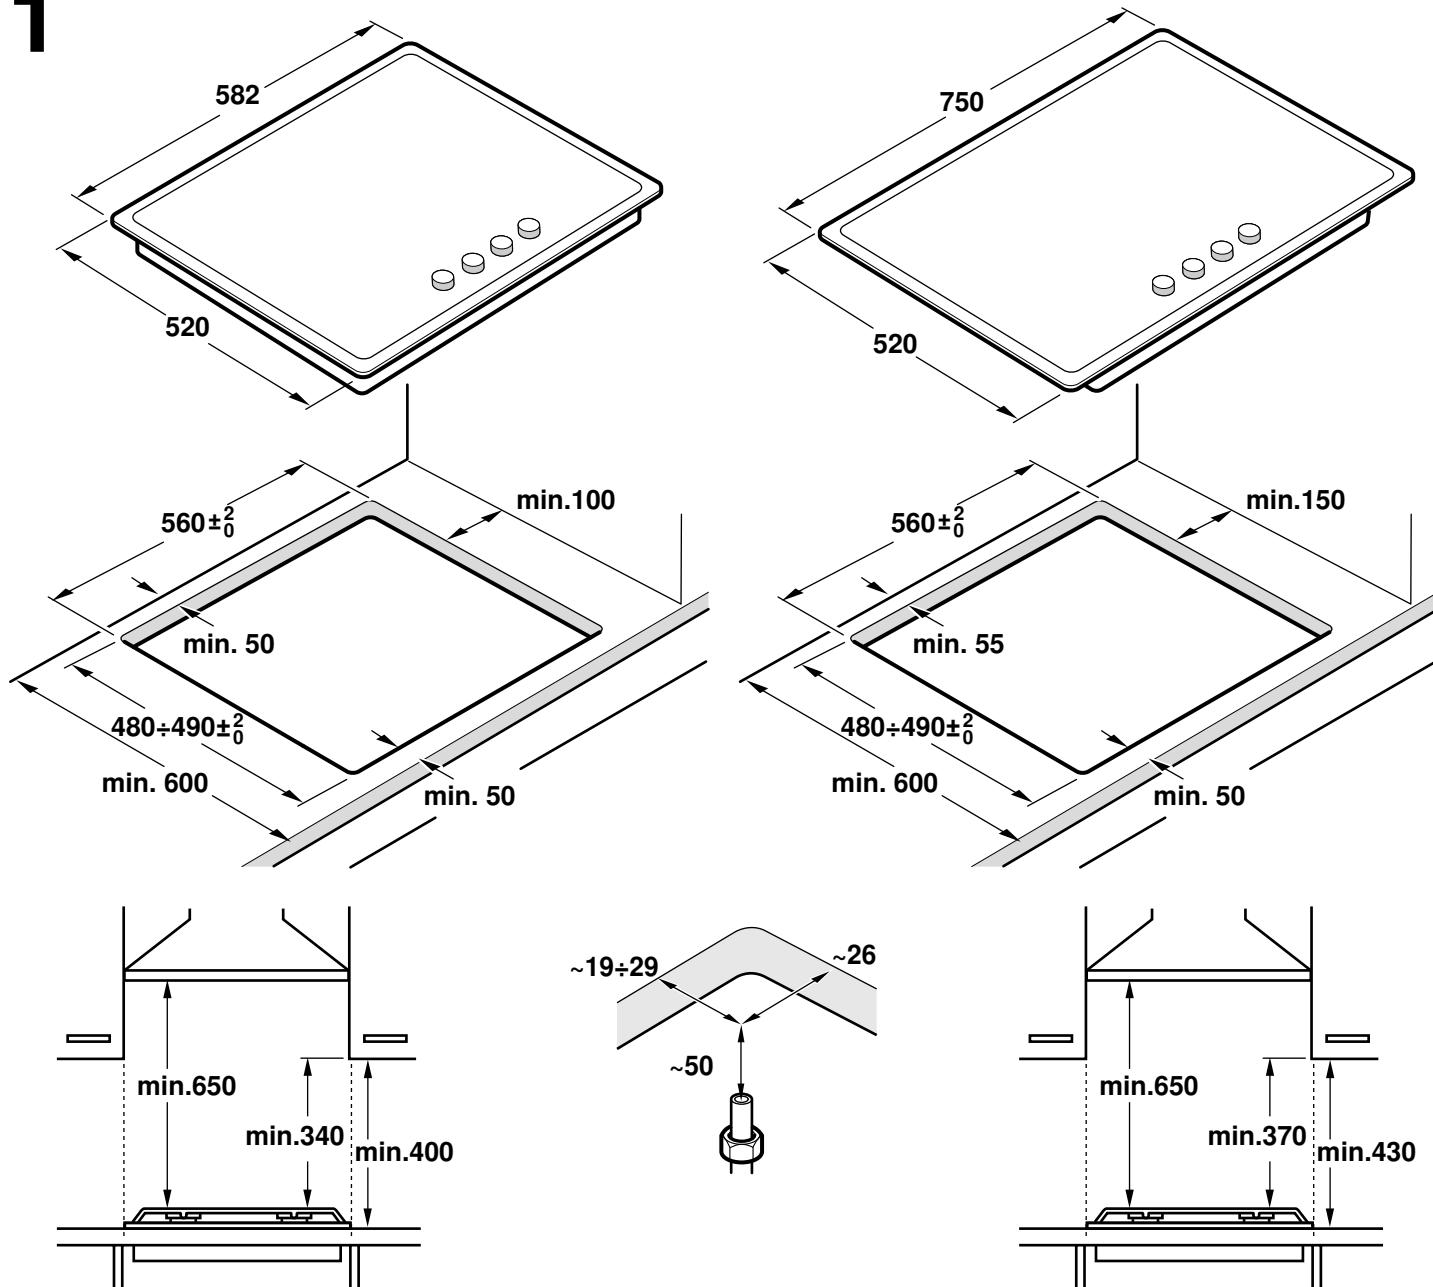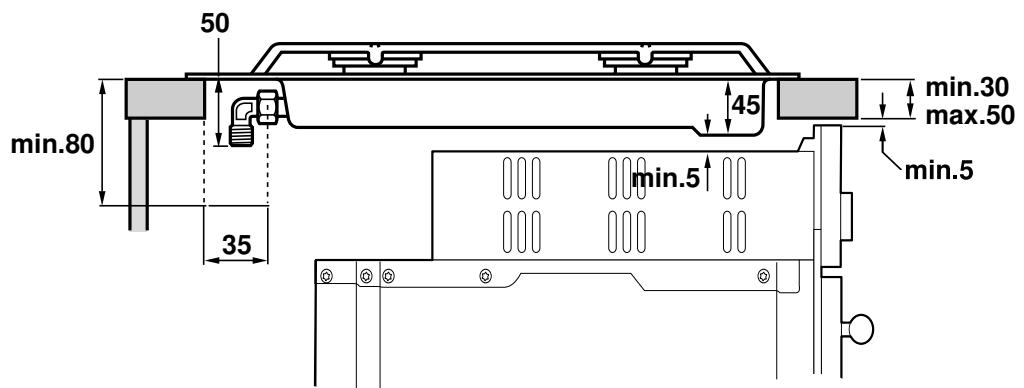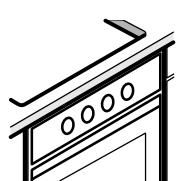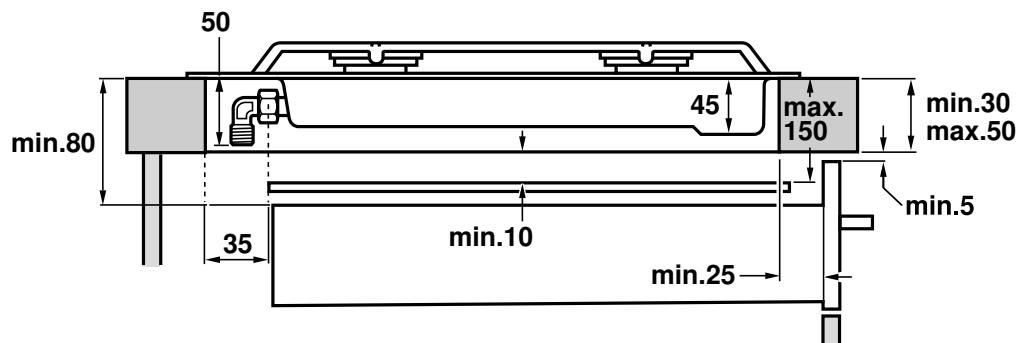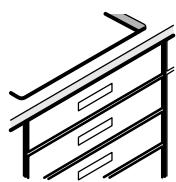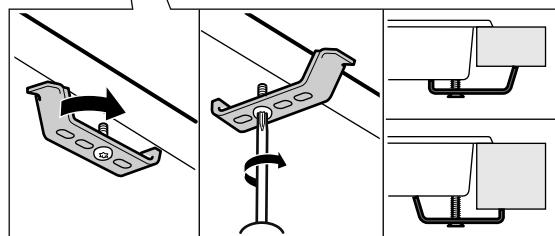
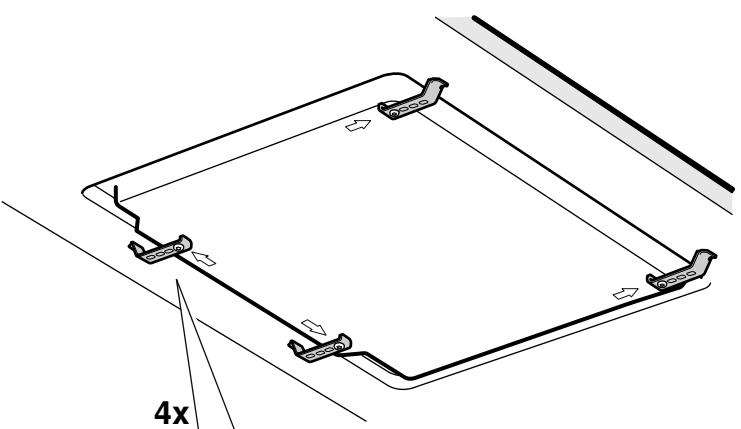
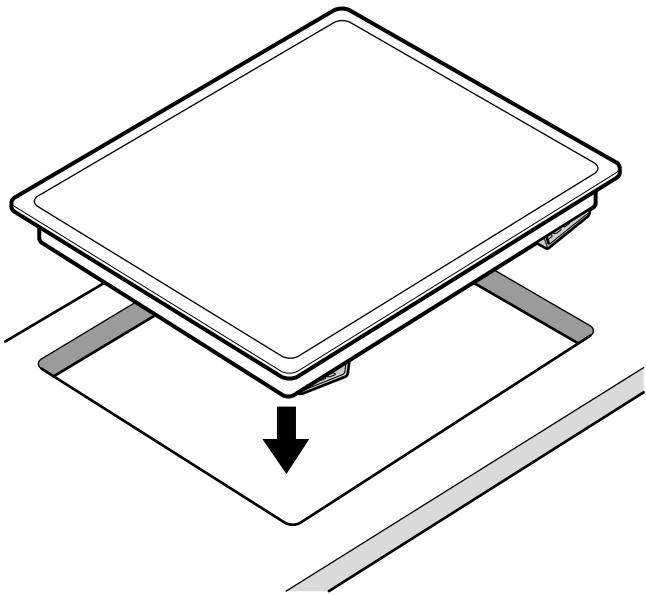
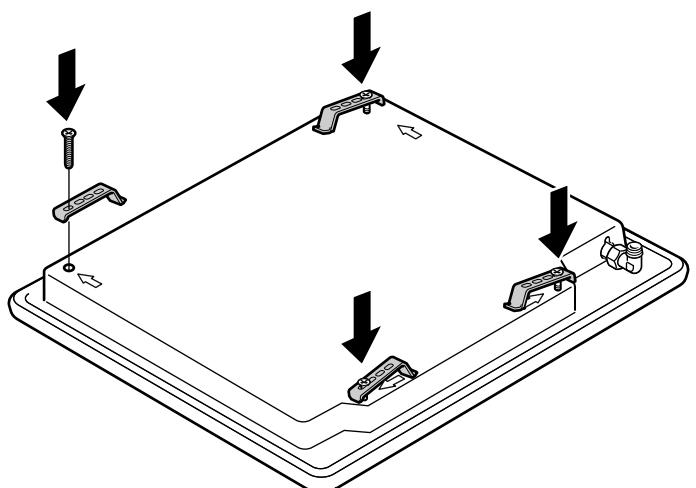
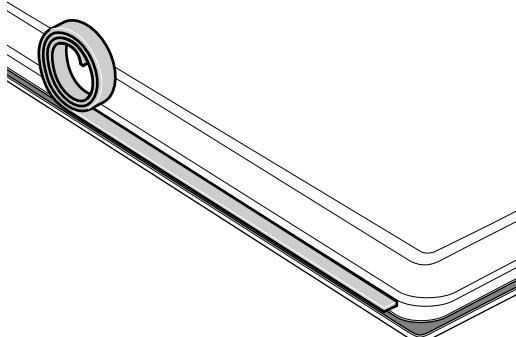
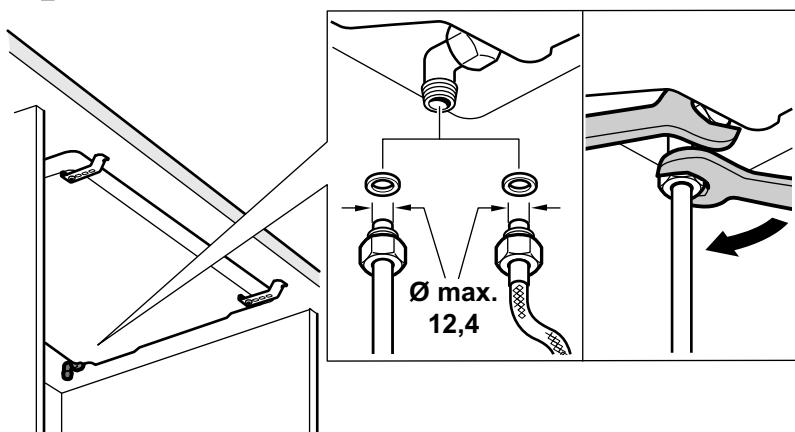


3

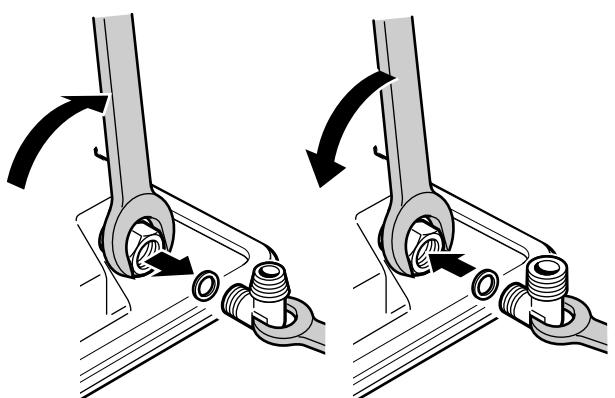


4**4a****5**

220V - 240V ~

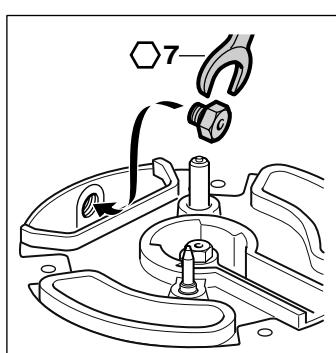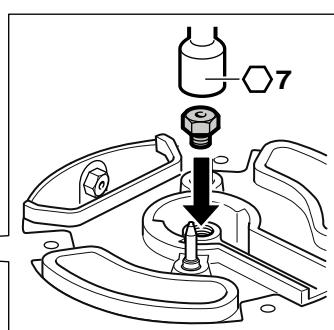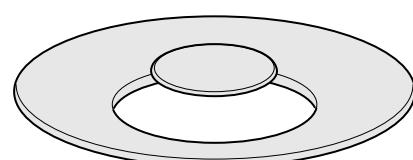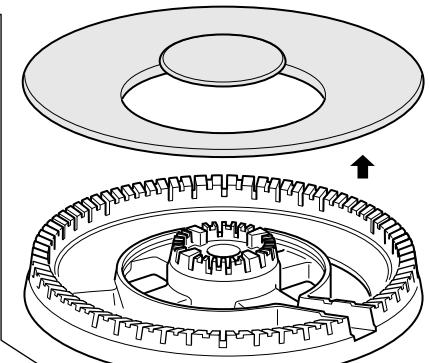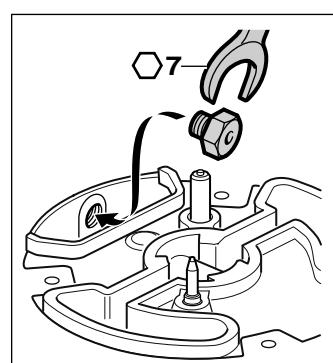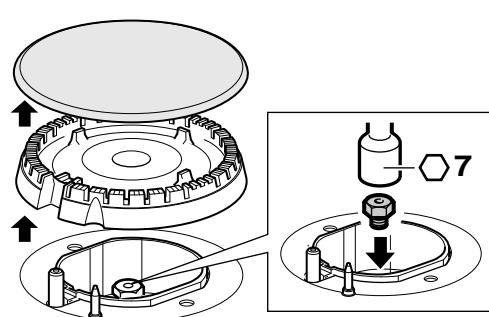**6**

7

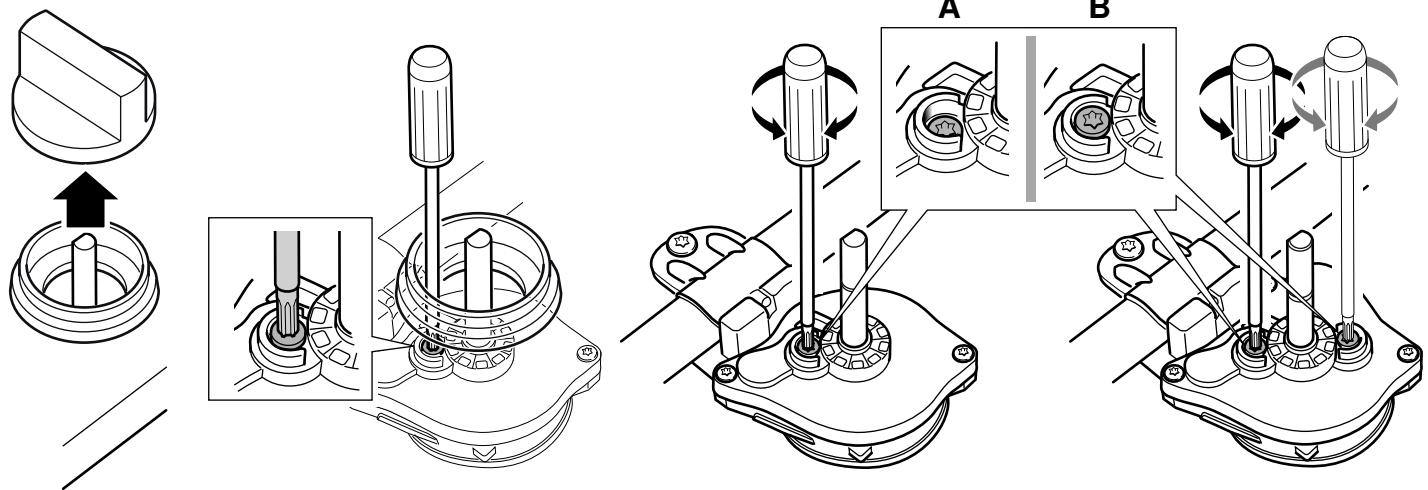

gas	mbar		Qn (kW)	m³/h	g/h	M
G20	20	73	1	0,095	-	B
G20	25	70	1	0,095	-	B
G25	20	75	1	0,111	-	B
G25	25	77	1	0,111	-	B
G25.1	25	77	0,9	0,100	-	B
G30	29	50	1	-	73	A
G30	37	45	1	-	73	A
G30	50	44	1	-	73	A
G31	37	50	1	-	71	A
G20	20	97	1,75	0,167	-	B
G20	25	91	1,75	0,167	-	B
G25	20	100	1,75	0,194	-	B
G25	25	95	1,75	0,194	-	B
G25.1	25	95	1,6	0,177	-	B
G30	29	66	1,75	-	127	A
G30	37	61	1,75	-	127	A
G30	50	58	1,75	-	127	A
G31	37	66	1,75	-	125	A
G20	20	128	3	0,286	-	B
G20	25	120	3	0,286	-	B
G25	20	134	3	0,333	-	B
G25	25	126	3	0,333	-	B
G25.1	25	126	2,8	0,310	-	B
G30	29	87	3	-	218	A
G30	37	80	3	-	218	A
G30	50	75	3	-	218	A
G31	37	87	3	-	214	A

gas	mbar		Qn (kW)	m ³ /h	g/h	M
G20	20	138	3,5	0,334	-	B
G20	25	130	3,5	0,334	-	B
G25	20	143	3,5	0,388	-	B
G25	25	136	3,5	0,388	-	B
G25.1	25	136	3,3	0,365	-	B
G30	29	90	3,3	-	240	A
G30	37	84	3,3	-	240	A
G30	50	71	3,3	-	240	A
G31	37	90	3,3	-	240	A
G20	20	148	4	0,381	-	B
G20	25	138	4	0,381	-	B
G25	20	150	4	0,443	-	B
G25	25	145	4	0,443	-	B
G25.1	25	145	3,8	0,420	-	B
G30	29	98	4	-	290	A
G30	37	94	4	-	290	A
G30	50	88	4	-	290	A
G31	37	98	4	-	285	A
1 2 3	20	1 - 155	5	0,476	-	B
		2 - 67				
G20	25	1 - 136	5	0,476	-	B
		2 - 63				
G25	20	1 - 156	5	0,554	-	B
		2 - 73				
G25	25	1 - 143	5	0,554	-	B
		2 - 70				
G25.1	25	1 - 143	4,6	0,509	-	B
		2 - 70				
G30	29	1 - 96	4,6	-	334	A
		2 - 45				
G30	37	1 - 91	4,6	-	334	A
		2 - 42				
G30	50	1 - 83	4,6	-	334	A
		2 - 40				
G31	37	1 - 96	4,6	-	328	A
		2 - 45				
G20, G20/G25		Erdgas, Aardgas, Gaz naturel, Erdgas H, Ergas E, Naturgas, Gas natural, Maakaasu, Gaz naturel Lacq, Natural gas, Φυσικό αέριο, Gas naturale/Gas metano, Gás Natural, Zemný plyn, Zemeljski plin				
G25		Aardgas, Gaz naturel, Erdgas LL, Gaz naturel Groningue				
G30/G31, G30, G31		Flüssiggas, Butaan/Propaan, Butano/Propano, Butan/Propan, Flüssiggas B/P, F-Gas, Butaani/Propaani, Butane/Propane, Υγραέριο μείγμα / Προπάνιο, GPL, Bután/Propán				
G110		Bygas, Gas manufacturado				

Ohutusjuhised

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege läbi käesolev juhend.

Käesolevas juhendis sisalduvad joonised on suunava loomuga. **Selle juhendi ettekirjutuse täitmata jätmise korral ei võta tootja endale mingit vastutust.**

Seade on kasutamiseks ainult piisava ventilatsiooniga kohtades. Seadet ei tohi ühendada põlemisjääkide väljutusseadmega.

Kõiki paigaldus-, reguleerimistöid ja muud tüüpi gaasile kohandamise töid peab teostama selleks volitatud tehnik, järgides sealjuures kehitvaid norme ja seadusi ning kohalike elektri- ja gaasiettevõtete ettekirjutusi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ventilatsiooni kohta käivatene eeskirjadele. Seadme kohandamiseks muud tüüpi gaasiga kasutamiseks on soovitatav kutsuda kohale tehniline teenistus.

See seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ning selle komerts- ja professionaalne kasutus ei ole lubatud. See seade ei sobi paigaldamiseks jahtidele ega haagissuvilatesse. Garantii kehtib üksnes tingimusel, et seadet kasutatakse selle ettenähtud otstarbel.

Enne paigaldamist kontrollige, kas kohaliku jaotusvõrgu tingimused sobivad andmeplaadi toodud seadme paigaldusnõuetega (gaasi liik ja rõhk, võimsus, pinge).

Enne mis tahes toimingut alustamist tuleb seadme gaasi- ja elekritoide katkestada.

Toitejuhe tuleb kinnitada mööbli külge, et vältida selle kokkupuutumist ahju või pliidiplaadi kuumade osadega.

Elekritoitega seadmetel on kohustuslik maanduse olemasolu.

Ärge muutke seadme sisemust. Kui see on siiski vajalik, võtke ühendust meie tehniline teenistusega.

Enne paigaldamist

See seade kuulub vastavalt gaasiseadmete standardile EN 30-1-1 klassi 3: mööblisse sisseehitatud seade.

Mööbel, mille sisse seade paigaldatakse, peab olema sobivalt kinnitatud ja stabiilne.

Seadme läheduses asuv mööbel, kihilised kattematerjalid ja neid kinnitav liim peavad olema mittesüttivast materjalist ja kuumakindlad.

Seda seadet ei tohi paigaldada külmiku, pesumasina, nõudepesumasina jms peale.

Pliidiplati tohib paigaldada üksnes ventileeritava ahju kohale.

Kui pliidiplaadi alla integreeritakse ahi, võib tööplaadi paksus ületada käesolevas kasutusjuhendis ettenähtud minimaalse paksuse. Järgige ahju paigaldusjuhendis sisalduvaid juhiseid.

Tõmbeventilaatori paigaldamisel järgige selle paigaldusjuhendit, pidades alati kinni selle vertikaalse kauguse nõudest pliidiplaadi suhtes (joon. 1).

Mööbli ettevalmistamine (joon. 1-2)

Tehke tööpinna sisse vajalikes mõõtudes sisselöige.

Puidust tööpinna korral katke löikepinnad spetsiaalse niiskuse eest kaitsva liimiga.

Vaheplaat

Kui pliidiplaadi alla ei paigaldata ahju ja kui pliidiplaadi alumine kulg jääb vabalt juurdepääsetavaks, tuleb arvestada järgmist:

- Elektripliidiplaatide või vokk-pöletitega pliidiplaatide alla on kohustuslik paigaldada vaheplat.
- Ilma vokk-pöletiteta gaasipliidiplaatide alla on soovitatav paigaldada vaheplaat, et vältida kokkupuudet pliidiplaadi kuuma alumise küljega.

Paigalduskõrgus: 10 mm pliidiplaadi alumisest küljest.

Vaheplandi materjal: mittesüttiv materjal, nt metall või liimpuit.

Seadme paigaldamine (joon. 3)

Märkus: Pliidipladi paigaldamisel kasutage kaitsekindaid.

Sõltuvalt mudelist võib liimuv tihend olla juba tehases paigaldatud. Sellisel juhul ärge seda mingil juhul eemaldage: liimuv tihend hoiab ära lekked. Kui tihend ei ole paigaldatud tehases, kleepige see pliidiplaadi sisemise serva külge:

Seadme kinnitamiseks sisseehitamismööbli külge:

1. Kravige kõik pitskruvid näidatud kohas kinni nii, et neid saaks vabalt pöörata.

2. Asetage pliidiplaat mööblisse tehtud löikeava keskele.

Vajutage pliidiplaadi ääri, kuni plaat toetub kõikidest servadest mööblile.

3. Keerake pitskruvid korralikult kinni.

Pitskruvide asend sõltub tööpinna paksusest.

Seadet ei tohi tööpinna külge kleepida silikoona.

Pliidiplandi lahti monteerimine

Ühendage seade elektri- ja gaasitoitest lahti.

Keerake pitskruvid lahti ja toimige paigaldamisele vastupidiselt.

Gaasiühendus (joon. 4)

Ühendus gaasivarustusega peab olema selline, et sulgemiskraan on ligipääsetav.

Gaasipliidi sisendühenduse ots on 1/2" (20,955 mm) keerme soonega, mis võimaldab:

- Jäikühendust.
- Metallist painditoruga ühendamine (minimaalne toru pikkus 1 m - maksimaalne pikkus 3 m).

Tarnekomplekti kuuluv või klienditeeninduse kaudu saadud tihend (artiklinumber 034308) tuleb paigaldada kogumistoru väljalaske ja gaasiühenduse vaheline.

Vältige toru kokkupuutumist siseehitamismööbli liikuvate osadega (näiteks sahtliga) ja toru läbipanemist kohtadest, kuhu see võib kinni jäädva.

Kui on vaja tekitada horisontaalne gaasiühendus, saadab meie klienditeenindus Teile torupõlve (artiklinumber 173018) ja tihendi (artiklinumber 034308).

Kui on vaja tekitada silindriline ühendus, asendage tehases paigaldatud torupõlv tarvikutekotist pärilt torupõlvega, mis kuulub tarnekomplekti või on saadaval klienditeeninduses (artiklinumber 529649). Jn 4a.

Ärge unustage tihendit vaheline lisamast.

⚠ Lekkeoh!

Pärast ühenduste käsitsemist tuleb kontrollida tihendust.

Tootja ei vastuta selle eest, kui ühendused pärast käsitsemist lekivad.

Elektriühendus (joon. 5)

See seade on "Y"-tüüpi: kasutaja ei tohi seadme sisendkaablit muuta, seda võib teha ainult tehniline teenistus. Tuleb järgida kaabli tüüpi ja minimaalset ristlöötget.

Pliidiplaadil on ostmisel kaasas pistikukontaktiga või pistikukontaktita toitejuhe.

Pistikuga varustatud seadet tohib ühendada ainult pistikupesaga, millel on nõuetekohaselt paigaldatud maandus.

Seadme ühendamiseks peab olema paigaldatud omnipolaarne katkestuslüliti, kontaktivahega vähemalt 3 mm (välja arvatud pistikuga ühenduste puhul, kui see on kasutajale kättesaadav).

Gaasitüubi vahetamine

Kui riigi seadused seda lubavad, võib seda seadet kohandada muud tüüpi gaasi tarvis (vt andmeplaadilt). Selleks vajalikud osad on olemas seadmega kaasolevas (sõltuvalt mudelist) seadme ümberehitamiskotis, mille saab hankida meie tehnilisest teenistusest.

Tähtis: Kui olete töö lõpetanud, paigaldage seadme andmeplaadi juurde kleebis, millel on kirjas uus gaasitüüp.

Järgige allpool toodud juhiseid:

A) Düüsиде vahetamine (joonis 6):

1. Eemaldage kõik restid, pöletite katted ja jaotajad.
2. Vahetage düüsidel välja võtmega, mida saab tellida meie tehnilisest teenindusest koodiga 340847 (topeltleegiga pöletitele 340808). Vt tabelit. Veenduda tuleb selles, et düüs ei tule eemaldamisel või kinnitamisel lahti. Hermeetilisuse tagamiseks peab see olema kindlalt kinni pingutatud.

Nende pöletite puhul ei ole öhuregulatsioon vajalik.

3. Kinnitage düüsidel ja pöletite katted asjaomaste pöletitele külge. Lisaks tuleb vastavalt kohale asetada restid.

B) Gaasikraanide seadistamine (joonis 7):

1. Viige juhtnupud väikseimale võimsusastmele.
2. Eemaldage juhtnupud gaasikraanide küljest. Nähtavale ilmub elastne kummithind. Vajutage kruvikeeraja otsaga gaasikraani reguleerimiskruvile.

Ärge eemaldage tihendit. Tihendid hoiavad ära seadme töökindlust kahjustada või liimuv tihend olla juba tehases paigaldatud.

3. Vt tabelit; vajaduse korral kohandisege möödaviigukruvisid (M) Torx-kruvikeeraja abil:

A: Möödaviigukruvid peavad olema tugevasti kinni pingutatud.

B: Möödaviigukruvid peavad olema pesaga ühetasa.

Veenduge, et põleti leek ei kustu juhtnupu keeramisel maksimumvõimsuselt miinimumvõimsusele ja et ei teki leegi tagasilööki.

Ärge kunagi võtke maha gaasikraani telge. Kahjustada saamise korral tuleb gaasikraan tervikuna välja vahetada.

It

Saugos nurodymai

Prievi rengdamis arba prädēdamis naudotis šiuo prietaisu, perskaitykite instrukcijā.

Šioje instrukcijoje patiekiamos iliustracijos yra orientacinio pobūdžio.

Gamintojas atsisako bet kokios atsakomybės, jei nesilaikoma šiose instrukcijose pateiktų nurodymų.

Šis prietaisas gali būti naudojamas tik gerai védinamoje vietoje. Jis negali būti jungiamas prie degimo produktų ištraukimo priemonės.

Visus iengimą, sujungimą, reguliavimą ir pritaikymo kito tipo dujoms darbus turi atlikti įgaliotas montuotojas, laikydamasis visų taikomų normų ir įstatymų bei vietinių dujotiekio ir elektros tiekimo kompanijų nurodymų. Ypač atkreipkite dėmesį į nuostatas dėl védinimo.

Norint prijungti prie kito tipo duju rekomenduojama iškvesti mūsų techninės priežiūros skyriaus darbuotoją.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje, draudžiama jį naudoti komerciniais tikslais arba profesionaliai. Prietaiso negalima ienginti jachtose ar kemperiuose. Garantija galios tik tuo atveju, jei prietaisas bus naudojamas tam tikslui, kuriam jis buvo sukurtas. Prievi iengiant reikia patikrinti, ar vietinės sistemos suderinamos su prietaiso reguliavimu, kuris pateikiamas techninių duomenų lentelėje (duju pobūdis ir slėgis, galia, įtampa).

Prievi atlikdami bet kokius darbus, atjunkite nuo ienginio elektros ir duju tiekimą.

Maitinimo kabelis turi būti tvirtinamas prie baldo – tokiu būdu jis nesiliai prie įkaitusių orkaitės arba kaitentės vietų.

Elektros energiją naudojantys prietaisai būtinai turi būti įžeminami. Nekeiskite prietaiso vidaus. Jei reikia, iškvieskite mūsų techninės priežiūros skyriaus meistrą.

Prievi iengiant

Šis prietaisas atitinka 3 klasę pagal normą EN 30-1-1 dėl dujinių prietaisų: į baldą įmontuojamas prietaisas.

Baldas, prie kurio montuojamas prietaisas, turi būti gerai pritrinamas ir stabilus.

Arči prietaiso esantys baldai, sluoksninė danga ir jas tvirtinantys klijai turi būti iš nedegių medžiagų ir atsparūs karščiui.

Šio prietaiso negalima montuoti virš šaldytuvų, skalbyklų, indaplovių ar panašių prietaisų.

Kaitentė gali būti montuojama tik virš to paties gamintojo védinamos orkaitės.

Jei po kaitente bus montuojama orkaitė, stalvirðio storis gali neatitiki čioje instrukcijoje nurodyto mažiausio storio. Atkreipkite dėmesį į orkaitės montavimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.

Jei montuojamas ištraukiklis, reikia susipažinti su jo iengimo instrukcijomis, visada paliekant minimalų vertikalų atstumą iki kaitentės (1 pav.).

Baldo paruošimas (1-2 pav.)

Darbiname paviršiuje padarykite reikiamų matmenų pjūvį.

Jei darbiniai paviršiai yra mediniai, sutepkite pjaunamus paviršius specialiais klijais, apsaugodami juos nuo drėgmės.

Tarpinis pagrindas

Jei po kaitente orkaitė nebus montuojama ir kaitentės apatinė dalis liks neuždengta, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas nuorodas.

- Po kaitentėmis su elektrinėmis kaitvietėmis arba kiniškoms keptuvėms skirtais degikliais būtina įmontuoti tarpinį pagrindą.
- Po dujinėmis kaitentėmis be kiniškoms keptuvėms skirto degiklio rekomenduojama įmontuoti tarpinį pagrindą, kad nebūtų galima prisiliesti prie įkaitusių kaitentės apatinės pusės.

Montavimo aukštis: 10 mm nuo kaitentės apatinės pusės.

Tarpinio pagrindo medžiaga: nedegi medžiaga, pavyzdžiu, metalas arba fanera.

Prietaiso iengimas (3 pav.)

Pastaba: Montuodami kaitentę mūvėkite apsaugines pirštines.

Priklasomai nuo modelio, lipni sandarinimo juosta gali būti uždėta gamykloje. Jei taip yra, jos nenuimkite dėl jokios priežasties; lipni

sendarinimo juosta apsaugo nuo filtravimo. Jei juosta gamykloje nepritrininta, priklijuokite ją vidiniame kaitentės pakraštyje.

Tvirtinant prietaisą balde su išpjova:

1. Prisukite visus gnybtus nurodytoje padėtyje taip, kad jie suktisi laisvai.

2. Įleiskite ir išcentruokite kaitentę.

Spauskite kraštus, kol ji atsirems per visą perimetrą.

3. Prisukite gnybtus priverždami iki galo.

Gnybtų padėtis priklauso nuo darbinio paviršiaus storio.

Prietaiso prie stalviršio negalima klijuoti silikonu.

Kaitentės išmontavimas

Atjunkite prietaisą nuo elektros sistemos ir dujotiekio.

Atskukite gnybtus ir atlikite veiksmus priešinga tvarka nei montuodami.

Duju prijungimas (4 pav.)

Duju tiekimo jungtį turite įmontuoti taip, kad galėtumėte pasiekti užtvarinį čiaupą.

Ivedamosios dujinės kaitentės jungties gale yra 1/2" (20,955 mm) sriegis, kuris leidžia:

- naudoti standžiąjį jungtį.

- sujungti metaline lanksčia žarna (L mln. 1 m - maks. 3 m).

Pristatyta arba techninės pagalbos tarnyboje įsigytą sandarumo jungtį (prekės numeris 034308) reikia įstatyti tarp surinkimo linijos išvado ir duju jungties.

Saugokite, kad vamzdelis neliečtų judančių baldo su anga dalij (pvz., stalčiaus) ir kad jis nebūtų tiesiamas ertmėse, kurios gali būti užpildomas.

Jei duju tiekimo jungtį reikia ienginti horizontaliai, mūsų techninės pagalbos tarnyba atsius alkūnę (prekės numeris 173018) ir sandarumo jungtį (prekės numeris 034308).

Jei jungtis turi būti cilindrinė, gamykloje įmontuotą alkūnę pakeiskite priedų krepšelyje esančią alkūnę, kuri būna pridėta arba įsigytama techninės pagalbos tarnyboje (prekės numeris 529649). 4a pav.

Nepamirškite įterpti sandarinimo juostos.

⚠ Nutėkio pavojus!

Jei atliekate bet kokius sujungimus, išbandykite sandarumą.

Gamintojas neatsako už nuotekius, jei buvo keičiamas kuri nors jungtis.

Elektros sujungimai (5 pav.)

Tai yra „Y“ tipo prietaisai: įvadinio kabelio naudotojas keisti negali, tai turi atlikti techninės priežiūros skyriaus meistrai. Turi būti naudojami ne mažesni, kaip to paties tipo ir stiprumo kabeliai.

Kaitentės yra prijungiamos per maitinimo kabelį su elektros kištuku arba be jo.

Prietaisai, kuriuose yra kištukas, turi būti prijungti tik prie kištukinių lizdų su tinkamai įrengtu įžeminimu.

Turite įrengti ne mažesnio kaip 3 mm kontaktinio ploto daugiapolio srovės atjungikli (išskyrus sujungimus naudojant elektros lizdą, jei jis gali pasiekti naudotojas).

Duju rūšies keitimas

Jei šalies normos tai leidžia, ši prietaisa galima pritaikyti kitų rūšių dujoms (žr. techninių duomenų lentelę). Tam reikiamos dalys yra pateiktoje transformatoriaus dėžutėje (priklasomai nuo modelio), kur jų galima gauti mūsų techninės priežiūros skyriuje.

Svarbu: Baigę šalies techninių duomenų lentelės priklijuokite lipnią etiketę, kurioje nurodyta nauja duju rūšis.

Reikia atlikti šiuos veiksmus:

A) Purkštukų keitimas (6 pav.)

1. Nuimkite visas groteles, degiklių dangtelius ir skirstytuvus.

2. Purkštukus pakeiskite raktu, kurį galite įsigyti mūsų techninio aptarnavimo tarnyboje, nurodę kodą 340847 (dviliepsniams degikliams 340808). Žr. lentelę. Svarbiausia turite atkreipti dėmesį, kad nuimdamis arba tvirtindami nepažeistumėte purkštuko. Reikia tvirtai priveržti, kad būtų galima užtikrinti sandarumą.

Naudojant šiuos degiklius nereikia regoliuoti pirminio oro tiekimo.

3. Prie reikiamų degiklių pritrinkite purkštukus ir uždékite degiklių dangtelius. Uždékite ir reikiamas groteles.

B) Duju čiaupų nustatymas (7 pav.)

1. Valdymo rankenėlę nustatykite ties mažiausiu lygiu.

2. Valdymo rankenėlės nuimkite nuo duju čiaupų. Pamatysite guminių sandarinimo žiedą. Veržiliarakčio viršūnė spauskite duju čiaupo nustatymo varžtą.

Niekada nenuimkite sandarinimo žiedo. Sandarinimo žiedai saugo, kad į prietaiso vidų neprasiskvertų skysčių ir nešvarumų, nes jie gali pakenkti funkcijų veikimui.

3. Žr. lentelę; jei reikia, apvedimo varžtus (M) pritaikykite šešiabriauniu raktu:

A: apvedimo varžtai turi būti stipriai priveržti.

B: apvedimo varžtai turi sandariai uždaryti angą.

Įsitikinkite, kad valdymo rankenėlę sukant nuo aukščiausio iki mažiausio lygio degiklis neužgesta ir neužsidega iš naujo.

Niekada neišmontuokite duju čiaupo ašies. Atsiradus pažeidimų reikia pakeisti visą duju čiaupą.

Iv

Drošības norādes

Uzmanīgi izlasiet instrukcijas pirms ierīces uzstādīšanas vai lietošanas.

Šajās lietošanas instrukcijās dotie attēli ir orientējoši.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību, ja netiek ievēroti šīs rokasgrāmatas noteikumi.

Šo ierīci drīkst izmantot tikai pietiekami ventilējamās vietās. To nedrīkst pieslēgt sadegšanas produktu izvadišanas sistēmai.

Visi uzstādīšanas, pievienošanas, regulēšanas un pielāgošanas darbi citā veida gāzei jāveic pilnvarotam tehnikim, ievērojot piemērojamos noteikumus un tiesību aktus, kā arī vietējo elektroenerģijas un gāzes uzņēmumu norādes. Pievērsiet īpašu uzmanību noteikumiem, kas attiecas uz ventilāciju.

Lai ierīci pielāgotu citā tipa gāzei, ir ieteicams zvanīt mūsu tehniskajam dienestam.

Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājsaimniecībā, un to nav atlauts izmantot rūpnieciskām vai profesionālām vajadzībām. Šo ierīci nedrīkst uzstādīt uz jahtām vai autofurgonos. Garantija ir spēkā tikai tad, ja ierīce tiek izmantota tām vajadzībām, kam tā tikusi izstrādāta.

Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai ierīces regulēšana atbilst vietējās sadales apstākļiem, kas norādīti uz datu plāksnītes (gāzes veids un spiediens, jauda, spriegums).

Pirms jebkāda veida darbību veikšanas no ierīces ir jāatvieno gāzes un elektrības padeve.

Plīts virsmas barošanas kabelim ir jābūt piestiprinātam pie mēbeles, lai tas nesaskartos ar cepeškrāsns vai plīts virsmas karstajām daļām.

Ierīcēm ar elektrisko barošanu ir obligāti jābūt iezemētām.

Neveiciet labojumus ierīces iekšpusē. Ja nepieciešams, zvaniet mūsu tehniskajam dienestam.

Pirms uzstādīšanas

Saskaņā ar standartu EN 30-1-1 šī ierīce atbilst gāzes ierīču 3. klasei: mēbelē iebūvēta ierīce.

Mēbelei, kurā tiek uzstādīta ierīce, ir jābūt kārtīgi nostiprinātai un stabilai.

Ierīcei tuvumā esošajām mēbelēm, slāņu pārkājumiem un to līmei ir jābūt izgatavotām no materiāliem, kas nav viegli uzliesmojoši un ir karstumizturīgi.

Šo ierīci nedrīkst uzstādīt virs ledusskapjiem, veljas mazgājamajām mašīnām, trauku mazgājamajām mašīnām vai līdzīgas tehnikas.

Sildvirsmu drīkst montēt tikai virs cepeškrāsns ar ventilāciju.

Ja zem sildvirsmas iebūvē cepeškrāsns, darba virsmas biezums var pārsniegt šajā pamācībā norādīto minimālo virsmas biezumu. Nemiet vērā cepeškrāsns uzstādīšanas pamācībā sniegtais riorādes.

Ja tiek uzstādīts tvaika nosūcējs, nemiet vērā tā uzstādīšanas rokasgrāmatu, noteikti ievērojet minimālo vertikālo attālumu no plīts virsmas (1. att.).

Mēbeles sagatavošana (1.-2. att.)

Galda virsmā izzāgējiet vajadzīgā izmēra caurumu.

Virtuves darba virsmām, kas izgatavotas no koka, zāgējuma vietās uzklājiet īpašu līmi, lai tās aizsargātu no mitruma.

Starplāksne

Ja zem sildvirsmas netiek uzstādīta cepeškrāsns un apakšējā virsmas daļa ir brīvi pieejama, nemiet vērā tālāk minēto.

- Starplāksnes jāiebūvē zem sildvirsmas ar elektriskajiem sildriņķiem vai „wok” degliem.
- Starplāksnes iebūvēšana zem gāzes sildvirsmām bez „wok” degliem ir ieteicama, lai novērstu saskari ar uzsildītu sildvirsmas apakšējo daļu.

Iebūvēšanas augstums: 10 mm no sildvirsmas apakšpuses.

Starplāksnes materiālam jābūt nedegošam, piemēram, metālam vai saplāksnim.

Ierīces uzstādīšana (3. att.)

Norādījums: lebūvējot cepeškrāsns, jāizmanto aizsargcimdi.

Atkarībā no modeļa līpošā blīve var būt uzlikta jau rūpničā. Ja tas ir tā, nekādā gadījumā neņemiet to nost: līpošā blīve novērš nooplūdes. Ja blīve nav uzlikta rūpničā, pielīmējiet to pie plīts virsmas apakšējās malas.

Lai ierīci piestiprinātu pie mēbeles, kurā to paredzēts iebūvēt:

- 1. Pieskrūvējiet katru skavu norādītajā pozīcijā tā, lai tās brīvi grieztos.

- 2. Ievietojiet un centrējiet plīts virsmu.

Spiediet uz tās malām, līdz plīts virsma ir atbalstīta pa visu perimetru.

- 3. Grieziet skavas un spiediet tās uz leju.

Skavu pozīcija ir atkarīga no virtuves darba virsmas biezuma. Ierīci nedrīkst pielīmēt ar silikonu pie darba virsmas.

Plīts virsmas demontāža

Atvienojet ierīci no elektroenerģijas un gāzes padeves.

Izskrūvējiet skavas un rīkojieties apgrieztā secībā, kā veicot montāžu.

Gāzes pieslēgums (4. att.)

Gāzes pieslēgums ir jāizveido tā, lai noslēgvārstīs būtu brīvi pieejams.

Plīts virsmas gāzes ievades savienojuma galā ir 1/2" (20,955 mm) vītne, kas ļauj izveidot:

- Stingro savienojumu.
- Savienojumu, izmantojot lokano metāla cauruli (L min. 1 m – maks. 3 m).

Blīve, kas ir ieklauta komplektācijā vai ko var iegādāties pie tehniskā klientu apkalpošanas dienesta pārstāvjiem (preces nr.: 034308), jāuzliek starp elektromaģistrāles izvadu un gāzes pieslēgumu.

Nodrošiniet, lai šī caurule nesaskaras ar iebūvētās mēbeles kustīgajiem elementiem (piemēram, atvilktnēm), kā arī lai tā netiek izvadīta pa caurumiem, kurus var nosprostot.

Ja jāveido horizontāls gāzes pieslēgums, mūsu tehniskais klientu apkalpošanas dienests jums piegādās loku (preces nr.: 173018), kā arī blīvi (preces nr.: 034308).

Ja jāveido cilindriskais pieslēgums, rūpničā uzstādītais loks jānomaina pret piederumos ieklauto loku, kas ir ieklauts komplektācijā vai ko var iegādāties pie tehniskā klientu apkalpošanas dienesta pārstāvjiem (preces nr.: 529649). 4a. att. Neaizmirstiet ielikt blīvi!

⚠ Noplūdes risks!

Ja pārveidojat jebkuru savienojumu, pārbaudiet tā necaurlaidību.

Ražotājs neuzņemas atbildību, ja kādam no pārveidotajiem savienojumiem ir nooplūdes.

Pieslēgums elektroinstalācijai (5. att.)

Šī ir “Y” tipa ierīce: ievades kabeli lietotājs nedrīkst mainīt. To atlauts darīt tikai tehniskajam dienestam. Ir jāievēro kabeļa tips un minimālais diametrs.

Plīts virsmas tiek piegādātas ar barošanas kabeļiem ar vai bez kontaktādakšas.

Ierīces ar elektrības kontaktādakšām ir vienīgi jāpievieno elektrības ligzdām, kam obligāti jābūt iezemētām.

Ir jāuzstāda visu polu slēdzis ar minimālo kontaktu attālumu 3 mm (izņemot savienojumiem ar kontaktādakšu, ja tāda lietotājam ir pieejama).

Gāzes tipa maiņa

Ja valsts likumdošana atļauj, šo ierīci var pielāgot citiem gāzes veidiem (skatīt datu plāksnīti). Tam vajadzīgās detaļas ir atrodamas komplektācijā ieklautajā (atkarībā no modeļa) pārveidošanas piederumu maisiņā, kas pieejams mūsu tehniskajā dienestā.

Svarīgi: Nobeigumā blakus datu plāksnītei piestipriniet uzlīmi, norādot jauno gāzes veidu.

Ir jārīkojas šādi:

A) Sprauslu maiņa (6 att.)

- 1. Noņemiet visas restes, degļa vāciņu, sadalītāju.

- 2. Nomainiet sprauslu, izmantojot atslēgu, ko varat iegādāties mūsu tehniskajā dienestā ar kodu 340847 (divkāršās liesmas degliem 340808). Skat. tabulu. Raugieties, lai noņemšanas vai

nostiprināšanas laikā sprausla neatvienojas. Lai nodrošinātu pareizu blīvējumu, tām jābūt cieši piegrieztām.

Šiem degliem nav nepieciešama primārās gaisa masas regulēšana.

3. Piestipriniet sprauslas un deglu vāciņus pie atbilstīgajiem degliem. Tad attiecīgi uzlieciet restes.

B) Gāzes krāna iestatīšana (7. att.)

1. Vadības slēdzi iestatiet zemākajā līmenī.

2. Noņemiet vadības slēdzi no gāzes krāna. Redzams elastīgs gumijas blīvgredzens. Uzspiediet ar skrūvgrieža galu uz gāzes vārsta regulēšanas skrūves.

Nekad nepoņemiet blīvgredzenu. Blīvgredzens neļauj ierīcē ieklūt šķidrumiem un netīrumiem, kas varētu ietekmēt ierices funkcionalitāti.

3. Sk. tabulu; ja nepieciešams, sānu skrūvi M regulējet ar seškanšu skrūvgriezi.

A: sānu skrūvēm jābūt stingri pievilktaam.

B: sānu skrūvēm jābūt līdz ar ietvaru.

Raugieties, lai, griežot vadības slēdzi no lielākā uz zemāko līmeni, neiederbojas deglis un nerodas liesmu atsitiens.

Nekad nenoņemiet gāzes vārsta sānus. Ja ir bojājumi, gāzes krāns ir jānomaina pilnībā.

uk

Правила техніки безпеки

Перед монтажем та експлуатацією приладу ознайомтеся з відповідними інструкціями.

Наведені в інструкції малюнки є орієнтовними.

Виробник не несе відповідальності в разі невиконання положень, що містяться в цих інструкціях.

Даний прилад можна встановлювати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. Його не можна приєднувати до димаря для відведення димових газів.

Усі роботи, пов'язані з монтажем, підключенням до газової та електромережі, початковим налаштуванням та переналаштуванням для використання з іншими типами газу, повинні виконуватися сертифікованим спеціалістом з дотриманням всіх норм та законодавства в даній галузі та вимог місцевих газо- та електропостачальних компаній. Особливу увагу треба приділити вимогам щодо вентиляції.

Для переналаштування варильної панелі для використання з іншими типами газу рекомендується звернутися до нашого сервісного центру.

Даний прилад розрахований тільки на побутове використання та не може використовуватися в комерційних чи промислових цілях. Даний прилад не можна встановлювати на яхтах та в автокемперах. Гарантія виробника діє лише у випадку використання приладу за призначенням.

Перед початком монтажу перевірте, щоб характеристики місцевої системи газопостачання та електромережі (тип і тиск газу, потужність і напруга електроінструменту) відповідали налаштуванням приладу.

Перед виконанням будь-яких робіт відключіть прилад від електромережі та системи газопостачання.

Кабель живлення має бути закріплений до шафи, щоб він не міг торкатися до гарячих частин духової шафи чи варильної панелі.

Прилади, підключенні до електромережі, мають бути обов'язково підключенні до заземлення.

Не виконуйте робіт усередині приладу. У разі необхідності зверніться до нашого сервісного центру.

Перед початком монтажу

Даний прилад відноситься до класу 3, згідно з нормою EN 30-1-1 для газових приладів: «Вбудована техніка».

Шафа, в яку монтується варильна панель, має бути закріплена належним чином та бути стійкою.

Найближчі до приладу шафи, багатошарові личкові покриття та клей, що їх фіксує, повинні бути незаймистими та термостійкими. Даний електроприлад не можна встановлювати над холодильниками, пральними та посудомийними машинами й іншою побутовою технікою.

Варильну поверхню дозволяється встановлювати лише над духовою шафою, яка вентилюється.

При вбудованій під варильною поверхнею духовій шафі товщина стільниці може перевищувати необхідний мінімум. Дотримуйтесь вказівок по монтажу духових шаф.

У разі встановлення витяжки треба дотримуватись рекомендацій відповідної інструкції з монтажу, залишаючи між витяжкою та варильною панеллю мінімальну відстань по вертикалі (мал. 1).

Підготовка шафи (мал. 1-2)

Зробіть у стільниці отвір необхідних розмірів.

Якщо стільниця шафи дерев'яна, покрайте поверхню зрізів спеціальним герметиком, щоб захистити їх від вологи.

Проміжна полиця

Якщо під варильною поверхнею не встановлюватиметься духова шафа і її нижня сторона буде відкрита для доступу, врахуйте наступне:

- Рекомендовано вбудування проміжної полиці під варильною поверхнею з електроконфорками або конфорками Wok.
- Вбудування проміжної полиці під газовими конфорками без конфорок Wok рекомендовано, щоб уникнути контакту з нижньою стороною варильної поверхні, що нагрівається.

Висота вбудування: 10 мм від нижньої сторони варильної поверхні.

Матеріал проміжної полиці: незаймистий матеріал, наприклад, метал або фанера.

Установка приладу (мал. 3)

Вказівка: Під час встановлення варильної поверхні використовуйте захисні рукавиці.

На деяких моделях на заводі встановлюються клейкі переліжки. Якщо на вашій варильній панелі така переліжка є, в жодному разі не знімайте її, тому що клейка переліжка запобігає протіканню. Якщо на заводі переліжка не встановлена, приклейте її по нижньому краю варильної панелі.

Закріплення приладу на шафі, в яку він вбудовується:

1. Прикрутіть усі затискачі у показаному положенні так, щоб вони вільно оберталися.
2. Установіть та відцентруйте варильну панель.
Натисніть на її фланці так, щоб вона обперлася на стільницю по всьому периметру.
3. Розверніть затискачі та закрутіть їх до кінця
Положення затискачів залежить від товщини стільниці.
Забороняється прикріплювати прилад на стільниці за допомогою силікону.

Демонтаж варильної панелі

Відключіть прилад від електромережі та системи газопостачання. Відкрутіть затискачі та виконайте описані для процесу монтажу дії у зворотному порядку.

Підключення до системи газопостачання (мал. 4)

Включення газу має бути розташоване таким чином, щоб запірний кран був доступний.

На кінці вхідного патрубка газової варильної панелі є різьба діаметром 1/2" (20,955 мм), яка дозволяє виконувати:

- - жорстке з'єднання;
 - - з'єднання за допомогою гнучкого металевого шланга (мін. довжина: 1 м, макс. довжина: 3 м).
- Ущільнювачі, що входять в комплект поставки, а також придбані через сервісну службу (номер артикула 034308) повинні бути розташовані між вхідним патрубком та газовою трубою.

Уникайте контакту шлангу з рухомими частинами шафи (наприклад, з шухлядою), а також його проходження в місцях, де він може виявитися затиснутим.

Якщо необхідно виконати підключення до системи газопостачання горизонтально, в нашому сервісному центрі можна придбати коліно труби (номер артикула 173018), а також ущільнювач (номер артикула 034308).

При прямому підключені до газопостачання замініть коліно, встановлене виробником, на коліно з пакету з додатковим приладдям, що входить до комплекту поставки, або придбайте його через сервісну службу (номер артикула 529649) Рис. 4a. Не забудьте вставити переліжку.

⚠ Існує небезпека витоку газу!

При здійсненні змін у будь-якому з'єднанні завжди перевіряйте його герметичність.

Виробник не несе відповідальності в разі витоку газу з будь-якого з'єднання, у яке було внесено зміни.

Підключення до електромережі (мал. 5)

Даний прилад відноситься до типу Y: заміну кабеля живлення може здійснювати тільки сервісний центр, а не сам користувач. Кабель повинен бути належного типу та мати необхідний мінімальний переріз.

Варильні панелі постачаються разом з кабелем живлення, який може мати штепсельну вилку чи не мати її.

Прилади, що обладнані штепсельною вилкою, треба просто підключити до розетки з встановленим належним чином заземленням.

Слід встановити багатополюсний розмикач мережі з повітряним проміжком між контактами не менш ніж 3 мм (за виключенням штепельних з'єднань, за умови якщо користувач має доступ до розетки).

Переналаштування на інший тип газу

Даний прилад може бути переналаштований на інший тип газу (див. таблицю з характеристиками), якщо це дозволено нормами країни, де встановлюється прилад. Необхідні для цього деталі знаходяться у наборі для переналаштування, що входить до комплектації варильної панелі (у деяких моделях) або продається в нашому сервісному центрі.

Важливо! Після закінчення переналаштування розмістіть біля таблички з характеристиками клейку етикетку з зазначенням нового типу газу.

Для переналаштування треба виконати наступні дії:

A) Заміна сопел (мал. 6):

1. Зніміть усі решітки, кришки конфорок та розподілювачі.
2. Замініть сопла за допомогою ключа, який можна придбати в сервісній службі за кодом 340847 (для конфорок із подвійним полум'ям 340808). Див. таблицю. Особливо уважно слідкуйте за тим, щоб під час зняття або закріплення сопла не від'єднувалися. Для забезпечення герметичності їх необхідно міцно затягнути.

Для цих конфорок регулювання первинного повітря не потрібне.

3. Закріпіть сопла та кришки конфорок на відповідних конфорках. Установіть решітки відповідним чином.

B) Налаштування газових кранів (мал. 7):

1. Установіть поворотні перемикачі на нижчий рівень.
2. Зніміть поворотні перемикачі із газових кранів. Ви побачите еластичне гумове ущільнювальне кільце. Натисніть краєм викрутки на регулювальний гвинт газового крану.

У жодному випадку не знімайте ущільнення. Ущільнювальні кільця перешкоджають потраплянню рідини та бруду всередину приладу, що може вплинути на його функціональність.

3. Див таблицю; за необхідності відрегулюйте байпасні гвинти (M) за допомогою викрутки Torx:

A: байпасні гвинти повинні бути міцно затягнуті.

B: байпасні гвинти повинні знаходитися на одному рівні з кріплінням.

Переконайтесь, що під час прокручування поворотного перемикача від найвищого до найнижчого ступеня конфорка не згасає та не відбувається зворотній спалах.

У жодному випадку не знімайте вісь газового крану. У разі пошкодження газовий кран потрібно повністю замінити.

