

# ZVC763...

ПЫЛЕСОС

/ vacuum cleaner

# zelter



Aquawelt Quattro

- |   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| <b>RU</b> ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ<br>ПЫЛЕСОС | 6–12  | <b>HU</b> HASZNÁLATI UTASÍTÁS<br>PORSZÍVÓK         | 38–43 |
| <b>UA</b> ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ<br>ПИЛОСОС  | 13–19 | <b>RO</b> INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE<br>ASPIRATORUL | 44–49 |
| <b>KZ</b> ПАЙДАЛАНУШЫ НҮСҚАУЛЫҒЫ<br>ШАҢСОРҒЫШ   | 20–25 | <b>BG</b> ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА<br>ПРАХОСМУКАЧКА  | 50–56 |
| <b>CZ</b> NÁVOD K POUŽITÍ<br>VYSAVAČ            | 26–31 | <b>EN</b> USER MANUAL<br>VACUUM CLEANER            | 57–62 |
| <b>SK</b> NÁVOD NA OBSLUHU<br>VYSÁVAČ           | 32–37 |  |       |

# ZVC763...

ПЫЛЕСОС

/ vacuum cleaner

# zelmer

Высокая мощность и функциональность  
во всем доме

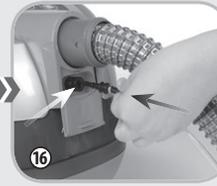
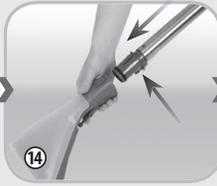
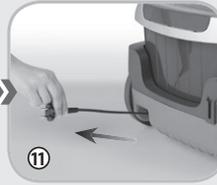
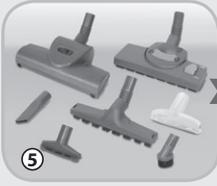
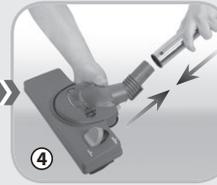
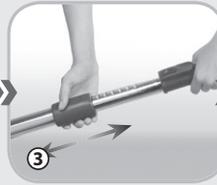
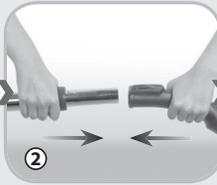
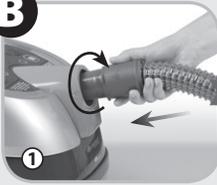
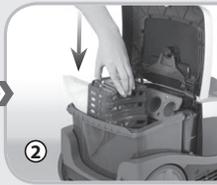
High power and functionality  
for your home

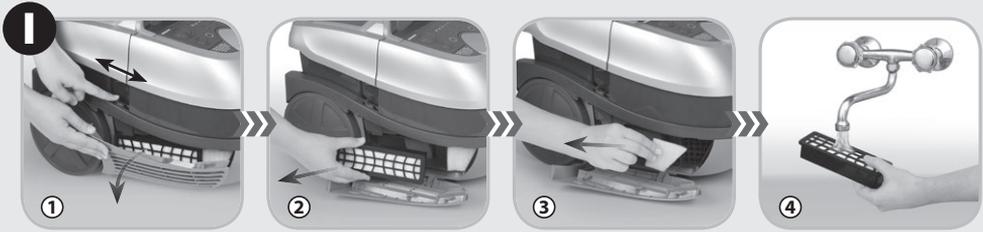
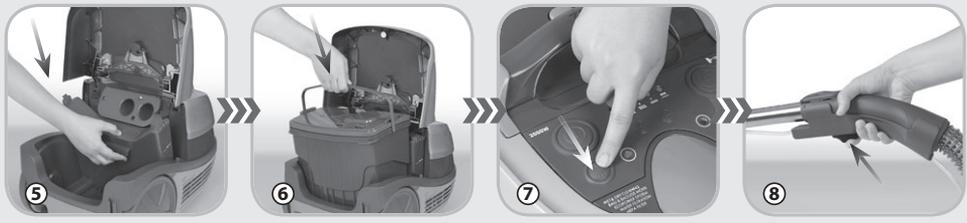


# zelmer

[www.zelmer.com](http://www.zelmer.com)

**A**

**B****C****D**



Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.

Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.

Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.

### Указания по технике безопасности



#### **ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение правил грозит травмами

- Если несъемный провод питания будет поврежден, его следует заменить у производителя или у работника сервисной службы или квалифицированным лицом, чтобы избежать возможных угроз.
- Перед очисткой пылесоса, его сборкой и разборкой убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Перед заменой оснащения или приближения к движущимся частям следует выключить устройство и отключить его от питания.
- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора детьми без присмотра взрослых.

- Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые повреждения.
- Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя. В случае появления неполадок рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
- Не прикасайтесь к пылесосу и вилке питающего сетевого провода мокрыми или влажными руками.
- Не пылесосьте пылесосом людей и животных, в особенности, не прикладывайте всасывающие насадки к глазам или ушам.



#### **ВНИМАНИЕ!**

#### **Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности**

- Подключайте пылесос только к сети переменного тока 230 V, защищенной предохранителем 16 А.
- Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
- Не допускайте до замкания вилки питающего электропровода.
- Запрещается наезжать пылесосом на питающий провод или прижимать его щеткой, т.к. это может привести к повреждению изоляции провода.
- Не допускайте до всасывания пылесосом спичек, окурков, горячего пепла, а также острых предметов.
- Не используйте пылесос для всасывания муки, цемента, гипсового порошка, тонера для принтеров и копиров или других мелких частиц.
- Запрещается использовать пылесос для всасывания едких, ядовитых, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, таких как бензин и керосин.
- Насос можно включать только в том случае, если в контейнере для детергентов имеется раствор чистящей жидкости и воды. Отсутствие жидкости сигнализируется повышенным уровнем шума насоса.

- Если пылесос перевернулся или опрокинулся, немедленно верните его в вертикальное положение. Не допускайте до залития пылесоса водой.
- Не подвергайте пылесос воздействию атмосферных факторов (дождь, мороз).
- Запрещается использовать пылесос без сепараторной пенки в фильтрующем модуле.
- Не оставляйте включенный и работающий пылесос без присмотра.
- Пылесос может работать только в горизонтальном положении, то есть, стоя на основании на четырех колесах.
- Устройство предназначено исключительно для использования в домохозяйствах, расположенных на высоте максимум 2000 м над уровнем моря.



## СОВЕТЫ

### Информация об изделии и рекомендации по его применению

- Пылесос предназначен исключительно для домашнего использования.
- Регулярно очищайте колесики. Грязь, которая накапливается на оси колесика, может препятствовать их вращению.
- Соблюдайте осторожность, переезжая пылесосом через пороги и другие неровности, чтобы не допустить до расплескивания воды из контейнера наружу.

## Электростатичность

Уборка пылесосом некоторых поверхностей в условиях низкой влажности воздуха может вызвать незначительную наэлектризованность устройства. Это естественное явление, оно не повреждает устройство и не является его дефектом.

Для минимизирования этого явления рекомендуется:

- разрядить устройство путём многократного касания трубой металлических объектов в комнате,
- увеличить влажность воздуха в помещении,
- использовать общедоступные антиэлектростатические средства.

## Описание пылесоса

Пылесос предназначен для удаления загрязнений с пола, ковровых покрытий, керамических плиток, в щелях буазери, с напольных покрытий, обогревателей. Пылесосом также можно чистить матрасы, мебель, шторы, ткань, собирать жидкости и делать влажную уборку: кафеля, полов, ковров, напольных покрытий и обивки.

## Техническая характеристика

Тип пылесоса и технические параметра пылесоса указаны на заводском щитке. Сетевой предохранитель 16 А. Не вызывает помех при приеме телевизионных программ.

Уровень шума: 85 дБ(А).

## ТИПЫ ПЫЛЕСОСОВ

Опции исполнения и оснащения  VIB	Пылесборник / Кол-во	Выходной фильтр	Всасывающий шланг	Телескопические всасывающие трубы	Универсальная щетка	Малая насадкая	Щелевая насадкая	Мягкая щетка	Щетка для паркета	Турбощетка	Распылительная насадкая большая	Распылительная насадкая малая	Насадка для матрасов	Всасывающая насадкая для сбора воды	Электронный регулятор мощности
ZVC763HTRU ZVC763HTUA	SAFBAG 1 шт.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
ZVC763HPRU ZVC763HPUA	SAFBAG 1 шт.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
ZVC763HKRU ZVC763HKUA	SAFBAG 1 шт.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+

## Устройство и оснащение пылесоса

**A**

- 1 Ручка для переноса
- 2 Кнопка для открывания крышки пылесоса
- 3 Держатель для крепления универсальной щётки пол/ковёр
- 4 Питающий провод с вилкой
- 5 Отделение для аксессуаров
- 6 Индикатор работы насоса
- 7 Выключатель насоса
- 8 Кнопка включить/выключить
- 9 Регулятор мощности +/-
- 10 Уровни мощности всасывания
- 11 Кнопка сматывания электропровода
- 12 Индикатор засорения воздухозаборного отверстия
- 13 Щетка для паркета
- 14 Насадка с фильтром для задержки мелких предметов
- 15 Турбощетка
- 16 Насадка для матрасов
- 17 Мягкая щетка
- 18 Малая насадка
- 19 Щелевая насадка
- 20 Телескопическая всасывающая труба
- 21 Всасывающий шланг
- 22 Корзина с установленным пылесборником SAFBAG
- 23 Модуль водяного фильтра (аквафильтра):
  - A Фильтрующий элемент
  - B Перегородка
- 24 Камера
- 25 Контейнер для детергентов
- 26 Распылительная система – накладка на рукоятку всасывающего шланга
- 27 Распылительная насадка большая
- 28 Распылительная насадка малая
- 29 Всасывающая насадка для сбора воды
- 30 Резиновое уплотнение для большой распылительной насадки
- 31 Стиральный состав
- 32 Сепараторная пенка I (вмонтирована в пылесос)
- 33 Сепараторная пенка II (вмонтирована в пылесос)
- 34 Фильтр защиты двигателя (вмонтирован в пылесос)
- 35 Выходной фильтр HEPA H13 (вмонтирован в пылесос)

## Подготовка пылесоса к работе

**B**

- 1 Вставьте наконечник всасывающего шланга в отверстие в контейнере таким образом, чтобы знаки  на наконечнике шланга и корпусе пылесоса оказались напротив друг друга, и поверните наконечник по часовой стрелке до положения .

- 2 Второй конец шланга (рукоятку) соедините с телескопической всасывающей трубой.

- 3 Держась за кольцо на телескопической трубе, путём засовывания или высовывания трубы установите соответствующую для себя длину.

- 4 На другой конец всасывающей трубы наденьте нужную щетку или насадку.

- 5 Для традиционной чистки с мешком-пылесборником SAFBAG, для чистки с применением водяного фильтра применяются следующие насадки и щетки: переключаемая всасывающая щетка с сепаратором мелких предметов, малая насадка, малая щетка, насадка для щелей, насадка для матрасов, паркетная щетка или турбощетка.

- 6 Для задержки мелких предметов в щетке можно установить специальный фильтр. Для этого снимите накладку фильтра и вложите фильтр.

- 7 Для очистки твердых поверхностей – деревянных и пластиковых полов, керамических плиток и т.п. - наиболее пригодна универсальная щетка с выдвинутым ворсом .

- 8 В пылесосе имеется специальное отделение для аксессуаров. Отделение открывается и закрывается при помощи задвижки. Для того, чтобы открыть/закрыть отделение, передвиньте движок защелки вниз/вверх и выньте/уберите нужную насадку.

- 9 Пылесос можно хранить в горизонтальном положении; для этого вставьте держатель универсальной щётки-насадки в специальное гнездо для крепления универсальной щётки-насадки. Шланг может быть закреплён на пылесосе, однако необходимо следить за тем, чтобы во время хранения он не был сильно согнут.

- 10 Закройте крышку.

- 11 Придерживая за вилку, выньте питающий электропровод (4) из пылесоса.

- Вложите вилку электропровода в розетку.



**Прежде чем включить пылесос кнопкой включить/выключить (8), убедитесь, что в камере установлен соответствующий модуль (см. разд. C, E или F).**

- 12 Включите пылесос, нажимая на кнопку включить/выключить (8).

**С целью подготовки пылесоса к мокрой очистке:**

- 13 Наденьте распылительную накладку на рукоятку всасывающего шланга (26).

- Прикрепите жидкостный шланг к всасывающему шлангу и всасывающей трубе при помощи специальных держателей.

- 14 Вставьте наконечник жидкостного шланга (штуцер) с телескопической всасывающей трубой, а второй конец шланга соедините с малой или большой распылительной насадкой, пока не услышите характерный щелчок - «клик».

15 Для сбора воды и мокрой очистки используйте следующие насадки: большую распылительную насадку, малую распылительную насадку и насадку для сбора воды.

16 Передвиньте заслонку штуцера вниз.

- Вставьте сединительный штуцер в жидкостный клапан в основании пылесоса.
- Убедитесь, что штуцер правильно закреплен в жидкостном клапане.

**i** Если появятся трудности при подсоединении в/у элементов, то необходимо увлажнить уплотнительные прокладки, напр., смазать вазелином или увлажнить водой и т.п.

## Функции пылесоса

### ТРАДИЦИОННАЯ УБОРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕСБОРНИКА SAFBAG **C**

1 Придерживая нажатую кнопку (2), откройте крышку камеры пылесборника.

2 Вставьте в камеру корзину с пылесборником SAFBAG (22). Убедитесь, что корзина установлена в правильном положении, т.е. вставлена в пазы камеры и передвинута защитная блокировка. Разложите пылесборник в камере.



**Запрещается вставлять корзину с пылесборником SAFBAG в мокрую камеру. Если камера внутри мокрая, ее нужно осушить. Пылесборник SAFBAG не должен намокнуть.**

3 Вставьте фильтрующий элемент.



**Если корзина с пылесборником SAFBAG установлена неправильно, защитная блокировка не даст возможности закрыть камеру фильтрующим элементом.**

- Подготовьте пылесос к работе в соответствии с пкт. В.

4 Пылесос включится на таком уровне мощности всасывания, на каком он работал в момент последнего выключения. При помощи регулятора мощности +/- (9) установите требуемый уровень мощности.



**Пылесос оснащен функцией запоминания заданного уровня мощности всасывания. Во время выключения пылесоса при помощи кнопки «включить/выключить» (8) произойдет запоминания текущего заданного уровня мощности всасывания. При следующем включении пылесос включится на таком уровне мощности всасывания, на каком он работал в момент последнего выключения.**



**Пылесос оснащен функцией установки яркости свечения индикатора уровня мощности всасывания (10) и индикатора засорения воздухозаборного отверстия (12) на панели управления. Для установки яркости свечения индикаторов следует одновременно нажать кнопки регулировки мощности + и - (9), а затем, удерживая кнопки нажатыми, включить пылесос при помощи кнопки «включить/выключить» (8). Загорятся индикаторы уровня мощности всасывания MIN, 2, MAX, а двигатель пылесоса останется выключенным. Затем при помощи регулятора мощности +/- (9) следует уменьшить или увеличить яркость свечения индикатора (10) и индикатора (12). Нельзя изменить яркость свечения индикатора работ пылесоса (6). После установки требуемой яркости свечения индикаторов следует отключить питание пылесоса при помощи кнопки «включить/выключить» (8). Таким образом пылесос выйдет из режима установки яркости свечения индикаторов, а заданный уровень запомнится.**



**Пылесос оснащен функцией уменьшения мощности в случае, когда полностью засоряется всасывающий шланг или подсоединенные к нему элементы оснащения, а также в случае чрезмерного заполнения пылесборника SAFBAG. Это сигнализируется кратковременным уменьшением мощности двигателя и свечением индикатора засорения воздухозаборного отверстия (12) в то время, как пылесос работает на полную мощность. В таком случае необходимо выключить пылесос кнопкой «включить/выключить» (8), вынуть вилку из сетевой розетки и очистить трубы или заменить пылесборник SAFBAG.**

### Замена пылесборника SAFBAG **D**

1 Снимите с камеры фильтрующий элемент и извлеките корзину с пылесборником SAFBAG (22).

2 Приподнимите вверх пластинку пылесборника SAFBAG и извлеките его из направляющих.

3 Вставьте пластинку нового пылесборника SAFBAG в направляющие согласно стрелке, указанной на пылесборнике, и протяните ее до упора, пластинка должна заблокироваться в направляющих.

4 Вставьте в камеру корзину с пылесборником SAFBAG (22) и накройте камеру фильтрующим элементом – как указано в п. C2 и C3.



**Если пылесборник SAFBAG не будет установлен в корзине, защитная блокировка не позволит закрыть камеру фильтрующим элементом.**

## УБОРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЯ ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА



- 1 Придерживая нажатую кнопку (2), откройте крышку камеры пылесборника.
- 2 Вставьте в камеру перегородку. Убедитесь, что перегородка правильно установлена, т.е. вставлена в пазы камеры и передвинута защитная блокировка.
- 3 Залейте в контейнер воду в количестве 1,3–1,5 л. Уровень воды должен находиться между отметками на стенке контейнера.



**Запрещается включать пылесос без воды во время очистки с использованием модуля водяного фильтра.**

- 4 Вставьте фильтрующий элемент.



**Если перегородка установлена неправильно, защитная блокировка не даст возможности закрыть камеру фильтрующим элементом.**

- Подготовьте пылесос к работе в соответствии с пкт. В.
- Пылесос включится на таком уровне мощности всасывания, на каком он работал в момент последнего выключения. При помощи регулятора мощности +/- (9) установите требуемый уровень мощности.



**Не используйте пылесос слишком долго без смены воды в контейнере.**

## МОКРАЯ ОЧИСТКА ОТ ПЫЛИ



Перед мокрой очисткой поверхности следует тщательно пропылесосить.

Прежде чем включить пылесос, убедитесь, что контейнер пустой, модуль водяного фильтра и сами фильтры чистые.

- 1 Придерживая нажатую кнопку (2), откройте крышку камеры пылесборника.
- 2 Извлеките из камеры модуль водяного фильтра.
- 3 Извлеките контейнер для детергентов (25), слегка потягивая его за ручку по направлению к себе и вытягивая вверх.
- 4 Откройте затычку наливной горловины и наполните резервуар для моющего средства (25) моющим средством (смесью моющего средства G 500 O Tens (31) и холодной воды) в количестве, указанном на этикетке средства:
  - «G 500 O Tens» фирмы BUZIL, Германия.
- Закройте колпачком заливное отверстие в контейнере для детергентов.



**До начала мокрой очистки ковра проверьте прочность цветов ковра. Нанесите на белую тряпку небольшое количество подготовленного раствора**

**и чистите ковер в самом невидимом месте. Если тряпка оцветится, это означает, что цвета ковра непрочны и нельзя чистить ковер при помощи моющего средства G 500 O Tens.**

- 5 Вставьте контейнер для детергентов (25) на свое место и прижмите, чтобы он плотно осел (действуйте в обратной очередности, чем при вынимании).
- 6 Вставьте контейнер с модулем водяного фильтра (фильтрующий элемент и перегородку) в пылесос.

**Для предотвращения образования пены или в случае её образования во время уборки влейте в задний резервуар средство против пены (31), рекомендуемое компанией ZELMER, в количествах, указанных на этикетке:**

- «G 478 BuZ® Defoam» компании BUZIL, Германия.
- Подготовьте пылесос к работе в соответствии с пкт. В.



**Для мокрой очистки можно использовать исключительно распылительные насадки – малую или большую.**

- Пылесос включится на таком уровне мощности всасывания, на каком он работал в момент последнего выключения. При помощи регулятора мощности +/- (9) установите требуемый уровень мощности.
- 7 Включите насос, нажимая на кнопку включить/выключить (7).



**Насос можно включать только в том случае, если в контейнере для детергентов имеется раствор чистящей жидкости и воды. Отсутствие жидкости сигнализируется повышенным уровнем шума насоса.**

Если окажется, что несмотря на включенный насос насадка не распыляет воду, проверьте правильность установки контейнера для детергентов (необходимо его сильно прижать) и закрепление штуцера в основании пылесоса или крепление наконечника шланга к распылительной насадке, убедитесь, что нет необходимости в очистке сопла.

- 8 Нажмите на рукоятке шланга кнопку подачи воды в насадку

Нажимая и отпуская кнопку можно прерывать подачу воды в насадку, а нажатие и передвижение кнопки назад вызывает непрерывную подачу воды в насадку.

На рукоятке имеется отверстие с клапаном для регулирования мощности всасывания воздуха. Не рекомендуется заслонять это отверстие во время всасывания воды и при мокрой очистке.



**Не распыляйте моющий раствор слишком долго в одном месте. Нельзя допускать, чтобы промокла основа ковра.**

- Проводите очистку ковра таким образом, чтобы во время очистки и непосредственно после нее не ходить по очищенной поверхности. Очистив фрагмент ковра, прервите распыление чистящего средства и осушите это место с помощью всасывающей насадки. Повторяйте эту операцию, пока вся поверхность ковра не будет сухой. Передвигайте насадку по коврику возвратно-поступательными движениями.
- Окончив распыление, выключите насос и и коротко нажмите на кнопку регулирования подачи воды в насадку с целью «разрядки давления».

**i** *Пылесос оснащен предохранительным поплавком, который автоматически заблокирует всасывание в случае, если сепараторная пенка II (33) сильно загрязнена или уровень жидкости поднимется выше максимальной отметки. Это сигнализируется кратковременным уменьшением мощности двигателя и свечением индикатора засорения воздухозаборного отверстия (12). В таком случае необходимо выключить пылесос кнопкой включить/выключить (8), вынуть вилку из сетевой розетки, очистить фильтр и опорожнить контейнер.*

**i** *Нельзя допускать, чтобы промокла основа ковра. Это может довести до его деформации (появления волн).*

## ВСАСЫВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

Чтобы использовать пылесос для всасывания жидкости, необходимо подготовить его как для уборки с использованием модуля водяного фильтра, однако, помните, чтобы:

1. Контейнер был всегда пустым (без воды).
2. Использовать распылительные насадки (большую или малую), распылительную насадку с резиновой уплотнительной накладкой или насадку для сбора воды.



**Категорически запрещается включать пылесос с полным контейнером. Не всасывайте за один раз большое количество жидкости (напр. шлангом, погруженным в воду).**

Если во время всасывания уровень жидкости превысит максимальный уровень, предохранительный поплавок автоматически заблокирует всасывание. Максимальная емкость контейнера – это ок. 5 л. В таком случае следует поступать также, как описано в разделе о блокировке всасывания, вызванной загрязнением сепараторной пенки (прерывистая работа двигателя).

## ОКОНЧАНИЕ УБОРКИ, ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ

- Выключите пылесос кнопкой включить/выключить (8) и выньте вилку питающего электропровода из розетки.
- Нажмите на кнопку сматывания электропровода (11)

и сматывайте питающий провод. Выполняя эту операцию необходимо следить за тем, чтобы провод не спутался и чтобы вилка не ударились резко о корпус пылесоса.

- Поверните наконечник шланга так, чтобы совпали знаки ▼ на наконечнике шланга и на корпусе пылесоса, и выньте шланг из корпуса.
- Нажмите на красную кнопку на клапане и выньте наконечник шланга.
- Разъедините всасывающие трубы, а также отсоедините насадку или щетку от шланга.
- Вылейте грязную воду из контейнера.
- После каждой уборки рекомендуется тщательно промыть контейнер, фильтр (демонтаж описан ниже) и перегородку, меняя несколько раз воду.
- После мокрой уборки тщательно промойте все используемые в этом процессе элементы (шланг, трубы, аксессуары).



**Если после уборки в/у элементы не будут вымыты или будут вымыты нещательно, то это может привести к потере фильтрационных свойств вкладышей и пенки, а также стать причиной развития бактерий и пылевых клещей. Не собирайте пылесос, пока не будут осушены все его элементы.**

## ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

### **СЕПАРАТОРНАЯ ПЕНКА I**



- ① Откройте крышку фильтрующего вкладыша.
- ② Извлеките сепараторную пенку, промойте под проточной водой, просушите и вложите на прежнее место.
  - Закройте крышку фильтрационного вкладыша, нажимая, пока не услышите характерный щелчок - «клик».

### **СЕПАРАТОРНАЯ ПЕНКА II**



При замене фильтра рекомендуем пользоваться резиновыми перчатками.

- ① Возьмитесь пальцами за сепараторную пенку и снимите ее с корпуса фильтрационного вкладыша.
- ② Промойте пенку под проточной водой, просушите и вложите на прежнее место.



**Запрещается стирать сепараторную пенку в стиральных машинах, а также выкручивать при ручной стирке. Не сминайте и не растягивайте пенку, не допускайте до ее деформирования. Очищенную пенку просушите при комнатной температуре. Не сушите пенку на радиаторах, обогревателях, печках и других источниках тепла и т.п.**

## ВЫХОДНОЙ ФИЛЬТР НЕРА Н13 И ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Выходной воздушный фильтр НЕРА Н13 необходимо заменять новым через около 30 часов работы пылесоса (6 месяцев), а в случае сильного загрязнения еще раньше.

- ① Освободите зацеп, фиксирующий корпус фильтра, и откройте крышку фильтра.
  - ② Извлеките отработанный выходной фильтр НЕРА Н13 и замените его новым.
  - ③ Извлеките отработанный воздушный фильтр системы охлаждения двигателя и замените его новым.
  - ④ При загрязнении фильтра НЕРА Н13 и воздушного фильтра их можно промыть под струей воды. Перед повторным использованием не забывайте тщательно просушить в/у фильтры.
- Закройте крышку фильтра и зафиксируйте.

### Утилизация

Утилизируйте упаковку с использованием экологически безопасных методов. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине, в котором Вы приобрели прибор.



*Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования устройства не по назначению или неправильного обращения с ним.*

*Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию устройства в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.*

Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.

Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього продукту.

Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування у майбутньому.

### Вказівки з безпеки



## НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

### Недотримання загрожує травмами

- Якщо незйомний провід живлення буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення загрози.
- Перед очищенням обладнання, його монтажом або демонтажом вийміть приєднувальний провід з розетки.
- Перед заміною елементів або при контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації, слід вимкнути прилад та відключити його від електромережі.
- Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, особами без досвіду роботи з приладом, якщо буде здійснюватись контроль або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов'язаними із цим загрозами. Не дозволяти дітям гратися з приладом. Не допускати проведення

чищення та консервації приладу дітьми без нагляду дорослих.

- Не запускайте обладнання, якщо живильний провід або корпус пошкоджені.
- Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися до спеціалізованого сервісного центру.
- Не доторкайтесь до пилососу мокрими руками, якщо він підключений до мережі живлення.
- Не очищувати пилососом людей та тварин, а особливо будьте обережними і не наближайте наконечників до очей та вух.



## УВАГА!

### Недотримання загрожує пошкодженням майна

- Пилосос підключайте тільки до мережі перемінного струму 230 V, захищеної мережним запобіжником 16 A.
- Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
- Не допускайте до зчонення вилки приєднувального кабелю.
- Забороняється переїжджати пилососом та всмоктувальними щітками через мережний кабель, це може привести до пошкодження ізоляції проводу.
- Забороняється збирати пилососом: сірники, недокурки сигарет, розжарену золу. Уникайте збору гострих предметів.
- Не збирайте пилососом дрібний пил як: мука, цемент, піпс, тонери принтерів і ксероксів та ін.
- Не збирайте пилососом їдкі, токсичні засоби, бензин, нафту та інші вогне- та вибухонебезпечні речовини.
- Насосик можна включити тільки тоді, якщо у баку очищувального засобу знаходиться розчин очищувальної рідини та води. Його відсутність проявляється в голосній роботі насосика.
- Під час роботи не допускайте перекидання або залиття пилососу водою.

- Не залишайте обладнання під впливом атмосферних факторів (дощ, мороз).
- Не вживайте пилосос без встановленого пінкового фільтра у фільтраційному блоці.
- Не залишайте включений і працюючий пилосос.
- Пилосос може працювати тільки у натуральному положенні, тобто якщо він встановлений на чотирьох коліщатах, на основі.
- Пристрій призначено виключно для використання у домогосподарствах, розташованих на висоті, не більшій ніж 2000 м над рівнем моря.



## ВКАЗІВКА

### Інформація про продукт та вказівки щодо користування

- Пилосос призначений виключно для домашнього використання.
- Періодично очищувати коліщата, що їздять. Бруд, що нагромаджується на осі коліщата може привести до труднощів при їхньому обертанні.
- Через порogi та інші нерівності підлоги слід переїжджати обережно так, щоб не привести до надмірного хвилювання води в бункері. Це могло би привести до виливання невеликої кількості води назовні.

## Електростатичність

Прибирання пилососом деяких поверхонь в умовах низької вологості повітря може викликати незначну наелектризованість пристрою. Це природне явище, воно не пошкоджує пристрій та не являється його дефектом.

Для мінімізації цього явища рекомендується:

- розрядити пристрій шляхом багаторазового торкання трубою металевих об'єктів у кімнаті,
- підвищення вологості повітря в приміщенні,
- використання загальнодоступних антиелектростатичних засобів.

## Характеристика пилососу

Пилосос призначений для очищення підлоги, килимових покриттів, керамічних плиток, в щілинах буазері, підлогових покриттів, обігрівачів від забруднень. Пилососом також можна чистити матраці, меблі, штори, гардини, збирати рідини і робити вологе прибирання: кахлю, підлог, килимів, підлогових покриттів і оббивки.

## Технічні дані

Тип пилососу та його технічні параметри вказані на щитку. Захист мережі 16 А.

Не приводить до завад у прийомі RTV.

Рівень шуму: 85 дБ(А).

## ТИПИ ПИЛОСОСІВ

Опція виготовлення і оснащення	Мішок (кількість)	Вихідний фільтр.	Всмоктувальний шланг	Всмоктувальні труби телескопічні	Щітку-усмоктувач	Всмоктувальна насаддка мала	Щілизна насаддка	Щітка мала	Щітка паркетна	Турбощітка	Всмоктувальна насаддка - розпилювач велика	Всмоктувальна насаддка - розпилювач мала	Насаддка для матраців	Всмоктувальна насаддка для збирання води	Електронне регулювання потужності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZVC763HTRU ZVC763HTUA	SAFBAG 1 шт.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
ZVC763HPRU ZVC763HPUA	SAFBAG 1 шт.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
ZVC763HKRU ZVC763HKUA	SAFBAG 1 шт.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+

## Складові частини обладнання



- 1 Ручка
- 2 Кнопка для відкриття кришки бункера
- 3 Зачіп для кріплення всмоктувальної щітки
- 4 Вилка з приєднувальним кабелем
- 5 Сховище для аксесуарів.
- 6 Індикатор роботи насосика
- 7 Вмикач/вимикач насосика

- 8 Кнопка включити/виключити
- 9 Кнопки зміни сили всмоктування +/-
- 10 Індикатор рівня сили всмоктування
- 11 Кнопка змотувача
- 12 Індикатор закупорення входу повітря
- 13 Паркетна щітка
- 14 Всмоктувальна щітка, що переключається з сепаратором дрібних предметів
- 15 Турбощітка

- 16 Насадка для матраців
- 17 Щітка мала
- 18 Всмоктувальна насадка мала
- 19 Щілинна насадка
- 20 Всмоктувальна труба телескопічна
- 21 Всмоктувальний шланг
- 22 Кошик з вмонтованим мішком SAFBAG
- 23 Модуль водного фільтра:
  - A Фільтраційний блок
  - B Перегородка
- 24 Бункер
- 25 Бак очищувальної рідини
- 26 Блок обприскувача – накладка на рукоятку всмоктувального шланга
- 27 Всмоктувальна насадка - розпилювач велика
- 28 Всмоктувальна насадка - розпилювач мала
- 29 Всмоктувальна насадка для збирання води
- 30 Гумова планка для всмоктувальної великої насадки – розпилювача
- 31 Набір для прання
- 32 Пінковий фільтр I (встановлений в пилосос)
- 33 Пінковий фільтр II (встановлений в пилосос)
- 34 Фільтр двигуна (встановлений в пилосос)
- 35 Вихідний фільтр HEPA H13 (встановлений в пилосос)

## Підготовка пилососу до праці

**B**

- 1 Вставте кінцівку всмоктувального шланга до отвору пилососу так, щоб знаки ▲ на наконечнику шланга і корпусі пилососу знаходилися напроти один одного і поверніть її згідно з рухом годинникових стрілок у положення .
- 2 Другий наконечник шланга (держатель) з'єднайте з телескопічною трубою.
- 3 Тримаючись за кільце на телескопічній трубці, шляхом всування або висування труби установіть відповідну для себе довжину.
- 4 На другому кінці всмоктувальної труби встановіть відповідну всмоктувальну насадку або щітку.
- 5 Для традиційної чистки з мішком-пилосбірником SAFBAG, для чистки із застосуванням водяного фільтра використовуються наступні насадки і щітки: перемикаюча всмоктувальна щітка з сепаратором дрібних предметів, мала насадка, мала щітка, насадка для щілин, насадка для матраців, паркетна щітка або турбощітка.
- 6 У всмоктувальну насадку - щітку з сепаратором дрібних предметів можна також установити корзину для збирання дрібних елементів. З цією метою зніміть накладку корзини і вставте корзину.
- 7 Для очищення твердих основ – підлог з деревини, пластмаси, керамічних плиток та ін., висуňte щітку, натискаючи перемикач на всмоктувальній насадці згідно з рисунком .

8 Пилосос оснащений сховищем для аксесуарів. Сховище відкривається/закривається за допомогою золотника. Для відкриття/закриття сховища пересуньте золотник униз/уверх і витягніть /сховайте потрібну всмоктувальну насадку.

9 Пилосос можна зберігати у горизонтальному положенні; з цією метою вставте кріпильний гак всмоктувальної насадки – щітки у зачіп для кріплення всмоктувальної насадки - щітки. Шланг може залишатися прикріпленим до пилососа, але необхідно звернути увагу, чи він не надто сильно зігнутий під час зберігання.

10 Закрийте кришку.

11 Схопіть вилку приєднувального кабелю (4) і витягніть його із пилососу.

- Уставте вилку кабелю до мережної розетки.



**Перед тим як запустити пилосос кнопкою включити/виключити (8) упевніться чи у баку встановлений відповідний модуль (дивись пункт C, E або F).**

12 Запустіть пилосос, натискаючи кнопку «включити/виключити» (8).

**Для підготування пилососу до праці у мокрому виді додатково:**

13 Встановіть блок обприскувача – накладку на рукоятку всмоктувального шланга (26).

- Закріпіть зачепи змійки до всмоктувального шланга і всмоктувальної телескопічної труби.

14 З'єднайте наконечник змійки (втулку) зі всмоктувальною телескопічною трубою, а другий бік наконечника змійки вставте у всмоктувальну насадку – розпилювач малу або велику доки не почуєте характерний звук «click».

15 Для збирання пилу і прибирання у мокрому виді або збирання води використовуйте накі всмоктувальні насадки: велику всмоктувальну насадку – розпилювач, малу всмоктувальну насадку – розпилювач або насадку для збирання води.

16 Пересуньте заглушку клапана патрубку униз.

- Вставте патрон змійки до клапана в корпусі пилососу.
- Упевніться чи зачепи патрубка старанно защемилися у виступі гнізда.



**У разі труднощів при з'єднуванні вищезазначених елементів зволожіть прокладку напр. технічним вазеліном, водою та ін.**

## Функції пилососу

### ТРАДИЦІЙНЕ ПРИБИРАННЯ З МІШКОМ SAFBAG

**C**

1 Тримаючи натиснуту кнопку відкриття кришки бункера (2) піднесіть кришку бункера уверх.

2 Вставте в бункер кошик з мішком SAFBAG (22). Переконайтеся, що кошик встановлено в правильному положенні, тобто вставлений в пази бункера і пересунуто захисне блокування. Розкладіть мішок в бункері.



**Забороняється вставляти кошик з мішком SAFBAG в мокрий бункер. Якщо бункер всередині мокрий, його потрібно осушити. Мішок SAFBAG не повинен намокнути.**

- ③ Прикрийте бункер фільтраційним блоком.



**Якщо кошик з мішком SAFBAG встановлено неправильно, захисне блокування не дасть можливості закрити бункер фільтраційним блоком.**

- Підготуйте пиросос для користування ним згідно з п. В.

- ④ Пиросос за замовчуванням ввімкнеться на такому рівні сили всмоктування, на якому він працював під час останнього ввімкнення. Шляхом натиснення кнопок зміни сили всмоктування +/- (9) встановіть потрібне значення потужності.



**Пиросос обладнаний функцією пам'яті встановленого рівня сили всмоктування. У момент вимкнення пирососу за допомогою кнопки «ввімкнути/вимкнути» (8) пиросос запам'ятає актуальний рівень сили всмоктування. Під час наступного ввімкнення пиросос розпочне роботу з такого рівня сили всмоктування, яка була задана у момент попереднього вимкнення.**



**Пиросос обладнаний функцією настроювання рівня яскравості світла світлодіодів індикатора рівня сили всмоктування (10) та індикатора закупорення входу повітря (12) на панелі управління. Для того, щоб виконати налаштування бажаної яскравості діодів, необхідно одночасно натиснути на кнопки зміни рівня сили всмоктування + та - (9), а потім, утримуючи їх у натиснутому положенні, ввімкнути пиросос за допомогою кнопки «ввімкнути/вимкнути» (8). Під час налаштування запаляться світлодіоди MIN, 2, MAX рівнів сили всмоктування, а мотор пирососа залишатиметься вимкнутим. Після цього за допомогою кнопок зміни сили всмоктування +/- (9) можна відповідно збільшувати або зменшувати рівень яскравості світла світлодіодів індикатора (10) та індикатора (12). Можливість зміни рівня яскравості світла світлодіода роботи насосика (6) відсутня. Після вибору бажаного рівня яскравості світла світлодіодів необхідно вимкнути живлення пирососу шляхом натиснення кнопки «ввімкнути/вимкнути» (8). Таким чином відбувається вихід з режиму налаштування рівня яскравості світла світлодіодів, а встановлений рівень запам'ятовується пирососом.**



**Пиросос оснащений функцією обмеження потужності якщо вхідний отвір буде закупорений або мішок SAFBAG буде переповнений. Це проявляється пульсаційним обмеженням потужності двигуна і запаленням індикатора закупорення отвору входу повітря (12) під час роботи пирососу при повній потужності. У цій ситуації вимкніть пиросос, натискаючи кнопку вклучити/виклучити (8), витягніть вилку з розетки мережі і відновіть проходимость труб або замініть мішок SAFBAG.**

## Демонтаж/монтаж мішка SAFBAG



- ① Зніміть з бункера фільтраційний блок і витягніть кошик з мішком SAFBAG (22).

- ② Припідніміть вверх пластинку мішка SAFBAG і витягніть його з направляючих.

- ③ Вставте пластинку нового мішка SAFBAG в направляючі відповідно до стрілки, зазначеної на мішку, і протягніть її до упору, пластинка повинна заблокуватись в направляючих.

- ④ Вставте в бункер кошик з мішком SAFBAG (22) і закрийте бункер фільтраційним блоком - як вказано в п. С2 і С3.



**Якщо мішок SAFBAG не буде встановлено в кошик, захисне блокування не дозволить закрити бункер фільтраційним блоком.**

## ПРИБИРАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДУЛЯ ВОДНОГО ФІЛЬТРА



- ① Тримаючи натиснуту кнопку відкриття кришки бункера (2) піднесіть кришку пилозбирника уверх.

- ② Вставте в камеру перегородку. Переконайтеся, що перегородка правильно встановлена, тобто вставлена в пази бункеру і пересунуто захисне блокування.

- ③ Наповніть бункер водою в кількості 1,3–1,5 літра. Рівень води повинен міститися у межах, позначених на стінці бункера.



**Не запускайте обладнання без води у бункері під час прибирання з використанням модуля водного фільтра.**

- ④ Прикрийте бункер фільтраційним блоком.



**Якщо перегородка встановлена неправильно, захисне блокування не дасть можливості закрити бункер фільтраційним блоком.**

- Підготуйте пиросос для користування ним згідно з п. В.

- Пиросос за замовчуванням ввімкнеться на такому рівні сили всмоктування, на якому він працював під час останнього ввімкнення. Шляхом натиснення кнопок зміни сили всмоктування +/- (9) встановіть потрібне значення потужності.



**Не працюйте надто довго без заміни води в бункері.**

## ЗБИРАННЯ ПИЛУ І ЧИЩЕННЯ У МОКРОМУ ВИДІ **F**

Перед чищенням у мокрому виді старанно усуньте пил з поверхні, яка призначена для чищення.

Перед запуском пилососу упевніться, чи бункер пустий і модуль водного фільтра разом з фільтрами чистий.

① Тримайте натиснуту кнопку відкриття кришки бункера (2) піднесіть кришку бункера вгору.

② Вийміть із пилососу бункер з модулем водного фільтра (фільтраційний блок і перегородку).

③ Вийміть бункер для засобу (25), потягаючи його до себе за ручку а потім піднімаючи вгору.

④ Відкрийте корок заливного отвору та наповніть резервуар рідини для чищення (25) засобом для чищення (сумішшу рідини для чищення «G 500 O Tens» (31) та холодної води) у кількості, вказаній на етикетці рідини:

– «G 500 O Tens» компанії BUZIL, Німеччина.

● Закрийте затичкою отвір бункера очищувального засобу.



**Перед початком мокрого чищення килима необхідно перевірити стійкість кольорів килима. З цією метою нанесіть на білу ганчірку невелику кількість приготованого розчину та почистіть килим у найменш помітному місці. Якщо ганчірка забарвиться, це означає, що килим не має стійких кольорів і його не можна чистити за допомогою рідини для чищення «G 500 O Tens».**

⑤ Встановіть бункер очищувального засобу (25) у відповідному попередньому місці і дотисніть його для стараннішого кріплення (діяти у порядку, протилежному до виймання).

⑥ Встановіть у пилосос бункер разом з модулем водного фільтра (фільтраційний блок і перегородка).

**Для того, щоб запобігти появі піни або під час її появи, під час чистки налийте у задній контейнер, рекомендований фірмою ZELMER, засіб для піногасіння (31), у об'ємі вказаному на етикетці:**

– «G 478 Buz® Defoam» фірми BUZIL, Німеччина.

● Підготуйте пилосос для користування ним згідно з п. В.



**Для прибирання у мокрому виді використовуйте тільки всмоктувальну насадку – розпилювач малу або велику.**

● Пилосос за замовчуванням ввімкнеться на такому рівні сили всмоктування, на якому він працював під час останнього ввімкнення. Шляхом натиснення кнопки зміни сили всмоктування +/- (9) встановіть потрібне значення потужності.

⑦ Натисніть вмикач/вимикач насосика (7).



**Насосик можна включити тільки тоді, якщо у баку очищувального засобу знаходиться розчин очищувальної рідини та води. Його відсутність проявляється в голосній роботі насосика.**

У разі виявлення, що попри включення насосика всмоктувальна насадка не розпиляє воду, перевірте правильність закріплення баку очищувального засобу (сильно його дотисніть), закріплення патрубку у клапані в підставі пилососу або закріплення кінцівки змійки у всмоктувальній насадці - розпилювачі, перевірте чи сопло для розпилення є прохідним.

⑧ Натисніть у рукояті шланга кнопку для регулювання притоку води до всмоктувальної насадки.

Пульсаційне натиснення кнопки приводить до короткочасного звільнення притоку води до всмоктувальної насадки, натомість натиснення і пересування кнопки назад приводить до притоку води до всмоктувальної насадки.

На рукояті знаходиться також золотник, що служить для регулювання сили всмоктування. Цей отвір потрібно відкрити під час всмоктування води та чищення у мокрому виді.



**Не розпилюйте розчину очищувального засобу надто довго в одному місці килиму, не допускайте його надмірного змочення.**

● Чищення килима виконуйте таким чином, щоб під час чищення та безпосередньо після його закінчення не ходити по почищеній поверхні. Після очищення частини килиму припиніть обприскування і осушіть його виконуючи всмоктувальною насадкою плаваючий зворотній рух. Повторіть ці дії, поки ціла поверхня килиму буде осушеною.

● Після закінчення обприскування виключіть насосик та натисніть на хвилину кнопку, яка регулює притік води до всмоктувальної насадки для «розвантаження тиску».



**Пилосос оснащений поплавком, який автоматично блокує всмоктування, якщо піновою рідиною буде сильно забруднений або рівень рідини перевищить максимальний рівень. Це проявляється пульсаційним обмеженням потужності двигуна і запаленням індикатора закупорення отвору входу повітря (12). У цій ситуації виключіть пилосос, натискаючи кнопку включити/виключити (8), втягніть шнур з розетки мережі, очистіть фільтр та спорожніть бункер.**



**Не допускайте надмірного змочення килиму. Це може привести до його стійкої деформації (зморщення).**

## ЗБИРАННЯ ВОДИ

Якщо хочете використати пилосос для всмоктування рідини у бункері потрібно його підготувати як у випадку прибирання з використанням модуля водного фільтра за винятком:

1. Бункер повинен бути спорожненим (без води).
2. Використовувати всмоктувальні насадки - розпилювачі (велику або малу), велику всмоктувальну насадку – розпилювач з накладкою для згортання або всмоктувальну насадку для збирання води.



**Не запускайте пилосос з переповненим бункером! Не всмоктуйте одноразово велику порцію рідини (напр. шлангом, зануреним у воду).**

Якщо під час всмоктування рівень рідини перевищить максимальний рівень, поплавков автоматично заблокує всмоктування. Максимальний об'єм бункера це бл. 5 л. У цій ситуації слід діяти способом, попередньо вказаним у частині, що стосується заблокування всмоктування внаслідок забруднення пінкового фільтра (пульсаційні обороти двигуна).

### ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ, ОЧИЩЕННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЯ

- Виключіть пилосос, натискаючи кнопку вклучіть/виключіть (8), вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки.
- Змотайте приєднувальний кабель, натискаючи кнопку змотувача (11). При виконанні цієї дії притримайте кабель, щоб попередити його сплутання та раптове вдарення вилки в корпус пилососу.
- Поверніть наконечник шланга у положення співпадання верхнім знаків ▲ на наконечнику шланга і корпусі пилососу, а потім витягніть шланг з отвору.
- Вийміть патрубок змійки, натискаючи червону кнопку на клапані і потягніть його до себе.
- Роз'єднайте телескопічну трубу зі шлангом та всмоктувальною насадкою або щіткою.
- Вийміть забруднену воду з бункера.
- Рекомендується після кожного користування пилососом старанно очистити бункер, фільтри (демонтаж нижче) та перегородку – декілька разів замінювати воду.
- Після прибирання у мокрому виді старанно очистіть будь-які елементи оснащення, що використовуються під час цього процесу (шланг, труби, аксесуари).



**Залишення вищевказаних частин неочищеними або їхнє нестаранне очищення може привести до втрати роботоздатності фільтраційних вкладок і пінки, а також стане причиною розвитку бактерій та сапрофітів. Старанно осушіть будь-які умиті частини перед повторним встановленням.**

### ДЕМОНТАЖ ФІЛЬТРІВ

#### ПІНКОВИЙ ФІЛЬТР I



- ① Відкрийте кришку фільтраційного блоку, потягаючи її за ручку уверх.
- ② Вийміть, очистіть фільтр під проточною водою, осушіть і встановіть у попереднє місце.

- Закрийте кришку фільтраційного блоку, натискаючи її, доки не почуєте характерний звук «click».

#### ПІНКОВИЙ ФІЛЬТР II



Перед демонтажем фільтра рекомендується вдягнути гумові захисні рукавички.

- ① Схопіть пальцями пінковий фільтр і зніміть його з корпусу фільтраційного блоку.
- ② Очистіть фільтр під проточною водою, осушіть і встановіть у попереднє місце.



**Фільтраційну пінку не можна прати ручним способом шляхом вижимання чи у пральній машині. Не допускайте м'яття, розтягування та деформування. Після очищення осушіть пінку при кімнатній температурі. Ніколи не сушіть пінку на нагрівниках, калориферах, печач та ін.**

#### ВИХІДНИЙ ФІЛЬТР HEPA H13 ТА ФІЛЬТР ОХОЛОДЖУЮЧОГО ПОВІТРЯ



Фільтр вихідного повітря HEPA H13 повинен замінюватися через бл. 30 робочих годин (6 місяців), або раніше у разі сильного забруднення.

- ① Пересуньте золотник блокади захисту фільтра униз і відкрийте захист фільтра.
  - ② Вийміть і замініть фільтр HEPA H13 новим у разі забруднення.
  - ③ Вийміть і замініть фільтр двигуна новим у разі забруднення.
  - ④ Є можливість прополоскати фільтр HEPA H13 та фільтр охолоджуючого повітря під проточною водою. Перед повторним встановленням пам'ятайте, щоб осушити вищевказані фільтри.
- Закрийте захист фільтра і пересуньте золотник блокади уверх.

#### Утилізація

Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.



#### Транспортування і зберігання

- Транспортування виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
- Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщення виробів всередині транспортного засобу.

- Під час транспортування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
- Під час транспортування виробів на плоских піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
- Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
- Вироби повинні зберігатися у опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°C – +40°C. Умови зберігання повинні відповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
- Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.

*Виробник не відповідає за можливі пошкодження, спричинені застосуванням приладу не за призначенням або неправильною експлуатацією.*

*Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.*

Біздің құрылғымызды таңдағаныңызбен құттықтаймыз және Zelmer тауарлары тұтынушыларының арасында болғаныңызды құптаймыз. Оңтайлы нәтижелерге жету үшін тек Zelmer компаниясының түпнұсқалық аксессуарларын қолдануыңызға кеңес береміз. Олар осы өнім үшін арнайы жасалған.

Қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықты зейін сала танысып шығуыңызды өтінеміз. Техникалық қауіпсіздік ережелеріне ерекше назар аударған жөн. Құрылғыны алдағы пайдалануда қолдана алу үшін, нұсқаулықты сақтап қоюыңызды өтінеміз.

### Қауіпсіздік нұсқаулар



## ҚАУІПТІ! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ережелерді сақтамау жарақаттарға әкеледі

- Егер алынбайтын қоректену сымы зақымдалған болса, ықтималы қауіптердің алдын алу үшін оны өндірушіде немесе сервистік қызмет жұмыскерінде немесе білікті тұлғамен ауыстыру керек.
- Шаңсорғышты тазалау, демонтаж/құрастыру алдында әрқашан электр айырғыны розеткадан шығарыңыз.
- Жабдықтары ауыстыру мен тазалау алдында шаңсорғышты сөндіріңіз.
- Егер бақылау жүзеге асырылса және құралды пайдалану және осы тәуекелдерге байланысты нұсқамалық жүргізілсе, осы құрал 8 жастан асқан балалармен және физикалық және ақыл-ес мүмкіндіктері шектеулі тұлғалармен, аспаппен жұмыс істеу тәжірибесі жоқ тұлғалармен, қолданыла алады. Балаларға құралмен жұмыс істеуге тыйым салынады. Балаларға ересектердің қарауысыз құралды тазартуға және консервілеуге тыйым салынады.

- Электр айырғы, қақпағы немесе тұтқысы бұзық болғанда шаңсорғышты қоспаңыз. Шаңсорғышты сервис орталығына жіберіңіз.
- Аспаптың жөндеу мәселері тек қана жарымды қызметкер арқылы жасауы тиіс. Нашар жасаған жөндеу қолданушыға қауіпті болуы мүмкін. Әр қатемен арнаулы ZELMER сервис орталығына жүгініңіз.
- Электр айырғыға және шаңсорғыштың корпусына су қолыңыздармен тимеңіз.
- Шаңсорғышпен адамдар мен айуандары тазалуға тыйым салынады. Жұмыс кезінде аспапты беттен және көзден қауіпсіз аралықта ұстаңыз.



## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл талаптарды орындамау меншіктің зақымдануына әкелуі мүмкін

- Шаңсорғышты өзгеріс электр ағамына қосыңыз (230 V) Тежегішпен сақталған 16 A.
- Аспапты өшіру кезінде қорек сымынан тартпаңыз, әрқашан тұтату ұяшығына орнатылған штекерден ұстаңыз.
- Электр айырғыны сулаудан сақтаңыз.
- Қолданған кезде шаңсорғышпен электр сымды басуға болмайды – сіз оны бұзыңыз мүмкін.
- Шаңсорғышпен сірінкені, тұтынып тұрған күлді тағыда өткір және кесетін заттарды қолдануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышпен жінішкедисперстік шаңды, мысалы: сылақ, бетон, ұн немесе баспашы тонер жинауға тыйым салынады.
- Шаңсорғышпен сүйіктерді, бензин, еріткіштер тазалауға тыйым салынады.
- Шаңсорғыштың зияпат тек қана ішінде тазалау үшін су немесе басқа сұйықтық орналасқан кезде қосыңыз. Сұйықсыз зияпат қатты дауысты жұмыс істейді.

- Қолданған кезде шаңсорғышты судан немесе құлаудан сақтаңыз.
- Атмосфералық әсеріне (жанбыр, суықтық) тастап кетпеңіз.
- Көбік сүзгісіз шаңсорғышты қолдануға тыйым салынады.
- Шаңсорғыш тек қана төрт дөңгелегің үстінде тұрған кезде жұмыс істеуі тиіс.
- Құрылғы, теңіз деңгейінен ең көбі 2000 м-ге дейін орналасқан үй шаруашылықтарында қолдануға ғана арналған.



## КЕҢЕСТЕР Өнім туралы мағлұмат және оны қолдану ұсыныстары

- Шаңсорғыш тек қана үйді жинастыру үшін арналған.
- Дөңгелекшелерін әрдайым тазалап тұрыңыз. Дөңгелекшелер белағашында жиналған кір, олардың айналуына кедергі жасауы мүмкін.
- Контейнерден судың сыртқа шашырауына жол бермеу үшін, шаңсорғышпен табалдырықтан және басқа да кедір-бұдырлы жерлерден өткенде абай болыңыз.

## Электростатикалық

Шаңсорғышпен кейбір жазықтықтарды төмен ауа ылғалдығында жинау құрылғының аз электрленуін туғызуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай, ол құрылғыны зақымдамайды және оның ақаулығы болып табылмайды. Осындай жағдайларды азайтуға арналған ұсыныстар:

- түтікпен бөлмедегі темір заттарды тигізіп шығу арқылы құрылғыны тоғынан айыру,
- бөлменің ылғалдығын арттыру,
- қол жетімді антиэлектростатикалық құралдарды қолдану.

## Шаңсорғыштың ерекшесі

Шаңсорғышы еденнен, кілем жабындарынан, керамикалық сырлы кірпіштерден, буазері саңылауларында, еден жабындарынан, жылытқыштардан ластануларды тазалауға арналған. Шаңсорғышпен сонымен қатар матрастарды, жиһазды, перделерді, шымылдықтарды тазартуға, сұйықтық жинауға және дымқыл тазалау жүргізуге болады: сырлы кірпіштер, еден, кілемдер, еден жабындары мен қаптама.

## Техникалық деректер

Шаңсорғыштың түрі мен оның техникалық деректері аспаптың суреттеуінде жазылған. Тораптың сақтандырғыш 16 А.

Теледидар мен радионың жұмысың бұзмайды.  
Дыбыс деңгейі (L<sub>WA</sub>): 85 дБ(А).

## ШАҢСОРҒЫШ ТҮРЛЕРІ

Жасау таңдауы мен жабдықтар	Қап/мөлшер	Шығу сізгі	Ауа тартатын Шланг	Телескоптық трубкалар	Саптама шетнасы	Кішкене саптамасы	Саңылау саптамасы	Кішкене шетка	Еден үшін шеткасы	Турбо шетка	Шашыратын үлкен саптамасы	Шашыратын кішкене саптамасы	Матрастарға арналған саптама	Су тазалау үшін саптамасы	Экологиялық күш реттеуі	
VIB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZVC763HTRU ZVC763HTUA	SAFBAG 1 дана	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	
ZVC763HPRU ZVC763HPUA	SAFBAG 1 дана	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
ZVC763HKRU ZVC763HKUA	SAFBAG 1 дана	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	

## Бөлшектер мен керек-жарақтар



- 1 Тұтқасы
- 2 Контейнер қақпағын ашу түймесі
- 3 Еден/кілем әмбебап қылшағын бекітуге арналған тұтқыш
- 4 Электр айырғыны
- 5 Жабдықтар үшін жасырын орын

- 6 Зияпат жұмыстың индикаторы
- 7 Зияпаттың ВКЛ/ВЫКЛ түймесі
- 8 ВКЛ/ВЫКЛ түймесі
- 9 Күштің өзгерту түймесі +/-
- 10 Күштің деңгей индикаторы
- 11 Электр шнурдың тасу/орау үшін түймесі
- 12 Ауа тартатын тесігін тықтыру индикаторы

- 13 Еден жабындар үшін щетка
- 14 Кішкентай заттар үшін айырғышпен саптама шеткасы
- 15 Турбо щетка
- 16 Матрастарға арналған саптама
- 17 Кішкентай щетка
- 18 Кішкентай саптама
- 19 Тесік саптама
- 20 Телескоптық ұзатыру түтігін иілгіш
- 21 Ауа тартатын Шланг
- 22 SAFBAG шаңжинағышы орнатылған қоржын
- 23 Су сүзу модулы:
  - A Сүзу коллектив
  - B Айырғыш
- 24 Камера
- 25 Тазалау сұйықтық бөлмесі
- 26 Шашыратқыш коллектив
- 27 Шашыратқыш үлкен саптамасы
- 28 Шашыратқыш кішкене саптамасы
- 29 Су жинау үшін саптамасы
- 30 Шашыратқыш саптамасына қосылатын резеңке саптамасы
- 31 Кір жуғыш құрамы
- 32 Көбік сүзгі I (шаңсорғышқа орнатылған)
- 33 Көбік сүзгі II (шаңсорғышқа орнатылған)
- 34 Мотордің сүзгі (шаңсорғышқа орнатылған)
- 35 Шығу сүзгі HEPA H13 (шаңсорғышқа орнатылған)

## Шаңсорғышты қолдануға дайындау **B**

- 1 Иілгіш шлангті шаңсорғыш корпусының жоғарғы қақпағында орналасқан ауақоршау тесігіне салыңыз. Иілгіш шлангтің соңында мен шаңсорғыш корпусында орналасқан  белгілері қарсыларында орналасуы тиіс. Сонан кейін бұрап сағаттық тіліне қарай орнатылыңыз .
- 2 Шлангтің соңы (тұтқысы) телескоптық ұзатыру түтігіне қосыңыз.
- 3 Телескоптық түтіктің шығыршағынан ұстап, түтікті кіргізу немесе шығару арқылы өзіңізге лайықты ұзындықты орнатыңыз.
- 4 Керекті щетканы тандап алыңыз және оны телескоптық ұзатыру түтігіне қосыңыз.
- 5 SAFBAG шаң жинағыш-қаппен дәстүрлі тазалау үшін, су сүзгісін қолданумен тазарту үшін келесі саптамалар мен қылшақтар пайдаланылады: ұсақ заттар айырғышы бар ауыстырмалы сорғыш қылшақ, шағын қылшақ, саңылауларға арналған саптама, матрастарға арналған саптама, паркет қылшағы немесе турбоқылшақ.
- 6 Кішкентай заттар үшін айырғышпен саптама шеткасында кішкентай элементтері жинауы үшін себеті орналастыру мүмкін. Сол жасау үшін себетін жапсырманы алып шығарып себеті қойыңыз.

7 Еден жабындар үшін саптама-щеткасы – ағаш, керамика, пластмассадан жасаған еден жабындар, сурет бойынша саптамада орналасқан түймесіні басып щетканы ұзатыңыз .

8 Шаңсорғышта жабдықтар үшін жасырын жер орналасқан. Жасырын жер жәй арқылы ашылады/жабылады. Жасырын жері ашу/жабу үшін жәйі жоғары/төмен түсіріп, керекті саптамасы алыңыз/қойыңыз.

9 Шаңсорғышты көлденең күйінде сақтауға болады; ол үшін әмбебап шығыршақ-қондырмаңыз ұстағышын арнайы әмбебап шығыршақ-қондырмаға арналған ұяшыққа салыңыз. Шланг шаңсорғышқа бекітілуі мүмкін, алайда ол сақталу кезінде қатты иіліп қалмауын қадағалау керек.

10 Қақпағы жабыңыз.

11 Электр айырғыны (4) алып шаңсорғыштан шығарыңыз.

- Электр сымды электр айырғыны розеткаға тығыңыз.



**Шаңсорғышты ВКЛ/ВЫКЛ (8) түймесімен қосу алдында контейнерде керекті модуль орналасқан деп назар аударыңыз (С, Е немесе ф нүктесіне қарайыңыз).**

12 Шаңсорғышты қосу үшін ВКЛ/ВЫКЛ түймені басыңыз (8).

**Шаңсорғышты дымқыл қолдануға дайындау үшін:**

13 Шашыратқыш коллективі орнатылыңыз - ауа тартатын шлангін тұтқасына жапсырманы.

- Шлангтің тұтқалары ауа тартатын шлангіне мен Телескоптық ұзатыру түтігіне қосыңыз.

14 Телескоптық ұзатыру түтігін иілгіш шлангтің сабына қосыңыз. Шашыратқыш кішкене немесе үлкен саптамасыны тандап алыңыз және оны телескоптық ұзатыру түтігіне қосыңыз.

15 Дымқыл тазалау немесе су жинау үшін қолданылған саптамалары: Шашыратқыш кішкене немесе үлкен саптамасыны немесе су жинау үшін саптамасы.

16 Түтігін қақпағын кранды төмен түсіріңіз.

- Шлангті шаңсорғыштың корпусында орналасқан тұтқасына қойыңыз.
- Түтігін қақпағы дұрыс жабылған деп назар аударыңыз.



**Жоғарыдағы элементтерді қосылу киін болғанда, пломьалары су немесе техника вазелинмен дымқылданыңыз.**

## Шаңсорғыштың функциялары

### SAFBAG ҚАПЫМЕН ӘДЕТТІ ЖИНАУЫ **C**

1 Шаңсорғыш бөлмесінің ашу түймесіне басып (2) бөлменің қақпағын жоғарыға тартыңыз.

2 Камераға SAFBAG (22) шаңжинағышы орнатылған қоржынды қойыңыз. Қоржынның дұрыс орнатылғанына, яғни камераның саңылауларына қондырылып, қорғайтын

бітеудің жылжығанына көз жеткізіңіз. Камерада шаңжинағышты жайып тастаңыз.



**SAFBAG шаңжинағышы орнатылған қоржынды дымқыл камераға қоюға тыйым салынады. Камераның іші дымқыл болса, оны кептіру керек. SAFBAG шаң жинағышы дымқылданбау керек.**

③ Бөлмені сүзу коллективпен жасырыңыз.



**SAFBAG шаңжинағышы бар қоржын дұрыс орнатылмаған болса, қорғайтын бітеу камераны сүзгіш элементпен жабуға мүмкіндік бермейді.**

● Шаңсорғышты В нүктесімен байланысты қолдануға дайындатыңыз.

④ Шаңсорғыш соңғы өшірілген уақыттағы сору қуаты деңгейінде қосылады. Қуат реттеуішінің көмегімен +/- (9) керекті қуат деңгейін орнатыңыз.



**Шаңсорғыш берілген сору қуаты деңгейін есте сақтау атқарымымен жабдықталған. Шаңсорғышты «қосу/өшіру» (8) түймесін басыу арқылы өшіру барысында ағымдағы берілген сору қуаты деңгейін есте сақтау жүзеге асады. Келесі қосуда шаңсорғыш соңғы өшірудегі жұмыс істеген қуатында қайта қосылады.**



**Шаңсорғыш басқару панелі сору қуатының жарық көрсеткіші жарықтығын орнату (10) және ауа өткізуші саңылауының бітеліп қалу көрсеткіші (12) атқарымдарымен жабдықталған. Сору қуатының жарық көрсеткіштері жарықтығын орнату үшін бір уақытта қуат түзету түймелерін басып, + және - (9), түймелердің басылған күйінде, шаңсорғышты «қосу/өшіру» түймелері көмегімен қосу керек (8). Сору қуатының MIN, 2, MAX деңгейлік көрсеткіштері жанады, ал шаңсорғыш қозғалтқышы қосулы қалады. Содан кейін қуат түзетуінің көмегімен +/- (9) жарық көрсеткішінің (10) және индатордың (12) жарығын азайтып немесе көбейту керек. Насос жұмысының жарық көрсеткішінің жарықтығын өзгертуге болмайды (6). Талап етілген жарық көрсеткіштердің жарықтығын орнатқаннан кейін «қосу/өшіру» (8) түймелері арқылы шаңсорғышты тоқтан ажырату керек. Осылайша жарық көрсеткіші жарықтығын орнату режимінен шығады, ал берілген деңгей қалады.**



**Шаңсорғышта күштің шек кою функциясы орналасқан, SAFBAG қапы толық немесе ауа тартатын тесігін тықтырған кезде. Сол жағдайларда шаңсорғыштың**

**мотор күші нашар мен жұмыс істеу кезде күшің шек кою мен ауа тартатын тесігін тықтыру жағық жағады (12). Сол жағдайда ВКЛ/ВЫКЛ түймені (8) басып электр айырғыны розеткадан алыңыз, құбыры тазалаңыз немесе SAFBAG қапы ауыстырыңыз.**

**SAFBAG қаптың демонтажы/құрастыу**



① Камерадан сүзгіш элементті алып, SAFBAG (22) шаңжинағышы орнатылған қоржынды алып тастаңыз.

② SAFBAG шаңжинағышының пластинкасын жоғарыға сәл көтеріп, бағыттаушылардан алып тастаңыз.

③ Жаңа SAFBAG шың жинағышының пластинкасын бағыттаушыға шаңжинағышта көрсетілген нұсқаға қарап салыңыз, және оны қатты тартыңыз, пластинка бағыттаушыларда бітеліп қалуы керек.

④ SAFBAG (22) шаңжинағышы орнатылған қоржынды камераға салыңыз және камераның үстін т. көрсетілгендей сүзгіш элементпен жауып қойыңыз. C2 және C3.



**Егер SAFBAG шаңжинағышы қоржында орнатылмаса, қорғайтын бітеу камераны сүзгіш элементпен жабуға мүмкіндік бермейді.**

**СУ СҮЗГІ МОДУЛЫ ҚОЛДАНУМЕН ЖИНАУЫ**



① Шаңсорғыш бөлмесінің ашу түймесін басып (2) бөлменің қақпағын жоғарыға тартыңыз.

② Камераға қалқаны қойыңыз. Қалқаның дұрыс орнатылғанына, яғни камераның саңылауларына қондырылып, қорғайтын бітеудің жылжығанына көз жеткізіңіз.

③ Бөлмені 1,3–1,5 л сумен толтырыңыз. Су деңгесі контейнердің қабырғадағы белгісіне қарай болуы тиіс.



**Су сүзгі модулы қолданған кезде аспабы сусыз қоспаңыз.**

④ Бөлмені сүзу коллективпен жасырыңыз.



**Егер қалқа дұрыс орнатылмаса, қорғайтын бітеу камераны сүзгіш элементпен жабуға мүмкіндік бермейді.**

● Шаңсорғышты В нүктесімен байланысты қолдануға дайындатыңыз.

● Шаңсорғыш соңғы өшу уақытындағы сору қуаты деңгейінде қосылады. Қуат реттеуішінің көмегімен +/- (9) керекті қуат деңгейін орнатыңыз.



**Бөлмесіндегі су ауыстырмадан шаңсорғышты ұзын заман қолданбайыңыз.**

## **СУ СҮЗГІ МОДУЛЫ ҚОЛДАНУЫМЕН ДАМҚЫЛ ЖИНАУ МЕН ТАЗАЛЫ**



Дамқыл жинау алдында жиналатын жерлері тазалаңыз. Шаңсорғышты қолдану алдында контейнері бос мен су сізгі модулы, басқа сүзгілермен таза болуы тиіс.

① Шаңсорғыштың контейнердің ашу түймесіні басып (2) бөлменің қақпағы жоғарыға тартыңыз.

② Су сүзінің модулы контейнер шығарыңыз (сүзгі коллективи мен бөлімі).

③ Тазалау сұйықтық контейнердің тұтқасыны (25) алыа жоғарыға тартыңыз.

④ Төкпелі мойынның тығынын шығарыңыз және жуғыш құралға арналған су қоймасын (25) жапсырмада көрсетілген мөлшерде жуғыш затпен толтырыңыз (G 500 O Tens (31) жуғыш зат қоспасы және суық су):

– «G 500 O Tens» BUZIL, Германия.

● тазалау сұйықтық контейнердің тесігі бітеуішпен жабыңыз.



**Кілемді ылғалды тазалаудан бұрын кілем бояуының төзімділігін тексеріңіз. Дайындалған қоспаның кішкене бөлігін ақ матаға жағыңыз және кілемнің ең көрінбейтін жерін тазартыңыз. Егер мата бояуы оңса, бұл кілемнің бояуы төзімді емес және ол кілемді G 500 O Tens жуғыш затының көмегімен тазалауға болмайтынын білдіреді.**

⑤ Тазалау сұйықтық контейнері (25) бұрынғы орналасқан жеріне қойыңыз.

⑥ Бөлімі су сүзгі модулымен бірге шаңсорғышқа қойыңыз.

**Көбік жаратылудан сақтау үшін немесе көбігін жарату кезінде, ZELMER арқылы ұсынған көбік неутрализаторы қолданыңыз. Суреттеуде жазылған тәсіл сияқты:**

– «G 478 Buz® Defoam» BUZIL неміс фирмасы.

● Шаңсорғышты В нүктесімен байланысты қолдануға дайындатыңыз.



**Дамқыл тазалау үшін текқана үлкен немесе кішкене шашыратқыш саптамаларі қолданыңыз.**

● Шаңсорғыш соңғы өшу уақытындағы сору қуаты деңгейінде қосылады. Қуат түзеткішінің көмегімен +/- (9) керекті қуат деңгейін орнатыңыз.

⑦ Сүзгінің ВКЛ/ВЫКЛ түймені басыңыз (7).



**Зияпатты текқана бөлмесінде тазалатын сұйықтық бөлған кезде қосыңыз. Сұйықтықсыз сүзгі Дауысты жұмыс істейді.**

Егер сүзгіні қосқан кезде шашыратқыш саптамасы су шашпаса, тазалау сұйықтық контейнердің дұрыс орналасуы тексеріңіз. (оны қатты басыңыз). Түтігің қақпағың қранды, шлангің щетка саптамасында тұзағы мен шашыратқыш саптамасы бос болғаны тексеріңіз.

⑧ Саптамасына су ағыны ыңғайлаған шлангің тұтқасындағы түймесі басыңыз.

Түймесіні пулсты басыңыз саптамасына су ағының тоқтатылуың себебі болады. Ал түймесіні басу мен арқасына жылжыту саптамасына тұрақты су ағының себебі болады.

Тұтқасында еміс реттеу үшін молния бар. Су жинау кезінде тесігі ашпаңыз.



**Тазалау сұйықтық ұзын уақыт кілемдің бір жерге шашыратпаңыз. Оны сіңіртуыңіз мүмкін.**

● Кілемді тазалау барысында және тазалаудан кейін тазаланған кілем үстімен жүрмейтіндей етіп тазалау жұмысын жүргізіңіз. Кілемнің бір бөлігін тазалап болғаннан кейін, жуу құралын шашуды доғарыңыз және сол жерді соратын қондырманың көмегімен құрғатыңыз. Осы әрекетті кілемнің беті түгелдей құрғағанға дейін жалғастырыңыз. Қондырманы кілемнің бетінде ілгері-кейін қозғаңыз.

● Шашырату аяқталғаннан соң зияпаты сөндіріңіз мен саптамасына келген судың реттеушы түймесіні басыңыз – «қызым сейілту» үшін.



**Шаңсорғыш сепаратор көбікшесі II (33) қатты ластанғанда немесе сұйықтықтың деңгейі ең жоғарғы белгіден асқан жағдайда сороды автоматты түрде бітейтін сақтандыргыш қалтқымен жабдықталған. Бұл қозғалтқыш күшінің қысқа мерзімді төмендеуімен және ауа сору саңылауының бітелу көрсеткішінің (12) жануымен белгілі болады. Мұндай жағдайда шаңсорғышты қосу/өшіру түймесі (8) арқылы сөндіріп, айырды желілік розеткадан ажырату және сүзіні тазартып, контейнерді босату қажет.**



**Кілемдің қатты сіңіруге болмайды. Сол жағдай оның деформациялануың себебіні болады.**

## **СУ СІЗГІ МОДУЛЫ ҚОЛДАНУМЕН СУ ЖИНАУЫ**

Шаңсорғышты су жинау қолдану үшін, су сүзгі модулы қолдануымен тазалауы сияқты дайындату тиіс. Сол жағдайлар қоспағанда:

1. Бөлмесі (8) сусыз болуы тиіс.
2. Шашыратқыш саптамалары (кішкене, үлкен) үлкен шашыратқыш саптамаласыны немесе су жинау саптамасы қолданыңыз.



**Контейнердің толық болғанда шаңсорғышты қолданбайыңыз. Бір уақытта сұйықтықтың үлкен мөлшері жинамайыңыз.**

Жинаған кезде сұйықтық максималды денгесі артып кеткенде шаңсорғышта орналасқан қалтқы емісті тоқтатылады. Контейнердің максималды ауқымы 5 л. Сол жағдайда жоғарыда жазылған жағдайларда сияқты жасаңыз (мотордың пулсты қызметі).

## **ЖҰМЫС АЯҚТАЛУ, ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ТАЗАЛУЫ МЕН КҮТІМІ**

- Шаңсорғышты қосу үшін ВКЛ/ВЫКЛ түймені басыңыз (8). Электр айырғыны розеткадан алыңыз.
- Электр сымды орау арнай тасу үшін тұтқаны (11) горизонтальді түсіріңіз және оны басыңыз, оралып тұрған шнурды қолыңызбен жай-жай ұстап тұрыңыз ол бұзылмау үшін.
- Шлангтің соңғы бөлігі айналаңыз – шланг мен шаңсорғыштың корпусындағы  белгілері қарсыларында орналасуы тиіс.
- Қақпақта орналасқан қызыл түймесі басып, кішкентай шлангтің қраны алып шығарыңыз мен өзіңізге тартыңыз.
- Телескоптық ұзарту түтігі иілгіш шлангтің сабындан, саптамадан мен щеткадан бөліңіз.
- Белмедегі ласты суды шығарыңыз.
- Шаңсорғышты пайдаланған соң шаңсорғыш бөлмесі, сүзгілері (төмендегі демонтажы) мен бөліктері жақсы тазалаңыз – бірнеше рет су ауыстырып.
- Дұмқыл тазаланған соң шаңсорғыштың барлық қолданатын жабдықтары жуыңыз. (шланг, құбыр, саптамалар).

**i** *Шаңсорғыштың жабдықтары нашар тазалауы көбігің мен еңгізбелерінің сузу функциялардың жоғалтыуы мен бактериялардың көбеюінің себебі болады. Жабдықтары тағыда құрастыру алдында жуылған саптамаларды кептіріңіз.*

### **СУЗГЛЕР ДЕМОНТАЖЫ**

#### **КӨБІК СҮЗГІ I**



- ① Сүзгі коллективтің қақпағын тұтқасыны жоғарыға тартып ашыңыз.
  - ② Сүзгіні шығарып суда шайқаңыз болады. Сүзгіні кептіріп шығаратын жеріне қойыңыз.
- Сүзгі коллективтің қақпағы жабыңыз. Дырыс салынғанда дыбыс шығады.

#### **КӨБІК СҮЗГІ II**



Сүзгі демонтажы алдында құтқарушы қолғап қолдануға ұсынылған.

- ① Көбік сүзгіні саусақтарыңызбен алып, сүзгі коллективтің корпусынан шығарыңыз.
- ② Сүзгіні шығарып суда шайқаңыз болады. Сүзгіні кептіріп шығаратын жеріне қойыңыз.



**Сүзу көбігі қолдарыңызбен немесе кір жуғышта жууға болмайды. Тазаланған соң бөлме температурда кептіріңіз. Көбігі радиаторда кептіруге тыйым салынған.**



#### **HEPA H13 МЕН МОТОР СҮЗГІ**

HEPA H13 (ауа) кіру сүзгі 30 сағат жұмыс істеген соң 6 ай ішінде ауыстыруы тиіс. Ал қатты ластаған кезде біраздан соң.

- ① Сүзгі қапақтың молниясы төменге түсіріп сізгінің қақпағыны ашыңыз.
  - ② HEPA H13 сүзгі ластаған кезде алып шығарыңыз мен жаңа сүзгіне ауыстырыңыз.
  - ③ Мотор сүзгі ластаған кезде алып шығарыңыз мен жаңа сүзгіне ауыстырыңыз.
  - ④ HEPA H13 сүзгі мен салқындатқан сүзгі суда шайқаңыз болады. Келесі қолдану алдында сүзгілері кептіріңіз.
- Сүзгінің қақпағы жабыңыз мен молнияны жоңарыға тартыңыз.

### **Көдеге жарату**

Көдеге жарату экологиялық қауіпсіз тәсілмен орындалуы тиіс. Бұл құрылғы электрлі және электр жабдығын көдеге жарату туралы 2012/19/EU Еуропалық Директиваға сәйкес таңбаланған (waste electrical and electronic equipment – WEEE – электрлі және электр жабдығын көдеге жарату). Директива тапсыру ережесін және қолданыстағы ЕС нормаларына сәйкес пайдаланылған жабдықты көдеге жаратуды қарастырады. Көдеге жарату жерлері туралы ақпарат беретін арнайы бөлшек сауда дүкендеріне жүгіну қажет.



Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.

Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.

### Bezpečnostní pokyny



#### NEBEZPEČÍ!/POZOR!

Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz

- Jesliže je neoddělitelná přívodní šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném servisu odborným personálem nebo kvalifikovanou osobou. Vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.
- Před čištěním přístroje, jeho montáží nebo demontáží, vytáhněte vždy zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Před výměnou příslušenství nebo před manipulací v blízkosti součástek pohybujících se během provozu vysavače je nutno spotřebič vypnout a odpojit od napájení.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby s fyzickým, sensorickým a mentálním omezením a osoby nemající náležitě zkušenosti a znalosti pouze tehdy, bude-li jim zajištěn náležitý dohled nebo budou poučeny o bezpečném používání přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod dohledem.

- Přístroj nezapínejte, je-li napájecí kabel nebo kryt zjevně poškozen.
- Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte na specializovaný servis.
- Nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama, je-li zapojen do napájecí sítě.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání lidí nebo zvířat, dbejte zejména na to, aby se sací hubice vysavače nepřiblížila k očím nebo uším.



#### POZOR!

Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození majetku

- Připojte vysavač do elektrické sítě se střídavým proudem 230 V chráněné síťovým jističem 16.
- Nevytahujte zástrčku ze síťové zásuvky tahem za napájecí kabel.
- Zabraňte ponoření do vody zástrčky napájecího kabelu.
- Neprojiždějte vysavačem a kartáčí přes napájecí kabel – může dojít k poškození izolace kabelu.
- Nevysávejte zápalky, cigaretové nedopalky, rozžhavený popel. Vyvarujte se vysávání ostrých předmětů.
- Nevysávejte drobný prach jako je mouka, cement, sádra, tonery tiskáren a kopírek apod.
- Nevysávejte hořlavé a toxické látky, benzin, naftu a jiné hořlavé a výbušné kapaliny.
- Čerpadlo lze zapnout pouze tehdy, je-li v nádrži čistícího přípravku roztok čistícího přípravku a vody. Jeho absence se projevuje hlasitým provozem čerpadla.
- Dbejte, aby během provozu nedošlo k převrácení nebo políti vysavače vodou.
- Nevystavujte vysavač působení atmosférických vlivů (déšť, mráz).
- Nepoužívejte vysavač bez pěnového filtru ve filtračním dílu.
- Neponěchávejte zapnutý a pracující vysavač.
- Vysavač může pracovat pouze v neutrální poloze, tj. v poloze na čtyřech kolečkách na podkladu.
- Spotřebič je určen výlučně k používání v domácnostech lokalizovaných maximálně 2000 m nad hladinou moře.



## POKYNY

### Informace o výrobku a pokyny k použití

- Vysavač je určen pouze k domácímu použití.
- Čas od času vyčistěte kola. Nečistoty, které se hromadí na ose kola, mohou ztěžovat jejich otáčení.
- Přes prahy a jiné nerovnosti podlahy projíždějte s vysavačem opatrně tak, aby nedocházelo k nadměrnému zvlnění vody v nádrži. Mohlo by to vést k vylití menšího množství vody vně vysavače.

## Elektrostatika

Při vysávání některých povrchů v podmínkách nízké vlhkosti vzduchu se přístroj může lehce nabit statickou elektřinou. Je to normální jev, nepoškozuje zařízení a není to jeho vada.

Pro minimalizaci tohoto jevu se doporučuje:

- vybijet přístroj častým dotykem trubící kovových předmětů v pokoji,
- zvýšit vlhkost vzduchu v místnosti,
- používat obecně dostupné prostředky proti statické elektřině.

## TYPY VYSAVAČE

Typ provedení a výbavy VIB	Sáček / počet	Filter na výstupu	Sací hadice	Sací teleskopické trubice	Sací hubice	Malá hubice	Štěrbínová hubice	Malý kartáč	Parquetový kartáč	Turbokartáč	Velká vodní hubice	Malá vodní hubice	Hubice na čištění matrací	Hubice pro vysávání vody	Elektronické ovládání výkonu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZVC763HTRU ZVC763HTUA	SAFBAG 1 ks.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
ZVC763HPRU ZVC763HPUA	SAFBAG 1 ks.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
ZVC763HKRU ZVC763HKUA	SAFBAG 1 ks.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+

## Popis přístroje

Vysavač je určen k vysávání nečistot z podlah, koberec, keramických obkladů, spár v dřevěném obložení, podlahových lišt, topných těles. Vysavač je určen také k vysávání nábytku, závěsů, záclon, k vysávání tekutin a k mokrému čištění obkladů, podlah, koberec, podlahových krytin a čalounění.

## Technické údaje

Typ vysavače a jeho technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku. Ochrana sítě 16 A.

Nezpůsobuje rušení rádio a TV přijímačů.

Hlučnost přístroje: 85 dB(A).

## Konstrukce



- 1 Držák
- 2 Tlačítko pro otevírání víka nádrže
- 3 Úchytky pro připevnění hubice s kartáčem
- 4 Zástrčka s napájecím kabelem
- 5 Schránka na příslušenství
- 6 Ukazatel provozu čerpadla

- 7 Vypínač čerpadla
- 8 Tlačítko zapni/vypni
- 9 Tlačítko nastavení výkonu +/-
- 10 Ukazatel úrovně výkonu
- 11 Tlačítko navijení
- 12 Ukazatel ucpání přívodu vzduchu
- 13 Parquetový kartáč
- 14 Sací hubice dvoupolohová se separátorem drobných předmětů
- 15 Turbokartáč
- 16 Hubice na čištění matrací
- 17 Malý kartáč
- 18 Malá hubice
- 19 Štěrbínová hubice
- 20 Sací teleskopická trubice
- 21 Sací hadice
- 22 Modul s namontovaným sáčkem SAFBAG
- 23 Modul vodního filtru:
  - A Filtrační sada
  - B Přihrádka

- 24 Komora
- 25 Nádrž čistícího přípravku
- 26 Modul postřikovače – násada na rukojeť sací hadice
- 27 Velká vodní hubice
- 28 Malá vodní hubice
- 29 Hubice pro vysávání vody
- 30 Gumová lišta k velké vodní hubici
- 31 Prací souprava
- 32 Pěnový filtr I (vložený do vysavače)
- 33 Pěnový filtr II (vložený do vysavače)
- 34 Filtr motoru (vložený do vysavače)
- 35 Filtr HEPA H13 na výstupu (vložený do vysavače)

## Příprava vysavač k použití

**B**

- 1 Nasadíte konec sací hadice do otvoru vysavače tak, aby se značky  a konci hadice a krytu vysavače nacházely naproti sobě a otočíte je ve směru hodinových ručiček do polohy .
- 2 Druhý konec hadice (držák) připojte k teleskopické trubici.
- 3 Pohodlnou délku trubice nastavíte tak, že uchopíte prstenec na teleskopické trubici a budete zasunovat nebo vysunovat trubku.
- 4 Na druhém konci sací trubice namontujte příslušnou sací hubici nebo kartáč.
- 5 K tradičnímu vysávání se sáčkem SAFBAG, vysávání s použitím modulu vodního filtru používejte následující sací hubice a kartáče: sací hubice polohovatelná se separátorem drobných předmětů, malou sací hubici, malý kartáč, šterbičnou hubici, parketový kartáč nebo turbokartáč.
- 6 U sací hubice se separátorem drobných předmětů můžete namontovat košík pro odchyťování drobných předmětů. Pro tento účel sejměte víko košíku a košík nasadíte.
- 7 Pro vysávání tvrdých podkladů – podlah dřevěných, z umělých hmot, dlážděných apod. vysuňte kartáč zmáčknutím přepínače na hubici, jak je uvedeno na obrázku .
- 8 Vysavač je vybaven přihrádkou na příslušenství. Přihrádka se otevírá/zavírá posuvem. Při otevírání/zavírání přihrádky posuňte posuv nahoru/dolů a vytáhněte/vložte požadovanou hubici.
- 9 Vysavač můžeme skladovat ve vodorovné poloze; za tímto účelem zasuněte záchytný háček sací trubice s kartáčem do úchytky pro její upevnění. Hadice může zůstat připevněna k vysavači, avšak je třeba dbát na to, aby se během skladování příliš neohýbala.
- 10 Víko uzavřete.
- 11 Chyťte zástrčku napájecího kabelu (4) a vyjměte ho z vysavače.
  - Vložte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.



**Než vysavač spustíte tlačítkem zapnout/vypnout (8), ujistěte se, zda je v nádobě instalován příslušný modul (viz bod C, E nebo F).**

- 12 Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni“ (8).

## Při přípravě vysavače k mokrému provozu proveďte dále:

- 13 Namontujte modul postřikovače – násadu na rukojeť sací hadice (26).
  - Upevněte úchyty hadičky k sací hadici a teleskopické trubici.
- 14 Spojte konec hadičky (objímku) s teleskopickou trubicí, druhý konec hadičky vložte do malé nebo velké vodní hubice a zatlačte dokud nezacvakne.
- 15 K vysávání a čištění na mokro nebo vysávání vody používejte následující hubice: velkou vodní hubici, malou vodní hubici nebo hubici pro vysávání vody.
- 16 Přesuňte krytku ventilu směrem dolů.
  - Vložte hrdlo hadičky do ventilu v krytu vysavače.
  - Ujistěte se, zda úchytky hrdla zacvakly přesně v profilu.



**V případě potíží se spojením výše uvedených dílů navlhčete těsnění například technickou vazelinou, vodou apod.**

## Funkce vysavače

### TRADIČNÍ VYSÁVÁNÍ SE SÁČKEM SAFBAG

**C**

- 1 Zmáčkněte tlačítko pro otevírání víka nádrže (2) a zvedněte víko nádrže nahoru.
- 2 Do komory vložte modul s namontovaným sáčkem SAFBAG (22). Ujistěte se, že modul je vložen správně, tzn. že je zasunutý v zářezech komory a pojistná západka se přesunula. Sáček vytáhněte nahoru.



**Modul s namontovaným sáčkem SAFBAG nevkládejte do mokré komory. Pokud je komora uvnitř mokrá, vysušte ji. Sáček SAFBAG se nesmí namočit.**

- 3 Komoru zakryjte skupinou filtrů.



**Pokud jste modul se sáčkem SAFBAG nevložili správně, pojistná západka neumožní zakrýt komoru skupinou filtrů.**

- Připravte vysavač k použití podle bodu B.
- 4 Vysavač bude po zapnutí pracovat s takovým výkonem, s kterým pracoval před posledním vypnutím. Zmáčknutím tlačítka pro změnu výkonu +/- (9) nastavíte požadovanou úroveň výkonu.



**Vysavač je vybaven funkcí zapamatování nastavené úrovně výkonu. V okamžiku vypnutí vysavače tlačítkem „zapni/vypni“ (8) dojde k zapamatování aktuálně nastavené úrovně výkonu. Po dalším zapnutí se vysavač zapne se stejnou úrovní výkonu, s kterou pracoval v okamžiku posledního vypnutí.**

**i** Vysavač je vybaven funkcí nastavení intenzity svícení diod ukazatele úrovně výkonu (10) a ukazatele ucpání přívodu vzduchu (12) na ovládacím panelu. Pro nastavení požadované intenzity svícení diod je třeba **současně zmáčknout tlačítka nastavení výkonu + a - (9), podržet je zmáčknutá** a zapnout vysavač tlačítkem „zapni/vypni“ (8). Tehdy se rozsvítí diody úrovně výkonu MIN, 2, MAX a motor vysavače se vypne. Pak můžete tlačítka nastavení výkonu +/- (9) příslušně zvýšit nebo zmenšit intenzitu svícení diod ukazatele (10) a ukazatele (12). Nelze změnit intenzitu svícení diody ukazatele provozu čerpadla (6). Po nastavení požadované intenzity svícení diod je třeba vypnout napájení vysavače zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni“ (8). Touto cestou opustíte režim nastavení intenzity svícení diod a nastavená intenzita svícení zůstane uložena v paměti.

**!** Vysavač je vybaven funkcí omezování výkonu, je-li vstupní otvor ucpáný nebo sáček SAFBAG se naplní. To se projevuje pulzačním omezením výkonu motoru a rozsvícením ukazatele ucpání otvoru pro přívod vzduchu (12) při provozu vysavače na plný výkon. V této situaci vysavač vypne zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (8), vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky a zprůchodněte trubice nebo vyměňte sáček SAFBAG.

### Demontáž/montáž sáčku SAFBAG

**D**

- Sejměte z komory skupinu filtrů a vytáhněte modul s namontovaným sáčkem SAFBAG (22).
- Odehněte nahoru čelo sáčku SAFBAG a sáček vysuňte z vodicí drážky.
- Zasuňte čelo nového sáčku SAFBAG do vodicí drážky ve směru šipky vytištěné na sáčku a přesuňte čelo na doraz, až se zablokuje ve vodicí drážce.
- Do komory vložte modul s namontovaným sáčkem SAFBAG (22) a komoru zakryjte skupinou filtrů – v souladu s bodem C2 a C3.

**!** Pokud sáček SAFBAG nebude namontován v modulu, pojistná západka neumožní zakrýt komoru skupinou filtrů.

### VYSÁVÁNÍ S VYUŽITÍM MODULU VODNÍHO FILTRU

**E**

- Zmáčkněte tlačítko pro otevírání víka nádrže (2) a zvedněte víko nádrže nahoru.
- Do komory vložte příhrádku. Ujistěte se, že příhrádka je správně vložená, tzn. nachází se v zářezech komory a pojistná západka se přesunula.
- Naplňte vodní nádrž vodou v množství 1,3–1,5 litru. Úroveň vody se musí pohybovat v rozmezí vyznačeném na stěně nádrže.

**!** Nespouštějte zařízení bez vody v nádrži při vysávání s použitím modulu vodního filtru.

- Přikryjte nádrž filtračním modulem.

**!** Pokud příhrádka není správně vložená, pojistná západka neumožní zakrýt komoru skupinou filtrů.

- Připravte vysavač k použití podle bodu B.
- Vysavač bude po zapnutí pracovat s takovým výkonem, s kterým pracoval před posledním vypnutím. Zmáčknutím tlačítek pro změnu výkonu +/- (9) nastavte požadovanou úroveň výkonu.

**i** Nepracujte příliš dlouhou bez výměny vody v nádrži.

### VYSÁVÁNÍ A MOKRÉ ČIŠTĚNÍ

**F**

Před zahájením mokrého čištění vysajte důkladně plochu určenou k čištění.

Před zapnutím vysavače se ujistěte, zda nádrž je prázdná a modul vodního filtru s filtry jsou čisté.

- Zmáčkněte tlačítko pro otevírání víka nádrže (2) a zvedněte víko nádrže nahoru.
- Vyjměte z vysavače nádrž s modulem vodního filtru (filtrační sada a příhrádka).
- Vyjměte nádrž s čisticím přípravkem (25) zatažením za držák k sobě, poté zvedněte nahoru.
- Otevřete zátku plnicího otvoru a naplňte nádrž na čisticí přípravek (25) čisticím přípravkem (roztokem čisticího přípravku G 500 O Tens (31) s vodou) v množství uvedeném na etiketě přípravku:

– „G 500 O Tens“ firmy BUZIL, Německo.

- Uzavřete zátku plnicí otvor nádrže čisticího přípravku.

**!** Před zahájením čištění koberce na mokro prověřte jeho barevnou stálost. Na bílý hadřík naneste malé množství připraveného roztoku a vyčistěte nejméně viditelné místo na koberci. Pokud se hadřík obarví, znamená to, že barvy koberce nejsou stále a nelze jej čistit čisticím přípravkem G 500 O Tens.

5 Vložte nádrž s čisticím roztokem (25) na původní místo a dotlačte ji a přesně upevněte (postupujte v opačném pořadí jako u vytahování).

6 Vložte vodní z module vodního filtru (filtrační sada a příhrádka) do vysavače.

Pro zamezení vzniku pěny nebo při její tvorbě během čištění nalijte do zadní nádrže neutralizátor pěny (30) doporučený firmou ZELMER, v množství uvedeném na etiketě:

– „G 478 Buz® Defoam“ firmy BUZIL, Německo.

- Připravte vysavač k použití podle bodu B.

**!** K mokrému vysávání používejte pouze a výhradně malou nebo velkou vodní hubici.

- Vysavač bude po zapnutí pracovat s takovým výkonem, s kterým pracoval před posledním vypnutím. Zmáčknutím tlačítek pro změnu výkonu +/- (9) nastavte požadovanou úroveň výkonu.

⑦ Zmáčkněte vypínač čerpadla (7).



**Čerpadlo lze zapnout pouze tehdy, je-li v nádrži čistícího přípravku roztok čistícího přípravku a vody. Jeho absence se projevuje hlasitým provozem čerpadla.**

V případě, že i po vypnutí čerpadla hubice vodu nepřivání, ověřte způsob upevnění: nádrže čistícího roztoku (pevně jej dotlačte), upevnění hrdla ve ventilu v podstavci vysavače nebo upevnění hadičky v hubici, ověřte, zda rozstříkovací tryska je průchodná.

⑧ Zmáčkněte v rukojeti hadice tlačítko regulující přívod vody k hubici.

Pulzační mačkání tlačítka způsobí dočasné přerušení přívodu vody do hubice, naproti tomu zmáčknutí a přesunutí tlačítka dozadu umožní stálý přívod vody k hubici.

Na rukojeti se nachází také posuv pro regulaci sací síly. Tento otvor nezakrývejte při nasávání vody a mokřím čištění.



**Neaplikujte čistící roztok příliš dlouho na jednom místě koberce, aby nedošlo k jeho promočení.**

- Koberce čistíte tak, abyste během práce nebo přímo po jejím ukončení nešlapali po vyčištěné ploše. Po vyčištění části koberce přerušete postřikování a koberce vysušte hubicí pohybem tam a zpět. Opakujte tento postup dokud nebude vysušená celá plocha koberce.
- Po ukončení postřikování vypněte čerpadlo a zmáčkněte na chvíli tlačítko regulující přívod vody k hubici pro „uvolnění tlaku“.



**Vysavač vybaven plovákem, který automaticky zablokuje vysávání, bude-li pěnový filtr II (33) silně zašpiněn nebo úroveň kapaliny překročí maximální úroveň. To se projevuje pulzačním omezením výkonu motoru a rozsvícením ukazatele ucpání otvoru pro přívod vzduchu (12). V této situaci vysavač vypněte zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (8), vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky, vyčistěte filtr a vyprázdněte nádrž.**



**Dbejte, aby nedošlo k promočení koberce. Mohlo by to vést k jeho stálé deformaci (záhyby).**

## VYSÁVÁNÍ VODY

Chcete-li použít vysavač k vysávání tekutin, nutno vysavač připravit podobně, jako v případě použití modulu vodního filtru s touto výjimkou:

1. Nádrž musí být prázdná (bez vody).
2. Použijte ploché vodní hubice (velkou a malou), vodní hubici velkou s násadou pro stahování nebo hubici pro vysávání vody.



**Nezapínejte vysavač s plnou nádrží! Nevysávejte jednorázově velké množství tekutin (např. hadici ponořenou do vody).**

Překročí-li v době nasávání hladina kapaliny maximální úroveň, plovák automaticky nasávání zablokuje. Maximální objem nádrže činí 5 l. V této situaci postupujte způsobem uvedeným v části týkající se zablokování nasávání způsobem zašpiněným pěnovým filtrem (pulzační otáčky motoru).

## UKONČENÍ PROVOZU, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (8), vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Stočte napájecí kabel zmáčknutím tlačítka navijení (11). Při tomto úkonu kabel přidržujte, aby nedošlo k jeho zauzlování a prudkému nárazu zástrčky do krytu vysavače.
- Otočte konec hadice tak, aby byly v zákrytu značky ▼ na konci hadice a krytu vysavače, poté vyjměte hadici z otvoru.
- Vyjměte hrdlo hadičky zmáčknutím červeného tlačítka na ventilu a zatáhněte jej k sobě.
- Rozpojte teleskopickou trubici a hadici a hubici nebo kartáčem.
- Vylijte špinavou vodu z nádrže.
- Doporučujeme po každém použití vysavače důkladně umýt nádrž, filtry (demontáž níže) a příhradky – několikrát vyměnit vodu.
- Po mokřím vysávání umyjte důkladně všechny díly vybavení použité během tohoto procesu (hadice, trubice, příslušenství).



**Ponechání výše uvedených dílů neumytých nebo umytých zběžně může způsobit ztrátu filtračních schopností vložek a pěny a k množení bakterií a roztoců. Vysušte důkladně všechny umyté díly před opětovnou montáží.**

## DEMONTÁŽ FILTRŮ

### PĚNOVÝ FILTR I



- ① Otevřete víko filtračního modulu zatažením za držák směrem nahoru.
- ② Vyjměte, umyjte filtr pod tekoucí vodou, vysušte a vložte na původní místo.
  - Uzavřete víko filtračního modulu zatlačením, uslyšíte typické zacvaknutí.

### PĚNOVÝ FILTR II



Před demontáží filtru doporučujeme použití gumových ochranných rukavic.

- ① Chyťte prsty pěnový filtr a stáhněte jej z korpusu filtračního modulu.
- ② Umyjte filtr pod tekoucí vodou, vysušte a vložte na původní místo.



**Filtrační pěnu neperte neždímejte a neperte v pračkách. Vyvarujte se mačkání, roztahování a vzniku deformací. Po vyčištění pěnu vysušte při pokojové teplotě. Nikdy nesusušte pěnu na topných tělesech, radiátorech, kamnech apod.**

## FILTR HEPA H13 NA VÝSTUPU A FILTR CHLADÍČÍHO VZDUCHU



Filtr HEPA H13 na výstupu vzduchu by měl být vyměňován po asi 30 hodinách provozu (6 měsíců) nebo dříve v případě silného zašpinění.

- 1 Zatláče posuv víka filtru směrem dolů a víko filtru otevřete.
- 2 Vyjměte a vyměňte filtr HEPA H13 za nový, bude-li zašpiněn.
- 3 Vyjměte a vyměňte filtr motoru za nový, bude-li zašpiněn.
- 4 Filtr HEPA H13 a filtr chladicího vzduchu lze propláchnout pod tekoucí vodou. Před opětovným použitím výše uvedené filtry vysušte.

- Uzavřete víko filtru a přesuňte posuv nahoru.

## Likvidace

Likvidace musí být šetrná k životnímu prostředí. Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE – odpadní elektrické a elektronické spotřebiče). Ustanovení směrnice definují zásady vrácení a recyklace odpadních spotřebičů v souladu s předpisy platnými v EU. Informace o likvidaci spotřebiče poskytnete specializovaná maloobchodní prodejna.



*Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu s jeho určením nebo v rozporu s návodem k obsluze.*

*Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizpůsobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.*

Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.

Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.

Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.

### Bezpečnostné pokyny



## NEBEZPEČENSTVO! / UPOZORNENIE!

**Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť**

- V prípade, ak dôjde k poškodeniu neoddeliteľného napäťového kábla, je potrebné ho vymeniť priamo u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
- Pred čistením spotrebiča, jeho montážou alebo demontážou vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
- Pred výmenou výbavy a tiež pred priblížením sa k pohyblivým častiam zariadenia počas jeho používania, zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrického napätia.
- Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku viac ako 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, iba v prípade, ak sú pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách. Deti by sa

so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru.

- Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel alebo teleso viditeľným spôsobom poškodené.
- Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
- Zariadenie sa nesmie dotýkať mokrými rukami, ak je pripojené do napájacej siete.
- Nesmú sa vysávať ľudia ani zvieratá, dávajte pozor, aby ste nepribližovali sacie nástavce k očiam a ušiam.



## POZOR!

**Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť škodu na majetku**

- Vysávač pripájajte iba do elektrickej siete striedavého prúdu 230 V, ktorá je zabezpečená poistkou 16 A.
- Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za kábel.
- Zástrčka napájacieho kábla nikdy nesmie byť mokrá.
- Vysávač ani kefy nesmú prechádzať po napájacom kábli, pretože sa týmto môže poškodiť izolácia vodiča.
- Dovnútra vysávača sa nesmú dostať: zápalky, ohorky cigariet, tiejúci popol. Vyhýbajte sa vysávaniu ostrých predmetov.
- Nesmie sa vysávať jemný prach, ako napr.: múka, cement, sadra, toner do tlačiarne a kopírky a pod.
- Dovnútra vysávača sa nesmú dostať žieravé a toxické prostriedky, benzín, petrolej a iné horľavé alebo výbušné tekutiny.
- Čerpadlo je možné zapnúť iba v prípade, ak sa v nádržke na tekutý čistiaci prostriedok nachádza čistiaci prostriedok rozriedený vodou. V prípade, že nie je, čerpadlo pracuje hlučne.
- Počas prevádzky sa vysávač nesmie prevrátiť alebo zaliať vodou.
- Vysávač nevystavujte pôsobeniu poveternostných podmienok (dážď, mráz).

- Vysávač bez namontovaného penového filtra vo filtračnej sústave sa nesmie prevádzkovať.
- Nenechávajte zapnutý a fungujúci vysávač.
- Vysávač môže fungovať len v prirodzenej polohe, t.j. keď sa nachádza štyrmi kolieskami na povrchu.
- Zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti do nadmorskej výšky maximálne 2000 metrov nad morom.



## POKYN

### Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú používania

- Vysávač je určený len k použitiu v domácnosti.
- Pravidelne čistíte kolieska vysávača. Znečistenia usadzujúce sa na osi kolieska môžu sťažiť ich otáčanie sa.
- Cez prahy a iné nerovnosti podkladu prechádzajte vysávačom opatrne tak, aby ste nezapríčinili príliš silné vlnenie vody v nádobе. Mohlo by to zapríčiniť únik malého množstva vody.

## Elektrostatika

Vysávanie niektorých povrchov v podmienkach nízkej vlhkosti vzduchu môže spôsobiť malé naelektrizovanie zariadenia. Je to normálny jav, ktorý nepoškodzuje zariadenie a nie je jeho poruchou.

Za účelom minimalizovania tohto javu Vám odporúčame:

- často sa dotýkajte rúrou kovových objektov v miestnosti a tak odelektrizujete zariadenie,
- zväčšíte vlhkosť vzduchu v miestnosti,
- používajte všeobecne prístupné antielektrostatické prostriedky.

## Vlastnosti vysávača

Vysávač je určený na vysávanie nečistôt z podlahy, kobercov, keramických obkladačiek, škár v drevených obkladoch, podlahových lišt, radiátorov. Vysávač slúži tiež na vysávanie nábytku, závesov, záclon a na vysávanie tekutín a čistenie namokro obkladačiek, dlažieb, kobercov, podlahovín a čalúnenia.

## TYPY VYSÁVAČOV

Prevedenie a vybavenie	Vrečko / počet	Výstupný filter	Sacia hadica	Teleskopické sacie trubice	Hubicokefa	Malá hubica	Štrbinová hubica	Malá kefa	Parquetová kefa	Turbokefa	Veľká rozprašovacia hubica	Malá rozprašovacia hubica	Dýza na čistenie matracov	Hubica na vysávanie vody	Elektronická regulácia výkonu	
VIB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZVC763HTRU ZVC763HTUA	SAFBAG 1 ks.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	
ZVC763HPRU ZVC763HPUA	SAFBAG 1 ks.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
ZVC763HKRU ZVC763HKUA	SAFBAG 1 ks.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	

## Technické údaje

Typ vysávača a jeho technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku. Prúdový chránič 16 A.

Neruší príjem signálu RTV.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max 85 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

## Konštrukcia zariadenia



- 1 Držiak
- 2 Tlačidlo otvárania krytu nádržky
- 3 Ūchytká na pripavenie dvojpolohovej hubice
- 4 Zástrčka s napájacím káblom

- 5 Schránka na príslušenstvo
- 6 Ukazovateľ prevádzky čerpadla
- 7 Prepínač čerpadla
- 8 Tlačidlo zapni/vypni
- 9 Tlačidlá zmeny výkonu +/-
- 10 Ukazovateľ úrovne výkonu
- 11 Tlačidlo navijaka
- 12 Ukazovateľ zapchatia prívodu vzduchu
- 13 Parquetová kefa
- 14 Dvojpolohová hubica s filtrom na drobné predmety
- 15 Turbokefa
- 16 Dýza na čistenie matracov

- 17 Malá kefa
- 18 Malá hubica
- 19 Štrbinová hubica
- 20 Teleskopická sacia trubica
- 21 Sacia hadica
- 22 Košík s namontovaným vreckom SAFBAG
- 23 Modul vodného filtra:
  - A Filtračná sústava
  - B Priečka
- 24 Nádrž
- 25 Nádržka na tekutý čistiaci prostriedok
- 26 Sústava ostrekovača – nástavec na rukoväť sacej hubice
- 27 Veľká rozprašovacia hubica
- 28 Malá rozprašovacia hubica
- 29 Hubica na vysávanie vody
- 30 Gumená lišta k veľkej rozprašovacej hubici
- 31 Čistiaca súprava
- 32 Penový filter I (namontovaný vo vysávači)
- 33 Penový filter II (namontovaný vo vysávači)
- 34 Filter motora (namontovaný vo vysávači)
- 35 Výstupný HEPA H13 filter (namontovaný vo vysávači)

## Príprava vysávača na použitie

**B**

- 1 Vložte koniec sacej hadice do otvoru vysávača tak, aby znaky ▲ na konci hadice a telesa vysávača boli proti sebe a otočte ju v smere hodinových ručičiek do polohy .
- 2 Druhý koniec hadice (rukoväť) spojte s teleskopickou sacou trubicou.
- 3 Držte tlačidlo na teleskopickej trubici a vsunutím alebo vysunutím trubice nastavte jej dĺžku tak, aby Vám vyhovovala.
- 4 Na druhý koniec sacej trubice namontujte vhodnú hubicu alebo kefu.
- 5 Pre tradičné vysávanie s vreckom SAFBAG, vysávanie s použitím modulu vodného filtra používajte tieto hubice a kefy: dvojpolohovú hubicu s filtrom na drobné predmety, malú hubicu, štrbinovú hubicu, parketovú hubicu alebo turbokefu.
- 6 Do hubice s filtrom na drobné predmety môžete namontovať košík na zachytenie drobných predmetov. S týmto cieľom zložte nástavec košíka a vložte košík.
- 7 Pre vysávanie tvrdých povrchov – drevené podlahy, umelé hmoty, keramické obkladačky ap., vysuňte kefu stlačením prepínača na hubici podľa obrázka .
- 8 Vysávač je vybavený úložným priestorom na príslušenstvo. Úložný priestor sa otvára/zatvára pomocou posuvného prepínača. S cieľom otvoriť/zatvoriť úložný priestor, presuňte posuvný prepínač nadol/nahor a vyberte/schovajte hubicu.
- 9 Vysávač môžete skladovať vo vodorovnej polohe. Zložte pripevňujúci háčik nasávacej kefy do háčika, ktorý

služi na pripevnenie nasávacej kefy. Hadicu môžete nechať namontovanú do vysávača. Dávajte však pozor, aby hadica počas skladovania nebola veľmi zohnutá.

- 10 Zatvorte kryt.
- 11 Uchopte zástrčku napájacieho kábla (4) a vytiahnite ho z vysávača.
  - Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.



**Pred zapnutím vysávača tlačidlom zapni/vypni (8) sa uistite, či je v nádržke namontovaný príslušný modul (pozri bod C, E alebo F).**

- 12 Zapnite vysávač stlačením tlačidla „zapni/vypni“ (8).

**S cieľom pripraviť vysávač na prácu namokro dodatočne:**

- 13 Namontujte sústavu ostrekovača – nástavec na rukoväť sacej hubice (26).
  - Pripevnite úchytky hadičky k sacej hadici a teleskopickej sacej trubici.
- 14 Spojte koniec hadičky (rúrku) s teleskopickou sacou trubicou, a druhý koniec hadičky vložte do malej alebo veľkej rozprašovacej hubice – počujete charakteristické cvaknutie.
- 15 Pre vysávanie alebo čistenie namokro alebo vysávanie vody používajte tieto hubice: veľkú rozprašovaciu hubicu, malú rozprašovaciu hubicu alebo hubicu na vysávanie vody.
- 16 Presuňte záslepku ventilu koncovky nadol.
  - Vložte koncovku hadičky do ventilu v telesa vysávača.
  - Uistite sa, či úchytky koncovky dobre zapadli do zárezov otvoru.



**V prípade ťažkostí pri spájaní týchto prvkov navlhčite tesnenie napr. technickou vazelinou, vodou ap.**

## Funkcie vysávača

**C**

### TRADIČNÉ VYSÁVANIE S VRECKOM SAFBAG

- 1 Pridržte stlačené tlačidlo otvárania krytu nádržky (2) a zdvihnite kryt nádržky nahor.
- 2 Do nádrže vložte košík s namontovaným vreckom SAFBAG (22). Uistite sa, či je košík vložený správne, tzn. či sa nachádza v drážkach nádrže a či zapadli bezpečnostné blokády. Rozložte vrecko v nádrži.



**Košík s namontovaným vreckom SAFBAG sa nesmie vkladať do mokrej nádrže. Ak je nádrž vo vnútri mokrá, musí sa predtým osušiť. Vrecko SAFBAG sa v žiadnom prípade nesmie zamočiť.**

- 3 Prikryte nádržku filtračnou sústavou.



**Ak je košík s vreckom SAFBAG vložený nesprávne, bezpečnostná blokáda znemožňuje nasadenie filtračnej jednotky na nádrž.**

- Pripravte vysávač na použitie podľa bodu B.

④ Vysávač sa zapne na takej úrovni výkonu, na akej pracoval v momente posledného vypnutia. Stlačením tlačidiel zmeny výkonu +/- (9) nastavte požadovanú hodnotu výkonu.

**i** Vysávač má funkciu zapamätania nastavenej úrovne výkonu. Pri vypnutí vysávača tlačidlom „zapni/vypni“ (po poľsky „włącz/wyłącz“) (8) sa uloží do pamäti aktuálne nastavená úroveň výkonu. Pri nasledujúcom zapnutí sa vysávač zapne na takej úrovni výkonu, na akej pracoval v momente posledného vypnutia.

**i** Vysávač má na riadiacom paneli funkcie nastavenia jas svietenia diód ukazovateľa úrovne výkonu (10) a ukazovateľa zapchania prívodu vzduchu (12). Ak chcete nastaviť požadovaný jas svietenia diód, stlačte súčasne tlačidlá zmeny výkonu + a – (9), podržte ich stlačené a zapnite vysávač tlačidlom „zapni/vypni“ (8). Rozsvietenie sa vtedy diódy úrovni výkonov MIN, 2, MAX a motor vysávača zostane vypnutý. Následne tlačidlami zmeny výkonu +/- (9) môžete zodpovedajúco zväčšiť alebo zmenšiť jas svietenia diód ukazovateľa (10) a ukazovateľa (12). Nemáte možnosť zmeniť jas svietenia diódy ukazovateľa prevádzky čerpadla (6). Po nastavení požadovaného jas svietenia diód stlačte tlačidlo „zapni/vypni“ (8). Vypnete tak vysávač z elektrického napätia. Takto vychádzame z režimu nastavenia jas svietenia diód. Nastavená úroveň jas sa uloží do pamäti.

**!** Vysávač je vybavený funkciou obmedzovania výkonu, ak prívod vzduchu bude zapchatý alebo vrecko SAFBAG bude naplnené. Príznakom toho je pulzné obmedzenie výkonu motora a rozsvietenie ukazovateľa zapchania prívodu vzduchu (12) počas fungovania vysávača s plným výkonom. V takejto situácii vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/ vypni (8), vyťahnite zástrčku z napájacej zásuvky a spriechodnite trubice alebo vymeňte vrecko SAFBAG.

#### Demontáž/ montáž vrecka SAFBAG

**D**

① Zložte z nádrže filtračnú jednotku a vyťahnite košík s namontovaným vreckom SAFBAG (22).

② Ohnite doštičku vrecka SAFBAG smerom hore a vysuňte vrecko z vodiacej lišty.

③ Vsuňte doštičku nového vrecka SAFBAG do vodiacej lišty v smere šípky natlačenej na vrecko a presuňte ju do konca, kým sa doštička nezapadne do vodiacej lišty.

④ Do nádrže vložte košík s namontovaným vreckom SAFBAG (22) a nádrž prikryte filtračnou jednotkou – podľa pokynov uvedených v bodoch C2 a C3.

**!** Ak vrecko SAFBAG nie je v košíku namontované, bezpečnostná blokáda znemožňuje nainštalovanie filtračnej jednotky na nádrž.

#### YYSÁVANIE S POUŽITÍM MODULU VODNÉHO FILTRA

**E**

① Pridržte stlačené tlačidlo otvárania krytu nádržky (2) a zdvihnite kryt nádržky nahor.

② Do nádrže vložte priečku. Uistite sa, či je priečka vložená správne, tzn. či sa nachádza v drážkach nádrže a či zapadli bezpečnostné blokády.

③ Naplňte nádržku vodou v množstve 1,3–1,5 litra. Úroveň vody sa musí nachádzať v rozsahu označenom na stene nádržky.

**!** Nezapínajte zariadenie bez vody v nádržke počas vysávania s použitím modulu vodného filtra.

④ Prikryte nádržku filtračnou sústavou.

**!** Ak je priečka vložená nesprávne, bezpečnostná blokáda znemožňuje nainštalovanie filtračnej jednotky na nádrž.

● Pripravte vysávač na použitie podľa bodu B.

● Vysávač sa zapne na takej úrovni výkonu, na akej pracoval v momente posledného vypnutia. Stlačením tlačidiel zmeny výkonu +/- (9) nastavte požadovanú hodnotu výkonu.

**i** Nepracujte príliš dlho bez zmeny vody v nádržke.

#### YYSÁVANIE A ČISTENIE NA MOKRO

**F**

Pred začatím čistenia namokro dôkladne vysajte plochu určenú na čistenie.

Pred zapnutím vysávača sa uistite, že je nádržka prázdna a modul vodného filtra s filtrami je čistý.

① Pridržte stlačené tlačidlo otvárania krytu nádržky (2) a zdvihnite kryt nádržky nahor.

② Vyberte z vysávača nádržku spolu s modulom vodného filtra (filtračnú sústavu a priečku).

③ Vyberte nádržku na tekutý čistiaci prostriedok (25) potiahnutím ju k sebe za úchytku a následne zdvihnutím nahor.

④ Otvorte zátku plniaceho otvoru a naplňte zásobník na čistiaci prostriedok (25) čistiacim prostriedkom (roztokom čistiaceho prostriedku G 500 O Tens (31) s vodou) v množstve uvedenom na etikete prostriedku:

– „G 500 O Tens“ firmy BUZIL, Nemecko.

● Zapchajte zátku otvor nádržky na tekutý čistiaci prostriedok.

**!** Pred začiatkom čistenia koberca na mokro preverte jeho farebnú stálosť. Na bielu handričku naneste malé množstvo pripraveného roztoku a vyčistíte najmenej viditeľné miesto na koberci. Ak sa handrička zafarbí, znamená to, že farby koberca nie sú stále a nemožno ho čistiť čistiacim prostriedkom G 500 O Tens.

⑤ Vložte nádržku na tekutý čistiaci prostriedok (25) na jej miesto a prilačte ju s cieľom dôkladne ju pripevniť (postupujte opačným spôsobom ako pri vyberaní).

⑥ Vložte nádržku spolu s modulom vodného filtra (filtračnú sústavu a priečku) do vysávača.

**Ak chcete zabrániť vzniku peny, vlejte počas čistenia do zadnej nádoby proti peniaci prostriedok (30), ktorý odporúča firma ZELMER v množstvách uvedených na etikete:**

– „G 478 Buz® Defoam“ firmy BUZIL, Niemcy.

● Pripravte vysávač na použitie podľa bodu B.

 **Pre vysávanie namokro používajte len veľkú alebo malú rozprašovaciu hubicu.**

● Vysávač sa zapne na takej úrovni výkonu, na akej pracoval v momente posledného vypnutia. Stlačením tlačidla zmeny výkonu +/- (9) nastavte požadovanú hodnotu výkonu.

⑦ Stlačte spínač/ vypínač čerpadla (7).

 **Čerpadlo sa môže zapnúť len vtedy, ak sa v nádržke na tekutý čistiaci prostriedok nachádza roztok tekutého čistiaceho prostriedku a vody. Príznakom jeho nedostatku je hlučná práca čerpadla.**

V prípade zistenia, že aj napriek zapnutiu čerpadla hubica nerozprašuje vodu, skontrolujte správne pripevnenie: nádržky na tekutý čistiaci prostriedok (silne ju stlačte), pripevnenie koncovky vo ventile v telese vysávača alebo pripevnenie konca hadičky v rozprašovacej hubici, skontrolujte priechodnosť rozprašovacej dýzy hubice.

⑧ Stlačte v rukoväti hadice tlačidlo regulácie prívodu vody do hubice.

Pulzné stlačovanie tlačidla spôsobí dočasné spomalenie prívodu vody do hubice, a stlačenie a presunutie tlačidla dozadu vyvoláva nepretržitý prívod vody do hubice.

Na rukoväti sa nachádza aj posuvný prepínač regulácie sacieho výkonu. Tento otvor sa nesmie otvárať počas vysávania vody a čistenia namokro.

 **Nerozprašujte roztok tekutého čistiaceho prostriedku príliš dlho na jednom mieste koberca, aby ste ho nepremočili.**

- Koberce čistíte tak, aby ste počas práce alebo bezprostredne po jej ukončení nešliapali po vyčistenej ploche. Po vyčistení časti koberca prerušte rozprašovanie a osušte ho sacou hubicou priamočiarym vratným pohybom. Opakujte tieto kroky, kým celý povrch koberca nebude osušený.
- Po ukončení rozprašovania vypnite čerpadlo a stlačte na chvíľu tlačidlo regulácie prívodu vody do hubice s cieľom znížiť tlak.

 **Vysávač je vybavený plavákom, ktorý automaticky blokuje vysávanie, ak je penový filter II (33) príliš špinavý alebo hladina tekutiny prevyšuje maximálnu úroveň. Príznakom toho je**

**pulzné obmedzenie výkonu motora a rozsvietenie ukazovateľa zapchatia prívodu vzduchu (12). V takejto situácii vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/ vypni (8), vyťahnite zástrčku z napájacej zásuvky, vyčistíte filter a vyprázdňte nádržku.**

 **Nesmiete koberce premočiť. Toto môže viesť k jeho trvalej deformácii (zvlnieniu).**

## ZBIERANIE VODY

Ak chcete použiť vysávač na vysávanie tekutín do nádržky, musíte ho pripraviť podobne ako v prípade vysávania s použitím modulu vodného filtra s týmto rozdielom, že:

1. Nádržka by mala byť prázdna (bez vody).
2. Používajte rozprašovacie hubice (veľkú alebo malú), veľkú rozprašovaciu hubicu s nástavcom na zbieranie alebo hubicu na vysávanie vody.

 **Nezapínajte vysávač s plnou nádržkou! Nevysávajte veľké dávky tekutín naraz (napr. hadicou ponorenou do vody).**

Ak počas vysávania prevýši hladina tekutiny maximálnu úroveň, plavák automaticky zablokuje vysávanie. Maximálny objem nádržky je cca 5 l. V takejto situácii postupujte hore uvedeným spôsobom v časti týkajúcej sa zablokovania vysávania spôsobeného zašpineným penovým filtrom (pulzné otáčky motora).

## UKONČENIE PRÁCE, ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (8), vyťahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky,
- Zvniťte napájací kábel stlačením tlačidla navijaka (11). Pri tom pridržte kábel, čím predídete jeho zauzleniu a prudkému nárazu zástrčky do telesa vysávača.
- Otočte koniec hadice do polohy, keď sa prekryjú špičky znakov ▲ na konci hadice a na telese vysávača, a potom vyťahnite hadicu z otvoru.
- Vyťahnite koncovku hadičky stlačením červeného tlačidla na ventile a potiahnite ju k sebe.
- Rozpojte teleskopickú trubicu a hadicu ako aj hubicu alebo kefu.
- Vylejte špinavú vodu z nádržky.
- Odporúča sa po každom použití vysávača dôkladne umyť nádržku, filtre (demontáž je opísaná nižšie) a priečku – vymeňte vodu niekoľkokrát.
- Po vysávaní namokro dôkladne umyte všetky prvky príslušenstva používané v tomto procese (hadicu, trubicu, príslušenstvo).

 **Ak necháte tieto časti neumyté alebo nedôkladne umyté, vložky a penový filter môžu stratiť svoju filtračnú schopnosť a sa môžu začať rozvíjať baktérie a roztoče. Dôkladne vysušte všetky umyté časti pred opätovnou montážou.**

## DEMONTÁŽ FILTROV

### PENOVÝ FILTER I



- 1 Otvorte kryt filtračnej sústavy potiahnutím ho za úchytka nahor.
- 2 Vyberte a umyte filter pod tečúcou vodou, potom ho vysušte a vložte na jeho miesto.
  - Zatvorte kryt filtračnej sústavy stlačením tak, že počujete charakteristické cvaknutie.

### PENOVÝ FILTER II



Pred demontážou filtra sa odporúča založiť si gumené ochranné rukavice.

- 1 Uchopte penový filter prstami a vyberte ho z telesa filtračnej sústavy.
- 2 Umyte filter pod tečúcou vodou, vysušte ho a vložte ho na jeho miesto.



**Filtračná pena sa nesmie prať ručne žmýkaním ani prať v práčke. Vyhýbajte sa stlačovaniu, rozťahovaniu a deformovaniu. Po očistení penového filtra ho vysušte pri izbovej teplote. Nikdy nesušte penový filter na ohrievačoch, radiátoroch, peciach ap.**

### VÝSTUPNÝ HEPA H13 FILTER A FILTER CHLADIACEHO VZDUCHU



Výstupný HEPA H13 filter vzduchu by sa mal vymeniť po asi 30 hodinách práce (6 mesiacov) alebo skôr v prípade silného znečistenia.

- 1 Presuňte posuvný prepínač blokovania krytu filtra nadol a otvorte kryt filtra.
- 2 Vyberte a vymeňte HEPA H13 filter za nový, ak je špinavý.
- 3 Vyberte a vymeňte filter motora za nový, ak je špinavý.
- 4 Je možnosť opláchnuť HEPA H13 filter a filter chladiaceho vzduchu pod tečúcou vodou. Pred opätovnou montážou nezabudnite vysušiť tieto filtre.
  - Zatvorte kryt filtra a presuňte posuvný prepínač blokovania nahor.

### Likvidácia odpadu

Zariadenie sa má zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Toto zariadenie je označené v súlade so Smernicou EÚ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and electronic equipment – WEEE – spotrebované a opotrebované elektrické a elektronické zariadenia). Pokyny uvedené v Smernici upravujú zásady vrátenia a recyklácie spotrebovaných a opotrebovaných zariadení, podľa platných predpisov a noriem EÚ. Obráťte sa na špecializovaný maloobchod, v ktorom vám udelia informácie o spôsobe likvidácie odpadu platné v danom mieste.



Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezohoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho nesprávneho použitia.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôbenia právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných, obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.

Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.

A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.

Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék későbbi használata során is rendelkezésre álljon.

## Biztonsági előírások



### VESZÉLY! / VIGYÁZAT!

A biztonsági előírások be nem tartása sérülésekhez vezet

- Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet elkerülése érdekében - a gyártónál vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
- A készülék tisztítása, össze- vagy szétszerelése előtt a hálózati csatlakozó dugót mindig húzza ki a konnektorból.
- Üzemeltetés közben, valamelyik funkció tartozéka csere vagy mozgatható tartozékhoz közeledés előtt, ajánlatos kikapcsolni és áramtalanítani.
- A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai, értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő használatára vonatkozó, és a vele járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezést felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek.

- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozó kábele vagy a külső burkolata szemmel láthatólag sérült.
- A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervizhez.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel, amikor az az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva.
- A porszívóval nem szabad személyeket, állatokat porszívózni, és különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a szívófej ne kerüljön szem vagy fül közelébe.



### VIGYÁZAT!

Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek teszi ki a tulajdonát

- A porszívót kizárólag a 230 V feszültségű váltóáramú, 16 A-es biztosítókkal rendelkező elektromos hálózatra kapcsolja.
- Ne húzza ki a dugót a vezetéknel fogva a konnektorból.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó dugasz száraz maradjon.
- A porszívóval vagy a kefes szívófejjel kerülje a hálózati kábellel való érintkezést, mivel az a kábel szigetelésének a sérülését okozhatja.
- A porszívóval nem szabad felszívni: gyufát, cigaretta-csikket, forró hamut. Ne szívjon fel hegyes tárgyakat.
- Ne porszívózzon aprószemcsés porokat, mint: liszt, cement, gipsz, nyomtatók és fénymásolók tónerei stb.
- A porszívóval ne szívjon fel maró, mérgező anyagokat, benzint, petróleumot és más gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékokat.
- A szivattyút csak akkor szabad bekapcsolni, ha a tisztítófolyadék-tartályban a tisztítófolyadék vízes oldata található. Annak hiányát a szivattyú hangos működése jelzi.
- A használat alatt ügyeljen arra, hogy a készülék ne boruljon fel és a porszívót ne öntse el víz.
- A porszívót ne tegye ki atmoszférikus hatásoknak (eső, fagy).
- Ne használja a porszívót a szűrőrézszbe behelyezhető habszivacs-szűrő nélkül.
- A bekapcsolt és működő porszívót sohasem hagyja felügyelet nélkül.

- A porszívó csak természetes helyzetében működhet, azaz amikor a négy kerekén áll, a talajon.
- A készülék csakis háztartásbeli használatra alkalmas maximálisan 2000 méteres tengerszint feletti magasságban.



## JAVASLAT

### Információk a a termékéről és felhasználási javaslatok

- A porszívó kizárólag háztartási használatra készült.
- Időszakonként tisztítsa meg a készülék kerekeit. A kerekek tengelyén felgyülemelő piszok azok forgását akadályozhatja.
- A küszöbökön vagy más egyenetlen felületeken a porszívóval óvatosan úgy kell közlekedni, hogy a víz túlságosan ne hullámozzon a tartályban. Ez kisebb mennyiségű víznek a tartályból való kiömléséhez vezethet.

## Elektrosztatika

Bizonyos felületek porszívózása alacsony páratartalom esetén kismértékű elektromos töltés kialakulását okozhatja a készülékben. Ez természetes jelenség, mely nem jelent hibát és nem veszélyezteti a készülék működését.

E jelenség kialakulásának megelőzése céljából, javasoljuk hogy:

- érintse a készülék fém csövét a szobában található fém tárgyakhoz,
- növeljük a helység páratartalmát,
- használjon antielektrosztatikus szereket.

## A porszívó leírása

A porszívó a padlóról, szőnyegről, kerámia-lapokról, a lámpéria, a padló szegélylécei, radiátorok réseiből a szennyöződések összegyűjtésére szolgál. A porszívó a bútorok, sötétítő függönyök, függönyök porszívózására, továbbá folyadékok felszívására valamint nedves tisztítás céljaira szolgál: csempék, padlólapok, szőnyegek, szőnyegpadlók és kárpit tisztítására.

## A TÍPUSÚ PORSZÍVÓK

A kivételzés és felszereltség szerinti változat	Porszák / mennyiség	Kimeneti szűrő	Szívócső	Teleszkópos szívócsövek	A szívókéjére	Kis szívófej	Résszívó	Kis kefe	Parketta kefe	Turbókefe	Nagy szóró- szívófej	Kis szóró- szívófej	Matrac tisztító szívófej	Vízfelszívó fej	Elektronikus teljesítményszabályozást	
VIB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZVC763HTRU ZVC763HTUA	SAFBAG 1 db.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	
ZVC763HPRU ZVC763HPUA	SAFBAG 1 db.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
ZVC763HKRU ZVC763HKUA	SAFBAG 1 db.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	

## Műszaki adatok

A porszívó típusa és a műszaki paraméterei a készülék névleges adattábláján vannak feltüntetve. Hálózati biztosíték 16 A. Az RTV vételében nem okoz zavart.

A készülék zajszintje:  $L_{WA} = 85 \text{ dB(A)}$ .

## A porszívó felépítése



- 1 Fogantyú
- 2 A tartályfedél nyitó gombja
- 3 A szívókefeakasztó kampója
- 4 Hálózati csatlakozó kábel és dugasz
- 5 Tartozék-rekesz
- 6 A szivattyú működésjelzője
- 7 A szivattyú be-/ki-kapcsológombja

- 8 Be/Ki kapcsológomb
- 9 Teljesítmény szabályozó gombjai +/-
- 10 Teljesítmény-fokozat kijelzője
- 11 Kábelbehúzó gomb
- 12 A légbementi nyílás eldugulásának kijelzője
- 13 Parketta kefe
- 14 Az apróbb tárgyak szeparátorával felszerelt áttálítható szívókefe
- 15 Turbókefe
- 16 Matrac tisztító szívófej
- 17 Kis kefe
- 18 Kis szívófej
- 19 Résszívó
- 20 Teleszkópos szívócső

- 21 Szívótömlő
- 22 Kosár a felszerelt SAFBAG porzsákkal
- 23 Vízszűrős modul:
  - A Szűrőegység
  - B Elválasztó lemez
- 24 Tartály
- 25 Tisztítófolyadék-tartály
- 26 Szűrőfejes egység – a szívócső markolatának a végére helyezhető rész
- 27 Nagy szóró-szívófej
- 28 Kis szóró-szívófej
- 29 Vízfelszívó fej
- 30 A nagy szóró-szívófej gumi éle
- 31 Mosószejt
- 32 Habszivacs-szűrő I (a porzsívóba szerelve)
- 33 Habszivacs-szűrő II (a porzsívóba szerelve)
- 34 Motor szűrője (a porzsívóba szerelve)
- 35 HEPA H13 kimeneti szűrő (a porzsívóba szerelve)

## A porzsívó használata előtti előkészületek **B**

- 1 A szívótömlő végét helyezze be a porzsívó nyílásába úgy, hogy a tömlő végén és a porzsívón található jelek egymással szemben legyenek és fordítsa el az óramutató járásával megegyezően a  pozícióba.
- 2 A tömlő másik végét (fogantyú) kapcsolja össze a teleszkópos szívócsővel.
- 3 A gyűrűnél fogva állítsa be a csövet az Önnek a megfelelő hosszúságúra, kihúzva vagy összetolva azt.
- 4 A szívócső másik végére helyezze fel a megfelelő szívófejet vagy keféket.
- 5 A SAFBAG porzsákkal történő hagyományos porzsívózáshoz, a vízszűrős modul felhasználásával történő takarítás-hoz az alábbi szívófejeket és keféket használja: az apróbb tárgyak szeparátorával felszerelt átváltható szívókeféket, kis szívófejet, kis keféket, résszívót, parketta keféket vagy turbókeféket.
- 6 Az apróbb tárgyak szeparátorával felszerelt átváltható szívókefébe az apró elemek összegyűjtésére egy kiskosár szerelhető. Ebből a célból vegye le a kiskosár rátétjét majd helyezze be a kosarat.
- 7 A kemény felületek – fából, műanyagból, kerámia-lapokból stb. porzsívózása céljából tolja ki a keféket a szívófejen található gomb  benyomásával, amint azt a mellékelt ábra mutatja.
- 8 A porzsívó egy tartozék-rekesszel van felszerelve. A rekesz egy tolokapszoló segítségével nyitható/zárható. A rekesz nyitása/zárása céljából tolja el a tolokapszolót le/felfelé és húzza ki/tolja be a megfelelő tartozékot.
- 9 A porzsívó vízszintes helyzetben tárolható, e célból helyezze a szívókefe akasztókampóját a szívókefe beakasztójába. A porzsívócsövet felszerelve hagyhatja, de figyeljen oda, hogy az ne legyen erősen meghajlítva a tárolás során.

- 10 Zárja be a fedelet.
- 11 Fogja meg a hálózati csatlakozó kábel dugóját (4) és húzza ki a kábelt a porzsívóból.
  - Csatlakoztassa a hálózati vezeték dugóját a konnektorhoz.



**Mielőtt beindítja a porzsívót a Be/Ki kapcsológombbal (8), ellenőrizze, hogy a tartályba be van-e szerelve a megfelelő modul (ld. C, E vagy F pont).**

- 12 Indítsa be a porzsívót a „be-/ki-kapcsológomb” megnyomásával (8).

**A nedves takarításhoz való előkészület céljából a fentiek kivül:**

- 13 Szerelje fel a szűrőfejes egységet – a szívócső végére helyezhető részt (26).
  - Erősítse fel a kifolyócső kapcsait a szívótömlőre és a teleszkópos szívócsőre.
- 14 A kifolyócső egyik végét (tokját) kapcsolja össze a teleszkópos szívócsővel, a kifolyócső másik végét pedig dugja be a kis vagy a nagy szóró-szívófejbe, míg jellegzetes „kattanó” hangot nem hall.

- 15 A porzsívózáshoz és nedves takarításhoz vagy a víz felszívásához az alábbi szívófejeket használja: nagy szóró-szívófejet, kis szóró-szívófejet vagy a vízfelszívó fejet.

- 16 A csatlakozó szelepének a zárókupakját tolja lefelé.
  - Dugja be a kifolyócső csatlakozóját a porzsívón található szelepbe.
  - Ellenőrizze, hogy a csatlakozó kapcsai az aljzat mélyedésébe beugorjanak.



**Ha a fenti elemek csatlakoztatása során nehézségek merülnek fel, nedvesítse be a tömitőket, pl. vazelinnal vízzel stb.**

## A porzsívó funkciói

### HAGYOMÁNYOS PORZSÍVÓZÁS SAFBAG PORZSÁKKAL



- 1 A tartályfedél nyitógombját (2) benyomva tartva emelje fel a fedelet.
- 2 Tegye a tartályba a SAFBAG porzsákkal felszerelt kosarat. (22). Győződjön meg arról, hogy a kosár megfelelően lett-e berakva, vagyis hogy tartály barázdáiban található-e, s a biztonsági blokádnak elmozdult-e. Nyissa szét a zsákok a tartályban.



**Ne tegye a kosarat a beszerelt SAFBAG porzsákkal a vizes tartályba. Ha a tartály belül nedves, meg kell szárítani. A SAFBAG porzsák nem nedvesedhet át.**

- 3 Zárja le a a tartályt a szűrőegységgel.



**Ha a SAFBAG porzsáskos kosár nem kerül a helyére, a biztonsági blokádnak nem engedi a tartályra szerelni a szűrőegységet.**

- Készítse elő a porszívót a használatra a B. pontnak megfelelően.

④ A porszívó bekapcsolás után olyan teljesítmény-fokozaton fog dolgozni, mint amilyen a kikapcsolás pillanatában működött. A teljesítmény szabályozó gombjainak +/- (9) a megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítmény-fokozatot.



A porszívók teljesítmény-fokozat memóriával vannak ellátva. A porszívó bekapcsolás / kikapcsolás gombjának (8) megnyomásával az aktuálisan használt teljesítmény-fokozatot a porszívó a memóriájában tárolja. A következő használat esetén, bekapcsoláskor az előzőleg megjegyzett teljesítmény-fokozaton indul újra.



A porszívók teljesítmény-fokozat kijelző diódájának (10) és légbemeneti nyílás eldugulás kijelzőjének (12) fényereje állítható a vezérlőpanelen keresztül. A diódák megfelelő fényerejének beállítása céljából nyomja le egyidejűleg a teljesítmény-fokozat kiválasztásának + és – gombját (9), majd továbbra is lenyomva tartva őket, kapcsolja be a porszívót a „bekapcsolás/kikapcsolás” gombbal (8). Ekkor felgyulladnak a teljesítmény-fokozat kijelző MIN, 2, MAX diódái és a porszívó kikapcsolt állapotban marad. Ezután a teljesítmény-fokozat kiválasztásának + és – gombjainak (9) segítségével beállíthatja a (10) és (12) diódáknak a fényerejét. A pumpa kijelzőjének (6) fényereje nem állítható. Miután kiválasztotta a megfelelő fényerőt, kapcsolja ki a porszívót a „bekapcsolás/kikapcsolás” gomb megnyomásával (8). Így kilép a kijelzők fényerejének beállításából, melyet a porszívó, ekkor megjegyez.



A porszívó a teljesítmény korlátozó funkciójával rendelkezik arra az estre, ha a porszívó bemeneti nyílása eldugul vagy a SAFBAG porszák megtelik. Ezt a motor teljesítményének egyenletlen, pulzáló csökkenése és a légbemeneti nyílás eldugulását jelző (12) lámpának a felvillanása jelzi, amikor a porszívó a legmagasabb teljesítmény-fokozaton működik. Ebben az esetben kapcsolja ki a porszívót a Be/Ki kapcsológombot megnyomva (8), húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból és távolítsa el a dugulást okozó tárgyakat a csőből vagy cserélje ki a SAFBAG porszákot.

## A SAFBAG porszák kivétele/behelyezése



- ① Vegye le a tartályról a szűrőegységet és húzza ki a SAFBAG (22) porszákkal felszerelt kosarat.
- ② Hajlítsa felfele a SAFBAG porszák lemezét és húzza ki a porszákot a sinéből.
- ③ Csúsztassa az új SAFBAG porszák lemezét a sinbe a porszákon található nyílank megfelelően és húzza egészen a végéig, míg a lemez le nem lesz blokkolva a sinen.

- ④ Tegye a tartályba a SAFBAG (22) porszákkal felszerelt kosarat s takarja el a tartályt a szűrőrendszerrel – a C2 és C3 pontoknak megfelelően.



Ha a SAFBAG porszák nem lesz felszerelve a kosáron, a biztonsági blokádnak nem engedi a tartályra szerelni a szűrőegységet.

## PORSZÍVÓZÁS A VÍZSZŰRŐS MODUL FELHASZNÁLÁSÁVAL



- ① A tartályfedél nyitógombját (2) benyomva tartva emelje fel a fedelét.
- ② Illesse az elválasztó lemezt a tartályba. Győződjön meg arról, hogy az elválasztó lemez megfelelően lett-e beszerelve, vagyis hogy a tartályon található barázdákba illik, s hogy a biztonsági blokádnak elmozdul-e.
- ③ Töltse meg a tartályt 1,3–1,5 liter vízzel. A víz szintjének a tartály falán található jelzések között kell lennie.



A vízszűrős modul alkalmazásával történő porszívózás során ne indítsa be a készüléket, ha a tartályban nincs víz.

- ④ Zárja le a tartályt a szűrőegységgel.



Ha az elválasztó lemez nem lett megfelelően beszerelve, a biztonsági blokádnak nem engedi a tartályra szerelni a szűrőegységet.

- Készítse elő a porszívót a használatra a B. pontnak megfelelően.
- A porszívó bekapcsolás után olyan teljesítmény-fokozaton fog dolgozni, mint amilyen a kikapcsolás pillanatában működött. A teljesítmény szabályozó gombjainak +/- (9) a megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítmény-fokozatot.



Ne használja túl sokáig a porszívót a víz cseréje nélkül a tartályban.

## PORSZÍVÓZÁS ÉS NEDVES TAKARÍTÁS



A nedves takarítás megkezdése előtt porszívózza fel alaposan a tisztítandó felületet.

A porszívó beindítása előtt ellenőrizze, hogy a tartály üres-e, a vízszűrő modul és a szűrők pedig tiszták-e.

- ① A tartályfedél nyitógombját (2) benyomva tartva emelje fel a fedelét.
  - ② Vegye ki a porszívóból a tartályt a vízszűrő modulal együtt (a szűrőegységet és az elválasztó lemezt).
  - ③ Vegye ki a tisztítófolyadék-tartályt (25), a fogantyút először maga felé húzva, majd felfelé emelve.
  - ④ Nyissa ki a beöntőnyílás fedelét és tölts fel a tisztítószert tartályt (25) tisztítószerezellel (G 500 O Tens (31) és hideg víz keverékével), a tisztítószert címkéjén megadott mennyiséggel: – „G 500 O Tens”, BUZIL, Németország.
- A tisztítófolyadék-tartály beöntőnyílását zárja be a kupakkal.



**A szőnyeg nedves tisztításának megkezdése előtt, ellenőrizze a szőnyeg színének tartósságát. Nedvesítsen be egy darab fehér rongyot az előre elkészített tisztítószerrel és tisztítsa meg vele a szőnyeget a legkevésbé szembeötölő helyen. Ha a rongy elszíneződik, az azt jelenti, hogy a szőnyeg színe nem tartós és nem lehet G 500 O Tens segítségével tisztítani.**

⑤ Tegye be a tisztítófolyadék-tartályt (25) a korábbi helyére és nyomja be, hogy rögzítve legyen (a kivételével szemben fordított sorrendben).

⑥ Helyezze be a tartályt a vízszűrős modulral (szűrőegység és elválasztó lemez) együtt a porszívóba.

**A habképződés megelőzésére, vagy annak megjelensékor, öntsön tisztítás közben a hátulsó tartályba a ZELMER cég által javasolt habképződést gátló folyadékot, a címkén feltüntetett mennyiségben:**

– a német BUZIL cég által gyártott „G 478 Buz® Defoam”.

● Készítse elő a porszívót a használatra a B. pontnak megfelelően.



**A nedves takarításhoz kizárólag csak a kis vagy nagy szóró-szívófejet használja.**

● A porszívó bekapcsolás után olyan teljesítmény-fokozaton fog dolgozni, mint amilyen a kikapcsolás pillanatában működött. A teljesítmény szabályozó gombjainak +/- (8) a megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítmény-fokozatot.

⑦ Nyomja be a szivattyú be-/ki-kapcsológombját (7).



**A szivattyút csak akkor lehet bekapcsolni, ha a tisztítófolyadék-tartályban a tisztítófolyadék vizes oldata található. Annak hiányát a szivattyú hangos működése jelzi.**

Ha azt tapasztalja, hogy a szivattyú bekapcsolása ellenére a szívófej a vizet nem permetezi, ellenőrizze a rögzítéseket: a tisztítófolyadék-tartályt (nyomja be erősen), a kifolyócső csatlakozójának a felerősítését a szelephez a porszívó alsó részén vagy a kifolyócső végének az illesztését a szóró-szívófejhez, ellenőrizze, hogy a szóró-szívófej fűvókája nincs-e eldugulva.

⑧ A tömlő markolatán nyomja be a víznek a szívófej irányába történő áramlását szabályozó gombot.

A nyomógomb pulzáló nyomkodásával a víz pillanatnyi áramlását lehet elindítani a szívófej felé, míg a gomb megnyomásával és hátrafelé tolásával a víz folyamatosan fog áramlani a szívófejbe.

A markolaton egy tolókapcsoló is található, ami a szívóerő szabályozására szolgál. Ennek a nyílását ne takarja be a víz szívásakor vagy a nedves takarítás alatt.



**A tisztítóoldatot ne fröcskölje szét túl sokáig a szőnyeg egy helyén, nehogy átázzon.**

● A szőnyegtisztítást úgy végezze, hogy sem tisztítás közben, sem közvetlenül utána ne járjon a tisztított felületen.

A szőnyeg egy részének a tisztítása után szakítsa félbe a spriccelést és a szívófej segítségével, toló-húzó mozdulatokkal zárítsa meg. Ismétlje meg ezeket a műveleteket mindaddig, míg a szőnyeg megszárad.

● A spricelés befejezése után kapcsolja ki a szivattyút és nyomja be egy pillanatra a víznek a szívófej irányába történő áramlását szabályozó gombot, hogy a „nyomást kiegyenlítsé”.



**A porszívó egy úszóval van felszerelve, amely automatikusan leállítja a szívást, ha a habszivacs-szűrő II (33) túlságosan szennyezett vagy a folyadék szintje a maximális szintet meghaladja. Ezt a motor teljesítményének egyenletlen, pulzáló csökkenése és a légbemeneti nyílás eldugulását jelző (12) lámpának a felvillanása jelzi. Ebben az esetben kapcsolja ki a porszívót a Be/Ki kapcsológombot megnyomva (8), húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, tisztítsa ki a szűrőt és őrítse ki a tartályt.**



**Ügyeljen arra, hogy a szőnyeg ne ázzon át. Az a tartós deformálódását (hullámosodását) okozhatja.**

## VÍZ ÖSSZEGYÜJTÉSE

Ha a porszívóval folyadékokat kíván felszívni a tartályba, a készüléket ugyanúgy kell előkészíteni, mint a vízszűrős modul használatra esetén, azzal a kivétellel, hogy:

1. A tartálynak üresnek kell lennie (víz nélkül).
2. A szóró-szívófejeket (kis vagy nagy szívófejet), a vízfeldolgozó rátéttel felszerelt nagy szóró-szívófejet vagy a víz-felszívó fejet használja.



**Ne indítsa be a porszívót, ha a tartály tele van! Ne szívjon fel egyszerre nagy mennyiségű folyadékot (pl. a vízbe merített tömlővel).**

Ha a folyadék felszívása közben a folyadékszint eléri a maximális szintet, az úszó a szívást automatikusan leállítja. A tartály maximális térfogata kb. 5 l. Az ilyen esetben a korábban a szennyezett habszivacs-szűrő által okozott szívás-leállításra vonatkozó részben leírtak szerint járjon el (a motor egyenletlen fordulatszám-váltakozása).

## A PORSZÍVÓZÁS BEFEJEZÉSE, TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A Be/Ki kapcsológomb (8) megnyomásával kapcsolja ki a porszívót és a hálózati dugót húzza ki a konnektorból.
- Tekerje fel a hálózati kábelt a kábelbehúzó gombot (11) megnyomva. Ennél a műveletnél tartsa kézben a kábelt, hogy annak összegabalyodását vagy a dugónak a készülék falához történő hozzáütődését meggátolja.
- Fordítsa el a tömlő végét addig a pozícióig, míg a ▼ jelek a tömlő végén és a porszívón egybeesnek, majd a tömlőt húzza ki a nyílásból.
- Vegye ki a kifolyócső csatlakozóját a szelepen lévő piros gombot megnyomva, majd húzza ki maga felé.

- Kapcsolja szét a tömlőt és a teleszkópos csövet valamint a szívófejet vagy a kefét.
- Öntse ki a piszkos vizet a tartályból.
- Ajánlatos a porszívó minden egyes használata után a tartályt valamint az elválasztó lemezeket alaposan kimosni, a szűrőket megtisztítani (a szűrők kivételére vonatkozó információ alább olvasható) – többször is cserélve a vizet.
- A nedves takarítás után az összes használatba vett alkatrészt alaposan tisztítsa meg (tömlő, csövek, tartozékok).



**A fenti részek tisztításának az elmulasztása vagy azok nem alapos elmosása a szűrőbetétek és a habszivacs szűrőképességének a csökkenését okozhatja, továbbá elősegíti a baktériumok és atkák fejlődését. Az összes elmosott részt az ismételt beszerelésük előtt alaposan szárítsa meg.**

## A SZŰRŐK KIVÉTELE

### HABSZIVACS-SZŰRŐ I



- ① Nyissa ki a szűrőegység fedelét a fogantyúját felfelé húzva.
  - ② Húzza ki a szűrőt, mossa el folyó víz alatt, szárítsa meg és tegye vissza a korábbi helyére.
- Zárja be a szűrőegység fedelét, azt megnyomva, míg jellegzetes „kattanást” nem hall.

### HABSZIVACS-SZŰRŐ II



A szűrő kiszerelese előtt ajánlatos gumikesztyűt húzni.

- ① Az ujjával fogja meg a habszivacs-szűrőt és húzza le a szűrőegységről.
- ② Mossa el a szűrőt folyó víz alatt, szárítsa meg és tegye vissza a korábbi helyére.



**A habszivacs-szűrőt kézi mosásakor ne csavarja ki, és ne mossa mosógépben. Ne nyomkodja, ne húzza és ügyeljen arra, hogy ne deformálódjon. A tisztítás után a habszivacsot szobahőmérsékleten szárítsa. Sohasem szárítsa a habszivacsot hősugárzón, radiátoron, kályhán stb.**

## HEPA H13 KIMENETI SZŰRŐ ÉS A HŰTŐLEVEGŐ SZŰRŐJE



A távozó levegő HEPA H13 szűrőjét kb. 30 óras (6 hónapos) használat után, vagy erős szennyezettsége esetén ennél korábban ki kell cserélni.

- ① Tolja el a szűrő védőrácsának a tologatóját lefelé és nyissa ki a szűrőtartót.
- ② Vegye ki és cserélje újra a HEPA H13 szűrőt, ha az már nagyon szennyezett.
- ③ Vegye ki és cserélje újra a motor szűrőjét, ha az már nagyon szennyezett.

④ A HEPA H13 szűrő és a hűtőlevegő szűrője öblíthető és folyó víz alatt mosható. Az újbóli behelyezésük előtt ne felejtse el őket megszáritani.

- Csukja be a védőrácsot és a tologatót tolja el felfelé.

## Környezetbarát hulladékkezelés

A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és elektronikus használt készülékekről szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelveknek megfelelően van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.



*Gyártó nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyet a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használat eredményez. A garancia nem terjed ki arra a készülékre, amelyen fel nem jogosított személy általi javítás állapítható meg.*

*Gyártó fenntartja magának a jogot a termék módosítására tetszőleges időpontban, előzetes értesítés nélkül az előírásoknak, szabványoknak, direktíváknak való megfelelés, vagy konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okok miatt.*

Vă felicităm pentru că ați ales aparatul nostru și vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.

Pentru a obține cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiți doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni. O atenție deosebită trebuie acordată indicațiilor privind siguranța folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstrați instrucțiunile de utilizare, pentru a le putea folosi și mai târziu, în cursul utilizării ulterioare a aparatului.

### Indicații privind siguranță



#### PERICOL! / ATENȚIONARE!

**Nerespectarea regulilor poate provoca răni**

- În cazul în care cablul de alimentare nedetașabil se deteriorează trebuie să-l schimbați la producător sau la angajatul din service sau de către o persoană calificată pentru a evita pericolul.
- Decuplați aparatul de la rețeaua electrică înainte de a trece la montarea, demontarea sau curățarea aparatului.
- Înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de părțile în mișcare în timpul utilizării trebuie să opriți aparatul și să-l scoateți din priză.
- Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoane cu abilități fizice și mentale reduse precum și de persoane fără experiență și care nu cunosc echipamentul, în cazul în care li se asigură supraveghere sau instructajul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele care pot apărea. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să curățe sau să întrețină echipamentul atunci când nu sunt supravegheați.

- Nu puneți în funcțiune aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă observați deteriorări ale carcasi.
- Reparațiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparațiile făcute incorect pot pune în pericol viața utilizatorului. În cazul unui defect, vă recomandăm să vă adresați serviciului specializat al firmei.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile umede, dacă acesta este conectat la rețeaua de alimentare.
- Nu folosiți aspiratorul de praf pe oameni sau animale și aveți o deosebită grijă să nu apropiați niplurile de aspirare de ochi sau de urechi.



#### ATENȚIE!

**Nerespectarea poate provoca pagube materiale**

- Conectați aspiratorul de praf la rețeaua electrică de curent alternativ de 230 V, prevăzută cu contact de protecție pentru rețeaua 16 A.
- Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablul de alimentare.
- Aveți grijă să nu udați ștecherul sau cablul de alimentare.
- Nu treceți cu aspiratorul sau cu perile de aspirare peste cablul de alimentare; riscați să deteriorați stratul izolator al cablului.
- Aveți grijă să nu între în aspirator: chibrituri, mucuri de țigară, scrum incins. Evitați aspirarea obiectelor ascuțite.
- Nu utilizați aspiratorul de praf pentru a aspira pulberi, precum: făină, ciment, gips, toner pentru imprimante și copiatoare ș.a.m.d.
- Aveți grijă să nu între în aspirator substanțe caustice, toxice, benzină, petrol sau alte lichide explozive sau inflamabile.
- Puteți porni pompa numai când recipientul pentru lichidul de curățare este umplut cu soluția lichidului de curățare cu apă. Pompa funcționează zgomotos dacă recipientul este gol.
- În timpul folosirii aspiratorului aveți grijă să nu-l răsturnați sau să nu-l udați cu apă.
- Nu expuneți aspiratorul la acțiunea agenților atmosferici (ploaie, zăpadă).

- Nu folosiți aspiratorul fără filtrul de sepiolit montat în ansamblul de filtrare.
- Nu lăsați aspiratorul pornit nesupravegheat.
- Aspiratorul poate funcționa doar așezat în poziție normală, adică când este așezat pe cele patru roți pe o suprafață netedă.
- Aparatul este destinat doar pentru uz în gospodării situate la altitudinea maximă de 2000 m peste nivelul mării.



## INDICAȚII

### Informații despre produs și indicații referitoare la utilizarea acestuia

- Aspiratorul este prevăzut pentru a fi folosit numai pentru uz casnic.
- Curățați periodic roțile de deplasare. Murdăria care se poate aduna pe axul roților poate provoca dificultăți în mișcarea lor.
- Treceți cu grijă aspiratorul peste praguri și alte denivelări, pentru a nu se ajunge la tulburarea excesivă a apei în rezervor, deoarece acest lucru poate să provoace scurgerea de apă în exterior.

## Electrostatică

Atunci când aspirați suprafețe aflate în încăperi unde umiditatea aerului este scăzută aparatul se poate electriză. Acest fenomen este normal, nu deteriorează aspiratorul și nu reprezintă un defect al aparatului.

Pentru a reduce acest fenomen vă recomandăm să:

- descărcați sarcina electrică a aparatului atingând des cu țeva obiectele metalice din cameră,
- măriți umiditatea aerului din cameră,
- să folosiți substanțe anti-electrostatice disponibile pe piață.

## Descrierea aspiratorului

Aspiratorul este destinat aspirării impurităților de pe podea, covoare, gresie, fisuri în boazerie, panouri și radiatoare. Cu aparatul se pot aspira de asemenea mobilă, perdele sau draperii. Poate servi la strângerea lichidelor vărsate sau la curățarea la umed a faianței, gresiei, covoarelor, mochetelor și tapiteriei.

## Date tehnice

Tipul aspiratorului și parametrii lui tehnici sunt înscrși pe plăcuță de fabricație. Siguranța rețelei 16 A.

Nu provoacă deranjamente în recepția aparatelor electrocasnice și electrice.

Zgomotul produs de aparat: 85 dB(A).

## TIPURI DE ASPIRATOARE

Opțiuni de executare și accesorii VIB	Sacul / cantitate	Filtru de ieșire	Furtun de aspirare	Tuburi telescopice de aspirare	Aspirare-periere	Accesorii de aspirare mic	Accesorii de aspirare pentru spații înguste	Perie mică	Perie pentru podele	Perie turbo	Accesorii de aspirare – pulverizare mare	Accesorii de aspirare – pulverizare mic	Duză pentru curățat saltele	Accesorii de aspirare pentru strângerea apei	Reglarea electronică a puterii de aspirare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZVC763HTRU ZVC763HTUA	SAFBAG 1 buc.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
ZVC763HPRU ZVC763HPUA	SAFBAG 1 buc.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
ZVC763HKRU ZVC763HKUA	SAFBAG 1 buc.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+

## Construcția aparatului



- 1 Mâner
- 2 Buton pentru deschiderea capacului de recipient
- 3 Buton de fixare a periei de aspirare
- 4 Ștecher cu cablu de alimentare
- 5 Compartiment pentru accesorii
- 6 Indicator de funcționare a pompei
- 7 Buton de pornire/oprire a pompei
- 8 Buton de pornire/oprire
- 9 Buton de schimbare a puterii +/-

- 10 Indicatorul nivelului de putere
- 11 Butonul dispozitivului de înfășurare a cablului
- 12 Indicator de astupare a orificiului de intrarea aerului
- 13 Perie pentru podele
- 14 Accesorii de aspirare-perie comutatoare cu separator de obiecte mici
- 15 Perie turbo
- 16 Duză pentru curățat saltele
- 17 Perie mică
- 18 Accesorii de aspirare mic

- 19 Accesoriu de aspirare pentru spații înguste
- 20 Tub telescopic de aspirare
- 21 Furtun de aspirare
- 22 Coș cu sac SAFBAG montat
- 23 Modulul filtrării cu apă:
  - A Ansamblu de filtrare
  - B Despărțitură
- 24 Rezervor
- 25 Recipientul pentru lichidul de curățare
- 26 Ansamblul stropitorului – piesa suplimentară pentru mânerul furtunului de aspirare
- 27 Accesoriu de aspirare – pulverizare mare
- 28 Accesoriu de aspirare – pulverizare mic
- 29 Accesoriu de aspirare – strângere de apă
- 30 Accesoriu îngust din cauciuc pentru accesoriul de aspirare – pulverizare mare
- 31 Set pentru spălat
- 32 Filtru de sepiolit I (montat în interiorul aspiratorului)
- 33 Filtru de sepiolit II (montat în interiorul aspiratorului)
- 34 Filtrul motorului (montat în interiorul aspiratorului)
- 35 Filtru de ieșire HEPA H13 (montat în interiorul aspiratorului)

## Pregătirea aspiratorului înainte de folosire **B**

- 1 Introduceți furtunul de aspirare în orificiul pentru aspirare, în așa fel încât semnele ▲ de la capătul furtunului și de pe carcasă să fie vizavi, apoi rotiți-l în sensul acelor de ceasornic, ca să ajungă în poziția □.
- 2 Celălalt capăt al furtunului (mânerul) se assemblează cu tubul telescopic de aspirare.
- 3 Țineți inelul de pe țeava telescopică și mișcați țeava pentru a o ajusta la lungimea dorită.
- 4 La celălalt capăt al tubului de aspirare montați accesoriul de aspirare sau peria corespunzătoare.
- 5 Pentru aspirarea tradițională cu sacul SAFBAG sau pentru aspirarea cu modulul filtrării cu apă, folosiți următoarele accesorii de aspirare sau perii: accesoriu de aspirare-perie comutatoare cu separator de obiecte mici, accesoriu de aspirare mic, perie mică, accesoriu de aspirare pentru spații înguste, perie pentru podele, perie turbo.
- 6 În accesoriu de aspirare-perie cu separator de obiecte mici puteți să montați un coșuleț pentru adunarea obiectelor mici. În acest scop scoateți capacul și introduceți coșulețul.
- 7 Pentru aspirarea suprafețelor tari – podele din lemn, din materiale plastice, gresie ș.a.m.d., scoateți peria în afară apăsând butonul de pe accesoriu de aspirare, așa cum este indicat □□□□.
- 8 Aspiratorul are un compartiment pentru accesorii. Compartimentul se deschide și se închide cu ajutorul glisorului. Deplasați glisorul sus sau jos pentru a scoate / a introduce accesoriul necesar.

9 Aspiratorul poate fi depozitat în poziție orizontală; în acest scop introduceți cârligul care fixează perile în clama care fixează perile. Furtunul poate să rămână fixat de aspirator, trebuie totuși să fiți atenți să nu fie foarte îndoit în timpul depozitării.

10 Închideți capacul.

11 Prindeți ștecherul cablului de alimentare (4) și trageți-l din aspirator.

- Introduceți ștecherul în priză de rețeaua electrică.



**Înainte de a porni aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (8) asigurați-vă că în recipient este montat modulul potrivit (vezi pct. C, E sau F).**

12 Puneți aspiratorul în funcțiune apăsând butonul „pornire/oprire” (8).

**Pentru a pregăti aspiratorul pentru lucru la umed, în plus trebuie să:**

13 Montați ansamblul stropitorului – piesa suplimentară pentru mânerul furtunului de aspirare (26).

- Fixați agățătoarele furtunului mic la furtunul de aspirare și la tubul telescopic de aspirare.

14 Cuplați capătul furtunului mic (mufa) cu tubul telescopic de aspirare, și introduceți celălalt capăt al furtunului mic în accesoriu de aspirare-pulverizare mic sau mare, până când veți auzi sunetul caracteristic „click”.

15 Pentru aspirarea și curățarea la uscat sau pentru strângerea apei utilizați următoarele perii: accesoriul de aspirare-pulverizare mare, accesoriul de aspirare-pulverizare mic sau accesoriul pentru strângerea apei.

16 Deplasați obturatorul supapei ștuțului de racordare în jos.

- Introduceți ștuțul de racordare al furtunului mic în supapă din carcasa aspiratorului.
- Asigurați-vă că agățătoarele ștuțului s-au închis bine.



**În cazul problemelor cu racordarea elementelor de mai sus, umeziți garniturile, de exemplu cu vaselină tehnică, apă ș.a.m.d.**

## Funcțiile aspiratorului

### ASPIRARE TRADIȚIONALĂ CU SACUL SAFBAG **C**

1 Ținând butonul de deschidere al capacului recipientului (2) ridicați capacul recipientului.

2 Introduceți în rezervor coșul cu sacul SAFBAG (21) montat. Asigurați-vă că, coșul este introdus corect, și anume se află în canelurile rezervorului și blocada de siguranță a fost deplasată. Desfaceți sacul în rezervor.



**Este interzisă introducerea coșului cu sacul SAFBAG montat, în rezervorul umed. În cazul în care rezervorul este umed în interior acesta trebuie uscat. Sacul SAFBAG nu poate fi umed.**

- ③ Acoperiți recipientul cu ansamblul de filtrare.



**În cazul în care coșul cu sacul SAFBAG nu este montat corect, blocada de siguranță nu va permite acoperirea rezervorului cu ansamblul de filtrare.**

- Pregătiți aspiratorul pentru utilizare, conform punctului B.

- ④ Aspiratorul se va porni implicit la un asemenea nivel de putere la care a funcționat atunci când a fost oprit ultima oară. Prin apăsarea butoanelor de schimbare a puterii +/- (9) setați valoarea dorită a puterii.



**Aspiratorul este dotat cu funcția de memorare a nivelului de putere setat. Atunci când opriți aspiratorul cu butonul de „pornire/oprire” (8) nivelul de putere setat actual se va porni. La următoarea pornire aparatul se va porni la aceeași nivel de putere la care a funcționat ultima dată la care a fost oprit.**



**Aspiratorul este dotat cu funcția de setare a intensității de strălucire a diodelor de indicare a nivelului de putere (10) și a indicatorului de blocare a orificiului de aer (12) de pe panoul de comandă. Pentru a seta intensitatea dorită de strălucire a diodelor trebuie să apăsați simultan butoanele de schimbare a nivelului de putere + și - (9), iar apoi ținându-le apăstate porniți aspiratorul cu butonul „pornire/oprire” (8). Atunci se vor aprinde diodele nivelului de putere MIN, 2, MAX, iar motorul aspiratorului se va opri. Apoi cu butoanele de schimbare a nivelului de putere +/- (9) puteți mări sau diminua corespunzător intensitatea de strălucire a diodelor indicatorului (10) și a indicatorului (12). Nu există posibilitatea de schimbare a intensității de strălucire a diodei pompei (6). Supă setarea intensității de strălucire dorite trebuie să opriți alimentarea aspiratorului prin apăsarea butonului de „pornire/oprire” (8). Astfel veți ieși din modul de setare a intensității de strălucire a diodelor, iar nivelul setat de strălucire va fi memorat.**



**Aspiratorul este dotat cu funcția reducerii puterii dacă orificiul de intrare va fi astupat sau dacă sacul SAFBAG va fi plin. Aceasta se manifestă prin reducerea pulsativă a puterii motorului și aprinderea indicatorului de astupare a orificiului de intrarea aerului (12) în timpul funcționării aspiratorului cu întreaga putere. În acest caz trebuie să opriți aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (8), scoateți ștecherul din priză, curățați tuburile sau schimbați sacul SAFBAG.**

## Demontarea/montarea sacului SAFBAG



- ① Dați la o parte de pe rezervor ansamblul de filtrare și scoateți coșul cu sacul SAFBAG (22) montat.
- ② Îndoțiți în sus plăcuța sacului SAFBAG și scoateți sacul din dispozitivul de ghidare
- ③ Introduceți plăcuța unui nou sac SAFBAG în dispozitivul de ghidare în conformitate cu săgeata care este imprimată pe sac și împingeți până la capăt, până în momentul în care plăcuța se blochează în dispozitivul de ghidare.
- ④ Introduceți în rezervor coșul cu sacul SAFBAG (22) montat, și acoperiți rezervorul cu ansamblul de filtrare – în conformitate cu pct. C2 și C3.



**În cazul în care sacul SAFBAG nu va fi montat în coș, blocada de siguranță nu va permite acoperirea rezervorului cu ansamblul de filtrare.**

## ASPIRARE CU FOLOSIREA MODULULUI FILTRĂRII CU APA



- ① Ținând butonul de deschidere al capacului recipientului (2) ridicați capacul recipientului.
- ② Introduceți despărțitura în rezervor. Asigurați-vă că despărțitura este introdusă corect, și anume se află în canelurile rezervorului și blocada de siguranță a fost deplasată.
- ③ Umpleți recipientul cu 1,3–1,5 litri de apă. Nivelul apei trebuie să se afle întotdeauna între marcajele min și max de pe pereții recipientului.



**Nu puneți în funcțiune aparatul fără apă în recipient când aspirați folosind modulul filtrării cu apa.**

- ④ Acoperiți recipientul cu ansamblul de filtrare.



**În cazul în care despărțitura nu este montată corect, blocada de siguranță nu va permite acoperirea rezervorului cu ansamblul de filtrare.**

- Pregătiți aspiratorul pentru utilizare, conform punctului B.

- Aspiratorul se va porni implicit la un asemenea nivel de putere la care a funcționat atunci când a fost oprit ultima oară. Prin apăsarea butoanelor de schimbare a puterii +/- (9) setați valoarea dorită a puterii.



**Nu lucrați prea mult timp fără schimbarea apei din recipient.**

## ASPIRARE ȘI CURĂȚARE CU FOLOSIREA MODULULUI DE LUCRU „LA UMED”



Înainte de curățării la umed, aspirați bine suprafața care urmează să fie curățată.

Înainte să porniți aspiratorul, asigurați-vă că recipientul este gol și că modulul filtrării cu apă și filtrele sunt curate.

- ① Ținând butonul de deschidere al capacului recipientului (2) ridicați capacul recipientului.

② Scoateți din aspirator recipientul împreună cu modulul filtrării cu apa (ansamblu de filtrare și separare).

③ Scoateți recipientul pentru lichidul de curățare (25) trăgând spre voi cu mânerul iar apoi ridicați-l.

④ Deschideți capacul orificiului de turnare și umpleți rezervorul pentru lichid de curățare (25) cu substanța de curățare (amestec de lichid de curățare G 500 O Tens (31) și apă rece) în cantitățile indicate pe eticheta lichidului:

– „G 500 O Tens” firma BUZIL, Germania.

● Astupați cu dop orificiul recipientului pentru lichidul de curățare.



**Înainte de a începe curățarea umedă a covorului trebuie să verificați durabilitatea culorilor acestuia. Aplicați o cantitate mică din soluția pregătită pe o pânză albă și curățați covorul în locul cel mai puțin vizibil. În cazul în care pânza se colorează înseamnă că durabilitatea culorilor este scăzută și că nu puteți curăța covorul cu lichidul de curățare G 500 O Tens.**

⑤ Introduceți recipientul pentru lichidul de curățare (25) la loc și apăsați-l ca să fie bine fixat (faceți invers față de scoaterea recipientului).

⑥ Introduceți recipientul împreună cu modulul filtrării cu apa (ansamblu de filtrare și separare) în aspirator.

**Pentru a vă asigura împotriva formării spumei, înainte de formarea acesteia sau atunci când se formează în timpul curățării, turnați în rezervorul din spate preparatul anti-spumă (31) recomandat de firma ZELMER, în cantitățile recomandate pe etichetă:**

– „G 478 Buz® Defoam” produs de firma BUZIL, Germania.

● Pregătiți aspiratorul pentru utilizare, conform punctului B.



**Pentru aspirarea la umed, folosiți numai accesoriul de aspirare-pulverizare mic sau mare.**

● Aspiratorul se va porni implicit la un asemenea nivel de putere la care a funcționat atunci când a fost oprit ultima oară. Prin apăsarea butoanelor de schimbare a puterii +/- (9) setați valoarea dorită a puterii.

⑦ Apăsați butonul de pornire/oprire a pompei (7).



**Puteți porni pompa numai când recipientul pentru lichidul de curățare este umplut cu soluția lichidului de curățare cu apă. Pompa funcționează zgomotos dacă recipientul este gol.**

Dacă constatați că deși ați pornit pompa, accesoriul de aspirare-pulverizare nu pulverizează apa, verificați dacă ați fixat corect: recipientul pentru lichidul de curățare (apăsați-l puternic), ștuțul în supapă din baza aspiratorului sau capătul furtunului mic în accesoriul de aspirare-pulverizare. Verificați dacă jiclorul de pulverizare nu este astupat.

⑧ Apăsați butonul care reglează fluxul apei în accesoriul de aspirare-pulverizare de pe mânerul furtunului.

Apăsarea pulsativă a butonului cauzează slăbirea momentană a fluxului de apă iar apăsarea butonului și glisarea lui în spate cauzează fluxul constant al apei.

Pe mâner se găsește glisorul cu care puteți regla puterea de aspirare. Acest orificiu nu poate fi deschis în timpul aspirării apei și în timpul curățării la umed.



**Nu stropiți covorul cu soluția lichidului de curățare prea mult timp într-un loc ca să nu-l udați prea tare.**

● Curățatul covorului trebuie efectuat astfel încât să nu călcați direct suprafața curățată în timp ce efectuați acest lucru. După ce curățați o parte din covor, întrerupeți stropirea și uscați-l cu mișcări înainte și înapoi. Repetați această activitate până când toată suprafața covorului va fi uscată.

● După ce terminați stropirea, opriți pompa și apăsați pentru o clipă butonul de reglare a fluxului de apă, pentru a „descărca presiunea”.



**Aspiratorul este dotat cu un plutitor, care blochează automat aspirarea, dacă filtrul de sepiolit II (33) va fi foarte murdăr sau dacă nivelul de lichid va depăși nivelul maxim. În acest caz puterea motorului va fi redusă în mod pulsativ și se va aprinde indicatorul de astuparea orificiului de intrarea aerului (12). În această situație opriți aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (8), scoateți ștecherul de la priză, curățați filtrul și goliți recipientul.**



**Nu udați covorul prea tare. În caz contrar puteți să-l deformați permanent (ondulare).**

## STRĂNGERE DE APĂ

Dacă vreți să folosiți aspiratorul pentru aspirarea lichidelor, trebuie să-l pregătiți ca în cazul folosirii aspiratorului cu modulul filtrării cu apa, cu excepțiile următoare:

1. Recipientul trebuie să fie gol (fără apă).
2. Folosiți accesoriile de aspirare-pulverizare (mare sau mică), accesoriul de aspirare-pulverizare mare cu piesa de ștergere sau accesoriul pentru strângerea apei.



**Nu puneți în funcțiune aspiratorul cu recipientul plin! Nu aspirați dintr-o dată cantități mari de apă (de exemplu cu furtunul scufundat în apă).**

Dacă în timpul aspirării nivelul lichidului va depăși nivelul maxim, plutitorul va bloca automat aspirarea. Capacitatea maximă a recipientului este de cca. 5 l. În această situație acționați ca în cazul descris mai sus, referitor la blocarea aspirării din cauza filtrului sepiolit murdar (turații pulsative ale motorului).

## ÎNCHIEIEREA UTILIZĂRII, CURĂȚARE ȘI CONSERVARE

● Opriți aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (8), scoateți ștecherul din priză.

● Înfășurați cablul apăsând butonul dispozitivului de înfășurare a cablului (11). Țineți cablul, astfel încât să nu

se ajungă la încălcirea acestuia, iar ștecherul să nu lovească brusc de carcasa aspiratorului.

- Trageți capătul furtunului până ce semnele de pe furtunul și carcasa aspiratorului se vor suprapune , apoi scoateți furtunul din orificiu.
- Scoateți ștuțul de racordare al furtunului mic, apăsând butonul roșu pe supapă, și trageți-l spre voi.
- Dezasamblați tubul telescopic de aspirare și accesorii de aspirare sau perii.
- Vărsați apa murdară din recipient.
- Se recomandă spălarea recipientului, filtrelor (demontarea este descrisă mai jos) și separatorului după fiecare folosire a aspiratorului, schimbând apa de câteva ori.
- După ce terminați să curățați la umed, spălați foarte atent toate componentele folosite (furtunuri, tuburi, accesorii).



**Lăsarea componentelor de mai jos nespălate sau spălate necorespunzător poate duce la pierderea capacităților de filtrare și la dezvoltarea bacteriilor și acarienilor.**  
**Uscați bine toate componentele spălate înainte să le montați din nou.**

## DEMONTAREA FILTRELOR

### FILTRUL SEPIOLIT I



- ① Deschideți capacul ansamblului de filtrare, trăgând de mâner în sus.
  - ② Scoateți filtrul, spălați-l sub jet de apă, uscați-l și puneți la loc.
- Închideți capacul ansamblului de filtrare, apăsați-l puternic până când veți auzi sunetul caracteristic „click”.

### FILTRUL SEPIOLIT II



Înainte de demontării vă recomandăm să vă puneți mănuși de protecție din cauciuc.

- ① Prindeți cu degetele filtrul sepiolite și scoateți-l de pe corpul ansamblului de filtrare.
- ② Spălați filtrul sub jet de apă, uscați-l și puneți la loc.



**Nu spălați spuma de filtrare de mână (nu o stoarceți) și nici în mașină de spălat. Evitați să o întindeți, șifonați, deformați. După curățare uscați-o la temperatură camerei. Nu o uscați pe radiatoare, sobe ș.a.m.d.**

### FILTRUL DE IEȘIRE HEPA H13 ȘI FILTRUL AERULUI DE RĂCIRE



Filtrul de ieșire a aerului HEPA H13 trebuie să fie schimbat după cca. 30 de ore de lucru (6 luni), sau mai devreme dacă este foarte murdar.

- ① Deplasați glisorul blocadei casetei filtrului în jos și deschideți caseta filtrului.
- ② Scoateți filtrul HEPA H13 uzat și introduceți-l pe cel nou.
- ③ Scoateți și schimbați filtrul motorului, dacă este deja murdar.

④ Există posibilitatea de a clăti filtrul HEPA H13 și filtrul aerului de răcire sub un jet de apă. Uscați-le bine înaintea montării la loc.

- Închideți caseta filtrului și deplasați glisorul blocadei în sus.

## Reciclare

Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu privire la echipamentul electric și electronic uzat (waste electrical and electronic equipment – WEEE – echipament electric și electronic uzat). Indicațiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu privire la returnări și reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislația în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul, care va oferi informații despre locurile unde acest echipament poate fi reciclat.



*Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de o întrebuințare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor de întrebuințare.*

*Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără un anunț prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanțe, norme, directive sau din motive de construcție, comerciale, estetice sau alte motive.*

Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer

За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.

Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.

### Препоръки за безопасност



#### **ОПАСНОСТ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Опасност от телесни повреди  
вследствие на неспазването**

- Ако фиксираният захранващ кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя или от служител на оторизиран сервиз или квалифицирано лице, за да се избегне всяка опасност.
- Преди почистване, сглобяване или разглобяване на уреда винаги изваждайте захранващия кабел от електрическия контакт.
- Преди замяна на оборудването или доближаване до частите, движещи се по време на употреба, следва да изключите уреда и да го отключите от захранването.
- Това оборудване може да се използва от деца на възраст от 8 години и от лица с намалена физическа или психическа способност, и хора с липса на опит и познания за използване на уреда, ако са под надзор или са им преказани инструкции за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си играят с уреда. Не се разрешава

извършване на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.

- Не включвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или забележите повреда на корпуса.
- Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз.
- Не докосвайте уреда с мокри ръце, когато уредът е включен към ел. мрежата.
- Не почиствайте с прахосмукачката хора и животни, а особено внимавайте да не приближите смукателните приставки до очите и ушите.



#### **ВНИМАНИЕ!**

**Опасност от имуществени вреди  
вследствие на неспазването**

- Включвайте прахосмукачката само към ел. мрежа с променлив ток 230 V с мрежов предпазител 16 A.
- Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.
- Внимавайте щепселът на захранващия кабел да не се намокри.
- Не прекарвайте прахосмукачката и приставките ѝ през захранващия кабел, тъй като по този начин може да повредите изолацията на кабела.
- Не използвайте прахосмукачката за всмукване на: клечки кибрит, фасове, гореща пепел. Избягвайте да събирате с прахосмукачката остри предмети.
- Не почиствайте фин прах като напр. брашно, цимент, гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.
- Не засмуквайте с прахосмукачката разяждащи и токсични вещества, бензин, нафта и други запалими или избухливи течности.
- Помпата може да се включи само когато в резервоара за течен почистващ препарат има разтвор на течния почистващ препарат с вода. Признак за липсата му е шумната работа на помпата.
- По време на работа внимавайте прахосмукачката да не се обърне или залее с вода.

- Не излагайте прахосмукачката на въздействието на атмосферните условия (дъжд, студ).
- Не използвайте прахосмукачката без филтъра от пiana във филтърния модул.
- Не оставяйте прахосмукачката включена и работеща.
- Прахосмукачката може да работи само в естествено положение, т.е. когато е поставена с четирите си колелца върху повърхността.
- Уредът е предназначен само за ползване в домакинствата, разположени максимално на 2000 м надморска височина.



## УКАЗАНИЕ

### Информация за продукт и указанията относно ползването му

- Прахосмукачката е предназначена само за домашна употреба.
- Почиствайте периодически колелцата. Замърсяването на оста на колелцата може да направи трудното въртенето им.
- Прекарвайте прахосмукачката през прагове и други неравности на пода внимателно, така че да не предизвикате разпличване на водата в резервоара. Това би могло да доведе до изтичане на известно количество вода навън.

## Електростатика

При почистване с прахосмукачката на някои повърхности в помещения с ниска влажност на въздуха, това може да доведе до незначително наелектризиране на устройството. Това е естествено явление, не поврежда устройството и не е негов дефект.

За минимизация на това явление се препоръчва:

- разреждане на устройството чрез докосване с тръбата до метални обекти в стаята,
- повишаване на влажността на въздуха в помещението,
- употребяване на общодостъпни антиелектростатически средства.

## Характеристика на прахосмукачката

Прахосмукачката е предназначена за събиране на отпадъци от подове, килими, керамични плочки, fugи в дървени облицовки, подови первази и радиатори. Прахосмукачката служи също за почистване на прах от мебели, завеси, пердета и за събиране на течности и мокро почистване на плочки, подове, килими, мокети и тапицерия.

## Технически данни

Типът прахосмукачка и нейните технически параметри са дадени на информационната табелка. Предпазител на мрежата 16 А.

Не предизвиква смущения в радио- и телевизионния сигнал. Ниво на шум: 85 dB(A).

## ТИПОВЕ ПРАХОСМУКАЧКИ

Опция на изпълнение и принадлежности	Торбичка / брой	Изходящ филтър	Смукателен маруч	Телескопични смукателни тръби	Смукателната четка	Малка смукателна приставка	Приставка за fugи	Малка четка	Четка за паркет	Турбочетка	Голяма разпръскваща приставка	Малка разпръскваща приставка	Смукателна приставка за събиране на вода	Смукачка за почистване на дюшеци	Електронно регулиране на мощността	
VIB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZVC763HTRU ZVC763HTUA	SAFBAG 1 бр.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	
ZVC763HPRU ZVC763HPUA	SAFBAG 1 бр.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
ZVC763HKRU ZVC763NKUA	SAFBAG 1 бр.	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	

## Устройство на уреда



- 1 Дръжка
- 2 Бутон за отваряне на капака на резервоара
- 3 Прикрепващ елемент за смукателната четка
- 4 Щепсел със захранващ кабел
- 5 Място за прибиране на принадлежностите
- 6 Индикатор за работата на помпата

- 7 Включвател/ изключвател на помпата
- 8 Бутон включване/ изключване
- 9 Бутони за промяна на мощността +/-
- 10 Индикатор на нивото на мощност
- 11 Бутон за прибиране на кабела
- 12 Индикатор за запушване на входящия отвор на въздуха

- 13 Четка за паркет
- 14 Смукателна четка с превключване със сепаратор за дребни предмети
- 15 Турбочетка
- 16 Смукачка за почистване на дюшеци
- 17 Малка четка
- 18 Малка смукателна приставка
- 19 Приставка за фуги
- 20 Телескопична смукателна тръба
- 21 Смукателен маркуч
- 22 Кошница с монтирана торбичка SAFBAG
- 23 Модул на водния филтър:
  - А Филтрационна система
  - В Преграда
- 24 Резервоар
- 25 Резервоар за течен почистващ препарат
- 26 Система за пръскане – приставка на дръжката на смукателния маркуч
- 27 Голяма разпръскваща приставка
- 28 Малка разпръскваща приставка
- 29 Смукателна приставка за събиране на вода
- 30 Гумена лента за голямата разпръскваща приставка
- 31 Състав за пране
- 32 Филтър от пяна I (монтиран в прахосмукачката)
- 33 Филтър от пяна II (монтиран в прахосмукачката)
- 34 Филтър на двигателя (монтиран в прахосмукачката)
- 35 Изходящ филтър HEPA H13 (монтиран в прахосмукачката)

## Подготовка на прахосмукачката за използване

**B**

- 1 Пъхнете края на смукателния маркуч в отвора на прахосмукачката така, че знаците ▲ на края на маркуча и на корпуса на прахосмукачката да бъдат разположени един срещу друг и го завъртете по посока на часовниковата стрелка на положение .
- 2 Съединете другия край на маркуча (дръжката) с телескопичната смукателна тръба.
- 3 Като държите пръстена върху телескопичната тръба, поставете съответната за себе си дължина с бутане или изтегляне на тръбата.
- 4 На другия край на смукателната тръба монтирайте съответната смукателна приставка или четка.
- 5 За традиционно почистване с торбичка SAFBAG, почистване с помощта на модула на водния филтър използвайте следните смукателни приставки и четки: смукателна четка с превключване със сепаратор за дребни предмети, малка смукателна приставка, малка четка, приставка за фуги, четка за паркет или турбочетка.

6 На смукателната четка със сепаратор за дребни предмети можете да монтирате кошче с цел събиране на малки предмети. За тази цел свалете приставката на кошчето и поставете кошчето.

7 За почистване на твърди подове – дървени подове, изкуствени материали, керамични плочки и др., извадете четката с натискане на превключвателя на смукателната четка съгласно рисунката .

8 Прахосмукачката има място за прибиране на принадлежностите. Мястото за прибиране на принадлежности се отваря/ затваря с помощта на плъзгач. За да отворите/ затворите мястото за прибиране на принадлежностите преместете плъзгача надолу или нагоре и извадете/ приберете дадената смукателна приставка.

9 Прахосмукачката може да се съхранява в хоризонтално положение; за тази цел сложете куката за закрепване на смукателната четка в запънката за закрепване на смукателната четка. Маркучът може да остане прикрепен към прахосмукачката, обаче следва да се обърне внимание да не е силно сгънат при съхраняването.

10 Затворете капака.

11 Хванете щепсела на захранващия кабел (4) и го издърпайте от прахосмукачката.

- Пъхнете щепсела на кабела в електрически контакт.



**Преди да включите прахосмукачката с помощта на бутона включване/ изключване (8), уверете се, че в резервоара е монтиран съответният модул (виж точка C, Е или F).**

12 Пуснете прахосмукачката с натискане на бутона „включване/изключване“ (8).

**За подготовка на прахосмукачката за мокро почистване допълнително:**

13 Монтирайте системата за пръскане – приставката на дръжката на смукателния маркуч (26).

- Монтирайте прикрепващите елементи към смукателния маркуч и телескопичната смукателна тръба.

14 Съединете края на маркуча (тръбичката) с телескопичната смукателна тръба, а другия край на маркуча пъхнете в малката или голямата разпръскваща приставка - ще чуете характерно щракване.

15 За почистване на прах и мокро почистване или събиране на вода използвайте следните приставки: голяма разпръскваща приставка, малка разпръскваща приставка или смукателна приставка за събиране на вода.

16 Преместете капачето на клапана на найкрайника надолу.

- Пъхнете найкрайника на маркуча в клапана в корпуса на прахосмукачката.
- Уверете се, че прикрепващите елементи на найкрайника са добре прикрепени във вдлъбнатината на гнездото.



**В случай на трудности при съединяването на тези елементи намажете уплътнителя с технически вазелин, вода и др.**

## Функции на прахосмукачката

### ТРАДИЦИОННО ПОЧИСТВАНЕ С ТОРБИЧКА SAFBAG



- 1 Задръжте натиснат бутона за отваряне на капака на резервоара (2) и вдигнете капака на резервоара нагоре.
- 2 Поставете кошницата с монтирана торбичка SAFBAG (21) в резервоара. Уверете се, дали кошницата е поставена правилно, тоест, дали се намира в предназначенията за нея улеи на резервоара и предпазния фиксатор се е преместил. Отворете торбичката в резервоара.



**Кошницата с монтирана торбичка SAFBAG да не се поставя в мокър резервоар. Ако резервоарът е мокър от вътрешната страна, трябва да го подсушите. Торбичката SAFBAG не бива да се намокря.**

- 3 Покрийте резервоара с филтрационната система.



**Ако кошницата с торбичка SAFBAG е поставена неправилно, предпазният фиксатор ще възпрепятства затварянето на резервоара с филтрационната система.**

- Пригответе прахосмукачката за използване съгласно т. В.

- 4 Прахосмукачката ще се задвижи по подразбиране на такова ниво на мощността, на каквото е работила в момента на последно изключване. С натискане на бутоните за промяна на мощността +/- (9) настройте желаната стойност на мощността.



**Прахосмукачката е снабдена с функцията за запаметяване на настроеното ниво на мощност. При изключване на прахосмукачката с бутона включване/изключване (8) актуално настроеното ниво на мощност ще бъде съхранено. При следващото включване прахосмукачката ще се задвижи на такова ниво на мощността, на каквото е работила в момента на последното изключване.**



**Прахосмукачката е снабдена с функцията за настройване на яркост на светване на диодовите на индикатора на нивото на мощността (10) и на индикатора за запушване на входящия отвор на въздуха (12) върху пулта за управление. За да настроите желаната яркост на светване на диодовите, натиснете едновременно бутоните за промяна на мощността + и - (9), а след това, като ги държите натиснати, включете прахосмукачката с бутона**

**включване/изключване (8). Тогава ще светнат диодовите на нива на мощността MIN, 2, MAX, а двигателят на прахосмукачката ще остане изключен. След това с бутоните за промяна на мощността +/- (9) можете съответно да увеличавате или да намалявате яркостта на светване на диодовите на индикатора (10) и на индикатора (12). Няма възможност за промяна на яркостта на светване на диода на индикатора за работата на помпата (6). След настройване на желаната яркост на светване на диодовите изключете захранването на прахосмукачката с натискане на бутона включване/изключване (8). По този начин се излиза от режима на настройване на яркост на светване на диодовите, а настроеното ниво на яркост ще бъде съхранено.**



**Прахосмукачката има функция за ограничаване на мощността, ако входящият отвор е запушен или торбичката SAFBAG е пълна. Тя се състои в пулсиращо ограничаване на мощността на двигателя и светване на индикатора за запушване на входящия отвор на въздуха (12) по време на работа на прахосмукачката с пълна мощност. В тази ситуация изключете прахосмукачката с натискане на бутона включване/изключване (8), извадете щепсела от електрическия контакт и почистете тръбата или сменете торбичката SAFBAG.**

### Демонтаж/монтаж на торбичката SAFBAG



- 1 Свалете от резервоара филтрационната система и извадете кошницата с монтираната торбичка SAFBAG (22).
- 2 Повдигнете нагоре плочката на торбичката SAFBAG и изтеглете торбичката от водача.
- 3 Пъхнете плочката на нова торбичка SAFBAG във водача съгласно посоката на стрелката върху торбичката и я придвижете докрай, докато се фиксира във водача.
- 4 Поставете кошницата с монтирана торбичка SAFBAG (22) в резервоара и го затворете с филтрационната система – съгласно т. С2 и С3.



**Ако торбичката SAFBAG не бъде монтирана в кошницата, предпазният фиксатор ще възпрепятства затварянето на резервоара с филтрационната система.**

## ПОЧИСТВАНЕ С ПОМОЩТА НА МОДУЛА НА ВОДНИЯ ФИЛТЪР



- 1 Задръжте натиснат бутона за отваряне на капака на резервоара (2) и вдигнете капака на резервоара нагоре.
- 2 Поставете преградата в резервоара. Уверете се, дали преградата е поставена правилно, тоест, дали се намира в предназначенията за нея улеи на резервоара и предпазния фиксатор се е преместил.
- 3 Напълнете резервоара с 1,3–1,5 л вода. Нивото на водата трябва да бъде в интервала, обозначен на стената на резервоара.



**Не пускайте уреда без вода в резервоара при почистване с помощта на модула на водния филтър.**

- 4 Покрийте резервоара с филтрационната система.



**Ако преградата е поставена неправилно, предпазният фиксатор ще възпрепятства затварянето на резервоара с филтрационната система.**

- Пригответе прахосмукачката за използване съгласно т. В.
- Прахосмукачката ще се задвижи по подразбиране на такова ниво на мощността, на каквото е работила в момента на последно изключване. С натискане на бутоните за промяна на мощността +/- (9) настройте желаната стойност на мощността.



**Не почиствайте прекалено дълго без смяна на водата в резервоара.**

## СЪБИРАНЕ НА ПРАХ И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ С ПОМОЩТА НА МОДУЛА НА ВОДНИЯ ФИЛТЪР



Преди да пристъпите към мокрото почистване, щателно почистете повърхността, предназначена за почистване.

Преди да пуснете прахосмукачката се уверете, че резервоарът е празен и модулът на водния филтър заедно с филтрите е чист.

- 1 Задръжте натиснат бутона за отваряне на капака на резервоара (2) и вдигнете капака на резервоара нагоре.
- 2 Извадете от прахосмукачката резервоара заедно с модула на водния филтър (филтрационната система и преградата).
- 3 Извадете резервоара за течен почистващ препарат (25), като го дръпнете към себе си за дръжката, а след това го вдигнете нагоре.
- 4 Отворете запушалка на наливния отвор и напълнете резервоара за течен почистващ препарат (25) с миешото средство (смес от миешо средство G 500 O Tens (31) и студена вода) в количеството, посочено върху етикета на средство:

- „G 500 O Tens“ от фирма BUZIL, Германия.
- Запушете със запушалка отвора на резервоара за течен почистващ препарат.



**Преди да започнете мокро почистване на клима, проверете трайност на цветовете му. Нанесете върху бяло парцалче малко количество приготвен разтвор и почиствайте клима на най-невидимото място. Ако парцалчето ще се оцвети, това означава, че цветовете на клима не са трайни и той не може да се почиства с помощта на миешото средство G 500 O Tens.**

- 5 Поставете резервоара за течен почистващ препарат (25) на предишното му място и го притиснете, така че точно да се прикрепи (постъпете по начин, обратен на изваждането).
- 6 Поставете резервоара заедно с модула на водния филтър (филтрационната система и преградата) в прахосмукачката.

**За предотвратяване на възникване на пяна или при възникването ѝ, влейте при почистването в задния резервоар средство против образуване на пяна (31), препоръчвано от фирма ZELMER, в посоченото върху етикета количество:**

- „G 478 Buz“ Defoam“ фирма BUZIL, Германия.

- Пригответе прахосмукачката за използване съгласно т. В.



**За мокро почистване използвайте само малката или голямата разпръскваща приставка.**

- Прахосмукачката ще се задвижи по подразбиране на такова ниво на мощността, на каквото е работила в момента на последно изключване. С натискане на бутоните за промяна на мощността +/- (9) настройте желаната стойност на мощността.

- 7 Натиснете включвателя/изключвателя на помпата (7).



**Помпата може да се включи само когато в резервоара за течен почистващ препарат има разтвор на течния почистващ препарат с вода. Признак за липсваща му шумната работа на помпата.**

В случай че установите, че въпреки включването на помпата приставката не разпръсква вода, проверете дали са правилно поставени: резервоарът за течен почистващ препарат (натиснете го силно), прикрепването на накрайника в клапана в корпуса на прахосмукачката или прикрепването на края на маркува в разпръскващата приставка, проверете проходимостта на дюзата на разпръскващата приставка.

- 8 Натиснете бутона за регулиране на притока на вода към приставката, намиращ се на дръжката на маркува.

Пулсиращото натискане на бутона води до временно забавяне на притока на вода към приставката, а натискането и преместването на бутона назад води до постоянен приток на вода към приставката.

На дръжката се намира също регулатор на смукателната

мощност. Този отвор не бива да се отваря по време на засмукване на вода или мокро почистване.



**Не разпръсквайте разтвора на почистващия препарат прекалено дълго на едно и също място на клима, за да не се намокри прекалено много.**

- Извършвайте почистване на клима по такъв начин, че по време на почистването и директно след него да не влизате върху почистваната повърхност. След почистване на част от клима прекъснете разпръскването и го подсушете с приставката с постъпателно-възвратни движения. Повтаряйте това, докато цялата повърхност на клима не бъде подсушена.
- След приключване на разпръскването изключете помпата и с цел изпукане на налягането натиснете за кратко бутона за регулиране на притока на вода към приставката.



**Праховсмукачката е снабдена с поплавък, който автоматично блокира засмукването, ако филтърът от пяна II (33) е прекалено силно замърсен или нивото на течността надвиши максималното ниво. Настъпва пулсиращо ограничаване на мощността на двигателя и светване на индикатора за запушване на входящия отвор на въздуха (12). В тази ситуация изключете праховсмукачката с натискане на бутона включване/ изключване (8), извадете щепсела от електрическия контакт, почистете филтъра или изпразнете резервоара.**



**Климът не бива да се мокри прекалено силно. Това може да доведе до трайното му деформиране (нагъване).**

## **СЪБИРАНЕ НА ВОДА С ПОМОЩТА НА МОДУЛА НА ВОДНИЯ ФИЛТЪР**

За прилагане на праховсмукачката за събиране на течности в резервоара е необходимо тя да се подготви подобно на почистването с помощта на модула на водния филтър с тази разлика, че:

1. Резервоарът трябва да бъде празен (без вода).
2. Прилагат се разпръскващите приставки (голяма или малка), големата разпръскваща приставка със събиращия накрайник или приставката за събиране на вода.



**Не пускате праховсмукачката с пълен резервоар! Не засмуквайте наведнъж големи количества течност (напр. с маркуч, потопен във вода).**

Ако по време на засмукване нивото на течността надвиши максималното ниво, поплавъкът автоматично блокира засмукването. Максималният обем на резервоара е около 5 л. В тази ситуация следвайте указанията дадени по-горе в частта, отнасяща се за блокирането на

засмукването, причинено от замърсения филтър от пяна (увеличаване на оборотите на двигателя).

## **ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

- Изключете праховсмукачката с натискане на бутона включване/ изключване (8), извадете щепсела на захранващия кабел от ел. контакта.
- Приберете захранващия кабел с натискане на бутона за прибиране на кабела (11). При тези действия придържайте кабела, за да не се стигне до заплитането му и внезапното удряне на щепсела в корпуса на праховсмукачката.
- Завъртете накрайника на маркуча на положение, при което се покриват върховете на знаците ▼ на накрайника на маркуча и корпуса на праховсмукачката, а след това извадете маркуча от отвора.
- Извадете накрайника на маркуча, като натиснете червенния бутон на клапана и го издърпате към себе си.
- Отделете телескопичната тръба от маркуча и от смукателната приставка или четка.
- Излейте мръсната вода от резервоара.
- Препоръчва се след всяко използване на праховсмукачката добре да се измият резервоарът, филтрите (по-долу е даден начинът на демонтаж) и преградата – като се смени няколко пъти водата.
- След мокро почистване внимателно измийте всички принадлежности използвани при този процес (маркуч, тръби, принадлежности).



**Оставянето на тези части неизмити или недобре измити може да доведе до загуба на филтриращата способност на вложките и пяната и да доведе до развитие на бактерии и акари. Внимателно изсушете всички измити части, преди да ги монтирате отново.**

## **ДЕМОНТАЖ НА ФИЛТРИТЕ**

### **ФИЛТЪР ОТ ПЯНА I**



- ① Отворете капака на филтрационната система, като я дръпнете за дръжката нагоре.
  - ② Извадете и изплакнете филтъра с течаща вода, изсушете го и го поставете на предишното му място.
- Затворете капака на филтрационната система, като го натиснете - ще чуете характерно щракване.

### **ФИЛТЪР ОТ ПЯНА II**



Преди демонтаж на филтъра се препоръчва да се сложат гумени защитни ръкавици.

- ① Хванете с пръсти филтъра от пяна и го извадете от корпуса на филтрационната система.
- ② Изплакнете филтъра с течаща вода, изсушете го и го поставете на предишното му място.



**Филтърната пяна не се пере нито ръчно с мачкане, нито в пералня. Избягвайте да я мачкате, разтягате и деформирате. След почистване изсушете филтъра при стайна температура. Никога не сушете филтъра върху радиатори, печки и др.**

## ИЗХОДЯЩ НЕРА Н13 ФИЛТЪР И ФИЛТЪР НА ОХЛАЖДАЩИЯ ВЪЗДУХ



НЕРА Н13 филтърът на изходящия въздух трябва да се сменя след около 30 часа работа (6 месеца) или по-рано, в случай че силно се замърси.

- ① Преместете плъзгача на фиксатора на предпазителя на филтъра надолу и отворете предпазителя на филтъра.
  - ② Извадете и сменете НЕРА Н13 филтъра с нов, когато се замърси.
  - ③ Извадете и сменете филтъра на двигателя с нов, когато се замърси.
  - ④ Има възможност за изплакване на НЕРА Н13 филтъра и филтъра на охлаждащия въздух с течаща вода. Преди отново да монтирате филтрите, не забравяйте да ги изсушите.
- Затворете предпазителя на филтъра и преместете плъзгача на фиксатора нагоре.

## Утилизация

Утилизацията трябва да се извърши по екологосъобразен начин. Това устройство е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (waste electrical and electronic equipment – WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат правилата за връщане и рециклиране на използваното оборудване в съответствие с действащите закони в ЕС. Трябва да се обърнете към специализиран магазин на дребно, който ще Ви информира за местата за утилизация.



*Производителят не носи отговорност за каквито и да е повреди, които са резултат от неволна или неправилна употреба.*

*Производителят си запазва правото да видоизменя продукта по всяко време, за да отговори на законовите регулации, норми, директиви или поради конструктивни, търговски, естетически или други основания, без да съобщава за това предварително.*

**Dear Customer,**

Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products.

In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer accessories. They have been specially designed for this product.

Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety instructions. Keep this instruction manual for future reference.

**Important safety instructions****DANGER! / WARNING!****Health hazard**

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Always unplug the appliance before cleaning, assembling or dismantling.
- Turn off the device and unplug it from an outlet before replacing the equipment or approaching moving parts during use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not operate the appliance if it has a damaged cord or if the housing is visibly damaged.
- The appliance can only be repaired by qualified service personnel. Improper servicing may cause

a serious hazard to the user. In case of defects please contact a qualified service center.

- Do not touch the appliance with wet hands when it is connected to the mains supply.
- Do not use the vacuum cleaner to clean people or animals, pay special attention to keep the nozzles away from eyes and ears.

**CAUTION!****Not observance can result in damage to possessions**

- Connect the vacuum cleaner only to a 230 V mains supply equipped with a 16 A fuse.
- Do not unplug by pulling on cord.
- Do not allow the plug to have contact with water.
- Do not run the vacuum cleaner or the brushes over the cord, it may cause damage to the cord insulation.
- Do not pick up: matches, cigarette butts, hot ash. Avoid picking up sharp objects.
- Do not vacuum fine dust such as: flour, cement, gypsum, toners for printers and copy machines etc.
- Do not pick up corrosive and toxic materials, petrol, kerosene and other flammable or explosive liquids.
- The pump may only be switched on when the cleaning liquid container is filled with the solution of cleaning liquid and water. The lack of cleaning liquid is manifested in a loud operation of the pump.
- During operation pay attention not to knock the vacuum cleaner over or to spill water on the appliance.
- Do not expose the vacuum cleaner to atmospheric conditions (rain, frost).
- Do not use the vacuum cleaner without the foam filter installed in the filtration unit.
- Do not leave a switched on and operating vacuum cleaner unattended.
- The vacuum cleaner may only operate in a natural position i.e. when it is placed with four wheels on the surface.
- The appliance is designed for use only in households located up to 2000 m above sea level.



## SUGGESTION

### Information on the product and suggestions for its use

- The vacuum cleaner is intended for domestic use only.
- Periodically clean the wheels. The dirt which accumulates on the wheel axis may cause difficulties in the wheel movement.
- Move the vacuum cleaner carefully on doorsteps and uneven surfaces, not to cause an excessive rippling of the water inside the tank. This might lead to a slight water overflow.

## Static electricity

In the process of vacuuming of some surfaces in areas of low air humidity the device may become electrically charged. It is a natural phenomenon – it does not damage the device, and it is not considered to be a fault.

In order to minimize the phenomenon, we recommend you to:

- discharge the device by touching metal items in the room with the pipe,
- increase air humidity in the room,
- use widely available antistatic agents.

## VACUUM CLEANER TYPES

Workmanship and equipment option VIB	Dust bag / amount	Outlet filter	Suction hose	Telescopic suction tubes	Suction-brush	Small nozzle	Crevice nozzle	Small brush	Parquet brush	Turbo brush	Large atomizing nozzle	Small atomizing nozzle	Mattress nozzle	Water pick up nozzle	Electronic power control
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZVC763HTRU ZVC763HTUA	SAFBAG 1 piece	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
ZVC763HPRU ZVC763HPUA	SAFBAG 1 piece	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
ZVC763HKRU ZVC763HKUA	SAFBAG 1 piece	HEPA H13	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+

## Appliance features

The vacuum cleaner is designed to collect dirt from the floor, carpets, ceramic tiles, cracks in the panelling, skirting boards and radiators. The vacuum cleaner is also ideal for vacuuming mattresses, furniture, curtains, and to collect liquids and for wet cleaning of tiles, floors, carpets, floor liners and upholstery.

## Technical parameters

The type of the vacuum cleaner and the technical parameters are indicated on the rating label. Mains protection 16 A.

Does not interfere with radio and TV reception.

Noise level: 85 dB(A).

## Appliance elements



- 1 Handle
- 2 Container lid opening button
- 3 Combination brush fastening
- 4 Plug and cord
- 5 Accessory compartment
- 6 Pump operation indicator

- 7 Pump switch
- 8 ON/OFF button
- 9 Power adjustment button +/-
- 10 Power level indicator
- 11 Cord rewind button
- 12 Clogged air inlet indicator
- 13 Parquet brush
- 14 Combination brush with small item separator
- 15 Turbo brush
- 16 Mattress nozzle
- 17 Small brush
- 18 Small nozzle
- 19 Crevice nozzle
- 20 Telescopic suction tube
- 21 Suction hose
- 22 SAFBAG dust bag holder
- 23 Water filter module:
  - A Filtration unit
  - B Partition

- 24 Container
- 25 Cleaning liquid container
- 26 Spray unit – suction hose handle attachment
- 27 Large atomizing nozzle
- 28 Small atomizing nozzle
- 29 Water pick up nozzle
- 30 Rubber slat to the large atomizing nozzle
- 31 Washing set
- 32 Foam filter I (installed in the vacuum cleaner)
- 33 Foam filter II (installed in the vacuum cleaner)
- 34 Motor filter (installed in the vacuum cleaner)
- 35 HEPA H13 outlet filter (installed in the vacuum cleaner)

## Preparing the vacuum cleaner for operation

**B**

- 1 Insert the end of the suction hose to the vacuum cleaner opening so that the markings  on the hose end and on the vacuum cleaner housing are opposite each other and turn the hose clockwise to the position .
- 2 Connect the other end of the hose (handle) with the telescopic suction tube.
- 3 Hold the ring on the pipe and set chosen length putting it in or out.
- 4 Assemble the appropriate nozzle or brush to the other end of the suction tube.
- 5 Use the following nozzles and brushes for traditional SAFBAG using the water filter module: combination carpet & floor brush with small objects separator, small nozzle, small brush, crevice nozzle, mattress nozzle, parquet brush or turbo brush.
- 6 You may assemble a basket for picking up small objects in the combination brush with small item separator. In order to do so remove the basket cover and insert the basket.
- 7 To clean hard surfaces – wooden floors, plastic floors, ceramic tiles etc. pull out the brush by pressing the switch on the nozzle according to the figure .
- 8 The vacuum cleaner is equipped with an accessory compartment. The compartment opens/closes with the use of a slider. To open/close the compartment slide the slider downwards/upwards and take out/ put away the desired nozzle.
- 9 The vacuum cleaner may be stored in a horizontal position; in order to this, place the fastening hook of the combination nozzle/brush into its fastening. The hose may be left attached to the vacuum cleaner, but it is important to pay attention not to leave it heavily bent during storage.
- 10 Close the lid.
- 11 Grab the plug (4) and pull the cord out of the vacuum cleaner.
  - Plug in the appliance.



**Before switching on the vacuum cleaner with the on/off button (8), make sure that the appropriate module is installed in the container (see section C, E, or F).**

- 12 Switch on the vacuum cleaner by pressing the “on/off” button (8).

**In order to prepare the vacuum cleaner for wet operation additionally:**

- 13 Assemble the spray unit – the suction hose handle attachment (26).
  - Attach the hose fastenings to the suction hose and the telescopic suction tube.
- 14 Attach the end of the hose (sleeve) to the telescopic suction tube and insert the other end of the hose in the small atomizing nozzle or the large atomizing nozzle until you hear a characteristic click.

- 15 Use the following nozzles for the wet vacuuming and wet cleaning function or to pick up water: large atomizing nozzle, small atomizing nozzle or the water pick up nozzle.

- 16 Slide the stub pipe valve plug downwards.

- Insert the stub pipe of the hose to the valve in the vacuum cleaner housing.
- Make sure the stub pipe fastenings snap shut.



**In case of difficulties in connecting the above mentioned elements moisten the gaskets e.g. with technical vaseline, water, etc.**

## Vacuum cleaner functions

### TRADITIONAL CLEANING WITH SAFBAG DUST BAG **C**

- 1 Press and hold the container lid opening button (2) and lift the container lid.
- 2 Put the SAFBAG holder (22) into the container. Make sure the holder is inserted correctly in the container guide slots and the safety lock is engaged. Unfold the bag in the container.



**Do not put SAFBAG holder into a wet container. Thoroughly dry a wet container. SAFBAG dust bag must not get wet.**

- 3 Cover the container with the filtration unit.



**If the SAFBAG holder is not attached properly, the safety lock will prevent covering the container with the filtration unit.**

- Prepare the vacuum cleaner for operation according to section B.
- 4 The vacuum cleaner starts at the same power level it had been working before it was turned off. Set the desired power value by pressing the power adjustment buttons +/- (9).

**i** The vacuum cleaner is equipped with a power level memory function. When you turn off the vacuum cleaner using the ON/OFF button (8), the power level is going to be stored in memory. After the vacuum cleaner is turned on next time, it is going to start working at the same power level it had been working before it was turned off.

**i** The vacuum cleaner is equipped with the adjustment function for LED brightness of the power level indicator (10) and the clogged air inlet indicator (12) situated on the control panel. To set demanded brightness of LEDs you should simultaneously press the power adjustment buttons + and - (9), and then holding them down you should turn on the vacuum cleaner by pressing the "ON / OFF" button (8). The LED for power levels MIN, 2, and MAX turn on, and the motor stays turned off. Next by pressing the power adjustment buttons +/- (9) you can respectively increase or decrease the brightness of power level indicator (10), and the clogged air inlet indicator (12). It is not possible to change LED brightness for the pump operation indicator (6). After setting a desired LED brightness, it is necessary to turn off the vacuum cleaner using the ON/OFF button (8). In this way you leave the LED brightness adjustment function mode, and the set LED brightness level is stored.

**!** The vacuum cleaner is equipped with a power limiting function should the inlet opening be clogged or the SAFBAG dust bag full. It is manifested by a pulsing limitation of the motor power and the lighting up of the clogged air inlet indicator (12) while the vacuum cleaner is operating at full power. In such a case switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off button (8), unplug the appliance and clear the tubes or replace the SAFBAG dust bag.

### SAFBAG dust bag disassembly/assembly **D**

- 1 Remove the filtration unit from the container and pull out the SAFBAG holder (22).
- 2 Lift the SAFBAG tab and slide the dust bag from the holder guide.
- 3 Slide the new SAFBAG tab all the way into the holder guide as directed by the arrow printed on the bag until tab locks in the guide.
- 4 Put the SAFBAG holder (22) in the container and cover with the filtration unit in accordance with paragraphs C2 and C3.

**!** If the SAFBAG dust bag is not properly attached to the holder, the safety lock will prevent covering the container with the filtration unit.

### VACUUM CLEANING WITH THE USE OF THE WATER FILTER MODULE **E**

- 1 Press and hold the container lid opening button (2) and lift the container lid.
- 2 Insert the partition in the container. Make sure the partition is inserted correctly in the container guide slots and the safety lock is engaged.
- 3 Fill the container with 1,3–1,5 liter of water. The water level should be in the range marked on the wall of the container.

**!** Do not operate the appliance with an empty container while vacuum cleaning with the use of the water filter module.

- 4 Cover the container with the filtration unit.

**!** If the partition is not inserted properly, the safety lock will prevent covering the container with the filtration unit.

- Prepare the vacuum cleaner for operation according to section B.
- The vacuum cleaner starts at the same power level it had been working before it was turned off. Set the desired power value by pressing the power adjustment buttons +/- (9).

**i** Do not operate the appliance for too long without replacing the water in the container.

### WET VACUUMING AND WET CLEANING **F**

Before using the wet cleaning function thoroughly vacuum the surface to be cleaned.

Before operating the vacuum cleaner make sure the container is empty and the water filter module and the filters are clean.

- 1 Press and hold the container lid opening button (2) and lift the container lid.
- 2 Remove the container together with the water filter module (filtration unit and partition) from the vacuum cleaner.
- 3 Remove the cleaning liquid container (25) by pulling it by the handle and lifting it upwards.
- 4 Open the filler cap and fill the cleaning liquid container (25) with cleaning agent (a mixture of cleaning fluid G 500 O Tens (31) and cold water). Use the amounts stated on the fluid bottle label:
  - "G 500 O Tens" manufactured by BUZIL, Germany.
- Close the filler hole of cleaning liquid container with the cap.

**!** Before wet cleaning the carpet, check the colour fastness of cleaned carpet. Put a small amount of prepared solution on white cloth and clean manually the carpet at least visible place. If the cloth is dyed, it means that the carpet colours are not permanent and the carpet cannot be cleaned using cleaning fluid G 500 O Tens.

⑤ Insert the cleaning liquid container (25) back to the previous position and press the container to fix it correctly (proceed in the reverse order as in case of removing the container).

⑥ Insert the container together with the water filter module (filtration unit and partition) to the vacuum cleaner.

**For protection against the formation of foam or at its formation, when cleaning fill the rear container with an anti-foaming agent (31) recommended by the company ZELMER, in the amounts specified on the label:**

– “G 478 Buz® Defoam” manufactured by company BUZIL, Germany.

● Prepare the vacuum cleaner for operation according to section B.



**Use only the large or small atomizing nozzle for wet vacuum cleaning.**

● The vacuum cleaner starts at the same power level it had been working before it was turned off. Set the desired power value by pressing the power adjustment buttons +/- (9).

⑦ Press the pump switch (7).



**The pump may only be switched on when the cleaning liquid container is filled with the solution of cleaning liquid and water. The lack of cleaning liquid manifests in a loud operation of the pump.**

If the nozzle does not atomize water although the pump is switched on, check if the following items are correctly installed: the cleaning liquid container (press the container), the fastening of the stub pipe in the valve in the base of the vacuum cleaner or the fastening of the hose end in the atomizing nozzle, check if the atomizing nozzle is not clogged.

⑧ Press the button adjusting the inflow of water to the nozzle on the hose handle.

If you press the button in a pulsating manner, the water shall temporarily flow in a slower manner to the nozzle, if you press and slide the button backwards, the water shall be continuously supplied to the nozzle.

The handle is also equipped with a slider to adjust the suction power. Do not uncover this opening while picking up water or using the wet cleaning function.



**Do not spray the cleaning liquid in one place on the carpet for too long in order not to soak the carpet.**

- You should to clean the carpet in such a way that during and immediately after cleaning nobody walks on the cleaned surface. After cleaning one part of the carpet stop the spraying process and dry the carpet by sliding the nozzle back and forth. Repeat until the whole surface of the carpet is dried.
- After ending the spraying process switch off the pump and press the button adjusting the water inflow to the nozzle for a moment to “release the pressure”.



**The vacuum cleaner is equipped with a float which will automatically block the suction if the foam filter II (33) is heavily dirty or the liquid exceeds the maximum level. It is manifested by a pulsing limitation of the motor power and the lighting up of the clogged air inlet indicator (12). In such a case switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off button (8), unplug the appliance, clean the filter and empty the container.**



**Make sure the carpet is not soaked. It may lead to a permanent deformation of the carpet (folding).**

### **PICKING UP WATER**

If you want to use the vacuum cleaner to vacuum liquid in the container, the vacuum cleaner should be prepared as in the case of vacuum cleaning with the use of the water filter module except that:

1. The container should be empty (without water).
2. You are to use atomizing nozzles (large or small), large atomizing nozzle with the gathering attachment or the nozzle for picking up water.



**Do not operate the vacuum cleaner with a full container! Do not vacuum large amounts of liquid at a time (e.g. with the hose immersed into water).**

If the water exceeds the maximum level during vacuuming, the float will automatically block the suction. The maximum capacity of the container is about 5 l. In such a case proceed in the manner described above in the part concerning the blocking of suction caused by a dirty foam filter (pulsating motor speed).

### **END OF OPERATION CLEANING AND MAINTENANCE**

- Switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off button (8) and unplug the appliance.
- Wind the cord by pressing the cord rewind button (9). While doing this hold the cord to make sure it is not tangled and the plug does not hit the vacuum cleaner housing.
- Turn the end of the hose until the tops of the marks ▲ on the end of the hose end and on the vacuum cleaner housing are in the same position and pull the hose out of the opening.
- Remove the stub pipe of the hose by pressing the red button on the valve and pull the stub pipe.
- Disconnect the telescopic tube from the hose and the nozzle or brush.
- Pour the dirty water out of the container.
- It is recommended to wash the container, filters (disassembly below) and partition thoroughly after each use – changing water several times.
- After using the wet cleaning function thoroughly wash all attachments used in this process (hose, tubes, accessories).



**If you do not clean the above-mentioned parts or clean them insufficiently it may lead to the loss of the filtration capabilities of the inserts and foam and cause the formation of bacteria and mites.**

**Dry all the cleaned parts thoroughly before reassembly.**

## FILTER DISASSEMBLY

### FOAM FILTER I



- ① Open the lid of the filtration unit by pulling the handle upwards.
  - ② Take out the filter, wash it under running water, dry and reinsert.
- Close the filtration unit lid by pressing it until you hear a characteristic click.

### FOAM FILTER II



It is recommended to wear rubber protective gloves while dismantling the filter.

- ① Grab the foam filter with your fingers and remove it from the filtration unit body.
- ② Wash under running water, dry and reinsert.



**Do not hand wash the filter foam, do not wring it, do not wash it in washing machines. Avoid crumpling, stretching and deforming. After cleaning dry the foam in room temperature. Never dry the foam on heaters, stoves, etc.**

### HEPA H13 OUTLET FILTER AND COOLING AIR FILTER



The HEPA H13 outlet filter should be replaced after about 30 hours of operation (6 months) or earlier in case of heavy dirt.

- ① Slide the slider of the filter cover interlock downwards and open the filter cover.
  - ② Remove and replace the HEPA H13 filter with a new one when the filter becomes dirty.
  - ③ Remove and replace the motor filter with a new one when the filter becomes dirty.
  - ④ It is possible to rinse the HEPA H13 filter and the cooling air filter under running water. Remember to dry the above mentioned filters before reassembly.
- Close the filter cover and slide the interlock slider upwards.

## Disposal

Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment – WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. Please ask your specialist retailer about current disposal facilities.



*The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or inappropriate handling.*

*The manufacturer reserves his rights for modifying the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it in advance.*



- RU** 1. Моющийся фильтр HEPA H13 и аквафильтр – двойная система фильтрации воздуха, удерживающая 99,95% пыли, бактерий, спор грибов и т.д. 2. Стирка ковров и дорожек 3. Собираение жидкостей 4. Классическая уборка с использованием мешка или без него с аквафильтром
- UA** 1. Фільтр HEPA H13, що миється, й аквафільтр – подвійна система фільтрації повітря, що затримує 99,95% пилу, бактерій, спор грибів і т.д. 2. Миття килимів та дорожок 3. Збір рідин 4. Класичне прибирання з використанням мішка або без нього з аквафільтром
- KZ** 1. HEPA H13 жуылатын сүзгіш және су сүзгіші – ауаны сүзудің қосарлы жуыесі, 99,95% шанды, бактерияларды, шаң кенелерін және т.б. ұстап қалады. 2. Кілемдер мен қаптауышты жуу 3. Сұйықтықтарды сору 4. Су сүзгіші бар шаңсорғышпен қапшықсыз немесе қапшықпен классикалық тазалық жұмыстары
- CZ** 1. Omyvatelný HEPA H13 filtr a vodní filtr – duální vzduchový filtrační systém zachycující 99,95% pylů, bakterií, roztoců atp. 2. Praní koberců a čalounění 3. Vysávání tekutin 4. Klasické vysávání se sáčkem nebo bez sáčku s vodním filtrem

- SK** 1. Umývateľný filter HEPA H13 a vodný filter – dvojnásobná filtrácia vzduchu, ktorá zachytí až 99,95% peľov, baktérií, roztocov ap. 2. Tepovanie koberecov a čalúnenia 3. Vysávanie rozliatych tekutín 4. Klasické vysávanie – vreckové alebo bezvreckové
- HU** 1. HEPA H13 lemosható szűrő és vízszűrő – a pollen, a baktériumok, az atkák, stb. 99,95%-ét megfogó dupla légszűrő rendszer. 2. Szőnyeg- és kárpittisztítás 3. Folyadékok felszívása 4. Klasszikus porzsákos vagy porzsák nélküli, vízszűrős porszívózás
- RO** 1. Filtru lavabil HEPA H13 și filtru de apă – sistem dublu de filtrare a aerului care oprește 99,95% praf, bacterii, acarieni etc. 2. Spălarea covorurilor și a tapiteriei 3. Strângerea lichidelor 4. Aspirare clasică cu sac sau fără sac cu filtru de apă
- BG** 1. Миеш се филтър HEPA H13 и воден филтър – двойна система за филтриране на въздуха, задържаща 99,95% прах, бактерии, акари и др. 2. Пране на килими и тапицерии 3. Събиране на течности 4. Класическо почистване със или без торбичка с воден филтър
- EN** 1. Washable HEPA H13 filter and water filter – dual air filtration system retaining 99.95% of pollen, bacteria, dust mites, etc. 2. Washing carpets and upholstery 3. Picking up liquids 4. Classic dust bag vacuuming or bagless vacuuming with water filter



Компания «Zelmer» заботится об окружающей среде. Данная инструкция напечатана на бумаге, которая на 100% состоит из материалов вторичной переработки. Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.

Zelmer S.A.  
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND

**zelmer**

www.zelmer.com

ZVC763-005\_V01