


- A. Селектор программ
- B. Температуры, Дисплей времени
- C. Кнопка "Таймер Отсрочки"
- D. Индикаторы указателя последовательности выполнения программы
- E. Кнопка "Отсрочка Конца Цикла" (с режимом "Отжим")
- F. Кнопка "Старт/Пауза"
- G. Кнопка "Сброс/Слив"
- H. Селектор "Температура"
- I. Кнопка "Степень Загрязнения"
- J. Кнопки детского предохранителя
- K. Индикатор передозировки моющего средства

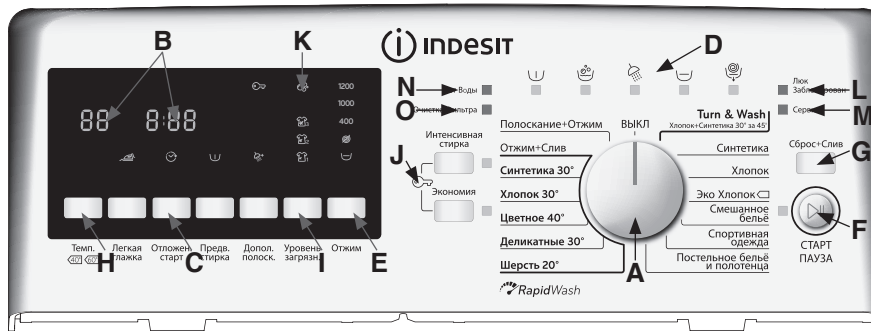

- L. Индикатор "Люк Заблокирован"
- В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:
- M. Индикатор "Сервис"
 - N. Индикатор "Нет Воды"
 - O. Индикатор "Очистка Фильтра"

Программа	Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья / Примечания	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции						Макс. скорость отжима об/мин		
				Предв. стирка	Основная стирка	Умягчители	Легкая глажка	Отложен. старт	Предв. стирка	Допол. полоск.	Уровень загрязн.	Отжим		Экономия	Интенсив. стирка
Turn & Wash 30°C		3,5	Наилучший выбор для ежедневной стирки. Эта программа сочетает низкотемпературную стирку с высокой скоростью отжима и поэтому превосходно подходит для слабо и нормально загрязненного белья из хлопчатобумажных и синтетических тканей.	-	Да	*	-	*	-	-	*	-	-	-	1000 ¹⁾
Синтетика Холодна - 60°C		3.0	Для стирки загрязненной одежды из синтетических волокон (например, из полиэфиры, полиакрила, вискозы и т. д.) или из смесовых хлопчатобумажно-синтетических тканей.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Хлопок Холодна - 95°C		Макс.	Для стирки нормально, сильно загрязненных и грубых хлопчатобумажных изделий.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Эко Хлопок 40 - 60°C		Макс.	Для стирки вещей нормальной степени загрязнения. При температуре 40°C и 60°C — это стандартная программа для стирки хлопчатобумажных изделий и является наиболее оптимальной с точки зрения расхода воды и потребления электроэнергии.	-	Да	*	-	*	-	*	*	*	*	-	Макс.
Смешанное бельё Холодна - 40°C		Макс.	Программа для стирки предметов, совмещающих различные типы тканей, а также смешанных загрузок из хлопчатобумажного и синтетического белья. Не разрушает структуру волокон.	*	Да	*	-	*	*	*	*	*	*	-	Макс.
Спортивная одежда 40 - 60°C		3,5	Нормально загрязненная и пропотевшая спортивная одежда из хлопкового трикотажа или микроволокна. Содержит цикл предварительной стирки — моющее средство можно добавить в ячейку для предварительной стирки. Не используйте кондиционер.	*	Да	-	-	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Постельное бельё и полотенца Холодна - 60°C		3.5	Белое и цветное постельное бельё из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных тканей. Снижает концентрацию микробов и бережно очищает постельное бельё (в т.ч., из деликатных тканей). Тщательное полоскание позволяет удалить из белья все остатки моющих средств и пыльцу растений. Для данной программы рекомендуется использовать порошковое моющее средство.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Макс.
RapidWash	Шерсть 20°C	1.0	Все изделия из шерсти можно стирать, установив программу "Шерсть", даже, если на их маркировке указано «только ручная стирка». Для получения наилучших результатов используйте специальные моющие средства и не превышайте максимально допустимый вес загрузки белья.	-	Да	*	-	*	-	-	*	*	*	-	1000 ¹⁾
	Деликатные 30°C	1.5	Для стирки особо деликатных вещей. До стирки рекомендуется вывернуть изделия наизнанку.	-	Да	*	-	*	-	-	*	*	*	-	1000 ¹⁾
	Цветное 40°C	3,5	Слабо и нормально загрязненные изделия из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных тканей, в том числе, деликатных. Сохраняет цвета.	-	Да	*	*	*	-	*	*	*	*	-	Макс.
	Хлопок 30°C	3,5	Для быстрой стирки слегка загрязненной одежды. Этот цикл длится всего 30 минут, что экономит время и электроэнергию.	-	Да	*	-	*	-	-	*	*	*	-	Макс.
	Синтетика 30°C	3.0	Укороченный цикл для легко загрязненной одежды из синтетических волокон (полиэстера, полиакрила, вискозы и т.п.) или из смесовых хлопчатобумажно-синтетических тканей.	-	Да	*	-	*	-	*	*	*	*	-	Макс.
Отжим + Слив	-	Макс.	Отдельная программа интенсивного отжима. Для прочных тканей.	-	-	*	-	*	-	*	-	*	-	Макс.	
Полоскание + Отжим	-	Макс.	Отдельная программа полоскания и интенсивного отжима. Для прочных тканей.	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	Макс.	


Да = необходима дозировка / * = опция
 1) В целях щадящего режима обработки вещей скорость отжима в данных программах является ограниченной.


ДАнные по потреблению

Расход электроэнергии в выключенном состоянии 0.11 Вт / во включенном состоянии 0.11 Вт.

Программа	Температура (°C)	Загрузка (kg)	Вода (l)	Энергия (kWh)	Прибл. длительность программы ☺ (час:мин)	 %
Turn & Wash	30	3.5	43	0.40	0:45	40
Синтетика	60	3.0	54*	0.89	2:05	
Синтетика	40	3.0	50	0.56	1:50	
Хлопок	95	7.0	58*	2.10	2:35	64
Хлопок	60	7.0	52	1.33	2:35	
Хлопок	40	7.0	64	0.99	3:00	
Эко Хлопок  **	60	7.0	48	0.90	4:00	62
Эко Хлопок  **	60	3.5	34	0.75	2:50	
Эко Хлопок  **	40	7.0	48	0.75	2:45	
Эко Хлопок  **	40	3.5	34	0.65	2:30	
Смешанное бельё	40	7.0	55	0.80	2:00	
Спортивная одежда	40	3.5	57	0.75	1:30	
Постельное бельё и полотенца	60	3.5	55	1.10	2:00	
Шерсть	20	1.0	40	0.10	0:35	
Деликатные ткани	30	1.5	50	0.50	0:45	
Цветное	40	3.5	40	0.47	0:59	
Хлопок	30	3.5	42	0.25	0:30	
Синтетика	30	3.0	40	0.31	0:50	

Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Разходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки. Расход воды и энергии касаются стандартной установки способа работы программы; выбор специальных функций либо изменение ротационной скорости или температуры изменит это потребление.

 Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактических применяемых рабочих условий (смотри "Путеводитель поиска неисправностей" в Вашей Инструкции по обслуживанию).

 Примерное содержание излишней влажности (%). После окончания программы и центрифугирования, при наибольшей выбранной скорости, в базовой программной настройке.

* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

** Стандартная программа для хлопка и база для Энергетической таблички. В целях экономии электроэнергии фактическая температура стирки может отличаться от указанной температуры программы.

ПОДГОТОВКА ЦИКЛА СТИРКИ

1. Загрузите стиральную машинку, закройте люк и проверьте, закрыт ли он должным образом.
2. Засыпьте стиральный порошок и любые добавки, как описано на обратной стороне страницы и в инструкции по эксплуатации.
3. Закройте люк.
4. Установите **рукоятку выбора программы** на желаемую программу. Дисплей покажет длительность цикла выбранной программы (часы и минуты), индикатор кнопки **"Старт/Пауза"** начнёт мигать. Температуру и скорость оборотов можно изменить, нажав кнопки **"Температура"** и **"Отсрочка Конца Цикла /Отжим"**. Если после выбора программы вы ее сразу же не пускаете, стиральная машина через 15 минут автоматически выключится. Чтобы снова включить стиральную машину, поверните селектор программ в положение "ВЫКЛ", а затем вновь поверните его на нужную программу.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Если комбинация программы, дополнительных функций является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Выбор несовместимые комбинации специальных функций автоматически отменяются.

Кнопка "Легкая Глажка"

- Снижает помятость при помощи увеличения количества воды и слабого отжима.

Кнопка "Предварительная Стирка"

- Имеет смысл использовать для сильнозагрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 19 минут.
- Не используйте жидкие моющие средства, если Вы задали дополнительную функцию "Предварительная стирка".

Кнопка "Дополнительное полоскание"

- Снижает остаточное содержание моющего средства в белье за счет более длительной стадии полоскания.
- Опция хорошо подходит для стирки детских вещей, для людей, страдающих аллергией, для местностей с мягкой водой.

Кнопка "Уровень загрязнения"

- Опция "Уровень загрязнения" позволяет адаптировать процесс стирки к вашим потребностям, предлагая выбор между тремя различными уровнями загрязнения — "Сильное", "Среднее" и "Легкое":
 - Сильное: очень грязное белье; удаление особо стойких пятен.
 - Среднее: обычные пятна.
 - Легкое: слабо загрязненное белье.

Кнопка v "Отсрочка Конца Цикла/ Отжим"

- Для каждой программы существует автоматически заданная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если выбранное значение скорости отжима равно „0“, то окончательный отжим отключается, и выполняется только слив воды. Тем не менее, во время полоскания выполняются промежуточные отжимы.
- Если выбрана функция "Отсрочка Конца Цикла", вещи остаются в воде последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет. Для включения функции "Отсрочка Конца Цикла" нажмите несколько раз кнопку „Отжим“, пока на дисплее не загорится символ "Отсрочка Конца Цикла"
- Программу стирки прекращает выполнение на этапе „Задержка полоскания“ когда на дисплее мигает символ "Отсрочка Конца Цикла"; световой индикатор в кнопке **"Старт/Пауза"** мигает тоже.

- Для того, чтобы операцию "Отсрочка Конца Цикла" закончить с отжимом белья, нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** - отжим белья будет осуществляться при нападении выбранных, для данной программы, оборотах. Если Вы желаете изменить обороты отжима, установите их повторным нажатием кнопки „Отжим“, а потом нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**.
- Для того, чтобы операцию "Отсрочка Конца Цикла" закончить откачиванием воды без отжима, нажмите кнопку „Отжим“, и удерживайте её пока на дисплее не появится скорость центрифугирования „0“, потом нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** для того, чтобы началось откачивание воды. Не оставляйте белье (особенно шелк) с включенной функцией "Отсрочка Конца Цикла" на слишком продолжительное время.
- Кнопка "Режим Энергосбережения"**
 - Экономит энергию, используемую для нагрева воды, сохраняя при этом хорошие результаты стирки.
 - Рекомендуется только для легко загрязненного белья без пятен.
 - Пожалуйст, проверьте подходит ли ваш стиральный порошок для стирки при низкой температуре (15 или 20 °C).
 - Устанавливаемые, прежде всего, при программах с низким температурным уровнем.
- Кнопка "Интенсивная стирка"**
 - Выберите эту опцию, если вы добавляете пятновыводитель к моющему средству, чтобы повысить эффективность его действия и качество стирки.
 - Используйте при максимальной загрузке. Добавьте подходящий пятновыводитель (порошковый) в лоток для основной стирки.
 - Длительность программы может увеличиться на время до 10 минут. Опция рассчитана на использование кислородных пятновыводителей и отбеливателей. Не используйте отбеливатели с хлором или перборатом!

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Чтобы перенести старт выбранной программы на более позднее время, выберите требуемую длительность отсрочки кнопкой **"Отложенный старт"**. Кнопка **"Отложенный старт"** загорится после выбора опции и погаснет в момент запуска программы. После нажатия кнопки **"Старт/Пауза"** стартует обратный отсчет времени. После запуска программы индикация задержки на дисплее сменяется временем, остающимся до завершения программы. Чтобы уменьшить выбранное число часов, достаточно снова нажать кнопку **"Отложенный старт"**. При выборе данной опции не используйте жидкие моющие средства. Для отмены **"Отложенного старта"** поверните переключатель выбора программ на другую позицию.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**. При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **"Старт/Пауза"**. Указатель последовательности выполнения программ показывает текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. По завершении этого этапа соответствующий индикатор гаснет.

ИНДИКАТОР "ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН"

После запуска программы лампочка загорается, указывая, что люк нельзя открывать. Во время выполнения программы стирки крышка заблокирована, и нельзя ни в коем случае открывать ее принудительно. Если Вам срочно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена текущей программы до ее завершения".

КНОПКИ ДЕТСКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

- Кнопки на панели управления можно заблокировать против неразрешенного использования (напр. детьми).
- Одновременно нажмите обе кнопки детского предохранителя и удерживайте их на протяжении не менее 3 секунд. На дисплее загорится символ ключа.
 - Для разблокировки предохранителя, необходимо поступать таким же способом.

ПОКАЗАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае каких-либо неисправностей обращайтесь к разделу "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации.

"Нет Воды":

подача воды отсутствует или он недостаточен

"Сервис":

отказ или неисправность электрической детали.

"Очистка Фильтра":

сточные воды из стиральной машины не откачиваются.

Мелькают обороты отжима:

дисбаланс в течение отжима.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Гаснет индикатор "Люк Заблокирован" и на дисплее высвечивается "End". Стиральная машина по приблизительно 15-ти минутам полностью выключится, чем она сберегает энергию.
- 1. Поверните селектор программ в положение "ВЫКЛ".
- 2. Закройте кран подачи воды.
- 3. Откройте крышку и барабан и выньте белье из машины.
- 4. Оставьте крышку открытой в течение некоторого времени, чтоб дать машине высохнуть.

ИНДИКАТОР ИЗБЫТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА МОЩЕГО СРЕДСТВА

Этот индикатор включается в конце программы в том случае, если было использовано слишком большое количество моющего средства. При следующей стирке следует использовать меньшее количество моющего средства. Если загорелся этот символ, а на дисплее высвечивается сообщение "Fod", это означает, что в ходе стирки образовалось чрезмерное количество пены; см. раздел "Поиск и устранение неисправностей" в Руководстве по эксплуатации машины.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**, чтоб приостановить программы. Индикаторная лампочка мигает.
2. Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку **"Старт/Пауза"**. Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Нажмите кнопки **"Сброс/Слив"** отменяет выполнение программы до ее окончания.

- Нажмите кнопку **"Сброс/Слив"** и держите ее нажатой не менее 3 секунд. При этом вода из машины будет слита; имейте в виду, что перед тем как крышка будет разблокирована, может пройти некоторое время.