





BN68-20981G-00

About the Buttons on the Standard Remote Control

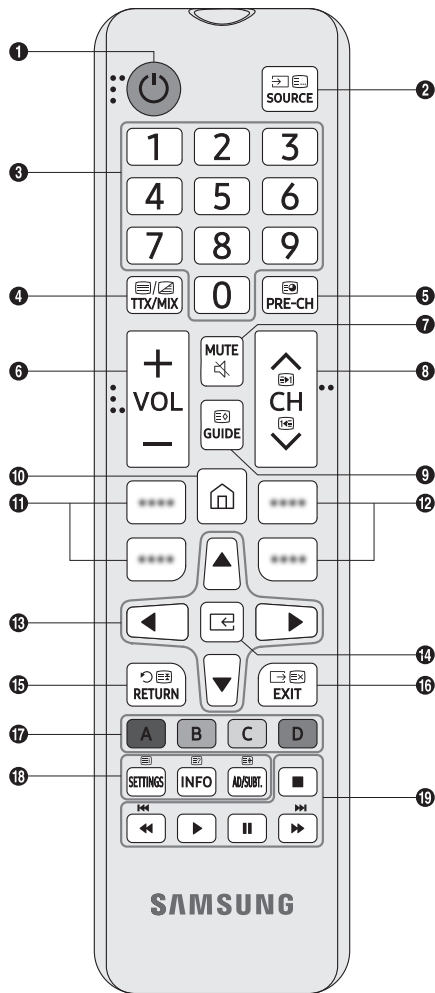

| Number | Description                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | (Power)<br>Turns the TV on and off.                                                                                                                                        |
| 2      | Displays and selects available video sources.                                                                                                                              |
| 3      | Gives direct access to channels.                                                                                                                                           |
| 4      | Alternately selects Teletext mode, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV.                                                                                                  |
| 5      | Returns to the previous channel.                                                                                                                                           |
| 6      | Adjusts the volume.                                                                                                                                                        |
| 7      | Turns the sound on/off.                                                                                                                                                    |
| 8      | Changes the current channel.                                                                                                                                               |
| 9      | Displays the Guide screen.                                                                                                                                                 |
| 10     | Press to switch to the Home Screen.                                                                                                                                        |
| 11, 12 | Press each button to run its function. <ul style="list-style-type: none"><li>Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.</li></ul>  |
| 13     | Moves the cursor, selects the on-screen menu items, and changes the values seen on the TV's menu.                                                                          |
| 14     | (Select)<br>Selects or runs a focused item.                                                                                                                                |
| 15     | Returns to the previous menu or channel.                                                                                                                                   |
| 16     | Exits the menu.                                                                                                                                                            |
| 17     | Use these buttons according to the directions on the TV screen.                                                                                                            |
| 18     | SETTINGS<br>Displays the main on-screen menu.<br>INFO<br>Displays information about the current programme or content.<br>AD/SUBT.<br>Displays the Accessibility Shortcuts. |
| 19     | Use these buttons with specific features. Use these buttons according to the directions on the TV screen.                                                                  |

- The images, buttons, and functions of the remote control may differ depending on the model or geographical area.
- This remote control has Braille points on the Power, Channel, and Volume buttons and can be used by visually impaired persons.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.

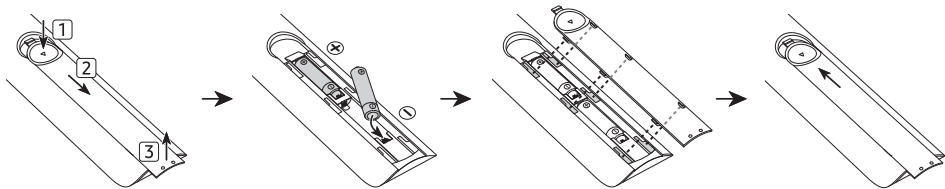

| Українська

Інформація про кнопки на Стандартний пульт дистанційного керування

| Номер  | Опис                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | ⏻ (Живлен.)<br>Увімкнення і вимкнення телевізора.                                                                                                                                                      |
| 2      | Відображення переліку та вибір доступного джерела відеосигналу.                                                                                                                                        |
| 3      | Прямий доступ до каналів.                                                                                                                                                                              |
| 4      | Або виберіть режим Телетекст, Телетекст на весь екран / Телетекст на півекрана / Змішаний / Живе телебачення.                                                                                          |
| 5      | Повернення до попереднього каналу.                                                                                                                                                                     |
| 6      | Регулювання гучності.                                                                                                                                                                                  |
| 7      | Увімкнення/вимкнення звуку.                                                                                                                                                                            |
| 8      | Зміна поточного каналу.                                                                                                                                                                                |
| 9      | Виклик екрана Гід.                                                                                                                                                                                     |
| 10     | Натисніть для переходу на екран Осн..                                                                                                                                                                  |
| 11, 12 | Натискайте кнопки для виконання відповідних функцій. <ul style="list-style-type: none"><li>Доступні програми можуть відрізнятися залежно від географічного регіону або постачальника вмісту.</li></ul> |
| 13     | Переміщення курсору, вибір пунктів екранного меню і зміна значень меню телевізора.                                                                                                                     |
| 14     | ⏏ (Вибір)<br>Вибір чи запуск сфокусованих пунктів.                                                                                                                                                     |
| 15     | Повернення до попереднього меню чи каналу.                                                                                                                                                             |
| 16     | Вихід із меню.                                                                                                                                                                                         |
| 17     | Користуйтеся цими кнопками відповідно до вказівок на екрані телевізора.                                                                                                                                |
| 18     | SETTINGS<br>Відображення головного екранного меню.<br><br>INFO<br>Відображення інформації про поточну програму чи вміст.<br><br>AD/SUBT.<br>Відображення налаштувань Ярлики доступності.               |
| 19     | Використовуйте ці кнопки зі спеціальними функціями. Користуйтеся цими кнопками відповідно до вказівок на екрані телевізора.                                                                            |

- Зображення, кнопки та функції пульта ДК можуть відрізнятися залежно від моделі та географічного регіону.
- Пульт дистанційного керування має написи за Брайлем на кнопках Живлен., Канал, і Гучність; його спеціально пристосовано для людей із вадами зору.
- Якщо ви використовуєте пульт дистанційного керування, який постачається з телевізором, для іншого телевізора, окремі функції можуть не працювати належним чином.

| Română

Despre Butoanele de pe Telecomandă standard

| Număr  | Descriere                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | ⏻ (Alimentare)<br>Pornește și oprește televizorul.                                                                                                                                                  |
| 2      | Afișează și selectează sursele video disponibile.                                                                                                                                                   |
| 3      | Oferă acces direct la canale.                                                                                                                                                                       |
| 4      | Selectează alternativ modul Teletext, TTX complet/TTX dublu/Mixt/TV live.                                                                                                                           |
| 5      | Revine la canalul anterior.                                                                                                                                                                         |
| 6      | Reglează volumul.                                                                                                                                                                                   |
| 7      | Pornește/oprește sunetul.                                                                                                                                                                           |
| 8      | Schimbă canalul curent.                                                                                                                                                                             |
| 9      | Afișează ecranul Ghid.                                                                                                                                                                              |
| 10     | Apăsați pentru a comuta la ecranul Start.                                                                                                                                                           |
| 11, 12 | Apăsați fiecare buton pentru a rula funcția. <ul style="list-style-type: none"><li>Disponibilitatea aplicațiilor poate varia în funcție de zona geografică sau de furnizorul de conținut.</li></ul> |
| 13     | Mută cursorul, selectează elemente din meniul de pe ecran și modifică valorile văzute în meniul televizorului.                                                                                      |
| 14     | ⏏ (Selectați)<br>Selectează sau execută elementul focalizat.                                                                                                                                        |
| 15     | Revine la meniul sau canalul anterior.                                                                                                                                                              |
| 16     | Iese din meniu.                                                                                                                                                                                     |
| 17     | Utilizați aceste butoane conform indicațiilor de pe ecranul televizorului.                                                                                                                          |
| 18     | SETTINGS<br>Afișează meniul OSD principal.<br><br>INFO<br>Afișează informații despre programul sau conținutul curent.<br><br>AD/SUBT.<br>Afișează Comenzi rapide pentru accesibilitate.             |
| 19     | Utilizați aceste butoane cu caracteristici specifice. Utilizați aceste butoane conform indicațiilor de pe ecranul televizorului.                                                                    |

- Imaginile, butoanele și funcțiile telecomenzii pot fi diferite în funcție de model sau zona geografică.
- Această telecomandă are puncte Braille pe butoanele Alimentare, Canal și Volum și poate fi utilizată de persoane cu deficiențe de vedere.
- Dacă utilizați telecomanda care este oferită împreună cu televizorul, este posibil ca anumite funcții să nu funcționeze normal.