



SAMSUNG

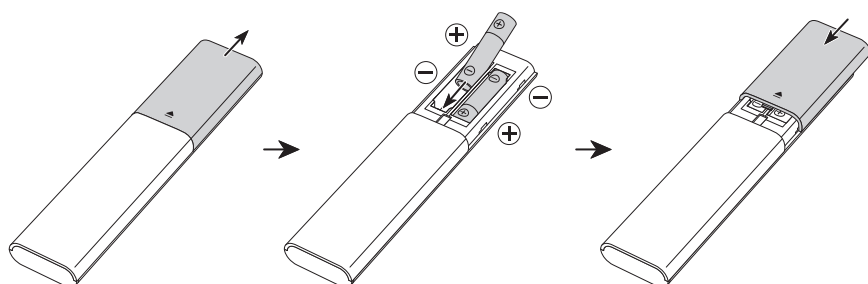

BN68-21493F-00

About the Buttons on the Remote Control

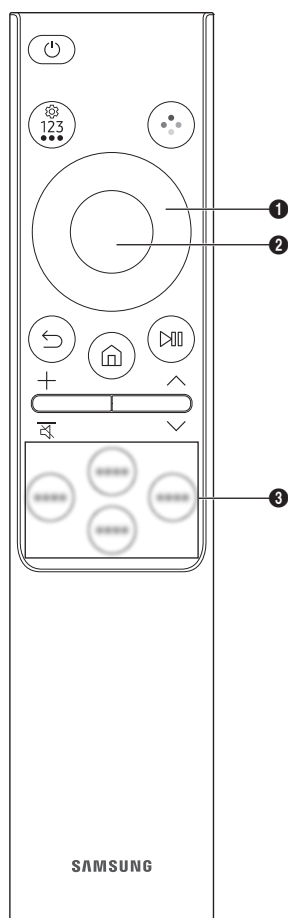

Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off.
(Settings / Number / Option button)	You can access Setting menu / virtual numeric pad / Option pad / SmartThings directly. - Accessing the SmartThings app using this button may not be supported, depending on the model. - Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. - Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done or Enter Number to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, ZIP code and etc.
(Colour button)	When pressed, coloured buttons appear on the screen. Use this button to access additional options that are specific to the feature in use.
① Directional button (up, down, left, right)	Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
② Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.
(Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.
(Smart Hub)	Press to switch to the Home Screen.
(Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing.
+ / - (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the Accessibility Shortcuts appears. may not be present, depending on the model.
^ / v (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the Guide screen, press the button. When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears.
③ Launch app button	Press each button to run its function. Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.

- The images, buttons, and functions of the remote control may differ with the model or geographical area.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.

| Українська

Прокнопки пульта дистанційного кеування

Кнопка	Опис
 (Живлен.)	Увімкнення та вимкнення телевізора.
 (Кнопка "Налаштування/Номер/Функція")	Ви можете одразу перейти до таких розділів: меню налаштувань / віртуальна цифрова клавіатура / панель опцій / SmartThings. - Доступ до програми SmartThings через цю кнопку може не підтримуватися залежно від моделі. - Ця кнопка надає доступ до додаткових параметрів функції, яка використовується. - Натисніть, щоб вивести на екран віртуальну цифрову панель. Використовуйте цифрову панель для введення числових значень. Щоб ввести числове значення, виберіть потрібні цифри та пункт Гот. або Ввести номер. У такий спосіб можна змінювати канал, вводити PIN, поштовий індекс тощо.
 (Кнопка Колір)	Після натиснення на екрані з'являться кольорові кнопки. Ця кнопка надає доступ до додаткових параметрів функції, яка використовується.
 Кнопка напрямку («вгору, вниз, ліворуч, праворуч»)	Дозволяє перемістити фокус і змінити значення в меню телевізора.
 Вибір	Вибір чи запуск сфокусованих пунктів. Якщо натиснути цю кнопку під час перегляду телепрограм, з'явиться докладна інформація про програму.
 (Поверн.)	Повернення до попереднього меню. Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, буде закрито функцію, яка використовується. Якщо натиснути цю кнопку під час перегляду телепрограм, буде виконано перехід до попереднього каналу.
 (Smart Hub)	Натисніть, щоб перейти на екран Перший екран.
 (Відтворення/пауза)	Після натиснення цієї кнопки відображається група елементів керування відтворенням. За допомогою цих елементів можна керувати відтворенням поточного медіавмісту.
 + / — (Гучність)	Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб налаштувати потрібний рівень гучності. Натисніть кнопку, щоб вимкнути звук. Якщо натиснути й утримувати кнопку понад 2 секунди, з'явиться меню Ярлики доступності .  — цей елемент керування може бути недоступний на певних моделях.
 ^ / v (Канал)	Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб вибрати потрібний канал. Натисніть кнопку, щоб з'явився екран Гід . Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, з'явиться екран Список каналів.
 Кнопка запуску програми	Натискайте кнопки для виконання відповідних функцій. Доступні програми можуть відрізнятися залежно від географічного регіону або постачальника вмісту.

- Вигляд, кнопки та функції пульта дистанційного керування можуть відрізнятися залежно від моделі або географічного регіону.
- Якщо ви використовуєте пульт дистанційного керування, який постачається з телевізором, для іншого телевізора, окремі функції можуть не працювати належним чином.

| Română

Despre butoanele telecomenzii

Buton	Descriere
 (Alimentare)	Apăsați pentru a porni sau opri televizorul.
 (Buton Setări/ Număr/ Opțiune)	Puteți accesa direct meniul de setări / tastatura numerică virtuală / tastatura de opțiuni / SmartThings. - În funcție de model, este posibil ca aplicația SmartThings să nu poată fi accesată folosind acest buton. - Utilizați acest buton pentru a accesa opțiunile suplimentare specifice funcției în curs de utilizare. - Apăsați pentru a afișa pe ecran tastatura numerică virtuală. Utilizați tastatura numerică pentru a introduce valori numerice. Selectați numerele și apoi selectați Efectuat sau Introducere număr pentru a introduce o valoare numerică. Utilizați opțiunea pentru a schimba canalul, a introduce un cod PIN, un cod poștal etc.
 (Butonul Culoare)	La apăsare, apar butoane colorate pe ecran. Utilizați acest buton pentru a accesa opțiunile suplimentare specifice funcției în curs de utilizare.
 Buton direcțional (sus, jos, dreapta, stânga)	Deplasează focalizarea și modifică valorile existente în meniul televizorului.
 Selectați	Selectează sau execută elementul focalizat. La apăsarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informații detaliate despre program.
 (Revenire)	Apăsați pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, funcția care rulează se închide. Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior.
 (Smart Hub)	Apăsați pentru a comuta la Primul ecran.
 (Redare/pauză)	Când este apăsat, apar comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteți controla conținutul media care se redă.
 + / — (Volum)	Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsați butonul. Dacă este apăsat timp de cel puțin 2 secunde, apare Comenzi rapide pentru accesibilitate .  poate să nu fie prezent, în funcție de model.
 ^ / v (Canal)	Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul Ghid, apăsați butonul. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare ecranul Listă de canale.
 Buton de lansare a aplicației	Apăsați fiecare buton pentru a rula funcția. Disponibilitatea aplicațiilor poate varia în funcție de zona geografică sau de furnizorul de conținut.

- Imaginile, butoanele și funcțiile telecomenzii pot fi diferite în funcție de model sau zona geografică.
- Dacă utilizați telecomanda care este oferită împreună cu televizorul, este posibil ca anumite funcții să nu funcționeze normal.