

Дякуємо Вам за покупку мобільного телефону X-style 14. Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Телефон X-style 14 дозволяє використовувати 2 SIM картки стандарту GSM у режимі Dual Standby, тобто, у режимі очікування дві карти знаходяться в мережі; під час дзвінка одна картка працює в активному режимі, друга - недоступна.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятись у зв'язку із змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Важливі зауваження з техніки безпеки

Даний телефон призначений для здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин.

- Не використовуйте телефон у грозу на відкритому повітрі.
- Не піддавайте батарею телефону впливу високих температур, вибухонебезпечних та вогненебезпечних рідин.
- Вимикайте телефон у випадках, якщо використання телефону може спричинити перешкоди або становити небезпеку.
- Не кладіть телефон в нагрівальні прилади, такі як мікрохвильова піч, плита або обігрівач.
- Не намагайтеся розкрити корпус телефону. Якщо телефон або будь-який з аксесуарів не працюють

належним чином, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

- Використовуйте тільки ті аксесуари та зарядні пристрої, що призначені для даної моделі. Не використовуйте дефектні кабелі або ЗУ.
- Не допускайте короткого замикання акумулятора.
- Якщо Ви використовуєте які-небудь персональні медичні пристрої, уточніть у виробника, чи має пристрій достатній захист від випромінювання в радіодіапазоні. Вимикайте телефон у лікувальних установах, якщо це вимагається правилами внутрішнього розпорядку.
- Не користуйтеся мобільним телефоном під час водіння. Дотримуйтеся правил користування мобільними телефонами під час керування транспортним засобом.
- Тримайте телефон, всі його компоненти та аксесуари в місці, недоступному для дітей і домашніх тварин. Вони можуть випадково пошкодити ці предмети або вдавитися дрібними деталями.
- Уникайте попадання рідини на телефон.
- Не використовуйте сильнодіючі хімікати, розчинники або підбілювачі для очищення телефону
- Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного проміння.
- Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність. Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

Загальні характеристики моделі


| | |
|--|---|
| Телефон, смуги частот | GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx) |
| Кількість SIM | 2 SIM (mini-SIM). Режим Dual SIM Dual Standby |
| Повідомлення | SMS |
| Bluetooth, версія, смуга частот | V3.0, 2400-2483.5 МГц |
| Дисплей | 1,44'', 128*64 пікс |
| Підтримка форматів | MP3, WAV, JPG |
| FM-радіо | 87,5-108,0 МГц (вбудована антена) |
| Micro-SD | До 32 Гб |
| Батарея | Li-Ion, 600mAh |
| Макс потужність випромінювання в смугах частот, на яких працює радіобладнання | Bluetooth: 4.32 dBm (2.7 мВт). GSM 900: 33 dBm (2 Вт) GSM 1800: 29.2 dBm (832 мВт). |

Комплект постачання:

- Мобільний телефон
- Акумуляторна батарея
- Зарядний пристрій
- Посібник користувача

- Гарантійний талон

Зовнішній вигляд телефону

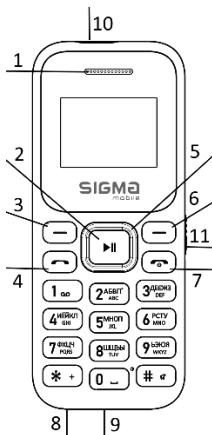

| | |
|---|--|
| 1 | Голосовий динамік |
| 2 | Центральна клавіша |
| 3 | Ліва софт клавіша (ЛСК) |
| 4 | Виклик\прийом виклику |
| 5 | Кнопки навігації |
| 6 | Права софт клавіша (ПСК) |
| 7 | Відбій\відміна\(\довге натискання - для вмикання або вимикання телефону) |


| | |
|----|------------------------------|
| 8 | microUSB роз'єм |
| 9 | Аудіо роз'єм |
| 10 | Ліхтарик |
| 11 | Клавіша увімкнення ліхтарика |

Призначення клавіш

| | |
|--------------------|--|
| Клавіші 0-9 | Для набору номеру. Натискання та утримання клавіш 2-9 – для швидкого набору попередньо встановлених номерів. |
| Клавіша * | Для введення символів *, +, w, p. |
| Клавіша # | Для введення символу #. Натискання та утримання – для перемикання Профілів користувача Загальний/Тихий |
| ЛСК | В режимі очікування – перехід до меню. Перехід до Опції. При заблокованій клавіатурі по чергове натискання ЛСК та ПСК для розблокування. |
| ПСК | В режимі очікування перехід до адресної книги. В меню-повернення до попередньої сторінки |
| Центральна Клавіша | Меню/ОК. Відтворення/пауза в режимі аудіоплеєра та FM радіо. |

Перше вмикання

Відкрийте задню кришку, вийміть акумулятор. Встановіть SIM картки у слоти пристрою.

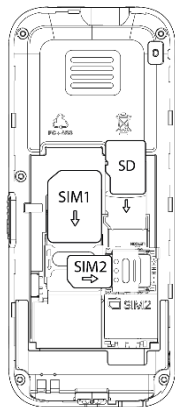

Встановіть також micro-SD картку, якщо необхідно.

Встановіть батарею, пильнуючи, щоб контакти батареї відповідали контактам телефону.




Будьте обережні, зламані контакти карток або батареї призводять до виходу пристрою з ладу та скасування гарантії.







Закрийте задню кришку.

Увімкніть телефон довгим натисканням на клавішу ВІДБІЙ.

Рекомендуємо провести повну зарядку батареї перед першим використанням.

Умовні позначки екрану телефону

| | |
|---|--------------------------|
|  | Сигнал мережі |
|  | Індикатор заряду батареї |
|  | Нове повідомлення |

| | |
|---|--------------------------------|
|  | Пропущений виклик |
|  | Активовано профіль «Без звуку» |
|  | Активовано профіль «Звичайний» |
|  | Активовано профіль «Нарада» |
|  | Є активні будильники |
|  | Bluetooth увімкнений |

Вмикання\вимикання пристрою

Для вмикання пристрою натисніть та утримуйте кнопку Відбій до активації екрану пристрою.

Для вимикання – натисніть та утримуйте кнопку Відбій до вимкнення пристрою.

Блокування пристрою відбувається автоматично (якщо увімкнено автоматичне блокування), натисканням кнопки Відбій (якщо налаштовано). Розблокування – почерговим натисканням кнопок ЛСК та ПСК.

Виклик

Для здійснення виклику наберіть номер на цифровій клавіатурі у локальному або міжнародному форматі, або оберіть номер зі списку контактів телефону, та натисніть кнопку виклику. Оберіть, з якої SIM карти здійснювати виклик. Для скасування виклику – натисніть кнопку скасування.

Під час виклику також можливо: перемкнути звук у режим голосного зв'язку, почати запис розмови, додати абонента для конференц-зв'язку, вимкнути\увімкнути

мікрофон та інше. Для регулювання гучності під час виклику використовуйте клавіші Вгору/Вниз

Меню пристрою

Для доступу у загальне меню пристрою необхідно натиснути ліву софт-клавішу або центральну клавішу навігації.

Меню має наступні розділи:

Контакти: телефонна книга контактів телефону та SIM-карток;

Повідомлення: для відправлення повідомлень та читання вхідних повідомлень;

Журнал викликів: реєстр вхідних, вихідних та пропущених викликів;

Налаштування: налаштування викликів, екрану, телефону, безпеки, профілів, мережі

Bluetooth

FM радіо: винесений в окреме меню запуск FM радіо

Диктофон

Аудіоплеєр

Файли. Для перегляду файлів, збережених на картці пам'яті

Будильник

Інструменти: календар, калькулятор, SIM меню

Контакти

Меню «Контакти» - це Ваша телефонна книга, у якій зведені контакти, що збережені у телефоні та на SIM-картках. Пам'ять телефону розрахована для зберігання 500 контактів.

Контакти розташовані в алфавітному порядку. Для пошуку контакту перейдіть в Контакти—Пошук контактів. Для перемикавання способу/мови пошуку натисніть клавішу #. Для перегляду контакту оберіть його курсором та натисніть центральну клавішу навігації.

Для виклику – натисніть кнопку виклику.

Додаткові опції відкриваються лівою софт-клавішею.

Новий контакт: додати новий контакт. Перед створенням треба обрати місце зберігання контакту.

Нове повідомлення: створити та надіслати текстове повідомлення контакту.

Видалити: видалити обраний контакт.

Копіювати/перемістити: можливість копіювати/перемістити контакт між телефоном та SIM картками.

Також є можливість: перегляд стану пам'яті, та видалення усіх контактів, зробити резервне копіювання – експорт - або відновлення контактів – імпорт (лише при наявності картки пам'яті)

При резервному копіюванні контактів на картці пам'яті створюється файл з іменем vcard.vcf. При відновленні контактів інформація береться з цього ж файлу.

Додавання нового контакту: оберіть «Новий» у опціях, оберіть місце збереження контакту, введіть ім'я та номер телефону, натисніть «Зберегти»

Для одного контакту можна додати наступні дані: Ім'я (довжина рядку – 20 знаків), Номер телефону, Група.

Повідомлення

Це меню містить все необхідне для відправлення, зберігання, перегляду та видалення SMS повідомлень.

Нове SMS: оберіть для написання та відправлення (або збереження) нового повідомлення.

Вхідні: тека з отриманими повідомленнями.

Вихідні: тека з повідомленнями, що відправляються.

Чернетки: незавершені повідомлення.

Надіслані: повідомлення, що були відправлені.

Для налаштування перейдіть до Опції—Налаштування.

Меню «Налаштування» дозволяють встановити номери SMS центру для обох SIM-карток, встановити строк дії

повідомлення, налаштувати отримання звіту про стан доставки, налаштувати параметри збереження повідомлень.

Виклики

Меню «Виклики» містить реєстр вхідних, вихідних та пропущених викликів та дозволяє: переглянути інформацію, набрати номер контакту, відправити SMS-повідомлення, додати новий номер до контактів, додати номер до чорного списку, видалити інформацію про виклик та інше.

Налаштування

Телефон: містить налаштування дати та часу, мови інтерфейсу, установки клавіш швидкого доступу, налаштування вмикання\вимикання за розкладом. Також це меню дозволяє зробити скидання на заводські налаштування.

Виклики. Меню дозволяє налаштувати кількість активних SIM карток, опції переадресації, заборону викликів, автодозвон, автозапис виклику та інше.

Дисплей: налаштування яскравості дисплея, часу підсвічування екрану та клавіш

Безпека: Надає можливість налаштувати блокування SIM карток, блокування телефону, автоматичне блокування клавіш та блокування окремих функцій телефону В цьому меню також знаходиться меню керування функціями «чорний список» та «білий список»

Профілі. Меню призначене для налаштування профілів звуку, тобто параметрів гучності, рінгтонів, звуку клавіш та системи для різних умов використання телефону, таких як: на вулиці, у приміщенні, тиша та інше.

Є можливість редагувати вбудовані налаштування. Для цього необхідно натиснути Опції та Налаштування

Для активації набору налаштувань треба обрати профіль у меню та натиснути центральну кнопку.

Мережа: дозволяє налаштувати GPRS, вказати картку для передачі даних за замовчуванням, налаштувати

обліковий запис для передачі даних, вибрати спосіб вибору мережі-ручний або автоматичний.

Аудіоплеєр

Увага! для користування Аудіоплеєром встановіть картку пам'яті.

Для відтворення/паузи натисніть центральну клавішу. Для переходу до наступного/попереднього файлу – Вправо/Вліво. Для створення списку відтворення скопіюйте музичні файли на картку пам'яті в папку My music. Для зміни налаштувань перейдіть до Список—Опції—Налаштування

Диктофон

Увага! для користування Диктофоном встановіть картку пам'яті.

Для початку запису звуку натисніть центральну клавішу. Після натискання клавіші *Зупинити* запис буде автоматично збережений. Для налаштувань та перегляду списку записаних файлів натисніть Опції.

FM радіо

Увага! В даній моделі FM радіо функціонує із вбудованою антеною. Для покращення якості прийому може знадобитись підключення провідної гарнітури в якості антени.

Для увімкнення/вимкнення натисніть центральну клавішу. Для пошуку радіостанцій натисніть Вправо/Вліво. Для налаштування гучності використовуйте клавіші Вгору/Вниз. В меню Опції є можливість автоматичного та ручного пошуку каналів, перегляд збережених станцій, можливості запису в файл та увімкнення/вимкнення фонового відтворення.

Файли

Файловий менеджер дозволяє працювати з файлами у пам'яті телефону та на карті пам'яті. Доступні такі операції,

як копіювання, переміщення, видалення, створення папок.

Органайзер

В цьому меню доступні наступні програми:

Будильник – дозволяє налаштувати декілька будильників.

Календар – для перегляду календаря. Є можливість створювати/редагувати/переглядати події

Браузер Інтернет

Калькулятор – для арифметичних обчислень.

SIM меню

Bluetooth – налаштування, перегляд пристроїв, підключення пристроїв

Можливі проблеми та способи вирішення

- Наступні рекомендації можуть допомогти вирішити деякі виникаючі проблеми з телефоном самостійно. У разі виникнення проблем, спробуйте вирішити їх самостійно за наступними рекомендаціями. Якщо проблема не вирішена, зверніться до сервісного центру Sigma mobile.
- Перевірте, чи заряджений акумулятор, чи зберігається проблема після перезавантаження пристрою.
- Спробуйте повернути телефон до заводських налаштувань через меню «Налаштування – телефон – скидання налаштувань» (пароль за замовчуванням – 1122)
- Проблеми з картою пам'яті, зазвичай, виникають у разі виходу картки пам'яті з ладу. Тому, спочатку перевірте носій даних окремо. Також рекомендуємо: вийняти та вставити картку пам'яті в роз'єм, перевірте, чи правильно картка вставлена у роз'єм, перезавантажте телефон.
- Телефон не вмикається: перевірте заряд акумулятора, повторно під'єднайте зарядний пристрій, та чекайте не менш 10 хвилин. Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення не менш 5 секунд. Якщо пристрій не вмикається, зверніться до СЦ.

- Батарея швидко розряджається: причинами підвищеної витрати заряду можуть бути: низька температура повітря, активне використання медіа-програм, велика відстань до стільникових веж оператора зв'язку.
- Акумулятор не заряджається: перевірте підключення адаптеру живлення до розетки. Використовуйте тільки комплектний адаптер живлення та кабель.
- Неможливо здійснити виклик: ця проблема може бути викликана слабким сигналом мережі, перенавантаженням мережі, невірно введеним номером абонента, активованою функцією заборони виклику. Спробуйте змінити місцезнаходження, перевірте рівень сигналу мережі, поверніть телефон до заводських налаштувань. Зверніться до СЦ.
- Погано чути абонента: під час розмови, натискайте кнопку «вгору» для підвищення гучності. Налаштуйте гучність під час розмови у профілях. Перевірте сигнал стільникової мережі.

Паролі

При завантаженні телефону та під час використання, можуть виникати запити на введення наступних паролей: Пароль телефону: запит виникає під час завантаження. Це пароль загального блокування.

Пароль скидання на заводські налаштування - 1122

PIN-код: якщо функція перевірки PIN-коду увімкнена, треба ввести код, що надається із відповідною SIM-карткою.

PUK код, PIN2 код – також надаються із SIM карткою.

Код конфіденційності: запитується, якщо конфіденційність увімкнена в налаштуваннях безпеки, під час активації блокованих функцій.

Будьте обережні, встановлюючи паролі блокування: якщо паролі загублені, поновити функціонал телефону можливо тільки у сервісному центрі.