

SAMSUNG

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

SM-A525F/DS
SM-A725F/DS

Зміст

Основні прийоми роботи

- 5 Прочитайте перед початком використання
8 Ситуації, в яких пристрій може перегріватися, та вирішення цього
11 Зовнішній вигляд і функції пристрою
15 Заряджання акумулятора
17 SIM- або USIM-карта (карта nano-SIM)
19 Карта пам'яті (карта пам'яті microSD)
21 Увімкнення та вимкнення пристрою
22 Початкове налаштування
23 Розпізнавання відбитків пальців
26 Розпізнавання обличчя
28 Камера

Програми та функції

- 42 Вступ
43 Обліковий запис Samsung
44 Розуміння екрана
52 Панель сповіщень
54 Введення тексту
56 Інсталяція та видалення програм
58 Телефон
61 Контакти
63 Повідомлення
65 Інтернет
66 Кілька вікон
69 Bixby
- 71 Камера Bixby
72 Bixby Routines
74 Samsung Notes
75 Samsung Kids
76 Samsung Health
77 Samsung Members
77 Samsung Global Goals
77 Galaxy Shop
77 Galaxy Wearable
78 Календар
79 Reminder
80 Мої файли
80 Годинник
80 Калькулятор
81 SmartThings
81 Smart View
82 Music Share
84 Підключення Windows
85 Програми Google
86 Галерея
90 AR Zone
96 Диктофон
97 Радіо
98 Game Launcher
99 Game Booster
99 Samsung TV Plus
100 Обмін вмістом

101	Знімки та запис екрана	128	Конфіденційність
103	Перенос даних з попереднього пристрою (Smart Switch)	129	Розташування
		129	Облікові записи та резервне копіювання
		130	Samsung Cloud
105	Вступ	130	Google
106	Samsung account	131	Додаткові функції
106	Підключення	132	Рухи і жести
107	Wi-Fi	133	Подвійний профіль
109	Bluetooth	134	Використання пристрою та батьківський контроль
110	NFC й безконтактні платежі (моделі з підтримкою NFC)	134	Батарея та обслугов. пристрою
111	Економія трафіку	134	Оптимізація пристрою
111	Лише мобільні дані	135	Акумулятор
112	Мобільна точка доступу	135	Місце збереження
112	Додаткові налаштування підключення	136	ОЗП
114	Звуки та вібрація	136	Захист пристрою
114	Якість звуку та ефекти	136	Програми
115	Звук з окремої програми	137	Загальне керування
115	Сповіщення	138	Спеціальні можливості
116	Дисплей	139	Оновлення ПЗ
117	Плавність рухів	139	Про телефон
117	Зміна режиму екрана або коригування кольору дисплея		
118	Заставка та стиль	141	Усунення неполадок
118	Теми	146	Виймання акумулятора
119	Головний екран		
119	Екран блокування		
120	Smart Lock		
120	Always On Display		
121	Біометричні дані та безпека		
122	Samsung Pass		
124	Захищена папка		
127	Захищений Wi-Fi		

Додаток

141	Усунення неполадок
146	Виймання акумулятора

Основні прийоми роботи



Прочитайте перед початком використання

Для безпечної та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від країни, оператора зв'язку, характеристикам моделі або програмного забезпечення пристрою.
- Під час користування деякими програмами чи функціями пристрій може потребувати підключення до Wi-Fi або мережі мобільного зв'язку.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть привести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За умови використання послуг, що потребують передавання даних, наприклад для обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також визначення розташування, може стягуватися додаткова плата залежно від плану передавання даних. Для передачі великих обсягів даних рекомендується використовувати функцію Wi-Fi.
- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтесь до постачальників цих програм.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може привести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

Основні прийоми роботи

- Наявність на екрані захисної плівки для його збереження під час виробництва та дистрибуції залежить від регіону або постачальника послуг. Ушкодження захисної плівки на екрані не є гарантійним випадком.
- Завдяки автоматичному підлаштуванню діапазону контрасту до умов довкілля зображення на сенсорному екрані залишається добре видимим навіть під яскравим сонячним світлом надворі. Зважаючи на принцип роботи виробу, відображення статичної графіки протягом тривалого часу може привести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння.
 - Рекомендується не виводити статичні зображення на весь сенсорний екран чи його частину надто довго і вимикати сенсорний екран, коли пристрій не використовується.
 - Сенсорний екран може бути налаштований на автоматичне вимкнення, коли пристрій не використовується. Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Дисплей** → **Автовимкнення екрана** і виберіть проміжок часу, який пристрій очікує перед тим, як вимкнути сенсорний екран.
 - Для того, щоб сенсорний екран регулював свою яскравість автоматично залежно від умов довкілля, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Дисплей** і потім торкніться перемикача **Адаптивна яскравість**, щоб увімкнути цю функцію.
- Залежно від регіону та моделі для деяких пристройів існує вимога щодо отримання дозволу на використання від Федеральної комісії зв'язку США (FCC).
Якщо FCC видала дозвіл на використання вашого пристрою, тоді на ньому можна переглянути ідентифікаційний номер FCC. Для перегляду FCC ID запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Про телефон** → **Інформація про стан**. Якщо ваш пристрій не містить ідентифікаційного номера FCC, це означає, що воно не було схвалено до продажу на території США і його ввезення в США можливе тільки для особистого користування власником.

- Користування мобільними пристроями на літаках чи суднах може регламентуватися федеральними й місцевими нормами та обмеженнями. Для уточнення зверніться до відповідних органів влади й завжди дотримуйтесь вказівок членів екіпажу щодо того, коли і як можна користуватися вашим пристроєм.
- Ваш пристрій містить у собі магніти. Дотримуйтесь безпечної відстані між пристроєм і будь-якими речами, вразливими до впливу магнітів, як-от банківські картки чи імплантовані медичні пристрої. Якщо у вас є імплантований медичний пристрій, порадьтеся з лікарем перед використанням.

Захист від потрапляння пилу та води

Цей пристрій є стійким до впливу вологи та пилу (IP67). Дотримуйтесь наведених нижче порад, щоб зберегти властивості щодо уникнення потрапляння вологи та пилу всередину. Їх недотримання може привести до пошкодження пристрою.

- Не занурюйте пристрій у прісну воду на глибину понад 1 м на період, що перевищує 30 хвилин. Якщо занурити пристрій у будь-яку іншу рідину, відмінну від прісної води, наприклад, солону чи іонізовану воду або алкогольний напій, така рідина проникне в пристрій швидше.
- Не піддавайте пристрій **впливу води під тиском**.
- Якщо на пристрій потрапила прісна вода, ретельно витріть його за допомогою чистої м'якої тканини. Якщо на пристрій потрапила інша рідина, наприклад, солона, мильна вода, вода з басейну, масло, духи, сонцезахисний крем, очищувач для рук, або хімічні речовини, такі як косметичні засоби, промийте його прісною водою та ретельно витріть за допомогою чистої м'якої тканини. Недотримання цих вказівок може вплинути на роботу та зовнішній вигляд пристрою.
- У разі занурення пристрою у воду або потрапляння води на мікрофон чи динамік звук під час виклику може бути нечітким. Протріть пристрій сухою тканиною, а потім ретельно висушіть перед використанням.
- Сенсорний екран та інші функції можуть не працювати належним чином, якщо пристрій використовується у воді.
- Падіння або удар пристрою може привести до неналежної роботи функцій стійкості пристрою до впливу пилу та води.
- Випробування пристрою відбувалося в контролюваному середовищі. Він був сертифікований як пристрій, стійкий до впливу води та пилу у визначених умовах (пристрій відповідає вимогам класифікації IP67, як зазначено у міжнародному стандарті IEC 60529 «Ступінь захисту, що забезпечується оболонками [код IP]»; умови випробування: 15–35 °C, 86–106 кПа, прісна вода, 1 метр, протягом 30 хвилин). Незважаючи на відповідність цим вимогам, пристрій усе ж може бути пошкоджений у певних ситуаціях.

Пояснювальні позначки

 **Попередження:** ситуації, що можуть привести до травмування вас або інших осіб

 **Увага!**: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

 **Спovіщення:** примітки, поради з користування та додаткова інформація

Ситуації, в яких пристрій може перегріватися, та вирішення цього

Нагрівання пристрою під час заряджання акумулятора

Під час заряджання пристрій і зарядний пристрій можуть нагріватися. Під час бездротового зарядження або швидкого зарядження пристрій може стати гарячим на дотик. Це не впливає на строк служби пристрою чи якість його роботи і є нормальним режимом роботи пристрою. Якщо акумулятор стає надто гарячим, швидкість заряджання може знизитися, а зарядний пристрій може припинити процес заряджання.

Якщо пристрій нагрівається, виконайте такі дії:

- Відключіть пристрій від зарядного пристрою та закрийте будь-які програми, що виконуються. Зачекайте доки пристрій охолоне та почніть заряджати його знову.
- Якщо нижня частина пристрою перегрівається, причиною цього може бути пошкоджений кабель USB, підключений до пристрою. Замініть пошкоджений кабель USB новим кабелем, схваленим Samsung.
- При використанні бездротового зарядного пристрою не кладіть сторонні предмети, такі як металеві об'єкти, магніти і карти з магнітною смужкою між пристроєм і бездротовим зарядним пристроєм.



Функції бездротового заряджання або швидкого заряджання доступні лише для підтримуваних моделей.

Нагрівання пристрою під час використання

При використанні функцій чи програм, які потребують більше живлення, або під час їх тривалого використання пристрій може тимчасово нагріватися через підвищене споживання заряду акумулятора. Закрийте програми, що виконуються, та призупиніть використання пристрою на деякий час.

Приклади ситуацій, в яких пристрій може перегріватися: залежно від функцій та програм, якими ви користуєтесь, ці приклади можуть бути неактуальними для вашої моделі.

- Початкове налаштування пристрою після придбання або процес відновлення даних.
- Завантаження великих файлів.

Основні прийоми роботи

- Використання програм, які потребують більше живлення, або використання програм протягом тривалого часу:
 - гра у високоякісні ігри протягом тривалого часу;
 - запис відео протягом тривалого часу;
 - трансляція відео при максимальному рівні яскравості;
 - при підключені до телевізора
- Використання режиму багатозадачності (або виконання багатьох програм у фоновому режимі):
 - використання режиму кількох вікон;
 - оновлення чи встановлення програм під час запису відео;
 - завантаження великих файлів під час відеовиклику;
 - запис відео під час використання програми навігації.
- Використання великих обсягів даних для синхронізації з хмарним сховищем, електронною поштою або іншими обліковими записами.
- Використання програми навігації в автомобілі, якщо пристрій перебуває під впливом прямих сонячних променів.
- Використання функцій мобільної точки доступу та тетерингу.
- Використання пристрою в зонах зі слабким сигналом або в яких сигнал відсутній.
- Заряджання акумулятора з використанням пошкодженого кабелю USB.
- Пошкодження багатофункціонального гнізда пристрою або дія на нього сторонніх речовин, таких як рідина, пил, металевий порошок або графіт.
- Передача даних у роумінгу.

Якщо пристрій нагрівається, виконайте такі дії:

- Оновіть програмне забезпечення пристрою до останньої версії.
- Конфлікти між програмами, що виконуються, можуть спричинити нагрівання пристрою. Перезапустіть пристрій.
- Вимкніть функції Wi-Fi, GPS і Bluetooth, якщо ви їх не використовуєте.
- Закрийте програми, які збільшують споживання заряду акумулятора або виконуються у фоновому режимі, якщо ви їх не використовуєте.
- Видаліть непотрібні файли або програми, які не використовуються.
- Зменште яскравість екрана.
- Якщо пристрій перегрівається або нагрівається, не використовуйте його протягом тривалого часу. Якщо пристрій не охолонув протягом тривалого часу, зверніться до сервісного центру Samsung.

Застереження щодо перегріву пристрою

Якщо перегрів пристрою починає викликати неприємні відчуття, припиніть використовувати пристрій.

При нагріванні пристрою його функції та робочі показники можуть бути обмежені; окрім того, пристрій може вимкнутися задля охолодження. Ця функція доступна лише для підтримуваних моделей.

- У разі перегріву пристрою та досягнення ним певної температури для запобігання виходу пристрою з ладу, виникненню подразнень і пошкоджень шкіри та розгерметизації акумулятора відобразиться попереджувальне повідомлення. Щоб знизити температуру пристрою, буде обмежено яскравість екрана та швидкість обробки даних; при цьому зарядження акумулятора припиниться. Так само завершиться робота запущених програм, а можливість здійснення викликів та використання інших функцій буде обмежена, і до охолодження пристрою ви матимете змогу здійснювати лише екстрені виклики.
- У разі відображення другого повідомлення через подальше підвищення температури пристрій вимкнеться. Не використовуйте пристрій до зниження його температури нижче визначеного рівня. У разі відображення другого повідомлення під час екстреного виклику цей виклик не буде перервано функцією примусового вимкнення пристрою.

Застереження щодо навколишнього середовища

Прилад може нагріватися через поточні умови навколишнього середовища. Будьте обережні, щоб уникнути скорочення терміну служби акумулятора, пошкодження пристрою або пожежі.

- Не зберігайте пристрій у місцях із дуже високою або дуже низькою температурою.
- Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів протягом тривалого часу.
- Не зберігайте і не використовуйте пристрій у місцях із дуже високою температурою, наприклад, всередині автомобіля влітку, протягом тривалого часу.
- Не кладіть пристрій на будь-які місця, які можуть нагріватися, наприклад, на килимок з електричним підігрівом.
- Не зберігайте пристрій поблизу або всередині нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску.
- Не використовуйте кабель з відшарувався або пошкодженої оболонкою, а також не використовуйте пошкоджений або несправний зарядні пристрій або акумулятор.

Зовнішній вигляд і функції пристрою


Комплектація

Комплектація описана у короткому посібнику користувача.



- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, а також доступні аксесуари можуть різнятися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтесь, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих аксесуарів може привести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Зовнішній вигляд пристрою

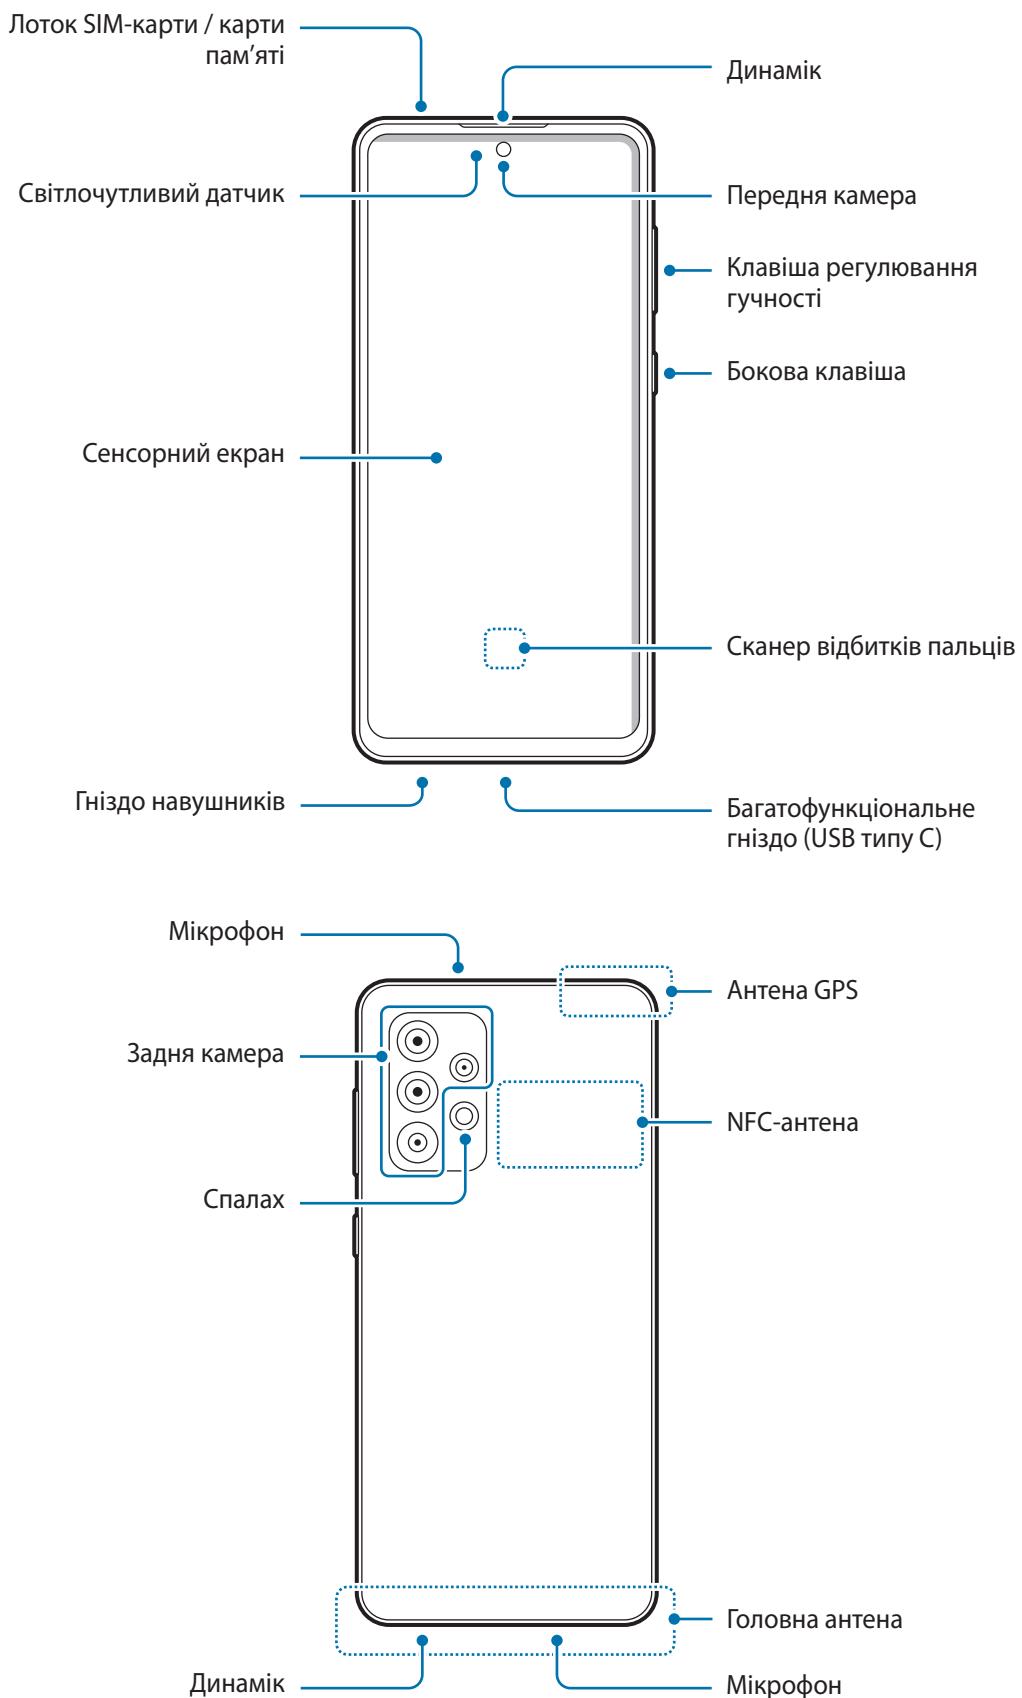



- При використанні динаміків (наприклад, при відтворенні файлів мультимедіа або використанні гучномовця) не розміщуйте пристрій близько до вух.
- Не залишайте об'єктив камери під дією сильного світла, наприклад, прямих сонячних променів. Якщо об'єктив камери знаходиться під дією сильного світла, наприклад, прямих сонячних променів, це може зашкодити датчику зображення камери. Пошкоджений датчик зображення неможливо відремонтувати. У результаті на фотографіях з'являтимуться цятки та плями.
- Продовжуючи використовувати пристрій після пошкодження його скляного або акрилового покриття, можна поранитися. Відновити користування пристроєм можна буде лише після його ремонту в сервісному центрі Samsung.
- При потраплянні пилу або сторонніх матеріалів в мікрофон, динамік або приймач, звук пристрою може стати тихішим, крім того, деякі функції можуть не працювати. Спроба видалити пил або сторонні матеріали за допомогою гострого предмета може пошкодити пристрой і погіршити його зовнішній вигляд.



- За наведених нижче умов можуть виникати проблеми з підключенням, а акумулятор може швидше розряджатися:
 - У разі контакту металевих наклейок із ділянкою антени пристрою.
 - У разі встановлення на пристрой металевої кришки.
 - У разі закриття ділянки антени пристроем руками або іншими предметами під час використання певних функцій, таких як здійснення викликів або передавання мобільних даних.
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекомендовані захисні плівки можуть привести до пошкодження датчиків.
- Не встановлюйте на світлоочутливий датчик різні аксесуари для захисту екрана, такі як захисна плівка, різні наклейки чи кришки. Це може привести до несправності датчика.

Апаратні клавіші пристрою


Клавіша	Функція
Бокова клавіша	<ul style="list-style-type: none">Натисніть і утримуйте для ввімкнення пристрою, коли він вимкнений.Натисніть, щоб увімкнути або заблокувати екран.Натисніть і утримуйте, щоб розпочати розмову з Bixby. Для отримання додаткової інформації дивіться розділ Використання Bixby.Натисніть двічі або натисніть і утримуйте для запуску заданої програми або функції.
Бокова клавіша + клавіша зменшення гучності	<ul style="list-style-type: none">Натисніть одночасно, щоб створити знімок екрана.Натисніть і утримуйте одночасно, щоб вимкнути пристрій.

Налаштування бокової клавіші

Виберіть програму або функцію, яка запустатиметься подвійним натисненням або натисненням і утриманням бокової клавіші.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **Бокова клавіша**, а тоді виберіть потрібну опцію.

Сенсорні кнопки

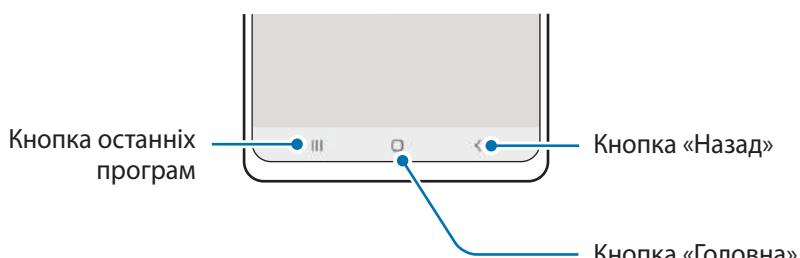

При ввімкненні екрана сенсорні кнопки з'являються внизу екрана. Додаткові відомості дивіться в розділі [«Навігаційна панель \(сенсорні кнопки\)](#).


Заряджання акумулятора

Перед першим використанням акумулятора, а також, якщо він не використовувався протягом тривалого часу, потрібно зарядити його.

- ⚠ Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятор, зарядний пристрій та кабель, які спеціально розроблено для цього пристроя. Несумісний акумулятор, зарядний пристрій та кабель можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій.
- ❗
 - Неправильне підключення зарядного пристрою може привести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.
 - Використовуйте лише кабель USB типу C, який входить до комплекту постачання пристрою. Використання кабелю мікро-USB може пошкодити пристрій.
- 💡 Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід вимати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки та бути легко доступним.

Дротове заряджання

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте кабель у багатофункціональне гніздо пристрою для заряджання акумулятора. Після повного зарядження від'єднайте зарядний пристрій від мобільного пристрою.

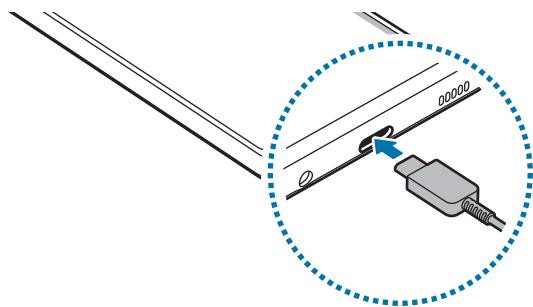

Швидке заряджання

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Акумулятор** → **Інші налаштування батареї**, а тоді увімкніть потрібну функцію.

- **Швидке заряджання:** для задіяння функції швидкого заряджання необхідний зарядний пристрій, який підтримує адаптивне швидке заряджання.



Акумулятор швидше заряджається, якщо пристрій або його екран вимкнено.

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є різноманітні опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора.

- Оптимізація роботи пристрою за допомогою функції «Догляд за пристроєм».
- Якщо пристрій не використовується, вимкніть екран, натиснувши на бокову клавішу.
- Увімкніть режим енергозбереження.
- Закрійте непотрібні програми.
- Вимкніть функцію Bluetooth, якщо вона не використовується.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм, які потребують синхронізації.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість екрана.

Підказки та заходи безпеки щодо зарядження акумулятора

- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженному акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути розрядження під час передачі даних, завжди повністю заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.
- Під час заряджання не за допомогою зарядного пристрою, наприклад, від ПК, може спостерігатися зниження швидкості заряджання через меншу силу електричного струму.
- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.

- Під час заряджання пристрій і зарядний пристрій можуть нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- У разі зарядження пристрою, на багатофункціональне гніздо якого потрапила рідина, пристрій може бути пошкоджено. Добре протріть багатофункціональне гніздо та дозвольте йому повністю висохнути, перш ніж заряджати пристрій.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.


SIM- або USIM-карта (карта nano-SIM)

Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку.

Моделі з підтримкою двох SIM-карт дозволяють встановити дві SIM- або USIM-карти для використання двох номерів телефонів або постачальників послуг на одному пристрої. У деяких місцях швидкість передачі даних може бути нижчою, якщо встановлено дві SIM-карти у пристрій замість однієї.


 Деякі служби, які вимагають підключення до мережі, можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку.

Встановлення SIM- або USIM-карти

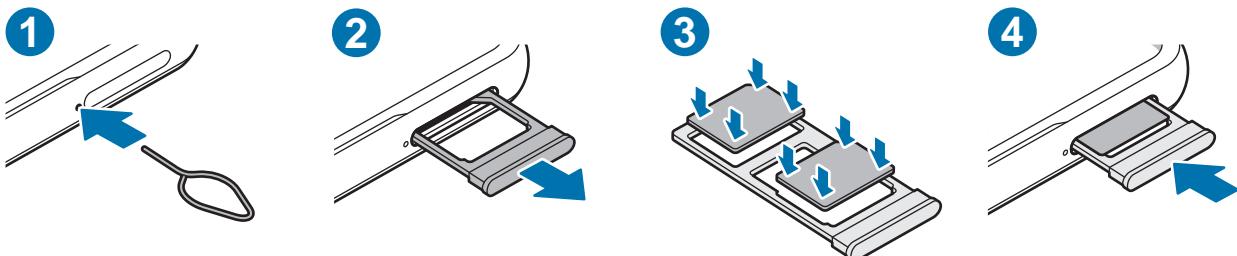

- 1 Вставте штифт для вилучення в отвір поряд із лотком, щоб відкрити лоток.
- 2 Обережно витягніть лоток із гнізда для лотка.
- 3 Покладіть SIM-карту чи USIM-карту на лоток позолоченими контактами донизу та злегка натисніть на SIM-карту чи USIM-карту, щоб зафіксувати її в лотку.
- 4 Встановіть лоток у гніздо для лотка.
 - Використовуйте лише карту nano-SIM.
 - Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.
 - Переконайтесь, що штифт для вилучення встановлено перпендикулярно отвору. В іншому разі пристрій може бути пошкоджено.
 - Якщо SIM-карту не зафіковано належним чином, вона може випасті з лотка.
 - Вставлення вологого лотка у пристрій може привести до пошкодження пристрою. Переконайтесь, що він сухий.
 - Повністю вставте лоток у гніздо для лотка для запобігання потраплянню рідини всередину пристрою.

Правильне встановлення карт (лоток для двох SIM-карт)

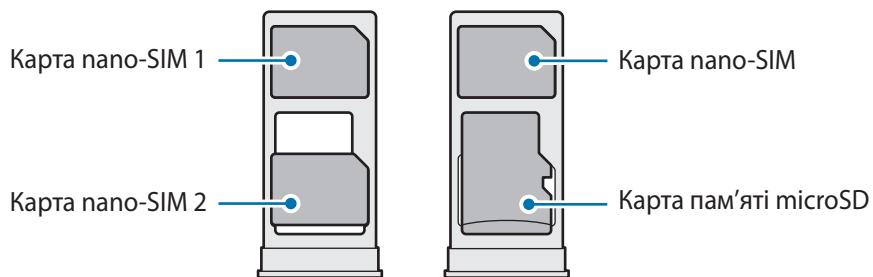

Диспетчер SIM-картки


Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Підключення** → **Диспетчер SIM-картки**.

- **SIM-карти:** активація SIM-карти для використання та персоналізація налаштувань SIM-карти.
- **Основна SIM-карта:** вибір SIM-карт, які потрібно використовувати для певних функцій (як-от голосові дзвінки), якщо активовані дві карти.
- **Автоперемикання даних:** налаштуйте пристрій на використання іншої SIM-карти для передачі даних, якщо бажана SIM-карта не може підключитися до мережі.
- **Більше налаштувань SIM-карти:** персоналізація налаштувань виклику.

Карта пам'яті (карта пам'яті microSD)

Встановлення карти пам'яті

Ємність карти пам'яті пристрою може відрізнятись від такої в пристроях інших моделей, крім того, деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з даним пристроєм залежно від їх виробника і типу. Про максимальну ємність карт пам'яті, підтримувану пристроєм, можна дізнатись на веб-сайті Samsung.

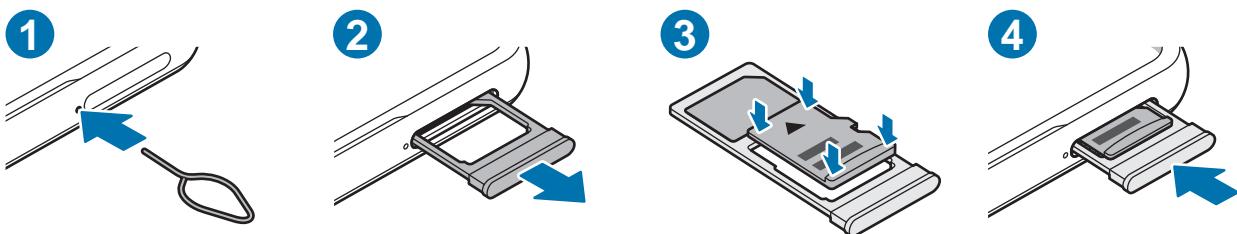

- 1 Вставте штифт для вилучення в отвір поряд із лотком, щоб відкрити лоток.
 - 2 Обережно витягніть лоток із гнізда для лотка.
 - 3 Покладіть карту пам'яті на лоток позолоченими контактами донизу та злегка натисніть на карту пам'яті, щоб зафіксувати її в лотку.
 - 4 Встановіть лоток у гніздо для лотка.
- !**
- Деякі карти пам'яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може привести до пошкодження пристрою, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.
 - Будьте уважні, щоб вставити карту пам'яті потрібною стороною догори.
 - Переконайтесь, що штифт для вилучення встановлено перпендикулярно отвору. В іншому разі пристрій може бути пошкоджено.
 - У разі видалення лотка із пристрою функцію передавання мобільних даних буде вимкнено.
 - Якщо карта пам'яті не зафікована належним чином, вона може випасті з лотка.
 - Вставлення вологого лотка у пристрій може привести до пошкодження пристрою. Переконайтесь, що він сухий.
 - Повністю вставте лоток у гніздо для лотка для запобігання потраплянню рідини всередину пристрою.



- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам'яті — інакше він не розпізнає карту. Для використання карти пам'яті її необхідно відформатувати. Якщо пристрій не може відформатувати або розпізнати карту пам'яті, зверніться до виробника карти пам'яті або до сервісного центру Samsung.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам'яті.
- Якщо у пристрій вставлено карту пам'яті, каталог файлів карти пам'яті відобразиться в розділі **Мої файли** → у папці **SD-карта**.

Виймання карти пам'яті

Перш ніж виймати карту пам'яті, відключіть її для безпечної від'єднання.

1 Запустіть програму **Налаштування** і токніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Місце збереження**.

2 Проведіть вліво, щоб перейти до сторінки **SD-карта**.

3 Токніться → **Відключити**.

! Не від'єднуйте зовнішній накопичувач, такий як карта пам'яті чи накопичувач USB, поки пристрій передає чи зчитує інформацію, а також одразу після передавання даних. Це може привести до пошкодження або втрати даних, а також до несправності зовнішнього накопичувача чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема втрату даних), спричинені неналежним використанням зовнішніх запам'ятовувальних пристрій.

Форматування карти пам'яті

Якщо карту пам'яті відформатовано на комп'ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм.

Відформатуйте карту пам'яті на пристрой.

1 Запустіть програму **Налаштування** і токніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Місце збереження**.


2 Проведіть вліво, щоб перейти до сторінки **SD-карта**.

3 Токніться → **Форматувати**.

! Перш ніж форматувати карту пам'яті, обов'язково створіть резервні копії всіх збережених на ній важливих даних. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

 Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання бездротових пристройів, наприклад у літаках і лікарнях.

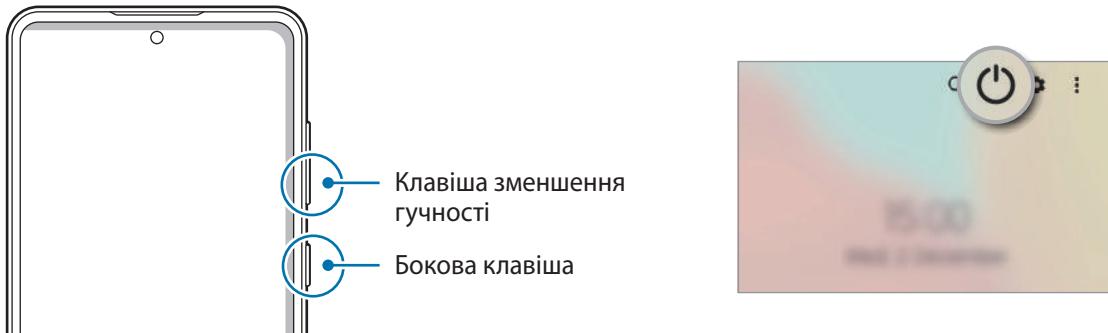

Увімкнення пристрою

Натисніть і утримуйте бокову клавішу протягом кількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

Вимкнення пристрою

- 1 Щоб вимкнути пристрій, одночасно натисніть і утримуйте бокову клавіша і клавішу зменшення гучності. Або відкрийте панель сповіщень, прокрутіть вниз і торкніться .
 - 2 Торкніться **Вимкнути**.
Щоб перезапустити пристрій, торкніться **Перезавантажити**.
-  Можна налаштувати вимкнення пристрою натисканням і утримуванням бокової клавіші. Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **Бокова клавіша**, а тоді торкніться **Меню вимкнення** для дії **Натисніть і утримуйте**.

Примусове перезавантаження

Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте бокову клавішу та клавішу зменшення гучності протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Екстрений режим

Для зменшення споживання заряду акумулятора пристрій можна перевести у екстрений режим. Деякі програми та функції будуть відновлені. В екстреному режимі можна здійснювати екстрені виклики, надсилюти повідомлення з інформацією про ваше поточне розташування, відтворювати екстрені сигнали та ін.

Щоб увімкнути екстрений режим, одночасно натисніть і утримуйте бокову клавішу й клавішу зменшення гучності та торкніться **Екстрений режим**. Або відкрийте панель сповіщень, прокрутіть вниз і торкніться  → **Екстрений режим**.

Щоб вимкнути екстрений режим, торкніться значка  → **Вимкнути екстрений режим**.

 Час використання, що залишився – це час, протягом якого акумулятор буде розряджено.

Час використання, що залишився, залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Початкове налаштування

Під час першого ввімкнення пристрою, а також після скидання налаштувань у заводські значення дотримуйтесь вказівок на екрані для налаштування пристрою.

 Якщо ви не під'єднаєтесь до мережі Wi-Fi, можливо, ви не зможете налаштовувати деякі функції пристрою під час початкового налаштування.

Розпізнавання відбитків пальців

Для використання функції розпізнавання відбитків пальців на пристрої потрібно зареєструвати та зберегти ваші відбитки пальців.



- Доступність цієї функції залежить від постачальника послуг або моделі.
- Функція розпізнавання відбитків пальців використовує унікальні характеристики кожного відбитка для покращення захисту пристрою. Ймовірність помилки датчика розпізнавання відбитка пальців під час розпізнавання двох різних відбитків дуже невелика. Але, у деяких випадках датчик може розпізнати різні відбитки, що схожі між собою, як ідентичні.
- Якщо ви застосовуєте захисну плівку, переконайтесь в тому, що вона дає змогу використовувати екранний датчик відбитків пальців.
- Якщо для блокування екрана використовуються відбитки пальців, вони не можуть бути застосовані для першого розблокування екрана після увімкнення пристрою. Для використання пристрою необхідно розблокувати його, ввівши зразок, PIN-код або пароль, встановлений під час реєстрації відбитка пальця. Не забувайте свій зразок, PIN-код чи пароль.
- Якщо райдужні ваш відбиток пальця не розпізнаний, для розблокування пристрою потрібно ввести зразок, PIN-код або пароль, встановлений під час реєстрації відбитку пальця, і зареєструвати відбитки пальців заново. Якщо ви забули зразок, PIN-код чи код розблокування, ви не зможете користуватись пристроям, доки його не скинете. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату будь-яких даних або незручності, пов'язані із забуттям коду розблокування.
- Якщо ви зміните метод блокування екрана на **Проведення** або **Немає**, що є ненадійним, всі ваші біометричні дані будуть видалені. Якщо ви бажаєте використовувати свої біометричні дані в програмах або функціях, вам доведеться знов реєструвати свої біометричні дані.


Поради стосовно ефективнішого розпізнавання відбитків пальців

Під час сканування відбитків пальців за допомогою пристрою зверніть увагу на наведені нижче моменти, що можуть вплинути на роботу цієї функції:

- Відбитки пальців можуть не розпізнаватися, якщо на подушечках пальців є зморшки або шрами.
- Відбитки пальців можуть бути не розпізнані, якщо пальці маленькі або тонкі.
- Щоб покращити розпізнавання, реєструйте відбитки пальців тієї руки, якою ви найчастіше користуєтесь для виконання дій на пристрой.
- Ваш пристрій має вбудований сканер відбитків пальців у центрі нижньої частини екрана. Переконайтесь, що захисна плівка чи сенсорний екран у зоні сканера відбитків пальців не подряпані чи не пошкоджені металевими предметами, такими як монети, ключі, ручки та намистини.
- Переконайтесь, що зона сканера відбитків пальців у центрі нижньої частини екрана і ваші пальці чисті та сухі.
- Якщо палець зігнуто або якщо використовуються кінчики пальців, пристрій може не розпізнати відбитки пальців. Натисніть на екран, щоб кінчик вашого пальця закрив широку поверхню у зоні розпізнавання відбитка пальця.

Реєстрація відбитків пальців

- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Біометричні дані та безпека** → **Відбитки пальців**.
 - 2 Ознайомтеся з вказівками на екрані і торкніться **Продовж**.
 - 3 Налаштуйте спосіб блокування екрана.
 - 4 Покладіть палець на сканер відбитків пальців. Після розпізнавання пальця пристроєм підніміть його, а потім знову покладіть на сканер відбитків пальців.
- Повторюйте цю дію, доки відбиток пальця не буде зареєстровано.

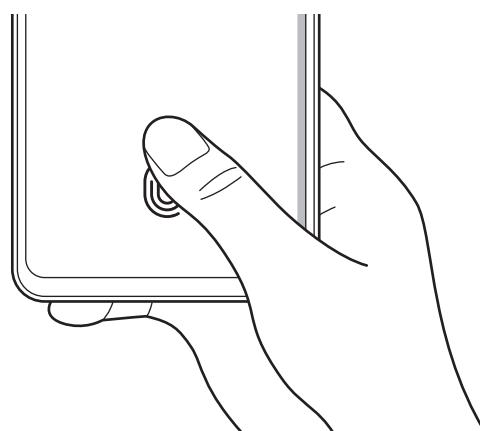

5 Завершивши реєстрацію відбитків пальців, торкніться **Готово**.

Щоб перевірити, чи зареєстрований ваш відбиток пальця, торкніться **Перевірте додані відбитки**.

Розблокування екрана за відбитками пальців

Для розблокування екрана замість зразка, PIN-коду або пароля можна використати відбиток пальця.

- 1** Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Біометричні дані та безпека** → **Відбитки пальців**.
- 2** Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.
- 3** Торкніться повзунка **Розбл.за доп.відб.пальця**, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 4** Під час дії екрана блокування покладіть палець на сканер відбитків пальців і відскануйте його відбиток.

Змінення налаштувань значка розпізнавання відбитків пальців

Налаштування пристрою на відображення або приховування значка розпізнавання відбитка пальця при торканні вимкненого екрана.

- 1** Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Біометричні дані та безпека** → **Відбитки пальців**.
- 2** Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.
- 3** Торкніться **Показув. значок на вимк. екрані** і виберіть потрібну опцію.

Видалення зареєстрованих відбитків пальців

Зареєстровані відбитки пальців можна видалити.

- 1** Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Біометричні дані та безпека** → **Відбитки пальців**.
- 2** Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.
- 3** Виберіть відбиток пальця для видалення і торкніться **Видалити**.

Розпізнавання обличчя

Пристрій може бути налаштований на розблокування екрана при розпізнаванні вашого обличчя.



- Якщо для блокування екрана використовується обличчя, воно не може бути застосоване для першого розблокування екрана після увімкнення пристрою. Для використання пристрою необхідно розблокувати його, ввівши зразок, PIN-код або пароль, встановлений під час реєстрації обличчя. Не забувайте свій зразок, PIN-код чи пароль.
- Якщо ви зміните метод блокування екрана на **Проведення** або **Немає**, що є ненадійним, всі ваші біометричні дані будуть видалені. Якщо ви бажаєте використовувати свої біометричні дані в програмах або функціях, вам доведеться знов реєструвати свої біометричні дані.



Застереження щодо розпізнавання обличчя

Перед використання обличчя для розблокування вашого пристрою дотримуйтесь застережень, описаних нижче.

- Пристрій може бути розблокований особою, що схожа на вас, або будь-чим, що схоже на ваше зображення.
- Розпізнавання обличчя є менш надійним способом захисту, ніж зразок, PIN-код або пароль.

Покращення розпізнавання обличчя

У разі використання розпізнавання обличчя звертайте увагу на таке:

- Під час реєстрації врахуйте такі обставини, як носіння окулярів, капелюха, маски, наявність бороди чи густого макіяжу.
- Впевніться під час реєстрації, що ви знаходитесь у добре освітленому місці, і що об'єктив камери чистий.
- Впевніться, що ваше зображення не розмите, для кращих збігів.

Реєстрація обличчя

Для успішної реєстрації обличчя процедуру слід виконувати у приміщенні та за умови відсутності прямих сонячних променів.

- Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Біометричні дані та безпека** → **Розпізнавання обличчя**.
- Ознайомтесь з вказівками на екрані і торкніться **Продовж.**
- Налаштуйте спосіб блокування екрана.

4 Розмістіть пристрій так, щоб обличчя було у рамці на екрані.

Камера просканує ваше обличчя.

-  • Якщо розблокування екрана за допомогою обличчя не спрацьовує належним чином, торкніться **Видалити дані обличчя**, щоб видалити зареєстроване обличчя і зареєструвати своє обличчя знову.
- Щоб покращити розпізнавання обличчя, торкніться **Додайте варіанти зовніш. вигляду для поліпшення розпізнавання** і додайте альтернативний варіант.

Розблокування екрана за вашим обличчям

Для розблокування екрана замість зразка, PIN-коду або пароля можна використати спосіб розпізнавання за обличчям.

1 Запустіть програму **Налашт.** і торкніться **Біометричні дані та безпека** → **Розпізнавання обличчя**.

2 Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.

3 Торкніться повзунка **Розблокування за допомогою розпізнавання обличчя**, щоб увімкнути відповідну функцію.

4 Дивіться на заблокований екран.

Коли ваше обличчя розпізнане, екран можна розблокувати, не використовуючи більше ніяких способів блокування. Якщо обличчя не розпізнане, скористайтесь налаштованим способом розблокування екрана.

Видалення даних про зареєстроване обличчя

Ви можете видалити дані про зареєстроване обличчя.

1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Біометричні дані та безпека** → **Розпізнавання обличчя**.

2 Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.

3 Торкніться **Видалити дані обличчя** → **Видалити**.

Після видалення даних про зареєстроване обличчя всі пов'язані функції також деактивуються.

Камера

Вступ

Фото- та відеозйомка в різних режимах і з різними установками.

Правила поводження з камерою

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування

1 Запустіть програму Камера.

Програму також можна запустити, швидко натиснувши двічі бокову клавішу або перетягнувши  вліво на заблокованому екрані.

-  • Деякі функції камери можуть бути недоступні під час запуску програми Камера на заблокованому екрані або коли екран вимкнений, якщо вказано спосіб блокування екрана.
- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
 - Доступність деяких методів залежить від постачальника послуг або моделі.

2 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

Для регулювання яскравості фотографії перетягніть повзунок на смузі регулювання, що з'являється над або під круглою рамкою.

3 Торкніться , щоб зняти фотографію.

Щоб змінити режим зйомки, перетягніть список режимів зйомки вліво чи вправо або проведіть вліво чи вправо на екрані попереднього перегляду.



- Екран попереднього перегляду може різнятися залежно від режиму зйомки та моделі камери.
- При створенні фотографій чи відео високої роздільної здатності або з високим співвідношенням масштабування, фокусування може бути нечітким, якщо об'єкт зйомки знаходиться близько. Слід робити фотографії та відео з належної відстані.
- Якщо зроблені знімки виглядають нечіткими, протріть об'єктив камери і спробуйте сфотографувати ще раз.
- Переконайтесь, щоб об'єктив чистий і не пошкоджений. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільність здатність.
- Камера на пристрої має ширококутний об'єктив. На ширококутних фотографіях чи відео може з'являтися незначне викривлення, що не свідчить про несправність пристроя.
- Максимальна потужність для запису відео може відрізнятися в залежності від роздільної здатності.
- Камера може запотівати через конденсат, якщо пристрій піддається різким перепадам температур повітря, коли створюється різниця між температурою всередині корпусу камери і температурою ззовні. Старайтеся уникати створення таких умов, коли плануєте користуватися камерою. Якщо ж камера все-таки запотіла, дайте їй просохнути природним чином при кімнатній температурі перед тим, як знімати фотографії чи записувати відеоролики, інакше картинка може виходити розмитаю.

Використання функцій масштабування

Виберіть **.5/1/2** або **3** або потягніть вліво або вправо для збільшення або зменшення масштабу. Або покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, чи зведіть, щоб зменшити.

- **.5**: ультраширококутна камера дає змогу знімати фото або відео з широким кутом огляду, наприклад ландшафти.
 - **1**: ширококутна камера дозволяє знімати звичайні фото або записувати відео в нормальному режимі.
 - **2 або 3**: камера з телеоб'єктивом дає змогу знімати фото та відео зі збільшенням об'єкта зйомки.
-  • Функції масштабування доступні лише під час використання задньої камери.
- Доступні функції масштабування можуть відрізнятися залежно від моделі.

Блокування фокуса (AF) та експозиції (AE)

Фокус чи експозицію можна зафіксувати на вибраній ділянці, щоб камера не наводилася автоматично заново при зміні у кадрі об'єктів зйомки чи освітлення.

Натисніть та утримуйте ділянку, на якій потрібно сфокусуватися, після чого навколо неї відобразиться рамка AF/AE для фіксації налаштування фокуса та експозиції. Налаштування залишаються незмінними навіть після створення фотографії.

 Залежно від режиму зйомки ця функція може бути недоступна.

Використання кнопки камери

- Натисніть і утримуйте кнопку камери для запису відео.
- Для серійної фотозйомки потягніть кнопку камери до краю екрана і тримайте її.
- Додавши ще одну кнопку камери, ви зможете перемістити її в будь-яке місце екрана для більш комфортної зйомки. На екрані попереднього перегляду торкніться  → Способи зйомки, а тоді торкніться Плаваюча кнопка затвора, щоб активувати її.

Опції поточного режиму зйомки

На екрані попереднього перегляду скористайтесь такими опціями:

-  : увімкнення або вимкнення спалаху.
-  : вибір тривалості затримки перед автоматичною зйомкою фотографії.
-  : вибір співвідношення сторін кадру і роздільної здатності при зйомці фотографій.

-  : увімкнення або вимкнення функції зйомки при виявленні руху. Якщо активувати цю функцію, перед натисканням кнопки камери також буде записано відео тривалістю від кількох секунд.
-  : ввімкнення або вимкнення функції Super Steady для стабілізації відео.
-  : увімкнення або вимкнення функції нічний гіперлапс.
-  : вибір частоти кадрів.
-  : вибір співвідношення сторін кадру при відеозйомці.
-  : вибір роздільної здатності відео.
-  : застосування ефекту фільтра або ефектів краси.
-  : вибір способу вимірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. 
Центрований замір експозиції визначає експозицію знімка на основі рівня освітлення в центрі кадру.
(o) Точковий замір визначає експозицію знімка на основі рівня освітлення в певній центральній точці кадру.
(Φ) Матричне замір експозиції використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
-  : налаштування відтінку.
-  : в режимі **ЇКА** — фокусування на об'єкті, розташованому в межах круглої рамки, і розмиття зображення поза межами цієї рамки.
-  : регулювання відтінку в режимі **ЇКА**.
-  : налаштування опції зйомки в режимі одиночного дубля.

 Доступні опції можуть різнятися залежно від моделі або режиму зйомки.

Режим фотографування

Камера регулює параметри зйомки автоматично з огляду на довкілля, забезпечуючи простоту зйомки фотографій.

У списку режимів зйомки торкніться **ФОТОГРАФІЯ**, а тоді торкніться , щоб зробити знімок.

Фотографії з високою роздільною здатністю

Знімайте фотографії з високою роздільною здатністю.

В опціях зйомки торкніться  →   і зробіть фото.

 Роздільна здатність може відрізнятися в залежності від моделі.

Рекомендації з фотографування

Камера пропонує ідеальну композицію знімка, розпізнаючи положення вашого об'єкта зйомки і кут зору на нього.

На екрані попереднього перегляду торкніться  а потім торкніться повзунка Рекомендації з фотографування, щоб увімкнути відповідну функцію.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **ФОТОГРАФІЯ**.

На екрані попереднього перегляду відобразиться вказівник.


- 2 Наведіть вказівник на об'єкт зйомки.

Камера розпізнає композицію, і на екрані попереднього перегляду відобразиться рекомендована композиція.

- 3 Рухайте пристрій так, щоб вказівник співпадав з рекомендованою композицією.

При досягненні ідеальної композиції вказівник змінить колір на жовтий.

- 4 Торкніться , щоб зняти фотографією.

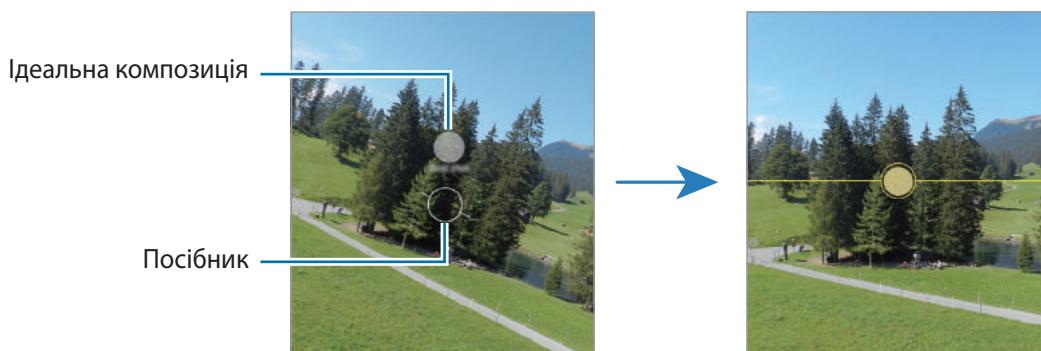

Зйомка селфі

Автопортрети можна знімати на передню камеру.

- 1 На екрані попереднього перегляду проведіть пальцем вгору або вниз, або торкніться , щоб перейти на передню камеру для створення автопортретів.
- 2 Спрямуйте об'єктив передньої камери на обличчя.
Щоб зняти автопортрет, використовуючи функцію ширококутної зйомки ландшафту або людей, торкніться .
- 3 Торкніться , щоб зняти фотографію.

Застосування фільтрів та ефектів краси

Перш ніж зробити фото, ви можете вибрати ефект фільтра і змінити риси свого обличчя, такі як відтінок шкіри або обрис обличчя.

- 1 На екрані попереднього перегляду торкніться .

- 2 Виберіть ефекти й зробіть фотографію.

Якщо ви використовуєте функцію «Мої фільтри», ви можете створити власний фільтр за допомогою зображення з потрібним відтінком кольору з **Галерея**.

Режим відеозйомки

Камера регулює параметри зйомки автоматично з огляду на довкілля, забезпечуючи простоту зйомки відео.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **ВІДЕО**, а тоді торкніться , щоб записати відео.

Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, торкніться .

- 2 Торкніться значка , щоб зупинити записування відео.

Стабілізація відео (Суперстабільність)

Під час запису відео стабілізуйте зображення за допомогою функції «Супер стабільність».

Торкніться **ВІДЕО** в списку режимів зйомки, виберіть  в параметрах зйомки, щоб активувати його, а потім запишіть відео.

Режим одиночного дублю

Знімайте різні фото й відео всього за один дубль.


Пристрій автоматично обирає найліпший файл і створює фото з фільтрами або відео з повторенням певних проміжків.

1 У списку режимів зйомки торкніться **МУЛЬТИАДР**.

2 Торкніться кнопки  і рухайте камеру, щоб зняти потрібну сцену.

3 Коли закінчите, торкніться мініатюри попереднього перегляду.

Для перегляду інших результатів потягніть значок — вгору. Щоб зберегти результати окремо, торкніться **Вибрати**, відзначте потрібні елементи і натисніть .

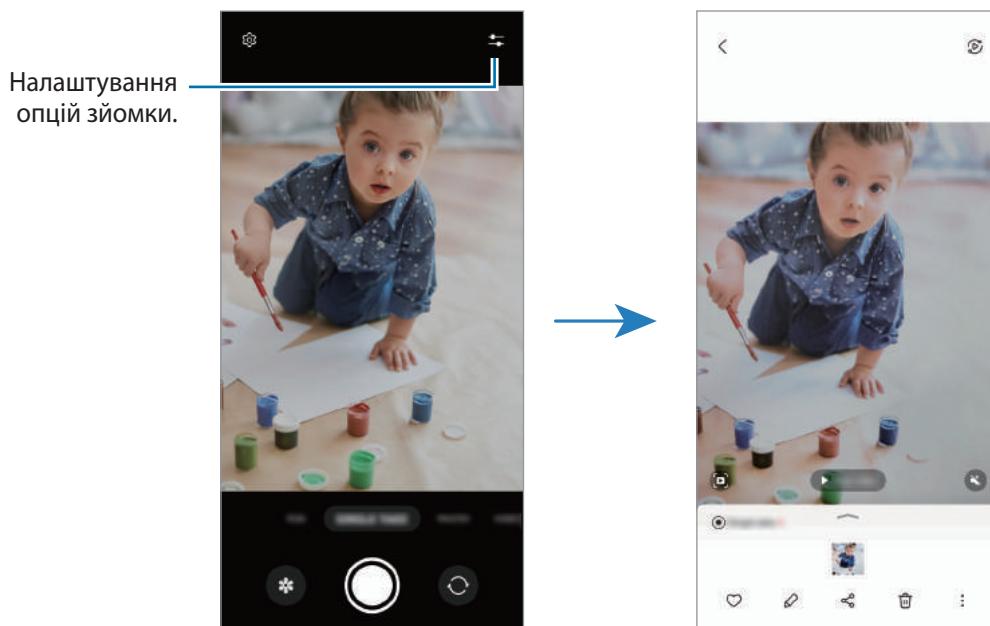

Режим Веселощі

Робіть знімки з різними ефектами.

1 У списку режимів зйомки натисніть **ВЕСЕЛИЙ**.

2 Виберіть ефекти й зробіть фотографію.

Режим AR Doodle

Записування веселих відео з віртуальним письмом від руки або малюнками на обличчях чи будь-де ще.

У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **AR-ЗАМАЛЬОВКА**. Для отримання додаткової інформації дивіться розділ [AR-замальовка](#).

Режим Pro / Режим Pro video

Можна вручну налаштувати опції зйомки фото або відео, як-от значення експозиції та значення ISO.

У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ** → **ПРОФЕСІЙНИЙ** або **ПРОФЕСІЙНЕ ВІДЕО**. Виберіть опції та налаштуйте параметри, після чого торкніться для створення фотографії або для запису відео.

Доступні опції

- : скидання налаштувань.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або погано освітлених об'єктів. Однак високі значення ISO призводять до появи шуму на фотографіях або відео.
- **SPEED**: змінення витримки затвора. Довге значення витримки затвора забезпечує більше захоплення світла, тому фотографії або відео стають яскравіші. Воно ідеально підходить для зйомки фотографій чи відео пейзажів або нічної зйомки. У разі встановлення короткого значення витримки затвора світла пропускається менше. Такий режим якнайкраще підходить для зйомки фото або відео об'єктів, що швидко рухаються.
- **EV**: змінення значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **FOCUS**: змінення режиму фокусування. Перетягніть смугу налаштування для налаштування фокусу вручну.
- **WB**: вибір відповідного балансу білого для отримання зображень із природними кольорами. Ви можете власноруч встановити потрібну температуру кольорів.

Відокремлення зони фокусування та ділянки експозиції

Зони фокусування та ділянки експозиції можна розділити.

Торкніться та утримуйте палець на екрані попереднього перегляду. Рамка АФ/AE відобразиться на екрані. Перетягніть рамку до необхідної ділянки для відокремлення ділянки фокусування від ділянки експозиції.



Панорамний режим

За допомогою режиму панорами, робіть серії фотографій і об'єднуйте їх для створення панорамного зображення.

1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ → ПАНОРАМА**.

2 Торкніться і повільно переміщуйте пристрій в одному напрямку.

Утримуйте зображення в межах кадру у видошукачі камери. Якщо зображення для попереднього перегляду перебуває поза межами рамки з напрямними або якщо пристрій не рухається, зйомка буде автоматично припинена.

3 Торкніться , щоб припинити зйомку.

Намагайтесь не знімати фонові об'єкти, які важко розрізнати, такі як безхмарне небо або рівномірно пофарбована стіна.

Режим «Їжа»

Створення насичених фотографій страв.

- 1 У списку режимів зйомки тортніться **БІЛЬШЕ → ЇЖА**.
- 2 Тортніться екрана і перетягніть круглу рамку над областю для виділення.
Зображення поза межами цієї рамки буде розмито.
Щоб змінити розмір круглої рамки, перетягніть її кут.
- 3 Тортніться  і перетягніть смугу налаштування, щоб налаштувати відтінок.
- 4 Тортніться , щоб зняти фотографію.

Режим «Ніч»

Зйомка в умовах поганого освітлення без використання спалаху. При використанні штатива можна отримати більш яскраві і стабільні знімки.

- 1 У списку режимів зйомки тортніться **БІЛЬШЕ → НІЧ**.
- 2 Тортніться  і до закінчення зйомки тримайте пристрій нерухомо.

Режим макрозйомки

Зйомка фотографій об'єктів зблизька.


У списку режимів зйомки натисніть **БІЛЬШЕ → МАКРОЗЙОМКА**.

Режим Портрет

Подвійна камера дозволяє робити знімки, на яких об'єкт зйомки чітко виділяється на тлі розмитого заднього плану.

- 1 У списку режимів зйомки натисніть **БІЛЬШЕ → ПОРТРЕТ**.
- 2 Перетягніть смугу регулювання розмиття заднього плану та налаштуйте рівень розмиття.

3 Коли на екрані попереднього перегляду з'являється повідомлення **Готово**, торкніться  щоб зробити фотознімок.

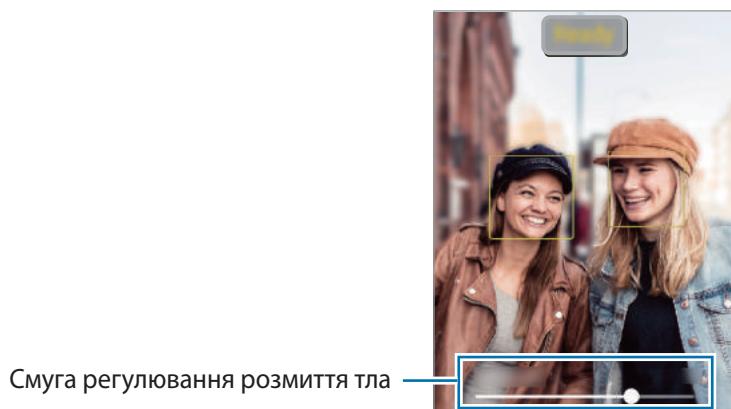


-  • Використовуйте цю функцію в місцях із достатнім рівнем освітлення.
• Розмиття фону може створюватись некоректно за таких умов:
 - Якщо пристрій або об'єкт зйомки рухається.
 - Предмет зйомки тонкий чи прозорий.
 - Предмет зйомки має колір, що зливається з тлом.
 - Предмет зйомки чи тло невиразні.

Режим сильного сповільнення

Функція сильного сповільнення дозволяє записати швидкоплинну мить зі сповільненням, щоб оцінити її пізніше.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **БІЛЬШЕ → НАДУПОВІЛЬН.**, а тоді торкніться  для запису відео.
Пристрій відзняме фрагмент із сильним сповільненням і збереже його як відео.
- 2 На екрані попереднього перегляду торкніться ескізу попереднього перегляду.
Щоб відредактувати фрагмент із сильним сповільненням, торкніться  і перетягніть панель редагування фрагмента вліво або вправо.

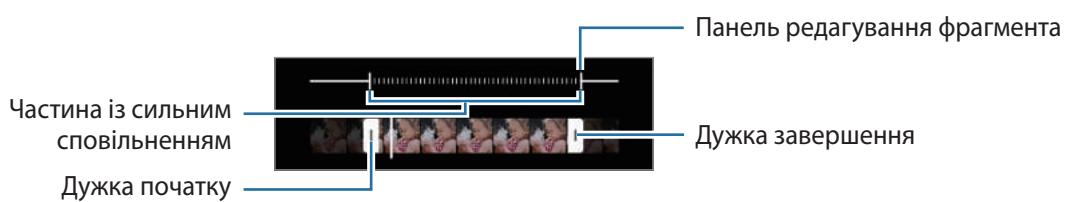


-  Використовуйте цю функцію в місцях із достатнім рівнем освітлення. Під час запису відео в приміщенні з недостатнім чи поганим освітленням екран може виглядати темним або зернистим. Екран може мерехтіти за певних умов освітлення, наприклад у місцях з люмінесцентним освітленням.

Режим сповільненого перегляду

Записування відео для сповільненого перегляду. Можна вказати частини відео для сповільненого відтворення.

- 1 У списку режимів зйомки тортніться **БІЛЬШЕ → УПОВІЛЬНЕНЕ ВІДЕО**, а тоді тортніться  для запису відео.
- 2 Після завершення записування тортніться , щоб зупинити.
- 3 На екрані попереднього перегляду тортніться ескізу попереднього перегляду.
Швидкий фрагмент відео буде відтворюватися, як фрагмент зі сповільненими рухами. Відповідно до якості відео буде створено до двох фрагментів зі сповільненими рухами.
Щоб відредактувати фрагмент зі сповільненням, тортніться  і перетягніть панель редагування фрагмента вліво або вправо.

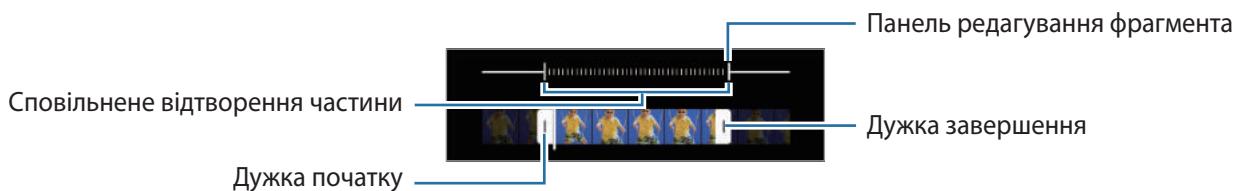

Режим Гіперлапс

Зйомка певних сюжетів, таких як люди або машини в русі, та їх перегляд як відеозаписів із прискоренням.

- 1 У списку режимів зйомки тортніться **БІЛЬШЕ → ГІПЕРЛАПС**.

- 2 Тортніться  та виберіть потрібну частоту кадрів.

Якщо для опції частоти кадрів встановити значення  C_A , вона встановлюватиметься автоматично відповідно до частоти змінення об'єктів у сцені.

- 3 Тортніться , щоб розпочати запису.

- 4 Тортніться , щоб завершити запису.

-  Щоб використати функцію нічного Hyperlapse, тортніться  в параметрах зйомки. Ця функція добре підходить, наприклад, для зйомки автомобілів у русі, оскільки при цьому створюється ефект переміщення джерел світла.

Налаштування установок камери

На екрані попереднього перегляду торкніться . Залежно від режиму зйомки деякі опції можуть бути недоступні.

Смарт-функції

- **Оптимізація кадру:** налаштування пристрою для автоматичної корекції кольору залежно від об'єкта та сцени та автоматичне застосування оптимізованого ефекту.
- **Рекомендації з фотографування:** налаштуйте пристрій, щоб отримувати пропозиції ідеальної композиції для фотографії, визнавши положення та кут об'єкта.
- **Сканування QR-коду:** налаштування пристрою для сканування QR-кодів з екрана попереднього перегляду.

Зображення

- **Проведення від кнопки затвора:** виберіть дію, яка має виконуватися, коли ви перетягуете кнопку камери до краю екрана і утримуєте її.
- **Знімки з високоеф. кодуванням:** фотографуйте у форматі High Efficiency Video Codec (HEVC).

Селфи

- **Зберегти селфі як переглянуті:** збереження фотографій, знятих передньою камерою, коли вони з'являються на екрані попереднього перегляду, не перевертаючи їх.

Відео

- **Стиснення файлу:** можливість запису відео у форматі High Efficiency Video Codec (HEVC). Відео HEVC зберігаються в стиснених файлах для економії пам'яті пристрою.
 -  • Відео у форматі HEVC неможливо відтворити на інших пристроях або поширити їх в Інтернеті.
 - Відео із сильним і звичайним сповільненням не можуть бути записані у форматі HEVC.
- **Стабілізувати відео:** ввімкнення функції стабілізації зображення для зменшення або усування розмитості через тримання камери під час відеозйомки.

Загальні

- **Автоматичний HDR:** створення фотографій із насиченими кольорами та збереження деталей у світлих і темних ділянках.
- **Лінії поділу:** відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів у кадрі.
- **Геотеги:** додавання до фотографії тегу розташування GPS.
 -  • Потужність сигналу GPS може зменшуватися в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
 - Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть опцію додавання тегів розташування.
- **Способи зйомки:** вибір додаткових методів зйомки для фотографування або відеозапису.
- **Параметри для зберігання:** збереження останніх налаштувань, які ви використовували (наприклад, режим зйомки), для наступного запуску камери.
- **Місце збереження:** вибір розташування в пам'яті для збереження. Данна функція з'явиться при наявності карти пам'яті.
- **Водяний знак:** додайте водяний знак у нижній лівий куток під час зйомки зображень.
- **Об'єктиви Snapchat у весел. режимі:** налаштування пристрою для фотозйомки з різними ефектами, використовуючи унікальні лінзи Snapchat Lenses.
- **Сповіщення про конфіденційність:** перегляд політики конфіденційності.
- **Дозволи:** перегляньте дозволи, необхідні для використання програми Камера.
- **Скинути налаштування:** скидання установок камери.
- **Зв'яжіться з нами:** встановлення питання або перегляд найбільш поширених питань.
- **Про «Камеру»:** перегляд версії програми Камера та юридичної інформації.



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.

Програми та функції

Вступ

Використання програм і різних функцій пристрою.

Цей розділ містить загальні поради з налаштувань та функцій, що надаються пристроями Samsung.

Залежно від моделі зміст може відрізнятися, або можуть бути включені описи програм або функцій, недоступних на вашому пристрої.



Обліковий запис Samsung

Обліковий запис Samsung — це інтегрована служба облікових записів, яка дає змогу користуватися різноманітними послугами Samsung, підтримуваних на мобільних пристроях, телевізорах і веб-сайті Samsung.

Список послуг, до яких можна отримати доступ за наявності облікового запису Samsung, дивіться на веб-сайті account.samsung.com.

- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Samsung account**.

Або ж запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Керування обліковими записами** → **Додати обліковий запис** → **Samsung account**.

- 2 Якщо у вас вже є обліковий запис Samsung, увійдіть до свого облікового запису Samsung.
 - Якщо ви хочете увійти за допомогою свого облікового запису Google, торкніться **Увійти за доп. Google**.
 - Якщо у вас немає облікового запису Samsung, торкніться **Створити**.

Пошук ідентифікаційного номера і скидання пароля

Якщо ви забули ваш ідентифікаційний номер або пароль до облікового запису Samsung, торкніться **Знайти ідентифікатор** або **Забули пароль?** на екрані входу до облікового запису Samsung. Знайти ідентифікаційний номер або скинути пароль можна, ввівши потрібну інформацію.

Вихід з облікового запису Samsung

Якщо ви вийдете з вашого облікового запису Samsung, ваші дані, як-от контакти чи події, також будуть видалені з вашого пристрою.


- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Керування обліковими записами**.
- 2 Торкніться **Samsung account** → **Мій профіль**, тоді торкніться **Вийти** в нижній частині екрана.
- 3 Торкніться **Вийти**, введіть пароль до облікового запису Samsung і потім торкніться **OK**.

Розуміння екрана

Управління за допомогою сенсорного екрану


Торкання

Торкніться екрана.

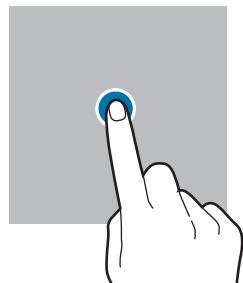


Торкання й утримання

Торкніться екрана й утримуйте дотик впродовж приблизно 2 секунд.

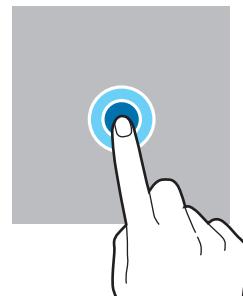


Перетягування

Торкніться об'єкта й утримуйте його, а потім перетягніть у бажане місце розташування.

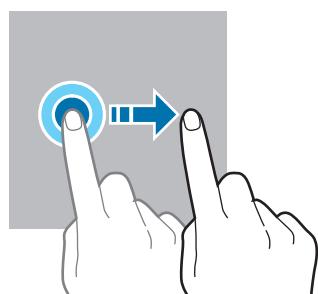


Подвійний дотик

Двічі швидко торкніться екрана.

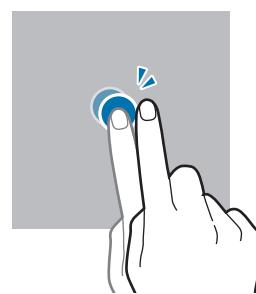



Проведення

Проведіть вгору, вниз, вліво чи вправо.

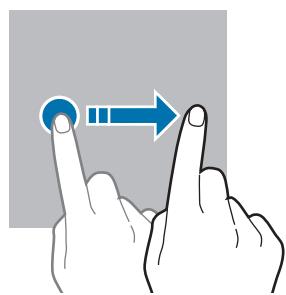

Розведення та зведення пальців

Розведіть два пальці або зведіть їх разом, торкаючись екрана.

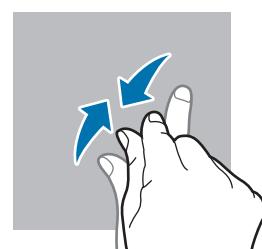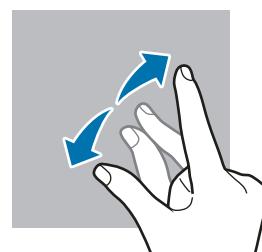

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не торкайтесь його гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.
- Рекомендується не виводити статичні зображення на весь сенсорний екран чи його частину надто довго. Це може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння.



- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.

Навігаційна панель (сенсорні кнопки)

При ввімкненні екрана сенсорні кнопки з'являються на навігаційній панелі внизу екрана. Сенсорні кнопки за замовчуванням такі: кнопка «Останні програми», кнопка «Головна» та кнопка «Назад». Функції цих кнопок можуть змінюватись залежно від використовуваної у даний момент програми або робочого оточення.




Кнопка	Функція
	Останні програми
○	Головна
<	Назад


Приховання навігаційної панелі

Переглядайте файли і користуйтесь програмами на ширшому екрані, приховавши навігаційну панель.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Дисплей** → **Навігаційна панель** і торкніться **Жести проведення** в розділі **Тип навігації**. Навігаційна панель буде приховуватися, з'являтимуться підказки про жести. Торкніться **Додаткові параметри** і виберіть потрібний вам.

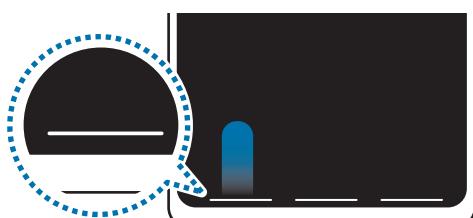

Проведення знизу

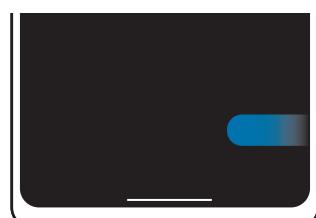

Проведення з боків і знизу

Якщо ви бажаєте, щоб підказки жестів внизу екрана не показувались, торкніться перемикача **Підказка щодо жестів**, щоб вимкнути цю функцію.

Головний екран та екран програм


Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

На екрані програм відображаються значки всіх програм, зокрема нещодавно встановлених програм.

Перемикання між головним екраном і екраном програм

На головному екрані проведіть вгору, щоб відкрити екран програм.

Для повернення до головного екрана проведіть вгору чи вниз на екрані програм. Або торкніться кнопки «Головна» чи кнопки «Назад».

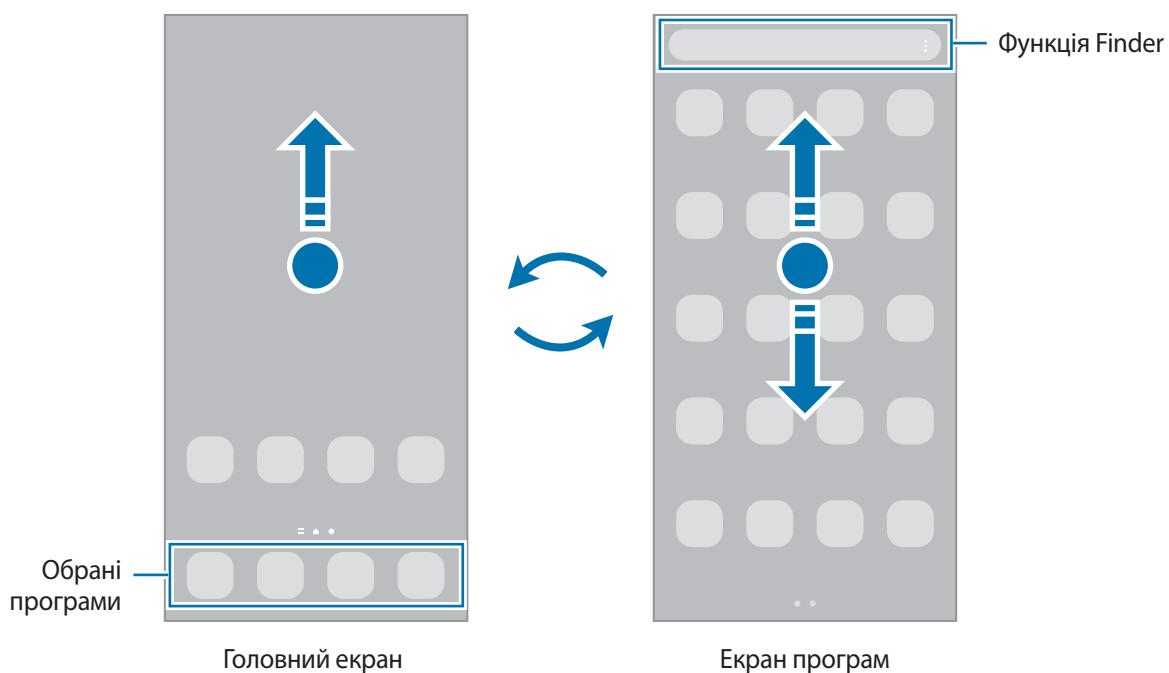


Якщо додати кнопку програм на головний екран, можна буде відкривати екран програм торканням неї. На головному екрані торкніться порожнього місця й утримуйте дотик, після чого торкніться **Налашт.**, а тоді торкніться перемикача **Відображення кнопки екрана програм на головному екрані**, щоб увімкнути цю функцію. Кнопку програм буде додано внизу головного екрана.



Редагування головного екрана

На головному екрані торкніться пустої ділянки й утримуйте її або покладіть пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти до опцій редагування. Ви можете встановити заставку, додати віджети та інше. Крім того, ви можете додавати, видаляти і реорганізовувати панелі головного екрана.

- Додавання панелей: проведіть пальцем по екрану вліво, а потім торкніться .
- Переміщення панелей: торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.
- Видалення панелей: торкніться  на панелі.

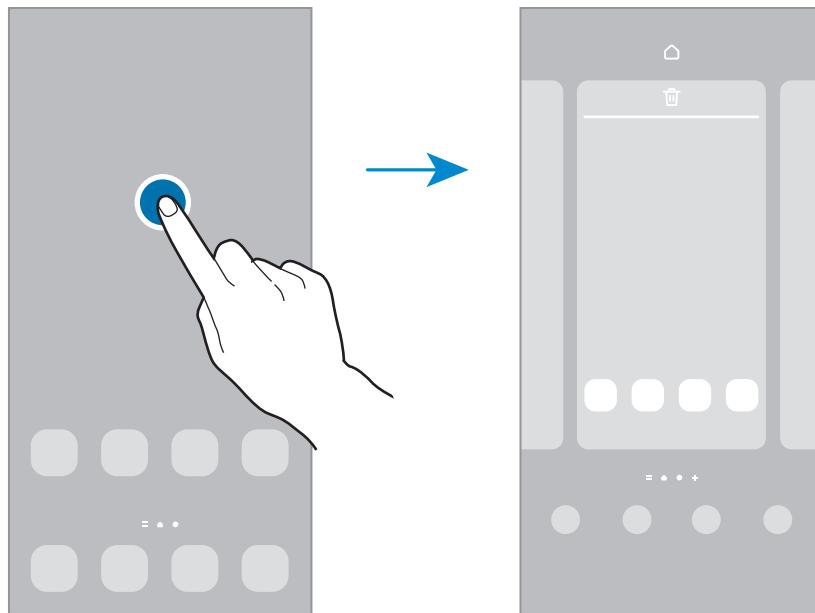

- **Заставки:** змінення установок заставки для головного екрана та екрана блокування.
- **Теми:** змінення теми пристрою. Візуальні елементи інтерфейсу, наприклад кольори, значки та заставки, буде змінено залежно від вибраної теми.
- **Віджети:** віджети — це невеликі програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій відповідної програми та завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції і відомості. Виберіть віджет і торкніться **Додати**. Віджет буде додано на головний екран.
- **Налашт.:** налагодження параметрів головного екрана, як-от розкладка екрана.

Відображення всіх програм на головному екрані

Пристрій можливо налаштувати для відображення всіх програм на головному екрані без необхідності використання окремого екрана програм. На головному екрані торкніться порожнього місця та утримуйте дотик, після чого торкніться **Налашт.** → **Макет головного екрана** → **Лише головний екран** → **Застосувати**.

Тепер усі програми будуть доступні при проведенні пальцем вліво по головному екрані.

Запуск функції Finder

Швидкий пошук вмісту на пристрої.

1 На екрані програм торкніться **Пошук**. Або відкрийте панель сповіщень, прокрутіть вниз і торкніться .

2 Введіть ключове слово.

Буде здійснено пошук серед програм і вмісту на пристрої.

Якщо торкнутися , можна шукати й інший вміст.

Переміщення об'єктів

Торкніться об'єкта й утримуйте його, а потім перетягніть у нове місце розташування. Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Для додання ярлика програми на головний екран натисніть та утримуйте об'єкт на екрані програм, а тоді торкніться **Додати на головний**. Ярлик програми з'явиться на головному екрані.


Також можна перемістити програми, які часто використовуються, до області клавіш швидкого доступу внизу головного екрана.

Створення папок

Створення папок і упорядкування схожих програм для швидкого доступу до потрібних програм.

На головному екрані чи екрані програм торкніться ярлика програми й утримуйте його, а потім перетягніть на іншу програму.

Буде створено нову папку, що містить вибрані програми. Торкніться **Ім'я папки** та введіть назву папки.

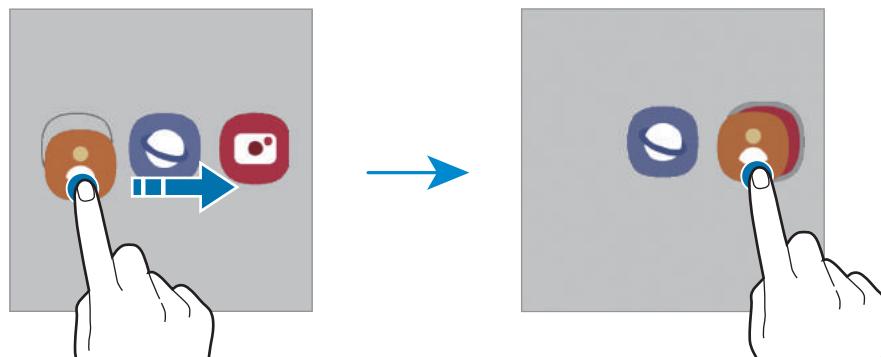

- **Додавання інших програм**

Торкніться  на папці. Позначте потрібні програми і торкніться **Готово**. Також програму можна додати, перетягнувши її до папки.

- **Переміщення програм із папки**

Торкніться й утримуйте програму, щоб перетягнути її в нове розташування.

- **Видалення папки**


Торкніться й утримуйте папку, а потім торкніться **Видалити папку**. При цьому буде видалено лише папку. Наявні в ній програми буде переміщено на екран програм.

Панель краю екрана

За допомогою панелей краю екрана можна швидко отримувати доступ до обраних програм і функцій.

Перетягніть перемикач панелі краю екрана до центру екрана.

Якщо перемикач панелі краю екрана не відображається, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Дисплей**, а тоді торкніться перемикача **Бокові панелі**, щоб увімкнути відповідну функцію.

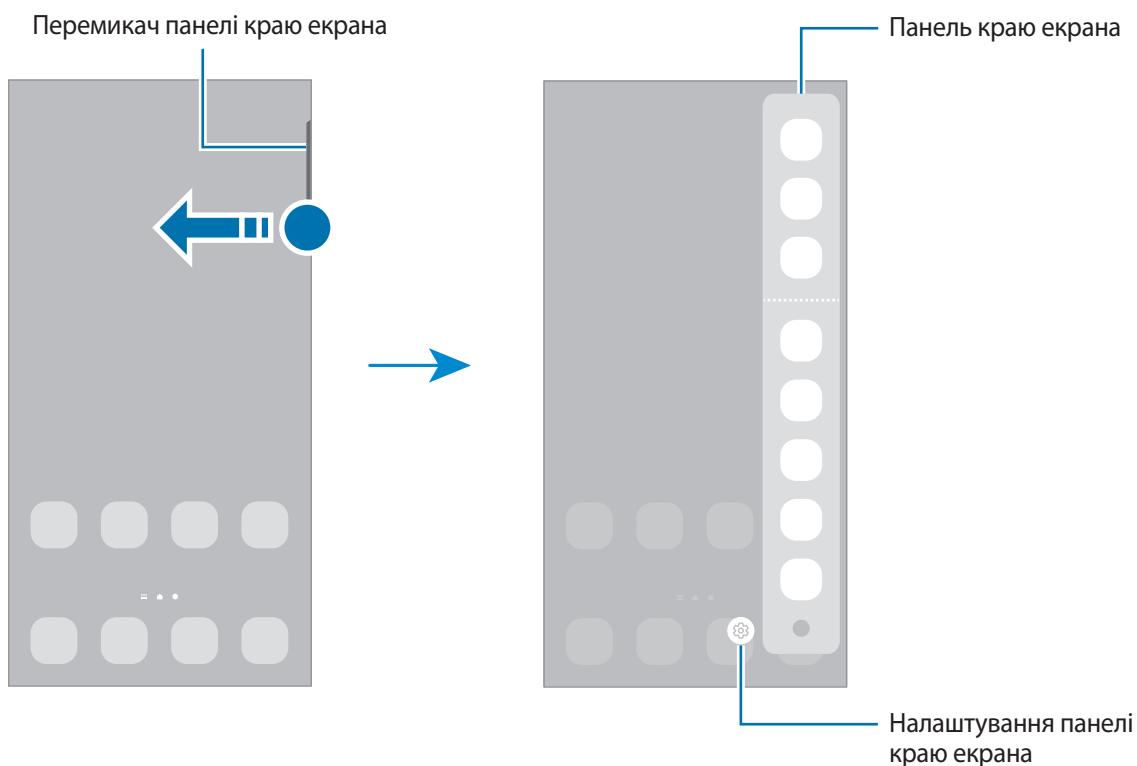

Екран блокування

Щоб вимкнути екран і заблокувати його, натисніть бокову клавішу. Крім того, екран автоматично вимикається та блокується, якщо пристрій не використовується протягом певного проміжку часу.

Для розблокування екрана проведіть по ньому в будь-якому напрямку, коли він увімкнеться.

Якщо екран вимкнений, натисніть бокову клавішу для ввімкнення екрана. Також можна двічі швидко торкнутися екрана.

Зміна способу блокування екрана

Щоб змінити спосіб блокування екрана, запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Екран блокування** → **Тип блокування екрана** та виберіть потрібний спосіб блокування екрана.

Встановивши спосіб розблокування екрана за допомогою зразка, PIN-коду, пароля або біометричних даних, можна запобігти несанкціонованому доступу інших осіб до вашого пристрою і таким чином захистити особисті дані. Після того як спосіб блокування екрана буде встановлено під час кожної спроби розблокування пристрою на ньому автоматично відображатиметься запит на введення коду розблокування.

 Якщо декілька разів поспіль буде введено хибний код розблокування, можна виконати скидання налаштувань до заводських значень, після досягнення максимальної кількості спроб. Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Екран блокування** → **Налаштування захищеного блокування**, розблокуйте екран за допомогою раніше встановленого способу розблокування екрана, а потім торкніться повзунка **Автом. скидання налашт.**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Значки-індикатори

Значки-індикатори відображаються в рядку стану вгорі екрана. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв'язку)
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключення до мережі HSPA+

Програми та функції

Значок	Значення
 / 	Підключення до мережі LTE
	Підключення до мережі 5G
	Підключення до мережі LTE, що включає також мережу 5G
	Підключено Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Використовуються послуги розташування
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
 / 	Режим без звуку / режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
 / 	Заряджання акумулятора / рівень заряду акумулятора




- Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм. Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.
- Деякі значки-індикатори з'являються лише при відкритті панелі сповіщень.
- Вигляд значків-індикаторів може різнятися залежно від оператора зв'язку чи моделі.

Панель сповіщень

У разі отримання нових сповіщень у рядку стану відображаються відповідні значки-індикатори. Щоб переглянути додаткові відомості, пов'язані з цими значками, відкрийте панель сповіщень і перегляньте докладні відомості.


Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть вгору по екрану.

На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.

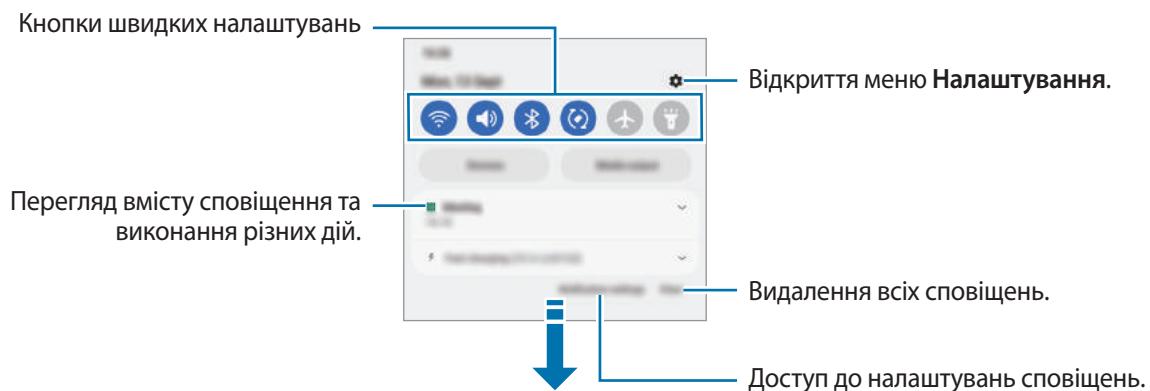

Використання кнопок швидких налаштувань

Щоб скористатися певними функціями, торкніться відповідних кнопок швидких дій. Проведіть пальцем вниз по панелі сповіщень для перегляду додаткових кнопок. Щоб додати ще кнопки, торкніться

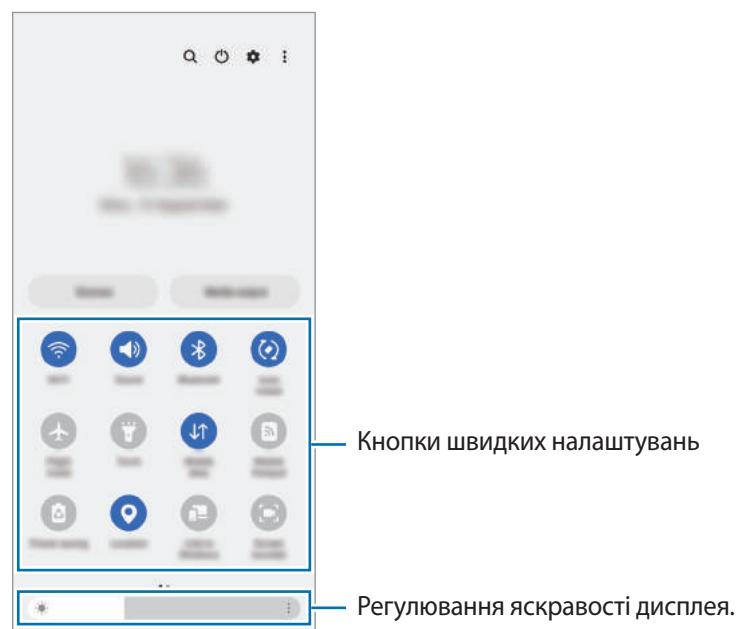

Програми та функції

Щоб змінити налаштування функції, торкніться тексту підожною кнопкою. Щоб переглянути додаткові налаштування, торкніться й утримуйте кнопку.

Щоб змінити порядок розташування кнопок, торкніться  → **Змінити кнопки**, торкніться й утримуйте кнопку, а потім перетягніть її в інше місце розташування.

Керування відтворенням медіа

Керуйте відтворенням музики або відео за допомогою функції «Медіа». Крім того, ви можете продовжувати відтворення на іншому пристрої.

1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Виведення медіаданих**.

2 Торкайтесь значків в області керування для керування відтворенням.

Для продовження відтворення на іншому пристрої торкніться **Smart View** і виберіть потрібний пристрій.

Керування пристроями поблизу

Швидкий запуск та можливість керування під'єднаними пристроями поблизу і часто використовуваними пристроями SmartThings і сценами на панелі сповіщень.

1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Пристрої**.


Буде відображенено під'єднані пристрої поблизу та пристрої SmartThings і сцени.

2 Оберіть пристрій поблизу чи пристрій SmartThings для керування ним або оберіть сцену для її запуску.

Введення тексту

Зовнішній вигляд клавіатури

Під час введення тексту автоматично відображається клавіатура.

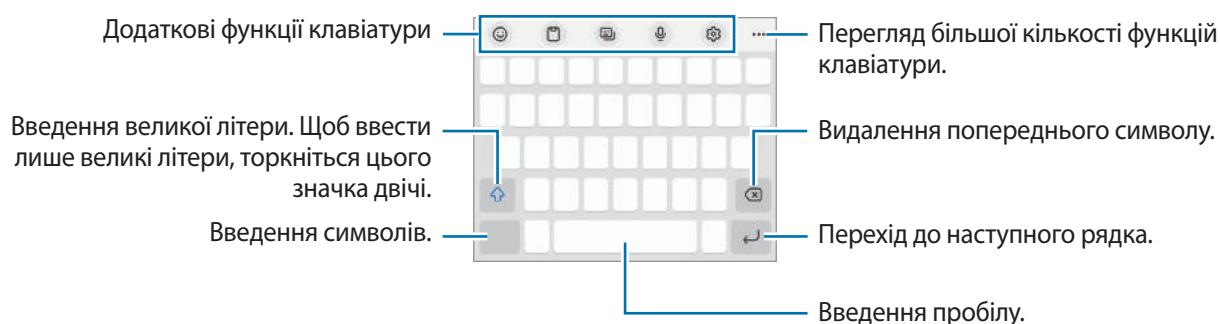

Введення тексту не підтримується для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

Зміна мови вводу

Торкніться → **Мови та типи** → **Керування мовами введення** і виберіть мову для використання. Якщо вибрано дві або більше мов вводу, для їх змінення проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо.

Змінення клавіатури

На навігаційній панелі торкніться , щоб змінити клавіатуру.

Щоб змінити тип клавіатури, торкніться → **Мови та типи** й виберіть мову та бажаний тип клавіатури.

-
- Якщо кнопка клавіатури () не відображається на панелі навігації, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Загальне керування** → **Список доступних клавіатур і стандартна**, після чого торкніться перемикача **Кнопка клавіатури** на панелі навігації, щоб увімкнути цю функцію.
 - На клавіатурі 3 x 4 кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів торкніться відповідної клавіші, доки не з'явиться потрібний символ.

Копіювання та вставлення

- 1 Торкнітесь й утримуйте текст.
- 2 Перетягніть  або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або торкнітесь **Вибрати все**, щоб вибрати весь текст.
- 3 Торкнітесь **Копіювати** або **Вирізати**.
Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.
- 4 Торкнітесь й утримуйте місце для вставлення тексту, а потім торкнітесь **Вставити**.
Щоб вставить попередньо скопійований текст, торкнітесь **Буфер обміну** та виберіть потрібний текст.

Інсталяція та видалення програм

Galaxy Store

Придбання та завантаження програм. Можна завантажити програми, спеціально призначені для пристрійв Samsung Galaxy.

Запустіть програму **Galaxy Store**. Перегляньте програми за категоріями або торкніться  щоб здійснити пошук за ключовим словом.

-  Доступність цієї програми залежить від постачальника послуг або моделі.
-  Щоб змінити налаштування автоматичного оновлення, торкніться  →  → **Автооновлення програм** і виберіть потрібну опцію.

Play Маркет

Придбання та завантаження програм.

Запустіть програму **Play Маркет**. Перегляньте програми за категоріями або здійсніть пошук потрібної програми за ключовим словом.

-  Щоб змінити налаштування автооновлення, торкніться значка свого облікового запису, торкніться **Налаштування** → **Налаштування мережі** → **Автоматичне оновлення додатків** і виберіть потрібну опцію.

Керування програмами

Видалення та вимкнення програм

Торкніться значка програми й утримуйте його, а потім виберіть опцію.

- Видалити:** видалення завантажених програм.
- Вимкнути:** вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити із пристрою.

-  Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

Увімкнення програм

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Програми** →  → **Вимкнено** → **OK**, виберіть програму, а потім торкніться **Увімкнути**.

Встановлення дозволів для програм

Для належної роботи певних програм їм потрібен дозвіл на доступ або використання даних, збережених на пристрой.

Щоб переглянути налаштування дозволів для програм, відкрийте програму **Налаштування** і торкніться **Програми**. Виберіть потрібну програму і торкніться **Дозволи**. Можна переглядати список дозволів для програми і змінювати їх.

Щоб переглянути або змінити налаштування дозволів для програм за категорією дозволу, відкрийте програму **Налаштування** і торкніться **Програми** →  → **Диспетчер дозволів**. Оберіть пункт і програму.

 Якщо програмі не надати запитувані дозволи, її основні функції можуть не працювати належним чином.

Телефон


Вступ

Здійснення голосових і відеовикликів і відповідь на них.

-  Якщо затулити область довкола верхнього мікрофона, під час виклику можуть виникати небажані звуки. З області довкола верхнього мікрофона треба прибрати всі аксесуари, як-от плівка для захисту екрана чи стікері.

Здійснення викликів

- 1 Запустіть програму **Телефон** і торкніться **Клавіат**.
- 2 Введіть номер телефону.
- 3 Торкніться , щоб здійснити виклик, або торкніться  або , щоб здійснити відеовиклик.

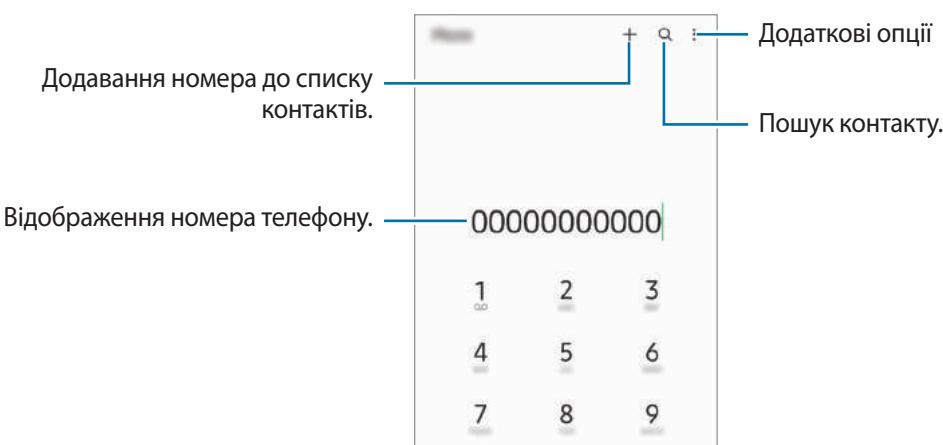

Здійснення викликів із журналів викликів або списку контактів

Запустіть програму **Телефон**, торкніться **Нещодавні** або **Контакти**, потім проведіть вправо по імені контакту або номеру телефону, щоб здійснити виклик.

Якщо ця функція вимкнена, торкніться  → **Налаштування** → **Інші налаштування виклику**, а тоді торкніться перемикача **Проведення для виклику або SMS**, щоб увімкнути цю функцію.

Використання швидкого набору

Щоб призначити номер швидкого набору, запустіть програму **Телефон**, торкніться **Клавіат**. або **Контакти** → **•** → **Номери швидкого набору**, виберіть номер швидкого набору, а потім додайте номер телефону.

Щоб здійснити виклик, торкніться й утримуйте номер швидкого набору на клавіатурі. Щоб здійснити виклик за номером швидкого набору від 10 та більше, торкніться його першої цифри або цифр, а потім торкніться і утримуйте останню цифру.

Наприклад, якщо номер швидкого набору встановлено **123**, торкніться **1**, потім торкніться **2**, а потім торкніться й утримуйте **3**.

Здійснення міжнародного виклику

- 1 Запустіть програму **Телефон** і торкніться **Клавіат**.
- 2 Натисніть і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ **+**.
- 3 Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться .

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть  за межі великого кола.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть  за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, потягніть вгору панель **Надіслати повідомлення** та оберіть повідомлення, яке слід надіслати.

Щоб створити різноманітні повідомлення для відхилення виклику, відкрийте програму **Телефон** і торкніться **•** → **Налаштування** → **Повідомл. швидкого відхилення**, введіть текст повідомлення, а потім торкніться .

Блокування номерів телефонів

Блокування викликів із певних номерів, доданих до чорного списку.

- 1 Запустіть програму **Телефон** і торкніться  → **Налаштування** → **Блокування номерів**.
- 2 Торкнітесь **Нещодавні** або **Контакти**, виберіть контакти або номери телефонів і торкнітесь **Готово**.
Щоб ввести номер вручну, торкнітесь **Додавання номера телефону**, введіть номер і торкнітесь .

Коли контакти, номери яких додано до чорного списку, спробують зв'язатися з вами, сповіщення про надходження виклику не відтворюватиметься. Відомості про виклик буде збережено в журналі викликів.

-  Крім того, можна заблокувати вхідні виклики від абонентів, які встановили функцію приховування власного номера телефону. Торкнітесь перемикача **Блок. невідомі/приховані номери**, щоб увімкнути цю функцію.

Контакти

Вступ

Створення нових і керування наявними контактами.

Додавання контактів

Створення нового контакту

- 1 Запустіть програму **Контакти** і торкніться .
- 2 Виберіть місце для збереження.
- 3 Введіть контактну інформацію та торкніться **Зберегти**.

Імпортування контактів

Додавання контактів шляхом їх імпорту з інших накопичувачів на пристрій.

- 1 Запустіть програму **Контакти** та торкніться  → **Керування контактами** → **Імпорт або експорт контактів** → **Імпорт**.
- 2 Дотримуйтесь вказівок на екрані для імпорту контактів.

Синхронізація контактів із вашими обліковими записами в Інтернеті

Синхронізація контактів пристрою з онлайн-контактами, збереженими у ваших облікових записах в Інтернеті, таких як обліковий запис Samsung.

- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Керування обліковими записами** та виберіть обліковий запис для синхронізації.
- 2 Торкніться **Синхронізація облікового запису**, а потім торкніться перемикача **Контакти**, щоб увімкнути цю функцію.

Пошук контактів

Запустіть програму **Контакти**. Торкніться  вгорі списку контактів і введіть критерії пошуку.

Торкніться контакту. А потім виконайте одну з таких дій:

-  : здійснення голосового виклику.
-  /  : здійснення відеовиклику.
-  : створення повідомлення.
-  : створення повідомлення електронної пошти.

Видалення контактів

1 Запустіть програму **Контакти** й торкніться  → **Видалити контакти**.

2 Виберіть контакти і торкніться **Видалити**.

Для видалення контактів по одному торкніться контакту в списку контактів, а тоді торкніться **Більше** → **Видалити**.

Спільний доступ до контактів

Надання спільного доступу до контактів іншим абонентам за допомогою відповідних функцій.

1 Запустіть програму **Контакти** й торкніться  → **Надсилання контактів**.

2 Виберіть контакти і торкніться **Поділитися**.

3 Виберіть спосіб надання спільного доступу.

Створення груп

Контактами можна керувати за групами, створивши групи, наприклад, для сім'ї чи друзів.

1 Запустіть програму **Контакти** та торкніться  → **Групи** → **Створити групу**.

2 Щоб створити групу, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Об'єднання дублікатів контактів

Якщо ваш список контактів містить дублікати контактів, об'єднайте їх в один, щоб оптимізувати ваш список контактів.

1 Запустіть програму **Контакти** та торкніться  → **Керування контактами** → **Об'єднати контакти**.

2 Встановіть прапорці біля потрібних контактів і торкніться **Об'єднати**.

Повідомлення

Вступ

Надсилайте повідомлення та здійснюйте перегляд повідомень у розмовах.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.


Надсилання повідомлень

1 Запустіть програму **Повідомлення** і торкніться .

2 Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення.

Для запису й відправлення голосового повідомлення торкніться й утримуйте ·|||·, продиктуйте своє повідомлення, а потім приберіть палець від екрана. Значок запису відображається лише поки поле введення повідомлення порожнє.

3 Торкніться , щоб надіслати повідомлення.

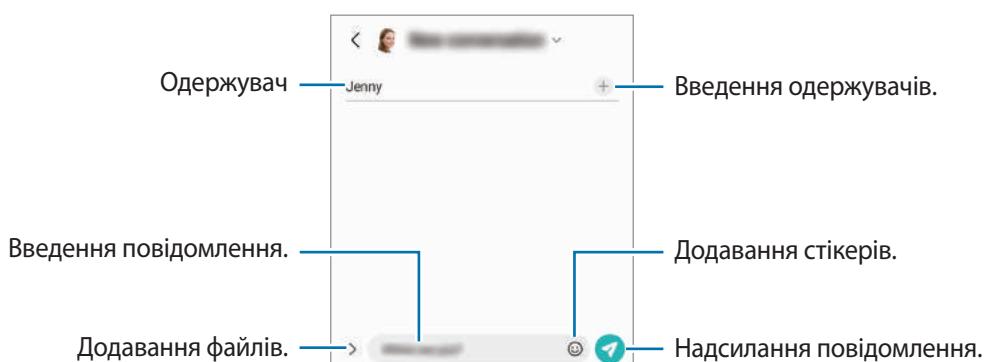

Перегляд повідомлень

- 1 Запустіть програму **Повідомлення** і торкніться **Розмови**.
- 2 Виберіть контакт або номер телефону у списку повідомлень.
 - Щоб відповісти на повідомлення, торкніться поля введення повідомлення, введіть текст повідомлення й торкніться .
 - Щоб змінити розмір шрифту, розведіть два пальці або зведіть їх разом, торкаючись екрана.

Сортування повідомлень

Ви можете сортувати повідомлення за категоріями й легко керувати ними.

Запустіть програму **Повідомлення** і торкніться **Розмови** → .

Якщо опція категорії не з'являється, торкніться  → **Налаштування** та торкніться перемикача **Категорії розмов**, щоб увімкнути цю функцію.

Видалення повідомлень

Торкніться повідомлення, яке потрібно видалити, і утримуйте його, потім торкніться **Видалити**.

Зміна налаштувань повідомлень

Запустіть програму **Повідомлення** та торкніться  → **Налаштування**. Ви можете заблоکувати небажані повідомлення, змінити налаштування сповіщень тощо.


Інтернет

Перегляд веб-сторінок в Інтернеті для пошуку інформації та створення закладок для обраних веб-сторінок для зручного отримання доступу до них.

- 1 Запустіть програму **Інтернет**.
- 2 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім торкніться **Перейти**.

Щоб переглянути панелі інструментів, злегка проведіть по екрану вниз.

Для швидкого переходу між вкладками проведіть вліво або вправо по полю адреси.

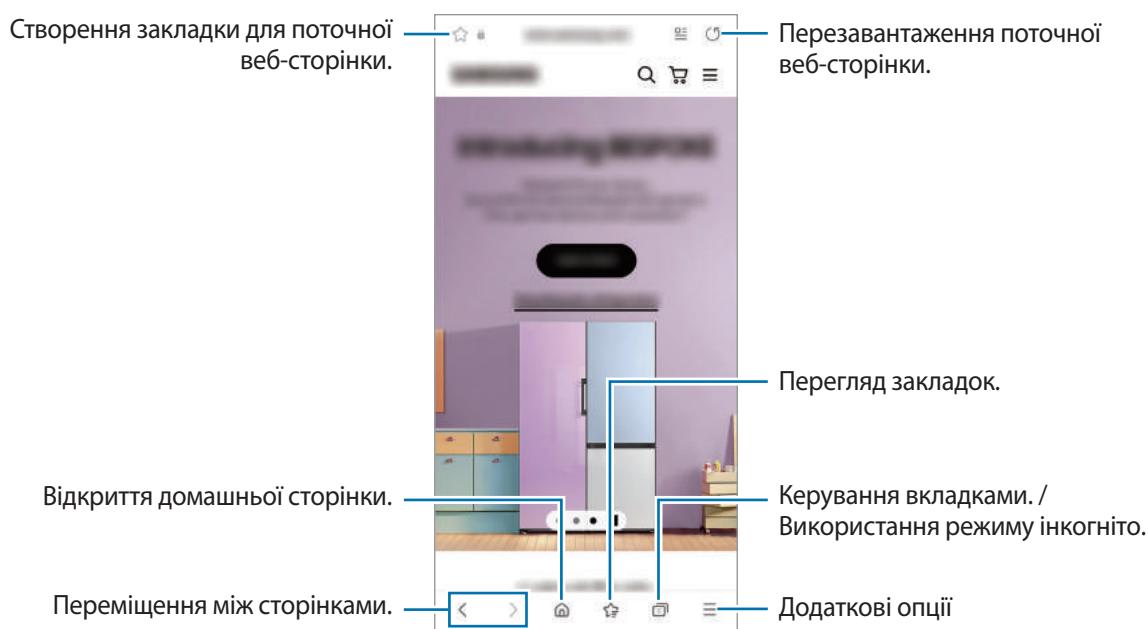

Використання режиму інкогніто

Якщо налаштувати пароль для режиму інкогніто, інші користувачі не зможуть переглядати вашу історію пошуку, історію перегляду вебсторінок, закладки й збережені сторінки.

- 1 Торкніться → Увімкнути секретний режим.
- 2 Торкніться перемикача **Заблокування секретного режиму**, щоб активувати його, а тоді торкніться **Почати** й налаштуйте пароль для режиму інкогніто.


У режимі інкогніто колір панелей інструментів змінюється. Щоб вимкнути режим інкогніто, торкніться значка → **Вимкнути секретний режим**.

У режимі інкогніто деякі функції не підтримуються, наприклад створення знімка екрана.


Кілька вікон

Вступ

Одночасний запуск двох програм на розділеному екрані завдяки режиму декількох вікон. Крім того, підтримується одночасний запуск декількох програм у спливаючих вікнах.

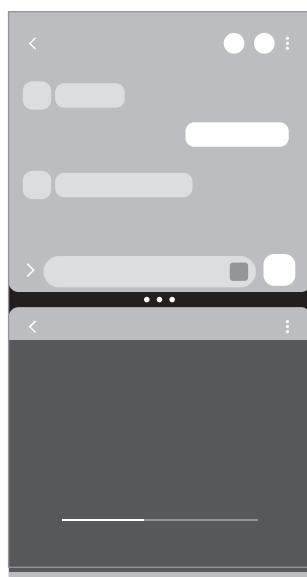

Перегляд на розділеному екрані

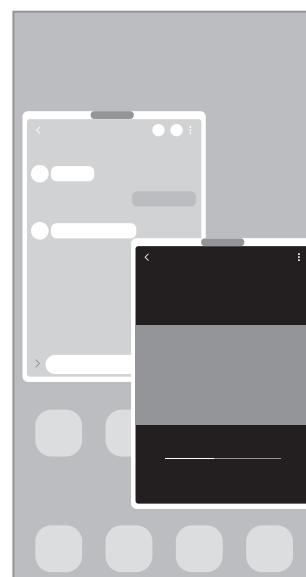

Спливаюче вікно



Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

Перегляд на розділеному екрані

- 1 Торкніться кнопки останніх програм, щоб відкрити список останніх програм.
- 2 Проведіть вліво або вправо, торкніться значка програми і потім торкніться **Запуск у режимі розділеного екрана**.
- 3 У списку програм виберіть іншу програму для запуску.

Запуск програм з панелі краю екрана

- 1 Під час використання програми перетягніть перемикач панелі краю екрана до центру екрана.
- 2 Торкніться програми й утримуйте дотик, перетягніть її вліво, а тоді відпустіть в області **Перетягніть сюди, щоб відкрити**, що з'явиться.

Вибрана програма запуститься в режимі розділеного екрана.

-  Можна налаштувати запуск програми в режимі розділеного екрана для одноразового торкання. Торкніться  → **Редагувати** → , а тоді торкніться **Дотик** в пункті **Запуск у режимі розділеного екрана**. Якщо торкнутися перемикача **Показати останні програми** для його активації, ви зможете запускати використовувані нещодавно програми в режимі розділеного екрана з панелі краю екрана.

Додання пар програм

Додайте дві часто використовувані програми на панель краю екрана, щоб запускати їх одночасно одним дотиком у режимі розділеного екрана.

- 1 В режимі розділеного екрана торкніться кружечків між вікнами програм.

- 2 Торкніться .

Дві програми, які ви використовуєте в режимі розділеного екрана, будуть збережені на панелі краю екрана як пара програм.

Змінення розміру вікон

Перетягуйте кола між вікнами програм вгору або вниз, щоб налаштовувати розмір вікон.

При перетягуванні кружечків між вікнами програм до верхнього або нижнього краю екрана вікно буде розгорнуто на весь екран.

Спливаюче вікно

- 1 Торкніться кнопки останніх програм, щоб відкрити список останніх програм.
- 2 Проведіть вліво або вправо, торкніться значка програми і потім торкніться Запуск у спливаючому вікні. Екран програми відобразиться у спливаючому вікні.
Якщо торкнутися кнопки «Головна» під час користування спливаючим вікном, вікно буде мінімізоване й відображатиметься як значок програми. Щоб знову скористатися спливаючим вікном, торкніться значка програми.

Запуск програм з панелі краю екрана

- 1 Перетягніть перемикач панелі краю екрана до центру екрана.
- 2 Торкніться програми й утримуйте дотик, перетягніть її вліво, а тоді відпустіть в області **Перетягніть сюди для переходу до режиму спливаючого вікна**, що з'явиться.
Вибрана програма запуститься у спливному вікні.

Переміщення спливаючих вікон

Щоб перемістити спливаюче вікно, торкніться панелі інструментів вікна та перетягніть її в інше розташування.

Bixby

Вступ

Асистент Bixby — це інтерфейс користувача, що допоможе вам користуватись пристроєм ще зручніше.

Ви можете спілкуватись з Bixby вголос або вводити текст. Bixby запустить функцію, про яку ви запитали, або відобразить потрібну вам інформацію. Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте вебсайт www.samsung.com/bixby.

 Bixby доступний тільки деякими мовами й може бути недоступний у певних регіонах.

Запуск Bixby

Натисніть і утримуйте бокову клавішу для запуску асистента Bixby. З'явиться вступна сторінка Bixby. Обравши мову для використання з Bixby, увійдіть у свій обліковий запис Samsung і завершіть налаштування, дотримуючись інструкцій на екрані. Після цього відобразиться екран Bixby.

Використання Bixby

Натиснувши й утримуючи бокову клавішу, промовте до Bixby свій запит, після чого відпустіть клавішу. Або скажіть «Hi, Bixby» і далі, що вам потрібно.

Наприклад, натиснувши та утримуючи бокову клавішу, скажіть «How's the weather today?». На екрані з'явиться інформація про погоду.

Якщо ви хочете дізнатися про погоду на завтра, натисніть та утримуйте бокову клавішу і просто скажіть «Tomorrow?».

Якщо Bixby задасть вам запитання під час розмови, натисніть та утримуйте бокову клавішу, даючи відповідь. Або торкніться  і дайте Bixby відповідь.

Якщо ви використовуєте навушники або Bluetooth-аудіопристрої чи починаєте розмову, промовивши «Hi, Bixby», ви можете продовжити розмову, не торкаючись значка. Запустіть програму Bixby і торкніться  →  → Automatic listening → Hands-free only.

Пробудження Bixby за допомогою голосу

Ви можете розпочати розмову з Bixby, вимовивши «Hi, Bixby». Зареєструйте свій голос, щоб Bixby розпізнав ваш голос, коли ви промовляєте «Hi, Bixby».

- 1 Запустіть програму **Bixby** і торкніться  →  → **Voice wake-up**.
- 2 Торкнітесь повзунка **Wake with “Hi, Bixby”**, щоб активувати цю функцію.
- 3 Торкнітесь перемикача **Recognise voice**, щоб увімкнути цю функцію.
- 4 Щоб завершити налаштування, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Тепер ви можете вимовити «Hi, Bixby» і розпочати розмову.

Спілкування текстом

Коли ваш голос неможливо розпізнати через шумне оточення або коли ви знаходитесь у ситуації, в якій розмовляти незручно, ви можете спілкуватися з Bixby завдяки тексту.

Запустіть програму **Bixby**, торкнітесь  і введіть текст, вказавши, що вам потрібно.

Під час спілкування Bixby також відповідатиме текстом замість голосового зворотного зв'язку.

Камера Bixby

Вступ

Камера Bixby — це сервіс, який надає доступ до різноманітних функцій на базі розпізнавання зображень. Камеру Bixby можна використовувати для швидкого пошуку інформації через розпізнавання об'єктів. Ви маєте можливість використовувати різноманітні корисні функції Камери Bixby.



- Дана функція може бути недоступною чи може надавати некоректні результати пошуку залежно від розміру, формату або роздільної здатності зображення.
- Samsung не несе відповідальності за інформацію про товари, яка була надана за допомогою Камери Bixby.

Запуск Камери Bixby

Запустіть Камеру Bixby одним з наступних способів.

- У програмі **Камера** торкніться **БІЛЬШЕ** в списку режимів зйомки, а тоді торкніться **КАМЕРА BIXBY**.
- У програмі **Галерея** виберіть зображення і торкніться
- У програмі **Інтернет** торкніться зображення і утримуйте його, після чого торкніться **Пошук із Камерою Bixby**.
- Якщо ви додали значок програми «Камера Bixby» на екран програм, запустіть програму **Камера Bixby**.

Використання Камери Bixby

1 Запустіть Камеру Bixby.

2 Виберіть функцію, яку ви бажаєте використати.

- : розпізнавання тексту з документів чи зображень і його переклад.
- : пошук зображень, схожих на розпізнаний об'єкт, і пов'язаної інформації.
- : пошук інформації щодо продуктів.



Кількість доступних функцій і результати пошуку залежать від країни та оператора зв'язку.

Bixby Routines


Вступ

Додавайте повторювані моделі використання як регулярні операції для підвищення зручності користування вашим пристроям.

Наприклад, регулярна операція «Перед сном» виконує ряд дій, як-от вмикає режими «Без звуку» і «Темний», аби менше дратувати ваш зір і слух, коли ви користуєтесь пристроєм перед сном.

Додавання регулярних операцій

- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Додаткові функції** → **Bixby Routines**.
- 2 У списку **Пошук** виберіть потрібну регулярну операцію або торкніться **Додати**, щоб додати свої регулярні операції.
 - Умови виконання регулярних операцій та дій, які вони будуть виконувати, можна налаштовувати в списку **Пошук**.
 - Якщо ви бажаєте налаштовувати запуск регулярної операції вручну, торкніться **Запускати вручну**. Ця опція з'явиться тільки у разі, якщо умови запуску не задані. Коли з'явиться спливне вікно, торкніться **Додати**. Для швидкого доступу до регулярної операції її можна додати на головний екран у вигляді віджета.

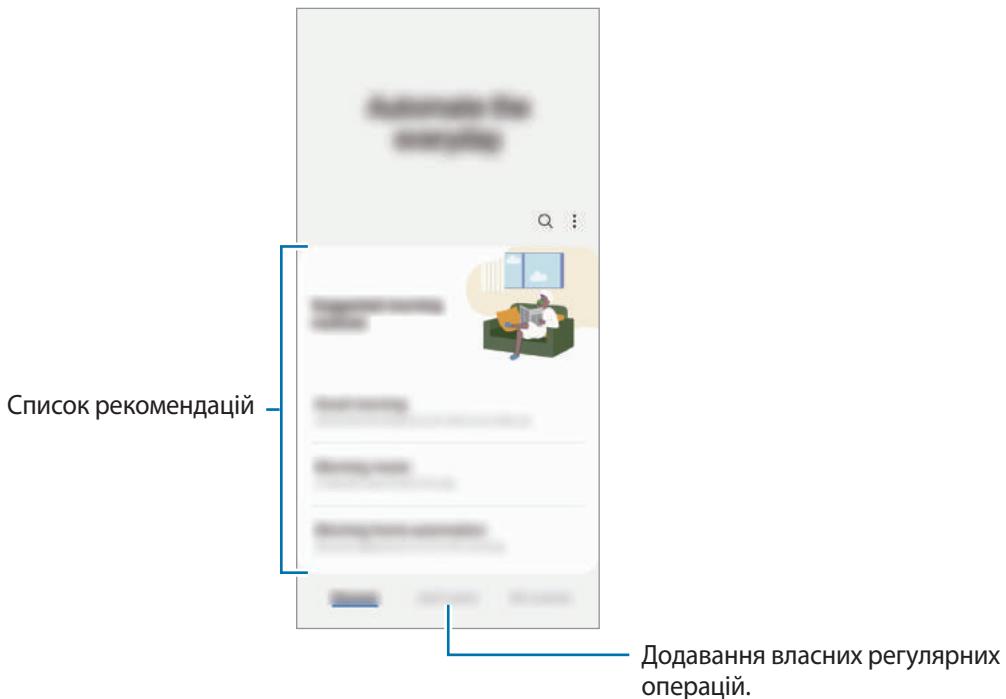

Додавання рекомендованих регулярних операцій

Коли ваш пристрій вивчить ваші моделі використання, він запропонує додати корисні або часто використовувані функції як регулярні операції.

Прияві сповіщення з рекомендацією торкніться сповіщення та збережіть його як власну регулярну операцію.

Використання регулярних операцій

Запуск автоматичних регулярних операцій

Автоматичні регулярні операції будуть запускатися автоматично при виявленні відповідних умов.

Запуск ручних регулярних операцій

Ручні регулярні операції, умовою запуску яких задано **Запустити вручну**, можна запускати вручну за допомогою торкання кнопки в будь-який момент.

Запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **Bixby Routines** → **Мої щоденні дії**, а тоді торкніться  поряд з регулярною операцією, яку ви бажаєте запустити. Також можна торкнутися віджета регулярної операції на головному екрані.

Перегляд запущених регулярних операцій

Запущені у даний момент регулярні операції відображаються на панелі сповіщень. Для перегляду детальної інформації щодо регулярної операції торкніться сповіщення.

Крім того, запущені регулярні операції можна швидко зупинити. На панелі сповіщень торкніться  біля наступної регулярної операції і торкніться **Зупинити**.

Керування регулярними операціями

Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Додаткові функції** → **Bixby Routines** → **Мої щоденні дії**. Відобразяться ваші регулярні операції.

Щоб вимкнути регулярну операцію, торкніться регулярної операції →  → **Вимкнути цей сценарій**.

Щоб видалити регулярні операції, торкніться  → **Редагувати**, відмітьте регулярні операції, які необхідно видалити, а тоді торкніться **Видалити**.

Samsung Notes

Створюйте нотатки шляхом введення тексту з клавіатури або за допомогою написання від руки чи малювання на екрані. Ви також можете вставляти зображення або записи голосу у свої нотатки.

Створення нотаток

- 1 Запустіть програму **Samsung Notes**, торкніться  і створіть нотатку.

Ви можете змінити метод введення, торкнувшись  або .



- 2 Завершивши створення нотатки, торкніться кнопки «Назад», щоб зберегти її.

Щоб зберегти нотатку в іншому форматі файлу, торкніться  → **Зберегти як**.

Видалення приміток

Натисніть та утримуйте нотатку, яку потрібно видалити, а потім торкніться **Видалити**.

Samsung Kids

Доступ дітей до певних програм можна обмежити, можна встановити графік дозволу на їх використання і можна налаштувати для дітей безпечне і цікаве середовище, в якому вони користуватимуться пристроєм.

Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а тоді торкніться  (Kids), щоб ввімкнути цю функцію. Якщо  (Kids) на панелі швидкого доступу немає, торкніться  і перетягніть кнопку, щоб додати її. Під час першого запуску екрана Samsung Kids або після скидання налаштувань у заводські значення дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.

На екрані Samsung Kids оберіть програму, яку ви хочете використати.

-  Налаштований метод блокування екрана або створений PIN-код буде використовуватися при ввімкненні функції **Батьківський контроль** та закритті екрана Samsung Kids.

Використання функцій батьківського контролю

Налаштування параметрів екрана Samsung Kids та перегляд історії використання.

На екрані Samsung Kids торкніться  → **Батьківський контроль** і введіть ваш код розблокування.

Закриття програми Samsung Kids

Для закриття екрана Samsung Kids торкніться кнопки «Назад» або торкніться  → **Закрити Samsung Kids** і введіть ваш код розблокування.

Samsung Health

Вступ


За допомогою програми Samsung Health можна стежити за станом свого здоров'я та фізичною формою. Встановлюйте цілі у тренуваннях, перевіряйте свої досягнення та слідкуйте за загальним самопочуттям. Ви також можете порівнювати рекорди з кількості пройдених кроків з результатами інших користувачів Samsung Health і переглядати поради щодо здоров'я.

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте вебсайт www.samsung.com/samsung-health.

Використання Samsung Health

Запустіть програму Samsung Health. Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання налаштувань до заводських значень дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.

Щоб змінити елементи на головному екрані Samsung Health, торкніться **Керування об'єктами** в нижній частині списку карт головного екрана.

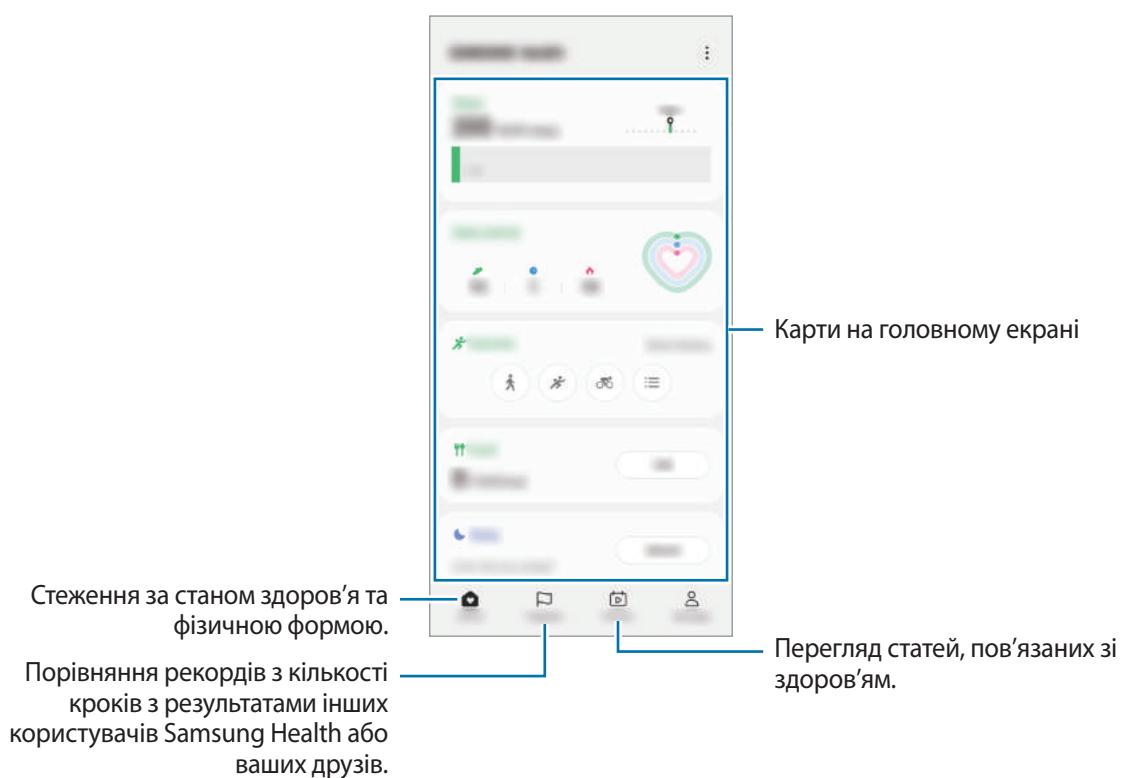

- Деякі функції можуть бути недоступні залежно від регіону.
- У разі використання карти відстеження кількості пройдених кроків в автомобілі або потягу, що рухається, вібрації можуть призвести до хибного обліку кроків.

Samsung Members

Програма **Samsung Members** пропонує послуги для підтримки клієнтів, таких як діагностика пристрою, і дозволяє користувачам задавати питання та надсилати звіти про помилки. Ви також можете обмінюватися інформацією з іншими користувачами у співтоваристві користувачів пристройів Galaxy або переглядати останні новини та поради. Програма **Samsung Members** може допомогти вам вирішити будь-які проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою.

Samsung Global Goals

Глобальні цілі, що були визначені Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 2015 року, спрямовані на створення суспільства зі сталим розвитком. Дані цілі мають потенціал покласти кінець бідності, побороти нерівність і спонукати кліматичні зміни.

Дізнайтесь більше про глобальні цілі разом з програмою Samsung Global Goals і долучайтесь до руху за краще майбутнє.

Galaxy Shop

Відвідайте вебсайт Samsung і перегляньте різноманітну інформацію щодо продуктів.

Запустіть програму **Galaxy Shop**.

Galaxy Wearable

Програма Galaxy Wearable дає змогу керувати пристроями для носіння. При підключення використованого пристрою до пристроя для носіння можна змінювати налаштування та програми пристрою для носіння.

Запустіть програму **Galaxy Wearable**.

Торкніться **Початок**, щоб під'єднати свій пристрій до пристроя для носіння. Щоб завершити налаштування, дотримуйтесь вказівок на екрані. Додаткову інформацію щодо підключення пристроя для носіння до даного пристрою та їх спільноговикористання дивіться у посібнику користувача до пристроя для носіння.

Календар

Додавання запланованих подій до планувальника для керування своїм розкладом.

Створення подій

1 Запустіть програму **Календар** і торкніться  або двічі торкніться дати.

Якщо для дати вже збережено події або завдання, торкніться дати, а потім торкніться .

2 Введіть інформацію про подію та торкніться **Зберегти**.

Синхронізація подій з обліковими записами

1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Керування обліковими записами**, а тоді виберіть обліковий запис для синхронізації.

2 Торкніться **Синхронізація облікового запису**, а потім торкніться перемикача **Календар**, щоб увімкнути цю функцію.

Щоб додати облікові записи для синхронізації, відкрийте програму **Календар** і торкніться  →  → **Керування календарями** →  . Потім виберіть обліковий запис, з яким потрібно здійснити синхронізацію, і ввійдіть до нього. Коли обліковий запис буде додано, біля його назви відображатиметься блакитне коло.

Reminder

Зберігайте завдання як нагадування й отримуйте сповіщення щодо заданої вами умови.



- Щоб отримувати більш точні сповіщення, підключіть пристрій до мережі Wi-Fi або мобільної мережі.
- Для використання нагадувань про місцезнаходження необхідно активувати функцію GPS. Доступність нагадувань за розташуванням залежить від моделі.

Запуск програми Нагадування

Запустіть програму Календар і торкніться → Reminder. З'явиться екран Нагадування, а на екран програм буде додано значок програми Нагадування ().

Створення нагадувань

- 1 Запустіть програму Reminder.
- 2 Торкнітесь , введіть інформацію і торкнітесь Зберегти.

Завершення нагадувань

У переліку нагадувань торкнітесь або виберіть нагадування і торкнітесь Завершити.

Відновлення нагадувань

Завершені нагадування можуть бути відновлені.

- 1 У переліку нагадувань торкнітесь → Завершено.
 - 2 Виберіть нагадування, яке необхідно відновити, і торкнітесь Віднов.
- Нагадування будуть додані до переліку нагадувань і знову спрацюють.

Видалення нагадувань

Для видалення нагадування виберіть непотрібне і торкнітесь Видалити. Для видалення кількох нагадувань торкнітесь нагадування і утримуйте дотик, позначте нагадування для видалення, а потім натисніть Видалити.

Мої файли

Переглядайте та керуйте різними файлами, збереженими на пристрої.

Запустіть програму **Мої файли**.

Для перевірки на наявність непотрібних даних і звільнення внутрішньої пам'яті пристрою торкніться

Аналізувати сховище.

Щоб здійснити пошук файлів або папок, торкніться .

Годинник

Встановлення будильників, перевірка поточного часу у багатьох містах світу, відлік часу під час події або встановлення певної тривалості.

Запустіть програму **Годинник**.

Калькулятор

Здійснення простих і складних обчислень.

Запустіть програму **Калькулятор**.

-  : перегляд історії обчислень. Щоб очистити історію, торкніться **Очистити історію**. Щоб закрити панель історії обчислень, торкніться .
-  : використання інструмента перетворення одиниць вимірювання. Це дозволяє перетворювати різноманітні значення, такі як площа, довжина чи температура, в інші одиниці вимірювання.
-  : відображення інженерного калькулятора.

SmartThings

Керуйте телевізорами, побутовими пристроями та пристроями Інтернету речей (IoT) та впорядковуйте їх за допомогою смартфона.

Для перегляду додаткової інформації запустіть програму SmartThings і торкніться **Меню → Використання**.

1 Запустіть програму SmartThings.

2 Торкніться **Пристрої** → **+**.

3 Виберіть пристрій та підключіться до нього, дотримуючись вказівок на екрані.

-  • Способи підключення можуть різнятися залежно від підключених пристройів або вмісту, до якого надається спільний доступ.
- Кількість доступних для підключення пристроїв залежить від країни. Доступні функції можуть різнятися залежно від типу підключеної пристройів.
- На помилки або дефекти підключених пристройів не поширюється гарантія Samsung. У разі помилок або дефектів підключених пристройів, зверніться до відповідного виробника.

Smart View

Перегляд вмісту, що відображається на екрані пристроя, на більшому екрані при з'єднанні пристроя з телевізором чи монітором, що підтримує дублювання екрана.

1 Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться  (Smart View).

2 Виберіть пристрій, на якому потрібно відобразити екран вашого пристроя.

-  Під час відтворення відео через Smart View роздільна здатність може різнятися залежно від моделі телевізора.

Music Share

Вступ

Функція «Обмін музикою» дає змогу легко надавати пристроям інших користувачів доступ до Bluetooth-динаміка, що вже з'єднаний з вашим пристроєм. Крім того, можна відтворювати одну й ту саму музику і через свої Galaxy Buds, і Galaxy Buds іншого користувача.

Ця функція доступна лише на пристроях, що підтримують функцію обміну музикою.

Надання доступу до Bluetooth-динаміка

Ви можете слухати музику на вашому смартфоні та на смартфоні вашого друга через ваш Bluetooth-динамік.

1 Переконайтесь, що ваш смартфон підключений до вашого Bluetooth-динаміка.

Описання підключення дивіться у розділі [Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth](#).

2 На своєму смартфоні запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Підключення** → **Bluetooth** →  → **Додатково**, а тоді торкніться перемикача **Music Share**, щоб увімкнути цю функцію.

Торкнувшись **Music Share**, ви можете користуватися додатковими функціями, як-от вибір тих осіб, кому ви хочете надати доступ до свого пристрою.

3 На смартфоні вашого друга оберіть ваш динамік зі списку пристрійв Bluetooth.

4 На своєму смартфоні прийміть запит на підключення.

Буде надано доступ до вашого динаміка.

У разі відтворення музики через смартфон вашого друга відтворення музики через ваш смартфон буде призупинене.

Спільне прослуховування музики через Galaxy Buds

Ви можете разом слухати музику на вашому смартфоні через ваші Buds та Buds вашого друга.

Ця функція підтримується тільки на пристроях серії Galaxy Buds.

- 1 Переконайтесь, що кожен смартфон і кожна пара Buds підключені.

Описання підключення дивіться у розділі [Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth](#).

- 2 На смартфоні вашого друга запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Підключення** → **Bluetooth** → **Додатково**, а тоді торкніться перемикача **Music Share**, щоб увімкнути цю функцію.


Торкнувшись **Music Share**, ви можете користуватися додатковими функціями, як-от вибір тих осіб, кому ви хочете надати доступ до свого пристроя.

- 3 На вашому смартфоні відкрийте панель сповіщень і торкніться **Виведення медіаданих**.

- 4 Торкніться **Music Share** та оберіть Buds вашого друга зі списку виявлених пристройів.

- 5 На смартфоні вашого друга прийміть запит на підключення.

У разі відтворення музики на вашому смартфоні ви зможете слухати її разом через обидві пари Buds.

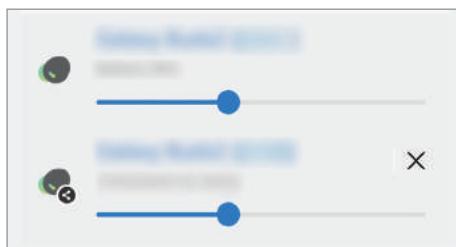

Підключення Windows

Ви можете підключити свій пристрій до ПК з Windows, щоб миттєво отримати на комп'ютері доступ до даних пристрою, наприклад, фотографій або повідомленнями.

Коли вам дзвонять або приходять повідомлення, ви можете відповідати на них на комп'ютері.

- Для повноцінної роботи цієї функції рекомендовано використовувати найновіші версії Windows і програми **Ваш номер телефону**.
- Для користування цією функцією потрібен обліковий запис Microsoft. Після створення облікового запису Microsoft ви зможете входити до нього на всіх пристроях і сервісах Microsoft, таких як програми пакету Microsoft Office та Windows 10.


Підключення до комп'ютера

- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Додаткові функції** → **Підключення Windows**.
- 2 Щоб завершити з'єднання, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

 Для отримання докладнішої інформації відвідайте вебсайт <https://aka.ms/setuptlw>.

Перегляд інформації і сповіщень з вашого пристроя на комп'ютері

Запустіть програму **Ваш номер телефону** на комп'ютері та виберіть потрібну категорію.

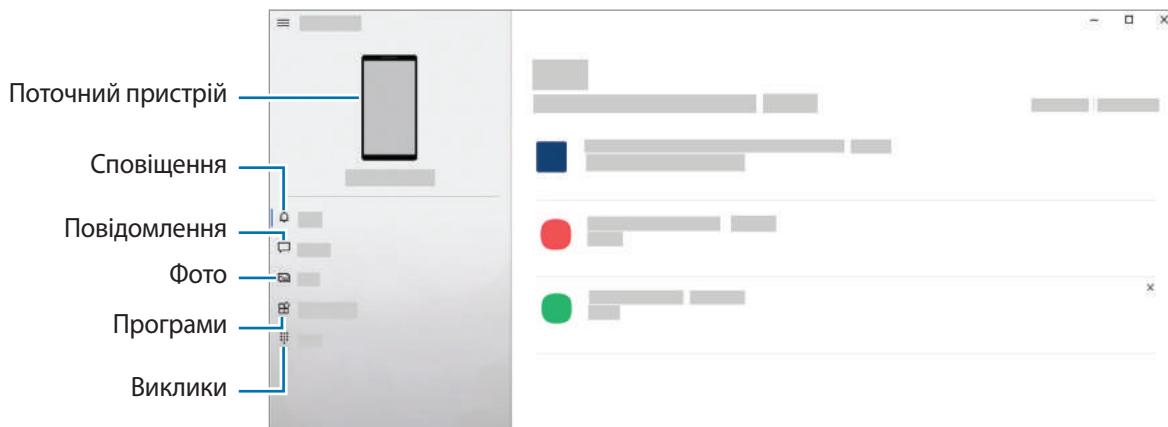

 Доступні функції та меню залежать від версії програмного забезпечення або моделі пристрію.

Програми Google

Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google.

Щоб переглянути додаткову інформацію про програми, відкрийте меню довідки для кожної програми.

- **Chrome:** пошук різних відомостей і перегляд вебсторіонок.
- **Gmail:** надсилання або отримання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Google Mail.
- **Карти:** пошук поточного розташування на мапі, пошук за мапою світу, а також перегляд відомостей про розташування різних закладів навколо вас.
- **YT Music:** насолоджуйтесь розмаїттям музики та відео, що пропонуються YouTube Music. Також ви можете переглядати колекцію музики, що зберігається на вашому пристрої, та відтворювати її.
- **Google Play Фільми:** купуйте чи орендуйте відео, як-от фільми й телепередачі, у **Play Маркет**.
- **Диск:** зберігайте свій вміст у хмарному сховищі для отримання до нього доступу з будь-якого місця та обміну цим вмістом з іншими користувачами.
- **YouTube:** перегляд або створення відео та обмін ним з іншими користувачами.
- **Google Фото:** пошук, керування та редактування всіх фотографій і відео з різних джерел в одному місці.
- **Google:** швидкий пошук об'єктів в Інтернеті та на пристрой.
- **Duo:** здійснення простого відеовиклику.
- **Повідомлення:** надсилання та отримання повідомлень на ваш пристрій або комп'ютер й обмін різноманітним вмістом, як-от зображення і відео.



Доступність деяких програм залежить від постачальника послуг або моделі.


Галерея

Вступ

Перегляд створених зображень і відео, які зберігаються на пристрої. Крім того, можна організовувати зображення і відео в альбоми або створювати різні сюжети.

Користування Галереєю

Запустіть програму Галерея.

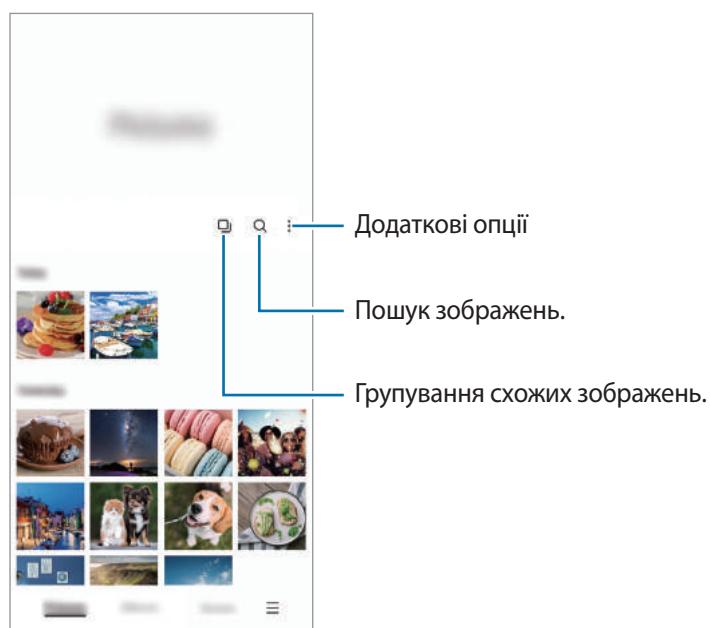

Групування схожих зображенень

Запустіть програму Галерея і торкнітесь , щоб згрупувати схожі зображення та продемонструвати лише найкращі знімки як зображення для попереднього перегляду. Торкаючись попереднього перегляду зображення, ви можете переглянути всі зображення в групі.


Перегляд зображень

Запустіть програму **Галерея** і виберіть зображення. Для перегляду інших файлів треба провести по екрану вліво або вправо.



Обрізування збільшених зображень


- 1 Запустіть програму **Галерея** і виберіть зображення.
 - 2 Розведіть два пальці на ділянці, яку потрібно зберегти, і торкніться .
- Обрізана область буде збережена у окремому файлі.

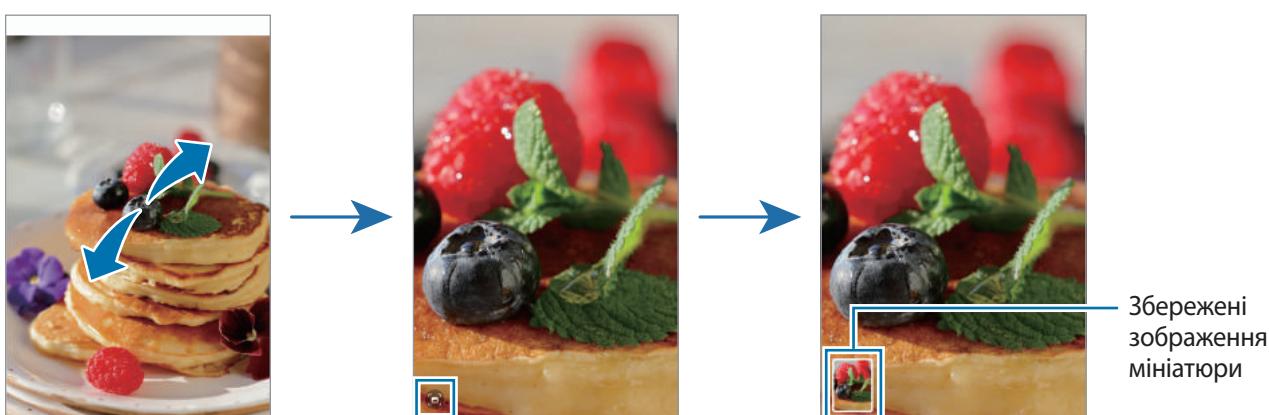

Перегляд відео

Запустіть програму Галерея і виберіть відео, яке треба відтворити. Для перегляду інших файлів треба провести по екрану вліво або вправо.

Щоб використовувати інші параметри під час відтворення, торкніться → Відкрити у відеоплеєрі.

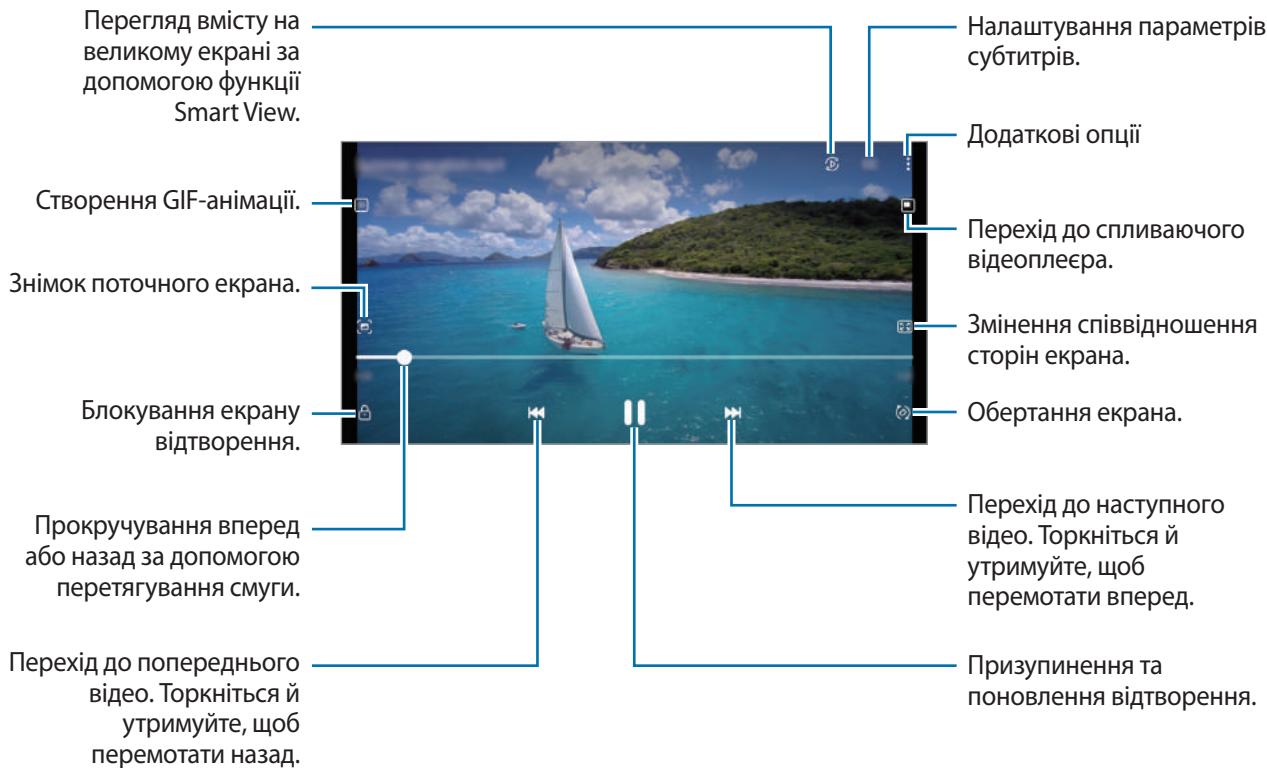

Проведіть пальцем вгору або вниз по лівій стороні екрану відтворення для регулювання яскравості або проведіть пальцем вгору або вниз на правій стороні екрану відтворення для регулювання гучності.

Щоб прокрутити відео назад або вперед, проведіть вліво або вправо по екрану відтворення.

Альбоми

Створюйте альбоми й сортуйте свої зображення та відео.

- 1 Запустіть програму **Галерея** та торкніться **Альбоми** →  → **Створити альбом**, щоб створити альбом.
- 2 Виберіть альбом, торкніться **Додати об'єкти**, а тоді скопіюйте чи перемістіть потрібні зображення або відео.

Історії

При створенні або збереженні зображення і відео, на пристрої будуть відображатися мітки з їх датою і місцем розташування, також зображення і відео впорядковуються, а потім з них можна буде створити сюжети. Запустіть програму **Галерея**, торкніться **Історії** й виберіть сюжет.

Щоб додати або видалити зображення чи відео, виберіть сюжет і торкніться  → **Додати або Редагувати**.

Синхронізація зображень і відео

Запустіть програму **Галерея**, торкніться  → **Налаштування** → **Синхронізація з хмарою** і слідуйте вказівкам на екрані для здійснення синхронізації. Програма **Галерея** та хмарне сховище будуть синхронізовані.

Коли ви синхронізуєте дані програми **Галерея** з хмарним сховищем, фотографії та відео, які ви знімаєте, також будуть збережені в хмарному сховищі. Ви можете переглядати зображення та відео, збережені у хмарному сховищі, у своїй програмі **Галерея** і на інших пристроях.

 Якщо зв'язати обліковий запис Samsung з обліковим записом Microsoft, можна задати Microsoft OneDrive у якості хмарного сховища.

Видалення зображень і відео

Запустіть програму **Галерея** і торкніться та утримуйте зображення, відео чи сюжет, який потрібно видалити, а тоді торкніться **Видалити**.

Користування функцією сміттєвого кошика

Видалені зображення і відео можна зберігати у кошику. Файли буде видалено протягом певного часу.

Запустіть програму **Галерея**, торкніться  → **Налаштування**, а потім торкніться перемикача **Кошик**, щоб увімкнути цю функцію.

Для перегляду файлів у кошику запустіть програму **Галерея** і торкніться  → **Кошик**.

AR Zone

Вступ

AR Zone — це засіб, реалізує функції доповненої реальності (AR). Виберіть функцію та робіть веселі знімки або записуйте відео.

Запуск AR Zone

Програму AR Zone можна запустити наступними методами:

- Запустіть програму **AR Zone**.
- Запустіть програму **Камера** і торкніться **БІЛЬШЕ → AR ZONE**.

 Доступність деяких функцій залежить від постачальника послуг або моделі.

Студія AR-емод.


Створюйте будь-які емодзі та використовуйте їх у різних програмах.

Створення AR-ЕМОДЗІ

- 1 Запустіть програму **AR Zone** і торкніться **Студія AR-емод.**
- 2 Ви можете обрати попередньо створений емодзі, щоб швидко розпочати. Проведіть по екрану вліво чи вправо, оберіть емодзі і потім торкніться .

Якщо ви хочете створити власний емодзі, зробіть селфі або оберіть зображення.

3 Щоб створити емодзі, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

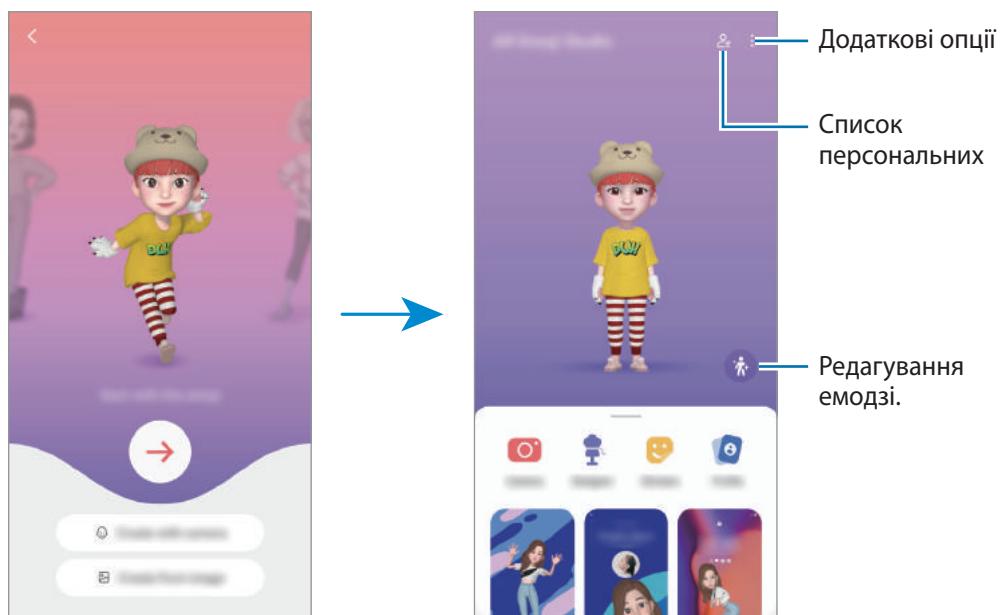

Виберіть AR-ЕМОДЗІ, який хочете використати

Запустіть програму AR Zone, торкніться **Студія AR-емод.** → і виберіть емодзі.

Видалення AR-ЕМОДЗІ

Запустіть програму AR Zone, торкніться **Студія AR-емод.** → → , виберіть емодзі, які хочете видалити, і потім торкніться **Видалити**.

Створення короткого відео AR-емодзі, за допомогою якого можна прикрасити екран вашого пристрою.


Ви можете створити коротке відео з емодзі та використати його як заставку екрана чи фонове зображення виклику.

- 1 Запустіть програму AR Zone і торкніться **Студія AR-емод.**
- 2 Оберіть **Створення відео**, **Екран виклику** або **Екран блокування**.
- 3 Виберіть бажаний зразок.
Щоб змінити фонове зображення, торкніться .
- 4 Торкніться **Зберегти**, щоб зберегти відео.
Збережені відео можна переглянути у **Галерея**.
- 5 Щоб використати відео, виберіть потрібну опцію внизу екрана.

Створення профілю за допомогою AR-ЕМОДЗІ

Використовуйте емодзі у якості зображення для свого облікового запису Samsung і у програмі **Контакти**. Ви можете обрати будь-яке фото, щоб виразити себе.


- 1 Запустіть програму **AR Zone** і торкніться Студія AR-емод.
- 2 Торкніться **Профіль** та виберіть емодзі.
- 3 Торкніться  , щоб зафіксувати вираз обличчя та обрати потрібне фото.
- 4 Торкніться **Готово** → **Зберегти**.

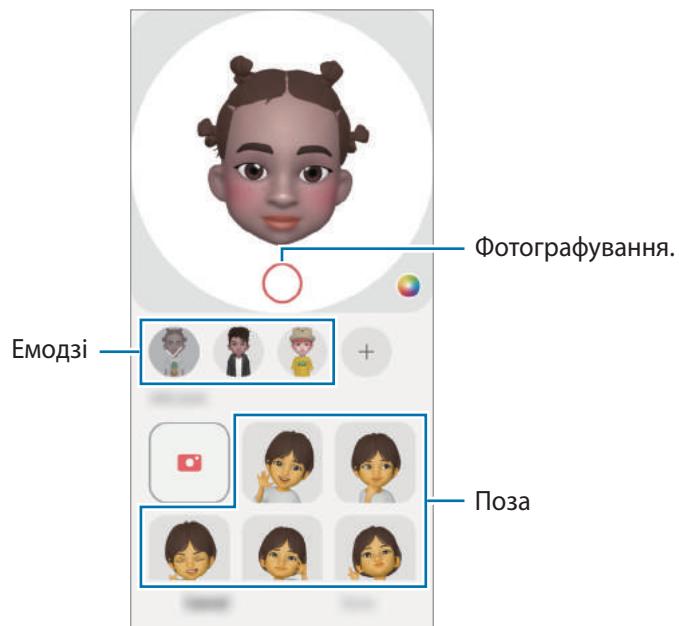

Камера AR-емод.

Створюйте оригінальні фото чи відео з емодзі, використовуючи різні режими зйомки.

- 1 Запустіть програму **AR Zone** і торкніться **Камера AR-емод.**
- 2 Оберіть емодзі та режим, який ви бажаєте використати. Доступні режими можуть різнятися залежно від обраного емодзі.
 - **СЦЕНАРІЙ:** емодзі копіює ваші вирази обличчя.
 - **МАСКА:** обличчя емодзі відображається поверх вашого обличчя, завдяки чому створюється враження, що ви одягли маску.
 - **ДЗЕРКАЛО:** емодзі повторює рухи вашого тіла.
 - **ГРА:** емодзі рухається на справжньому фоні.

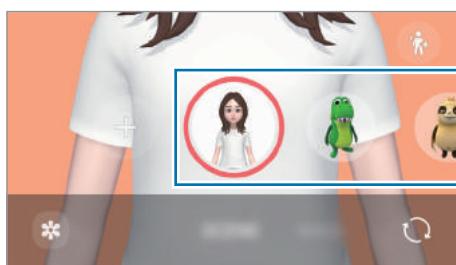

- 3 Торкніться значка емодзі, щоб зняти фотографію, або торкніться та утримуйте, щоб зняти відео.

У **Галерея** можна переглядати відзняті фото і відео та обмінюватися ними.

Стікери AR-емодзі

Створюйте власні стікери з виразами обличчя та діями емодзі. Стікери емодзі можна використовувати під час надсилання повідомлень або в соціальних мережах.

Створення власних стікерів

- 1 Запустіть програму **AR Zone** і торкніться **Стікері AR-емодзі**.
- 2 Торкніться **+** вгорі списку стікерів.
- 3 Відредагуйте стікери за власним смаком і торкніться **Зберегти**.
Щоб переглянути створені стікери, торкніться **Користувацький**.

Видалення стікерів AR-ЕМОДЗІ


Запустіть програму **AR Zone** і торкніться **Стікери AR-емодзі** → ⚫ → **Видалити стікери**. Виберіть стікери емодзі, які потрібно видалити, і торкніться **Видалити**.

Використання стікерів AR-ЕМОДЗІ в розмовах

Стікери емодзі можна використовувати під час розмов за допомогою повідомлень або в соціальних мережах. Описані нижче дії являють собою приклад використання стікерів емодзі у програмі **Повідомлення**.

- 1 Під час створення повідомлення у програмі **Повідомлення** торкніться 😊 на клавіатурі Samsung.
- 2 Торкнітесь значка емодзі.
- 3 Виберіть один зі стікерів емодзі.

Стікер емодзі буде вставлено в текст.

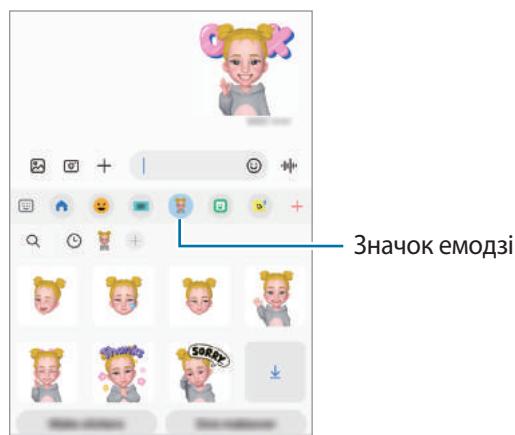

AR-замальовка

Записування веселих відео з віртуальним письмом від руки або малюнками на обличчях чи будь-де ще. Коли камера розпізнає обличчя чи простір, дудли на обличчі слідуватимуть його руху, а дудли в просторі залишатимуться на тому ж місці навіть при русі камери.


- 1 Запустіть програму **AR Zone** і торкнітесь **AR-замальовка**.

Коли камера розпізнає об'єкт, на екрані з'явиться область розпізнавання.

Програми та функції

2 Напишіть або намалюйте щось в області розпізнавання.

- Якщо перемкнутися на задню камеру, можна писати або малювати поза зоною розпізнавання.
- Якщо торкнутися і почати малювати дудл, то можна записати себе у процесі.

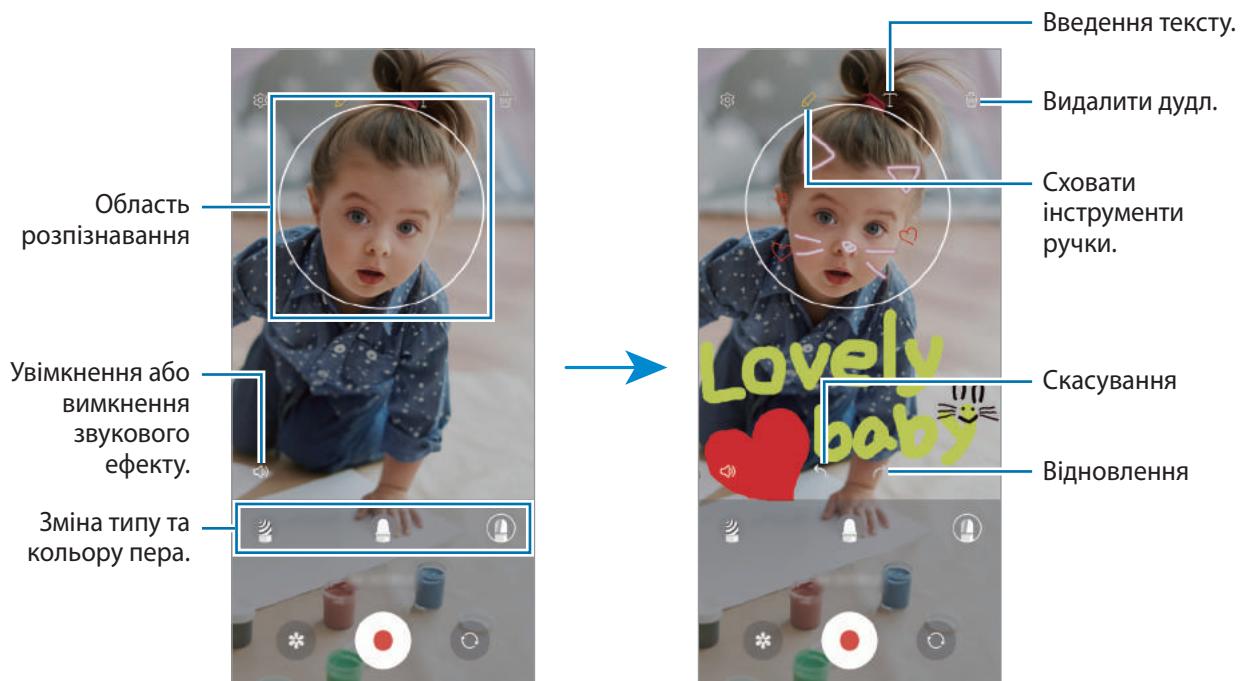

3 Торкніться , щоб записати відео.

4 Торкніться значка , щоб зупинити записування відео.

Переглянути відео чи поділитись ним можна в розділі Галерея.

Deco Pic

Знімайте фото й відео з різноманітними стікерами.

Запустіть програму AR Zone і торкніться Deco Pic.

Диктофон

Записуйте або відтворюйте записи голосу.

- 1 Запустіть програму **Диктофон**.
- 2 Торкніться  щоб розпочати запису. Говоріть безпосередньо у мікрофон.
 - Торкніться , щоб призупинити запис.
 - Під час створення запису голосу торкніться **ЗАКЛАДКА**, щоб вставити закладку.
- 3 Торкніться  щоб завершити запису.
- 4 Введіть назву файлу і торкніться **Зберегти**.

Змінення режиму запису

Виберіть режим вгорі екрану записування голосу.


- **Стандартний**: звичайний режим записування.
- **Мовл. на текст**: пристрій записує голос і одночасно перетворює його на текст на екрані. Щоб досягнути найкращих результатів, тримайте пристрій біля губ, говоріть голосно та чітко, бажано в тихому місці.
 Якщо мова системи голосових нагадувань не збігається з мовою, якою ви говорите, пристрій не зможе розпізнавати ваш голос. Перш ніж скористатися цією функцією торкніться поточної мови, щоб встановити мову системи голосових нагадувань.

Радіо

Запустіть програму Радіо.

Перед запуском цієї програми необхідно під'єднати навушники, які працюватимуть як радіоантена.

Під час першого запуску FM-радіо автоматично здійснить пошук доступних радіостанцій і збереже їх.

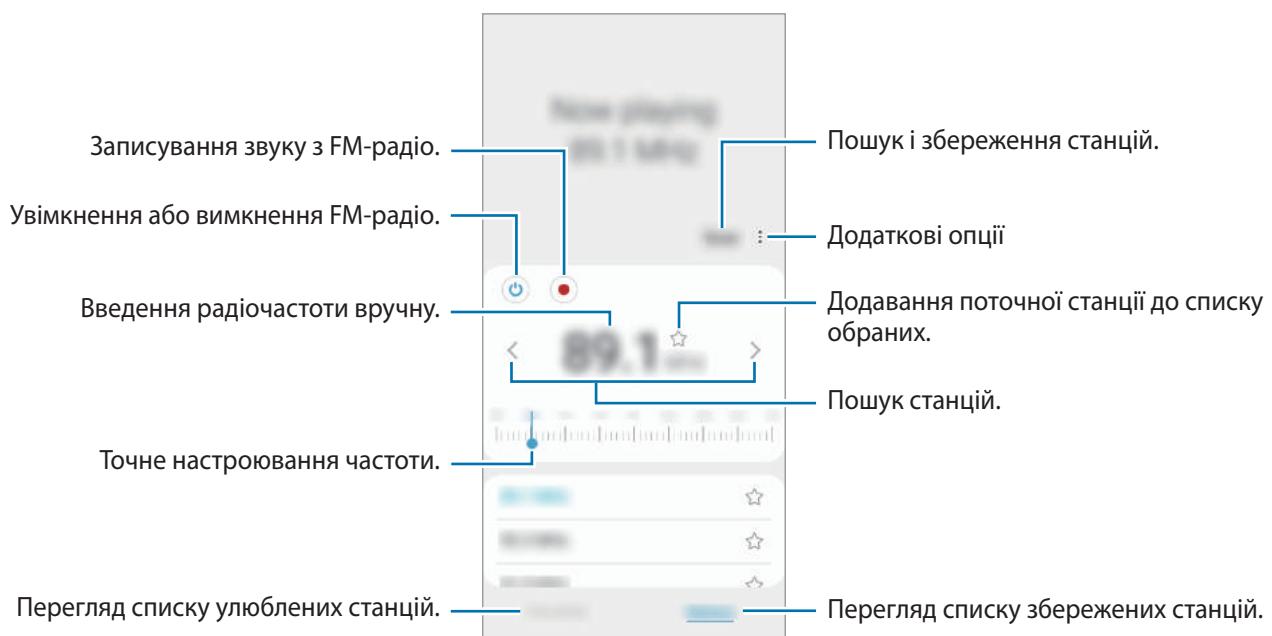

 Доступність цієї програми залежить від постачальника послуг або моделі.

Відтворення через динамік

Радіо можна відтворювати через динамік (замість підключених навушників).

Натисніть  → Відтворити через динамік.

Game Launcher

У програмі запуску ігор відображаються всі ігри, завантажені з Play Маркет і Galaxy Store, для простішого доступу до них. Щоб грати в ігри було зручніше, на пристрій можна ввімкнути ігровий режим.

Запустіть програму Game Launcher та оберіть потрібну гру.

-  Якщо Game Launcher не запускається, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** і торкніться перемикача **Game Launcher**, щоб увімкнути цю функцію.
- Ігри, завантажені з Play Маркет і Galaxy Store, автоматично відобразяться на екрані програми запуску ігор. Якщо встановлені ігри не відображаються, торкніться **Мої ігри** →  → **Додати ігри**.

Видалення ігор із програми запуску ігор

Торкніться **Мої ігри**, торкніться й утримуйте гру і потім торкніться **Видалити**.

Змінена режиму ефективності

Зміна режимів ефективності під час ігор.

Запустіть програму Game Launcher, торкніться  → **Game Booster** → **Оптимізація ігор**, а тоді оберіть потрібний режим.

- Продуктивність**: зосереджується на забезпеченні найкращої ефективності під час ігор.
- Стандартний режим**: збалансовує ефективність та тривалість використання акумулятора.
- Режим енергозбереження**: збереження заряду акумулятора під час ігор.

-  Інтенсивність споживання заряду акумулятора залежить від гри.

Game Booster

Game Booster дає змогу грати в ігри з покращеними умовами. Ви можете використовувати Game Booster під час ігор.

Щоб відкрити панель додатку для прискорення ігор Game Booster під час гри, торкніться  на панелі навігації. Якщо панель навігації прихована, проведіть пальцем від нижнього краю екрана, щоб вона з'явилась. Якщо панель навігації налаштовано на використання параметру **Жести проведення**, відкрийте панель повідомлень і торкніться **Торкніться, щоб запустити Game Booster**.

-  : блокування сенсорного екрана під час ігор. Щоб розблокувати сенсорний екран, перетягніть значок блокування в будь-якому напрямку.
-  : приховування кнопок на навігаційній панелі. Щоб відобразити кнопки, торкніться  на навігаційній панелі.
-  : створення знімків екрана.
-  : записування сеансу гри. Щоб припинити запис, торкніться .
-  : налаштування параметрів Game Booster.
- **Режим пріоритету**: налаштування пристрою на блокування вхідних дзвінків і всіх сповіщень, окрім сигналів будильника, щоб нічого не відволікало вас від гри.
- **Моніторинг температури / Моніторинг пам'яті**: налаштування пристрою, щоб він автоматичного регулював гучність або частоту кадрів з метою запобігання перегріву й зупиняв програми, що працюють у фоновому режимі, якщо вільної пам'яті бракує.
 - Можна налаштувати відкриття панелі додатку для прискорення ігор Game Booster із панелі навігації, якщо для панелі навігації встановлено параметр **Жести проведення**. На панелі додатку для прискорення ігор Game Booster торкніться  → **Блокування під час гри**, а тоді торкніться перемикача **Жести навігації**, щоб увімкнути відповідну функцію.
 - Доступні опції можуть відрізнятися залежно від гри.

Запуск програм у спливних вікнах під час ігор

Під час ігор можна запускати програми у спливних вікнах.

Торкнітесь  та оберіть програму зі списку програм.

Samsung TV Plus

Вибирайте канали так само, як би ви це робили на телевізорі, і насолоджуйтесь розмаїттям відеоконтенту безкоштовно.

Запустіть програму Samsung TV Plus.

 Доступність цієї програми залежить від постачальника послуг або моделі.

Обмін вмістом

Надання спільногодоступу до вмісту за допомогою різних опцій спільногодоступу. Нижче наведено приклади надання спільногодоступу до зображень.

1 Запустіть програму **Галерея** і виберіть зображення.

2 Торкніться  і виберіть бажаний метод надання спільногодоступу.

 У разі надсилання файлів через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

Швидкий спільногодоступ

Обмін вмістом із пристроями поблизу

Поширення вмісту на пристрой поблизу за допомогою функції Wi-Fi Direct або Bluetooth або на пристрой з підтримкою SmartThings.

1 Запустіть програму **Галерея** і виберіть зображення.

2 На іншому пристрой, відкрийте панель сповіщень проведіть пальцем вниз і торкніться  (**Швидкий спільногодоступ**) для ввімкнення функції. Якщо  (**Швидкий спільногодоступ**) на панелі швидкого доступу немає, торкніться  і перетягніть кнопку, щоб додати її.

3 Торкніться  → **Швидкий спільногодоступ** і виберіть пристрой, на який потрібно передати зображення.

4 Прийміть запит на передавання файлу на іншому пристрой.

 Данна функція не підтримує обмін відео з телевізорами чи підтримуваними пристроями SmartThings.
Для перегляду відео на телевізорі використовуйте функцію Smart View.

Вибір тих, хто може знайти ваш пристрой

Встановіть, кому ви дозволяєте знаходити свій пристрой і надсилати на нього вміст.

1 Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться  (**Швидкий спільногодоступ**).

2 Виберіть потрібну опцію.

- **Ніхто:** не дозволяти іншим пристроям виявляти ваш пристрой.
- **Лише контакти:** дозволити лише користувачам Samsung з-поміж ваших контактів надсилати вміст на ваш пристрой.
- **Будь-хто поблизу:** дозволити всім пристроям поблизу надсилати вміст на ваш пристрой.

Знімки та запис екрана

Знімок екрана

Зробіть знімок екрану під час використання пристрою і напишіть, намалюйте на знімку екрана, обріжте або надайте спільний доступ до знімку екрана. Ви можете зняти поточний екран та прокручувану ділянку.

Створення знімка екрана


Щоб створити знімок екрану, виконайте наступні дії. Створені знімки екрана можна переглянути у **Галерея**.

Спосіб 1) Знімок клавішею: одночасно натисніть і утримуйте бокову клавішу і клавішу зменшення гучності.

Спосіб 2) Знімок проведенням: проведіть вліво або вправо по екрані ребром долоні.

- Під час використання деяких програм і функцій створення знімка екрана неможливе.
- Якщо функція створення знімка екрана за допомогою проведення долонею не ввімкнена, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **Рухи і жести**, а потім торкніться перемикача **Проведення долонею**, щоб увімкнути цю функцію.

Після створення знімка екрана ви можете скористатись такими опціями на панелі інструментів внизу екрана:



- **[]**: створення знімка поточного вмісту та прихованого вмісту на сторінці з продовженням, наприклад, на веб-сторінці. Дотиком до [] вміст на екрані буде автоматично гортатись далі для охоплення знімком більшого вмісту.
- : письмо чи малювання на знімку екрана або обтінання частини знімка екрана. Можна переглянути обітнуту частину в **Галерея**.
- **#**: додавання тегів до знімка екрана. Для пошуку знімків екрана за тегом торкніться **Пошук** вгорі екрана програм, а тоді торкніться **Знімки екрана** → **Q**. Ви можете переглянути список тегів і легко знайти потрібний знімок екрана.
- : надання спільного доступу до знімка екрана іншим користувачам.

- Якщо параметри на зробленому знімку екрана не відображаються, перейдіть до екрана програм, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **Знімки й запис екрана**, а потім торкніться **Панель інструментів для знімків**, щоб ввімкнути цю функцію.

Запис екрана

Запис вмісту екрана під час користування пристроєм.

1 Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться  (Запис екрана), щоб ввімкнути цю функцію.

2 Виберіть налаштування звуку й торкніться **Розпочати запис**.

Запис розпочнеться після закінчення зворотного відліку.

- Для письма або малювання на екрані торкніться .
- Для запису екрана з накладенням зображення вас торкніться .

3 Після завершення запису відео торкніться .

Відео можна переглянути у **Галерея**.

 Для зміни налаштувань запису екрана запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Додаткові функції** → **Знімки й запис екрана**.

Перенос даних з попереднього пристрою (Smart Switch)

Для передавання даних з попереднього пристрою на новий пристрій скористайтесь програмою Smart Switch.

Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Перенесення зі старого пристрою**.



- Ця функція може не підтримуватися на деяких пристроях чи комп'ютерах.
- Діють обмеження. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт www.samsung.com/smartswitch. Компанія Samsung відповідально ставиться до авторських прав. Передавайте лише той вміст, власником якого ви є або на передачу якого у вас є права.

Передавання даних за допомогою бездротових функцій

Бездротове передавання даних із попереднього пристрою на новий пристрій за допомогою Wi-Fi Direct.

1 Запустіть програму **Smart Switch** на попередньому пристрої.

Якщо на пристрої немає цієї програми, завантажте її з **Galaxy Store** або **Play Маркет**.

2 На своєму пристрої запустіть **Налаштування** і торкніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Перенесення зі старого пристрою**.

3 Розташуйте пристрой один біля одного.

4 На попередньому пристрої торкніться **Надіслати дані** → **Бездротове**.

5 На своєму пристрої торкніться **Отримання даних**, оберіть операційну систему попереднього пристрою та торкніться **Бездротове**.

6 На попередньому пристрої торкніться **Дозволити**.

7 На своєму пристрої виберіть елемент для передачі й торкніться **Перенести**.

Використання зовнішнього накопичувача для створення резервних копій даних та їх відновлення

Переносять дані за допомогою зовнішнього накопичувача, наприклад, карти пам'яті microSD.

1 Створіть резервну копію даних вашого попереднього пристрою на зовнішньому накопичувачі.

2 Вставте або під'єднайте зовнішній накопичувальний пристрій до вашого пристрою.

3 На своєму пристрої запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Облікові записи й резервне копіювання** → **Передача на зовнішнє сховище**.

4 Виберіть дату резервної копії в меню **Відновлення із SD-карти** і торкніться **Відновити**.

5 Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб перенести дані із зовнішнього накопичувача.

Передавання даних резервного копіювання з комп'ютера

Передавання даних між пристроєм і комп'ютером. Завантажте версію програми Smart Switch для комп'ютера за посиланням www.samsung.com/smartswitch. Резервне копіювання даних із попереднього пристроя на комп'ютер та імпорт даних на поточний пристрій.

- 1 З комп'ютера ввійдіть на веб-сайт www.samsung.com/smartswitch, щоб завантажити програму Smart Switch.
- 2 На комп'ютері запустіть програму Smart Switch.
 -  Якщо попередній пристрій відмінний від пристрою Samsung, виконайте резервне копіювання даних на комп'ютер за допомогою програми, що постачається виробником пристрою. Після цього пропустіть п'ятий крок.
- 3 Підключіть попередній пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB пристрою.
- 4 Дотримуйтесь вказівок на еcranі комп'ютера, щоб виконати резервне копіювання даних з пристрою. Після цього відключіть попередній пристрій від комп'ютера.
- 5 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 6 Дотримуйтесь вказівок на еcranі комп'ютера, щоб передати дані на поточний пристрій.

Налаштування

Вступ

Змінюйте налаштування пристрою.

Запустіть програму Налаштування.

Для пошуку налаштувань за ключовими словами торкніться **Q**.

Цей розділ є загальним посібником із налаштувань та функцій, що надаються пристроями Samsung.

Залежно від моделі, зміст може відрізнятися, або можуть бути включені описи налаштувань або функцій, недоступних на вашому пристрої.



Samsung account

Увійдіть у свій обліковий запис Samsung і налаштуйте його.

На екрані налаштувань торкніться **Samsung account**.

Підключення

Опції

Зміна налаштувань різних підключень, таких як Wi-Fi та Bluetooth.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення**.

- **Wi-Fi:** увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристрій. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** використання функції Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями Bluetooth. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Bluetooth](#).
- **NFC й безконтактні платежі:** налаштування пристрою для зчитування міток NFC (Near Field Communication — бездротовий зв'язок близького радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події. Додаткову інформацію дивіться у розділі [NFC й безконтактні платежі \(моделі з підтримкою NFC\)](#).
- **Режим польоту:** вимкнення всіх бездротових функцій пристрою. Можна використовувати лише служби, не пов'язані з роботою в мережі.



Дотримуйтесь правил авіакомпанії та інструкції екіпажу повітряного судна. У випадках, коли використання бездротових пристрій дозволено, завжди користуйтесь їм в режимі польоту.

- **Режим без зв'язку:** налаштування параметрів мобільної мережі.
- **Використання даних:** відстеження обсягу використаних даних і встановлення налаштувань для встановлення обмеження. Автоматичне вимкнення передачі мобільних даних після досягнення встановленого обмеження обсягу використаних мобільних даних.

Ви можете ввімкнути режим збереження даних, щоб запобігти відправці та прийманню даних деякими програмами, що працюють у фоновому режимі. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Економія трафіку](#).

Ви також можете вибрати програми, які завжди використовують мобільну мережу, навіть коли ваш пристрій з'єднано з мережею Wi-Fi. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Лиш мобільні дані](#).

- **Диспетчер SIM-картки:** активуйте SIM- або USIM-карту та налаштуйте параметри SIM-карти. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Диспетчер SIM-картки](#).
- **Мобільна точка доступу та модем:** використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільногого доступу до мобільної мережі. Додаткову інформацію про мобільну точку доступу дивіться у розділі [Мобільна точка доступу](#).



Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

- **Додаткові налаштування підключення:** налаштування для керування іншими функціями. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Додаткові налаштування підключення](#).

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристройів.

Підключення до мережі Wi-Fi

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Wi-Fi** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.
- 2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi.
Для доступу до мереж зі значком замка потрібен пароль.



- Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi пристрій автоматично підключатиметься до цієї мережі в разі її виявлення в майбутньому, не запитуючи пароль. Для запобігання автоматичному з'єднанню пристрою з мережею торкніться поряд з назвою мережі і торкніться перемикача **Підключатися автоматично**, щоб вимкнути цю функцію.
- Якщо не вдається підключитися до мережі Wi-Fi, вимкніть і знову ввімкніть функцію Wi-Fi на пристрої або перезавантажте бездротовий маршрутизатор.

Перегляд відомостей про якість мережевого з'єднання Wi-Fi

Перегляд відомостей про якість з'єднання через мережу Wi-Fi, наприклад швидкість і стабільність.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Wi-Fi** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію. На екрані з відомостями щодо мереж Wi-Fi відобразиться інформація про якість мережевого з'єднання. Якщо вона не відображається, торкніться → **Додатково**, а тоді торкніться перемикача **Показ інформації про якість**, щоб увімкнути його.



Інформація про якість може не відображатися залежно від мережі Wi-Fi.

Поширення паролів мереж Wi-Fi

Направивши запит особі, з'єднаній із захищеною мережею Wi-Fi, з проханням поділитися паролем до неї, ви зможете з'єднатися з цією мережею, не вводячи пароль. Ця функція працює між двома пристроями, прикладеними одне до одного; при цьому екран другого пристрою має бути ввімкнений.

- 1 На екрані налаштувань токніться **Підключення** → **Wi-Fi** і токніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.
- 2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi.
- 3 Токніться **Запитати пароль**.
- 4 Прийміть запит на поширення на іншому пристрої.

Пароль до мережі Wi-Fi буде введено на вашому пристрої, і він з'єднається з мережею.

Wi-Fi Direct

За допомогою функції Wi-Fi Direct можна встановити з'єднання між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

- 1 На екрані налаштувань токніться **Підключення** → **Wi-Fi** і токніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.
- 2 Токніться  → **Wi-Fi Direct**.
Відобразиться список виявлених пристройів.
Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристройів, попросіть увімкнути на ньому опцію функцію Wi-Fi Direct.
- 3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.
Пристрої буде підключено після прийняття іншими пристроями запиту на підключення за допомогою функції Wi-Fi Direct.
Щоб завершити з'єднання з пристроєм, оберіть у списку пристрій, який потрібно від'єднати.

Bluetooth

Використання функції Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями Bluetooth.

-  • Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявлятися несумісними з пристроям.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних цілей). Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Bluetooth** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.

Відобразиться список виявлених пристройів.

- 2 Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити сполучення.

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку, налаштуйте пристрій на переход у режим з'єднання через Bluetooth. Зверніться до іншого посібника користувача до цього пристрою.

-  Ваш пристрій є видимим для інших пристройів за відкритого екрану налаштувань Bluetooth.

- 3 Приміть запит підключення Bluetooth на пристрої для підтвердження.

Пристрої буде підключено після прийняття іншим пристроєм запиту на підключення за допомогою Bluetooth.

Щоб скасувати з'єднання з пристроями, торкніться  поряд із назвою пристрою, який потрібно від'єднати, а тоді торкніться **Від'єднати**.

Надсилання та отримання даних

Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

- 1 Запустіть програму Галерея і виберіть зображення.

- 2 Торкніться  → **Bluetooth** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристройів, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості.

- 3 Прийміть запит з'єднання Bluetooth на іншому пристрої.

NFC й безконтактні платежі (моделі з підтримкою NFC)


За допомогою цього пристрою можна читувати мітки NFC (Near Field Communication — бездротовий зв'язок близького радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події.

-  Акумулятор містить вбудовану NFC-антену. Обережно поводьтеся із пристроєм, щоб не пошкодити NFC-антену.

Зчитування інформації з тегів NFC

Використання функції NFC для зчитування інформації про продукт з тегів NFC.

- На екрані налаштувань торкніться **Підключення**, а потім торкніться перемикача **NFC й безконтактні платежі**, щоб увімкнути цю функцію.
- Розташуйте область NFC-антени, яка розташована на задній панелі пристрою, біля тегу NFC. Інформація, збережена в тегу, відобразиться на дисплеї пристрою.

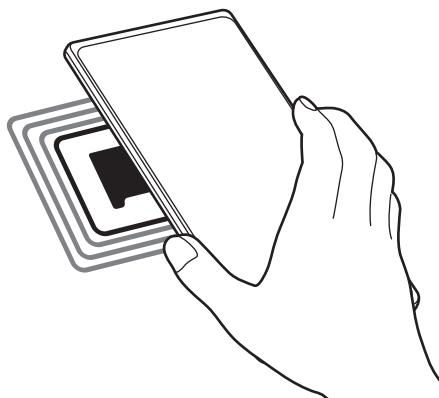

-  Переконайтесь, що екран пристрою увімкнений і розблокований. В іншому разі зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.

Здійснення платежів за допомогою функції NFC

Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати додаткову інформацію про цю службу, зверніться до вашого оператора зв'язку.

- На екрані налаштувань торкніться **Підключення**, а потім торкніться перемикача **NFC й безконтактні платежі**, щоб увімкнути цю функцію.
- Прикладіть область NFC-антени, яка розташована на задній панелі пристрою, до пристрою для читання карток NFC.

Налаштування

Щоб встановити стандартну програму для здійснення платежів, відкрийте екран налаштувань і торкніться **Підключення** → **NFC й безконтактні платежі** → **Безконтактні платежі** → **Оплата**, а потім виберіть потрібну програму.

 У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.

Економія трафіку

Зменшення трафіку завдяки запобіганню відправці та прийманню даних деякими програмами, що працюють у фоновому режимі.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Використання даних** → **Економія трафіку** і торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію.

Коли функцію збереження даних ввімкнено, на панелі сповіщень з'явиться значок .



 Для вибору програм, які можуть використовувати дані без обмежень, торкніться **Викор. даних за економії трафіку дозволено** і виберіть програмами.

Лиш мобільні дані

Вибір програм, які завжди використовують мобільну мережу, навіть якщо ваш пристрій підключений до мережі Wi-Fi.

Наприклад, ви можете налаштовувати пристрій на використання тільки мобільної мережі програмами, які потребують підвищеного рівня конфіденційності, або програмами для трансляцій, які можуть бути від'єднані. Навіть якщо функцію Wi-Fi не буде відключено, програми будуть запускатися з використанням з передаванням даних мобільною мережею.

На екрані Налаштування торкніться **Підключення** → **Використання даних** → **Лиш мобільні дані**, а потім торкніться перемикачів навпроти потрібних програм.

 Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

Мобільна точка доступу

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільногодоступу до мобільної мережі.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Мобільна точка доступу та модем** → **Мобільна точка доступу**.
- 2 Торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
На панелі сповіщень віобразиться значок .
Щоб змінити рівень безпеки й пароль, торкніться **Налаштувати**.
- 3 Здійсніть пошук на іншому пристрої та виберіть свій пристрій зі списку мереж Wi-Fi.
Або торкніться **QR-код** на екрані мобільної точки доступу й відскануйте QR-код за допомогою іншого пристрою.
 -  • Якщо мобільна точка доступу не виявлена, торкніться на своєму пристрої **Налаштувати** і встановіть значення параметру **Діапазон частот** рівним **2,4 ГГц**, торкніться **Додатково**, а тоді торкніться перемикача **Прихована мережа**, щоб вимкнути цю функцію.
 - Активувавши функцію **Автоматична точка доступу**, ви зможете надавати доступ до передачі мобільних даних іншим пристроям, на яких здійснено вхід до вашого облікового запису Samsung.

Додаткові налаштування підключення

Налаштування параметрів для керування іншими функціями підключення.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Додаткові налаштування підключення**.

- **Пошук пристріїв поблизу:** автоматичний пошук наявних поблизу пристріїв, до яких можна підключитися.
- **Друк:** налаштування модулів принтера, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів. Додаткову інформацію дивіться у розділі **Друк**.
- **VPN:** налаштування віртуальних приватних мереж (VPN) на пристрої для з'єднання з приватною мережею навчального закладу чи компанії.
- **Приватний DNS-сервер:** налаштування пристрою на використання приватного DNS з підвищеним рівнем безпеки.
- **Ethernet:** при під'єднанні адаптера Ethernet стає можливим використовувати дротову мережу і налаштовувати мережеві параметри.

Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрой. Можна підключити пристрій до принтера за допомогою функції Wi-Fi або Wi-Fi Direct і здійснити друк зображень або документів.

 Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Додавання модулів принтерів

Додайте модулі принтерів, до яких потрібно підключити пристрій.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Додаткові налаштування підключення** → **Друк** → **Завантаження додаткового модуля**.
- 2 Виберіть модуль принтера та інсталуйте його.
- 3 Виберіть встановлений модуль принтера.
Пристрій здійснить автоматичний пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій.
- 4 Виберіть принтер, який потрібно додати.

 Щоб додати принтери вручну, торкніться  → **Додати принтер**.

Друк вмісту

Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, для отримання доступу до списку опцій торкніться **Друк** → **Вибрати принтер** → **Усі принтери...**, а потім виберіть принтер.

 Способи друку можуть різнятися залежно від типу вмісту.

Звуки та вібрація

Опції

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

На екрані налаштувань торкніться **Звуки та вібрація**.

- **Режим звуку:** вибір режиму зі звуком, режиму вібрації або режиму без звуку.
- **Вібрація під час дзвінка:** відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Тимчасове вимкнення звуку:** налаштування пристрою на використання беззвукового режиму протягом певного періоду.
- **Звук дзвінка:** змінення звука дзвінка при виклику.
- **Звук сповіщень:** змінення звуку сповіщення.
- **Системні звуки:** змініть відтворення звуків у відповідь на такі дії, як заряджання пристрою.
- **Гучність:** регулювання рівня гучності пристрою.
- **Тип вібрації для виклику:** зміна зразка вібрації під час виклику.
- **Тип вібрації для сповіщення:** зміна зразка вібрації під час сповіщення.
- **Інтенсивність вібрації:** регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Системні звуки/вібрація:** налаштування пристрою на відтворення звуків чи вібрації у відповідь на такі дії, як керування за допомогою сенсорного екрана.
- **Якість звуку та ефекти:** налаштування якості звуку пристрою та ефектів. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Якість звуку та ефекти](#).
- **Звук з окремої програми:** налаштування пристрою на відтворення звуку медіа з певної програми окремо на іншому аудіопристрої. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Звук з окремої програми](#).



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.

Якість звуку та ефекти

Налаштування якості звуку пристрою та ефектів.

На екрані налаштувань торкніться **Звуки та вібрація** → **Якість звуку та ефекти**.

- **Dolby Atmos:** вибір режиму об'ємного звуку, оптимізованого для різних типів аудіо, як-от фільми, музика а голос. Завдяки Dolby Atmos ви зможете відчувати рух звуків навколо вас, як у реальному житті.

Налаштування

- **Dolby Atmos для ігор:** граючи в ігри, насолоджуйтесь звуком Dolby Atmos, оптимізованим для ігор.
- **Евалайзер:** оберіть налаштування для конкретного жанру музики й насолоджуйтесь оптимізованим звуком.
- **Підвищення якості:** поліпшення якості звуку музики й відео за використання дротових навушників.
- **Adapt Sound:** вибір звуку, який найкраще підходить вам.



Залежно від моделі для користування деякими функціями необхідно під'єднати навушник.

Звук з окремої програми

Налаштування пристрою для виводу звуку медіафайлів, відтворюваних у конкретній програмі, на під'єднаний динамік Bluetooth чи гарнітуру.

Наприклад, ви можете слухати вказівки програми «Навігація» через динамік пристрою, одночасно слухаючи музику, відтворювану у програмі «Музика», через динамік Bluetooth транспортного засобу.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Звуки та вібрація** → **Звук з окремої програми** і торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію.
- 2 Виберіть програму для відокремленого відтворення звуку з медіафайлів і торкніться кнопки «Назад».
- 3 Виберіть пристрій для відтворення звуку з обраної програми.

Сповіщення

Змінення налаштувань сповіщень.

На екрані налаштувань торкніться **Сповіщення**.

- **Стіль спливаючих сповіщень:** вибір стилю спливаючого сповіщення та зміна налаштувань.
- **Нешодавно відправлені:** перегляд програм, що нещодавно отримали сповіщення, і змінення налаштувань сповіщень. Для конфігурування налаштувань сповіщень для решти програм торкніться **Інші** → → **Усі** й виберіть програму зі списку програм.
- **Не турбувати:** вимкнення всіх звуків, окрім дозволених винятків.
- **Додаткові налаштування:** налаштування розширених параметрів сповіщень.

Дисплей

Опції

Змінення налаштувань дисплея і головного екрану.

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей**.

- **Світлий / Темний:** ввімкнення або вимкнення темного режиму.
- **Налаштування темного режиму:** зниження напруження очей завдяки застосуванню темної теми під час користування пристроєм вночі чи в темних місцях. Можна налаштовувати застосування темного режиму за графіком.



Темна тема може бути незастосовною до деяких програм.

- **Яскравість:** налаштування яскравості дисплея.
- **Адаптивна яскравість:** відстеження налаштувань яскравості і автоматичне їх застосування в умовах аналогічного освітлення.
- **Плавність рухів:** зміна частоти оновлення екрану. При виборі високої частоти оновлення, екран буде прокручуватися більш плавно.
- **Комфорт для очей:** зниження навантаження на очі за допомогою обмеження кількості синього світла, випромінюваного екраном. Можна налаштовувати застосування цієї функції за графіком.
- **Режим екрана:** змінення екранного режиму для налаштування кольорів та контрастності дисплею.
- **Розмір і стиль шрифту:** змінення розміру та стилю шрифту.
- **Масштабування екрана:** збільшення або зменшення об'єктів на екрані.
- **Повноекранні програми:** вибір програм, що працюватимуть зі співвідношенням сторін повного екрана.
- **Автовимкнення екрана:** встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Спрощений режим:** спрощений режим використовується для відображення більших значків та простішої розкладки елементів на головному екрані.
- **Бокові панелі:** змінення налаштувань панелі краю екрана.

- **Навігаційна панель:** змінення налаштувань панелі навігації. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Навігаційна панель \(сенсорні кнопки\)](#).
- **Захист від випадкових дотиків:** попередження реагування екрана на дотики у темних місцях, наприклад, у кишені або сумці.
- **Чутливість:** збільшення чутливості екрану до дотику для використання із засобами захисту екрана.
- **Інформація щодо заряджання:** налаштування пристрою на відображення інформації про заряджання, як-от залишок заряду акумулятора у відсотках, із вимкненим екраном.
- **Екранна заставка:** запуск еcranної заставки під час зарядження пристрою.

 Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.

Плавність рухів

Частота оновлення — це кількість оновлень зображення на екрані за одну секунду. Використовуйте високу частоту оновлення, щоб не бачити мерехтіння на екрані під час перемикання між екранами. Екран буде прокручуватися більш плавно. При виборі стандартної частоти оновлення екрану час роботи смартфона від акумулятора збільшується.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Дисплей** → **Плавність рухів**.
- 2 Виберіть частоту кадрів.
 - **Висока:** отримайте плавніші анімацію та прокручування завдяки автоматичному регулюванню частоти оновлення в межах до 90 Гц.
 - **Стандартна:** використовуйте стандартну частоту оновлення у звичайних ситуаціях для економії заряду акумулятора.

Зміна режиму екрана або коригування кольору дисплея

Зміна режиму екрана або коригування кольору дисплея відповідно до ваших уподобань.

Зміна режиму екрана

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей** → **Режим екрана** і виберіть бажаний режим.

- **Насичені кольори:** оптимізує діапазон і насиченість кольорів та чіткість вашого дисплея. Крім того, можна відкоригувати баланс кольорів дисплею на певне значення кольору.
- **Природні кольори:** встановлює природні відтінки дисплея.

 • Колір дисплея можливо відрегулювати лише в режимі **Насичені кольори**.
• Режим **Насичені кольори** може бути несумісним з програмами сторонніх розробників.

Оптимізація балансу кольорів для екрана в цілому

Оптимізуйте колір дисплею, змінюючи кольорові відтінки на власний смак.

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей** → **Режим екрана** → **Насичені кольори** і перетягніть смугу регулювання кольору під опцією **Баланс білого**.

При перетягуванні смуги коригування кольорів в бік **Холодні кольори** більш інтенсивним стає синій відтінок. При перетягуванні смуги коригування кольорів в бік **Теплі кольори** більш інтенсивним стає червоний відтінок.



Коригування відтінку екрана на певне значення кольору

Збільшити чи зменшити інтенсивність відтінків кольорів можна за допомогою коригування значень окремо червоного, зеленого та синього кольорів.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Дисплей** → **Режим екрана** → **Насичені кольори**.
- 2 Торкніться **Додаткові налаштування**.
- 3 Відрегулюйте положення повзунків на смугах **R** (червоний), **G** (зелений) та **B** (синій) на своє вподобання. Відтінок екрана зміниться.

Заставка та стиль

Змінення налаштувань заставки для головного екрана та екрана блокування.

На екрані налаштувань торкніться **Заставка та стиль**.

Теми

Застосування різноманітних тем на пристрой для змінення візуальних елементів головного екрану, заблокованого екрану та значків.

На екрані налаштувань торкніться **Теми**.

Головний екран

Налагодження параметрів головного екрана, як-от розкладка екрана.

На екрані налаштувань торкніться **Головний екран**.

Екран блокування

Опції

Змінення установок екрана блокування.

На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування**.

- **Тип блокування екрана:** змінення способу блокування екрана.
- **Smart Lock:** налаштування пристрою для розблокування при виявленні довірених місцеположень та пристройів. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Smart Lock](#).
- **Налаштування захищеного блокування:** змінення налаштувань блокування екрана для вибраного способу блокування.
- **Always On Display:** налаштування пристрою для відображення певної інформації за вимкненого екрана. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Always On Display](#).
- **Сховища заставок:** налаштування пристрою для використання служб заставок, таких як динамічний екран блокування.
- **Стиль годинника:** змінення типу та кольору годинника на заблокованому екрані.
- **Годинник у режимі роумінгу:** перемикання годинника для відображення на заблокованому екрані місцевого часу та часу в рідній країні, коли ви перебуваєте у роумінгу.
- **Віджети:** зміна налаштувань об'єктів, що відображаються на заблокованому екрані.
- **Контактні дані:** налаштування пристрою для показу на заблокованому екрані контактної інформації, такої як адреса електронної пошти.
- **Сповіщення:** вибір способу відображення сповіщень на екрані блокування.
- **Ярлики:** вибір програм, ярлики яких відображатимуться на вимкненому екрані.
- **Про екран блокування:** перегляд версії екрана блокування та юридичної інформації.



Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраного способу блокування екрана.

Smart Lock

Пристрій можна налаштовувати для самостійного розблокування при виявленні довірених місцеположень та пристройів, після чого він залишатиметься розблокованим.

Наприклад, можна встановити домівку як довірене місцеположення, і коли ви прийдете додому, пристрій розпізнає місцеположення і автоматично розблокується.

На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування** → **Smart Lock** і отримуйтеся інструкцій на екрані, щоб завершити налаштування.



- Даня функція доступна після налаштування способу блокування екрана.
- Якщо ви не користуєтесь пристроєм впродовж чотирьох годин або вмикаєте його, то необхідно розблокувати екран за допомогою встановленого зразка, PIN-коду чи пароля.

Always On Display

На вимкненому екрані можна переглядати певну інформацію, наприклад, годинник, календар, або керувати відтворенням музики.

Крім того, можна перевіряти сповіщення про нові повідомлення чи пропущені виклики.

«Always On Display» налаштовано таким, що він з'являється лише тоді, коли ви торкаєтесь екрана. Щоб змінити налаштування для його відображення постійно або протягом заданого часу, на екрані налаштувань торкніться **Екран блокування** → **Always On Display**, а тоді виберіть потрібний режим.



- Яскравість підсвічування функції «Always On Display» може автоматично змінюватись відповідно до умов освітлення.

Відкривання сповіщень з функції «Always On Display»

У разі отримання повідомлення, пропущеної виклику або сповіщення від програм функція «Always On Display» покаже на екрані відповідні значки сповіщень. Двічі натисніть на значок сповіщення, щоб переглянути вміст повідомлення.



- Якщо екран заблоковано, він має бути розблокований для перегляду сповіщень.

Вимкнення функції «Always On Display»

Відкрийте панель сповіщень, проведіть по ній вниз, а потім торкніться (Always On Display), щоб вимкнути цю функцію. Якщо (Always On Display) на панелі швидкого доступу немає, торкніться і перетягніть кнопку, щоб додати її.

Або на екрані налаштувань торкніться **Екран блокування**, а потім торкніться перемикача **Always On Display**, щоб вимкнути цю функцію.

Біометричні дані та безпека

Опції

Змініть налаштування для захисту пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Біометричні дані та безпека**.

- **Розпізнавання обличчя:** налаштування пристрою для розблокування екрана при розпізненні вашого обличчя. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Розпізнавання обличчя](#).
- **Відбитки пальців:** для розблокування екрана потрібно зареєструвати на пристрої свої відбитки пальців. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Розпізнавання відбитків пальців](#).
- **Додаткові біометричні показники:** змінення налаштувань для біометричних даних. Ви також можете переглянути версію оновлення біометричного захисту на вашому пристрої та перевірити оновлення.
- **Google Play Захист:** налаштування пристрою для пошуку небезпечних програм, діяльності та попередження про потенційну загрозу та їх видалення.
- **Оновлення системи безпеки:** перегляд версії програмного забезпечення на вашому пристрої та перевірка наявності оновлень.
- **Пошук моого мобільного пристрою:** увімкнення або вимкнення функції пошуку мобільного пристрою Find My Mobile. Відвідайте веб-сайт Find My Mobile (findmymobile.samsung.com) для відстеження втраченого або вкраденого пристрою та керування ним.
- **Samsung Pass:** проста і надійна перевірка вашої особи за допомогою біометричних даних. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Samsung Pass](#).
- **Захищена папка:** створення захищеної папки для захисту вашого секретного вмісту та програм від інших. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Захищена папка](#).
- **Захищений Wi-Fi:** налаштування пристрою на захист ваших даних при користуванні незахищеними мережами Wi-Fi. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Захищений Wi-Fi](#).
- **Private Share:** безпечне надання доступу до файлів за допомогою технології блокчайн.
- **Установлення невідомих програм:** надання дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
- **Шифрування SD-карти:** автоматичне шифрування файлів, збережених на карті пам'яті.



У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Інші налаштування безпеки:** налаштування додаткових параметрів безпеки.



Доступність деяких функцій залежить від постачальника послуг або моделі.

Samsung Pass

Зареєструйте свої біометричні дані у Samsung Pass для легкої перевірки вашої особи при користуванні службами, що вимагають входу до системи чи введення особистої інформації.

-  Функція входу на веб-сайти доступна лише для веб-сайтів, для перегляду яких використовується програма **Інтернет**. Ця функція може не підтримуватися деякими веб-сайтами.
- Зареєстровані біометричні дані знаходяться лише на вашому пристрої і не синхронізуються з іншими пристроями чи серверами.

Реєстрація Samsung Pass

Перед використанням Samsung Pass зареєструйте свої біометричні дані у Samsung Pass.

На екрані налаштувань торкніться **Біометричні дані та безпека** → **Samsung Pass**. Щоб завершити налаштування, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Підтвердження пароля до облікового запису Samsung

Замість введення пароля до облікового запису Samsung для перевірки своєї особи, наприклад, при покупці вмісту у магазині **Galaxy Store**, можна використовувати власні зареєстровані біометричні дані.

На головному екрані Samsung Pass торкніться  → **Налаштування** → **Обліковий запис і синхронізація** і торкніться перемикача **Перевірка за допомогою Samsung Pass**, щоб активувати цю функцію.

Використання Samsung Pass для входу до веб-сайтів

Samsung Pass можна використовувати для реєстрації на веб-сайтах, що підтримують функцію автоматичного заповнення ідентифікаційного номеру і паролю.

- 1 На сторінці входу на веб-сайт введіть свої ідентифікатор і пароль, а тоді торкніться кнопки входу.
- 2 Коли відобразиться спливаюче вікно із питанням на збереження облікових даних, встановіть прaporець біля опції **Увійти за допомогою Samsung Pass** і торкніться **Запам'ятат**.

Використання Samsung Pass для входу до програм

Samsung Pass можна використовувати для входу до програм, що підтримують функцію автоматичного заповнення ідентифікаційного номеру і паролю.

- 1 На сторінці входу до програми введіть свої ідентифікатор і пароль, а тоді торкніться кнопки входу.
- 2 Коли відобразиться спливаюче вікно із питанням на збереження облікових даних, торкніться **Зберегти**.

Керування реєстраційною інформацією

Перегляд списку веб-сайтів і програм, які додано для використання у Samsung Pass і керування реєстраційною інформацією.

- 1 На головному екрані Samsung Pass торкніться **Програми** або **Вебсайти** і виберіть веб-сайт або програму зі списку.
- 2 Торкніться **Редагувати** й змініть свій ідентифікаційний номер, пароль та назву веб-сайту або програми.
Для видалення своєї інформації для входу торкніться **Видалити**.

Використання Samsung Pass з веб-сайтами та програмами

При використанні веб-сайтів або програм, які підтримують Samsung Pass, ви можете легко виконати вход за допомогою Samsung Pass.

Для перегляду списку веб-сайтів та програм, що підтримують Samsung Pass, на головному екрані Samsung Pass торкніться  → **Налаштування** → **Партнери**. Якщо веб-сайтів або програм, що підтримують службу Samsung Pass, немає, елемент **Партнери** буде відсутній.

-  • Доступність веб-сайтів та програм залежить від постачальника послуг або моделі.
- Samsung не несе відповідальності за будь-які збитки або незручності, пов'язані з виконанням входу до веб-сайтів або програм за допомогою Samsung Pass.

Автоматичне введення особистої інформації

Функцією Samsung Pass можна користуватися для простого введення своєї особистої інформації, як-от адреси чи дані платіжної картки, в програмах, що підтримують автоматичне заповнення особистої інформації.

- 1 На головному екрані Samsung Pass виберіть опцію в розділі **Приватні дані**.
- 2 Введіть інформацію й торкніться **Зберегти**.

Тепер для автоматичного введення особистої інформації у підтримуваних програмах можна користуватись власними біометричними даними, зареєстрованими у Samsung Pass.

Видалення даних Samsung Pass

Ви можете видалити свої біометричні дані, інформацію для входу на ресурси та дані, зареєстровані у Samsung Pass.

На головному екрані Samsung Pass торкніться → **Налаштування** → **Перегляд усіх пристройв за допомогою Samsung Pass** → → **Завершення використання Samsung Pass**.

- Ваш обліковий запис Samsung залишиться активним.
- Дані Samsung Pass на інших пристроях, на яких виконано вхід до вашого облікового запису Samsung, буде також видалено.

Захищена папка

Захищена папка захищає ваші програми та дані, такі як фото і контакти, від доступу до них сторонніх осіб. Конфіденційність даних і програм забезпечується, навіть коли пристрій не заблокований.

- Безпечна папка являє собою окреме, захищене місце у пам'яті. Дані в захищенні папці не можуть бути передані на інші пристрой за допомогою недозволених методів надання доступу, таких як USB чи Wi-Fi Direct. При спробі внести зміни у операційну систему або програмне забезпечення, захищена папка автоматично блокується і стає недоступною. Перед збереженням даних у захищенні папці слід створити резервну копію даних у іншому безпечному місці.

Налаштування програми «Захищена папка»

- 1 Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Біометричні дані та безпека** → **Захищена папка**.
- 2 Щоб завершити налаштування, дотримуйтесь інструкцій на екрані.
З'явиться екран захищеної папки, і на екран програм буде додано значок програми «Захищена папка» (Для змінення назви або значка захищеної папки торкніться  → **Налаштувати**.
 -  • У разі запуску програми **Захищена папка**, необхідно розблокувати програму за допомогою вашого попередньо заданого способу блокування.
 - Якщо ви забули код розблокування захищеної папки, ви можете скинути його у своєму обліковому записі Samsung. Торкніться кнопки в нижній частині заблокованого екрана і введіть свій пароль до облікового запису Samsung.

Налаштування умов автоматичного блокування захищеної папки

- 1 Запустіть програму **Захищена папка** і торкніться  → **Налаштування** → **Автоблокування захищеної папки**.
- 2 Виберіть варіант блокування.
 Щоб заблокувати захищену папку вручну, торкніться  → **Заблокувати** і вийти.

Переміщення даних до захищеної папки

Перемістіть вміст, такий як фотографії та відео, до захищеної папки. Для прикладу далі описані дії для переміщення зображення з місця розташування за замовчуванням у захищену папку.

- 1 Запустіть програму **Захищена папка** і торкніться  → **Додати файли**.
- 2 Торкніться **Зображення**, виберіть зображення для переміщення і натисніть **Готово**.
- 3 Торкніться **Перемістити**.
Вибрані об'єкти будуть видалені з початкової папки та переміщені в захищену папку. Щоб скопіювати об'єкти, торкніться **Копіювати**.

 Способи переміщення вмісту можуть різнятися залежно від типу вмісту.

Переміщення даних із захищеної папки

Дані можна перемістити з захищеної папки у відповідні програми в місці розташування за замовчуванням. Для прикладу далі описані дії для переміщення зображення із захищеної папки до місця розташування за замовчуванням.

- 1 Запустіть програму **Захищена папка** і торкніться **Галерея**.
- 2 Виберіть зображення й торкніться → **Перемістити з Захищена папка**.

Вибрані елементи буде переміщено у **Галерея** у місці розташування за замовчуванням.

Додавання програм

Програмою можна користуватись, додавши її у захищенну папку.

- 1 Запустіть програму **Захищена папка** і торкніться .
- 2 Позначте одну чи кілька із встановлених на пристрой програм і торкніться **Додати**.

Видалення програм із захищеної папки

Натисніть та утримуйте значок програми, яку потрібно видалити, а потім торкніться **Видалити**.

Додавання облікових записів

Додавайте облікові записи Samsung і Google або інші для синхронізації з програмами у захищенні папці.

- 1 Запустіть програму **Захищена папка** і торкніться → **Налаштування** → **Керування обліковими записами** → **Додати обліковий запис**.
- 2 Виберіть службу облікових записів.
- 3 Щоб завершити налаштування облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.

Приховування захищеної папки

Ярлик захищеної папки можна приховати з екрану програм.

Запустіть програму **Захищена папка**, торкніться  → **Налаштування**, а потім торкніться перемикача **Додати піктограму Захищена папка на екран програм**, щоб вимкнути цю функцію.

Або відкрийте панель сповіщень, проведіть вниз, а потім торкніться  (Захищена папка), щоб вимкнути цю функцію. Якщо  (Захищена папка) на панелі швидкого доступу немає, торкніться  і перетягніть кнопку, щоб додати її.

Щоб відобразити захищену папку знову, запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Біометричні дані та безпека** → **Захищена папка**, а тоді торкніться перемикача **Додати піктограму Захищена папка на екран програм**, щоб увімкнути цю функцію.

Видалення захищеної папки

Захищену папку можна видалити разом з усіма даними і програмами в ній.

Запустіть програму **Захищена папка** і торкніться  → **Налаштування** → **Додаткові налаштування** → **Видалити**.

Для того, щоб створити резервну копію вмісту перед видаленням захищеної папки, позначте **Перемістити медіафайли з захищеної папки** і торкніться **Видалити**. Для отримання доступу до даних у резервній копії захищеної папки запустіть програму **Мої файли** і торкніться **Пам'ять пристрою** → **Download** → **Secure Folder**.

 Резервну копію нотаток, збережених у **Samsung Notes**, створено не буде.

Захищений Wi-Fi

Захищений Wi-Fi – це служба, яка захищає має підключення до мережі Wi-Fi. Вона шифрує дані за допомогою мережі Wi-Fi і вимикає програми і веб-сайти, що відстежують трафік, щоб ви могли безпечно користуватися мережами Wi-Fi. Наприклад, у разі використання незахищеної мережі Wi-Fi у громадських місцях, таких як кафе або аеропорти, служба Захищений Wi-Fi вмикається автоматично, щоб ніхто не зміг отримати несанкціонований доступ до даних для входу в систему або відстежувати діяльність у програмах або на веб- сайтах.

На екрані налаштувань, торкніться **Біометричні дані та безпека** → **Захищений Wi-Fi** і дотримуйтесь інструкції на екрані, щоб завершити налаштування.

Коли служба Захищений Wi-Fi увімкнена, на панелі сповіщень з'явиться значок .

- 
- Використання цієї функції може сповільнити швидкість роботи мережі Wi-Fi.
 - Доступність цієї функції залежить від мережі Wi-Fi, постачальника послуг або моделі.

Вибір програм для захисту за допомогою служби Захищений Wi-Fi

Виберіть програми для захисту за допомогою служби Захищений Wi-Fi, і ви зможете захистити дані, такі як пароль або діяльність у програмах, від доступу з боку сторонніх осіб.

На екрані налаштувань тортніться **Біометричні дані та безпека** → **Захищений Wi-Fi** → **Захищені програми** і тортніться перемикачів навпроти програм, які ви бажаєте захистити за допомогою служби Захищений Wi-Fi.

 Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

Придбання плану захисту

Вам щомісяця надається безкоштовний план захисту для мереж Wi-Fi. Проте ви також можете придбати платні плани, щоб мати необмежений за пропускною здатністю захист протягом визначеного періоду часу.

1 На екрані налаштувань тортніться **Біометричні дані та безпека** → **Захищений Wi-Fi**.

2 Тортніться **План захисту** → **Оновити** й виберіть бажаний план.

 Щодо певних планів, ви маєте можливість перенести план захисту на інший пристрій, зареєстрований в обліковому записі Samsung.

3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити придбання.

Конфіденційність

Змінення налаштувань конфіденційності.

На екрані налаштувань тортніться **Конфіденційність**.

- Дозволи, використані за останні 24 години:** переглянути історію використання дозволів програми або функції.
- Диспетчер дозволів:** перегляд списку функцій і програм, що мають дозвіл на використання цих функцій. Крім того, надані дозволи можна змінити.
- Елементи керування та оповіщення:** налаштуйте параметри доступу до програми.
- Samsung:** керування персональними даними, пов'язаними з вашим обліковим записом Samsung, і змінення налаштувань служби персоналізації.
- Google:** налаштування розширеніх параметрів конфіденційності.

 Доступність деяких функцій залежить від постачальника послуг або моделі.

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.

На екрані налаштувань торкніться **Розташування**.

- **Дозволи програми:** перегляд переліку програм, які мають дозвіл на доступ до розташування пристрою, і редагування налаштувань дозволів.
- **Служби розташування:** відображення послуг розташувань, що використовуються на пристрой.
- **Програми, що нещодавно отримували доступ:** відображення програм, що запитують відомості про ваше поточне розташування.

Облікові записи та резервне копіювання

Опції

Синхронізуйте свої дані, створюйте їх резервну копію та відновлюйте їх за допомогою хмарного сховища Samsung Cloud. Ви також можете входити до облікових записів, таких як обліковий запис Samsung чи Google, та керувати ними, а також передавати дані на інші пристрой чи з них за допомогою Smart Switch.

На екрані налаштувань торкніться **Облікові записи та резервне копіювання**.

- **Керування обліковими записами:** додавання облікових записів Samsung і Google або інших облікових записів, з якими потрібно здійснювати синхронізацію.
- **Samsung Cloud:** створення резервних копій даних і налаштувань та відновлення даних і налаштувань попереднього пристроя, навіть якщо у вас його немає. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Samsung Cloud](#).
- **Google Диск:** захист збережених на пристрой особистих даних, даних програм і налаштувань. Ви можете створити резервні копії своєї чутливої інформації. Для створення резервної копії даних потрібно ввійти до облікового запису Google.
- **Smart Switch:** запуск Smart Switch і передавання даних із попереднього пристроя. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Перенос даних з попереднього пристроя \(Smart Switch\)](#).



Регулярно створюйте резервну копію своїх даних у безпечному місці, такому як Samsung Cloud чи комп'ютер, щоб ви могли відновити дані у випадку їх пошкодження чи втрати через випадкове скидання пристроя у заводські налаштування.

Samsung Cloud

Створення резервної копії даних вашого пристроя у Samsung Cloud та їх відновлення в пізніший термін.

Створення резервних копій даних

Ви можете створювати резервні копії даних вашого пристроя у Samsung Cloud.

- 1 На екрані налаштувань тортніться **Облікові записи та резервне копіювання**, а тоді тортніться **Резервне копіювання даних** у розділі **Samsung Cloud**.
- 2 Встановіть працорці біля об'єктів, які потрібно зберегти, і тортніться **Резервне копіювання**.
- 3 Тортніться **Готово**.
 -  Деякі дані не зберігаються у резервній копії. Для перевірки того, які дані будуть збережені, на екрані налаштувань тортніться **Облікові записи та резервне копіювання**, а тоді тортніться **Резервне копіювання даних** у розділі **Samsung Cloud**.
 - Для перегляду резервних копій даних для інших пристріїв у вашому Samsung Cloud на екрані налаштувань тортніться **Облікові записи та резервне копіювання** → **Відновлення даних** →  і потім виберіть потрібний пристрій.

Відновлення даних

Збережену у Samsung Cloud резервну копію даних можна відновити на ваш пристрій.

- 1 На екрані налаштувань тортніться **Облікові записи та резервне копіювання**.
- 2 Тортніться **Відновлення даних** →  і виберіть потрібний пристрій.
- 3 Встановіть працорці біля елементів, які потрібно відновити, і тортніться **Відновити**.

Google

Налаштування установок деяких функцій, які надаються Google.

На екрані налаштувань тортніться **Google**.

Додаткові функції

Опції

Увімкнення додаткових функцій і змінення налаштувань для керування ними.

На екрані налаштувань торкніться **Додаткові функції**.

- **Підключення Windows:** миттєвий доступ до даних, збережених на пристрої, з комп'ютера. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Підключення Windows](#).
- **Виклики й SMS на інших пристроях:** використання функцій виклику та обміну повідомленнями на інших пристроях, на яких здійснено вхід до вашого облікового запису Samsung.
- **Продовження роботи програм на інших пристроях:** використання програм з вашого пристроя на інших пристроях, з яких здійснено вхід до вашого облікового запису Samsung.
- **Android Auto:** підключення вашого пристроя до автомобіля та керування деякими функціями вашого пристроя на дисплеї автомобіля.
- **Швидкий спільний доступ:** змінення налаштувань функції Quick Share. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Швидкий спільний доступ](#).
- **Labs:** використання нових функцій пристрою.
- **Бокова клавіша:** вибір програми або функції, яку потрібно запускати боковою клавішею. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Налаштування бокової клавіші](#).
- **Рухи і жести:** ввімкнення функції рухів та конфігурування налаштувань. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Рухи і жести](#).
- **Керування однією рукою:** ввімкнення режиму роботи однією рукою для зручнішого використання пристроя однією рукою.
- **Bixby Routines:** додавання регулярних операцій для автоматизації часто використовуваних налаштувань. Пристрій також пропонуватиме корисні регулярні операції відповідно до ваших частих ситуацій. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Bixby Routines](#).
- **Знімки й запис екрана:** змінення налаштувань функцій знімка та запису екрана.
- **Показувати контакти під час надсилання вмісту:** налаштуйте пристрій для відображення людей, з якими ви контактували, на панелі спільногого доступу, що дозволить вам обмінюватися з ними вмістом безпосередньо.

- **Ефекти відеовиклику:** налаштуйте використання функції, яка змінює фон або блокує фоновий шум під час відеодзвінків.
- Ця функція доступна лише у деяких програмах.
- Деякі функції можуть бути недоступні залежно від моделі.
- **Game Launcher:** запуск програми Game Launcher. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Game Launcher](#).
- **Подвійний профіль:** встановлення другого екземпляра програми і користування двома різними обліковими записами в одній програмі-месенджері. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Подвійний профіль](#).

 Доступність деяких функцій залежить від постачальника послуг або моделі.

Рухи і жести

Ввімкнення функції рухів та конфігурування налаштувань.

На екрані налаштувань торкніться **Додаткові функції → Рухи і жести**.

- **Пробудження під час підняття:** налаштування пристрою вмикати екран, коли його підняли.
- **Двічі торкн. для увімк. екрана:** налаштування пристрою на вимикання екрана за подвійним дотиком до будь-якого його місця, коли він вимкнений.
- **Двічі торкн. для вимк. екрана:** налаштування пристрою на вимикання екрана за подвійним дотиком до порожнього місця на головному або заблокованому екрані.
- **Не вимикати екран за перегляду:** дисплей не вимикається, поки ви на нього дивитеся.
- **Оповіщення, коли телефон беруть:** сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі піднімання пристрою.

 Ця функція може не працювати за ввімкненого екрана або якщо пристрій не перебуває на рівній поверхні.

- **Вимкнення звуку жестами:** вимкнення певних звуків за допомогою рухів або жестів.
- **Проведення долонею:** створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану. Можна переглянути створені фотографії у розділі **Галерея**. Під час використання деяких програм і функцій створення знімка екрана неможливе.

 Надмірне струшування або удари пристрою можуть спричинити випадкове введення команд для деяких функцій за допомогою сенсорів.

Подвійний профіль

Встановіть другий екземпляр програми і користуйтесь двома різними обліковими записами в одній програмі-месенджері.

- 1 На екрані налаштувань токніться **Додаткові функції** → **Подвійний профіль**.
З'являться підтримувані програми.
- 2 Токніться повзунка навпроти програми, яку буде встановлено другою.
Буде встановлено другу програму. На значку другої програми буде позначка .



-  • Доступність функції подвійного месенджера залежить від програми.
• Деякі функції програми можуть бути обмежені у другій програмі.

Видалення другої програми

- 1 На екрані налаштувань токніться **Додаткові функції** → **Подвійний профіль**.
 - 2 Токніться перемикача навпроти програми, яку потрібно видалити, а тоді токніться **Видалити**.
Усі дані другої програми буде видалено.
-  При видаленні першої програми буде видалено і другу.

Використання пристрою та батьківський контроль

Перегляд історії використання вашого пристрою та використання функцій, які допоможуть запобігти втручанню пристрою у ваше життя. Крім того, ви можете налаштовувати батьківський контроль для ваших дітей та керувати використанням ними цифрових сервісів.

На екрані налаштувань торкнеться **Використання пристрою та батьківський контроль**.

- **Час увімкнення екрана:** налаштування цільового значення тривалості користування пристроєм протягом дня.
- **Таймери програм:** обмеження тривалості використанняожної програми протягом дня шляхом налаштування таймера. При досягненні обмеження програму буде закрито, і ви не зможете використовувати її.
- **Режим концентрації:** ви можете увімкнути режим фокусування, щоб пристрій не відволікав вашу увагу, а ви залишалися сфокусованим на бажаній діяльності. У режимі фокусування ви зможете використовувати тільки дозволені вами програми.
- **Режим сну:** нічний режим можна налаштовувати з метою зниження напруження очей перед сном і запобігання порушенням сну.
- **Відстеження гучності:** активуйте контроль гучності, щоб захистити ваш слух.
- **Контроль керування:** режим за кермом можна налаштовувати, щоб дізнатися як часто ви використовуєте свій пристрій за кермом.
- **Батьківський контроль:** керування використанням вашими дітьми цифрових сервісів.

Батарея та послугов. пристрою

Вступ

Функція догляду за пристроєм надає інформацію про стан акумулятору пристрою, внутрішню пам'ять, оперативну пам'ять і безпеку системи. Також можна автоматично оптимізувати роботу пристрою одним дотиком.

Оптимізація пристрою

На екрані налаштувань торкнеться **Батарея та послугов. пристрою → Оптимізувати**.

Функція швидкої оптимізації покращує роботу пристрою за допомогою таких дій.

- Закриття програм, що працюють у фоновому режимі.
- Виправлення надмірного розрядження акумулятора.
- Сканування на предмет програм, що завершилися аварійно, та шкідливих програм.

Використання функції автоматичної оптимізації

Пристрій можна налаштовувати на здійснення автоматичної оптимізації, коли ваш пристрій не використовується. Торкніться  → **Правило автоматизації** → **Щоденна автоматична оптимізація**, а потім торкніться перемикача, щоб увімкнути цю функцію. Якщо ви бажаєте налаштовувати час, у який має проводитися автоматична оптимізація, торкніться **Час**.

Акумулятор

Перевірка рівня заряду акумулятора та часу, що залишилися, для використання пристрою. За низького рівня заряду акумулятора ввімкнення функцій енергозбереження для його заощадження.

На екрані налаштувань торкніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Акумулятор**.

- **Енергозбереження**: активація режиму енергозбереження для збільшення часу роботи акумулятора.
- **Обмеження фонового використання**: обмеження використання акумулятора для програм, якими ви користуєтесь нечасто.
- **Інші налаштування батареї**: налаштування розширених параметрів акумулятора.
 -  • Час використання, що залишився – це час, протягом якого акумулятор буде розряджено. Час використання, що залишився, залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.
 - Сповіщення деяких програм, для яких увімкнено режим енергозбереження, можуть не надходити.

Місце збереження

Перевірка стану використовуваної та доступної пам'яті.

На екрані налаштувань торкніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Місце збереження**. Щоб видалити файли або програми, які вам більше не потрібні, виберіть категорію. Потім виберіть потрібний елемент (або торкніться його й утримуйте дотик), а тоді торкніться **Видалити** або **Видалити**.

-  • Наявний обсяг внутрішньої пам'яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інсталюовані програми займають певну частину пам'яті. Доступний обсяг пам'яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.
- Доступний обсяг внутрішньої пам'яті можна переглянути у розділі технічних характеристик пристрою на веб-сайті Samsung.

ОЗП

На екрані налаштувань тортніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **ОЗП**.

Для прискорення роботи пристрою за рахунок зупинення фонових програм відмітьте програми у списку програм і тортніться **Очистити**.

Захист пристрою

Перевірка стану безпеки пристрою. Ця функція здійснює сканування пристрою на наявність шкідливих програм.

На екрані налаштувань тортніться **Батарея та обслугов. пристрою** → **Захист пристрою** → **Сканувати телефон**.

Програми

Керування програмами пристрою та змінення налаштувань програм. Ви можете переглянути інформацію про використання програм, змінити налаштування про їх сповіщення і доступ до них, або відключити чи видалити непотрібні програми.

На екрані налаштувань тортніться **Програми**.

Загальне керування

Налаштування системних параметрів пристрою або скидання пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Загальне керування**.

- **Мова:** вибір мов пристрою. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Додання мов пристрою](#).
 - **Перетворення тексту на мовлення:** зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що використовуються за ввімкненої функції TalkBack, як-от мова, швидкість тощо.
 - **Дата й час:** доступ до налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.
-  Якщо акумулятор повністю розряджений, дату й час буде скинуто.
- **Налаштування Клавіатура Samsung:** зміна налаштувань клавіатури Samsung.
 - **Список доступних клавіатур і стандартна:** вибір клавіатури за замовчанням і зміна налаштувань клавіатури.
 - **Фізична клавіатура:** зміна налаштувань зовнішньої клавіатури.
 - **Миша й сенсорна панель:** зміна налаштувань зовнішньої миші або сенсорного джойстика.
 - **Сервіс автозаповнення:** вибір служби автоматичного заповнення, яку треба використовувати.
 - **Скидання:** скидання налаштувань та даних пристрою на заводські значення.
 - **Служба персоналізації:** налаштування пристрою для отримання персоналізованої функції з урахуванням ваших інтересів й особливостей користування пристроєм.
 - **Зв'яжіться з нами:** встановлення питання або перегляд найбільш поширених питань.

Додання мов пристрою

Ви можете додавати мови, які використовуватимуться на вашому пристрої.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальне керування** → **Мова** → **Додавання мови**.
Для перегляду всіх мов, які можна додати, торкніться  → **Всі мови**.
- 2 Виберіть мову, яку потрібно додати.

- 3 Для того, щоб встановити обрану мову мовою за замовчуванням, торкніться **Установити за замовчуванням**. Для того, щоб залишити поточне налаштування мови, торкніться **Не змінювати**. Обрана мова буде додана до переліку мов. Якщо ви змінили мову за замовчуванням, обрана мова буде додана нагору переліку.

Щоб змінити мову за замовчуванням у вашому списку мов, оберіть бажану мову і торкніться **Застосувати**. Якщо програма не підтримує мову за замовчуванням, вона використовуватиме наступну мову у списку.

Спеціальні можливості

Налаштування різноманітних параметрів для покращення доступності використання пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Спеціальні можливості**.

- **Рекомендовано для вас:** перегляд спеціальних можливостей, які наразі використовуються, а також інших рекомендованих функцій.
- **TalkBack:** увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок. Для перегляду довідкової інформації щодо використання цієї функції торкніться **Налаштування → Навчальний посібник і довідка**.
- **Покращення видимості:** налаштування установок для покращення функцій, призначених для користувачів із поганим зором.
- **Підвищення чутності:** налаштування параметрів для покращення доступності для користувачів з вадами слуху.
- **Моторика та взаємодія:** налаштування параметрів для покращення доступності для користувачів з обмеженою рухливістю.
- **Додаткові налаштування:** налаштування таких функцій, як безпосередній доступ і сповіщення.
- **Установлені програми:** перегляд служб доступності, встановлених на пристрої.
- **Про спеціальні можливості:** перегляд інформації про спеціальні можливості.
- **Зв'яжіться з нами:** встановлення питання або перегляд найбільш поширених питань.

Оновлення ПЗ

Оновіть програмне забезпечення пристрою до останньої версії за допомогою служби бездротового оновлення операційної системи (FOTA). Оновлення програмного забезпечення можна також запланувати.

На екрані налаштувань торкніться **Оновлення ПЗ**.

- **Завантаження та встановлення:** перевірити наявність оновлень та встановити їх вручну.
- **Автозавантаження по Wi-Fi:** налаштування пристрою для автоматичного завантаження оновлень при підключені до мережі Wi-Fi.
- **Останнє оновлення:** перегляд інформації про останнє оновлення програмного забезпечення.

 У разі випуску термінових оновлень програмного забезпечення, призначених для підвищення безпеки вашого пристрою і блокування нових видів загроз безпеці, їх буде встановлено автоматично без вашого погодження.

Інформація щодо оновлень безпеки

Оновлення безпеки призначені для підвищення рівня безпеки вашого пристрою і захисту особистої інформації. Для отримання інформації щодо оновлень безпеки для вашої моделі відвідайте сторінку security.samsungmobile.com.

 Веб-сайт підтримує тільки деякі мови.

Про телефон

Доступ до інформації про пристрій.

На екрані налаштувань торкніться **Про телефон**.

Щоб змінити назву пристрою, торкніться **Редагувати**.

- **Інформація про стан:** перегляд додаткової інформації про пристрій, наприклад, про стан SIM-карти, MAC-адресу Wi-Fi та серійний номер.
- **Юридична інформація:** перегляд юридичної інформації, що відноситься до пристрою, наприклад, заходів безпеки і ліцензії з відкритим вихідним кодом.
- **Відомості про ПЗ:** перегляд інформації про програмне забезпечення пристрою, наприклад, про версію його операційної системи та версію програмного забезпечення.
- **Відомості про батарею:** перегляд даних про стан акумулятора пристрою та додаткової інформації.

Додаток



Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристроя.

Ви також можете використовувати Samsung Members для вирішення будь-яких проблем, з якими ви могли зіткнутися при користуванні вашим пристроєм.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN-код: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій, повністю зарядіть акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі використання захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі натискання на нього пальцями у рукавичках, а також під час торкання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтесь, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі виникла критична помилка

Спробуйте наступні рішення. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Перезапуск пристрою

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або перезавантажити пристрій знову.

Примусове перезавантаження

Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте бокову клавішу та клавішу зменшення гучності протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Скидання установок пристрою

Якщо способи вище не допомагають вирішити проблему, виконайте скидання налаштувань до заводських значень.

Запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Загальне керування** → **Скидання** → **Скинути до заводських налаштувань** → **Скидання** → **Видалити все**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Виклики не здійснюються

- Переконайтесь, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтесь, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтесь, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтесь, що не перекрито вбудований мікрофон.
- Переконайтесь, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання навушників переконайтесь, що їх правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання клавіші регулювання гучності або перейдіть до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку низька

- Переконайтесь, що не заблоковано внутрішню антenu пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби бездротових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристройів, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтесь, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Зверніться до сервісного центру Samsung для заміни акумулятора.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо пристрій або акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад, GPS, ігор або браузера.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряд акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщеннях може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтесь, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтесь в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтесь, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталуйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм, відвідайте вебсайт Samsung.
- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий контент, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, може не працювати належним чином.

Bluetooth працює некоректно

Якщо інший пристрій Bluetooth не розпізнається або є проблеми із з'єднанням або якістю роботи, спробуйте зробити описане далі:

- Переконайтесь, що пристрій, з яким ви хочете з'єднатися, готовий до опитування або підключення.
- Переконайтесь, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).
- На вашому пристрої запустіть програму **Налаштування**, торкніться **Підключення**, а потім торкніться повзунка **Bluetooth**, щоб заново увімкнути відповідну функцію.
- На своєму пристрої запустіть програму **Налаштування** і торкніться **Загальне керування** → **Скидання** → **Скинути налаштування мережі** → **Скинути налаштування** → **Скидання**, щоб скинути мережеві налаштування. Внаслідок скидання налаштувань ви можете втратити зареєстровану інформацію.

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Смуга регулювання яскравості екрана відсутня на панелі сповіщень

Відкрийте панель сповіщень, потягнувши рядок стану вниз, після чого потягніть вниз панель сповіщень. Торкніться  → **Макет панелі швидк. дост.** → **Регулятор яскравості** → **Відображати завжди**.

Під час під'єднання пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтесь, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтесь, що на комп'ютері встановлено й оновлено потрібний драйвер.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпусу пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике гайдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Немає вільного місця у пам'яті пристрою

Видаліть дані, що не використовуються, наприклад, кеш, за допомогою функції догляду за пристроєм або видаліть вручну програми або файли, що не використовуються, для звільнення пам'яті.

Кнопка «Головна» не відображається

Панель навігації з кнопкою «Головна» може приховуватись під час використання певних програм чи функцій. Для відображення панелі навігації проведіть пальцем від нижнього краю екрана вгору.

Виймання акумулятора

- **Для виймання акумулятора, зверніться до авторизованого сервісного центру.**
- **Не намагайтесь самостійно вийняти** акумулятор задля власної безпеки. Якщо акумулятор вийняти невідповідним чином, це може привести до пошкодження пристрою та акумулятора, травмування та/або привести до ненадійної роботи пристрою. Якщо ви є фахівцем і вам необхідна інформація про безпечні способи розборів, демонтажу або видаляння акумулятора, напишіть нам на адресу електронної пошти: erims.sec@samsung.com.
- Компанія Samsung не несе жодної відповідальності за пошкодження чи втрати (згідно з контрактом або деліктом, включаючи недбалість), які можуть виникнути через несправність за точне виконання даних попереджень та інструкцій, окрім випадків травмування або смертельного випадку через недбалість, що спричинена компанією Samsung.

Авторське право

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2021

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із фотокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрой для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ та логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos та емблема з подвійним "D" – торговельні марки компанії Dolby Laboratories.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.