



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ USERS MANUAL

**ТЕЛЕВІЗОР
РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ
LED TV**

S55UHD21B

VINGA.UA

Шановний покупець!

ТМ «VINGA» висловлює Вам щиру подяку за вибір і гарантує високу якість придбаного Вами телевізора.


Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію перед установкою та використанням. Рекомендується належним чином дотримуватися інструкції для подальшої перевірки. Зображення в цій інструкції з експлуатації призначені лише для наочного ілюстрування.

ЗМІСТ


Монтаж підставки телевізора	2
Застереження щодо безпеки	3
Комплектація виробу	6
Опис функціональних можливостей	6
Пульт дистанційного керування (ДК)	8
Операції з меню	10
Відтворення медіа (DMP)	14
Діагностика та усунення несправностей	24
Гарантійний талон	44

МОНТАЖ ПІДСТАВКИ ТЕЛЕВІЗОРА

Затягніть гвинти, що входять до комплекту поставки, для надійної фіксації телевізора.

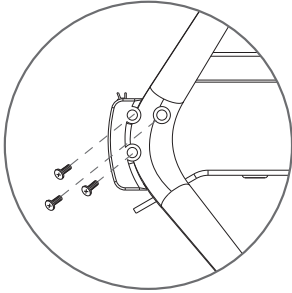

6 гвинтів М4
(в комплекті з телевізором)

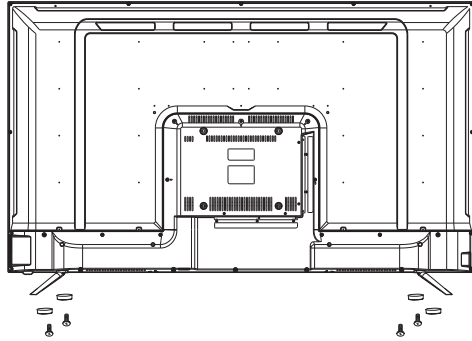

Установка телевізора на стіну

Якщо ви встановлюєте пристрій на стіну, зверніться до кваліфікованого спеціаліста для отримання додаткових інструкцій щодо закріплення кронштейна на стіні.

УВАГА!

- ❗ Під час повторного розкручування та затягування гвинтів підставка телевізора може бути ненадійно закріплена.
- ❗ Притримуйте підставку телевізора під час її установки та демонтажу, в іншому випадку це може призвести до падіння телевізора або травмування.

Після встановлення підставки для телевізора переконайтеся, що гвинти міцно затягнуті, бо не надійна фіксація підставки може призвести до падіння або пошкодження телевізора.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

1. Прочитайте інструкцію — Перед початком експлуатації необхідно прочитати всі інструкції з безпеки та експлуатації.
2. Зберігайте інструкцію — Інструкцію з експлуатації слід зберігати для подальшого використання.
3. Звертайте увагу на застереження — Слід дотримуватися всіх застережень щодо виробу та інструкції з експлуатації.
4. Дотримуйтесь інструкції — Дотримуйтесь всіх інструкцій з безпеки та експлуатації.
5. Очищення — Перед очищенням від'єднайте пристрій від розетки. Не слід використовувати рідкі чи аерозольні засоби для чищення. Використовуйте лише суху тканину.
6. Навісне обладнання - Використовуйте тільки пристосування/аксесуари, зазначені виробником.
7. Вода та вологість — Не встановлюйте пристрій поблизу джерел води, наприклад, біля ванни, раковини, кухонної мийки або раковини для білизни, у вологому підвалі або біля басейну тощо.
8. Аксесуари — Не розміщуйте пристрій на нестабільних поверхнях: підставці, штативі, кронштейні або столі. Телевізор може впасти, спричинивши травмування людей і серйозні пошкодження пристрою. Використовуйте пристрій тільки з підставкою, штативом, кронштейном або іншими поверхнями, рекомендованими виробником, або тими поверхнями, що йдуть у комплекті з виробом. Будь-яке кріплення виробу повинно відповідати рекомендаціям виробника та повинен використовуватись лише монтажний аксесуар, рекомендований виробником. Виріб разом з обраною поверхнею слід переміщати обережно. Різкі зупинки, надмірне зусилля та нерівні поверхні можуть призвести до падіння телевізора.
9. Вентиляція — прорізи і отвори в корпусі передбачені для вентиляції, забезпечення нормальної роботи виробу та для захисту від перегріву. Ці отвори не повинні бути заблоковані або закриті. Не кладіть телевізор на ліжко, диван, килим або іншу подібну поверхню. Пристрій не слід розміщувати у вбудованій установці, такій як книжкова шафа або стійка, якщо не забезпечується належна вентиляція або не дотримуються інструкції виробника.
10. Джерела живлення — Пристрій повинен працювати тільки з тими джерелами живлення, які зазначеного на етикетці. Якщо ви не впевнені у відповідності джерела живлення, зверніться до кваліфікованого спеціаліста або місцевої енергетичної компанії.
11. Захист кабелю живлення — кабелі живлення повинні бути прокладені таким чином, щоб не було змоги на них наступати або притиснути предметами розміщеними поруч з ними, особливу увагу слід приділити точці виходу кабелів з пристрою та біля штепсельної вилки.
12. Блискавка — Для додаткового захисту телевізора під час грози, або якщо він залишається без нагляду і не використовується протягом тривалого часу, від'єднай-

те його від електричної розетки та від'єднайте антену або кабельну систему. Це запобігає пошкодженню виробу внаслідок ударів блискавки та перенапруг.

13. Лінії електропередач — зовнішня антенна система не повинна розташовуватися поблизу повітряних ліній електропередач та інших електричних світлових або силових кіл, або де вона може потрапити в такі лінії електропередач. При установці зовнішньої системи антен необхідно дотримуватися особливої обережності, щоб не допускати контакт з такими лініями електропередач або електричними колами, оскільки контакт з ними може бути смертельним.
14. Перевантаження — Не перевантажуйте розетки та подовжувачі, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
15. Сторонні предмети та рідина — Не допускайте потрапляння будь-яких сторонніх предметів та рідини у пристрій через будь-які отвори, оскільки вони можуть торкатися небезпечних елементів під напругою, це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
16. Обслуговування — Не намагайтеся обслуговувати виріб самостійно, оскільки відкриття або зняття кришок може спричинити небезпеку ураження електричним струмом або інші небезпеки. Ремонтне обслуговування слід проводити виключно кваліфікованому персоналу.
17. Ремонт — Від'єднайте телевізор від розетки та зверніться до кваліфікованого персоналу за наступних умов:
 - a) Якщо пошкоджено кабель живлення або штепсельну вилку.
 - b) Якщо на телевізор розлилася рідина, або в нього потрапили сторонні предмети.
 - c) Якщо в телевізор потрапила вода.
 - d) Якщо виріб не працює належним чином, за умов дотримання інструкцій з експлуатації. Налаштуйте лише ті елементи керування, на які поширюється інструкція з експлуатації, оскільки неправильне налаштування інших елементів керування може призвести до пошкодження і часто вимагає втручання технічного спеціаліста, для вилновлення нормальної роботи виробу
 - e) Якщо виріб впав або якимсь чином пошкоджений.
 - f) Коли продукт не відповідає заявленим характеристикам, це свідчить про необхідність обслуговування технічним спеціалістом.
18. Запасні частини — Якщо потрібні запчастини, переконайтеся, що сервісний майстер використовував запасні частини, визначені виробником, або мають такі ж характеристики, як оригінальна деталь. Несанкціонована заміна може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або інших небезпек.
19. Перевірка техніки безпеки — Після завершення будь-якого сервісного обслуговування або ремонту виробу, попросіть сервісного спеціаліста провести перевірку безпечності, щоб визначити, чи правильно працює виріб.
20. Тепло — Не встановлюйте виріб поблизу джерел тепла, таких як радіатори, теплові камери, печі та інші вироби (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.

21. Місце встановлення – Помістіть виріб на тверду і рівну поверхню. Уникайте розміщення виробу в місцях впливу прямих сонячних променів, радіаторів опалення, закритих просторів, високої температури, високої вологості, надмірної пилу, сильної вібрації, удару або сильних магнітних полів, оскільки внутрішні деталі можуть зазнати пошкодження.
22. Небезпека ураження електричним струмом та пожежі – Не торкайтесь шнура живлення мокрими руками. Тримайте вилку, від'єднуючи шнур живлення. Не тягніть за шнур живлення. Від'єднуйте шнур живлення від розетки, коли виріб не використовується тривалий час.
23. Безпека слуху – слухайте з помірною гучністю. Використання навушників із високою гучністю може погіршити слух.
24. Кабель живлення використовується для відключення пристрою, він повинен знаходитися в легкодоступному місці.
25. Батарейки (встановлений акумулятор) не повинні піддаватися надмірному нагріванню, таким як сонячне світло, вогонь тощо.
26. Пристрій не повинен піддаватися впливу води або надмірної вологи, також на ньому не слід озміщувати предмети, наповнені рідинами, такі як вази.

 Іноді на світлодіодному екрані можуть бути крихітні червоні, сині, білі або чорні плями. Це нормально і не впливає на роботу пристрою.



Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не знімайте кришку (або задню частину виробу). Внутрішні частини, що обслуговуються користувачем, немає. Зверніться до кваліфікованого персоналу для сервісного обслуговування.

Цей символ вказує на небезпечну напругу всередині телевізора, що становить загрозу ураження електричним струмом або травмування. Вказує на таку небезпечну ситуацію, не уникнення якої може призвести до серйозних травм.

Цей символ вказує на важливі інструкції, на які треба звернути увагу при користуванні телевізором.

Це обладнання є електричним приладом класу II або з подвійною ізоляцією. Це означає що виріб не потребує обов'язкового підключення до мережі живлення з заземленням.

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВИРОБУ

Перед встановленням виробу перевірте наявність всіх додаткових аксесуарів. У разі їх відсутності або пошкодження негайно зверніться до дилера.

Пульт дистанційного керування (ДК) – 1 шт.

Елементи живлення типу AAA – 2 шт.

Інструкція з експлуатації – 1 шт.














- ⓘ • Тип штекера, що надається, може відрізнятись у різних країнах.
- Зберігайте не використувані гвинти.

ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Кнопки на панелі телевізора

Кнопка	Опис
POWER	Натисніть, щоб увімкнути телевізор або перейти в режим очікування
CH+, CH-	Натисніть, щоб обрати потрібні канали, а також, щоб обрати або налаштувати пункт меню.
VOL+, VOL-	Натисніть, щоб відрегулювати рівень гучності, або натисніть, щоб обрати або налаштувати пункт меню.
MENU	Натисніть, щоб відобразити меню налаштування на екрані телевізора
SOURCE	Натисніть, щоб обрати TV або відповідний відеовхід

Задня панель

Роз'єм	Функція	Опис
	COAX	Для підключення до цифрового коаксіального входу підсилювача звуку.
	HDMI	Для підключення обладнання з виходом HDMI.
	VGA	Вхідний термінал VGA (PC IN). Підключення до ПК.
	PC Audio	Роз'єм підключення аналогового аудіовходу ПК /HDMI. Підключення обладнання, використовуючи з'єднання HDMI-DVI або ПК з аудіовиходом.
	RF(DVB-T2)	Роз'єм для підключення антени. Підключення телевізора до виходу антени або настінної антенної розетки
	AV	Вхідний відео і аудіо (L/R) роз'єм, аудіо (L/R)
	Mini YPbPr	Вхідні роз'єми YPBPR. Підключіть до обладнання з компонентним відеовиходом.
	Mini AV IN	Відео та аудіо вхідні роз'єми (L / R) аудіо (L / R) можна використовувати як аудіо вхід YPBPR.
	USB	Для підключення пристроїв USB.
	EARPHONE	Підключення навушників, підсилювача звуку або іншого пристрою з аналоговим аудіовходом.
	CI	Слот для для підключення зовнішніх модулів (декодер).
	RJ45	Підключення до мережі Інтернет
	DVB-S2	Вхідний роз'єм DVB-S2. Підключіть до супутникового конвертера LNBF

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ДК)



Кнопки пульта ДК

Кнопки	Функції
Power	Увімкнення / вимкнення телевізора
Number Buttons (0-9)	Використовується для вибору каналів (в режимі TV)
•/--	Використовується для вводу номера програми, що більше ніж 09.
	Натисніть цю кнопку, для тимчасового відключення звуку телевізора, натисніть ще раз, для продовження
	Повернення до останнього перегляду програми / джерела сигналу.
	Зміна режиму масштабування зображення
P.MODE	Вибір режиму зображення
S.MODE	Вибір аудіо режиму
CH +/-	Перемикання між попереднім/наступним каналом
VOL +/-	Регулювання гучності
	Натисніть для відображення улюблених програм (в режимі TV)
USB	Перехід в режим USB
	Відображення браузера (в режимі Android)
	Перехід до домашньої сторінки (в режимі Android)
	Увімкнення/вимкнення режиму миші
MENU	Натисніть, для відображення/приховання екранного меню або виходу з певної операції
SOURCE	Зміна джерела сигналу
ENTER	Вибір або запуск обраного пункту меню
	Група кнопок (вгору / вниз / вліво / вправо). Переміщує курсор і змінює значення, відображені в меню телевізора.
EXIT	Натисніть, щоб вийти з поточного інтерфейсу
INFO	При натисканні під час перегляду програми з'являється детальна інформація про програму
Червона кнопка	Спеціальні функціональні клавіші.
Зелена кнопка	Використовується, як навігаційне посилання або меню редагування програми.
Жовта кнопка	
Блакитна кнопка	



Кнопки пульта ДК

Кнопки	Функції
	Кнопки управління медіаплеєром: Програвання / пауза, зупинка, назад, вперед, наступна, попередня (в режимі USB).
SLEEP	Встановлення таймеру сну.
LIST	Відображення списку каналів
CC/SUBTITLE	Натисніть, для відображення доступних субтитрів (у режимі DTV).
REC	Запис програми. Натисніть, щоб почати запис програми, для запису використовується ваш флеш-диск USB.
EPG	Електронний гід (лише для режиму DTV)
MTS/AUDIO	Натисніть цю кнопку, для відображення та вибору телевізійної аудіосистеми або мови

ОПЕРАЦІЇ З МЕНЮ

ДОМАШНЯ СТОРІНКА


Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати домашню сторінку в **Майстрі налаштування**, або натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати головну сторінку в меню входу **ATV / DTV**.



Натисніть кнопку [▲] / [▼] / [◀] / [▶], щоб вибрати **TV/Застосунки/Музика**. Ви можете вибрати потрібну програму на домашній сторінці.

Застосунки


Натисніть кнопку [▲] / [▼] / [◀] / [▶], щоб вибрати **Застосунки**

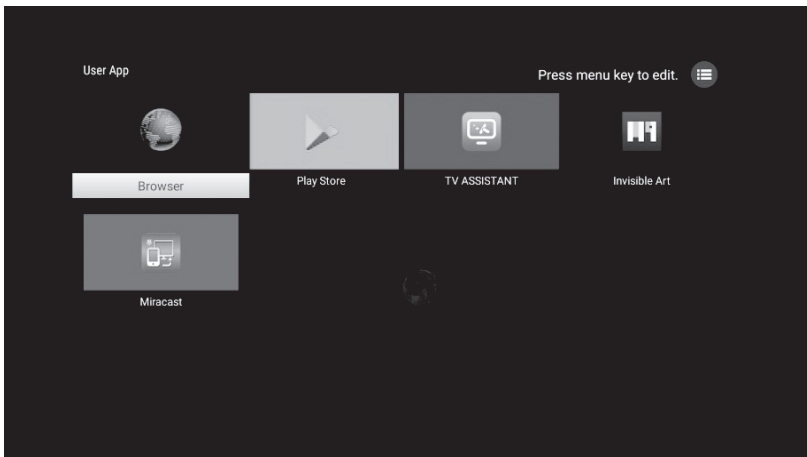

Налаштування


Натисніть кнопку [▲] / [▼] / [◀] / [▶], щоб вибрати **ІНШІ**.

Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **НАЛАШТУВАННЯ**, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб увійти до **Налаштування системи**. Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Мережа / Час / Загальні налаштування / Інформація про систему**.

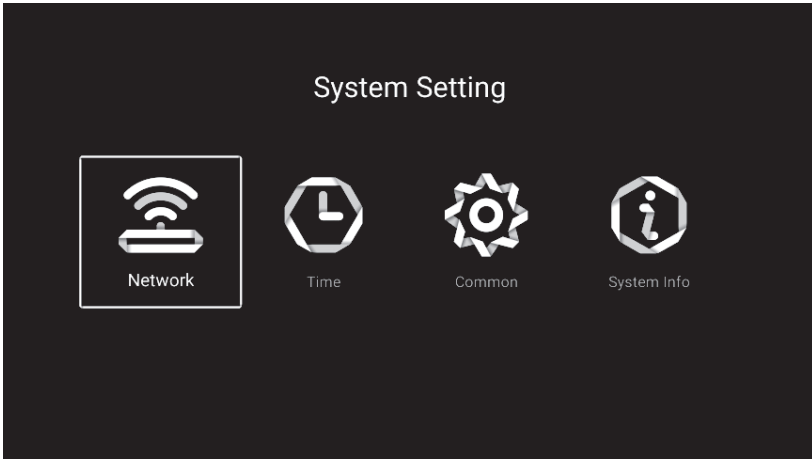


Мережа

Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Мережа**

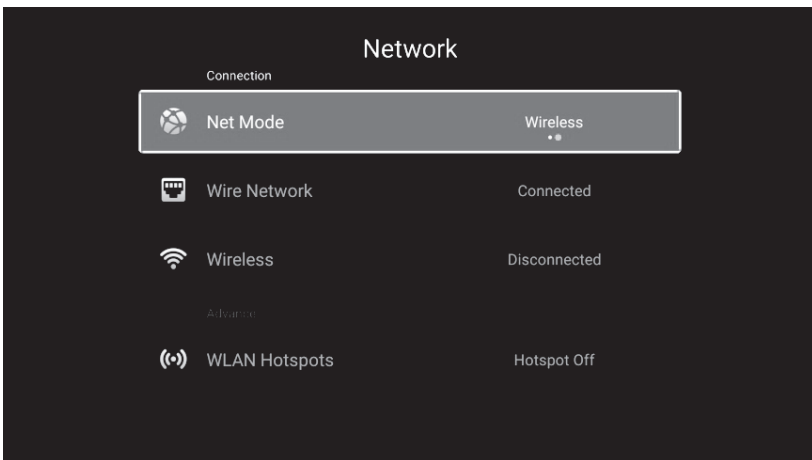

Час

Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Час**

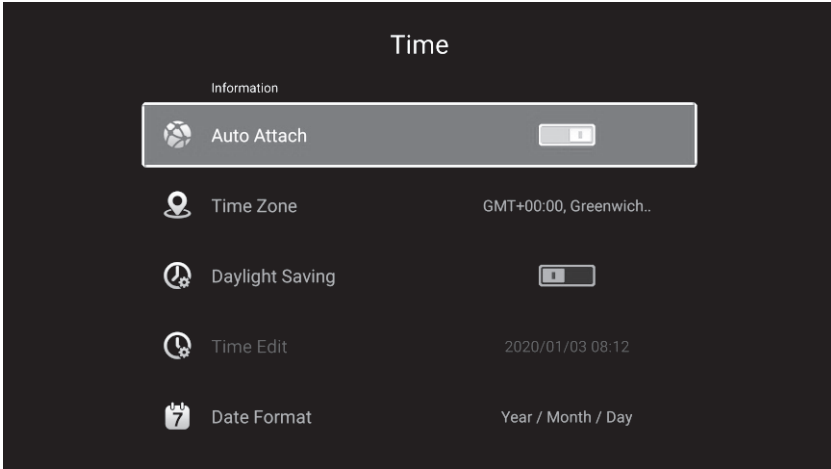


Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Автоматичне оновлення / Часовий пояс / Перехід на літній час / Редагування часу / Формат дати / 24 години / Час заставки / Таймер сну.**

Автоматичне оновлення	Отримайте поточний час і дату автоматично.
Часовий пояс	Встановіть поточний часовий пояс.
Перехід на літній час	Встановіть перехід на літній час Авто / Увімк. / Вимк.
Редагування часу	Встановлення поточного часу.
Формат дати	Встановіть поточну дату.
24 години	Виберіть 12 годин або 24 години.
Таймер сну	Встановіть таймер сну як Вимк / 15 хв / 30 хв / 45 хв / 60 хв / 90 хв / 120 хв / 240 хв.
Час заставки	Встановіть час заставки як Вимк. / 1 хв. / 2 хв. / Хв.

Загальні налаштування

Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Загальні налаштування**

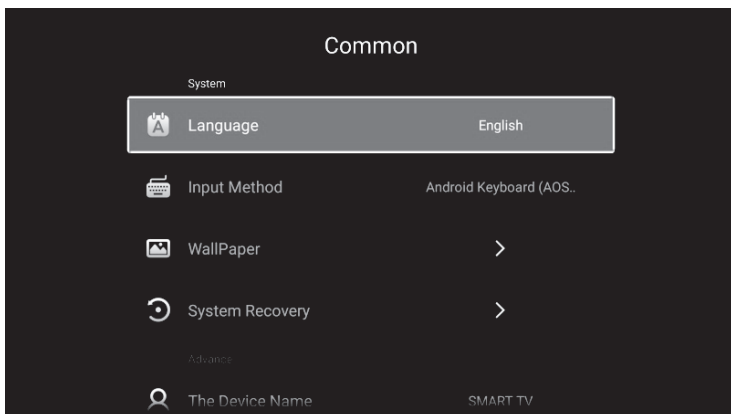


Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Мова / Спосіб вводу / Шпалери / Відновлення системи / Назва пристрою**.

Мова	Встановлення поточної мови відображення. Мовою за замовчуванням є англійська.
Метод вводу	Встановить спосіб введення пульта дистанційного керування.
Шпалери	Встановить шпалери.
Відновлення системи	Відновлення налаштувань системи до початкового стану.
Синій екран	Увімкніть / вимкніть синій екран.
Назва пристрою	Встановить назву пристрою.

Інформація про систему


Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Інформація про систему**

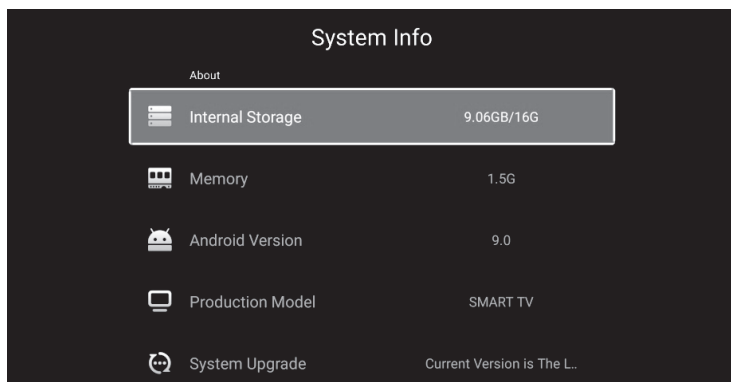

МЕДІА

Натисніть кнопку [▲] / [▼] / [◀] / [▶], щоб вибрати «**Мультимедіа**» в розділі «**ІНШІ**» на домашній сторінці, або натисніть кнопку «**MEDIA**» на пульті дистанційного керування, і натисніть кнопку «**OK**», щоб увійти в Медіа-центр.

Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Всі / Відео / Аудіо / Зображення**.

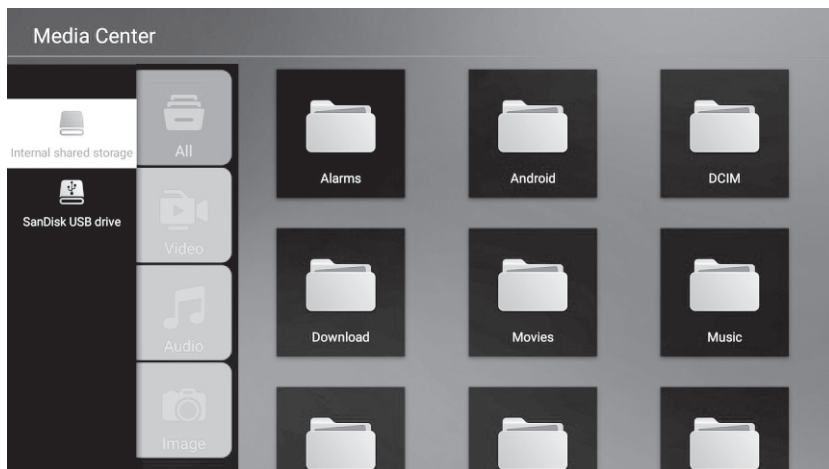

Відео

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати "**Відео**" або "**Усі**", і натисніть кнопку [▲] / [▼] / [◀] / [▶], щоб зробити вибір фільму.

Натисніть кнопку **MENU**, щоб відобразити параметри налаштування зліва.

Аудіо

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати "**Аудіо**" або "**Усі**", і натисніть кнопку [▲] / [▼] / [◀] / [▶], щоб зробити вибір музики.

Зображення

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати "**Зображення**" або "**Усі**", і натисніть кнопку [▲] / [▼] / [◀] / [▶], щоб зробити вибір зображення.

ДЖЕРЕЛО ВХІДНОГО СИГНАЛУ



Натисніть кнопку [▲] / [▼] / [◀] / [▶], щоб вибрати **Більше** в розділі “WISDOM SHARE” на домашній сторінці. Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **TV / AV1 / AV2 / YPBPR / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA**.

Або натисніть кнопку **MENU** та натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Джерело**. Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати джерело вхідного сигналу, яке ви хочете. Натисніть кнопку **OK**, щоб увійти. Натисніть кнопку **EXIT**, щоб вийти.



Натисніть кнопку **МЕНЮ**, щоб увійти в налаштування телевізора.


Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб виділити потрібну піктограму меню, і натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати. (Опціонально: **Домашня сторінка / Джерело / Зображення / Звук / Канал / Блокування / Загальне / Додатково**)

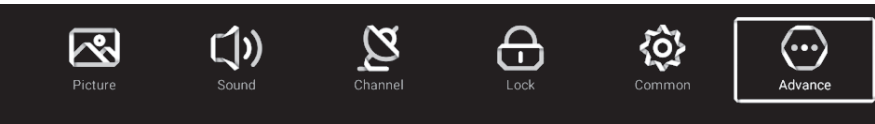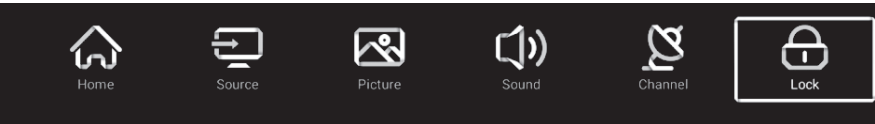

Налаштування зображення

Натисніть кнопку **МЕНЮ**, щоб увійти в головне меню. Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Зображення**.

Натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в підменю.

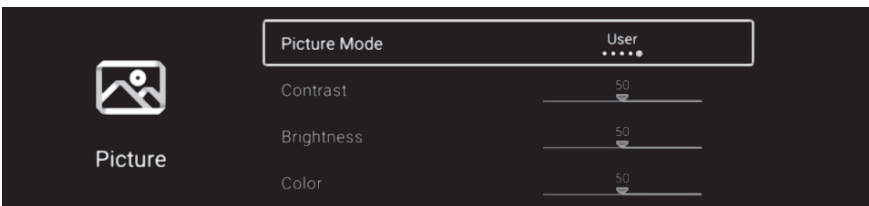

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Режим зображення / Контраст / Яскравість / Колір / Підсвітка / Температура кольору / Більше налаштувань**.

Натисніть кнопку **MENU** або **EXIT**, щоб вийти.

НАЛАШТУВАННЯ TV

Режим зображення

Виділіть елемент та натисніть кнопку **OK**, щоб увійти до підменю, що відображає вибраний вами режим зображення. Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Стандартний / Динамічний / Яскравий / Енергозбереження / Користувач**.

Контраст / Яскравість / Колір / Чіткість

Ці умови доступні лише тоді, коли в режимі зображення вибрано "Користувач".

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Контраст / Яскравість / Колір / Чіткість**.

Натисніть кнопку [◀] / [▶] для регулювання.

Підсвічування

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Backlight**. Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб відрегулювати.

Color Temp

Налаштуйте загальний колір зображення. Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Color Temp**. Натисніть кнопку Color Temp, щоб вибрати **Холодний/ Нормальний / Теплий**.

Додаткові налаштування


Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Більше налаштувань**. Натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в підменю.

ЗВУК

Натисніть кнопку **MENU**, щоб увійти в головне меню.

Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати звук.

Натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в підменю.

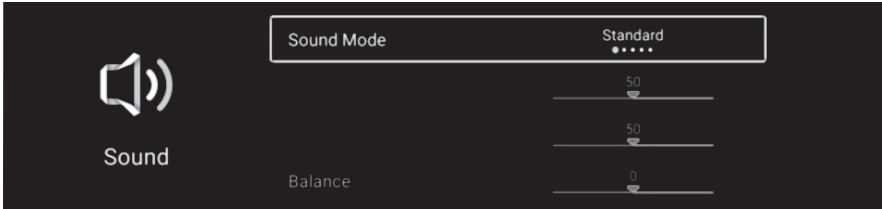

Режим звуку

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати режим звуку.

Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Стандартний / Музика / Фільм / Новини / Користувач**.

Бас

Відрегулюйте низькочастотні звуки.

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Bass**. Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб відрегулювати.

ВЧ

Налаштуйте високочастотні звуки.

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати високі частоти. Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб відрегулювати.

Баланс

Збалансований лівий та правий канали.

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Баланс**. Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб відрегулювати.

AVC

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **AVC**. Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **On / Off**. **Примітка:** Після ввімкнення "AVC", коли гучність налаштована, вона може динамічно підтримувати рівномірний рівень гучності, незалежно від різниці між звуком кожного каналу.

Додаткові налаштування

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Більше налаштувань**. Натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в підменю.


КАНАЛ

Натисніть кнопку **MENU**, щоб увійти в головне меню. Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати канал.

Натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в підменю.

ATV

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Країна / Тип антени / Сканування / Список каналів**. Натисніть кнопку **MENU** або **EXIT**, щоб вийти.

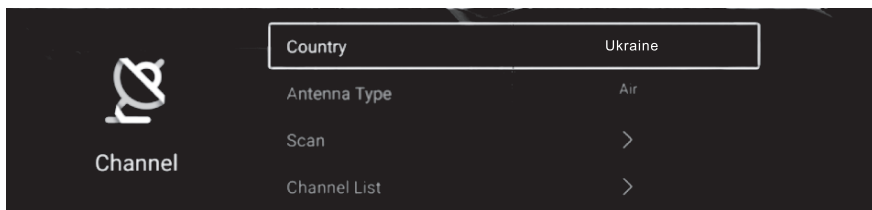

Країна

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати країну. Натисніть кнопку **OK**, щоб ввести країну.

Тип антени

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати Тип антени. Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб увійти, щоб вибрати **Повітря / Кабель / Супутник**.


Сканування

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Сканувати**. Натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Тип пошуку / Автоматичне сканування / Аналогове ручне сканування / Цифрове ручне сканування**.

Тип пошуку

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати тип пошуку, а потім натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **ATV + DTV / ATV / DTV**.

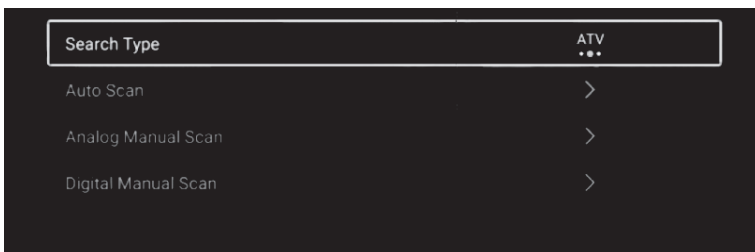


Автоматичне сканування

Автоматичний пошук дозволяє автоматично шукати активний програмний канал.


Початок сканування

Натисніть кнопку **[▲] / [▼]**, щоб вибрати **Почати сканування**. Натисніть кнопку **[◀] / [▶]**, щоб розпочати автоматичне сканування.

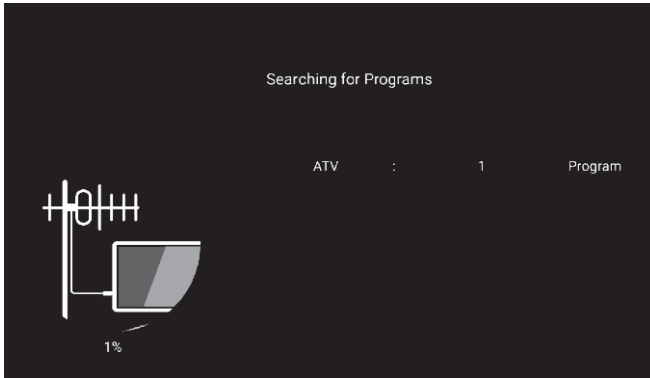

Аналогове сканування вручну



Аналоговий ручний пошук може здійснювати пошук активного програмного каналу вручну. Натисніть кнопку **[▲] / [▼]**, щоб вибрати Аналогове ручне сканування і натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в підменю. Натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб вийти.

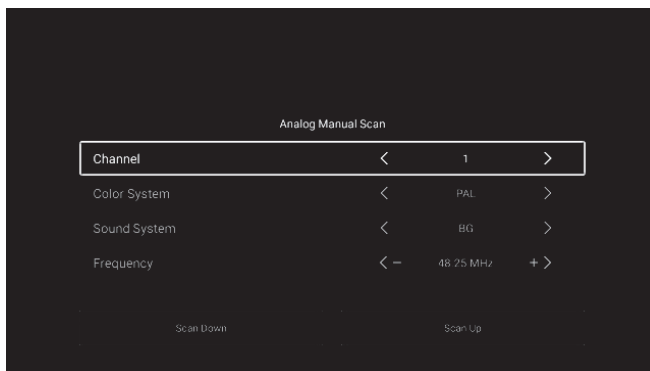


Список каналів

Перегляньте всі існуючі програми.

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Список каналів**. Натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в підменю.

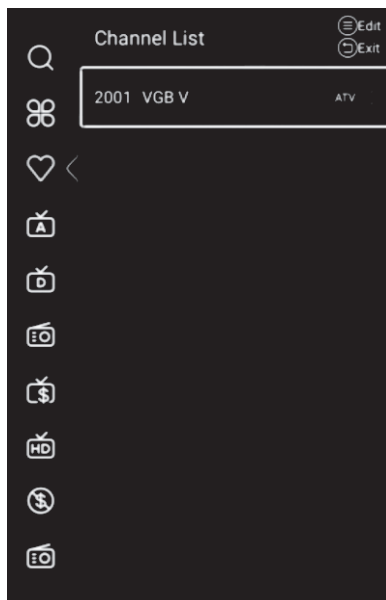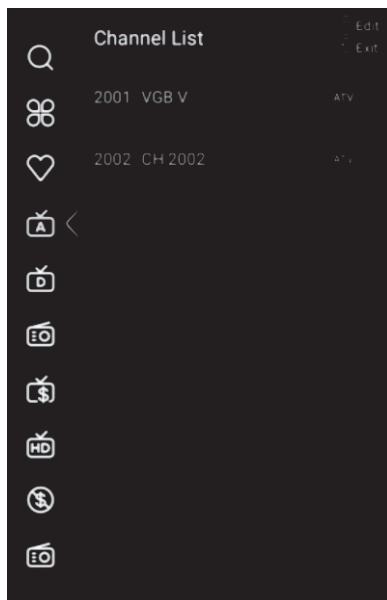

DTV

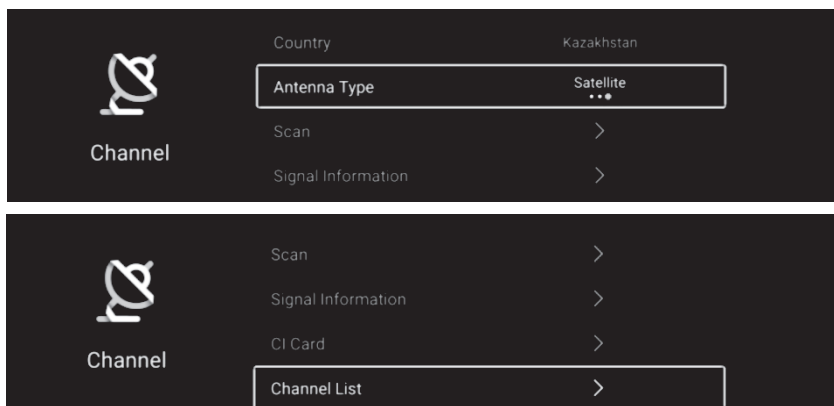


Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Країна / Тип антени / Сканування / Інформація про сигнал / Карта CI / Список каналів / EPG**.

Натисніть кнопку **MENU** або **EXIT**, щоб вийти.

EPG

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **EPG**. Натисніть кнопку **MENU**, щоб увійти в підменю.

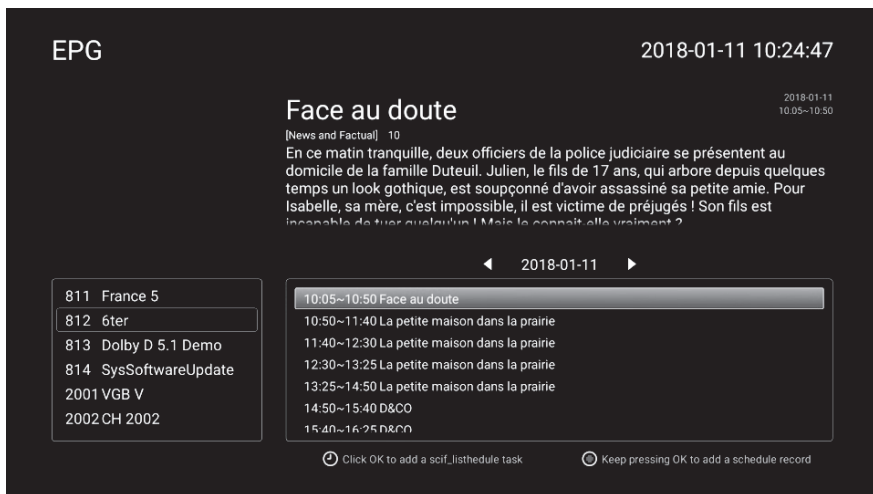**Блокування**

Натисніть кнопку **MENU**, щоб увійти в головне меню.

Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Блокування**.

Натисніть кнопку **OK**, щоб ввести пароль для входу в підменю. (Пароль за замовчуванням — **1234**)

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Змінити пароль / Блокування системи / Блокування клавіш / Батьківський контроль**.

Змінити пароль

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Змінити пароль**. Натисніть кнопку **ENTER**, щоб встановити пароль.


Блокування системи

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Блокування системи**. Натисніть [◀] / [▶], для включення/відключення опції.

ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ

Натисніть кнопку **MENU**, щоб увійти в головне меню.

Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Загальні налаштування**. Натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в підменю.

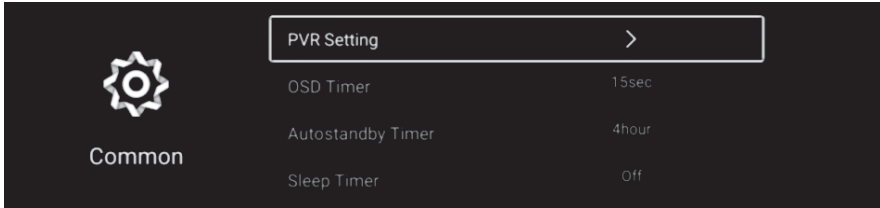

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Налаштування PVR / Таймер екранного меню / Таймер автоматичного переходу в режим очікування / Таймер сну / Синій екран / Телетекст / Налаштування HDMI CEC / Режим ECO / Меню збросу**.

Налаштування PVR

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Налаштування PVR**.

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Вибір диска / формату / швидкості / списку записів / розкладу**. Натисніть кнопку **ENTER**, щоб увійти до підменю.

Таймер екранного меню

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати таймер екранного меню.

Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Вимкнено / 5 сек / 15 сек / 30 сек / 40 сек**.

Таймер автоматичного переходу в режим очікування

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Таймер автоматичного переходу в режим очікування**. Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Вимкнено / 3 години / 4 години / 5 годин**.

Таймер сну

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Таймер сну**. Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Вимк. / 15 хв. / 30 хв. / 45 хв. / 60 хв. / 90 хв. / 120 хв. / 240 хв.**

Синій екран

Встановіть колір фону на синій, коли немає вхідного сигналу.

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Синій екран**. Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Увімк. / Вимк.**

Телетекст

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати Телетекст. Натисніть кнопку [◀] / [▶], щоб вибрати **Арабську / Східну/Західну Євро / Фарсі / Російську**

Налаштування HDMI СЕС

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Налаштування HDMI СЕС**. Натисніть кнопку **ОК**, щоб увійти в підменю.

Меню збросу

Встановлення налаштувань за замовчуванням.

Натисніть кнопку [▲] / [▼], щоб вибрати **Скидання меню**. Натисніть кнопку **ОК**, щоб увійти в підменю.

Розширені налаштування

Натисніть кнопку **MENU**, щоб увійти в головне меню. Натисніть кнопку, щоб вибрати Розширені налаштування.

Натисніть кнопку **ОК**, щоб увійти в **Налаштування системи**. (Будь ласка, перейдіть до частини налаштування домашньої сторінки)

ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед тим, як зателефонувати до обслуговуючого персоналу, зверніться до наступних рекомендацій з усунення несправностей. Якщо проблема не зникне, вимкніть телевізор з розетки і зателефонуйте до сервісного центру.

Ознака несправності	Коротка інструкція
Немає зображення та звуку	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте, чи ввімкнено живлення телевізора. • Перевірте підключення шнура живлення та / або інших кабелів.
Зображення є, звук відсутній	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте рівень гучності. • Перевірте, чи була натиснута кнопка 🔊. • Перевірте підключення зовнішнього обладнання.
Блідий колір або відсутність кольору, нормальний звук	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте рівень яскравості та контрасту у меню ЗОБРАЖЕННЯ.
Деякі зображення, нормальний звук	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте підключення антени та її напрямки. • Точне налаштування телевізора. • Перевірте підключення зовнішнього обладнання. • Телевізійна станція може мати труднощі з трансляцією. Спробуйте інший канал.
Переривчасті перешкоди	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте, як близько знаходиться джерело перешкод (наприклад, електричні пристрої) від телевізора. • Переставте пристрій подалі від телевізора.
Пульт ДК не працює	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте, чи правильно встановлені батарейки. • Можливо, у батарейок закінчився термін придатності. Замініть їх новими. • Приберіть усі перешкоди між пультом ДК та датчиком ДК. • Переконайтеся, що датчик ДК не знаходиться під прямими сонячними променями.
«Немає сигналу» або «Сигнал не підтримується» (лише в режимі RGB)	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте, чи є обрана роздільна здатність і частота дисплея вашого ПК, сумісним режимом для телевізора. Див. таблицю рекомендованого вхідного сигналу RGB
Зображення не відцентровано (лише в режимі ПК)	<ul style="list-style-type: none"> • Налаштуйте "H Position" (горизонтальне положення) та "V Position" (вертикальне положення) в меню НАЛАШТУВАНЬ.

УВАГА:


Щоб запобігти поширенню вогню, завжди тримайте свічки або інші відкриті вогні подалі від пристрою.

Якщо несправність не вдалося усунути, будь-ласка зверніться до авторизованого сервісного центру

Stand Installation	25	Remote Control	29
Important Safety Instructions	26	Menu Operation	31
Supplied Accessories	27	Media Play	35
Functional Overview	28	Troubleshooting	43


Stand Installation

Tighten the supplied screws to fix the TV stand securely in place.

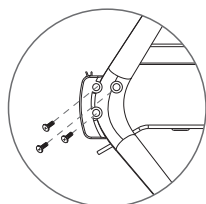

6 Screws M4

(Provided with TV unit)

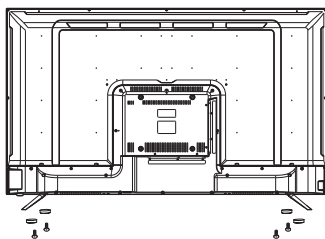

Wall-mounting the device

If you are mounting the device, please consult a qualified installer for further instructions on bracket support and wall support.

WARNING

- ⚠ The TV stand may not be securely fixed in place after repeated tightening and loosening the screws.
- ⚠ During assembling and disassembling the TV stand, please use your hand to support it. Failing to do so may cause the TV stand to fall and result in personal injury.
- ⚠ After installing the TV stand, please ensure that the screws are tightened firmly. Failure to do so may cause the TV set to tip over or become damaged.

1. Read Instructions - All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed Warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow Instructions - All operating and use instructions should be followed.
5. Cleaning - Unplug the product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning.
6. Attachments - Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
7. Water and Moisture - Do not use the product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.
8. Accessories - Do not place the product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. The product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
9. Ventilation - Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. The product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
10. Power Sources - The product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company.
11. Power Cord Protection - Power cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
12. Lightning - For added protection for the product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
13. Power Lines - An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
14. Overloading - Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
15. Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into the product through any openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that can result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
16. Servicing - Do not attempt to service the product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
17. Repairing - Unplug the product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a. When the power cord or plug is damaged.
 - b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
 - c. If the product has been exposed to rain or water.
 - d. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust

- only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a service technician to restore the product to its normal operation.
- e. If the product has been dropped or damaged in any way.
 - f. When the product exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.
18. **Replacement Parts** - When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
 19. **Safety Check** - Upon completion of any service or repairs to the product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
 20. **Heat** - Do not install the product near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.
 21. **Installation Location** - Place the product on a firm and flat surface. Avoid placing the product in areas of direct sunlight, heating radiators, closed automobiles, high temperature, high humidity, excessive dust, strong vibration, impact or strong magnetic fields, as the internal parts may be seriously damaged.
 22. **Hazards of Electrical Shock and Fire** - Do not touch the power cord with wet hands. Hold the plug when disconnecting the power cord. Do not pull the power cord. Unplug the power cord from the wall outlet when the product is not used for long periods of time.
 23. **Hearing Safety** - Listen at a moderate volume. Using headphones at high volume can impair your hearing.
 24. The direct plug-in adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable .
 25. The batteries (battery pack of batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
 26. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.



- Sometimes, the LED screen may have some tiny red, blue, white or black spots. This is normal and does not affect the performance.



To reduce the risk of electric shock ,do not remove cover(or back).No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. Indicates a situation which, if not avoided, could damage the equipment or other apparatus.



This symbol indicates dangerous voltage inside the TV that presents a risk of electric shock or personal injury.Indicates a hazardous situation which,if not avoided,could result in serious injury.



This symbol indicates important instructions accompanying the TV.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Supplied Accessories

Check the supplied accessories before installation.
In case of missing or damaged, please contact the dealer immediately.

Remote Control x1 AAA Batteries x2 User Manual x1
















- The type of power plug provided may be different for some countries.
- Please store the screws that are not used.

Buttons On The TV Panel

Button	Description
POWER	Press to turn TV on or turn to standby mode.
CH+, CH -	Press to select desired channels, or press to select or adjust a menu item.
VOL+,VOL-	Press to adjust the volume level, or press to select or adjust a menu item.
MENU	Press to display the setup menu on the TV screen.
SOURCE	Press to select TV or all video input modes.

Rear Panel

Connector	Function	Description
	COAX	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	VGA	VGA(PC IN) Input terminal Connect to PC.
	PC AUDIO	PC /HDMI Analog Audio Input terminal Connect to equipment using HDMI-DVI connection or PC with audio output.
	RF (DVB-T2)	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	AV	Video and Audio(L/R)input Terminal.
	Mini YPBPR	YPBPR Input terminals Connect to equipment with component video output.
	Mini AV IN	Video and Audio(L/R)input Terminal, Audio(L/R)can be used as YPBPR Audio input.
	USB	Insert USB .
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	CI	Slot for Common Interface device(Decoder).
	RJ45	Connect to the Internet.
	DVB-S2	DVB-S2 Input Terminal.Connect to LNBF.



Button	Description
POWER	Turn the TV on and off.
	Press this button to cut off the sound of the TV set temporarily, press again to resume.
NUMBER BUTTONS	Use to the choose channels (in TV mode).
	Press this button before entering a program number greater than 09.
	Return to last viewed program/signal source.
	Switch picture scale mode.
P.MODE	Select the picture mode.
S.MODE	Select the sound mode.
CH+/CH-	Scroll to next/previous channel.
VOL+/VOL-	Press to increase or decrease audio volume.
	Press to display the favourite programmes selected (in TV mode).
USB	To enter USB mode.
	Press this button to Browser.(Android Mode)
	Press this button to Home.(Android Mode)
	On/Off mouse mode.
MENU	Press to display or remove onscreen menus or to quit some operation.
SOURCE	Press to change signal source.
ENTER	Selects or runs a focused menu item.
	Directional pad (up / down / left / right). Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
EXIT	Press to exit the current interface.
INFO	When pressed while you are watching a programme, detailed programme information appears.
COLOR BUTTONS	Red / green / yellow / blue key. Use as a navigation link or program edit menu.



	Digital media player control button: Include play / pause, stop, backward, forward, next, previous (in USB mode).
	Set the sleep timer.
LIST	Press to enter into Channel List.
CC/SUBTITLE	Press the button to display available subtitles (in DTV mode).
REC	To start Record Channel. Press to start recording channels stream to your USB flash disk.
EPG	Enter electronic program guide (only for DTV mode).
MTS/AUDIO	Press this button to display and select different TV audio systems or language.


Press ▼ / ▲ button to select **Home page** in **Setup Wizard** or press ◀ / ▶ button to select **Home** in the menu of ATV/DTV input .



Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select TV/HOT APP/FAV APP/MUSIC.
You can choose the program you want on the home page.

Apps

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select **Apps**.

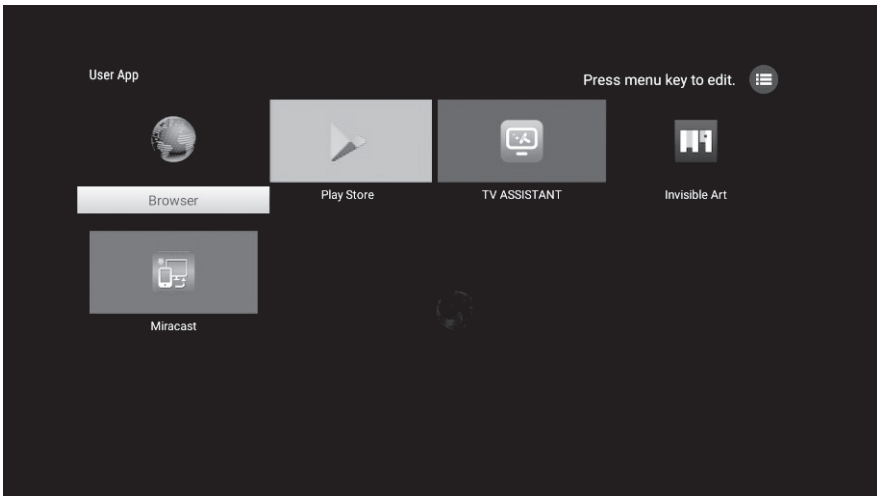


SETTINGS

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select **OTHERS**.


Press ◀ / ▶ button to select the **SETTINGS**, and press **OK** button to enter the System Setting.

Press ◀ / ▶ button to select Network/Time/Commen/System Info.

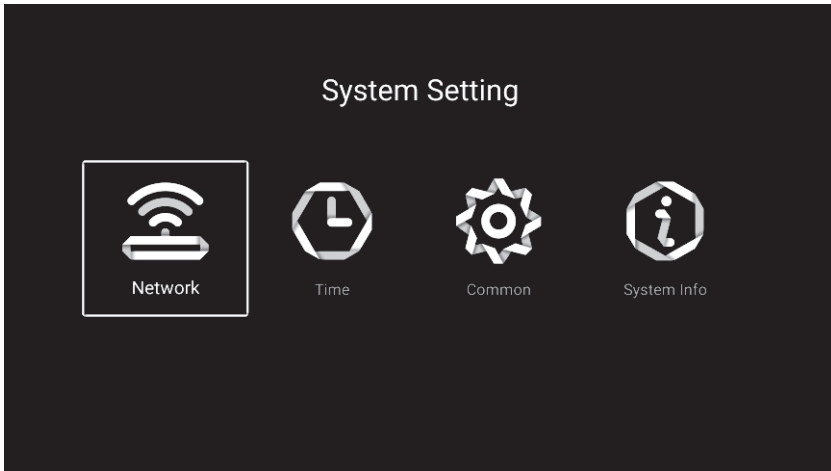


Network

Press ◀ / ▶ button to select Network.

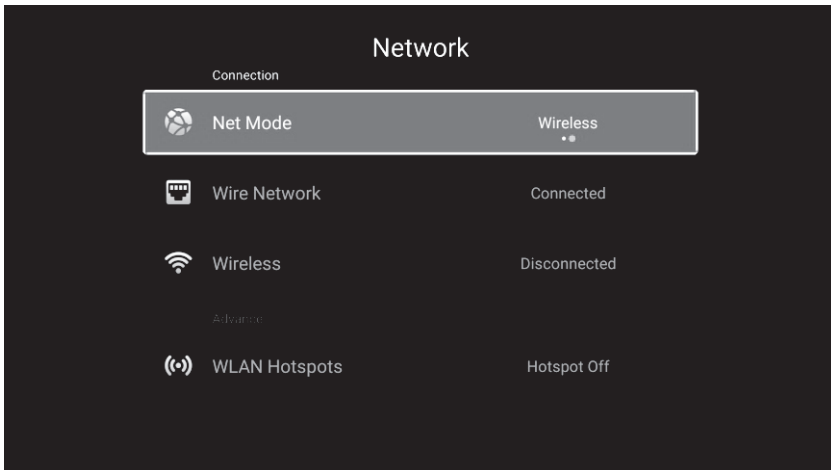

Time

Press ◀ / ▶ button to select Time.

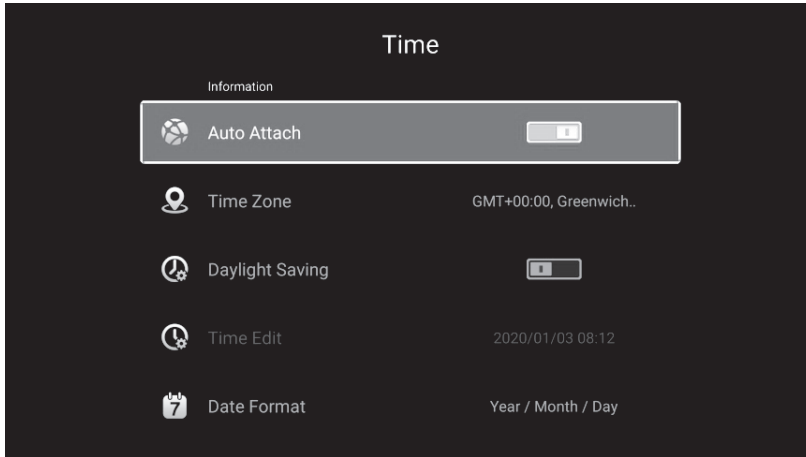

Press ▼ / ▲ button to select Auto Attach/Time Zone/Daylight Saving/Time Edit/Date Format/24 Hours/Screen saver time/Sleep Timer.

Auto Attach Get the current time and date automatically.

Time Zone Set the current time zone.

Daylight Saving Set the daylight saving Auto/On/Off.

Time Edit Set the current time .

Date Format Set the current date.


24 Hours Select the 12 hours or 24 hours.

Sleep Timer Set the sleep timer as Off/15min/30min/45min/60min/90min/120min/240min.

Screen saver time Set the screen saver time as Off/1min/2min/5min.

Common

Press ◀ / ▶ button to to select Common.

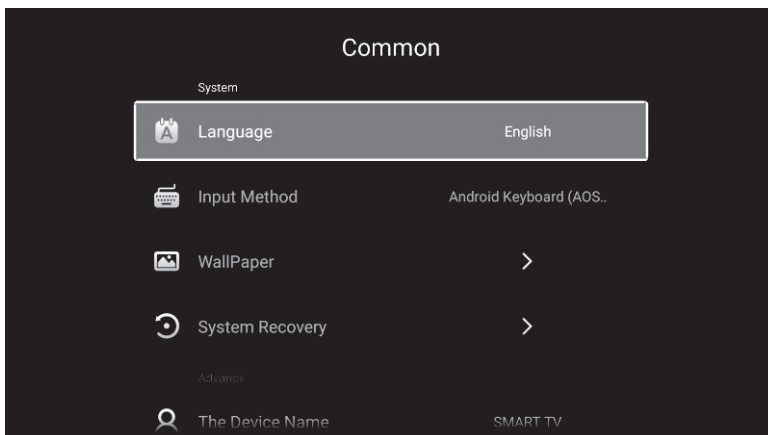


Press ▼ / ▲ button to select Language/Input Method/Wallpaper/System Recovery/
The device name.

Language	Set the current display language. The default language is English.
Input Method	Set the remote controller input method.
WallPaper	Set the Wallpaper.
System Recovery	Recovery system to original state.
Blue Screen	Set the Blue Screen On/Off.
The device name	Set the device name.

System Info

Press ◀ / ▶ button to select **System Info**.

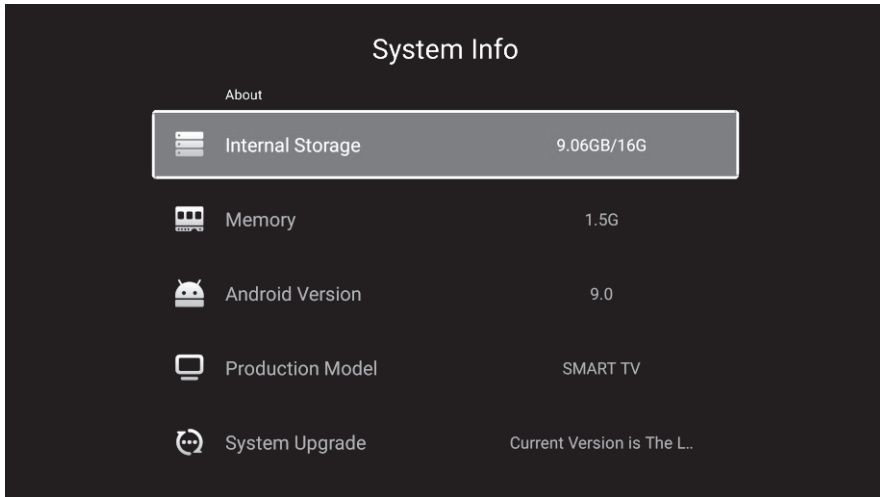

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Multimedia in OTHERS on the Home page or press **MEDIA** button on the remote, and press **OK** button to enter the Media Center.
Press ◀ / ▶ button to select All/Video/Audio/Image.



Video

Press ▼ / ▲ button to select Video or All, and press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Movies.
Press Menu button to display the setting options on the left side.

Audio

Press ▼ / ▲ button to select Audio or All, and press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Music.

Image

Press ▼ / ▲ button to select Image or All, and press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Pictures.


Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select **More** under the “**WISDOM SHARE**” on the Home page.

Press ◀ / ▶ button to select TV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.

Or press **Menu** button, and press ◀ / ▶ button to select Source.

Press ▼ / ▲ button to select the input source you want.



Press **OK** button to enter. Press **EXIT** button to quit.

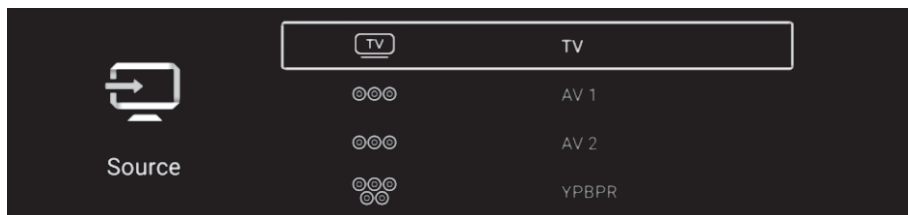

Press **MENU** button to enter the TV Setting.

Press ◀ / ▶ button to highlight the desired menu icon, and press **OK** button to select.

(Optional: Home/Source/Picture/Sound/Channel/Lock/Common/Advance)

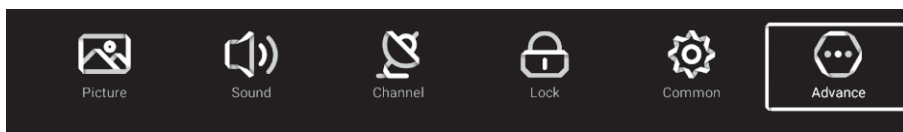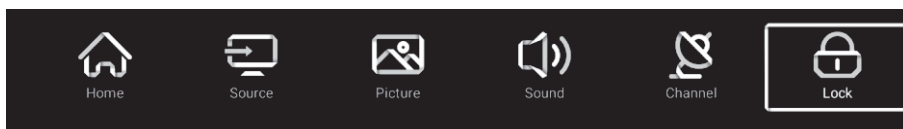


Picture

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select the Picture.

Press **OK** button to enter the sub-menu.

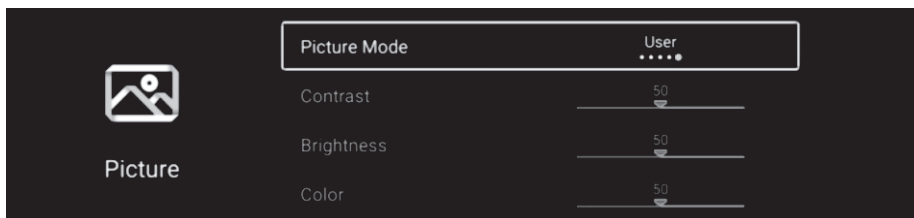

Press ▼ / ▲ button to select Picture Mode/Contrast/Brightness/Color/Backlight/Color Temp/More Settings.

Press **MENU** or **EXIT** button to quit.

Picture Mode

Highlight the item and press **OK** button to enter the sub-menu, that shows the picture mode you can choose.
Press ◀ / ▶ button to select Standard/Dynamic/Vivid/Energy Saving/User.

Contrast/Brightness/Color/Sharpness

These terms are available only when "User" is selected in Picture Mode.

Press ▼ / ▲ button to select Contrast/Brightness/Color/Sharpness.

Press ◀ / ▶ button to adjust.

Backlight

Press ▼ / ▲ button to select Backlight.

Press ◀ / ▶ button to adjust.

Color Temp

Adjust the overall color of the image.

Press ▼ / ▲ button to select Color Temp.

Press ◀ / ▶ button to select Cool/Normal/Warm.

More Settings

Press ▼ / ▲ button to select More Settings.


Press **OK** button to enter the sub-menu.

Sound

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select the Sound.

Press **OK** button to enter the sub-menu.

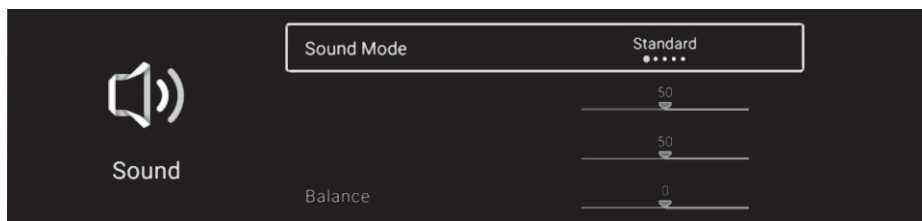

Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode/Bass/Treble/Balance/AVC/More Settings.

Press **MENU** or **EXIT** button to quit.

Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode.

Press ◀ / ▶ button to select Standard/Music/Movie/News/User.

Bass

Adjust the low frequency sounds.

Press ▼ / ▲ button to select Bass. Press ◀ / ▶ button to adjust.

Treble

Adjust the high frequency sounds.

Press ▼ / ▲ button to select Treble. Press ◀ / ▶ button to adjust.

Balance

Balanced left and right channels.

Press ▼ / ▲ button to select Balance. Press ◀ / ▶ button to adjust.

AVC

Press ▼ / ▲ button to select AVC. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

Note: After open the "AVC", once the volume is set up, it can keep the volume of the speaker steady no matter what kind of difference among the TV sound of each channel.

More Settings

Press ▼ / ▲ button to select More Settings. Press **OK** button to enter the sub-menu.


Channel

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select Channel.

Press **OK** button to enter the sub-menu.

ATV

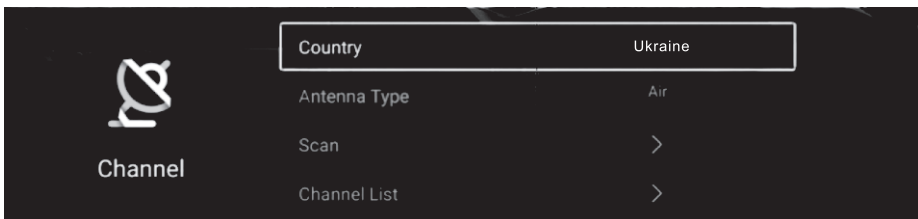

Press ▼ / ▲ button to select Country/Antenna Type/Scan/Channel List.

Press **MENU** or **EXIT** button to quit.

Country

Press ▼ / ▲ button to select Country. Press **OK** button to enter to select country.


Antenna Type

Press ▼ / ▲ button to select Antenna Type. Press ◀ / ▶ button to enter to select Air/Cable/Satellite.

Scan

Press ▼ / ▲ button to select Scan. Press **OK** button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select Search Type/Auto Scan/Analog Manual Scan/Digital Manual Scan.

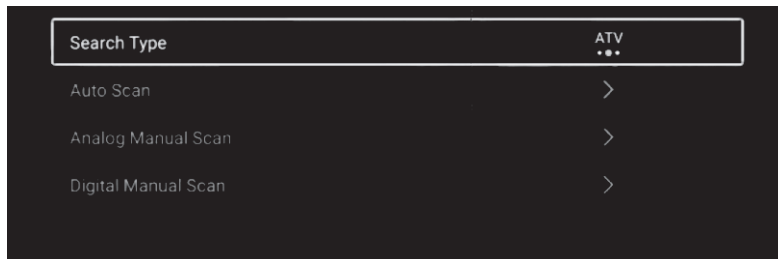

Search Type


Press ▼ / ▲ button to select Search Type, then press ◀ / ▶ button to select ATV+DTV/ATV/DTV.

Auto Scan

Automatic search can search for effective program channel automatically.

Start Scan

Press ▼ / ▲ button to select Start Scan. Press ◀ / ▶ button to start auto scan.

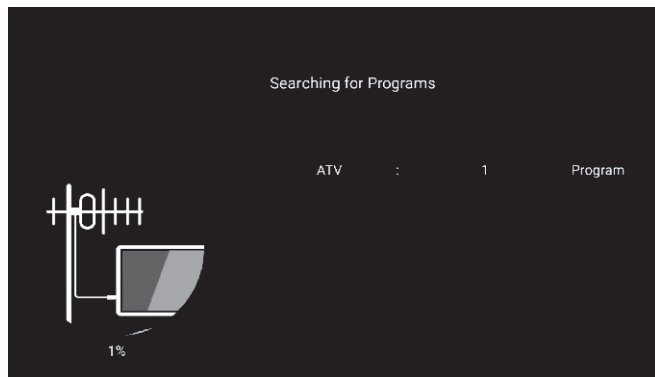


Analog Manual Scan

Analog manual search can search for effective simulation program channel manually.

Press ▼ / ▲ button to select Analog Manual Scan , and press **OK** button to enter the sub-menu.



Press **EXIT** or **MENU** button to quit.

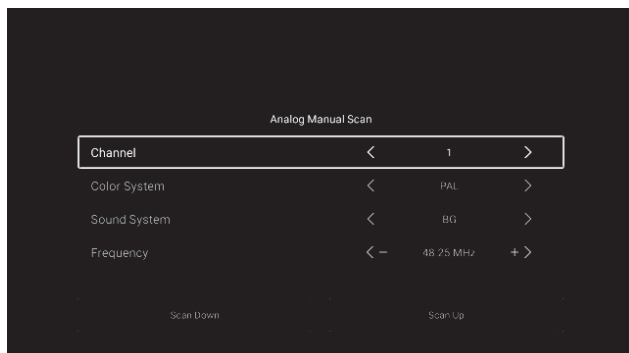



Channel List

View all of the existing programs.

Press ▼ / ▲ button to select Channel List. Press **OK** button to enter the sub-menu.

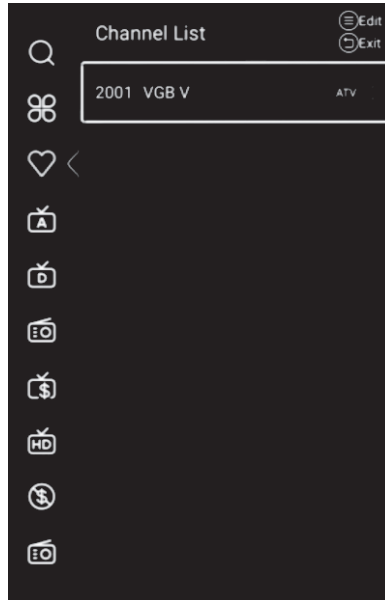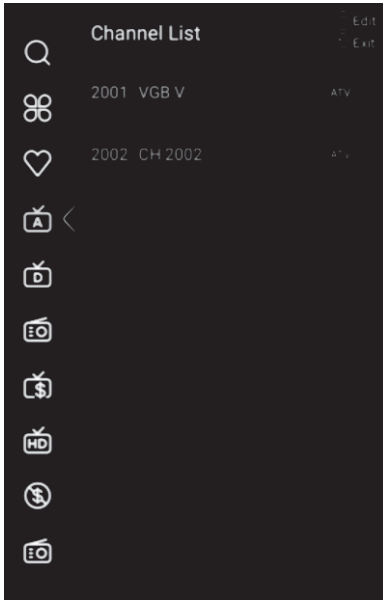

DTV

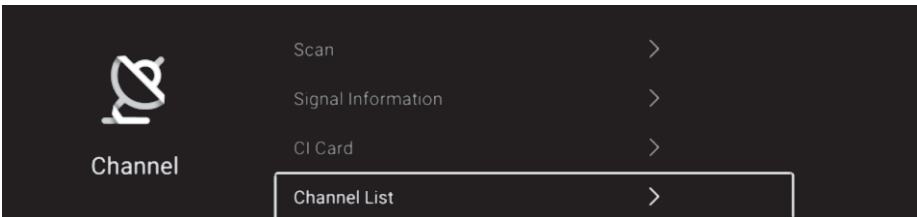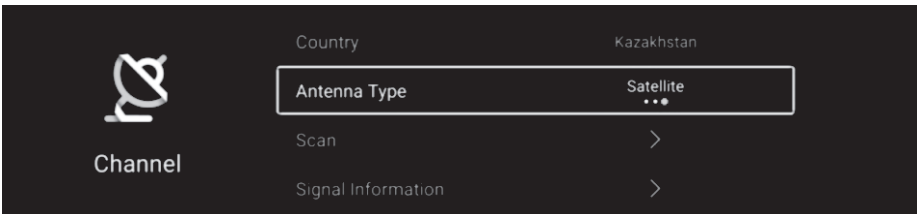


Press ▼ / ▲ button to select Country/Antenna Type/Scan/Signal Information/CI Card/Channel List/EPG.

Press **MENU** or **EXIT** button to quit.

EPG

Press ▼ / ▲ button to select EPG. Press MENU button to enter the sub-menu.

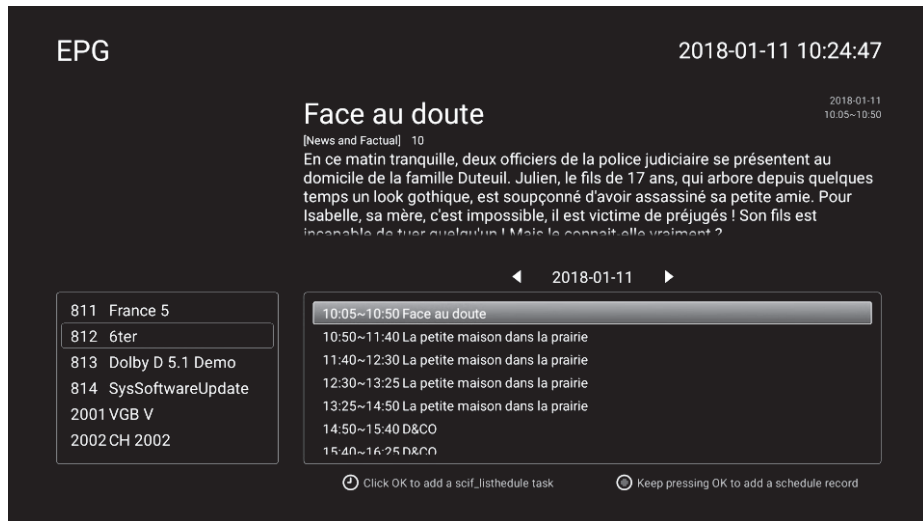

Lock

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **Lock**.

Press **OK** button to input password to enter the sub-menu. (Default password is 1234)

Press ▼ / ▲ button to select Change Password/System Lock/Key Lock/Parental Guidance.

Change Password

Press ▼ / ▲ button to select Change Password. Press ENTER button to set Password.

System Lock


Press ▼ / ▲ button to select System Lock. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

Common

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **Common**.

Press **OK** button to enter the sub-menu.

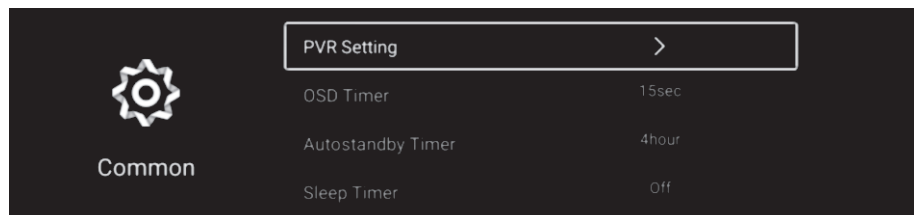

Press ▼ / ▲ button to select PVR Setting/OSD Timer/Autostandby Timer/Sleep Timer/ Blue Screen/Teletext/HDMI CEC Setup/ECO Mode/MenuReset.

PVR Setting

Press ▼ / ▲ button to select PVR Setting.

Press ▼ / ▲ button to select Select Disk/Format/Speed/Record List/Schedule List.

Press ENTER button to enter sub-mune.

OSD Timer

Press ▼ / ▲ button to select OSD Timer.

Press ◀ / ▶ button to select Off/5sec/15sec/30sec/40sec.

Autostandby Timer

Press ▼ / ▲ button to select Autostandby Timer.

Press ◀ / ▶ button to select Off/3hour/4hour/5hour.

Sleep Timer

Press ▼ / ▲ button to select Sleep Timer.

Press ◀ / ▶ button to select Off/15min/30min/45min/60min/90min/120min/240min.

Blue Screen

Set the background color to blue when there is no input signal.

Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen.Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

Teletext

Press ▼ / ▲ button to select Teletext.

Press ◀ / ▶ button to select Arabic/East/West Euro/Farsi/Russian.

HDMI CEC Setup

Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC Setup.

Press **OK** button to enter the sub-menu.

Menu Reset

Recall the default setting.

Press ▼ / ▲ button to select Menu Reset.

Press **OK** button to enter the sub-menu.

Advance

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select Advance.

Press **OK** button to enter the System Setting.

(Please refer to the home page--Setting part)

Before calling service personnel, please check the following troubleshooting guide. If any problem still persists, unplug the TV set and call for servicing.

Symptom	Check List
No picture, no sound	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the main power of the TV is turned on. • Check the connection of the power cord and/or other cables.
Normal picture, no sound	<ul style="list-style-type: none"> • Check the volume level. • Check if the MUTE button has been pressed or not. • Check the connection of the external equipment.
Poor color or no color, normal sound	<ul style="list-style-type: none"> • Check the value level of "Brightness" and "Contrast" in PICTURE menu.
Multiple images, normal sound	<ul style="list-style-type: none"> • Check the antenna connection and direction. • Fine tuning the TV. • Check the connection of the external equipment. • The TV station may have broadcast difficulties. Try another channel.
Intermittent interference	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the source of interference is shield well. • Remove those kinds of electrical devices away from the TV.
Remote control does not work	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the batteries are installed correctly. • The batteries may be exhausted. Replace them with new ones. • Remove all obstruction between the remote control and the remote control sensor. • Ensure there is no strong light shining on the remote control sensor.
"No Signal" or "Unsupported Signal" appears on the screen (RGB mode only)	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the display resolution and frequency from your PC is a valid mode for the TV. Refer to the recommended RGB input signal chart
Image not centered (PC mode only)	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the "H Position" and "V Position" in the SETUP menu.

WARNING

***To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from this product at all times.**

***IF PROBLEMS PERSIST, CONTACT AN APPROVED BRUHM SERVICE TECHNICIAN. ALWAYS USE A CERTIFIED TECHNICIAN/ELECTRICIAN.**

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Телевізор VINGA

Модель _____

Серійний номер _____

Гарантійний термін _____

М.П.

ПРОДАВЕЦЬ

Назва _____

Адреса _____

Телефон _____

Дата продажу _____

П.І.Б. менеджера _____

М.П.

Виріб перевірено в присутності Покупця, з умовами гарантії та експлуатації ознайомлений та згоден.

П.І.Б. підпис покупця/уповноваженої особи

УВАГА!

Гарантійний талон є дійсним тільки за наявності печаток виробника та продавця на цій сторінці, та підпису покупця, що засвідчує згоду з умовами гарантії.

Дата прийому _____
Ознаки дефекту _____
(зі слів власника)
П.І.Б майстра, підпис _____
П.І.Б клієнта, підпис _____
Виконані роботи _____



Дата видачі _____
П.І.Б майстра, підпис _____
П.І.Б клієнта, підпис _____



Дата прийому _____
Ознаки дефекту _____
(зі слів власника)
П.І.Б майстра, підпис _____
П.І.Б клієнта, підпис _____
Виконані роботи _____



Дата видачі _____
П.І.Б майстра, підпис _____
П.І.Б клієнта, підпис _____



Дата прийому _____
Ознаки дефекту _____
(зі слів власника)
П.І.Б майстра, підпис _____
П.І.Б клієнта, підпис _____
Виконані роботи _____



Дата видачі _____
П.І.Б майстра, підпис _____
П.І.Б клієнта, підпис _____



VINGA.UA



FACEBOOK



YOUTUBE



Торгова марка: VINGA.

Виробник:

ГУАНЧЖОУ ЧАНГДЖІА ЕЛЕКТРОНІК Ко., ЛТД
Адреса: блок 2602-03, 26 / F., BEA Тауер, М
іленіум Сіті 5, 418 Кван Тонг Род, Кван
Тонг, Коулун, Гонконг

Імпортер в Україні:

ТзОВ "КОМЕЛ", Україна, 01054,
м. Київ, Шевченківський район,
вул. Дмитрівська, буд. № 35-А, кв.1

Trademark: VINGA.

Manufacturer:

GUANGZHOU CHANGJIA ELECTRONIC CO., LTD
Address: Unit 2602-03, 26/F., BEA Tower,
Millennium City 5, 418 Kwun Tong Road,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

EU importer:

GP2C Trading OÜ, Estonia, Tallinn,
Narva Road 7-634, post code 10117