

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Hi-Fi Міні-система

Перед роботою з виробом уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

Модель

CL98 (CL98, NL98F)



MFL71261060

1905_Rev01

Заходи безпеки



УВАГА

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ

УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.



Символ із зображенням блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність у корпусі приладу неізолюваних деталей, що перебувають під високою напругою, величина якої достатня, щоб становити ризик ураження електричним струмом.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для того, щоб попередити користувача про наявність важливих вказівок з експлуатації й обслуговуванню в документації з комплекту пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВИРОБУ ПІД ДОЩ АБО У ВОЛОГЕ СЕРЕДОВИЩЕ.

УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи (водяних крапель або бриз) на пристрій, і не ставте на пристрій предмети, заповнені рідиною, наприклад, вази.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте пристрій у замкнутому просторі, наприклад, на полиці між книжок та т.п.

УВАГА: Не використовуйте поруч із виробом високовольтні пристрої. (Наприклад, електричні мухобійки). Електричний розряд може пошкодити виріб.



УВАГА: У даному виробі використовується лазерна система. Для забезпечення правильного використання пристрою, уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та збережіть її для звернень у майбутньому. Якщо пристрою знадобиться технічне обслуговування, зверніться до авторизованого сервісного центру. Використання органів керування, або виконання налаштувань чи процедур способом, не передбаченим даним посібником, може призвести до небезпечного опромінення. Щоб запобігти прямому лазерному опроміненню, не відкривайте корпус.

УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори. Установлюйте пристрій згідно вказівок виробника.

Отвори і прорізи в корпусі призначені для вентиляції, необхідної для надійної роботи пристрою та для захисту від перегріву. У жодному разі не ставте прилад на ліжко, диван, килим або іншу подібну поверхню, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані. Не допускається вбудовування виробу, наприклад, у книжкову шафу або в стелаж, якщо в місці встановлення не забезпечується належна вентиляція, або таке встановлення суперечить інструкціям виробника.

УВАГА: Інформація про знаки безпеки, зокрема відомості про виріб і параметри живлення, міститься на заводській таблиці, розташованій на нижній або будь-якій іншій стороні виробу.

УВАГА стосовно шнура живлення

Для відключення від електромережі використовується вилка електроживлення. До вилки електроживлення повинен бути забезпечений легкий доступ на випадок аварійної ситуації.

Переконайтеся, що параметри електромережі відповідають технічним даним, наведеним у даній інструкції.

Не перевантажуйте штепсельні розетки. Перевантажені, незакріплені або ушкоджені штепсельні розетки, подовжувачі, зношені шнури живлення та ушкоджена або тріснута ізоляція є джерелом небезпеки. Будь-яка з цих обставин може стати причиною ураження електричним струмом або пожежі. Періодично перевіряйте шнур живлення вашого пристрою, та, якщо його зовнішній вигляд свідчить про пошкодження або зношення, від'єднайте його, припиніть використання пристрою та замініть шнур живлення його точним аналогом, звернувшись до офіційного сервісного центру. Бережіть шнур живлення від фізичного і механічного ушкодження, не допускайте сплутування, заломлення, затискання, защемлення дверима, не наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте стан штепселів, розеток та місця з'єднання шнура з пристроєм.

УВАГА: Не дозволяйте дітям просувати руки або сторонні предмети в отвір *фазоінвертора акустичної системи.

* Фазоінвертор акустичної системи :
Отвір у корпусі (ящику) акустичної системи для підвищення якості звучання низьких частот.

УВАГА: Забороняється розташовувати на приладі джерела відкритого полум'я, такі як запалені свічки та т.п.

Позначення

~	Означає змінний струм (AC).
==	Означає постійний струм (DC).
⏏	Означає обладнання класу II.
⏻	Означає режим очікування.
I	Означає «УВІМК.» (живлення).
⚡	Означає небезпечну напругу.

Зміст

1 Початок роботи

- 2 Заходи безпеки
- 4 Зміст
- 6 Особливості моделі
- 7 Вимоги до відтворюваних файлів
 - 7 – Вимоги до аудіофайлів
 - 7 – Сумісні USB-пристрої
 - 7 – Вимоги до USB-пристроїв
- 8 Пульт дистанційного управління
- 10 Передня панель
- 12 Задня панель

2 Підключення

- 14 Спосіб установки феритового осердя
 - 14 – Про феритове осердя
- 15 Підключення акустичних систем
 - 15 – Підключення кабелів світла колонок до системи
- 16 Підключення зовнішньої апаратури
 - 16 – З'єднання AUX IN 1
 - 16 – З'єднання AUX IN 2
 - 17 – Підключення до USB-порту
 - 17 – Підключення антени

3 Експлуатація

- 18 Основні операції
 - 18 – Керування відтворенням з CD/USB
 - 18 – Автоматичне відтворення
 - 19 – Вибір папки і MP3/WMA-файлу
 - 20 – Видалення файлу/папки або форматування
- 21 Ефекти відтворення
 - 21 – DJ EFFECT
 - 21 – DJ SCRATCHER
 - 22 – AUTO DJ
 - 22 – DJ PAD
 - 23 – DJ LOOP
 - 23 – PARTY ACCELERATOR
- 24 Використання технології бездротового зв'язку Bluetooth®
 - 24 – Прослуховування музики, що зберігається на Bluetooth-пристроях
- 27 Користування застосунком LG XBOOM
 - 27 – Про застосунок «LG XBOOM»
 - 27 – Встановлення застосунку «LG XBOOM» на Bluetooth-пристрій
- 28 – Активація Bluetooth у застосунку «LG XBOOM»
- 29 Користування радіо
 - 29 – Прослуховування радіо
 - 29 – Поліпшення якості прийому FM-трансляції при слабкому сигналі
 - 29 – Програмування радіостанцій
 - 29 – Видалення всіх запрограмованих станцій

30	Регулювання звуку
30	– Вибір звукових установок
30	– Налаштування USER EQ
31	– Відтворення в режимі JUKEBOX
32	Інші операції
32	– Тимчасове приглушення звуку
32	– Режим CHILDSAFE
32	– DEMO
32	– Зупинка з відновленням
33	– Використання мікрофона
35	– LIGHTING
36	– Налаштування таймера автоматичного вимкнення
36	– Затемнення
36	– Автоматичне вимикання
37	– Автоматичне ввімкнення живлення
37	– Автоматична зміна функції
38	Налаштування годинника
38	– Налаштування годинника через застосунок «LG XBOOM»
38	– Використання системи в якості будильника
39	LG Sound Sync
40	Підключення WIRELESS PARTY LINK

4 Пошук і усунення несправностей

41	Пошук і усунення несправностей
41	– Загальні
42	– ПРИМІТКИ по запуску режиму відображення на дисплеї

5 Додаток

43	Загальні технічні характеристики
44	Характеристики акустичних систем
44	Торгові марки і ліцензії
45	Обслуговування
45	– Зауваження стосовно дисків
45	– Поводження з виробом

1

2

3

4

5

Особливості моделі

BLUETOOTH®

Прослуховування музики з **Bluetooth**-пристроїв.

Студійні ефекти

Прослуховування музики з різноманітними звуковими і студійними ефектами.

LG XBOOM

LG XBOOM це застосунок, призначений для управління деякими із найновіших аудіопристроїв LG. (стор. 27-28)

LG Sound Sync

Управління рівнем гучності приладу за допомогою пульта дистанційного управління вашого телевізора LG, який підтримує LG Sound Sync.

Вимоги до відтворюваних файлів

Вимоги до аудіофайлів

Сумісність файлів MP3/WMA з даним пристроєм має наступні обмеження:

- Частота дискретизації: 32–48 кГц (MP3), 32–48 кГц (WMA)
- Бітрейт: 32 - 320 кбіт/с (MP3), 40 - 192 кбіт/с (WMA)
- Максимальна кількість файлів : Data CD : 999 / USB : 2000
- Максимальна кількість папок : Data CD : 99 / USB : 200
- Розширення файлу: «.mp3» / «.wma»
- Деякі MP3/WMA-файли можуть не відтворюватися залежно від типу або формату файлу.
- Файлова система дисків CD-ROM: ISO9660/JOLIET
- Рекомендовано використовувати програму Easy-CD Creator, яка створює файлову систему ISO 9660.
- Ви не зможете відтворити на системі файл, захищений DRM (Управління цифровими правами).
- Формат дисків DTS не підтримується.

Для забезпечення сумісності з програвачами LG форматуйте диски багаторазового запису у файлової системи [Mastered]. Диски, записані у файлової системи Live File System, не будуть відтворюватися на програвачах LG.

(Mastered/Live File System: формати файлової системи для дисків у Windows Vista)


Сумісні USB-пристрої

- MP3-плеєр: MP3-плеєри з флеш-пам'яттю.
- USB флеш-накопичувачі: Пристрої з підтримкою USB 2.0 або USB 1.1.
- Функція USB цього пристрою підтримує не всі USB-пристрої.


Вимоги до USB-пристроїв

- Пристрої, при підключенні яких до комп'ютера необхідно встановлювати додаткове програмне забезпечення, не підтримуються.
- Не від'єднуйте USB-пристрій під час його роботи.
- У разі підключення USB-пристрою великої місткості, розпізнавання може тривати довше кількох хвилин.
- Для запобігання втраті даних виконуйте резервне копіювання.
- Якщо використовується USB-подовжувач або USB-концентратор, USB-пристрій не буде розпізнано.
- Пристрої з файловою системою NTFS не підтримуються. (Підтримується тільки файлова система FAT (16/32)).
- Дана система розпізнає до 2000 файлів.
- Не підтримується робота з зовнішніми жорсткими дисками, карт-рідерами, заблокованими пристроями та внутрішньою пам'яттю пристроїв з USB-інтерфейсом.
- USB-порт системи не можна підключити до комп'ютера. Цю систему не можна використовувати як пристрій для збереження даних.
- Деякі USB-пристрої можуть не працювати з цією системою.

Пульт дистанційного управління

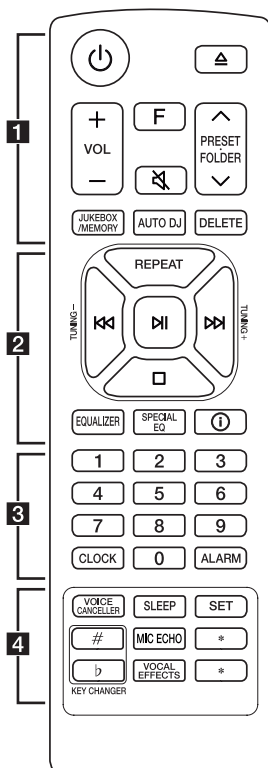

Заміна батарейки

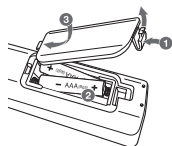

Зніміть кришку батарейного відсіку на задній стороні пульта дистанційного управління та вставте батарейку, дотримуючись полярності $\oplus$ і $\ominus$.

..... **1**

⏻ (Очікування) : Вмикання і вимикання живлення.

$\triangle$ (Відкрити/Закрити) : Відкриття і закриття лотка для диска.

VOL (Гучність) $\pm$: Регулювання гучності звуку в динаміках.

F (Функція) : Вибір функції і джерела вхідного сигналу.

Джерело вхідного сигналу / Функція	Дисплей
Диск	CD
USB	USB 1 / USB 2
Вхідний потік AUX (3,5 мм)	AUX 1
Вхід AUX	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (бездротовий)	LG TV
Тюнер	FM

🔇 (Приглушення звуку) : Приглушення звуку.

PRESET-FOLDER $\wedge/\vee$:

- Вибір номера запрограмованої радіостанції. (стор. 29)
- Пошук папок з MP3/WMA-файлами. Якщо на CD або USB-носії міститься декілька папок з MP3- чи WMA-файлами, за допомогою кнопки **PRESET-FOLDER** $\wedge/\vee$ виберіть папку, файли з якої ви хочете відтворити.

JUKEBOX/MEMORY :

- Програмування радіостанцій. (стор. 29)
- Вибір режиму JUKEBOX. (стор. 31)
- Створення списку JUKEBOX.

AUTO DJ : Вибір режиму AUTO DJ. (стор. 22)

DELETE :

- Видалення MP3/ WMA - файлів. (Тільки USB) (стор. 20)
- Видаляє пісню пісні зі списку JUKEBOX.
- Видалення всіх запрограмованих станцій.

2

REPEAT : Прослуховування треків/файлів у режимі повтору або в довільному порядку.

TUNING-/+ : Налаштування на радіостанцію.

⏮/⏭ (Пропуск/пошук) :

- Перехід назад або вперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.

⏮ (Відтворення/Пауза) :

- Початок або призупинення відтворення.
- Вибір стерео/моно.

⏸ (Зупинка):

- Зупинка відтворення.
- Скасування функції DELETE.

EQUALIZER : Вибір режиму звучання.

SPECIAL EQ : Виберіть спеціальний еквалайзер.

ⓘ (Інформація) :

- Перегляд даних музичного файлу. MP3-файли часто містять ID3-теги. Тег містить таку інформацію, як Title (Назва), Artist (Виконавець), Album (Альбом) та Time (Тривалість).
- Показує назву **Bluetooth**-пристрою, коли на системі активований режим BT READY.
- Показує назви всіх підключених **Bluetooth**-пристроїв у режимі **Bluetooth**.
- Після того як пристрої будуть успішно з'єднані один з одним в режимі WIRELESS PARTY LINK, назва кожного із пристроїв з'явиться на екрані кожного із них.

3

Цифрові кнопки **0 - 9** : Вибір пронумерованих треків/файлів або запрограмованих радіостанцій.

CLOCK : Установка годинника і перегляд поточного часу.

ALARM : За допомогою функції ALARM можна задавати час запуску відтворення в режимі CD, USB або Tuner.

4

VOICE CANCELLER : Ви можете приглушувати вокал під час відтворення музики з різних джерел.

SLEEP : Автоматичне вимикання системи через установлений проміжок часу. (Затемнення : Зменшення яскравості дисплея вдвічі).

SET : Підтвердження установки.

KEY CHANGER (#/b) : Вибір тональності у відповідності до тембру вашого голосу.


MIC (Мікрофон) **ECHO** : Обирає режим ECHO.

★ : Ця кнопка не має призначеної функції.

VOCAL EFFECTS : Обирає різні режими вокальних ефектів.

★ : Ця кнопка не має призначеної функції.

Передня панель

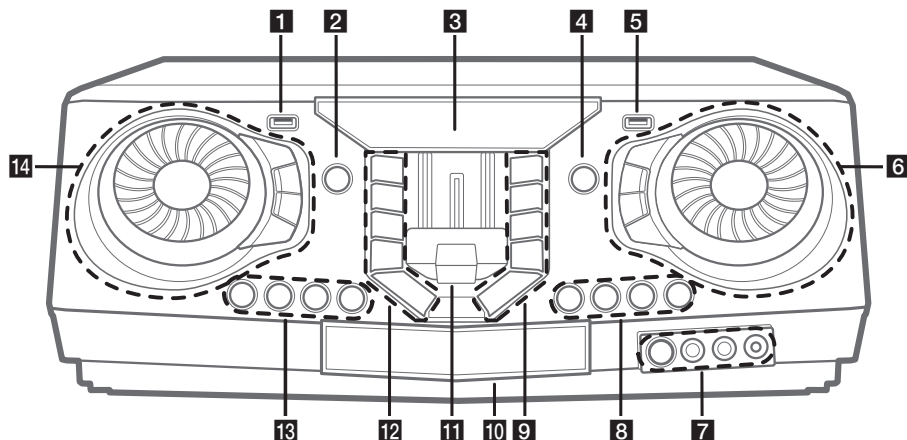

1 Порт USB 1

Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.

2 (Очікування)

Вмикання і вимикання живлення.

3 Дисплей

4 F (Функція)

Вибір функції і джерела вхідного сигналу.

Джерело вхідного сигналу / Функція	Дисплей
Диск	CD
USB	USB 1 / USB 2
Вхідний потік AUX (3,5 мм)	AUX 1
Вхід AUX	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (бездротовий)	LG TV
Тюнер	FM

5 Порт USB 2

Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.

6 MASTER VOLUME

- Регулює гучність динаміка.
- Вибір ефектів освітлення.
- Вибирає вокальні ефекти.

LIGHTING

Вибір режиму освітлення.

MIC VOL (рівень гучності мікрофона) -/+

Регулює гучність мікрофона.

MIC (Мікрофон) ECHO

Обирає режим ECHO.

7 (Датчик дистанційного управління)

Роз'єм **MIC** (Мікрофон) 1/2

Роз'єм **AUX IN 1**

8 KEY CHANGER (#/b)

Вибір тональності у відповідності до тембру вашого голосу.

VOICE CANCELLER

Ви можете зменшити вокальні тони під час відтворення музики з різних джерел вхідного сигналу.

VOCAL EFFECTS

Вибір режиму VOCAL EFFECTS.

9 **TWIN**

З'єднає два динаміки для режиму TWIN функції WIRELESS PARTY LINK.

DJ LOOP

Вибір режиму DJ LOOP.
(Режим DJ LOOP можна використовувати під час відтворення CD/USB.)

 II (Відтворення/Пауза)

- Початок або призупинення відтворення.
- Вибір стерео/моно.
-  X (Пропуск/Пошук)
- Перехід уперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанцій.

PARTY ACCELERATOR MODE

Вибирає режим PARTY ACCELERATOR MODE.

10 Лоток для диска**11** Важіль **PARTY ACCELERATOR**

Посуньте важіль, щоб створити атмосферу вечірки.

12 **DEMO**

При натисканні кнопки **DEMO** при вимкненому живленні відбудеться перехід у режим DEMO.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (або BASS BLAST+)

- Виберіть спеціальний еквалайзер.
- Натисніть і утримуйте, щоб вибрати ефект BASS (або BASS +).

 (Зупинка)

Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.

 K (Пропуск/Пошук)

- Перехід назад.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанцій.

 (Відкрити/Закрити)

Відкриття і закриття лотка для диска.

13 **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**

Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM або USER для мікшування. (Щоб користуватися режимом USER, необхідно зареєструвати джерело у застосунку «LG XBOOM».)

1, 2, 3, 4 (DJ PAD)

Натисніть потрібну звукову клавішу.

14 **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH**

- Обертайте за і проти годинникової стрілки для ефекту «скретч».
- Обертайте за і проти годинникової стрілки для регулювання рівня USER EQ.
- Пошук папки або файлу.
- Налаштування рівня DJ EFFECT.

DJ EFFECT

Вибір потрібного DJ EFFECT.

SEARCH

Перехід до папки або файлу в режимі вибору.


OK

Вибір папки під час пошуку файлу.

USER EQ

Виберіть еквалайзер, створений вами.

Задня панель

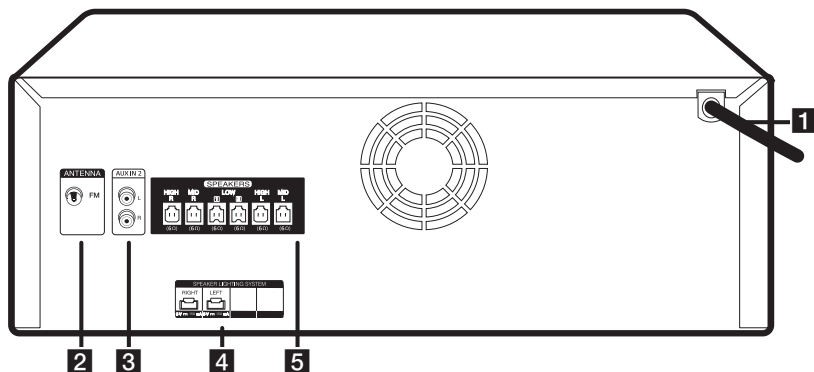

1 Шнур живлення



Увага!

- Підключіть шнур живлення безпосередньо до електричної розетки, якщо можливо. Якщо шнур не дістає розетки, настійно рекомендується використовувати подовжувач на 110 В / 15 А або 230 В / 15 А, оскільки у протилежному випадку система буде працювати неправильно через недостатню потужність.
- Не перевантажуйте подовжувач надмірним електричним навантаженням.

2 ANTENNA (FM)

3 AUX IN 2 (L/R)

Підключення зовнішнього пристрою.

4 SPEAKERS LIGHTING SYSTEM

Підключення кабелів підсвічування акустичний систем.

5 Роз'єм SPEAKERS

Корисні функції для користування системою

Функція	Пояснення	Мета	Виконати дію
BT Lock Увімк./ Вимк. (стор. 26)	Дозволяє підключати Bluetooth-пристрій тільки в режимах BT (Bluetooth) і LG TV. Початкова установка функції — вимк.	УВІМК.	На 5 секунд натисніть кнопку DII в режимі BT (Bluetooth).
		ВИМК.	На 5 секунд натисніть кнопку DII в режимі BT (Bluetooth).
Автоматичне ввімкнення живлення (стор. 37)	Дозволяє вмикати систему автоматично за допомогою вхідного сигналу : BT (Bluetooth) або LG TV	УВІМК.	Вимкніть систему, натиснувши  на системі упродовж 5 секунд.
		ВИМК.	Вимкніть систему, натиснувши  на системі упродовж 5 секунд.


Спосіб установки феритового осердя

Феритове осердя може бути відсутнім залежно від місцевих законодавчих норм.

Про феритове осердя

Феритове осердя необхідно встановлювати для зниження або усунення електромагнітних завад.

1. Відкрийте феритове осердя, потягнувши фіксатор [a].
2. Зробіть два витки кабеля живлення навколо феритового осердя.
3. Закрийте феритове осердя і защепіть його корпус.

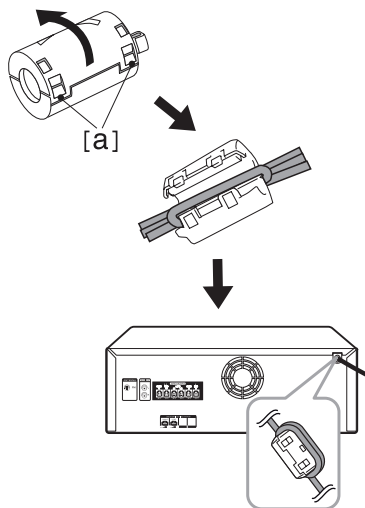


Підключення акустичних систем

Підключіть з'єднувачі кабелів акустичних систем до роз'ємів **SPEAKERS**.

Переконайтеся, що з'єднувачі акустичних кабелів підключені до роз'ємів відповідних кольорів.

Підключення кабелів світла колонок до системи

Щоб приєднати кабель освітлення колонки до системи, вставте кабель у з'єднувач **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** на системі.

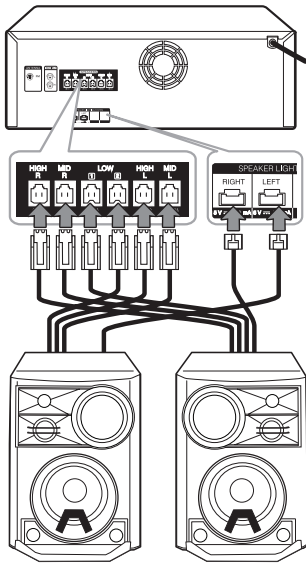


Увага!

- Переконайтеся, що штекери акустичних систем підключені до відповідних роз'ємів.
- Переконайтеся, що кабелі міцно зафіксовані у роз'ємах системи.

Увага!

- Не піднімайте акустичні системи самотужки. Щоб підняти акустичну систему, потрібні дві особи. У протилежному випадку можливе пошкодження акустичних систем, а також травми і/або матеріальні збитки.
- Підключаючи акустичні системи, переконайтеся, що кабелі і штекери акустичних систем підключені до відповідних акустичних роз'ємів.
- Акустичні системи повинні бути розташовані на відстані не менше 20 см від системи, щоб запобігти передачі вібрацій від динаміків.

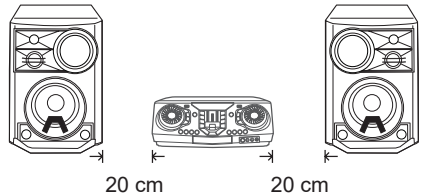


- Перед початком відтворення музики перевірте рівень гучності, щоб не злякати інвалідів, дітей та вагітних жінок раптовим гучним звуком від системи.
- Не використовуйте систему в обмеженому просторі. Це може призвести до пошкодження слуху. Рекомендується використовувати систему у просторому місці.
- Використовуйте з системою лише акустичні системи із комплекту. Використання інших акустичних систем може викликати збої в роботі.
- Магніти, що містяться в динаміках, можуть викликати викривлення кольору на екрані телевізора або моніторі комп'ютера. Не встановлюйте акустичні системи поблизу від екрана телевізора або монітора комп'ютера.
- Не дивіться довго на світло на акустичних системах. Це може заповдіяти шкоду вашому зору.

Підключення зовнішньої апаратури

З'єднання AUX IN 1


Підключіть вихідний роз'єм (штекер навушників або лінійний вихід) переносного пристрою (MP3-програвача, портативного медіапрогравача тощо) до гнізда **AUX IN 1** (3,5 мм).

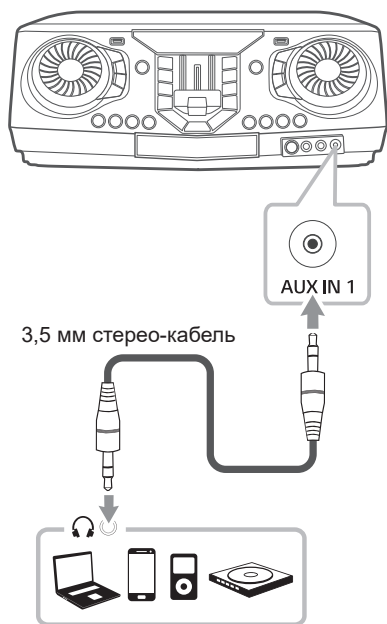

З'єднання AUX IN 2

Підключіть вихідний роз'єм зовнішнього пристрою (відеокамера, телевізор, програвач тощо) до вхідного роз'єму **AUX IN 2** (L/R).

Якщо ваш пристрій обладнаний лише одним аудіовиходом (моно), підключіть його до роз'єму лівого аудіоканалу на системі.

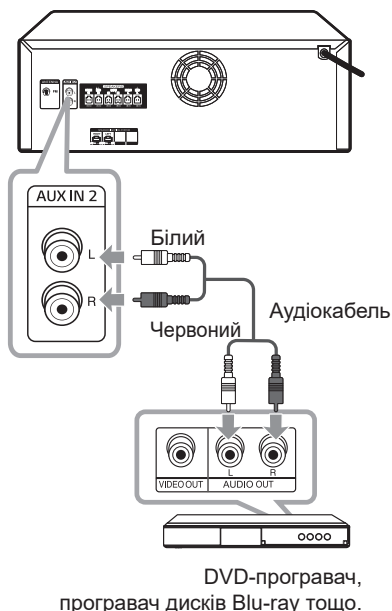

Прослуховування музики з переносного програвача або зовнішнього пристрою

Систему можна використовувати для відтворення музики з переносних програвачів або зовнішніх пристроїв різних типів.

1. Підключіть переносний програвач до гнізда **AUX IN 1** системи.

або

Підключіть зовнішній пристрій до гнізда **AUX IN 2** системи.


2. Увімкніть живлення, натиснувши **⏻**.
3. Натисніть **F** для вибору функції **AUX 1** або **AUX 2**.
4. Увімкніть переносний програвач або зовнішній пристрій і розпочніть відтворення музики.

! Примітка

Автоматичне перемикання на функцію **AUX 1** при підключенні портативного пристрою до роз'єму **AUX IN 1**.

Підключення до USB-порту

Підключіть USB-пристрій (MP3-програвач тощо) до USB-порту системи.

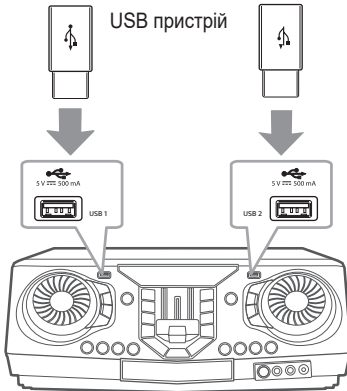

! Примітка


Відключення USB-пристрою від системи:

1. Оберіть інший режим/функцію або двічі поспіль натисніть ☐.
2. Вийміть USB-пристрій із системи.

Підключення антени

Щоб слухати радіо, підключіть FM-антену із комплекту.

Підключіть до гнізда FM дротову FM-антену.

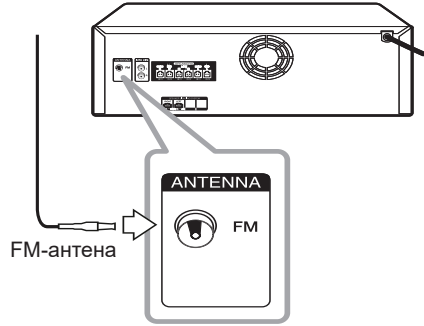

! Примітка

Повністю розпряміть дротову FM-антену.

Основні операції

Керування відтворенням з CD/USB

1. Вставте диск, натиснувши **△**.
Або підключіть USB-пристрій до USB-порту.
2. Натисканням кнопки **F** оберіть функцію CD або USB.

Щоб	Виконати таку дію
Зупинити	Натисніть □ .
Розпочати відтворення	Натисніть ▶ .
Зробити паузу	Під час відтворення натисніть ⏸ .
Знайти потрібне місце в межах треку/файлу	Натисніть і утримуйте ⏮/⏭ під час відтворення та відпустіть у місці, яке ви бажаєте прослухати.
Безпосередньо обрати трек/файл	Натисніть цифрові кнопки від 0 до 9 на пульті дистанційного управління, щоб перейти безпосередньо до бажаного файлу або треку.
Перейти до наступного/попереднього треку/файлу	- У режимі зупинки, Натисніть ⏮/⏭, щоб перейти до наступного/попереднього треку/файлу. - Під час відтворення, (1) За допомогою кнопок ⏮/⏭ : Натисніть ⏭, щоб перейти до наступного треку/файлу. Менше ніж за 3 секунди від початку, натисніть ⏮ для переходу до попереднього треку/файлу. Після 3 секунд від початку, натисніть ⏮ для переходу до початку поточного треку/файлу. (2) За допомогою SEARCH : Обертайте DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH або ⏮/⏭ та натисніть ▶ щоб відтворити трек/файл.

Щоб	Виконати таку дію
Відтворити в режимі повтору або в довільному порядку	Послідовно натискайте REPEAT на пульті дистанційного управління. Детальні відомості про порядок чергування повідомлень на дисплеї містяться в розділі «Примітка».

! Примітка

- Операції «Повторення/Відтворення у довільному порядку» працюють як описано нижче.

На дисплеї	Пояснення
OFF	Відтворення пісень по черзі, після чого відтворення зупиняється.
ONE	Повторне відтворення однієї пісні.
FOLDER	Повторне відтворення всіх пісень у папці. (Окрім AUDIO CD)
ALL	Повторне відтворення всіх пісень.
SHUFFLE	Одноразове відтворення всіх пісень у довільному порядку, після чого відтворення зупиняється.

- При відтворенні списку JUKEBOX доступно лише ONE і ALL.
- Ви можете продовжувати слухати музику з місця останньої зупинки навіть після вимкнення і повторного ввімкнення системи або після перемикання функції.
- Якщо лоток дисководу залишити відкритим на 5 хвилин, він закриється автоматично.

Автоматичне відтворення

- Після відкриття і закриття лотка для диска відтворення AUDIO/MP3/WMA CD розпочинається автоматично.
- Якщо відкрити і закрити лоток для диска, система автоматично перейде в режим CD навіть за відсутності диска.

Вибір папки і MP3/WMA-файлу

На системі


1. Натисніть **SEARCH** та поверніть **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** або **◀/▶** поки не з'явиться необхідний файл. Для пошуку папки ще раз натисніть **SEARCH**.
2. Щоб відтворити обраний файл, натисніть **OK** і **▶**. При пошуку папки натисніть **OK**, щоб обрати файл у папці, після чого знову натисніть **OK** або **▶**. Обраний файл буде відтворений.

На пульті дистанційного управління

1. Натисніть **PRESET-FOLDER** **▲/▼** декілька разів, поки не з'явиться потрібна папка.
2. Оберіть потрібний файл, використовуючи **◀/▶**.
3. Натисніть **▶** для відтворення.

Примітка

- Папки/файли на CD / USB відображаються, як показано нижче.

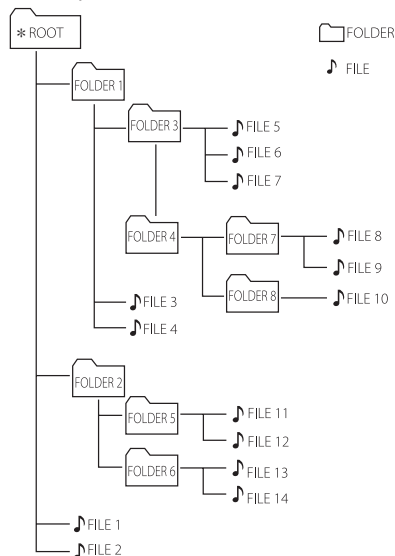

- Папка, у якій немає файлів, не відображається.
- Папки відображаються в наступному порядку:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Файли відтворюватимуться послідовно з **♪** файлу № 1 по **♪** файл № 14.
- Файли та папки відображатимуться в порядку, в якому їх записано. Однак, залежно від умов запису, їхній порядок може бути іншим.

*ROOT : Перше вікно, яке відображається після розпізнавання комп'ютером USB-пристрою/CD-диска, це «ROOT».

Видалення файлу/папки або форматування

Ви можете видалити файл або папку на USB-пристрої або відформатувати USB-пристрій.

1. Оберіть функцію USB за допомогою кнопки **F**.
2. Послідовно натискаючи кнопку **DELETE** на пульті дистанційного управління, оберіть один із режимів, що перемикаються в наступному порядку:
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

На дисплеї	Пояснення
DEL FILE	Оберіть файл, який ви бажаєте видалити.
DEL DIR	Оберіть папку, яку ви бажаєте видалити.
FORMAT	Оберіть для форматування USB-пристрою.

Для виходу із поточного режиму натисніть **□**.

3. Щоб видалити файл/папку або виконати форматування, натисніть і утримуйте **DELETE** на пульті дистанційного управління.



Увага!

- Не відключайте USB-пристрій під час його роботи. (відтворення, видалення тощо).
- Для запобігання втраті даних регулярно робіть резервні копії.
- Функція видалення може бути недоступною залежно від стану USB-пристрою. (блокування і т.п.)

Ефекти відтворення

Система підтримує різні звукові ефекти і ефекти відтворення : DJ EFFECT, DJ SCRATCHER, AUTO DJ, DJ PAD, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR

DJ EFFECT

Дозволяє вам використовувати такі FLANGER/PHASER/WAH/DELAY як фленжер/фейзер/вау-вау/дилей.

1. Натисніть **DJ EFFECT** на системі, щоб обрати потрібний режим DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. Обертанням за і проти годинникової стрілки ручки **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** на системі відрегулюйте рівень DJ EFFECT від 0 до 15.

! Примітка

- При натисканні кнопки **DJ EFFECT** на системі, упродовж 3 секунд відображається режим DJ EFFECT.
- При регулюванні інтенсивності відображається її поточний рівень.
- При зміні функції або вимкненні і ввімкненні системи режим DJ EFFECT і ефекти DJ EFFECT вимикаються.
- В залежності від рівня ефекту та тривалості його застосування DJ EFFECT може не прослідковуватись, коли ефект DJ покриває оригінальний звук.

DJ SCRATCHER

Ви можете відтворювати і мішкувати звуковий ефект DJ SCRATCHER.

Повертайте **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** на пристрої, щоб мішкувати звук скретчу.

- Ви можете почути звук скретч-ефекту залежно від напрямку обертання **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** на системі.

AUTO DJ

У режимі Auto DJ музика відтворюється єдиним міксом, тобто кінець попередньої пісні плавно переходить у початок наступної пісні. У цьому режимі гучність усіх треків/файлів вирівнюється для безперервного відтворення.

Послідовно натискаючи кнопку **AUTO DJ** на пульті дистанційного управління або на системі, виберіть один із режимів, що перемикаються в наступному порядку:

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

На дисплеї	Пояснення
OFF	-
SHUFFLE	У цьому режимі музика відтворюється у випадковому порядку.
SEQUENTIAL	Музика відтворюється в режимі повтору.



Примітка

- У режимі AUTO DJ не підтримується пошук в межах треку/файлу, а також відтворення в режимі повтору або в довільному порядку.
- При виборі іншої функції або зупинці відтворення музики натисканням кнопки  в режимі AUTO DJ, функція AUTO DJ буде відключена.
- Функція AUTO DJ недоступна при відтворенні музичних файлів тривалістю менше 60 секунд.
- При відтворенні за списком JUKEBOX можна обрати лише SEQUENTIAL.

DJ PAD

Дозволяє міксувати ефекти CLUB, DRUM і USER. Кожний режим має до 4 звукових ефектів.

1. Натисніть і утримуйте **DJ PAD (CLUB, DRUM або USER)** на пристрої, щоб обрати бажаний DJ PAD звуковий ефект.
2. Натисніть **DJ PAD (1, 2, 3, 4)** для визначення бажаного звуку на пристрої.



Примітка

- Щоб користуватися режимом USER, необхідно зареєструвати джерело в додатку «LG XBOOM».
- Якщо джерело не зареєстроване для USER, на дисплеї з'явиться «EMPTY» або «NO SOUND».
- Вихідний режим DJ PAD — це CLUB звуковий ефект.
- DJ PAD режим відображається на 3 секунди, коли ви натискаєте **DJ PAD (CLUB, DRUM або USER)** на пристрої.
- Звук **DJ PAD** міксується при натисканні **DJ PAD (1, 2, 3, 4)** на пристрої.
- Відтворений в даний момент звук DJ PAD припиняє звучати і відтворюється обраний звук DJ PAD, якщо ви натискаєте інший рівень **DJ PAD (1, 2, 3, 4)** на пристрої, коли DJ PAD звук грає.

DJ LOOP

Буде відтворюватися певний фрагмент (приблизно 1 сек.) звуку в режимі повтору. (тільки CD, USB)

У процесі відтворення натисніть і утримуйте кнопку **DJ LOOP** на системі та відпустіть у потрібному місці. Щоб вимкнути функцію DJ LOOP, відпустіть кнопку.

! Примітка

Ця функція відключається через 10 повторів або при відпусканні кнопки **DJ LOOP** на системі.

PARTY ACCELERATOR

Це дозволяє створити святкову атмосферу.

1. Оберіть режим, натискаючи кнопку **PARTY ACCELERATOR MODE** на системі.
Звуковий ефект буде реагувати по-різному залежно від режиму.
MODE 1 → MODE 2 → USER
2. Оберіть режим та посуньте вгору важіль **PARTY ACCELERATOR** на системі, щоб створити святкову атмосферу.
Звукові ефекти реагують на переміщення важеля **PARTY ACCELERATOR** на системі.
OFF → ACCEL 1 → ACCEL 2 → CLIMAX

! Примітка

Якщо ви хочете використовувати USER, вам потрібно зареєструвати джерело у програмі «LG XBOOM». Якщо джерело не зареєстроване для USER, у вікні дисплея з'явиться повідомлення «EMPTY» або «NO SOUND».

Використання технології бездротового зв'язку Bluetooth®

Про Bluetooth

Bluetooth це технологія бездротового з'єднання для зв'язку на короткій відстані.

Звук може перериватися внаслідок впливу електромагнітних перешкод, або коли підключення через **Bluetooth** здійснюється з іншого приміщення.

Використання технології бездротового зв'язку **Bluetooth** для з'єднання електронних пристроїв між собою є безкоштовним. Мобільними телефонами, обладнаними технологією **Bluetooth**, можна користуватися у каскадному підключенні, якщо зв'язок відбувається по каналу **Bluetooth**.

- Сумісні пристрої : смартфони, MP3-плеєри, портативні комп'ютери тощо.
- Версія : 4.0
- Codec : SBC, AAC

Профілі Bluetooth

Щоб використовувати технологію бездротового зв'язку **Bluetooth®**, пристрої повинні підтримувати певні профілі. Даний пристрій підтримує наведений нижче профіль.

A2DP (Розширений профіль поширення аудіо)

Прослуховування музики, що зберігається на Bluetooth-пристроях

Сполучення системи з Bluetooth-пристроєм

Перш ніж розпочати процес сполучення, переконайтеся, що функція **Bluetooth** увімкнена на вашому **Bluetooth**-пристрої. Зверніться до інструкції з експлуатації вашого **Bluetooth**-пристрою. Після того як сполучення буде завершено, його не буде потрібно проводити заново.

1. Увімкніть систему.

! Примітка

Якщо активована функція блокування Bluetooth-з'єднання, ви можете здійснити пошук Bluetooth-пристрою в режимі BT (**Bluetooth**).

2. Увімкніть **Bluetooth**-пристрій та проведіть сполучення. У процесі виконання пошуку даної системи за допомогою **Bluetooth**-пристрою, на екрані **Bluetooth**-пристрою з'являється список знайдених пристроїв, вигляд якого може відрізнятися у залежності від моделі **Bluetooth**-пристрою. Ваша система буде показана як «LG CL98 (XX)».

! Примітка

- XX означає дві останні цифри **Bluetooth**-адреси. Наприклад, якщо **Bluetooth**-адреса вашої системи 9C:02:98:4A:F7:08, ви побачите «LG CL98 (08)» на екрані вашого **Bluetooth**-пристрою.
- Залежно від типу пристрою **Bluetooth** деякі пристрої мають різні способи сполучення. Щоб отримати додаткові відомості про з'єднання **Bluetooth**, перегляньте посібник із пристрою **Bluetooth**.
- Ви можете підключити цей пристрій до 3 пристроїв **Bluetooth** одночасно, використовуючи такий же метод, як описано вище, лише під час роботи функції BT (**Bluetooth**).
- Мультисполучення телефонів доступне лише для пристроїв на базі Android. (Мультисполучення телефонів може не підтримуватися залежно від технічних характеристик підключених пристроїв).
- Знімні/від'єднувані **Bluetooth**-пристрої (наприклад, адаптери тощо) не підтримують мультисполучення телефонів.

3. Після успішного з'єднання системи і **Bluetooth**-пристрою на дисплеї з'являється надпис «PAIRED», який згодом замінюється на назву **Bluetooth**-пристрою. На дисплеї з'явиться надпис «BT».

! Примітка

- При підключенні інших пристроїв в режимі мультисполучення телефонів на дисплеї на короткий час з'явиться надпис «PAIRED».
- Якщо назву пристрою відобразити неможливо, буде показано «_».

4. Прослуховування музики.

Стосовно відтворення музики, що зберігається на **Bluetooth**-пристрої, зверніться до інструкції з експлуатації **Bluetooth**-пристрою.

! Примітка

- При використанні **Bluetooth**-з'єднання, відстань між системою і **Bluetooth**-пристроєм для встановлення зв'язку між ними повинна бути якомога меншою. Однак, у деяких ситуаціях, як описано нижче, з'єднання може не працювати належним чином:
 - Між системою і **Bluetooth**-пристроєм наявна перешкода.
 - Поруч на тій самій частоті, яка використовується для **Bluetooth**-зв'язку, працює пристрій, такий як, наприклад, медичний прилад, мікрохвильова піч або бездротовий LAN-адаптер.
- Якщо з'єднання через **Bluetooth** працює неправильно, спробуйте провести сполучення ще раз.
- Навіть коли до системи в режимі **Bluetooth** підключено до 3 **Bluetooth**-пристроїв, ви можете слухати музику і управляти відтворенням лише на одному з підключених пристроїв.

! Примітка

- Звук може передаватися з перебоями внаслідок впливу завад від інших електронних пристроїв.
- Використання функції ВТ (**Bluetooth**) можливе не з усіма пристроями.
- Можна користуватися функцією бездротового з'єднання з телефонами, MP3-плеєрами, портативними комп'ютерами тощо.
- Що більша відстань між системою та **Bluetooth**-пристроєм, то нижчою стає якість звуку.
- **Bluetooth**-з'єднання буде розірване при вимкненні системи або при віддаленні **Bluetooth**-пристрою від системи.
- Якщо **Bluetooth**-з'єднання було розірване, повторно з'єднайте **Bluetooth**-пристрій із системою.
- Якщо з'єднання з **Bluetooth**-пристроєм не встановлене, на дисплеї з'явиться «BT READY».
- Під час користування функцією ВТ (**Bluetooth**) установіть потрібний рівень гучності на **Bluetooth**-пристрої.
- При підключенні **Bluetooth**-пристрою (iOS-пристрій тощо) до системи або при відтворенні з пристрою рівні гучності будуть синхронізовані.
- **Bluetooth**-з'єднання обривається при перемиканні з функції ВТ (**Bluetooth**) на іншу. Застосунок «LG XBOOM» підтримує **Bluetooth**-зв'язок тільки з одним пристроєм, з якого відбувається відтворення. Ви можете керувати **Bluetooth**-пристроєм з системи, але не можете використовувати виведення звуку.
- При ввімкненні функції ВТ (**Bluetooth**) система автоматично підключається до **Bluetooth**-пристрою, який був підключений або з якого відбувалося відтворення останнім.
(Автоматичне підключення може не підтримуватися залежно від технічних характеристик підключеного пристрою.)

Управління підключеним Bluetooth-пристроєм

Ви можете управляти такими функціями підключеного до системи **Bluetooth**-пристрою: відтворення, пауза, зупинка, пропуск.

! Примітка

- Ця функція доступна лише з Android OS і iOS.
- Ця функція може не підтримуватися або працювати іншим чином залежно від **Bluetooth**-пристрою.

Блокування Bluetooth-з'єднання (BT LOCK)

Ви можете дозволити **Bluetooth**-з'єднання лише в режимах BT (**Bluetooth**) і LG TV, щоб запобігти небажаним підключенням через **Bluetooth**.

Щоб увімкнути цю функцію, приблизно на 5 секунд натисніть **⏻** у режимі BT (**Bluetooth**). З'явиться «ON-BT LOCK» і ви зможете обмежити **Bluetooth**-з'єднання.

Щоб увімкнути цю функцію, приблизно на 5 секунд натисніть **⏻** у режимі BT (**Bluetooth**). З'явиться «OFF-BT LOCK».

! Примітка

Навіть якщо ввімкнена функція блокування **Bluetooth**-з'єднання, система буде вмикатися через функцію Auto Power. Щоб запобігти цьому, вимкніть функцію Auto Power. (Стор. 37)

Користування застосунком LG XBOOM

! Примітка

- Застосунок «LG XBOOM» для цієї системи може використовуватися лише на пристроях на базі ОС Android.
- Рекомендується використовувати останню версію застосунку.

Про застосунок «LG XBOOM»

Застосунок «LG XBOOM» дає змогу розширити функції даної системи.

Щоб скористатися цими розширеними функціями, завантажте та встановіть безкоштовний застосунок «LG XBOOM».

Нижче представлені кілька із багатьох нових можливостей застосунку «LG XBOOM».

Multi Jukebox : Ви можете втричі збільшити своє задоволення, одночасно підключивши до 3 **Bluetooth**-телефонів. Відтворюйте музику з усіх трьох телефонів та створюйте списки відтворення з усіх телефонів.

Sampler Creator : Записуйте ефекти на свій смартфон та дуже просто синхронізуйте їх з системою через **Bluetooth**. Будьте креативним без меж.

Встановлення застосунку «LG XBOOM» на Bluetooth-пристрій

Існують два способи встановлення застосунку «LG XBOOM» на Ваш **Bluetooth**-пристрій.

Установіть застосунок «LG XBOOM» за допомогою QR-коду

1. Установіть застосунок «LG XBOOM» за допомогою QR-коду. Відскануйте QR-код, скориставшись програмою сканування.



2. Торкніться піктограми інсталяції.

! Примітка

- Переконайтеся, що **Bluetooth**-пристрій підключений до Інтернету.
- Переконайтеся, що на **Bluetooth**-пристрої встановлено програму сканування. У протилежному випадку завантажте програму з магазину «Google Android Market (Google Play Store)».
- Залежно від регіону, QR-код може не працювати.

Установіть застосунок «LG XBOOM» через «Google Android Market (Google Play Store)»

1. Торкніться піктограми «Google Android Market (Google Play Store)».
2. У рядку пошуку введіть «LG XBOOM» і виконайте пошук.
3. У списку результатів пошуку знайдіть пункт «LG XBOOM» і торкніться його, щоб розпочати завантаження **Bluetooth**-застосунку.
4. Торкніться піктограми інсталяції.



Примітка

- Переконайтеся, що **Bluetooth**-пристрій підключений до Інтернету.
- Переконайтеся, що на вашому **Bluetooth**-пристрої встановлений застосунок «Google Android Market (Google Play Store)».

Активація Bluetooth у застосунку «LG XBOOM»

Застосунок «LG XBOOM» дає змогу підключити **Bluetooth**-пристрій до системи.

На головному екрані торкніться піктограми «LG XBOOM», щоб запустити застосунок «LG XBOOM», та перейдіть до головного меню.



Примітка

- Застосунок «LG XBOOM» буде доступний у наступній версії програмного забезпечення:
 - ОС Android: вер. 5.0 (або вища)
- При використанні застосунку «LG XBOOM» для управління можливі відмінності між функціями застосунку «LG XBOOM» та штатного пульта дистанційного управління. За необхідності скористайтеся штатним пультом дистанційного управління системи.
- Залежно від **Bluetooth**-пристрою, застосунок «LG XBOOM» може не працювати.
- Після установки з'єднання за допомогою застосунку «LG XBOOM» музика може продовжити відтворюватися на смартфоні. У цьому випадку спробуйте повторити процедуру з'єднання.
- При керуванні іншими застосунками або зміні налаштувань на вашому **Bluetooth**-пристрої під час використання застосунку «LG XBOOM», застосунок «LG XBOOM» може працювати неправильно.
- Якщо застосунок «LG XBOOM» працює неправильно, перевірте ваш **Bluetooth**-пристрій і з'єднання із застосунком «LG XBOOM» та спробуйте встановити з'єднання ще раз.
- Залежно від операційної системи смартфона, існують деякі відмінності у роботі «LG XBOOM».
- Якщо з'єднання із застосунком «LG XBOOM» не працює належним чином, перевірте установки **Bluetooth** у вашому **Bluetooth**-пристрої.

Користування радіо

Переконайтеся, що FM-антена підключена.
(стор. 17)

Прослуховування радіо

1. Натискайте **F** до появи FM на дисплеї.
2. Автоматичне налаштування :
Натисніть і утримуйте протягом приблизно двох секунд **TUNING-/+** на системі або **KK/▷** на пульті дистанційного керування, та відпустіть, коли індикатор частоти станції почне змінюватися.
Пошук припиняється, коли система налаштується на станцію.
або
Ручне налаштування:
Послідовно натискайте **TUNING-/+** на пульті дистанційного управління або **KK/▷** на системі.
3. Відрегулюйте гучність послідовним натисканням кнопок **VOL +/-** на пульті дистанційного управління або обертанням ручки **MASTER VOLUME** на системі.

Поліпшення якості прийому FM-трансляції при слабкому сигналі

Натисніть **⏏**. Це переводить приймач із режиму стерео в режим моно, що, як правило, поліпшує якість прийому.

Програмування радіостанцій

Можна запрограмувати до 50 FM-радіостанцій.

Перед налаштуванням радіостанцій установіть низьку гучність.

1. Натискайте **F** до появи FM на дисплеї.
2. Оберіть потрібну частоту натисканням **TUNING-/+** на пульті дистанційного управління або **KK/▷** на системі.
3. Натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління. На дисплеї почне мигати номер для програмування станції.
4. Натисканням **PRESET-FOLDER Λ/V** на пульті дистанційного управління оберіть номер для програмування станції.
5. Натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління. Станцію запрограмовано.
6. Повторіть кроки 2-5 для програмування інших станцій.
7. Щоб прослухати запрограмовану радіостанцію, натискайте **PRESET-FOLDER Λ/V** або цифрові кнопки від **0** до **9** на пульті дистанційного управління.

Видалення всіх запрограмованих станцій

1. Натисніть **DELETE** на пульті дистанційного управління. На дисплеї системи почне мигати «DEL ALL».
2. Для видалення всіх запрограмованих радіостанцій натисніть **DELETE** на пульті дистанційного управління. На дисплеї буде прокручуватися «DELETED ALL».

Регулювання звуку

Вибір звукових установок

Система містить набір стандартних налаштувань еквайзера. Для функції еквайзера передбачені різні індикатори, що відповідають різним джерелам звукового сигналу та ефектам.

Ви можете обрати бажаний режим звучання за допомогою кнопки **EQUALIZER** на пульті дистанційного управління.

На дисплеї	Пояснення
BASS (BASS BLAST) або BASS+ (BASS BLAST+)	Посилює низькі частоти та створює потужний звук.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ця установка відтворює живу атмосферу справжнього концерту рок-, поп-, джазової або класичної музики.
FOOT BALL	Ви можете насолоджуватися еквайзером FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Оптимізована якість звучання.

Для вибору потрібного звукового режиму натискайте **SPECIAL EQ** на пульті дистанційного управління або **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (або **BASS BLAST+**) на системі.

На дисплеї	Регіон	Пояснення
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJO, FORRO	Латинська Америка	Оптимізований режим звучання для музичного жанру, поширеного в даному регіоні.
ARABIC	Близький Схід	
DANGDUT	Індонезія	
AFRO	Африка	
INDIA	Індія	

Примітка

- На деяких акустичних системах звук може бути відсутній або тихий у залежності від вибраного режиму звучання.
- Натиснувши на 3 секунди кнопку **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (або **BASS BLAST+**) на системі, ви можете безпосередньо обрати ефект BASS (BASS BLAST) або BASS+ (BASS BLAST+).

Настройка USER EQ

Ви можете регулювати рівень низьких, середніх і високих частот.

- Натисніть **USER EQ** на системі. З'явиться надпис «USER EQ».
- Послідовно натискайте **USER EQ** на системі, поки на дисплеї не з'явиться потрібна установка.
- Обертанням **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** на системі оберіть налаштування.

Відтворення в режимі JUKEBOX

Функція JUKEBOX дозволяє створити список відтворення із ваших улюблених треків/файлів на диску або USB-пристрої. Список відтворення може містити до 100 треків/файлів.

Створення списку JUKEBOX

1. Натисніть і утримуйте **JUKEBOX / MEMORY** на пульті дистанційного управління, щоб увійти в режим редагування. (Відтворення припиняється за натисканням кнопки **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.)
2. Кнопками **KK/⏮** на пульті дистанційного управління оберіть трек/файл.
3. Натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління, щоб зберегти трек/файл.
4. Повторіть кроки 2 - 3, щоб зберегти інші треки/файли. (Ви можете редагувати список, натискаючи **PRESET-FOLDER** **Λ/V** на пульті дистанційного управління для вибору номера в програмі JUKEBOX.)
5. Ще раз натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.

Щоб відтворити список JUKEBOX, натисніть **⏮** на пульті дистанційного управління після створення списку.

! Примітка

При створенні або редагуванні списку JUKEBOX функція REPEAT вимикається.

Користування JUKEBOX

Один раз натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління. На дисплеї з'явиться «ON - JUKEBOX».

Щоб відтворити список JUKEBOX, натисніть **⏮** на пульті дистанційного управління.

Для виходу з режиму один раз натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління. На дисплеї з'явиться «OFF - JUKEBOX».

Редагування списку JUKEBOX

1. Натисніть і утримуйте **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління, щоб увійти в режим редагування. (Відтворення припиняється за натисканням кнопки **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.)
2. Кнопками **PRESET-FOLDER** **Λ/V** на пульті дистанційного управління оберіть трек/файл для редагування.
3. Натисніть **KK/⏮** на пульті дистанційного управління.
4. Натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.
5. Повторіть кроки з 2 по 4, щоб запрограмувати інші треки/файли.
6. Ще раз натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.

Щоб відтворити список JUKEBOX, натисніть **⏮** на пульті дистанційного управління після редагування списку.

Видалення списку JUKEBOX

Функція видалення працює лише в режимі редагування.

1. Натисніть і утримуйте **JUKEBOX / MEMORY** на пульті дистанційного управління, щоб увійти в режим редагування.

Або

Натисніть **DELETE** на пульті дистанційного управління, поки відтворюється JUKEBOX, щоб увійти в режим редагування.

2. Оберіть пісню, послідовно натискаючи **PRESET-FOLDER** **Λ/V** на пульті дистанційного управління.
3. Оберіть пісню та натисніть **DELETE** на пульті дистанційного управління.

! Примітка

- Якщо список JUKEBOX відсутній, при натисканні **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління на дисплеї буде показано «NO PROG».
- Функція JUKEBOX відключається у наведених нижче ситуаціях.
 - Перемикання на іншу функцію.
 - Вимкнення і ввімкнення системи.
 - Натискання цифрових кнопок на пульті дистанційного управління.
 - Відтворення файлу з використанням **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** на системі.
- Список JUKEBOX очищується у наведених нижче випадках.
 - Виймання диска або USB-пристрою.
 - Видалення музичних файлів на USB- пристрої.

Режим CHILDSAFE

Ця функція дозволяє уникнути переляку при ввімкненні системи, якщо гучність установлена на високий рівень.

Щоб увімкнути функцію CHILDSAFE, натисніть і утримуйте кнопку **OK** на системі, установивши рівень гучності системи на «MIN».

У режимі CHILDSAFE гучність збільшується поступово.

Щоб вимкнути функцію CHILDSAFE, натисніть і утримуйте кнопку **OK** на системі, коли функція ввімкнена і рівень гучності встановлено на «MIN».

! Примітка

Під час роботи функції CD, USB або BT (**Bluetooth**), режим CHILDSAFE відключається приблизно за 2 хвилини після ввімкнення системи, навіть якщо цей режим активований.

Інші операції

Тимчасове приглушення звуку

Натисніть  на пульті дистанційного управління, щоб відключити звук.

Функція приглушення звуку може знадобитися, наприклад, якщо ви хочете відповісти на телефонний дзвінок, при цьому на дисплеї з'явиться «MUTE».

Для виходу із режиму повторно натисніть  на пульті дистанційного управління або змініть рівень гучності.

DEMO

Коли живлення вимкнене, один раз натисніть кнопку **DEMO** на системі. Система ввімкнеться і на дисплеї будуть відображені всі функції з демонстрацією звучання. Щоб скасувати функцію DEMO, повторно натисніть **DEMO** на системі.

Зупинка з відновленням

Система може запам'ятати місце, де була натиснута кнопка  залежно від диска або USB-пристрою. Двічі натисніть кнопку , щоб видалити точку зупинки.

Використання мікрофона

1. Підключіть мікрофон до гнізда MIC.
2. Розпочніть відтворення музики.
3. Відрегулюйте гучність мікрофона кнопками **MIC VOL +/-** на системі.

! Примітка

- Якщо ви не користуєтесь мікрофоном, установіть гучність MIC на мінімум або вимкніть MIC та відключіть мікрофон від роз'єму MIC.
- Якщо мікрофон знаходиться надто близько до динаміка, можуть виникати гучні шуми. У цьому випадку перемістіть мікрофон подалі від динаміка або зменшіть рівень гучності звуку за допомогою **MIC VOL** - на пристрої.
- Якщо гучність мікрофона зависока, можуть виникати викривлення звуку. У цьому випадку натисніть **MIC VOL** - на пристрої.
- До звуку з мікрофонів можна додати ефект луни за допомогою **MIC ECHO**.

ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР

Ви можете приглушувати вокал під час відтворення музики з різних джерел.

Натисніть **VOICE CANCELLER**, на дисплеї з'явиться надпис «ON - VOICE CANCELLER».

Для скасування повторно натисніть **VOICE CANCELLER**.

Якість роботи функції VOICE CANCELLER залежить від якості запису музичного файлу.

! Примітка

- Ця функція доступна в режимах CD, USB або BT (**Bluetooth**).
- Якщо функція недоступна, на дисплеї з'явиться «NOT SUPPORT».
- Ця функція доступна тільки при підключеному мікрофоні.
- Якщо мікрофон не підключений, на дисплеї з'явиться «INSERT MIC».
- Для скидання змініть функцію або відключіть мікрофон.
- Ця функція недоступна для монофонічних джерел звуку.
- Ця функція може бути не деактивована залежно від режиму підключених пристроїв.

РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ

Тональність регулюється в діапазоні 9 ступенів (4 вищі, 4 нижчі і базова тональність).

- Для поступового підвищення тональності натисніть декілька разів **KEY CHANGER**(#) під час відтворення.
- Для поступового зниження тональності натисніть декілька разів **KEY CHANGER**(b) під час відтворення.

! Примітка

- Ця функція доступна в режимах CD, USB або BT (**Bluetooth**).
- Для скидання змінть функцію, відключіть мікрофон або змініть музику.
- Ця функція може бути не деактивована залежно від режиму підключених пристроїв.
- Якщо функція недоступна, на дисплеї з'явиться «NOT SUPPORT».
- Якщо мікрофон не підключений, на дисплеї з'явиться «INSERT MIC».

VOCAL EFFECTS (вокальні ефекти)

Підключивши мікрофон до роз'єму MIC, ви зможете користуватися функцією караоке, змінюючи звук голосу і додаючи його до музики з різних джерел.

Для вибору режиму послідовно натискайте **VOCAL EFFECTS** або натисніть **VOCAL EFFECTS** і обертайте **MASTER VOLUME** на системі, поки потрібний ефект вокалу не з'явиться на дисплеї.

BASS → SOPRANO → HELIUM →
ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN
→ BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1
→ HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →
DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS
ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM
ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 →
OFF

! Примітка

- Якщо мікрофон не підключений, на дисплеї з'явиться «INSERT MIC».
- Якщо ви натиснете кнопку **KEY CHANGER** або **MIC ECHO** у режимі **VOCAL EFFECTS** після резервного копіювання поточних **VOCAL EFFECTS**, вимкніть режим **VOCAL EFFECTS** та керуйте кнопкою **KEY CHANGER** або **ECHO**.
- Щоб вимкнути режим **VOCAL EFFECTS**, натисніть і утримуйте **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (луна)

Підключивши мікрофон до гнізда MIC, можна задати ефект відлуння для звуку з мікрофона за допомогою натискання **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

! Примітка

- Якщо мікрофон не підключений, на дисплеї з'явиться «INSERT MIC».
- Якщо ви натиснули кнопку **VOCAL EFFECTS** в режимі ECHO, після повернення поточного режиму ECHO вимкніть режим ECHO і ввімкніть режим VOCAL EFFECTS. Для активації режиму ECHO знову натисніть **MIC ECHO** після резервного копіювання поточних VOCAL EFFECTS.

LIGHTING

Ця функція створює святкову атмосферу завдяки світловим ефектам.

Натисніть **LIGHTING** на пристрої декілька разів або натисніть **LIGHTING** на пристрої, а потім поверніть **MASTER VOLUME** на пристрої.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

! Примітка

- Світлові ефекти доступні для всіх функцій.
- При першому натисканні кнопки **LIGHTING** на системі функція освітлення вмикається в попередньому режимі, для зміни режиму натисніть кнопку ще раз.
- Якщо ви бажаєте застосовувати ефект MY STYLE, необхідно зареєструвати джерело за допомогою додатку «LG XBOOM».
- Не дивіться на джерело світла, коли ввімкнена функція LIGHTING.
- Якщо яскравість світлових ефектів осліплює вас, увімкніть світло в приміщенні або вимкніть функцію LIGHTING на системі.
- Ви також можете вимкнути підсвічування, натискаючи та утримуючи **LIGHTING** на пристрої.

Налаштування таймера автоматичного вимкнення

Послідовно натискайте кнопку **SLEEP** на пульті дистанційного управління, щоб обрати час затримки від 10 до 180 хвилин. Після того, як заданий час мине, система автоматично вимкнеться.

Щоб скасувати функцію нічного режиму, послідовно натискайте кнопку **SLEEP** на пульті дистанційного управління, поки не з'явиться «OFF».



Примітка

- Ви можете перевірити, скільки часу залишилося до вимкнення системи. Натисніть **SLEEP** на пульті дистанційного управління, щоб перевірити час, що залишився.
- Ви можете змінити час, що залишився, коли відображається час, що залишився, або «DIMMER».

Затемнення

Один раз натисніть **SLEEP** на пульті дистанційного управління. Яскравість світіння дисплея зменшиться вдвічі.

Для скасування послідовно натискайте **SLEEP** на пульті дистанційного управління, поки не з'явиться «OFF».



Примітка

При активації функції затемнення всі вогні згасають.

Автоматичне вимикання

Якщо до головної системи не підключений зовнішній пристрій і система не використовується впродовж 15 хвилин, вона автоматично вимкнеться з метою економії електроенергії.

Також система автоматично вимикається через шість годин, якщо зовнішній пристрій підключений до головної системи через аналогові входи.

При встановленому з'єднанні WIRELESS PARTY LINK, функція автоматичного вимкнення живлення застосовується лише до системи MAIN. На системі OTHER функція автоматичного вимкнення живлення доступна після роз'єднання систем OTHER і MAIN.

Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення щонайменше на 5 секунд.

Автоматичне ввімкнення живлення

Система автоматично вмикається за вхідним сигналом: **Bluetooth** або LG TV.

Під час увімкнення телевізора, підключеного до системи, система розпізнає вхідний сигнал та обирає відповідну функцію. Ви можете слухати звук з системи.

При спробі підключення **Bluetooth**-пристрою система вмикається і з'єднується з вашим **Bluetooth**-пристроєм. Ви можете відтворювати музику.

При вимкненні системи 5-секундним натисканням кнопки  на системі функція AUTO POWER уде щоразу вимикатися і вмикатися.

На дисплеї	Пояснення
AUTO POWER ON	Функція AUTO POWER увімкнена.
AUTO POWER OFF	Функція AUTO POWER вимкнена.

! Примітка

- Залежно від підключеного пристрою, ця функція може не працювати.
- Залежно від підключеного пристрою, при ввімкненні системи BT(**Bluetooth**)-зв'язок може бути не встановлений.
- Після розірвання **Bluetooth**-з'єднання з системою деякі інші **Bluetooth**-пристрої намагатимуться установити з'єднання із системою. З цієї причини рекомендується розірвати з'єднання перед вимкненням системи.
- При спробі встановлення зв'язку із застосунком «LG XBOOM» вмикається функція BT(**Bluetooth**)-зв'язку системи.
- При ввімкненні системи за допомогою функції LG TV або BT(**Bluetooth**), вмикається відповідна функція системи.
- Якщо вже було здійснене сполучення системи, система вмикається автоматично при надходженні вхідного сигналу.

Автоматична зміна функції

Даний пристрій розпізнає вхідні сигнали, наприклад, BT (**Bluetooth**), LG TV и AUX 1, а потім автоматично змінює на відповідну функцію.

При спробі під'єднання пристрою Bluetooth

При підключенні **Bluetooth**-пристрою до системи активується функція BT(**Bluetooth**). Відтворюйте музику на **Bluetooth**-пристрої.

Якщо під'єднаний AUX IN 1 (стереокабель 3,5 мм)

Якщо ви підключили портативний пристрій до роз'єму **AUX IN 1**, обирається функція AUX 1. Відтворюйте музику на переносному пристрої.

Якщо підключений телевізор LG

При ввімкненні телевізора LG, підключеного через LG Sound Sync, на системі вмикається функція LG TV. Ви можете слухати звук з вашого телевізора.

! Примітка

- Ця функція працює лише з пристроями, які підключалися раніше.
- Якщо ввімкнена функція блокування **Bluetooth**-з'єднання, з'єднання **Bluetooth**-пристрою і телевізора LG TV буде доступне тільки в режимах BT(**Bluetooth**) і LG TV. (стор. 26)

Налаштування годинника

1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте **CLOCK** на пульті дистанційного управління.
3. Оберіть режим відображення часу кнопками **KK/BB** на пульті дистанційного управління.
- AM 12:00 (при відображенні у форматі AM/PM), або 0:00 (для відображення у 24-годинному форматі)
4. Натисніть **SET** на пульті дистанційного управління для підтвердження вибору.
5. Установіть години кнопками **KK/BB** на пульті дистанційного управління.
6. Натисніть **SET** на пульті дистанційного управління.
7. Установіть хвилини кнопками **KK/BB** на пульті дистанційного управління.
8. Натисніть **SET** на пульті дистанційного управління.

Налаштування годинника через застосунок «LG XBOOM»

Установіть застосунок «LG XBOOM» на свій Android-пристрій.
(стор. 27-28)

Після встановлення **Bluetooth**-з'єднання за допомогою застосунку «LG XBOOM» відбудеться автоматична синхронізація годинника системи з годинником пристрою.

Використання системи в якості будильника

1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте **ALARM** на пульті дистанційного управління.
3. Кнопками **KK/BB** на пульті дистанційного управління установіть години і хвилини та натисніть **SET** на пульті дистанційного управління для підтвердження.
4. Кнопками **KK/BB** на пульті дистанційного управління оберіть функцію та натисніть **SET** на пульті дистанційного управління для підтвердження.
-Кнопками **KK/BB** на пульті дистанційного управління оберіть номер запрограмованої радіостанції для режиму тюнера та натисніть **SET** на пульті дистанційного управління.
Якщо радіостанції не запрограмовані, цей крок буде пропущено.
5. Кнопками **KK/BB** на пульті дистанційного управління установіть гучність та натисніть **SET** на пульті дистанційного управління для підтвердження.

! Примітка

- Після установки часу, показання годинника можна перевірити, натиснувши кнопку **CLOCK** на пульті дистанційного управління, навіть якщо система вимкнена.
- Після налаштування годинника ви можете налаштувати будильник.
- Після установки часу та налаштування будильника, можна перевірити настройки будильника, натиснувши кнопку **ALARM** на пульті дистанційного управління, навіть якщо система вимкнена.
- Для вибору режиму **ALARM ON/OFF** натискайте **ALARM** на пульті дистанційного управління.

LG Sound Sync



Деякими функціями даної системи можна управляти за допомогою пульта дистанційного управління вашого телевізора з функцією LG Sound Sync. Система сумісна з телевізорами LG, які підтримують функцію LG Sound Sync. Переконайтеся, що на вашому телевізорі є логотип LG Sound Sync.

Функції, якими можна управляти за допомогою пульта дистанційного управління телевізора LG: Збільшення/зменшення гучності, приглушення звуку

Для отримання додаткових відомостей про LG Sound Sync дивіться інструкцію з експлуатації до вашого телевізора.

1. Увімкніть систему, натиснувши .
2. Натискайте кнопку **F**, поки не буде обрано функцію LG TV.
3. Налаштуйте звуковий вихід телевізора на відтворення звуку через систему: Меню налаштувань телевізора [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

На дисплеї приблизно на 3 секунди з'явиться «PAIRED», після чого на дисплеї буде відображено «LG TV», якщо систему було правильно підключено до телевізора.


! Примітка

- Ви також можете використовувати пульт дистанційного управління системи при користуванні функцією LG Sound Sync. При повторному використанні пульта дистанційного управління телевізора систему буде синхронізовано з телевізором.
(Залежно від технічних характеристик TV, гучність і режим приглушення звуку системи будуть синхронізовані з TV.)
- При порушенні підключення перевірте стан системи і телевізора : живлення, функція.
- Перевірте стан системи та стан підключення у перелічених нижче випадках в разі використання LG Sound Sync.
 - Система вимкнена.
 - Увімкнена інша функція.
 - Порушення бездротового з'єднання через перешкоди або відстань.
- Час до вимкнення системи може бути різним залежно від вашого телевізора.
- При спробі змінити функцію на LG TV, гучність буде встановлено на рівень, заданий для функції LG TV.
- Вигляд меню налаштувань TV може відрізнитися залежно від моделі TV.
- Якщо вимкнути систему безпосередньо натисканням кнопки , з'єднання LG Sound Sync буде розірвано. Щоб знову скористатися функцією, потрібно повторно з'єднати телевізор і систему.
- При з'єднанні TV і системи через LG Sound Sync гучність може збільшитися. Зменште гучність TV та повторно з'єднайте його з системою.
- При ввімкненні телевізора LG TV, підключеного через LG Sound Sync або вході у функцію LG TV, система автоматично перемикається на функцію LG TV.
- Необхідно налаштувати звуковий вихід TV вручну залежно від версії вашого телевізора.
- Якщо система і TV з'єднані через LG Sound Sync, то під час регулювання гучності на TV звук системи може збільшитися через синхронізацію гучності з TV.

Підключення WIRELESS PARTY LINK

Ви можете насолоджуватися звуком, використовуючи два динаміки. Для того, щоб користуватися WIRELESS PARTY LINK, вам потрібно придбати ще один динамік.

Працює з системами, які підтримують WIRELESS PARTY LINK.

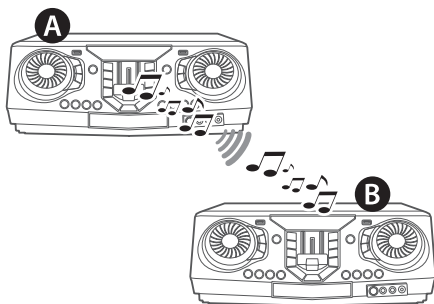

1. Натисніть **TWIN** на системі. На дисплеї з'явиться **ROLE SELE**.
2. Кнопкою **TWIN** на системі оберіть **MAIN** або **OTHER**.
 - Система **A** : Обирає **MAIN**.
 - Система **B** : Обирає **OTHER**.

Дві системи розпочнуть процес установлення з'єднання між собою.
3. Після того як пристрої будуть успішно з'єднані один з одним, назва кожного із пристроїв з'явиться на екрані кожного з них.

! Примітка

- Ця функція недоступна, якщо ви використовуєте LG Sound Sync. При підключенні в режимі LG TV на дисплеї з'явиться «NOT SUPPORT».
- Мікрофон можна використовувати лише на системі **OTHER**. На системі **OTHER** підтримуються не всі функції.
- Коли з'єднання **WIRELESS PARTY LINK** розірване, система **OTHER** переходить у режим **BT (Bluetooth)**.
- Якщо встановити з'єднання не вдається, на дисплеї з'явиться «FAILED».
- Функція приглушення звуку працює синхронно на обох системах.
- З'єднання **WIRELESS PARTY LINK** буде розірване при вимкненні системи або при натисканні **TWIN** на системі.
- Звук системи **MAIN** і системи **OTHER** системи може відрізнитися залежно від стану відтворення або джерела.
- Перевірте наступну інформацію перед з'єднанням через **Bluetooth**.
 - До системи **MAIN** можна підключити лише один **Bluetooth**-пристрій. Підключити **Bluetooth**-пристрій до системи **OTHER** неможливо.
 - З'єднання **WIRELESS PARTY LINK** підтримується лише на пристроях на базі Android. (З'єднання **WIRELESS PARTY LINK** може не підтримуватися залежно від характеристик підключеного пристрою або операційної системи.)
 - Знімні/замінні **Bluetooth**-пристрої (наприклад, адаптери тощо), не підтримують з'єднання **WIRELESS PARTY LINK**.
 - При встановленому з'єднанні **WIRELESS PARTY LINK**, **Bluetooth**-з'єднання недоступне під час запису або видалення.
 - При установленні з'єднання **WIRELESS PARTY LINK** під час відтворення з підключеного **Bluetooth**-пристрою, система може бути підключена заново залежно від специфікацій телефона.

Пошук і усунення несправностей

Загальні

Проблема	Причина і спосіб усунення
Пристрій не працює належним чином.	- Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача тощо) і ввімкніть їх знову. - Від'єднайте від розетки шнур живлення системи та підключеного зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача тощо), після чого приєднайте повторно. - При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Живлення не вмикається.	- Шнур живлення не підключений до розетки. Підключіть шнур живлення до розетки. - Перевірте, чи присутня напруга в мережі. Перевірте стан за допомогою інших електронних пристроїв, використовуючи ту ж розетку змінного струму.
Відсутній звук.	- Переконайтеся, що обрано правильну функцію. Натисніть перемикач функцій та перевірте, яка функція ввімкнена. - Перевірте, чи правильно підключені акустичні системи. Кабелі акустичних систем повинні бути підключені правильно.
Система не розпочинає відтворення.	- Вставлений диск, відтворення якого неможливе. Перевірте, чи придатний даний диск для відтворення на системі. - Не вставлений диск. Вставте диск. - Диск забруднений. Очистіть диск. (стор. 45) - Диск вставлений неправильною стороною. Вставте диск стороною з етикеткою або надписами догори.
Неможливо налаштуватися на радіостанцію.	- Антену розташована або підключена неправильно. Надійно підключіть антену. - Занадто низька потужність сигналу радіостанції. Налаштуйтеся на станцію вручну. - Радіостанції не запрограмовано або було видалено (під час автоматичної настройки зі збереженням у пам'яті). Запрограмуйте радіостанції, детальніше див. на стор. 29.

Проблема	Причина і спосіб усунення
Пульт дистанційного управління не працює належним чином.	- Занадто велика відстань від пульта дистанційного управління до системи. Користуйтеся пультом дистанційного управління на відстані не більше 7 м. - Між пультом дистанційного управління та системою наявна перешкода. Усуньте перешкоду. - Низький заряд батарейки в пульті дистанційного управління. Установіть нові батарейки.
Не працює світло колонок	- Перевірте, чи правильно підключені кабелі світла колонок до системи. Правильно підключіть кабелі світла колонок до системи. - Перевірте світлові ефекти акустичних систем, натиснувши LIGHTING на системі. (стор. 35)
Синхронізація звуку LG Sound Sync не працює.	- Перевірте, чи підтримує ваш телевізор LG функцію LG Sound Sync. - Перевірте з'єднання LG Sound Sync. - Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.
Функція AUTO POWER не працює.	- Перевірте з'єднання зовнішнього пристрою, такого як телевізор або Bluetooth-пристрій. - Залежно від підключеного пристрою, ця функція може не працювати.

ПРИМІТКИ по запуску режиму відображення на дисплеї

Проблема	Причина і спосіб усунення
Неможливо змінити джерело вхідного сигналу за допомогою кнопки «F», на таких пристроях як BT (Bluetooth), USB тощо, і на дисплеї відображається лише режим DEMO.	Натисніть кнопку «DEMO» на пристрої протягом 15 секунд.
Пульт дистанційного управління не працює належним чином.	

Загальні технічні характеристики

Загальні	
Електроживлення	Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на системі.
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 450,0 мм x 167,0 мм x 332,0 мм
Діапазон робочих температур	5 °C - 35 °C
Робочий діапазон відносної вологості	від 5 % до 60 %

Входи / Виходи	
Аналоговий аудіовхід (AUX IN 2)	3,5 Вскв., роз'єм RCA (L, R)
Вхід для переносних пристроїв (PORT. IN)	1,8 Вскв. (стерео роз'єм 3,5 мм)
Мікрофон (MIC 1/2)	Чутливість 20 мВ, роз'єм 6,3 мм x 2

Тюнер	
Діапазон настройки FM	87,5 МГц – 108,0 МГц або 87,50 МГц – 108,00 МГц

Система	
Діапазон відтворюваних частот	від 80 до 20 000 Гц
Співвідношення сигнал/шум	Не менше 75 дБ
Динамічний діапазон	Не менше 80 дБ
Живлення на шині даних (USB)	5 V --- 500 mA

Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)	
Загальна вихідна потужність	3,500 Вт RMS
ВІС.	590 Вт RMS X 2 (6 Ω при 5 кГц, 30 % THD)
МІД	590 Вт RMS X 2 (6 Ω при 1 кГц, 30 % THD)
НІЗ.	570 Вт RMS X 2 (6 Ω при 70 Гц, 30 % THD)

- Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Характеристики акустичних систем

Фронтальні АС	
Тип	ВІС. : 2 смуга, 2 динамік MID. : 1 смуга, 1 динамік НІЗ. : 1 смуга, 1 динамік
Імпеданс	ВІС. : 6 Ω MID. : 6 Ω НІЗ. : 6 Ω
Номінальна вхідна потужність	ВІС. : 590 Вт RMS MID. : 590 Вт RMS НІЗ. : 570 Вт RMS
Максимальна вхідна потужність	ВІС. : 1,180 Вт RMS MID. : 1,180 Вт RMS НІЗ. : 1,140 Вт RMS
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 460,0 мм x 698,0 мм x 394,0 мм

- Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Торгові марки і ліцензії



Права на словесний товарний знак і логотипи **Bluetooth®** є зареєстрованими товарними знаками, які належать **Bluetooth SIG, Inc.** і які компанія **LG Electronics** використовує за ліцензією. Інші товарні знаки та фірмові назви належать їх відповідним власникам.

Обслуговування

Зауваження стосовно дисків

Поводження з дисками

Забораються наклеювати на диск папір або клейку стрічку.

Зберігання дисків

Після користування зберігайте диски у футлярах. Бережіть диски від прямої дії сонячного світла або джерел тепла, ніколи не залишайте їх у припаркованому автомобілі під прямим сонячним світлом.

Чищення дисків

Відбитки пальців і пил на диску можуть спричинити зниження якості зображення і звуку. Перед відтворенням очистіть диск чистою м'якою тканиною. Протирайте диск від центру до країв.

Не використовуйте для чищення дисків сильні розчинники, такі як спирт, бензин, ацетон, побутові чистильні засоби, а також антистатичні аерозолі для грамплатівок.

Поводження з виробом

Під час транспортування виробу

Оригінальну картонну коробку та інші пакувальні матеріали потрібно зберегти. Якщо вам потрібно перевезти виріб, для забезпечення максимального захисту запакуйте його тим же чином, яким він був запакований виробником.

Підтримка чистоти лицьових поверхонь

Забораються використовувати біля виробу леткі речовини, такі як інсектицидні аерозолі. Сильний тиск при протиранні може зіпсувати поверхню. Не залишайте надовго гумові або пластикові предмети в контакті з приладом.

Чищення виробу

Для чищення виробу використовуйте м'яку суху тканину. Якщо поверхні сильно забруднені, очистіть їх м'якою тканиною, злегка зволоженою в слабкому миючому розчині. Не застосовуйте сильні розчинники, такі як спирт, бензин або ацетон, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу.

Технічне обслуговування приладу

Даний прилад є високотехнологічним прецизійним виробом. Якщо лінзи системи оптичного читування та деталі приводу диска забруднені або зношені, якість зображення може значно погіршитися. Детальніше дізнайтеся у найближчого офіційного дилера.

