

Посібник Користувача


HW-S80*D / HW-S70*D

Дякуємо за придбання виробу Samsung!












Для отримання додаткових послуг зареєструйте свій виріб на сайті www.samsung.com

Зображення та ілюстрації в цьому посібнику користувача наведено виключно для довідки; вони можуть не відображати фактичний вигляд виробу.

ЗМІСТ

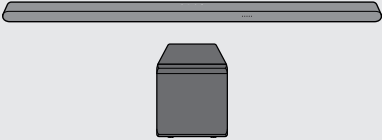01	Перевірка компонентів	3	09	Оновлення програмного забезпечення	26
				Автоматичне оновлення	26
02	Огляд виробу	4		Оновлення з USB-накопичувача	26
	Верхня панель звукової панелі Soundbar	4		Скинути	26
	Задня панель звукової панелі Soundbar	5		Інформація про оновлення системи безпеки	26
03	Використання пульта дистанційного керування звукової панелі Soundbar	6	10	Усунення несправностей	27
	Як користуватися пультом дистанційного керування	6	11	Ліцензія	28
	Налаштування  (Керування звуком)	8			
	Застосування прихованих кнопок (кнопок, що мають кілька функцій)	9			
	Технічні характеристики виходу для різних режимів звукових ефектів	9			
	Регулювання гучності звукової панелі Soundbar за допомогою пульта ДК телевізора	10			
04	Підключення звукової панелі Soundbar	11			
	Підключення джерела живлення та пристроїв	11			
	– Підключення сабвуфера вручну	12			
	– Світлодіодні індикатори на задній панелі сабвуфера	13			
	Підключення бездротової допоміжної аудіосистеми Samsung (продається окремо) до звукової панелі Soundbar	13			
05	Підключення до телевізора	14			
	Підключення телевізора, який підтримує HDMI ARC (зворотний аудіоканал)	14			
	Підключення за допомогою Bluetooth	15			
	Підключення через мережу Wi-Fi	16			
	Підключення до телевізора, що підтримує Dolby Atmos	17			
	Використання функції Q-Symphony	18			
	Використання функції Spacefit Sound	19			
06	Підключення мобільного пристрою	20			
	Спосіб № 1. Підключення за допомогою Bluetooth	20			
	Спосіб № 2. Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)	22			
	Використання режиму Group Play	22			
	Підключення через Apple AirPlay	23			
	Використання функції Tap Sound	23			
07	Встановлення настінного кріплення	24			
	Запобіжні заходи під час установлення	24			
	Компоненти настінного кріплення	24			
08	Установлення звукової панелі Soundbar навпроти телевізора	25			

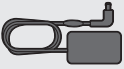01 ПЕРЕВІРКА КОМПОНЕНТІВ


		
Головний пристрій звукової панелі Soundbar / сабвуфер	Пульт ДК звукової панелі Soundbar (HW-S800D / HW-S801D)	Пульт дистанційного керування для звукової панелі Soundbar (HW-S700D / HW-S701D) / батарейки
	 x 2	
Адаптер змінного / постійного струму (звукова панель Soundbar)	Шнур живлення (сабвуфер, звукова панель Soundbar)	Кабель HDMI – Micro HDMI
	 x 2	 x 2
Рейка для настінного кріплення	Кронштейн настінного кріплення	Тримач гвинта
 x 4 (M5 X L55)	 x 4	
Гвинт	Гвинтовий анкер	

- Докладнішу інформацію про джерело живлення та споживання електроенергії див. на етикетці виробу (етикетка: Задня частина головного блока звукової панелі Soundbar)
- Щоб придбати додаткові компоненти чи кабелі, зверніться до сервісного центру Samsung або до центру обслуговування клієнтів Samsung.
- Докладнішу інформацію про настінне кріплення або гумову ніжку див. на стор. 24~25.
- Дизайн, технічні характеристики та екран програми може бути змінено без попереднього повідомлення.
- Зовнішній вигляд аксесуарів може дещо відрізнятися від зображених вище.


02 ОГЛЯД ВИРОБУ

Верхня панель звукової панелі Soundbar

HW-S80*D

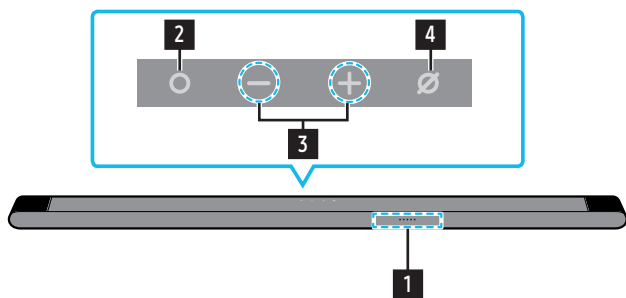

HW-S70*D

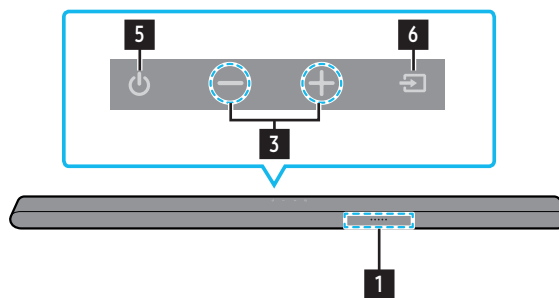

1 Світлодіодний індикатор

Світлодіодний індикатор загоряється, світиться або змінює колір залежно від поточного режиму чи стану звукової панелі Soundbar. Колір світлодіодного індикатора й кількість лампочок позначають активний режим, як зазначено нижче.

(W)	(W)	(M)	(W)	(W)
Білий світлодіодний індикатор	Білий світлодіодний індикатор	Багатоколірний світлодіодний індикатор	Білий світлодіодний індикатор	Білий світлодіодний індикатор

- Багатоколірний світлодіодний індикатор змінює колір на **білий, бірюзовий, зелений, червоний і синій** залежно від режиму або стану.

2 Кнопка (Мультифункція)

- Щоб увімкнути звукову панель Soundbar під час її перебування в режимі очікування, натисніть кнопку (Мультифункція).
- Натисніть кнопку (Мультифункція), щоб змінити режим. За кожної зміни режиму світлодіодний індикатор змінює колір на білий і потім вимикається.

Світлодіодний індикатор	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Білий увімк. → вимк.</div> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Білий увімк. → вимк.</div> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Білий увімк. → вимк.</div>
(Speaker icon)	TV ARC або eARC	Wi-Fi	Bluetooth

3 Кнопка — + (Гучність)

Регулювання гучності.

4 Кнопка (Увімк./вимк. мікрофон)

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути мікрофон.

Коли мікрофон вимкнено, світлодіодний індикатор світитиметься червоним кольором.

Щоб перейти до стану створення пари Bluetooth у режимі Bluetooth, натисніть і утримуйте кнопку (Увімк./вимк. мікрофон) на верхній частині звукової панелі Soundbar довше за 5 секунд.

Світлодіодний індикатор	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Червоний увімк.</div> 	
(Speaker icon)	Mic Off	Mic On

5 Кнопка (Живлення)


Увімкнення та вимкнення живлення.

6 Кнопка (Джерело)

Натисніть кнопку (Джерело), щоб змінити джерело вхідного сигналу.

- Кнопка живлення запрацює через 4–6 секунд після підключення шнура живлення змінного струму до електромережі.
- Система відтворює звук із затримкою в 4–5 секунд після ввімкнення пристрою.
- Якщо звук надходить одночасно і від телевізора, і від звукової панелі Soundbar, відкрийте меню **Налаштування** та змініть налаштування для відтворення аудіосигналу телевізора з динаміків телевізора на **Зовнішній динамік**.
- Аудіовідгук можна увімкнути й вимкнути за допомогою програми **SmartThings**. Щоб дізнатися про використання програми **SmartThings**, див. «Список № 2. Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)».

Задня панель звукової панелі Soundbar

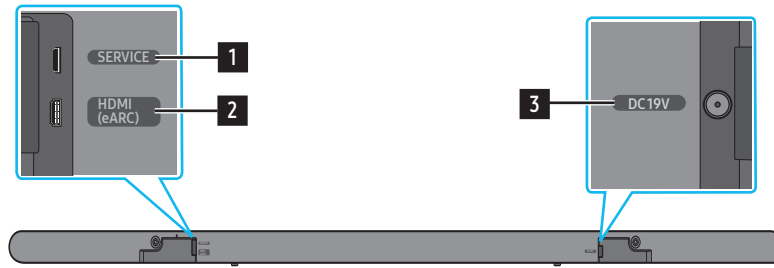

1	SERVICE Підключення USB-накопичувача для оновлення програмного забезпечення пристрою.
2	HDMI (eARC) Підключіть до порту HDMI (eARC) на телевізорі. (Див. сторінку 14)
3	DC19V Підключення адаптера живлення змінного / постійного струму. (Вхідний роз'єм для живлення) (Див. стор. 11)

- Відключаючи кабель живлення адаптера живлення змінного/постійного струму від розетки, тягніть за штекер.
Не тягніть за кабель.
- Не підключайте цей пристрій або інші компоненти до розетки змінного струму, поки не встановлено з'єднання між усіма компонентами.

03 ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ SOUNDBAR

Як користуватися пультом дистанційного керування

HW-S80*D



USB-порт (типу C) для зарядження

- Використовуйте пульт ДК на відстані не більш як 6 м від виробу. Відстань використання залежить від умов середовища бездротового зв'язку.
- Якщо пульт ДК не працює через низький заряд батареї, зарядіть його за допомогою USB-порту типу C.
- Зображення відрізнятиметься залежно від відповідної моделі пульта ДК.

! Може трапитися пожежа або вибух, що призведе до пошкодження пульта ДК чи тілесних ушкоджень.


- Не піддавайте пульт ДК ударам.
- Будьте обережні, не допускайте контакту сторонніх речовин, як-от металу, рідини або пилу, з роз'ємом для зарядження пульта ДК.
- Якщо пульт ДК пошкоджений або ви відчуваєте запах диму чи горіння, негайно припиніть його використання та передайте для ремонту в сервісний центр Samsung.
- Самовільно не розбирайте пульт ДК.
- Будьте обережні, не дозволяйте немовлятам чи домашнім тваринам смоктати або кусати пульт ДК. Може трапитися пожежа або вибух, що призведе до пошкодження пульта ДК чи тілесних ушкоджень.








HW-S70*D

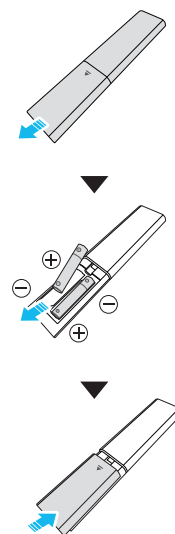













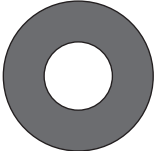











































Вставлення батарейок (AAA, 2 шт.) для користування пультом дистанційного керування

Повністю зніміть задню кришку, посунувши її в напрямку, вказаному стрілкою. Вставте 2 батарейки AAA (1,5 В), зберігаючи належну полярність. Засуньте кришку батарейного відсіку на місце.



 <p>Живлення</p>	<p>Увімкнення та вимкнення звукової панелі Soundbar.</p>		
 <p>Джерело</p>	<p>Натисніть, щоб вибрати джерело сигналу, підключене до звукової панелі Soundbar.</p>		
<p>Світлодіодний індикатор</p>	<p>Бірюзовий індикатор блимає X1</p>  <p>Увімк.</p>	<p>Червоний індикатор блимає X3</p>  <p>Вимк.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Функція автоматичного вимкнення живлення Пристрій вимикається автоматично в таких ситуаціях: <ul style="list-style-type: none"> • У режимі TV ARC або eARC / Wi-Fi / Bluetooth, якщо аудіосигнал відсутній протягом 18 хвилин. 	<p>Світлодіодний індикатор</p>	<p>Бірюзовий індикатор блимає X1</p>  <p>Увімк.</p>	<p>Червоний індикатор блимає X1</p>  <p>Вимк.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Увімкнення/вимкнення аудіовідгуку Ви можете вмикати або вимикати аудіовідгук. Поки звукову панель Soundbar вимкнено (режим очікування), натисніть кнопку  (Джерело) на пульті ДК та утримуйте протягом 5 секунд. 			

 <p>Угору / вниз / лівий / правий</p>	 <p>Натискайте вказані місця, щоб вибрати Угору / вниз / лівий / правий.</p> <p>Натискайте вгору / вниз / ліворуч / праворуч, щоб вибрати або налаштувати функції.</p> <ul style="list-style-type: none"> Наступна композиція Натисніть кнопку Правий, щоб вибрати наступний музичний файл. Натисніть кнопку Лівий, щоб вибрати попередній музичний файл. ID SET Натисніть і утримуйте кнопку Угору щонайменше 5 секунд, щоб завершити ID SET (Установлення ідентифікатора) (у разі підключення до бездротового сабвуфера або бездротових задніх динаміків). 								
 <p>Відтворення/пауза</p>	<p>За допомогою цієї кнопки можна відтворювати або призупиняти відтворення музики.</p>								
 <p>Вимкнення звуку</p>	<p>Натисніть кнопку  (Вимкнення звуку), щоб вимкнути звук. Щоб увімкнути звук, натисніть кнопку ще раз.</p> <table border="1" data-bbox="311 656 1316 757"> <tr> <td data-bbox="311 656 614 757">Світлодіодний індикатор</td> <td data-bbox="614 656 1316 757">  <p>Постійно блимає X</p> </td> </tr> </table>	Світлодіодний індикатор	 <p>Постійно блимає X</p>						
Світлодіодний індикатор	 <p>Постійно блимає X</p>								
 <p>Інформація</p>	<p>Натисніть цю кнопку, щоб відобразити інформацію про поточну функцію. (Див. сторінку 4) У разі підключення до Dolby Atmos® світлодіодний індикатор блимне бірюзовим кольором 3 рази.</p>								
 <p>SOUND MODE</p>	<p>Натиснувши кнопку, можна вибрати потрібний режим аудіо. При кожній зміні режиму багатоколірний світлодіодний індикатор блимає білим.</p> <table border="1" data-bbox="311 943 1465 1106"> <tr> <td data-bbox="311 943 614 1043">Світлодіодний індикатор</td> <td data-bbox="614 943 1465 1043">  <p>Білий індикатор блимає X1</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1043 614 1106"></td> <td data-bbox="614 1043 1465 1106">Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Surround : Створення ширшого звукового поля порівняно зі стандартним. Game : Увімкнення стереоскопічного звуку, завдяки якому можна повністю зануритися в процес гри. Standard. Відтворення оригінального звуку. Adaptive Sound. Аналізує аудіовміст у реальному часі та, зважаючи на його характеристики, автоматично створює оптимальне звукове поле. DTS Virtual:X. Захопливий 3D-звук із будь-якого вмісту. 	Світлодіодний індикатор	 <p>Білий індикатор блимає X1</p>		Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X				
Світлодіодний індикатор	 <p>Білий індикатор блимає X1</p>								
	Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X								
 <p>ГУЧНІСТЬ</p>	<p>Нахиліть кнопку вгору або вниз, щоб налаштувати рівень гучності.</p> <table border="1" data-bbox="311 1350 1316 1503"> <tr> <td data-bbox="311 1350 614 1503">Світлодіодний індикатор</td> <td data-bbox="614 1350 965 1503">  <p>Білий переміщується праворуч X1</p> <p>Збільшити гучність</p> </td> <td data-bbox="965 1350 1316 1503">  <p>Білий переміщується ліворуч X1</p> <p>Зменшити гучність</p> </td> </tr> </table>	Світлодіодний індикатор	 <p>Білий переміщується праворуч X1</p> <p>Збільшити гучність</p>	 <p>Білий переміщується ліворуч X1</p> <p>Зменшити гучність</p>					
Світлодіодний індикатор	 <p>Білий переміщується праворуч X1</p> <p>Збільшити гучність</p>	 <p>Білий переміщується ліворуч X1</p> <p>Зменшити гучність</p>							
 <p>РІВЕНЬ ВУФЕРА (БАСІВ)</p>	<p>Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб відрегулювати рівень звуку вуфера (басів) до -12 або в діапазоні від -6 до +6. Натисніть кнопку, щоб установити гучність вуфера (басів) на 0 (за замовчуванням).</p>								
 <p>Bluetooth PAIR</p>	<p>Перемкніть звукову панель Soundbar у режим з'єднання з пристроєм Bluetooth. За натискання кнопки світлодіодний екран змінюється як показано нижче.</p> <ul style="list-style-type: none"> У процесі створення пари багатоколірний світлодіодний індикатор по чергово змінює свій колір на червоний → зелений → синій. <table border="1" data-bbox="311 1776 1316 2000"> <tr> <td data-bbox="311 1776 614 1933">Світлодіодний індикатор</td> <td data-bbox="614 1776 1316 1933">  <p>Червоний → Зелений → Синій блимає</p> <p>Утворення пари</p> </td> <td data-bbox="933 1848 981 1892">➔</td> <td data-bbox="981 1776 1316 1933">  <p>Бірюзовий індикатор блимає X3</p> <p>Підключення завершено</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1933 614 2000"></td> <td colspan="3" data-bbox="614 1933 1316 2000">Ready to connect via Bluetooth.</td> </tr> </table>	Світлодіодний індикатор	 <p>Червоний → Зелений → Синій блимає</p> <p>Утворення пари</p>	➔	 <p>Бірюзовий індикатор блимає X3</p> <p>Підключення завершено</p>		Ready to connect via Bluetooth.		
Світлодіодний індикатор	 <p>Червоний → Зелений → Синій блимає</p> <p>Утворення пари</p>	➔	 <p>Бірюзовий індикатор блимає X3</p> <p>Підключення завершено</p>						
	Ready to connect via Bluetooth.								



 CH LEVEL	<p>Натиснувши кнопку, можна налаштувати гучність кожного динаміка.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для регулювання гучності кожного динаміка виберіть Centre Level або Front Top Level у меню налаштувань звуку й відрегулюйте гучність у діапазоні від -6 до +6 за допомогою кнопок Угору/Униз. Якщо задні динаміки (продаються окремо) підключено, підтримується параметр Rear Level і Rear Top Level. Налаштування гучності Rear Level і Rear Top Level у діапазоні від -6 до +6 за допомогою кнопок Угору/Униз. <ul style="list-style-type: none"> Функції Front Top Level і Rear Top Level підтримуються лише в моделі HW-S80*D. <table border="1" data-bbox="311 302 1316 470"> <tr> <td data-bbox="311 302 614 392">Світлодіодний індикатор</td> <td data-bbox="614 302 1316 392">  <p>Білий індикатор блимає X1</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 392 614 470"></td> <td data-bbox="614 392 1316 470">Center Level → Front Top Level</td> </tr> </table>	Світлодіодний індикатор	 <p>Білий індикатор блимає X1</p>		Center Level → Front Top Level
Світлодіодний індикатор	 <p>Білий індикатор блимає X1</p>				
	Center Level → Front Top Level				
 TONE CONTROL	<p>Натиснувши кнопку, можна налаштувати гучність на низьких або високих частотах. Потрібний параметр можна налаштувати за допомогою кнопок Угору/Униз. Ця функція вмикається в режимі звуку, за винятком режиму Standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для регулювання гучності на низьких або високих частотах виберіть Treble або Bass у меню налаштувань звуку, а потім відрегулюйте гучність у діапазоні від -6 до +6 за допомогою кнопок Угору/Униз. Щойно буде змінено рівень високих частот, рівень вуфера буде також відкориговано відповідним чином. <table border="1" data-bbox="311 672 1316 840"> <tr> <td data-bbox="311 672 614 761">Світлодіодний індикатор</td> <td data-bbox="614 672 1316 761">  <p>Білий індикатор блимає X1</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 761 614 840"></td> <td data-bbox="614 761 1316 840">Treble → Bass</td> </tr> </table>	Світлодіодний індикатор	 <p>Білий індикатор блимає X1</p>		Treble → Bass
Світлодіодний індикатор	 <p>Білий індикатор блимає X1</p>				
	Treble → Bass				
 Керування звуком	<p>Натиснувши кнопку, можна налаштувати функцію виведення звуку. Потрібний параметр можна налаштувати за допомогою кнопок Угору/Униз. При кожній зміні режиму багатоколірний світлодіодний індикатор блимає білим.</p> <table border="1" data-bbox="311 940 1316 1108"> <tr> <td data-bbox="311 940 614 1030">Світлодіодний індикатор</td> <td data-bbox="614 940 1316 1030">  <p>Білий індикатор блимає X1</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1030 614 1108"></td> <td data-bbox="614 1030 1316 1108">SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Натисніть та утримуйте кнопку  (Керування звуком) протягом приблизно 5 секунд, щоб відрегулювати звук у кожному частотному діапазоні. Частоти 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц або 10 кГц можна вибрати за допомогою кнопок Лівий/Правий, а потім відрегулювати в діапазоні від -6 до +6 за допомогою кнопок Угору/Униз. (Переконайтеся в тому, що вибрано режим звуку STANDARD.) <ul style="list-style-type: none"> Функції SpaceFit Sound і Active Voice Amplifier не підтримуються в моделі HW-S70*D. Якщо задні динаміки (продаються окремо) підключено, підтримується параметр Sound Grouping і Private Rear Sound. 	Світлодіодний індикатор	 <p>Білий індикатор блимає X1</p>		SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual
Світлодіодний індикатор	 <p>Білий індикатор блимає X1</p>				
	SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual				

Налаштування (Керування звуком)

- SpaceFit Sound.** Ця функція аналізує простір користувача для прослуховування за допомогою мікрофона звукової панелі Soundbar і створює оптимальний звук для цього простору. (Для отримання додаткових відомостей див. сторінку 19.)
- Active Voice Amplifier:** Аналізує зовнішній шум у режимі реального часу під час відтворення звуку на звуковій панелі Soundbar, щоб голос було завжди чітко чути.
 - Під час аналізу жодні дані не зберігаються.
- Voice enhancement** полегшує прослуховування діалогів у фільмах і в телевізорі.
- Режим **Night mode** оптимізовано для відтворення в нічний час із налаштуваннями, відрегульованими в такий спосіб, щоб знизити гучність, проте зберегти чіткість діалогу.
- Sound Grouping.** Головний пристрій і динаміки об'ємного звучання звукової панелі Soundbar відтворюють весь звук замість об'ємного звуку, що робить її ідеальною для великих груп людей, які прослуховують музику у великому просторі.
 - Це меню вперше активується, коли під'єднуються динаміки об'ємного звучання, а потім меню залишається активним незалежно від під'єднання динаміків об'ємного звучання.
 - Якщо ви ввімкнете режим Sound Grouping, відмінностей у звучанні між режимами звуку не буде.
 - Звук відтворюється не з усіх динаміків основного блоку звукової панелі Soundbar і динаміків об'ємного звучання, а лише з певних попередньо визначених блоків, які відрізняються залежно від моделі.
- Private Rear Sound.** У цьому режимі звук виходить лише з динаміків об'ємного звучання, що дозволяє прослуховувати аудіовміст, не заважаючи іншим.
 - Якщо ввімкнути цей режим, звук не буде відтворюватися з головного пристрою звукової панелі Soundbar і сабвуфера. Звук відтворюється лише з переднього каналу динаміків об'ємного звучання.
 - Якщо ви ввімкнете режим Private Rear Sound, відмінностей у звучанні між режимами звуку не буде.
 - Функція вимикається, коли вимикається живлення або втрачається з'єднання з динаміками об'ємного звучання.
 - Меню активується, лише якщо підключено динаміки об'ємного звучання.
 - Цей режим автоматично вимикається і стає недоступним, коли вмикається функція **Q-symphony**.

- Якщо відтворення відео на телевізорі та звуку зі звукової панелі Soundbar не синхронізовано, виберіть **Sync** у меню налаштувань звуку й задайте затримку звуку в діапазоні від 0 до 300 мс за допомогою кнопок **Угору/Униз**.
 - Параметр **Sync** доступний лише для деяких функцій.
- Функцію динаміка **Virtual** можна ввімкнути або вимкнути (**On/Off**) за допомогою кнопок **Угору/Униз**.

Застосування прихованих кнопок (кнопок, що мають кілька функцій)

Прихована кнопка		Див. стор.
Кнопка пульта дистанційного керування	Функція	
WOOFER (Угору)	Увімк./Вимк. регулювання гучності за допомогою пульта дистанційного керування до телевізора (режим очікування)	стор. 10
Угору	ID SET	стор. 7
 (Керування звуком)	7-частотний еквалайзер	стор. 8
 (Джерело)	Увімкнення/вимкнення Audio Feedback (аудіовідгуку) (режим очікування)	стор. 6

Технічні характеристики виходу для різних режимів звукових ефектів

Ефект	Вхід	Вихід (HW-S80*D)		Вихід (HW-S70*D)	
		Лише із сабвуфером	Із сабвуфером і бездротовою допоміжною аудіосистемою	Лише із сабвуфером	Із сабвуфером і бездротовою допоміжною аудіосистемою
Surround	2.0 канали	3.1.2 канали	5.1.4 канали	3.1 канали	5.1 канали
	5.1 канали	3.1.2 канали	5.1.4 канали	3.1 канали	5.1 канали
	Dolby Atmos®	3.1.2 канали	5.1.4 канали	3.1 канали	5.1 канали
Game	2.0 канали	3.1.2 канали	5.1.4 канали	3.1 канали	5.1 канали
	5.1 канали	3.1.2 канали	5.1.4 канали	3.1 канали	5.1 канали
	Dolby Atmos®	3.1.2 канали	5.1.4 канали	3.1 канали	5.1 канали
Standard	2.0 канали	2.1 канали	2.1 канали	2.1 канали	2.1 канали
	5.1 канали	3.1 канали	5.1 канали	3.1 канали	5.1 канали
	Dolby Atmos®	3.1.2 канали	5.1.4 канали	3.1 канали	5.1 канали
Adaptive Sound	2.0 канали	3.1.2 канали	5.1.4 канали	3.1 канали	5.1 канали
	5.1 канали	3.1.2 канали	5.1.4 канали	3.1 канали	5.1 канали
	Dolby Atmos®	3.1.2 канали	5.1.4 канали	3.1 канали	5.1 канали
DTS Virtual:X	2.0 канали	3.1.2 канали	5.1.4 канали	3.1 канали	5.1 канали
	5.1 канали	3.1.2 канали	5.1.4 канали	3.1 канали	5.1 канали
	Dolby Atmos®	3.1.2 канали	5.1.4 канали	3.1 канали	5.1 канали

- Бездротову допоміжну аудіосистему Samsung можна придбати окремо. Щоб придбати допоміжну аудіосистему, зверніться до постачальника, у якого ви придбали звукову панель Soundbar.
- У разі використання режиму **STANDARD** динаміки об'ємного звучання не відтворюватимуть звук для 2-канального вихідного сигналу. Щоб відтворювати звук за допомогою динаміків об'ємного звучання, змініть режим ефектів на **SURROUND**.

Регулювання гучності звукової панелі Soundbar за допомогою пульта ДК телевізора



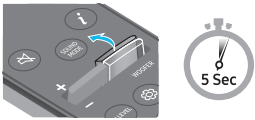

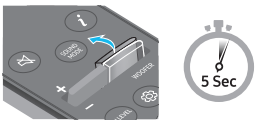

Гучність звукової панелі Soundbar можна регулювати за допомогою пульта дистанційного керування телевізором

- Цю функцію можна використовувати лише на ІЧ-пульті дистанційного керування. Bluetooth-пульти дистанційного керування (для яких потрібно створювати пару) не підтримуються.
- Щоб скористатися цією функцією, виберіть для динаміка телевізора режим **Зовнішній динамік**.
- Виробники телевізорів, що підтримують цю функцію:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Вимкніть звукову панель Soundbar.

2. Натисніть та утримуйте кнопку **WOOFER** протягом 5 секунд.

Під час кожного натискання та утримання кнопки **WOOFER** протягом 5 секунд відбувається перемикання режимів у такому порядку: **SAMSUNG-TV REMOTE** (режим за замовчуванням), **OFF-TV REMOTE**, **ALL-TV REMOTE**.

Кнопка пульта дистанційного керування	Світлодіодний індикатор	Статус
	(Режим за замовчуванням) Червоний індикатор блимає X1  Off-TV Remote (Режим за замовчуванням)	Деактивація пульта дистанційного керування до телевізора.
	Бірюзовий індикатор блимає X1  Samsung-TV Remote	Активація ІЧ-пульта дистанційного керування до телевізора Samsung.
	Синій індикатор блимає X1  All-TV Remote	Активація ІЧ-пульта дистанційного керування до телевізора іншого виробника.


Підключення сабвуфера вручну

Перед початком процедури підключення сабвуфера вручну, покроковий опис якої наведено нижче, переконайтеся що:


- кабелі живлення звукової панелі Soundbar і сабвуфера під'єднано належним чином;
- звукову панель Soundbar вимкнено.

1. Вимкніть живлення звукової панелі Soundbar.
2. Натисніть та утримуйте **ID SET** на задній панелі сабвуфера щонайменше 5 секунд.
 - Червоний індикатор на задній панелі кожного динаміка згасає, і починає блимати синій індикатор.


HW-S80*D

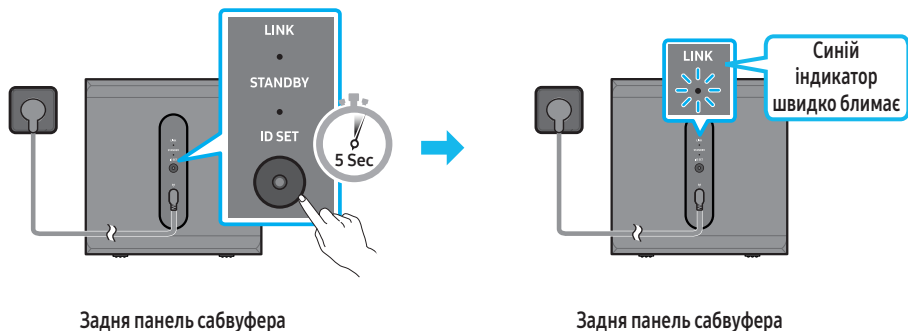


HW-S70*D

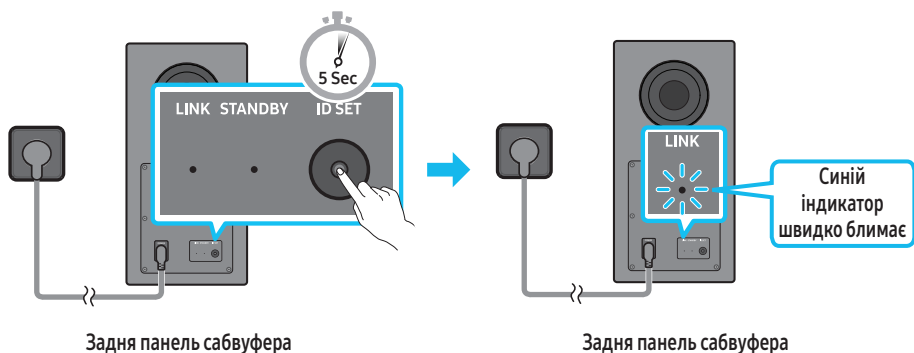

3. Натисніть та утримуйте кнопку **Угору** на пульті ДК протягом 5 секунд.
 - Після завершення процедури ID SET звукова панель Soundbar автоматично ввімкнеться.

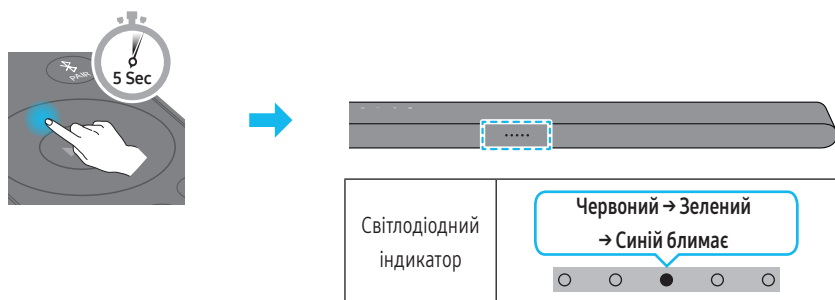

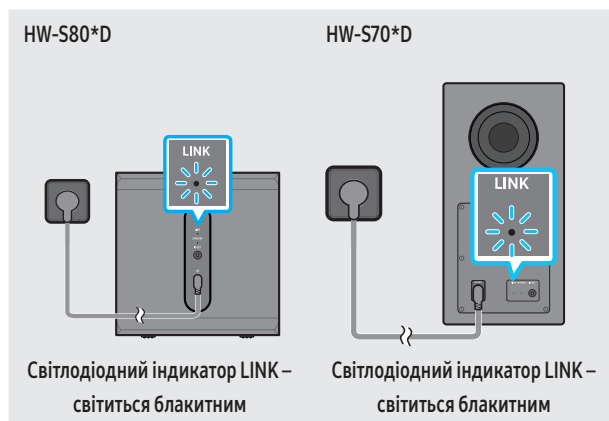


4. Перевірте, чи горить світлодіодний індикатор LINK (ЗВ'ЯЗОК) неперервно синім кольором (підключення встановлено).



Після встановлення підключення між звуковою панеллю Soundbar і бездротовим сабвуфером світлодіодний індикатор LINK (ЗВ'ЯЗОК) припинить блимати й горитиме неперервно синім кольором.

Світлодіодні індикатори на задній панелі сабвуфера

Світлодіодний індикатор	Статус	Опис	Вирішення
 Синій	Увімк.	Успішно підключено (звичайний режим роботи)	-
	Блимає	Відновлення з'єднання	Перевірте, чи кабель живлення підключено до головного пристрою звукової панелі Soundbar належним чином, або зачекайте 5 хвилин. Якщо індикатор продовжує блимати, спробуйте підключити сабвуфер вручну. Див. сторінку 12.
 Червоний	Увімк.	Очікування (з вимкненим головним пристроєм звукової панелі Soundbar)	Перевірте, чи кабель живлення підключено до головного пристрою звукової панелі Soundbar належним чином.
		Помилка підключення	Підключіть ще раз. Див. інструкції щодо підключення вручну на стор. 12.
 Червоний і синій	Блимає	Несправність	Див. контактні дані центру обслуговування Samsung, наведені в цьому посібнику.

ПРИМІТКА

- Якщо головний пристрій вимкнено, бездротовий сабвуфер перейде в режим очікування, а світлодіодний індикатор режиму очікування STANDBY, що розташовується на задній панелі сабвуфера, блимне кілька разів синім і змінить колір на червоний.
- Якщо поряд зі звуковою панеллю Soundbar використовувати пристрій, що працює на тій самій частоті, що й Soundbar, перешкоди можуть спричинити певні перебої звучання.
- Максимальна відстань передавання бездротового сигналу головного пристрою становить приблизно 10 м і може коливатися залежно від робочого середовища. Якщо між головним пристроєм і бездротовим сабвуфером є залізобетонна або металева стіна, система може не працювати взагалі, оскільки бездротовий сигнал не може проходити через метал.
- Зображення відрізнятиметься залежно від відповідної моделі.

⚠ УВАГА!

- Бездротові приймальні антени вбудовано в бездротовий сабвуфер. Тримайте виріб подалі від води й вологи.
- Щоб забезпечити оптимальну продуктивність прослуховування, переконайтеся, що навколо бездротового сабвуфера немає перешкод.

Підключення бездротової допоміжної аудіосистеми Samsung (продається окремо) до звукової панелі Soundbar

Досягніть справжнього об'ємного бездротового звуку, підключивши бездротову допоміжну аудіосистему Samsung (продається окремо) до звукової панелі Soundbar.

- Для моделі HW-S80*D: SWA-9500S / для моделі HW-S70*D: SWA-9200S


Щоб дізнатися докладніше про підключення, див. посібник бездротової допоміжної аудіосистеми Samsung.

05 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗОРА

Підключення телевізора, який підтримує HDMI ARC (зворотний аудіоканал)

⚠ УВАГА!

- Під час використання кабелю HDMI – Micro HDMI будьте обережні, щоб не зламати роз'єм кабелю.
- Коли підключено кабель HDMI, першим буде отримано сигнал HDMI.
- Щоб підключити кабель HDMI від телевізора до звукової панелі Soundbar, необхідно з'єднати входи, які позначено літерами ARC. Інакше звук із телевізора не буде виводитися.
- Рекомендований кабель: кабель HDMI із сертифікатом від HDMI.org.

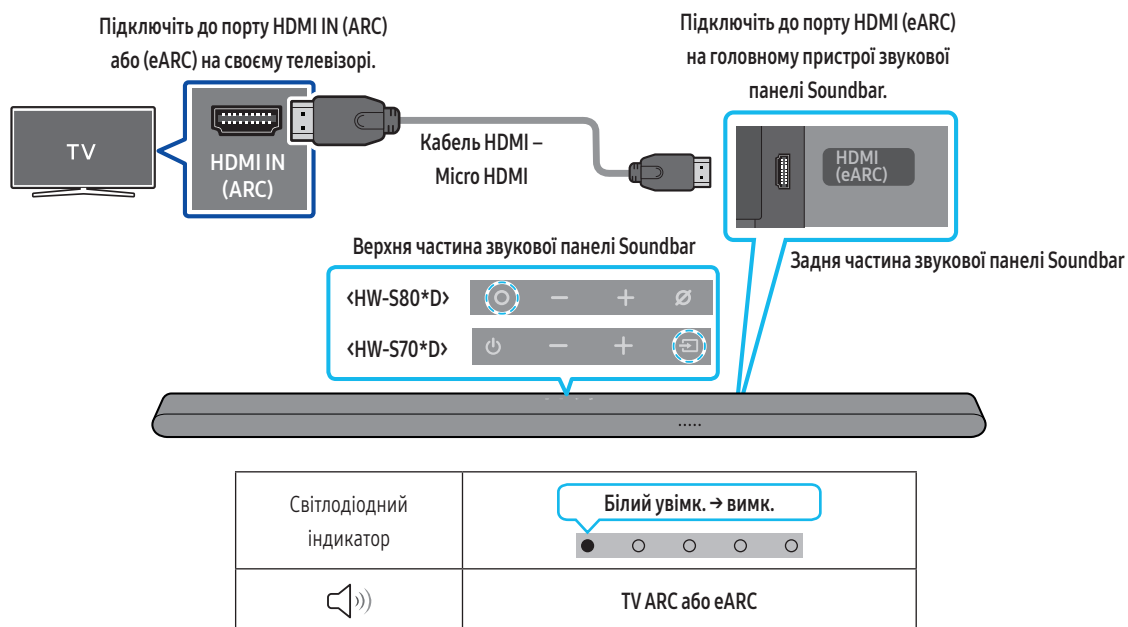

1. Вимкніть звукову панель Soundbar і телевізор та підключіть кабель HDMI, як показано на малюнку.
2. Увімкніть звукову панель Soundbar і телевізор.
3. Телевізор відтворюватиме звук через звукову панель Soundbar.
 - Якщо телевізор не відтворює звук, натисніть кнопку (Мультифункція) / (Джерело) на верхній частині звукової панелі Soundbar або кнопку (Джерело) на пульті ДК та виберіть режим «TV ARC».
 - Щоб підключитися до eARC, слід установити для функції eARC в меню телевізора значення Оп (Увімкнено). Щоб отримати докладніші відомості про налаштування, перегляньте посібник користувача телевізора.
(Наприклад, для телевізора Samsung: Головний екран (🏠) → Меню → Параметри (⚙️) → Усі параметри (⚙️) → Звук → Експертні налаштування → Режим HDMI-eARC (авто))
 - Якщо звук не відтворюється, ще раз перевірте підключення кабелю HDMI.
 - Щоб змінити гучність на звуковій панелі Soundbar, скористайтеся кнопками регулювання гучності на пульті дистанційного керування до телевізора.


ПРИМІТКА

- Рекомендовано використовувати кабель HDMI без сердцевини, якщо це можливо. У разі використання кабелю HDMI із сердцевиною діаметр сердцевини має становити не більше ніж 14 мм.
- Ця функція недоступна, якщо кабель HDMI не підтримує ARC.
- Якщо аудіотрансляції закодовано в Dolby Digital, а цифровий формат виведення звуку на телевізорі налаштовано на PCM, рекомендуємо змінити налаштування на Dolby Digital. Якщо змінити налаштування на телевізорі, якість звуку покращиться (залежно від виробника телевізора в меню можуть використовуватися інші назви для Dolby Digital та PCM).



Підключення за допомогою Bluetooth

Під'єднання телевізора Samsung за допомогою Bluetooth дає змогу відтворювати стереозвук без використання кабелів.

- За один раз можна підключити лише один телевізор Samsung.
- Підключити можна лише ті телевізори Samsung, які підтримують Bluetooth. Перевірте технічні характеристики свого телевізора.

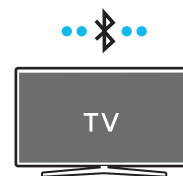

Первинне підключення
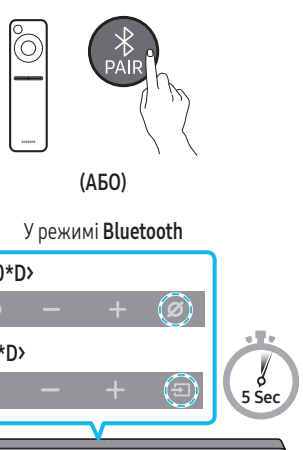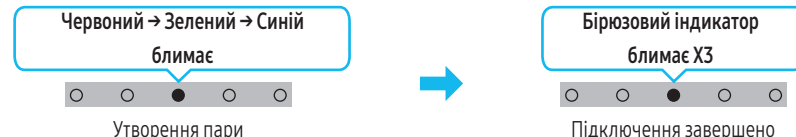
<p>1. Кнопка з'єднання з пристроєм Bluetooth</p>  <p>(АБО)</p> <p>У режимі Bluetooth</p>	<p>Світлодіодний індикатор</p>  <ul style="list-style-type: none">• У процесі створення пари багатоколірний світлодіодний індикатор по чергово змінює свій колір на червоний → зелений → синій. <p>Ready to connect via Bluetooth.</p>
--	---

2. Виберіть на телевізорі Samsung режим Bluetooth.
(Наприклад, Головний екран (🏠) → Меню → Параметри (⚙️) → Усі параметри (⚙️) → Звук → Виведення звуку → Список динаміків Bluetooth → Ultra Slim Soundbar (Bluetooth))
3. Виберіть «Ultra Slim Soundbar» зі списку на екрані телевізора.
Доступна звукова панель Soundbar відображається з індикацією **Потрібно створити пару** або **Створено пару** у списку пристроїв Bluetooth на телевізорі. Щоб підключити телевізор Samsung до звукової панелі Soundbar, виберіть повідомлення та встановіть з'єднання.
4. Тепер звук із телевізора Samsung буде відтворюватися зі звукової панелі Soundbar.

Якщо підключити пристрій не вдається

- Якщо наявна звукова панель Soundbar (наприклад, Ultra Slim Soundbar) відображається в списку динаміків на телевізорі Samsung, видаліть її.
- Після цього виконайте кроки 1–3 ще раз.

Відключення звукової панелі Soundbar від телевізора Samsung

Натисніть кнопку **⊕** (Мультифункція) / **⏪** (Джерело) у верхній частині звукової панелі Soundbar або кнопку **⏪** (Джерело) на пульті ДК, щоб вибрати інший режим, ніж Bluetooth.

- Відключення триватиме деякий час, оскільки телевізор Samsung має отримати відповідь від звукової панелі Soundbar.
(Тривалість цієї процедури може візнитися залежно від моделі телевізора Samsung.)

Яка різниця між параметрами BT READY і BT PAIRING?

- **BT READY**: у цьому режимі можна повторно підключити телевізор Samsung або мобільний пристрій, який вже підключали раніше.
- **BT PAIRING**: у цьому режимі до звукової панелі Soundbar можна підключити новий пристрій.
(Натисніть кнопку **⌘ PAIR** на пульті ДК звукової панелі Soundbar або натисніть та утримуйте кнопку **⊕** (Увімк./вимк. мікрофон) / **⏪** (Джерело) у верхній частині звукової панелі Soundbar протягом більш ніж 5 секунд, поки звукова панель Soundbar буде в режимі «BT».)

Примітки щодо з'єднання Bluetooth

- Знайдіть у радіусі 1 м новий пристрій, який потрібно підключити за допомогою Bluetooth.
- Якщо під час підключення пристрою Bluetooth відобразиться запит на введення ПІН-коду, введіть <0000>.
- Звукова панель Soundbar автоматично вимикається після 18 хвилин перебування в режимі готовності.
- Звукова панель Soundbar може не шукати Bluetooth чи не встановлювати з'єднання належним чином за таких обставин:
 - Якщо є електронне обладнання або електричний прилад, які можуть спричинити перешкоди для бездротового зв'язку навколо звукової панелі Soundbar
 - Якщо одночасно створено пару між звуковою панеллю Soundbar і кількома пристроями Bluetooth;
 - Якщо пристрій Bluetooth вимкнено, його немає поблизу або він несправний.
- Електронні пристрої можуть спричинити радіозавади. Тримайте пристрої, які генерують електромагнітні хвилі (мікрохвильові печі, пристрої бездротової локальної мережі тощо), подалі від головного пристрою звукової панелі Soundbar.
- **Заходи безпеки: якщо увімкнути або вимкнути Bluetooth, звукова панель Soundbar автоматично перезапуститься.**
 - Спосіб деактивації порту Bluetooth. Натисніть кнопку **TONE CONTROL** на пульті ДК звукової панелі Soundbar та утримуйте протягом 30 секунд, щоб увімкнути/вимкнути Bluetooth.

Підключення через мережу Wi-Fi

Перевірка перед підключенням

- Підключення Wi-Fi доступне лише для телевізора Samsung.
- Перевірте, чи увімкнено **бездротовий маршрутизатор (Wi-Fi)** і чи **телевізор підключено до маршрутизатора**.
- Телевізор і звукову панель Soundbar необхідно підключити до однієї бездротової мережі (Wi-Fi).
- Якщо бездротовий маршрутизатор (Wi-Fi) використовує канал DFS, установити підключення Wi-Fi між телевізором і пристроєм Soundbar неможливо. Для отримання докладніших відомостей зверніться до свого постачальника послуг інтернету.
- Меню можуть відрізнятись залежно від року випуску телевізора, тому див. посібник до вашого телевізора.
- Щоб підключити телевізор до звукової панелі Soundbar за допомогою мережі Wi-Fi, спочатку підключіть пристрій Soundbar до бездротового маршрутизатора. Докладні відомості про встановлення підключення Wi-Fi див. на сторінці 22.

1. Докладні відомості про підключення через мережу Wi-Fi до звукової панелі Soundbar див. на сторінці 22, «Спосіб № 2. Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)».
2. Змініть джерело вхідного сигналу в меню «Аудіо» на телевізорі на пристрій Soundbar.

- **Телевізори Samsung, випущені у 2017 році або пізніше**

Головний екран (🏠) → Меню → Параметри (⚙️) → Усі параметри (⚙️) → Звук → Виведення звуку → Ultra Slim Soundbar (Wi-Fi)

ПРИМІТКА

Підключення Wi-Fi Dolby Atmos доступне в деяких моделях телевізорів Samsung і звукових панелей Soundbar.


Заходи безпеки: Якщо увімкнути/вимкнути Wi-Fi, звукова панель Soundbar автоматично перезавантажиться.

- Спосіб деактивації порту Wi-Fi. Натисніть кнопку **CH LEVEL** на пульті ДК звукової панелі Soundbar та утримуйте протягом 30 секунд, щоб увімкнути/вимкнути Wi-Fi.


Підключення до телевізора, що підтримує Dolby Atmos

Перевірка перед підключенням

- Dolby Atmos® підтримується в режимах TV ARC або Wi-Fi.
- Переконайтеся, що вміст підтримує технологію Dolby Atmos®.

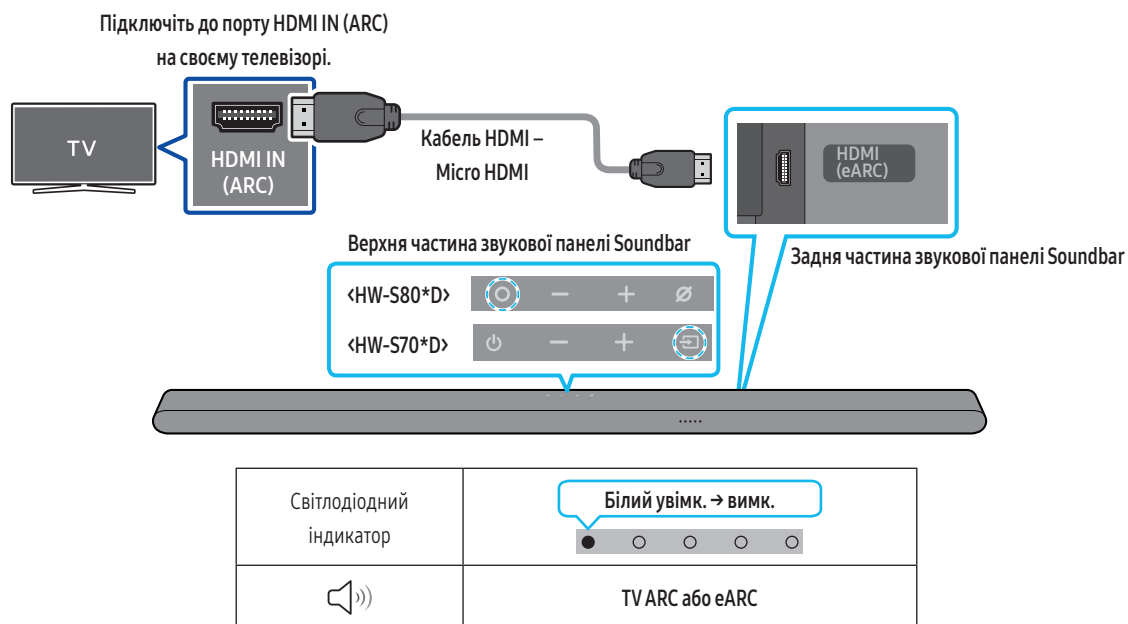

1. Вимкніть звукову панель Soundbar і телевізор та підключіть кабель HDMI, як показано на малюнку.
2. Увімкніть звукову панель Soundbar і телевізор.
3. Через звукову панель Soundbar почне відтворюватися звук телевізора.

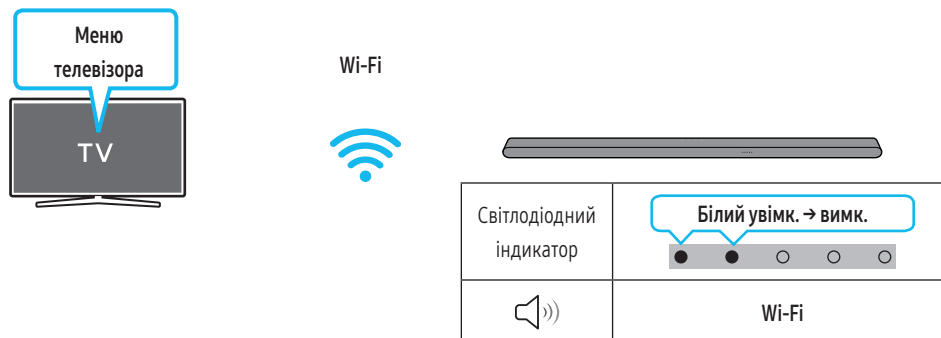


1. Підключіть телевізор і звукову панель Soundbar до однієї бездротової мережі (Wi-Fi).
2. Для відтворення звуку з телевізора виберіть звукову панель Soundbar.
3. Через звукову панель Soundbar почне відтворюватися звук телевізора.

ПРИМІТКА

- Якщо ви використовуєте Dolby Atmos®: Якщо джерелом вхідного сигналу є Dolby Atmos®, див.: «Технічні характеристики виходу для різних режимів звукових ефектів» на стор. 9.
- Налаштування Dolby Atmos® на BD-програвачі або іншому пристрої, підключеному до телевізора.
Відкрийте меню налаштувань вихідних аудіосигналів на BD-програвачі чи іншому пристрої та переконайтеся, що для параметра Bitstream вибрано Без шифрування. Наприклад, на BD-програвачі Samsung слід перейти в меню Головне меню → Звук → Цифровий вихідний сигнал і вибрати Bitstream (без обробки).
- Ця функція доступна для телевізорів Samsung і деяких моделей звукових панелей Soundbar.

Використання функції Q-Symphony

- Коли звукова панель Soundbar під'єднується до телевізора Samsung, який підтримує функцію Q-Symphony, ви можете відтворювати звук одночасно через звукову панель Soundbar і телевізор. Якщо ви використовуєте функцію Q-Symphony, об'ємний звук, що відтворюється на телевізорі, дає змогу насолоджуватися більш насиченим, тривимірним ефектом об'ємного звучання.
- Після підключення звукової панелі Soundbar на телевізорі відобразиться меню «Q-Symphony».
Параметри (⚙) → Усі параметри (⚙) → Звук → Виведення звуку
- Приклад меню телевізора: Q-Symphony

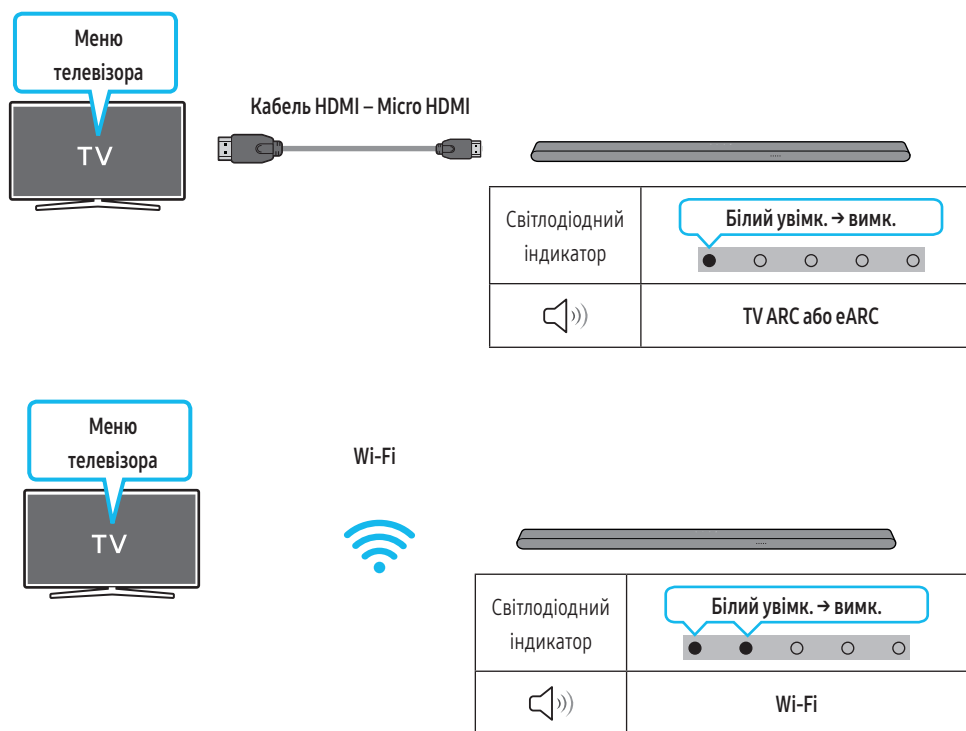

ПРИМІТКА



- Цією функцією може керувати кодек, який підтримується телевізором.
- Ця функція підтримується лише в разі підключення кабелю HDMI або Wi-Fi.
- Переконайтеся, що телевізор і звукову панель Soundbar підключено до одного бездротового маршрутизатора/однієї частоти.
- Ця функція доступна для телевізорів Samsung і деяких моделей звукових панелей Soundbar.

Використання функції Spacefit Sound

Забезпечення оптимізованої якості звучання завдяки аналізу простору для прослуховування.

Спосіб №1. Підключення через звукову панель Soundbar




Щоб увімкнути цю функцію, увімкніть режим SpaceFit Sound за допомогою пульта ДК звукової панелі Soundbar.

( Керування звуком) → Вимкнути SpaceFit Sound →  (Угорі) → Увімкнути SpaceFit Sound)

- Ця функція доступна в усіх звукових режимах.

Спосіб №2. Підключення через телевізор

Щоб увімкнути цю функцію, потрібно увімкнути режим Adaptive Sound+ у меню телевізора Samsung.

(Головний екран () → Меню → Параметри () → Усі параметри () → Загальні → Налаштування інтелектуального режиму → Adaptive Sound+)

- Якщо увімкнути режим **Adaptive Sound+** на телевізорі, режим звуку на панелі Soundbar автоматично зміниться на **Adaptive Sound+**.

ПРИМІТКА

- Ця функція доступна, якщо звукова панель Soundbar підключається до телевізора Samsung.
- Моделі HW-S70*D підтримують лише спосіб «Підключення через телевізор».

06 ПІДКЛЮЧЕННЯ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

Спосіб №1. Підключення за допомогою Bluetooth

Під'єднання мобільного пристрою за допомогою Bluetooth дає змогу відтворювати стереозвук без використання кабелів.




- Якщо звукова панель Soundbar вимкнена під час підключення пристрою Bluetooth, з яким створено пару, вона автоматично ввімкнеться.



Первинне підключення

У разі підключення нового пристрою Bluetooth упевніться, що цей пристрій перебуває на відстані щонайбільше 1 м.

1.

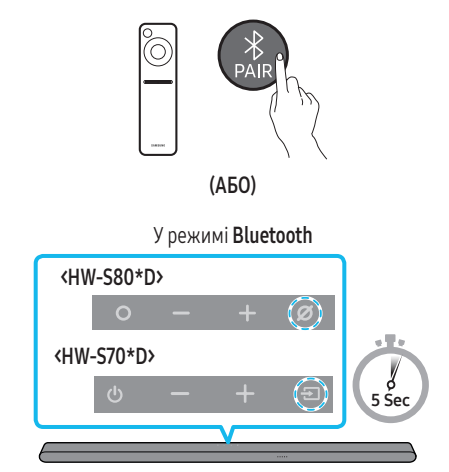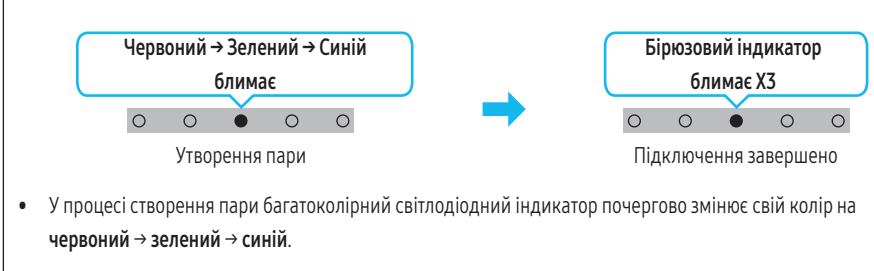Кнопка з'єднання з пристроєм Bluetooth	Світлодіодний індикатор
 <p>(АБО)</p> <p>У режимі Bluetooth</p>	 <p>Червоний → Зелений → Синій блимає</p> <p>Утворення пари</p> <p>Бірюзовий індикатор блимає ХЗ</p> <p>Підключення завершено</p> <ul style="list-style-type: none">• У процесі створення пари багатоколірний світлодіодний індикатор по чергово змінює свій колір на червоний → зелений → синій.
	 <p>Ready to connect via Bluetooth.</p>

2. Зі списку, який відобразиться на пристрої, виберіть «Ultra Slim Soundbar».
3. Відтворюйте музичні файли з пристрою, підключеного за допомогою Bluetooth, на звуковій панелі Soundbar.

Якщо підключити пристрій не вдається

- Якщо наявна звукова панель Soundbar (наприклад, «Ultra Slim Soundbar») відображається в списку динаміків мобільного пристрою, видаліть її.
- Повторіть кроки 1 і 2.

Примітки щодо з'єднання Bluetooth

- Знайдіть у радіусі 1 м новий пристрій, який потрібно підключити за допомогою Bluetooth.
- Якщо під час підключення пристрою Bluetooth відобразиться запит на введення ПІН-коду, введіть <0000>.
- Звукова панель Soundbar автоматично вимикається після 18 хвилин перебування в режимі готовності.
- Звукова панель Soundbar може не шукати Bluetooth чи не встановлювати з'єднання належним чином за таких обставин:
 - якщо навколо звукової панелі Soundbar є потужне електричне поле;
 - якщо одночасно створено пару між звуковою панеллю Soundbar і кількома пристроями Bluetooth;
 - якщо пристрій Bluetooth вимкнено, його немає поблизу або він несправний.
- Електронні пристрої можуть спричинити радіозавади. Тримайте пристрої, які генерують електромагнітні хвилі (мікрохвильові печі, пристрої бездротової локальної мережі тощо), подалі від головного пристрою звукової панелі Soundbar.
- Звукова панель Soundbar підтримує дані SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
- Підключайте лише ті пристрої Bluetooth, які підтримують функцію A2DP (AV).
- Неможливо підключити звукову панель Soundbar до пристрою Bluetooth, що підтримує лише функцію HF («вільні руки»).
- Для підключення звукової панелі Soundbar до пристрою Bluetooth потрібно розмістити їх якомога ближче одне до одного.
- Що більша відстань між звуковою панеллю Soundbar і пристроєм Bluetooth, то нижчою буде якість звуку. Bluetooth-з'єднання може зникати, якщо пристрої перебувають за межами радіуса дії.
- З'єднання Bluetooth може не працювати належним чином у зонах поганого прийому.

- Пристрій Bluetooth може створювати шум або працювати неналежним чином за таких умов:
 - У разі контакту якої-небудь частини тіла з прийомопередавачем сигналу пристрою Bluetooth або звуковою панеллю Soundbar.
 - У кутах або за наявності поблизу перешкод, як-от стіни чи перегородки, які можуть спричинити зміни в електромагнітному середовищі.
 - Під дією радіозавад від інших пристроїв, що працюють у тому ж діапазоні частот, як-от медичне обладнання, мікрохвильові печі, пристрої бездротової мережі.
 - Перешкоди, наприклад двері та стіни, можуть впливати на якість звуку, навіть якщо пристрої перебувають в межах радіуса дії.
- Зауважте, що неможливо створити пару між звуковою панеллю Soundbar та іншим пристроєм Bluetooth під час використання функції Bluetooth.
- Цей бездротовий пристрій може спричинити електромагнітні завади під час роботи.

Відключення пристрою Bluetooth від звукової панелі Soundbar

Пристрій Bluetooth можна відключити від звукової панелі Soundbar. Для отримання інструкцій див. посібник користувача пристрою Bluetooth.

- Звукову панель Soundbar буде відключено.
- Якщо звукова панель Soundbar відключається від пристрою Bluetooth, багатоколірний світлодіодний індикатор на звуковій панелі Soundbar тричі блимає **червоним**.

Відключення звукової панелі Soundbar від пристрою Bluetooth

Натисніть кнопку **○ (Мультифункція) / ⇨ (Джерело)** у верхній частині звукової панелі Soundbar або кнопку **⇨ (Джерело)** на пульті ДК, щоб вийти з режиму **Bluetooth**.

- Відключення займе деякий час, оскільки пристрій Bluetooth має отримати відповідь від звукової панелі Soundbar. (Тривалість відключення може різнитися залежно від пристрою Bluetooth)

Спосіб № 2. Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)

Щоб підключити звукову панель Soundbar до мобільного пристрою через бездротову мережу (Wi-Fi), потрібна програма **SmartThings**.

Первинне підключення

1. Установіть і запустіть на мобільному пристрої (смартфоні чи планшеті) програму **SmartThings**.
2. Додайте звукову панель Soundbar, дотримуючись інструкцій на екрані програми.
 - Автоматичне спливаюче вікно (друге зображення знизу) може бути недоступним на деяких пристроях. Якщо на екрані не відображається спливаюче вікно, натисніть «**+**» на **Home** екрані. Звукову панель Soundbar додано до програми.
 - Зображення нижче може бути дещо іншим залежно від версії програми.



Змінення підключення Wi-Fi

1. Запустіть на мобільному пристрої (смартфоні чи планшеті) програму **SmartThings**.
2. У цій програмі видаліть зареєстровану звукову панель Soundbar та додайте її знову.

Використання режиму Group Play

- Щоб використовувати цю функцію, додайте звукову панель Soundbar у програму **SmartThings**.
- Щоб увімкнути цю функцію, підключіть принаймні два аудіоприсрої до однієї мережі Wi-Fi із частотою 5 ГГц.
- Ця функція доступна на аудіосистемах Samsung, які підтримують Wi-Fi і були випущені в 2024 році чи пізніше.
- Ця функція не підтримує звук із телевізорів.

Налаштування Group Play

1. Запустіть на мобільному пристрої програму **SmartThings**.
2. Додайте звукову панель Soundbar у програмі **SmartThings**, дотримуючись інструкцій у розділі «Спосіб № 2. Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу) > Первинне підключення».
3. Торкніться карти звукової панелі Soundbar.
4. На мобільному пристрої торкніться **Create Group** під піктограмою аудіоприсрою.
 - Кнопка **Create Group** відображається, лише якщо звукова панель Soundbar перебуває в режимі Wi-Fi.
 - Якщо на звуковій панелі Soundbar відтворюється звук із телевізора, під час створення групи з'єднання з телевізором буде розірвано.
5. Увімкніть режим **Group Play**.
6. Виберіть потрібний пристрій у списку та торкніться **Apply**.
 - Можна додати не більше 4 пристроїв.
 - Під час використання режиму **Group Play** для виведення звуку використовуватиметься лише головний пристрій.
 - Якщо перемкнути пристрій, підключений до головного пристрою, на інше джерело, цей пристрій буде автоматично видалено з групи.
 - Якщо підключити головний пристрій до телевізора, створену групу буде автоматично видалено.

Вимкнення режиму Group Play

1. Торкніться карти аудіоприсрою.
2. На мобільному пристрої торкніться **Edit Group** під піктограмою аудіоприсрою.
3. Вимкніть режим **Group Play**.
 - Щоб вимкнути конкретний пристрій, зніміть для нього прапорець у списку та торкніться **Apply**.

Підключення через Apple AirPlay

- Ця функція може бути недоступною в деяких країнах.
- Ця звукова панель Soundbar від Samsung підтримує AirPlay і вимагає версії iOS 13.4 або новішої.
- Щоб активувати AirPlay у вашій звуковій панелі Soundbar, спочатку вам потрібно зареєструвати пристрій у програмі Samsung SmartThings, погодившись із правилами й умовами програми.
- Переконайтеся, що звукову панель Soundbar увімкнено та підключено до тієї ж мережі Wi-Fi, що й ваш пристрій Apple.

За допомогою програми AirPlay можна передавати музику, подкасти й інші види аудіо з пристроїв Apple на звукову панель Samsung Soundbar.

1. Виберіть  у програмі, що підтримує функцію AirPlay, або в Центрі керування на пристрої iPhone, iPad або Mac.
2. Виберіть звукову панель Soundbar зі списку доступних пристроїв для відтворення поточного аудіо.

Використання функції Tap Sound

Торкніться звукової панелі Soundbar своїм мобільним пристроєм, щоб відтворити звук його вмісту через звукову панель Soundbar.



- Деякі мобільні пристрої можуть не підтримувати цю функцію.
- Ця функція доступна лише для мобільних пристроїв Samsung із версією операційної системи Android 8.1 або новішою.



1. Увімкніть на мобільному пристрої функцію **Tap Sound**.
 - Інформацію про те, як увімкнути функцію, див. в розділі «**Налаштування функції Tap Sound**» нижче.
2. Торкніться звукової панелі Soundbar мобільним пристроєм. З'явиться вікно повідомлення, у якому слід вибрати **Start now**. Мобільний пристрій підключиться до звукової панелі Soundbar за допомогою Bluetooth-з'єднання.
3. Відтворіть звук вмісту мобільного пристрою через звукову панель Soundbar.
 - Ця функція підключає мобільний пристрій до звукової панелі Soundbar за допомогою Bluetooth-з'єднання завдяки виявленню вібрації, яка виникає, коли пристрій торкається звукової панелі Soundbar.
 - Не торкайтеся мобільним пристроєм гострого кута звукової панелі Soundbar. Унаслідок цього звукова панель Soundbar або мобільний пристрій може подряпатися або пошкодитися.
 - Рекомендовано, щоб мобільний пристрій був у чохлі. Обережно торкніться широкої ділянки зверху звукової панелі Soundbar, не докладаючи надмірних зусиль.
 - Щоб використовувати цю функцію, оновіть програму **SmartThings** до останньої версії. Деякі версії програми можуть не підтримувати цю функцію.

Налаштування функції Tap Sound

Щоб увімкнути функцію **Tap View**, **Tap Sound**, використовуйте програму **SmartThings**.

1. Запустіть на мобільному пристрої програму **SmartThings**.
2. Натисніть ( → ) на екрані програми **SmartThings**, що відображається на мобільному пристрої.
3. Увімкніть функцію **Tap View**, **Tap Sound**, щоб вона запускалася тоді, коли мобільний пристрій розташовано поблизу звукової панелі Soundbar. Функцію ввімкнено.

ПРИМІТКА


- Якщо мобільний пристрій у режимі економії енергії, функція **Tap Sound** не працюватиме.
- Функція **Tap Sound** може не працювати, якщо поблизу звукової панелі Soundbar є пристрої, що спричиняють радіозавади (наприклад, електричні пристрої). Переконайтеся, що пристрої, які можуть спричинити радіозавади, розташовано достатньо далеко від звукової панелі Soundbar.

07 ВСТАНОВЛЕННЯ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ

Запобіжні заходи під час встановлення

- Монтаж слід виконувати лише на вертикальній стіні.
- Не розміщуйте звукову панель у місцях із високою температурою або вологістю.
- Упевніться, що стіна достатньо надійна, щоб витримати вагу виробу. Якщо це не так, укріпіть стіну або виберіть інше місце для встановлення.
- Перш ніж закріплювати звукову панель Soundbar на стіні, підключіть кабелі виробу до зовнішніх пристроїв.
- Перш ніж встановлювати пристрій, упевніться, що його вимкнено та відключено від мережі живлення. Якщо цього не зробити, це може призвести до ураження електричним струмом.

Компоненти настінного кріплення




Рейка для настінного кріплення



x 2


Тримач гвинта



x 4


(M5 X L55)

Гвинт



x 2

Кронштейн настінного кріплення




x 4

Гвинтовий анкер


1. Розмістіть **Рейку для настінного кріплення** на поверхні стіни.
 - **Рейка для настінного кріплення** має кріпитися паралельно підлозі.
 - Якщо телевізор встановлено на стіні, установіть звукову панель Soundbar як мінімум на 5 см нижче від телевізора.



5 см або більше

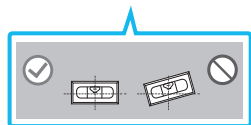


2. Вирівняйте **серединну лінію рейки для настінного кріплення** по центру телевізора (якщо звукова панель Soundbar встановлюється під телевізором) і зафіксуйте **рейку для настінного кріплення** на стіні за допомогою стрічки.
 - Якщо звукова панель має розміщуватися не під телевізором, розташуйте **серединну лінію** в центрі ділянки встановлення.

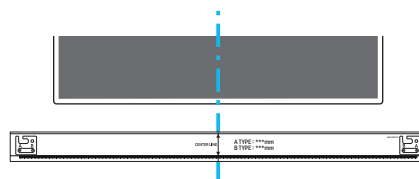


Центральна лінія


3. Просуньте наконечник пера або загострений олівець через центр зображень **A-TYPE** і **B-TYPE** з кожного кінця рейки, щоб промаркувати отвори для опорних гвинтів. Після цього зніміть **рейку для настінного кріплення**.

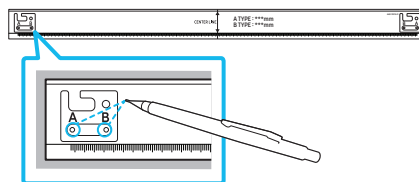

4. За допомогою свердла відповідного розміру просвердліть отвір у стіні на місці кожної позначки.
 - Якщо позначки не збігаються з положеннями штифтів, слід переконатися, що в отвори встановлено відповідні анкери чи гвинти «Моллі», перш ніж вставляти в них опорні гвинти. Якщо ви збираєтесь використати анкери чи гвинти «Моллі», слід переконатися, що вони ввійдуть до отворів, які ви просвердлили.
5. Вставте гвинт (не входить до комплекту постачання) до кожного **гвинта** й надійно затягніть всі гвинти в отворах опорних гвинтів.

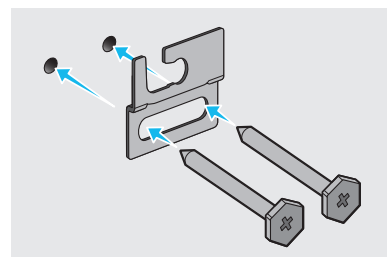


6. Установіть 2 кронштейни настінного кріплення в правильній орієнтації на задній частині звукової панелі Soundbar, використовуючи 2 тримача гвинтів.

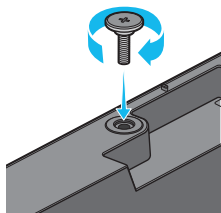


- Під час монтажу слід переконаватися, що навісна частина кронштейнів настінного кріплення розташована позаду задньої частини звукової панелі Soundbar.

Задня частина звукової панелі Soundbar

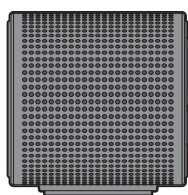


Правий торець звукової панелі Soundbar


7. Установіть звукову панель Soundbar із прикріпленими кронштейнами настінного кріплення, підвісивши кронштейни настінного кріплення на стіні на тримачах гвинтів.

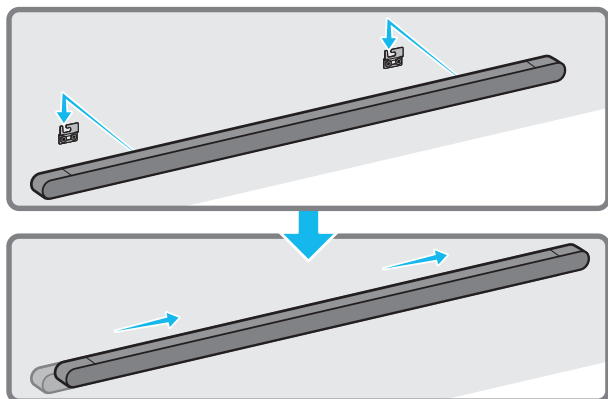

8. Посуньте звукову панель Soundbar униз, як зображено на рисунку нижче, щоб надійно зафіксувати кронштейни настінного кріплення на тримачах гвинтів.
- Вставте тримачі гвинтів у широку (задню) частину кронштейнів настінного кріплення, а потім посуньте кронштейни настінного кріплення вниз, щоб надійно зафіксувати кронштейни настінного кріплення на тримачах гвинтів.

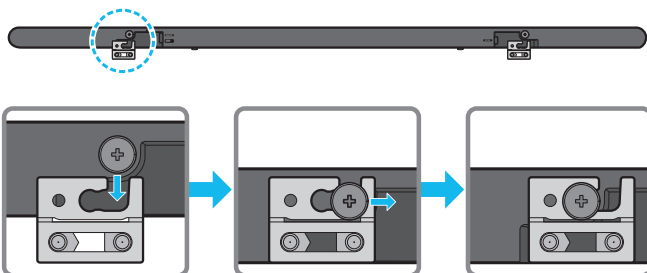


08 УСТАНОВЛЕННЯ ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ SOUNDBAR НАВПРОТИ ТЕЛЕВІЗОРА

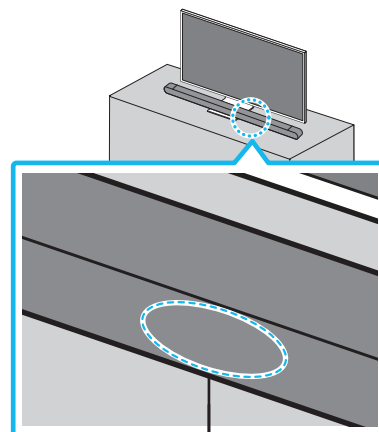

Мікрофони

Вирівняйте центр звукової панелі Soundbar із центром телевізора й обережно розташуйте звукову панель Soundbar на підставці для телевізора (як показано на рисунку).

Водночас розмістіть мікрофони в передній частині підставки, щоб уникнути перешкод для розпізнавання голосу.

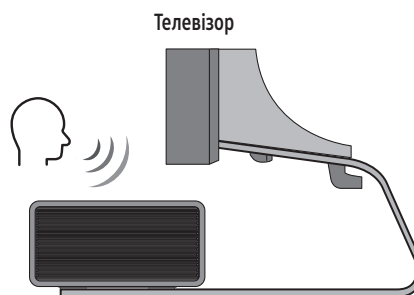

Правий торець звукової панелі Soundbar

ПРИМІТКА

- Упевніться в тому, що звукову панель Soundbar розташовано на плоскій і твердій поверхні.
- Якщо відстань від телевізора недостатня, можуть виникнути проблеми з розпізнаванням голосу та звуком.
- Зображення вище відрізнятиметься залежно від відповідної моделі.

09 ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Автоматичне оновлення

Якщо звукову панель Soundbar підключено до інтернету, оновлення програмного забезпечення відбувається автоматично, навіть якщо панель вимкнено.

- Для використання функції автоматичного оновлення звукова панель Soundbar має бути підключена до інтернету.

У разі від'єднання шнура живлення звукової панелі Soundbar або припинення електропостачання підключення Wi-Fi до звукової панелі Soundbar буде розірвано. Якщо електропостачання було припинено, то після його відновлення або ж після повторного підключення шнура живлення ввімкніть звукову панель Soundbar і знову підключіть її до інтернету.

Оновлення з USB-накопичувача

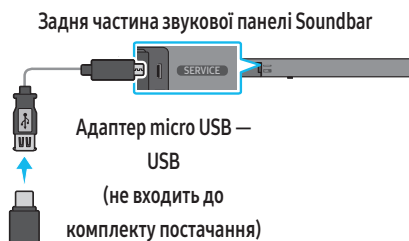

У майбутньому Samsung може пропонувати оновлення мікропрограмного забезпечення для системи звукової панелі Soundbar.


Якщо оновлення доступне, ви можете оновити програмне забезпечення звукової панелі Soundbar шляхом підключення USB-накопичувача, який містить оновлення мікропрограмного забезпечення, до роз'єму SERVICE на звуковій панелі Soundbar.

- Відвідайте вебсайт (www.samsung.com) → знайдіть потрібну модель у меню служби підтримки користувачів.
 - Докладніші відомості про оновлення див. в «Посібнику з оновлення».
- Завантажте файл оновлення (для USB-накопичувача).
- Розпакуйте архів і створіть папку під назвою файлу.
- Збережіть створену папку на USB-накопичувачі, а потім підключіть його до звукової панелі Soundbar.
- Увімкніть звукову панель Soundbar. Після цього вибір оновлюватиметься протягом 3 хвилин.



- Під час оновлення не вимикайте пристрій і не виймайте USB-накопичувач.
- Якщо після завершення оновлення програмного забезпечення світиться жовтий світлодіодний індикатор, це означає, що відбувається додаткове оновлення. Якщо це відбувається, не вимикайте живлення та не від'єднуйте кабель USB.
- Якщо оновлення не виконується, повторно підключіть шнур живлення звукової панелі Soundbar.
- Коли встановлено останню версію, оновлення не виконується.
- Певні типи USB-накопичувачів можуть не підтримувати оновлення.


- Якщо файл оновлення недоступний, індикатор тричі блимає червоним.




- Якщо файл оновлення має таку саму версію, що і наявний, або старішу, індикатор тричі блимає бірюзовим.



Скинути

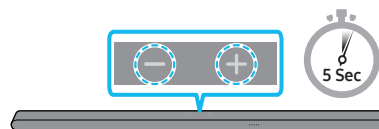

Увімкніть звукову панель Soundbar, одночасно натисніть та утримуйте протягом щонайменше 5 секунд кнопку — + (Гучність) на корпусі пристрою. Світлодіодний екран зміниться, як показано нижче, і звукову панель Soundbar буде скинуто.

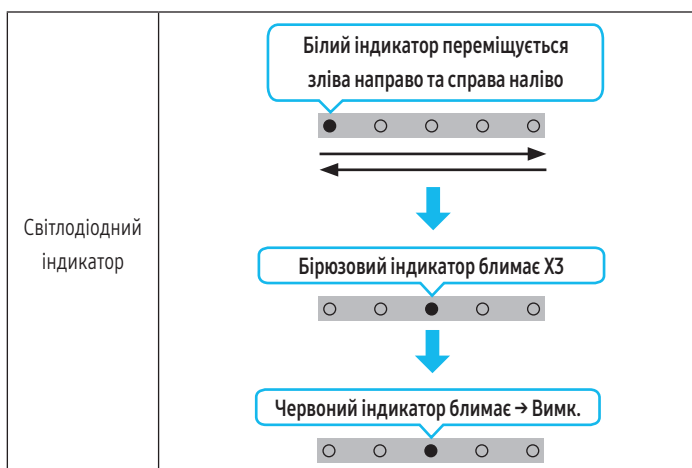

УВАГА!

- Усі параметри звукової панелі Soundbar скидаються. Виконуйте цю дію лише тоді, коли потрібне скидання.

Інформація про оновлення системи безпеки

Оновлення системи безпеки дають змогу посилити захист вашого пристрою та персональних даних. Щоб дізнатися більше про оновлення системи безпеки, відвідайте сторінку <https://security.samsungtv.com>.

- Вебсайт доступний лише кількома мовами.

10 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звертатися по допомогу, виконайте описану нижче перевірку.

Звукова панель Soundbar не вмикається.

- Упевніться, що шнур живлення звукової панелі Soundbar належним чином підключено до розетки.

Звукова панель Soundbar працює хаотично.

- Відключіть і підключіть ще раз шнур живлення.
- Перезавантажте зовнішній пристрій і повторіть спробу.
- Якщо сигналу немає, звукова панель Soundbar вимкнеться автоматично через певний проміжок часу. Увімкніть живлення. (Див. сторінку 6.)

Пульт ДК не працює.

- Спрямуйте пульт ДК безпосередньо на звукову панель Soundbar.
- NW-S80*D: зарядіть пульт ДК.
- NW-S70*D: Замініть батарейки на нові.

Індикатор на звуковій панелі Soundbar неперервно горить червоним кольором. (Лише в моделі NW-S80*D.)

- Мікрофон вимкнено.
Увімкніть мікрофон. (Див. сторінку 4.)

Через звукову панель Soundbar не відтворюється звук.

- Надто низька гучність звукової панелі Soundbar або вимкнено звук.
Відрегулюйте гучність.
- У разі підключення зовнішнього пристрою (телеприставки, пристрою Bluetooth, мобільного пристрою тощо) відрегулюйте його гучність.
- Для відтворення звуку з телевізора виберіть звукову панель Soundbar. (Телевізор Samsung: Головний екран (🏠) → Меню → Параметри (⚙️) → Усі параметри (⚙️) → Звук → Виведення звуку → Вибрати звукову панель Soundbar)
- Кабельне з'єднання із звуковою панеллю Soundbar може бути ненадійним. Витягніть кабель і підключіть ще раз.
- Повністю витягніть шнур живлення, підключіть повторно й увімкніть живлення.
- Скиньте налаштування виробу та спробуйте ще раз. (Див. сторінку 26.)

Через сабвуфер не відтворюється звук.

- Упевніться, що світлодіодний індикатор на задній панелі сабвуфера світиться синім. Підключіть звукову панель Soundbar і сабвуфер ще раз, якщо індикатор блимає синім або світиться червоним. (Див. сторінку 12.)
- Проблема може виникати в разі наявності перешкоди між звуковою панеллю Soundbar і сабвуфером. Перемістіть пристрій подалі від перешкод.
- Інші пристрої поблизу надсилають радіочастотні сигнали, що порушує зв'язок. Тримайте динамік подалі від таких пристроїв.
- Витягніть і повторно підключіть шнур живлення.

Якщо сабвуфер має спотворення звуку, затримки або шум

- Якщо між звуковою панеллю Soundbar і сабвуфером є будь-які предмети, вони можуть спричинити проблему. Розташуйте їх у місці, де таких предметів немає.
- Якщо сабвуфер розташовано надто далеко від звукової панелі Soundbar, можуть спостерігатися спотворення звуку або затримки. Розташуйте їх ближче до звукової панелі Soundbar.
- Якщо звукову панель Soundbar розташовано поблизу інструмента чи електричного пристрою, який може спричинити радіоперешкоди, можуть спостерігатися нестабільний звук або затримки. Розташуйте звукову панель Soundbar подалі від пристроїв, які можуть спричинити радіоперешкоди (наприклад, бездротового маршрутизатора).
- Змініть спосіб підключення до мережі телевізора з бездротового на дротовий.

Надто низький рівень гучності сабвуфера

- Початковий рівень гучності аудіовмісту, що відтворюється, може бути низьким. Спробуйте відрегулювати рівень сабвуфера. (Див. сторінку 7.)
- Перемістіть сабвуфер ближче до себе.

Якщо телевізор не підключено через HDMI (eARC).

- Упевніться, що кабель HDMI належним чином підключено до роз'єму ARC. (Див. сторінку 14.)
- Підключення може бути неможливим через те, що підключено зовнішній пристрій (декодер, ігрову консоль тощо). Підключіть звукову панель Soundbar напряму.
- Можливо, на телевізорі не активовано HDMI-CEC. Увімкніть CEC у меню телевізора. (Телевізор Samsung: Головний екран (🏠) → Меню → Параметри (⚙️) → Усі параметри (⚙️) → Підключення → Диспетчер зовнішніх пристроїв → Увімкнути Anynet+ (HDMI-CEC))

Відсутній звук у разі підключення до телевізора в режимі HDMI (eARC)

- На вашому пристрої неможливо відтворити вхідний сигнал. Змініть вихідний аудіосигнал телевізора на PCM або Dolby Digital. (Для телевізорів Samsung: Головний екран (🏠) → Меню → Параметри (⚙️) → Усі параметри (⚙️) → Звук → Експертні налаштування → Цифровий формат виведення аудіо)

Звукова панель Soundbar не підключається через Bluetooth.

- Щоб підключити новий пристрій, увімкніть режим «Створення пари Bluetooth». (Натисніть кнопку **PAIR** на пульті ДК або натисніть і утримуйте протягом принаймні 5 секунд кнопку **🔊 (Увімк./вимк. мікрофон) / 📶 (Джерело)** на корпусі.)
- Якщо звукову панель Soundbar підключено до іншого пристрою, спочатку від'єднайте цей пристрій, а потім підключіть потрібний.
- Щоб підключити пристрій, видаліть список динаміків Bluetooth на пристрої та підключіть його ще раз. (Телевізор Samsung: Головний екран (🏠) → Меню → Параметри (⚙️) → Усі параметри (⚙️) → Звук → Виведення звуку → Список динаміків Bluetooth)
- Витягніть і повторно підключіть шнур живлення, а потім повторіть спробу.
- Скиньте налаштування виробу та спробуйте ще раз. (Для отримання додаткових відомостей див. розділ «Скинути».)

При підключенні через Bluetooth пропадає звук.

- Деякі пристрої, наприклад мікрохвильові печі, бездротові маршрутизатори тощо, можуть спричиняти радіоперешкоди, якщо їх розташовано надто близько до звукової панелі Soundbar.
- Якщо перемістити пристрій, підключений через Bluetooth, надто далеко від звукової панелі Soundbar, звук може пропасти. Перемістіть пристрій ближче до звукової панелі Soundbar.
- Звук може пропасти, якщо будь-яка частина вашого тіла торкається приймача Bluetooth або якщо пристрій встановлено на металевих меблях. Перевірте умови встановлення та використання.

Звукова панель Soundbar не підключається через Wi-Fi.

- Перевірте, чи ввімкнено безпроводний маршрутизатор.
- Вимкніть і знову ввімкніть маршрутизатор, а потім повторіть спробу.
- Звукова панель Soundbar не підключиться, якщо сигнал бездротової мережі слабкий. Спробуйте перемістити маршрутизатор ближче до звукової панелі Soundbar або усуньте всі перешкоди між ними, якщо це можливо.
- Якщо використовується новий безпроводний маршрутизатор, потрібно повторно налаштувати параметри мережі для динаміки.
- Звукова панель Soundbar не підтримує Wi-Fi 6.

Звукова панель Soundbar не вмикається автоматично разом із телевізором.

- Якщо вимкнути звукову панель Soundbar під час перегляду телевізора, синхронізація живлення з телевізором буде скасовано. Спочатку вимкніть телевізор.

Функція AVA не доступна в наведених нижче випадках. (Лише в моделі HW-S80*D.)

- Функція AVA не буде доступна з використанням функції Q-symphony.
- Функція AVA не доступна, коли вимкнено мікрофон.

Після підключення телевізора до звукової панелі Soundbar я перемкнув(-ла) режим звукової панелі Soundbar. На телевізорі не відтворюється звук.

- Якщо підключити звукову панель Soundbar до мобільного пристрою в той момент, коли Soundbar підключено до телевізора, то звукова панель Soundbar відтворюватиме звук із мобільного пристрою, одночасно зберігаючи підключення до телевізора. Отже, з телевізора звук не надходитиме.
- Відключіть мобільний пристрій, і звук із телевізора знову відтворюватиметься зі звукової панелі Soundbar.

Функцію Group Play не ввімкнено

- Переконайтеся, що моделі аудіопристроїв випущено в 2024 році чи пізніше.
- Перевірте, чи головний пристрій підключено до мережі Wi-Fi як джерело.
- Переконайтеся, що всі аудіопристрої підключено до однієї мережі Wi-Fi із частотою 5 ГГц.

11 ЛІЦЕНЗІЯ



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone і Mac є торговельними марками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах.



- Використовуйте телефон, планшет або комп'ютер як пульт ДК для Spotify. Для отримання інформації перейдіть за посиланням [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)
- На програмне забезпечення Spotify поширюється дія ліцензій третіх сторін, див.: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.



Being Roon Tested means that Samsung and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and Samsung equipment together, so you can just enjoy the music.

Ліцензія на відкритий вихідний код

Використаний у цьому виробі відкритий вихідний код можна знайти на вебсторінці <http://opensource.samsung.com>.