

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА


HW-QS700F / HW-QS750F

Зареєструйте свій виріб на сайті www.samsung.com, щоб користуватися всіма доступними перевагами й послугами. Зображення в посібнику користувача наведено лише для ілюстрації, і вони можуть не відповідати фактичному виробу.


ЗМІСТ

01	Перевірка компонентів	3	07	Підключення мобільного пристрою	16
02	Огляд виробу	4	Підключення до Bluetooth	16	
Передня сторона	4		Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)	17	
Задня панель	4		Використання режиму Group Play	18	
03	Використання пульта ДК	5	Підключення до Apple AirPlay	18	
Як користуватися пультом ДК	5		Використання функції Tap Sound	18	
Налаштування  (Керування звуком)	7		08	Установлення панелі Soundbar на стіні	19
Технічні характеристики виведення для різних режимів звуку	7		Заходи безпеки під час установлення	19	
– Використовується лише сабвуфер	7		Компоненти для настінного кріплення	19	
– Використовуються сабвуфер і динамік об'ємного звучання	7		Установлення динаміків об'ємного звучання на стіні	21	
– Для одночасного використання сабвуфера й динаміка об'ємного звучання (SWA-9500S, необов'язково)	8		09	Установлення панелі Soundbar на підставці телевізора	21
Регулювання гучності панелі Soundbar за допомогою пульта ДК телевізора	8		Компоненти	21	
04	Підключення панелі Soundbar до інших пристроїв	9	10	Оновлення програмного забезпечення	22
Підключення джерела живлення та пристроїв	9		Автоматичне оновлення	22	
– Підключення сабвуфера та динаміків об'ємного звучання вручну	10		Оновлення через USB	22	
– Стан заднього індикатора на сабвуфері та динаміках об'ємного звучання	11		Скидання	22	
Інструкція з розташування динаміків	11		Інформація про оновлення системи безпеки	22	
– Рекомендоване розташування динаміків	11		11	Усунення несправностей	23
05	Підключення до телевізора	12	12	Ліцензії та інша інформація	25
Підключення телевізора, який підтримує HDMI ARC (зворотний аудіоканал)	12				
Підключення за допомогою оптичного кабелю	13				
Підключення через Bluetooth	13				
Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)	14				
Використання функції Q-Symphony	15				
06	Підключення до зовнішнього пристрою	15			
Підключення через кабель HDMI	15				
Підключення за допомогою оптичного кабелю	16				

01 ПЕРЕВІРКА КОМПОНЕНТІВ

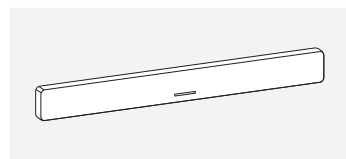


Панель Soundbar

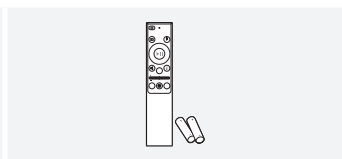


Пульт ДК / батарея




Сабвуфер

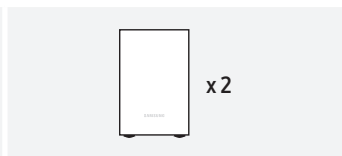


Динамік об'ємного звучання
(лівий / правий)
(HW-QS750F)



Шнур живлення
(HW-QS750F)




Шнур живлення
(HW-QS700F)




Адаптер змінного/постійного
струму для динаміків об'ємного
звучання
(HW-QS750F)



Кабель динаміків об'ємного
звучання
(HW-QS750F)

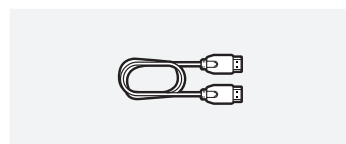


Кабель HDMI

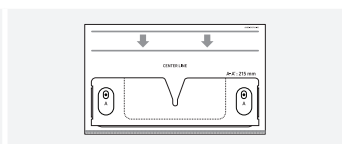


Рейка для настінного кріплення



Тримач гвинта

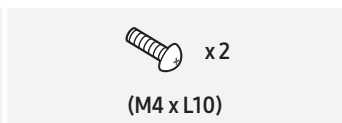


Гвинт



Кронштейн настінного кріплення



Анкерний тримач

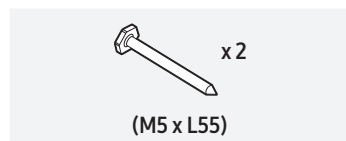

Гвинт для монтажу на стіні




Гумова ніжка

- Щоб дізнатися більше про споживання електроенергії та технічні характеристики живлення, див. інформаційну етикетку, розташовану на нижній або задній частині виробу.
- Щоб придбати додаткові компоненти чи кабелі, зверніться до сервісного центру Samsung або до центру обслуговування клієнтів Samsung.
- Докладнішу інформацію про настінне кріплення та гумову ніжку див. на стор. 19~21.
- Дизайн виробу, його технічні характеристики та програмний інтерфейс можуть без попередження змінюватися з метою покращення.
- Фактичні колір і форма деталей можуть відрізнятися від зображених.


03 ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА ДК

Як користуватися пультом ДК

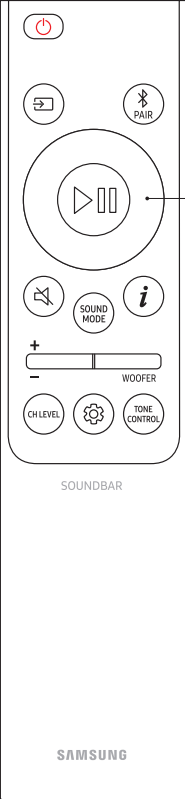

Установіть батареї (AAA, 2 шт.)

Повністю зніміть кришку батарейного відсіку, посунувши її в напрямку стрілки. Вставте батареї (1,5 В, AAA) правильним боком і посуньте задню кришку на пульті ДК в напрямку стрілки.

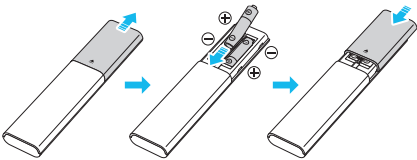



(ЖИВЛЕННЯ)

Увімкнення та вимкнення панелі Soundbar. Панель Soundbar автоматично вимикається в наведених нижче ситуаціях (режим заощадження енергії).

- Режим **TV ARC** або **eARC, HDMI, Wi-Fi, BT, D.IN:** Немає вхідного аудіосигналу протягом 18 хвилин або довше
- У разі **BT** це не працюватиме, якщо звукову панель підключено до іншого пристрою, навіть за відсутності вхідного аудіосигналу.

Світлодіодний індикатор	Статус
○ ○ ● ○ ○ Блимає бірюзовим x1	Увімкнено
○ ○ ● ○ ○ Блимає червоним x3	Вимкнено



(Джерело)

- Вибір пристрою, підключеного до панелі Soundbar.
- Увімкнення та вимкнення голосового відгуку
Ви можете вмикати й вимикати голосовий відгук.
Коли панель Soundbar вимкнено (вона перебуває в режимі очікування), натисніть кнопку  (Джерело) на пульті ДК й утримуйте її протягом 5 секунд.
Щоразу, коли ви змінюєте налаштування голосового відгуку, світлодіодний індикатор змінюється.

Світлодіодний індикатор	Статус
○ ○ ● ○ ○ Блимає бірюзовим x1	Увімкнено
○ ○ ● ○ ○ Блимає білим x1	Вимкнено



(Bluetooth-з'єднання)


Переведення панелі Soundbar в режим створення пари через Bluetooth. Натисніть цю кнопку, щоб змінити світлодіодний індикатор, як показано нижче:

- Багатоколірний світлодіодний індикатор послідовно змінюватиметься до завершення створення пари в такому порядку: **червоний** → **зелений** → **синій**.

Світлодіодний індикатор	Статус
○ ○ ● ○ ○ Червоний → зелений → блимає синім	Утворення пари
○ ○ ● ○ ○ Блимає бірюзовим x3	Підключено



Ready to connect via Bluetooth.



(Угору / униз / ліворуч / праворуч)


Налаштування параметрів кнопками "Угору" / "Униз" / "Ліворуч" / "Праворуч".

- Пропущення пісні**
Натисніть кнопку **Праворуч**, щоб перейти до наступної пісні. Натисніть кнопку **Ліворуч**, щоб перейти до попередньої пісні.
- ID SET**
Використовуйте цей параметр, коли сабвуфер чи динаміки об'ємного звучання не підключено або їх потрібно підключити заново.
Утримуйте кнопку **Угору** протягом 5 секунд, щоб виконати операцію **ID SET**. (Див. стор. 10.)



(Відтворення / пауза)

Початок або призупинення відтворення.

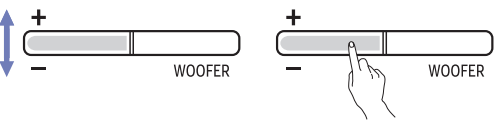 (Вимкнення звуку)	Щоб вимкнути звук панелі Soundbar, натисніть кнопку  (Вимкнення звуку). Натисніть ще раз, щоб увімкнути звук. Світлодіодний індикатор: ○ ○ ○ ○ ● Блимає білим
 (Режим звуку)	Вибір режиму звуку: Surround, Game, Standard, Adaptive Sound і DTS Virtual:X. • Surround Відтворюється об'ємний звук. • Game Відтворюється реалістичніший звук, оптимізований для ігор. • Standard Відтворюється оригінальний звук. • Adaptive Sound Система аналізує вміст у реальному часі й відтворює оптимальний звук залежно від типу вмісту. • DTS Virtual:X Для всього вмісту виводиться 3D-звук з ефектом занурення. Світлодіодний індикатор: ○ ○ ● ○ ○ Блимає білим x1  Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X
 (Інформація)	Натисніть цю кнопку, щоб відобразити інформацію про поточну функцію. (Див. сторінку 4) У разі підключення до Dolby Atmos® світлодіодний індикатор блимне бірюзовим кольором 3 рази.
 Рівень вуфера (басів)	 Ви можете регулювати рівень вуфера (басів), посуваючи кнопку вгору або вниз.
 (Гучність):	 Натискайте кнопку "Вгору" або "Вниз", щоб налаштувати гучність. • (Вимкнення звуку) Натисніть кнопку Гучність. Натисніть ще раз, щоб увімкнути звук.

 (Рівень каналу)	Ви можете регулювати гучність кожного динаміка, зокрема Center, Front top, Rear і Rear top. • Для регулювання гучності кожного динаміка виберіть Center або Front top у меню налаштувань звуку й відрегулюйте гучність у діапазоні від -6 до +6 за допомогою кнопок «Угору»/«Униз». • Коли динаміки об'ємного звучання підключені, виберіть Rear або Rear top, а потім за допомогою кнопок «Угору»/«Униз» налаштуйте гучність у діапазоні від -6 до +6. • Rear top можна вибрати за підключення до моделі HW-QS700F і SWA-9500S (продається окремо). Світлодіодний індикатор: ○ ○ ● ○ ○ Блимає білим x1  Center Level → Front Top Level → Rear Level → Rear Top Level
 (Керування звуком)	Ви можете вибрати аудіофункції, як-от Voice enhancement, Night mode, Sync, Sound grouping, Private rear sound, Moderate bass і Virtual. Щоб налаштувати звук, виберіть потрібний пункт за допомогою кнопок "Угору" або "Вниз". • (Див. Стор. "Налаштування  (Керування звуком)" з 7.) Світлодіодний індикатор: ○ ○ ● ○ ○ Блимає білим x1  Voice enhancement → Night mode → Sync → Sound grouping → Private rear sound → Moderate bass → Virtual
 (Керування тоном)	Регулювання високих і низьких частот за допомогою відповідних кнопок. Вибравши параметр, налаштуйте його за допомогою кнопок Угору/Униз. Ця функція доступна в усіх режимах звуку, крім режиму Standard. • Щоб відрегулювати рівень високих чи низьких частот, виберіть TREBLE або BASS у розділі Sound Control. Потім за допомогою кнопок Угору/Униз налаштуйте гучність у діапазоні від -6 до +6. • Налаштування параметра BASS впливає на вибір рівня для вуфера. Світлодіодний індикатор: ○ ○ ● ○ ○ Блимає білим x1  Treble → Bass

Налаштування (Керування звуком)

- **Voice enhancement:** ця функція допомагає краще чути розмови у відео й телепередачах.
- **Night Mode:** Ця функція оптимізує звук для прослуховування вночі, зменшуючи гучність і підвищуючи чіткість діалогів.
- **Sync:** якщо відео й звук не синхронізуються під час відтворення на телевізорі та панелі Soundbar, перейдіть у розділ керування звуком і виберіть пункт **Sync**. Потім за допомогою кнопок "Угору" та "Вниз" установіть затримку звуку в діапазоні від 0 до 300 мілісекунд.
 - Синхронізація підтримується лише для певних функцій.
- **Sound Grouping:** Весь звук відтворюється через панель Soundbar і задні динаміки, завдяки чому звучання оптимізується для прослуховування групою людей у великому просторі.
 - Коли ви вперше підключаєте динаміки об'ємного звучання, пропонується меню Sound Grouping. Після цього меню залишається доступним незалежно від того, чи підключено динаміки об'ємного звучання.
 - Вибір режиму **Sound Grouping** не впливає на якість звуку.
 - Звук надходитиме лише з певних динаміків, а не з усіх. Зазначене вище може залежати від конкретної моделі.
- **Private Rear Sound:** ця функція дає змогу виводити звук лише через динаміки об'ємного звучання, щоб вашому прослуховуванню нічого не заважало.
 - У цьому режимі звук виводиться не через панель Soundbar чи сабвуфер, а лише через передні канали динаміків об'ємного звучання.
 - Вибір режиму **Private Rear Sound** не впливає на якість звуку.
 - Якщо панель Soundbar вимкнено або з'єднання з динаміками об'ємного звучання перервано, цей режим вимикається.
 - Меню режиму Private Rear Sound стає доступним лише після підключення динаміка об'ємного звучання.
 - Якщо активовано функцію **Q-Symphony**, режим Private Rear Sound автоматично вимикається та стає недоступним для ввімкнення.
- **Moderate Bass:** якщо цей режим **увімкнено**, звук сабвуфера вимикається, а баси передаються через панель Soundbar. Якщо цей режим **вимкнено**, сабвуфер вмикається й баси не передаються через панель Soundbar.
- **Virtual:** якщо ввімкнено режим звуку **Surround**, під час відтворення вмісту у форматі **Dolby/DTS** створюється ефект розширеного звуку. Цю функцію можна налаштувати за допомогою кнопок «Угору»/«Униз».
- Щоб налаштувати звук із різними значеннями частоти, натисніть кнопку  (**Керування звуком**) і утримуйте приблизно 5 секунд. Ви можете вибрати частоту 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц або 10 кГц за допомогою кнопок **Ліворуч/Праворуч**, а також вибрати значення в діапазоні від -6 до +6 за допомогою кнопок **Угору/Униз**. (Ця функція працює, лише якщо вибрано режим звуку **Standard**.)

Технічні характеристики виведення для різних режимів звуку

Використовується лише сабвуфер

[HW-QS700F]

Ефект	Вхід	Вихід
Surround Game	Канал 2.0	Канал 3.1.2
	Канал 5.1	Канал 3.1.2
	Dolby Atmos®	Канал 3.1.2
Standard	Канал 2.0	Канал 2.1
	Канал 5.1	Канал 3.1
	Dolby Atmos®	Канал 3.1.2
Adaptive Sound DTS Virtual:X	Канал 2.0	Канал 3.1.2
	Канал 5.1	Канал 3.1.2
	Dolby Atmos®	Канал 3.1.2

Використовуються сабвуфер і динамік об'ємного звучання

[HW-QS750F]

Ефект	Вхід	Вихід
Surround Game	Канал 2.0	Канал 5.1.2
	Канал 5.1	Канал 5.1.2
	Dolby Atmos®	Канал 5.1.2
Standard	Канал 2.0	Канал 2.1
	Канал 5.1	Канал 5.1
	Dolby Atmos®	Канал 5.1.2
Adaptive Sound DTS Virtual:X	Канал 2.0	Канал 5.1.2
	Канал 5.1	Канал 5.1.2
	Dolby Atmos®	Канал 5.1.2

Для одночасного використання сабвуфера й динаміка об’ємного звучання (SWA-9500S, необов’язково)

[HW-QS700F]

Ефект	Вхід	Вихід
Surround Game	Канал 2.0	Канал 5.1.4
	Канал 5.1	Канал 5.1.4
	Dolby Atmos®	Канал 5.1.4
Standard	Канал 2.0	Канал 2.1
	Канал 5.1	Канал 5.1
	Dolby Atmos®	Канал 5.1.4
Adaptive Sound DTS Virtual:X	Канал 2.0	Канал 5.1.4
	Канал 5.1	Канал 5.1.4
	Dolby Atmos®	Канал 5.1.4




Якщо використовується режим звуку **Standard**, динаміки об’ємного звучання не відтворюють 2-канальний вихідний звук. Щоб відтворювати звук за допомогою динаміків об’ємного звучання, змініть режим звуку на **Surround**.

Регулювання гучності панелі Soundbar за допомогою пульта ДК телевізора

Ця функція дозволяє регулювати гучність панелі Soundbar за допомогою пульта ДК телевізора.

- Функція підтримується лише для ІЧ пультів ДК. Функція не підтримується для Bluetooth-пультів ДК (тих, що потребують створення пари).
- Наведений вище пункт діє лише в певних режимах входу панелі Soundbar.
- Виробники, які підтримують цю функцію Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

- Вимкніть панель Soundbar.
- Натисніть кнопку **Рівень вуфера** й утримуйте її 5 секунд. Коли ви натискаєте кнопку **Рівень вуфера** й утримуєте її протягом 5 секунд, по черзі пропонуються такі режими в зазначеній послідовності: **OFF-TV REMOTE** (використовується за замовчуванням), **SAMSUNG-TV REMOTE** і **ALL-TV REMOTE**.

Кнопка пульта ДК	Відображення	Статус
	Блимає червоним x1 ○ ○ ● ○ ○ OFF-TV REMOTE (За замовчуванням)	Вимкнення пульта ДК телевізора.
	Блимає бірюзовим x1 ○ ○ ● ○ ○ SAMSUNG-TV REMOTE	Керування панеллю Soundbar за допомогою ІЧ пульта ДК телевізора Samsung.
	Блимає синім x1 ○ ○ ● ○ ○ ALL-TV REMOTE	Керування панеллю Soundbar за допомогою ІЧ-пульта ДК телевізора від іншого виробника й телевізора Samsung.


04 ПІДКЛЮЧЕННЯ ПАНЕЛІ SOUNDBAR ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Підключення джерела живлення та пристроїв

Підключіть сабвуфер, динаміки об'ємного звучання та панель Soundbar до електричної розетки шнурами живлення в наведеному нижче порядку.


- Щоб дізнатися більше про споживання електроенергії та технічні характеристики живлення, див. інформаційну етикетку, розташовану на нижній або задній частині виробу.
- Завжди міцно тримайте вилку й тягніть саме за неї, від'єднуючи шнур живлення від розетки. Не тягніть за шнур живлення.
- Після з'єднання всіх пристроїв підключіть панель Soundbar та інші пристрої до електромережі.
- Динаміки об'ємного звучання можуть не входити до комплекту залежно від моделі виробу.

1. Під'єднайте шнур живлення до сабвуфера.

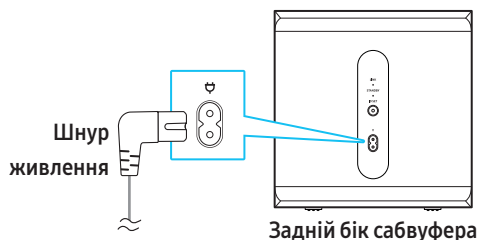


2. Під'єднайте кабелі динаміків до лівого й правого динаміків об'ємного звучання.


- Під'єднуючи кабелі динаміків до кожного динаміка об'ємного звучання, підбирайте кабелі того самого кольору.
- Вставляйте кабель повністю. Будьте обережні, щоб не вставити частину дроту, покриту ізоляцією.
- Довжина кабелю динаміка об'ємного звучання становить 6 метрів.

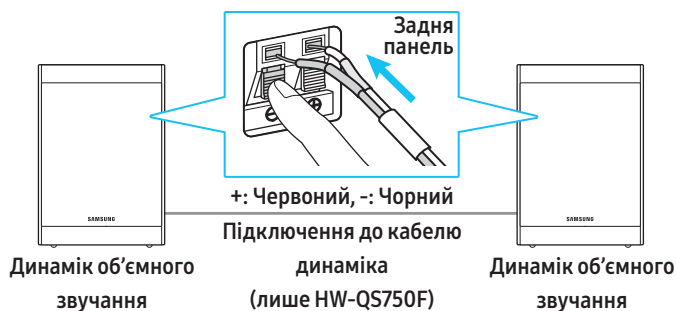


3. Під'єднайте кабель живлення до задньої частини лівого динаміка об'ємного звучання.

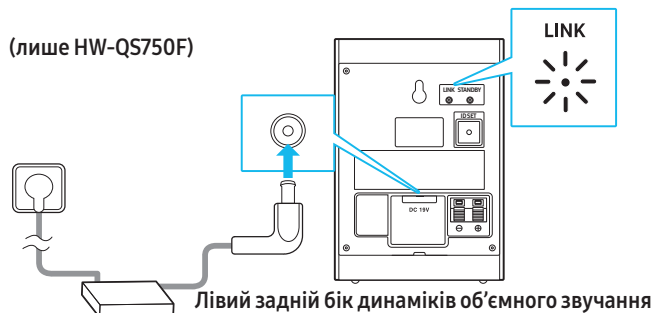

4. Підключіть шнур живлення до панелі Soundbar.

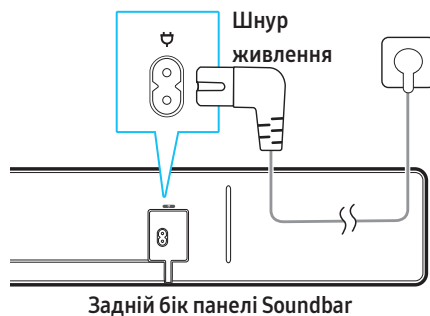

5. Підключіть панель Soundbar, сабвуфер і динаміки об'ємного звучання до електромережі. Коли панель Soundbar увімкнеться, сабвуфер і динаміки об'ємного звучання автоматично підключаться до неї.

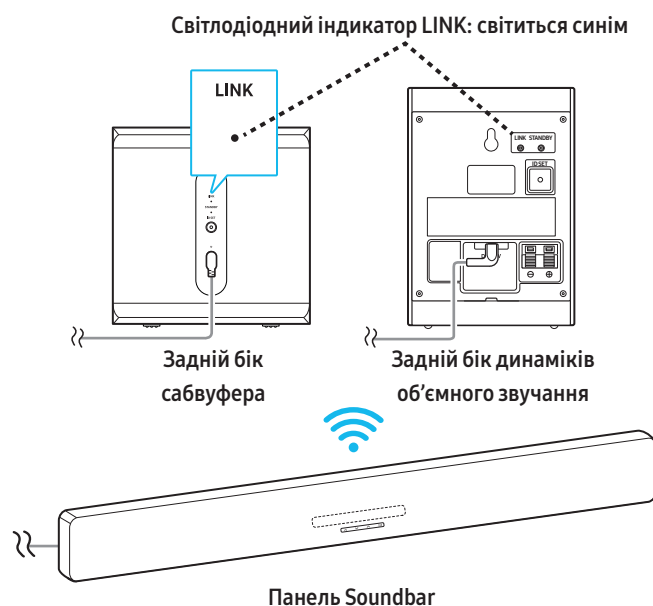

Примітка


- Спочатку підключіть сабвуфер і динаміки об'ємного звучання до електромережі, а потім увімкніть панель Soundbar, попередньо під'єднавши її до електричної розетки. Коли панель Soundbar увімкнеться, сабвуфер і динаміки об'ємного звучання автоматично підключаться до неї.
- Якщо від'єднати шнур живлення від електромережі, коли панель Soundbar увімкнена, і потім знову під'єднати, панель Soundbar автоматично увімкнеться.

Підключення сабвуфера та динаміків об'ємного звучання вручну

Підготовка до ручного підключення динаміків

- Переконайтеся, що панель Soundbar, сабвуфер і динаміки об'ємного звучання підключено до електромережі.


1. Натисніть кнопку **ID SET** на задньому боці сабвуфера й динаміків об'ємного звучання та утримуйте принаймні 5 секунд.
- Червоний індикатор на задньому боці кожного динаміка згасне, і почне швидко блимати синій індикатор.

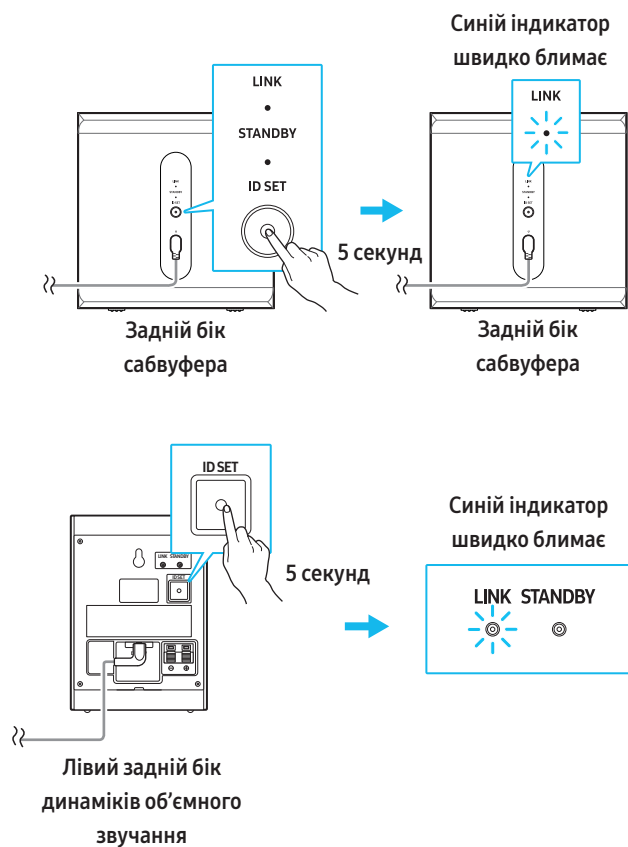

2. Натисніть кнопку **Угору** на пульті ДК й утримуйте протягом 5 секунд.



3. Переконайтеся, що світлодіодний індикатор **LINK** світиться синім (що означає успішне підключення).


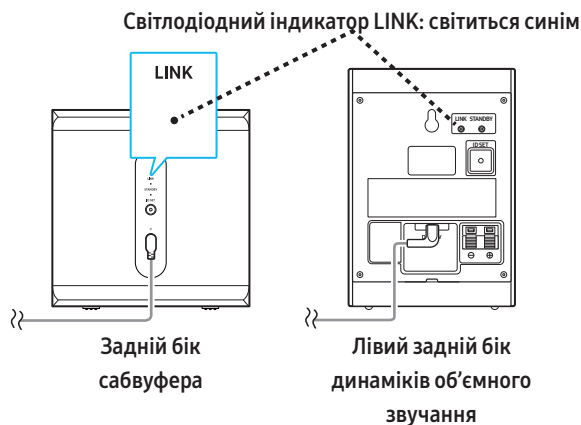


Коли панель Soundbar належним чином під'єднано до сабвуфера та динаміків об'ємного звучання, світлодіодний індикатор **LINK** припиняє блимати й починає світитися синім.

Примітка

- Динаміки об'ємного звучання можуть не входити до комплекту залежно від моделі виробу.
- Скидання передавача
 - 1) Натисніть кнопку "Ліворуч" на пульті ДК й утримуйте 5 секунд.
 - 2) Виконайте інструкції, наведені в розділі **Підключення сабвуфера та динаміків об'ємного звучання вручну**.

Стан заднього індикатора на сабвуфері та динаміках об'ємного звучання

Світлодіодний індикатор	Статус	Усунення несправностей
Сабвуфер  (Синій індикатор світиться)	Успішно підключено (звичайний режим роботи)	-
Динамік об'ємного звучання  (Синій індикатор блимає)	Відновлення з'єднання	Перевірте, чи надійно під'єднано шнур живлення панелі Soundbar, або зачекайте приблизно 5 хвилин. Якщо блимання не припиняється, підключіть сабвуфер і динаміки об'ємного звучання вручну. Див. стор. 10.
Сабвуфер  (Червоний індикатор світиться)	Режим очікування (панель Soundbar вимкнено)	Перевірте, чи надійно під'єднано шнур живлення панелі Soundbar.
Динамік об'ємного звучання  (Червоний індикатор світиться)	Не вдалося підключитися	Спробуйте підключитися знову. Інформацію про підключення вручну див. на стор. 10.
Сабвуфер  (Червоний і синій індикатори блимають одночасно)	Несправність виробу	Див. контактні дані центру обслуговування Samsung, наведені в цьому посібнику.
Динамік об'ємного звучання  (Червоний і синій індикатори блимають одночасно)		

Примітка


- Коли панель Soundbar вимкнено, сабвуфер переходить у режим очікування та загоряється червоний індикатор.
- Якщо поблизу є пристрій, який використовує ту саму частоту, що й панель Soundbar, можуть виникати перешкоди, які перериватимуть вихідний звук.
- Бездротовий сигнал зі панелі Soundbar може передаватися на відстань до 10 метрів за звичайних умов установлення, але ця відстань може бути іншою залежно від робочого середовища. Якщо між панеллю Soundbar та сабвуфером або динаміками об'ємного звучання є сталева стіна або залізобетон, бездротовий сигнал не проходитиме й це порушуватиме роботу виробу.
- Динаміки об'ємного звучання можуть не входити до комплекту залежно від моделі виробу.
- Динаміки об'ємного звучання можуть різнитися залежно від моделі виробу.

⚠ Увага!

- У сабвуфер і динаміки об'ємного звучання вбудовано бездротову антену. Тримайте їх подалі від води й вологи.
- Щоб забезпечити оптимальну якість звуку, не розміщуйте перешкоди навколо сабвуфера та динаміків об'ємного звучання.

Інструкція з розташування динаміків

Рекомендоване розташування динаміків

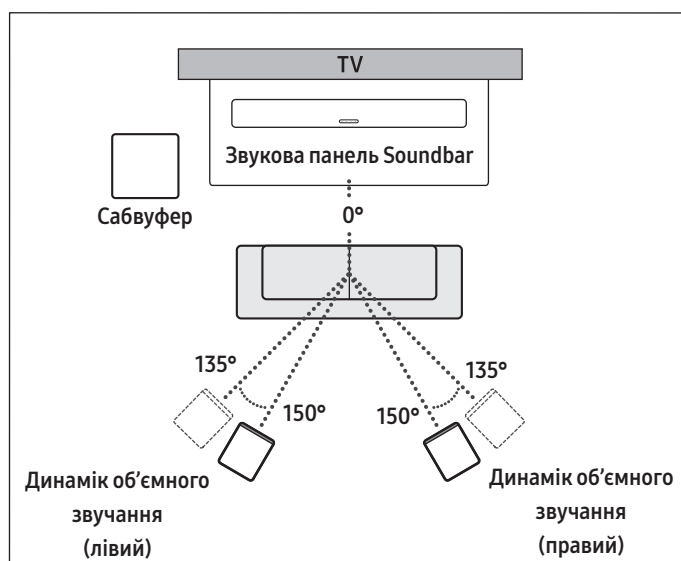

⚠ Увага!


- У сабвуфер і динаміки об'ємного звучання вбудовано бездротову антену. Тримайте їх подалі від води й вологи.
- Щоб забезпечити оптимальну якість звуку, не розміщуйте перешкоди навколо сабвуфера та динаміків об'ємного звучання.
- Динаміки об'ємного звучання можуть не входити до комплекту залежно від моделі виробу.

05 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗОРА

Підключення телевізора, який підтримує HDMI ARC (зворотний аудіоканал)

⚠ Увага!

- Якщо підключено і кабель HDMI, і оптичний кабель, пріоритетним є сигнал кабелю HDMI.
- З'єднавши телевізор і панель Soundbar за допомогою кабелю HDMI, підключайте роз'єми з позначенням eARC або ARC. Якщо використати неправильний роз'єм, звук телевізора не відтворюватиметься.
- Рекомендовано використовувати кабелі HDMI із сертифікатом від HDMI.org.

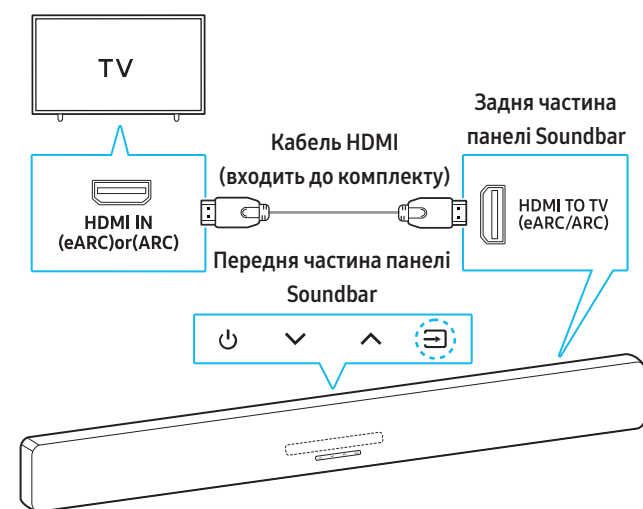

Світлодіодний індикатор:	● ○ ○ ○ ○
Білий ЗАГОРЯЄТЬСЯ → ЗГАСАЄ	
TV ARC або eARC	

1. Вимкніть панель Soundbar і телевізор та підключіть кабель HDMI, як показано на малюнку вище.
2. Увімкніть панель Soundbar і телевізор.
3. Звук телевізора відтворюватиметься через панель Soundbar.
 - Якщо звук не відтворюється через панель Soundbar, натисніть кнопку **Джерело** на панелі Soundbar або пульті ДК й виберіть відповідний режим підключення.
 - Щоб підключитися з використанням функції eARC, цю функцію слід увімкнути в меню телевізора. Зверніться до посібника користувача телевізора, щоб дізнатися, як налаштувати необхідні параметри.
(Наприклад, для телевізора Samsung: Home (🏠) → Menu (☰) → Settings (⚙) → All Settings (⚙) → Sound → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - Ви можете регулювати гучність панелі Soundbar кнопками гучності на пульті ДК телевізора.



Примітка

- Якщо ви з'єднали телевізор і панель Soundbar, які підтримують HDMI ARC (зворотний аудіоканал), за допомогою кабелю HDMI, то цифрові відео- та аудіодані можуть передаватися без окремого оптичного кабелю.
- Рекомендовано за можливості використовувати кабель HDMI без серцевини. Якщо використовується кабель HDMI із серцевиною, його діаметр має бути менше 14 мм.
- Ця функція не працюватиме, якщо кабель HDMI не підтримує технологію ARC.
- Якщо звук передається у форматі Dolby, а в якості Digital Output Audio Format на телевізорі вибрано PCM, рекомендовано вибрати натомість Dolby Digital, Dolby Digital+ або автоматичний режим, щоб забезпечити оптимальну якість звуку.
Після змінення цього налаштування звук покращиться. (Залежно від виробника телевізора в меню можуть використовуватися різні назви для форматів Dolby Digital і PCM.)
- Протоколи ARC / eARC підтримують Dolby Atmos®.
- Перевірте, чи вміст, який потрібно використовувати, підтримує Dolby Atmos®.

Підключення за допомогою оптичного кабелю

Перевірка перед підключенням

- Якщо підключено і кабель HDMI, і оптичний кабель, пріоритетним є сигнал кабелю HDMI.
- Перед використанням оптичного кабелю обов'язково зніміть кришку з нього.

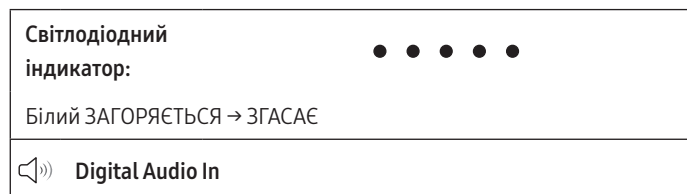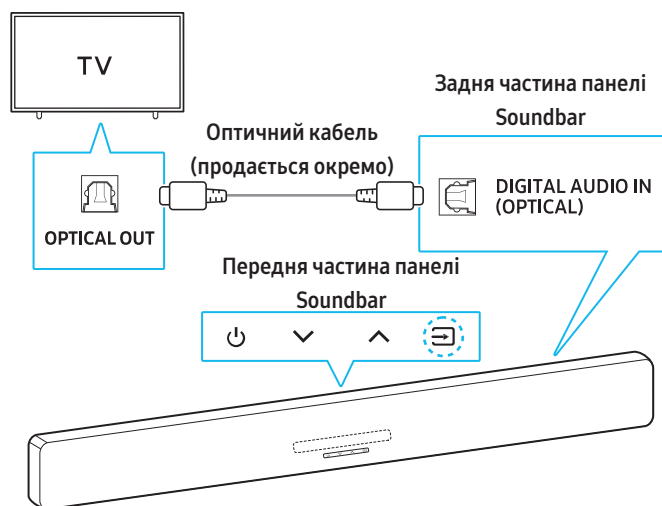


1. Вимкніть телевізор і панель Soundbar і під'єднайте оптичний кабель (продається окремо) до роз'єму **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на панелі Soundbar і роз'єму **OPTICAL OUT** на зовнішньому пристрої, як показано на схемі вище.
2. Увімкніть панель Soundbar і телевізор.
3. Натисніть кнопку  (**Джерело**) на пульті ДК, щоб увімкнути режим **D.IN**. Звук телевізора відтворюватиметься через панель Soundbar.


Підключення через Bluetooth

Підключивши телевізор Samsung до панелі Soundbar через Bluetooth, ви зможете слухати стереозвук без використання кабелів.

- Одночасно через Bluetooth може бути підключеним лише один телевізор Samsung.
- Підключити можна лише телевізор Samsung із підтримкою Bluetooth. Перевірте технічні характеристики свого телевізора.

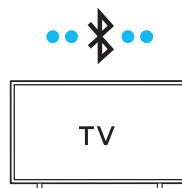

Перше підключення через Bluetooth

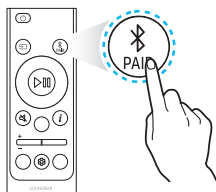Кнопка утворення пари через Bluetooth	Світлодіодний індикатор
 (A60)	[Утворення пари] ○ ○ ● ○ ○ Червоний → зелений → блимає синім ↓ [Підключено] ○ ○ ● ○ ○ Блимає бірюзовим x3
 Принаймні 3 секунди	Ready to connect via Bluetooth.

2. Відкрийте меню Bluetooth на телевізорі Samsung, який потрібно підключити.
(Приклад: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List → Soundbar Q-series (Bluetooth))
3. Виберіть **Q-series Soundbar** у списку на екрані телевізора.
Для пристрою в списку пристроїв Bluetooth на телевізорі Samsung буде зазначено **Need Pairing** або **Paired**. Щоб підключити телевізор Samsung до панелі Soundbar, виберіть відповідне повідомлення для встановлення з'єднання.
4. Тепер ви можете прослуховувати звук телевізора Samsung через панель Soundbar.
 - Після успішного підключення панелі Soundbar до телевізора Samsung через Bluetooth ви зможете повторно з'єднувати їх за допомогою режиму **BT READY**.

Якщо не вдалося підключити пристрій

- Якщо в списку динаміків телевізора Samsung є раніше підключена панель Soundbar (наприклад, **Q-Series Soundbar**), видаліть її.
- Повторіть кроки 1–3.

Відключення звукової панелі Soundbar від телевізора Samsung

Натисніть кнопку  (Джерело) на панелі Soundbar або на пульті ДК й перейдіть у будь-який інший режим, окрім BT.

- Завершення підключення може тривати кілька секунд, поки телевізор чекатиме відповіді від панелі Soundbar.
(Тривалість від'єднання може різнитися залежно від моделі телевізора Samsung.)

Різнниця між режимами BT READY і BT PAIRING

- **BT READY:** у цьому режимі до панелі Soundbar можна підключити телевізор або мобільний пристрій, який уже підключався раніше.
- **BT PAIRING:** у цьому режимі до панелі Soundbar можна підключити новий пристрій.
(Натисніть кнопку  PAIR на пульті ДК або натисніть кнопку  (Джерело) і утримуйте принаймні 3 секунди.)

Запобіжні заходи під час підключення через Bluetooth

- Розташуйте пристрій, який ви підключаєте до панелі Soundbar через Bluetooth, на відстані не більше 1 метра.
- Якщо під час підключення пристрою Bluetooth з'явиться запит на введення PIN-коду, введіть <0000>.
- Панель Soundbar автоматично вимкнеться за 18 хвилин, якщо в режимі очікування не виконуватиметься жодних дій.
- На панелі Soundbar можуть виникати проблеми з виявленням доступних пристроїв Bluetooth або підключенням до них, якщо:
 - поблизу є електронні пристрої або обладнання, що створюють радіозавади;
 - панель Soundbar об'єднано в пару одразу з кількома пристроями Bluetooth;
 - пристрій Bluetooth вимкнений, несправний або знаходиться поза зоною дії.
- Електронні пристрої можуть спричиняти радіозавади. Тримайте подалі від панелі Soundbar пристрої, які утворюють електромагнітні хвилі (мікрохвильові печі, пристрої бездротової локальної мережі тощо).
- Натисніть кнопку **керування тоном** на пульті ДК й утримуйте принаймні 30 секунд, щоб увімкнути або вимкнути Bluetooth.
коли ви вмикаєте або вимикаєте Bluetooth, панель Soundbar автоматично перезапускається.

Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)

Перевірка перед підключенням

- Через Wi-Fi можна підключити лише телевізор Samsung.
- Перевірте, чи ввімкнено **бездротовий маршрутизатор (Wi-Fi)** і чи **підключено до нього телевізор**.
- Підключіть телевізор і панель Soundbar до однієї мережі Wi-Fi.
- Якщо бездротовий маршрутизатор (Wi-Fi) використовує канал DFS, ви не зможете з'єднати телевізор і панель Soundbar через Wi-Fi. Щоб отримати докладніші відомості, зверніться до свого постачальника послуг Інтернету.
- Меню може відрізнятися залежно від року випуску телевізора. Див. посібник користувача телевізора.
- Перш ніж підключити телевізор до панелі Soundbar через Wi-Fi, підключіть панель Soundbar до бездротового маршрутизатора. Відомості про те, як установити підключення через Wi-Fi, див. на стор. 17.


1. Докладні відомості про те, як підключити панель Soundbar до мережі Wi-Fi, див. тут: 17, **Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)**.
2. У меню параметрів звуку телевізора виберіть у якості джерела вхідного сигналу панель Soundbar.
 - **Телевізори Samsung, випущені у 2017 році або пізніше**
Home () → Menu → Settings () → All Settings () → Sound → Sound Output → Q-series Soundbar (Wi-Fi)

Примітка

- Підключення з використанням Wi-Fi Dolby Atmos можливе лише на деяких телевізорах Samsung і панелях Samsung Soundbar.
- Натисніть кнопку **рівня каналу** на пульті ДК й утримуйте принаймні 30 секунд, щоб увімкнути або вимкнути Wi-Fi.
коли ви вмикаєте / вимикаєте Wi-Fi, панель Soundbar автоматично перезапускається.

Використання функції Q-Symphony

- Якщо панель Soundbar під'єднано до телевізора Samsung, який підтримує функцію Q-Symphony, звук відтворюється одночасно через панель Soundbar і телевізор. Завдяки цьому звучання стає більш об'ємним, насиченим і реалістичним.
- Коли панель Soundbar під'єднується до телевізора, на екрані телевізора з'являється напис **Q-Symphony**.
(Settings (⚙) → All Settings (⚙) → Sound → Sound Output)

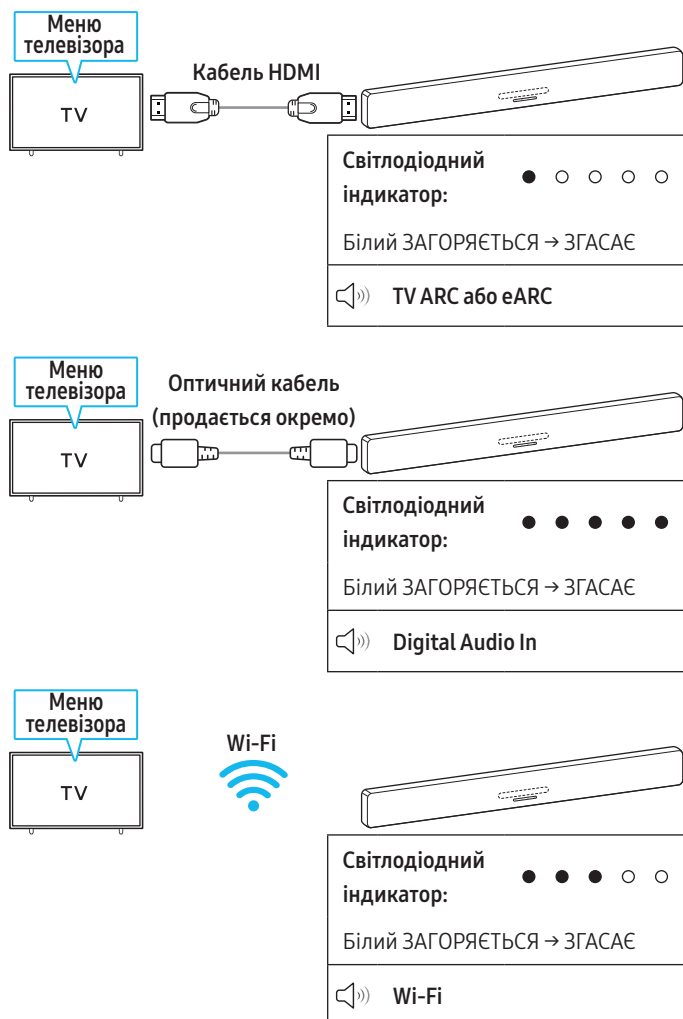

Примітка


- Функція працює з кодеком, який підтримується на телевізорі.
- Функція працює лише при підключенні через кабель HDMI, оптичний кабель (продається окремо) або мережу Wi-Fi.
- Повідомлення, що відображаються на екрані телевізора, можуть відрізнятися залежно від моделі.
- Перевірте, чи панель Soundbar і телевізор підключені до однієї мережі / частотного діапазону Wi-Fi.
- Функція доступна лише на деяких телевізорах Samsung і панелях Samsung Soundbar.

06 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ


Підключення через кабель HDMI

Перевірка перед підключенням

- Якщо увімкнено будь-які додаткові параметри аудіо, вимкніть їх у розділі параметрів вихідного аудіосигналу.
- Перевірте, чи вміст, який потрібно використовувати, підтримує Dolby Atmos®.
- Виберіть кабель HDMI, який відповідає необхідним технічним характеристикам входу / виходу HDMI.
- Для отримання сигналів UHD потрібен кабель HDMI із сертифікатом від HDMI.org.
- Перед отриманням сигналу UHD перевірте технічні характеристики відтворення відео на телевізорі та зовнішньому пристрої, а також налаштування використовуваного пристрою.
- Щоб отримати докладніші відомості, зверніться до посібника користувача телевізора або зовнішнього пристрою.

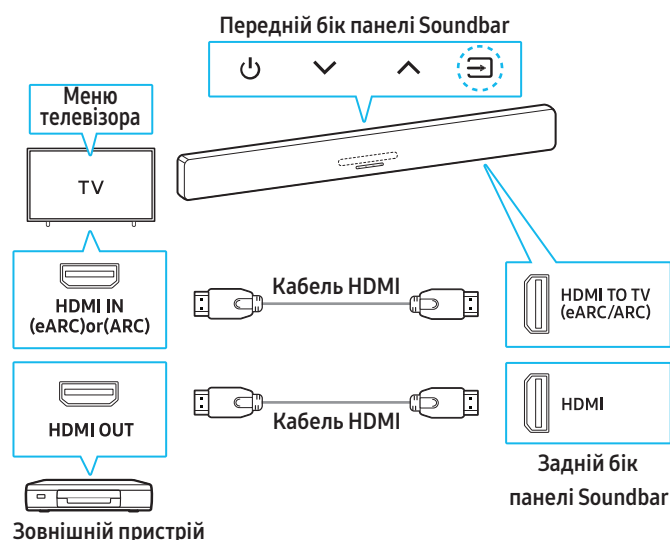

1. Під'єднайте кабель HDMI до роз'єму **HDMI OUT** на зовнішньому пристрої та роз'єму HDMI на задньому боці панелі Soundbar.
2. Під'єднайте кабель HDMI (входить до комплекту постачання) до роз'єму HDMI IN на телевізорі й роз'єму **HDMI TO TV (eARC/ARC)** на задньому боці панелі Soundbar.
3. Увімкніть панель Soundbar, телевізор і зовнішній пристрій.
4. Натисніть кнопку (Джерело) на панелі Soundbar або пульті ДК, щоб увімкнути режим HDMI.

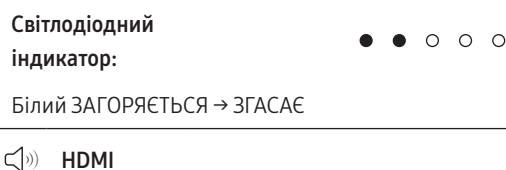

Примітка


- Під час використання **Dolby Atmos®**: якщо вхідний сигнал має формат **Dolby Atmos® / DTS Virtual:X**, див. інформацію тут: [Стор. "Технічні характеристики виведення для різних режимів звуку" з 7.](#)
- Налаштування **Dolby Atmos®** на BD-програвачі або інших пристроях
Перевірте параметри вихідного аудіосигналу в меню параметрів BD-програвача або іншого пристрою. Для бітового потоку в параметрах вихідного аудіосигналу слід вибрати "Без кодування". Наприклад, на BD-програвачі Samsung слід вибрати Home Menu → Sound → Digital Output і Bitstream (Unprocessed).

Технічні характеристики підтримуваних сигналів UHD (3840 x 2160p)

Частота кадрів (кадр./с)	Глибина кольору	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 біт	0	0	0	0
	10 біт	-	-	0	0
	12 біт	-	-	0	0
120	8 біт	-	-	-	-
	10 біт	-	-	-	-

- Підтримувані технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від зовнішнього пристрою, підключеного до панелі Soundbar, або від умов використання.

Підключення за допомогою оптичного кабелю

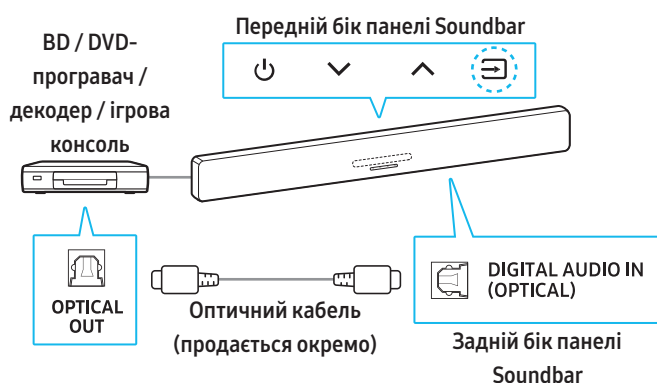

- Під'єднайте оптичний кабель (продається окремо) до роз'єму **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на панелі Soundbar і роз'єму **OPTICAL OUT** на зовнішньому пристрої.
- Увімкніть панель Soundbar і зовнішній пристрій.
- Виберіть режим **D.IN**, натиснувши кнопку **D.IN** (Джерело) на панелі Soundbar або пульті ДК.
- Звук із зовнішнього пристрою відтворюватиметься через панель Soundbar.


Світлодіодний індикатор:	● ● ● ● ●
Білий ЗАГОРЯЄТЬСЯ → ЗГАСАЄ	
Speaker icon	Digital Audio In

07 ПІДКЛЮЧЕННЯ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

Підключення до Bluetooth

Підключивши мобільний пристрій до панелі Soundbar через Bluetooth, ви зможете слухати стереозвук без використання кабелів.

- Вимкнена панель Soundbar увімкнеться, якщо ви підключите пристрій Bluetooth, який раніше було об'єднано в пару з нею.



Перше підключення через Bluetooth

- Розташуйте пристрій, який підключаєте до панелі Soundbar через Bluetooth, на відстані не більше за 1 метр (3,28 фути).

Кнопка утворення пари через Bluetooth	Світлодіодний індикатор
(А60)	[Утворення пари] ○ ○ ● ○ ○ Червоний → зелений → блимає синім ↓ [Підключено] ○ ○ ● ○ ○ Блимає бірюзовим x3
Принаймні 3 секунди	Ready to connect via Bluetooth.

- У списку на пристрої виберіть **Q-series Soundbar**.
 - Після з'єднання мобільного пристрою та панелі Soundbar на передньому дисплеї панелі Soundbar відобразиться **[Mobile device name] → BT**.
- Прослухуйте музику з мобільного пристрою, підключеного через Bluetooth, на панелі Soundbar.
 - Після успішного з'єднання панелі Soundbar і мобільного пристрою через Bluetooth ви зможете повторно з'єднати їх за допомогою режиму **BT READY**.

Якщо не вдалося підключити пристрій

- Якщо в списку динаміків на мобільному пристрої є раніше підключена панель Soundbar (наприклад, **Q-series Soundbar**), видаліть її.
- Повторіть кроки 1–2.

Різниця між режимами BT READY і BT PAIRING

- **BT READY:** у цьому режимі до панелі Soundbar можна підключити телевізор або мобільний пристрій, який уже підключався раніше.
- **BT PAIRING:** у цьому режимі до панелі Soundbar можна підключити новий пристрій.
(Натисніть кнопку **PAIR** на пульті ДК або натисніть кнопку  (**Джерело**) і утримуйте принаймні 3 секунди.)

Запобіжні заходи під час підключення через Bluetooth

- Розташуйте пристрій, який ви підключаєте до панелі Soundbar через Bluetooth, на відстані не більше 1 метра.
- Якщо під час підключення пристрою Bluetooth з'явиться запит на введення PIN-коду, введіть <0000>.
- Панель Soundbar автоматично вимкнеться за 18 хвилин, якщо в режимі очікування не виконуватиметься жодних дій.
- На панелі Soundbar можуть виникати проблеми з виявленням доступних пристроїв Bluetooth або підключенням до них, якщо:
 - поблизу є електронні пристрої або обладнання, що створюють радіозавади;
 - панель Soundbar об'єднано в пару одразу з кількома пристроями Bluetooth;
 - пристрій Bluetooth вимкнений, несправний або знаходиться поза зоною дії.
- Електронні пристрої можуть спричиняти радіозавади. Тримайте подалі від панелі Soundbar пристрої, які утворюють електромагнітні хвилі (мікрохвильові печі, пристрої бездротової локальної мережі тощо).
- Панель Soundbar підтримує дані SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
- Слід підключати лише пристрої Bluetooth, які підтримують профіль A2DP (AV).
- Для з'єднання панелі Soundbar з пристроєм Bluetooth потрібно розмістити їх якомога ближче одне до одного.
- Що більша відстань між панеллю Soundbar та пристроєм Bluetooth, то нижча якість звуку.
Підключення через Bluetooth може бути втрачено, якщо пристрої перебувають поза зоною дії.
- Підключення через Bluetooth може не працювати належним чином у місцях зі слабким прийомом сигналу.
- У пристрої Bluetooth може виникнути шум або несправність у наведених нижче ситуаціях.
 - Коли частина вашого тіла контактує з прийомопередавачем сигналу в пристрої Bluetooth або панелі Soundbar.
 - У кутах або за наявності поблизу перешкод, як-от стіни чи перегородки, які можуть спричинити зміни в електромагнітному середовищі.
 - Під дією радіозавад від інших пристроїв, що працюють у тому ж діапазоні частот, як-от медичне обладнання, мікрохвильові печі, пристрої бездротової мережі.
 - Перешкоди на кшталт дверей і стін можуть погіршити якість звуку, навіть якщо пристрої перебувають в зоні дії.
- Зверніть увагу: панель Soundbar неможливо об'єднати в пару з іншим пристроєм Bluetooth під час відтворення звуку через Bluetooth.
- Цей бездротовий пристрій може спричинити електромагнітні завади під час роботи.

Відключення під'єданого пристрою Bluetooth

Для отримання додаткової інформації див. посібник користувача пристрою Bluetooth.

- Підключення до панелі Soundbar розірвано.
- Якщо панель Soundbar відключається від пристрою Bluetooth, багатоколірний світлодіодний індикатор на панелі Soundbar тричі блимає червоним.

Відключення панелі Soundbar від пристрою Bluetooth

Натисніть кнопку  (**Джерело**) на панелі Soundbar або на пульті ДК й перейдіть у будь-який інший режим, окрім BT.

- Завершення підключення може тривати кілька секунд, поки пристрій Bluetooth чекатиме відповіді від панелі Soundbar. (Тривалість відключення може різнитися залежно від пристрою Bluetooth.)

Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)

Для належної роботи SmartThings потрібна конкретна або новіша версія ОС.

Щоб дізнатися більше про версії ОС, перегляньте опис програми SmartThings у магазині програм для вашої ОС.

1 - Установлення програми

Ви можете керувати панеллю Soundbar і налаштовувати параметри за допомогою програми **SmartThings**.

Завантажте програму **SmartThings** із магазину програм свого мобільного пристрою (App Store, Play Store, Galaxy Store) або відскануйте наданий QR-код.



2 - Реєстрація пристрою

1. Запустіть на мобільному пристрої програму **SmartThings**.
2. Виконайте інструкції, показані на екрані, для реєстрації виробу на мобільному пристрої.
 - Якщо спливне вікно не відображається, перейдіть на головний екран програми й натисніть кнопку зі значком (+), щоб зареєструвати виріб.

Примітка

- Ви також можете зареєструвати свою панель Soundbar у програмі **SmartThings**, відсканувавши QR-код на панелі Soundbar.

Якщо пристрій не знайдено

1. Підключіть мобільний пристрій до панелі Soundbar через Bluetooth.
2. Виберіть пункт "Connected Devices" у програмі SmartThings.
3. Проведіть ліворуч по екрану мобільного пристрою і виберіть картку панелі Soundbar. Потім натисніть "Register device to Samsung account" і зареєструйте пристрій.

3 - Керування панеллю Soundbar за допомогою

SmartThings

1. Відкрийте **SmartThings** на мобільному пристрої та виберіть панель Soundbar, яку ви зареєстрували.
2. Відкриється меню параметрів панелі Soundbar. Ви можете налаштувати параметри **Volume**, **Sound Mode**, **Advanced Sound Settings** тощо.
 - Інші користувачі також можуть керувати панеллю Soundbar. Для цього їм потрібно вибрати пункт **Menu** (☰) у програмі **SmartThings** на своєму мобільному пристрої та натиснути **How to Use** → **Share Control of devices**.

Змінення бездротової мережі Wi-Fi

1. Запустіть на мобільному пристрої (смартфоні чи планшеті) програму **SmartThings**.
2. Виберіть картку панелі Soundbar і піктограму (⋮).
3. Виберіть **Device settings** > **Network status** > **Change Wi-Fi network**, потім виконайте інструкції, що з'являться на екрані.

Використання режиму Group Play

- Щоб використовувати цю функцію, зареєструйте панель Soundbar у програмі SmartThings.
- Функція доступна на моделях телевізорів Samsung, випущених у 2024 році або пізніше.
- Щоб увімкнути цю функцію, підключіть два або більше пристроїв до однієї мережі Wi-Fi із частотним діапазоном 5 ГГц.

Налаштування Group Play

1. Запустіть на мобільному пристрої програму **SmartThings**.
2. Зареєструйте панель Soundbar у програмі **SmartThings**, як описано в розділі **Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)**.
3. Виберіть картку панелі Soundbar.
4. На мобільному пристрої торкніться **Create Group** під піктограмою аудіопристрою.
 - Натисніть кнопку  (**Джерело**) на панелі Soundbar і виберіть як джерело мережу Wi-Fi.
 - Якщо панель Soundbar підключено до телевізора через Wi-Fi, спершу потрібно відключитися від телевізора.
5. Увімкніть функцію **Group Play**.
6. Виберіть пристрій у списку й натисніть **Apply**.
 - Радимо підключати не більше 4 пристроїв.
 - У режимі **Group Play** звук передаватиметься лише через головний пристрій.
 - Якщо на пристрої, підключеному до головного пристрою, змінюється джерело, цей пристрій вилучається з групи.
 - Коли ви підключаєте головний пристрій до телевізора, створена група видаляється.

Вимкнення режиму Group Play

1. Виберіть картку аудіопристрою.
2. На мобільному пристрої торкніться **Edit Group** під піктограмою аудіопристрою.
3. Вимкніть функцію **Group Play**.
 - Щоб вилучити кілька пристроїв, видаліть для них позначки в списку й натисніть **Apply**.

Підключення до Apple AirPlay

- Ця функція недоступна в деяких країнах.
- Звукова панель Soundbar підтримує AirPlay, і вам рекомендується використовувати останню версію iOS, iPadOS або macOS.
- Щоб увімкнути AirPlay на панелі Soundbar, необхідно спочатку погодитися з умовами використання програми Samsung SmartThings і зареєструвати пристрій.
- Коли панель Soundbar увімкнено, перевірте, чи панель Soundbar і пристрій Apple підключено до однієї мережі Wi-Fi.

За допомогою AirPlay можна передавати музику, подкасти й інші види аудіо з пристрою Apple на панель Soundbar.

- Виберіть  у програмі з підтримкою AirPlay або в Центрі керування на пристрої iPhone, iPad або Mac.
- Виберіть панель Samsung Soundbar у списку поточних пристроїв, які можуть відтворювати аудіо.

Використання функції Tap Sound

Торкніться панелі Soundbar мобільним пристроєм, щоб відтворити аудіовміст із нього через панель Soundbar.

- Деякі моделі пристроїв можуть не підтримувати цю функцію.
- Ця функція доступна лише для мобільних пристроїв Samsung із версією операційної системи Android 8.1 або новішою.



1. Увімкніть на мобільному пристрої функцію **Tap Sound**.
 - Інструкції з налаштування див. в розділі **Налаштування функції Tap Sound** нижче.
2. Торкніться панелі Soundbar мобільним пристроєм і виберіть пункт **Start now**, коли він з'явиться на екрані. Мобільний пристрій підключиться до панелі Soundbar через Bluetooth.
3. Відтворіть аудіовміст із мобільного пристрою через панель Soundbar.
 - Ця функція підключає мобільний пристрій до панелі Soundbar через Bluetooth завдяки виявленню вібрації, яка виникає, коли пристрій торкається панелі Soundbar.
 - Намагайтеся не торкатися мобільним пристроєм гострих кутів панелі Soundbar, щоб не подряпати й не пошкодити панель Soundbar чи мобільний пристрій.
 - Рекомендуємо захистити мобільний пристрій чохлам. Злегка торкніться широкої області вгорі панелі Soundbar.
 - Щоб використовувати цю функцію, оновіть програму **SmartThings** до останньої версії. Деякі версії програми можуть не підтримувати цю функцію.

Налаштування функції Tap Sound

У програмі **SmartThings** можна увімкнути функцію **Tap View, Tap Sound**.

1. Відкрийте на мобільному пристрої програму **SmartThings**.
2. У програмі **SmartThings** на мобільному пристрої відкрийте розділ **Settings** (☰ → ⚙️).
3. Увімкніть функцію **Tap View, Tap Sound**, щоб вона запускалася, коли мобільний пристрій перебуває поруч із панеллю Soundbar. Функція стане активною.

Примітка


- Якщо мобільний пристрій перебуває в режимі сну, функція **Tap Sound** не працює.
- Функція **Tap Sound** може не працювати, якщо панель Soundbar розташовано поблизу електронного пристрою чи приладу, який створює радіозавади. Розташуйте панель Soundbar подалі від пристроїв, які спричиняють радіозавади.

08 УСТАНОВЛЕННЯ ПАНЕЛІ SOUNDBAR НА СТІНІ

Заходи безпеки під час установлення

- Установлюйте панель Soundbar лише на вертикальній стіні.
- Не слід установлювати панель Soundbar у місцях із високою температурою або вологістю.
- Установлюйте панель Soundbar на міцній стіні, здатній витримати її вагу. Якщо стіна не витримає вагу панелі Soundbar, зміцніть стіну перед установленням. Якщо зміцнення неможливе, виберіть натомість стіну, яка зможе витримати панель Soundbar.
- Використовуйте гвинти або анкери, що підходять для стіни, на якій установлюється панель Soundbar. (Гіпсокартон / сталь / дерево тощо.)
Якщо можливо, вкручуйте гвинти безпосередньо в стіну.
- Вимкніть живлення та від'єднайте панель Soundbar, перш ніж установити її на стіні.
Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом.
- Перш ніж закріпити панель Soundbar на стіні, підключіть усі кабелі зовнішніх пристроїв.


Компоненти для настінного кріплення

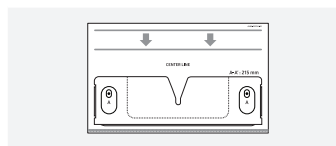

Ⓐ Рейка для настінного кріплення



Ⓑ Кронштейн настінного кріплення

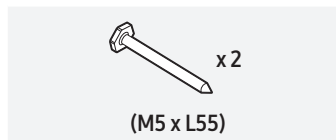


Ⓒ Гвинт для монтажу на стіні



Ⓓ Анкерний тримач




Ⓔ Тримач гвинта

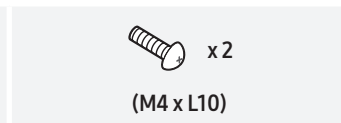

Ⓕ Гвинт

1. Прикріпіть **рейку для настінного кріплення** до стіни.

- Розташуйте **рейку для настінного кріплення** паралельно стіні й закріпіть її на стіні.
- Якщо телевізор встановлюється на стіні, розташуйте її мінімум на 1 см нижче від телевізора.

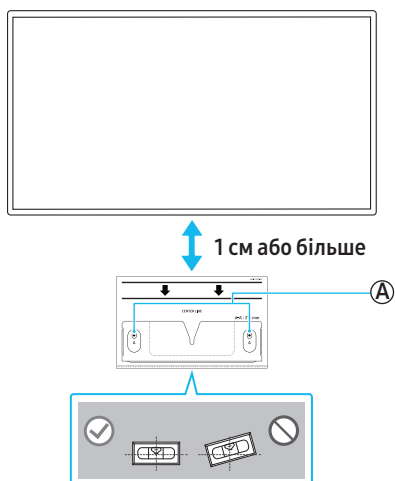


2. Вирівняйте **серединну лінію рейки для настінного кріплення** по центру телевізора на стіні (якщо встановлюєте панель Soundbar під телевізором) і зафіксуйте **рейку для настінного кріплення** за допомогою стрічки.

- Якщо ви встановлюєте панель Soundbar не під телевізором, розташуйте **серединну лінію** в центрі ділянки встановлення.




3. Позначте ручкою або олівцем центр отвору **A-TYPE** і зніміть **рейку для настінного кріплення**.

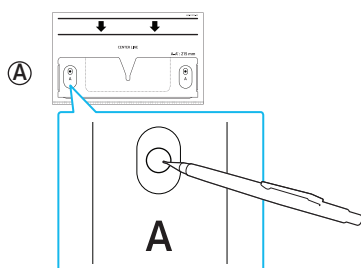


4. За допомогою свердла відповідного розміру просвердліть отвір у стіні в позначеному місці.

5. Вкрутіть гвинт для кріплення на стіні в позначене місце.

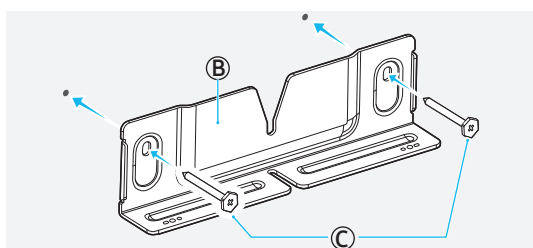


6. Прикрутіть **тримач гвинта** до задньої частини панелі Soundbar.

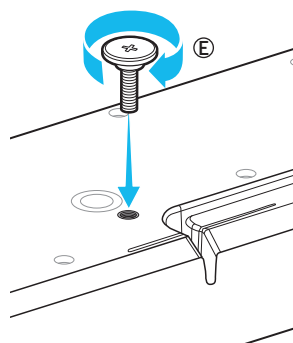

- Під час збирання слід переконаватися, що навісну частину **кронштейнів настінного кріплення** розташовано позаду задньої частини панелі Soundbar.


Верхній бік панелі Soundbar

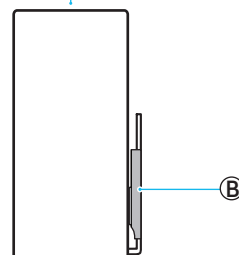


Правий бік панелі Soundbar

7. Установіть панель Soundbar на **кронштейн настінного кріплення**.

- Щоб переконаватися, що панель Soundbar надійно прикріплена до **кронштейна настінного кріплення**, вставте **тримач гвинта** в центр **кронштейна настінного кріплення** та штовхніть панель Soundbar униз.

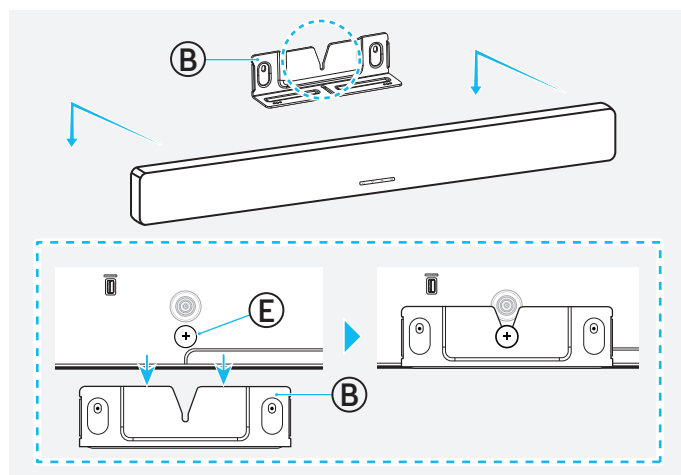


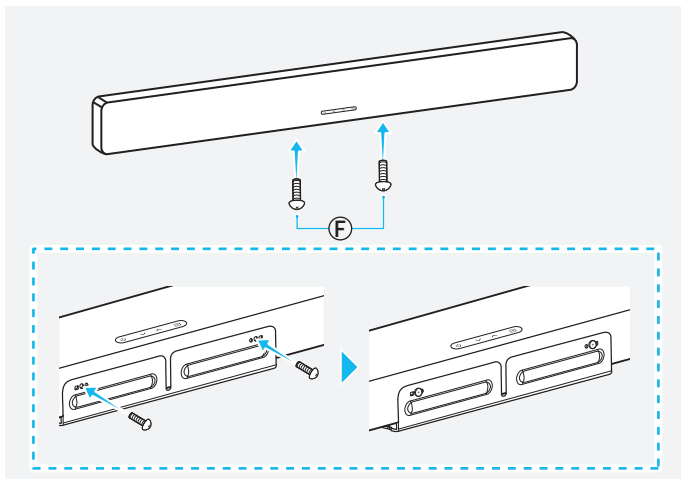

Установлення динаміків об'ємного звучання на стіні

Щоб установити динаміки об'ємного звучання на стіні, необхідно окремо придбати настінні кріплення. Samsung Electronics не продає настінні кріплення.

Примітки щодо кріплення динаміків об'ємного звучання на стіні

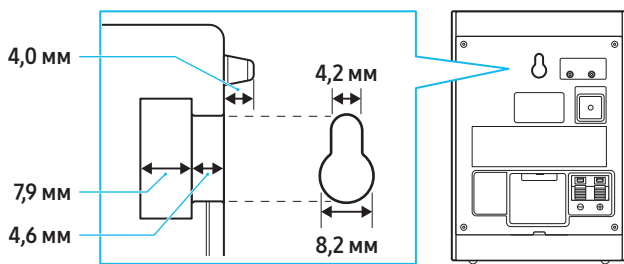

- Перед установленням кронштейнів настінного кріплення переконайтеся, що стіна достатньо міцна. Якщо стіна не здатна витримати вагу панелі Soundbar, зміцніть її перед установленням кронштейнів і панелі Soundbar.
- Компанія Samsung Electronics не несе відповідальності за жодні пошкодження виробу, спричиненні неправильним установленням.
- Не встановлюйте динаміки боком або догори дном.


09 УСТАНОВЛЕННЯ ПАНЕЛІ SOUNDBAR НА ПІДСТАВЦІ ТЕЛЕВІЗОРА

Компоненти




Гумова ніжка

1. Прикріпіть **гумову ніжку** до заднього боку панелі Soundbar, перш ніж помістити панель на підставку телевізора. **Гумову ніжку** слід розташувати так, щоб вона не виходила за довгий край підставки телевізора. Див. малюнок нижче.

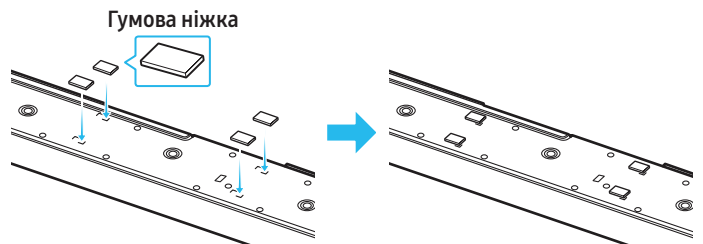

2. Розмістіть панель Soundbar на підставці телевізора. Вирівняйте центр телевізора з центром панелі Soundbar й обережно розташуйте панель Soundbar на підставці телевізора (як показано на малюнку).

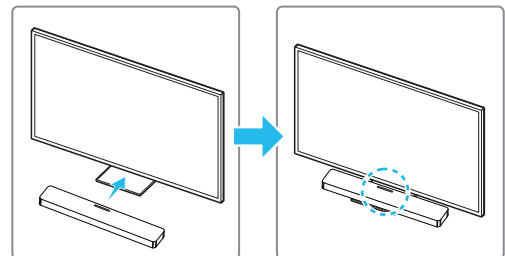

Примітка

- Розміщуйте панель Soundbar на плоскій і твердій поверхні.
- Фактичний вигляд виробу може відрізнятися від показаного вище зображення залежно від моделі.


10 ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автоматичне оновлення

Якщо панель Soundbar підключено до Інтернету, програмне забезпечення оновлюється автоматично, навіть коли панель вимкнена.

- Для використання функції автоматичного оновлення панель Soundbar має бути підключена до Інтернету. Якщо на панель Soundbar не подається живлення, підключення Wi-Fi втрачається. Якщо на панель Soundbar не подається живлення, увімкніть панель або відключіть шнур живлення та знову підключіть. Потім увімкніть панель Soundbar і знову підключіть її до Інтернету.

Оновлення через USB

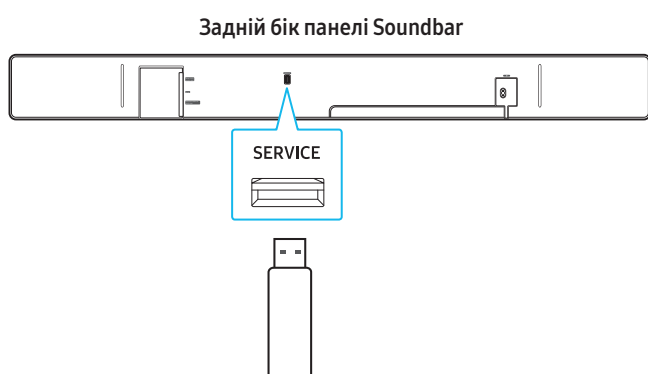

У майбутньому Samsung може надавати оновлення мікропрограми для підвищення продуктивності системи панелі Soundbar.

Якщо оновлення доступне, ви можете встановити його на панелі Soundbar, підключивши USB-накопичувач з оновленням мікропрограмного забезпечення до роз'єму **SERVICE** на панелі Soundbar.

- На вебсайті Samsung (www.samsung.com) перейдіть до розділу підтримки клієнтів і знайдіть назву моделі своєї панелі Soundbar.
 - Додаткову інформацію про оновлення мікропрограми див. в посібнику з оновлення.
- Завантажте файл оновлення (для USB-накопичувача).
- Розпакуйте завантажений стиснутий файл у новий папці з таким самим ім'ям, як у стисненого файлу.
- Збережіть створену папку на USB-накопичувачі та підключіть накопичувач до панелі Soundbar.
- Увімкніть панель Soundbar. Виріб оновлюватиметься протягом 3 хвилин.

Світлодіодний індикатор:
Білий колір переміщується зліва направо й справа наліво.

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-накопичувач під час оновлення.
- Якщо на панелі Soundbar встановлено останню версію мікропрограми, оновлення не запуститься.
- Оновлення може не запускатися, якщо використовуються певні типи USB-накопичувачів.


- Якщо доступних файлів оновлення немає, індикатор тричі блимне червоним.

Світлодіодний індикатор:
Блимає червоним х3

- Якщо версія файлу оновлення така сама або нижча за поточну версію, індикатор тричі блимне бірюзовим.

Світлодіодний індикатор:
Блимає бірюзовим х3

Скидання

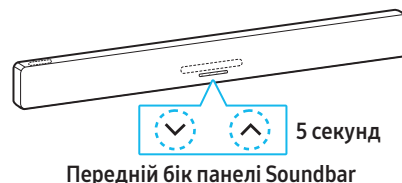

На ввімкненій панелі Soundbar натисніть одночасно кнопки **▼ ▲ (Гучність)** і утримуйте принаймні 5 секунд.

Світлодіодний індикатор:

- Білий колір переміщується зліва направо й справа наліво.
- Блимає бірюзовим х3
- Блимає червоним х3 → ЗГАСАЄ

⚠ Увага!

- Усі налаштування панелі Soundbar буде скинуто. Скидайте налаштування панелі Soundbar лише за потреби.

Інформація про оновлення системи безпеки

Ми надаємо оновлення системи безпеки, щоб захистити вас і вашу приватність. Щоб дізнатися більше про оновлення системи безпеки, відвідайте сторінку <https://security.samsungtv.com>.

- Вебсайт доступний кількома мовами.

11 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звертатися по допомогу, виконайте описану нижче перевірку.

Не вмикається живлення

- Перевірте, чи шнур живлення надійно під'єднано до панелі Soundbar.

Деякі функції не працюють належним чином

- Від'єднайте шнур живлення та під'єднайте знову.
- Вимкніть і знову увімкніть підключений зовнішній пристрій.
- Якщо вхідного сигналу немає, панель Soundbar автоматично вимкнеться через певний час.
Увімкніть живлення.

Пульт ДК не працює належним чином

- Наблизьте пульт ДК до панелі Soundbar, спрямувавши його безпосередньо на панель, потім натисніть необхідні кнопки на пульті.
- Замініть батареї на нові.

Звук не виводиться через панель Soundbar

- Можливо, на панелі Soundbar знижено гучність або вимкнено звук. Відрегулюйте рівні гучності.
- Якщо до панелі Soundbar підключено зовнішні пристрої (декодер, пристрій Bluetooth, мобільний пристрій тощо), відрегулюйте гучність на кожному такому пристрої.
- Можливо, для виведення звуку вибрано телевізор. Виберіть для виведення звуку телевізора панель Soundbar. (Телевізор Samsung: Home (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- Кабель може бути нецільно під'єднано до панелі Soundbar. Від'єднайте кабель від панелі Soundbar та під'єднайте знову.
- Від'єднайте шнур живлення, під'єднайте його знову, а потім увімкніть панель Soundbar.
- Скиньте налаштування панелі Soundbar та повторіть спробу. (Див. стор. 22.)

Із сабвуфера та динаміків об'ємного звучання не виходить звук

- Перевірте, чи світлодіодний індикатор на задній панелі сабвуфера й динаміка об'ємного звучання світиться синім. Якщо індикатор світиться червоним або блимає синім, потрібне повторне підключення. (Див. стор. 10.)
- Якщо між панеллю Soundbar та сабвуфером є якийсь предмет, це може спричиняти проблеми. Перемістіть сабвуфер у місце, де немає предметів, що заважають.
- Якщо поблизу є пристрій, що випромінює радіочастотні сигнали, він може переривати з'єднання.
Розташуйте панель Soundbar і динаміки подалі від таких пристроїв.
- Від'єднайте шнур живлення від електромережі та під'єднайте знову.

Сабвуфер або динамік об'ємного звучання видає шум або уривчастий звук.

- Якщо між панеллю Soundbar та сабвуфером є якийсь предмет, це може спричиняти проблеми. Перемістіть сабвуфер у місце, де немає предметів, що заважають.
- Звук може перериватися, якщо сабвуфер і динаміки об'ємного звучання розташовані далеко від панелі Soundbar. Розмістіть їх ближче до панелі Soundbar.
- Звук може перериватися, якщо панель Soundbar розміщено поблизу електронного пристрою чи приладу, який створює радіозавади. Розташуйте панель Soundbar подалі від пристроїв, які спричиняють радіозавади. Приклад: бездротовий маршрутизатор тощо.
- Змініть спосіб підключення до телевізійної мережі з бездротового на дротовий.

Сабвуфер видає тихий звук

- Можливо, оригінальний звук, що відтворюється, має низьку гучність. Відрегулюйте рівень сабвуфера за допомогою кнопки **Рівень вуфера** на пульті ДК.
- Перемістіть сабвуфер ближче до себе.

Телевізор не підключається через HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Переконайтеся, що кабель HDMI надійно під'єднано до роз'єму ARC або eARC. (Див. стор. 12.)
- З підключенням панелі Soundbar можуть виникати проблеми через те, що до телевізора підключено інші пристрої (декодери, ігрові консолі тощо). Підключіть до телевізора лише панель Soundbar, без жодних інших пристроїв.
- Можливо, на телевізорі не увімкнено HDMI-CEC. Увімкніть CEC у меню телевізора. (Телевізор Samsung: Home (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Connection → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- Щоб підключитися з використанням функції eARC, цю функцію слід увімкнути в меню телевізора.
(Телевізор Samsung: Home (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))

Немає звуку, коли телевізор під'єднано в режимі HDMI TO TV (eARC/ARC).

- Панель Soundbar не може відтворити вхідний сигнал. Змініть вихідний аудіосигнал телевізора на PCM або Dolby Digital. (Телевізор Samsung: Home (🏠) → Menu (≡) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert settings → Digital Output Audio Format)

Не вдається підключитися через Bluetooth

- Підключаючи новий пристрій до панелі Soundbar, перейдіть у режим **BT PAIRING**. (Натисніть кнопку  **PAIR** на пульті ДК або натисніть кнопку  (**Джерело**) і утримуйте принаймні 3 секунди.)
- Якщо панель Soundbar підключено до іншого пристрою, спочатку від'єднайте цей пристрій, а потім підключіть потрібний.
- Видаліть динамік зі списку динаміків Bluetooth у пристрої, а потім підключіть його знову.
(Телевізор Samsung: Home () → Menu () → Settings () → All Settings () → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)
- Можливо, вимкнено функцію TV CONNECT. Коли панель Soundbar перебуває в режимі **BT READY**, натисніть кнопку **Ліворуч** на пульті ДК панелі Soundbar і утримуйте протягом 5 секунд, щоб вибрати параметр **ON-TV CONNECT**. Якщо відображається **OFF-TV CONNECT**, натисніть кнопку **Ліворуч** і утримуйте протягом 5 секунд, щоб змінити вибір.

Світлодіодний індикатор	Статус
 Блимає бірюзовим x1	ON-TV CONNECT
 Блимає червоним x1	OFF-TV CONNECT

- Від'єднайте живлення, під'єднайте знову та повторіть спробу.
- Скиньте налаштування панелі Soundbar та повторіть спробу. (Див. стор. 22.)

Звук переривається через ненадійне Bluetooth-з'єднання

- Звук може перериватися, якщо панель Soundbar розміщено поблизу електронного пристрою чи приладу, який створює радіозавади (мікрохвильової печі, бездротового маршрутизатора тощо).
- Звук може перериватися, якщо підключений пристрій знаходиться занадто далеко від панелі Soundbar. Перемістіть пристрій ближче до панелі Soundbar.
- Звук може перериватися, якщо ваше тіло торкається прийомопередавача Bluetooth або панель Soundbar розміщено на металевих меблях. Перевірте умови й місце встановлення.

Не вдається підключитися через Wi-Fi

- Перевірте, чи ввімкнено безпроводний маршрутизатор.
- Вимкніть і знову ввімкніть маршрутизатор, а потім відновіть підключення.
- Якщо сигнал бездротового маршрутизатора слабкий, може виникнути проблема з підключенням Wi-Fi. Перемістіть бездротовий маршрутизатор ближче до панелі Soundbar або в місце, де немає перешкод.
- Якщо ви встановили новий бездротовий маршрутизатор, потрібно заново налаштувати параметри мережі для динаміка. (Див. інформацію тут: стор. 18, розділ **Змінення бездротової мережі Wi-Fi**.)
- Панель Soundbar не підтримує Wi-Fi 6.

Панель Soundbar не вмикається автоматично, коли вмикається телевізор

- Якщо ви вимикаєте панель Soundbar раніше телевізора, функція Auto Power Link на панелі Soundbar вимикається. Спочатку вимикайте телевізор.

Телевізор і панель Soundbar з'єднано, але після переходу в режим панелі Soundbar звук не відтворюється через динаміки телевізора.

- Якщо ви підключаєте мобільний пристрій до панелі Soundbar, коли вона під'єднана до телевізора й відтворює звук, починає відтворюватися вихідний аудіосигнал мобільного пристрою, але панель Soundbar залишається під'єднаною до телевізора. У цьому випадку звук телевізора не відтворюватиметься через жодні динаміки.
- Після того як ви відключите мобільний пристрій, панель Soundbar відтворюватиме звук із телевізора.

Панель Soundbar не відображається в AirPlay

- Щоб увімкнути AirPlay на панелі Soundbar, необхідно спочатку погодитися з умовами використання програми Samsung SmartThings і зареєструвати пристрій. (Див. стор. 18.)
- AirPlay не працюватиме, якщо панель Soundbar видалено в програмі Samsung SmartThings.
- Перевірте, чи панель Soundbar і пристрій Apple підключено до однієї мережі Wi-Fi.
- Панель Soundbar сумісна з функцією AirPlay у iOS 13.4 або пізніших версіях.

Функція Group Play не працює.

- Переконайтеся, що ви використовуєте нову модель аудіопристрою, випущену у 2024 році або пізніше.
- Переконайтеся, що головний пристрій, який є джерелом, підключено до мережі Wi-Fi.
- Аудіопристрої мають бути підключені до однієї мережі Wi-Fi (5 ГГц).

12 ЛІЦЕНЗІЇ ТА ІНША ІНФОРМАЦІЯ



Dolby, Dolby Atmos і символ double-D є зареєстрованими торговельними марками корпорації Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані праці.
© Dolby Laboratories, 2012–2024 рр. Усі права захищено.



ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПАТЕНТИ DTS ДИВ. НА СТОРІНЦІ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). ВИГОТОВЛЕНО ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ КОМПАНІЇ DTS, INC. І

ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ. DTS, ЛОГОТИП DTS, DIGITAL SURROUND, VIRTUAL:X І ЛОГОТИП DTS VIRTUAL:X – ЗАРЕЄСТРОВАНІ АБО НЕЗАРЕЄСТРОВАНІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ КОМПАНІЇ DTS, INC. І ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ ТА (АБО) ІНШИХ КРАЇНАХ.

© DTS, INC. І АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ ЦІЄЇ КОМПАНІЇ. УСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI і логотипи HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone і Mac є торговельними марками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах.



- Використовуйте телефон, планшет або ПК як пульт ДК для Spotify. Щоб дізнатися, як це робити, перейдіть за посиланням spotify.com/connect.
- Програмне забезпечення Spotify регулюється сторонніми ліцензіями, які можна знайти тут: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



Позначка Roon Ready означає, що пристрій Samsung і технологію трансляції Roon можна використовувати разом – це забезпечує зручний інтерфейс користувача, просте налаштування, надійність у повсякденному використанні й найкращу якість звуку без жодних утрат.

Повідомлення про ліцензію на відкритий вихідний код

Щоб дізнатися більше про відкритий вихідний код, який використовується в цьому виробі, перейдіть на вебсайт <http://opensource.samsung.com>.

(лише Європа, Ізраїль і Туреччина)

Відвідайте сторінку www.samsung.com/global/ecodesign_energy, щоб знайти додаткову інформацію про режим вимкнення, режим очікування та режим очікування під час підключення до мережі, пов'язану з регламентом ЄС щодо екодизайну для режиму очікування.