

SAMSUNG

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

SM-R180

Ukrainian. 11/2020. Rev.1.2

www.samsung.com

Зміст

Основні положення

- 3 Ознайомтеся перед початком використання
- 4 Про Galaxy Buds Live
- 5 Зовнішній вигляд і функції пристрою
- 6 Приєднання фіксатора до вкладного навушника
- 7 Акумулятор
- 14 Стани світлових індикаторів акумулятора

Додаток

- 37 Усунення неполадок
- 40 Догляд за навушниками Galaxy Buds Live
- 41 Перезапуск вкладних навушників
- 41 З'єднання вкладних навушників
- 42 Виймання акумулятора

Використання вкладних навушників

- 16 Підключення вкладних навушників до мобільного пристрою
- 22 Носіння вкладних навушників
- 23 Керування вкладними навушниками дотиком
- 26 Користування функцією активного шумопридушення
- 26 Використання Віхбу
- 27 Прослуховування музики
- 29 Використання еквайзера
- 29 Використання функцій виклику

Програма Galaxy Wearable

- 31 Вступ
- 32 Під'єднання та від'єднання вкладних навушників
- 33 Перегляд стану Galaxy Buds Live і зміна налаштувань

Основні положення

Ознайомтеся перед початком використання

Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякий вміст на вашому пристрої може бути іншим залежно від регіону, технічних характеристик моделі чи програмного забезпечення пристрою. Зовнішній вигляд продукту може відрізнятися від зображення. Вміст може змінюватися без завчасного попередження.
- Перед використанням інших мобільних пристроїв переконайтеся, що вони сумісні з цим пристроєм. З технічними характеристиками сумісних мобільних пристроїв можна ознайомитись на веб-сайті www.samsung.com.
- Не допускайте намокання пристрою під час його використання. Пошкодження внаслідок впливу води може призвести до виходу пристрою з ладу. Не носіть пристрій під час таких видів діяльності, як плавання або приймання душу. Це може призвести до пошкодження пристрою.
- Модифікація операційної системи пристрою або встановлення програм з неофіційних джерел може призвести до несправностей у пристрої, пошкодження або втрати даних. Такі дії є порушенням ліцензійної угоди Samsung і роблять гарантію недійсною.
- Деякі функції можуть працювати не так, як описано в цьому посібнику, залежно від виробника і моделі мобільного пристрою, який ви підключаєте до цього пристрою.
- Цей пристрій містить певне вільне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Інструкції щодо перегляду ліцензії на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом можна отримати на веб-сайті Samsung (opensource.samsung.com).

Пояснювальні значки



Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування себе або інших осіб



Увага: ситуації, що можуть призвести до пошкодження пристрою або іншого обладнання




Примітка: примітки, поради з користування або додаткова інформація

Про Galaxy Buds Live

Galaxy Buds Live — це бездротові вкладні навушники, за допомогою яких ви можете слухати музику або відповідати на вхідні виклики після підключення до вашого пристрою, виконуючи одночасно інші дії, наприклад тренування.



Не носіть вкладні навушники у місцях з інтенсивним рухом, наприклад дороги або пішохідні переходи. Це може стати причиною нещасного випадку через сповільнену реакцію.

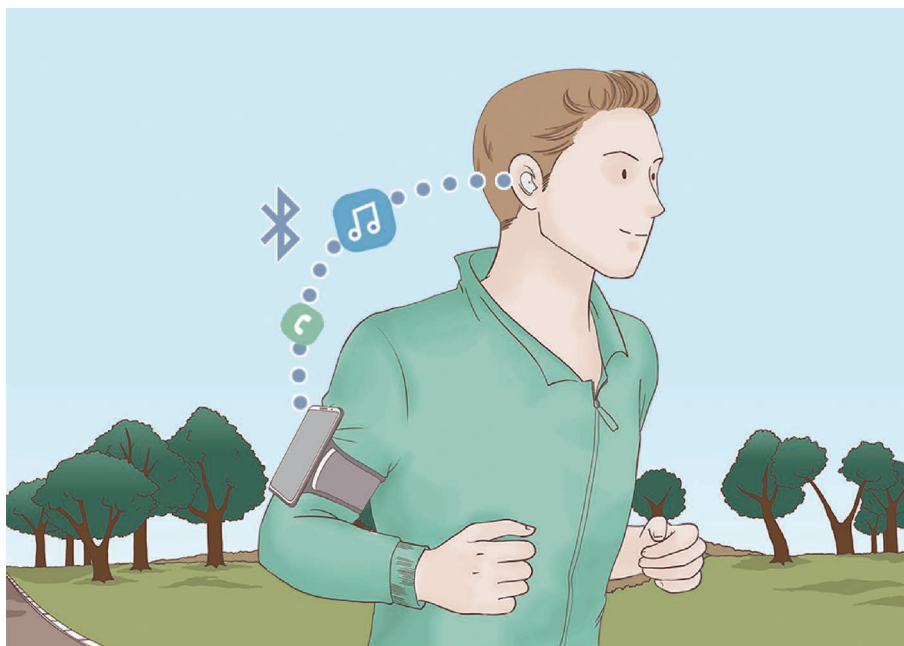

Зовнішній вигляд і функції пристрою

Комплектація

Для отримання інформації про комплектацію дивіться короткий посібник користувача.



- Компоненти, які входять до комплекту Galaxy Buds Live, доступні аксесуари та їхні зображення можуть різнитися залежно від країни.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для Galaxy Buds Live і можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати на веб-сайті Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні з моделями.
- Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекондованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Зовнішній вигляд пристрою

Вкладний навушник






У разі використання пошкоджених вкладних навушників виникає ризик травмування. Знов користуватися вкладними навушниками можна буде лише після того, як їх буде відремонтовано в сервісному центрі Samsung.



Присутність сторонніх матеріалів на сенсорі, чутливому до дотиків, може призвести до несправності сенсора. Перед вдяганням вкладних навушників очистьте сенсор.

Зарядний футляр

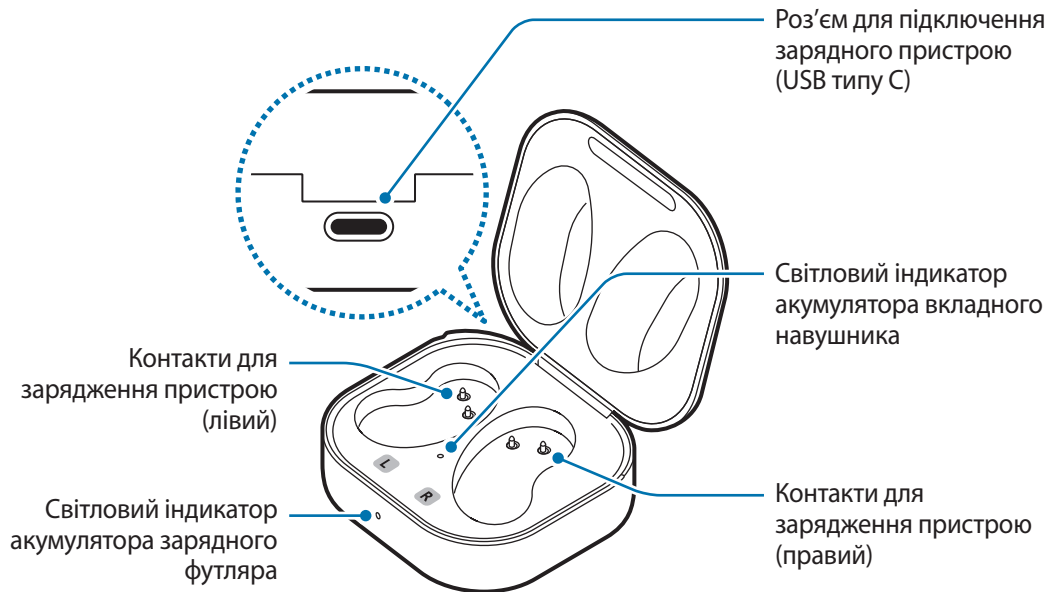


Потраплення вологи на контакти для зарядження пристрою може викликати корозію навушників Galaxy Buds Live. Якщо на контакти для зарядження пристрою або вкладні навушники потрапив піт чи рідина, витріть їх перед тим, як вкладати до зарядного футляра.

Приєднання фіксатора до вкладного навушника

- 1 Виберіть фіксатор вкладного навушника, який підходить до вашого вушного каналу.
- 2 Виберіть фіксатор для лівого або правого вуха, звірившись із позначкою «L» або «R» на фіксаторі.

- 3** Відшукайте позначку «L» або «R» на звороті фіксатора в нижній його частині та розверніть його так, щоб позначку було орієнтовано до вкладного навушника. Зачепіть фіксатор за кріпильний гачок.

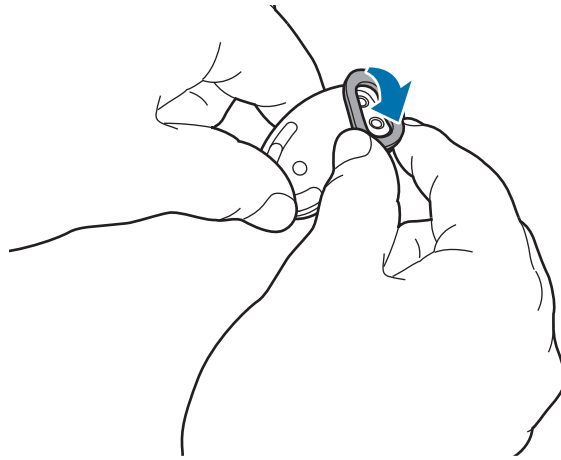

- Не вставляйте у вуха вкладні навушники без фіксаторів. Це може завдати шкоди вашим вухам.
- Не застосовуйте надмірної сили при приєднанні або від'єднанні фіксатора. Він може порватися.



Не міняйте місцями правий та лівий фіксатори при їх встановленні на вкладні навушники. В цьому випадку вкладні навушники не відповідатимуть формі вашого вуха.

- 4** Натягніть фіксатор на вкладний навушник повністю.
- 5** Повторіть цю процедуру для протилежного вкладного навушника.

Акумулятор

Зарядження акумулятора

Потрібно повністю зарядити акумулятор перед першим використанням вкладних навушників, а також якщо вони не використовувалися протягом тривалого часу. Під час зарядження вкладні навушники ввімкнуться. При першому заряджанні акумулятора або при його повному розряджанні потрібно заряджати його щонайменше 10 хвилин перед тим, як можна буде розпочати роботу.

Зверніть увагу на орієнтацію кожного вкладного навушника і вкладіть його до відповідного гнізда, після чого під'єднайте зарядний пристрій.

При під'єднанні до зарядного пристрою зарядний футляр, оснащений вбудованим акумулятором, заряджається одночасно із вкладними навушниками, що знаходяться в ньому.



Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори, зарядні пристрої та кабелі, які спеціально розроблено для цього пристрою. Несумісний акумулятор, зарядний пристрій чи кабель можуть стати причиною травми або вивести з ладу пристрій.




- Неправильне під'єднання зарядного пристрою може серйозно пошкодити зарядний футляр. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.
- Використовуйте лише кабель USB типу C, який входить до комплекту постачання пристрою. Зарядний футляр може бути пошкоджено у разі використання кабелю Micro USB.




- Зарядні пристрої не входять в комплект поставки.
- Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає кнопки живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії.
- Бездротові функції вкладних навушників під час заряджання їхніх акумуляторів недоступні.
- Закривайте зарядний футляр, зберігаючи у ньому вкладні навушники або заряджаючи їх та зарядний футляр.
- Торкаючись контактів для зарядження пристрою, заряджаючи зарядний футляр, ви можете вплинути на процес поповнення заряду.
- Потрапляння вологи на контакти для зарядження пристрою може викликати корозію навушників Galaxy Buds Live. Якщо на контакти для зарядження пристрою або вкладні навушники потрапив піт чи рідина, витріть їх перед тим, як вкладати до зарядного футляра.
- При вставленні вкладних навушників до зарядного футляра заряджання розпочнеться автоматично і припиниться теж автоматично, щойно вони повністю зарядяться.
- Навіть якщо ви не виймете свої Galaxy Buds Live із зарядного футляра, щойно вони повністю зарядилися, вплив від цього на їхній строк служби буде нехтовно малим.
- У випадках, коли ви не плануєте користуватися Galaxy Buds Live тривалий час, зберігайте їх повністю зарядженими.
- Не міняйте місцями правий та лівий фіксатори при їх встановленні на вкладні навушники. Вкладні навушники не заряджаються, якщо не вставлені належним чином до зарядного футляра.


- 1 Розкрийте зарядний футляр.
- 2 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.

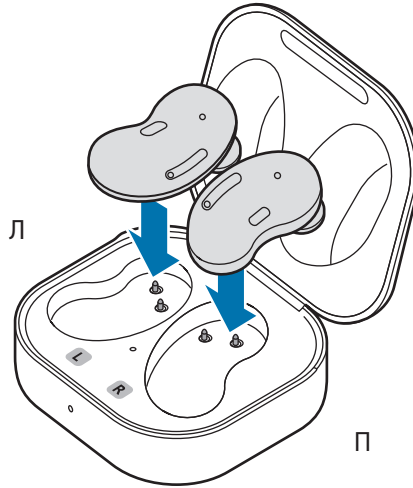


- 3 Закрийте зарядний футляр.

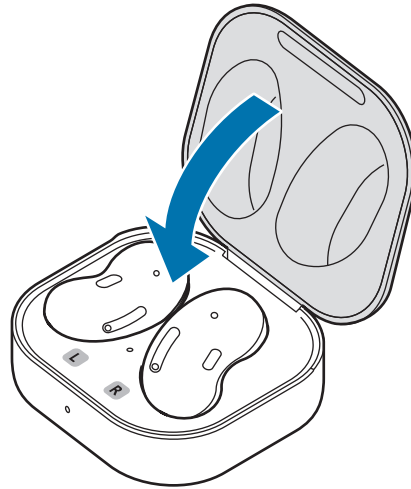

- 4 Підключіть кабель USB до зарядного пристрою, а потім вставте інший кінець кабелю USB у роз'єм для підключення зарядного пристрою.

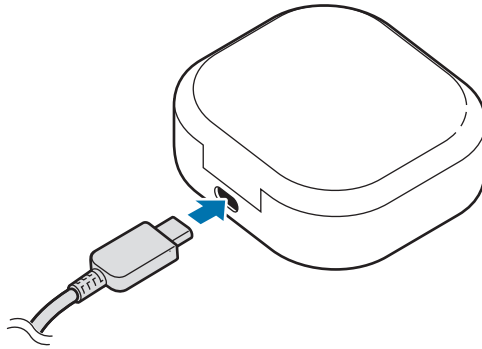

-  Неправильне підключення кабелю USB може серйозно пошкодити зарядний футляр. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- 5 Підключіть зарядний пристрій до електричної розетки.
Акумулятори вкладних навушників та зарядного футляра заряджаються паралельно.
- 6 Після повного зарядження акумуляторів від'єднайте зарядний футляр від зарядного пристрою. Спочатку від'єднайте кабель USB від зарядного футляра, а потім зарядний пристрій — від розетки.

Зменшення споживання заряду акумулятора

Коли ви не користуєтесь вкладними навушниками, зберігайте їх у зарядженому зарядному футлярі. Коли ви носите вкладні навушники, сенсор, чутливий до дотиків, продовжує працювати і скоротить час їх використання.

Поради та заходи безпеки щодо зарядження акумулятора

- Потрапляння вологи на контакти для зарядження пристрою може викликати корозію навушників Galaxy Buds Live. Якщо на контакти для зарядження пристрою або вкладні навушники потрапив піт чи рідина, витріть їх перед тим, як вкладати до зарядного футляра.
- При використанні інших джерел живлення, відмінних від зарядного пристрою, таких як комп'ютер, процес зарядження може бути повільнішим через менший струм.
- Під час заряджання навушники Galaxy Buds Live і зарядний пристрій можуть нагріватися. Це нормально й не повинно впливати на термін служби навушників Galaxy Buds Live або їхні властивості. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, зарядження за допомогою зарядного пристрою може припинитися. Якщо це відбувається під час бездротового заряджання, від'єднайте Galaxy Buds Live від зарядного пристрою, щоб дати їм охолонути, а тоді продовжте заряджання Galaxy Buds Live пізніше.


- Якщо заряджати Galaxy Buds Live, коли роз'єм для підключення зарядного пристрою мокрий, це може призвести до пошкодження Galaxy Buds Live. Ретельно висушіть роз'єм для підключення зарядного пристрою перед заряданням Galaxy Buds Live.
- Якщо Galaxy Buds Live не заряджаються як належить, віднесіть Galaxy Buds Live і зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.
- Не згинайте кабель USB. Це може пошкодити або зменшити термін експлуатації кабелю USB. Ніколи не використовуйте пошкоджений кабель USB.

Бездротове зарядження

Зарядний футляр має вбудовану спіраль бездротового зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати за допомогою бездротового зарядного пристрою або іншого пристрою, що працює як такий.

Зарядження акумулятора за допомогою бездротового зарядного пристрою

- 1 Розкрийте зарядний футляр.
- 2 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.
- 3 Закрийте зарядний футляр.
- 4 Покладіть зарядний футляр на бездротовий зарядний пристрій таким чином, щоб їх центри збігалися.

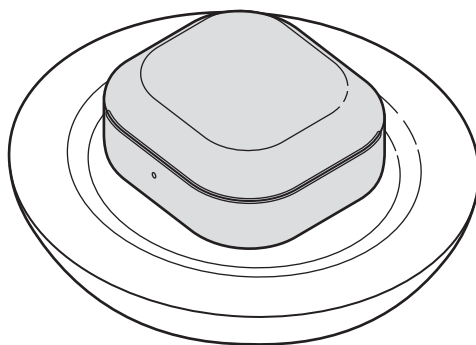

- 5 Після повного зарядження від'єднайте зарядний футляр від бездротового зарядного пристрою.



Застереження щодо бездротового зарядження

Не розміщуйте зарядний футляр на бездротовому зарядному пристрої, якщо між ним та бездротовим зарядним пристроєм розташовані струмопровідні матеріали, такі як металеві об'єкти чи магніти.

Galaxy Buds Live можуть не заряджатися як належить чи перегріватися. Крім того, це може призвести до пошкодження зарядного футляра.




Використовуйте тільки допущені компанією Samsung бездротові зарядні пристрої. Якщо ви використовуєте інші бездротові зарядні пристрої, акумулятор може не заряджатися належним чином.

Зарядження акумулятора за допомогою Wireless PowerShare

- 1 Розкрийте зарядний футляр.
- 2 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.
- 3 Закрийте зарядний футляр.
- 4 Покладіть зарядний футляр тильною частиною на пристрій, що працює як зарядний пристрій.



Розташування спіралі зарядного пристрою може різнитися залежно від пристрою. Прилаштуйте пристрій до зарядного футляра таким чином, щоб досягти сильного зв'язку.

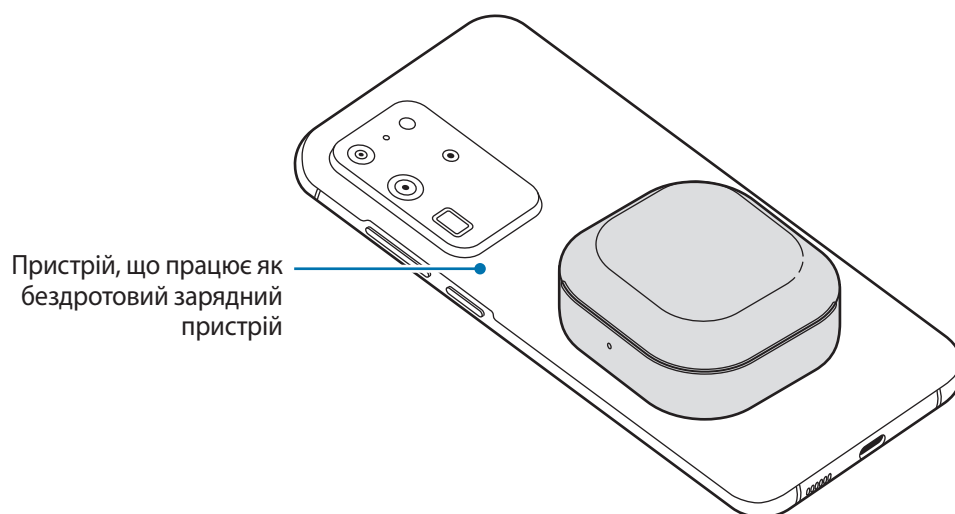


5 Після повного заряджання від'єднайте зарядний футляр від пристрою, який виконує функцію бездротового зарядного пристрою.



- Для належного заряджання не рухайте і не використовуйте пристрій, який виконує функцію бездротового зарядного пристрою, або зарядний футляр під час заряджання.
- Обсяг енергії, накопичений у Galaxy Buds Live, може бути меншим, ніж обсяг енергії, переданої пристроєм, який виконує функцію бездротового зарядного пристрою.
- Якщо ви заряджаєте Galaxy Buds Live під час заряджання пристрою, який виконує функцію бездротового зарядного пристрою, швидкість заряджання може бути меншою або Galaxy Buds Live можуть не заряджатися як належить (залежно від типу зарядного пристрою).
- Швидкість або ефективність заряджання може різнитися (залежно від стану пристрою або умов довкілля).
- Якщо заряд акумулятора пристрою, який працює як бездротовий зарядний пристрій, впаде нижче певного рівня, живлення припиниться.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Під'єднайте вкладні навушники до мобільного пристрою, запустіть програму **Galaxy Wearable** на мобільному пристрої і переглядайте стан акумулятора кожного з вкладних навушників та зарядного футляра. Додаткову інформацію дивіться в розділі [Підключення вкладних навушників до мобільного пристрою](#).

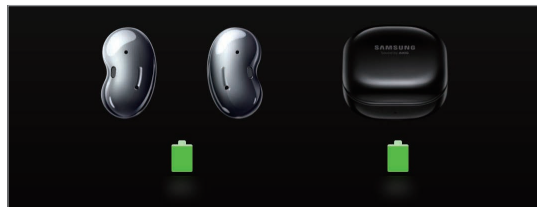


Коли рівень заряду акумулятора низький, на панелі сповіщень мобільного пристрою з'явиться відповідне сповіщення.

Стани світлових індикаторів акумулятора

Світлові індикатори акумулятора повідомляють про стан зарядження вкладних навушників і зарядного футляра.


Світловий індикатор акумулятора вкладного навушника розташований всередині зарядний футляра і показує стан зарядження вкладних навушників. Світловий індикатор акумулятора зарядного футляра на передній частині зарядного футляра показує стан зарядження самого футляра.

Світловий індикатор акумулятора вкладного навушника

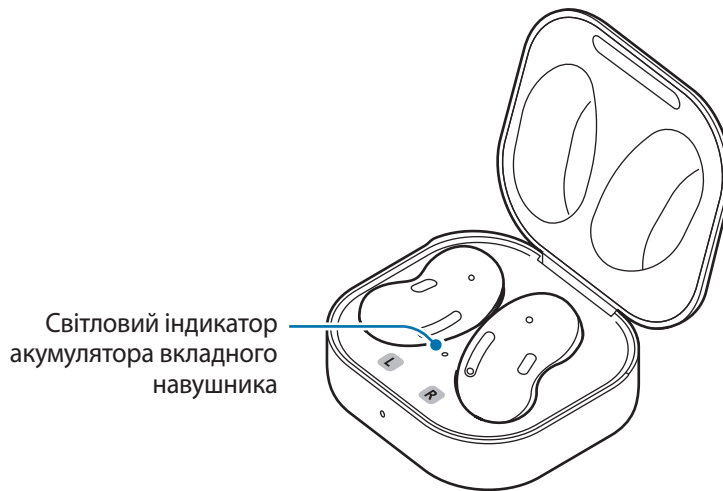

Колір	Стан
Горить червоним	• Зарядження
Горить зеленим	• Повністю заряджено
Блимає червоним	• Зарядження припинено через нагрівання

Світловий індикатор акумулятора зарядного футляра

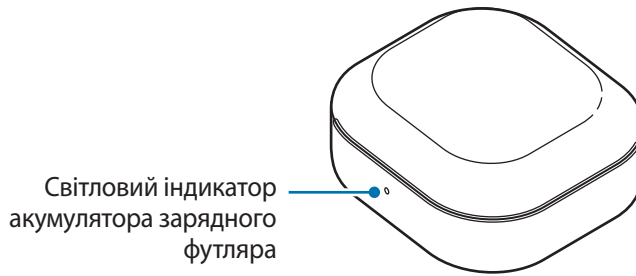

Колір	Стан
Горить червоним	• Зарядження
Горить зеленим	• Повністю заряджено
Блимає червоним кольором (швидкий темп)	• Зарядження припинено через нагрівання
Блимає червоним (блимає після закриття зарядного футляра)	• Низький рівень заряду акумулятора (менше 10 %)
Червоний (світиться 5 секунд після закриття зарядного футляра)	• Низький рівень заряду акумулятора (від 10 % до 29 %)
Жовтий (світиться 5 секунд після закриття зарядного футляра)	• Середній рівень заряду акумулятора (від 30 % до 59 %)
Зелений (світиться 5 секунд після закриття зарядного футляра)	• Високий рівень заряду акумулятора (понад 60 %)



- Світловий індикатор акумулятора зарядного футляра блимає червоним, коли зовнішнє джерело живлення від'єднується під час зарядження.
- Якщо світловий індикатор акумулятора не працює, як описано, від'єднайте зарядний пристрій від зарядного футляра і під'єднайте його ще раз.
- Світловий індикатор акумулятора зарядного футляра загоряється лише після вставлення вкладних навушників до зарядного футляра і зачинення кришки.

Використання вкладних навушників

Підключення вкладних навушників до мобільного пристрою

Підключення вкладних навушників до мобільного пристрою Samsung в перший раз

- 1 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.

Якщо світловий індикатор акумулятора вкладного навушника не світиться, під'єднайте зарядний футляр до зарядного пристрою та заряджайте його протягом понад 10 хвилин.

- 2 Закрийте зарядний футляр.

- 3 Розкрийте зарядний футляр.


Вкладні навушники перейдуть у режим з'єднання Bluetooth автоматично, і на екрані вашого мобільного пристрою з'явиться спливне вікно.

Якщо спливне вікно не з'явилося або якщо ви хочете під'єднати навушники до мобільного пристрою на базі ОС Android іншого виробника (не Samsung), дивіться розділ [Підключення до мобільного пристрою на базі ОС Android, виготовленого не Samsung \(або спливне вікно підключення не з'являється\)](#).



Коли світловий індикатор акумулятора зарядного футляра блимає червоним, вийміть вкладні навушники із зарядного футляра і вставте їх назад ще раз.

4 На мобільному пристрої торкніться **Підключитися** у спливному вікні.

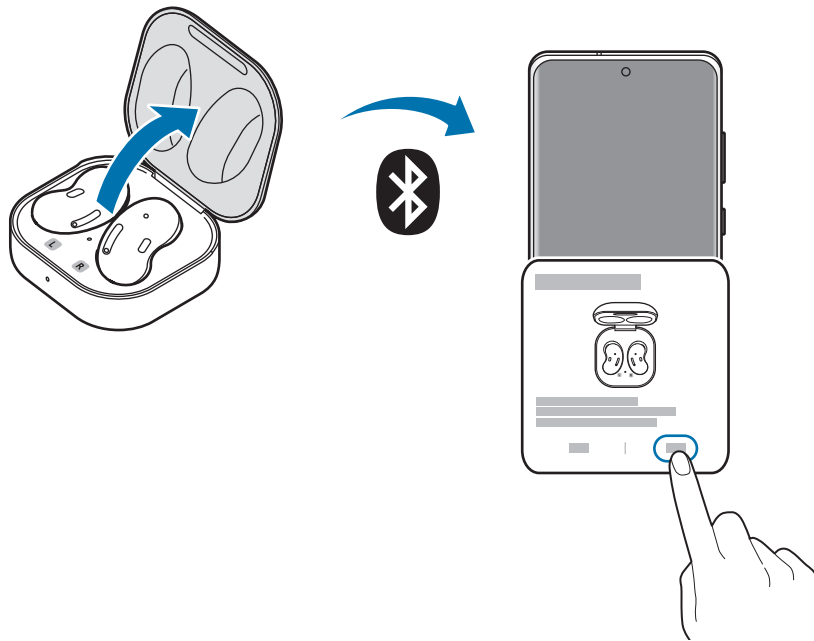


- Спливне вікно з'єднання з'являється лише на пристроях Samsung під керуванням ОС Android версії 7.1.1 чи новіше, на яких встановлено програму SmartThings. Якщо спливне вікно не з'являється, оновіть програму SmartThings до актуальної версії.
- Зовнішній вигляд спливного вікна може різнитися залежно від під'єданого мобільного пристрою.

5 Щоб завершити підключення, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після підключення вкладних навушників до мобільного пристрою вони будуть намагатись автоматично з'єднуватись з ним щоразу, коли ви відкриватимете зарядний футляр, в якому знаходяться вкладні навушники.



- Якщо вкладні навушники не підключаються до мобільного пристрою протягом трьох хвилин, режим з'єднання Bluetooth вимикається. Знову закрийте зарядний футляр, а потім відкрийте його. Вкладні навушники перейдуть у режим з'єднання Bluetooth.
- Щоб з'єднатися з іншим пристроєм після того, як з'єднання вже встановлено, дивіться розділ [З'єднання з іншими пристроями після від'єднання від попереднього мобільного пристрою](#).
- При під'єднанні вкладних навушників до мобільного пристрою, на якому виконано вхід в обліковий запис Samsung, інформацію щодо сполучення вкладних навушників буде синхронізовано з іншими мобільними пристроями, на яких використовується той самий обліковий запис Samsung, тож вам не доведеться повторно виконувати процедуру сполучення. Для під'єднання вкладних навушників до інших пристроїв, на яких використовується той самий обліковий запис Samsung, на мобільних пристроях, які ви хочете під'єднати, торкніться **Налаштування** → **Підключення** → **Bluetooth**, а тоді виберіть вкладні навушники, синхронізовані через обліковий запис Samsung.
- Якщо до вашого мобільного пристрою під'єднаний лише один вкладний навушник, ви будете чути звук у форматі «моно». Після під'єднання другого вкладного навушника до вашого мобільного пристрою режим відтворення автоматично зміниться на «стерео».
- Якщо вкладні навушники не з'єднуються з мобільним пристроєм, спливне вікно з'єднання не з'являється або мобільний пристрій не знаходить вкладні навушники, торкніться обох вкладних навушників, коли їх вдягнуто, і утримуйте дотик для переходу до режиму з'єднання Bluetooth вручну. При входженні в режим з'єднання Bluetooth ви почуєте звуковий сигнал. Втім, цим способом неможливо буде скористатись під час відтворення музики, якщо дії «дотик з утримуванням» призначено регулювання гучності.

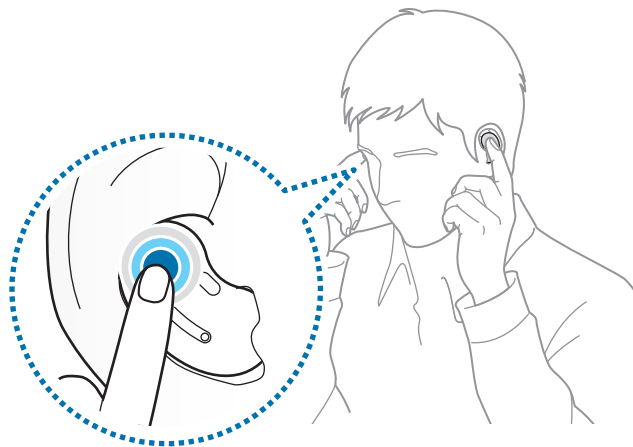

Підключення до мобільного пристрою на базі ОС Android, виготовленого не Samsung (або спливне вікно підключення не з'являється)

1 На мобільному пристрої запустіть **Galaxy Store** або **Play Маркет** і завантажте програму Galaxy Wearable.



- Програму Galaxy Wearable можна завантажити на мобільні пристрої з операційною системою Android 5.0 (API 21) чи новішою та 1,5 ГБ оперативної пам'яті чи більше.
- Мову програми Galaxy Wearable можна змінити на підключеному мобільному пристрої. На мобільному пристрої відкрийте **Налаштування** → **Загальне керування** → **Мова та спосіб введення** → **Мова**. Якщо мова, обрана на екрані налаштувань, не підтримується програмою Galaxy Wearable, за замовчуванням може використовуватись англійська.
- У разі з'єднання із пристроєм на базі iOS запустіть програму **App Store** і встановіть програму Samsung Galaxy Buds для приєднання вкладних навушників до свого пристрою. Програму Samsung Galaxy Buds можна завантажити лише на мобільні пристрої iPhone 7 або новіші з операційною системою iOS10 або новішою. Деякі функції можуть виявитись недоступними.

2 Перевірте, що обидва вкладні навушники вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.


Якщо світловий індикатор акумулятора вкладного навушника не світиться, під'єднайте зарядний футляр до зарядного пристрою та заряджайте його протягом понад 10 хвилин.

3 Закрийте зарядний футляр.

4 Розкрийте зарядний футляр.

Вкладні навушники перейдуть у режим з'єднання Bluetooth автоматично.

- 5** Ввімкнуті функцію Bluetooth на мобільному пристрої, щоб підключити вкладні навушники до мобільного пристрою, запустіть програму **Galaxy Wearable** та виконуйте вказівки на екрані для завершення процедури підключення.

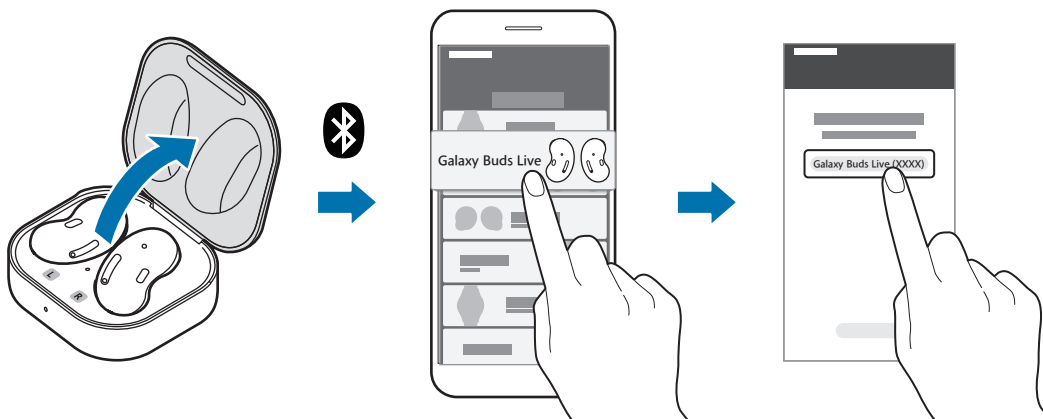

Поради та попередження щодо підключення до мобільного пристрою

- Якщо вкладні навушники не підключаються до мобільного пристрою протягом трьох хвилин, режим з'єднання Bluetooth вимикається. Знову закрийте зарядний футляр, а потім відкрийте його. Вкладні навушники перейдуть у режим з'єднання Bluetooth.
- Щоб з'єднатися з іншим пристроєм після того, як з'єднання вже встановлено, дивіться розділ [З'єднання з іншими пристроями після від'єднання від попереднього мобільного пристрою](#).
- Якщо вкладні навушники не з'єднуються з мобільним пристроєм, спливне вікно з'єднання не з'являється або мобільний пристрій не знаходить вкладні навушники, торкніться обох вкладних навушників, коли їх вдягнуто, і утримуйте дотик для переходу до режиму з'єднання Bluetooth вручну. При входженні в режим з'єднання Bluetooth ви почуєте звуковий сигнал. Втім, цим способом неможливо буде скористатись під час відтворення музики, якщо дії «дотик з утриманням» призначено регулювання гучності.
- Спосіб підключення може різнитися в залежності від пристрою і версії програмного забезпечення.
- Програму Galaxy Wearable можна завантажити на мобільні пристрої з операційною системою Android 5.0 (API 21) чи новішою та 1,5 ГБ оперативної пам'яті чи більше.

Поради та застереження щодо використання Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку, що використовує частоту 2,4 ГГц для підключення до різних пристроїв, розташованих на невеликій відстані один від одного. Вона дає змогу підключатися до інших пристроїв із підтримкою Bluetooth, таких як мобільні пристрої, без використання кабелів та обмінюватися з ними даними.



Попередження щодо використання Bluetooth

- Щоб уникнути проблем під час підключення вкладних навушників до іншого пристрою, розташуйте їх неподалік один від одного.
- Переконайтеся, що вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Переконайтеся у відсутності перешкод, наприклад, людей, стін, рогів або парканів, між вкладними навушниками і підключеним пристроєм.
- Не торкайтеся антени Bluetooth підключеного пристрою.
- Bluetooth працює на однаковій частоті із деякими промисловими, науковими і медичними пристроями, а також пристроями із низьким рівнем живлення, що може спричинити радіоперешкоди під час здійснення підключення поблизу таких пристроїв.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із вкладними навушниками.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

Носіння вкладних навушників

Відрегулюйте вкладні навушники, щоб вони пасували до ваших вух.




- Ваш пристрій містить магніти, які можуть впливати на медичні пристрої, такі як кардіостимулятори або імплантовані кардіовертер-дефібрилятори. Якщо ви користуєтеся подібними медичними пристроями, дотримуйтеся безпечної відстані між ними і даним електронним пристроєм та проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед його використанням.
- Дотримуйтеся безпечної відстані між пристроєм і предметами, вразливими до впливу магнітів. Такі предмети, як банківські картки, розрахункові книжки, картки доступу, посадкові чи паркувальні талони, можуть пошкодитися чи взагалі стати непридатними до використання через вплив магнітів у пристрої.



- Якщо сенсор, чутливий до дотиків, не торкається вушної раковини, вкладний навушник може не працювати. Якщо ви не чуєте звукового сигналу про виявлення вкладних навушників, використовуйте фіксатори, які пасують до ваших вушних раковин.
- Якщо вкладні навушники не припасовані до ваших вух правильно, вони можуть не працювати. В такому разі використовуйте пару фіксаторів, що пасують до ваших вух, аби вкладні навушники вдягалися належним чином.
- Дотримуйтеся усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.


- 1 Візьміться за верхній та нижній боки кожного вкладного навушника і витягніть їх із зарядного футляра.

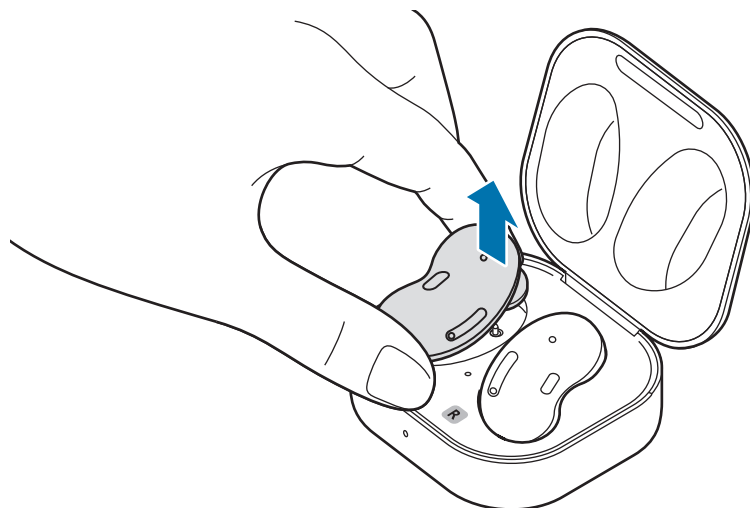

- 2 Перевірте орієнтацію кожного вкладного навушника: його нижня половина (динамік) має приходиться на нижню частину вашого вуха.


3 Вкладіть нижню й верхню половини до відповідних частин ваших вух, а тоді припасуйте вкладні навушники, щоб вони добре сиділи.

Сенсор, чутливий до дотиків, автоматично визначає, що ви носите вкладні навушники, коли ви вставляєте їх у вуха. Вкладний навушник видає звуковий сигнал про те, що виявлено вкладний навушник.

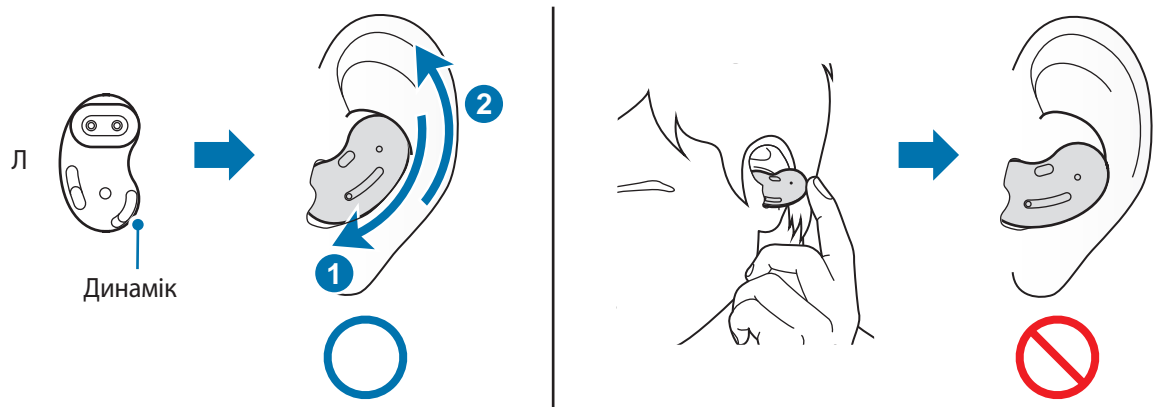


Керування вкладними навушниками дотиком

Торкніться вкладного навушника, щоб розпочати або зупинити відтворення, а також щоб прийняти або відхилити виклик. А ще ви можете налаштувати вкладні навушники на інші дії за дотиком.

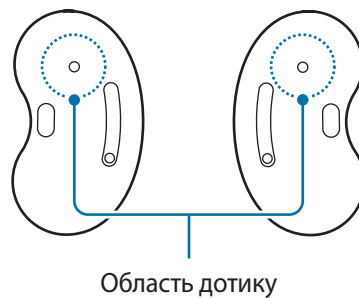

- Щоб не завдати вухам шкоди, не натискайте на вкладні навушники кінчиками пальців занадто сильно.
- Щоб не пошкодити області дотику, не торкайтеся вкладних навушників гострими предметами.

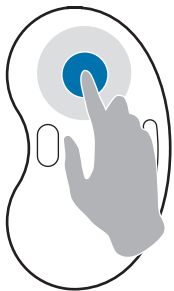

Одиничний дотик

- Відтворення або призупинення композиції.
- Припинення використання функції перетворення тексту на мовлення.



Подвійний дотик

- Відтворення наступної композиції.
- Відповідь на виклик або його завершення.
- Переведення поточного виклику на утримання і відповідь на інший виклик.
- Перемикання між поточним викликом і викликом на утриманні.



Потрійний дотик

- Відтворення попередньої композиції.
 - Якщо торкнутися вкладного навушника тричі впродовж трьох секунд від початку композиції, її відтворення буде перезапущено з початку. Якщо торкнутися вкладного навушника тричі впродовж трьох секунд від початку композиції, буде запущено відтворення попередньої композиції.



Дотик з утриманням

- Увімкнення попередньо заданої функції.
 - За замовчуванням її налаштовано на запуск функції активного шумопридушення. Додаткову інформацію про змінення меню попередньо заданих функцій дивіться у розділі [Налаштування попередньо заданої функції для дотику з утриманням](#).
- Відхилення виклику.



Якщо вкладні навушники не з'єднуються з мобільним пристроєм, спливне вікно з'єднання не з'являється або мобільний пристрій не знаходить вкладні навушники, торкніться обох вкладних навушників, коли їх вдягнуто, і утримуйте дотик для переходу до режиму з'єднання Bluetooth вручну. При входженні в режим з'єднання Bluetooth ви почуєте звуковий сигнал. Втім, цим способом неможливо буде скористатись під час відтворення музики, якщо дії «дотик з утриманням» призначено регулювання гучності.


Блокування функції дотиків вкладних навушників

Випадкових дій можна уникнути завдяки можливості блокування функції дотиків вкладних навушників.

- 1 Запустіть програму **Galaxy Wearable** на мобільному пристрої.
- 2 Торкніться **Жести контролю**.
- 3 Торкніться перемикача **Блокувати дотики**, щоб увімкнути цю функцію.

Налаштування попередньо заданої функції для дотику з утриманням

Для дотику з утриманням можна вибрати попередньо задану функцію для кожного вкладного навушника, щоб швидко та зручно вмикати такі функції.

- 1 Запустіть програму **Galaxy Wearable** на мобільному пристрої.
 - 2 Торкніться **Жести контролю**.
 - 3 Торкніться **Лівий** або **Правий** в меню **Дотик та утримання**.
 - 4 Виберіть попередньо задану функцію, яку ви бажаєте використовувати за дотиком з утриманням.
 - **Активне шумопоглинання**: ввімкнення або вимкнення функції активного ослаблення шуму, що відсікає звуки довкілля. Додаткову інформацію дивіться в розділі [Користування функцією активного шумопридушення](#).
 - **Голос. ком. (Vixby)**: початок спілкування зі службою інтелектуального голосового помічника. При користуванні Vixby див. розділ [Використання Vixby](#) для отримання додаткової інформації.
 - **Зменшити гучність/Збільшити гучність**: регулювання гучності.
-  • Якщо ви вибираєте функцію регулювання гучності як попередньо задану функцію дотику з утриманням для одного боку, для іншого боку буде також автоматично встановлено аналогічну функцію.
- Коли функцію регулювання гучності вже вибрано й ви намагаєтеся змінити попередньо задану функцію дотику з утриманням для одного боку, для іншого боку як попередньо задана функція автоматично встановлюється функція голосової команди.

Користування функцією активного шумопридушення

Ввімкнення або вимкнення функції активного ослаблення шуму для відсікання звуків довкілля. Цим можна користуватися для усунення факторів, що відволікають, наприклад, під час прослуховування музики.

Для виклику цієї функції із вкладних навушників її необхідно, щоб спершу активне шумопридушення було задане як функція дотику з утриманням.



У разі, якщо зовнішній мікрофон під час носіння вкладних навушників повністю затулено, під час ввімкнення функції активного шумопридушення може виникати ефект зворотного зв'язку.

Використання Віхбу

Вступ

Асистент Віхбу — це інтерфейс користувача, що допоможе вам користуватися пристроєм ще зручніше.

Ви можете розмовляти з Віхбу. Віхбу запустить запитану вами функцію чи покаже потрібну інформацію на під'єднаному мобільному пристрої.



- Дана функція доступна лише на підключених мобільних пристроях, що підтримують Віхбу.
- Залежно від Віхбу, налаштованого на мобільному пристрої, можуть бути доступні лише деякі мови. Деякі функції можуть бути недоступні залежно від регіону.
- Якщо ви вибираєте функцію регулювання гучності як попередньо задану функцію дотику з утриманням для одного боку, для іншого боку буде також автоматично встановлено функцію регулювання гучності й ви не зможете запустити Віхбу. Додаткову інформацію про змінення меню попередньо заданих функцій дивіться у розділі [Налаштування попередньо заданої функції для дотику з утриманням](#).

Використання Віхбу

- 1 Переконайтеся, що ви налаштували попередньо задану функцію дотику з утриманням на запуск Віхбу, а тоді торкніться вкладного навушника й утримуйте дотик. Або ж скажіть: «Ні, Віхбу».

На вашому під'єднаному мобільному пристрої запуститься Віхбу.

2 Скажіть Віхбу, що вам потрібно.

Віхбу запустить запитану вами функцію або відобразить потрібну інформацію на під'єднаному мобільному пристрої, якщо він розпізнає те, що ви сказали, за допомогою Galaxy Buds Live.

Щоб повторити сказане перед цим або сказати щось інше, торкніться вкладного навушника й утримуйте дотик до нього.

Пробудження Віхбу голосом

Ви можете розпочати розмову з Віхбу, промовивши «Ні, Віхбу» за вдягнених вкладних навушників.

1 Запустіть на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться **Розширені**.

2 Торкніться перемикача **Голосове пробудження Віхбу**, щоб увімкнути цю функцію.



У разі ввімкнення цієї функції на навушниках Galaxy Buds Live функцію пробудження Віхбу голосом буде також автоматично ввімкнено на під'єднаному мобільному пристрої.

Поради для кращого розпізнавання голосу

- Говоріть чітко.
- Говоріть у тихих місцях.
- Не використовуйте образливі або жаргонні слова.
- Уникайте використання діалектів.

Навушники Galaxy Buds Live можуть не розпізнати те, що ви сказали, або виконати небажані команди (залежно від довкілля чи від того, як ви говорите).

Прослуховування музики

Ви можете прослуховувати музику, збережену в мобільному пристрої, встановивши з'єднання вкладних навушників з мобільним пристроєм. Ви можете слухати потокову музику, що відтворюється на під'єднаному мобільному пристрої.

На мобільному пристрої відкрийте програму музичного програвача і почніть відтворення музики.

Ви можете слухати музику за допомогою вкладних навушників.

Відтворення або призупинення композиції

Торкніться вкладного навушника для відтворення або призупинення композиції.

Відтворення наступної композиції

Двічі торкніться вкладного навушника під час відтворення, щоб перейти до наступної композиції.

Відтворення попередньої композиції

Тричі торкніться вкладного навушника під час відтворення, щоб перейти до попередньої композиції.



Якщо торкнутися вкладного навушника тричі впродовж трьох секунд від початку композиції, її відтворення буде перезапущено з початку. Якщо торкнутися вкладного навушника тричі впродовж трьох секунд від початку композиції, буде запущено відтворення попередньої композиції.

Регулювання гучності

Ви можете регулювати гучність, торкаючись вкладного навушника й утримуючи дотик, після налаштування цієї функції як попередньо заданої для дотику з утриманням.

- 1 Запустіть на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться **Жести контролю**.
- 2 Торкніться **Лівий** або **Правий** в меню **Дотик та утримання** та оберіть **Зменшити гучність** або **Збільшити гучність**.



Якщо ви вибираєте функцію регулювання гучності як попередньо задану для дотику з утриманням для одного боку, для іншого боку буде також автоматично встановлено аналогічну функцію.

- 3 Щоб збільшити рівень гучності, торкніться правого вкладного навушника й утримуйте дотик до нього, а тоді заберіть палець після досягнення бажаного рівня гучності.

Щоб зменшити рівень гучності, торкніться лівого вкладного навушника й утримуйте дотик до нього, а тоді заберіть палець після досягнення бажаного рівня гучності.




- Якщо звук у вкладних навушниках відтворюється надто тихо, хоча самі навушники встановлені на максимальну гучність, відрегулюйте гучність відтворення на під'єднаному мобільному пристрої.
- При під'єднанні вкладних навушників до мобільного пристрою під час прослуховування музики гучність може змінитися.

Використання еквалайзера

Ви можете обирати з-поміж шести різних попередньо заданих налаштувань еквалайзера і насолоджуватися тією самою музикою з різним унікальним звучанням.

Запустіть програму **Galaxy Wearable** на мобільному пристрої та оберіть потрібне попередньо задане налаштування на картці **Еквалайзер**.

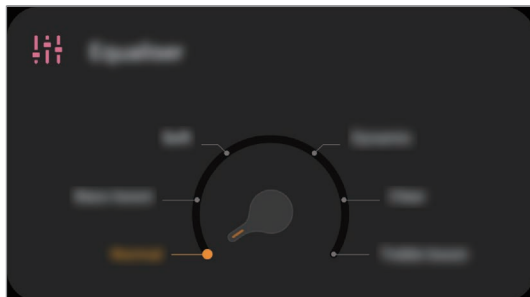

Використання функцій виклику

Коли вкладні навушники підключені до мобільного пристрою, ви можете відповідати на виклики і керувати викликами, що надходять на під'єднаний мобільний пристрій.

Відповідь на виклик або відхилення виклику

У разі надходження вхідного виклику під час носіння вкладних навушників вони видадуть звуковий сигнал, і голосовим сповіщенням буде повідомлено номер абонента вхідного виклику або його ім'я, збережене в контактах.

Щоб відповісти на виклик, двічі торкніться вкладного навушника.

Щоб відхилити виклик, торкніться вкладного навушника й утримуйте дотик.



Якщо номер вхідного виклику або збережене у ваших контактах ім'я не повідомляється за допомогою голосового сповіщення, запустіть програму **Galaxy Wearable** на мобільному пристрої, торкніться **Озвучування сповіщень** → **Переглянути всі**. Потім торкніться ▼, виберіть **Усі**, а потім торкніться перемикача **Вхідний виклик**, щоб увімкнути цю функцію.

Відповідь на другий виклик

Якщо під час розмови надходить другий виклик, вкладні навушники видають сигнал.

Для продовження поточного виклику та відхилення іншого виклику торкніться вкладного навушника й утримуйте дотик.

Щоб перевести поточний виклик на утримання і відповісти на інший виклик, двічі торкніться вкладного навушника.

Для перемикання між поточним і утримуваним викликами двічі торкніться вкладного навушника під час виклику.

Завершення викликів

Для завершення поточного виклику двічі торкніться вкладного навушника.

Програма Galaxy Wearable

Вступ


Для підключення вкладних навушників до мобільного пристрою необхідно інсталювати на пристрій програму Galaxy Wearable. За допомогою програми Galaxy Wearable можна переглядати стан Galaxy Buds Live і змінювати їх налаштування.

Запустіть програму **Galaxy Wearable** на підключеному мобільному пристрої.



- Якщо ви вперше підключаєте вкладні навушники до мобільного пристрою, зверніться до розділу [Підключення вкладних навушників до мобільного пристрою](#) за додатковою інформацією.
- Доступність деяких функцій залежить від підключеного мобільного пристрою.

Доступ до додаткових параметрів.

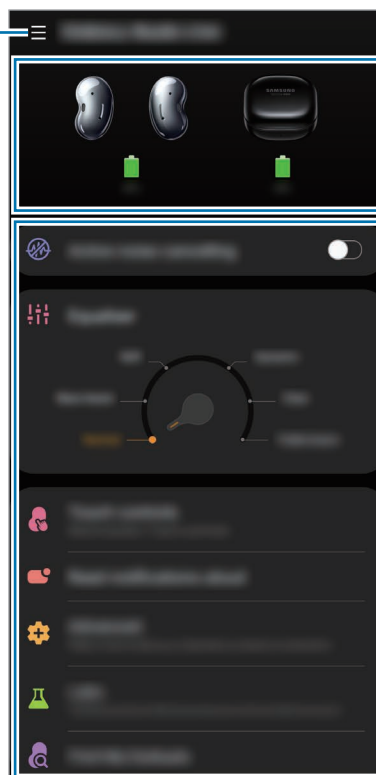


Стан акумулятора Galaxy Buds Live

Персоналізація налаштувань Galaxy Buds Live

Під'єднання та від'єднання вкладних навушників

Від'єднання мобільних пристроїв від вкладних навушників

Вставте вкладні навушники у зарядний футляр і закрийте його. З'єднання Bluetooth буде завершено.

Для від'єднання вкладних навушників від вашого мобільного пристрою вручну запустіть програму **Galaxy Wearable** на мобільному пристрої і торкніться  → **Роз'єднати**. Або торкніться на мобільному пристрої **Налаштування** → **Підключення** → **Bluetooth** і роз'єдняйте вкладні навушники та мобільний пристрій.

Повторне під'єднання пристроїв до вкладних навушників, які було тимчасово від'єднано

Щоб повторно підключити вкладні навушники, які було тимчасово від'єднано від пристрою, вставте їх у зарядний футляр і закрийте його. Потім розкрийте зарядний футляр знов. Альтернативний спосіб: торкніться **Підключитися** у верхньому правому куті програми **Galaxy Wearable** на мобільному пристрої.

Під'єднання нових вкладних навушників

Ви можете тимчасово від'єднати вкладні навушники від мобільного пристрою і під'єднати додаткову пару навушників.

Запустіть на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться  → **Додати новий пристрій**.

З'єднання з іншими пристроями після від'єднання від попереднього мобільного пристрою

На мобільному пристрої торкніться **Налаштування** → **Підключення** → **Bluetooth** і торкніться перемикача, щоб вимкнути Bluetooth або роз'єднати ваші вкладні навушники та мобільний пристрій у розділі **З'єднані пристрої**.

З'єднання між вкладними навушниками і попереднім мобільним пристроєм буде розірвано.

Закрийте зарядний футляр, а потім відкрийте його, щоб увійти в режим з'єднання Bluetooth. Запустіть програму **Galaxy Wearable** на мобільному пристрої та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити з'єднання.

Перемикання під'єднаних пристроїв між вкладними навушниками

Якщо вкладні навушники під'єднано до двох чи більше мобільних пристроїв, ви з легкістю можете перемикати мобільні пристрої, не розриваючи з'єднання з попереднім мобільним пристроєм.

На мобільному пристрої, на який ви бажаєте перемкнутися, торкніться **Налаштування** → **Підключення** → **Bluetooth**, а тоді оберіть вкладні навушники в розділі **З'єднані пристрої**.

Перегляд стану Galaxy Buds Live і зміна налаштувань

Перегляд стану вкладних навушників Galaxy Buds Live, з'єднаних із вашим мобільним пристроєм, і змінення їхніх налаштувань.

Запустіть програму **Galaxy Wearable** на мобільному пристрої.

Активне шумопоглинання

Налаштування вкладних навушників для відсікання зовнішніх шумів під час прослуховування музики.

Еквалайзер

Виберіть попередньо заданий режим еквалайзера, який ви бажаєте використовувати.

Жести контролю

Змінення налаштувань дотиків до вкладних навушників і ознайомлення з командами за дотиками.

Запустіть на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться **Жести контролю**.

- **Блокувати дотики:** блокування функції дотиків вкладних навушників. Якщо ви бажаєте заблокувати функцію дотиків вкладних навушників, торкніться перемикача для ввімкнення блокування. Додаткову інформацію дивіться в розділі [Блокування функції дотиків вкладних навушників](#).
- **Дотик та утримання:** виберіть функцію, що буде використовуватися як попередньо задана функція в разі дотику з утриманням. Додаткову інформацію дивіться в розділі [Налаштування попередньо заданої функції для дотику з утриманням](#).
- **Тренування дотиків:** дізнайтесь, де торкатися вкладних навушників і як саме слід це робити правильно, скориставшись екранними вказівками.

Озвучування сповіщень

Ви будете отримувати сповіщення від програм мобільного пристрою через вкладні навушники.

Запустіть на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться **Озвучування сповіщень**.

- **Озвучув. під час викор. телеф.:** налаштування вкладних навушників на отримання сповіщень з мобільного пристрою навіть під час користування ним.
- **Озвучування сповіщень від програм:** вибір програм, від яких ви хочете отримувати сповіщення, і зміна налаштувань сповіщення для кожної програми.

Розширені

Ввімкнення розширених функцій вкладних навушників Galaxy Buds Live.

Запустіть на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться **Розширені**.

- **Голосове пробудження Віхбу:** пробудження Віхбу за допомогою власного голосу для початку розмови з інтелектуальним голосовим помічником.
- **Зручне підключ. до навушників:** можливість швидко змінювати мобільний пристрій, який має бути з'єднано із вкладними навушниками. Увімкніть цю функцію, щоб мати змогу перемикати з'єднання з поточного мобільного пристрою на інший мобільний пристрій поблизу, на якому здійснено вхід до того самого облікового запису Samsung, або на пристрій, який вже було з'єднано із вкладними навушниками раніше.



Будьте уважні, аби не приєднати свої вкладні навушники до мобільного пристрою іншої особи.

Labs

Скористайтесь новими й експериментальними функціями Galaxy Buds Live.

Запустіть на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться **Labs**.

- **Ігровий режим:** мінімізація затримки аудіо з метою усунення відставання звуку від відео й забезпечення чіткого звуку під час гри.




Ця функція доступна лише при з'єднанні з мобільним пристроєм Samsung на базі ОС Android.

- **Зменшення тиску за доп. звукового фону:** увімкніть для усунення відчуття тиску чи дискомфорту під час носіння вкладних навушників за вимкненої функції активного шумопридушення.

Пошук навушників

Якщо ви забули, де поклали свої вкладні навушники, скористайтесь для їх пошуку програмою Galaxy Wearable на мобільному пристрої.

- 1 Запустіть на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться **Пошук навушників**.
- 2 Торкніться **Почати**.
Ваші вкладні навушники почнуть пищати.
- 3 Торкніться **Зуп.**, щоб вимкнути пищання на обох вкладних навушниках.
Торкніться  під кожним вкладним навушником, щоб вимкнути пищання на відповідному вкладному навушнику окремо.



Не використовуйте цю функцію під час носіння вкладних навушників, оскільки це може призвести до шкоди для слуху через високу гучність.

Загальне

Усі налаштування вкладних навушників можна скинути.

Запустіть на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться **Загальне** → **Скидання**.

Оновлення ПЗ навушників

Оновлення програмного забезпечення ваших навушників за допомогою служби оновлення через бездротові канали зв'язку (FOTA, firmware over-the-air).

Запустіть на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться **Оновлення ПЗ навушників**.

- **Завантаження та встановлення:** перевірити наявність оновлень і встановити їх вручну.
- **Останнє оновлення:** перегляд інформації про останні оновлення програмного забезпечення.

Поради й посібник користувача

Перегляд інформації про використання Galaxy Buds Live.

Запустіть програму **Galaxy Wearable** на вашому мобільному пристрої та торкніться **Поради й посібник користувача**, щоб переглянути короткі поради щодо користування Galaxy Buds Live. Торкніться **Посібник користувача** для перегляду повної версії посібника користувача.

Інформація щодо навушників

Перегляд інформації про Galaxy Buds Live.

Запустіть на мобільному пристрої програму **Galaxy Wearable** і торкніться **Інформація щодо навушників**.

Щоб змінити ім'я своїх вкладних навушників Galaxy Buds Live, торкніться **Редагувати**.

- **Юридична інформація:** перегляд правових відомостей стосовно Galaxy Buds Live.
- **Відомості про ПЗ:** перегляд інформації щодо програмного забезпечення вкладних навушників.
- **Відомості про батарею:** перегляд інформації про акумулятор вкладних навушників та зарядного футляра.

Додаток

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися ваших вкладних навушників Galaxy Buds Live.

Вкладені навушники не працюють

- Акумулятор може бути повністю розряджений. Повністю зарядіть акумулятор, перш ніж використовувати вкладні навушники.
- Якщо сенсор, чутливий до дотиків, не торкається вушної раковини, вкладний навушник може не працювати. Якщо ви не почуєте звуковий сигнал про виявлення вкладних навушників, зніміть їх і знову вставте у вуха.
- Якщо функція дотику вкладних навушників не реагує або вкладні навушники не працюють як належить, вставте вкладні навушники у відповідні гнізда зарядного футляра, закрийте його й знову вийміть їх за сім або більше секунд.

Пристрій Bluetooth не може знайти вкладні навушники

- Закрийте зарядний футляр, а потім відкрийте його, щоб увійти в режим з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Підключення Bluetooth не встановлено, або вкладні навушники і мобільний пристрій відключено

- Переконайтеся у відсутності перешкод між пристроями, наприклад стін або електрообладнання.
- Переконайтеся, що на мобільному пристрої встановлено останню версію програми Galaxy Wearable. За необхідності оновіть програму Galaxy Wearable до останньої версії.
- Переконайтеся, що вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Перезавантажте мобільний пристрій і перезапустіть програму Galaxy Wearable.
- Якщо до вашого мобільного пристрою під'єднаний лише один вкладний навушник, перезапустіть навушники, щоб вони під'єдналися обидва. Інформацію щодо перезапуску вкладних навушників див. у розділі [Перезапуск вкладних навушників](#).

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що контакти для заряджання на вкладних навушниках і контакти для заряджання в зарядному футлярі контактують між собою.
- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином до зарядного футляра.
- Якщо контакти для зарядження пристрою забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином. Протріть золотисті контакти сухою тканиною і спробуйте зарядити акумулятор знов.

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Час заряджання і термін служби акумуляторів обох вкладних навушників відрізняються

- Час заряджання кожного вкладного навушника може відрізнятися, навіть якщо вони почали заряджатися в один і той самий час.
- Час заряджання і залишок заряду акумулятора кожного вкладного навушника може відрізнятися через різні внутрішні компоненти.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо вкладні навушники Galaxy Buds Live або акумулятор зазнають впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Не чутно голос співрозмовника

Відрегулюйте гучність на підключеному мобільному пристрої.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою підключеного мобільного пристрою або перейдіть до іншого місця.

Низька якість звуку

- Послуги безпроводової мережі можуть бути недоступні через проблеми в мережі постачальника послуг. Переконайтеся, що вкладні навушники знаходяться поза зоною дії електромагнітних хвиль.
- Переконайтеся, що вкладні навушники та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах максимального радіусу дії Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Залежно від підключеного пристрою можуть виникати перепади гучності або шуми. Щоб цього уникнути, встановіть відповідні параметри звуку на підключеному пристрої.

При відтворенні відео та в іграх звук у вкладних навушниках з'являється із затримкою відносно зображення на екрані

У разі відтворення відео або під час гри на під'єднаному мобільному пристрої вкладні навушники можуть вносити часову затримку між відтворенням відео та звуку.

Galaxy Buds Live гарячі на дотик

У разі використання Galaxy Buds Live протягом тривалого періоду часу вони можуть ставати гарячими на дотик. Це нормально й не повинно впливати на термін служби навушників Galaxy Buds Live або їхні властивості.

Якщо Galaxy Buds Live перегріваються або залишаються гарячими на дотик протягом тривалого часу, не використовуйте їх протягом деякого часу. Якщо Galaxy Buds Live продовжують перегріватися, зверніться до сервісного центру Samsung.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпусу Galaxy Buds Live

- Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Догляд за навушниками Galaxy Buds Live

Основний догляд

- Протирайте вкладні навушники м'якою сухою тканиною після кожного використання.
- Зберігайте вкладні навушники у сухому місці. Уникайте контакту вкладних навушників з водою.
- Регулярно чистіть вкладні навушники для запобігання накопиченню вушної сірки чи іншого бруду на динаміку й у повітряному каналі.

Очищення динаміка й повітряного каналу


Якщо гучність в обраному режимі стала меншою, ніж зазвичай, очистіть динамік і повітряний канал. Видаліть усю вушну сірку та інший бруд чистою сухою м'якою щіточкою, ватною паличкою чи іншим приладдям.



Не використовуйте гострих предметів і не застосовуйте надмірної сили для видалення вушної сірки чи бруду. Це може призвести до пошкодження динаміка й повітряного каналу.

Очищення контактів для зарядження пристрою

Якщо акумулятор не заряджається належним чином, протріть обидва золотисті контакти сухою тканиною.

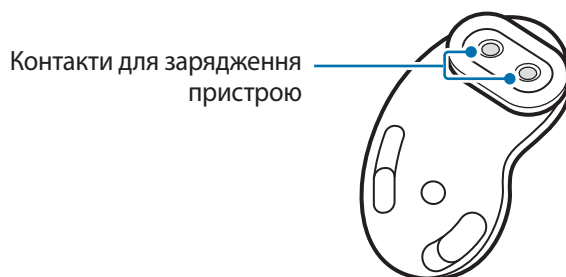

Очищення вкладних навушників і зарядного футляра

Якщо на зарядний футляр і вкладні навушники потраплять сторонні матеріали, як-от пил, пісок або металева стружка, вкладні навушники Galaxy Buds Live можуть не заряджатися як належить або пошкодитися. Якщо на навушники або зарядний футляр потрапили сторонні матеріали, протріть їх за допомогою м'якої і сухої тканини, перш ніж вставляти навушники в футляр-акумулятор.

Перезапуск вкладних навушників

Якщо вкладні навушники перестають відповідати на дотики або працювати як належить, перезапустіть їх.

Для перезапуску вкладних навушників вставте вкладні навушники у відповідні гнізда зарядного футляра і вийміть їх через 7 або більше секунд.



Якщо зарядний футляр має низький рівень заряду акумулятора, в першу чергу підключіть його до зарядного пристрою.

З'єднання вкладних навушників

Якщо ви загубили один з вкладних навушників, вам необов'язково купувати новий комплект навушників, оскільки можна купити один вкладний навушник і утворити новий комплект разом з навушником, що залишився у вас зі старого комплекту.

1 Перевірте, що обидва вкладні навушники (новий та старий) вірно зорієнтовані, і правильно вставте їх до відповідних гнізд зарядного футляра.

2 Торкніться обох вкладних навушників і не відпускайте дотик протягом щонайменше семи секунд.

Світловий індикатор акумулятора вкладного навушника блимне зеленим та вимкнеться. Це означатиме, що вкладні навушники зв'язані.



Якщо зв'язати навушники не вдасться, світловий індикатор акумулятора вкладного навушника буде продовжувати блимати червоним. Витягніть вкладні навушники з зарядного футляра, а потім знову вставте їх туди. Після цього торкніться обох вкладних навушників і не відпускайте дотик протягом щонайменше семи секунд.

3 Підключіть вкладні навушники до мобільного пристрою. Для отримання більш детальної інформації див. [Підключення вкладних навушників до мобільного пристрою](#).

Виймання акумулятора

- **Для виймання акумулятора, зверніться до авторизованого сервісного центру.**
- **Не намагайтеся самостійно вийняти** акумулятор задля власної безпеки. Якщо акумулятор вийняти невідповідним чином, це може призвести до пошкодження пристрою та акумулятора, травмування та/або призвести до ненадійної роботи пристрою. Якщо ви є фахівцем і вам необхідна інформація про безпечні способи розборів, демонтажу або видалення акумулятора, напишіть нам на адресу електронної пошти: erims.sec@samsung.com.
- Компанія Samsung не несе жодної відповідальності за пошкодження чи втрати (згідно з контрактом або деліктом, включаючи недбалість), які можуть виникнути через несправність за точне виконання даних попереджень та інструкцій, окрім випадків травмування або смертельного випадку через недбалість, що спричинена компанією Samsung.

Смуга частот та режим

Смуга частот та режим	Вихідна потужність
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm

Безпроводовий зарядний пристрій моделі EP-QR180

Технічні характеристики (Модель: EP-QR180)		
Функція	Смуга частот	Вихідна потужність
WPC	110-148 кГц	- 3 дБуА/м на відстані 10m

Моделі з радіопередавачем або радіомовним приймачем

- Самсунг Електронікс Ко., Лтд. заявляє, що це обладнання відповідає вимогам «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.2017р. № 355
- Повний текст декларації відповідності доступний за такою адресою: <http://www.samsung.com> перейдіть на сторінку Підтримка > Пошук за кодом моделі.

Для моделей з радіопередавачами застосовується така інформація

- Це обладнання може використовуватись на території України.
- Зміст деяких матеріалів може відрізнятись від вашого пристрою в залежності від регіону, виробника або версії програмного забезпечення і може змінюватись без завчасного попередження.
- Цей пристрій містить певне вільне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Інструкції щодо перегляду ліцензії на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом можна отримати на веб-сайті Samsung (opensource.samsung.com).

Виробник: «Самсунг Електронікс Ко., Лтд.» 129, Самсунг-Ро, Енгтонг-Гу, Сувон, Кьонгі-до, 16677 Республіка Корея

Імпортер в Україні: ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 приймає претензії від споживача, а також забезпечує виконання гарантійних зобов'язань виробника і організацію технічного обслуговування виробу



Авторське право

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2020

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав. Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.



- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Модель: SM-R180

Номінальна напруга/струм: 5 В/120 мА (вкладні навушники), 5 В/500 мА (зарядний футляр), 3,7 В (внутрішній акумулятор)

Вироблено у В'єтнамі компанією Samsung

