


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

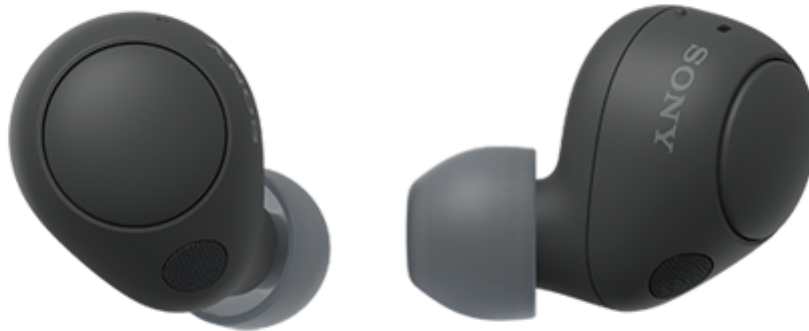


Модель: YY2968

Посібник зі швидкого запуску

 Запобігання займанню чи несправності через намокання

Завантаження програми та налаштування гарнітури



Для використання всіх функцій і покращення роботи оновіть програмне забезпечення гарнітури та програму «Sony | Headphones Connect» до останньої версії. Докладні відомості наведено на цьому сайті:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Початок використання



1

Носіння гарнітури



Прокручайте чашку гарнітури, щоб установити вкладиш глибоко в слуховий прохід.

2

Установлення підключення BLUETOOTH®



Гарнітура вмикається, коли чашки гарнітури виймаються із чохла для заряджання. Виконайте інструкції із завантаженої програми «Sony | Headphones Connect».

3

Керування гарнітурою



Натисніть кнопку.

Ліва чашка гарнітури

● : увімкнення функції шумозаглушення та режиму навколишніх звуків

●●●●● ...: зменшення гучності

Права чашка гарнітури

● : запуск або призупинення відтворення музики

●● : перехід до початку наступної пісні

●●● : перехід до початку попередньої пісні (або поточної пісні під час відтворення)

●●●●● ...: збільшення гучності

●●●●● : використання або скасування використання функції голосових інструкцій (Google™ app/Siri)

Пов'язана інформація

[Установлення підключення Bluetooth уручну](#)

[Заряджання гарнітури](#)

Початок роботи

[Можливості функції Bluetooth](#)

[Про голосові підказки](#)

Приладдя, що додається

[Перевірка комплектації](#)

[Заміна вкладишів](#)

Складові та елементи керування

[Розташування та функції складових](#)

[Про індикатор](#)

Носіння гарнітури

[Носіння гарнітури](#)

[Використання лише однієї чашки гарнітури](#)

Використання гарнітури

[Інформація про кнопки гарнітури](#)

Живлення/заряджання

[Заряджання](#)

[Тривалість роботи](#)

[Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

[Увімкнення гарнітури](#)

[Вимкнення гарнітури](#)

Створення підключень

[Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

Легке налаштування за допомогою програми

[Підключення за допомогою програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Смартфон з ОС Android

[Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)

[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)

iPhone (пристрої на iOS)

[Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)

[Підключення до сполученого iPhone](#)

Комп'ютери

[Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)

[Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)

[Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)

[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)](#)

[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)

[Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)

Інші пристрої Bluetooth

[Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)

[Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)

Багатоточкове підключення

[Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно \(багатоточкове підключення\)](#)

Прослуховування музики

Прослуховування музики через підключення Bluetooth

[Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)

[Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)

[Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

[Про 360 Reality Audio](#)

Функція заглушення шумів

[Що таке заглушення шумів?](#)

[Використання функції заглушення шумів](#)

Прослуховування навколишніх звуків

[Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)

Режим якісного звучання

[Про режим якості звуку](#)

[Підтримувані кодеки](#)

[Про функцію DSEE](#)

Телефонування

[Приймання дзвінка](#)

[Здійснення дзвінка](#)

[Функції під час телефонної розмови](#)

[Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)

[Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Використання функції голосових інструкцій

[Використання функції голосових інструкцій \(Google app\)](#)

[Використання функції голосових інструкцій \(Siri\)](#)

Використання програм

[Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

[Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)

[Доступ до інформації підтримки з програми «Sony | Headphones Connect»](#)

[Як оновлювати програмне забезпечення \(для зручного користування гарнітурою\).](#)

Важлива інформація

[Заходи безпеки](#)

[Коли використання гарнітури завершено](#)

[Обслуговування](#)

[Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)

[Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання](#)

[Ліцензії](#)

[Торговельні марки](#)

[Веб-сайти підтримки клієнтів](#)

Виправлення несправностей

[Що мені робити для вирішення проблеми?](#)

Живлення/заряджання

[Не вдалося ввімкнути гарнітуру.](#)

[Неможливо здійснити заряджання.](#)

[Мала тривалість роботи, заряду акумулятора вистачає ненадовго, час роботи від акумулятора відрізняється для лівої та правої чашок гарнітури.](#)

[Заряджання триває задовго.](#)

Звук

[Немає звуку, немає звуку з одного боку.](#)

[Низький рівень звуку.](#)

[Низька якість звуку або чути шум чи незвичні звуки.](#)

[Часті пропуски звуку.](#)

[Під час відтворення музики чути шум.](#)

[Ефекти шумозаглушення не є достатніми.](#)

Підключення Bluetooth

[Сполучення з пристроєм Bluetooth неможливе.](#)

[Не можна встановити підключення Bluetooth.](#)

[Гарнітура не працює.](#)

[Під час дзвінка не чути співрозмовника, або гучність під час телефонної розмови низька/співрозмовник не чує вас, або гучність на його пристрої низька.](#)

Інше

[Вкладиші пошкоджені або загублені.](#)

[Болять вуха.](#)

Перезавантаження або ініціалізація гарнітури

[Перезавантаження гарнітури](#)

[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Можливості функції Bluetooth

Гарнітура використовує бездротову технологію Bluetooth, яка дає змогу виконувати наведені нижче дії.


Прослуховування музики

За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати музику зі смартфона чи музичного програвача тощо.



Телефонні розмови

Ви можете телефонувати та приймати дзвінки без рук, поки смартфон або мобільний телефон лежать у сумці чи в кишені.

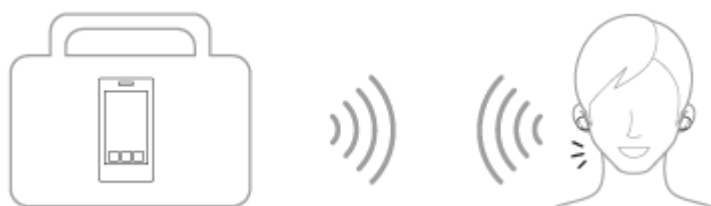

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Про голосові підказки

За використання заводських налаштувань на гарнітурі відтворюються голосові підказки англійською мовою. Зміст голосових підказок пояснено в дужках.

Ви можете змінити мову голосових підказок і увімкнути або вимкнути голосові підказки за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Докладнішу інформацію шукайте в довідці до програми «Sony | Headphones Connect».

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Коли вмикається режим сполучення: «Pairing» (Сполучення)
- Коли залишок заряду акумулятора гарнітури низький: «Low battery» (Низький заряд акумулятора)
- Коли пристрій автоматично вимикається через низький заряд акумулятора гарнітури: «Battery is empty» (Акумулятор розряджений)

Примітка

- Змінення мови голосових підказок займає близько 6 хвилин.
- Якщо після змінення мови голосових підказок ви ініціалізуєте гарнітуру для відновлення заводських налаштувань, мову не буде скинуто до заводських налаштувань.
- Якщо голосові підказки не чутно після змінення мови голосових підказок або оновлення програмного забезпечення гарнітури, установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку, щоб вимкнути чашки, а потім вийміть їх із чохла для заряджання, щоб увімкнути знову.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Перевірка комплектації

Після відкриття упаковки переконайтеся, що в ній присутні всі складові комплекту. У разі відсутності чого-небудь зв'яжіться зі своїм дилером.

Числами в () позначається кількість складових.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення

Кабель USB Type-C® (від USB-A до USB-C®) (прибл. 20 см) (1)



Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку (SS/M/LL, по 2 шт. кожного розміру)

- На момент придбання вкладиші розміру M постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури. Розмір вкладишів можна визначити за кількістю пунктирних ліній усередині нижньої частини вкладишів.



Розмір SS: 1 лінія

Розмір M: 3 лінії

Розмір LL: 5 ліній

Чохол для заряджання (1)



Примітка

- Вкладиші є витратними матеріалами. Якщо вкладиші пошкоджено та їх потрібно замінити, зверніться до найближчого дилера Sony або придбайте вкладиші серії EP-EX11* (продаються окремо).

* Може не підтримуватися в деяких країнах або регіонах.

Пов'язані розділи

- [Вкладиші пошкоджені або загублені.](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Заміна вкладишів

На момент придбання вкладишів розміру М постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури. Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, ви не зможете отримати належної якості звуку, викликів або ефектів шумозаглушення. Якщо відбувається щось із цього, спробуйте наведені нижче дії.

- Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнятися.
- Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.

Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку

Розмір вкладишів можна визначити за кількістю пунктирних ліній усередині нижньої частини вкладишів.




Розмір SS: 1 лінія

Розмір M: 3 лінії

Розмір LL: 5 ліній


1 Зніміть вкладиш.

Тримайте чашку гарнітури та прокрутіть вкладиш, повертаючи його, щоб витягнути. Не стискайте кінчик вкладиша, коли знімаєте його.

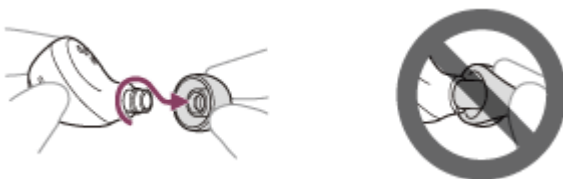

2 Приєднайте вкладиш.

Щільно вставте вкладиш до самого кінця. Не встановлюйте вкладиш нерівно чи нещільно.

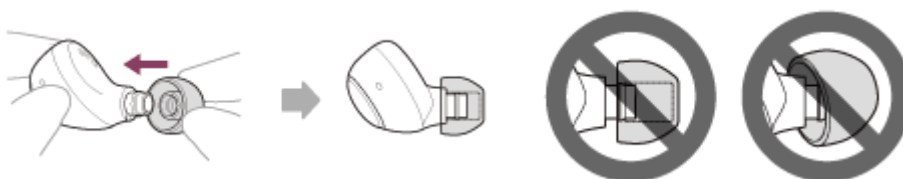



Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Розташування та функції складових

Гарнітура

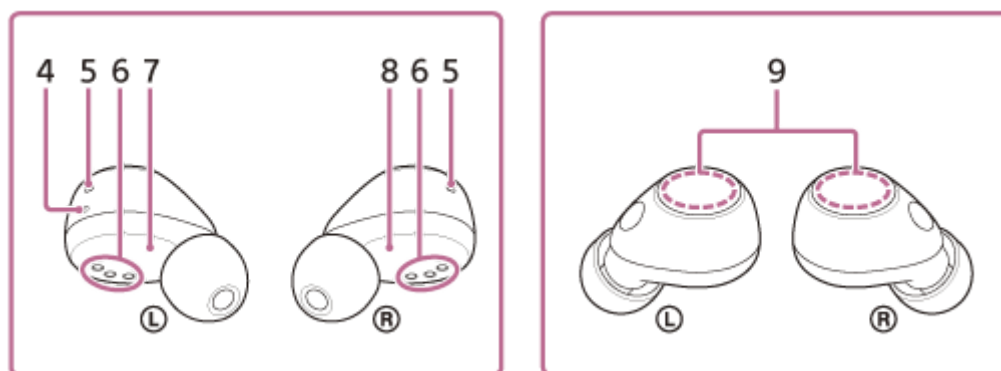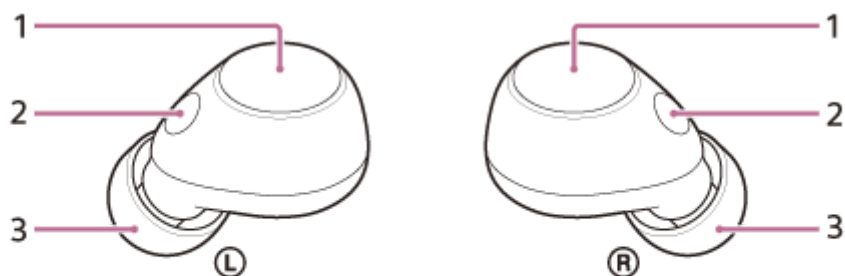

1. Кнопки (ліва, права)

2. Мікрофони (лівий, правий)

Сприймають звук вашого голосу (коли ви розмовляєте через телефон) і приховують шум (коли ввімкнено функцію шумозаглушення).

3. Вкладиші (лівий, правий)

4. Тактильна точка

На лівій чашці гарнітури є тактильна точка.

5. Отвори для повітря (лівий, правий)


6. Гнізда для заряджання (ліве, права)

7. Позначка **L** (ліва)

8. Позначка **R** (права)

9. Вбудовані антени (ліва, права)

Чохол для заряджання

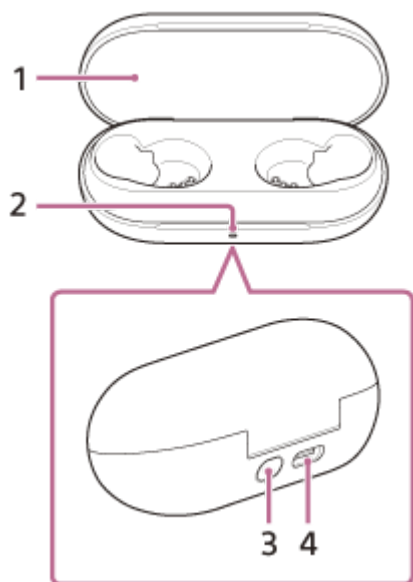

1. Кришка

2. Індикатор (зелений/синій/помаранчевий)

Показує стан живлення, зв'язку чи заряджання гарнітури.

3. Кнопка сполучення/перезавантаження/ініціалізації

Використовується під час входу в режим сполучення, перезавантаження чи ініціалізації гарнітури.

4. Порт USB Type-C

За допомогою кабелю USB Type-C, що додається, підключіть чохол для заряджання до комп'ютера або до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB, що є в продажу, щоб одночасно зарядити гарнітуру та чохол для заряджання.

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Про індикатор

Ви можете перевірити стан гарнітури/чохла для заряджання за допомогою індикатора на чохлі для заряджання.

● : світиться зеленим / ● : світиться помаранчевим / ● : світиться синім / -: гасне



Індикація залишку заряду акумулятора

Коли обидві чашки гарнітури встановлено в чохлі для заряджання: відображається рівень заряду акумулятора навушника з меншим рівнем заряду.



Якщо ліву або праву чашку гарнітури встановлено в чохлі для заряджання: відображається рівень заряду акумулятора чашки гарнітури, що встановлена в чохлі для заряджання.

Коли обидва навушники гарнітури вийнято з чохла для заряджання: відображається рівень заряду чохла для заряджання.






















Коли кришка чохла для заряджання відкривається або закривається, або коли кабель USB Type-C виймається після завершення заряджання, залежно від залишку заряду акумулятора індикатор починає світитися, як описано нижче.

- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено принаймні на 71 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено принаймні на 21 %
 - - - - - (горить зеленим протягом приблизно 6 секунд)
- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено на 1–70 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на 1–20 %
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 6 секунд)
- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено менше ніж на 1 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено менше ніж на 1 %
- - - - - (вимикається)










Коли чашки гарнітури виймають із чохла для заряджання або коли вони зберігаються в чохлі для заряджання, індикатор загоряється таким чином, залежно від рівня заряду акумулятора.

- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено принаймні на 71 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено принаймні на 21 %
 - - - - - (горить зеленим протягом приблизно 3 секунд)
- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено на 1–70 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на 1–20 %
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 3 секунд)
- Коли гарнітура зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено менше ніж на 1 % / Коли гарнітура не зберігається в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено менше ніж на 1 %
- - - - - (вимикається)








Стан заряджання

- Під час заряджання акумуляторів чашок гарнітури / Під час заряджання акумулятора чохла для заряджання  (горить помаранчевим)
- Коли акумулятор повністю заряджений і починається заряджання акумуляторів чашок гарнітури/акумулятора чохла для заряджання  - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 1 хвилини, а потім вимикається)
- Коли акумулятор повністю зарядиться й заряджання завершиться - - - - - (вимикається)
- Під час заряджання, коли відкривається або закривається кришка чохла для заряджання / Коли чашки гарнітури вставляються в чохол для заряджання або виймаються з нього  - - - - -  (горить помаранчевим під час заряджання; вимикається протягом приблизно 0,5 секунди, а потім знову горить помаранчевим кольором)
- Ненормальна температура заряджання  -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (постійно блимає помаранчевим по 2 рази з інтервалом близько 1 секунди)
- Якщо під час заряджання виникає помилка та заряджання не виконується  - -  - -  - -  - -  - - (постійно повільно блимає помаранчевим з інтервалом близько 0,5 секунди)
- Неправильна комбінація лівої та правої чашок гарнітури  -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (постійно блимає помаранчевим по 3 рази з інтервалом близько 1,3 секунди)

Стан з'єднання Bluetooth

- Режим сполучення   - - - - -   - - - - - (постійно блимає синім по два рази)
- Процес підключення завершено      ... (блимає 10 разів синім)
 Указує на те, що обидві чашки гарнітури встановлено в чохлах для заряджання.

Інше

- Підготовка до початку перезавантаження / Підготовка до початку ініціалізації  - - -  - - -  - - - (блимає помаранчевим протягом 5 секунд з інтервалом близько 0,7 секунди приблизно через 15 секунд після натискання кнопки перезавантаження/ініціалізації ззаду на чохлах для заряджання)
 За докладною інформацією звертайтеся до розділу [«Перезавантаження гарнітури»](#) або [«Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань»](#).
- Ініціалізацію завершено  -  -  -  (блимає 4 рази зеленим)
 За докладною інформацією звертайтеся до розділу [«Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань»](#).

Пов'язані розділи


- [Заряджання](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Носіння гарнітури


1 Вставте навушники гарнітури в обидва вуха.

Вставте навушник із позначкою **L** (лівий) у ліве вуха, а навушник із позначкою **R** (правий) — у праве. На лівій чашці гарнітури є тактильна точка.

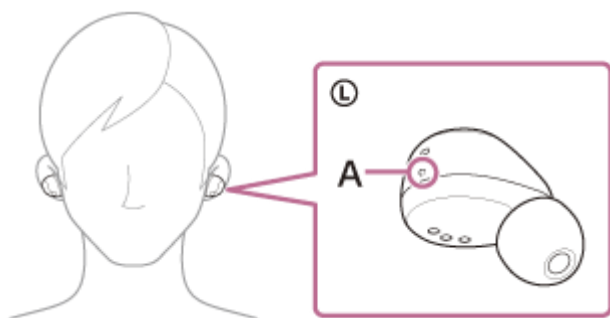

A: тактильна точка

Будьте обережні, щоб не натиснути кнопку, вставляючи чашки гарнітури в обидва вуха.

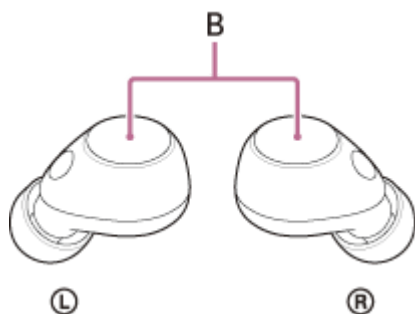

B: Кнопки (ліва, права)

2 Пристосуйте гарнітуру до вух.

Прокручіть чашку гарнітури, щоб установити вкладиш глибоко у слуховий прохід.



Підказка

- Коли вставляєте чашку гарнітури у вуха або регулюєте її положення, див. ілюстрацію до кроку **2**, щоб дізнатися, як правильно тримати чашку гарнітури.

Для належної якості звуку, якості звуку дзвінка та ефективної роботи функції шумозаглушення

Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, ви не зможете отримати належної якості звуку, викликів або ефектів шумозаглушення.

Якщо відбувається щось із цього, спробуйте наведені нижче дії.

- Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнятися.
- Див. крок **2** і переконайтеся, що гарнітуру належним чином вставлено у вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.

Підказка

- Ви також можете відтворювати музику, здійснювати й отримувати дзвінки тощо, коли на вухо вдягнуто лише одну чашку гарнітури.


Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Використання лише однієї чашки гарнітури

Ви можете зняти з чохла для заряджання одну чашку гарнітури та використовувати її окремо. У такому разі ввімкнеться лише та чашка гарнітури, що була знята з чохла для заряджання.

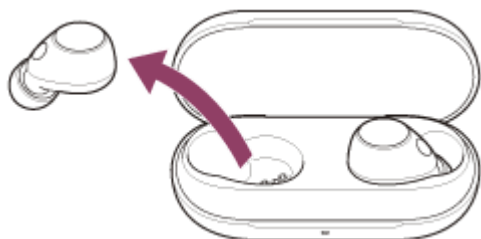

Під час виймання іншої чашки гарнітури з чохла для заряджання

Підключення між лівою та правою чашками буде встановлено автоматично, і музика чи інші аудіодані відтворюватимуться з обох чашок гарнітури.

Призначення функцій кнопок на гарнітурі

Залежно від того, який навушник вставлено, деякі функції можуть бути недоступними в заводських налаштуваннях. У такому разі можна змінити функції, призначені кнопкам, за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

Підказка

- Якщо використовуються заводські налаштування, цю функцію відтворення музики призначено правій чашці. Коли під час прослуховування музики через одне вухо вдягнуто лише праву чашку гарнітури, використовуйте кнопку на ній для відтворення музики. Коли на вухо вдягнуто лише ліву чашку, використовуйте для відтворення музики підключений пристрій.
- Якщо ви відтворюєте музику або інший стереофонічний звук, коли вдягнуто лише одну чашку гарнітури, відтворюватиметься змішаний монофонічний звук із лівого та правого каналів.
- Ви можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, відповідайте на нього через використовувану чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вийняти другу чашку з чохла для заряджання, можна далі розмовляти через обидві чашки.

Примітка

- Коли ви використовуєте лише одну чашку гарнітури, обов'язково тримайте іншу чашку в чохлі для заряджання.
- У разі використання лише однієї чашки гарнітури залишок заряду акумулятора гарнітури може бути різним на лівій і правій сторонах.


Пов'язані розділи

- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Інформація про кнопки гарнітури

Кнопки дають змогу виконувати різноманітні операції, як-от відтворення музики, здійснення телефонних дзвінків або змінення налаштувань функції шумозаглушення.

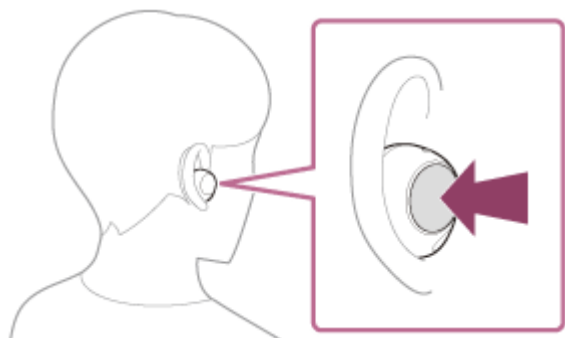

Деякі доступні функції

	Ліва чашка	Права чашка
Натисніть один раз	Увімкнення функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків	Відтворення чи призупинення музики
Натисніть двічі	Прийняти дзвінок/завершити дзвінок/ скасувати вихідний дзвінок	Перейти на початок наступної доріжки Прийняти дзвінок/завершити дзвінок/ скасувати вихідний дзвінок
Натисніть тричі	—	Перехід до початку попередньої пісні (або поточної під час відтворення)
Натисніть щонайменше 4 рази	Щоб зменшити гучність	Щоб збільшити гучність
Натисніть і утримуйте	Увімкнути гарнітуру Відхилити дзвінок	Увімкнути гарнітуру Відхилити дзвінок Використовувати чи скасувати функцію голосових інструкцій (Google app/Siri)

Підказка

- За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна змінити призначення функцій кнопкам лівої та правої чашок гарнітури. Наприклад, функцію відтворення музики, яку в заводських налаштуваннях призначено кнопці правої чашки, можна призначити кнопці лівої чашки. Ви також можете змінити налаштування, які не відповідають за призначення функцій відтворення музики, шумозаглушення, налаштування гучності та режиму навколишніх звуків під час відтворення тощо.

- Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)
- Функції під час телефонної розмови
- Можливості програми «Sony | Headphones Connect»

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Зарядження

Гарнітура та чохол для зарядження містять вбудовані літій-іонні акумулятори. Для зарядження гарнітури перед використанням скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання.

1 Установіть чашки гарнітури в чохол для зарядження.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для зарядження, а праву чашку гарнітури — назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для зарядження в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

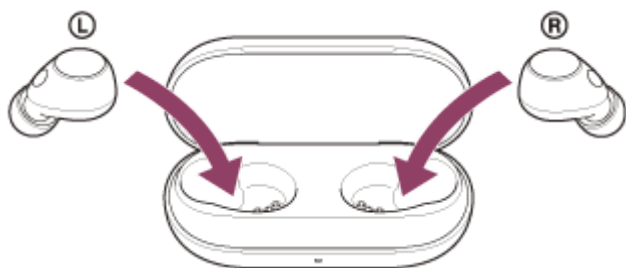


Якщо в акумуляторі чохла для зарядження лишився заряд, на ньому приблизно на 3 секунди загориться індикатор (помаранчевий або зелений).

Почнеться зарядження на гарнітурі. Закрийте кришку чохла для зарядження.



2 Під'єднайте чохол для зарядження до розетки змінного струму.

Скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання та доступним у продажу USB-адаптером змінного струму.

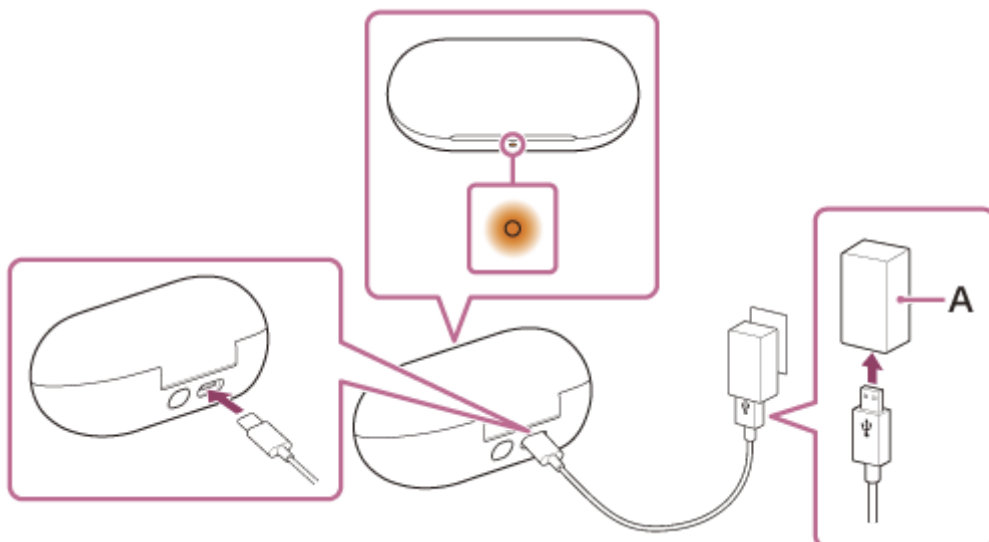

A: USB-адаптер змінного струму

Розпочнеться заряджання на гарнітурі та чохлі для заряджання. Загориться індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання.

Після завершення заряджання індикатор на чохлі для заряджання погасне.

Вийміть кабель USB Type-C.

Відомості про час заряджання

Приблизний час повного заряджання гарнітури та чохла для заряджання становить 3 години*.

* Час, потрібний для заряджання розрядженого акумулятора до повної ємності. Тривалість заряджання залежить від умов використання.

Заряджання гарнітури, коли ви не вдома

У футляр для заряджання вбудовано перезаряджуваний акумулятор. Якщо зарядити чохол для заряджання заздалегідь, його можна використовувати для заряджання гарнітури там, де немає доступу до електромережі.

Приблизний час повного заряджання лівої та правої чашок гарнітури становить приблизно 1,5 години.

Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

● **USB-адаптер змінного струму**

Найкращий у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний постачати вихідний струм 0,5 А (500 мА) або більше

● **Персональний комп'ютер**

Персональний комп'ютер зі стандартним гніздом USB

- Ми не гарантуємо роботу на всіх комп'ютерах.
- Крім того, не гарантується належна робота на комп'ютерах, зібраних на замовлення або в домашніх умовах.

Підказка

- Гарнітуру також можна заряджати від чохла, який підключено до працюючого комп'ютера кабелем USB Type-C, що надається в комплекті постачання.

Примітка

- Обов'язково скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання. В іншому разі заряджання може бути невдалим.
- Успішність заряджання залежить від типу USB-адаптера змінного струму.
- Залежно від налаштувань функцій гарнітури й умов використання швидкість споживання енергії акумуляторами лівої та правої чашок гарнітури може відрізнятись. Тому тривалість заряджання акумуляторів лівої та правої чашок гарнітури може відрізнятись. Проте це не є несправністю.
- Гарнітуру неможливо заряджати, коли комп'ютер переходить у режим очікування (сну) або глибокого сну. У такому разі змініть налаштування комп'ютера та почніть заряджання знову.
- Якщо після встановлення чашок гарнітури в чохол для заряджання на ньому на 3 секунди загоряється помаранчевий індикатор, який потім вимикається після виймання лівої та правої чашок гарнітури, залишок заряду акумулятора чохла для заряджання є низьким. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо індикатор на чохлі для заряджання не загоряється навіть після виймання звідти обох чашок гарнітури, акумулятор чохла для заряджання розряджений. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, час роботи від вбудованого акумулятора може скоротитися. Проте час роботи від акумулятора подовжиться після кількох циклів заряджання та розряджання. Якщо ви не користуєтесь гарнітурою протягом тривалого часу, то заряджайте її кожні 6 місяців, щоб уникнути надмірного розряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, то зарядження акумулятора триватиме довше.

- Якщо є проблема з акумулятором гарнітури або чохлом для заряджання і під час заряджання виявлено щось незвичне, індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання блимає.
Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає.
Якщо проблема не зникне, зверніться до найближчого дилера Sony.
- Якщо гарнітурою не користуватися протягом тривалого часу, то індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання може не загорятися відразу після початку заряджання. Трохи зачекайте, доки не загориться індикатор (помаранчевий).
- Якщо час роботи від вбудованого акумулятора значно знизився, його слід замінити. Зверніться до найближчого дилера Sony.
- Уникайте різких коливань температури, прямого сонячного світла, вологи, піску, пилу й ураження електричним струмом. У жодному разі не залишайте гарнітуру в припаркованому транспортному засобі.
- Підключайте чохол для заряджання до комп'ютера напряму й тільки за допомогою кабелю USB Type-C, що надається в комплекті постачання. Заряджання не завершиться належним чином, якщо чохол підключено через USB-концентратор.
- Гарнітура та чохол для заряджання можуть нагріватися під час заряджання або деякий час після нього. Проте це не є несправністю.

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Тривалість роботи

Гарнітура з повністю зарядженим акумулятором працюватиме стільки часу:

Підключення Bluetooth

Тривалість відтворення музики

Кодек	Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
AAC	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 7,5 години
AAC	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 7,5 години
AAC	Вимкнено	Макс. 10 годин
SBC	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 7 годин
SBC	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 7 годин
SBC	Вимкнено	Макс. 9 годин

- Після 10 хвилин заряджання можна відтворювати музику приблизно 60 хвилин.
- Якщо встановити наведені нижче налаштування в програмі «Sony | Headphones Connect», доступний час роботи акумулятора стає коротшим, ніж указаний вище.
 - Еквалайзер
 - DSEE™

У разі одночасного використання наведених вище налаштувань доступний час роботи акумулятора стає ще коротшим.

Тривалість зв'язку

Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 5 годин
Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 5 годин
Вимкнено	Макс. 5 годин

Підказка

- За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна перевірити, який кодек використовується для підключення.

Примітка

- Тривалість роботи може відрізнятись від наведеного вище часу залежно від налаштувань функцій і умов використання гарнітури.
- Залежно від налаштувань функцій гарнітури й умов використання швидкість споживання енергії акумуляторами лівої та правої чашок гарнітури може відрізнятись. Проте це не є несправністю.

Пов'язані розділи

- [Підтримувані кодеки](#)
- [Про функцію DSEE](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Перевірка залишку заряду акумулятора

Можна перевірити залишок заряду акумуляторів гарнітури та чохла для заряджання, виконавши зазначені нижче дії.

Якщо залишок заряду акумулятора гарнітури стає низьким після виймання гарнітури з чохла для заряджання або під час її використання


Якщо лунає попереджувальний звуковий сигнал і відтворюється голосова підказка «Low battery» (Низький заряд акумулятора), якнайшвидше зарядіть гарнітуру.

Коли акумулятор повністю розряджається, лунає попереджувальний звуковий сигнал, відтворюється голосова підказка «Battery is empty» (Акумулятор розряджений), а сама гарнітура автоматично вимикається.

Якщо ви використовуєте iPhone або iPod touch

Якщо гарнітуру підключено до iPhone або iPod touch через з'єднання HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, на ній з'явиться іконка, яка показуватиме залишок заряду акумулятора гарнітури на екрані пристрою iPhone або iPod touch.

Положення наводиться для прикладу.

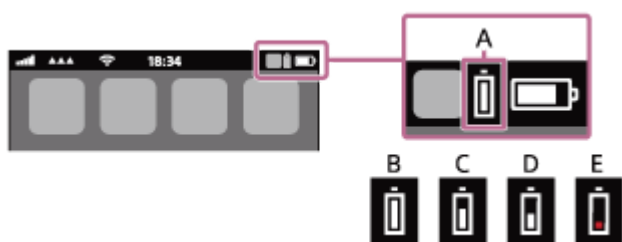

A: залишок заряду акумулятора гарнітури

B: від 100 % до 71 %

C: від 70 % до 51 %

D: від 50 % до 21 %

E: 20 % або нижче (потрібно зарядити)

Рівень заряду акумулятора гарнітури також відображається на віджеті iPhone або iPod touch з iOS 11 або пізніших версій. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone або iPod touch з комплекту постачання.

Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнитися від дійсного залишку. Використовуйте його лише як орієнтовний показник.

Коли використовується смартфон з ОС Android™ 8.1 або пізніших версій

Коли гарнітуру підключено до смартфона з ОС Android через з'єднання HFP Bluetooth, виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], щоб відобразити залишок заряду гарнітури як «100%», «70%», «50%» або «20%» у стовпці під'єданого пристрою Bluetooth. Докладну інформацію див. в інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.

Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнитися від дійсного залишку. Використовуйте його лише як орієнтовний показник.

Перевірка залишку заряду акумулятора чохла для заряджання

- Якщо індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання починає світитися, коли обидві чашки гарнітури виймаються звідти або коли кришка чохла для заряджання відкривається чи закривається без чашок гарнітури

всередині, залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить приблизно від 20 % до 1 %. Чохол для заряджання з таким залишковим рівнем заряду не може достатньо зарядити гарнітуру.

- Якщо індикатор на чохлі для заряджання не починає світитися, коли обидві чашки гарнітури виймаються звідти або коли кришка чохла для заряджання відкривається чи закривається без чашок гарнітури всередині, залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить менше ніж 1 %. У цьому випадку гарнітуру неможливо зарядити в чохлі для заряджання.

Підказка

- Залишок заряду акумулятора гарнітури може бути різним на лівій і правій сторонах залежно від того, як ви використовуєте чашки гарнітури.
Коли залишок заряду акумулятора визначається на iPhone/iPod touch або на смартфоні з ОС Android під час використання обох чашок гарнітури, відображається залишок заряду для тієї чашки гарнітури, акумулятор якої більш розряджений. У разі використання тільки однієї чашки гарнітури відображається залишок заряду акумулятора використовуваної чашки.
- Залишок заряду акумулятора гарнітури та чохла для заряджання можна також перевірити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Цю програму підтримують і смартфони з ОС Android, і пристрої iPhone/iPod touch.

Примітка

- Якщо гарнітуру та смартфон не підключено через HFP, залишок заряду акумулятора відобразатиметься неправильно.
- Якщо підключити гарнітуру до iPhone/iPod touch або смартфона з ОС Android з установленим прапорцем «Media audio» (A2DP) (лише в разі підключення кількох пристроїв), залишок заряду акумулятора не буде показано правильно.
- Залишок заряду акумулятора може не відобразитися належним чином, якщо щойно завершилось оновлення програмного забезпечення або гарнітура довго не використовувалася. У такому разі кілька разів зарядіть і розрядіть акумулятор, щоб забезпечити відображення правильного залишку заряду.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Про індикатор](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Увімкнення гарнітури

Коли гарнітуру встановлено в чохлі для заряджання

- 1 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.



Гарнітура автоматично увімкнеться.

Якщо зняти з чохла для заряджання тільки одну чашку гарнітури, увімкнеться тільки вона.

Коли гарнітуру не встановлено в чохлі для заряджання

Через 15 хвилин після від'єднання Bluetooth гарнітура вимикається. У цьому разі гарнітура увімкнеться, якщо натиснути й утримувати кнопки на обох чашках гарнітури протягом принаймні 2 секунд. Чашки гарнітури також увімкнуться, якщо встановити їх у чохол для заряджання, а потім вийняти з нього.

За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна встановити час до того, як гарнітура вимкнеться автоматично. Ви також можете налаштувати гарнітуру так, щоб вона не вимикалась автоматично.

Коли гарнітуру увімкнуто

Коли обидві чашки гарнітури виймаються з чохла для заряджання, між лівою та правою чашкою встановлюється підключення.

Коли ви використовуєте гарнітуру вперше після купівлі або відразу після її ініціалізації, гарнітура перейде в режим сполучення з Bluetooth.

Якщо натиснути кнопку на лівій або правій чашці, коли гарнітура не підключена через з'єднання Bluetooth, ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

Коли ви вперше використовуєте гарнітуру після покупки або відразу після її ініціалізації, функція шумозаглушення активується автоматично.

Якщо налаштування шумозаглушення було змінено раніше, вони зберігаються.

Пов'язані розділи


- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Вимкнення гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Вимкнення гарнітури

1 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для заряджання в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

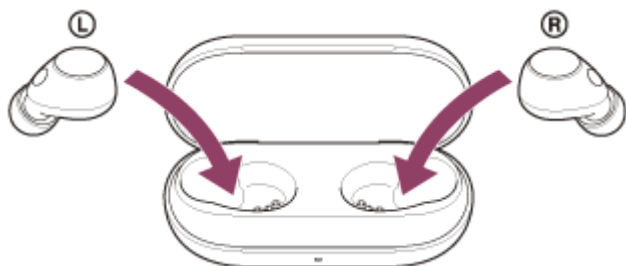

Якщо в акумуляторі чохла для заряджання лишився заряд, на ньому приблизно на 3 секунди загориться індикатор (помаранчевий або зелений).

Почнеться заряджання на гарнітурі. Закрийте кришку чохла для заряджання.



Гарнітура вимкнеться.

Коли гарнітура залишається знятою

Через 15 хвилин після від'єднання Bluetooth гарнітура автоматично вимикається.

Щоб вимкнути живлення до автоматичного вимкнення гарнітури, установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.

За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» можна встановити час до того, як гарнітура вимкнеться автоматично. Ви також можете налаштувати гарнітуру так, щоб вона не вимикалась автоматично.

Підказка

- Гарнітуру можна також вимкнути за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

Примітка

- Якщо в чохла для заряджання недостатньо заряду, заряджання гарнітури не розпочнеться. Зарядіть чохол для заряджання.

- Заряджання
- Увімкнення гарнітури
- Можливості програми «Sony | Headphones Connect»

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth

Ви можете насолоджуватися музикою та телефонними розмовами в режимі «вільні руки» через гарнітуру завдяки використанню функції Bluetooth вашого пристрою Bluetooth.

Сполучення

Для використання функції Bluetooth потрібно заздалегідь зареєструвати обидва пристрої, що підключаються. Операція з реєстрації пристрою називається «сполученням». Вручну сполучіть гарнітуру та пристрій.

Підключення до сполученого пристрою

Пристрій достатньо сполучити один раз. Підключіться до пристроїв, які вже сполучено з гарнітурою, у відповідний для кожного пристрою спосіб.

Пов'язані розділи

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Підключення за допомогою програми «Sony | Headphones Connect»

Запустіть програму «Sony | Headphones Connect» на своєму смартфоні з ОС Android або iPhone, щоб підключити гарнітуру до смартфона чи iPhone. Докладнішу інформацію шукайте в довідці до програми «Sony | Headphones Connect».

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Підказка

- Для сполучення другого та наступних пристроїв скористайтеся кнопкою сполучення ззаду на чохлах для заряджання, щоб перейти в режим сполучення.
Додаткові відомості наведено в розділі «Сполучення та підключення» для вашого пристрою, у пов'язаній темі.

Примітка

- Підключення до деяких смартфонів і пристроїв iPhone за допомогою програми «Sony | Headphones Connect» може бути нестабільним. У такому разі для підключення до гарнітури виконайте дії, наведені в розділах «Підключення до сполученого смартфона з ОС Android» або «Підключення до сполученого iPhone».

Пов'язані розділи

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Смартфон з ОС Android розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкції з експлуатації смартфона з Android перед вами.

1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення)

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

В обох чашках гарнітури одночасно пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)

1. Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

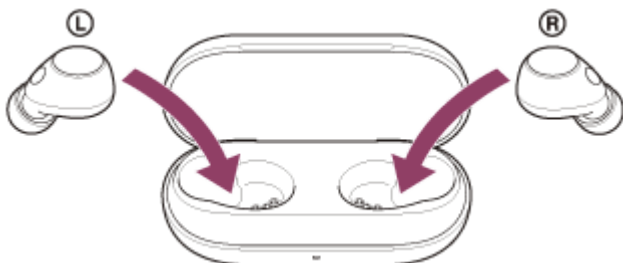


Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.

2. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.

Примітка

- Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

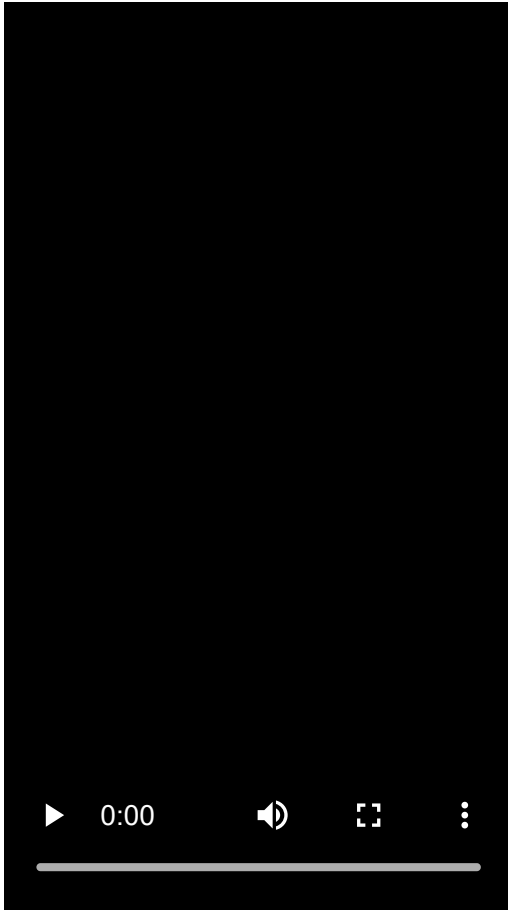


Індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.


2 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.

3 Знайдіть гарнітуру на смартфоні з ОС Android.


1. Виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

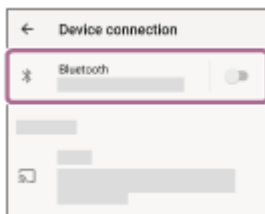

2. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

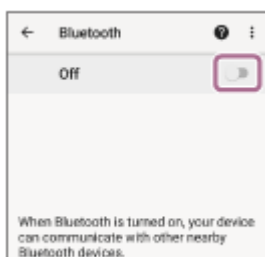

4 Торкніться [WF-C700N].

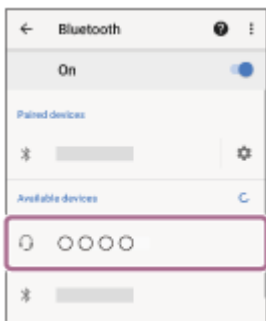

Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

Гарнітуру та смартфон буде сполучено й підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо вийняти гарнітуру з чохла для заряджання, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не буде з'єднано, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)».

Якщо на екрані смартфона з ОС Android не відображається [WF-C700N], повторіть дії, починаючи з кроку **3**

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Про відео з посібником з експлуатації

Щоб дізнатися, як уперше виконати сполучення, перегляньте відео.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову з кроку **1**.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення з 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено із пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучити з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Підключення до сполученого смартфона з ОС Android

1 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.

2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.



Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Коли гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.


Перевірте стан підключення на смартфоні з ОС Android. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку **3**.

3 Відобразіть пристрої, сполучені зі смартфоном з ОС Android.


1. Виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

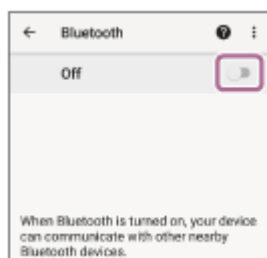

4 Торкніться [WF-C700N].

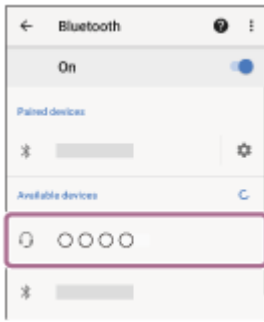

В обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої з чохла для заряджання чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

Примітка

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо смартфон не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на смартфоні та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання смартфона звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Сполучення з iPhone і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- iPhone розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкції з експлуатації iPhone перед вами.

1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення)

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

В обох чашках гарнітури одночасно пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)

1. Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

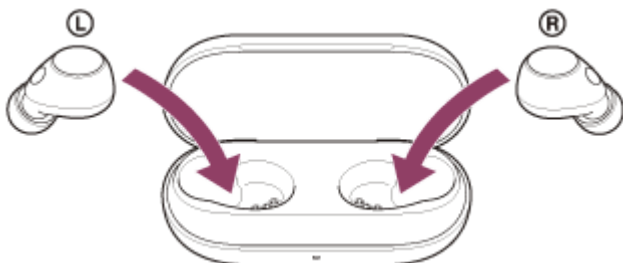


Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.

2. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.

Примітка

- Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

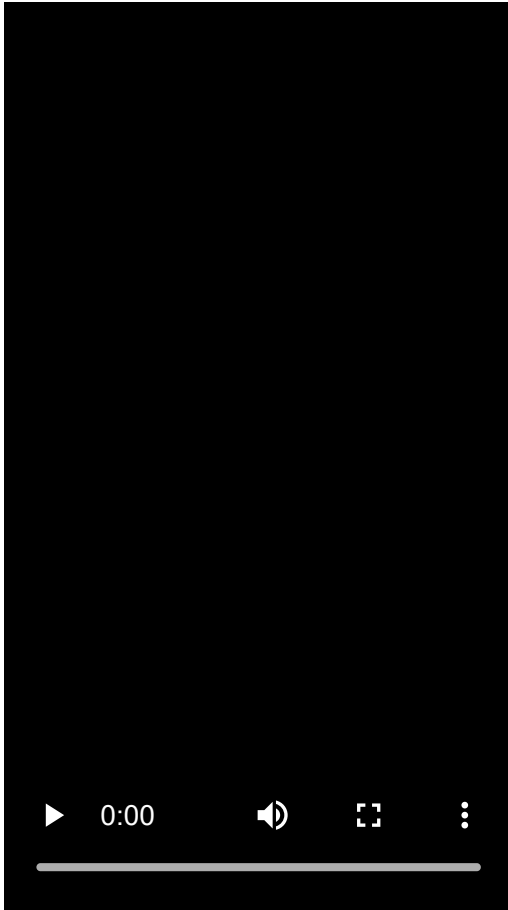


Індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

2 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.

3 Знайдіть гарнітуру на iPhone.


1. Виберіть [Settings].
2. Торкніться [Bluetooth].

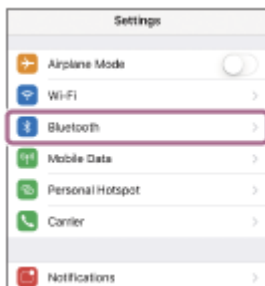

3. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



4 Торкніться [WF-C700N].

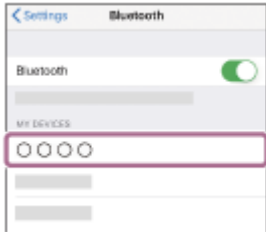

Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

Гарнітуру та iPhone буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо вийняти гарнітуру з чохла для заряджання, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого iPhone](#)».

Якщо на екрані iPhone не відображається [WF-C700N], повторіть дії, починаючи з кроку **3**.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Про відео з посібником з експлуатації

Щоб дізнатися, як уперше виконати сполучення, перегляньте відео.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову з кроку **1**.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено із пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Підключення до сполученого iPhone
- Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Підключення до сполученого iPhone

1 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.

2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Коли гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на iPhone. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку **3**.

3 Відобразіть пристрої, сполучені з iPhone.


1. Виберіть [Settings].
2. Торкніться [Bluetooth].

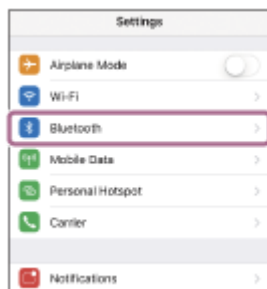

3. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



4 Торкніться [WF-C700N].

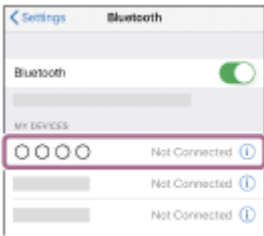

В обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої з чохла для заряджання чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.

Примітка

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо iPhone не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на iPhone і знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання пристрою iPhone звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows® 11)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- За допомогою функції Swift Pair можна спростити процес сполучення. Щоб скористатися функцією Swift Pair, натисніть кнопку [Start] – [Settings] – [Bluetooth & devices] – перемикач [Show notifications to connect using Swift Pair], щоб увімкнути функцію Swift Pair.

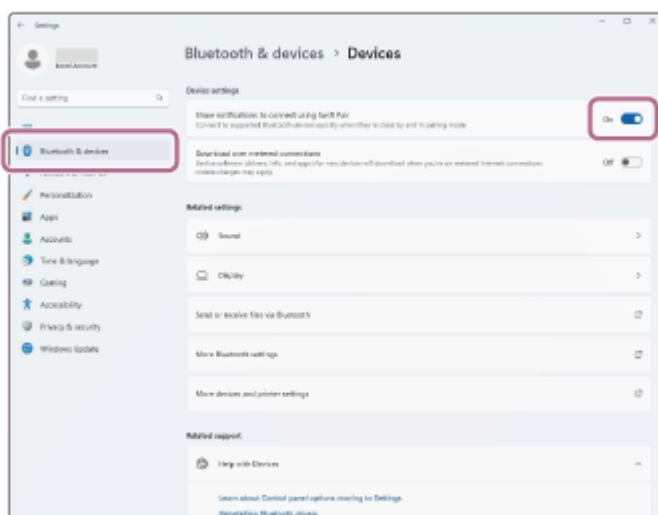

1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення)

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично увімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

В обох чашках гарнітури одночасно пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)

1. Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

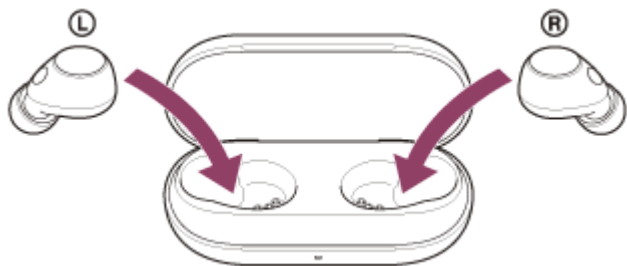


Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.

2. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.

Примітка

- Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

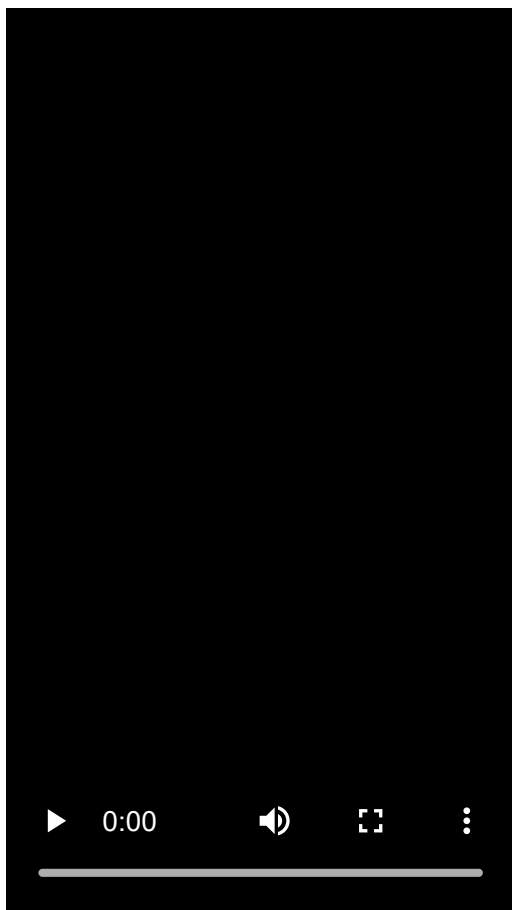

Індикатор (синій) на чохлах для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.


Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

- 2 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

- 3 Сполучіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.


Підключення за допомогою функції Swift Pair

1. Виберіть [Connect] у спливаючому меню, що відображається на екрані комп'ютера.

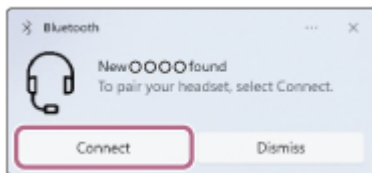


Підключення без допомоги функції Swift Pair

1. Натисніть кнопку [Start], а потім виберіть [Settings].
2. Клацніть [Bluetooth & devices].

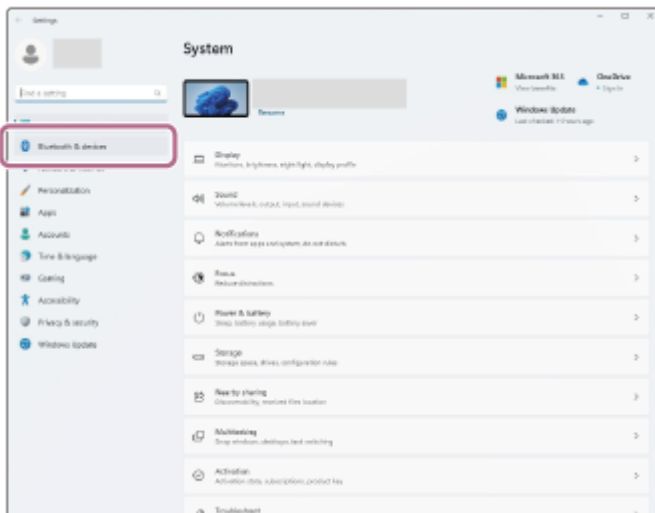

3. Натисніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth, а потім клацніть [Add device].

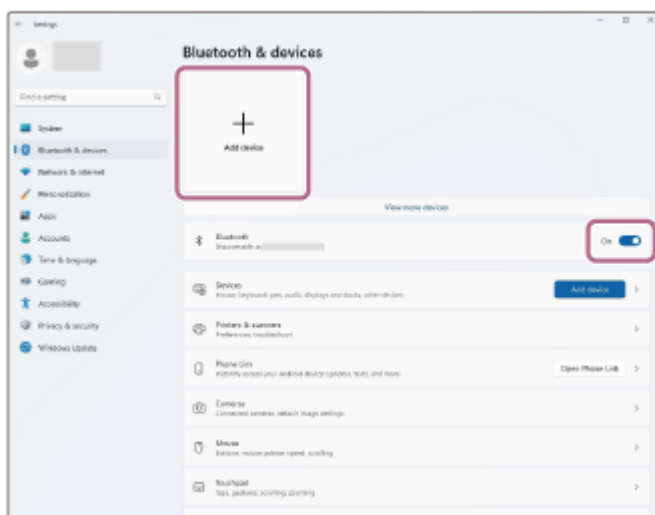

4. Клацніть [Bluetooth].



5. Клацніть [WF-C700N].



Якщо з'явиться запит ключа доступу^{*}, введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо вийняти гарнітуру з чохла для заряджання, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не з'єднано, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)](#)».

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [WF-C700N], повторіть дії з розділу «Підключення без використання функції Swift Pair» із кроку **3**.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову з кроку **1**.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
 Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення

В інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.

— Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено із пристрою Bluetooth

— Під час ініціалізації гарнітури

Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.

- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 11\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 10)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо у вас ОС Windows 10 версії 1803 або пізнішої, функція Swift Pair може спростити процес сполучення. Щоб скористатися функцією Swift Pair, натисніть кнопку [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] і встановіть прапорець [Show notifications to connect using Swift Pair].

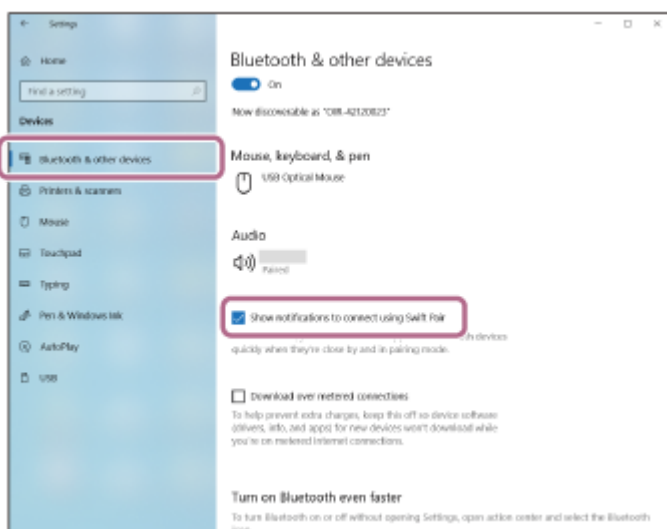

1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення)

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично увімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

В обох чашках гарнітури одночасно пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)

1. Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

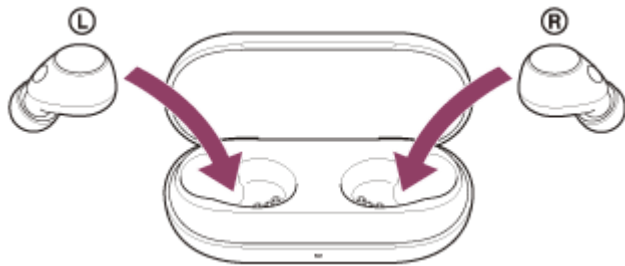


Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.

2. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.

Примітка

- Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

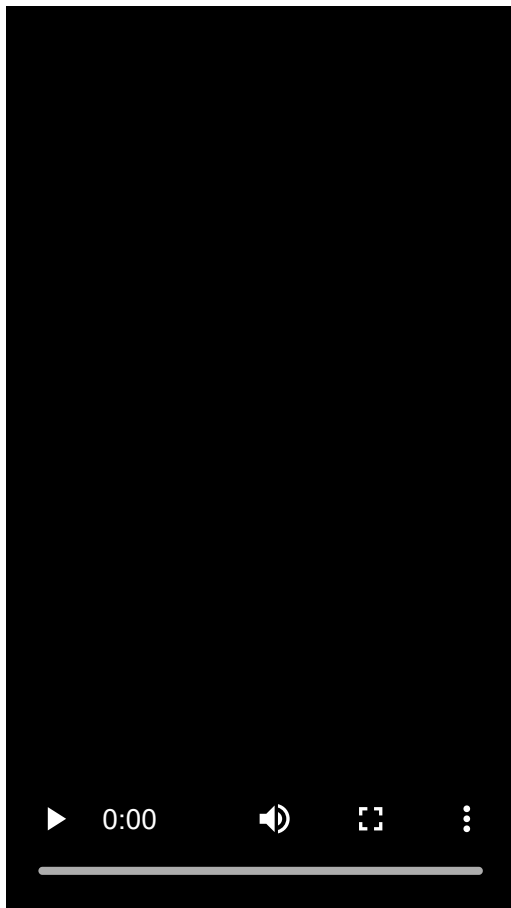

Індикатор (синій) на чохлах для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.


Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

- 2 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

- 3 Сполучіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.


Підключення за допомогою функції Swift Pair

1. Виберіть [Connect] у спливаючому меню, що відображається на екрані комп'ютера.

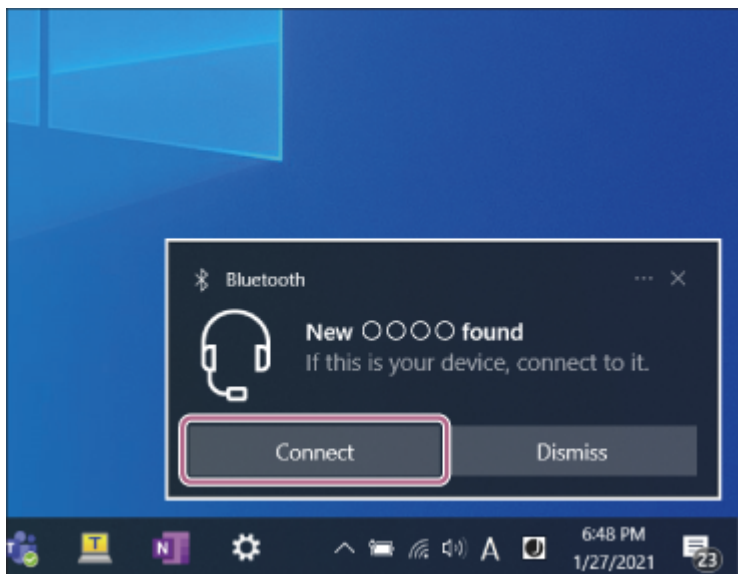


Підключення без допомоги функції Swift Pair


1. Натисніть кнопку [Start], а потім виберіть [Settings].
2. Клацніть [Devices].

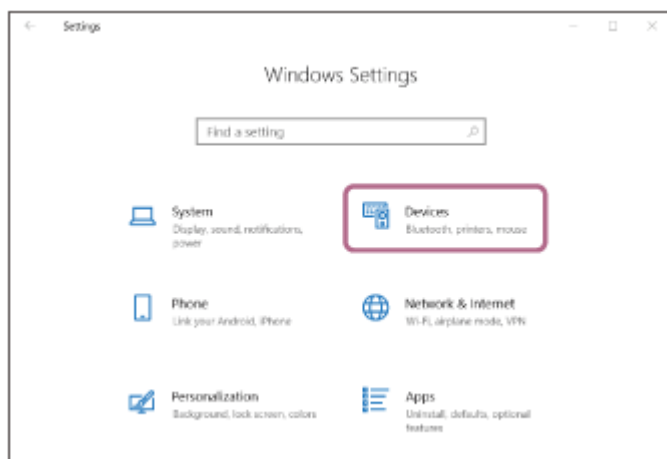


3. Клацніть вкладку [Bluetooth & other devices], натисніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth, а потім клацніть [Add Bluetooth or other device].

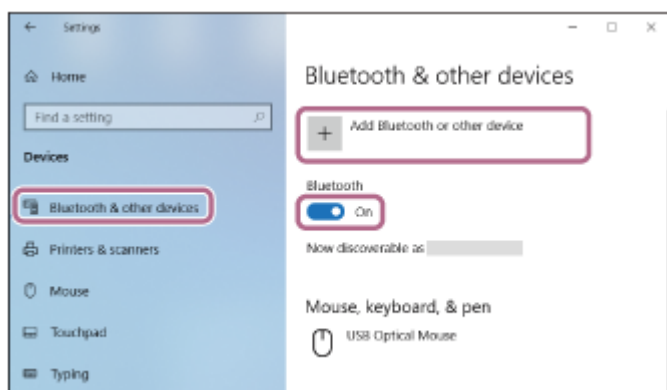

4. Клацніть [Bluetooth].

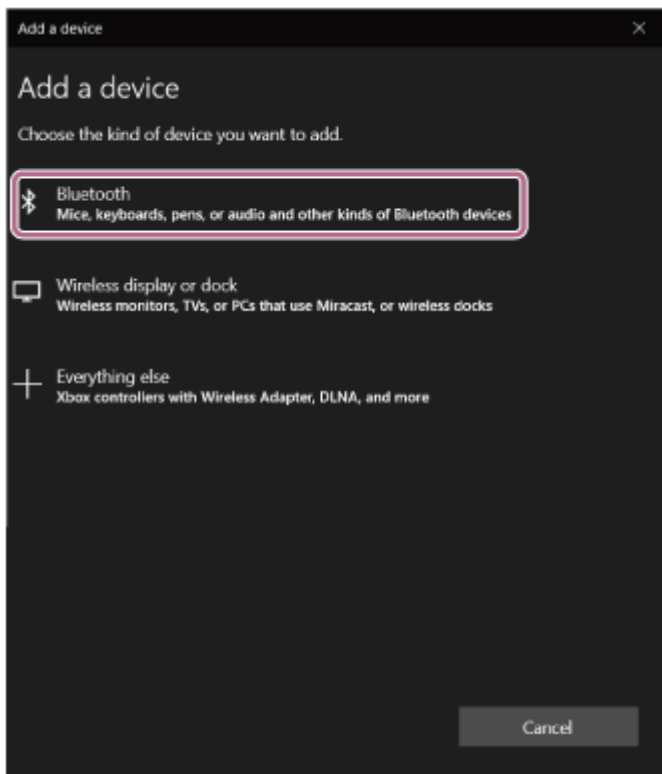

5. Клацніть [WF-C700N].

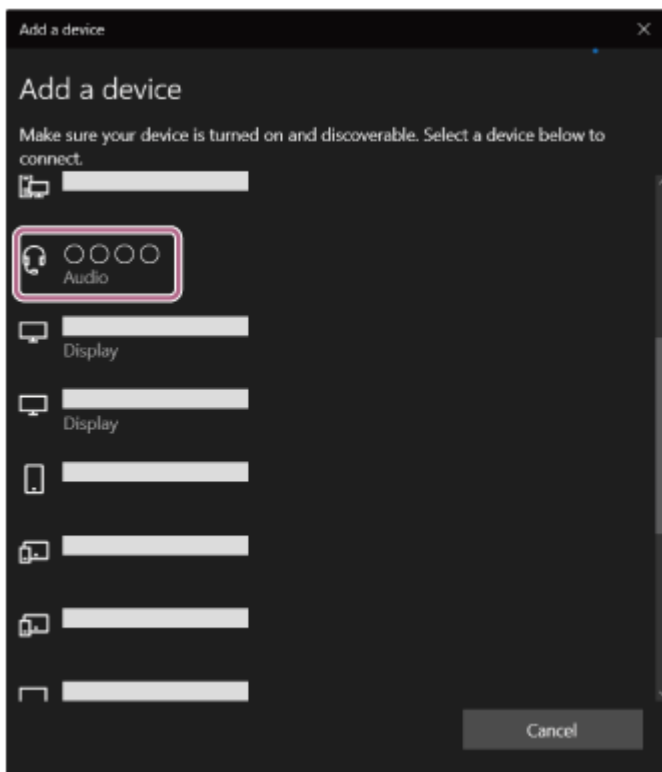

Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо вийняти гарнітуру з чохла для заряджання, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не з'єднано, зверніться до розділу «Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)».

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [WF-C700N], повторіть дії з розділу «Підключення без використання функції Swift Pair» із кроку 3.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову з кроку ① .
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення з 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено із пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучити з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого комп'ютера \(Windows 10\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N


Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Сумісна ОС

macOS (версії 11 або пізнішої)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- На комп'ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера перед вами.
- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Увімкніть динамік комп'ютера.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в режим  «Вимк.», звук із гарнітури може не відтворюватися.

Динамік комп'ютера ввімкнено



1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення)

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично увімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

В обох чашках гарнітури одночасно пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)

1. Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

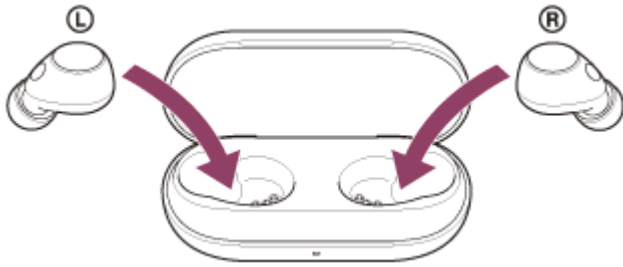


Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.

2. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.

Примітка

- Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

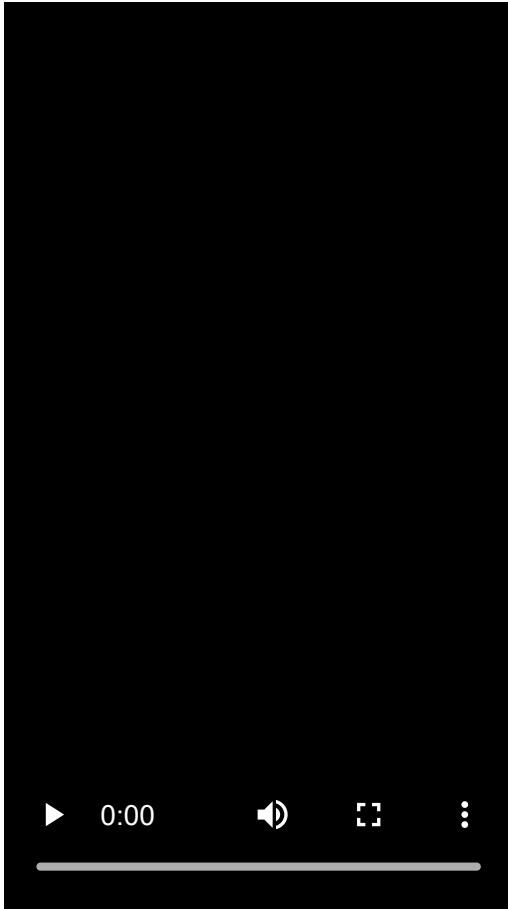

Індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

2 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

3 Сполучіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.

1. Виберіть [ (System Preferences)] – [Bluetooth] на панелі Dock у нижній частині екрана.



2. Виберіть [WF-C700N] на екрані [Bluetooth] і клацніть [Connect].



Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо вийняти гарнітуру з чохла для заряджання, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого комп'ютера \(Mac\)](#)».

Якщо на екрані комп'ютера не відображається [WF-C700N], повторіть дії, починаючи з кроку 3.

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову з кроку 1.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено із пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.

- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)
- Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N


Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 11)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

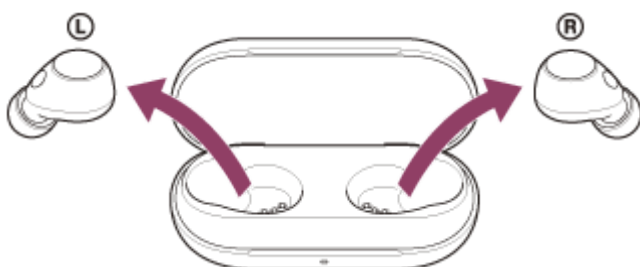


Гарнітура автоматично увімкнеться.

Коли гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.


Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку **3**.

3 Виберіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.

1. Клацніть правою кнопкою миші іконку динаміка на панелі інструментів, а потім виберіть [Sound settings].

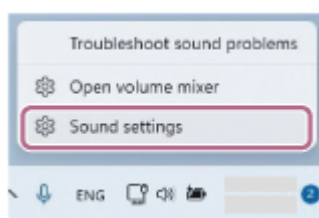


2. На екрані [Sound] виберіть значення [WF-C700N] для параметрів [Output] і [Input].

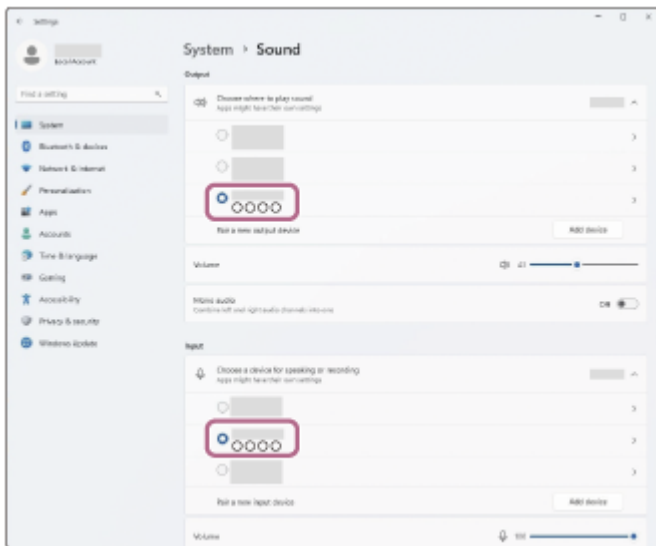


Якщо [WF-C700N] не відображається для [Output] і [Input], перейдіть до кроку 3.

3. Клацніть [More sound settings].

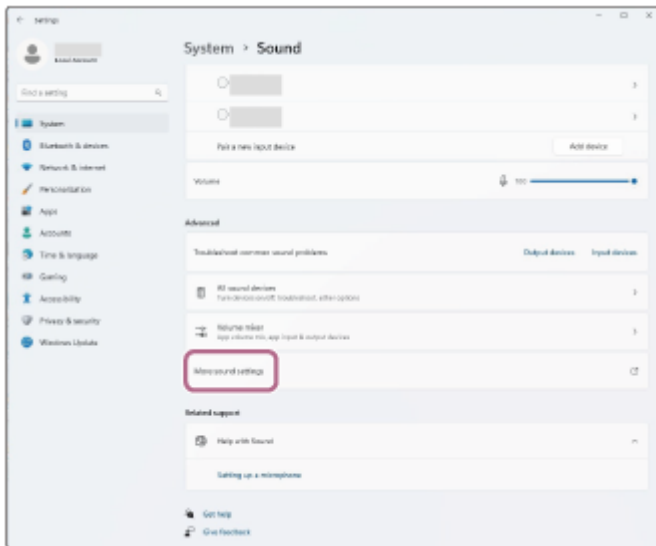


4. На вкладці [Playback] на екрані [Sound] виберіть пункт [WF-C700N], клацніть його правою кнопкою миші та виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

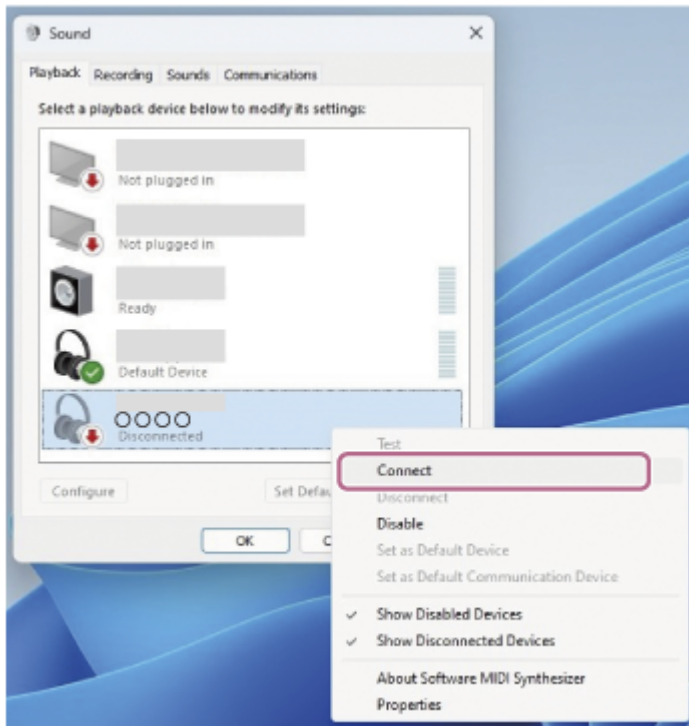

В обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої з чохла для заряджання чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

- На вкладці [Recording] виберіть пункт [WF-C700N], клацніть його правою кнопкою миші та виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

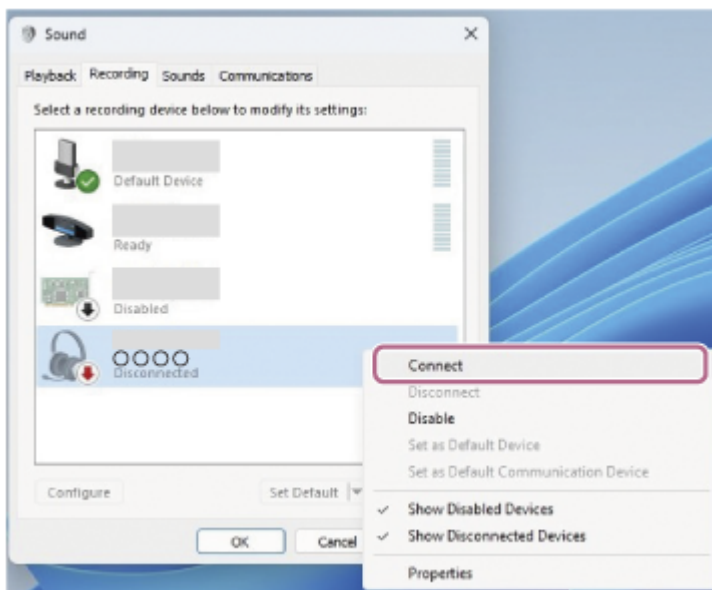

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.

- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows® 11\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N


Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

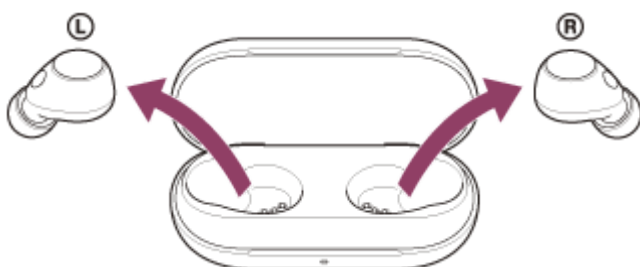


Гарнітура автоматично увімкнеться.

Коли гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.


Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку **3**.

3 Виберіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.

1. Клацніть правою кнопкою миші іконку динаміка на панелі інструментів, а потім виберіть [Open Sound settings].

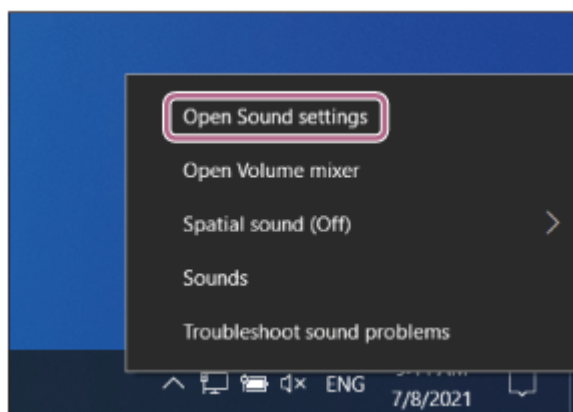


2. У розкритому меню [Choose your output device] виберіть [Headphones (WF-C700N Stereo)].

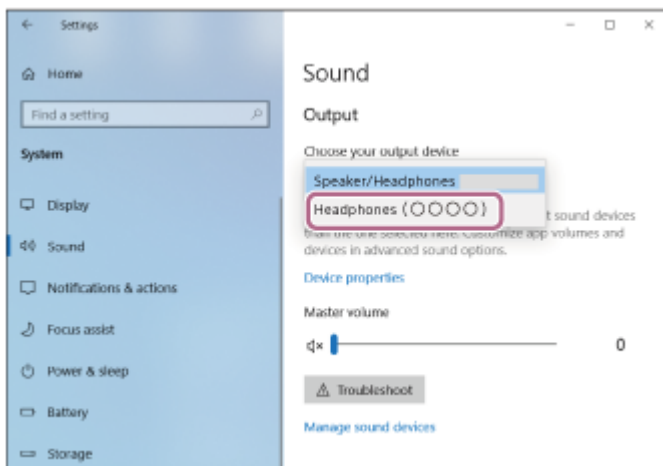


Якщо пункт [Headphones (WF-C700N Stereo)] не відображається в розкритому меню, перейдіть до кроку 3.


3. Натисніть [Sound Control Panel], клацніть правою кнопкою миші на вкладці [Playback] на екрані [Sound] і встановіть прапорець [Show Disconnected Devices].

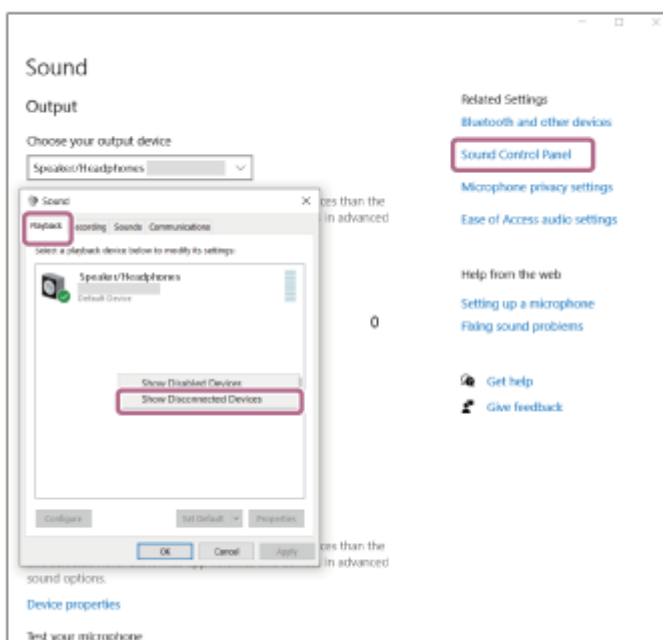

4. Виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

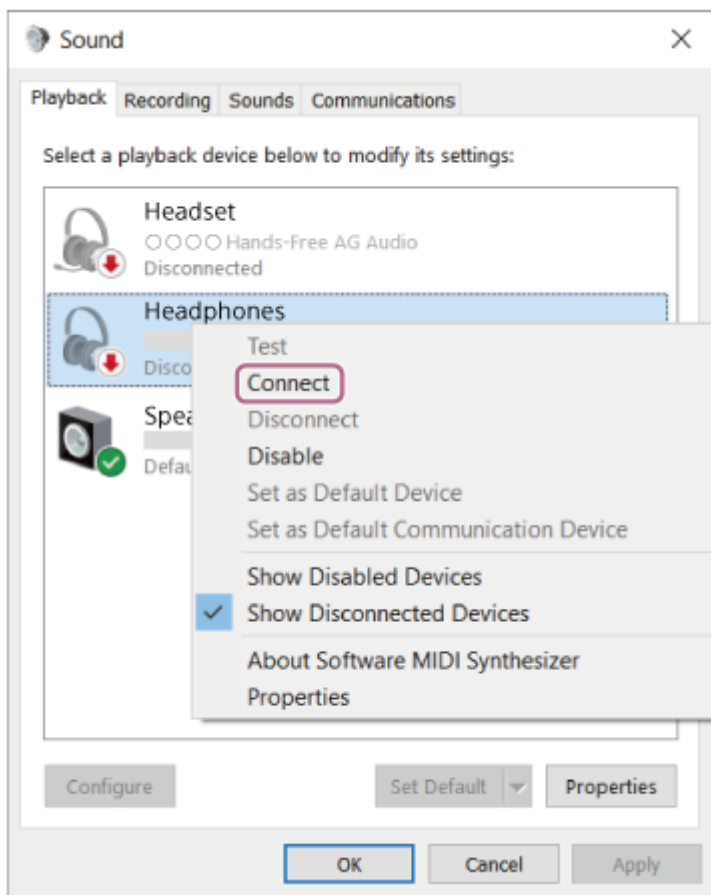

В обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої з чохла для заряджання чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

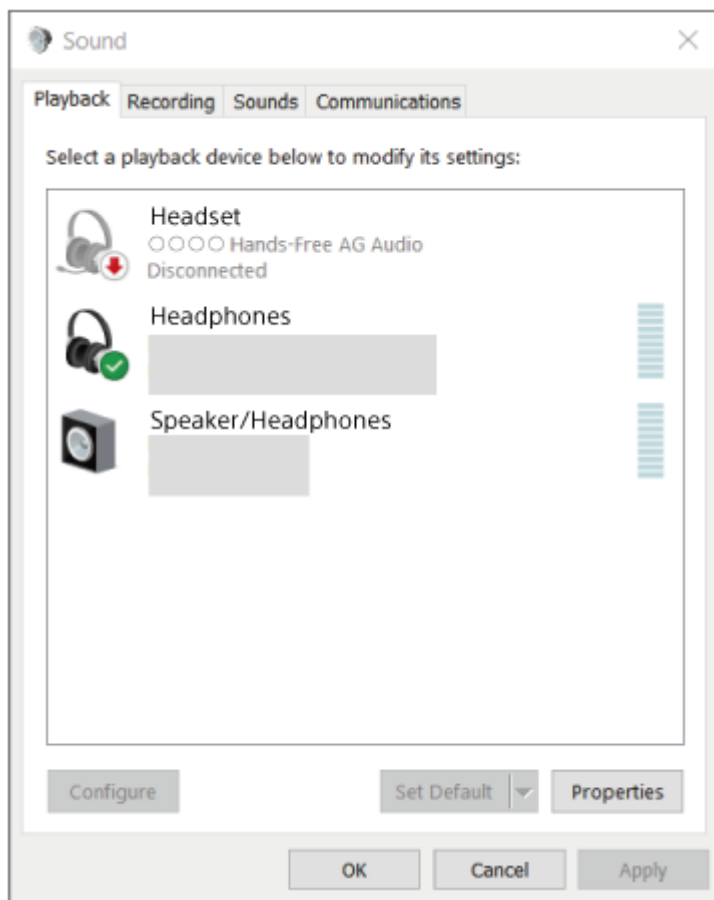

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Windows 10\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)

Сумісна ОС

macOS (версії 11 або пізнішої)

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Залежно від комп'ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп'ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Увімкніть динамік комп'ютера.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в режим  «Вимк.», звук із гарнітури може не відтворюватися.

Динамік комп'ютера увімкнено



1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.



Гарнітура автоматично увімкнеться.

Коли гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку **3**.

3 Виберіть гарнітуру за допомогою комп'ютера.

1. Виберіть [ (System Preferences)] – [Bluetooth] на панелі Dock у нижній частині екрана.



2. Клацніть [WF-C700N] на екрані [Bluetooth], одночасно натискаючи на комп'ютері кнопку Control, а потім виберіть [Connect] у спливаючому меню.



В обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої з чохла для заряджання чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку під час відтворення музики низька, переконайтеся, що в налаштуваннях комп'ютера ввімкнено функцію A2DP, яка підтримує підключення для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо комп'ютер не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з комп'ютером і підключення до нього \(Mac\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Пристрій Bluetooth розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- У вас є інструкції з експлуатації пристрою Bluetooth.

1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

Під час сполучення гарнітури з пристроєм уперше після придбання чи ініціалізації гарнітури (якщо на гарнітурі немає інформації про сполучення)

1. Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

В обох чашках гарнітури одночасно пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).

У разі сполучення другого чи наступного пристрою (на гарнітурі є інформація про сполучення для інших пристроїв)

1. Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

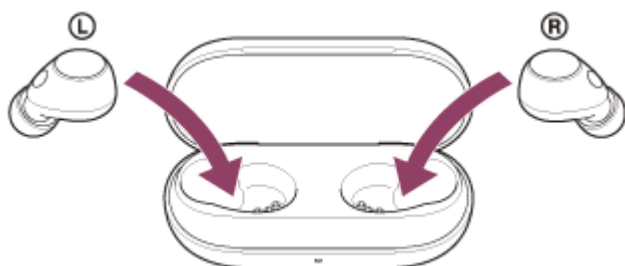


Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.

2. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.

Примітка

- Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

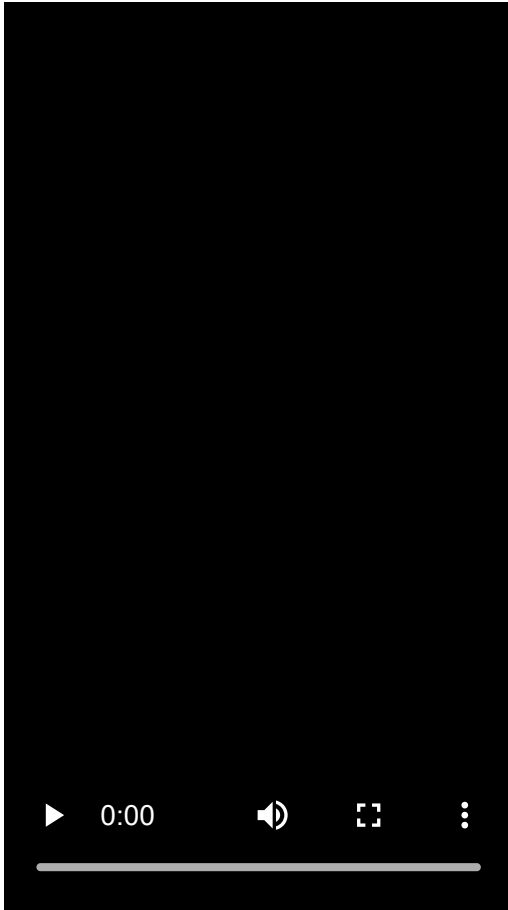

Індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

2 Виконайте процедуру сполучення на пристрої Bluetooth, щоб знайти цю гарнітуру.

На екрані пристрою Bluetooth у списку знайдених пристроїв відобразиться [WF-C700N]. Якщо цей пристрій не відображається, повторіть дії знову з кроку 1 .

3 Виберіть [WF-C700N] на екрані пристрою Bluetooth для сполучення.

Якщо з'явиться запит ключа доступу*, введіть «0000».

* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

4 Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

Гарнітуру та пристрій Bluetooth буде підключено одне до одного.

Деякі пристрої автоматично підключаються до гарнітури відразу після завершення сполучення.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Якщо вийняти гарнітуру з чохла для заряджання, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)».

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань».

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову з кроку ① .
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
 - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
 - У разі сполучення з 9-м пристроєм
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
 - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено із пристрою Bluetooth
 - Під час ініціалізації гарнітури
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.


Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Підключення до сполученого пристрою Bluetooth

1 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

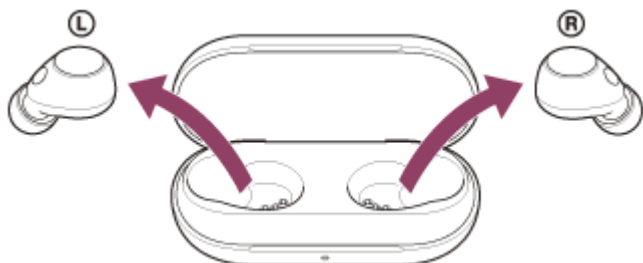

Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Коли гарнітура автоматично під'єдналася до останнього підключеного пристрою, в обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Перевірте стан підключення на пристрої Bluetooth. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку

2 .

2 Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

З питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

В обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої з чохла для заряджання чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.

Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

Примітка

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо пристрій Bluetooth не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на пристрої Bluetooth і знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно (багатоточкове підключення)

Якщо в програмі «Sony | Headphones Connect» увімкнута функція [Connect to 2 devices simultaneously], гарнітуру можна буде підключити одночасно до 2 пристроїв через з'єднання Bluetooth, що забезпечить наведені нижче можливості.


- Очікування вхідного дзвінка з 2 смартфонів

Ви можете через гарнітуру слухати музику, що відтворюється на одному смартфоні, очікувати на вхідний дзвінок з обох смартфонів і розмовляти, якщо вам подзвонять.

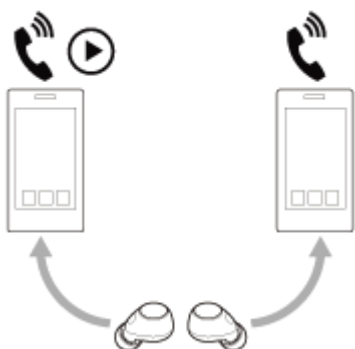

- Вибір одного з 2 пристроїв для відтворення музики

Ви можете вибирати, на якому пристрої буде відтворюватися музика, не виконуючи повторне підключення через Bluetooth.

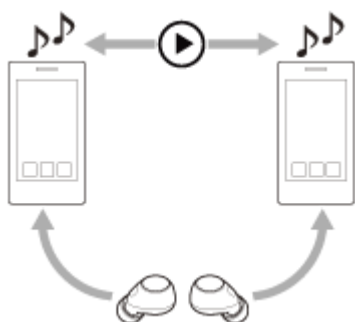

Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно через з'єднання Bluetooth

Перед підключенням переконайтеся, щоб на одному з 2 пристроїв було встановлено програму «Sony | Headphones Connect».

- 1 Сполучіть гарнітуру з відповідними двома пристроями.
- 2 За допомогою пристрою, на якому встановлено програму «Sony | Headphones Connect», встановіть підключення Bluetooth до гарнітури.
- 3 Увімкніть функцію [Connect to 2 devices simultaneously] у програмі «Sony | Headphones Connect».
- 4 За допомогою другого смартфона встановіть підключення Bluetooth до гарнітури.

За спроби підключити третій сполучений пристрій до гарнітури через Bluetooth, коли 2 пристрої вже підключені через Bluetooth, з'єднання Bluetooth із пристроєм, що останнім використовувався для відтворення музики, зберігатиметься, а з'єднання Bluetooth з іншим пристроєм буде розірвано. Потім буде встановлено підключення Bluetooth між третім пристроєм і гарнітурою.

Відтворення музики, коли гарнітура підключена до 2 пристроїв через підключення Bluetooth

- У випадку керування відтворенням музики через гарнітуру музика відтворюватиметься з пристрою, з якого вона відтворювалася минулого разу.
- Якщо ви бажаєте відтворити музику з іншого пристрою, зупиніть відтворення на поточному пристрої та запустіть його на іншому пристрої.
Якщо запустити відтворення з другого пристрою, не вимкнувши відтворення на першому, у гарнітурі буде чути музику з першого пристрою. Якщо в цей момент зупинити відтворення на першому пристрої, ви зможете слухати в гарнітурі музику, що відтворюється на другому пристрої.

Телефонні розмови через гарнітуру, що підключена до 2 пристроїв через підключення Bluetooth

- Коли гарнітуру одночасно підключено до 2 смартфонів через Bluetooth, обидва пристрої перебуватимуть у режимі очікування.
- У разі надходження вхідного дзвінка на перший пристрій в гарнітурі лунатиме мелодія дзвінка. У разі надходження вхідного дзвінка на другий пристрій у той час, коли ви розмовляєте через гарнітуру, мелодія дзвінка лунатиме на другому пристрої.
Якщо ви завершите дзвінок на першому пристрої, у гарнітурі буде чути мелодію дзвінка з другого пристрою.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth

Якщо ваш пристрій Bluetooth підтримує наведені нижче профілі, ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики та керувати пристроєм із гарнітури через підключення Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати високоякісну музику.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можна налаштувати гучність тощо.

Робота профілів залежить від пристрою Bluetooth. Звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

1 Вставте навушники гарнітури у вуха.


Щоб дізнатися, як надягнути гарнітуру на вуха, див. розділ «[Носіння гарнітури](#)».

2 Підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.

3 Виконайте дії на пристрої Bluetooth, щоб почати відтворення та встановіть гучність на помірному рівні.


4 Натисніть кнопку на лівій або правій чашці гарнітури, щоб налаштувати гучність.

- Збільшення гучності: під час відтворення музики швидко натисніть кнопку на правій чашці гарнітури щонайменше 4 рази.

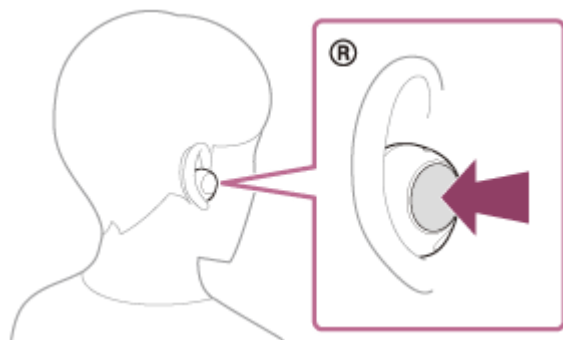

Під час кількарразового натискання кнопки лунатиме звукове сповіщення, а гучність незалежно від кількості натискань збільшуватиметься на 1 позначку кожні 0,4 секунди.

- Зменшення гучності: під час відтворення музики швидко натисніть кнопку на лівій чашці гарнітури щонайменше 4 рази.

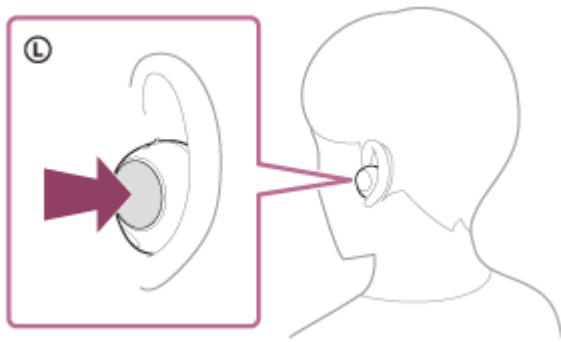

Під час кількарразового натискання кнопки лунатиме звукове сповіщення, а гучність незалежно від кількості натискань зменшуватиметься на 1 позначку кожні 0,4 секунди.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

Підказка

- Гарнітура підтримує захист контенту SCMS-T. За допомогою гарнітури ви можете прослуховувати музику та інші аудіодані з такого пристрою, як переносний телевізор, який підтримує захист контенту SCMS-T.
- Залежно від пристрою Bluetooth може знадобитися відрегулювати гучність чи встановити налаштування аудіовиходу на пристрої.
- Гучністю також можна керувати за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть у разі зміни гучності відтворення музики, гучність телефонної розмови не зміниться.
- Якщо функцію кнопки змінено на [Volume Control] за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», ви також можете регулювати гучність за допомогою гарнітури.
- Ви також можете прослуховувати музику, якщо знімете з чохла для заряджання лише одну чашку гарнітури та вставите її у вухо.
Коли на вухо вдягнуто лише праву чашку гарнітури, використовуйте кнопку на ній для відтворення музики.
Коли на вухо вдягнуто лише ліву чашку, використовуйте для відтворення музики підключений пристрій.
Якщо ви прослуховуєте музику за допомогою лише однієї чашки гарнітури, то після вставлення іншої чашки в інше вухо музика відтворюватиметься з обох.

Примітка

- Якщо музика не відтворюється, відрегулювати гучність за допомогою гарнітури ви не зможете.
- Якщо ви зміните функцію кнопки на [Volume Control] або [Not Assigned] за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», ви не зможете регулювати гучність натисканням кнопки з того боку, де функція призначалася щонайменше 4 рази.
 - Якщо функція кнопки на правому навушнику гарнітури змінена на [Volume Control] або [Not Assigned]: натискання кнопки на правому навушнику гарнітури щонайменше 4 рази не збільшуватиме гучність.
 - Якщо функція кнопки на лівому навушнику гарнітури змінена на [Volume Control] або [Not Assigned]: натискання кнопки на лівому навушнику гарнітури щонайменше 4 рази не зменшуватиме гучність.
- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.

Пов'язані розділи


- [Носіння гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)


Якщо пристрій Bluetooth підтримує функцію керування пристроєм (сумісний профіль: AVRCP), можна виконати наведені нижче операції. Доступність функцій залежить від пристрою Bluetooth, тому зверніться до інструкцій з експлуатації вашого пристрою.

За допомогою правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

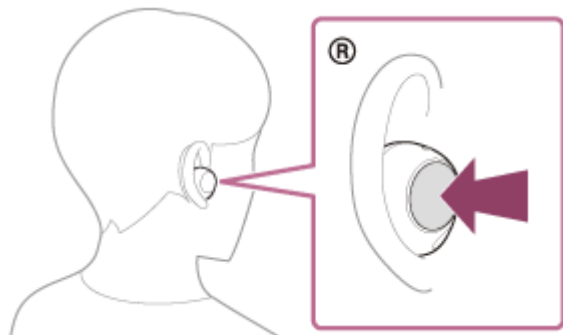

- Відтворення/призупинення: коротко натисніть кнопку один раз.
- Перехід до початку наступної доріжки: швидко натисніть кнопку двічі.
- Перехід до початку попередньої доріжки (або поточної доріжки під час відтворення): швидко натисніть кнопку 3 рази.
- Збільшення гучності: під час відтворення музики швидко натисніть кнопку щонайменше 4 рази.
Під час кількарразового натискання кнопки лунатиме звукове сповіщення, а гучність незалежно від кількості натискань збільшуватиметься на 1 позначку кожні 0,4 секунди.
У разі досягнення максимальної гучності пролунає попереджувальний сигнал.

За допомогою лівої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

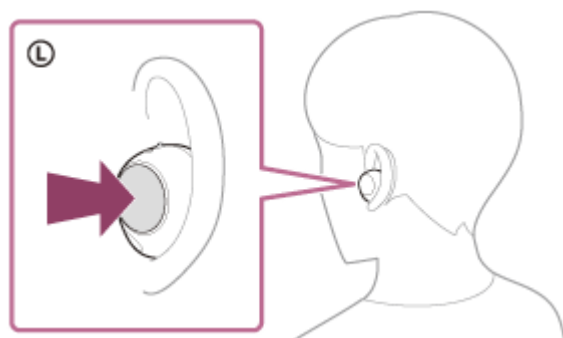

- Зменшення гучності: під час відтворення музики швидко натисніть кнопку щонайменше 4 рази.
Під час кількарразового натискання кнопки лунатиме звукове сповіщення, а гучність незалежно від кількості натискань зменшуватиметься на 1 позначку кожні 0,4 секунди.
У разі досягнення мінімальної гучності пролунає попереджувальний сигнал.

Якщо функцію кнопки змінено на [Volume Control] за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», ви можете виконати наведені нижче операції за допомогою кнопки, якій призначено цю функцію.

- Збільшення гучності: один раз натисніть кнопку під час відтворення музики, щоб збільшити гучність на 1 позначку.
- Зменшення гучності: натисніть і утримуйте кнопку під час відтворення музики, щоб неперервно зменшувати гучність. Відпустіть кнопку, коли буде встановлено бажаний рівень гучності.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

Примітка

- Якщо музика не відтворюється, відрегулювати гучність за допомогою гарнітури ви не зможете.
- Якщо ви зміните функцію кнопки на [Volume Control] або [Not Assigned] за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», ви не зможете регулювати гучність натисканням кнопки з того боку, де функція призначалася щонайменше 4 рази.
 - Якщо функція кнопки на правому навушнику гарнітури змінена на [Volume Control] або [Not Assigned]: натискання кнопки на правому навушнику гарнітури щонайменше 4 рази не збільшуватиме гучність.
 - Якщо функція кнопки на лівому навушнику гарнітури змінена на [Volume Control] або [Not Assigned]: натискання кнопки на лівому навушнику гарнітури щонайменше 4 рази не зменшуватиме гучність.
- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.
- Доступність операцій залежить від підключеного пристрою, музичного програмного забезпечення або використовуваної програми. Іноді він може працювати по-іншому або взагалі не реагувати навіть під час виконання наведених вище операцій.
- Коли ви використовуєте iPhone, можна активувати Siri натисканням і утриманням кнопки на правій чашці гарнітури.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N


Припинення підключення Bluetooth (після використання)

1 Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.

В обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої з чохла для заряджання чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про завершення з'єднання Bluetooth.

2 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для заряджання в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

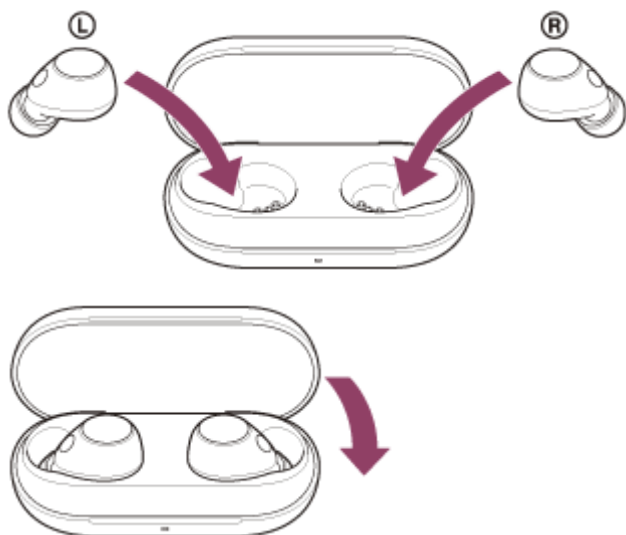

Гарнітура вимкнеться.

Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Про 360 Reality Audio

Що таке 360 Reality Audio?

360 Reality Audio – це новий формат відтворення музики, у якому використовується аудіотехнологія об'ємного звучання на 360 градусів від Sony.

Відомості про розташування вкладаються в кожне джерело звуку, як-от вокал, хор і музичні інструменти, і зберігаються у сферичному просторі.

Слухачі можуть насолоджуватись об'ємним акустичним полем, неначе на живому виступі виконавців.

Умови використання

Завантажте та використайте програму для служби потокового передавання музики (платної), які підтримує 360 Reality Audio на смартфоні чи планшеті під керуванням iOS або Android.

Оптимізація акустичного поля й характеристик гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect» дає змогу насолоджуватися більш реалістичним звуком.

Докладні відомості про програму 360 Reality Audio наведено на веб-сайті нижче.

<https://www.sony.net/360RA/>

Примітка

- Обслуговування недоступне в певних країнах і регіонах.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Що таке заглушення шумів?

Функція шумозаглушення генерує протифазний звук на фоні зовнішніх навколишніх шумів (наприклад, шумів у транспортних засобах або шумів від кондиціонерів у приміщенні), щоб зменшити навколишні шуми, заглушаючи їх.

Примітка

- Залежно від типу шуму або використання в дуже тихому середовищі ви можете не відчувати ефектів шумозаглушення або відчувати, що деякий шум підвищився.
- Коли гарнітуру вдягнуто, то залежно від того, як ви надягаєте її, ефекти шумозаглушення можуть зменшитися або може лунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). У такому разі зніміть гарнітуру та надягніть її ще раз.
- Функція заглушення шумів працює головним чином із шумами в діапазоні низьких частот, у якому, наприклад, працюють транспортні засоби й кондиціонери. Хоча шум знижується, він не заглушується повністю.
- Якщо гарнітура використовується в автомобілі чи автобусі, то можливий шум через умови оточення.
- Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди та шум. У такому разі розташуйте гарнітуру далі від мобільного телефону.
- Не прикривайте руками чи іншими предметами мікрофон на лівій або правій чашках гарнітури. Функція шумозаглушення або режим навколишніх звуків можуть не працювати належним чином, або може пролувати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого чи правого мікрофона.

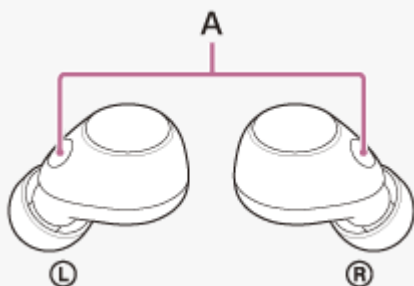

A: мікрофони (лівий, правий)

Пов'язані розділи


- [Використання функції заглушення шумів](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Використання функції заглушення шумів

Якщо використовується функція заглушення шумів, то зовнішній шум не буде заважати насолоджуватися музикою.


1 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.

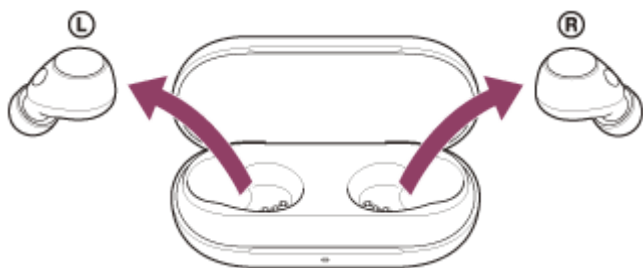

Гарнітура автоматично увімкнеться.

Коли ви вперше використовуєте гарнітуру після покупки або відразу після її ініціалізації, функція шумозаглушення активується автоматично після вмикання гарнітури. Будь-які зміни, внесені до налаштувань, зберігаються з цього моменту.

2 Натисніть кнопку на лівій чашці гарнітури, щоб змінити функцію шумозаглушення.

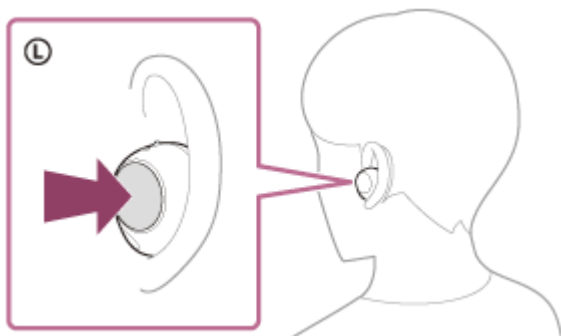

Щоразу, коли ви натискаєте цю кнопку, функція переключається, як показано нижче.

Режим навколишніх звуків: увімкнено

В обох чашках гарнітури водночас пролунає голосова підказка.



Функція заглушення шумів: увімкнено

В обох чашках гарнітури водночас пролунає голосова підказка.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як користуватися функцією заглушення шумів.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

- Ви можете увімкнути/вимкнути функцію шумозаглушення й режим навколишніх звуків, а також змінити налаштування функції шумозаглушення й режиму навколишніх звуків за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Ви можете вибрати одне з наведеного нижче в програмі «Sony | Headphones Connect», щоб встановити те, яким чином функції мають змінюватися, коли ви натискаєте кнопку лівої чашки гарнітури.
 - Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Режим навколишніх звуків: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
 - Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Режим навколишніх звуків: увімкнено
 - Режим навколишніх звуків: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
 - Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено

Примітка

- Щоб забезпечити оптимальну роботу функції шумозаглушення на гарнітурі, скористайтеся вкладишами з комплекту постачання.
- Якщо гарнітуру не вдягнуто на вуха належним чином, функція заглушення шумів може працювати неправильно. Прокрутіть гарнітуру, щоб правильно вставити її у вуха.
- Не прикривайте руками чи іншими предметами мікрофон на лівій або правій чашках гарнітури. Функція шумозаглушення або режим навколишніх звуків можуть не працювати належним чином, або може пролуhati тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого чи правого мікрофона.

Пов'язані розділи

- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Що таке заглушення шумів?](#)
- [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики (режим навколишніх звуків)

Мікрофони, вбудовані в ліву й праву чашки гарнітури, допомагають краще чути навколишні звуки. Під час прослуховування музики можна прослуховувати навколишні звуки.

Увімкнення режиму навколишніх звуків

Натисніть кнопку на лівій чашці гарнітури, коли увімкнено функцію шумозаглушення.

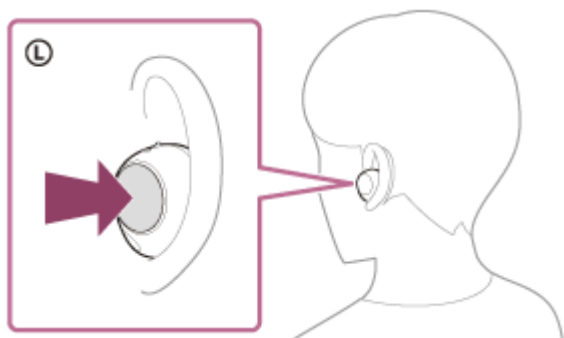

Змінення налаштування режиму навколишніх звуків

Ви можете змінити налаштування режиму навколишніх звуків, з'єднавши смартфон (на якому встановлено програму «Sony | Headphones Connect») і гарнітуру через підключення Bluetooth.

Посилення голосу: небажаний шум буде приховано, а оголошення й голоси людей озвучено, що дасть змогу почути їх під час прослуховування музики.

Вимкнення режиму навколишніх звуків

Натисніть кнопку на лівій чашці гарнітури, щоб вимкнути режим навколишніх звуків. Щоразу, коли ви натискаєте цю кнопку, функція переключається, як показано нижче.

Функція заглушення шумів: увімкнено

В обох чашках гарнітури водночас пролунає голосова підказка.



Режим навколишніх звуків: увімкнено

В обох чашках гарнітури водночас пролунає голосова підказка.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як використовувати режим навколишніх звуків.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Підказка

- Налаштування режиму навколишніх звуків, змінені за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», зберігаються на гарнітурі. Після внесення змін ви можете слухати музику зі збереженими налаштуваннями, просто увімкнувши режим навколишніх звуків, навіть якщо гарнітуру підключено до інших пристроїв, на яких не встановлено програму «Sony | Headphones Connect».
- Ви можете вибрати одне з наведеного нижче в програмі «Sony | Headphones Connect», щоб встановити те, яким чином функції мають змінюватися, коли ви натискаєте кнопку лівої чашки гарнітури.

- Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Режим навколишніх звуків: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
- Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Режим навколишніх звуків: увімкнено
- Режим навколишніх звуків: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
- Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено

Примітка

- Залежно від умов навколишнього середовища та типу/гучності звуку, що відтворюється, навколишні звуки можуть не бути чутними навіть під час використання режиму навколишніх звуків. Не використовуйте гарнітуру в місцях, де можна потрапити в небезпеку через те, що не чути навколишні звуки, наприклад на дорозі з автомобілями та велосипедами.
- Коли увімкнено режим навколишніх звуків, залежно від навколишнього середовища може збільшитися шум вітру. У такому випадку вимкніть режим навколишніх звуків.
- Якщо гарнітуру не вставлено у вуха належним чином, режим навколишніх звуків може працювати неправильно. Прокрутіть гарнітуру, щоб правильно вставити її у вуха.
- Не прикривайте руками чи іншими предметами мікрофон на лівій або правій чашках гарнітури. Функція шумозаглушення або режим навколишніх звуків можуть не працювати належним чином, або може пролунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого чи правого мікрофона.
- Якщо режим навколишніх звуків увімкнено в досить галасливій обстановці, може лунати шум. Це не є несправністю. У такому разі встановіть для функції шумозаглушення значення «увімкнено» або встановіть функцію шумозаглушення та режим навколишніх звуків у положення «вимкнено».

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Про режим якості звуку

Можна вибрати 2 наведені далі режими якості звуку, які діють під час відтворення через Bluetooth. Налаштування режиму якості звуку можна переключити та перевірити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

Пріоритет якості звуку: пріоритет надається якості звуку.

Пріоритет стабільного підключення: пріоритет надається стабільності підключення (за замовчуванням).

- Щоб зробити пріоритетною якість звуку, виберіть «Пріоритет якості звуку».
- У разі нестабільного підключення, коли, наприклад, чути лише переривчастий звук, оберіть «Пріоритет стабільного підключення».

Примітка

- Час відтворення може скоротитися залежно від якості звуку й умов, за яких використовується гарнітура.
- Залежно від навколишніх умов у місці використання гарнітури не завжди вдається позбутися переривчастого звуку, навіть якщо вибрано «Пріоритет стабільного підключення».

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Підтримувані кодеки

Кодек — це «алгоритм кодування аудіоданих», який використовується під час бездротового передавання звуку через з'єднання Bluetooth.

Гарнітура підтримує 2 кодеки для відтворення музики через підключення A2DP, а саме SBC та AAC.

- SBC

Це скорочення, яке означає Subband Codec.

SBC – це стандартна технологія кодування аудіоданих, що використовується на пристроях Bluetooth.

Кодек SBC підтримують усі пристрої Bluetooth.

- AAC

Це скорочення, яке означає Advanced Audio Coding.

Кодек AAC головним чином використовується на виробках Apple, таких як iPhone. Він забезпечує вищу якість звуку порівняно з кодеком SBC.

Якщо з підключеного пристрою передаються музичні дані в одному з наведених вище кодеків, гарнітура автоматично переключається на потрібний кодек і відтворює музику, використовуючи його.

Якщо підключений пристрій підтримує кодек із вищою якістю звуку, ніж SBC, може знадобитися заздалегідь налаштувати пристрій, щоб прослуховувати музику з використанням бажаного кодеку, що входить у перелік підтримуваних кодеків.

Щоб отримати відомості про налаштування кодеку, зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою.

Пов'язані розділи

- [Про режим якості звуку](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Про функцію DSEE

Функція DSEE доповнює звук високого діапазону, який часто втрачається в разі передавання стисненого вихідного звуку, на гарнітурі до якості звуку, еквівалентному компакт-диску.

Джерела звуку, стисненого під час потокового відтворення, MP3, кодек для передавання даних Bluetooth тощо, відтворюються з природним і об'ємним звуком.

Функцію DSEE можна налаштувати у програмі «Sony | Headphones Connect»; вона доступна, лише якщо пристрій підключено до гарнітури через підключення Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Приймання дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

Мелодія дзвінка


Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, з гарнітури лунатиме мелодія дзвінка.

Ви почуєте одну з наведених нижче мелодій дзвінка залежно від смартфона чи мобільного телефону.

- Мелодія дзвінка, встановлена на гарнітурі
- Мелодія дзвінка, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні
- Мелодія дзвінка лише для підключення Bluetooth, установлена на смартфоні чи мобільному телефоні

1 Заздалегідь підключіть гарнітуру до смартфона чи мобільного телефону через з'єднання Bluetooth.

2 Коли почуєте мелодію дзвінка, двічі натисніть кнопку на правій або лівій чашці гарнітури та прийміть дзвінок.

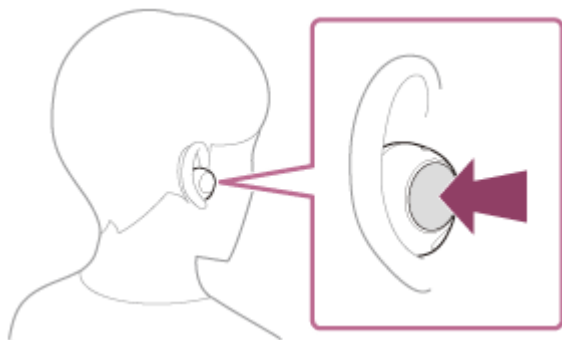


У гарнітурі буде чути голос.

Коли вам телефонують під час прослуховування музики, відтворення автоматично призупиняється, а з гарнітури лунає мелодія дзвінка.

Якщо відтворення не призупиниться, за допомогою гарнітури поставте його на паузу.

Ви можете говорити за допомогою мікрофонів на лівій і правій чашках гарнітури.

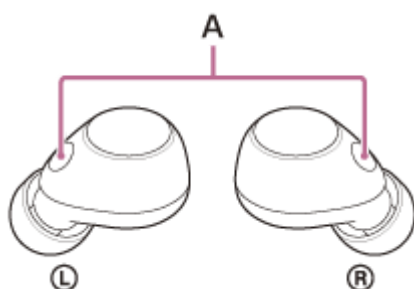

A: мікрофони (лівий, правий)

Якщо мелодії дзвінка не чути через гарнітуру

Можливо, гарнітуру не підключено до смартфона чи мобільного телефону за профілем HFP або HSP. Перевірте статус підключення на смартфоні чи мобільному телефоні.

3 Налаштуйте гучність зі смартфона чи мобільного телефона.

4 Коли завершите розмову, двічі натисніть кнопку на правій або лівій чашці гарнітури, щоб завершити дзвінок.

Якщо телефонний дзвінок було прийнято під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

Підказка

- Деякі смартфони й мобільні телефони можуть приймати дзвінки на сам телефон, а не на гарнітуру. Якщо використовується підключення HFP, перемкніть дзвінок на гарнітуру за допомогою свого смартфона чи мобільного телефона.
- Гучністю також можна керувати за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Змінення гучності під час телефонної розмови не впливає на гучність під час відтворення музики, і навпаки.
- Ви можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, відповідайте на нього через використовувану чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вийняти другу чашку з чохла для заряджання, можна далі розмовляти через обидві чашки.

Примітка

- Якщо під час відтворення музики надійде вхідний дзвінок, відтворення може не зупинитись. Це залежить від підключеного пристрою або програми для відтворення. Коли під час прослуховування музики ви приймаєте вхідний дзвінок, відтворення може не відновитись автоматично навіть після завершення дзвінка.
- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон щонайменше на відстані 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.
- Під час дзвінків регулювати гучність за допомогою гарнітури неможливо. Налаштуйте гучність на підключеному пристрої або за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Коли ви використовуєте лише одну чашку гарнітури, обов'язково тримайте іншу чашку в чохла для заряджання.
- Залежно від особливостей голосу абонента або шумів навколишнього середовища обробка аудіосигналу на гарнітурі може працювати незадовільно, і якість звуку дзвінка може погіршитися.

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Здійснення дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Здійснення дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

1 Підключіть гарнітуру до смартфона чи мобільного телефона через з'єднання Bluetooth.


2 Здійсніть дзвінок зі свого смартфона чи мобільного телефона.

Коли ви здійснюватимете дзвінок, то почуєте з гарнітури тональний сигнал готовності.

У разі здійснення телефонного дзвінка під час прослуховування музики відтворення призупиняється автоматично.

Якщо відтворення не призупиниться, за допомогою гарнітури поставте його на паузу.

Ви можете говорити за допомогою мікрофонів на лівій і правій чашках гарнітури.

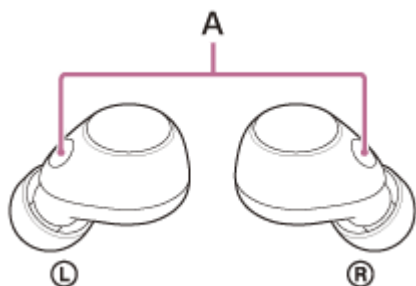


A: мікрофони (лівий, правий)

Якщо тонального сигналу готовності не чути через гарнітуру

За допомогою смартфона чи мобільного телефона перемкніть дзвінок на гарнітуру.

3 Налаштуйте гучність зі смартфона чи мобільного телефона.

4 Коли завершите розмову, двічі натисніть кнопку на правій або лівій чашці гарнітури, щоб завершити дзвінок.

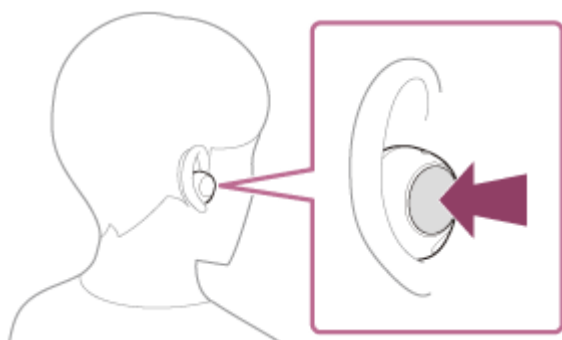

Якщо телефонний дзвінок було здійснено під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

Підказка

- Гучністю також можна керувати за допомогою програми «Sony | Headphones Connect». Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Змінення гучності під час телефонної розмови не впливає на гучність під час відтворення музики, і навпаки.
- Ви можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вийняти другу чашку з чохла для заряджання, можна далі розмовляти через обидві чашки.

Примітка

- Коли ви здійснюєте дзвінок під час відтворення музики, воно може не відновитись автоматично навіть після завершення дзвінка. Це залежить від підключеного пристрою або програми для відтворення.
- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон щонайменше на відстані 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.
- Під час дзвінків регулювати гучність за допомогою гарнітури неможливо. Налаштуйте гучність на підключеному пристрої або за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».
- Коли ви використовуєте лише одну чашку гарнітури, обов'язково тримайте іншу чашку в чохла для заряджання.
- Залежно від особливостей голосу абонента або шумів навколишнього середовища обробка аудіосигналу на гарнітурі може працювати незадовільно, і якість звуку дзвінка може погіршитися.

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Функції під час телефонної розмови

Функції, доступні під час дзвінка, залежать від профілю, який підтримується вашим смартфоном або мобільним телефоном. Крім того, навіть якщо профілі збігаються, функції можуть відрізнятися залежно від моделі смартфона чи мобільного телефону.

Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.


Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.

Підтримуваний профіль: HFP (Hands-free Profile)

В режимі очікування/під час відтворення музики

За допомогою правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

- Запустити функцію голосового набору на смартфоні/мобільному телефоні або активуйте Google app на смартфоні з ОС Android чи Siri на iPhone. Натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 2 секунд.

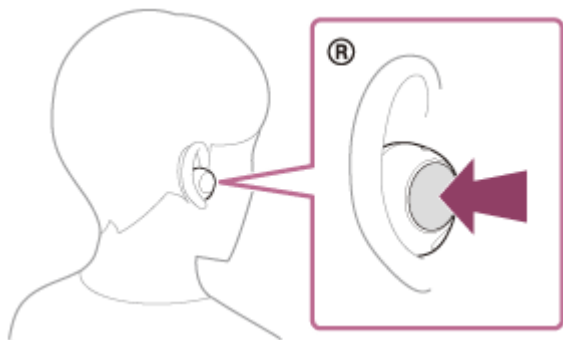

Вихідний дзвінок

За допомогою лівої чи правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

Якщо використовується лише одна чашка гарнітури, виконуйте потрібні дії з використововуваною чашкою.

- Скасувати вихідний дзвінок: швидко натисніть кнопку двічі.

Вхідний дзвінок

За допомогою лівої чи правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

Якщо використовується лише одна чашка гарнітури, виконуйте потрібні дії з використововуваною чашкою.

- Прийняти дзвінок: швидко натисніть кнопку двічі.
- Відхилити дзвінок: натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 2 секунд.

Під час розмови

За допомогою лівої чи правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

Якщо використовується лише одна чашка гарнітури, виконуйте потрібні дії з використововуваною чашкою.

- Завершити дзвінок: швидко натисніть кнопку двічі.

Підтримуваний профіль: HSP (Headset Profile)

За допомогою лівої чи правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

Якщо використовується лише одна чашка гарнітури, виконуйте потрібні дії з використововуваною чашкою.

Вихідний дзвінок

- Скасувати вихідний дзвінок: швидко натисніть кнопку двічі.

Вхідний дзвінок

- Прийняти дзвінок: швидко натисніть кнопку двічі.

Під час розмови

- Завершити дзвінок: швидко натисніть кнопку двічі.

Примітка

- Коли ви використовуєте лише одну чашку гарнітури, обов'язково тримайте іншу чашку в чохлі для заряджання.

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Здійснення відеовиклику на комп'ютері

У разі здійснення відеовиклику на комп'ютері можна розмовляти за допомогою гарнітури, що підтримує бездротовий зв'язок.

1 Підключіть гарнітуру до комп'ютера через Bluetooth.

2 Запустіть програму для відеовикликів на комп'ютері.

3 Перевірте налаштування* програми для відеовикликів.

- У разі здійснення відеовиклику на комп'ютері виберіть профілі для здійснення викликів (HFP/HSP), а не для відтворення музики (A2DP). Якщо вибрати профілі для відтворення музики, відеовиклик може бути недоступний.
- У налаштуваннях динаміка виберіть профілі для здійснення викликів [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. ([Headphones (WF-C700N Stereo)]** відноситься до профілів для відтворення музики.)
- У налаштуваннях мікрофона виберіть профілі для здійснення викликів [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**.
- Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, профілі для здійснення викликів [Headset (WF-C700N Hands-Free)]** чи відтворення музики [Headphones (WF-C700N Stereo)]** можуть бути недоступними для вибору в налаштуваннях динаміка або мікрофона, і може відобразитися тільки [WF-C700N]. У цьому разі виберіть [WF-C700N].
- Поширені запитання й відповіді див. на вебсайті підтримки клієнтів.

* Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, ця функція може бути недоступна.

** Назви можуть відрізнятися залежно від комп'ютера чи програми для відеовикликів, що використовується.

Підказка

- Якщо неможливо перевірити налаштування програми для відеовикликів або вибрати профілі для здійснення викликів [Headset (WF-C700N Hands-Free)], виберіть [Headset (WF-C700N Hands-Free)] у налаштуваннях свого комп'ютера, щоб створити профілі. Див. розділ «Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 11)», «Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)» або «Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)».

Пов'язані розділи

- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows® 11)
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Windows 10)
- Сполучення з комп'ютером і підключення до нього (Mac)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 11)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Windows 10)
- Підключення до сполученого комп'ютера (Mac)
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Веб-сайти підтримки клієнтів

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N


Припинення підключення Bluetooth (після використання)

1 Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.

В обох чашках гарнітури водночас (або з вийнятої з чохла для заряджання чашки гарнітури, якщо вийнято лише одну чашку) пролунає звукове сповіщення про завершення з'єднання Bluetooth.

2 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для заряджання в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

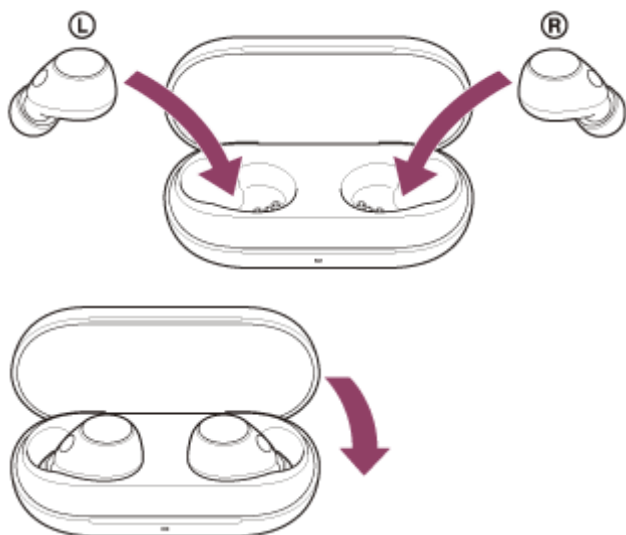

Гарнітура вимкнеться.

Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Використання функції голосових інструкцій (Google app)

Під час використання програми Google app, яку забезпечує смартфон з ОС Android, ви можете керувати смартфоном з ОС Android, промовляючи команди в мікрофони гарнітури.

1 Виберіть для голосових інструкцій і голосового вводу Google app.

На смартфоні з ОС Android виберіть [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] і встановіть для параметра [Assist app] значення Google app.

Наведена вище операція є прикладом. Докладну інформацію див. в інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.


Примітка. Може знадобитись остання версія програми Google app.

За докладною інформацією про Google app звертайтеся до інструкції з експлуатації або вебсайту підтримки для смартфона з ОС Android, а також вебсайту магазину Google Play.

Залежно від технічних характеристик смартфона з ОС Android, функція Google app може не вмикатися з гарнітури.


2 Вставте навушники у вуха та підключіть гарнітуру до смартфона з ОС Android через підключення Bluetooth.

3 Коли смартфон з ОС Android перебуває в режимі очікування або відтворює музику, натисніть і утримуйте кнопку на правій чашці гарнітури протягом приблизно 2 секунд.

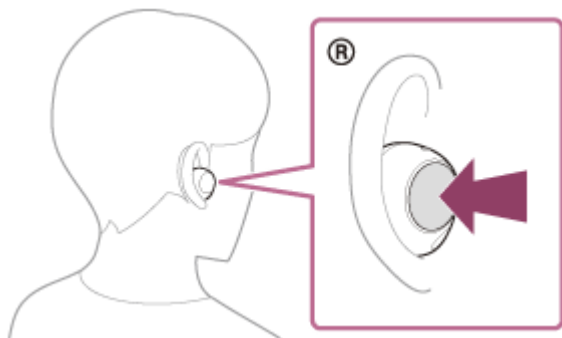

Функцію Google app буде ввімкнено.

4 Зробіть запит для функції Google app через мікрофони гарнітури.

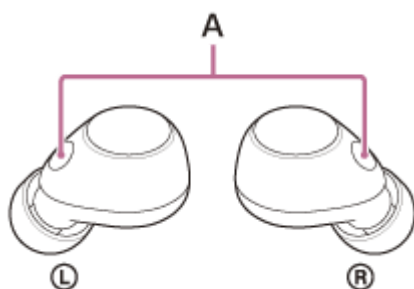

A: мікрофони (лівий, правий)

Докладну інформацію про програми, що працюють із Google app, див. в інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android.

Після ввімкнення Google app голосова команда скасовується, якщо протягом певного часу не надходять запити.

Примітка

- Функцію Google app не можна активувати, промовивши «Ok Google», навіть якщо на смартфоні з ОС Android увімкнено налаштування «Ok Google».
- Якщо використовується функція голосових інструкцій, ваш голос буде чутно з гарнітури завдяки її мікрофонам (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чутно навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.
- Google app, можливо, не вдасться ввімкнути. Це залежить від технічних характеристик смартфона або версії програми.
- Google app не працює, якщо гарнітуру підключено до пристрою, не сумісного з функцією голосових інструкцій.

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Використання функції голосових інструкцій (Siri)


Використовуючи функцію Siri, яку підтримує iPhone, ви можете керувати iPhone, говорячи в мікрофон гарнітури.

1 Увімкніть функцію Siri.

На iPhone виберіть [Settings] - [Siri & Search], щоб увімкнути [Press Home for Siri] та [Allow Siri When Locked]. Наведена вище операція є прикладом. Докладну інформацію див. в інструкції з експлуатації iPhone. Примітка. За докладною інформацією про Siri звертайтеся до інструкції з експлуатації або вебсайту підтримки для iPhone.


2 Вставте чашки гарнітури у вуха та підключіть гарнітуру до iPhone через підключення Bluetooth.

3 Коли iPhone перебуває в режимі очікування або відтворює музику, натисніть і утримуйте кнопку на правій чашці гарнітури, доки не активується Siri.

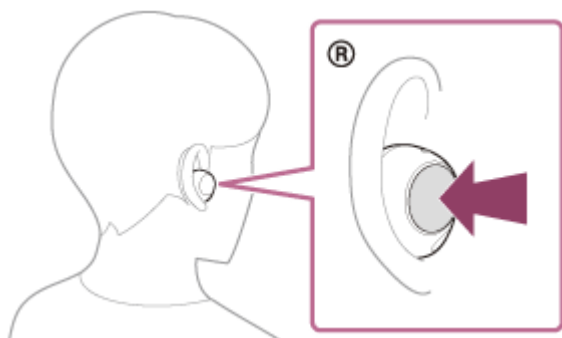

Буде активовано функцію Siri.

4 Зробіть запит для функції Siri через мікрофони гарнітури.

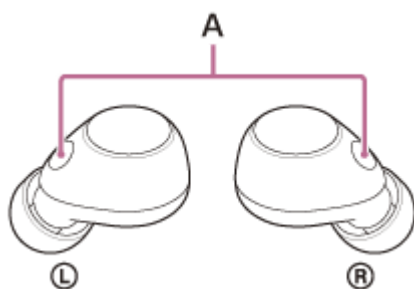

A: мікрофони (лівий, правий)

Докладну інформацію про програми, що працюють із Siri, див. в інструкції з експлуатації iPhone.

Примітка

- Функцію Siri не можна увімкнути, промовивши «Hey Siri», навіть якщо на iPhone увімкнено параметр «Hey Siri».
- Якщо використовується функція голосових інструкцій, ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її мікрофонам (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є

несправністю.

- Sігі, можливо, не вдасться ввімкнути. Це залежить від технічних характеристик смартфона або версії програми.

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Можливості програми «Sony | Headphones Connect»

Коли ви підключаєте смартфон, на якому встановлено програму «Sony | Headphones Connect», до гарнітури через з'єднання Bluetooth, для вас доступні наведені нижче можливості.

- Оновлення програмного забезпечення гарнітури
- Переключення мови для голосових підказок
- Увімкнення/вимкнення звукового сповіщення та голосових підказок
- Змінення функції кнопки
- Установлення режиму підключення Bluetooth (режим якості звуку)
- Вимкнення гарнітури
- Налаштування функції автоматичного вимкнення живлення
- Переключення налаштування увімкнення/вимкнення багатоточкового підключення (підключення до гарнітури одночасно 2 пристроїв)
- Зміна пристрою, під'єданого в режимі багатоточкового підключення
- Перевірка версії програмного забезпечення на гарнітурі
- Відображення стану підключення Bluetooth між лівою чи правою чашками гарнітури та смартфоном
- Відображення кодека для підключення Bluetooth
- Відображення стану налаштування функції DSEE
- Налаштування функції DSEE
- Відображення залишку заряду акумулятора гарнітури
- Відображення рівня заряду акумулятора чохла для заряджання
- Відображення сповіщень про необхідність зарядити гарнітуру (коли акумулятор чохла для заряджання розряджено)
- Вибір налаштування Еквалайзер/ЧИСТИЙ БАС
- Налаштування параметрів еквалайзера
- Налаштування функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків (керування навколишніми звуками)
- Вибір схеми переключення під час перемикання функції шумозаглушення/режиму навколишніх звуків на гарнітурі
- Використання автоматичного регулювання функції шумозаглушення за допомогою розпізнавання поведінки (адаптивне керування звуком)
- Відтворення/призупинення музики чи перехід на початок попередньої пісні (або поточної пісні під час відтворення)/перехід на початок наступної пісні
- Регулювання гучності під час відтворення музики/телефонного дзвінка
- Просте сполучення
- Записування та відображення інформації про використання гарнітури
- Налаштування функції 360 Reality Audio

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Підказка

- Робота програми «Sony | Headphones Connect» залежить від аудіопристрою. Технічні характеристики програми та дизайн екрана може бути змінено без попереднього повідомлення.

Пов'язані розділи

- [Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Про голосові підказки](#)

- Інформація про кнопки гарнітури
- Про режим якості звуку
- Носіння гарнітури
- Підтримувані кодеки
- Перевірка залишку заряду акумулятора
- Про функцію DSEE
- Використання функції заглушення шумів
- Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики (режим навколишніх звуків)
- Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно (багатоточкове підключення)
- Про 360 Reality Audio

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Установлення програми «Sony | Headphones Connect»

- 1 Завантажте програму «Sony | Headphones Connect» у магазині Google Play або App Store, а потім установіть її на смартфон.

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Установивши програму «Sony | Headphones Connect», запустіть її.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Доступ до інформації підтримки з програми «Sony | Headphones Connect»

До останньої інформації підтримки можна отримати доступ із програми «Sony | Headphones Connect».

- 1 **Виберіть пункт [Help] на екрані програми «Sony | Headphones Connect».**
- 2 **З'являється екран [Headphones Connect Help] і відображається інформація підтримки.**
- 3 **Виберіть потрібний елемент.**

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Як оновлювати програмне забезпечення (для зручного користування гарнітурою)

Якщо вийшло найновіше програмне забезпечення для гарнітури, на екрані програми «Sony | Headphones Connect» з'явиться сповіщення. Оновіть програмне забезпечення гарнітури дотримуючись інструкцій на екрані. Установіть найновіше програмне забезпечення гарнітури, щоб отримати нові функції або вирішити певні проблеми з гарнітурою.

Завжди використовуйте гарнітуру зі встановленим найновішим програмним забезпеченням.

Докладнішу інформацію про найновіше програмне забезпечення гарнітури та способи його оновлення дивіться на веб-сайті підтримки.

Оновлювати програмне забезпечення гарнітури можна описаним нижче чином.

1 Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання.



Гарнітура автоматично ввімкнеться.

2 Запустіть програму «Sony | Headphones Connect» на мобільному пристрої, як-от смартфоні.

3 Оновіть програмне забезпечення гарнітури дотримуючись інструкцій на екрані.

Примітка

- Коли до мобільного пристрою, що використовується для оновлення, підключено будь-які інші пристрої Bluetooth, вимкніть усі пристрої Bluetooth, доки оновлення не завершиться.
Програмне забезпечення може не оновлюватися, коли мобільний пристрій підключено до інших пристроїв, сумісних із Bluetooth Low Energy (як-от пристрої, які можна носити, смарт-годинники тощо).
- Якщо оновлення неможливо завершити, зверніть увагу на наведені нижче обставини.
 - Закрийте всі програми, встановлені на мобільному пристрої, окрім програми «Sony | Headphones Connect».
 - Повністю зарядіть гарнітуру та мобільний пристрій.
 - Перед початком оновлення розташуйте гарнітуру та мобільний пристрій, що використовується для оновлення, якомога ближче один до одного.
 - Під час оновлення слідкуйте, щоб поблизу гарнітури не було пристроїв бездротової локальної мережі або інших пристроїв Bluetooth.
 - Перед оновленням програмного забезпечення вимкніть режим енергозбереження* на смартфоні.
Залежно від версії ОС мобільного пристрою, оновлення може не виконуватися в режимі енергозбереження.

* Назви залежать від мобільного пристрою, що використовується.

Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Заходи безпеки

Про зв'язок через Bluetooth

- Технологія Bluetooth забезпечує бездротовий обмін даними на відстані до 10 м. Максимальна дальність зв'язку залежить від наявності перешкод (люди, металеві предмети, стіни тощо) та електромагнітного середовища.
- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Вимикайте гарнітуру та інші пристрої Bluetooth через можливість нещасного випадку в таких місцях:
 - у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.
- Цей виріб випромінює радіохвилі при використанні в бездротовому режимі. При використанні в бездротовому режимі на борту літака виконуйте вказівки персоналу рейсу щодо дозволеного використання виробів у бездротовому режимі.
- Через особливості бездротової технології Bluetooth гарнітура може відтворювати звук із затримкою відносно пристрою, з якого відбувається передача. Зважаючи на це, під час гри чи перегляду фільму звук може бути не синхронізований із зображенням.
- Гарнітура підтримує функції безпеки, які відповідають вимогам стандарту Bluetooth, і забезпечує захищений обмін даними за допомогою бездротової технології Bluetooth. Утім, залежно від вибраних налаштувань та інших факторів, цього захисту може бути недостатньо. Будьте обачні, коли спілкуєтеся за допомогою бездротової технології Bluetooth.
- Корпорація Sony не несе жодної відповідальності за збитки і втрати, спричинені витоком інформації під час використання технології Bluetooth.
- Ми не гарантуємо можливість підключення Bluetooth до всіх пристроїв Bluetooth.
 - Пристрої Bluetooth, які підключаються до гарнітури, мають бути сертифікованими на відповідність вимогам стандарту Bluetooth, установленим компанією Bluetooth SIG, Inc..
 - Навіть за умови дотримання вимог стандарту Bluetooth, через індивідуальні особливості й технічні характеристики пристроїв Bluetooth можуть виникати проблеми з підключенням і спостерігатися відмінності в керуванні, функціонуванні й відображенні даних.
 - Під час спілкування по телефону в режимі гучного зв'язку з використанням гарнітури можуть виникати шуми. Це залежить від підключеного пристрою та середовища.
- Залежно від характеристик підключеного пристрою обмін даними може розпочатися з деякою затримкою.

Примітка щодо підвищення температури

- Під час заряджання чашок гарнітури або чохла для заряджання, а також у разі тривалого використання гарнітури температура чашок гарнітури або чохла для заряджання може підвищуватися, однак це не свідчить про несправність.

Примітка щодо статичної електрики

- У разі використання гарнітури в середовищі з сухим повітрям ви можете відчувати дискомфорт через накопичення на тілі статичної електрики. Це не є ознакою несправності гарнітури. Якщо носити одяг із натуральних матеріалів, які погано генерують статичну електрику, можна зменшити вплив цього ефекту.

Примітки щодо носіння гарнітури

- Після використання повільно вийміть гарнітуру з вух.
- Гарнітура герметично розташовується навколо вух, і якщо ви швидко знімете її чи із силою притиснете до вух, то ризикуєте пошкодити барабанну перетинку. Коли ви носите гарнітуру, діафрагма динаміка може клацати. Це

не є несправністю.

- Тривале використання гарнітури може викликати симптоми, як-от свербіж і подразнення у вухах. Якщо під час використання гарнітури у вас з'явився будь-який із зазначених вище симптомів, негайно припиніть її використання та зверніться до лікаря або найближчого дилера Sony.
- Для тривалого використання рекомендується регулярно витягувати гарнітуру з вух.

Інші примітки

- Не завдавайте гарнітурі надмірних ударів, оскільки це точний пристрій.
- Залежно від сили сигналу й навколишніх умов функція Bluetooth може не працювати з мобільним телефоном.
- Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися гарнітурою.
- Тривале використання й зберігання вкладишів може призвести до їх пошкодження чи псування.
- Якщо вкладиші забруднилися, зніміть їх із гарнітури та обережно промийте руками, використовуючи нейтральний м'який засіб. Після цього протріть насухо.
- Потрапляння всередину гарнітури води чи сторонніх частинок може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Якщо всередину гарнітури потрапила вода чи сторонні частинки, негайно припиніть нею користуватися та зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в таких випадках.
 - У разі використання гарнітури біля раковини чи посудини з рідиною
Будьте обережні, щоб не допустити падіння гарнітури в раковину або посудину з рідиною.
 - У разі використання гарнітури під дощем або снігопадом чи в місцях із високою вологістю

Очищення гарнітури

- Якщо гарнітура забруднилася ззовні, протріть її начисто м'якою сухою ганчіркою. Якщо гарнітура дуже брудна, намочіть тканину в слабкому розчині нейтрального м'якого засобу й добре викрутіть її, перш ніж чистити гарнітуру. Не використовуйте розчинники, зокрема розріджувач, бензол і спирт. Вони можуть пошкодити поверхню гарнітури чи призвести до інших проблем.

Не використовуйте чашки гарнітури та чохол для заряджання біля медичних пристроїв

- Радіохвилі можуть впливати на роботу кардіостимуляторів і медичних пристроїв. Не використовуйте чашки гарнітури та чохол для заряджання в заповнених людьми місцях, як-от переповнені потяги, або всередині медичних закладів.
- Чашки гарнітури та чохол для заряджання оснащено магнітами, які можуть перешкоджати роботі електрокардіостимуляторів, програмованих шунтів для лікування гідроцефалії чи інших медичних пристроїв. Не розміщуйте гарнітуру поблизу осіб, які використовують такі медичні пристрої. Зверніться до свого лікаря, перш ніж почати користуватися гарнітурою, якщо ви використовуєте будь-який із таких медичних пристроїв.

Тримайте чашки гарнітури та чохол для заряджання подалі від магнітних карток

- Чашки гарнітури й чохол для заряджання оснащено магнітами. Якщо піднести магнітну картку близько до гарнітури, це може вплинути на магніт картки та вивести його з ладу.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N



Коли використання гарнітури завершено

Коли ви не використовуєте гарнітуру, обов'язково тримайте чашки гарнітури в чохлі для заряджання.
Закрийте кришку чохла для заряджання.



Примітка

- Якщо в гнізді для заряджання залишився піт чи вода, може порушитися функція заряджання гарнітури. Залишки поту й води слід видалити з гнізда для заряджання одразу після використання виробу. Коли гнізда для заряджання на чашках гарнітури або на чохлі для заряджання забрудняться, протріть їх чистою сухою м'якою тканиною.

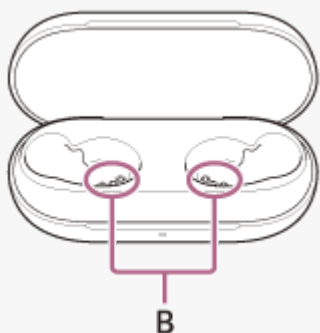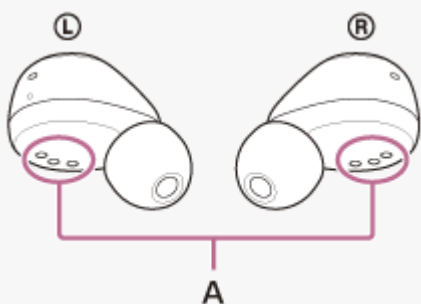


A: гнізда для заряджання чашок гарнітури (ліве, праве)

B: гнізда для заряджання чохла для заряджання (ліве, праве)

Коли гарнітура намокає

- Витирайте воду, що потрапила на гарнітуру, м'якою сухою тканиною.
- Зніміть вкладиші, поверніть звукові канали (трубки виведення звуку) вниз і кілька разів струсіть, щоб вода вийшла.

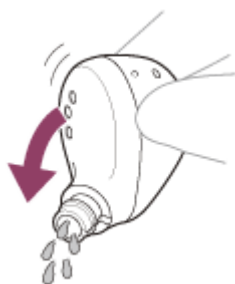

3. Поверніть отвір мікрофона або отвір для повітря вниз і обережно постукайте ним приблизно 5 разів по сухій тканині тощо, щоб видалити всю воду, яка зібралася всередині.



4. Залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Обслуговування

Виконуйте регулярне обслуговування, дотримуючись наведених нижче процедур.

1 Зніміть вкладиш.

Тримайте чашку гарнітури та прокручіть вкладиш, повертаючи його, щоб витягнути.
Не стискайте кінчик вкладиша, коли знімаєте його.



2 Очистьте гарнітуру.

Очищення чашок гарнітури

Якщо гарнітура забруднилася ззовні, протріть її начисто м'якою сухою ганчіркою. Якщо гарнітура дуже брудна, намочіть тканину в слабкому розчині нейтрального миючого засобу й добре викрутіть її, перш ніж чистити гарнітуру. Не використовуйте розчинники, зокрема розріджувач, бензол і спирт. Вони можуть пошкодити поверхню гарнітури чи призвести до інших проблем.

Витирайте воду, що потрапляє на чашки гарнітури, сухою м'якою тканиною.

Не залишайте гарнітуру з крапельками води в холодному середовищі, тому що вода може замерзнути.

Очищення отворів мікрофона

Витріть бруд із сітчастої частини гарнітури за допомогою вологої, добре викрученої ганчірки.

Видаліть бруд, щоб він не потрапив усередину сітчастої частини чашки гарнітури.

Очищення гнізд для заряджання


Якщо сторонні частинки або волога, як-от піт тощо, залишаються на гніздах для заряджання чашок гарнітури або чохлі для заряджання, це може спричинити іржавіння та запобігти зарядженню.

Коли використання гарнітури завершено, обережно очистьте гнізда для заряджання за допомогою м'якої тканини або ватного диска.

Якщо не вдається зарядити гарнітуру, можна спробувати ретельно очистити гнізда для заряджання.


Гнізда для заряджання, яким потрібне обслуговування

- Гарнітура

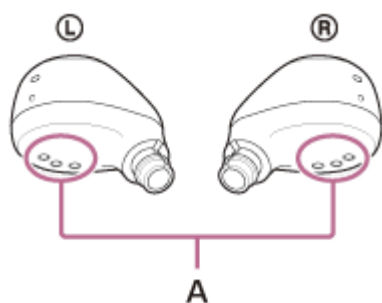

A: гнізда для заряджання чашок гарнітури (ліве, праве)

- Чохол для заряджання

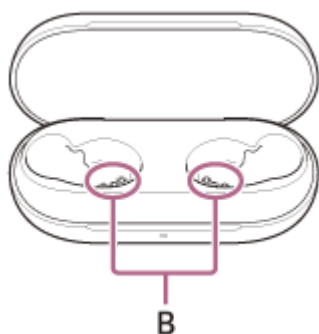


B: гнізда для заряджання чохла для заряджання (ліве, праве)

Очищення отворів виведення звуку


Змочіть ганчірку водою, ретельно викрутіть і видаліть будь-який бруд, як-от вушна сірка, на отворах виведення звуку або пазі чашки гарнітури.

Видаліть бруд, щоб він не потрапив глибоко всередину чашки гарнітури.

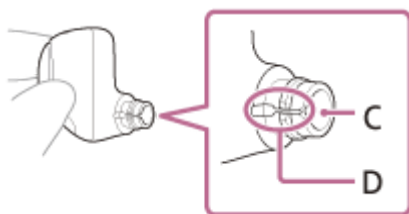


C: отвір виведення звуку

D: паз

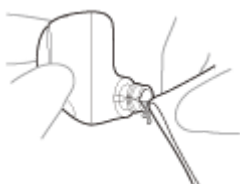

Очищення заглиблень чохла для заряджання

Для очищення заглиблень, що контактують із вкладишами, використовуйте бавовняні палички тощо.

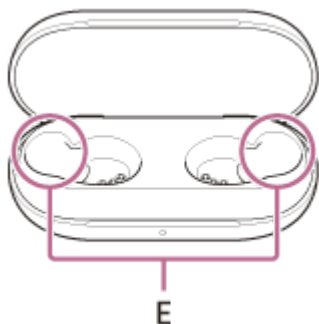

E: заглиблення чохла для заряджання (ліве, праве)

Просушування гарнітури

Після очищення залиште гарнітуру сушитися при кімнатній температурі.



3 Приєднайте вкладиш.


Щільно вставте вкладиш до самого кінця. Не встановлюйте вкладиш нерівно чи нещільно.



Якщо вкладиш приєднано не повністю, він може бути знятий з гарнітури, що може призвести до зниження якості звуку, ефектів шумозаглушення та зносостійкості.

4 Установіть гарнітуру в чохлі для заряджання.

Після проведення обслуговування, а також після очищення й просушування гарнітури переконайтеся, що поклали чашки гарнітури в чохол для заряджання.

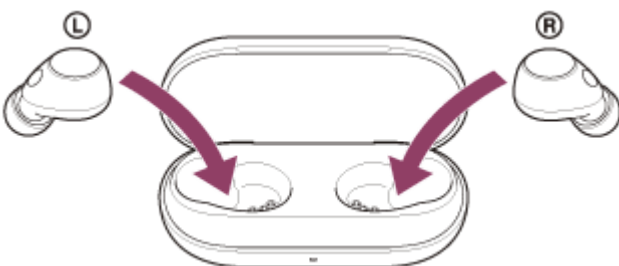

Упевніться, що кришку чохла для заряджання закрито.



Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Запобігання займанню чи несправності через намокання

Обов'язково чистьте пристрій після використання

Заряджання за наявності рідини, як-от води чи поту або сторонніх предметів, таких як пил, що накопичився на гнізді USB Type-C чохла для заряджання чи на гнізді для заряджання гарнітури, може призвести до нещасного випадку, як-от опіків або серйозних ушкоджень, через займання, ураження електричним струмом, а також утворення тепла чи диму. Це також може спричинити несправність.

Запобігайте наведеним нижче ситуаціям і не допускайте потрапляння вологи й бруду на чашки гарнітури та на чохол для заряджання.

Якщо чашки гарнітури й чохол для заряджання намокли чи забруднилися, перегляньте розділ «[Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання](#)» й перед використанням очистьте їх згідно з наведеним описом.

- Торкання чашок гарнітури або чохла для заряджання мокрими руками, наприклад після миття посуду або миття рук.




- Розміщення чашок гарнітури або чохла для заряджання в кишені вологого предмета одягу.



- Розміщення чашок гарнітури або чохла для заряджання в сумці з холодною пластиковою пляшкою.



- Проливання рідини під час їжі або пиття.

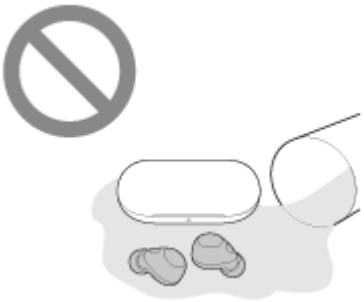

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання

Про водостійкість гарнітури

- Чохол для заряджання не є водонепроникним.
- Водостійкість цієї гарнітури відповідає класу захисту IPX4 згідно зі стандартом IEC 60529 «Ступені захисту від потрапляння води (Код IP)», який установлює ступені захисту від потрапляння води. Гарнітуру не можна використовувати у воді.

Якщо гарнітура не використовується належним чином, до неї може потрапити вода і спричинити займання, ураження електричним струмом або несправності. Ретельно дотримуйтеся наведених нижче попереджень і використовуйте гарнітуру належним чином.

IPX4: захищено від потрапляння бризок води в будь-якому напрямку.

- Звукові канали (трубки виведення звуку), отвори для повітря та отвір для мікрофона гарнітури не є повністю водонепроникними.

Якщо у звукових каналах, отворах для повітря або отворі для мікрофона залишилися крапельки води, тимчасово можуть виникати наведені нижче проблеми. Проте це не є несправністю.

- Погано чути звуки.
- Послабився ефект шумозаглушення.
- Чути незвичні звуки.
- Погано чути голоси під час телефонних дзвінків.

Рідини, яких стосуються водостійкі характеристики гарнітури


Стосуються:	прісна вода, водопровідна вода, піт
Не стосуються:	Інші рідини, окрім згаданих вище (наприклад: мильна вода, вода з миючими засобами, вода із засобами для ванн, шампунь, вода з гарячих джерел, гаряча вода, вода в басейнах, морська вода тощо)

Водостійкі характеристики гарнітури визначено на підставі вимірювань, здійснених компанією Sony за описаних вище умов. Зверніть увагу, що несправності, спричинені потраплянням води через неправильне використання споживачем, не покриваються гарантією.

Захист чашок гарнітури й чохла для заряджання від пошкоджень

Дотримуйтеся наведених нижче застережних заходів, щоб забезпечити належне використання гарнітури.

- Не направляйте струмені води в отвори виведення звуку, отвори для повітря чи мікрофон гарнітури.
- Не залишайте гарнітуру у вологому стані в холодному середовищі, тому що вода може замерзнути. Щоб запобігти несправностям, обов'язково витирайте воду після використання.
- Не занурюйте гарнітуру у воду та не використовуйте її у вологих місцях, наприклад у ванній кімнаті.
- Не кидайте гарнітуру і не піддавайте її дії механічних струсів. Це може деформувати або пошкодити гарнітуру, що призведе до погіршення водонепроникних характеристик.
- Якщо гарнітура намокає,
 1. Витирайте воду, що потрапила на гарнітуру, м'якою сухою тканиною.
 2. Зніміть вкладиші, поверніть звукові канали (трубки виведення звуку) вниз і кілька разів струсіть, щоб вода вийшла.

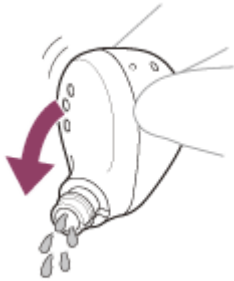



3. Поверніть отвір мікрофона або отвір для повітря вниз і обережно постукайте ним приблизно 5 разів по сухій тканині тощо, щоб видалити всю воду, яка зібралася всередині.



4. Залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.

- Якщо заряджати чашки гарнітури та чохол для заряджання, коли вони мокрі від поту тощо, гнізда для заряджання піддадуться корозії. Перед заряджанням витріть вологу м'якою сухою тканиною й залиште сушитися при кімнатній температурі.

Безкоштовна гарантія не розповсюджується на ремонтні роботи в разі несправності, спричиненої недбалістю користувача.

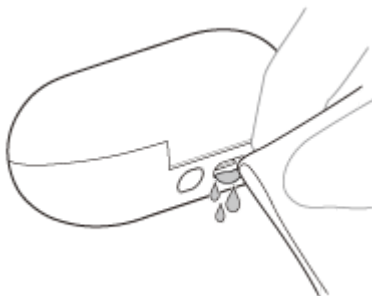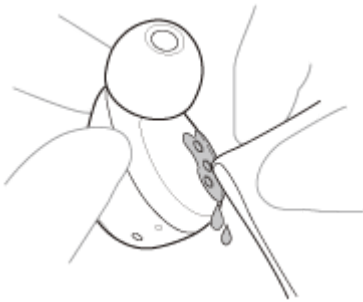

- Коли гнізда для заряджання на чашках гарнітури або на чохлі для заряджання забрудняться, протріть їх чистою сухою м'якою тканиною.
- Не періть штани чи сорочки з навушниками в кишенях.



- Якщо гарнітура тріснула чи деформувалася, не використовуйте її біля води або зверніться до найближчого дилера Sony.

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Ліцензії

- Використання мітки «Виготовлено для Apple» означає, що аксесуар розроблено спеціально для під'єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Торговельні марки

- Microsoft, Windows та Windows Media є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation у Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac і Siri – це торговельні марки Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах.
- App Store є сервісним знаком компанії Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Google, Android і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- DSEE — це товарний знак або зареєстрований товарний знак корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки TM та ® у цьому посібнику не наводяться.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Веб-сайти підтримки клієнтів

Для клієнтів у США, Канаді та Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клієнтів у європейських країнах:

<https://www.sony.eu/support>

Для клієнтів у Китаї:

<https://service.sony.com.cn>

Для клієнтів в інших країнах/регіонах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Що мені робити для вирішення проблеми?

Перш ніж звертатися за ремонтом, ще раз перевірте наведені нижче пункти.

- Знайдіть опис проблеми у Довідці та спробуйте дії щодо виправлення цієї проблеми.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Зарядіть гарнітуру.
Деякі проблеми можна вирішити, зарядивши акумулятор гарнітури.
- Перезавантажте пристрій, який підключено до гарнітури.
Можливо, вам вдасться вирішити деякі проблеми, перезавантаживши пристрій, що підключається, наприклад комп'ютер або смартфон.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру.
Ця операція повертає налаштування гучності тощо до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення.
- Пошукайте інформацію щодо проблеми на веб-сайті підтримки клієнтів.

Якщо ці дії не спрацювують, зверніться до свого найближчого дилера Sony.

Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Веб-сайти підтримки клієнтів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Не вдалося увімкнути гарнітуру.

- Переконайтеся, що акумулятор повністю заряджено.
 - Коли гарнітура заряджається в чохлі для заряджання, її неможливо увімкнути. Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання, щоб увімкнути.
 - Зарядіть чохол для заряджання.
 - Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
 - Перезавантажте гарнітуру.
 - Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.
-

Пов'язані розділи


- [Заряджання](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Неможливо здійснити заряджання.

Загальні способи вирішення проблеми

- Переконайтеся, що чашки гарнітури надійно встановлено в чохол для заряджання з комплекту постачання. Якщо чашки гарнітури вставлено в чохол для заряджання не щільно, вони можуть не заряджатися.

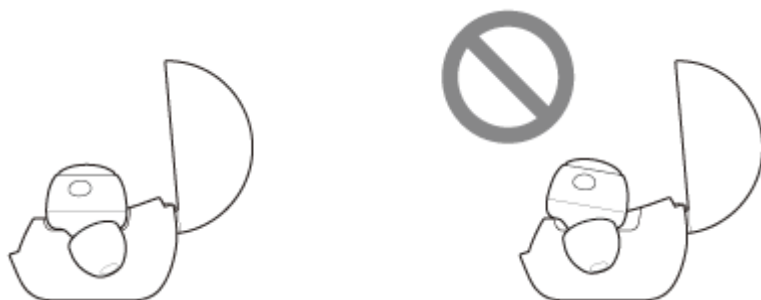

- Використовуйте кабель USB Type-C з комплекту постачання та перевіряйте надійність під'єднання кабелю до чохла для заряджання.
- Якщо вкладиші неправильно прикріплено до чашок гарнітури, вони можуть не заряджатися від чохла для заряджання. Переконайтеся, що вкладиші надійно прикріплено, коли встановлюєте чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- У разі використання вкладишів інших виробників гарнітура може не заряджатися від чохла для заряджання. Під час заряджання обов'язково використовуйте вкладиші з комплекту постачання.
- Якщо гнізда для заряджання чашок гарнітури або чохла для заряджання забрудняться, чашки гарнітури можуть не заряджатися. Чистьте гнізда для заряджання м'якою сухою тканиною.
- Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

У разі заряджання за допомогою USB-адаптера змінного струму

- Переконайтеся, що USB-адаптер змінного струму надійно під'єднано до розетки.
- У разі використання доступного на ринку USB-адаптера змінного струму, оберіть адаптер, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше.

У разі заряджання за допомогою комп'ютера

- Переконайтеся, що кабель USB Type-C надійно під'єднано до комп'ютера.
- Переконайтеся в тому, що комп'ютер ввімкнено. Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.
- Упевніться, що чохол для заряджання підключено до комп'ютера прямо, а не через концентратор USB.
- Можливо, виникла проблема з гніздом USB на підключеному комп'ютері. Спробуйте підключитися до іншого гнізда USB на комп'ютері (за наявності).
- Оновіть ОС комп'ютера.

Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Заміна вкладишів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)

- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Мала тривалість роботи, заряду акумулятора вистачає ненадовго, час роботи від акумулятора відрізняється для лівої та правої чашок гарнітури.

- Якщо встановити вказані нижче функції, скоротиться доступний час роботи акумулятора.
 - Режим якості звуку в разі відтворення через підключення Bluetooth: «Пріоритет якості звуку»
 - Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків
 - Еквалайзер
 - DSEE

У разі одночасного використання наведених вище налаштувань доступний час роботи акумулятора стає ще коротшим.

- Залежно від налаштувань функцій гарнітури й умов використання швидкість споживання енергії акумуляторами лівої та правої чашок гарнітури може відрізнитись. Проте це не є несправністю.
- Якщо скористатися обома чашками гарнітури відразу після використання тільки однієї чашки, може виникнути різниця в рівнях заряду акумуляторів. Це не є несправністю, оскільки з одного боку споживався заряд акумулятора.
- Завершивши використання гарнітури, установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку. Якщо залишити гарнітуру знятою, вона не вмикатиметься, доки після розірвання підключення Bluetooth не мине 15 хвилин.
- За телефонних розмов доступний час роботи від акумулятора буде меншим, ніж за прослуховування музики.

Пов'язані розділи

- [Тривалість роботи](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Заряджання триває задовго.

- У разі заряджання за допомогою комп'ютера впевніться, що чохол для заряджання підключено до комп'ютера прямо, а не через концентратор USB. Крім того, процес може прискоритися, якщо перезавантажити комп'ютер і повторити спробу підключення USB.
 - Переконайтеся, що використовується кабель USB Type-C з комплекту постачання.
 - Залежно від налаштувань функцій гарнітури й умов використання швидкість споживання енергії акумуляторами лівої та правої чашок гарнітури може відрізнитись. Тому тривалість заряджання акумуляторів лівої та правої чашок гарнітури може відрізнитись. Проте це не є несправністю.
 - Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає.
 - У разі використання доступного на ринку USB-адаптера змінного струму, оберіть адаптер, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше.
-

Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Немає звуку, немає звуку з одного боку

Загальні способи вирішення проблеми

- Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.
- Під час відтворення музики перевірте, чи гарнітуру та пристрій передавання Bluetooth з'єднано за допомогою профілю Bluetooth A2DP.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Перезапустіть смартфон або комп'ютер, яким ви користуєтесь.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.
- Під час одночасного підключення гарнітури до 2 пристроїв за допомогою багатоточкового підключення пристрій може й надалі надсилати беззвучний сигнал, навіть якщо відтворення музики або відео припинено. Це залежатиме від підключеного пристрою. У цьому разі гарнітура залишається підключеною до пристрою, а підключення до іншого пристрою може виявитися неможливим. Якщо на другому пристрої не чути звуку після припинення відтворення на першому пристрої, виконайте наведені нижче операції та перевірте, чи проблему вирішено.
 - За допомогою програми «Sony | Headphones Connect» перевірте, чи ввімкнено функцію [Connect to 2 devices simultaneously].
 - Припиніть відтворення програми на першому пристрої.
 - Закрийте програму на першому пристрої.
 - Виберіть пристрій для відтворення за допомогою пункту [Manage Connected Device] в меню [Device Currently Being Connected] програми «Sony | Headphones Connect» і почніть відтворення.

У разі підключення до комп'ютера

- Якщо ви підключаєте до гарнітури комп'ютер, переконайтеся, що його налаштовано виводити звук на пристрій Bluetooth.
- Перезапустіть програму для відтворення музики чи відео.
- Під час використання програми для відеовикликів на комп'ютері перевірте, чи гарнітуру та комп'ютер з'єднано за допомогою профілю Bluetooth HFP або HSP.
Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, налаштування мікрофона можуть бути недоступні.

У разі відсутності звуку лише з одного боку

- Залежно від програми смартфона або комп'ютера (що вимагає HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), голос може лунати лише з однієї чашки гарнітури.

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Низький рівень звуку

- Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, ви не зможете отримати належної якості чи гучності звуку.
Якщо щось із цього має місце, спробуйте наведені нижче дії.
 - Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнятися.
 - Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.
- Налаштуйте гучність на підключеному пристрої.
Під час відтворення музики регулювати гучність можна за допомогою гарнітури.
- Під час дзвінків регулювати гучність за допомогою гарнітури неможливо. Налаштуйте гучність на підключеному пристрої.
- Ще раз підключіть пристрій Bluetooth до гарнітури.
- Звукові канали (трубки виведення звуку), отвори для повітря та отвір для мікрофона гарнітури не є повністю водонепроникними. Якщо у звукових каналах, отворах для повітря або отворі для мікрофона залишилися крапельки води, рівень звуку тимчасово знизиться. Проте це не є несправністю. Перегляньте розділ «[Коли використання гарнітури завершено](#)» і висушіть гарнітуру згідно з інструкціями перед використанням.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Примітка

- Залежно від підключеного пристрою, гучність пристрою та гарнітури можуть синхронізуватися або не синхронізуватися. Якщо гучність на пристрої не синхронізується з гучністю на гарнітурі, використовувати пристрій для збільшення гучності на гарнітурі буде неможливо, коли гучність на гарнітурі зменшиться.
У цьому разі збільште гучність гарнітури та підключеного пристрою.
Якщо звук залишається слабким навіть після налаштування гучності на підключеному пристрої, налаштуйте гучність у програмі «Sony | Headphones Connect».

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Низька якість звуку або чути шум чи незвичні звуки.

- Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, ви не зможете отримати належної якості звуку, викликів або ефектів шумозаглушення. Якщо щось із цього має місце, спробуйте наведені нижче дії.
 - Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнятися.
 - Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.
- Якщо натиснути кнопку на лівій або правій чашці, коли гарнітура не підключена через з'єднання Bluetooth, ви почуєте сповіщення про ввімкнення гарнітури.
- Зменште гучність підключеного пристрою, якщо вона надто висока.
- Змініть підключення Bluetooth на A2DP за допомогою підключеного пристрою, коли гарнітуру та пристрій передавання Bluetooth з'єднано через профіль HFP або HSP Bluetooth.
- Якщо гарнітура раніше вже підключалася до пристрою Bluetooth, то за ввімкненої гарнітури можна встановити лише підключення HFP/HSP Bluetooth. Установіть підключення A2DP Bluetooth за допомогою підключеного пристрою.
- Коли на гарнітурі прослуховується музика з комп'ютера, протягом перших кількох секунд якість звуку може бути низькою (буде ледь чути голос співака тощо). Це зумовлено технічними характеристиками комп'ютера (після початку передавання даних установлюється пріоритет стабільного підключення, а через кілька секунд – пріоритет якості звуку) і не свідчить про несправність гарнітури. Якщо якість звуку не покращиться через кілька секунд, за допомогою комп'ютера встановіть підключення A2DP. З питань використання комп'ютера звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.
- Іноді на входах до комерційних об'єктів чи станцій метро можуть установлюватися пристрої, які випромінюють ультразвукові хвилі, призначені для відлякування гризунів. У разі наближення до таких пристроїв випромінювані ними ультразвукові хвилі можуть викликати шум або незвичні звуки, які буде чути з гарнітури. Залиште місце, де чути шум чи незвичні звуки, або вимкніть функцію шумозаглушення/режим навколишніх звуків за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».


Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Заміна вкладишів](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Часті пропуски звуку.

- Налаштуйте гарнітуру на «Пріоритет стабільного підключення». За докладною інформацією звертайтеся до розділу «[Про режим якості звуку](#)».
- Під час одночасного підключення гарнітури до 2 пристроїв за допомогою багатоточкового підключення можуть вірогідніше траплятися пропуски звуку.
- Цю проблему можна вирішити, змінивши налаштування якості бездротового відтворення музики на пристрої передавання. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації пристрою передавання.
- Усуньте будь-які перешкоди між антеною пристрою Bluetooth, з якого виконується підключення, і вбудованими антенами на лівій і правій чашках гарнітури. Антени в лівій і правій чашках гарнітури вбудовано в місце, показане пунктиром нижче.

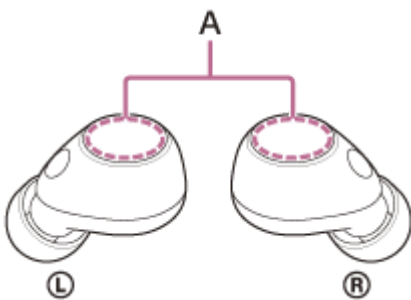

A: розташування вбудованих антен (ліва, права)

- Звук може часто пропадати залежно від того, як ви носите гарнітуру. Якщо надіти ліву та праву чашки гарнітури так, щоб антени були спрямовані від вух, стан може покращитися.



- Іноді за наведених нижче умов зв'язок через Bluetooth неможливий або виникає шум чи переривається звук.
 - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth перебуває людина
Розташуйте пристрій Bluetooth ближче до антени гарнітури, щоб покращити якість зв'язку через Bluetooth.
 - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth є перешкода, як-от метал або стіна
 - У місцях із бездротовою локальною мережею, у яких використовується мікрохвильова піч, генеруються електромагнітні хвилі тощо.
 - Де поруч є інші аудіопристрої бездротового зв'язку чи інші люди, наприклад у приміщеннях залізничного вокзалу або в переповненому поїзді
- Якщо ви слухаєте музику зі смартфона, ситуацію можна покращити, закривши непотрібні програми або перезавантаживши смартфон. Якщо ви слухаєте музику з комп'ютера, закрийте непотрібні програми або вікна та перезавантажте комп'ютер.
- Знову підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.
Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку, а потім вийміть гарнітуру з чохла для заряджання, щоб підключити її до пристрою Bluetooth.

- Коли ввімкнено режим навколишніх звуків, гарнітура визначає дії користувача та автоматично регулює функцію шумозаглушення. Коли це налаштування змінюється, музика може на мить зупинитися. Це не є несправністю.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Пов'язані розділи

- [Про режим якості звуку](#)
- [Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно \(багатоточкове підключення\)](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Під час відтворення музики чути шум.

- Коли ви використовуєте гарнітуру під час ходьби або бігу, через ваше тіло може чувтись вібраційний звук, але це пов'язано з характеристиками виробу, а не з несправністю.
- Звукові канали (трубки виведення звуку), отвори для повітря та отвір для мікрофона гарнітури не є повністю водонепроникними. Якщо у звукових каналах, отворах для повітря або отворі для мікрофона залишилися крапельки води, тимчасово може лунати звуковий сигнал (зворотний зв'язок). Це не є несправністю. Перегляньте розділ [«Коли використання гарнітури завершено»](#) і висушіть гарнітуру згідно з інструкціями перед використанням.
- Коли увімкнено режим навколишніх звуків, гарнітура визначає дії користувача та автоматично регулює функцію шумозаглушення. Після змінення цього налаштування музика може на мить зупинитися й пролунає сигнал сповіщення. Цей звук повідомляє вас про те, що налаштування змінено. Якщо ви хочете деактивувати цей звуковий сигнал, скористайтеся програмою «Sony | Headphones Connect», щоб вимкнути це налаштування.
- Якщо ви закриваєте отвір мікрофона лівої або правої чашки гарнітури рукою чи іншим предметом, або якщо ви тримаєте чашку гарнітури в руці, може пролунати звуковий сигнал (зворотний зв'язок). Це не є несправністю. Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого чи правого мікрофона.
- Якщо режим навколишніх звуків увімкнено в досить галасливій обстановці, може лунати шум. Це не є несправністю. У такому разі встановіть для функції шумозаглушення значення «увімкнено» або встановіть функцію шумозаглушення та режим навколишніх звуків у положення «вимкнено».
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку. Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Пов'язані розділи

- [Використання функції заглушення шумів](#)
- [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Коли використання гарнітури завершено](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Ефекти шумозаглушення не є достатніми.

- Переконайтеся, що ввімкнено функцію заглушення шумів.
- Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, ви не зможете отримати належної якості звуку, викликів або ефектів шумозаглушення. Якщо щось із цього має місце, спробуйте наведені нижче дії.
 - Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнятися.
 - Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.
- Функція приглушення шумів ефективно усуває шуми на низьких частотах, джерелами яких є, наприклад, літаки, потяги, офіси, кондиціонери повітря, і неефективно усуває шуми на вищих частотах, наприклад шуми, джерелами яких є людські голоси.
- Коли ввімкнено адаптивне керування звуком у програмі «Sony | Headphones Connect», виявляються дії користувача, як-от ходьба чи біг. Функція шумозаглушення автоматично регулюється, і режим навколишніх звуків може бути активовано відповідно до цих дій. Щоб використовувати функцію шумозаглушення максимально ефективно, вимкніть адаптивне керування звуком і вмикайте функцію шумозаглушення вручну, коли вам це потрібно.

Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)
- [Носіння гарнітури](#)
- [Що таке заглушення шумів?](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Сполучення з пристроєм Bluetooth неможливе.

- Розташуйте гарнітуру та пристрій Bluetooth на відстані до 1 м одне від одного.
- Коли здійснюється перше сполучення після покупки, ініціалізації чи ремонту гарнітури, гарнітура автоматично переходить у режим сполучення після її зняття з чохла для заряджання. Для сполучення з другим чи будь-яким наступним пристроєм установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання, залиште кришку чохла для заряджання відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд для переходу в режим сполучення.
- Гарнітура не може перейти в режим сполучення, якщо її надійно не встановити в чохол для заряджання (наприклад, якщо неправильно прикріпити вкладиші до гарнітури). Переконайтеся, що гарнітуру надійно встановлено в чохол для заряджання.
- Спроба повторного сполучення пристрою після ініціалізації чи ремонту гарнітури може виявитися невдалою, якщо на пристрої міститься інформація про сполучення для гарнітури (на iPhone або інших пристроях). У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та знову сполучіть їх.
- Перезавантажте підключений пристрій, наприклад смартфон або комп'ютер, яким ви користуєтеся, і знову створіть пару між гарнітурою та пристроєм.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання, один раз закрийте його кришку, а потім знову відкрийте її. Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Заміна вкладишів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Не можна встановити підключення Bluetooth.

- Переконайтеся в тому, що гарнітуру ввімкнено.
- Переконайтеся, що пристрій Bluetooth і функцію Bluetooth увімкнено.
- Якщо гарнітура автоматично підключається до останнього підключеного пристрою Bluetooth, її може не вдатися підключити до інших пристроїв через з'єднання Bluetooth. У цьому разі ввімкніть останній підключений пристрій Bluetooth і розірвіть з'єднання Bluetooth.
- Перевірте, чи не перебуває пристрій Bluetooth у режимі сну. Якщо це так, скасуйте режим сну.
- Перевірте, чи не розірвано з'єднання Bluetooth. Якщо це так, відновіть з'єднання Bluetooth.
- Якщо інформацію про сполучення для гарнітури видалено на пристрої Bluetooth, знову сполучіть із ним гарнітуру.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Гарнітура не працює.

- Якщо ви змінили призначення функцій кнопкам на лівій і правій чашках гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect», переконайтесь у самій програмі, що їм призначено потрібні функції.
 - Зарядіть чохол для заряджання.
 - Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.
Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
 - Перезавантажте гарнітуру.
 - Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.
-

Пов'язані розділи

- [Інформація про кнопки гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Під час дзвінка не чути співрозмовника, або гучність під час телефонної розмови низька/співрозмовник не чує вас, або гучність на його пристрої низька.

- Переконайтеся, що гарнітуру та підключений пристрій увімкнено.
- Збільште гучність підключеного пристрою, якщо вона надто низька.
- Коли ви використовуєте програму для відеовикликів, відкрийте її налаштування* та переконайтеся, що параметри динаміка або мікрофона вказано як [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. Якщо неможливо перевірити налаштування програми для відеовикликів або вибрати профілі для здійснення викликів [Headset (WF-C700N Hands-Free)], виберіть [Headset (WF-C700N Hands-Free)] у налаштуваннях свого комп'ютера, щоб створити профілі.

* Залежно від програми для відеовикликів, що використовується, ця функція може бути недоступна.

** Назви можуть відрізнятися залежно від комп'ютера чи програми для відеовикликів, що використовується.

- Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, ви не зможете отримати належної якості звуку, викликів або ефектів шумозаглушення. Якщо щось із цього має місце, спробуйте наведені нижче дії.
 - Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнятися.
 - Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку. Потім вийміть гарнітуру та підключіться до пристрою Bluetooth.
- Перезапустіть пристрій Bluetooth, як-от смартфон або комп'ютер, і підключіть його знову до гарнітури.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку. Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)
- [Носіння гарнітури](#)
- [Заміна вкладишів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Вкладиші пошкоджені або загублені.

- Щоб замінити вкладиші на нові, придбайте вкладиші серії EP-EX11 * (продаються окремо).

* Може не підтримуватися в деяких країнах або регіонах.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Болять вуха.

- Якщо ви відчуваєте, що розмір вкладишів вам не підходить, змініть їх. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнятися.
 - Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха.
 - Якщо ви довго носите гарнітуру, можуть почати боліти вуха. Під час використання гарнітури періодично робіть паузи.
-

Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)
- [Носіння гарнітури](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Перезавантаження гарнітури

Якщо гарнітуру не можна ввімкнути або нею не можна користуватися, навіть коли вона ввімкнена, перезавантажте її. Перезавантажте кожен навушник гарнітури по черзі.


1 Установіть одну із чашок гарнітури в чохол для заряджання.

Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.

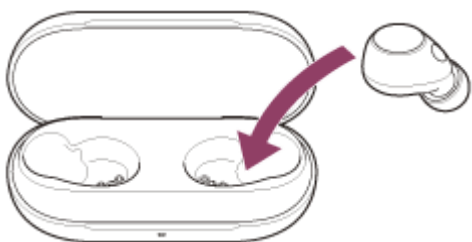

2 Натисніть й утримуйте кнопку перезавантаження ззаду на чохла для заряджання протягом принаймні 20 секунд.

Через приблизно 15 секунд протягом близько 5 секунд блиматиме індикатор (помаранчевий) на чохла для заряджання.

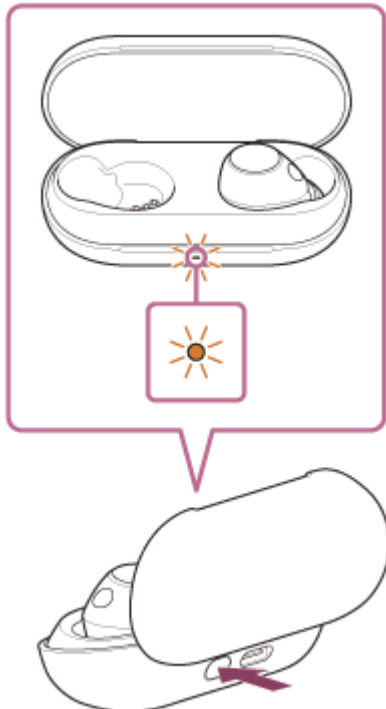

Потім індикатор на чохла для заряджання погасне, а гарнітура перезавантажиться.

3 Переконайтеся, що індикатор погас, а потім відпустіть палець.

4 Вийміть чашку гарнітури з чохла для заряджання і ще раз виконайте дії, починаючи з кроку 1, з іншою чашкою гарнітури.

Інформація про сполучення пристрою та інші налаштування зберігаються.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після перезавантаження, ініціалізуйте гарнітуру, щоб відновити заводські налаштування.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як перезавантажити.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/

Пов'язані розділи

- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Якщо гарнітура не працює правильно навіть після перезавантаження, ініціалізуйте її.


1 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.

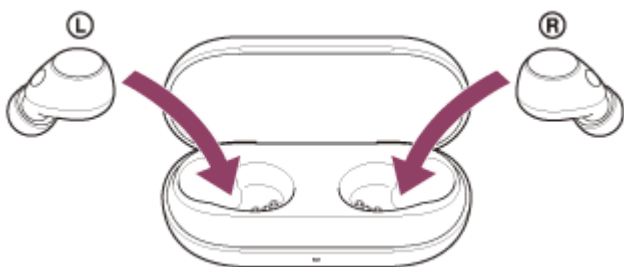


2 Натисніть й утримуйте кнопку ініціалізації ззаду на чохла для заряджання протягом принаймні 15 секунд.

На чохла для заряджання постійно заблимає по два рази поспіль індикатор (синій), а потім почне блимати індикатор (помаранчевий).

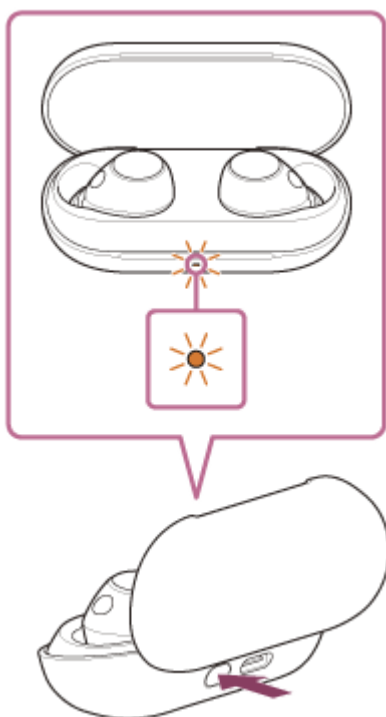

3 Відпустіть палець протягом 5 секунд після того, як на чохла для заряджання почне блимати індикатор (помаранчевий).

Коли ініціалізацію буде завершено, індикатор (зелений) на чохла для заряджання блимне 4 рази.

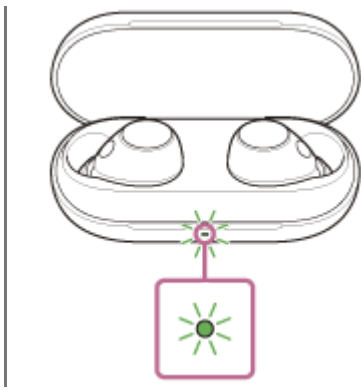

Ця операція повертає налаштування гучності і т.д. до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до найближчого дилера Sony.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як ініціалізувати.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/

Примітка

- Якщо в чохлах для заряджання недостатньо заряду, ініціалізація гарнітури не розпочнеться. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо індикатор (зелений) на чохлах для заряджання не блимає 4 рази після виконання кроку ③, гарнітуру не ініціалізовано. Повторіть спробу з кроку ②.
- Якщо ви оновили програмне забезпечення після придбання гарнітури, воно залишатиметься оновленим навіть після її ініціалізації.
- Якщо після змінення мови голосових підказок ви ініціалізуєте гарнітуру для відновлення заводських налаштувань, мову не буде скинуто до заводських налаштувань.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-C700N

Технічні характеристики

Гарнітура

Джерело живлення:

3,85 В пост. Струму: вбудований літій-іонний перезаряджуваний акумулятор
5 В пост. Струму: під час заряджання з використанням USB

Робоча температура:

від 0 °C до 40 °C

Тривалість заряджання:

Приблизно 1,5 години (гарнітура)
Приблизно 3 години (чохол для заряджання)

Примітка

- Тривалість заряджання і роботи може відрізнятись залежно від умов використання.

Температура заряджання:

від 5 °C до 35 °C

Маса:

Приблизно 4,6 г × 2 (гарнітура (в тому числі вкладиші (M)))
Приблизно 31 г (чохол для заряджання)

Технічні характеристики зв'язку

Система зв'язку:

Специфікація Bluetooth версії 5.2

Вихід:

Специфікація Bluetooth класу потужності 1

Максимальна дальність зв'язку:

Лінія видимості при бл. 10 м ¹⁾

Діапазон частот:

2,4 ГГц (2,400 0 ГГц – 2,483 5 ГГц)

Сумісні профілі Bluetooth ²⁾:

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Підтримувані кодеки ³⁾:

SBC
AAC

Діапазон передавання (A2DP):

20 Гц – 20 000 Гц (частота дискретизації 44,1 кГц)

- 1) Фактичний діапазон залежить від таких факторів як перешкоди між пристроями, магнітні поля навколо мікрохвильової печі, статична електрика, чутливість прийому, ефективність антени, операційна система, прикладне програмне забезпечення тощо.
- 2) Стандартні профілі Bluetooth вказують на мету зв'язку Bluetooth між пристроями.
- 3) Кодек – це формат стиснення і перетворення аудіосигналу

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Сумісні моделі iPhone/iPod

iPhone SE (3-го покоління)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2-го покоління)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7-го покоління)
(Станом на січень 2023 р.)

5-047-130-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation