


Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds



Модель: YY2977

## Початок використання

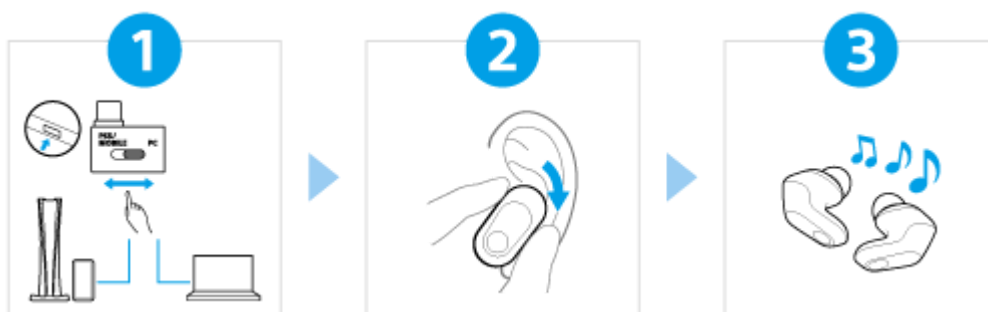

**1**

### Належне підключення USB-трансивера



Установіть ковзний перемикач на USB-трансивері належним чином згідно з підключеним пристроєм, а потім вставте USB-трансивер у USB-порт.

У разі підключення до комп'ютера: установіть ковзний перемикач у положення «PC»

У разі підключення до смартфона, сумісного з PS5™ або USB Type-C: установіть ковзний перемикач у положення «PS5/MOBILE»

**2**

### Носіння гарнітури



Прокручіть чашку гарнітури, щоб установити вкладиш глибоко в слуховий прохід.

3

### Використання гарнітури



Торкніться центра контактного датчика подушечкою вказівного пальця.

Ліва чашка гарнітури

●: увімкнення функції шумозаглушення і режиму навколишніх звуків

●: увімкнення/вимкнення мікрофонів



Права чашка гарнітури

●: збільшення гучності (якщо під час використання гарнітури гучність не збільшується, відрегулюйте гучність за допомогою підключеного пристрою)

●: зменшення гучності

## Для використання всіх функцій і покращення роботи



Оновіть програмне забезпечення гарнітури та комп'ютера «INZONE Hub» до найновішої версії. Докладні відомості про «INZONE Hub» наведено за URL-посиланням нижче.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

 **Запобігання займанню чи несправності через намокання**

## Пов'язана інформація

[Заряджання гарнітури](#)

WF-G700N

Початок роботи

[Можливості гарнітури для ігор](#)

[Про голосові підказки](#)

Приладдя, що додається

— [Комплект постачання](#)

— [Заміна вкладишів](#)

Складові та елементи керування

— [Розташування та функції складових](#)

— [Про індикатор](#)

Носіння гарнітури

— [Носіння гарнітури](#)

- [Змінення режиму гарнітури \(режим Bluetooth/режим USB-трансивера\)](#)

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)

## Використання гарнітури

- [Відомості про контактний датчик](#)

## Живлення/заряджання

- [Заряджання](#)

- [Тривалість роботи](#)

- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

- [Увімкнення гарнітури](#)

- [Вимкнення гарнітури](#)

## Використання через підключення до консолі для ігор

- [Підключення до комп'ютера, PlayStation®5 або сумісного з USB Type-C смартфона через USB-трансивер](#)

- [Використання гарнітури через USB-трансивер](#)

## Використання через підключення до пристрою Bluetooth

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

### Легке налаштування за допомогою програми

- [Підключення за допомогою програми «Sony | Headphones Connect»](#)

## Смартфон з ОС Android

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього в режимі LE Audio](#)

- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)

- [Використання гарнітури за допомогою підключення Bluetooth](#)

## Телефонування

- [Приймання дзвінка](#)

- [Здійснення дзвінка](#)

- [Функції під час телефонної розмови](#)

- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

## Прослуховування музики

- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)

- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)

[Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

---

[Про 360 Reality Audio](#)

---

[Відомості про з'єднання LE Audio](#)

---

[Підтримувані кодеки](#)

---

## Налаштування гарнітури

Використання програмного забезпечення «INZONE Hub»

[Можливості програми «INZONE Hub»](#)

---

[Установлення програми «INZONE Hub»](#)

---

Використання програми «Sony | Headphones Connect»

[Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

---

[Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)

---

[Доступ до інформації підтримки з програми «Sony | Headphones Connect»](#)

---

[Як оновлювати програмне забезпечення \(для зручного користування гарнітурою\)](#)

---

Використання функції керування навколишніми звуками

Функція заглушення шумів

[Що таке заглушення шумів?](#)

---

[Використання функції заглушення шумів](#)

---

Прослуховування навколишніх звуків

[Прослуховування навколишніх звуків \(режим навколишніх звуків\)](#)

---

[Швидке прослуховування навколишніх звуків \(режим швидкої уваги\)](#)

---

Важлива інформація

[Заходи безпеки](#)

---

[Коли використання гарнітури завершено](#)

---

[Обслуговування](#)

---

[Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)

---

[Коли чашки гарнітури, чохол для заряджання чи USB-трансивер намокають](#)

---

[Ліцензії](#)

---

[Торговельні марки](#)

---

[Веб-сайти підтримки клієнтів](#)

---

## Виправлення несправностей

### [Що мені робити для вирішення проблеми?](#)

#### Живлення/заряджання

- [Не вдалося ввімкнути гарнітуру.](#)
- [Гарнітура автоматично вимкнена.](#)
- [Неможливо здійснити заряджання.](#)
- [Доступний час роботи короткий, заряд акумулятора триває недовго.](#)
- [Заряджання триває задовго.](#)

#### Звук

- [Немає звуку, немає звуку з одного боку, низький рівень звуку.](#)
- [Часті пропуски звуку, чути шум, спотворений звук](#)
- [Під час дзвінка не чути співрозмовника, або гучність під час телефонної розмови низька/співрозмовник не чує вас, або гучність на його пристрої низька.](#)
- [Низька якість звуку пристрою, під'єданого через підключення Bluetooth.](#)
- [Ефекти шумозаглушення не є достатніми.](#)
- [Звучання аудіо змінюється, коли ввімкнено функцію шумозаглушення.](#)

#### Підключення

- [Не можна здійснити сполучення.](#)
- [Не можна встановити підключення до ігрової консолі \(ПК, PlayStation®5 або сумісного з USB Type-C смартфона\) через USB-трансивер.](#)
- [Не можна встановити підключення до пристрою Bluetooth.](#)
- [Відео, отримане через з'єднання Wi-Fi смартфона, переривається чи не відтворюється.](#)

#### Робота

- [Гарнітура не працює.](#)

#### Інше

- [Вкладиші пошкоджені або загублені.](#)
- [Болять вуха.](#)

#### Перезавантаження або ініціалізація гарнітури

- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Можливості гарнітури для ігор

---

### Підвищення якості ігор за допомогою підключення USB-трансивера

Гарнітуру можна підключити до комп'ютера, PS5™ або смартфона, сумісного з USB Type-C, за допомогою бездротового підключення з частотою 2,4 ГГц.

#### Підказка

- Якщо ваш пристрій BLUETOOTH® підтримує LE Audio (стандарт звукового зв'язку для технології Bluetooth), ви можете встановити підключення Bluetooth. Якщо пристрій Bluetooth не підтримує LE Audio, гарнітура не відтворює звук навіть у разі з'єднання через підключення Bluetooth. Обов'язково підключіть USB-трансивер.

---

#### Пов'язані розділи

- [Підключення до комп'ютера, PlayStation®5 або сумісного з USB Type-C смартфона через USB-трансивер](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього в режимі LE Audio](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Про голосові підказки

Якщо використовуються заводські налаштування, після вставлення гарнітури у вуха в ній відтворюється голосова підказка англійською мовою. Зміст голосових підказок пояснено в дужках.

Ви можете змінити мову голосових підказок і увімкнути або вимкнути голосові підказки за допомогою програми «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect».

- Коли чашки гарнітури виймаються з чохла для заряджання, а потім вставляються у вуха: «Pairing» (Сполучення)
- Коли гарнітуру переводять у режим Bluetooth: «Bluetooth mode» (Режим Bluetooth)
- Коли гарнітуру переводять у режим USB-трансивера: «USB Transceiver mode» (Режим USB-трансивера)
- Коли гарнітуру неможливо переключити з підключення до USB-трансивера на підключення Bluetooth: «Connection switching is not completed. Please check the connecting device.» (Перемикання між підключеннями не завершено. Перевірте пристрій, що підключається.)
- Коли залишок заряду акумулятора гарнітури низький: «Low battery» (Низький заряд акумулятора)
- Коли пристрій автоматично вимикається через низький заряд акумулятора гарнітури: «Battery is empty» (Акумулятор розряджений)
- Коли мікрофони гарнітури увімкнено: «Mic On» (Мікрофон увімкнено)
- Коли мікрофони гарнітури вимкнено: «Mic Off» (Мікрофон вимкнено)

### Підказка

- Докладнішу інформацію про програму «Sony | Headphones Connect» шукайте в довідці до програми «Sony | Headphones Connect».  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Примітка

- Якщо після змінення мови голосових підказок ви ініціалізуєте гарнітуру для відновлення заводських налаштувань, мову також буде скинуто до заводських налаштувань.
- Якщо голосові підказки не чутно після змінення мови голосових підказок або оновлення програмного забезпечення гарнітури, установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку, щоб вимкнути чашки, а потім вийміть їх із чохла для заряджання, щоб увімкнути знову.



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Комплект постачання

---

Після відкриття упаковки переконайтеся, що в ній присутні всі складові комплекту. У разі відсутності чого-небудь зв'яжіться зі своїм дилером.

Числами в ( ) позначається кількість складових.


### Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор (1)

### Кабель USB Type-C® (USB-A на USB-C®) (1)



### Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку (SS/S/M/LL, по 2 шт. кожного розміру)

- На момент придбання вкладиші розміру M постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури. Розмір вкладишів можна визначити за кольором внутрішньої частини вкладишів.

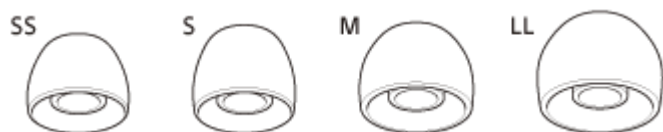

Розмір **SS**: червоні

Розмір **S**: помаранчеві


Розмір **M**: зелені

Розмір **LL**: пурпурові

### Чохол для заряджання (1)



### USB Type-C®-трансивер: YY2980 (1)

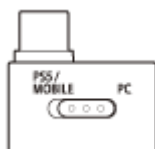

### Документи (1 комплект)

### Примітка

- Вкладиші є витратними матеріалами. Якщо вкладиші пошкоджено та їх потрібно замінити, зверніться до найближчого дилера Sony або придбайте вкладиші серії EP-EX11 \* (продаються окремо).

\* Може не підтримуватися в деяких країнах або регіонах.

---

### Пов'язані розділи

- [Вкладиші пошкоджені або загублені.](#)

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Заміна вкладишів

На момент придбання вкладиші розміру М постачаються прикріпленими до лівої та правої чашок гарнітури. Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, операції торкання можуть працювати неправильно, або ви не зможете отримати належної якості звуку, викликів або ефектів заглушення шумів.

Якщо відбувається щось із цього, спробуйте наведені нижче дії.


- Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнятися.
- Програма «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect» допоможе вам визначити, які вкладиші найкраще підходять для досягнення оптимального ефекту шумозаглушення, поліпшення якості звуку тощо.
- Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.

### Підказка

- Функція, що визначає оптимальні для вас вкладиші, вимірює герметичність вкладишів і визначає, чи правильно чашки гарнітури вставлені у ваші вуха. Вибирайте зручний розмір.

## Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку

Розмір вкладишів можна визначити за кольором внутрішньої частини вкладишів.

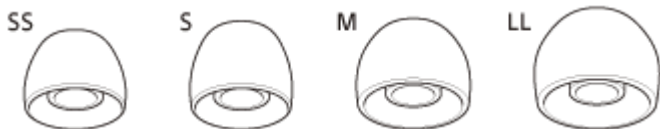

**Розмір SS:** червоні


**Розмір S:** помаранчеві

**Розмір M:** зелені

**Розмір LL:** пурпурові


### 1 Зніміть вкладиш.

Тримайте чашку гарнітури та прокручуйте вкладиш, повертаючи його, щоб витягнути. Не стискайте кінчик вкладиша, коли знімаєте його.

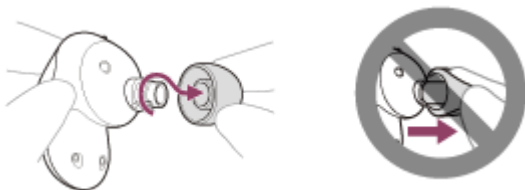

### 2 Приєднайте вкладиш.

Щільно вштовхніть вкладиш на звуковий канал (трубку для виводу звуку) гарнітури так, щоб вкладиш закрив внутрішній кінець звукового каналу. Не встановлюйте вкладиш нерівно чи нещільно.

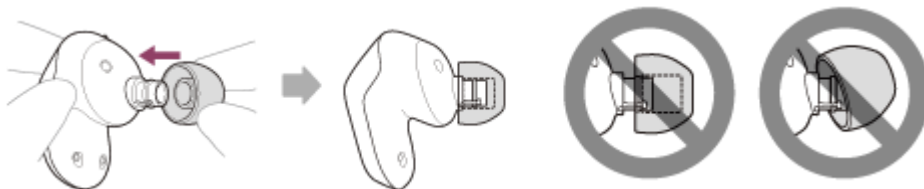

Якщо вкладиш приєднано не повністю, він може бути знятий з гарнітури, що може призвести до зниження якості звуку, ефектів шумозаглушення та зносостійкості.

#### Пов'язані розділи


- [Носіння гарнітури](#)
- [Можливості програми «INZONE Hub»](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds


## Розташування та функції складових

### Гарнітура

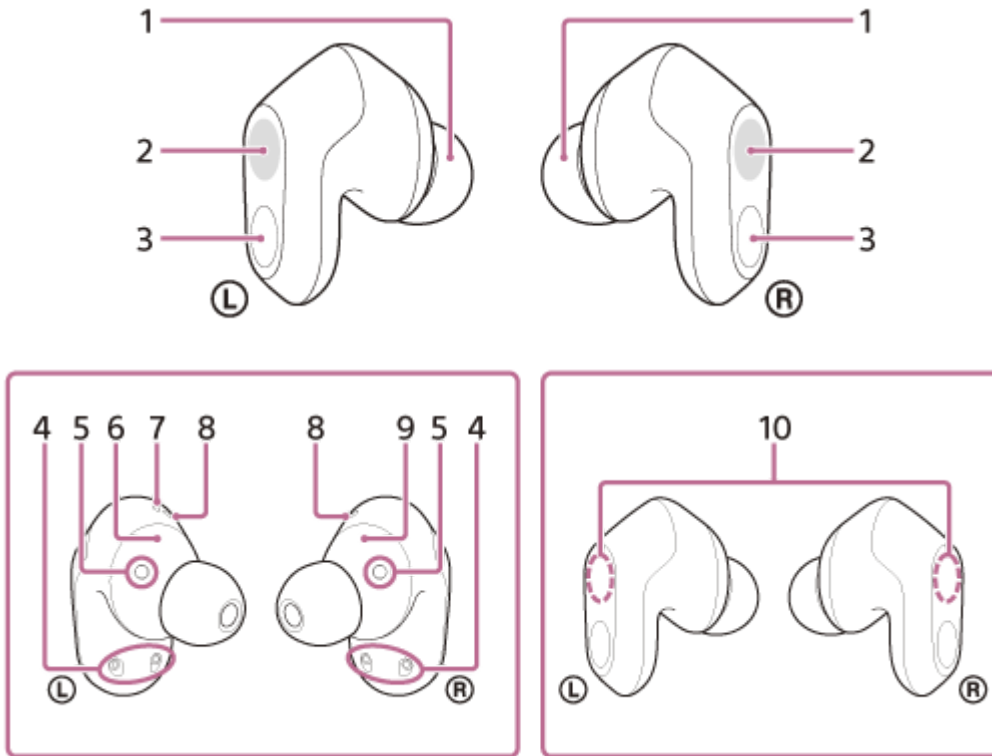

1. Вкладиші (лівий, правий)
2. Контактні датчики (лівий, правий)
3. Мікрофони (лівий, правий)  
Сприймають звук вашого голосу (під час телефонної розмови або використання голосового чату) та шум (у разі використання функції шумозаглушення/режиму навколишніх звуків).
4. Гнізда для заряджання (ліве, права)
5. ІЧ-датчики (лівий, правий)
6. Позначка **L** (ліва)
7. Тактильна точка  
На лівій чашці є тактильна точка.
8. Отвори для повітря (лівий, правий)
9. Позначка **R** (права)
10. Вбудована антена  
Антену Bluetooth вбудовано в кожен чашку гарнітури.

### Чохол для заряджання

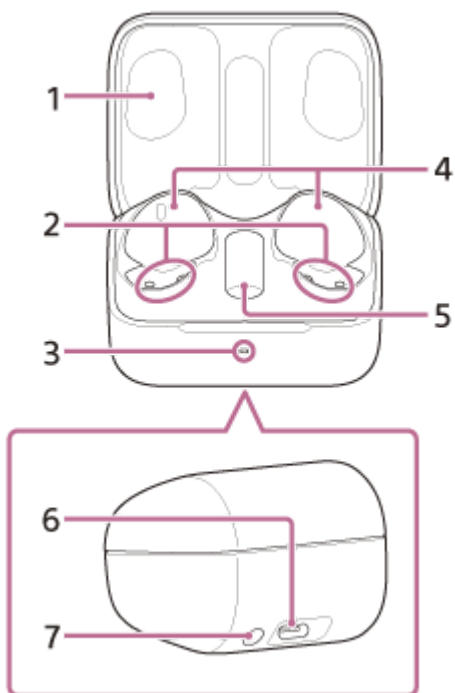

1. Кришка
2. Гнізда для заряджання (ліве, права)
3. Індикатор (зелений/помаранчевий/синій)  
Показує залишок часу роботи від акумулятора для чашок гарнітури й чохла для заряджання, стан заряджання або стан режиму сполучення.
4. Відсіки для зберігання чашок гарнітури (лівої, правої)
5. Відсік для зберігання USB-трансивера
6. Порт USB Type-C  
За допомогою кабелю USB Type-C, що додається, підключіть чохол для заряджання до комп'ютера або до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB, що є в продажу, щоб одночасно зарядити гарнітуру та чохол для заряджання.
7. Кнопка сполучення/перезавантаження/ініціалізації  
Використовується під час входу в режим сполучення, перезавантаження чи ініціалізації гарнітури.

### USB-трансивер



1. Ковзний перемикач  
Перемикає підключення гарнітури на комп'ютер, PS5™ або смартфон, сумісний із USB Type-C.
2. Індикатор підключення (білий)
3. Кнопка підключення

---

## Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Змінення режиму гарнітури \(режим Bluetooth/режим USB-трансивера\)](#)

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Про індикатор

Ви можете дізнаватися про робочий стан гарнітури/чохла для заряджання/USB-трансивера за допомогою індикаторів.

● : світиться зеленим / ● : світиться помаранчевим / ● : світиться синім / ○ : світиться білим / -: гасне

### Індикатор на чохлі для заряджання



#### Індикація залишку заряду акумулятора

Коли обидві чашки гарнітури встановлено в чохлі для заряджання: відображається рівень заряду акумулятора навушника з меншим рівнем заряду.



Якщо ліву або праву чашку гарнітури встановлено в чохлі для заряджання: відображається рівень заряду акумулятора чашки гарнітури, що встановлена в чохлі для заряджання.

Коли обидва навушники гарнітури вийнято з чохла для заряджання: відображається рівень заряду чохла для заряджання.

Коли кришка чохла для заряджання відкривається або закривається, або коли кабель USB Type-C виймається після завершення заряджання, залежно від залишку заряду акумулятора індикатор починає світитися, як описано нижче.






















- Коли чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, а акумулятори чашок гарнітури заряджено на принаймні 95 % / Коли чашки гарнітури не зберігаються в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено принаймні на 31 %  
 - - - - - (горить зеленим протягом приблизно 6 секунд)
- Коли чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, а акумулятори чашок гарнітури заряджено на 1–94 % / Коли чашки гарнітури не зберігаються в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на 1–30 %  
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 6 секунд)
- Коли чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, а акумулятори чашок гарнітури заряджено на менше ніж 1 % / Коли чашки гарнітури не зберігаються в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на менше ніж 1 %  
- - - - - (вимикається)

Коли чашки гарнітури виймають із чохла для заряджання або коли вони зберігаються в чохлі для заряджання, індикатор загоряється таким чином, залежно від рівня заряду акумулятора.











- Коли чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, а акумулятор гарнітури заряджено на принаймні 95 % / Коли чашки гарнітури не зберігаються в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено принаймні на 31 %  
 - - - - - (горить зеленим протягом приблизно 3 секунд)
- Коли чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, а акумулятори чашок гарнітури заряджено на 1–94 % / Коли чашки гарнітури не зберігаються в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на 1–30 %  
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 3 секунд)
- Коли чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, а акумулятори чашок гарнітури заряджено на менше ніж 1 % / Коли чашки гарнітури не зберігаються в чохлі для заряджання, а акумулятор чохла для заряджання заряджено на менше ніж 1 %  
- - - - - (вимикається)










## Стан заряджання

- Під час заряджання чашок гарнітури / Під час заряджання чохла для заряджання  
 (горить помаранчевим)
- Коли акумулятор повністю заряджено, коли заряджання починається на чашках гарнітури/чохлі для заряджання  
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 1 хвилини, а потім вимикається)
- Коли акумулятор повністю зарядиться й заряджання завершиться  
- - - - - (вимикається)
- Під час заряджання, коли відкривається або закривається кришка чохла для заряджання / Коли чашки гарнітури вставляються в чохол для заряджання або виймаються з нього  
 - - - - -  (горить помаранчевим під час заряджання; вимикається протягом приблизно 0,5 секунди, а потім знову горить помаранчевим кольором)
- Аномальна температура заряджання  
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (постійно блимає помаранчевим по два рази)
- Якщо під час заряджання виникає помилка та заряджання не виконується  
 - -  - -  - -  - -  - - (повільно блимає помаранчевим)
- Аномальне поєднання лівої та правої чашок гарнітури  
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (постійно блимає помаранчевим по 3 рази)

## Стан сполучення

- Режим сполучення  
  - - - - -   - - - - - (постійно блимає синім по два рази)
- Процес підключення завершено  
      ... (блимає 10 разів синім)  
Указує на те, що обидві чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання.

## Інше







- Підготовка до початку перезавантаження / Підготовка до початку ініціалізації  
 - - -  - - -  - - - (постійно повільно блимає помаранчевим протягом 5 секунд приблизно через 15 секунд після натискання кнопки перезавантаження/ініціалізації на задній поверхні чохла для заряджання)  
Докладніше див. в розділі «[Перезавантаження гарнітури](#)» або «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».
- Ініціалізацію завершено  
 -  -  -  (блимає 4 рази зеленим)  
Докладніше див. в розділі «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

### Підказка

- Коли гарнітуру надягнуто, ви можете перевіряти стан гарнітури за допомогою звукового сповіщення або голосової підказки.

## Індикатор підключення на USB-трансивері

### Стан бездротового підключення з частотою 2,4 ГГц і оновлення програмного забезпечення

- Режим сполучення під час бездротового підключення з частотою 2,4 ГГц  
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (постійно двічі блимає білим протягом 5 хвилин)

- Коли бездротове підключення з частотою 2,4 ГГц не встановлено/бездротове підключення з частотою 2,4 ГГц встановлено, а режим переключено на режим Bluetooth  
 -----  -----  ----- (постійно блимає білим з інтервалами приблизно 1,4 секунди протягом близько 30 секунд)
- Бездротове підключення з частотою 2,4 ГГц встановлено  
 (горить білим)
- Оновлення програмного забезпечення  
 ---  --- (постійно повільно блимає білим)

---


## Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Як оновлювати програмне забезпечення \(для зручного користування гарнітурою\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Носіння гарнітури


### 1 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

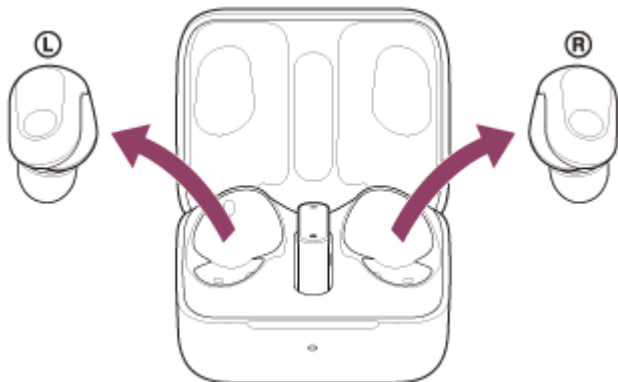

Гарнітура автоматично ввімкнеться.


### 2 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Вставте навушник із позначкою **L** (лівий) у ліве вухо, а навушник із позначкою **R** (правий) — у праве. На лівій чашці гарнітури є тактильна точка.

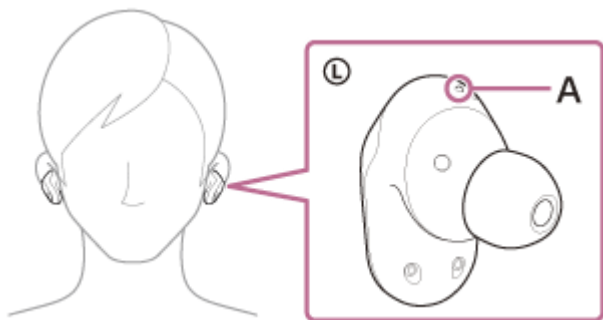

**A:** тактильна точка


Будьте обережні, щоб не торкнутися контактного датчика, вставляючи чашки гарнітури у вуха.

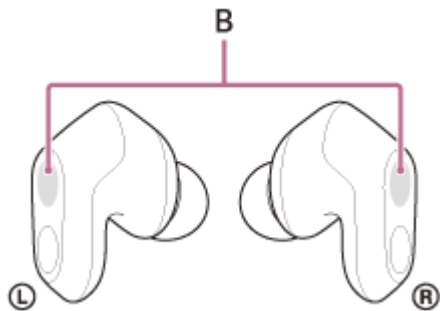

**B:** контактні датчики (лівий, правий)

### 3 Пристосуйте чашки гарнітури до вух.

Прокручіть чашку гарнітури, щоб установити вкладиш глибоко у слуховий прохід.

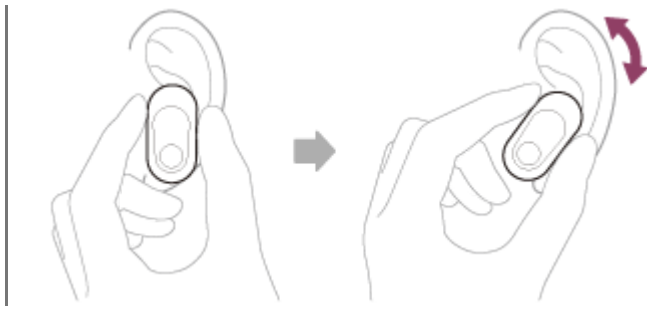

#### Підказка

- Коли вставляєте чашку гарнітури у вухо або регулюєте її положення, див. ілюстрацію до кроку 3, щоб дізнатися, як правильно тримати чашку гарнітури.

### Для належної якості звуку, якості звуку дзвінка та ефективної роботи функції шумозаглушення

Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, операції торкання можуть працювати неправильно, або ви не зможете отримати належної якості звуку, викликів або ефектів заглушення шумів.

Якщо відбувається щось із цього, спробуйте наведені нижче дії.

- Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнитися.
- Програма «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect» допоможе вам визначити, які вкладиші найкраще підходять для досягнення оптимального ефекту шумозаглушення, поліпшення якості звуку тощо.

#### Підказка

- Функція, що визначає оптимальні для вас вкладиші, вимірює герметичність вкладишів і визначає, чи правильно чашки гарнітури вставлені у ваші вуха. Вибирайте зручний розмір.
- За допомогою програми «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect» можна змінити налаштування, як-от параметр автоматичного вимкнення гарнітури.

### Коли ви вдягаєте чи знімаєте гарнітуру

Якщо використовуються заводські налаштування, то вбудовані ІЧ-датчики визначають вставляння чашок гарнітури у вуха або їхнє виймання для керування контактними датчиками й голосовими підказками.

#### Коли гарнітуру вдягнуто

- Можна використовувати контактні датчики для відтворення музики, здійснення вхідних і вихідних дзвінків тощо.
- Для різних операцій і станів відтворюються сповіщення чи голосові підказки.

#### Коли гарнітуру знято

- Якщо чашки гарнітуру не надягати протягом 15 хвилин після зняття з чохла для заряджання, гарнітура автоматично вимикається для заощадження заряду. Увімкніть гарнітуру, торкнувшись контактного датчика чи вставивши чашки гарнітури у вуха.
- Щоб запобігти неправильному реагуванню гарнітури, неможливо відтворювати музику, здійснювати чи приймати дзвінки або виконувати інші операції, торкаючись контактних датчиків чашок гарнітури, коли вони зняті з вух.

#### Підказка

- Ви також можете відтворювати музику, здійснювати й отримувати дзвінки тощо, коли на вухо вдягнуто лише одну чашку гарнітури.

---

## Пов'язані розділи

- Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)
- Заміна вкладишів
- Використання лише однієї чашки гарнітури
- Можливості програми «INZONE Hub»
- Можливості програми «Sony | Headphones Connect»

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Змінення режиму гарнітури (режим Bluetooth/режим USB-трансивера)


Режим гарнітури можна змінити, коли гарнітуру та смартфон з ОС Android підключено через з'єднання Bluetooth.

### 1 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Щоб дізнатися, як надягнути гарнітуру на вуха, див. розділ «[Носіння гарнітури](#)».

Буде відтворено голосову підказку «Bluetooth mode» (Режим Bluetooth) або «USB Transceiver mode» (Режим USB-трансивера).

### 2 Утримуйте пальці на контактних датчиках на лівій і правій чашках гарнітури протягом приблизно 1 секунди, щоб перемкнутися на режим Bluetooth або режим USB-трансивера.

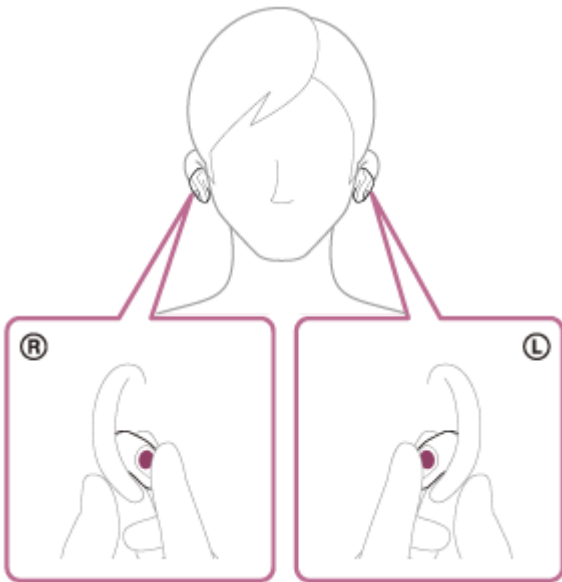

Після змінення режиму ви почуєте голосову підказку «Bluetooth mode» (Режим Bluetooth) або «USB Transceiver mode» (Режим USB-трансивера).

### Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як перемикнутися на «Режим Bluetooth» або «Режим USB-трансивера», утримуючи пальці на контактних датчиках на лівій і правій чашках гарнітури.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/)


### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Використання лише однієї чашки гарнітури

Ви можете зняти з чохла для заряджання одну чашку гарнітури та використовувати її окремо.  
У такому разі ввімкнеться лише та чашка гарнітури, що була знята з чохла для заряджання.

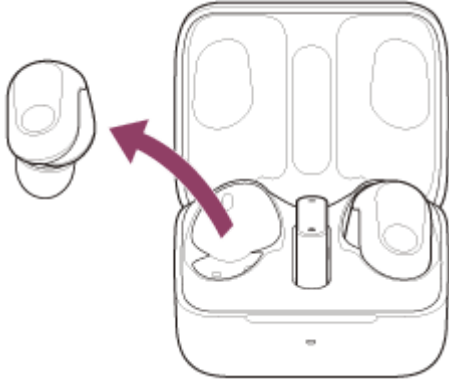

### Коли ви вдягаєте іншу чашку гарнітури

Ліва та права чашки гарнітури підключаються автоматично, і звук гри, голосового чату, музики або дзвінка відтворюються з обох чашок.

### Призначення функцій контактним датчикам

- Залежно від того, який навушник вставлено, деякі функції можуть бути недоступними в заводських налаштуваннях. У такому разі можна змінити призначення функцій контактним датчикам за допомогою програми «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect».

#### Підказка

- Якщо використовуються заводські налаштування, функцію регулювання гучності призначено правій чашці гарнітури. Коли під час прослуховування музики через одне вухо на вухо вдягнуто лише праву чашку гарнітури, використовуйте контактний датчик на ній для регулювання гучності. Коли на вухо вдягнуто лише ліву чашку гарнітури, використовуйте для регулювання гучності підключений пристрій.
- Якщо ви відтворюєте музику або інші стереофонічні аудіодані, коли вдягнуто лише одну чашку гарнітури, звук відтворюватиметься з лівого чи правого каналу залежно від того, яку чашку гарнітури вдягнуто. Неможливо відтворити монофонічний звук, у якому змішано лівий і правий канали.
- Ви також можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, відповідайте на нього через вдягнуту чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вставити другу чашку в інше вухо, можна далі розмовляти через обидві чашки.

### Пов'язані розділи

- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)


Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Відомості про контактний датчик

Торкніться контактного датчика для виконання різноманітних операцій, таких як відтворення музики, здійснення телефонних дзвінків або змінення налаштувань функції заглушення шумів.


За допомогою програми «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect» можна змінювати функцію, що призначена контактним датчикам лівої та правої чашок гарнітури.

Деякі призначені функції можуть бути недоступні залежно від методу підключення чи пристрою, що підключається.

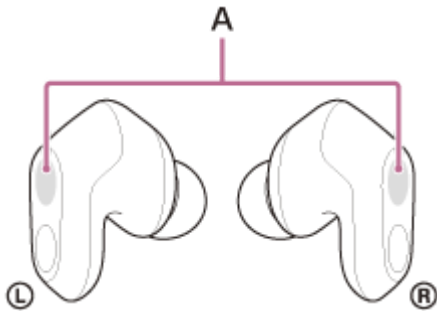

**A:** контактні датчики (лівий, правий)

Щоб скористатися контактним датчиком, торкніться його центру подушечкою вказівного пальця.

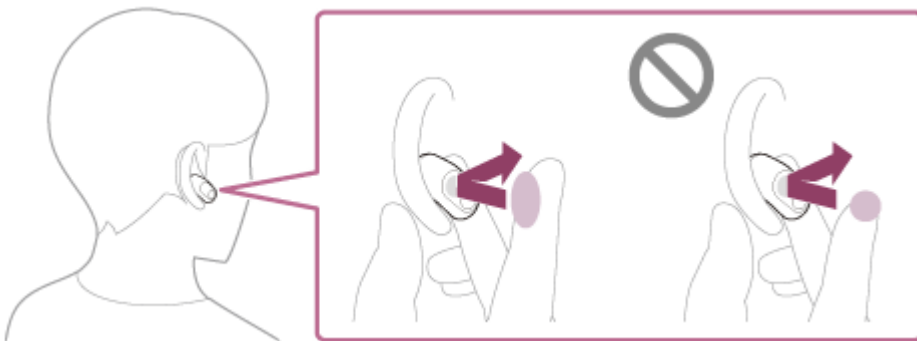

## Стандартні налаштування

	Ліва чашка: [Ambient Sound Control + Mic]	Права чашка: [Volume Control]
Торкніть	Увімкнення функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків	Щоб збільшити гучність
Торкніть двічі	Якщо підключено пристрій Bluetooth: приймання дзвінка/завершення дзвінка/ скасування вихідного дзвінка Якщо підключено USB-трансивер: —	Якщо підключено пристрій Bluetooth: приймання дзвінка/завершення дзвінка/ скасування вихідного дзвінка Якщо підключено USB-трансивер: —
Торкніть 3 рази	—	—
Утримуйте палець на контактному датчику	Якщо підключено пристрій Bluetooth: відхилення дзвінка/увімкнення чи вимкнення мікрофонів Якщо підключено USB-трансивер: увімкнення/вимкнення мікрофонів	Якщо підключено пристрій Bluetooth: відхилення дзвінка/зменшення гучності Якщо підключено USB-трансивер: зменшення гучності



Функцію [Game/Chat Balance Control] можна призначити лівій або правій чашці гарнітури за допомогою програми «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect».

	[Game/Chat Balance Control]
Торкніть	Для зменшення гучності голосового чату, щоб краще чути звук під час гри
Торкніть двічі	—
Торкніть 3 рази	—
Утримуйте палець на контактному датчику	Для зменшення гучності звуку під час гри, щоб краще чути звук голосового чату

### Підказка

- Торкаючись контактної датчика кілька разів, робіть це швидко з інтервалом приблизно 0,3 секунди між кожним доторком.
- За допомогою програми «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect» можна змінювати функції, призначені контактним датчикам лівої та правої чашок гарнітури. Наприклад, функцію регулювання гучності, яку в заводських налаштуваннях призначено контактному датчику правого навушника, можна призначити контактному датчику лівого навушника.  
Ви також можете не призначати жодної функції.

### Примітка

- Контактні датчики не можна використовувати, коли гарнітуру не вдягнуто. Якщо в програмі «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect» вимкнути функцію автоматичного вимкнення живлення залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру, контактні датчики працюватимуть, навіть якщо гарнітуру не вдягнуто.
- Пам'ятайте, що функцію [Game/Chat Balance Control] не можна використовувати в режимі підключення до смартфона незалежно від методу підключення.
- Функцію [Playback control] не можна використовувати в режимі підключення до USB-трансивера незалежно від під'єданого пристрою.
- Коли встановлено з'єднання через підключення Bluetooth, функцію [Mic ON/OFF] можна використовувати під час виклику.
- Якщо гучність зменшено на комп'ютері або смартфоні, сумісному з USB Type-C, у режимі підключення через USB-трансивер, гучність не можна збільшити до дуже високого рівня за допомогою гарнітури. Щоб збільшити гучність, відрегулюйте її на комп'ютері або смартфоні, сумісному з USB Type-C.
- Якщо гучність зменшено на підключеному пристрої в режимі підключення через Bluetooth, гучність не можна збільшити до дуже високого рівня за допомогою гарнітури. Щоб збільшити гучність, відрегулюйте її на підключеному пристрої.

### Пов'язані розділи

- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)
- [Можливості програми «INZONE Hub»](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)


Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Зарядження

Гарнітура та чохол для зарядження містять вбудовані літій-іонні акумулятори. Для зарядження гарнітури перед використанням скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання.

### 1 Установіть чашки гарнітури в чохол для зарядження.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для зарядження, а праву чашку гарнітури — назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для зарядження в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

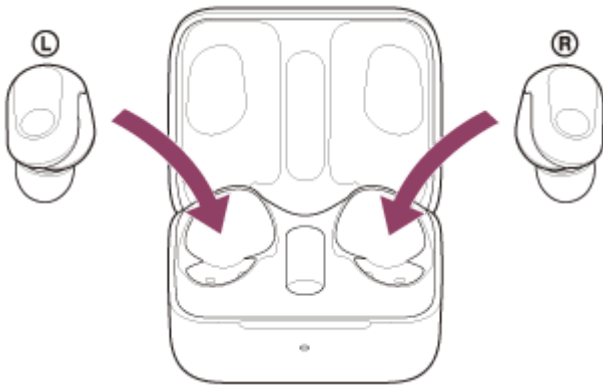


Якщо в акумуляторі чохла для зарядження лишився заряд, на ньому приблизно на 3 секунди загориться індикатор (помаранчевий або зелений).

Почнеться зарядження на гарнітурі. Закрийте кришку чохла для зарядження.



### 2 Під'єднайте чохол для зарядження до розетки змінного струму.

Скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання та доступним у продажу USB-адаптером змінного струму.

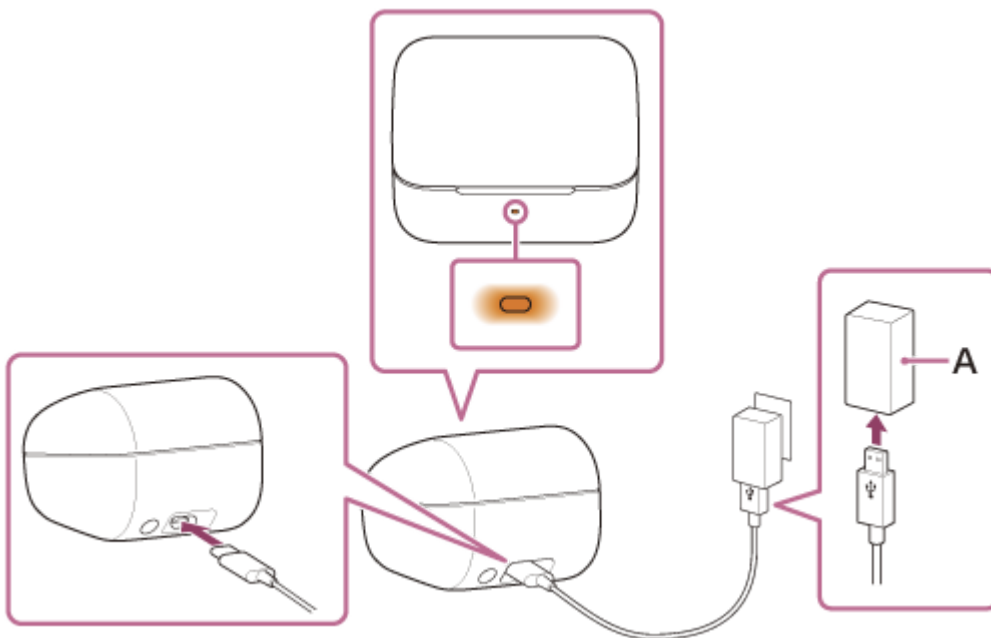

**A:** USB-адаптер змінного струму

Розпочнеться заряджання на гарнітурі та чохлі для заряджання. Загориться індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання.

Після завершення заряджання індикатор на чохлі для заряджання погасне.

Вийміть кабель USB Type-C.

## Відомості про час заряджання

Приблизний час повного заряджання гарнітури та чохла для заряджання становить 3 години\*.

\* Час, потрібний для заряджання розрядженого акумулятора до повної ємності. Тривалість заряджання залежить від умов використання.

## Заряджання гарнітури, коли ви не вдома

У футляр для заряджання вбудовано перезаряджуваний акумулятор. Якщо зарядити чохол для заряджання заздалегідь, його можна використовувати для заряджання гарнітури там, де немає доступу до електромережі. Приблизний час повного заряджання лівої та правої чашок гарнітури становить приблизно 2 години.

## Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

- **USB-адаптер змінного струму**  
Нааявний у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше
- **Персональний комп'ютер**  
Персональний комп'ютер зі стандартним гніздом USB
  - Ми не гарантуємо роботу на всіх комп'ютерах.
  - Крім того, не гарантується належна робота на комп'ютерах, зібраних на замовлення або в домашніх умовах.

### Рекомендована версія ОС на персональному комп'ютері

Windows®: Windows 10 або пізнішої версії

Mac: macOS 11 або пізнішої версії

### Підказка

- Гарнітуру також можна заряджати від чохла, який підключено до працюючого комп'ютера кабелем USB Type-C, що надається в комплекті постачання.
- Гарнітуру можна заряджати, навіть коли USB-трансивер встановлено в чохол для заряджання.

## Примітка

- Для заряджання через порт USB обов'язково використовуйте кабель USB Type-C з комплекту постачання. За використання іншого кабелю заряджання може не відбуватися.
- Успішність заряджання залежить від типу USB-адаптера змінного струму.
- Залежно від налаштувань функцій гарнітури й умов використання швидкість споживання енергії акумуляторами лівої та правої чашок гарнітури може відрізнитись.  
Тому тривалість заряджання акумуляторів лівої та правої чашок гарнітури може відрізнитись. Проте це не є несправністю.
- Гарнітуру неможливо заряджати, коли комп'ютер переходить у режим очікування (сну) або глибокого сну. У такому разі змініть налаштування комп'ютера та почніть заряджання знову.
- Якщо після встановлення чашок гарнітури в чохол для заряджання на ньому на 3 секунди загоряється помаранчевий індикатор, який потім вимикається після виймання лівої та правої чашок гарнітури, залишок заряду акумулятора чохла для заряджання є низьким. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо індикатор на чохла для заряджання не загоряється навіть після виймання з'єднаних обох чашок гарнітури, акумулятор чохла для заряджання розряджений. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, час роботи від вбудованого акумулятора може скоротитися. Проте час роботи від акумулятора подовжиться після кількох циклів заряджання та розряджання. Якщо ви не користуєтесь гарнітурою протягом тривалого часу, то заряджайте її кожні 6 місяців, щоб уникнути надмірного розряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, то зарядження акумулятора триватиме довше.
- Обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розрядженню його акумулятора.
- Якщо є проблема з акумулятором гарнітури або чохла для заряджання і під час заряджання виявлено щось незвичне, індикатор (помаранчевий) на чохла для заряджання блимає.  
Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. Заряджання в місцях із температурою повітря поза цими межами може бути менш ефективним.  
Якщо проблема не зникне, зверніться до найближчого дилера Sony.
- Якщо гарнітурою не користуватися протягом тривалого часу, то індикатор (помаранчевий) на чохла для заряджання може не загорятися відразу після початку заряджання. Трохи зачекайте, доки не загориться індикатор (помаранчевий).
- Якщо час роботи від вбудованого акумулятора значно знизився, його слід замінити. Зверніться до найближчого дилера Sony.
- Уникайте різких коливань температури, прямого сонячного світла, вологи, піску, пилу й ураження електричним струмом. У жодному разі не залишайте гарнітуру в припаркованому транспортному засобі.
- Підключайте чохол для заряджання до комп'ютера напряму й тільки за допомогою кабелю USB Type-C, що надається в комплекті постачання. Заряджання не завершиться належним чином, якщо чохол підключено через USB-концентратор.
- Гарнітура та чохол для заряджання можуть нагріватися під час заряджання або деякий час після нього. Проте це не є несправністю.

---

## Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Тривалість роботи

Гарнітура з повністю зарядженим акумулятором працюватиме стільки часу:

### Гарнітура для ігор:

Стан	Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
Гра та чат	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 11 годин
Гра та чат	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 11 годин
Гра та чат	Вимкнено	Макс. 12 годин

- Гарнітуру можна використовувати протягом 1 години після заряджання протягом 5 хвилин.

### Підключення Bluetooth:

#### Тривалість відтворення музики

Кодек	Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
LC3	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 18 годин
LC3	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 18 годин
LC3	Вимкнено	Макс. 24 години

- Гарнітуру можна використовувати протягом 1 години після заряджання протягом 5 хвилин.

#### Тривалість зв'язку

Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 10 годин
Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 10 годин
Вимкнено	Макс. 11 годин

#### Примітка

- Тривалість використання може відрізнятися від наведеного вище часу залежно від умов використання.

---

## Пов'язані розділи

- Підтримувані кодеки

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Перевірка залишку заряду акумулятора

Можна перевірити залишок заряду акумуляторів гарнітури та чохла для заряджання, виконавши зазначені нижче дії.

### Перевірка залишку заряду акумулятора гарнітури

- Якщо індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання починає світитися, коли чашки гарнітури встановлюють у чохол для заряджання або коли кришка чохла для заряджання відкривається чи закривається з обома чашками гарнітури, встановленими в чохол для заряджання, залишок заряду акумуляторів чашок гарнітури становить від 1 % до 94 %.
- Якщо індикатор на чохлі для заряджання не починає світитися, коли чашки гарнітури встановлено в чохол для заряджання або коли кришка чохла для заряджання відкривається чи закривається з обома чашками гарнітури, встановленими в чохол для заряджання, залишок заряду акумуляторів чашок гарнітури становить менше ніж 1 %.

### Коли залишок заряду акумуляторів чашок гарнітури падає до 20 % або менше під час використання чашок, або коли залишок заряду акумуляторів чашок гарнітури становить 20% або менше за ввімкненої гарнітури

Якщо пролунають звукове сповіщення та голосова підказка «Low battery» (Низький заряд акумулятора), якнайшвидше зарядіть гарнітуру.

Коли акумулятор повністю розряджається, лунають звукове сповіщення та голосова підказка «Battery is empty» (Акумулятор розряджений). Потім гарнітура автоматично вимикається.

### Під час використання гарнітури за допомогою підключення до комп'ютера

Коли гарнітуру підключено до комп'ютера, на екрані «INZONE Hub» відображається піктограма із залишком заряду акумулятора на 4 рівнях: «100 %», «70 %», «50 %» і «20 %».

Залишок заряду акумулятора також відображається на 100 рівнях у розділі [Device Information] у програмі «INZONE Hub».

### Перевірка залишку заряду акумулятора чохла для заряджання

- Якщо індикатор (помаранчевий) на чохлі для заряджання починає світитися, коли обидві чашки гарнітури виймаються з відти або коли кришка чохла для заряджання відкривається чи закривається без чашок гарнітури всередині, залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить від 1 % до 30 %. Чохол для заряджання з таким залишковим рівнем заряду не може достатньо зарядити гарнітуру.
- Якщо індикатор на чохлі для заряджання не починає світитися, коли обидві чашки гарнітури виймаються з відти або коли кришка чохла для заряджання відкривається чи закривається без чашок гарнітури всередині, залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить менше ніж 1 %. У цьому випадку гарнітуру неможливо зарядити в чохлі для заряджання.

#### Підказка

- Залишок заряду акумулятора гарнітури та чохла для заряджання можна також перевірити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

#### Примітка

- Залишок заряду акумулятора може не відобразитися належним чином, якщо щойно завершилось оновлення програмного забезпечення або гарнітура довго не використовувалася. У такому разі кілька разів зарядіть і розрядіть акумулятор, щоб забезпечити відображення правильного залишку заряду.

---

### Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Можливості програми «INZONE Hub»](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation




Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Увімкнення гарнітури

### Коли гарнітуру встановлено в чохлі для заряджання

- 1 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

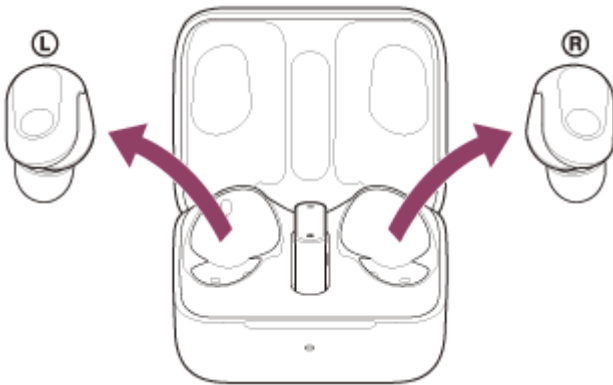

Гарнітура автоматично увімкнеться.

Якщо зняти з чохла для заряджання тільки одну чашку гарнітури, увімкнеться тільки вона.

### Коли гарнітуру не встановлено в чохлі для заряджання

Якщо гарнітуру не вставлено у вуха протягом приблизно 15 хвилин після виймання з чохла для заряджання, вона автоматично вимикається. У такому разі увімкніть гарнітуру, торкнувшись контактного датчика гарнітури або вставивши гарнітуру у вуха. Чашки гарнітури також увімкнуться, якщо встановити їх у чохол для заряджання, а потім вийняти з нього.

### Коли гарнітуру увімкнено

Коли обидві чашки гарнітури виймаються з чохла для заряджання, між лівою та правою чашкою встановлюється підключення.

Якщо налаштування шумозаглушення було змінено раніше, вони зберігаються.

#### Підказка

- За допомогою програми «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect» можна змінити налаштування гарнітури таким чином, щоб вона не вимикалась автоматично.

### Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)
- [Можливості програми «INZONE Hub»](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Вимкнення гарнітури

### 1 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для заряджання в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.



Якщо в акумуляторі чохла для заряджання лишився заряд, на ньому приблизно на 3 секунди загориться індикатор (помаранчевий або зелений).

Почнеться заряджання на гарнітурі. Закрийте кришку чохла для заряджання.



Гарнітура вимкнеться.

### Коли гарнітура залишається знятою

Якщо гарнітуру не вставлено у вуха протягом приблизно 15 хвилин після виймання з чохла для заряджання, вона автоматично вимикається.

Щоб вимкнути живлення до автоматичного вимкнення гарнітури, установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.

#### Підказка

- За допомогою програми «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect» можна змінити налаштування гарнітури таким чином, щоб вона не вимикалась автоматично.
- Гарнітуру можна також вимкнути за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

### Примітка

- Якщо в чохлі для заряджання недостатньо заряду, заряджання гарнітури не розпочнеться. Зарядіть чохол для заряджання.

---

### Пов'язані розділи

- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Можливості програми «INZONE Hub»](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds


## Підключення до комп'ютера, PlayStation®5 або сумісного з USB Type-C смартфона через USB-трансивер

Якщо ваш комп'ютер або смартфон не підтримує LE Audio (стандарт звукового зв'язку для технології Bluetooth), використовуйте цей метод підключення USB-трансивера.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- Комп'ютер, PS5™ або смартфон, сумісний із USB Type-C, розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкції з експлуатації комп'ютера, PS5 або смартфона, сумісного з USB Type-C, перед вами.

- 1 **Перемикніть ковзний перемикач USB-трансивера в положення «PC» або «PS5/MOBILE» залежно від підключеного пристрою.**

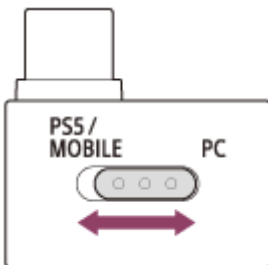

- 2 **Увімкніть комп'ютер, PS5 або смартфон, сумісний із USB Type-C.**

- 3 **Підключіть USB-трансивер до USB-порту на комп'ютері, PS5 або смартфоні, сумісному з USB Type-C.**

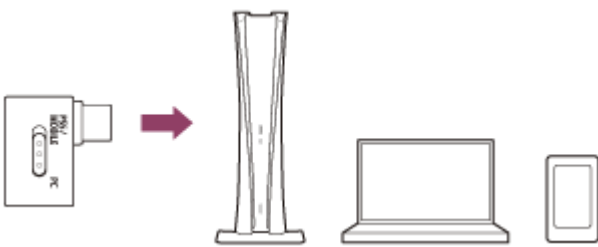

### Примітка

- Підключіть USB-трансивер безпосередньо до комп'ютера, PS5 або смартфона, сумісного з USB Type-C, а не через концентратор USB.
- Підключіть USB-трансивер до порту USB Type-C на комп'ютері, не використовуючи перехідник USB Type-A.

### Примітка

- Якщо пристрій не розпізнає мікрофон гарнітури, переконайтеся, що ковзний перемикач USB-трансивера встановлено в правильне положення.
- Якщо гарнітуру не вдається підключити до комп'ютера, PS5 або сумісного з USB Type-C смартфона через бездротове підключення з частотою 2,4 ГГц, натисніть і утримуйте кнопку підключення на USB-трансивері протягом принаймні 5 секунд для сполучення. Натисніть кнопку підключення предметом з тонким кінчиком, який не зламається, як-от скріпкою.

Докладніше див. в розділі «Якщо гарнітуру неможливо сполучити з комп'ютером, PS5™ або сумісним із USB Type-C смартфоном» в темі «[Не можна здійснити сполучення.](#)».

- Під час дзвінка співрозмовник може чути шум у голосі. Це можна виправити, підключивши USB-трансивер до іншого USB-порту.

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Використання гарнітури через USB-трансивер

### 1 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Щоб дізнатися, як надягнути гарнітуру на вуха, див. розділ «[Носіння гарнітури](#)».

### 2 Перевірте стан підключення USB-трансивера.

Підключіть USB-трансивер до USB-порту на комп'ютері, PS5™ або смартфоні, сумісному з USB Type-C, і гарнітура автоматично під'єднається до USB-трансивера (бездротове підключення з частотою 2,4 ГГц). Коли підключення буде завершено, на USB-трансивері засвітиться індикатор (білий).

Якщо бездротове підключення з частотою 2,4 ГГц не встановлено, індикатор (білий) на USB-трансивері постійно блимає з інтервалом приблизно в 1,4 секунди протягом близько 30 секунд.

### 3 Після підключення до комп'ютера виберіть гарнітуру як аудіопристрій.

- Пристрій виведення звуку, наприклад під час ігор: [INZONE Buds – Game]
- Пристрій введення/виведення звуку, наприклад під час голосового чату: [INZONE Buds – Chat]

### 4 Перевірте функцію, якою можна керувати за допомогою контактних датчиків.

Ви можете вмикати/вимикати мікрофон і регулювати гучність. Крім того, щоб змінити баланс гучності між грою та чатом під час використання комп'ютера або PS5, змініть призначення контактного датчика на [Game/Chat Balance Control] у програмі «INZONE Hub».

Докладніше див. в розділі «[Відомості про контактний датчик](#)».

## У режимі підключення до PS5

На PS5 можна виконати наведені нижче дії.

- Перевірка балансу гучності між грою та чатом
- Відображення стану ввімкнення/вимкнення мікрофона
- Перевірка гучності гарнітури
- Відображення залишку заряду акумулятора гарнітури
- Перевірка стану підключення гарнітури

### Примітка

- Якщо пристрій не розпізнає мікрофон гарнітури, переконайтеся, що ковзний перемикач USB-трансивера встановлено в правильне положення.
- Якщо гарнітуру не вдається підключити до комп'ютера, PS5 або сумісного з USB Type-C смартфона через бездротове підключення з частотою 2,4 ГГц, натисніть і утримуйте кнопку підключення на USB-трансивері протягом принаймні 5 секунд для сполучення.  
Натисніть кнопку підключення предметом з тонким кінчиком, який не зламається, як-от скріпкою.  
Докладніше див. в розділі «Якщо гарнітуру неможливо сполучити з комп'ютером, PS5™ або сумісним із USB Type-C смартфоном» в темі «[Не можна здійснити сполучення](#)».
- Якщо функції, перелічені вище, не можна використовувати в разі підключення до PS5, переконайтеся, що ковзний перемикач USB-трансивера переключено в положення PS5.
- У режимі підключення до PS5, можливо, вам не вдасться використовувати наведені вище функції, якщо програмне забезпечення PS5 не оновлено. Оновіть системне програмне забезпечення пристрою PS5 до найновішої версії.

- Якщо гучність зменшено на комп'ютері або смартфоні, сумісному з USB Type-C, у режимі підключення через USB-трансивер, гучність не можна збільшити до дуже високого рівня за допомогою гарнітури. Щоб збільшити гучність, відрегулюйте її на комп'ютері або смартфоні, сумісному з USB Type-C.

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth

Ви можете насолоджуватися телефонними розмовами в режимі «вільні руки», голосовим чатом тощо, під'єднавши гарнітуру через бездротове підключення, завдяки використанню функції Bluetooth пристрою Bluetooth.

Можна використовувати лише пристрої Bluetooth, які підтримують LE Audio \* (стандарт звукового зв'язку для технології Bluetooth). Якщо ваш пристрій Bluetooth не підтримує LE Audio, підключіть USB-трансивер із комплекту постачання.

\* Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V (станом на листопад 2023 року)

### Сполучення

Для використання функції Bluetooth потрібно заздалегідь зареєструвати обидва пристрої, що підключаються. Операція з реєстрації пристрою називається «сполученням». Вручну сполучіть гарнітуру й пристрій.

### Підключення до сполученого пристрою

Пристрій достатньо сполучити один раз. Підключіться до пристроїв, які вже сполучено з гарнітурою, у відповідний для кожного пристрою спосіб.

### Пов'язані розділи

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього в режимі LE Audio](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Підключення до комп'ютера, PlayStation®5 або сумісного з USB Type-C смартфона через USB-трансивер](#)



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Підключення за допомогою програми «Sony | Headphones Connect»

Запустіть програму «Sony | Headphones Connect» на своєму смартфоні з ОС Android, щоб підключити гарнітуру до смартфона. Докладнішу інформацію шукайте в довідці до програми «Sony | Headphones Connect».

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Примітка

- Підключення до деяких смартфонів за допомогою програми «Sony | Headphones Connect» може бути нестабільним. У такому разі для підключення до гарнітури виконайте дії, наведені в розділі «[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)».

#### Пов'язані розділи

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього в режимі LE Audio](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього в режимі LE Audio

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Під час першого використання пристрою з гарнітурою через підключення Bluetooth спочатку сполучіть пристрій.

Смартфон з ОС Android має підтримувати режим LE Audio (стандарт звукового зв'язку для технології Bluetooth). Використовуйте USB-трансивер із комплекту постачання, щоб підключитися до смартфона з ОС Android, який не підтримує режим LE Audio. Неможливо одночасно прослуховувати звук із підключеного пристрою Bluetooth і пристрою, підключеного до USB-трансивера.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Смартфон з ОС Android розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкції з експлуатації смартфона з ОС Android перед вами.

### Пристрої, що підтримують режим LE Audio (станом на листопад 2023 року)

Смартфон Xperia 1 IV / Xperia 5 IV / Xperia 1 V / Xperia 5 V з ОС Android (використовуйте найновішу версію програмного забезпечення смартфона)


Для отримання актуальної інформації про сумісні пристрої перейдіть на вебсайт підтримки.

### Про LE Audio

Режим LE Audio підтримує кодек «LC3».

#### 1 Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

1. Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

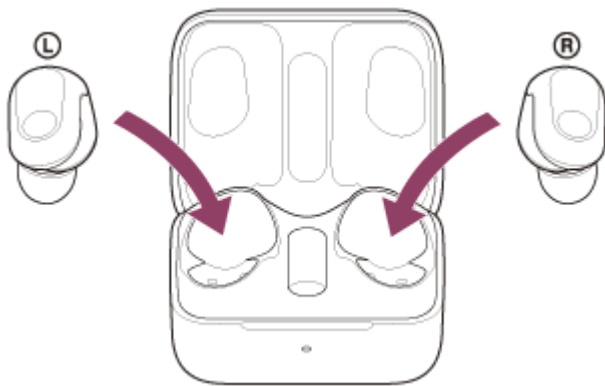


Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.

2. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.

#### Примітка

- Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

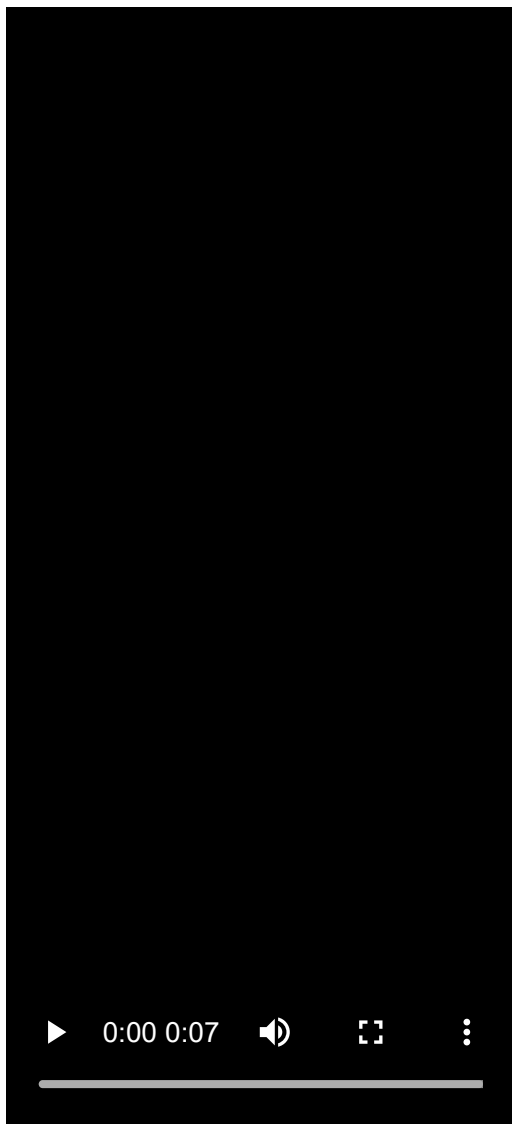

Індикатор (синій) на чохла для заряджання постійно блимає по два рази поспіль, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

Якщо чашки гарнітури вставлено в обидва вуха, в обох чашках гарнітури (або в надягнутій чашці гарнітури) одночасно пролунає звукове сповіщення та голосова підказка «Pairing» (Сполучення).


## 2 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.

## 3 Знайдіть гарнітуру на смартфоні з ОС Android.


1. Виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

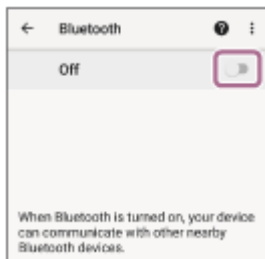

#### 4 Торкніться [INZONE Buds].

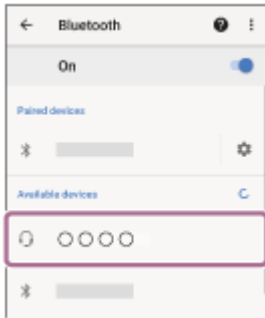

Якщо з'явиться запит ключа доступу\*, введіть «0000».

Гарнітуру та смартфон буде сполучено й підключено одне до одного.

Якщо встановити гарнітуру в чохол для заряджання, на ньому 10 разів блимає синій індикатор.

Коли на вас гарнітура, в обох чашках гарнітури (або в надягнутій чашці) одночасно пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання.


Якщо їх не буде з'єднано, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)».

Якщо на екрані смартфона з ОС Android не відображається [INZONE Buds], повторіть дії, починаючи з кроку

3 .


\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

#### 5 На смартфоні з ОС Android перевірте налаштування LE Audio.

1. Торкніться піктограми  (налаштування), що відображається біля підключеного пристрою [INZONE Buds].



2. Переконайтеся, що функцію [LE audio] увімкнено.  
Якщо її вимкнено, торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію [LE audio].



#### У разі перемикання зі з'єднання Bluetooth на підключення до USB-трансивера

1. Вставте навушники гарнітури у вуха.  
Щоб дізнатися, як надягнути гарнітуру на вуха, див. розділ «[Носіння гарнітури](#)».
2. Утримуйте пальці на контактних датчиках на лівій і правій чашках гарнітури протягом приблизно 1 секунди, щоб переключитися на режим USB-трансивера.  
Буде відтворено голосову підказку «USB Transceiver mode» (Режим USB-трансивера).

#### Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як уперше виконати сполучення.

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як перемикнутися на «Режим Bluetooth» або «Режим USB-трансивера», утримуючи пальці на контактних датчиках на лівій і правій чашках гарнітури.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/)

#### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

#### Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі повторіть дії знову з кроку ① .
- Коли пристрій Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 6-м пристроєм  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 5 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 5 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою було видалено з підключеного пристрою Bluetooth
  - Під час ініціалізації гарнітури  
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У цьому разі видаліть інформацію про сполучення гарнітури з підключеного пристрою та сполучіть його знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.
- Якщо немає історії сполучення між гарнітурою та підключеним пристроєм Bluetooth, навіть коли ви намагаєтеся змінити режим на гарнітурі, неможливо перемикнутися зі з'єднання Bluetooth на підключення до USB-трансивера.
- Якщо пристрій Bluetooth, до якого гарнітура підключалася минулого разу, буде розташований біля гарнітури, після ввімкнення гарнітури вона може підключитися до цього пристрою в автоматичному режимі, через що може не підключитися до іншого пристрою.  
У такому разі скасуйте підключення на пристрої Bluetooth, що підключався минулого разу, або вимкніть функцію Bluetooth на цьому пристрої.

---


#### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Веб-сайти підтримки клієнтів](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Підключення до сполученого смартфона з ОС Android

- 1 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.
- 2 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

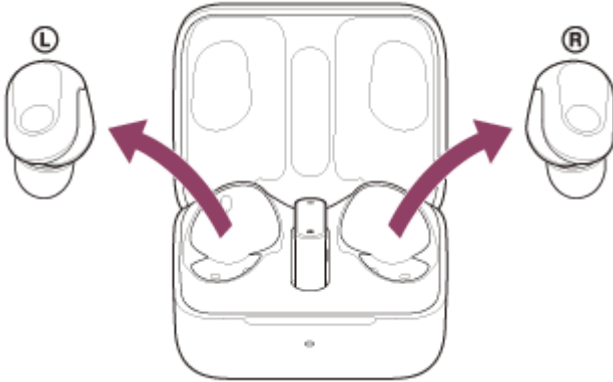

Гарнітура автоматично ввімкнеться.


- 3 Вставте чашки гарнітури у вуха та перемикніть режим.

1. Вставте навушники гарнітури у вуха.

Щоб дізнатися, як надягнути гарнітуру на вуха, див. розділ «[Носіння гарнітури](#)».

Буде відтворено голосову підказку «Bluetooth mode» (Режим Bluetooth) або «USB Transceiver mode» (Режим USB-трансивера).

2. Коли гарнітура перебуває в режимі USB-трансивера, надягніть обидві чашки гарнітури та змініть режим гарнітури на режим Bluetooth, утримуючи пальці на контактних датчиках на лівій і правій чашках гарнітури протягом приблизно 1 секунди.

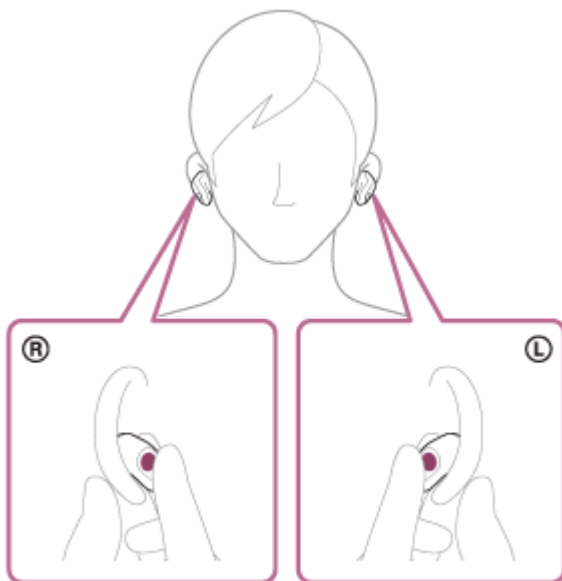

Буде відтворено голосову підказку «Bluetooth mode» (Режим Bluetooth).


Коли гарнітура в автоматичному режимі встановить з'єднання з пристроєм, до якого вона підключалася минулого разу, в обох чашках гарнітури водночас пролунає звукове сповіщення про встановлення з'єднання. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній. Перевірте стан підключення на смартфоні з ОС Android. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4 .

#### 4 Відобразити пристрої, сполучені зі смартфоном з ОС Android.


1. Виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

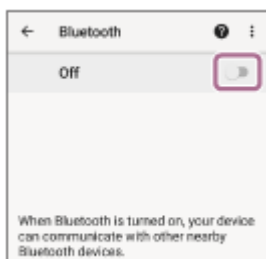

#### 5 Торкніться [INZONE Buds].

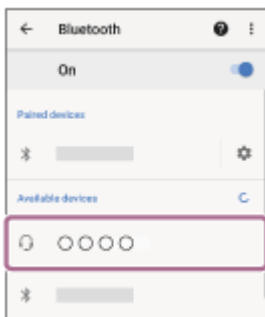

В обох навушниках гарнітури (або в надягнутому навушнику) одночасно пролунає звукове сповіщення.

### Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як перемикнути на «Режим Bluetooth» або «Режим USB-трансивера», утримуючи пальці на контактних датчиках на лівій і правій чашках гарнітури.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/)

#### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

#### Примітка

- Якщо пристрій Bluetooth, до якого гарнітура підключалася минулого разу, буде розташований біля гарнітури, після ввімкнення гарнітури вона може підключитися до цього пристрою в автоматичному режимі, через що може не підключитися до іншого пристрою.

У такому разі скасуйте підключення на пристрої Bluetooth, що підключався минулого разу, або вимкніть функцію Bluetooth на цьому пристрої.

- Якщо смартфон з ОС Android не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на смартфоні з ОС Android і знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання смартфона з ОС Android звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.
- Якщо немає історії сполучення між гарнітурою та підключеним пристроєм Bluetooth, навіть коли ви намагаєтеся змінити режим на гарнітурі, неможливо перемикнути зі з'єднання Bluetooth на підключення до USB-трансивера.

---

## Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього в режимі LE Audio](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Використання гарнітури за допомогою підключення Bluetooth

### 1 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Щоб дізнатися, як надягнути гарнітуру на вуха, див. розділ «[Носіння гарнітури](#)».

### 2 Перевірте функцію, якою можна керувати за допомогою контактних датчиків.

Можна відрегулювати гучність.

Щоб керувати відтворенням на пристрої Bluetooth під час відтворення музики, змініть призначення функції контактного датчика на [Play/Pause] у програмі «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect». Докладніше див. в розділі «[Відомості про контактний датчик](#)».

## Гарнітура не відтворює звук

Гарнітура не відтворює звук, коли її підключено до пристрою Bluetooth, який не підтримує функцію LE Audio. У цьому разі ініціалізуйте гарнітуру, а потім підключіть USB-трансивер із комплекту постачання.

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Відомості про контактний датчик](#)
- [Можливості програми «INZONE Hub»](#)
- [Підключення до комп'ютера, PlayStation®5 або сумісного з USB Type-C смартфона через USB-трансивер](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Приймання дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови в режимі «вільні руки» через підключення Bluetooth на смартфоні або мобільному телефоні, що підтримує профіль Bluetooth CCP (Call Control Profile).

- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефона.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.


## Мелодія дзвінка

Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, з гарнітури лунатиме мелодія дзвінка.

Ви почуєте одну з наведених нижче мелодій дзвінка залежно від смартфона чи мобільного телефону.

- Мелодія дзвінка, встановлена на гарнітурі
- Мелодія дзвінка, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні
- Мелодія дзвінка лише для підключення Bluetooth, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні

- 1 Заздалегідь підключіть гарнітуру до смартфона чи мобільного телефону через з'єднання Bluetooth.
- 2 Коли почуєте мелодію дзвінка, двічі швидко торкніться контактної датчика на лівій або правій чашці гарнітури (з інтервалами приблизно 0,3 секунди між дотиками), щоб прийняти дзвінок.

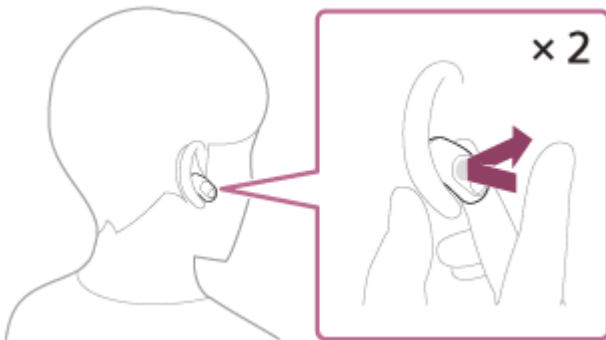


У гарнітурі буде чути звук.

Коли вам телефонують під час прослуховування музики, відтворення автоматично призупиняється, а з гарнітури лунає мелодія дзвінка.

Якщо відтворення не призупиниться, за допомогою гарнітури поставте його на паузу.

Ви можете говорити за допомогою мікрофонів на лівій і правій чашках гарнітури.

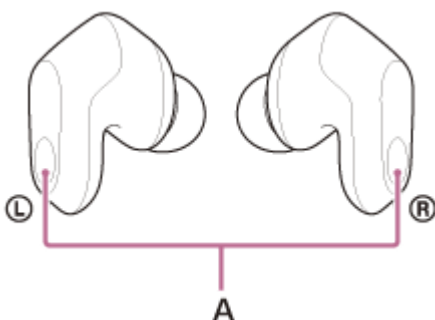

**A:** мікрофони (лівий, правий)

## Якщо мелодії дзвінка не чути через гарнітуру

Можливо, гарнітуру не підключено до смартфона чи мобільного телефона за профілем CCP. Перевірте статус підключення на смартфоні чи мобільному телефоні.

### 3 Налаштуйте гучність зі смартфона чи мобільного телефона.

### 4 Коли дзвінок буде завершено, двічі швидко торкніться контактного датчика на лівій або правій чашці гарнітури (з інтервалами приблизно 0,3 секунди між дотиками), щоб завершити дзвінок.

Якщо телефонний дзвінок було прийнято під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

#### Підказка

- Деякі смартфони та мобільні телефони можуть приймати дзвінки на сам телефон, а не на гарнітуру. Перемкніть дзвінок на гарнітуру за допомогою свого смартфона чи мобільного телефона.
- Ви також можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, відповідайте на нього через вдягнуту чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вставити другу чашку в інше вухо, можна далі розмовляти через обидві чашки.

#### Примітка

- У заводських налаштуваннях гарнітура не приймає вхідні дзвінки з підключених пристроїв Bluetooth, коли гарнітура перебуває в режимі USB-трансивера. Програма «INZONE Hub» дає змогу перемикає режими для приймання вхідних дзвінків, навіть коли гарнітура перебуває в режимі USB-трансивера.
- Якщо під час відтворення музики надійде вхідний дзвінок, відтворення може не зупинитись. Це залежить від підключеного пристрою або програми для відтворення. Коли під час прослуховування музики ви приймаєте вхідний дзвінок, відтворення може не відновитись автоматично навіть після завершення дзвінка.
- Використовуйте смартфон або мобільний телефон на відстані принаймні 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Щоб під час телефонної розмови ви краще чули власний голос, мікрофони захоплюють навколишні звуки (функція Sidetone). Якщо ваш голос лунає надто гучно або якщо вам заважають навколишні звуки, вимкніть функцію [SIDETONE] у програмі «INZONE Hub».
- Під час дзвінків регулювати гучність за допомогою гарнітури неможливо. Налаштуйте гучність на підключеному пристрої.
- Залежно від голосових характеристик абонента або навколишніх шумів якість звуку під час дзвінка може погіршитися.

#### Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Здійснення дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Здійснення дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови в режимі «вільні руки» через підключення Bluetooth на смартфоні або мобільному телефоні, що підтримує профіль Bluetooth CCP (Call Control Profile).

- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефона.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

### 1 Підключіть гарнітуру до смартфона чи мобільного телефона через з'єднання Bluetooth.


### 2 Здійсніть дзвінок зі свого смартфона чи мобільного телефона.

Коли ви здійснюватимете дзвінок, то почуєте з гарнітури тональний сигнал готовності.

У разі здійснення телефонного дзвінка під час прослуховування музики відтворення призупиняється автоматично.

Якщо відтворення не призупиниться, за допомогою гарнітури поставте його на паузу.

Ви можете говорити за допомогою мікрофонів на лівій і правій чашках гарнітури.

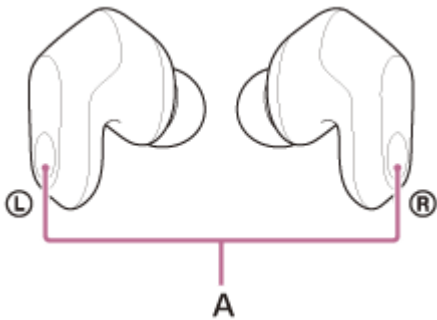


**A:** мікрофони (лівий, правий)

### Якщо тонального сигналу готовності не чути через гарнітуру

За допомогою смартфона чи мобільного телефона перемкніть дзвінок на гарнітуру.

### 3 Налаштуйте гучність зі смартфона чи мобільного телефона.

### 4 Коли дзвінок буде завершено, двічі швидко торкніться контактного датчика на лівій або правій чашці гарнітури (з інтервалами приблизно 0,3 секунди між дотиками), щоб завершити дзвінок.

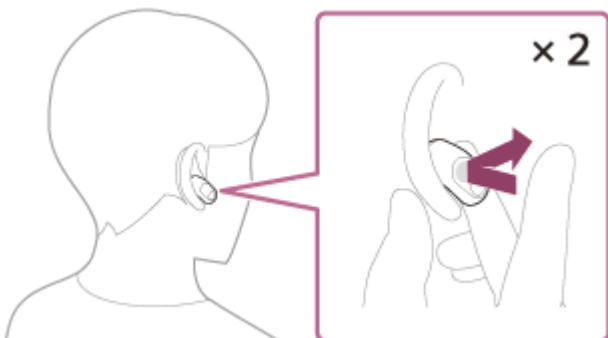

Якщо телефонний дзвінок було здійснено під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

#### Підказка

- Ви також можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вставити другу чашку в інше вухо, можна далі розмовляти через обидві чашки.

#### Примітка

- Коли ви здійснюєте дзвінок під час відтворення музики, воно може не відновитись автоматично навіть після завершення дзвінка. Це залежить від підключеного пристрою або програми для відтворення.
- Використовуйте смартфон або мобільний телефон на відстані принаймні 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Щоб під час телефонної розмови ви краще чули власний голос, мікрофони захоплюють навколишні звуки (функція Sidetone). Якщо ваш голос лунає надто гучно або якщо вам заважають навколишні звуки, вимкніть функцію [SIDETONE] у програмі «INZONE Hub».
- Під час дзвінків регулювати гучність за допомогою гарнітури неможливо. Налаштуйте гучність на підключеному пристрої.
- Залежно від голосових характеристик абонента або навколишніх шумів якість звуку під час дзвінка може погіршитися.

#### Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Функції під час телефонної розмови

Доступні функції залежать від моделі смартфона чи мобільного телефона.

Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.


Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефона.

За допомогою лівої чи правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

Коли на вухо вдягнуто лише одну чашку гарнітури, виконуйте потрібні дії з гарнітурою через цю чашку.

### Вихідний дзвінок

- Скасувати вихідний дзвінок: швидко торкніться контактного датчика двічі (з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками).

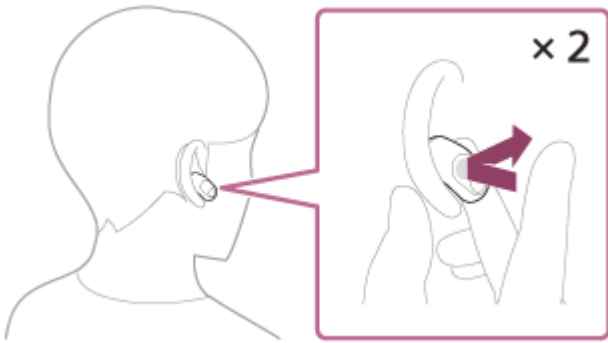

### Вхідний дзвінок

- Прийняти дзвінок: швидко торкніться контактного датчика двічі (з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками).
- Відхилення дзвінка: утримуйте палець на контактному датчику протягом принаймні 1 секунди.

### Під час розмови

- Завершити дзвінок: швидко торкніться контактного датчика двічі (з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками).
- Увімкнення/вимкнення мікрофонів: утримуйте палець на контактному датчику (якщо використовуються заводські налаштування, утримуйте палець лише на контактному датчику на лівій чашці гарнітури).

### Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Відомості про контактний датчик](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds


## Припинення підключення Bluetooth (після використання)

### 1 Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.

Пролунає звукове сповіщення про розірвання з'єднання Bluetooth.

### 2 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для заряджання в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

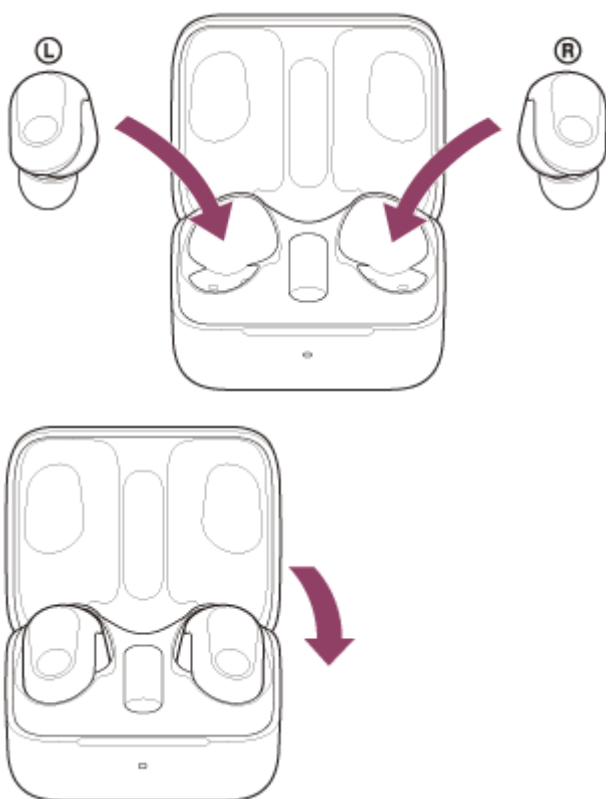

Гарнітура вимкнеться.

#### Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

#### Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)





Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth

Якщо ваш пристрій Bluetooth підтримує наведені нижче профілі, ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики та керувати пристроєм із гарнітури через підключення Bluetooth.

- TMAP (Telephony and Media Audio Profile)  
Ви можете керувати потоковим передаванням для смартфонів, гарнітури, окремих лівих і правих вушних вкладишів, динаміків, телевізорів тощо.
- MCP (Media Control Profile)  
Ви можете відтворювати або зупиняти музику.
- VCP (Volume Control Profile)  
Можна налаштувати гучність тощо.

Робота профілів залежить від пристрою Bluetooth. Звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

### 1 Вставте навушники гарнітури у вуха.


Щоб дізнатися, як надягнути гарнітуру на вуха, див. розділ «[Носіння гарнітури](#)».

### 2 Підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.

### 3 Виконайте дії на пристрої Bluetooth, щоб почати відтворення та встановіть гучність на помірному рівні.


### 4 Торкніться контактного датчика на правій чашці гарнітури, щоб відрегулювати гучність.

- Збільшення гучності: торкніться контактного датчика на правій чашці гарнітури під час відтворення музики.

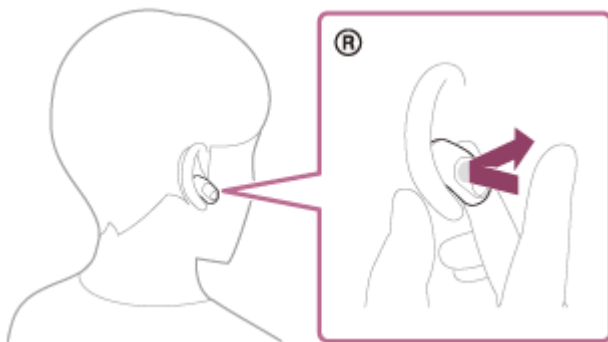

Під час повторних натискань контактного датчика гучність поступово збільшується відповідно до кількості натискань.

- Зменшення гучності: утримуйте палець на контактному датчику на правій чашці гарнітури під час відтворення музики, щоб неперервно зменшувати гучність. Відпустіть палець із контактного датчика, коли буде встановлено бажаний рівень гучності.

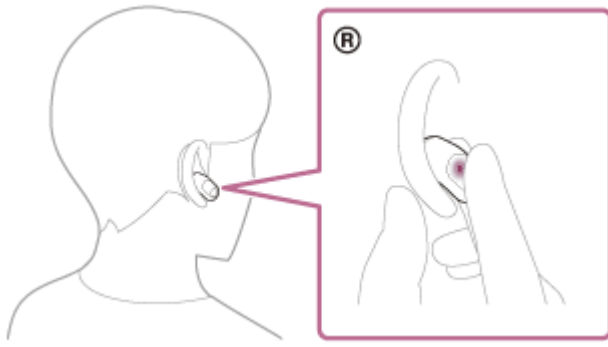

Під час торкання контактної датчика гучність поступово зменшується.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

## Гарнітура не відтворює звук

Гарнітура не відтворює звук, коли її підключено до пристрою Bluetooth, який не підтримує функцію LE Audio. У цьому разі ініціалізуйте гарнітуру, а потім підключіть USB-трансивер із комплекту постачання.

### Підказка

- Залежно від пристрою Bluetooth може знадобитися відрегулювати гучність чи встановити налаштування аудіовиходу на пристрої.
- Ви також можете прослуховувати музику, якщо знімете з чохла для заряджання лише одну чашку гарнітури та вставите її у вухо.  
Призначте функцію відтворення музики контактному датчику за допомогою програми «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect» під час керування відтворенням музики за допомогою гарнітури.  
Якщо ви прослуховуєте музику за допомогою лише однієї чашки гарнітури, то після вставлення іншої чашки в інше вухо музика відтворюватиметься з обох.

### Примітка

- Якщо музика не відтворюється, відрегулювати гучність за допомогою гарнітури ви не зможете.
- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.
- Якщо гучність зменшено на підключеному пристрої в режимі підключення через Bluetooth, гучність не можна збільшити до дуже високого рівня за допомогою гарнітури. Щоб збільшити гучність, відрегулюйте її на підключеному пристрої.

## Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Відомості про контактний датчик](#)
- [Можливості програми «INZONE Hub»](#)
- [Підключення до комп'ютера, PlayStation®5 або сумісного з USB Type-C смартфона через USB-трансивер](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)


Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)


Під час відтворення музики доступні наведені нижче операції. Доступність функцій залежить від пристрою Bluetooth, тому зверніться до інструкцій з експлуатації вашого пристрою.

За допомогою правої чашки гарнітури можна виконати наведені нижче операції.

- Збільшення гучності: безперервно торкайтеся контактного датчика на правій чашці гарнітури під час відтворення музики.  
Під час повторних натискань контактного датчика гучність поступово збільшується відповідно до кількості натискань.  
У разі досягнення максимальної гучності пролунає попереджувальний сигнал.

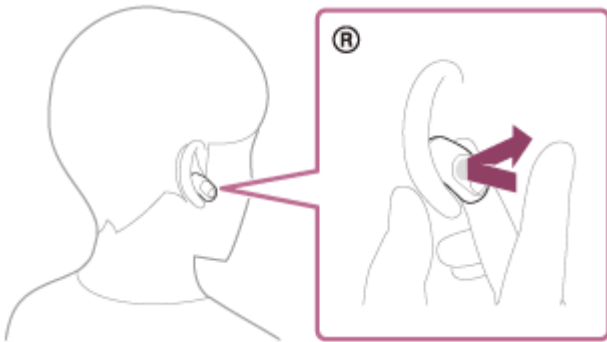

- Зменшення гучності: утримуйте палець на контактному датчику на правій чашці гарнітури під час відтворення музики, щоб неперервно зменшувати гучність. Відпустіть палець із контактного датчика, коли буде встановлено бажаний рівень гучності.  
Під час торкання контактного датчика гучність поступово зменшується.  
У разі досягнення мінімальної гучності пролунає попереджувальний сигнал.

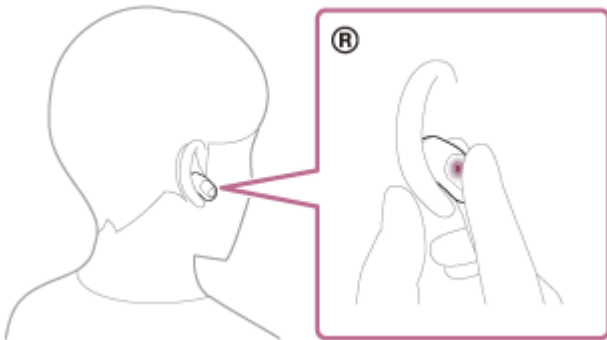

Якщо функцію чашки гарнітури змінено на [Playback control] за допомогою програми «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect», ви можете виконати наведені нижче операції за допомогою чашки гарнітури, якій призначено цю функцію.

- Відтворення/пауза: торкніться контактного датчика.
- Перехід до початку наступної доріжки: двічі швидко торкніться контактного датчика.
- Перехід до початку попередньої доріжки (або поточної доріжки під час відтворення): швидко торкніться контактного датчика 3 рази.

### Примітка

- Якщо музика не відтворюється, відрегулювати гучність за допомогою гарнітури ви не зможете.

- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.
- Доступність операцій залежить від підключеного пристрою, музичного програмного забезпечення або використовуваної програми. Іноді він може працювати по-іншому або взагалі не реагувати навіть під час виконання наведених вище операцій.
- Якщо гучність зменшено на підключеному пристрої в режимі підключення через Bluetooth, гучність не можна збільшити до дуже високого рівня за допомогою гарнітури. Щоб збільшити гучність, відрегулюйте її на підключеному пристрої.

---

## Пов'язані розділи

- [Відомості про контактний датчик](#)
- [Можливості програми «INZONE Hub»](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds


## Припинення підключення Bluetooth (після використання)

### 1 Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.

Пролунає звукове сповіщення про розірвання з'єднання Bluetooth.

### 2 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.

Покладіть ліву чашку гарнітури (чашку з тактильною точкою) назад у лівий отвір чохла для заряджання, а праву чашку гарнітури — назад у правий отвір цього чохла. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для заряджання в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

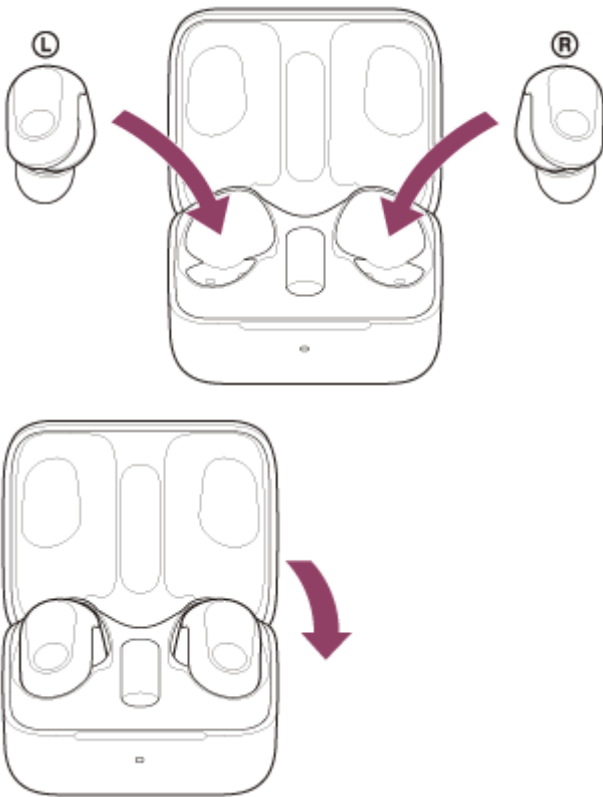

Гарнітура вимкнеться.

#### Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

#### Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Про 360 Reality Audio

---

### Що таке 360 Reality Audio?

360 Reality Audio – це новий формат відтворення музики, у якому використовується аудіотехнологія об'ємного звучання на 360 градусів від Sony.

Відомості про розташування вкладаються в кожне джерело звуку, як-от вокал, хор і музичні інструменти, і зберігаються у сферичному просторі.

Слухачі можуть насолоджуватись об'ємним акустичним полем, неначе на живому виступі виконавців.

### Умови використання

Завантажте та використайте програму для служби потокового передавання музики (платної), яка підтримує 360 Reality Audio на смартфоні з ОС Android.

Оптимізація акустичного поля й характеристик гарнітури за допомогою програми «Sony | Headphones Connect» дає змогу насолоджуватися більш реалістичним звуком.

Докладні відомості про програму 360 Reality Audio наведено на веб-сайті нижче.

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Примітка

- Обслуговування недоступне в певних країнах і регіонах.

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Відомості про з'єднання LE Audio

Для функції LE Audio можна вибрати 2 наведені нижче параметри якості з'єднання в програмі «Sony | Headphones Connect», коли гарнітуру підключено через з'єднання Bluetooth до смартфона, що підтримує функцію LE Audio.

**[Low Latency]**: пріоритет надається мінімізації затримки звуку.

**[High Reliability]**: пріоритет надається стабільності підключення (за замовчуванням).

- Якщо потрібно мінімізувати затримку звуку, виберіть [Low Latency].
- У разі нестабільного підключення, коли, наприклад, відтворюється лише переривчастий звук, виберіть [High Reliability].

### Примітка

- Залежно від навколишніх умов у місці використання гарнітури не завжди вдається позбутися переривчастого звуку, навіть якщо вибрано [High Reliability].

### Пов'язані розділи

- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Підтримувані кодеки

---

Кодек — це «алгоритм кодування аудіоданих», який використовується під час бездротового передавання звуку через з'єднання Bluetooth.

Гарнітура підтримує наведені нижче кодеки.

- LC3

Це скорочення, яке означає Low Complexity Communication Codec.

Кодек LC3 використовується в режимі LE Audio й забезпечує передачу з низькою затримкою.

Щоб отримати відомості про налаштування кодека, зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою.

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Можливості програми «INZONE Hub»

Коли комп'ютер з установленою програмою «INZONE Hub» і гарнітурою підключено за допомогою USB-трансивера, можна виконувати наведені нижче дії.

- Перевірка/оновлення версії програмного забезпечення на гарнітурі
- Автоматичне перемикання підключень для вихідних і вхідних дзвінків
- Налаштування функції автоматичного вимкнення живлення залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру
- Відображення залишку заряду акумулятора гарнітури
- Відображення рівня заряду акумулятора чохла для заряджання
- Налаштування гучності
- Налаштування балансу гучності між грою та чатом
- Вибір налаштування еквайзера
- Налаштування параметрів еквайзера
- Налаштування динамічного діапазону (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Увімкнення/вимкнення об'ємного звуку
- Персоналізація налаштувань об'ємного звуку
- Аналіз форми вуха
- Налаштування функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків (керування навколишніми звуками)
- Вибір схеми переключення під час перемикання функції шумозаглушення/режиму навколишніх звуків на гарнітурі
- Налаштування функції шумозаглушення/режиму навколишніх звуків під час увімкнення гарнітури
- Налаштування гучності мікрофона
- Налаштування гучності Sidetone
- Увімкнення/вимкнення мікрофонів
- Перевірка мікрофона
- Установлення постійної гучності для входу мікрофона (AUTO GAIN CONTROL)
- Створення/збереження звукового профілю
- Експорт/імпорт звукового профілю
- Інтеграція з ігровими програмами
- Допомога у визначенні оптимальних для вас вкладишів
- Реєстрація виробу
- Зміна функції контактного датчика
- Переключення мови для голосових підказок
- Увімкнення/вимкнення звукового сповіщення та голосових підказок

Докладні відомості про «INZONE Hub» наведено за URL-посиланням нижче.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Примітка

- Якщо пристрій виведення звуку комп'ютера налаштовано на [INZONE Buds – Chat], налаштування звуку вимикаються. Переконайтеся, що його налаштовано на [INZONE Buds – Game].

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Установлення програми «INZONE Hub»

---

- 1 Завантажте програму «INZONE Hub» із сайту підтримки та встановіть її на комп'ютер.**

Докладні відомості наведено за цим URL-посиланням:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Сумісна ОС: Windows 10 або пізніших версій

- 2 Після встановлення запустіть програму «INZONE Hub».**

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Можливості програми «Sony | Headphones Connect»

Коли ви підключаєте смартфон, на якому встановлено програму «Sony | Headphones Connect», до гарнітури через з'єднання Bluetooth, для вас доступні наведені нижче можливості.

- Перевірка версії програмного забезпечення на гарнітурі
- Налаштування функції автоматичного вимкнення живлення залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру
- Налаштування функції автоматичного призупинення/відновлення відтворення музики залежно від того, чи вдягнуто гарнітуру
- Відображення залишку заряду акумулятора гарнітури
- Відображення рівня заряду акумулятора чохла для заряджання
- Відображення сповіщень про необхідність зарядити гарнітуру (коли акумулятор чохла для заряджання розряджено)
- Налаштування гучності
- Налаштування еквайзера/функції CLEAR BASS
- Налаштування параметрів еквайзера
- Налаштування функції 360 Reality Audio
- Налаштування функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків (керування навколишніми звуками)
- Вибір схеми переключення під час перемикання функції шумозаглушення/режиму навколишніх звуків на гарнітурі
- Використання автоматичного регулювання функції шумозаглушення за допомогою розпізнавання поведінки (адаптивне керування звуком)
- Допомога у визначенні оптимальних для вас вкладишів
- Установлення якості з'єднання LE Audio
- Відображення кодека для підключення Bluetooth
- Вимкнення гарнітури
- Ініціалізація гарнітури
- Відображення стану підключення Bluetooth між лівою чи правою чашками гарнітури та смартфоном
- Налаштування балансу гучності між грою та чатом
- Зміна функції контактного датчика
- Переключення мови для голосових підказок
- Увімкнення/вимкнення звукового сповіщення та голосових підказок
- Записування та відображення інформації про використання гарнітури
- Відтворення/призупинення музики чи перехід на початок попередньої пісні (або поточної пісні під час відтворення)/перехід на початок наступної пісні
- Резервне копіювання та відновлення налаштувань

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Підказка

- Робота програми «Sony | Headphones Connect» залежить від аудіопристрою. Технічні характеристики програми та дизайн екрана може бути змінено без попереднього повідомлення.

### Пов'язані розділи

- [Установлення програми «Sony | Headphones Connect»](#)
- [Про голосові підказки](#)
- [Відомості про контактний датчик](#)

- Носіння гарнітури
- Підтримувані кодеки
- Перевірка залишку заряду акумулятора
- Використання функції заглушення шумів
- Прослуховування навколишніх звуків (режим навколишніх звуків)
- Про 360 Reality Audio

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds


## Установлення програми «Sony | Headphones Connect»

Установіть програму «Sony | Headphones Connect» на смартфон з ОС Android, який підтримує функцію LE Audio.

- 1 Завантажте програму «Sony | Headphones Connect» у магазині Google Play, а потім установіть її на смартфон.

Докладні відомості про програму «Sony | Headphones Connect» наведено за URL-посиланням нижче.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 Установивши програму «Sony | Headphones Connect», запустіть її.

### Пов'язані розділи

- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього в режимі LE Audio
- Можливості програми «Sony | Headphones Connect»

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Доступ до інформації підтримки з програми «Sony | Headphones Connect»

---

До останньої інформації підтримки можна отримати доступ із програми «Sony | Headphones Connect».

- 1 **Виберіть пункт [Help] на екрані програми «Sony | Headphones Connect».**
- 2 **З'являється екран [Headphones Connect Help] і відображається інформація підтримки.**
- 3 **Виберіть потрібний елемент.**

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Як оновлювати програмне забезпечення (для зручного користування гарнітурою)

Установіть найновіше програмне забезпечення гарнітури за допомогою програми «INZONE Hub», щоб отримати нові функції або вирішити певні проблеми з гарнітурою.

Завжди використовуйте гарнітуру зі встановленим найновішим програмним забезпеченням.

Докладнішу інформацію про найновіше програмне забезпечення гарнітури та способи його оновлення дивіться на веб-сайті підтримки.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Примітка

- Програмне забезпечення гарнітури не можна оновити за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».




Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Що таке заглушення шумів?

Функція шумозаглушення генерує протифазний звук на фоні зовнішніх навколишніх шумів (наприклад, шумів у транспортних засобах або шумів від кондиціонерів у приміщенні), щоб зменшити навколишні шуми, заглушаючи їх.

### Примітка

- Залежно від типу шуму або використання в дуже тихому середовищі ви можете не відчувати ефектів шумозаглушення або відчувати, що деякий шум підвищився.
- Коли гарнітуру вдягнуто, то залежно від того, як ви надягаєте її, ефекти шумозаглушення можуть зменшитися або може лунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). У такому разі зніміть гарнітуру та надягніть її ще раз.
- Функція заглушення шумів працює головним чином із шумами в діапазоні низьких частот, у якому, наприклад, працюють транспортні засоби й кондиціонери. Хоча шум знижується, він не заглушується повністю.
- Якщо гарнітура використовується в автомобілі чи автобусі, то можливий шум через умови оточення.
- Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди та шум. У такому разі розташуйте гарнітуру далі від мобільного телефону.
- Не закривайте мікрофон на лівій чи правій чашці гарнітури рукою тощо. Функція заглушення шумів або режим навколишніх звуків може не працювати належним чином, або може пролунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого чи правого мікрофона.

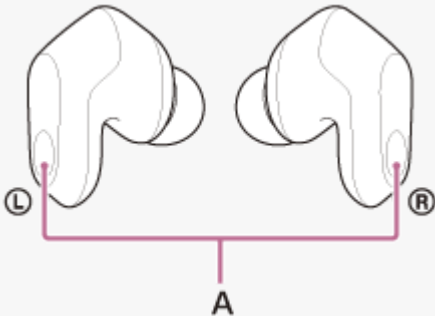

A: мікрофони (лівий, правий)

### Пов'язані розділи


- [Використання функції заглушення шумів](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Використання функції заглушення шумів

Якщо використовується функція шумозаглушення, то зовнішній шум не заважатиме насолоджуватися іграми чи музикою.

### 1 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

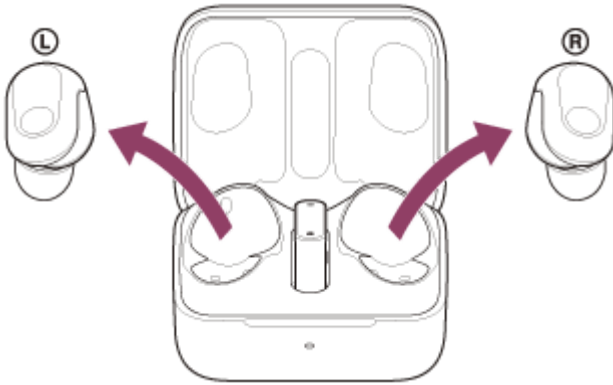


Гарнітура автоматично увімкнеться.

### 2 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Щоб дізнатися, як надягнути гарнітуру на вуха, див. розділ «[Носіння гарнітури](#)».

### 3 Торкніться контактного датчика на лівій чашці гарнітури, щоб змінити функцію шумозаглушення.

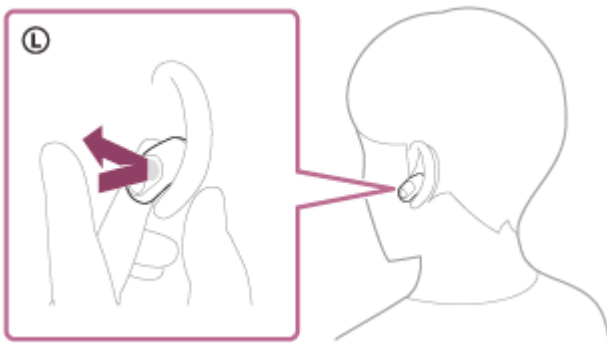

Щоразу, коли торкається датчика, функція переключається наступним чином.

Функція заглушення шумів: увімкнено

В обох чашках гарнітури (або в лівій чашці, якщо надягнуто лише її) одночасно пролунає звукове сповіщення.



Режим навколишніх звуків: увімкнено

В обох чашках гарнітури (або в лівій чашці, якщо надягнуто лише її) одночасно пролунає звукове сповіщення.



Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено

В обох чашках гарнітури (або в лівій чашці, якщо надягнуто лише її) одночасно пролунає звукове сповіщення.

## Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як користуватися функцією шумозаглушення.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/)

### Підказка

- Ви можете увімкнути/вимкнути функцію шумозаглушення, а також змінити налаштування функції шумозаглушення та режиму навколишніх звуків за допомогою програми «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect».
- Ви можете вибрати одне з наведеного нижче в програмі «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect», щоб встановити те, яким чином функції мають змінюватися, коли ви торкаєтеся лівої чашки гарнітури.
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➔ Режим навколишніх звуків: увімкнено ➔ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➔ Режим навколишніх звуків: увімкнено
  - Режим навколишніх звуків: увімкнено ➔ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➔ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
- Коли вставлено лише один навушник гарнітури, для режиму навколишніх звуків встановлено значення «увімкнено», навіть якщо для гарнітури було встановлено функцію шумозаглушення, коли ви використовували гарнітуру востаннє. Вставлення обох навушників гарнітури вмикає функцію шумозаглушення.

### Примітка

- Щоб забезпечити оптимальну роботу функції шумозаглушення на гарнітурі, скористайтеся вкладишами з комплекту постачання.
- Якщо гарнітуру не вдягнуто на вуха належним чином, функція шумозаглушення може працювати неправильно. Прокрутіть гарнітуру, щоб правильно вставити її у вуха.
- Не закривайте мікрофон на лівій чи правій чашці гарнітури рукою тощо. Функція заглушення шумів або режим навколишніх звуків може не працювати належним чином, або може пролунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого чи правого мікрофона.

## Пов'язані розділи

- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Носіння гарнітури](#)
- [Що таке заглушення шумів?](#)
- [Прослуховування навколишніх звуків \(режим навколишніх звуків\)](#)
- [Можливості програми «INZONE Hub»](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)


Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Прослуховування навколишніх звуків (режим навколишніх звуків)

Завдяки мікрофонам, вбудованим у ліву й праву чашки гарнітури, ви можете краще чути навколишні звуки, зокрема під час гри чи відтворення музики.

### Увімкнення режиму навколишніх звуків

Торкніться контактного датчика лівої чашки гарнітури, коли увімкнено функцію шумозаглушення.

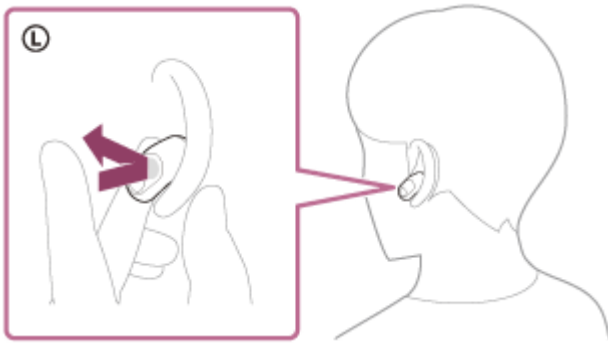

### Змінення налаштування режиму навколишніх звуків

Ви можете змінити налаштування режиму навколишніх звуків, з'єднавши смартфон (на якому встановлено програму «Sony | Headphones Connect») і гарнітуру через підключення Bluetooth.

**Посилення голосу:** небажаний шум буде приховано, а оголошення й голоси людей озвучено, що дасть змогу почути їх під час прослуховування музики.

### Вимкнення режиму навколишніх звуків

Торкніться контактного датчика лівої чашки гарнітури, щоб вимкнути режим навколишніх звуків.

Щоразу, коли торкається датчика, функція переключається наступним чином.

Функція заглушення шумів: увімкнено

В обох чашках гарнітури (або в лівій чашці, якщо надягнуто лише її) одночасно пролунає звукове сповіщення.



Режим навколишніх звуків: увімкнено

В обох чашках гарнітури (або в лівій чашці, якщо надягнуто лише її) одночасно пролунає звукове сповіщення.



Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено

В обох чашках гарнітури (або в лівій чашці, якщо надягнуто лише її) одночасно пролунає звукове сповіщення.

### Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як використовувати режим навколишніх звуків.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/)

#### Підказка

- Налаштування режиму навколишніх звуків, які змінено за допомогою програми «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect», зберігаються на гарнітурі. Змінюючи налаштування, ви можете просто увімкнути режим навколишніх звуків, щоб

прослуховувати звук із цими збереженими налаштуваннями навіть на пристроях, на яких не встановлено програму «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect».

- Ви можете вибрати одне з наведеного нижче в програмі «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect», щоб встановити те, яким чином функції мають змінюватися, коли ви торкаєтеся лівої чашки гарнітури.
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Режим навколишніх звуків: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Режим навколишніх звуків: увімкнено
  - Режим навколишніх звуків: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено

### Примітка

- Залежно від умов навколишнього середовища та типу/гучності звуку, що відтворюється, навколишні звуки можуть не бути чутними навіть під час використання режиму навколишніх звуків. Не використовуйте гарнітуру в місцях, де можна потрапити в небезпеку через те, що не чути навколишні звуки, наприклад на дорозі з автомобілями та велосипедами.
- Коли ввімкнено режим навколишніх звуків, залежно від навколишнього середовища може збільшитися шум вітру. У такому випадку вимкніть режим навколишніх звуків.
- Якщо гарнітуру не вставлено у вуха належним чином, режим навколишніх звуків може працювати неправильно. Прокрутіть гарнітуру, щоб правильно вставити її у вуха.
- Не закривайте мікрофон на лівій чи правій чашці гарнітури рукою тощо. Функція заглушення шумів або режим навколишніх звуків може не працювати належним чином, або може пролунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого чи правого мікрофона.
- Якщо режим навколишніх звуків увімкнено в досить галасливій обстановці, може лунати шум. Це не є несправністю. У такому разі встановіть для функції шумозаглушення значення «увімкнено» або встановіть функцію шумозаглушення та режим навколишніх звуків у положення «вимкнено».

### Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)
- [Можливості програми «INZONE Hub»](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)


Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Швидке прослуховування навколишніх звуків (режим швидкої уваги)

Ця функція зменшує гучність звуку, що відтворюється (звуку під час гри, музики, звуку під час дзвінків, мелодій дзвінка), щоб краще чути навколишні звуки. Режим швидкої уваги може бути корисним, коли потрібно прослухати оголошення про прибуття або відправлення поїзда тощо.

### Увімкнення режиму швидкої уваги

- У програмі «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect» змініть функцію лівої чи правої чашки гарнітури на [Custom] і встановіть значення [Quick Attention] для параметра [Long Press]. Утримуйте палець на контактному датчику на чашці гарнітури, якій ви призначили функцію. Режим швидкої уваги активується, лише коли ви торкаєтеся контактного датчика.

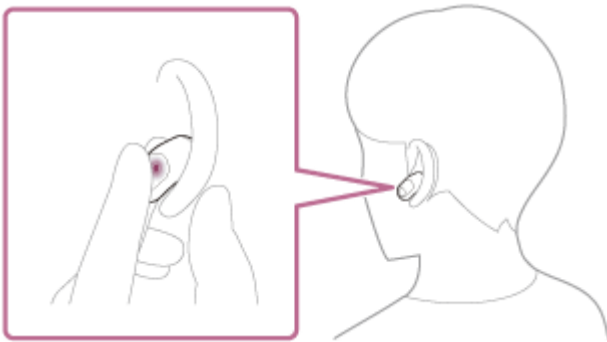

### Вимкнення режиму швидкої уваги

Приберіть палець із контактного датчика.

### Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як використовувати режим швидкої уваги.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h_zz/)

#### Примітка

- Залежно від умов навколишнього середовища й типу/гучності аудіовідтворення навколишні звуки можуть не бути чутними навіть у разі використання режиму швидкої уваги. Не використовуйте гарнітуру в місцях, де можна потрапити в небезпеку через те, що не чути навколишні звуки, наприклад на дорозі з автомобілями та велосипедами.
- Якщо гарнітуру не вставлено у вуха належним чином, режим швидкої уваги може працювати неправильно. Прокрутіть гарнітуру, щоб правильно вставити її у вуха.
- Залежно від розміру вкладишів, режим швидкої уваги може працювати не повною мірою. Вибирайте вкладиші розміру, з якими ви чуєте мінімум навколишніх звуків.

### Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)
- [Носіння гарнітури](#)


Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Заходи безпеки

### Про радіохвилі смартфона та зв'язок через USB-трансивер

Коли USB-трансивер підключено до смартфона, залежно від ситуації з радіохвилями смартфона можуть виникати перешкоди для радіохвиль USB-трансивера, а також може виникнути шум чи перериватися звук, або підключення може бути неможливим. У такому разі дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Перейдіть у місце з кращим сигналом смартфона.
- Розташуйте гарнітуру ближче до смартфона.
- Переверніть USB-трансивер стороною з ковзним перемикачем і підключіть його знову.

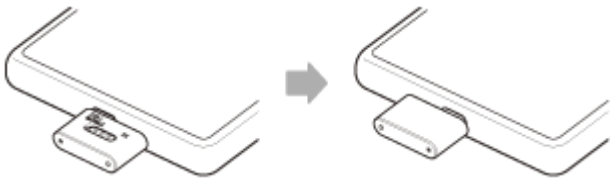

### На USB-трансивері/зв'язок через Bluetooth

- Оскільки USB-трансивер/пристрій Bluetooth використовують той самий діапазон частот (2,4 ГГц), що й бездротова локальна мережа (IEEE 802.11ax/b/g/n), можливі мікрохвильові перешкоди, що можуть призвести до шуму, переривання звуку або розірвання зв'язку в разі використання цієї гарнітури поблизу пристрою бездротової локальної мережі. У такому разі дотримуйтеся таких рекомендацій:
  - Змініть діапазон частот на смартфоні та пристрої бездротової локальної мережі на 5 ГГц (IEEE 802.11ac). За докладною інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою бездротової локальної мережі.
- Технологія Bluetooth забезпечує бездротовий обмін даними на відстані до 10 м. Максимальна дальність зв'язку залежить від наявності перешкод (люди, металеві предмети, стіни тощо) та електромагнітного середовища.
- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Вимикайте гарнітуру та інші пристрої Bluetooth через можливість нещасного випадку в таких місцях:
  - у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.
- Цей виріб випромінює радіохвилі при використанні в бездротовому режимі. При використанні в бездротовому режимі на борту літака виконуйте вказівки персоналу рейсу щодо дозволеного використання виробів у бездротовому режимі.
- У режимі підключення до пристрою Bluetooth через особливості бездротової технології Bluetooth гарнітура може відтворювати звук із затримкою відносно пристрою, з якого відбувається передача. Зважаючи на це, під час ігор або перегляду фільмів звук може бути не синхронізований із зображенням.
- Гарнітура підтримує функції безпеки, які відповідають вимогам стандарту Bluetooth, і забезпечує захищений обмін даними за допомогою бездротової технології Bluetooth. Утім, залежно від вибраних налаштувань та інших факторів, цього захисту може бути недостатньо. Будьте обачні, коли спілкуєтеся за допомогою бездротової технології Bluetooth.
- Корпорація Sony не несе жодної відповідальності за збитки і втрати, спричинені витоком інформації під час використання технології Bluetooth.
- Ми не гарантуємо можливість підключення Bluetooth до всіх пристроїв Bluetooth.
  - Пристрої Bluetooth, які підключаються до гарнітури, мають бути сертифікованими на відповідність вимогам стандарту Bluetooth, установленим компанією Bluetooth SIG, Inc..

- Навіть за умови дотримання вимог стандарту Bluetooth, через індивідуальні особливості й технічні характеристики пристроїв Bluetooth можуть виникати проблеми з підключенням і спостереженням відмінності в керуванні, функціонуванні й відображенні даних.
- Під час спілкування по телефону в режимі гучного зв'язку з використанням гарнітури можуть виникати шуми. Це залежить від підключеного пристрою та середовища.
- Залежно від характеристик підключеного пристрою обмін даними може розпочатися з деякою затримкою.

### Примітка щодо підвищення температури

- Під час заряджання чашок гарнітури або чохла для заряджання, а також у разі тривалого використання гарнітури температура чашок гарнітури або чохла для заряджання може підвищуватися, однак це не свідчить про несправність.

### Примітка щодо статичної електрики

- У разі використання гарнітури в середовищі з сухим повітрям ви можете відчувати дискомфорт через накопичення на тілі статичної електрики. Це не є ознакою несправності гарнітури. Якщо носити одяг із натуральних матеріалів, які погано генерують статичну електрику, можна зменшити вплив цього ефекту.

### Примітки щодо носіння гарнітури

- Після використання повільно вийміть гарнітуру з вух.
- Гарнітура герметично розташовується навколо вух, і якщо ви швидко знімете її чи із силою притиснете до вух, то ризикуєте пошкодити барабанну перетинку. Коли ви носите гарнітуру, діафрагма динаміка може клацати. Це не є несправністю.
- Тривале використання гарнітури може викликати симптоми, як-от свербіж і подразнення у вухах.
- Якщо під час використання гарнітури у вас з'явився будь-який із зазначених вище симптомів, негайно припиніть її використання та зверніться до лікаря чи найближчого дилера Sony.
- Для тривалого використання рекомендується регулярно витягувати гарнітуру з вух.

### Інші примітки

- Не завдавайте гарнітурі надмірних ударів, оскільки це точний пристрій.
- Не кладіть смартфон із підключеним USB-трансивером у кишеню штанів чи іншого одягу. Сильна зовнішня сила, прикладена до трансивера, може призвести до деформації або несправності USB-порту смартфона.
- Якщо наклеїти на контактний датчик етикетку чи інший клейкий предмет, контактний датчик може функціонувати неправильно.
- Залежно від сили сигналу й навколишніх умов функція Bluetooth може не працювати з мобільним телефоном.
- Не дихайте у звуковий канал (трубку виведення звуку) або мікрофон.
- Відчувши дискомфорт під час використання гарнітури, негайно припиніть користуватися нею.
- Тривале використання й зберігання вкладишів може призвести до їх пошкодження чи псування.
- Потрапляння всередину гарнітури води чи сторонніх частинок може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Якщо всередину гарнітури потрапила вода чи сторонні частинки, негайно припиніть нею користуватися та зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в таких випадках.
  - У разі використання гарнітури біля раковини чи посудини з рідиною  
Будьте обережні, щоб не допустити падіння гарнітури в раковину або посудину з рідиною.
  - У разі використання гарнітури під дощем або снігопадом чи в місцях із високою вологістю
- Не кидайте гарнітуру і не піддавайте її дії механічних струсів. Це може деформувати або пошкодити гарнітуру, що призведе до погіршення водонепроникних характеристик.
- Коли гнізда для заряджання на чашках гарнітури або на чохлах для заряджання забруднюються, протріть їх чистою сухою м'якою тканиною.

### Очищення гарнітури

- Якщо гарнітура забруднилася ззовні, протріть її начисто м'якою сухою ганчіркою. Якщо гарнітура дуже брудна, намочіть тканину в слабкому розчині нейтрального миючого засобу й добре викрутіть її, перш ніж очистити гарнітуру. Не використовуйте розчинники, зокрема спирт, розріджувач і бензол, оскільки вони можуть пошкоджувати поверхню гарнітури чи інші деталі.



## **Не використовуйте чашки гарнітури, чохол для заряджання або USB-трансвер біля медичних пристроїв**

- Радіохвилі можуть впливати на роботу кардіостимуляторів і медичних пристроїв. Не використовуйте чашки гарнітури, чохол для заряджання або USB-трансвер у заповнених людьми місцях, як-от переповнених потягах, або всередині медичних закладів.
- Чашки гарнітури, чохол для заряджання та USB-трансвер містять магніти, які можуть перешкоджати роботі електрокардіостимуляторів, програмованих шунтів для лікування гідроцефалії чи інших медичних пристроїв. Не кладіть чашки гарнітури, чохол для заряджання або USB-трансвер поблизу осіб, які користуються такими медичними пристроями. Зверніться до свого лікаря, перш ніж почати користуватися гарнітурою, якщо ви використовуєте будь-який із таких медичних пристроїв.

## **Тримайте чашки гарнітури, чохол для заряджання або USB-трансвер подалі від магнітних карток**

- У чашках гарнітури, чохлі для заряджання або USB-трансвері використовуються магніти. У разі наближення до гарнітури, чохла для заряджання або USB-трансвера магніт картки може постраждати або вимкнутися.


## **Зберігати в недоступному для дітей місці**

- Існує ризик того, що дитина може проковтнути гарнітуру або дрібні деталі. Після використання зберігайте чашки гарнітури в чохлі для заряджання та зберігайте всі дрібні деталі подалі від дітей.

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Коли використання гарнітури завершено

Коли ви не використовуєте гарнітуру, обов'язково тримайте чашки гарнітури в чохлі для заряджання.

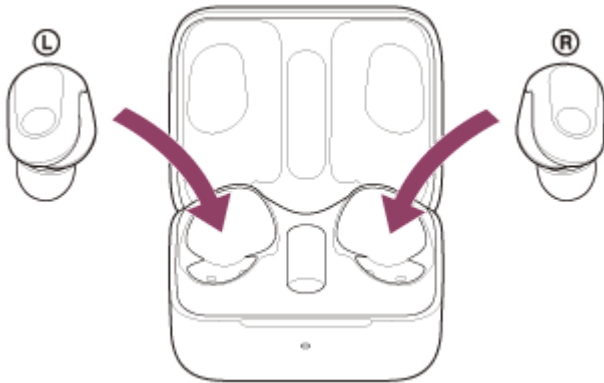


Закрийте кришку чохла для заряджання.



### Примітка

- Якщо в гнізді для заряджання залишився піт чи вода, може порушитися функція заряджання гарнітури. Залишки поту й води слід видаляти з гнізда для заряджання одразу після використання виробу. Коли гнізда для заряджання на чашках гарнітури або на чохлі для заряджання забрудняться, протріть їх чистою сухою м'якою тканиною.

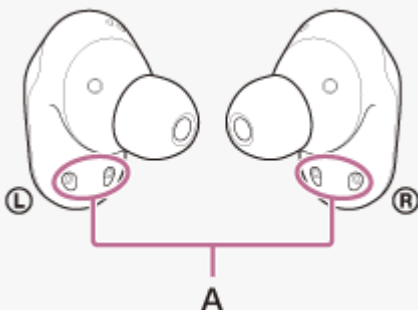



**A:** гнізда для заряджання чашок гарнітури (ліве, праве)

**B:** гнізда для заряджання чохла для заряджання (ліве, праве)

- Також перегляньте розділи [«Обслуговування»](#), [«Запобігання займанню чи несправності через намокання»](#) та [«Коли чашки гарнітури, чохол для заряджання чи USB-трансивер намокають»](#).

### Коли чашки гарнітури намокають

1. Витирайте воду, що потрапляє на чашки гарнітури, сухою м'якою тканиною.
2. Зніміть вкладиші, поверніть звукові канали (трубки виведення звуку) вниз і кілька разів струсіть, щоб вода вийшла.



3. Поверніть отвір мікрофона або отвір для повітря вниз і обережно постукайте ним приблизно 20 разів по сухій тканині тощо, щоб видалити всю воду, яка зібралася всередині.



4. Залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.

### Пов'язані розділи

- [Обслуговування](#)
- [Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)


Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Обслуговування

Виконуйте регулярне обслуговування, дотримуючись наведених нижче процедур.

### 1 Зніміть вкладиш.

Тримайте чашку гарнітури та прокручуйте вкладиш, повертаючи його, щоб витягнути.  
Не стискайте кінчик вкладиша, коли знімаєте його.

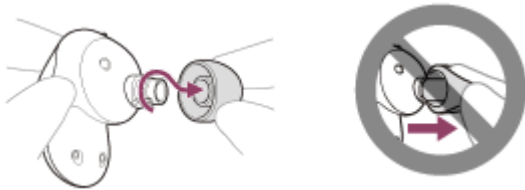

### 2 Очистьте гарнітуру.

#### Очищення чашок гарнітури

Якщо гарнітура забруднилася ззовні, протріть її начисто м'якою сухою ганчіркою. Якщо гарнітура дуже брудна, намочіть тканину в слабкому розчині нейтрального миючого засобу й добре викрутіть її, перш ніж чистити гарнітуру. Не використовуйте розчинники, зокрема спирт, розріджувач і бензол, оскільки вони можуть пошкоджувати поверхню гарнітури чи інші деталі.

Витирайте воду, що потрапляє на чашки гарнітури, сухою м'якою тканиною.

Не залишайте гарнітуру з крапельками води в холодному середовищі, тому що вода може замерзнути.

#### Очищення отворів мікрофона


Витріть бруд із сітчастої частини гарнітури за допомогою вологої, добре викрученої ганчірки.

Видаліть бруд, щоб він не потрапив усередину сітчастої частини чашки гарнітури.

#### Очищення ІЧ-датчиків

Якщо ІЧ-датчики забруднені, надіта гарнітура може не визначатися та не працювати належним чином.

Видаляйте весь бруд з ІЧ-датчиків сухою м'якою тканиною тощо.

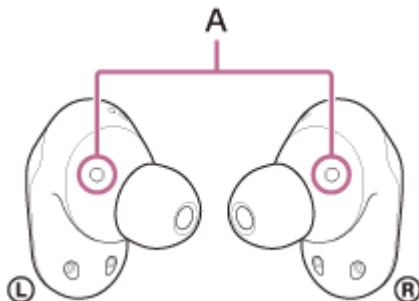

**A:** ІЧ-датчики (лівий, правий)

#### Очищення гнізд для заряджання


Якщо сторонні частинки або волога, як-от піт тощо, залишаються на гніздах для заряджання чашок гарнітури або чохла для заряджання, це може спричинити іржавіння та запобігти зарядженню.

Коли використання гарнітури завершено, обережно очистьте гнізда для заряджання за допомогою м'якої тканини або ватного диска.

Якщо не вдається зарядити гарнітуру, можна спробувати ретельно очистити гнізда для заряджання.

### Гнізда для заряджання, яким потрібне обслуговування

- Гарнітура

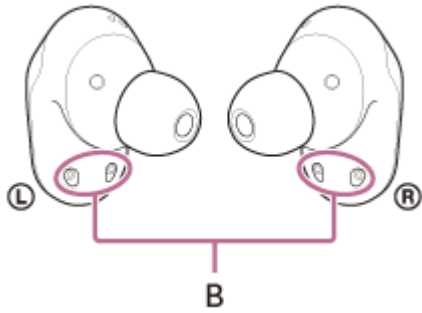

**B:** гнізда для заряджання на чашках гарнітури (ліве, праве)

- Чохол для заряджання



**C:** гнізда для заряджання на чохлах для заряджання (ліве, праве)

#### Примітка


- Не видаляйте пил тощо за допомогою пневматичного очисника й подібних пристроїв. Пил тощо може потрапити в отвір для виведення звуку гарнітури та спричинити несправність.

### Очищення отворів виведення звуку

Отвори виведення звуку на чашці гарнітури мають сітчасту конструкцію.


Витріть бруд або вушну сірку із сітчастої частини та паза чашки гарнітури за допомогою вологої, добре викрученої ганчірки.

Видаліть бруд, щоб він не потрапив усередину сітчастої частини чашки гарнітури.

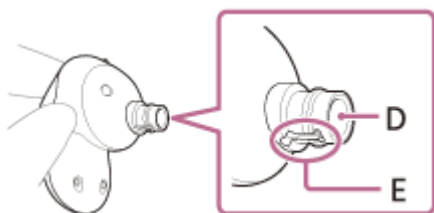

**D:** сітка

**E:** паз

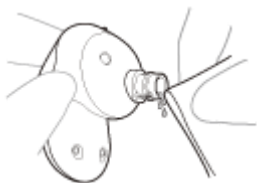

### Очищення отворів чохла для заряджання


Для очищення отворів, у які вставляються вкладиші, використовуйте ватну паличку тощо.



**F:** отвори чохла для заряджання (лівий, правий)

### Просушування гарнітури

Після очищення залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.

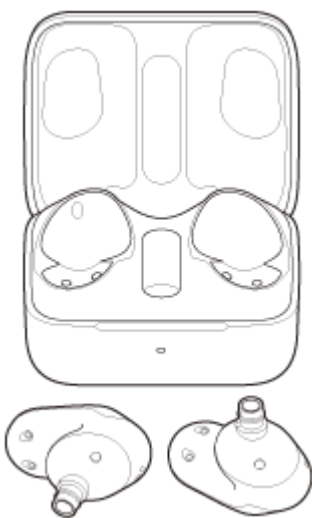


#### Примітка

- Якщо під час сушіння гарнітури ІЧ-датчики торкаються стола, вважатиметься, що гарнітура вставлена у вухо, тому перезаряджуваний акумулятор використовуватиметься й надалі. Розмістіть чашки гарнітури з ІЧ-датчиками так, щоб вони були направлені вбік або вгору.
- Сітчаста частина на отворі виведення звуку чашки гарнітури може відшаруватися або зламатися, якщо її сильно терти. Не тріть цю частину занадто сильно.

### 3 Приєднайте вкладиш.


Щільно вштовхніть вкладиш на звуковий канал (трубку для виводу звуку) гарнітури так, щоб вкладиш закрив внутрішній кінець звукового каналу. Не встановлюйте вкладиш нерівно чи нещільно.

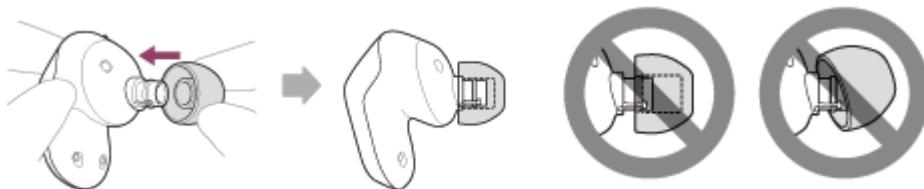

Якщо вкладиш приєднано не повністю, він може бути знятий з гарнітури, що може призвести до зниження якості звуку, ефектів шумозаглушення та зносостійкості.

#### 4 Установіть гарнітуру в чохлі для заряджання.

Після проведення обслуговування, а також після очищення й просушування гарнітури переконайтеся, що поклали чашки гарнітури в чохол для заряджання.

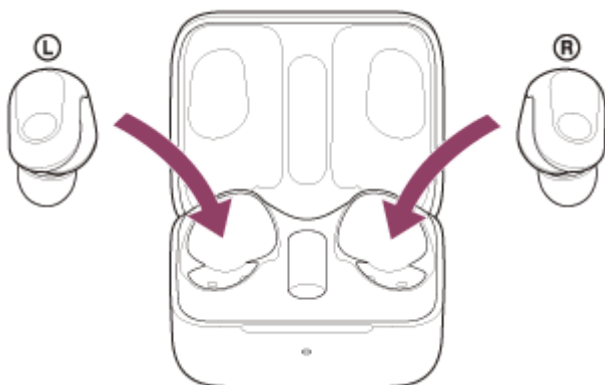

Упевніться, що кришку чохла для заряджання закрито.



#### Пов'язані розділи

- [Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)
- [Коли чашки гарнітури, чохол для заряджання чи USB-трансивер намокають](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Запобігання займанню чи несправності через намокання

### Обов'язково чистьте пристрій після використання

Заряджання за наявності рідини, як-от води чи поту або сторонніх предметів, таких як пил, що накопився на гнізді USB Type-C чохла для заряджання чи на гнізді для заряджання гарнітури, може призвести до нещасного випадку, як-от опіків або серйозних ушкоджень, через займання, ураження електричним струмом, а також утворення тепла чи диму. Це також може спричинити несправність.

Уникайте наведених нижче ситуацій і будьте обережні, щоб не піддавати чашки гарнітури, чохол для заряджання або USB-трансивер впливу вологи чи бруду.

Якщо чашки гарнітури й чохол для заряджання намокли чи забруднилися, перегляньте розділ «[Коли чашки гарнітури, чохол для заряджання чи USB-трансивер намокають](#)» та перед використанням очистьте їх згідно з наведеним описом.

- Торкання чашок гарнітури, чохла для заряджання чи USB-трансивера мокрими руками (наприклад, після миття посуду, миття рук тощо).



- Розміщення чашок гарнітури, чохла для заряджання чи USB-трансивера в кишені вологого предмета одягу.



- Розміщення гарнітури чашок, чохла для заряджання чи USB-трансивера в сумці з холодною пластиковою пляшкою.





- Проливання рідини під час їжі або пиття.



## Захист чашок гарнітури, чохла для заряджання та USB-трансивера від пошкоджень

Дотримуйтеся наведених нижче застережних заходів, щоб забезпечити належне використання гарнітури.

- Не направляйте струмені води в отвори виведення звуку, отвори для повітря чи мікрофон гарнітури.
- Не залишайте чашки гарнітури чи чохол для заряджання у вологому стані в холодному середовищі, тому що вода може замерзнути. Щоб запобігти несправностям, обов'язково витирайте воду після використання.
- Не занурюйте гарнітуру у воду та не використовуйте її у вологих місцях, наприклад у ванній кімнаті.
- Коли чашки гарнітури намокають

1. Витирайте воду, що потрапляє на чашки гарнітури, сухою м'якою тканиною.
2. Зніміть вкладиші, поверніть звукові канали (трубки виведення звуку) вниз і кілька разів струсіть, щоб вода вийшла.




3. Поверніть отвір мікрофона або отвір для повітря вниз і обережно постукайте ним приблизно 20 разів по сухій тканині тощо, щоб видалити всю воду, яка зібралася всередині.



4. Залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.

- Якщо заряджати чашки гарнітури та чохол для заряджання, коли вони мокрі від поту тощо, гнізда для заряджання піддадуться корозії. Перед заряджанням витріть вологу м'якою сухою тканиною та залиште сушитися за кімнатної температури.  
Безкоштовна гарантія не розповсюджується на ремонтні роботи в разі несправності, спричиненої недбалістю користувача.



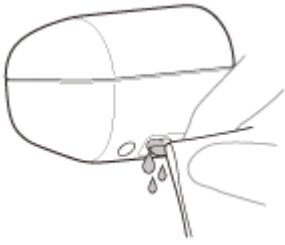

- Якщо USB-трансивер використовувати, коли він мокрий від поту тощо, роз'єм піддаватиметься корозії. Перед використанням витріть вологу м'якою сухою тканиною та залиште сушитися за кімнатної температури. Безкоштовна гарантія не розповсюджується на ремонтні роботи в разі несправності, спричиненої недбалістю користувача.



- Не періть штани чи сорочки з чашками гарнітури, чохлом для заряджання чи USB-трансивером у кишенях.



- Якщо гарнітура тріснула чи деформувалася, не використовуйте її біля води або зверніться до найближчого дилера Sony.

---

### Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)
- [Обслуговування](#)
- [Коли чашки гарнітури, чохол для заряджання чи USB-трансивер намокають](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Коли чашки гарнітури, чохол для заряджання чи USB-трансивер намокають

### Коли чашки гарнітури намокають

1. Витирайте воду, що потрапляє на чашки гарнітури, сухою м'якою тканиною.
2. Зніміть вкладиші, поверніть звукові канали (трубки виведення звуку) вниз і кілька разів струсіть, щоб вода вийшла.



3. Поверніть отвір мікрофона або отвір для повітря вниз і обережно постукайте ним приблизно 20 разів по сухій тканині тощо, щоб видалити всю воду, яка зібралася всередині.



4. Залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.

### Про водостійкість гарнітури

- Чохол для заряджання та USB-трансивер не є водонепроникними.
- Водостійкість цієї гарнітури відповідає класу захисту IPX4 згідно зі стандартом IEC 60529 «Ступені захисту від потрапляння води (Код IP)», який установлює ступені захисту від потрапляння води. Гарнітуру не можна використовувати у воді.

Якщо гарнітура не використовується належним чином, до неї може потрапити вода і спричинити займання, ураження електричним струмом або несправності. Ретельно дотримуйтеся наведених нижче попереджень і використовуйте гарнітуру належним чином.

IPX4: захищено від потрапляння бризок води в будь-якому напрямку.

- Звукові канали (трубки виведення звуку), отвори для повітря та отвір для мікрофона гарнітури не є повністю водонепроникними.

Якщо у звукових каналах, отворах для повітря або отворі для мікрофона залишилися крапельки води, тимчасово можуть виникати наведені нижче проблеми. Проте це не є несправністю.

- Погано чути звуки.
- Послабився ефект шумозаглушення.
- Чути незвичні звуки.
- Погано чути голоси під час телефонних дзвінків.

### Рідини, яких стосуються водостійкі характеристики гарнітури

Стосуються:	прісна вода, водопровідна вода, піт
Не стосуються:	Інші рідини, окрім згаданих вище (наприклад: мильна вода, вода з миючими засобами, вода із засобами для ванн, шампунь, вода з гарячих джерел, гаряча вода, вода в басейнах, морська вода тощо)

Водостійкі характеристики гарнітури визначено на підставі вимірювань, здійснених компанією Sony за описаних вище умов. Зверніть увагу, що несправності, спричинені потраплянням води через неправильне використання споживачем, не покриваються гарантією.

---

### Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)
- [Обслуговування](#)
- [Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Ліцензії

---

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Торговельні марки

---

- Microsoft і Windows — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- macOS і Mac — це торговельні марки Apple Inc., зареєстровані в США й інших країнах.
- Android і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- «PlayStation» і «PS5» — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки компанії Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony і INZONE — це товарні знаки або зареєстровані товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки TM та ® у цьому посібнику не наводяться.

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Веб-сайти підтримки клієнтів

---

Для клієнтів у США, Канаді та Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клієнтів у європейських країнах:

<https://www.sony.eu/support>

Для клієнтів у Китаї:

<https://service.sony.com.cn>

Для клієнтів в інших країнах/регіонах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Що мені робити для вирішення проблеми?

---

Перш ніж звертатися за ремонтом, ще раз перевірте наведені нижче пункти.

- Знайдіть опис проблеми у Довідці та спробуйте дії щодо виправлення цієї проблеми.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.  
Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Зарядіть гарнітуру.  
Деякі проблеми можна вирішити, зарядивши акумулятор гарнітури.
- Перезавантажте пристрій, який підключено до гарнітури.  
Можливо, вам вдасться вирішити деякі проблеми, перезавантаживши підключений пристрій, як-от комп'ютер, смартфон або PS5™.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру.  
Ця операція повертає налаштування гучності тощо до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення.
- Пошукайте інформацію щодо проблеми на веб-сайті підтримки клієнтів.

Якщо ці дії не спрацьовують, зверніться до свого найближчого дилера Sony.

---

### Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Веб-сайти підтримки клієнтів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Не вдалося ввімкнути гарнітуру.

---

- Переконайтеся, що акумулятор повністю заряджено.
- Коли гарнітура заряджається в чохлі для заряджання, її неможливо ввімкнути. Зніміть гарнітуру з чохла для заряджання, щоб увімкнути.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.  
Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Очистьте гнізда для заряджання на чашках гарнітури й на чохлі для заряджання, потім установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та перевірте стан індикатора на чохлі для заряджання. Докладні відомості наведено в розділі «[Обслуговування](#)».
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру. Усю інформацію про сполучення буде видалено. Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.

---

### Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Гарнітура автоматично вимкнена.

- Якщо ІЧ-датчик гарнітури не може виявити використовувану гарнітуру через її неправильне носіння, неналежне приєднання вкладишів до гарнітури або забруднення ІЧ-датчика, може активуватися функція автоматичного вимкнення живлення, що автоматично вимкне гарнітуру. Вставте чашки гарнітури у вуха, щоб вони щільно прилягали до вух. Якщо ІЧ-датчики забруднені, очистьте їх м'якою сухою тканиною.
- Коли функція автоматичного вимкнення живлення налаштована на [OFF] у програмі «INZONE Hub», функція виявлення носіння й надалі працюватиме та ситуація може поліпшитися.
- Коли функція автоматичного вимкнення живлення, що знаходиться на вкладці [System] в програмі «Sony | Headphones Connect», налаштована на [Do not turn off], функція виявлення носіння й надалі працюватиме і ситуація може поліпшитися.
- Переконайтеся, що акумулятор повністю заряджено.

### Пов'язані розділи


- [Розташування та функції складових](#)
- [Носіння гарнітури](#)
- [Зарядження](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Неможливо здійснити заряджання.

### Загальні способи вирішення проблеми

- Переконайтеся, що чашки гарнітури надійно встановлено в чохол для заряджання з комплекту постачання. Якщо чашки гарнітури вставлено в чохол для заряджання не щільно, вони можуть не заряджатися.

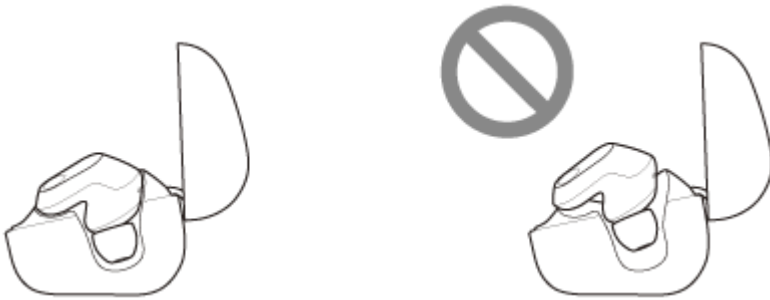

- Використовуйте кабель USB Type-C з комплекту постачання та перевіряйте надійність під'єднання кабелю до чохла для заряджання.
- Якщо вкладиші неправильно прикріплено до гарнітури, вона може не заряджатися від чохла для заряджання з комплекту постачання. Переконайтеся, що вкладиші надійно прикріплено, коли встановлюєте чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- У разі використання вкладишів інших виробників гарнітура може не заряджатися від чохла для заряджання з комплекту постачання. Під час заряджання обов'язково використовуйте вкладиші з комплекту постачання.
- Якщо гнізда для заряджання чашок гарнітури або чохла для заряджання забрудняться, чашки гарнітури можуть не заряджатися. Чистьте гнізда для заряджання м'якою сухою тканиною. Докладні відомості наведено в розділі «Обслуговування».
- Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає.
- Під час заряджання обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розрядженню його акумулятора.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру. Усю інформацію про сполучення буде видалено. Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.

### У разі заряджання за допомогою USB-адаптера змінного струму

- Переконайтеся, що USB-адаптер змінного струму надійно під'єднано до розетки.
- У разі використання доступного на ринку USB-адаптера змінного струму, оберіть адаптер, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше.

### У разі заряджання за допомогою комп'ютера

- Переконайтеся, що кабель USB Type-C надійно під'єднано до комп'ютера.
- Переконайтеся в тому, що комп'ютер ввімкнено. Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.
- Упевніться, що чохол для заряджання підключено до комп'ютера прямо, а не через концентратор USB.
- Можливо, виникла проблема з USB-портом на підключеному комп'ютері. Спробуйте підключитися до іншого USB-порту на комп'ютері (за наявності).
- Оновіть ОС комп'ютера.

---

## Пов'язані розділи

- [Зарядження](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Доступний час роботи короткий, заряд акумулятора триває недовго.

- Доступний час роботи від акумулятора менший, якщо ввімкнено функцію шумозаглушення/режим навколишніх звуків.
- Залежно від налаштувань функцій гарнітури й умов використання швидкість споживання енергії акумуляторами лівої та правої чашок гарнітури може відрізнятись. Проте це не є несправністю.
- Коли ви не використовуєте гарнітуру, обов'язково тримайте чашки гарнітури в чохлі для заряджання. Якщо гарнітуру покласти в кишені тощо, гарнітура визначає, що її носять, і може не вимкнутися через деякий час.
- Обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розряджанню його акумулятора.
- За телефонних розмов із використанням гарнітури через з'єднання Bluetooth доступний час роботи від акумулятора буде меншим, ніж за прослуховування музики.

### Пов'язані розділи

- [Тривалість роботи](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Заряджання триває задовго.

- У разі заряджання за допомогою комп'ютера впевніться, що чохол для заряджання підключено до комп'ютера прямо, а не через концентратор USB. Крім того, процес може прискоритися, якщо перезавантажити комп'ютер і повторити спробу підключення через USB.
- Переконайтеся, що використовується кабель USB Type-C з комплекту постачання.
- Залежно від налаштувань функцій гарнітури й умов використання швидкість споживання енергії акумуляторами лівої та правої чашок гарнітури може відрізнятись. Тому тривалість заряджання акумуляторів лівої та правої чашок гарнітури може відрізнятись. Проте це не є несправністю.
- Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає.
- У разі використання доступного на ринку USB-адаптера змінного струму, оберіть адаптер, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше.
- Перезавантажте комп'ютер, PS5™ або смартфон, сумісний із USB Type-C, і спробуйте повторити процедуру підключення через USB у випадках, відмінних від зазначених вище.
- Якщо проблема не вирішується навіть після перезавантаження комп'ютера, PS5 або смартфона, сумісного з USB Type-C, а також після повторної спроби виконати процедуру підключення через USB, підключіть гарнітуру до розетки змінного струму, щоб зарядити її.

### Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Немає звуку, немає звуку з одного боку, низький рівень звуку

### Загальні способи вирішення проблеми

- Переконайтеся, що гарнітуру та підключений пристрій увімкнено.
- Налаштуйте гучність гарнітури та підключеного пристрою. Збільште гучність, якщо вона надто низька.
- Якщо звук комп'ютера вимкнений або низький, змініть його налаштування.
- Коли гучність чату низька, попросіть партнера за чатом змінити гучність мікрофона.
- Баланс гучності між грою та чатом можна налаштувати в будь-яку з двох сторін. Ви можете налаштувати баланс гучності між грою та чатом за допомогою програми «INZONE Hub» або PS5™. Ви також можете налаштувати баланс гучності між грою та чатом за допомогою гарнітури, змінивши функцію, призначену контактному датчику, на [Game/Chat Balance Control] у програмі «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect».
- Переконайтеся, що налаштування виведення на комп'ютері встановлено на [INZONE Buds – Game] або [INZONE Buds – Chat].
- Переконайтеся, що налаштування виведення під час гри встановлено на [INZONE Buds – Game] або [INZONE Buds – Chat].
- Перезавантажте комп'ютер, PS5 або смартфон, сумісний із USB Type-C.
- Звукові канали (трубки виведення звуку), отвори для повітря та отвір для мікрофона гарнітури не є повністю водонепроникними. Якщо у звукових каналах, отворах для повітря або отворі для мікрофона залишилися крапельки води, рівень звуку тимчасово знизиться. Проте це не є несправністю. Перегляньте розділ «[Коли використання гарнітури завершено](#)» і висушіть гарнітуру згідно з інструкціями перед використанням.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку. Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру. Усю інформацію про сполучення буде видалено. Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.

### Якщо підключено USB-трансивер

- Переконайтеся, що USB-трансивер вставлено настільки щільно, наскільки це потрібно. Якщо смартфон перебуває в чохлі для телефона, USB-трансивер може бути вставлено недостатньо щільно. Якщо проблема не зникає, зніміть чохол для телефона та знову перевірте USB-трансивер.
- Перемикніть ковзний перемикач USB-трансивера в положення «PC» або «PS5/MOBILE» залежно від підключеного пристрою.
- Якщо гарнітура перебуває в режимі Bluetooth, утримуйте пальці на контактних датчиках на лівій і правій чашках гарнітури та перемикніться в режим USB-трансивера.
- Підключіть USB-трансивер безпосередньо до комп'ютера, PS5 або смартфона, сумісного з USB Type-C, а не через концентратор USB.
- Переконайтеся, що гарнітуру підключено до USB-трансивера, під'єданого до комп'ютера, PS5 або смартфона, сумісного з USB Type-C.
  - Чи світиться індикатор підключення (білий) на USB-трансивері
  - Чи відображається гарнітура в програмі «INZONE Hub» та чи можна встановити різні налаштування в разі підключення до комп'ютера
- Якщо через USB-трансивер встановлено підключення до пристрою Bluetooth, який не підтримує функцію LE Audio, звук може не відтворюватися з однієї сторони чи гарнітура може залишатися в режимі Bluetooth. Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову підключіть USB-трансивер.
- Якщо гарнітуру не можна під'єднати до USB-трансивера, підключеного до комп'ютера, PS5 або смартфона, сумісного з USB Type-C, виконайте наведену нижче процедуру, щоб знову виконати сполучення з USB-трансивером.

1. Підключіть USB-трансивер до комп'ютера чи ігрової консолі, як-от PS5.
2. Правильно встановіть обидві чашки гарнітури в чохол для заряджання та залиште його кришку відкритою.
3. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на чохлі для заряджання протягом принаймні 5 секунд.  
Гарнітура перейде в режим сполучення, а індикатор (синій) на чохлі для заряджання постійно блиматиме двічі поспіль.
4. Натисніть і утримуйте кнопку сполучення на USB-трансивері протягом принаймні 5 секунд.  
Натисніть кнопку підключення предметом з тонким кінчиком, який не зламається, як-от скріпкою.  
USB-трансивер перейде в режим сполучення, а індикатор підключення (синій) на USB-трансивері постійно блиматиме двічі поспіль.
5. Вийміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання та вставте їх у вуха.  
Після завершення сполучення на гарнітурі відтворюється звукове сповіщення та починає світитись індикатор підключення (білий) на USB-трансивері.

#### Примітка

- Якщо пристрій Bluetooth, до якого гарнітура підключалася минулого разу, буде розташований біля гарнітури, після ввімкнення гарнітури вона може підключитися до цього пристрою в автоматичному режимі, через що може не підключитися до іншого пристрою.  
У такому разі скасуйте підключення на пристрої Bluetooth, що підключався минулого разу, або вимкніть функцію Bluetooth на цьому пристрої.
- Бездротове підключення з частотою 2,4 ГГц із комп'ютером або PS5 і підключення Bluetooth не можна використовувати одночасно.
- Залежно від смартфона, сумісного з USB Type-C, для підключення до USB-трансивера може знадобитися налаштувати деякі параметри. Назви налаштувань, які відображаються на підключеному смартфоні, залежать від підключеного смартфона та можуть містити певні назви, як-от «Виявити USB-пристрій» або «Увімкнути підключення USB On-The-Go». Докладну інформацію див. в інструкціях з експлуатації смартфона, сумісного з USB Type-C.

#### У разі підключення через з'єднання Bluetooth

- Якщо підключений пристрій Bluetooth не підтримує функцію LE Audio, гарнітура не відтворює звук.  
Якщо гарнітуру підключено до пристрою цього типу через з'єднання Bluetooth, ініціалізуйте гарнітуру.  
Ініціалізувавши гарнітуру, підключіть USB-трансивер із комплекту постачання.
- Якщо гарнітура перебуває в режимі USB-трансивера, утримуйте пальці на контактних датчиках на лівій і правій чашках гарнітури та перемикайтесь в режим Bluetooth.
- Під час відтворення музики перевірте, чи гарнітуру та пристрій передавання Bluetooth з'єднано за допомогою профілю Bluetooth.
- Переконайтеся в тому, що на підключеному пристрої відбувається відтворення.
- Ще раз підключіть пристрій Bluetooth до гарнітури.
- Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.
- Перезавантажте використовуваний пристрій Bluetooth, як-от смартфон.
- Перезапустіть програму для відтворення музики чи відео.

#### Примітка

- Не гарантується підключення до USB-портів телевізорів тощо.
- Якщо гучність зменшено на комп'ютері або смартфоні, сумісному з USB Type-C, у режимі підключення через USB-трансивер, гучність не можна збільшити до дуже високого рівня за допомогою гарнітури. Щоб збільшити гучність, відрегулюйте її на комп'ютері або смартфоні, сумісному з USB Type-C.
- Якщо гучність зменшено на підключеному пристрої в режимі підключення через Bluetooth, гучність не можна збільшити до дуже високого рівня за допомогою гарнітури. Щоб збільшити гучність, відрегулюйте її на підключеному пристрої.

#### У разі відсутності звуку лише з одного боку

- Залежно від програми смартфона чи комп'ютера (що вимагає профілю CCP), звук може лунати лише з однієї чашки гарнітури.
- Перевірте, чи не розірвано з'єднання Bluetooth. Якщо це так, відновіть з'єднання Bluetooth.



- Перевірте, чи пристрій Bluetooth підтримує функцію LE Audio. Якщо функція LE Audio не підтримується, ініціалізуйте гарнітуру, а потім підключіть USB-трансивер із комплекту постачання.

---

### Пов'язані розділи

- [Відео, отримане через з'єднання Wi-Fi смартфона, переривається чи не відтворюється.](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Використання гарнітури через USB-трансивер](#)
- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Обслуговування](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Часті пропуски звуку, чути шум, спотворений звук

### Загальні способи вирішення проблеми

- Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, операції торкання можуть працювати неправильно, або ви не зможете отримати належної якості звуку, викликів або ефектів заглушення шумів.  
Якщо щось із цього має місце, спробуйте наведені нижче дії.
  - Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Розмір правого та лівого вкладишів може відрізнятись.
  - Програма «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect» допоможе вам визначити, які вкладиші найкраще підходять для досягнення оптимального ефекту шумозаглушення, поліпшення якості звуку тощо.
  - Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.

### Підказка

- Функція, що визначає оптимальні для вас вкладиші, вимірює герметичність вкладишів і визначає, чи правильно чашки гарнітури вставлені у ваші вуха. Вибирайте зручний розмір.

### Якщо підключено USB-трансивер

- За наведених нижче умов можуть виникнути шум, перериватися звук або розриватися з'єднання.
  - Коли між гарнітурою та ігровою консоллю розташована частина тіла, що діє як перешкода  
У цьому разі поверніть ігрову консоль у напрямку, у якому розташовано антену гарнітури, щоб покращити якість зв'язку.
  - Коли між гарнітурою та ігровою консоллю є перешкода, як-от метал або стіна
  - Коли гарнітура розташована на значній відстані від ігрової консолі
  - Коли між гарнітурою та смартфоном розташована частина тіла, що діє як перешкода
  - Коли гарнітура розташована на значній відстані від смартфона  
Якщо смартфон лежить у кишені штанів або іншого одягу, вийміть його з кишені та розташуйте біля гарнітури, щоб покращити якість з'єднання.
  - У місцях із бездротовою локальною мережею, у яких використовується мікрохвильова піч, генеруються електромагнітні хвилі тощо.
  - У місцях, поблизу яких розташовані інші аудіопристрої бездротового зв'язку або інші люди
  - Коли рука закриває USB-трансивер
- Іноді звук може бути спотворений або перериватися через зовнішні радіоперешкоди й інші фактори. Якщо відбувається щось із цього, спробуйте наведені нижче дії.
  - Якщо пристрій підключено до комп'ютера, вийміть USB-трансивер із USB-порту, а потім вставте його в інший USB-порт на комп'ютері.
  - Якщо пристрій під'єднано до PS5™, підключіть USB-трансивер до USB-порту на передній панелі PS5.
  - Перемістіть сумісні з USB 3.0 пристрої, кабелі тощо, підключені до комп'ютера чи PS5, подальше від USB-трансиверів.
  - Якщо є USB-пристрої або USB-кабелі, що не використовуються, від'єднайте їх від комп'ютера чи PS5.
  - Якщо поблизу є металеві предмети, підключіть USB-трансивер якомога далі від них.
  - Використовуйте гарнітуру та USB-трансивер на якомога близькій відстані один до одного.
- Під час гри на комп'ютері цю проблему можна вирішити, заклавши непотрібні програми або вікна чи перезавантаживши комп'ютер.


- Знову підключіть гарнітуру до USB-трансивера.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру.

### У режимі підключення до пристрою Bluetooth

- Цю проблему можна вирішити, змінивши налаштування якості бездротового відтворення музики на пристрої передавання. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації пристрою передавання.
- Іноді за наведених нижче умов зв'язок через Bluetooth неможливий або виникає шум чи переривається звук.
  - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth розташована частина тіла, що діє як перешкода  
У цьому разі поверніть пристрій Bluetooth у напрямку, у якому розташовано антену гарнітури, щоб покращити якість зв'язку через Bluetooth.
  - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth є перешкода, як-от метал або стіна
  - У місцях із бездротовою локальною мережею, у яких використовується мікрохвильова піч, генеруються електромагнітні хвилі тощо.
  - Коли гарнітура розташована на значній відстані від пристрою Bluetooth
  - Де поруч є інші аудіопристрої бездротового зв'язку чи інші люди, наприклад у приміщеннях залізничного вокзалу або в переповненому поїзді
- Якщо ви розмовляєте по телефону або використовуєте голосовий чат зі смартфоном, цю проблему можна вирішити, заклавши непотрібні програми або перезавантаживши смартфон.
- Знову підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру. Усю інформацію про сполучення буде видалено. Знову сполучіть гарнітуру з пристроєм Bluetooth.

### Відомості про антени

- Усуньте будь-які перешкоди між антеною ігрової консолі, з якої виконується підключення, та пристроєм Bluetooth і вбудованою антеною гарнітури. Антену гарнітури вбудовано у деталі, показані пунктиром нижче.

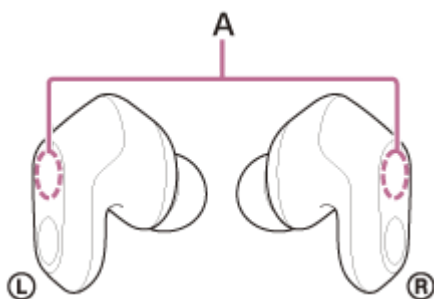

**A:** розташування вбудованих антен (ліва, права)

### Пов'язані розділи

- [Відео, отримане через з'єднання Wi-Fi смартфона, переривається чи не відтворюється.](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Під час дзвінка не чути співрозмовника, або гучність під час телефонної розмови низька/співрозмовник не чує вас, або гучність на його пристрої низька.

### Загальні способи вирішення проблеми

- Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, операції торкання можуть працювати неправильно, або ви не зможете отримати належної якості звуку, викликів або ефектів заглушення шумів.  
Якщо щось із цього має місце, спробуйте наведені нижче дії.
  - Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Розмір правого та лівого вкладишів може відрізнятись.
  - Програма «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect» допоможе вам визначити, які вкладиші найкраще підходять для досягнення оптимального ефекту шумозаглушення, поліпшення якості звуку тощо.
  - Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.

#### Підказка

- Функція, що визначає оптимальні для вас вкладиші, вимірює герметичність вкладишів і визначає, чи правильно чашки гарнітури вставлені у ваші вуха. Вибирайте зручний розмір.

- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку. Потім від'єднайте гарнітуру та повторно підключіться до пристрою, до якого ви намагаєтесь під'єднатися.
- Звукові канали (трубки виведення звуку), отвори для повітря та отвір для мікрофона гарнітури не є повністю водонепроникними. Якщо у звукових каналах, отворах для повітря або отворі для мікрофона залишилися крапельки води, рівень звуку тимчасово знизиться. Проте це не є несправністю. Перегляньте розділ [«Коли використання гарнітури завершено»](#) і висушіть гарнітуру згідно з інструкціями перед використанням.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку. Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Переконайтеся, що гарнітуру та підключений пристрій увімкнуто.
- Налаштуйте гучність гарнітури та підключеного пристрою. Збільште гучність, якщо вона надто низька.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру з пристроєм.

### Якщо підключено USB-трансивер

- Переконайтеся, що налаштування виведення ігрового голосового чату встановлено на [INZONE Buds – Chat].
- Перевірте налаштування дзвінків у програмі для ігрового голосового чату та відеодзвінків.
- Мікрофони на чашках гарнітури може бути вимкнено. Увімкніть мікрофони в програмі «INZONE Hub». Якщо для функції, призначеної контактному датчику, встановлено значення [Ambient Sound Control + Mic] (стандартне налаштування), ви також можете вмикати/вимикати мікрофони за допомогою гарнітури.
- Баланс гучності між грою та чатом можна налаштувати в будь-яку з двох сторін. Ви можете налаштувати баланс гучності між грою та чатом за допомогою програми «INZONE Hub» або PS5™. Ви також можете налаштувати баланс гучності між грою та чатом за допомогою гарнітури, змінивши функцію, призначену контактному датчику, на [Game/Chat Balance Control] у програмі «INZONE Hub».
- Переконайтеся, що для налаштування мікрофона в параметрах звуку комп'ютера встановлено значення [INZONE Buds – Chat].
- У разі підключення до комп'ютера регулюйте гучність мікрофона за допомогою програми «INZONE Hub».
- Знову підключіть гарнітуру до USB-трансивера.

### У режимі підключення до пристрою Bluetooth

- Повторно встановіть підключення за допомогою пристрою Bluetooth. Виберіть профіль SSP.
- Якщо вхідний дзвінок надійде під час прослуховування музики за допомогою гарнітури, припиніть відтворення та прийміть виклик.
- Мікрофони на чашках гарнітури може бути вимкнено. Якщо для функції, призначеної контактному датчику, встановлено значення [Ambient Sound Control + Mic] (стандартне налаштування), нею можна керувати за допомогою гарнітури.

---

#### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Низька якість звуку пристрою, під'єданого через підключення Bluetooth.

---

- Зменште гучність підключеного пристрою, якщо вона надто висока.
  - За допомогою підключеного пристрою підтвердьте, що пристрій і гарнітуру під'єднано через підключення TMAP Bluetooth.
- 

### Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Підтримувані кодеки](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Ефекти шумозаглушення не є достатніми.

- Переконайтеся, що ввімкнено функцію заглушення шумів. Налаштування шумозаглушення можна перевірити за допомогою програми «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect».
- Якщо розмір вкладишів не відповідає розміру ваших слухових проходів або гарнітуру неправильно вставлено у вуха, операції торкання можуть працювати неправильно, або ви не зможете отримати належної якості звуку, викликів або ефектів заглушення шумів.  
Якщо щось із цього має місце, спробуйте наведені нижче дії.
  - Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Розмір правого та лівого вкладишів може відрізнятись.
  - Програма «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect» допоможе вам визначити, які вкладиші найкраще підходять для досягнення оптимального ефекту шумозаглушення.

### Підказка

- Функція, що визначає оптимальні для вас вкладиші, вимірює герметичність вкладишів і визначає, чи правильно чашки гарнітури вставлені у ваші вуха. Вибирайте зручний розмір.
- Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Носіть гарнітуру так, щоб вкладиш зручно розташовувався якомога глибше в слуховому проході.
- Функція шумозаглушення ефективно усуває шуми на низьких частотах у таких місцях, як офіси, біля кондиціонерів повітря, на потягах і в літаках та неефективно усуває шуми на вищих частотах, наприклад шуми, джерелами яких є людські голоси.

## Пов'язані розділи

- [Що таке заглушення шумів?](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)
- [Можливості програми «INZONE Hub»](#)
- [Носіння гарнітури](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## **Звучання аудіо змінюється, коли ввімкнено функцію шумозаглушення.**

- Звук може звучати по-різному залежно від того, чи ввімкнено функцію шумозаглушення. Якщо є різниця у звучанні, його можна покращити, відрегулювавши спосіб носіння гарнітури так, щоб вона щільно прилягала до вух.

### **Пов'язані розділи**

- [Використання функції заглушення шумів](#)
- [Носіння гарнітури](#)



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Не можна здійснити сполучення.

### Якщо гарнітуру неможливо сполучити з комп'ютером, PS5™ або сумісним із USB Type-C смартфоном

- Розташуйте гарнітуру й ігрову консоль, до якої підключено USB-трансивер, на відстані 1 м одна від одної.
- Перезавантажте підключений пристрій, як-от комп'ютер, PS5 або сумісний із USB Type-C смартфон, і знову сполучіть гарнітуру з пристроєм.
- Якщо гарнітуру не можна під'єднати до USB-трансивера, підключеного до комп'ютера, PS5 або смартфона, сумісного з USB Type-C, виконайте наведену нижче процедуру, щоб знову виконати сполучення з USB-трансивером.
  1. Підключіть USB-трансивер до комп'ютера, PS5 або смартфона, сумісного з USB Type-C.
  2. Правильно встановіть обидві чашки гарнітури в чохол для заряджання та залиште його кришку відкритою.
  3. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.  
Гарнітура перейде в режим сполучення, а індикатор (синій) на чохла для заряджання постійно блиматиме двічі поспіль.
  4. Натисніть і утримуйте кнопку сполучення на USB-трансивері протягом принаймні 5 секунд.  
Натисніть кнопку підключення предметом з тонким кінчиком, який не зламається, як-от скріпкою.  
USB-трансивер перейде в режим сполучення, а індикатор підключення (синій) на USB-трансивері постійно блиматиме двічі поспіль.
  5. Вийміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання та вставте їх у вуха.  
Після завершення сполучення на гарнітурі відтворюється звукове сповіщення та починає світитись індикатор підключення (білий) на USB-трансивері.

#### Примітка

- Якщо пристрій Bluetooth, до якого гарнітура підключалася минулого разу, буде розташований біля гарнітури, після ввімкнення гарнітури вона може підключитися до цього пристрою в автоматичному режимі, через що може не підключитися до іншого пристрою.  
У такому разі скасуйте підключення на пристрої Bluetooth, що підключався минулого разу, або вимкніть функцію Bluetooth на цьому пристрої.

- Повторно вставте USB-трансивер.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

### Якщо гарнітуру неможливо сполучити з пристроєм Bluetooth

- Розташуйте гарнітуру та пристрій Bluetooth на відстані до 1 м одне від одного.
- Після придбання, ініціалізації або ремонту гарнітури сполучіть її з пристроєм перед підключенням. Щоб перейти в режим сполучення, установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання, залиште кришку чохла для заряджання відкритою, а потім натисніть і утримуйте кнопку сполучення на задньому боці чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Спроба повторного сполучення пристрою після ініціалізації чи ремонту гарнітури може виявитися невдалою, якщо на пристрої міститься інформація про сполучення для гарнітури. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Якщо поблизу є пристрій, який раніше був підключений до гарнітури за допомогою LE Audio, цей пристрій може автоматично підключитися до гарнітури, коли вона перейде в режим сполучення. Вимкніть Bluetooth на пристрої з попередніми сеансами сполучення та сполучіть гарнітуру з новим пристроєм.
- Перезавантажте смартфон або інший підключений пристрій і знову сполучіть його з гарнітурою.

- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру. Усю інформацію про сполучення буде видалено. Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.

---

---

### Пов'язані розділи

- Підключення до комп'ютера, PlayStation®5 або сумісного з USB Type-C смартфона через USB-трансивер
- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Перезавантаження гарнітури
- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Не можна встановити підключення до ігрової консолі (ПК, PlayStation®5 або сумісного з USB Type-C смартфона) через USB-трансивер.

- Переконайтеся, що гарнітуру та підключений пристрій увімкнено.
- Переконайтеся, що ковзний перемикач на USB-трансивері встановлено в правильне положення відповідно до підключеного пристрою. Якщо воно не відповідає підключеному пристрою, установіть перемикач у положення «PC» або «PS5/MOBILE» згідно з підключеним пристроєм.
- Переконайтеся, що USB-трансивер вставлено настільки щільно, наскільки це потрібно.
- Підключіть USB-трансивер безпосередньо до комп'ютера, PS5™ або смартфона, сумісного з USB Type-C, а не через концентратор USB.
- Якщо гарнітура перебуває в режимі Bluetooth, утримуйте пальці на контактних датчиках на лівій і правій чашках гарнітури та перемикніться в режим USB-трансивера.
- Якщо пристрій підключено до комп'ютера, вийміть USB-трансивер із USB-порту, а потім вставте його в інший USB-порт на комп'ютері.
- Якщо гарнітуру не можна під'єднати до USB-трансивера, підключеного до комп'ютера, PS5 або смартфона, сумісного з USB Type-C, виконайте наведену нижче процедуру, щоб знову виконати сполучення з USB-трансивером.
  1. Підключіть USB-трансивер до комп'ютера, PS5 або смартфона, сумісного з USB Type-C.
  2. Правильно встановіть обидві чашки гарнітури в чохол для заряджання та залиште його кришку відкритою.
  3. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на чохла для заряджання протягом принаймні 5 секунд.  
Гарнітура перейде в режим сполучення, а індикатор (синій) на чохла для заряджання постійно блиматиме двічі поспіль.
  4. Натисніть і утримуйте кнопку сполучення на USB-трансивері протягом принаймні 5 секунд.  
Натисніть кнопку підключення предметом з тонким кінчиком, який не зламається, як-от скріпкою.  
USB-трансивер перейде в режим сполучення, а індикатор підключення (синій) на USB-трансивері постійно блиматиме двічі поспіль.
  5. Вийміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання та вставте їх у вуха.  
Після завершення сполучення на гарнітурі відтворюється звукове сповіщення та починає світитись індикатор підключення (білий) на USB-трансивері.

### Примітка

- Якщо пристрій Bluetooth, до якого гарнітура підключалася минулого разу, буде розташований біля гарнітури, після ввімкнення гарнітури вона може підключитися до цього пристрою в автоматичному режимі, через що може не підключитися до іншого пристрою.  
У такому разі скасуйте підключення на пристрої Bluetooth, що підключався минулого разу, або вимкніть функцію Bluetooth на цьому пристрої.
- Перезавантажте комп'ютер, PS5 або сумісний із USB Type-C смартфон і знову підключіть USB-трансивер.
- Залежно від смартфона, сумісного з USB Type-C, для підключення до USB-трансивера може знадобитися налаштувати деякі параметри. Назви налаштувань, які відображаються на підключеному смартфоні, залежать від підключеного смартфона та можуть містити певні назви, як-от «Виявити USB-пристрій» або «Увімкнути підключення USB On-The-Go». Докладну інформацію див. в інструкціях з експлуатації смартфона, сумісного з USB Type-C.
- Якщо пристрій Bluetooth не підтримує функцію LE Audio, гарнітура може не відтворювати звук належним чином навіть у разі підключення через USB-трансивер. Ініціалізувавши гарнітуру, знову підключіть USB-трансивер.
- Якщо наведені вище операції не спрацьовують, спробуйте виконати наведені нижче дії.
  1. Вимкніть підключені пристрої, як-от комп'ютер, PS5 або смартфон, сумісний із USB Type-C.
  2. Від'єднайте USB-трансивер і підключіть його знову.
  3. Увімкніть комп'ютер, PS5 або смартфон, сумісний із USB Type-C.

- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку. Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

---

### Пов'язані розділи

- [Підключення до комп'ютера, PlayStation®5 або сумісного з USB Type-C смартфона через USB-трансивер](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Не можна встановити підключення до пристрою Bluetooth.

- Якщо пристрій Bluetooth не підтримує функцію LE Audio, гарнітура не відтворює звук навіть у разі встановлення з'єднання Bluetooth. Якщо гарнітуру підключено до пристрою цього типу через з'єднання Bluetooth, ініціалізуйте гарнітуру та підключіть USB-трансивер.
- Переконайтеся в тому, що гарнітуру ввімкнено.
- Якщо гарнітура перебуває в режимі USB-трансивера, утримуйте пальці на контактних датчиках на лівій і правій чашках гарнітури та перемикайтесь в режим Bluetooth.
- Переконайтеся, що пристрій Bluetooth і функцію Bluetooth увімкнено.
- Якщо гарнітура автоматично підключається до останнього підключеного пристрою Bluetooth, її може не вдатися підключити до інших пристроїв через з'єднання Bluetooth. У цьому разі ввімкніть останній підключений пристрій Bluetooth і розірвіть з'єднання Bluetooth.
- Перевірте, чи не перебуває пристрій Bluetooth у режимі сну. Якщо це так, скасуйте режим сну.
- Перевірте, чи не розірвано з'єднання Bluetooth. Якщо це так, відновіть з'єднання Bluetooth.
- Якщо інформацію про сполучення для гарнітури видалено на пристрої Bluetooth, знову сполучіть із ним гарнітуру.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку. Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру. Усю інформацію про сполучення буде видалено. Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## **Відео, отримане через з'єднання Wi-Fi смартфона, переривається чи не відтворюється.**

Оскільки USB-трансивер (бездротове підключення з частотою 2,4 ГГц) працює в тому самому діапазоні частот, що й бездротова локальна мережа (2,4 ГГц), відео на смартфоні може зупинятися чи не відобразитися через радіоперешкоди. Якщо відбувається щось із цього, спробуйте наведені нижче дії.

- Перейдіть у місце з хорошими умовами радіозв'язку для бездротової локальної мережі, наприклад поблизу пристрою бездротової локальної мережі.
- Змініть діапазон частот, що використовується для смартфона та пристрою бездротової локальної мережі, на 5 ГГц (IEEE 802.11ac). За докладною інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою бездротової локальної мережі.

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Гарнітура не працює.

- Гарнітурою не можна керувати, коли її не вдягнуто. Вставте чашки гарнітури у вуха для керування.
- Якщо ви змінили призначення функцій контактним датчикам за допомогою програми «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect», переконайтесь у програмі «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect», що контактним датчикам призначено потрібні функції.
- Коли функція автоматичного вимкнення живлення налаштована на [OFF] у програмі «INZONE Hub», функція виявлення носіння й надалі працюватиме та ситуація може поліпшитися.
- Коли функція автоматичного вимкнення живлення, що знаходиться на вкладці [System] в програмі «Sony | Headphones Connect», налаштована на [Do not turn off], функція виявлення носіння й надалі працюватиме і ситуація може поліпшитися.
- Зарядіть чохол для заряджання.
- Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку. Деякі проблеми можна вирішити, установивши чашки гарнітури в чохол для заряджання.
- Торкаючись контактного датчика, урахуйте наведене нижче.
  - Міцно утримуйте гарнітуру між великим і середнім пальцями, щоб вона не рухалася під час торкання.
  - Торкніться центру контактного датчика подушечкою вказівного пальця.  
Якщо ви торкатиметесь нігтем або кінчиком пальця, торкатиметесь ободку контактного датчика або із силою натискатимете на контактний датчик, гарнітура може не працювати.
- Якщо на вас надягнуті рукавички, зніміть їх перед початком роботи.
- Якщо шкіра на вашому вказівному пальці волога, жирна, брудна, надто суха тощо, гарнітура може не реагувати на торкання належним чином.
- Якщо контактний датчик перебуває в одному з наведених нижче станів, він може не працювати або реагувати некоректно.
  - Він вологий від води, поту тощо.
  - Його торкається волосся, вологий рушник тощо.
- Перезавантажте гарнітуру. Унаслідок цієї операції не буде видалено інформацію про сполучення.
- Якщо гарнітура не працює належним чином навіть якщо її перезавантажити, ініціалізуйте гарнітуру. Інформацію про сполучення буде видалено. Знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

### Пов'язані розділи

- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)
- [Можливості програми «Sony | Headphones Connect»](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Вкладиші пошкоджені або загублені.

---

- Вкладиші є витратними матеріалами. Якщо вкладиші пошкоджені та їх потрібно замінити, зверніться до найближчого дилера Sony або придбайте вкладиші серії EP-EX11 \* (продаються окремо).

\* Може не підтримуватися в деяких країнах або регіонах.



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Болять вуха.

- Якщо ви відчуваєте, що розмір вкладишів вам не підходить, змініть їх. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнятися.  
Програма «INZONE Hub» або «Sony | Headphones Connect» допоможе вам визначити, які вкладиші найкраще підходять для досягнення оптимального ефекту шумозаглушення, поліпшення якості звуку тощо.
- Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха.
- Якщо ви довго носите гарнітуру, можуть почати боліти вуха. Під час використання гарнітури періодично робіть паузи.

### Підказка

- Функція, що визначає оптимальні для вас вкладиші, вимірює герметичність вкладишів і визначає, чи правильно чашки гарнітури вставлені у ваші вуха. Вибирайте зручний розмір.

### Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)
- [Носіння гарнітури](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Перезавантаження гарнітури

Якщо гарнітуру не можна ввімкнути або нею не можна користуватися, навіть коли вона ввімкнена, перезавантажте її.


### 1 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.



### 2 Натисніть й утримуйте кнопку перезавантаження ззаду на чохла для заряджання протягом принаймні 20 секунд.

Через приблизно 15 секунд протягом близько 5 секунд блиматиме індикатор (помаранчевий) на чохла для заряджання.

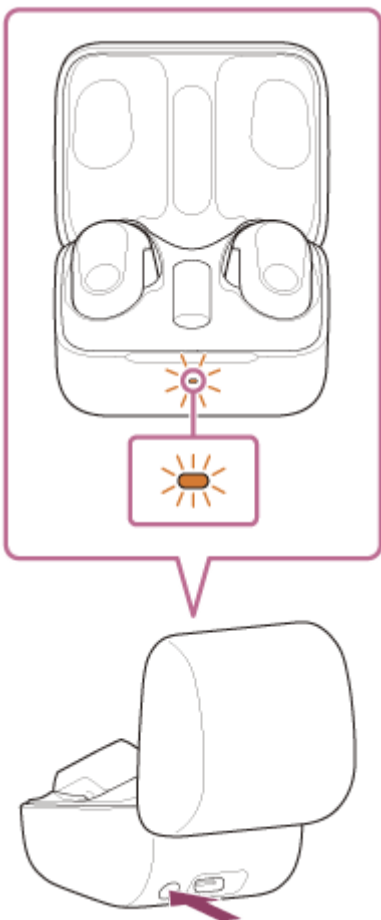

Потім індикатор на чохлі для заряджання погасне, а гарнітура перезавантажиться.

#### Примітка

- Не знімайте палець із кнопки перезавантаження на чохлі для заряджання, поки блиматиме індикатор (помаранчевий). Якщо ви знімете палець, гарнітура ініціалізується.

### 3 Переконайтеся, що індикатор погас, а потім відпустіть палець.

Після завершення скидання гарнітура почне заряджатися, а на чохлі для заряджання засвітиться індикатор (помаранчевий або зелений).

Інформація про сполучення пристрою та інші налаштування зберігаються.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після перезавантаження, ініціалізуйте гарнітуру, щоб відновити заводські налаштування.

#### Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео з указівками щодо скидання.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h_zz/)

#### Пов'язані розділи

- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)


Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Якщо гарнітура не працює правильно навіть після перезавантаження, ініціалізуйте її.


### 1 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.

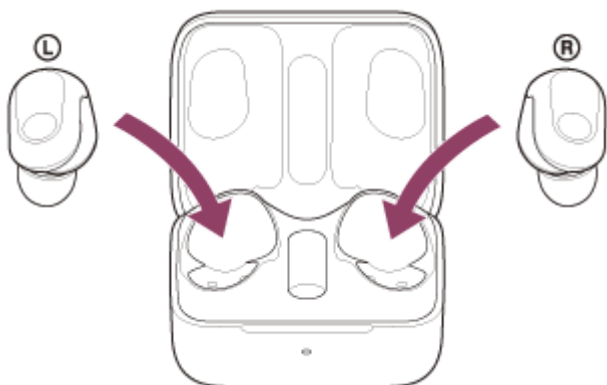

### 2 Натисніть й утримуйте кнопку ініціалізації ззаду на чохла для заряджання протягом принаймні 15 секунд.

Через приблизно 15 секунд протягом близько 5 секунд блиматиме індикатор (помаранчевий) на чохла для заряджання.

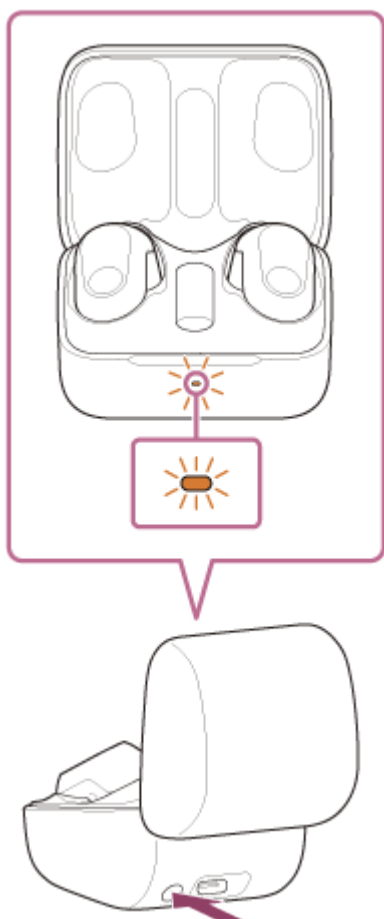

**3 Відпустіть палець протягом 5 секунд після того, як на чохлі для заряджання почне блимати індикатор (помаранчевий).**

Коли ініціалізацію буде завершено, індикатор (зелений) на чохлі для заряджання блимне 4 рази.



Ця операція повертає налаштування гучності і т.д. до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення. У цьому разі видалить інформацію про сполучення гарнітури з підключеного пристрою та сполучить його знову.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до найближчого дилера Sony.

### Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео з указівками щодо ініціалізації.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h_zz/)

#### Підказка

- Гарнітуру можна також ініціалізувати за допомогою програми «Sony | Headphones Connect».

#### Примітка

- Якщо в чохлі для заряджання недостатньо заряду, ініціалізація гарнітури не розпочнеться. Зарядіть чохоль для заряджання.
- Якщо індикатор (зелений) на чохлі для заряджання не блимає 4 рази після виконання кроку **3**, гарнітуру не ініціалізовано. Повторіть спробу з кроку **2**.
- Якщо ви оновили програмне забезпечення після придбання гарнітури, воно залишатиметься оновленим навіть після її ініціалізації.

### Пов'язані розділи

- [Перезавантаження гарнітури](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор  
INZONE Buds

## Технічні характеристики

### Гарнітура

**Джерело живлення:**

Постійний струм 5 В (при використанні доступного у продажу USB-адаптера змінного струму)  
При використанні вбудованого літій-іонного акумулятора (потужність пристрою: постійний струм 3,85 В)

**Робоча температура:**

від 0 °С до 40 °С

**Тривалість заряджання:**

Приблизно 2 години (гарнітура)  
Приблизно 3 години (чохол для заряджання)

**Примітка**

- Тривалість заряджання і роботи може відрізнятись залежно від умов використання.

**Температура заряджання:**

від 5 °С до 35 °С

**Маса:**

Прибл. 6,5 г × 2 (гарнітура (в тому числі вкладиші (М)))  
Прибл. 50 г (чохол для заряджання)  
Прибл. 2,9 г (USB-трансивер)

### Технічні характеристики зв'язку <sup>1)</sup>

**Система зв'язку:**

Специфікація Bluetooth версії 5.3

**Вихід:**

Специфікація Bluetooth класу потужності 1.5

**Максимальна дальність зв'язку:**

Лінія видимості прибл. 10 м <sup>2)</sup>

**Діапазон частот:**

Bluetooth: 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц – 2,483 5 ГГц)  
Бездротовий передавач-приймач: 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц – 2,483 5 ГГц)

**Сумісні профілі Bluetooth <sup>3)</sup>:**

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

**Підтримувані кодеки <sup>4)</sup>:**

LC3

**Діапазон передавання:**

20 Гц – 20 000 Гц (частота дискретизації 48 кГц)

- 1) За винятком зв'язку з USB-трансивером
- 2) Фактичний діапазон залежить від таких факторів як перешкоди між пристроями, магнітні поля навколо мікрохвильової печі, статична електрика, чутливість прийому, ефективність антени, операційна система, прикладне програмне забезпечення тощо.
- 3) Стандартні профілі Bluetooth вказують на мету зв'язку Bluetooth між пристроями.
- 4) Кодек – це формат стиснення і перетворення аудіосигналу

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

5-052-427-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation