

**PHILIPS**

Радіогодинник

Серія 3000

R3205



# Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Зміст

---

<b>1</b>	<b>Важлива інформація</b>	<b>2</b>
	Безпека	2

---

<b>2</b>	<b>Ваш радіогодинник</b>	<b>3</b>
	Знайомство	3
	Що в коробці	3
	Огляд радіогодинника	3

---

<b>3</b>	<b>Початок роботи</b>	<b>4</b>
	Встановлення акумуляторів	4
	Під'єднання до джерела живлення	4
	Встановлення часу	4

---

<b>4</b>	<b>Прослуховування FM-радіо</b>	<b>5</b>
	Налаштування FM-радіостанцій	5
	Збереження FM-радіостанцій вручну	5
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	5
	Регулювання гучності	5

---

<b>5</b>	<b>Інші функції</b>	<b>6</b>
	Налаштування часу будильника	6
	Налаштування таймера сну	6

---

<b>6</b>	<b>Інформація про виріб</b>	<b>7</b>
----------	-----------------------------	----------

---

<b>7</b>	<b>Усунення несправностей</b>	<b>7</b>
----------	-------------------------------	----------

---

<b>8</b>	<b>Примітка</b>	<b>8</b>
----------	-----------------	----------

# 1 Важлива інформація

## Безпека



### Застереження

- Ніколи не знімайте корпус цього радіогодинника.
  - Ніколи не змашуйте жодну з деталей радіогодинника.
  - Ніколи не ставте радіогодинник на інше електрообладнання.
  - Тримайте цей радіогодинник подалі від потрапляння прямих сонячних променів, відкритого вогню або тепла.
  - Переконайтеся, що ви завжди маєте легкий доступ до шнура живлення, вилки або адаптера, щоб вимкнути радіогодинник від живлення.
- 
- Прочитайте ці інструкції.
  - Прислухайтеся до всіх попереджень.
  - Дотримуйтеся усіх інструкцій.
  - Не закривайте вентиляційні отвори. Виконуйте встановлення відповідно до інструкцій виробника.
  - Не встановлюйте поблизу будь-яких джерел тепла, як-от радіаторів, обігрівачів, печей або інших приладів (зокрема підсилювачі), які генерують тепло.
  - Захищайте шнур живлення, не наступайте на нього і не згинайте його, особливо штекери, розетки і місця, де вони виходять із радіогодинника.
  - Використовуйте тільки пристосування або аксесуари, визначені виробником.
  - Від'єднуйте цей пристрій під час грози або якщо він довго не використовується.
  - Усі роботи з обслуговування має виконувати кваліфікований технічний персонал. Пристрій необхідно обслуговувати, якщо його пошкоджено будь-яким способом, наприклад, пошкодився шнур живлення або вилка, пролита рідина або всередину пристрою потрапили предмети; пристрій потрапив під дощ або дію вологи, він не працює нормально або його впустили.
- 
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання акумулятора – Щоб запобігти витoku електроліту, що може призвести до тілесних ушкоджень, псування майна або пошкодження радіогодинника:
    - Встановіть усі акумулятори правильно, + і – як зазначено на виробі.
    - Виймайте акумулятори, якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу.
    - Оберігайте акумулятор від надмірного нагрівання, як-от сонячного проміння, вогню тощо.
  - На радіогодинник не повинні потрапляти краплі або бризки.
  - Не ставте на радіогодинник будь-яке джерело небезпеки (наприклад, предмети, заповнені рідиною, або запалені свічки).
  - Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.

## 2 Ваш радіогодинник

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою Philips, зареєструйте вибір за адресою [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Знайомство

За допомогою цього радіогодинника ви можете:

- прослуховувати FM-радіо;
- налаштувати два будильники на різний час.


### Що в коробці


Перевірте вміст пакування:

- Основний блок
- Адаптер живлення змінного струму
- Короткий посібник користувача
- Безпека та гарантійний талон



### Огляд радіогодинника

- ① 
  - Увімкнення або перехід у режим очікування.
- ② **PRESET / SET TIME**
  - Зберігання радіостанцій у пам'яті.
  - Вибір попередньо встановленої радіостанції.
  - Встановлення часу.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
  - Налаштування FM-радіостанцій.
  - Встановлення години і хвилини.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
  - Повтор сигналу будильника.
  - Встановлення таймера сну
- ⑤ **Панель дисплея**
  - Показ поточного стану
- ⑥ **AL1 / AL2 / - VOL +**
  - Налаштування будильника.
  - Регулювання гучності.

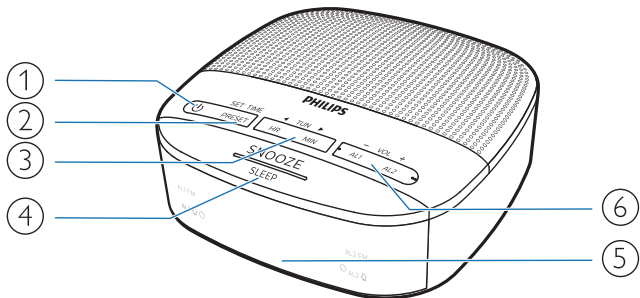

## 3 Початок роботи

Завжди дотримуйтесь інструкцій у цьому розділі.

### Встановлення акумуляторів


Акумулятори зберігають резервну копію тільки налаштувань годинника і будильника.



#### Увага!

- Ризик вибуху! Оберегайте акумулятори від тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не кидайте акумулятори у вогонь.
- Акумулятори містять хімічні речовини, тож утилізуйте їх належним чином.

Відповідно до інструкцій вставте 2 акумулятори AAA у правильній полярності (+/-) (не входять у комплект).

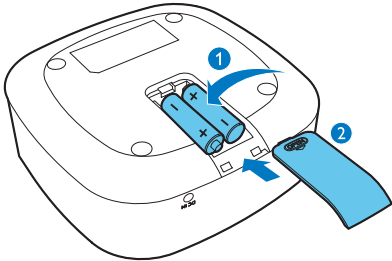

### Під'єднання до джерела живлення




#### Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, яку вказано на задній або нижній стороні радіогодинника.
- Небезпека ураження електричним струмом! Коли ви від'єднуєте адаптер живлення, завжди витягуйте його з розетки. Ніколи не тягніть за шнур.
- Використовуйте тільки адаптер змінного струму, вказаний виробником або той, що поставляється з цим виробом.



#### Примітка

- Типова табличка розташована на нижній стороні радіогодинника.

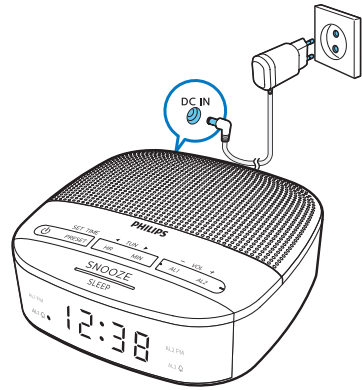

### Встановлення часу



#### Примітка

- Ви можете встановити час тільки в режимі очікування.

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **SET TIME** протягом 2 секунд.
- 2 Натисніть **HR**, щоб налаштувати годину, та **MIN**, щоб налаштувати хвилину, а потім натисніть **SET TIME**, щоб підтвердити.  
↳ Час встановлено.


## 4 Прослуховування FM-радіо



### Примітка

- Тримайте радіогодинник подалі від інших електронних пристроїв, щоб уникнути перешкод.
- Щоб покращити прийом радіосигналу, повністю витягніть і налаштуйте положення FM-антени.

### Налаштування FM-радіостанцій

- 1 Натисніть , щоб увімкнути радіогодинник.
- 2 Натисніть та утримуйте **◀TUN▶** протягом 2 секунд.
  - ↳ Радіогодинник автоматично налаштується на станцію з найсильнішим сигналом.
- 3 Повторіть крок 2, щоб налаштуватися на інші радіостанції.

#### Налаштування на станцію вручну:

Натисніть **◀TUN▶** кілька разів, щоб вибрати частоту.



### Примітка

- Сітка налаштування радіогодинника становить 50 кГц, радіочастота на панелі дисплея збільшується на 0,1 МГц при подвійному натисканні кнопки **◀TUN▶**.

### Збереження FM-радіостанцій вручну



### Примітка

- Ви можете зберегти до 10 FM-радіостанцій.

- 1 Налаштування FM-радіостанції.
- 2 Натисніть та утримуйте **PRESET** протягом 2 секунд, щоб увімкнути режим програмування.
  - ↳ Починає блимати попередньо встановлений номер.

- 3 Натисніть **◀TUN▶** кілька разів, щоб вибрати номер.
- 4 Натисніть кнопку **PRESET** ще раз для підтвердження.
- 5 Повторіть кроки з 1 до 4, щоб зберегти інші FM-станції.



### Порада

- Щоб видалити попередньо збережену станцію, збережіть натомість іншу станцію.

### Вибір попередньо встановленої радіостанції

У режимі FM-тюнера кілька разів натисніть **PRESET**, щоб вибрати номер.

### Регулювання гучності

Під час прослуховування натисніть **-VOL +**, щоб відрегулювати гучність.

## 5 Інші функції

### Налаштування часу будильника

#### Налаштування будильника



##### Примітка

- Ви можете налаштувати будильник тільки в режимі очікування.
- Переконайтеся, що час встановлено правильно.

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **AL1** або **AL2** протягом 2 секунд, щоб налаштувати час будильника.
- 2 Натисніть **HR**, щоб налаштувати годину, та **MIN**, щоб налаштувати хвилину, а потім натисніть **AL1** або **AL2**, щоб підтвердити.



##### Порада

- Пристрій виходить із режиму налаштування сигналу будильника, якщо бездіє протягом 10 секунд.

#### Виберіть джерело сигналу будильника

Ви можете вибрати FM-радіо або сирену як джерело сигналу будильника, натиснувши **AL1** або **AL2** в режимі очікування.

- ↳ Світиться відповідний значок будильника.



##### Примітка

- Функція м'якого пробудження призначена тільки для джерела FM-радіо.

#### Вмикання/вимкнення таймера будильника

Натисніть **AL1** або **AL2** кілька разів, щоб увімкнути або вимкнути таймер будильника.

- ↳ Якщо таймер будильника увімкнено, то світиться індикатор будильника.
- ↳ Якщо таймер будильника вимкнено, індикатор будильника вимикається.

- ↳ Будильник повторно дзвонить наступного дня.
- ↳ Щоб зупинити сигнал будильника, натисніть **AL1** або **AL2**.

#### Повтор сигналу будильника

Коли будильник увімкнеться, натисніть **SNOOZE**.

- ↳ Будильник «дрімає» і повторно дзвонить через 9 хвилин.


#### Налаштування таймера сну

Після закінчення заданого періоду радіогодинник автоматично перемикається в режим очікування.

- Натисніть **SLEEP** кілька разів, щоб вибрати період (у хвилинах).
  - ↳ Після закінчення заданого періоду радіогодинник автоматично перемикається в режим очікування.

Щоб вимкнути таймер сну:

- Натисніть **SLEEP** кілька разів, доки не з'явиться [OFF].



## 6 Інформація про виріб

### Примітка

- Інформація про виріб може змінюватися без попереднього повідомлення.

### Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	200 мВт (середньоквадратичне значення)
-------------------------------	---

### Тюнер (FM)

Діапазон налаштування	87,5–108 МГц
Сітка налаштування	50 кГц
Чутливість	
- Моно, 26 дБ співвідношення сигнал-шум (S/N)	< 22 дБф
Повний коефіцієнт гармонійних спотворень:	< 3%
Співвідношення сигнал-шум	> 50 дБА

### Загальна інформація

Змінний струм (адаптер живлення)	Торгова марка: Philips; Модель: AS030-050-EE060 Вхід: 100–240 В~ 50/60 Гц; 0,15 А Вихід: 5 В = 0,6 А
Споживана потужність у робочому режимі	< 3 Вт
Споживана потужність у режимі очікування	< 1 Вт
Габарити (Ш x В x Г)	131 x 54 x 131 мм
Вага (Основний блок)	198,9 г

## 7 Усунення несправностей

### Застереження

- Ніколи не знімайте корпус цього виробу.

Щоб зберегти гарантію, ніколи не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно. Якщо у вас виникли проблеми під час використання цього пристрою, перш ніж звернутися в сервіс, перевірте такі пункти. Якщо проблему не вдається вирішити, перейдіть на веб-сторінку компанії Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). У разі звернення у Philips переконайтеся, що пристрій, номер моделі та серійний номер під рукою.

### Немає живлення

- Перевірте, чи вилку живлення змінного струму виробу підключено правильно.
- Перевірте наявність живлення в розетці.

### Немає звуку

- Відрегулюйте гучність.

### Виріб не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть виріб знову.

### Поганий радіосигнал

- Тримайте радіогодинник подалі від інших електронних пристроїв, щоб уникнути перешкод.
- Повністю витягніть антену й відрегулюйте її положення.

### Будильник не працює

- Налаштуйте годинник/будильник належним чином.

### Налаштування годинника/будильника стерто

- Збій електропостачання або вилку живлення було від'єднано.
- Скиньте налаштування годинника/будильника.



## 8 Примітка

Будь-які зміни або модифікації цього пристрою, не схвалені компанією **MMD Hong Kong Holding Limited**, можуть призвести до анулювання повноважень користувача на роботу з виробом.

Цим самим **TP Vision Europe B.V.** заявляє, що цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. Ви можете знайти Заяву про відповідність на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Цей символ означає, що продукт не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами і його необхідно здати у відповідний пункт роздільного збору сміття для вторинної переробки. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.



Цей символ означає, що виріб містить акумулятори, на які поширюється Європейська директива 2013/56/EU, які не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів, а також акумуляторів. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумулятори

зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

### Витягнення одноразових акумуляторів

Щоб витягнути одноразові акумулятори, див. розділ встановлення акумуляторів.



Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

2020 © Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією. Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.

TAR3205\_12\_UM\_V1.0

