

Функції та програми

Прання звичайного одягу

1. Підготовка
 - Відкрийте дверцята, покладіть одяг і закрийте дверцята.
 - Висуньте дозатор для миючого засобу, додайте миючий засіб і закрийте дозатор.
 - Підключіть подачу води та відкрийте кран.
2. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.
3. Програми обираються відповідно до вимог.
 - Бавовна – Мікс – Синтетика – Дитячий одяг – Швидке прання 15хв – Полоскання + Віджим – Віджим – Пухові вироби – Вовна – Спідня білизна - Спортивний одяг – Економ режим.
4. Натисніть кнопку «Старт/Пауза» і запустіть процес прання.
5. Після закінчення прання ви почуєте звуковий сигнал.
 - На екрані з'явиться «END» («КІНЕЦЬ») і ви почуєте звуковий сигнал.
 - Відкрийте дверцята і витягніть одяг.
 - Від'єднайте розетку і закрутіть кран.

Використання програм з автоматичним контролем

Використовуйте ці програми, коли потрібно встановити температуру, час полоскання і швидкість обертання барабана.

1. Підготовка до прання
 - Відкрийте дверцята, покладіть одяг і закрийте дверцята.
 - Висуньте дозатор для миючого засобу, додайте миючий засіб і закрийте дозатор.
 - Підключіть подачу води і відкрийте кран.
2. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.
3. Програми обираються відповідно до вимог.
4. Натисніть відповідні кнопки, щоб налаштувати температуру води, швидкість віджиму та час.
5. Натисніть кнопку «Старт/Пауза» і запустіть процес прання.
6. Після закінчення прання ви почуєте сигнал.
 - На екрані з'явиться «END» («КІНЕЦЬ») і ви почуєте звуковий сигнал.
 - Відкрийте дверцята і витягніть одяг.
 - Від'єднайте розетку і закрийте кран.

Програма «Вовна»

Ця функція призначена для прання одягу з вовняних та делікатних тканин. \

Перед пранням перевірте етикетки на одязі.

1. Підготовка до прання
 - Відкрийте дверцята, покладіть одяг і закрийте дверцята.
 - Висуньте дозатор для миючого засобу, додайте миючий засіб і закрийте дозатор.
 - Підключіть подачу води та відкрийте кран.
2. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, підключіться до джерела живлення.
3. Обертаючи перемикач програм, оберіть програму «Вовна».

- Оберіть відповідну температуру і встановіть кнопку «Швидкість віджиму» на відповідну швидкість відповідно до вимог.
- 4. Натисніть кнопку «Старт/Пауза» і запустіть процес прання.
- 5. Після закінчення прання ви почуєте сигнал.
- **Вага одягу в барабані не повинна перевищувати 2 кг.**
- **Після закінчення прання швидко витягніть одяг з барабана, щоб уникнути його деформування.**
- **Режим прання вимкнений.**
- **Щоб не пошкодити одяг, встановіть температуру води не вище ніж 40°C.**
- **Відділіть білий і кольоровий одяг від темного одягу.**
- **Використовуйте миючий засіб, призначений для прання вовняних речей, щоб уникнути їх пошкодження.**

Програма «Економ режим»

Програма призначена для прання легко забрудненого одягу з метою заощадження часу та електроенергії.

1. Підготовка до прання
 - Відкрийте дверцята, покладіть одяг і закрийте дверцята.
 - Висуньте дозатор для миючого засобу, додайте миючий засіб і закрийте дозатор.
 - Підключіть подачу води та відкрийте кран.
2. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, підключіться до джерела живлення.
3. Обертаючи перемикач програм, оберіть програму «Економ режим».
- Оберіть відповідну температуру і встановіть кнопку «Швидкість віджиму» на відповідну швидкість відповідно до вимог.
4. Натисніть кнопку «Старт/Пауза» і запустіть процес прання.
5. Після закінчення прання ви почуєте сигнал.
- **Якщо Ви хочете змінити налаштування під час процесу прання, натисніть кнопку «Старт/Пауза» для тимчасового призупинення приладу. Після цього оберіть бажану програму.**

Програма «Дитячий одяг»

Ця функція використовується для прання при високотемпературному режимі для стерилізації та видалення кліщів.

1. Підготовка до прання
 - Відкрийте дверцята, покладіть одяг і закрийте дверцята.
 - Висуньте дозатор для миючого засобу, додайте миючий засіб і закрийте дозатор.
 - Підключіть подачу води та відкрийте кран.
2. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, підключіться до джерела живлення.
3. Обертаючи перемикач програм, оберіть програму «Дитячий одяг».
- Оберіть відповідну температуру і встановіть кнопку «Швидкість віджиму» на відповідну швидкість відповідно до вимог.
4. Натисніть кнопку «Старт/Пауза» і запустіть процес прання.
5. Після закінчення прання ви почуєте сигнал.

Програма «Віджим»

1. Підготовка до прання
- Відкрийте дверцята, покладіть одяг і закрийте дверцята.
2. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, підключіться до джерела живлення.
3. Обертаючи перемикач програм, оберіть програму «Віджим».
- Натискаючи на кнопку «Швидкість віджиму», налаштуйте швидкість обертання барабана.
4. Натисніть кнопку «Старт/Пауза» і запустіть процес прання.
- Прилад починає зливати воду і віджимати одяг.
5. Після закінчення прання ви почуєте сигнал.
- **Перед налаштуванням режиму обертання переконайтеся, що у барабані немає цвяхів, ключів або інших сторонніх предметів, щоб уникнути пошкодження приладу.**
- **Під час процесу обертання барабана пральної машини фактична швидкість обертання може відрізнятись від швидкості, вказаної в програмі. Це зумовлено тим, що пральна машина регулює швидкість обертання відповідно до ваги одягу.**
- **Під час обертання барабана чутно ритмічне гудіння. Це не свідчить про несправність приладу. Це стандартний звук під час зливання води.**

Програма «Мікс»

Ця функція може використовуватися для прання різного одягу, такого як бавовна, синтетика в швидкому режимі (будь ласка, не змішуйте одяг, який легко линяє).

1. Підготовка до прання
- Відкрийте дверцята, покладіть одяг і закрийте дверцята.
- Висуньте дозатор для миючого засобу, додайте миючий засіб і закрийте дозатор.
- Підключіть подачу води та відкрийте кран.
2. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, підключіться до джерела живлення.
3. Обертаючи перемикач програм, оберіть програму «Мікс».
- Програма прання буде обрана автоматично.
- Оберіть відповідну температур, швидкість обертання, час полоскання та інтенсивність прання.
4. Натисніть кнопку «Старт/Пауза» і запустіть процес прання.
5. Після закінчення прання ви почуєте сигнал.
- **Якщо ви хочете змінити поточні налаштування під час прання, спочатку натисніть кнопку «Старт/Пауза» і зупиніть процес прання, потім натисніть кнопку для скидання налаштування.**
- **Щоб уникнути пошкодження одягу, не встановлюйте найвищу швидкість обертання барабана, а температуру води – на позначку 60°C і 90°C.**
- **Відділіть білий і кольоровий одяг від темного одягу.**

Програма «Спортивний одяг»

Програма призначена для прання спортивного одягу, який придатний для машинного прання.

1. Підготовка до прання
 - Відкрийте дверцята, покладіть одяг і закрийте дверцята.
 - Висуньте дозатор для миючого засобу, додайте миючий засіб і закрийте дозатор.
 - Підключіть подачу води та відкрийте кран.
2. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, підключіться до джерела живлення.
3. Обертаючи перемикач програм, оберіть програму «Спортивний одяг».
 - Програма прання буде обрана автоматично.
 - Оберіть відповідну температуру, швидкість обертання, час полоскання та інтенсивність прання.
4. Натисніть кнопку «Старт/Пауза» і запустіть процес прання.
5. Після закінчення прання ви почуєте сигнал.
 - **Якщо ви хочете змінити поточні налаштування під час прання, спочатку натисніть кнопку «Старт/Пауза» і зупиніть процес прання, потім натисніть кнопку для скидання налаштування.**
 - **Щоб уникнути пошкодження одягу, не встановлюйте найвищу швидкість обертання барабана, а температуру води – на позначку 60°C і 90°C.**

Програма «Синтетика»

Програма призначена для прання синтетичного одягу.

1. Підготовка до прання
 - Відкрийте дверцята, покладіть одяг і закрийте дверцята.
 - Висуньте дозатор для миючого засобу, додайте миючий засіб і закрийте дозатор.
 - Підключіть подачу води та відкрийте кран.
2. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, підключіться до джерела живлення.
3. Обертаючи перемикач програм, оберіть програму «Синтетика».
 - Програма прання буде обрана автоматично.
 - Оберіть відповідну температуру, швидкість обертання, час полоскання та інтенсивність прання.
4. Натисніть кнопку «Старт/Пауза» і запустіть процес прання.
5. Після закінчення прання ви почуєте сигнал.
 - **Якщо ви хочете змінити поточні налаштування під час прання, спочатку натисніть кнопку «Старт/Пауза» і зупиніть процес прання, потім натисніть кнопку для скидання налаштування.**
 - **Щоб уникнути пошкодження одягу, не встановлюйте найвищу швидкість обертання барабана, а температуру води – на позначку 60°C і 90°C.**

Програма «Бавовна»

Ця програма призначена для прання помірно або легко забрудненого одягу, такого як бавовна, постільна білизна, нижня білизна, рушники, сорочки тощо.

1. Підготовка до прання
 - Відкрийте дверцята, покладіть одяг і закрийте дверцята.
 - Висуньте дозатор для миючого засобу, додайте миючий засіб і закрийте дозатор.
 - Підключіть подачу води та відкрийте кран.
2. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, підключіться до джерела живлення.

3. Обертаючи перемикач програм, оберіть програму «Бавовна».
 - Програма прання буде обрана автоматично.
 - Оберіть відповідну температур, швидкість обертання, час полоскання та інтенсивність прання.
4. Натисніть кнопку «Старт/Пауза» і запустіть процес прання.
5. Після закінчення прання ви почуєте сигнал.
 - **Якщо ви хочете змінити поточні налаштування під час прання, спочатку натисніть кнопку «Старт/Пауза» і зупиніть процес прання, потім натисніть кнопку для скидання налаштування.**
 - **Під час прання рушників у пральній машині пряжа буде стискатися, поверхня рушника буде шорсткою. Використовуйте пом'якшувальний засіб, щоб запобігти такому явищу.**

Програма «Полоскання + Віджим»

Ця програма виконує лише полоскання та віджим, а не прання.

1. Підготовка до прання
 - Відкрийте дверцята, покладіть одяг і закрийте дверцята.
2. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, підключіть до джерела живлення.
3. Повертаючи перемикач програм, оберіть програму «Полоскання + Віджим».
 - Програма прання буде обрана автоматично.
 - Оберіть відповідну швидкість обертання і час полоскання.
4. Натисніть кнопку «Старт/Пауза» і запустіть процес.
5. Після закінчення прання ви почуєте сигнал.
 - **Якщо ви хочете змінити поточні налаштування під час прання, спочатку натисніть кнопку «Старт/Пауза» і зупиніть процес прання, потім натисніть кнопку «Полоскання» і «Швидкість віджиму» для скидання налаштування.**
 - **Можна встановити найвищу швидкість обертання барабана, але не можна встановити температуру.**

Програма «Швидке прання 15 хв»

Ця програма призначена для прання не дуже брудного і тонкого одягу, який часто міняють.

1. Підготовка до прання
 - Відкрийте дверцята, покладіть одяг і закрийте дверцята.
 - Висуньте дозатор для м'якучого засобу, додайте м'який засіб і закрийте дозатор.
 - Підключіть подачу води та відкрийте кран.
2. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, підключіть до джерела живлення.
3. Повертаючи перемикач програм, оберіть програму «Швидке прання 15 хв».
 - Програма прання буде обрана автоматично.
 - Оберіть відповідну температур, швидкість обертання, час полоскання та інтенсивність прання.
4. Натисніть кнопку «Старт/Пауза» і запустіть процес прання.
5. Після закінчення прання ви почуєте сигнал.

- Якщо ви хочете змінити поточні налаштування під час прання, спочатку натисніть кнопку «Старт/Пауза» і зупиніть процес прання, потім натисніть кнопку для скидання налаштування.
- Щоб уникнути пошкодження одягу, не встановлюйте найвищу швидкість обертання барабана, а температуру води встановлюйте на позначку «холодна», 20°C і 40°C.
- Для ефективного прання вага одягу всередині барабана пральної машини не повинна перевищувати 2 кг.

Програма «Пухові вироби»

Речі повинні мати маркування, в якому зазначено, що вони придатні для машинного прання, наприклад, постільна білизна, простирадла, штори і т. д.

1. Підготовка до прання
 - Відкрийте дверцята, покладіть одяг і закрийте дверцята.
 - Висуньте дозатор для миючого засобу, додайте миючий засіб і закрийте дозатор.
 - Підключіть подачу води та відкрийте кран.
 2. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, підключіть до джерела живлення.
 3. Повертаючи перемикач програм, оберіть програму «Пухові вироби».
 - Програма прання буде обрана автоматично.
 - Оберіть відповідну температур, швидкість обертання, час полоскання та інтенсивність прання.
 4. Натисніть кнопку «Старт/Пауза» і запустіть процес прання.
 5. Після закінчення прання ви почуєте сигнал.
- Якщо ви хочете змінити поточні налаштування під час прання, спочатку натисніть кнопку «Старт/Пауза» і зупиніть процес прання, потім натисніть кнопку для скидання налаштування.
 - Покривала з електронагрівом і килими не призначені для машинного прання. (Це може пошкодити прилад та речі).
 - Покладіть одяг в барабан машини правильно, розмістіть його рівномірно під час обертання, щоб уникнути сильної вібрації і збільшення часу висихання.
 - Не кладіть важкі речі у пральну машину заплутаними, необхідно розплутати їх, а вже потім покласти в пральну машину окремо одна від одної.
 - Переплутані речі можуть заважати обертанню барабана (індикація на дисплеї «UE»). Витягніть одяг, розплутайте його і покладіть назад в барабан.

Програми прання WMS-6109

Програма	Температура (°C)	Віджим (об/хв)	Час (хв)	Тип одягу
Бавовна	Холодна вода (20°C, 40°C, 60°C, 90°C)	800 (0, 400, 600, 1000)	88	Звичайні бавовняні тканини
Еко	20°C (холодна вода, 40°C, 60°C)	1000 (0, 400, 600, 800)	69	Звичайні бавовняні тканини
Спорт	20°C (холодна вода, 40°C)	800 (0, 400, 600)	79	Для спортивного одягу, з позначкою «ручне прання»
Спідня білизна	40°C (холодна вода 20°C)	800 (0, 400, 600)	71	Бавовняні тканини/целюлоза
Вовна	Холодна вода (20°C, 40°C)	600 (0, 400)	56	Для делікатних тканин з позначкою «ручне прання» та вовняних виробів
Пухові вироби	60°C (холодна вода, 20°C, 40°C, 90°C)	1000 (0, 400, 600, 800)	119	Постільна білизна/штори
Віджим	–	800 (0, 400, 600, 1000)	14	Бавовняні тканини/целюлоза
Полоскання + Віджим	–	800 (0, 400, 600, 1000)	34	Бавовняні тканини/целюлоза
Швидке прання 15'	Холодна вода (20°C, 40°C)	600 (0, 400, 800)	15	Не дуже забруднені та речі, що часто змінюються
Дитячий одяг	60°C (40°C, 90°C)	800 (0, 400, 600)	107	Дитячі речі, дезінфекція і видалення кліщів
Синтетика	40°C (холодна вода 20°C, 60°C)	800 (0, 400, 600)	73	Целюлоза
Мікс	Холодна вода (20°C, 40°C)	800 (0, 400, 600)	66	Бавовняні тканини/целюлоза

Програми прання WMS-7109

Програма	Температура (°C)	Віджим (об/хв)	Час (хв)	Тип одягу
Бавовна	Холодна вода (20°C, 40°C, 60°C, 90°C)	800 (0, 400, 600, 1000)	88	Звичайні бавовняні тканини
Еко	20°C (холодна вода, 40°C, 60°C)	800 (0, 400, 600, 1000)	69	Звичайні бавовняні тканини
Спорт	Холодна вода (20°C, 40°C)	800 (0, 400, 600)	71	Для спортивного одягу, з позначкою «ручне прання»
Спідня білизна	40°C (холодна вода 20°C)	800 (0, 400, 600)	71	Бавовняні тканини/целюлоза
Вовна	40°C (холодна вода, 20°C)	800 (0, 400, 600)	66	Для делікатних тканин з позначкою «ручне прання» та вовняних виробів
Пухові вироби	40°C (холодна вода, 20°C)	800 (0, 400, 600)	118	Постільна білизна/штори
Віджим	–	800 (0, 400, 600, 1000)	14	Бавовняні тканини/целюлоза
Полоскання + Віджим	–	800 (0, 400, 600, 1000)	34	Бавовняні тканини/целюлоза
Швидке прання 15'	Холодна вода (20°C, 40°C)	800 (0, 400, 600)	15	Не дуже забруднені та речі, що часто змінюються
Дитячий одяг	60°C (40°C, 90°C)	800 (0, 400, 600, 1000)	107	Дитячі речі, дезінфекція і видалення кліщів
Синтетика	40°C (холодна вода 20°C, 60°C)	1000 (0, 400, 600, 800)	73	Целюлоза
Мікс	Холодна вода (20°C, 40°C)	800 (0, 400, 600)	66	Бавовняні тканини/целюлоза

Стандартні програми «Бавовна» при температурах 60 ° C і 40 ° C призначені для очищення звичайного брудного бавовняного одягу, і вони є найбільш ефективними програмами з точки зору сукупного споживання енергії та води для прання цього типу бавовняної білизни; крім того, фактична температура води може відрізнятись від заявленої температури циклу.

Примітки:

1. Час прання буде змінюватися залежно від тиску води, типу тканин, кількості, температури води.
2. Час, відображений на екрані, може відрізнятись від фактичного часу прання.
3. Якщо швидкість обертання занадто низька, ефективність прання може знизитися. Збільште час полоскання.
4. Параметри програм прання відрізняються відповідно до моделей пральної машини.
5. Якщо встановлена автоматична програма за замовчуванням як процедура енергоспоживання, час прання буде збільшено автоматично.

Технічне обслуговування

- Здійснюйте технічне обслуговування пральної машини для продовження терміну служби приладу.
- Перед очищенням та обслуговуванням від'єднайте пральну машину від електромережі.

Корпус пральної машини

Після прання очистіть зовнішню поверхню пральної машини м'якою ганчіркою. Якщо корпус сильно забруднений, використовуйте відповідний миючий засіб або мило.

- Не очищуйте корпус приладу безпосередньо водою.
- Не використовуйте полірувальний порошок, розчинники, бензин, спирт для чищення корпусу пральної машини.

Ущільнювальне кільце дверцят

Після прання видаліть забруднення, паперові відходи і т.д. Видаліть сторонні предмети.

Очищення універсального з'єднання (рекомендується: один раз на півроку)

- Накопичення відходів буде впливати на швидкість подачі води на впускному клапані.
1. Зніміть гнучкий шланг з боку універсального з'єднання.
 2. Зніміть гвинтовий фіксатор, прокручуючи його за напрямом стрілки.
 3. Промийте внутрішню частину гвинтового фіксатора.
 4. Встановіть очищений гвинтовий фіксатор на гнучкий шланг подачі води.



Очищення клапана подачі води (рекомендується: один раз на півроку)

1. Зніміть гнучкий шланг з боку пральної машини.
2. Зніміть сітку фільтра з клапана подачі води.
3. Очистіть сітку фільтра за допомогою зубної щітки.
4. Встановіть гнучкий шланг подачі води назад.



Очищення дозатора миючих засобів

Регулярно очищайте дозатор для миючих засобів. Витягніть його і промийте чистою водою, потім вставте назад.



Технічне обслуговування

Запобіжні заходи щодо замерзання пральної машини

1. Накрийте кран та універсальне з'єднання гарячим рушником.
2. Зніміть шланг подачі води і помістіть його у воду з температурою 50°C.
3. Влийте в барабан близько 2-3 л води температурою 50°C.
4. Приєднайте шланг подачі води, покрутіть кран й увімкніть пральну машину, перевірте роботу вхідних і вихідних труб.



Очищення фільтра для водовідливного насоса (рекомендується: один раз на місяць)

1. Злийте воду і виключіть пристрій з розетки. Натисніть на кріплення насоса, відкрийте кришку фільтра водяного насоса. (**Увага:** якщо всередині насоса є гаряча вода, виконуйте цю дію після охолодження води).
2. Поверніть фільтр проти годинникової стрілки і зніміть його.
3. Промийте фільтр.
4. Натисніть на насос і вставте фільтр, закрутіть його за годинниковою стрілкою і вставте кришку.

Увага: а. Добре закрутіть фільтр, щоб уникнути витоку води.
б. Не очищуйте фільтр під час прання.

Очищення барабана пральної машини (рекомендується: один раз на місяць)

Після використання пральної машини протягом деякого періоду часу всередині барабана може накопичуватися бруд. Ви можете очистити внутрішню і зовнішню частини барабана, виконавши процедуру очищення барабана.

Увага: не кладіть всередину барабана одяг і миючий засіб при очищенні.

Інші функції

1. **Функція «Блокування від дітей»:** Ви можете включити та виключити функцію «Блокування від дітей», натиснувши кнопку «Відкладений старт» та утримуючи її протягом 3 секунд під час прання.
 - Після активації функції «Блокування від дітей» всі інші кнопки будуть заблоковані, крім кнопки увімкнення/вимкнення.
 - Якщо процес прання закінчується або натиснута кнопка «Вкл/Викл» або з'являється попередження про відмовлення, функція «Блокування від дітей» не може бути розблокована. Це означає, що функцію «Блокування від дітей» потрібно розблокувати вручну. Якщо під час вмикання і запуску пристрою «Блокування від дітей» активована (загоряється лампочка «Блокування від дітей»), вам потрібно натиснути кнопку «Відкладений старт» та утримувати її протягом 3 секунд, щоб розблокувати функцію «Блокування від дітей», а потім продовжити роботу з пральною машиною.
2. **Пам'ять при вимкненні:** якщо після вимкнення знову включається живлення, машина продовжить роботу в момент часу останнього відключення живлення.
3. **Самоблокування дверцят:** після вибору програми дверцята автоматично блокуються, через 2 хвилини після закінчення прання дверцята автоматично розблоковуються.
4. **Очищення баку пральної машини:** програма очищення барабана передбачає високий рівень води, високу температуру води, високу швидкість обертання, щоб очистити барабан і знищити бактерії. Ретельне очищення.
5. **Функція додавання одягу:** якщо ви захочете під час прання додати одяг, натисніть кнопку «Старт/Пауза», щоб зупинити прання;
 - Приблизно через 5 секунд ви почуєте звук розблокування, а лампочка із позначенням «Дверний замок» згасне на екрані.
 - Тепер ви можете відкрити дверцята. Додайте в барабан додаткову кількість одягу (слідкуйте, щоб не притиснути одяг дверцятами: це призведе до витоку води і виникнення неполадок).
 - Примусове відкриття частини дверцят може призвести до пошкодження, наприклад, до виникнення проблем з безпекою.
 - Якщо у внутрішньому барабані багато піни і води, відкрийте дверцята, злийте воду і піну.
 - Під час обертання внутрішній барабан є небезпечним, оскільки температура води вище 45 °C, і всередині є багато води. В цей час не можна примусово відчиняти дверцята. Якщо ви хочете відчиняти дверцята, виконайте такі кроки:
 - (1) Зачекайте, поки барабан зупиниться.
 - (2) Зачекайте, поки температура води охолоне нижче 45 °C. Якщо ви хочете відчиняти дверцята, коли температура води вище 45 °C, вимкніть кабель живлення і відчиніть дверцята через 5 хвилин.

- Після примусового відключення живлення через 2 хвилини ви можете відчинити дверцята. Якщо під час прання необхідно відчинити дверцята за належних умов (рівень води нижче ущільнення дверцята, температура води нижче 45 °С, швидкість віджиму дорівнює 0), натисніть кнопку «Старт/Пауза», почекайте, поки позначення «Дверний замок» зникне на екрані, потім відкрийте дверцята. При зачиненні дверцят натисніть на середину дверної ручки.
- Натисніть кнопку «Старт/Пауза», щоб запустити пральну машину. Ви почуєте стандартний звук - «кляцання», який свідчить про те, що дверцята заблоковано. Якщо на екрані з'являється попередження «DE», натисніть і зачиніть дверцята вручну. Двічі натисніть кнопку «Старт/Пауза», щоб продовжити роботу машини.

Перед початком прання

1. Етикетки на одязі

- Прочитайте інформацію на етикетках на одязі, щоб визначити тип тканини і спосіб прання.

2. Класифікація прання

- Періть одяг з однакових і різних тканин, при різних температурних режимах, швидкості обертів та в різних програмах, відділяйте кольорові речі від білих речей. Відділяйте фарбовані бавовняні речі від натуральних речей, щоб уникнути забарвлення білих речей. За можливості, не періть дуже забруднений одяг разом із слабо забрудненим одягом.

Ступінь забруднення (сильний, середній, легкий)	розподіліть одяг і періть за програмою відповідно до ступеня
Колір (білий, різнокольоровий, однокольоровий)	розподіліть одяг і періть за програмою
Вельвет (легко осипається, налипає на одяг)	розподіліть білий і кольоровий одяг

3. Примітки


- Якщо ви кладете в барабан машини великі та дрібні речі, спочатку кладіть великі речі, які повинні становити менше половини загальної кількості одягу. Не періть одну річ у пральній машині. Це може викликати проблеми з рівновагою машини.

Додайте одну або дві такі самі речі.

- Дрібні речі, такі як шовкові панчохи і хусточки, слід поміщати в пральні мішки. Перед пранням бюстгальтера зі сталевими «кісточками», зніміть «кісточки». Якщо зняти їх неможливо, помістіть бюстгальтер в пральний

мішечок, щоб запобігти попаданню бюстгальтера між внутрішнім і зовнішнім барабаном.

- Перевірте всі кишені і переконайтеся, що в них нічого немає. Цвяхи, шпильки, сірники, ручки, монети і ключі можуть пошкодити пральну машину та одяг.
- Застібайте всі «блискавки», гудзики та кнопки і затягуйте пояси, переконайтеся, що інший одяг не буде пошкоджений ними.
- Спочатку додайте у воду невелику кількість м'якого засобу, щоб замочити сильно забруднені речі, такі як комірці і манжети.
- Перевірте ущільнювальне кільце і переконайтеся, що на ньому нічого немає.
- Перед пранням переконайтеся, що у барабані немає сторонніх предметів.
- Переконайтеся, що в ущільнювальному кільці дверцят немає частин одягу, щоб уникнути пошкодження тканини та ущільнювального кільця дверцят.

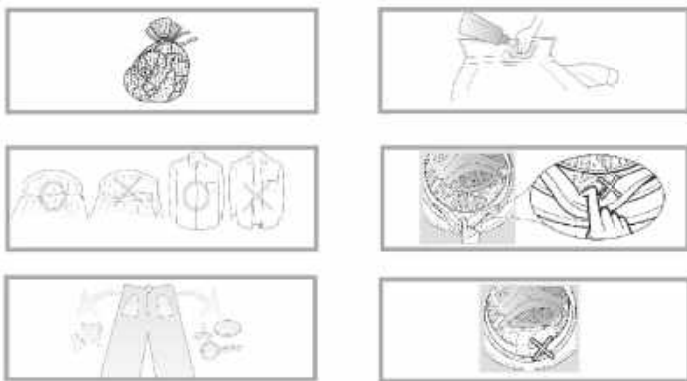

Справність обладнання

Дверцята не відчиняються	<ul style="list-style-type: none"> • Виконується програма прання. • Між дверцятами та ущільненням дверцят затиснуто одяг.
Відчувається запах	<ul style="list-style-type: none"> • Може відчуватися запах гуми, тому що деякі компоненти складаються з гуми.
Замало води під час полоскання	<ul style="list-style-type: none"> • Пральна машина з віджимом не потребує великої кількості води для прання.
Немає подачі води	<ul style="list-style-type: none"> • Кран відкритий • Замерз шланг подачі води • Засмічені фільтри
Вода потрапляє частково	<ul style="list-style-type: none"> • Якщо рівень води знижується, пральна машина автоматично подає воду.
Під час прання витікає вода	<ul style="list-style-type: none"> • Можливо додано миючий засіб з надмірним утворенням піни.
Час до закінчення прання змінюється	<ul style="list-style-type: none"> • Якщо одяг не розташований по центру барабана, при віджимі час обертання збільшується, щоб виправити відхилення.
При віджимі чути шум	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте, чи не торкається лінія електроживлення корпусу машини. • Транспортувальні болти демонтовані? • Можливо до барабану потрапили шпильки або монети
Машини не вмикається після збою в електромережі	<ul style="list-style-type: none"> • Пральна машина перестане працювати після збою в електромережі. Якщо після відновлення живлення машина не може продовжити працювати, натисніть кнопку «Вкл/Викл» і скиньте програму.

Усунення несправностей

Проблема	Перевірте	Рішення
Пральна машина не вмикається	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтеся, що натиснуто кнопку «Пуск/Пауза». Перевірте, чи вилка вставлена в розетку. Перевірте, чи немає збою в електромережі. Переконайтеся в тому, що в щитку немає пошкоджених запобіжників. 	<p>Натисніть кнопку «Пуск/Пауза».</p> <p>Вставте вилку в розетку.</p> <p>Почекайте.</p> <p>Відкрийте запобіжник.</p>
На екрані «Віджим» відображається «UE»	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи демонтовані транспортувальні болти. Перевірте, чи машина встановлена в горизонтальному положенні. Розмір або вага одягу в машині не відповідають вимогам. Перевірте, чи міцно затягнуті гайки на регульованих ніжках. 	<p>Демонтуйте транспортувальні болти.</p> <p>Встановіть пральну машину на горизонтальну поверхню.</p> <p>Додайте більше одягу.</p> <p>Затягніть гайки на регульованих ніжках.</p>
На екрані «Подача води» відображається «E»	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи відкручений кран. Подача води вимкнена або надто низький тиск води. Замерз шланг подачі води. Засмічені фільтри. 	<p>Відкрутіть кран.</p> <p>Почекайте.</p> <p>Розморозьте шланг гарячою водою.</p> <p>Зніміть і почистіть фільтри.</p>
На екрані «Зливання води» відображається «OE»	<ul style="list-style-type: none"> Шланги відведення води встановлені надто високо. Замерз шланг зливання води. Шланги відведення води засмічені. Зливний отвір засмічений. 	<p>Зніміть шланги відведення води і встановіть їх на висоті до 1 м.</p> <p>Розморозьте шланг гарячою водою.</p> <p>Видаліть сторонні матеріали і почистіть шланги.</p> <p>Очистіть зливний отвір.</p>
На екрані відображається «DE» (неполадки дверцят)	<ul style="list-style-type: none"> При запуску машини дверцята не були міцно зачинені. 	<p>Переконайтеся, що дверцята надійно зачинені.</p>
Екран відображає «EE» (проблема нагріву)	Витягніть вилку з розетки і зверніться в авторизований сервісний центр.	
Продовжує горіти екран «Подача води», відображається «FE»	Закрийте кран, витягніть вилку з розетки і зверніться в авторизований сервісний центр.	
Екран відображає помилку «LE» або «SE», коли барабан не обертається	Закрийте кран, витягніть вилку з розетки і зверніться в авторизований сервісний центр.	
Надто багато піни	Додано забагато миючого засобу	Додавайте необхідну кількість миючого засобу. Використовуйте миючий засіб належним чином.

Технічні дані

Модель	WMS-6109	WMS-7109
Номінальна продуктивність прання*	6,0 кг	7,0 кг
Номінальна продуктивність обертання*	6,0 кг	7,0 кг
Номінальна напруга	220-240 В, 50 Гц	220 В -240 В, 50 Гц
Номінальна потужність прання	250 Вт	300 Вт
Номінальна потужність обертання	400 Вт	500 Вт
Споживання електроенергії у режимі очікування	0,5 Вт	0,5 Вт
Споживання електроенергії у режимі вимкнено	0,45 Вт	0,45 Вт
Номінальна потужність нагрівання	1500 Вт	1500 Вт
Максимальна потужність	1750 Вт	1750 Вт
Споживання води (на основі 220 стандартних циклів прання для програм «Бавовна» при температурі 60 °С і 40 °С при повному і частковому навантаженні)	10560 л/на рік (використання електроенергії залежить від способу використання приладу)	11500 л/на рік (використання електроенергії залежить від способу використання приладу)
Споживання електроенергії (на основі 220 стандартних циклів прання для програм «Бавовна» при температурі 60 °С і 40 °С при повному і частковому навантаженні)	170 кВт/год/на рік (використання води залежить від способу використання приладу)	196 кВт/год/на рік (використання води залежить від способу використання приладу)
Максимальна швидкість обертання	1000 об/хв	1000 об/хв
Клас ефективності висушування	C	C
Шум при пранні (акустичний шум під час обертання барабана для стандартних програм «Бавовна» при температурі 60 °С при повному навантаженні)	60 дБ(А)	60 дБ(А)
Шум при обертанні барабана (акустичний шум під час прання для стандартних програм «Бавовна» при температурі 60 °С при повному навантаженні)	74 дБ(А)	74 дБ(А)
Клас водостійкості	IPX4	IPX4
Тиск води	0,03-1 МПа	0,03-1 МПа
Клас енергетичної ефективності	A++	A++
Зовнішні розміри	595*440*850 мм	595*480*850 мм

*Примітка: максимальна вага сухого одягу для прання, на яку розрахована пральна машина, не повинна перевищувати номінальні значення.

Захист навколишнього середовища

Правильна утилізація продукту



Це маркування вказує, що продукт не можна утилізувати разом із побутовим сміттям. Щоб не нашкодити навколишньому середовищу або здоров'ю людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, збирайте відходи відповідально, щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, використовуйте системи збору даних або

зверніться до продавця, де було придбано продукт.

Повернення цього виробу та його передача на екологічно безпечну утилізацію виконується через ці системи.