



TM/© 2025 Whirlpool. Produced under license/®
TM/© 2025 Whirlpool. Виробляється за ліцензією/®

Dryer

User Manual

Сушилка

Інструкція користувача



WP B9X WBS UA

EN/UA

2960315078_EN/021225.1634



ПАПІР НА ІЗ ВТОРИННОЇ
СИРОВИНИ ТА
МАКУЛАТУРИ

Шановний замовнику!

Будь ласка, ознайомтеся з інформацією, наведеною в цьому керівництві користувача перед використанням придбаного виробу!

Дякуємо, що обрали виріб марки Whirlpool. Бажаємо вам досягти оптимальної ефективності в процесі використання цього високоякісного продукту, виготовленого за найсучаснішими технологіями. Перед використанням виробу радимо переконатися, що ви в повному обсязі ознайомилися з цим керівництвом користувача та додатковою документацією.

Дотримуйтесь усіх попереджень та інформації, наведених у цьому документі. Тільки в такий спосіб ви зможете захистити себе від можливих уражень, а свій виріб — від можливих пошкоджень.

Зберігайте керівництво користувача для подальшого використання. Додайте це керівництво користувача до пристрою в разі передачі його іншій особі.



ПАПІР НА ІЗ ВТОРИННОЇ
СИРОВИНИ ТА
МАКУЛАТУРИ

Цей продукт був виготовлений з використанням новітніх технологій в екологічно чистих умовах.

1 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	40
2 Інструкції з охорони навколишнього середовища	47
2.1 Дотримання Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) та правил утилізації відходів.....	47
2.2 Інформація про упаковку.....	47
2.3 Відповідність стандартам та інформація про випробування/декларація ЄС про відповідність.....	47
3 Придбана сушильна машина	48
3.1 Технічні характеристики	48
3.2 Загальний вигляд.....	49
3.3 Обсяг поставки.....	49
4 Встановлення	50
4.1 Належне місце для встановлення.....	50
4.2 Вилучення обладнання, яке забезпечує безпеку під час транспортування.....	50
4.3 Підключення зливного шланга до виробів з функцією пари.....	51
4.4 Регулювання підставок.....	51
4.5 Переміщення сушильної машини	51
4.6 Попередження щодо шуму.....	51
4.7 Заміна лампи освітлення	51
5 Підготовка	52
5.1 Білизна, придатна для сушіння в сушильній машині	52
5.2 Білизна, не придатна для сушіння в сушильній машині	52
5.3 Підготовка білизни до сушіння.....	52
5.4 Належні дії для енергозбереження	52
5.5 Допустимий об'єм завантаження.....	53

6 Використання виробу	54
6.1 Панель керування.....	54
6.2 Символи	54
6.3 Підготовка сушильної машини.....	55
6.4 Таблиця вибору програми та відповідного рівня споживання енергії	56
6.5 Додаткові режими	59
6.6 Попереджувальні індикатори.....	59
6.7 Запуск програми.....	60
6.8 Система захисту від дітей.....	60
6.9 Зміна програми після запуску	60
6.10 Скасування програми	61
6.11 Завершення роботи програми	61
6.12 Поглинач запахів.....	61
6.13 Загальний опис програм із застосуванням пари	61
6.14. Функція «HomeWhiz»	62
7 Технічне обслуговування та очищення	64
7.1 Волокнисті фільтри (внутрішній та зовнішній фільтри)/очищення внутрішньої поверхні завантажувальних дверцят.....	64
7.2 Очищення датчика	65
7.3 Спорожнення водозбірника.....	65
7.4 Очищення конденсатора	66
8 Визначення та усунення несправностей	68

1 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА, ЯКІ ТРЕБА ПРОЧИТАТИ ТА ЯКИХ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ



Цей символ нагадує про необхідність прочитання цього посібника з експлуатації.

Перед використанням приладу прочитайте ці інструкції з техніки безпеки.

Збережіть їх для використання у майбутньому.

У цій інструкції та на самому приладі містяться важливі попередження про небезпеку, які слід прочитати і завжди виконувати. Виробник не несе жодної відповідальності за недотримання цих інструкцій з техніки безпеки, за неналежне використання приладу або неправильне налаштування елементів управління.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: цей символ свідчить про те, що в цьому приладі використовуються легкозаймистий холодоагент. У разі витіку холодоагенту та його контакту з зовнішнім джерелом займання є ризик виникнення пожежі.



Цей прилад містить холодоагент R290, який легкозаймистим, але безпечним для навколишнього середовища.



Не дозволяйте маленьким дітям (від 0 до 3 років) підходити до приладу. Не дозволяйте маленьким дітям (від 3 до 8 років) підходити надто близько до приладу без постійного нагляду. До користування приладом допускаються діти вклом від 8 років, особи з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами, а також особи, які не мають досвіду чи знань щодо використання цього приладу, тільки за умови, що такі особи отримали інструкції щодо безпечного використання приладу, розуміють можливий ризик або використовують прилад під наглядом. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Не дозволяйте дітям чистити та обслуговувати прилад без нагляду.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється зупиняти роботу сушарки до завершення циклу висушування, якщо всередині не було швидко вилучено та розгорнуто для введення тепла.



Предмети, забруднен такими речовинами, як кулнарний жир, ацетон, спирт, бензин, гас, рідина для видалення плям, скипидар, воски та засоби для видалення воску та предмети, такі як поролон (пенна з латексу), капелюшки для душі, водонепроникний текстиль, вироби з гумовою підкладкою чи одяг або подушки з поролоновими прокладками не можна сушити в сушильній машині. Витягніть з кишені усі речі, наприклад, запальнички та срібники. Не використовуйте барабанну сушарку, якщо для очищення використовувалися промислові хімічні речовини.



Речі, забруднені олією, не можна сушити в сушарці через високу пожежонебезпеку таких речей.



Забороняється примусово відчиняти заблоковані дверцята або використовувати їх як сходинку.

ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ



ОБЕРЕЖНО: Цей прилад не призначено для управління зовнішнім пристроєм для перемикання, наприклад, таймером або окремою системою дистанційного керування.



Цей прилад призначено для використання в побутових і подібних умовах, наприклад таких: в кухонних зонах магазинів, офісів та інших робочих середовищ; у фермерських господарствах; клієнтами в готелях, мотелях, хостелах і інших житлових приміщеннях.



Цей прилад не призначений для професійного використання. Не користуйтеся приладом на вулиці.



Не зберігайте вибухонебезпечні або горючі речовини (наприклад, бензин або аерозольних балончиків) всередині або поблизу приладу – існує небезпека виникнення пожежі.



Не завантажуйте прилад більше максимальною місткістю (кг сухого одягу), зазначеної в програмній таблиці.



Не сушт невипран реч у сушарц.



Не допускайте накопичення бля сушарки пилу або ворсу.



Пом'якшувач тканин та аналогчн засоби використовуйте, дотримуючис вказвок х виробникв.



Не пересушуйте близну.



Забороняється вживати, повторно використовувати або готувати жу з конденсованою водою, бо це може завдати шкоди вашому здоров'ю та спричинити матеріалн збитки.



ПОПЕРЕДЖЕНН: Не пошкодте шланги контуру циркуляц холодильного агента.

УСТАНОВЛЕННЯ



Встановлення і обслуговування приладу повинно виконуватись принаймні двома особами для уникнення ризику травмування. Під час розпакування та встановлення приладу використовуйте захисні рукавиці - існує ризик порізів.



Установлення, включаючи підключення водопостачання (за наявності), виконання електричних з'єднань, ремонт має виконувати кваліфікований персонал. Не ремонтуйте та не замняйте жодну частину приладу, якщо в інструкції з експлуатації прямо не вказано, що це необхідно зробити. Не дозволяйте дітям наближатися до місця установлення. Розпакувавши прилад, перевірте, чи на ньому нема пошкоджень після транспортування. У випадку виникнення проблем зверніться до продавця або найближчого центру післяпродажного обслуговування. Після установлення, залишки упаковки (пластик, Полістирол елементи т.п.) повинні збергатися в недоступному для дітей місці - сну небезпека удушення. Перед проведенням будь-яких робіт з установлення прилад слід відключити від електромережі — сну ризик ураження електричним струмом. Під час установлення приладу переконайтеся, що він не перетискає та не пошкоджує кабелі живлення - сну ризик виникнення пожежі або ураження електрострумом. Вмикайте прилад лише після завершення процедури його встановлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Пильнуйте, щоб не було ніяких перешкод або закупорювання вентиляційних отворів самого пристрою або конструкції для його вбудовування.



Сушарка має бути встановлена в кімнаті з належною вентиляцією (відкриті двері, вентиляційна решітка чи отвір більший за 500 см²), щоб запобігти зворотньому потоку до кімнати газу від приладів, які спалюють паливо інших видів, включаючи відкритий вогонь. Якщо сушарка встановлена під робочою поверхнею, забезпечте інтервал в 10 мм між верхньою панеллю сушарки і будь-якими об'єктами, які розташовані над нею, і інтервал в 15 мм між бічними поверхнями приладу і стінками або меблевими модулями, що прилягають до них.



Переконайтеся, що прилад не встановлено поблизу джерела тепла.



Забороняється встановлювати прилад за дверима з замком, розсувними дверима або дверима, навіс яких розташовано на протилежній стороні від дверей барабанної сушарки, що може обмежити повне відкривання дверей сушарки.



Прилад слід розміщувати біля стіни, щоб обмежити доступ до його задньої частини.



Не використовуйте килим, який перекриватиме вентиляційні отвори у нижній частині сушарки.



Якщо ви бажаєте встановити сушарку на пральну машину, спочатку зверніться до Сервісу післяпродажного обслуговування або до вашого спеціалізованого дилера, щоб перевірити повний перелік сумісних моделей. Вертикальний монтаж можливий лише за умови, що сушарку прикріплюють до пральної машини з використанням комплекту для вертикального встановлення, який можна придбати в центрі післяпродажного обслуговування або у спеціалізованого дилера. Інструкції щодо правильного складання входять до комплекту для вертикального монтажу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ



Слід забезпечити можливість від'єднання приладу від електромережі шляхом витягування вилки (за наявності) з розетки або за допомогою багатополюсного перемикача, встановленого перед розеткою згідно з нормами прокладання електропроводки, крім того, прилад має бути заземлений відповідно до національних стандартів електробезпеки.



Не використовуйте подовжувачі, розгалужувачі або адаптери. Після підключення електричні компоненти не мають бути досяжні користувачеві. Перед використанням пристрою, якщо ви мокрі або босоніж. Забороняється користуватися цим приладом у разі пошкодження кабеля або вилки електроживлення, у разі його неналежної роботи або пошкодження чи падіння.



Якщо кабель електроживлення пошкоджений, для його заміни на ідентичний справний кабель слід звернутися до виробника, його сервісного агента або особи з належною кваліфікацією, щоб уникнути можливої небезпеки — існує ризик ураження електричним струмом.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: перед здійсненням технічного обслуговування приладу переконайтеся в тому, що прилад вимкнений і відключений від джерела живлення. Щоб уникнути ризику травмування, використовуйте захисні рукавички (ризик порізу) та захисне взуття (ризик забою); керування обов'язково мають здійснювати дві людини (зменшення навантаження); ніколи не застосовуйте пристрої чищення парою (ризик ураження електричним струмом). Непрофесійний ремонт, не дозволений виробником, може мати ризик для здоров'я та безпеки, за який виробник не несе відповідальності. Будь-який дефект або пошкодження, спричинені непрофесійним ремонтом або технічним обслуговуванням, не покриваються гарантією, умови якої зазначені в документі, що постачається з пристроєм.



Перш ніж запустити будь-який цикл сушіння, переконайтеся, що всі вловлювачі пилу та ворсу очищені.



Не використовуйте жодних інструментів для очищення вторинного фільтра, оскільки це може призвести до пошкодження приладу та витoku газу.

УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Пакувальний матеріал на 100% підлягає вторинній переробці та позначений символом



ому різні частини упаковки слід утилізувати відповідально та згідно з місцевими правилами щодо утилізації відходів.

УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ

Машину виготовлено з матеріалів, які піддаються вторинній переробці та повторному використанню. Утилізуйте її відповідно до місцевих правил утилізації відходів. Для отримання додаткової інформації про поводження з побутовими електричними приладами, їх утилізацію та вторинну переробку зверніться до місцевих органів, служби утилізації побутових відходів або в магазин, де ви придбали прилад. Цей прилад марковано відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС, Директиви щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання (WEEE) та до Регламенту 2013 року про відходи електричного та електронного обладнання (зі змінами). Забезпечивши правильну утилізацію цього приладу, ви допоможете запобігти негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей.



Символ на продукті або в супровідній документації вказує на те, що прилад не можна утилізувати як побутові відходи, і що його потрібно здати на утилізацію до відповідного центру збору та вторинної переробки електричного й електронного обладнання.

Пральну машину не можна встановлювати на сушилну машину

Таблиця монтажних комплектів, які підходять до пральних і сушильних машин	
Тип комплекту для підключення	Вимірювання глибини (DM: сушильна машина, WM: пральна машина)
Пластмасова деталь — 60/54 см (з дугою/без дуги)	60cm DM --> WM≥50cm / 54cm DM --> WM>45cm
Пластмасова деталь — 46 см (з дугою/без дуги)	46cm DM --> WM≥40cm
3 полками — 60 см	46cm DM --> WM≥40cm
3 полками — 54 см	54cm DM --> WM>45cm

	З політикою компанії, нормативною документацією, інформацією про замовлення запасних частин та додатковою інформацією про продукт можна ознайомитися: Користування QR-кодом на вашому побутовому приладі. На нашому сайті docs.whirlpool.eu/docs і parts-selfservice.europeanappliances.com Або, зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів (номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на таблиці з паспортними даними виробу. Ви можете знайти більше інформації про вашу модель в Інтернеті на сайті https://eprel.es.euroa.eu/, який є офіційною базою даних продуктів ЄС EPREL. Спочатку виберіть категорію продукту, а потім введіть ідентифікатор моделі продукту. Ідентифікатор моделі складається з букв і цифр, він вказаний на ідентифікаційній таблиці, як Mod. (див. зображення праворуч). Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті www.register10.eu	
--	--	--

2 Інструкції з охорони навколишнього середовища

2.1 Дотримання Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) та правил утилізації відходів



Цей продукт не містить небезпечних та заборонених матеріалів, зазначених у «Положеннях про контроль за відходами електричного та електронного обладнання», опублікованих Міністерством охорони навколишнього середовища та урбанізації Турецької Республіки. Виріб відповідає вимогам Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE). Цей виріб виготовлено з високоякісних деталей та матеріалів, які можна багаторазово переробляти та використовувати. Тому не викидайте цей продукт разом з іншими побутовими відходами після закінчення використання. Здайте його в пункт прийому електричного та електронного обладнання. Інформацію про ці пункти прийому можна отримати в місцевій адміністрації. Ви можете сприяти захисту навколишнього середовища та природних ресурсів, здаючи використану продукцію в приймальні центри для утилізації та переробки.



Слід зазначити, що холодоагент R290 є легкозаймистим. Тому під час експлуатації та після транспортування перевіряйте, що система та труби не пошкоджені. Встановлюйте виріб подалі від джерел тепла, інакше він може загорітися в разі пошкодження. Не утилізуйте виріб, кидаючи його у вогонь.

2.2 Інформація про упаковку

Упаковка виробу виготовлена з матеріалів, що підлягають вторинній переробці, відповідно до національного законодавства. Не викидайте відходи упаковки разом з побутовими відходами чи іншими відходами, здавайте їх у пункти збору пакувальних матеріалів, визначені місцевою владою.

2.3 Відповідність стандартам та інформація про випробування/декларація ЄС про відповідність



На всіх етапах розробки, виробництва та продажу цього виробу забезпечується дотримання правил безпеки, зазначених у всіх відповідних інструкціях Європейського Союзу.

3 Придбана сушильна машина

3.1 Технічні характеристики

UA

Висота (регулюється)	84,6 см / 86,6 см*
Ширина	59,8 см
Глибина	67,4 см
Місткість (макс.)	9 кг**
Вага нетто ($\pm$ %10)	48 кг
Напруга	Див. паспортну табличку***
Номінальна споживана потужність	
Код моделі	

* Мінімальна висота: висота із повністю опущеною регульованою підставкою.

* Максимальна висота: висота із піднятою на максимальну висоту регульованою підставкою.

** Вага сухої білизни перед пранням.


*** Паспортна табличка знаходиться під дверцятами сушильної машини.

З метою підвищення якості сушильної машини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Цифри в цьому посібнику є схематичними і можуть повністю не відповідати характеристикам придбаного виробу.





Значення, що надаються разом із сушильною машиною, або зазначені в супровідних документах, вважаються значеннями, отриманими в лабораторних умовах під час випробування сушильної машини при дотриманні відповідних стандартів. Ці значення можуть відрізнятися залежно від умов експлуатації та навколишнього середовища.

3.2 Загальний вигляд

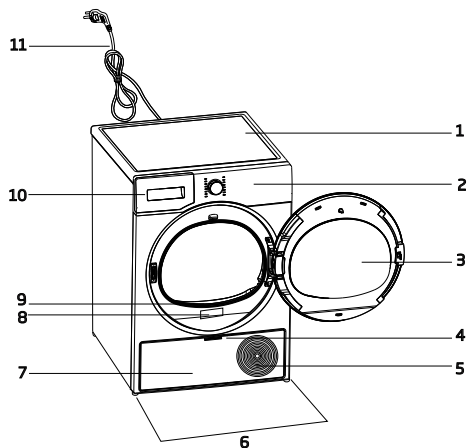

1. Верхня панель
2. Панель керування
3. Завантажувальні дверцята
4. Ручка нижньої запобіжної панелі
5. Вентиляційна решітка
6. Регульовані ніжки
7. Нижня запобіжна панель
8. Паспортна табличка
9. Волокнистий фільтр
10. Висувний відсік водозбірника
11. Шнур живлення

3.3 Обсяг поставки

	1. Шланг для зливу води*		6. Ковпачок для наповнення водою*
	2. Запасна губка для висувного відсіку фільтра*		7. Чиста вода*
	3. Керівництво користувача		8. Комплект ароматичних капсул*
	4. Кошик для сушіння*		9. Щітка*
	5. Посібник користувача кошика для сушіння*		10. Фільтрувальна тканина*

* Додатково — може не включатися залежно від моделі.

4 Встановлення

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

Перш ніж звернутися до найближчого авторизованого сервісного центру щодо встановлення сушильної машини, ознайомтеся з інформацією в посібнику користувача та переконайтеся, що електромережі та мережі водопостачання відповідають вимогам. Якщо ні, зверніться по допомогу до електрика та сантехніка щодо модифікації обладнання.

Саме замовник несе відповідальність за підготовку місця встановлення сушильної машини, а також відповідну підготовку систем електроживлення та водовідведення.

Перед встановленням сушильної машини перевірте її на наявність пошкоджень. У разі виявлення пошкоджень сушильної машини не встановлюйте її. Експлуатація пошкоджених виробів спричиняє ризик для вашої безпеки. Перед початком використання сушильної машини зачекайте 12 годин.

До складу продукту входить охолоджувальний агент, і якщо почати експлуатацію одразу після транспортування, це може спричинити його пошкодження. Після кожного переміщення виробу його не можна вмикати протягом 12 годин.

4.1 Належне місце для встановлення

- Встановіть сушильну машину на рівну та стійку поверхню.
- Переміщення машини мають виконувати принаймні 2 особи.
- Використовуйте сушильну машину в добре провітрюваному приміщенні, не засміченому пилом.
- Зазор між сушильною машиною та підлогою не можна зменшувати за допомогою таких матеріалів, як килимки, шматки деревини та смуги.
- Не закривайте вентиляційні решітки сушильної машини.
- Не можна допускати, щоб поблизу місця встановлення сушильної машини знаходилися двері, здатні зачинятися, розсувні або відкидні двері, які можуть блокувати відчинення завантажувальних дверцят.


- Забезпечте, щоб після встановлення сушильної машини підключення залишалися надійними. Після розміщення сушильної машини переконайтеся, що її задня стінка не контактує з будь-якою виступаючою частиною (водопровідним краном, електричною розеткою тощо).
- Розмістіть сушильну машину на відстані не менше 1 см між виробом і краями меблів.
- Придбана сушильна машина призначена для експлуатації в температурному діапазоні від +5 °C до +35 °C. У разі експлуатації машини поза цим температурним діапазоном її робота може порушитися, а сама машина — пошкодитися.
- Сушильну машину не можна розміщувати тильною стороною в упор до стіни.

Не ставте сушильну машину на шнур живлення, оскільки це може спричинити його пошкодження.

*** Не беріть до уваги нижченаведене попередження, якщо система вашого виробу не містить холодоагент R290.**

Сушильна машина містить холодоагент R290.* R290 — екологічно безпечний, але легкозаймистий холодоагент.* Переконайтеся, щоб впускний отвір для повітря сушильної машини відкритий і добре вентильований.* Тримайте потенційні джерела займання подалі від сушильної машини.*

4.2 Вилучення обладнання, яке забезпечує безпеку під час транспортування

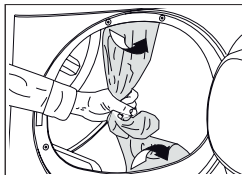


Перед першим використанням виробу зніміть обладнання, яке забезпечує безпеку під час транспортування.

4.3 Підключення зливного шланга до виробів з функцією пари

Можна безпосередньо зливати накопичену воду через зливний шланг, що постачається разом із виробом, замість періодичного зливання води, накопиченої у резервуарі для збору води.

Якщо вашу сушарку оснащено функцією пари, дотримуйтеся нижченаведеної схеми для підключення сливу води.

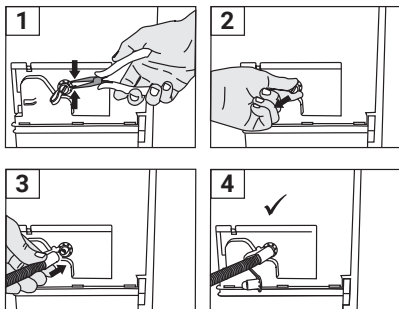

1. Зніміть фіксатор, прикріплений до пробки на задній стінці сушарки, витягнувши його з місця з'єднання за допомогою інструменту.
2. Після зняття фіксатора потягніть пробку, розміщену під фіксатором.
3. Приєднайте зливний шланг, що постачається разом із машиною, до труби під пробкою.
4. Машина готова до експлуатації із застосуванням функції прямого сливу.


Шланг для сливу води необхідно зафіксувати на висоті до 70 см.

Переконайтеся, що зливний шланг не перекутився, не сплющився та не затиснувся між випускним отвором і сушильною машиною. Надійно приєднайте шланг, щоб він зафіксувався на місці. Витоки води можуть спричинити пошкодження. Зливний шланг не можна подовжувати. Контролюйте належність потоку води. Необхідно забезпечити, щоб труба системи водовідведення не була перекрита або засмічена.

Якщо комплект постачання містить комплект приладдя, ознайомтеся з докладними інструкціями щодо його використання.

4.4 Регулювання підставок

Регулюйте висоту підставок, повертаючи їх ліворуч та праворуч доти, доки сушильна машина не буде встановлена рівно та стійко.

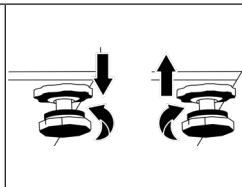


4.5 Переміщення сушильної машини

- Повністю злийте воду з сушильної машини.
- Якщо виріб під'єднано через систему прямого сливу, зніміть шлангові з'єднання.

Сушильну машину рекомендується переміщати у вертикальному положенні. Якщо це неможливо, переміщуйте сушильну машину нахиливши її вправо, якщо дивитися спереду. Перед початком використання сушильної машини зачекайте 12 годин.

4.6 Попередження щодо шуму

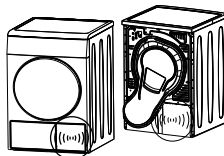

Під час експлуатації виробу час від часу з компресора може надходити шум тертя між металевими частинами, який не порушує нормальну роботу.

Під час експлуатації виробу накопичена вода прокачується у резервуар для збору води. Під час цієї операції є нормальним явищем, якщо з пристрою чути звуки прокачування.

4.7 Заміна лампи освітлення

Стосується моделей сушильних машин, оснащених лампочкою освітлення барабана.

Якщо потрібно замінити лампочку/світлодіодну лампочку, які використовуються для освітлення сушильної машини, звертайтеся до авторизованої сервісної служби. Лампочка, яка використовується в цьому виробі, не підходить для освітлення житлових приміщень. Призначення цієї лампочки — допомога в безпечному завантаженні білизни в сушильну машину. Лампочки, що використовуються в цьому пристрої, витримують важкі фізичні умови, як наприклад, температуру понад 50 °C.

5 Підготовка

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

5.1 Білизна, придатна для сушіння в сушильній машині

Білизна, яка не підходить для сушіння в машині, може пошкодити пристрій та іншу білизну під час сушіння. Дотримуйтесь вказівок на етикетках на білизні щодо її придатності для сушіння в машині. Сушіть білизну лише в разі, якщо на етикетці зазначено: «Придатне для сушіння в машині».



5.2 Білизна, не придатна для сушіння в сушильній машині

Нижню білизну з металевими вставками не можна сушити в сушильній машині. Якщо кріплення цих металевих вставок ослабне і вони відірвуться від одягу, це може пошкодити машину. Делікатний вишитий текстиль, одяг з бавовни та шовку, одяг, виготовлений з делікатного та цінного текстилю, предмети одягу з тканин, які не дихають, та тюлеві штори не можна сушити у сушильній машині.

5.3 Підготовка білизни до сушіння

Такі предмети, як монети, металеві деталі, голки, цвяхи, гвинти, каміння тощо, можуть пошкодити барабан виробу або спричинити проблеми з його функціонуванням. Тому ретельно перевірте білизну перед її завантаженням у виріб.


Білизну, оздоблену металевими аксесуарами, як-от блискавками, треба сушити, вивернувши їх навиворіт.

Застебніть блискавки, гачки та застібки, застебніть гудзики на чохлах, зав'яжіть текстильні ремені та пояси фартуків.

5.4 Належні дії для енергозбереження

- Під час прання білизни використовуйте максимально можливу швидкість віджимання. Завдяки цьому ви зможете скоротити період сушіння та зменшити споживання енергії. Сортуйте білизну за типом та товщиною. Сушіть разом однакові види білизни. Наприклад, для сушіння кухонних рушників та скатертин необхідно менше часу, ніж для банних рушників.
- Дотримуйтесь рекомендацій у посібнику користувача щодо вибору програми.
- Забезпечте максимально можливу неперервність циклу сушіння. Відкривання дверцят під час сушіння може призвести до збільшення споживання електроенергії.
- Не додавайте мокру білизну під час виконання циклу сушіння. Це може спричинити нерівномірне висихання.
- Очищайте волокнистий фільтр до і після кожного циклу сушіння.
- Тримайте фільтри чистими. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до розділу, присвяченого технічному обслуговуванню та очищенню.
- Якщо використовується модель з димоходом, дотримуйтесь правил підключення димоходу, зазначених у посібниках користувача, а також не забувайте очищувати димохід.
- Під час сушіння належним чином провітрюйте середовище, в якому знаходиться сушильна машина.
- Програма Еко — найбільш енергоефективна програма для сушіння вологої бавовняної білизни, яка використовується для оцінки відповідності вимогам екологічного дизайну.
- Щоб запобігти втраті тепла, тримайте завантажувальні дверцята зачиненими.

5.5 Допустимий об'єм завантаження

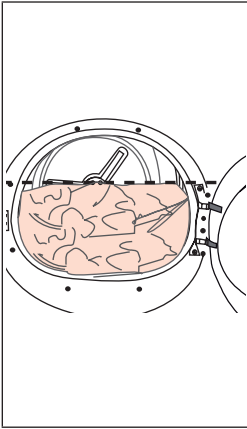

Якщо кількість білизни у виробі перевищує максимально допустимий об'єм завантаження, машина може працювати невідповідно до призначення, що може призвести до матеріальних збитків або пошкодження виробу. Дотримуйтеся максимального об'єму завантаження, припустимого для кожної програми.

- Завантаження побутової сушильної машини відповідно до максимального об'єму, зазначеного виробником для відповідних програм, допомагає заощадити енергію.


Нижче наведені значення ваги як приклади.

Білизна	Приблизна вага, г*	Білизна	Приблизна вага, г*
Бавовняна постільна білизна (подвійний розмір)	1500	Бавовняна сукня	500
Постільна білизна (односпальна)	1000	Плаття	350
Простирadlo (подвійний розмір)	500	Джинсовий одяг	700
Простирadlo (односпальне)	350	Носовик (10 шт.)	100
Велика столова скатертина	700	Футболка	125
Мала столова скатертина	250	Блузка	150
Чайна серветка	100	Бавовняна сорочка	300
Банний рушник	700	Сорочка	200
Рушник для рук	350		

* Вага сухої білизни перед пранням.


6 Використання виробу

6.1 Панель керування

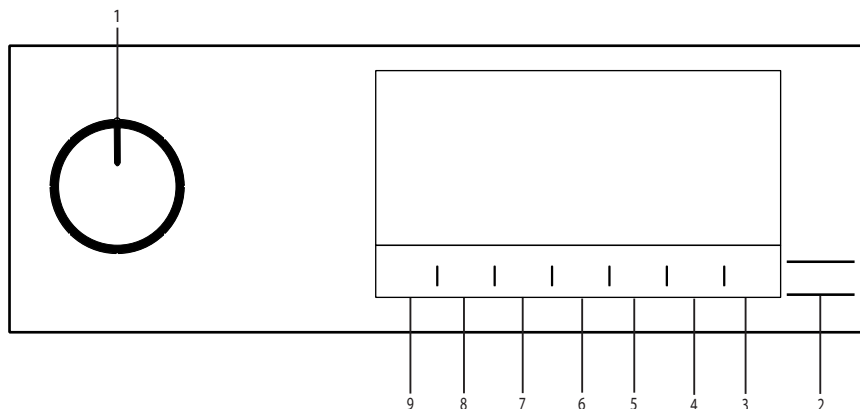

1. Перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми».
2. Кнопка «Пуск/Режим очікування».
3. Кнопка «Режим дистанційного керування».
4. Кнопка вибору функції «Кінцевий час».
5. Кнопка вибору функції застосування пари.
6. Кнопка вибору низької температури та програми з таймером.
7. Кнопка вибору функції звукового оповіщення та режиму блокування від дітей.
8. Кнопка вибору функції запобігання зморшкам/ Кнопка освітлення барабана.
9. Кнопка вибору ступеня сухості.

6.2 Символи

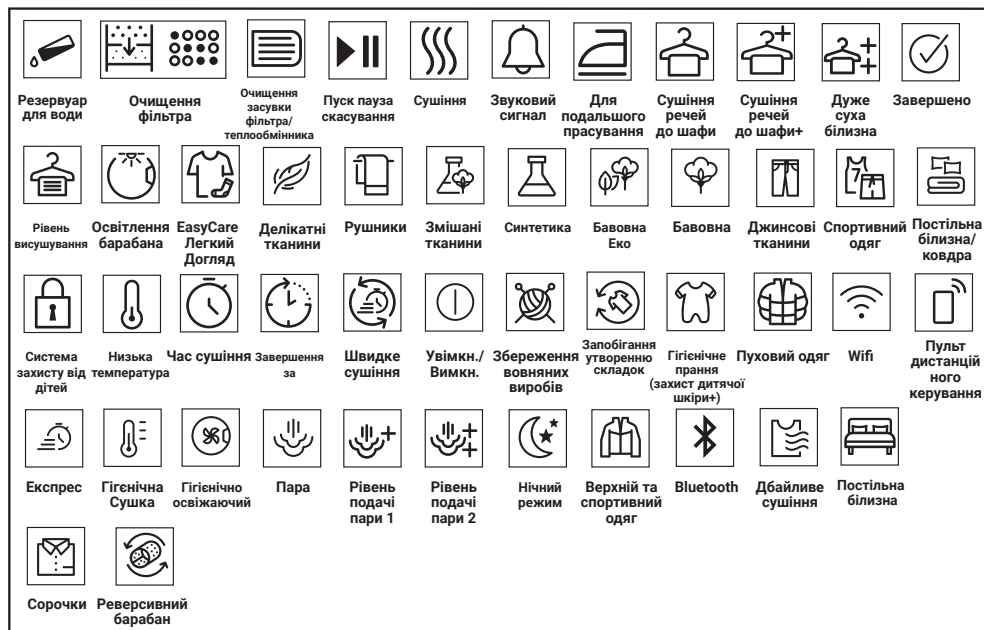

6.3 Підготовка сушильної машини

- Під'єднайте сушильну машину до електромережі.
- Відчиніть завантажувальні дверцята.
- Видаліть будь-які сторонні предмети з барабана.
- Покладіть білизну в сушильну машину, не зминаючи її.
- Зачиніть завантажувальні дверцята, натиснувши на них.



- Щоб увімкнути пристрій, виберіть бажану програму за допомогою перемикача «Увімкн./Вимкн./Вибір програми».

Після вибору програми за допомогою перемикача «Увімкн./Вимкн./Вибір програми» не відбувається запуск програми. Щоб запустити програму, натисніть кнопку «Пуск/Режим очікування».

6.4 Таблиця вибору програми та відповідного рівня споживання енергії

UA					
Таблиця циклів з використанням пари					
Програми	Опис програм	Завантаження (кг)	Швидкість віджиму у пральній машині (об./хв.)	Час сушки (хвилини)	Час сушіння з обробкою парою
Прасування*	Цей цикл застосовується для зменшення кількості зморшок на сорочках і футболках за допомогою функції пари. В результаті виконання цього циклу, як правило, відпадає необхідність у прасуванні повсякденних сорочок після операції сушки. Залежно від текстури й товщини речі, призначеної для сушіння, відсоток зменшення кількості зморшок може відрізнятись. У разі використання цього циклу рекомендується сортувати речі залежно від типу тканини.	1,5 (6 штуки)	800	-	90
		1 (3 штуки)	800	-	70
		0,3 (1 шт)	800	-	50
Освіження парою	Завдяки застосуванню функції пари одяг освіжається, а небажані запахи видалюються. Використовуйте цю функцію тільки для обробки сухого одягу.	1,5 (6 штуки)	-	-	35
		1 (3 штуки)	-	-	31
		0,3 (1 шт)	-	-	23
Мікс	Використовуйте цю програму для спільного висушування синтетичних та бавовняних тканин, що не забарвлюються. За допомогою цієї програми можна сушити одяг для спорту та фітнесу.	6	1000	175	180
Джинси	Використовуйте цю програму, щоб висушити штани, сорочки, спідниці або куртки з джинсових тканин.	4	1200	130	135
Бавовна	За допомогою цього циклу можна сушити термостійкий бавовняний текстиль. Вибираються налаштування результату сушіння, які відповідають товщині висушуваної білизни та бажаному ступеню висушування.	9	1000	205	210
Бавовна Еко	Одношаровий повсякденний бавовняний текстиль сушиться в найбільш економному режимі.	9	1000	190	195
Синтетика	За допомогою цього циклу можна сушити будь-який синтетичний текстиль. Вибираються налаштування результату сушіння, які відповідають бажаному ступеню висушування.	4	800	80	85

Таблиця циклів без використання пари					
Бавовна Готовність для прасування***	Одношаровий повсякденний бавовняний текстиль висушується до стану зберігання незначної вологості, що забезпечує зручне прасування.	9	1000	140	-
Вовна	Використовуйте цю програму, щоб висушити предмети одягу з вовни, наприклад, джемperi, попередньо випрані відповідно до інструкцій. Рекомендється виїмати одяг після закінчення програми.	1.5	600	148	-
Екстра тиха	У цій програмі рівень шуму, який генерується в наколишне середовище, є найбільш низьким. За допомогою цієї програми ви можете сушити одяг з бавовни або синтетичних тканин в тихому режимі.	8	1000	240	-
Пухова ковдра	Цей режим використовується для сушіння пухової ковдри.	-	800	165	-
Час сушки	Можна вибрати час виконання програми від 10 до 160 хвилин для досягнення бажаного рівня висушування при низькій температурі. У цій програмі сушильний автомат працюватиме протягом заданого часу незалежно від сухості білизни.	-	-	-	-
Гігієнічно освіжаючий	У цій програмі здійснюється освіження висушеного одягу теплим повітрям.	1,5	-	120	-
Гігієнічна Сушка	Ця програма призначена для сушіння випраних тканин за більш високих температур, ніж в інших циклах, що робить її ідеальною для сушіння таких речей, як дитячий одяг, нижня білизна, рушники тощо.	5	800	200	-
Експрес сушка	Ця програма використовується для підготовки двох сорочок для прасування.	0.5	1200	30	-
Додаткові програми					
Постільні речі	Використовується для сушіння бавовняних та синтетичних комплектів постільної білизни. Забезпечується висушування до 2 комплектів постільної білизни на двоспальне ліжко.	3	800	135	-
Нижня білизна	Забезпечується гігієнічна сушка білизни завдяки високій температурі.	2	1000	70	-
На вихід/ спорт (Goretex)	Використовуйте його, щоб висушити одяг з синтетики, бавовняних або змішаних тканин або водонепроникний одяг, такі як функціональна куртка, плащ і т. д. Перед сушінням виверніть їх наизовні.	2	1000	135	-
Мода	Дозволяє безпечно висушувати ваші футболки, блузки та сорочки, якщо в інструкціях із прання цих речей зазначено: «дозволяється сушіння».	4	1000	125	-
Рушник	Сушіння рушників, наприклад, банних рушників і рушників для рук.	5	1000	175	-

Параметри енергоспоживання				
Програми	Завантаження (кг)	Швидкість відриму у пральній машині (об./хв.)	Прийнята кількість залишкової вологоти	Параметри енергоспоживання
Ступінь сушки Cottons Eco**	9	1000	60%	1,38
Бавовна Готовність для прасування	9	1000	60%	1,15
Синтетика Готовність для носіння	4	800	40%	0,55
	Програма «Ступінь сушки Cottons Eco», що використовується при повному та частковому завантаженні, є стандартною програмою сушіння. Як вказано на етикетці та в довідковому листку технічних даних, ця програма підходить для сушіння бавовняної білизни нормальної вологості та є найбільш ефективною з точки зору споживання енергії під час сушіння виробів з бавовни.			
	«Якщо ви регулярно висушуєте бавовняні речі масою до 9 кг, рекомендується підключити зливний шланг, щоб запобігти зупинці сушарки в середині циклу для спорожнення резервуара» (див. розділ «Підключення до системи зливу»)			
*Здатність циклу «Ready to Wear» (Придатне для носіння) приводити сорочки з 100 % бавовни, 100 % поліестеру, 100 % віскози і 56 % бавовни з додаванням 44 % поліестеру в придатний для носіння стан (в результаті розгладження зморшок) була підтверджена Незалежним інститутом тестування текстилю в Європі. За бажанням комір, манжети або рукава сорочки можна попрасувати.				

** Вищенаведені значення отримані за стандартних умов. Значення споживання енергії можуть відрізнятися від наведених у таблиці залежно від типу білизни, швидкості віджимання, умов навколишнього середовища та коливань напруги.

*** Програму «Сушіння бавовни під праску» можна налаштувати, вибравши програму «Бавовна» на панелі керування, а потім — рівень сушіння «Сушіння під праску» за допомогою кнопки вибору рівня висушування. Символ «Сушіння під праску» зображено в розділі 6.2 «Символи».

6.5 Додаткові режими Рівень сухості

Для налаштування бажаного рівня сухості білизни використовується кнопка вибору рівня сухості. Тривалість програми залежить від здійсненого вибору.

Цю функцію можна ввімкнути тільки перед запуском програми.

Функція запобігання зморшкам

Функція запобігання зморшкам вмикається та вимикається шляхом натискання кнопки вибору режиму запобігання зморшкам. Якщо білизна не виймається відразу після завершення програми, щоб запобігти зморщуванню білизни, можна скористатися функцією запобігання зморшкам.

Звуковий сигнал

Після завершення програми сушильна машина видає звукове оповіщення. Якщо ви не бажаєте отримувати звукове попередження, натисніть кнопку «Звуковий сигнал». Після натискання кнопки «Звуковий сигнал» індикатор згасне і після завершення програми сигнал не пролунає.

Цю функцію можна вибрати до або після початку роботи програми.

Низька температура

Цю функцію можна ввімкнути тільки до запуску програми. Цю функцію можна ввімкнути в разі, якщо потрібно сушити білизну при більш низькій температурі. Після активації цієї функції тривалість виконання програми зростає.

Кінцевий час

Завдяки функції вибору кінцевого часу можна відкласти початок виконання програми на період до 24 годин.

1. Відчиніть завантажувальні дверцята та покладіть білизну в барабан.
2. Виберіть програму сушіння.
3. Натисніть кнопку вибору «Кінцевий час» і встановіть бажаний час затримки. Увімкнеться індикатор «Кінцевий час». (Якщо натиснути та утримувати цю кнопку, безперервно відображатимуться різні значення кінцевого часу).

4. Натисніть кнопку «Пуск/Режим очікування». Почнеться зворотний відлік до кінцевого часу. Між цифрами відображеного часу затримки блиматиме знак «:».

Протягом часу, який залишився до початку виконання циклу, можна додавати білизну в машину або виймати її звідти. Час на дисплеї — це сума значень часу сушіння в нормальному режимі та кінцевого часу. Після завершення зворотного відліку індикатор функції «Кінцевий час» вимикається, запускається цикл сушіння та вмикається індикатор циклу сушіння.

Зміна кінцевого часу

Якщо треба змінити тривалість протягом зворотного відліку часу, виконайте нижченаведені дії.

Призупиніть виконання програми, а потім поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми», щоб скасувати виконання програми. Виберіть потрібну програму та повторіть вибір функції «Кінцевий час».

Скасування функції «Кінцевий час»

Щоб скасувати зворотний відлік кінцевого часу та запустити програму негайно, виконайте нижченаведені дії.

Призупиніть виконання програми, а потім поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми», щоб скасувати виконання програми. Виберіть потрібну програму та натисніть кнопку «Пуск/Пауза».

Освітлення барабана

Шляхом натискання цієї кнопки можна вмикати та вимикати освітлення барабана. Освітлення вмикається після натискання кнопки та вимикається через певний час.

6.6 Попереджувальні індикатори

Попереджувальні індикатори можуть відрізнятися залежно від моделі сушильної машини.

Очищення фільтра

Після завершення програми вмикається попереджувальний індикатор, який сигналізує про необхідність очищення фільтра.

Резервуар для збору води

Якщо резервуар для збору води заповнюється до закінчення роботи програми, починає блимати попереджувальний індикатор і пристрій переходить в режим паузи. У цьому випадку спорожніть резервуар для збору води, а потім запустіть програму натисканням кнопки «Пуск/Режим очікування». Попереджувальний індикатор гасне і робота пристрою за програмою поновлюється.

Очищення висувного відсіку фільтра/теплообмінника

У разі необхідності очищення висувного відсіку періодично блимає попереджувальний символ.

6.7 Запуск програми

Щоб запустити програму, натисніть кнопку «Пуск/Режим очікування».

Увімкнуться індикатори «Пуск/Режим очікування» та «Сушіння», що сигналізує про запуск програми.

6.8 Система захисту від дітей

Сушильна машина оснащена системою захисту від дітей, яка запобігає впливу натискання кнопок на виконання поточної програми. Після увімкнення функції захисту від дітей усі кнопки на панелі деактивуються (за винятком перемикача «Увімкн./Вимкн./Вибір програми»).

Щоб увімкнути функцію захисту від дітей, натисніть і утримуйте кнопку «Звуковий сигнал» протягом 3 секунд.

Щоб запустити нову програму після закінчення поточної або внести зміни у поточну програму, необхідно вимкнути систему захисту від дітей. Щоб вимкнути систему захисту від дітей, натисніть та утримуйте ті самі кнопки протягом 3 секунд.

Якщо увімкнено функцію захисту від дітей, на дисплеї горить попереджувальний індикатор увімкнення цієї функції.

Якщо увімкнено функцію захисту від дітей.

В робочому режимі сушильної машини або в режимі паузи символи на індикаторній панелі не змінюються після зміни положення перемикача вибору програми.

Якщо повернути кнопку вибору програми під час роботи машини в режимі захисту від дітей, лунає подвійний звуковий сигнал. Після вимкнення функції блокування від дітей, перш ніж перемикач вибору програми можна буде повернути на початкове місце, програма буде припинена, оскільки перемикач вибору програми зміщено.

6.9 Зміна програми після запуску

Вибрану програму сушіння білизни можна змінити після запуску сушильної машини.

- Наприклад, якщо ви бажаєте увімкнути режим «Додаткове сушіння» замість режиму «Сушіння для прасування», призупиніть виконання програми, поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми» і виберіть програму «Додаткове сушіння».
- Щоб запустити програму, натисніть кнопку «Пуск/Режим очікування».

Додавання та виймання білизни в режимі паузи

Щоб додати або витягнути білизну після запуску програми сушіння, виконайте нижченаведені дії.

- Щоб перевести сушильну машину в режим очікування, натисніть кнопку «Пуск/Режим очікування». Процес сушіння зупиниться.
- У режимі паузи відчиніть завантажувальні дверцята, додайте або вийміть білизну, а потім знову зачиніть дверцята.
- Щоб запустити програму, натисніть кнопку «Пуск/Режим очікування».

Додавання білизни після початку сушіння може спричинити перемішування висушених речей з вологими всередині сушильної машини, внаслідок чого білизна залишиться вогкою після закінчення процесу сушіння.

Під час сушіння речі можна додавати або виймати скільки завгодно разів. Однак внаслідок цього збільшиться тривалість роботи програми та зросте споживання енергії через постійне переривання процесу сушіння. Тому рекомендується додавати білизну до початку запуску програми. Якщо нова програма вибирається повертанням селектора програм в режимі очікування, виконання поточної програми переривається.

Додаючи або виймаючи білизну під час роботи програми не торкайтеся внутрішньої поверхні барабана. Поверхня барабана дуже сильно нагрівається.

6.10 Скасування програми

Якщо з будь-якої причини ви бажаєте скасувати виконання програми та завершити операцію сушіння після запуску пристрою, призупиніть виконання програми та поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми», після чого виконання програми завершиться.

Якщо виконання програми скасовано під час роботи машини, температура всередині сушильної машини залишається надзвичайно високою, тому для охолодження варто запустити програму освіження.

6.11 Завершення роботи програми

Після завершення роботи програми на індикаторній панелі вмикається світлодіодний індикатор «Кінець/Режим запобігання зморшкам» та «Попередження про очищення волокнистого фільтра». Після цього завантажувальні дверцята можна відчинити та підготувати пристрій до наступного запуску.

Щоб вимкнути сушильну машину, поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми» в положення «Увімкн./Вимкн.».

Якщо режим «Запобігання зморшкам» увімкнено і білизна не виймається з машини протягом 2 годин після завершення програми, автоматично вмикається функція запобігання зморшкам, яка запобігає зморщуванню білизни в машині. Щоб запобігти зморщуванню білизни, у програмі передбачено перемішування білизни з інтервалом 10 хвилин.

6.12 Поглинач запахів

Якщо ваша сушильна машина оснащена поглиначем запахів, щоб скористатися цією функцією, ознайомтеся з інформацією в керівництві щодо функції ProScent.

6.13 Загальний опис програм із застосуванням пари

Цикли із застосуванням пари

Функцію пари можна використовувати в циклах, зазначених синьою лінією на панелі машини. Якщо використовується цикл з активною функцією пари, необхідно попередньо розсортувати одяг залежно від його типу та товщини. Цикли з використанням пари не підходять для сушіння речей з вовни, шкіри або одягу, що містить металеві частини. У процесі виконання циклу із застосуванням пари може виникати додатковий шум в результаті генерації пари. Результат розгладжування зморшок і видалення запахів залежить від типу та кількості білизни, а також вибраного циклу. Після завершення циклів обробки парюю білизну слід негайно витягти з машини та розвісити на вішалках.

Підготовка машини

Необхідно, щоб перед першим використанням циклів із застосуванням пари, резервуар, що використовується для подачі пари, був заповнений. Тому під час першого використання машини необхідно сушити білизну, застосовуючи цикл із функцією пари або цикл з неактивною функцією пари.

Як активувати цикл із застосуванням пари

Після ввімкнення машини і встановлення перемикача режимів на позначку «Придатне для носіння» або «Освіження парюю» загоряється індикатор, зображений нижче.



Цей символ вказує на можливість запуску циклу сушіння з максимальним завантаженням 1,5 кг (6 предметів). Щоб забезпечити можливість сушіння 1 або 3 предметів одягу, потрібно натиснути кнопку «Пара» на екрані та внести необхідні зміни в налаштування рівня завантаження.



3 штуки



1 шт

Після виконання необхідних налаштувань можна запустити цикл, натиснувши кнопку «Пуск/Утримання».

Щоб активувати функцію пари в циклах: «Змішані тканини», «Джинси», «Бавовна», «Бавовна економ» і «Синтетика», необхідно натиснути параметр «Пара» на екрані. Після натискання цієї кнопки активується функція пари, відображається показаний нижче символ і змінюється тривалість циклу.



Після відображення символу й активації функції пари можна запустити цикл, натиснувши кнопку «Пуск/Утримання».

Якщо резервуар, що використовується для подачі пари, є порожнім, зображена нижче піктограма блимає. Щоб наповнити резервуар, необхідно виконати операцію сушки білизни за допомогою циклу, в якому функція пари є неактивною.



6.14. Функція «HomeWhiz»

По-перше, треба встановити застосунок HomeWhiz на своєму телефоні.

Докладна інформація про застосунок HomeWhiz розміщена на веб-сайті <https://www.homewhiz.com/>

Споживання енергії може змінюватися залежно від того, чи ввімкнено мережеве підключення, відповідно до значень, вказаних у «Таблиці вибору програми та відповідного рівня споживання енергії».

Увімкніть функцію Bluetooth на телефоні.

Вимкніть пристрій за допомогою перемикача програм.


Виконайте нижченаведені дії за допомогою застосунку на вашому мобільному пристрої.

Пристрої->Додати пристрій->Пристрої для чищення->Сушильна машина.

Відскануйте або введіть штрих-код виробу в застосунку.

Продовжуйте інсталяцію відповідно до інструкцій у застосунку на вашому мобільному пристрої.

Одночасно натисніть кнопки «Рівень сушіння» та «Дистанційне керування» на вашому пристрої та утримуйте їх протягом 3 секунд згідно з інструкціями в застосунку. На дисплеї відобразяться цифри «3-2-1» і з'явиться нижченаведене зображення.

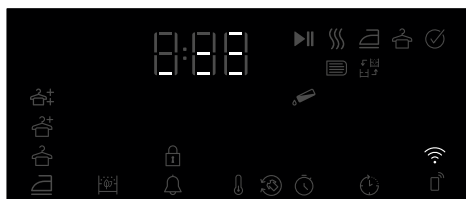

Після завершення інсталяції екран виробу вмикається, а в застосунку пропонується вибрати приміщення, куди буде додано виріб.

Використання віддаленого підключення.

Переведіть виріб у режим завантаження програми. Якщо є підключення до Wi-Fi, піктограма блимає.


Якщо немає підключення до Wi-Fi, піктограма не блимає. Щоб увімкнути режим дистанційного керування, натисніть і утримуйте кнопку вибору режиму дистанційного керування протягом 3 секунд.

Щоб дозволити дистанційне керування виробом у той час, коли Wi-Fi ввімкнено, натисніть кнопку вибору режиму дистанційного керування.

Увімкнення/вимкнення Wi-Fi

Щоб увімкнути функцію Wi-Fi в той час, коли її вимкнено та піктограма не горить, натисніть і утримуйте кнопку «Дистанційне керування» протягом 3 секунд.

Щоб вимкнути функцію Wi-Fi в той час, коли її увімкнено (піктограма горить постійно або блимає), натисніть і утримуйте кнопку «Дистанційне керування» протягом 3 секунд.

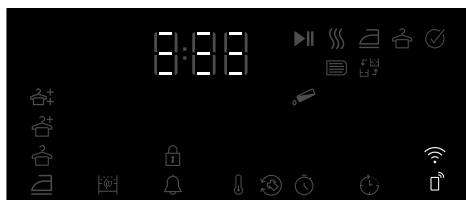

Після того, як режим дистанційного керування увімкнено, пристроєм можна керувати дистанційно за допомогою застосунку HomeWhiz.

Докладна інформація про застосунок HomeWhiz розміщена на веб-сайті <https://www.homewhiz.com/>

Видалення виробу з мережі.

Якщо одночасно натиснути та утримувати кнопки «Затримка» та «Wi-Fi» протягом 5 секунд у той час, коли пристрій увімкнено, на екрані відображається зворотний відлік, починаючи від значення 5. Після звукового сигналу пристрій видаляється з мережі, а Wi-Fi вимикається.

- Режим дистанційного керування вимикається після відчинення дверцят.
- Режим дистанційного керування вимикається після повороту селектора програм.
- Якщо піктограма мережі Wi-Fi постійно горить, це означає, що мережу ввімкнено, а пристрій підключено до мережі.
- Якщо піктограма мережі Wi-Fi постійно блимає, це означає, що мережу ввімкнено, а підключення пристрою до неї встановлюється. Неможливо підключитися до виробу доти, доки піктограма не почне горіти постійно.
- Підключення до виробу є можливим у разі, якщо піктограма режиму дистанційного керування увімкнена та піктограма мережі Wi-Fi горить постійно.

Завантаження застосунку HomeWhiz

Застосунок HomeWhiz можна завантажити з магазину застосунків вашого пристрою. Щоб швидше отримати доступ до застосунків, можна скористатися нижченаведеними QR-кодами.



Apple App Store для пристроїв з операційною системою iOS



Google Play Store для пристроїв з операційною системою Android

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

7.1 Волокнисті фільтри (внутрішній та зовнішній фільтри)/ очищення внутрішньої поверхні завантажувальних дверцят


Волосся та ворсинки, які відокремлюються від білизни під час сушіння, збираються волокнистим фільтром.

Після кожного циклу сушіння очищайте волокнистий фільтр та внутрішню поверхню завантажувальних дверцят.


Придбана сушильна машина оснащена 2 волокнистими фільтрами, один із яких розміщений усередині іншого. Не використовуйте виріб без волокнистих фільтрів.

Щоб утримувати волокнистий фільтр чистим

- Відкрийте завантажувальні дверцята.
- Утримуючи першу частину (внутрішній фільтр) двокомпонентного волокнистого фільтра, вийміть його, потягнувши вгору.

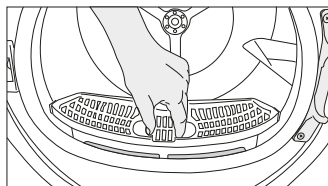




- Вийміть другу частину (зовнішній фільтр), потягнувши його вгору.

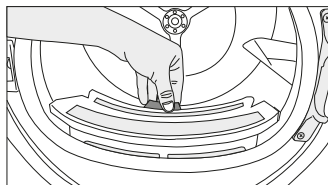


Переконайтеся, що волосся, волокна та ватні кульки не потрапляють в гніздо, де встановлюються фільтри!

- Відкрийте обидва волокнисті фільтри (зовнішній і внутрішній) і зберіть ворсинки руками або щіткою на дефлекторі повітря. Можна збирати накопичене у фільтрах волосся за допомогою пилососа.




Ворс слід викидати в сміттовий бак, а не зливати через злив, щоб уникнути розповсюдження мікропластику в каналізаційній системі.

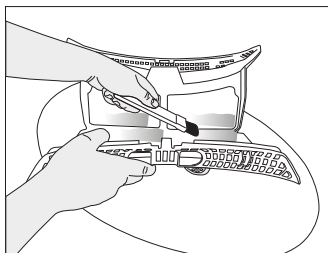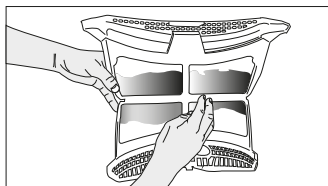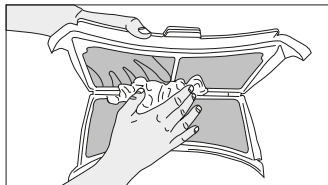

- Вставте один волокнистий фільтр в інший і встановіть їх на місце.

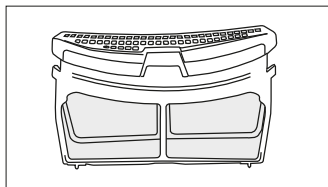

- Очистіть внутрішню поверхню завантажувальних дверцят та прокладку м'якою вологою ганчіркою або щіткою на дефлекторі повітря.

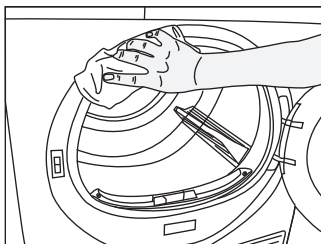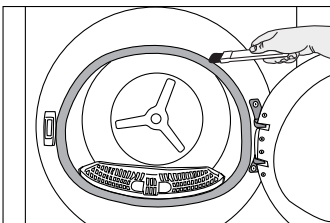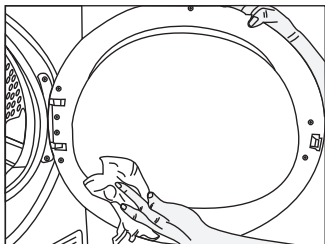

7.2 Очищення датчика

Сушильна машина має датчики вологості, які визначають, наскільки сухою є білизна.


Щоб очистити датчики, виконайте нижченаведені дії. Відкрийте завантажувальні дверцята сушильної машини.

Якщо машина нагрілася через операцію сушіння, зачекайте, поки вона охолоне.

Очистіть металеві поверхні датчика м'якою тканиною, змоченою оцтом, а потім висушіть їх.

Очищуйте металеві поверхні датчика 4 рази на рік. Не використовуйте металеві інструменти для очищення металевих поверхонь датчиків.

Через небезпеку пожежі та вибуху не використовуйте для чищення датчиків розчини, очищувальні матеріали або подібні засоби.

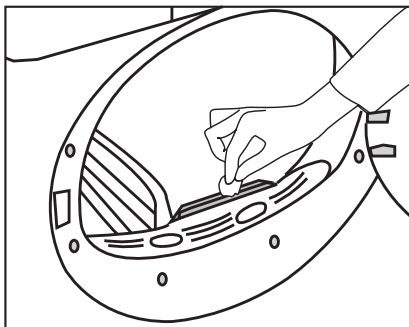

7.3 Спорожнення водозбірника.


Під час сушіння волога видаляється з білизни та конденсується, а потім вода накопичується у водозбірнику. Спорожняйте водозбірник після кожної операції сушіння.

Конденсована вода непридатна для пиття!
Не виймайте водозбірник під час роботи програми!

Якщо ви не спорожнюватимете водозбірник, під час наступних циклів сушіння машина припинить роботу через заповнення водозбірника та почне блимати значок попередження. У цьому випадку спорожніть водозбірник і продовжте операцію сушіння, натиснувши кнопку «Пуск/Пауза».

Щоб спорожнити водозбірник

Обережно витягніть водозбірник з висувного відсіку.

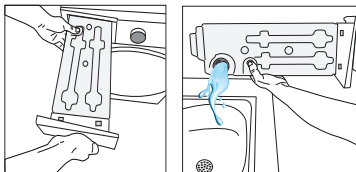


Якщо ворсинки накопичились у воронці водозбірника, видаліть їх під струменем проточної води. Встановіть водозбірник на місце.

Якщо використовується варіант прямого зливу, немає необхідності в спорожнюванні водозбірника.


7.4 Очищення конденсатора

Волосся та ворсинки, які не затримуються волокнистим фільтром, накопичуються на металевій поверхні конденсатора за дефлектором повітря. Ці ворсинки слід регулярно очищати.


Якщо блимає значок очищення конденсатора, перевірте металеву поверхню. Якщо на ній накопичилися ворсинки, очистіть її. Таку перевірку необхідно виконувати щонайменше кожні 6 місяців.

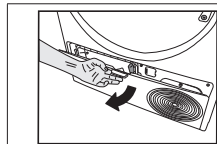

Відкрийте нижню запобіжну панель, потягнувши за її кулеподібну ручку.


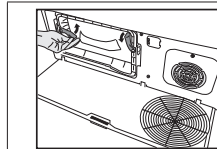


Зсуньте засувки, щоб відкрити кришку дефлектора повітря.

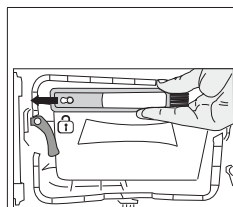


Потягніть щітку ліворуч, щоб витягнути її. Щітку для чищення можна використовувати для очищення фільтра, металеві поверхні конденсатора та накопичених ворсинок на дверцятах.


Щітка для чищення знаходиться всередині пакета з документацією. Дістаньте щітку з пакета з документацією та вставте її на місце на дефлекторі повітря для подальшого використання.

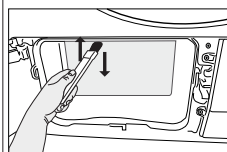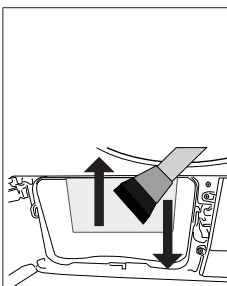

Очищуйте ворсинки, накопичені на металевій поверхні конденсатора вологою ганчіркою або щіткою на дефлекторі повітря, у напрямку вгору–вниз. Під час очищення не робіть рухів вліво–вправо, оскільки це може пошкодити металеві пластини конденсатора. Для чищення можна використовувати пилосос з насадкою-щіткою. Якщо пилосос не оснащений насадкою-щіткою, не рекомендується використовувати його для очищення конденсатора.

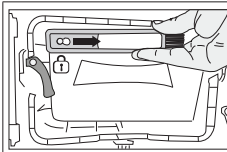


Після очищення фільтра, дверцят і конденсатора перетягніть щітку праворуч і зафіксуйте її на місці.

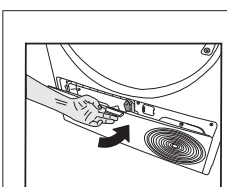


Після завершення процесу очищення встановіть кришку дефлектора повітря на місце, пересуньте засувки, щоб закрити її, і закрийте нижню запобіжну панель.


Можна виконувати операцію чищення вручну за умови використання захисних рукавичок. Не намагайтеся виконувати операцію чищення голими руками. Пластини конденсатора можуть пошкодити ваші руки. У разі чищення в напрямку зліва направо можна пошкодити пластини конденсатора. Це може погіршити результати сушіння в машині.

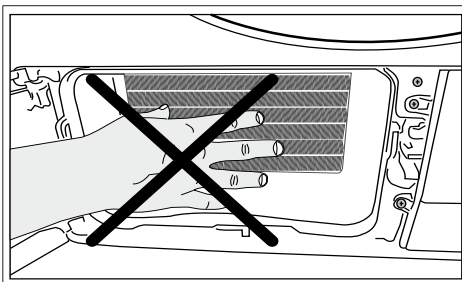

Якщо після знімання кришки дефлектора повітря у пластмасовій секції перед конденсатором виявлена вода, це вважається нормою.

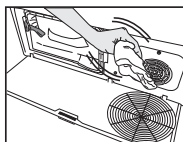

У разі виявлення скупчення ворсинок на кришці вентилятора та на нижній запобіжній панелі, видаліть їх за допомогою тканини.

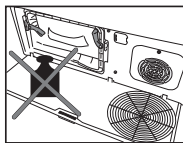

Не натискайте на нижню запобіжну панель, коли він відкрита.

Не використовуйте абразивні матеріали або сталеву вату для очищення барабана.

8 Визначення та усунення несправностей

Цикл сушіння триває занадто довго.

Можливо, засмічені пори фільтра для збору ворсу (внутрішнього та зовнішнього). >>> Допускається очищення пілососом.

Можливо, передня поверхня конденсатора засмічена. >>> Очистіть передню поверхню конденсатора.

Можливо, зазор перед вентиляційними решітками машини заблокований. >>> Видаліть предмет, розміщений перед вентиляційними решітками, який перешкоджає вентиляції.

Можливо, вентиляція є недостатньою через те, що сушарка встановлена в невеликому приміщенні.

Відкрийте двері або вікна, щоб запобігти нагріванню приміщення до дуже високої температури.

У разі наявності датчика вологості.

Можливо, на датчику вологості накопився шар вапняного нальоту. >>> Очистіть датчик вологості.

Можливо, машина перевантажена білизною. >>> Не завантажуйте надмірну кількість білизни в сушильну машину.

Можливо, білизна недостатньо віджата. >>> Запустіть цикл віджимання білизни в пральній машині на більшій швидкості.

Після закінчення циклу сушіння білизна залишається вологою.

Можливо, вибрано програму, яка не підходить для типу вашої білизни. >>> Ознайомтеся з інформацією щодо догляду на етикетках білизни та виберіть програму, яка ідеально підходить для конкретного типу білизни, або скористайтеся однією з програм, де можна встановити більш тривалий час сушіння.

Можливо, засмічені пори фільтра для збору ворсу (внутрішнього та зовнішнього). >>> Допускається очищення пілососом.

Можливо, передня поверхня конденсатора засмічена. >>> Очистіть передню поверхню конденсатора.

Можливо, машина перевантажена білизною. >>> Не завантажуйте надмірну кількість білизни в сушильну машину.

Можливо, білизна недостатньо віджата. >>> Запустіть цикл віджимання білизни в пральній машині на більшій швидкості.

Сушильна машина не вмикається або програма не запускається. Сушильна машина не вмикається після налаштування.

Можливо, штепсельна вилка не підключена до електромережі. >>> Переконайтеся, що штепсельна вилка підключена до електричної мережі.

Можливо, завантажувальні дверцята залишені відчиненими. >>> Переконайтеся, що завантажувальні дверцята зачинені належним чином.

Можливо, кнопку вибору не встановлено на програму або не натиснуто кнопку «Пуск/Пауза».

>>> Переконайтеся, що програму вибрано і машина не перебуває в режимі очікування.

Можливо, увімкнено режим захисту від дітей. >>> Вимкніть режим захисту від дітей.

Робота програми перервалася без причини.

Можливо, завантажувальні дверцята зачинені не повністю. >>> Переконайтеся, що завантажувальні дверцята зачинені належним чином.

Можливо, сталося відключення електроенергії. >>> Натисніть кнопку «Пуск/Режим очікування/Скасувати», щоб запустити програму.

Можливо, резервуар для збору води повністю заповнений. >>> Спорожніть резервуар для збору води.

Білизна зморщена, спутана або зіпсована.

Можливо, вибрано програму, яка не підходить для типу вашої білизни. Звертайтеся з інформацією про догляд на етикетках одягу та виберіть програму, яка відповідає типу вашого одягу.

Вода витікає із завантажувальних дверцят.

Можливо, на внутрішніх поверхнях завантажувальних дверцят і внутрішніх поверхнях прокладки завантажувальних дверцят накопилися ворсинки. >>> Очистіть внутрішні поверхні та поверхні прокладок завантажувальних дверцят.

Завантажувальні дверцята відкриваються самі по собі.

Можливо, завантажувальні дверцята зачинені не повністю. >>> Натискайте на завантажувальні дверцята доти, доки не почуєте звук клацання.

Горить/блимає попереджувальний символ резервуара для збору води.

Можливо, резервуар для збору води повністю заповнений. >>> Спорожніть резервуар для збору води.

Можливо, шланг для зливу води згорнувся. Якщо виріб підключено безпосередньо до системи водовідведення, перевірте стан шланга для зливу води.

Не вмикається освітлення всередині сушильної машини. (Відноситься до моделей, оснащених лампочками.)
Можливо, сушильну машину не було ввімкнено за допомогою кнопки «Увімкн./Вимкн.». >>> Перевірте, чи ввімкнено сушильну машину. Можливо, лампочка є несправною. >>> Зверніться до авторизованої сервісної служби щодо заміни лампочки.
Горить піктограма або індикатор режиму «Запобігання зморшкам».
Можливо, ввімкнено програму запобігання зморшкам, яка запобігає зминанню білизни в сушильній машині. >>> Вимкніть машину та вийміть з неї білизну.
Горить значок, який сигналізує про необхідність очищення фільтра для збору ворсу.
Можливо, фільтри для збору ворсу (внутрішній і зовнішній) засмічені. >>> Дopusкається очищення пилососом. Можливо, на порах фільтрів для збору ворсу накопичився шар нальоту, що призвело до їхнього засмічення. >>> Дopusкається очищення пилососом. Можливо, на порах фільтрів для збору ворсу (внутрішнього та зовнішнього) накопичився шар нальоту, що призвело до їхнього засмічення.<< Дopusкається очищення пилососом.>> Можливо, фільтри для збору ворсу не встановлені на місце. >>> Вставте внутрішній і зовнішній фільтри в призначені місця. Можливо, що екологічно безпечна фільтрувальна тканина не встановлена на пластмасову частину, та передня поверхня конденсатора засмічена. >>> Встановіть екологічно безпечний фільтр на пластмасову частину та вставте його на місце в корпус фільтра. Можливо, екологічно безпечні фільтри не було замінено, хоча горів попереджувальний символ. «Замініть фільтр.»
Машина подає звуковий сигнал попередження.
Можливо, фільтри для збору ворсу не встановлені на місце. >>> Вставте внутрішній і зовнішній фільтри в призначені місця. Можливо, фільтри, необхідні для роботи машини не встановлені.>>> Встановіть фільтри для збору ворсу (внутрішній та зовнішній) або екологічно безпечний фільтр у відповідні корпуси.
Блимає піктограма попередження щодо конденсатора.
Можливо, передня поверхня конденсатора засмічена волокнами. >>> Очистіть передню поверхню конденсатора. Можливо, фільтри для збору ворсу не встановлені на місце. >>> Вставте внутрішній і зовнішній фільтри в призначені місця.
Увімкнено освітлення всередині сушильної машини. (Відноситься до моделей, оснащених лампочками.)
Освітлення вмикається в разі, якщо сушильну машину підключено до електромережі, натиснуто кнопку «Увімкн./Вимкн.» і дверцята відчинені. >>> Відключіть сушильну машину від мережі живлення або встановіть перемикач «Увімкн./Вимкн.» у положення «Вимкн.».
Постійно блимає піктограма Wi-Fi. (Відноситься до моделей, оснащених функцією HomeWhiz.)
>>> Можливо, пристрій не підключений до бездротової мережі. Дотримуйтесь інструкцій, щоб підключитися до мережі. Можливо, пристрій, який використовується виробом для підключення до мережі, несправний. Перевірте це припущення. Можливо, пристрій не може підключитися до мережі через те, що знаходиться поза зоною покриття Wi-Fi.

Якщо на екрані відображається «F L t», виконайте нижченаведені кроки.

Можливо, фільтри забруднені. Очистіть внутрішній і зовнішній фільтри.

Якщо використовується подвійний фільтр із внутрішньою та зовнішньою частинами, очистіть зону завантажувальних дверцят. >>> Переконайтеся, що встановлено обидва фільтри.

Можливо, передня поверхня конденсатора засмічена. >>> Відкрийте та перевірте стан зони запобіжної панелі та переконайтеся, що вона є чистою.

Ознайомтеся з інформацією в розділі «Технічне обслуговування та очищення».

Слід видалити з барабана сушильної машини сторонні предмети (якщо є).

Запасні частини доступні для замовлення протягом періоду до 10 років, відповідно до вимог конкретного нормативного документу.

Якщо проблема не зникає після виконання вказівок у цьому розділі, зверніться до свого постачальника або авторизованого сервісного центру. За жодних обставин не намагайтеся полагодити несправний пристрій самостійно.

Якщо у вас виникли проблеми, пов'язані з будь-якою частиною придбаного пристрою, можна подати запит на заміну, звернувшись до фахівців найближчого авторизованого сервісного центру та надавши їм номер моделі пристрою.

Експлуатація пристрою з неоригінальними частинами може призвести до несправності пристрою.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за несправності, спричинені використанням неоригінальних частин.

ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

Відповідно до Делегованого регламенту Комісії ЄС № 392/2012

Найменування або товарний знак постачальника		WHIRLPOOL
Назва моделі		WP B9X WBS UA 7188384440
Номінальна потужність (кВт)		9.0
Тип сушильного автомату	Повітряна вентиляція	-
	Конденсатор	•
Клас енергетичної ефективності ⁽¹⁾		A+++
Річне споживання енергії (кВт·год) ⁽²⁾		170,6
Тип управління	Автоматичний	•
	Неавтоматичний	-
Енергоспоживання в режимі стандартної програми для бавовни при повному навантаженні (кВт·год)		1,38
Енергоспоживання в режимі стандартної програми для бавовни при частковому навантаженні (кВт·год)		0,78
Споживана потужність у вимкненому стані в режимі стандартної програми для бавовни при повному навантаженні, P ₀ (Вт)		0,50
Споживана потужність у ввімкненому стані в режимі стандартної програми для бавовни при повному навантаженні, P _L (Вт)		1,00
Тривалість ввімкненого стану (хв)		30
Стандартна програма для бавовни ⁽³⁾		•
Тривалість стандартної програми для бавовни при повному навантаженні, T _{dry} (хв)		190
Тривалість стандартної програми для бавовни при частковому навантаженні, T _{dry1/2} (хв)		115
Зважена тривалість виконання стандартної програми для бавовни при повному і частковому навантаженні, T _t		147
Клас ефективності конденсації ⁽⁴⁾		B
Середня ефективність конденсації в стандартній програмі для бавовни при повному навантаженні, C _{dry}		88%
Середня ефективність конденсації в стандартній програмі для бавовни при частковому навантаженні, C _{dry1/2}		88%
Зважена ефективність конденсації у стандартній програмі для бавовни при повному і частковому навантаженні, C _t		88%
Рівень звукової потужності у стандартній програмі для бавовни при повному навантаженні ⁽⁵⁾		64
Вбудована		-

• : Так - : Ні

(1) Шкала від A+++ (найбільша ефективність) до D (найменша ефективність)

(2) Споживання енергії у розрахунку на 160 циклів сушіння у стандартній програмі для бавовни при повному і частковому навантаженні і споживання в малопотужних режимах. Фактичне споживання енергії за цикл залежить від способу використання пристрою.

(3) Програма сушіння бавовни «Cotton cupboard dry» (до шафи), що використовується при повному і частковому навантаженні, є стандартною програмою сушіння, до якої відноситься інформація на етикетці та у довідковому листку технічних даних стосовно програми, що підходить для сушіння бавовняної білизни при її стандартній вологості і вважається найбільш ефективною програмою для сушіння бавовни з точки зору споживання енергії.

(4) Шкала від G (найменша ефективність) до A (найбільша ефективність).

(5) Середньозважене значення — L_{WA} в дБ (A) відносно 1 пВт.