



TM/© 2025 Whirlpool. Виробляється за ліцензією/®

Сушилка

Інструкція користувача



WPS 7 WBS UA

UA



2960314404_UA/ 24-01-25.(8:01)



ПАПІР НА ІЗ ВТОРИННОЇ
СИРОВИНИ ТА
МАКУЛАТУРИ

Шановний замовнику!

Будь ласка, ознайомтеся з інформацією, наведеною в цьому керівництві користувача перед використанням придбаного виробу!

Дякуємо, що обрали виріб марки Whirlpool. Бажаємо вам досягти оптимальної ефективності в процесі використання цього високоякісного продукту, виготовленого за найсучаснішими технологіями. Перед використанням виробу радимо переконаватися, що ви в повному обсязі ознайомилися з цим керівництвом користувача та додатковою документацією.

Дотримуйтеся усіх попереджень та інформації, наведених у цьому документі. Тільки в такий спосіб ви зможете захистити себе від можливих уражень, а свій виріб — від можливих пошкоджень.

Зберігайте керівництво користувача для подальшого використання. Додайте це керівництво користувача до пристрою в разі передачі його іншій особі.

Символи та зауваження

У керівництві користувача використовуються нижченаведені символи.



Небезпека, яка може спричинити смерть або травмування



Зверніться до керівництва користувача



Важлива інформація або корисні поради щодо використання



Попередження щодо гарячих поверхонь



Попередження щодо небезпеки ураження електричним струмом



Попередження щодо небезпеки УФ-випромінювання



Попередження щодо небезпеки опіків



Упаковка виробу виготовлена з матеріалів, що підлягають вторинній переробці, відповідно до національного законодавства про захист навколишнього середовища.



Попередження про можливість займання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека, яка може завдати матеріальної шкоди виробу або навколишній місцевості

1 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	5
2 Інструкції з охорони навколишнього середовища	12
2.1 Дотримання Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) та правил утилізації відходів.....	12
2.2 Інформація про упаковку.....	12
2.3 Відповідність стандартам та інформація про випробування/декларація ЄС про відповідність	12
3 Придбана сушильна машина	13
3.1 Технічні характеристики.....	13
3.2 Загальний вигляд.....	14
3.3 Обсяг поставки.....	14
4 Встановлення.....	15
4.1 Належне місце для встановлення.....	15
4.2 Вилучення обладнання, яке забезпечує безпеку під час транспортування.....	15
4.3 Підключення до системи водовідведення	16
4.4 Регулювання підставок.....	16
4.5 Переміщення сушильної машини	
4.6 Попередження щодо шуму.....	16
4.7 Заміна лампи освітлення	16
5 Підготовка.....	17
5.1 Білизна, придатна для сушіння в сушильній машині	17
5.2 Білизна, не придатна для сушіння в сушильній машині	17
5.3 Підготовка білизни до сушіння.....	17
5.4 Належні дії для енергозбереження	17
5.5 Допустимий об'єм завантаження.....	18
6 Використання виробу	19
6.1 Пульт управління	19
6.2 Символи	19
6.3 Підготовка сушильної машини.....	20
6.4 Таблиця вибору програми та відповідного рівня споживання енергії	21
6.5 Додаткові режими	23
6.6 Попереджувальні індикатори.....	23

6.7 Запуск програми.....	24
6.8 Система захисту від дітей.....	24
6.9 Зміна програми після запуску	24
6.10 Скасування програми	25
6.11 Завершення роботи програми	25
6.12 Поглинач запахів.....	25
7 Технічне обслуговування та очищення.....	26
7.1 Волокнисті фільтри (внутрішній та зовнішній фільтри)/очищення внутрішньої поверхні завантажувальних дверцят.....	26
7.2 Очищення датчика	27
7.3 Спорожнення водозбірника.....	27
7.4 Очищення конденсатора.....	28
8 Пошук і усунення несправностей	30

1 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА, ЯКІ ТРЕБА ПРОЧИТАТИ ТА ЯКИХ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ



Цей символ нагадує про необхідність прочитання цього посібника з експлуатації.

Перед використанням приладу прочитайте ці інструкції з техніки безпеки.

Збережіть їх для використання у майбутньому.

У цій інструкції та на самому приладі містяться важливі попередження про небезпеку, які слід прочитати і завжди виконувати. Виробник не несе жодної відповідальності за недотримання цих інструкцій з техніки безпеки, за неналежне використання приладу або неправильне налаштування елементів управління.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: цей символ свідчить про те, що в цьому приладі використовуються легкозаймистий холодоагент. У разі витіку холодоагенту та його контакту з зовнішнім джерелом займання існує ризик виникнення пожежі.



цей прилад містить холодоагент R290, який легкозаймистий, але безпечним для навколишнього середовища.



Не дозволяйте маленьким дітям (від 0 до 3 років) підходити до приладу. Не дозволяйте маленьким дітям (від 3 до 8 років) підходити надто близько до приладу без постійного нагляду. До користування приладом допускаються діти вклом від 8 років, особи з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами, а також особи, які не мають досвіду чи знань щодо використання цього приладу, тільки за умови, що так особи отримали інструкції щодо безпечного використання приладу, розуміють можливий ризик або використовують прилад під наглядом. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Не дозволяйте дітям чистити та обслуговувати прилад без нагляду.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється зупиняти роботу сушарки до завершення циклу висушування, якщо всередині не було швидко вилучено та розгорнуто для введення тепла.



Предмети, забруднен такими речовинами, як кулнарний жир, ацетон, спирт, бензин, гас, рідина для видалення плям, скипидар, воски та засоби для видалення воску та предмети, такі як поролон (пенна з латексу), капелюшки для душі, водонепроникний текстиль, вироби з гумовою підкладкою чи одяг або подушки з поролоновими прокладками не можна сушити в сушильній машині. Витягач з кишень усіх речей, наприклад, запальнички та сріпки. Не використовуйте барабанну сушарку, якщо для очищення використовувалися промислові хімічні речовини.



Речі, забруднені олією, не можна сушити в сушарці через високу пожежонебезпеку таких речей.



Забороняється примусово відчиняти заблоковані дверцята або використовувати їх як сходинку.

ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ



ОБЕРЕЖНО: Цей прилад не призначено для управління зовнішнім пристроєм для перемикачів, наприклад, таймером або окремою системою дистанційного керування.



Цей прилад призначено для використання в побутових і подібних умовах, наприклад таких: в кухонних зонах магазинів, офісів та інших робочих середовищ; у фермерських господарствах; клієнтами в готелях, мотелях, хостелах і інших житлових приміщеннях.



Цей прилад не призначений для професійного використання. Не користуйтеся приладом на вулиці.



Не зберігайте вибухонебезпечні або горючі речовини (наприклад, бензин або аерозольні балончики) всередині або поблизу приладу – існує небезпека виникнення пожежі.



Не завантажуйте прилад більше максимальної місткості (кг сухого одягу), зазначеної в програмній таблиці.



Не сушт невипран реч у сушарц.



Не допускайте накопичення бля сушарки пилу або ворсу.



Пом'якшувач тканин та аналогічн засоби використовуйте, дотримуючис вказвок х виробникв.



Не пересушуйте близну.



Забороняється вживати, повторно використовувати або готувати жу з конденсованою водою, бо це може завдати шкоди вашому здоров'ю та спричинити матеріалн збитки.



ПОПЕРЕДЖЕНН: Не пошкодте шланги контуру циркуляц холодильного агента.

УСТАНОВЛЕННЯ



Встановлення і обслуговування приладу повинно виконуватись принаймні двома особами для уникнення ризику травмування. Під час розпакування та встановлення приладу використовуйте захисні рукавиці - існує ризик порізів.



Установлення, включаючи підключення водопостачання (за наявності), виконання електричних з'єднань, ремонт має виконувати кваліфікований персонал. Не ремонтуйте та не замняйте жодну частину приладу, якщо в інструкції з експлуатації прямо не вказано, що це необхідно зробити. Не дозволяйте дітям наближатись до місця установлення. Розпакувавши прилад, перевірте, чи на ньому нема пошкоджень після транспортування. У випадку виникнення проблем зверніться до продавця або найближчого центру післяпродажного обслуговування. Після установлення, залишки упаковки (пластик, поліпропіленові елементи тощо) повинні збергатись в недоступному для дітей місці - сну небезпека удушення. Перед проведенням будь-яких робіт з установлення прилад слід відключити від електромережі — сну ризик ураження електричним струмом. Під час установлення приладу переконайтесь, що він не перетискає та не пошкоджує кабелі живлення - сну ризик виникнення пожежі або ураження електрострумом. Вмикайте прилад лише після завершення процедури його встановлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Пильнуйте, щоб не було ніяких перешкод або закупорювання вентиляційних отворів самого пристрою або конструкції для його вбудовування.



Сушарка має бути встановлена в кімнаті з належною вентиляцією (відкриті двері, вентиляційна решітка чи отвір більший за 500 см²), щоб запобігти зворотньому потоку до кімнати газу від приладів, які спалюють паливо інших видів, включаючи відкритий вогонь. Якщо сушарка встановлена під робочою поверхнею, забезпечте інтервал в 10 мм між верхньою панеллю сушарки і будь-якими об'єктами, які розташовані над нею, і інтервал в 15 мм між бічними поверхнями приладу і стінками або меблевими модулями, що прилягають до них.



Переконайтеся, що прилад не встановлено поблизу джерела тепла.



Забороняється встановлювати прилад за дверима з замком, розсувними дверима або дверима, навіс яких розташовано на протилежній стороні від дверей барабанної сушарки, що може обмежити повне відкривання дверей сушарки.



Прилад слід розміщувати біля стіни, щоб обмежити доступ до його задньої частини.



Не використовуйте килим, який перекриватиме вентиляційні отвори у нижній частині сушарки.



Якщо ви бажаєте встановити сушарку на пральну машину, спочатку зверніться до Сервісу післяпродажного обслуговування або до вашого спеціалізованого дилера, щоб перевірити повний перелік сумісних моделей. Вертикальний монтаж можливий лише за умови, що сушарку прикріплюють до пральної машини з використанням комплекту для вертикального встановлення, який можна придбати в центрі післяпродажного обслуговування або у спеціалізованого дилера. Інструкції щодо правильного складання входять до комплекту для вертикального монтажу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ



Слід забезпечити можливість від'єднання приладу від електромережі шляхом витягування вилки (за наявності) з розетки або за допомогою багатополюсного перемикача, встановленого перед розеткою згідно з нормами прокладання електропроводки, крім того, прилад має бути заземлений відповідно до національних стандартів електробезпеки.



Не використовуйте подовжувачі, розгалужувачі або адаптери. Після підключення електричні компоненти не мають бути досяжні користувачеві. Перед використанням пристрою, якщо ви мокрі або босоніж. Забороняється користуватися цим приладом у разі пошкодження кабеля або вилки електроживлення, у разі його неналежної роботи або пошкодження чи падіння.



Якщо кабель електроживлення пошкоджений, для його заміни на ідентичний справний кабель слід звернутися до виробника, його сервісного агента або особи з належною кваліфікацією, щоб уникнути можливої небезпеки — існує ризик ураження електричним струмом.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: перед здійсненням технічного обслуговування приладу переконайтеся в тому, що прилад вимкнений і відключений від джерела живлення. Щоб уникнути ризику травмування, використовуйте захисні рукавички (ризик порізу) та захисне взуття (ризик забою); керування обов'язково мають здійснювати дві людини (зменшення навантаження); ніколи не застосовуйте пристрої чищення парою (ризик ураження електричним струмом). Непрофесійний ремонт, не дозволений виробником, може мати ризик для здоров'я та безпеки, за який виробник не несе відповідальності. Будь-який дефект або пошкодження, спричинені непрофесійним ремонтом або технічним обслуговуванням, не покриваються гарантією, умови якої зазначені в документі, що постачається з пристроєм.



Перш ніж запустити будь-який цикл сушіння, переконайтеся, що всі вловлювачі пилу та ворсу очищені.



Не використовуйте жодних інструментів для очищення вторинного фільтра, оскільки це може призвести до пошкодження приладу та витоку газу.

УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Пакувальний матеріал на 100% підлягає вторинній переробці та позначений символом



ому різні частини упаковки слід утилізувати відповідально та згідно з місцевими правилами щодо утилізації відходів.

УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ

Машину виготовлено з матеріалів, які піддаються вторинній переробці та повторному використанню. Утилізуйте її відповідно до місцевих правил утилізації відходів. Для отримання додаткової інформації про поводження з побутовими електричними приладами, їх утилізацію та вторинну переробку зверніться до місцевих органів, служби утилізації побутових відходів або в магазин, де ви придбали прилад. Цей прилад марковано відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС, Директиви щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання (WEEE) та до Регламенту 2013 року про відходи електричного та електронного обладнання (зі змінами). Забезпечивши правильну утилізацію цього приладу, ви допоможете запобігти негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей.



Символ на продукті або в супровідній документації вказує на те, що прилад не можна утилізувати як побутові відходи, і що його потрібно здати на утилізацію до відповідного центру збору та вторинної переробки електричного й електронного обладнання.

Пральну машину не можна встановлювати на сушильну машину

Таблиця монтажних комплектів, які підходять до пральних і сушильних машин	
Тип комплекту для підключення	Вимірювання глибини (DM: сушильна машина, WM: пральна машина)
Пластмасова деталь — 60/54 см (з дугою/без дуги)	60cm DM --> WM≥50cm / 54cm DM --> WM>45cm
Пластмасова деталь — 46 см (з дугою/без дуги)	46cm DM --> WM≥40cm
3 полками — 60 см	46cm DM --> WM≥40cm
3 полками — 54 см	54cm DM --> WM>45cm



З політикою компанії, нормативною документацією, інформацією про замовлення запасних частин та додатковою інформацією про продукт можна ознайомитися:

Користування QR-кодом на вашому побутовому приладі.

На нашому сайті **docs.whirlpool.eu/docs** і **parts-selfservice.europeanappliances.com**

Або, зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів (номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

Ви можете знайти більше інформації про вашу модель в Інтернеті на сайті <https://ergel.es.euroa.eu/>, який є офіційною базою даних продуктів ЄС EPREL. Спочатку виберіть категорію продукту, а потім введіть ідентифікатор моделі продукту. Ідентифікатор моделі складається з букв і цифр, він вказаний на ідентифікаційній табличці, як Mod. (див. зображення праворуч).

Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті **www.register10.eu**



2 Інструкції з охорони навколишнього середовища

2.1 Дотримання Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) та правил утилізації відходів



Цей продукт не містить небезпечних та заборонених матеріалів, зазначених у «Положеннях про контроль за відходами електричного та електронного обладнання», опублікованих Міністерством охорони навколишнього середовища та урбанізації Турецької Республіки. Виріб відповідає вимогам Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE). Цей виріб виготовлено з високоякісних деталей та матеріалів, які можна багаторазово переробляти та використовувати. Тому не викидайте цей продукт разом з іншими побутовими відходами після закінчення використання. Здайте його в пункт прийому електричного та електронного обладнання. Інформацію про ці пункти прийому можна отримати в місцевій адміністрації. Ви можете сприяти захисту навколишнього середовища та природних ресурсів, здаючи використану продукцію в приймальні центри для утилізації та переробки.



Слід зазначити, що холодоагент R290 є легкозаймистим. Тому під час експлуатації та після транспортування перевіряйте, що система та труби не пошкоджені.

Встановлюйте виріб подалі від джерел тепла, інакше він може загорітися в разі пошкодження. Не утилізуйте виріб, кидаючи його у вогонь.

2.2 Інформація про упаковку

Упаковка виробу виготовлена з матеріалів, що підлягають вторинній переробці, відповідно до національного законодавства. Не викидайте відходи упаковки разом з побутовими відходами чи іншими відходами, здавайте їх у пункти збору пакувальних матеріалів, визначені місцевою владою.

2.3 Відповідність стандартам та інформація про випробування/декларація ЄС про відповідність



На всіх етапах розробки, виробництва та продажу цього виробу забезпечується дотримання правил безпеки, зазначених у всіх відповідних інструкціях Європейського Союзу.

3 Придбана сушильна машина

3.1 Технічні характеристики

UA

Висота (регулюється)	84,6 cm / 86,6 cm*
Ширина	59,7 cm
Глибина	54,5 cm
Місткість (макс.)	7 кг**
Вага нетто (± %10)	42 кг
Напруга	Див. паспортну табличку***
Номінальна споживана потужність	
Код моделі	

* Мінімальна висота: висота із повністю опущеною регульованою підставкою.


* Максимальна висота: висота із піднятою на максимальну висоту регульованою підставкою.

** Вага сухої білизни перед пранням.

*** Паспортна табличка знаходиться під дверцятами сушильної машини.



	З метою підвищення якості сушильної машини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Цифри в цьому посібнику є схематичними і можуть повністю не відповідати характеристикам придбаного виробу. Значення, що надаються разом із сушильною машиною, або зазначені в супровідних документах, вважаються значеннями, отриманими в лабораторних умовах під час випробування сушильної машини при дотриманні відповідних стандартів. Ці значення можуть відрізнятися залежно від умов експлуатації та навколишнього середовища.
--	--

3.2 Загальний вигляд

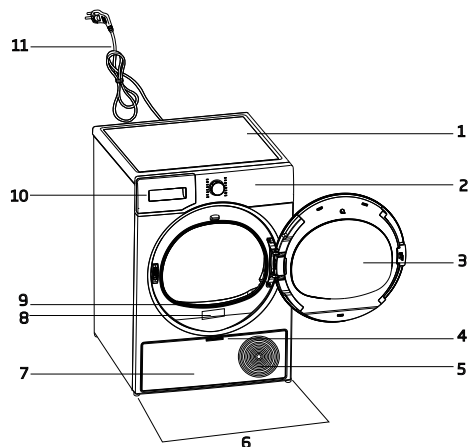

1. Верхня панель
2. Панель керування
3. Завантажувальні дверцята
4. Ручка нижньої запобіжної панелі
5. Вентиляційна решітка
6. Регульовані ніжки
7. Нижня запобіжна панель
8. Паспортна табличка
9. Волокнистий фільтр
10. Висувний відсік водозбірника
11. Шнур живлення

3.3 Обсяг поставки

	1. Шланг для зливу води*		6. Ковпачок для наповнення водою*
	2. Запасна губка для висувного відсіку фільтра*		7. Чиста вода*
	3. Керівництво користувача		8. Комплект ароматичних капсул*
	4. Кошик для сушіння*		9. Щітка*
	5. Посібник користувача кошика для сушіння*		10. Фільтрувальна тканина*

* Додатково — може не включатися залежно від моделі.

4 Встановлення



Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

Перш ніж звернутися до найближчого авторизованого сервісного центру щодо встановлення сушильної машини, ознайомтесь з інформацією в керівництві користувача та переконайтеся, що електромережі та мережі водопостачання відповідають вимогам. Якщо ні, зверніться по допомогу до електрика та сантехніка щодо модифікації обладнання.



Саме замовник несе відповідальність за підготовку місця встановлення сушильної машини, а також відповідну підготовку систем електроживлення та водовідведення.



Перед встановленням сушильної машини перевірте її на наявність пошкоджень. У разі виявлення пошкоджень сушильної машини не встановлюйте її. Експлуатація пошкоджених виробів спричиняє ризик для вашої безпеки. Перед початком використання сушильної машини зачекайте 12 годин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

До складу продукту входить охолоджувальний агент, і якщо почати експлуатацію одразу після транспортування, це може спричинити його пошкодження. Після кожного переміщення виробу його не можна вмикати протягом 12 годин.

4.1 Належне місце для встановлення

- Встановіть сушильну машину на рівну та стійку поверхню.
- Сушильна машина є досить важкою. Не пересувajte її самостійно.
- Використовуйте сушильну машину в добре провітрюваному приміщенні без пилу.
- Зазор між сушильною машиною та підлогою не можна зменшувати за допомогою таких матеріалів, як килимки, шматки деревини та смуги.
- Не блокуйте вентиляційні решітки сушильної машини.

- Не можна допускати, щоб поблизу місця встановлення сушильної машини знаходилися двері, які здатні закриватися, розсувні двері або відкидні двері, які можуть блокувати відкриття завантажувальних дверцят.
- Після встановлення сушильної машини з'єднання повинні залишатися міцними. Після розміщення сушильної машини переконайтеся, що її задня стінка не контактує з будь-якою виступаючою частиною (водопровідним краном, електричною розеткою тощо).
- Розмістіть сушильну машину на відстані не менше 1 см між виробом і краями меблів.
- Придбана сушильна машина призначена для експлуатації в температурному діапазоні від +5 °C до +35 °C. У разі експлуатації машини поза цим температурним діапазоном її робота може бути порушена, а сама машина — пошкоджена.
- Сушильну машину не можна розміщувати тильною стороною в упор до стіни.




Не ставте сушильну машину на шнур живлення.

- * Не беріть до уваги нижченаведене попередження, якщо система вашого виробу не містить холодоагент R290.**



Сушильна машина містить холодоагент R290.*
R290 — екологічно безпечний, але легкозаймистий холодоагент.*
Переконайтеся, що впускний отвір для повітря сушильної машини відкритий і добре вентиляований.*
Тримайте потенційні джерела займання подалі від сушильної машини.*

4.2 Вилучення обладнання, яке забезпечує безпеку під час транспортування

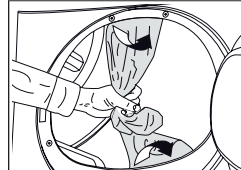

Перед першим використанням виробу зніміть обладнання, яке забезпечує безпеку під час транспортування.

4.3 Підключення до системи водовідведення

Накопичену воду можна зливати безпосередньо через зливний шланг, що поставляється разом з продуктом, а не виконувати періодичне зливання води, накопиченої в резервуарі для збирання води. Підключення зливного шланга


	1-2 Потягніть шланг вручну із-за задній поверхні сушильного пристрою і від'єднайте його від місця закріплення. Не використовуйте інструменти для від'єднання шланга.
3 Підключіть один кінець зливного шланга, що поставляється разом із сушильним пристроєм, до точки підключення в місці, де шланг виробу був від'єднаний на попередньому етапі. 4 Підключіть інший кінець зливного шланга безпосередньо до системи водовідведення або до умивальника.	

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Шланг для зливу води необхідно зафіксувати на висоті не більше 80 см. Переконайтеся, що шланг для зливу води не перекутився, не сплюснися і не затиснувся між випускним отвором і сушильною машиною. Необхідно слідкувати, щоб шланг був завжди під'єднаним, і не від'єднувати його від його місця розташування. Витік води може завдати шкоди. Забороняється подовжувати шланг для зливу води. Контролюйте належність потоку води. Необхідно забезпечити, щоб труба системи водовідведення не була перекрита або засмічена.
----------------------------	---

	Якщо до комплекту постачання додається комплект приладдя, ознайомтеся з докладними інструкціями щодо його використання.
--	--

4.4 Регулювання підставок

Регулюйте висоту підставок, повертаючи їх ліворуч та праворуч доти, доки сушильна машина не буде встановлена рівно та стійко.

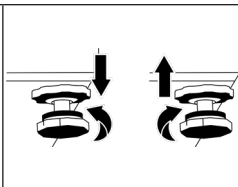

4.5 Переміщення сушильної машини

Повністю злийте воду з сушильної машини. Якщо виріб під'єднано безпосередньо до системи водовідведення, зніміть шлангові з'єднання.

	Сушильну машину рекомендується переміщати у вертикальному положенні. Якщо це неможливо, переміщуйте сушильну машину нахиливши її вправо, якщо дивитися спереду. Зачекайте 12 годин перед початком використання сушильної машини.
--	---

4.6 Попередження щодо шуму

	Під час експлуатації виробу час від часу з компресора може надходити шум тертя між металевими частинами, який не порушує нормальну роботу.
	Під час експлуатації виробу накопичена вода прокачується в водозбірник. Під час цієї операції є нормальним явищем, якщо з пристрою чути звуки прокачування.

4.7 Заміна лампи освітлення

Стосується моделей сушильних машин, оснащених лампочкою освітлення барабана.

Зверніться до авторизованої служби щодо заміни лампочки/світлодіода, які використовуються для освітлення сушильної машини. Лампочка, яка використовується в цьому виробі, не підходить для домашнього освітлення. Призначення цієї лампочки — безпечне завантаження близьини в сушильну машину. Лампочки, що використовуються в цьому пристрої, витримують важкі фізичні умови, як наприклад, температуру понад 50 °C.

5 Підготовка



Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

5.1 Білизна, придатна для сушіння в сушильній машині

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Білизна, яка не підходить для сушіння в машині, може пошкодити пристрій та іншу білизну під час сушіння. Дотримуйтесь вказівок на етикетках на білизні щодо її придатності для сушіння в машині. Сушіть білизну лише в разі, якщо на етикетці зазначено: «Придатне для сушіння в машині».



Не можна сушити в сушильній машині

5.2 Білизна, не придатна для сушіння в сушильній машині

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Нижню білизну з металевими вставками не можна сушити в сушильній машині. Якщо кріплення цих металевих вставок ослабне і вони відірвуться від одягу, це може пошкодити машину. Делікатний вишитий текстиль, одяг з бавовни та шовку, одяг, виготовлений з делікатного та цінного текстилю, предмети одягу з тканин, які не дихають, та тюлеві штори не можна сушити у сушильній машині.

5.3 Підготовка білизни до сушіння

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Такі предмети, як монети, металеві деталі, голки, цвяхи, гвинти, каміння тощо, можуть пошкодити барабан виробу або спричинити проблеми з його функціонуванням. Тому ретельно перевірте білизну перед її завантаженням у виріб. Білизну, оздоблену металевими аксесуарами, як наприклад, блискавками, треба сушити, вивернувши їх навиворіт. Застебніть блискавки, гачки та застіжки, застебніть гудзики на чохлах, зав'яжіть текстильні реміні та пояси фарфурів.


5.4 Належні дії для енергозбереження

- Під час прання білизни використовуйте максимально можливий віджим. Завдяки цьому ви зможете скоротити період сушіння та зменшити споживання енергії. Сортуйте білизну за типом та товщиною. Сушіть разом однакові види білизни. Наприклад, для сушіння кухонних рушників та скатертин необхідно менше часу, ніж для банних рушників.
- Дотримуйтесь рекомендацій у посібнику користувача щодо вибору програми.
- Під час сушіння не відкривайте завантажувальні дверцята, якщо в цьому немає потреби. Якщо вам потрібно відкрити завантажувальні дверцята, не тримайте їх відкритими занадто довго.
- Не додавайте мокру білизну під час виконання циклу сушіння.
- Очищайте волокнистий фільтр до і після кожного циклу сушіння.
- Для моделей з функцією конденсації обов'язково очищайте конденсатор щонайменше раз на місяць або після кожних 30 циклів сушіння.
- Тримайте фільтри чистими. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до розділу, присвяченого технічному обслуговуванню та очищенню.
- Якщо використовується модель з димоходом, дотримуйтесь правил підключення димоходу, зазначених у керівництвах користувача, а також не забувайте очищувати димохід.
- Під час сушіння належним чином провітрюйте середовище, в якому знаходиться сушильна машина.

- Якщо модель оснащена тепловим насосом, перевіряйте конденсатор з інтервалом щонайменше шість місяців і очищуйте його, якщо він забруднений.
- Якщо використовується екологічно безпечний фільтр, не потрібно чистити фільтр після кожного циклу. Якщо на екрані горить значок екологічно безпечного фільтра, замініть фільтрувальну тканину.

5.5 Допустимий об'єм завантаження

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

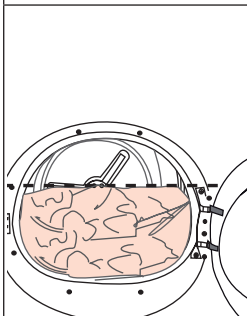

Якщо кількість білизни у виробі перевищує максимально допустимий об'єм завантаження, машина може працювати невідповідно до призначення, що може призвести до матеріальних збитків або пошкодження виробу. Дотримуйтеся максимального об'єму завантаження, припустимого для кожної програми.


Нижче наведені значення ваги як приклади.

Білизна	Приблизна вага, г*	Білизна	Приблизна вага, г*
Бавовняна постільна білизна (подвійний розмір)	1500	Бавовняна сукня	500
Постільна білизна (односпальна)	1000	Плаття	350
Простирадло (подвійний розмір)	500	Джинсовий одяг	700
Простирадло (односпальне)	350	Носовичок (10 шт.)	100
Велика столова скатертина	700	Футболка	125
Мала столова скатертина	250	Блузка	150
Чайна серветка	100	Бавовняна сорочка	300
Банний рушник	700	Сорочка	200
Рушник для рук	350		

* Вага сухої білизни перед пранням.


6 Використання виробу

6.1 Пульти управління

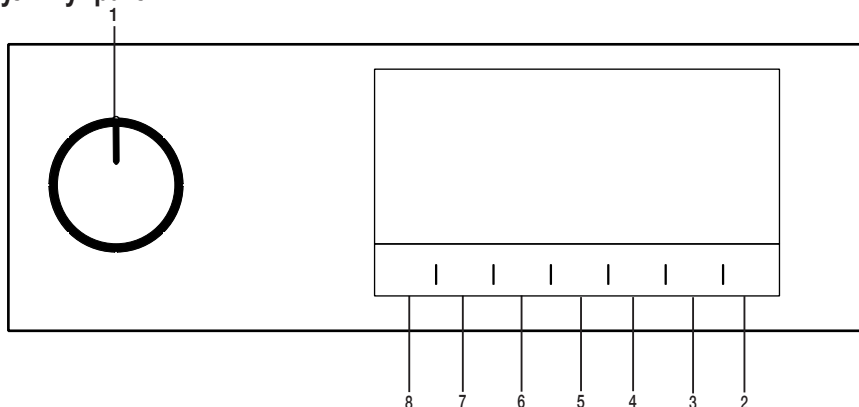

1. Перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми».
2. Кнопка «Пуск/Пауза».
3. Кнопка вибору часу Закінчення через.
4. Кнопка вибору Час програми.
5. Кнопка вибору Низ.Темп.
6. Кнопка вибору режимів Сигнал оповіщення та блокування від дітей.
7. Кнопка вибору запобігання зморшкам/кнопка Підсвітка барабану.
8. Кнопка вибору Рівень сухості.


6.2 Символи

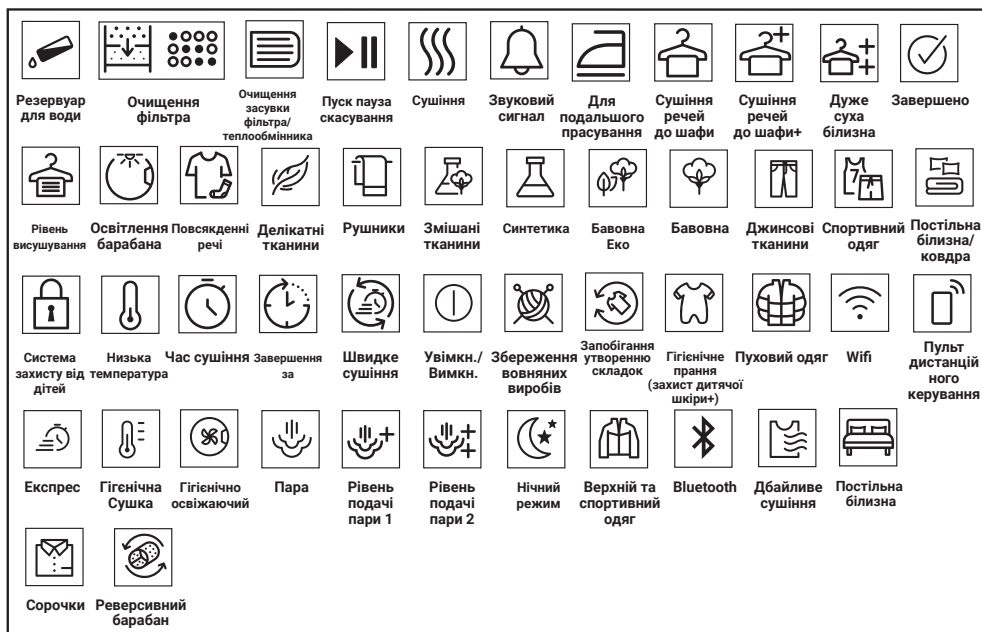

6.3 Підготовка сушильної машини

- Під'єднайте сушильну машину до електромережі.
- Відкрийте завантажувальні дверцята.
- Покладіть білизну в сушильну машину, не жмакаючи її.
- Натисніть на завантажувальні дверцята і закрийте їх.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

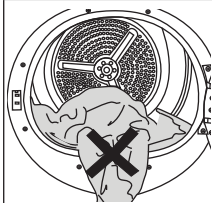

Переконайтеся, що білизна не застрягла в завантажувальних дверцятах. Не закривайте завантажувальні дверцята із застосуванням сили.

- Щоб увімкнути пристрій, виберіть бажану програму за допомогою перемикача «Увімкн./Вимкн./Вибір програми».



Після вибору програми за допомогою перемикача «Увімкн./Вимкн./Вибір програми» не відбувається запуск програми. Щоб запустити програму, натисніть кнопку «Пуск/Пауза».

6.4 Таблиця вибору програми та відповідного рівня споживання енергії

UA				
Програми	Опис програм	Завантаження (кг)	Швидкість віджиму у пральній машині (об./хв.)	Час сушки (хвилин)
Бавовна	За допомогою цього циклу можна сушити термостійкий бавовняний текстиль. Вибираються налаштування результату сушіння, які відповідають товщині висушуваної білизни та бажаному ступеню висушування.	7	1000	179
Бавовна Еко	Одношаровий повсякденний бавовняний текстиль сушиться в найбільш економному режимі.	7	1000	169
Бавовна Готовність для прасування***	Одношаровий повсякденний бавовняний текстиль висушується до стану зберігання незначної вологості, що забезпечує зручне прасування.	7	1000	125
Синтетика)	За допомогою цього циклу можна сушити будь-який синтетичний текстиль. Вибираються налаштування результату сушіння, які відповідають бажаному ступеню висушування.	4	800	70
Мікс	Використовуйте цю програму для спільного висушування синтетичних та бавовняних тканин, що не забарвлюються. За допомогою цієї програми можна сушити одяг для спорту та фітнесу.	4	1000	120
Вовна	Використовуйте цю програму, щоб висушити предмети одягу з вовни, наприклад, джемperi, попередньо випрани відповідно до інструкції. Рекомендується виймати одяг після закінчення програми.	1,5	600	158
Екстра тиха	У цій програмі рівень шуму, який генерується в навколишнє середовище, є найбільш низьким. За допомогою цієї програми ви можете сушити одяг з бавовни або синтетичних тканин в тихому режимі.	7	1000	240
Делікатна	Ця програма підходить для сушіння делікатної білизни або білизни з позначенням «ручне прання» (шовкові блузки, тонка нижня білизна і т. д.) при низькій температурі.	2	1200	45
Час сушки	Можна вибрати час виконання програми від 10 до 160 хвилин для досягнення бажаного рівня висушування при низькій температурі. У цій програмі сушильний автомат працюватиме протягом заданого часу незалежно від сухості білизни.	-	-	-
Джинси	Використовуйте цю програму, щоб висушити штани, сорочки, спідниці або куртки з джинсових тканин.	4	1200	120
Спортивні речі	Використовуйте його, щоб висушити одяг з синтетики, бавовняних або змішаних тканин або водонепроникний одяг, такі як функціональна куртка, плащ і т. д. Перед сушінням виверніть їх навиворіт.	2	1000	135
Пухові вироби	Ця програма призначена для сушіння текстильних виробів, наповнених пухом. Перевірте придатність ваших текстильних виробів для сушіння в сушарці та висушіть їх відповідно до інструкцій.	-	800	190

Сорочки	Сорочки висушуються більш делікатно, завдяки чому вони менше зминаються й полегшуються прасування.	1,5	1200	50
Експрес сушка 30'	Ця програма використовується для підготовки двох сорочок для прасування.	0,5	1200	30
Гігієнічна Сушка	Ця програма призначена для сушіння випраних тканин за більш високих температур, ніж в інших циклах, що робить її ідеальною для сушіння таких речей, як дитячий одяг, нижня білизна, рушники тощо.	5	800	200
Гігієнічно освіжаючий	У цій програмі здійснюється освіження висушеного одягу теплим повітрям.	1,5	-	120

Параметри енергоспоживання

Програми	Завантаження (кг)	Швидкість віджиму у пральній машині (об./хв.)	Приблизна кількість залишкової вологості	Параметри енергоспоживання
Ступінь сушки Cottons Eco*	7	1000	60%	1,26
Бавовна Готовність для прасування	7	1000	60%	1,01
Синтетика Готовність для носіння	4	800	40%	0,55
	Програма «Ступінь сушки Cottons Eco», що використовується при повному та частковому завантаженні, є стандартною програмою сушіння. Як вказано на етикетці та в довідковому листку технічних даних, ця програма підходить для сушіння бавовняної білизни нормальної вологості та є найбільш ефективною з точки зору споживання енергії під час сушіння виробів з бавовни.			

* : Енергетичне маркування стандартних програм (EN 61121). Значення в таблиці визначені відповідно до стандарту EN 61121. Значення споживання енергії можуть відрізнятися від наведених у таблиці залежно від типу білизни, швидкості віджимання, умов навколишнього середовища та коливань напруги.

***Програму «Сушіння бавовни під праску» можна встановити, спочатку вибравши програму «Бавовна» на панелі керування, а потім — ступінь сушіння «Під праску» за допомогою кнопки вибору ступеня сушіння. Вигляд символу «Під праску» визначається в розділі 6.2 «Символи».

6.5 Додаткові режими Рівень сухості

Для налаштування бажаного рівня сухості білизни використовується кнопка вибору рівня сухості. Тривалість програми залежить від здійсненого вибору.



Цю функцію можна ввімкнути тільки перед запуском програми.

Функція запобігання зморшкам

Функція запобігання зморшкам вмикається та вимикається шляхом натискання кнопки вибору режиму запобігання зморшкам. Якщо білизна не виймається відразу після завершення програми, щоб запобігти зморщуванню білизни, можна скористатися функцією запобігання зморшкам.

Звуковий сигнал

Після завершення програми лунає звуковий сигнал сушильної машини. Якщо ви не бажаєте отримувати звукове оповіщення, натисніть кнопку «Звуковий сигнал». Після натискання кнопки «Звуковий сигнал» індикатор згасне і після завершення програми сигнал не пролунає.



Цю функцію можна вибрати до або після початку роботи програми.

Низька температура

Цю функцію можна ввімкнути тільки до запуску програми. Цю функцію можна ввімкнути в разі, якщо потрібно сушити білизну при більш низькій температурі. Після активації цієї функції тривалість виконання програми зростає.

Час закінчення

Завдяки функції «Час закінчення» можна відкласти початок виконання програми на строк до 24 годин.

1. Відкрийте дверцята завантажувального люка та покладіть туди білизну.
2. Виберіть програму сушіння.
3. Натисніть кнопку «Час закінчення» і встановіть бажане значення затримки. Увімкнеться індикатор «Час закінчення». (Якщо натиснути і утримувати цю кнопку, будуть відображатися різні значення часу закінчення).
4. Натисніть кнопку «Пуск/Пауза». Почнеться зворотній відлік часу, що залишився до завершення програми. На індикаторі затримки пуску почне блимати знак «:» між цифрами.



Протягом відліку часу затримки можна додавати білизну в машину або виймати її звідти. Час на дисплеї — це сума тривалості сушіння в нормальному режимі та часу затримки. Наприкінці зворотнього відліку індикатор «Час закінчення» вимкнеться, після чого почнеться цикл сушіння і увімкнеться індикатор сушіння.

Зміна часу закінчення

Якщо ви бажаєте змінити час затримки пуску програми протягом зворотного відліку часу, виконайте нижченаведені дії.

Призупиніть виконання програми, потім поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми», щоб скасувати виконання програми. Виберіть потрібну програму та повторіть вибір функції «Час закінчення».

Скасування функції «Час закінчення»

Щоб скасувати зворотний відлік часу в режимі затримки пуску програми і запустити програму негайно, виконайте нижченаведені дії.

Призупиніть виконання програми, потім поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми», щоб скасувати виконання програми. Виберіть потрібну програму та натисніть кнопку «Пуск/Пауза».

Освітлення барабана

Шляхом натискання цієї кнопки можна вмикати та вимикати освітлення барабана. Освітлення вмикається після натискання кнопки та вимикається через певний час.

6.6 Попереджувальні індикатори



Попереджувальні індикатори можуть відрізнитися залежно від моделі сушильної машини.

Очищення фільтра

Після завершення програми вмикається попереджувальний індикатор, який сигналізує про необхідність очищення фільтра.

Водозбірник

Якщо водозбірник заповнюється до закінчення роботи програми, починає блимати попереджувальний індикатор і пристрій переходить в режим паузи. У цьому випадку спорожніть водозбірник і запустіть програму натисканням кнопки «Пуск/Пауза». Попереджувальний індикатор гасне і поновлюється цикл роботи пристрою відповідно до вибраної програми.

Очищення висувного відсіку фільтра/теплообмінника

У разі необхідності очищення висувного відсіку періодично блимає попереджувальний символ.

6.7 Запуск програми

Щоб запустити програму, натисніть кнопку «Пуск/Пауза».

Увімкнуться індикатори «Пуск/Пауза» та «Сушіння», що сигналізує про запуск програми.

6.8 Система захисту від дітей

Сушильна машина оснащена системою захисту від дітей, яка запобігає впливу натискання кнопок на виконання поточної програми. Після увімкнення функції захисту від дітей усі кнопки на панелі деактивуються (за винятком перемикача «Увімкн./Вимкн./Вибір програми»).

Натисніть і утримуйте кнопку «Звуковий сигнал» протягом 3 секунд, щоб увімкнути функцію захисту від дітей.

Щоб запустити нову програму після закінчення поточної або внести зміни у поточну програму, необхідно вимкнути систему захисту від дітей. Щоб вимкнути систему захисту від дітей, натисніть та утримуйте ті самі кнопки протягом 3 секунд.

	Якщо функцію захисту від дітей увімкнено, на дисплеї світиться попереджувальний індикатор увімкнення функції захисту від дітей.
--	---

Якщо увімкнено функцію захисту від дітей

В робочому режимі сушильної машини або в режимі паузи символи на індикаторній панелі не змінюються після зміни положення перемикача вибору програми.

	Якщо повернути перемикач вибору програми під час роботи машини в режимі блокування від дітей, пролунає подвійний звуковий сигнал. Після вимкнення функції блокування від дітей, перш ніж перемикач вибору програми можна буде повернути на початкове місце, програма буде припинена, оскільки перемикач вибору програми зміщено.
--	--

6.9 Зміна програми після запуску

Вибрану програму сушіння білизни можна змінити після запуску сушильної машини.

- Наприклад, якщо ви бажаєте увімкнути режим «Додаткове сушіння» замість режиму «Сушіння для прасування», призупиніть виконання програми, поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми» і виберіть програму «Додаткове сушіння».
- Щоб запустити програму, натисніть кнопку «Пуск/Пауза».

Додавання та виймання білизни в режимі паузи

Щоб додати або витягнути білизну після запуску програми сушіння, виконайте нижченаведені дії.

- Натисніть кнопку «Пуск/Пауза», щоб перевести сушильну машину в режим паузи. Процес сушіння зупиниться.
- В режимі паузи відкрийте завантажувальні дверцята, додайте або вийміть білизну та знову закрийте їх.
- Щоб запустити програму, натисніть кнопку «Пуск/Пауза».

	Додавання білизни після початку сушіння може спричинити перемішування висушених речей з вологими всередині сушильної машини, внаслідок чого білизна залишиться вогкою після закінчення процесу сушіння. Під час сушіння речі можна додавати або виймати скільки завгодно разів. Однак внаслідок цього збільшиться тривалість роботи програми і зросте споживання енергії через постійне переривання процесу сушіння. Тому рекомендується додавати білизну до початку запуску програми. Якщо нова програма вибирається повертанням перемикача вибору програми в режимі паузи, виконання поточної програми переривається.
---	---



Додаючи або виймаючи білизну під час роботи програми не торкайтеся внутрішньої поверхні барабану. Поверхня барабану дуже гаряча.

6.10 Скасування програми

Якщо з будь-якої причини ви бажаєте скасувати виконання програми та завершити операцію сушіння після запуску пристрою, призупиніть виконання програми та поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми», після чого виконання програми завершиться.



Якщо виконання програми скасовано під час роботи машини, температура всередині сушильної машини залишається надзвичайно високою, тому для охолодження варто запустити програму освіження.

6.11 Завершення роботи програми

Після завершення роботи програми на індикаторній панелі вмикається світлодіодний індикатор «Кінець/Режим запобігання зморшкам» та «Попередження про очищення волокнистого фільтра». Після цього завантажувальний люк можна відкрити і підготувати пристрій до наступного запуску.

Щоб вимкнути сушильну машину, поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми» в положення «Увімкн./Вимкн.».



Якщо режим «Запобігання зморшкам» увімкнено і білизна не виймається з машини протягом 2 годин після завершення програми, автоматично вмикається функція запобігання зморшкам, яка запобігає зморщуванню білизни в машині. Щоб запобігти зморщуванню білизни, у програмі передбачено перемішування білизни з інтервалом 10 хвилин.

6.12 Поглинач запахів

Якщо ваша сушильна машина оснащена поглиначем запахів, щоб скористатися цією функцією, ознайомтеся з інформацією в керівництві щодо функції ProScent.

для заповнення. Необхідно вибрати програму SteamCure.

Після вибору програми на екрані відобразиться значення часу 10 хвилин. Програма витримки часу встановлюється на бажаний час шляхом натискання кнопки вибору, а потім натискається кнопка «Пуск/Режим очікування».

Для ефективного видалення запаху

рекомендується обробляти 1–6 одиниць сухого одягу протягом 50 хвилин.

Ця функція не призначена для очищення одягу, вона використовується для зменшення запахів і зморшок, що дозволяє знову вдягнути одяг.

7 Технічне обслуговування та очищення



Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

7.1 Волокнисті фільтри (внутрішній та зовнішній фільтри)/ очищення внутрішньої поверхні завантажувальних дверцят

Волосся та ворсинки, які відокремлюються від білизни під час сушіння, збираються волокнистим фільтром.




Після кожного циклу сушіння очищайте волокнистий фільтр та внутрішню поверхню завантажувальних дверцят.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Придбана сушильна машина оснащена 2 волокнистими фільтрами, один із яких розміщений усередині іншого. Не використовуйте виріб без волокнистих фільтрів.

Щоб утримувати волокнистий фільтр чистим

- Відкрийте завантажувальні дверцята.
- Утримуючи першу частину (внутрішній фільтр) двокомпонентного волокнистого фільтра, вийміть його, потягнувши вгору.

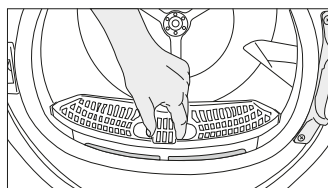




- Вийміть другу частину (зовнішній фільтр), потягнувши його вгору.

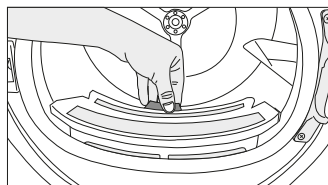


Переконайтеся, що волосся, волокна та ватні кульки не потрапляють в гніздо, де встановлюються фільтри.

- Відкрийте обидва волокнисті фільтри (зовнішній і внутрішній) і зберіть ворсинки руками або щіткою на дефлекторі повітря. Можна збирати накопичене у фільтрах волосся за допомогою пилососа.




Ворс слід викидати в сміттевий бак, а не зливати через злив, щоб уникнути розповсюдження мікропластику в каналізаційній системі.

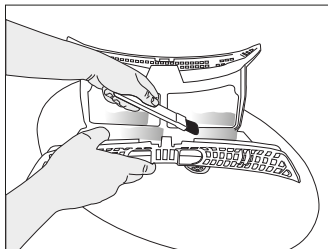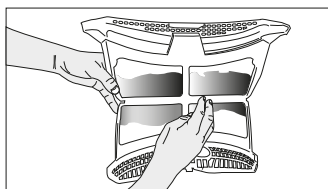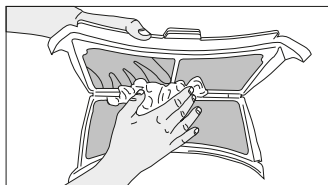

- Вставте один волокнистий фільтр в інший і встановіть їх на місце.

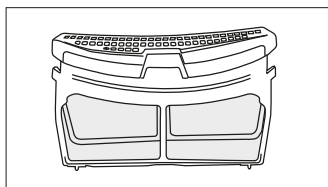

- Очистіть внутрішню поверхню завантажувальних дверцят та прокладку м'якою вологою ганчіркою або щіткою на дефлекторі повітря.

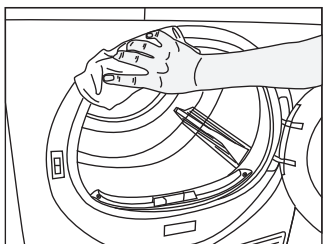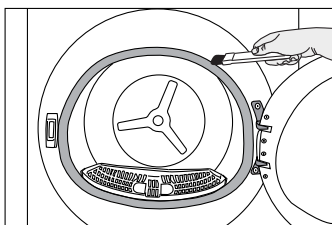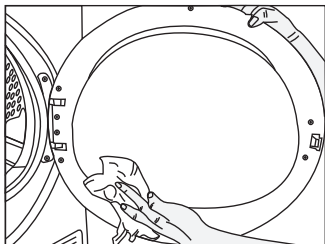

7.2 Очищення датчика

Сушильна машина має датчики вологості, які визначають, наскільки сухою є білізна.

Щоб очистити датчики, виконайте нижченаведені дії. Відкрийте завантажувальні дверцята сушильної машини.

Якщо машина нагрілася через операцію сушіння, зачекайте, поки вона охолоне.


Очистіть металеві поверхні датчика м'якою тканиною, змоченою оцтом, а потім висушіть їх.



Очищуйте металеві поверхні датчика 4 рази на рік.
Не використовуйте металеві інструменти для очищення металевих поверхонь датчиків.



Через небезпеку пожежі та вибуху не використовуйте для чищення датчиків розчини, очищувальні матеріали або подібні засоби.

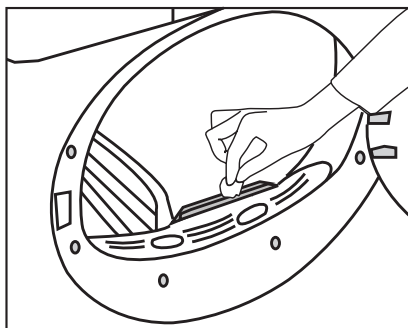

7.3 Спорожнення водозбірника.

Під час сушіння волога видаляється з білизни та конденсується, а потім вода накопичується у водозбірнику. Спорожняйте водозбірник після кожної операції сушіння.





Конденсована вода непридатна для пиття!
Не виймайте водозбірник під час роботи програми!

Якщо ви не спорожнюватимете водозбірник, під час наступних циклів сушіння машина припинить роботу через заповнення водозбірника та почне блимати значок попередження. У цьому випадку спорожніть водозбірник і продовжте операцію сушіння, натиснувши кнопку «Пуск/Пауза».

Щоб спорожнити водозбірник

Обережно витягніть водозбірник з висувного відсіку.

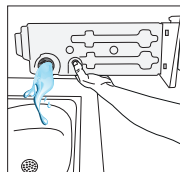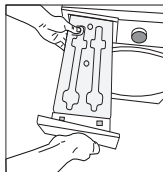

Якщо ворсинки накопичились у воронці водозбірника, видаліть їх під струменем проточної води. Встановіть водозбірник на місце.




Якщо використовується варіант прямого зливу, немає необхідності в спорожнюванні водозбірника.


7.4 Очищення конденсатора

Волосся та ворсинки, які не затримуються волокнистим фільтром, накопичуються на металевій поверхні конденсатора за дефлектором повітря. Ці ворсинки слід регулярно очищати.


Якщо бачите значок очищення конденсатора, перевірте металеву поверхню. Якщо на ній накопичилися ворсинки, очистіть її. Таку перевірку необхідно виконувати щонайменше кожні 6 місяців.

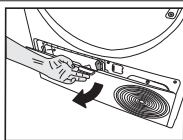

Відкрийте нижню запобіжну панель, потягнувши за її кулеподібну ручку.

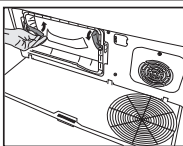



Зсуньте засувки, щоб відкрити кришку дефлектора повітря.

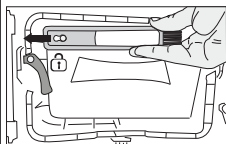


Потягніть щітку ліворуч, щоб витягнути її. Щітку для чищення можна використовувати для очищення фільтра, металеві поверхні конденсатора та накопичених ворсинок на дверцятах.




Щітка для чищення знаходиться всередині пакета з документацією. Дістаньте щітку з пакета з документацією та вставте її на місце на дефлекторі повітря для подальшого використання.

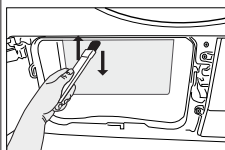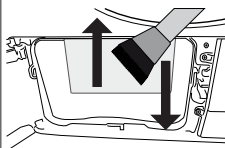

Очищуйте ворсинки, накопичені на металевій поверхні конденсатора вологою ганчіркою або щіткою на дефлекторі повітря, у напрямку вгору–вниз. Під час очищення не робіть рухів вліво–вправо, оскільки це може пошкодити металеві пластини конденсатора. Для чищення можна використовувати пилосос з насадкою-щіткою. Якщо пилосос не оснащений насадкою-щіткою, не рекомендується використовувати його для очищення конденсатора.

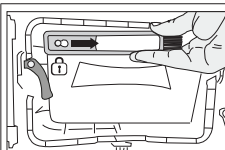


Після очищення фільтра, дверцят і конденсатора перетягніть щітку праворуч і зафіксуйте її на місці.

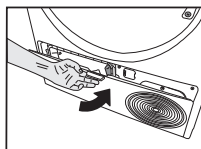


Після завершення процесу очищення встановіть кришку дефлектора повітря на місце, пересуньте засувки, щоб закрити її, і закрийте нижню запобіжну панель.




Можна виконувати операцію чищення вручну за умови використання захисних рукавичок. Не намагайтеся виконувати операцію чищення голими руками. Пластини конденсатора можуть пошкодити ваші руки. У разі чищення в напрямку зліва направо можна пошкодити пластини конденсатора. Це може погіршити результати сушіння в машині.

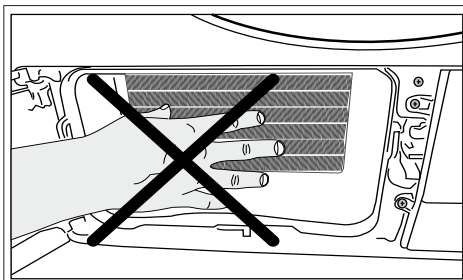

Якщо після знімання кришки
дефлектора повітря у пластмасовій
секції перед конденсатором виявлена
вода, це вважається нормою.

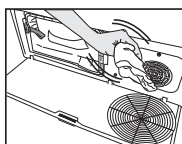

У разі виявлення
скупчення ворсинок на
кришці вентилятора та
на нижній запобіжній
панелі, видаліть їх за
допомогою тканини.

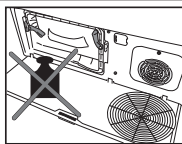

Не натискайте на нижню
запобіжну панель, коли
він відкрита.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовуйте абразивні
матеріали або сталеву вату
для очищення барабана.

8 Пошук і усунення несправностей

Процес сушіння займає занадто багато часу.

Можливо, що пори волокнистого фільтра (внутрішнього та зовнішнього) засмічені. >>> Промийте волокнисті фільтри теплою водою та висушіть.

Можливо, що передня поверхня конденсатора засмічена. >>> Очистіть передню поверхню конденсатора.

Можливо, що простір перед вентиляційними решітками машини перекритий. >>> Видаліть предмет, розміщений перед вентиляційними решітками, який перешкоджає переміщенню повітря.

Вентиляція може бути недостатньою, оскільки проміжок, залишений в процесі встановлення машини занадто малий. >>> Відкрийте двері або вікна, щоб запобігти нагріванню приміщення до дуже високої температури.

У разі наявності датчика вологості.

Можливо, на датчику вологості накопився шар вапняного нальоту. >>> Очистіть датчик вологості.

Можливо, завантажена надмірна кількість білизни. >>> Не завантажуйте надмірну кількість білизни в сушильну машину.

Можливо, білизна не була віджата належним чином. >>> Виконайте цикл віджимання в пральній машині на більш високій швидкості.

Після закінчення циклу сушіння одяг залишається вологим.

Можливо, була використана програма, яка не підходить для типу завантаженої білизни. >>>

Зверніться з етикетками на одязі щодо інформації про догляд та виберіть програму, яка відповідає типу одягу, або використовуйте програми з регулюванням часу, наприклад екстра-сушіння.

Можливо, що пори волокнистого фільтра (внутрішнього та зовнішнього) засмічені. >>> Промийте фільтри теплою водою і висушіть.

Можливо, що передня поверхня конденсатора засмічена. >>> Очистіть передню поверхню конденсатора.

Можливо, завантажена надмірна кількість білизни. >>> Не завантажуйте надмірну кількість білизни в сушильну машину.

Можливо, білизна не була віджата належним чином. >>> Виконайте цикл віджимання в пральній машині на більш високій швидкості.

Сушильна машина не вмикається або програма не запускається. Сушильна машина не працює після налаштування.

Можливо, шнур живлення відключений від джерела живлення. >>> Переконайтеся, що шнур живлення підключений до електромережі.

Можливо, відкриті завантажувальні дверцята. >>> Переконайтеся, що завантажувальні дверцята закриті належним чином.

Можливо, не вибрано програму або не натиснуто кнопку «Пуск/Пауза». >>> Переконайтеся, що програму вибрано і вона не перебуває в режимі паузи.

Можливо, увімкнено режим блокування від дітей. >>> Вимкніть режим блокування від дітей.

Програма припинилася достроково без будь-якої причини.

Необхідно, щоб завантажувальні дверцята були повністю закриті. >>> Переконайтеся, що завантажувальні дверцята закриті належним чином.

Можливо, сталося відключення електроенергії. >>> Натисніть кнопку «Пуск/Пауза/Скасувати», щоб запустити програму.

Можливо, водозбірник повністю заповнений. >>> Спорожніть водозбірник.

Сталася усадка, звальювання або зіпсування одягу.

Можливо, була використана програма, яка не відповідає типу білизни. >>> Зверніться з етикетками на одязі щодо інформації про догляд та виберіть програму, яка відповідає типу одягу.

Із завантажувальних дверцят капає вода.

Можливо, на внутрішній поверхні та прокладці завантажувальних дверцят накопичилися ворсинки. >>> Очистіть внутрішні поверхні та поверхні прокладок завантажувальних дверцят.

Завантажувальні дверцята відкриваються самі по собі.

Необхідно, щоб завантажувальні дверцята були повністю закриті. >>> Натискайте на завантажувальні дверцята доти, доки не почуєте звук закривання.

Горить/блимає попереджувальний символ водозбірника.

Можливо, водозбірник повністю заповнений. >>> Спорожніть водозбірник.

Можливо, шланг для зливу води став непридатним для використання. >>> Якщо виріб підключено безпосередньо до системи водовідведення, перевірте шланг для зливу води.

Не вмикається освітлення всередині сушильної машини. (У моделях з лампою.)	
Можливо, сушильну машину не було ввімкнено за допомогою кнопки «Увімкн./Вимкн.» >>> Перевірте, чи ввімкнена сушильна машина. Можливо, що лампа несправна. >>> Зверніться до авторизованої служби щодо заміни лампи.	
Горить значок або індикатор режиму запобігання зморшкам.	
Можливо, ввімкнено режим запобігання зморшкам, який запобігає зминанню білизни в сушарці. >>> Вимкніть сушарку та вийміть білизну.	
Горить значок очищення волокнистого фільтра.	
Можливо, що волокнисті фільтри (внутрішній і зовнішній) засмічені. >>> Промийте фільтри теплою водою і висушіть. Можливо, на порах волокнистого фільтра накопився шар нальоту, що призвело до закупорки. >>> Промийте фільтри теплою водою і висушіть. Можливо, шар нальоту спричинив закупорку пор волокнистих фільтрів (внутрішніх та зовнішніх). << Промийте фільтри теплою водою та висушіть їх>> Не вдається вставити волокнисті фільтри. >>> Вставте внутрішні та зовнішні фільтри на призначені місця. Можливо, що екологічно безпечна фільтрувальна тканина не вставлена на пластмасову частину та передня поверхня конденсатора засмічена.>>>Встановіть екологічно безпечний фільтр на пластмасову частину та вставте його на місце в корпус фільтра. Можливо, екологічно безпечний фільтр не було замінено, хоча світився попереджувальний символ. «Замініть фільтр.»	
З машини лунає звукове попередження.	
Не вдається вставити волокнисті фільтри. >>> Вставте внутрішні та зовнішні фільтри на призначені місця. Можливо, фільтри, необхідні для роботи машини не встановлені.>>> Встановіть волокнисті фільтри (внутрішні та зовнішні) або екологічно безпечний фільтр у відповідні корпуси.	
Блимає значок попередження, який відноситься до конденсатора.	
Можливо, що передня поверхня конденсатора засмічена волокнами. >>> Очистіть передню поверхню конденсатора. Не вдається вставити волокнисті фільтри. >>> Вставте внутрішні та зовнішні фільтри на призначені місця.	
Увімкнено освітлення всередині сушильної машини. (У моделях з лампою.)	
Якщо сушильна машина підключена до розетки, після натискання кнопки «Увімкн./Вимкн.» і відкриття дверцят вмикається світло. >>> Відключіть сушильну машину від мережі живлення або переключіть кнопку «Увімкн./Вимкн.» у положення «Вимкн.».	
Постійно блимає значок Wi-Fi. (Стосується моделей, оснащених функцією HomeWhiz.)	
>>> Можливо, пристрій не підключений до бездротової мережі. Дотримуйтесь інструкцій, щоб підключитися до мережі. Можливо, пристрій, який виріб використовує для підключення до мережі, несправний. Перевірте його. Можливо, виріб не підключається до мережі через відстань.	
Якщо ви бачите на екрані повідомлення «F L t», виконайте нижченаведені дії.	
Можливо, фільтри забруднені. Очистіть внутрішній та зовнішній фільтр або замініть екологічно безпечний фільтр. Якщо подвійний фільтр використовується як внутрішній і зовнішній фільтр, розміщений на покритті, переконайтеся, що встановлено обидва фільтра. Якщо використовується екологічно безпечний фільтр, переконайтеся, що фільтрувальна тканина встановлена на пластмасовій частині. Встановіть фільтрувальну тканину на пластмасову частину, якщо вона не встановлена. Можливо, що простір перед конденсатором забруднений. Відкрийте та огляньте зону нижньої запобіжної панелі пристрою та переконайтеся, що вона є чистою. Зверніться до розділу «Технічне обслуговування та очищення» Запасні частини будуть доступні протягом періоду до 10 років, відповідно до вимог чинного Регламенту..	
	Якщо проблема не зникає після виконання вказівок у вказаному розділі, зверніться до свого постачальника або авторизованої служби. Не намагайтеся самостійно відремонтувати свій пристрій.
	Якщо у вас виникли проблеми з пристроєм, ви можете подати запит на заміну, звернувшись до найближчого авторизованого сервісного центру та надавши при цьому номер моделі пристрою.

ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

Відповідно до Делегованого регламенту Комісії ЄС № 392/2012

Найменування або товарний знак постачальника		WHIRLPOOL
Назва моделі		WPS 7 WBS UA 7188304810
Номінальна потужність (кг)		7.0
Тип сушильного автомату	Повітряна вентиляція	-
	Конденсатор	•
Клас енергетичної ефективності ⁽¹⁾		A+++
Річне споживання енергії (кВт·год) ⁽²⁾		158,9
Тип управління	Автоматичний	•
	Неавтоматичний	-
Енергоспоживання в режимі стандартної програми для бавовни при повному навантаженні (кВт·год)		1,26
Енергоспоживання в режимі стандартної програми для бавовни при частковому навантаженні (кВт·год)		0,76
Споживана потужність у вимкненому стані в режимі стандартної програми для бавовни при повному навантаженні, P ₀ (Вт)		0,43
Споживана потужність у ввімкненому стані в режимі стандартної програми для бавовни при повному навантаженні, P _L (Вт)		1,00
Тривалість ввімкненого стану (хв)		30
Стандартна програма для бавовни ⁽³⁾		•
Тривалість стандартної програми для бавовни при повному навантаженні, T _{dry} (хв)		169
Тривалість стандартної програми для бавовни при частковому навантаженні, T _{dry1/2} (хв)		109
Зважена тривалість виконання стандартної програми для бавовни при повному і частковому навантаженні, T _i		135
Клас ефективності конденсації ⁽⁴⁾		A
Середня ефективність конденсації в стандартній програмі для бавовни при повному навантаженні, C _{dry}		91%
Середня ефективність конденсації в стандартній програмі для бавовни при частковому навантаженні, C _{dry1/2}		91%
Зважена ефективність конденсації у стандартній програмі для бавовни при повному і частковому навантаженні, C _i		91%
Рівень звукової потужності у стандартній програмі для бавовни при повному навантаженні ⁽⁵⁾		64
Вбудована		-

• : Так - : Ні

(1) Шкала від A+++ (найбільша ефективність) до D (найменша ефективність)

(2) Споживання енергії у розрахунку на 160 циклів сушіння у стандартній програмі для бавовни при повному і частковому навантаженні і споживання в малопотужних режимах. Фактичне споживання енергії за цикл залежить від способу використання пристрою.

(3) Програма сушіння бавовни «Cotton cupboard dry» (до шафи), що використовується при повному і частковому навантаженні, є стандартною програмою сушіння, до якої відноситься інформація на етикетці та у довідковому листку технічних даних стосовно програми, що підходить для сушіння бавовняної білизни при її стандартній вологості і вважається найбільш ефективною програмою для сушіння бавовни з точки зору споживання енергії.

(4) Шкала від G (найменша ефективність) до A (найбільша ефективність).

(5) Середньозважене значення — L_{WA} в дБ (A) відносно 1 пВт.