

SENCOR®

SSI 0950BZ





GENERATOR PARY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®

SSI 0950BZ

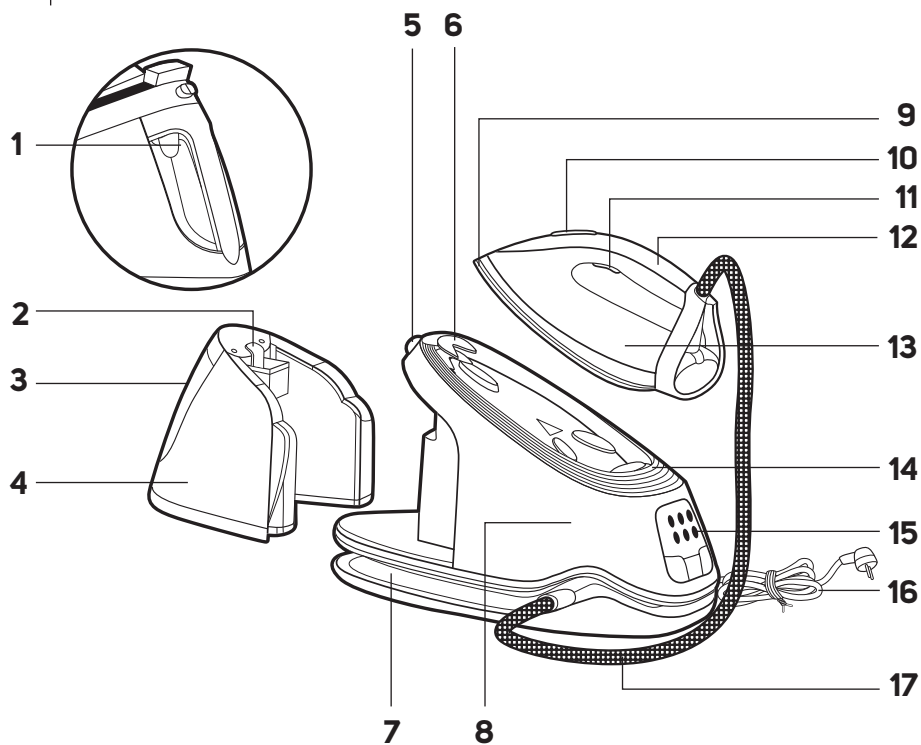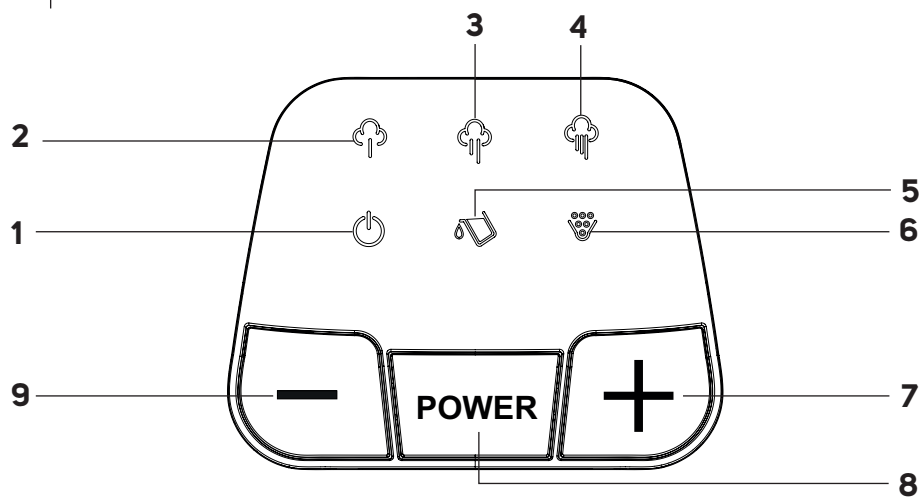


A**B**


C1

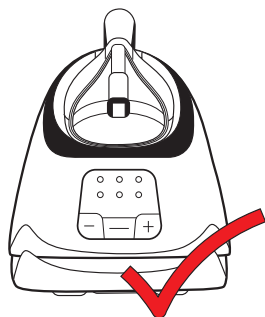

C2

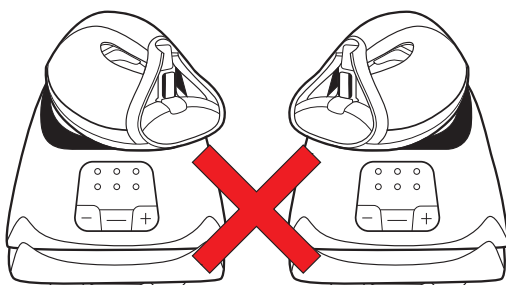

D

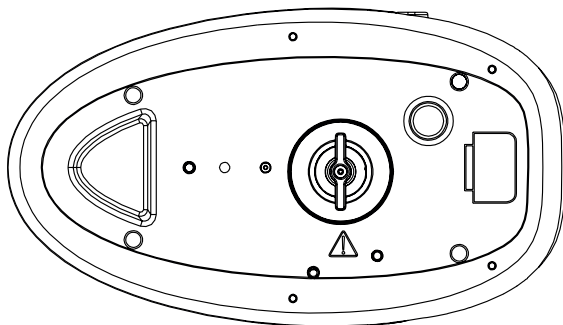

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

Uwagi ogólne

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Żelazka nie należy pozostawiać bez nadzoru, jeśli jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
- Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka przed napełnieniem zbiornika na wodę.

- Podczas użytkowania nie wolno otwierać otworów do napełniania, odkamieniania, płukania lub kontroli, które są pod ciśnieniem.
- Żelazka należy używać i stawiać je na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Przy umieszczaniu żelazka na stojaku upewnij się, że powierzchnia, na której umieszczony jest stojak, jest stabilna.
- Żelazka nie wolno używać, jeśli spadło, jeśli istnieją widoczne znaki jego uszkodzenia lub jeśli jest nieszczelne.
- Nie pozostawiaj żelazka i jego kabla w zasięgu dzieci poniżej 8 roku życia, gdy jest ono zasilane lub studzi się.



OSTRZEŻENIE. Gorąca powierzchnia.

- Powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania.

Inne ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka, które posiada odpowiednie uziemienie. Nie używaj przedłużaczy.
- Nie dotykaj żelazka mokrymi lub wilgotnymi rękami, gdy jest ono podłączone do gniazdka.
- Aby nie dopuścić do ewentualnego porażenia prądem elektrycznym, nie mój żelazka lub jego podstawy pod bieżącą wodą, nie polewaj go wodą ani nie zanurzaj go w wodzie lub innej cieczy.
- Zadbaj o to, aby wtyczka kabla sieciowego nie dostała się do kontaktu z wodą, wilgocią albo rozgrzaną powierzchnią.
- Nie kładź na kablu sieciowym ciężkich przedmiotów. Zadbaj o to, aby przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu lub aby nie doszło do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami lub ostrymi przedmiotami.
- Urządzenie odłączaj z gniazdka sieciowego przez pociągnięcie za wtyczkę przewodu zasilającego, nie za sam przewód. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem kabla lub gniazdka.
- Nie ciągnij ani nie przenoś podstawy za kabel sieciowy. Nie ciągnij żelazka za przewód.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj żelazka ani jego podstawy samodzielnie ani w żaden sposób go nie przerabiasz. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie skutkuje ryzykiem utraty ustawowych praw z tytułu wadliwego świadczenia lub utraty gwarancji jakości.
- Jeśli kabel sieciowy żelazka jest uszkodzony, powierz jego wymianę wyspecjalizowanemu serwisowi. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem.
- Żelazko jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie należy go używać do celów przemysłowych lub na zewnątrz.
- Nie odkładaj żelazka na płytę elektryczną lub gazową oraz inne źródła ciepła ani nie kładź go w pobliżu nich.
- Nigdy nie prasuj ubrania na cieple.
- Nie dotykaj rozgrzanej stopy żelazka. W przeciwnym wypadku może dojść do oparzenia.
- Prasowane pranie może być gorące natychmiast po odstawieniu żelazka. Zachowaj zwiększoną ostrożność, aby się nie poparzyć.
- Nigdy nie napełniaj zbiornika na wodę bezpośrednio pod kranem. Do napełniania zbiornika zawsze używaj odpowiedniego pojemnika. Nigdy nie dodawaj octu, odkamieniaczy lub innych dodatków do zbiorniczka.
- Pozostaw stopę do ostygnięcia przed czyszczeniem lub jakąkolwiek inną obsługą żelazka i podstawy, które zostały odłączone.
- Generator pary wysyła ostrzeżenie i wyłącza się automatycznie, jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C.

PL Generator pary

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

OPIS GENERATORA PARY

- | | |
|---|---|
| A1 Przycisk zwolnienia zbiornika na wodę | A9 Powierzchnia prasująca |
| A2 Otwór do napełniania | A10 Wskaźnik temperatury |
| A3 Uchwyt zbiornika na wodę | A11 Przycisk dozowania pary |
| A4 Zbiornik na wodę | A12 Rączka żelazka |
| A5 Przycisk blokady żelazka | A13 Żelazko |
| A6 Blokada żelazka | A14 Powierzchnia z termoizolacją |
| A7 Miejsce do umieszczenia kabla żelazka | A15 Panel sterowania |
| A8 Podstawa generatora pary | A16 Kabel zasilający |
| | A17 Kabel żelazka |

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

- | | |
|--|---|
| B1 Kontrolka włączania | B5 Czujnik niskiego poziomu wody w zbiorniku |
| B2 Wskaźnik niskiej temperatury ($145 \pm 20^\circ\text{C}$) | B6 Wskaźnik odkamieniania/ czyszczenia żelazka |
| B3 Wskaźnik średniej temperatury ($145 \pm 20^\circ\text{C}$) | B7 Przycisk + |
| B4 Wskaźnik wysokiej temperatury ($160 \pm 20^\circ\text{C}$) | B8 Przycisk POWER |
| | B9 Przycisk – |

PRZEZNACZENIE

- Żelazko jest przeznaczone do prasowania prania, tkanin lub tekstyliów, które są do tego celu przeznaczone. Informacje można znaleźć na etykiecie informacyjnej prania, tkaniny lub tekstyliów.

UMIĘSZCZENIE GENERATORA PARY

- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej i żaroodpornej powierzchni, w odpowiedniej odległości od gniazdka sieciowego.
- Umieść generator pary w odpowiedniej odległości od wrażliwych na ciepło i parę powierzchni lub materiałów.
- Umieść żelazko prosto na powierzchni izolowanej termicznie – patrz rysunek C1. Żelazko nie powinno być umieszczane na boku – patrz rysunek C2.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie ani żadna jego część nie są uszkodzone.
- Powierzchnię prasującą żelazka należy przetrzeć delikatnie zwilżoną ściereczką, a następnie wysuszyć. Umij również zewnętrzną część żelazka suchą lub lekko wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYWANIA

Napełnianie zbiornika na wodę



Ostrzeżenie:

Przed napełnieniem zbiornika upewnij się zawsze, czy żelazko jest wyłączone oraz czy wtyczka kabla zasilającego jest odłączona od gniazdka sieciowego.

- Naciśnij przycisk zwalniający zbiornik na wodę i wyciągnij zbiornik na wodę z podstawy za uchwyt.
 - Zdejmij pokrywę zbiornika i wlej do niego czystą, zimną wodę. Rozlaną wodę wytrzyj suchą szmatką. Pojemność zbiornika na wodę wynosi około 1,5 l.
 - Założ z powrotem pokrywę, upewnij się, że jest szczelna i włóż zbiornik do podstawy.
- Podczas napełniania zbiornika użyj miarki. Nie napełniaj zbiornika bezpośrednio z kranu.
 - Nie wolno przepelniać zbiornika. Podczas napełniania zawsze uwzględniaj znacznika MAX na zbiorniku.
 - Zawsze napełniaj zbiornik czystą zimną wodą z kranu lub używaj go w połączeniu z wodą destylowaną, w zależności od twardości wody w Twojej okolicy. Im twardsza woda, tym wyższy będzie stosunek wody destylowanej.



Ostrzeżenie:

Nigdy nie napełniaj zbiornika gorącą lub wrzącą wodą, wodą użytkową lub inną cieczą. Nie dodawaj zmiękczacza wody, octu, skrobi, środków odkamieniających, mieszanek perfum ani innych dodatków.

Blokada żelazka

- Ze względów bezpieczeństwa generator pary jest wyposażony w blokadę.
- Gdy żelazko zostanie umieszczone na powierzchni izolowanej termicznie, naciśnij przycisk blokady, aby zwolnić blokadę i wyjąć żelazko.
- Jeśli prasujesz, pozostaw blokadę otwartą, aby móc umieścić żelazko na izolowanej termicznie powierzchni podczas prasowania.
- Po wyprasowaniu umieść żelazko na izolowanej termicznie powierzchni i naciśnij przycisk blokady, aby ją zamknąć. Usunięcie żelazka z powierzchni izolowanej termicznie nie będzie możliwe.
- Jeśli chcesz umieścić żelazko na powierzchni izolowanej termicznie, ale blokada jest zablokowana, najpierw naciśnij przycisk blokady, aby go zwolnić, a następnie umieść żelazko na powierzchni izolowanej termicznie i naciśnij przycisk blokady, aby ją zablokować.

Pierwsze użycie żelazka

- Przed pierwszym użyciem żelazka zalecamy wyprasowanie niewielkiej wilgotnej szmatki lub ręcznika żelazkiem w wysokiej temperaturze, aby usunąć wszelkie pozostałości ze stopy żelazka.
- Przy pierwszym użyciu może pojawić się dziwny zapach. Jest to normalne zjawisko. Znika wraz z użytkowaniem.
- Przy pierwszym użyciu żelazka małe cząsteczki lub brud mogą wypaść z otworów na stopie żelazka. Nie ma powodu do niepokoju. Nie ma to wpływu na prawidłowe funkcjonowanie generatora pary.



Uwaga:

Po włączeniu słychać dźwięk pompy. Jest to normalny dźwięk.



Uwaga:

Podczas procesu nagrzewania stopy żelazka niewielka ilość wody może wypływać ze stopy żelazka. Jest to normalne zjawisko.

KORZYSTANIE Z GENERATORA PARY

Podłączanie do zasilania sieciowego

- Umieść żelazko w pozycji pionowej na desce do prasowania lub w miejscu, w którym będziesz prasować.
- Rozwiń całkowicie przewód zasilający i podłącz go do prawidłowo uziemionego gniazdka.

Włączanie generatora pary

- Wciśnij przycisk **POWER**, aby włączyć generator pary. Wskaźnik włączenia zacznie świecić.
- Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik niskiego poziomu pary, co jest ustawieniem domyślnym. Migający wskaźnik oznacza, że generator pary się nagrzewa.

Ustawienie temperatury

Gdy generator pary jest włączony, użyj przycisków + lub -, aby wybrać temperaturę.

-  niska temperatura
-  średnia temperatura
-  wysoka temperatura

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk + lub -, usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik wybranej temperatury. Gdy lampka się zaświeci, żelazko jest gotowe do użycia w ustawionej temperaturze.

Wskaźnik temperatury	Temperatura	Materiał
Niska 	145 ± 20°C	Acetac (sztuczny jedwab) Tkaniny z elastanem
Średnia 	145 ± 20°C	Poliamid Polipropylen Cupro
Wysoka 	160 ± 20°C	Poliester Jedwab Materiał z triacetyny Wiskoza Wetna Bawełna Len



Uwaga:

Możesz zmienić temperaturę podczas prasowania. Zawsze odczekaj, aż wskaźnik się zaświeci. Zalecamy sortowanie prania tak, aby prasować je z niskiej temperatury i stopniowo zwiększać jej temperaturę.



Ostrzeżenie:

GORĄCA POWIERZCHNIA I GORĄCA PARAI
Zachowaj szczególną ostrożność podczas prasowania i obchodzenia się z żelazkiem. Powierzchnia prasująca i temperatura pary są bardzo gorące. Przy niewłaściwej manipulacji grozi ryzyko poparzenia i poważnych obrażeń.

Nigdy nie dotykaj wtyczki żelazka wilgotnymi rękami!
Nie prasuj ubrań bezpośrednio na sobie lub innych!



Ostrzeżenie:

Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy dzieci znajdują się w pobliżu żelazka, nawet gdy jest ono wyłączone.

Prasowanie bez pary

- W przypadku prasowania bez użycia pary nie napełniaj zbiornika na wodę. Pozostaw zbiornik pusty.

- Za pomocą przycisków +/- wybierz żądaną temperaturę i poczekaj, aż wskaźnik się zaświeci.

Prasowanie parowe

- Przed wyprasowaniem prania parą należy włączyć wodę do zbiornika. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale „Napełnianie zbiornika na wodę”.
- Za pomocą przycisków +/- wybierz żądaną temperaturę i poczekaj, aż wskaźnik się zaświeci.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk uwalniania pary podczas prasowania. Z otworów wylotowych będzie wydobywać się para. Po zwolnieniu przycisku dozowanie pary zatrzyma się. Dzięki temu można używać żelazka do prasowania na sucho, nawet jeśli w zbiorniku jest woda.

Impuls pary

- Impuls pary uwalnia jednocześnie większą ilość pary o maksymalnej temperaturze. Użyj tej funkcji na bardzo pogniecionych tkaninach lub odzieży, gdzie musisz poluzować włókna, aby ułatwić ich prasowanie.
- W ciągu 1 sekundy naciśnij dwukrotnie przycisk pary, aby aktywować impuls pary.

Odkładanie żelazka podczas prasowania

- Podczas prasowania umieść żelazko na izolowanej termicznie powierzchni generatora pary. Upewnij się, że blokada jest zwolniona, aby móc swobodnie odkładać żelazko.

Uzupełnianie zbiornika wody

- Gdy woda w zbiorniku spadnie poniżej minimalnego poziomu, na wyświetlaczu panelu sterowania zaświeci się wskaźnik niskiego poziomu wody  i rozlegnie się podwójny krótki sygnał dźwiękowy.
- Napełnij zbiornik wody zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Napełnianie zbiornika na wodę”.

Wyłączanie generatora pary

- Po zakończeniu prasowania, naciśnij przycisk i przytrzymaj przycisk **POWER** przez 2 sekundy, aby wyłączyć generator. Ikony na wyświetlaczu zgaśnie.
- Odkłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego i pozostaw go generator do ostygnięcia przed czyszczeniem.

Automatyczne wyłączenie

- Generator wyłączy się automatycznie po 10 minutach bezczynności. Naciśnij przycisk **POWER**, aby uruchomić ponownie urządzenie.

Przenoszenie generatora pary

- Przed przeniesieniem żelazka upewnij się, że jest ono bezpiecznie umieszczone na powierzchni izolowanej cieplnie, a blokada jest zablokowana.
- Kabel żelazka owiń wokół podstawy. Jest dedykowane miejsce, w którym kabel może być wkładany i zwinąć. Owiń przewód zasilający i zabezpiecz go taśmą, aby nie nadepnąć na niego podczas przenoszenia.
- Zaleca się przenoszenie wytwornicy pary żelazka po jego ostygnięciu.
- Trzymaj generator pary za podstawę oburącz, aby móc ją wygodnie przemieścić.
- Generator pary może być również przenoszony za rączkę żelazka, która znajduje się na powierzchni, a blokada jest zablokowana. Jednak ten sposób przenoszenia jest możliwy tylko na krótkich odległościach.

WSKAZÓWKI I RADY DOTYCZĄCE PRASOWANIA

- Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji każdej odzieży. Prasuj tylko pranie jednokolorowe i odporne na temperaturę. Odzież z nadrukiem zalecamy prasować po lewej stronie.
- Sortuj pranie według temperatury od niskiej do wysokiej. Rozpocznij prasowanie w niskiej temperaturze i stopniowo ją zwiększaj, ponieważ żelazko nagrzewa się szybciej niż stygnie.
- Nigdy nie prasuj odzieży ze śladami potu lub innych plam. Wysoka temperatura utrwali plamę, którą trudno jest potem usunąć.
- Aby tkaniny jedwabne, wełniane i syntetyczne nie błyszczały po wyprasowaniu, prasuj je po odwrotnej stronie.

- Niektóre tkaniny prasuje się łatwiej, jeśli są lekko wilgotne.
- Delikatne tkaniny należy przed prasowaniem spryskać lub prasować je przez delikatnie zwilżoną ścierkę. Żelazko można również trzymać około 2 cm nad praniem.
- Mocno wygnięcione ubrania należy prasować w wysokiej temperaturze z parą i użyć funkcji impulsu pary, aby poluzować i wyprostować włókna tkaniny.
- Nie należy prasować zamków błyskawicznych, kotków ani innych ozdobnych części odzieży. Doszłoby do uszkodzenia powierzchni prasującej.
- Aby uniknąć wygniecenia prania, podczas prania należy również wybrać odpowiednią prędkość wirowania i prawidłowo zawiesić pranie na sznurku do prania lub suszarce. Niektóre elementy garderoby, takie jak koszule, wieszaki, swetry, kardigany itp. należy suszyć rozłożone na płaskiej powierzchni.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie przyciskiem **POWER**, odłączyć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka i odczekać do zupełnego ostygnięcia urządzenia.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach

Czyszczenie generatora pary

Powierzchnię prasującą żelazka należy przetrzeć delikatnie zwilżoną ściereczką, a następnie wysuszyć. Umyj również zewnętrzną część żelazka suchą lub lekko wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.

Usuwanie osadu mineralnego

- Gdy zapali się wskaźnik odkamieniania/czyszczenia żelazka , należy wyczyścić generator pary, aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się osadów mineralnych.
- Aby usunąć osady mineralne postępuj w następujący sposób:
- Obróć podstawę generatora pary i umieść ją poziomo na równej powierzchni. Upewnij się, że jest stabilnie umieszczona.
- W dolnej części podstawy znajduje się pokrętko – patrz rysunek **D**.
- Przykryj pokrętko ręcznikiem i powoli obróć, aby je zwolnić.
- Opróżnij generator pary. Napełnij go a wodę wylej. Zrób to dwa do trzech razy, aby go wyczyścić.
- Gdy generator pary jest czysty, włóż z powrotem pokrętko i obróć.
- Umieść podstawę ponownie w pozycji pionowej.



Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ryzyka poparzenia, przed zdjęciem pokrętła upewnij się, że generator pary jest całkowicie wystygły.

Przechowywanie

- Jeśli nie używasz żelazka, wyłącz je, odłącz wtyczkę od gniazdka i pozostaw do całkowitego wystygnięcia.
- Opróżnij zbiornik na wodę i umieść żelazko na izolowanej termicznie powierzchni. Zablockuj go za pomocą blokady.
- Kabel żelazka owiń wokół podstawy. Jest dedykowane miejsce, w którym kabel może być wkładany i zwinięty. Owiń przewód zasilający i zabezpiecz go taśmą, aby nie nadeprnął na niego podczas przenoszenia.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia.....	220–240 V~
Częstotliwość znamionowa.....	50–60 Hz
Nominalny pobór mocy.....	2520–3000 W
Pojemność zbiornika na wodę.....	1,5 l
Czas nagrzewania	okolo 3 minuty

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone do składowania odpadu przez lokalny urząd

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaz te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów.

Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego

sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałać negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektywy UE, które go dotyczą.

