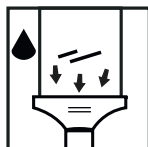


# KÄRCHER

makes a difference



|             |    |
|-------------|----|
| Deutsch     | 2  |
| English     | 3  |
| Français    | 5  |
| Italiano    | 7  |
| Nederlands  | 9  |
| Español     | 11 |
| Português   | 13 |
| Dansk       | 14 |
| Norsk       | 16 |
| Svenska     | 18 |
| Suomi       | 20 |
| Ελληνικά    | 21 |
| Türkçe      | 23 |
| Русский     | 25 |
| Magyar      | 27 |
| Čeština     | 29 |
| Slovenščina | 31 |
| Polski      | 33 |
| Românește   | 35 |
| Slovenčina  | 37 |
| Hrvatski    | 38 |
| Srpski      | 40 |
| Български   | 42 |
| Eesti       | 44 |
| Latviešu    | 46 |
| Lietuviškai | 47 |
| Українська  | 49 |
| العربية     | 52 |



**Register  
your product**  
[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)

59682270 (09/20)

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Sicherheitshinweise und die Originalbetriebsanleitung. Handeln Sie danach. Bewahren Sie beide Hefte für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Beachten Sie vor der Inbetriebnahme die grafische Betriebsanleitung Ihres Geräts und diese Sicherheitshinweise.
- Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen Sie die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigen.
- Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern, es besteht Erstickungsgefahr.

### Gefahrenstufen

#### ⚠ **GEFAHR**

- Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

#### ⚠ **WARNUNG**

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

#### ⚠ **VORSICHT**

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

#### **ACHTUNG**

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

### Allgemeine Hinweise

- ⚠ **WARNUNG** • Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie korrekt beaufsichtigt werden oder wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person bezüglich der sicheren Anwendung des Geräts unterwiesen wurden und wenn sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. • Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. • Kinder ab mindestens 8 Jahren dürfen das Gerät betreiben, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person in der Anwendung unterwiesen wurden oder wenn sie korrekt beaufsichtigt werden und wenn sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. • Kinder dürfen Reinigung und Anwenderwartung nur unter Aufsicht durchführen. • Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

### Stromschlaggefahr

- ⚠ **GEFAHR** • Fassen Sie Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen an. • Berühren Sie niemals Kontakte oder Leitungen. • Stecken Sie niemals leitende Gegenstände, z. B. Schraubendreher oder Ähnliches, in die Ladebuchse des Geräts. • Setzen Sie den Akku keiner starken Sonneneinstrahlung, Hitze sowie Feuer aus. • Richten Sie den Sprühstrahl nicht direkt auf Betriebsmittel, die elektrische Bauteile enthalten, wie z. B. der Innenraum von Öfen.

- ⚠ **WARNUNG** • Laden Sie das Gerät nur mit dem beiliegenden Originalladegerät oder einem von KÄRCHER zugelassenen Ladegerät. • Ersetzen Sie ein beschädigtes Ladegerät mit Ladekabel unverzüglich durch ein Originalteil. • Laden Sie keine beschädigten

Akkupacks. Ersetzen Sie beschädigte Akkupacks durch von KÄRCHER zugelassene Akkupacks. Gilt nicht für Geräte mit fest eingebautem Akku • Verwenden Sie das Ladegerät nur zum Laden zugelassener Akkupacks. • Das Gerät enthält elektrische Bauteile, reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser.

**ACHTUNG** • Kurzschlussgefahr. Bewahren Sie Akkupacks nicht zusammen mit Metallgegenständen auf. • Verwenden und lagern Sie das Ladegerät nur in trockenen Räumen. • Tiefentladungsgefahr: Lagern Sie Akkupacks nicht in einer Ladestation.

### Bedienung

- ⚠ **GEFAHR** • Explosionsgefahr. Keine Batterien (Primärzellen) aufladen. • Werfen Sie Akkupacks nicht ins Feuer oder in den Hausmüll. • Vermeiden Sie den Kontakt mit aus defekten Akkus austretender Flüssigkeit. Spülen Sie die Flüssigkeit bei Kontakt sofort mit Wasser ab und konsultieren Sie bei Kontakt mit den Augen zusätzlich einen Arzt.

- ⚠ **WARNUNG** • Verletzungsgefahr. Richten Sie den Sprühstrahl nicht auf die Augen.

- ⚠ **VORSICHT** • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es zuvor heruntergefallen, sichtbar beschädigt oder undicht ist.

**ACHTUNG** • Führen Sie keine Gegenstände in die Abluftöffnung ein. • Testen Sie den Mikrofaser-Wischbezug an einer nicht sichtbaren Stelle, bevor Sie den Fensterreiniger auf empfindlichen (hochglänzenden) Oberflächen anwenden. • Lagern Sie das Gerät nur aufrecht stehend. • Lagern Sie das Gerät nur in trockenen Räumen. • Schalten Sie das Gerät aus, sobald die MAX-Markierung des Schmutzwassertanks erreicht ist und leeren Sie den Schmutzwassertank.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Privathaushalt. Das akkubetriebene Gerät ist zur Reinigung von feuchten, glatten Oberflächen wie Fenster, Spiegel oder Fliesen bestimmt. Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

- Verwenden Sie das Gerät niemals zum Aufsaugen von Staub.
- Das Gerät kann bis zu 200 ml Flüssigkeit von horizontalen Oberflächen aufsaugen, z. B. von einem umgefallenen Trinkglas.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Verbindung mit folgenden Reinigungsmitteln: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit von KÄRCHER zugelassenem Zubehör und Ersatzteilen.

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

### Symbole

#### Symbole auf dem Gerät







(Je nach Gerätetyp)

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Standard |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                       | Advanced |
| Den Akku nur mit beiliegendem Originalladegerät oder einem von KÄRCHER zugelassenen Ladegerät laden. |          |

|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Das Ladegerät nur in trockenen Räumen verwenden. |
|  | Den Akku nicht ins Feuer werfen                  |
|  | Den Akku nicht ins Wasser werfen                 |

### Symbole in der Betriebsanleitung

|                                                                                    |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ladezeit bei leerem Akku                                                                                                                  |
|    | Volumen Schmutzwassertank                                                                                                                 |
|    | Betriebszeit bei voller Akkula-<br>dung                                                                                                   |
|    | Ausgangsspannung / Aus-<br>gangsstrom Ladegerät                                                                                           |
|    |                                                                                                                                           |
|   | <b>Symbole je nach Gerätetyp</b><br>Nachdem der Akku vollständig<br>geladen ist, leuchten die LED<br>für 60 Minuten und erlöschen<br>dann |
|  | Nennspannung Akku<br>Li-Ion                                                                                                               |
|  | Nennleistung Gerät                                                                                                                        |
|  | Schutzart                                                                                                                                 |
|  | Gewicht                                                                                                                                   |

|                                                                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Schalldruckpegel (EN 60704-2-1) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

## Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

## Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.



Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Transport

Der Akku ist entsprechend der relevanten Vorschriften für internationale Beförderung geprüft und darf transportiert / verschickt werden.

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantifrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

## Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Safety instructions

Read these safety instructions and the original instructions before using the device for the first time. Act in accordance with them. Keep the two booklets for future reference or for future owners.

- Prior to initial startup, please observe the graphical operating instructions for your device and these safety instructions.
- In addition to the notes in the operating instructions, you also need to take into consideration the general safety regulations and accident prevention guidelines applicable by law.
- Keep the packaging foil away from children, as this poses a suffocation risk.

## Hazard levels

### ⚠ **DANGER**

- Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

### ⚠ **WARNING**

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

### ⚠ **CAUTION**

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

### **ATTENTION**

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

## General notes

**⚠ WARNING** • Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and persons lacking experience and knowledge may only use the appliance if they are properly supervised, have been instructed on use of the appliance safely by a person responsible for their safety, and understand the resultant hazards involved. • Children must be supervised to prevent them from playing with the appliance. • Children from the minimum age of 8 may use the appliance if they are properly supervised or have been instructed in its use by a person responsible for their safety, and if they have understood the resultant hazards involved. • Children may only perform cleaning work and user maintenance under supervision. • Children must not play with the appliance.

## Risk of electric shock

**⚠ DANGER** • Never touch the mains plug and socket with wet hands. • Never touch contacts or lines. • Never insert conductive objects, e.g. screwdrivers or similar, into the charging socket on the appliance. • Do not expose the battery to strong sunlight, heat or fire. • Do not direct the spray jet directly onto consumables containing electrical components, e.g. the interior space of ovens.

**⚠ WARNING** • Only charge the appliance using the original charger enclosed or with a charger approved by KÄRCHER. • Immediately replace a damaged charger together with charging cable with an original part. • Do not charge any damaged battery packs. Replace damaged battery packs with battery packs approved by KÄRCHER. Does not apply to appliances with a fixed battery • Only use the charger for charging approved battery packs. • The appliance contains electrical components - do not clean the appliance under running water.

**ATTENTION** • Short circuit hazard. Do not store the battery packs together with metal objects. • Only use and store the charger in dry rooms. • Risk of total discharge: Do not store battery packs in a charging station.

## Operation

**⚠ DANGER** • Risk of explosion. Do not charge batteries (primary cells). • Do not throw battery packs into a fire or into the household rubbish. • Avoid contact with fluid leaking from defective batteries. Immediately rinse off the fluid using water if contact is made, and also consult a doctor in the event of contact with the eyes.

**⚠ WARNING** • Risk of injury. Do not direct the spray jet onto the eyes.

**⚠ CAUTION** • Do not use the appliance if it has been dropped beforehand, is visibly damaged or if it is leaking.

**ATTENTION** • Do not introduce any objects into the air outlet. • Test the microfibre wiping cloth on a spot that is not noticeable before you use the window cleaner on sensitive (high-gloss) surfaces. • Store the appliance only so that it is standing upright. • Store the appliance only in dry rooms. • Switch off the appliance and empty the die waste water tank when the level in the waste water tank reaches the MAX mark.

## Intended use

Only use the appliance in private households. The battery-powered appliance is designed for cleaning moist, smooth surfaces such as windows, mirrors or tiles. Observe the safety instructions.

- Never use the appliance for absorbing dust.
- The appliance can absorb up to 200 ml of fluid from horizontal surfaces, e.g. from a toppled drinking glass.
- Only use the appliance with the following detergents: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Only use the appliance with accessories and spare parts approved by KÄRCHER.

Any other use is considered improper use. The manufacturer is not responsible for any resultant damage; The risk for this is borne by the user alone.

## Symbols


### Symbols on the device





(according to type of appliance)

|                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                   | Standard |
|                   | Advanced |
| Charge the battery only using the original charger enclosed or with a charger approved by KÄRCHER. |          |

|                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Only use the charger in dry rooms.  |
|  | Do not throw the battery into fire  |
|  | Do not throw the battery into water |

### Symbols used in the operating instructions

|                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Charging time for an empty battery |
|  | Waste water tank capacity          |

|                                                                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Operating time when battery is fully charged                                                                                 |
|  | Charger output voltage / output current                                                                                      |
|  |                                                                                                                              |
|  | <b>Symbols according to unit type</b><br>When the battery is fully charged, the LEDs light up for 60 minutes and then go out |
|  | Nominal voltage of battery                                                                                                   |
|  | Nominal power of device                                                                                                      |
|  | Protection class                                                                                                             |
|  | Weight                                                                                                                       |
|  | Sound level (EN 60704-2-1)                                                                                                   |

## Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

## Environmental protection



The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.



Electrical and electronic appliances contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential threat to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the appliance. Appliances marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

### Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Transportation

The battery has been tested in accordance with the relevant rules for international transport, and can be transported / shipped.

## Warranty

The warranty conditions issued by our sales company responsible apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your device within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site. (See overleaf for the address)

## Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Consignes de sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité et le manuel d'instructions original avant la première utilisation de l'appareil. Suivez ces instructions. Conservez ces deux documents pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

- Avant la mise en service, prenez en compte le manuel d'utilisation graphique de votre appareil et ces consignes de sécurité.
- Outre les remarques dans ce manuel d'utilisation, vous devez prendre en compte les directives générales de sécurité et les directives pour la prévention des accidents du législateur.
- Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants, il y a un risque d'asphyxie.

## Niveaux de danger

### ⚠ DANGER

- Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

### ⚠ PRÉCAUTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

### ATTENTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

## Remarques générales

**⚠ AVERTISSEMENT** • Les personnes dont les capacités physiques sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissance peuvent utiliser l'appareil, si elles sont correctement surveillées ou si elles ont été instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers qui en résultent. • Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. • Les enfants peuvent utiliser l'appareil à partir de l'âge de 8 ans, s'ils ont été instruits par une personne compétente de son utilisation et des consignes de sécurité ou s'ils sont surveillés et s'ils ont compris les dangers pouvant en résul-

ter. • Les enfants ne peuvent effectuer le nettoyage et l'entretien de l'appareil que sous surveillance. • Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

### Risque d'électrocution

**⚠ DANGER** • Ne touchez jamais aux fiches secteur et prises de courant avec les mains mouillées. • Ne touchez jamais aux contacts ou câbles. • N'introduisez jamais d'objets conducteurs, par ex. tournevis ou similaire, dans la prise du chargeur de l'appareil. • N'exposez pas l'accu à un rayonnement intense du soleil, à la chaleur ou au feu. • Ne dirigez pas le jet de pulvérisation directement sur les équipements contenant des composants électriques, tels que l'espace intérieur de fours.

**⚠ AVERTISSEMENT** • Chargez l'appareil uniquement avec le chargeur d'origine fourni ou avec un chargeur autorisé par KÄRCHER. • Remplacez immédiatement un chargeur endommagé avec son câble de charge par une pièce d'origine. • Ne chargez pas un bloc de batteries endommagé. Remplacez les blocs de batteries endommagés par des blocs de batteries autorisés par KÄRCHER. Ne s'applique pas aux appareils avec une batterie fixe • N'utilisez le chargeur que pour charger les blocs de batteries autorisés. • Ne nettoyez pas l'appareil sous l'eau courante car il contient des composants électriques.

**ATTENTION** • Risque de court-circuit. Ne conservez pas les blocs de batteries avec des objets en métal. • Utilisez et stockez le chargeur uniquement dans une pièce sèche. • Risque de décharge profonde : ne pas entreposer les blocs de batteries dans une station de charge.

### Commande

**⚠ DANGER** • Risque d'explosion. Ne pas charger d'accumulateurs (cellules primaires). • Ne jetez pas les blocs de batteries dans le feu ou les ordures ménagères. • Évitez le contact avec le liquide s'échappant des batteries défectueuses. En cas de contact, rincez immédiatement le liquide avec de l'eau et consultez un médecin en cas de contact avec les yeux.

**⚠ AVERTISSEMENT** • Risque de blessures. Ne dirigez pas le jet de pulvérisation vers les yeux.

**⚠ PRECAUTION** • N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé auparavant, s'il est visiblement endommagé ou non étanche.

**ATTENTION** • N'introduisez pas d'objet dans la sortie d'air. • Testez la serpillière microfibre sur un endroit non visible avant d'utiliser le lave-vitres sur les surfaces sensibles (à haute brillance). • Stockez toujours l'appareil en position verticale. • Stockez l'appareil uniquement dans une pièce sèche. • Désactivez l'appareil dès que le repère MAX du bac d'eau sale est atteint et videz ce dernier.

### Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement dans pour votre ménage. L'appareil fonctionnant sur batterie est conçu pour nettoyer les surfaces lisses et humides telles que les fenêtres, miroirs ou carrelages. Respectez les consignes de sécurité.

- N'utilisez jamais l'appareil pour aspirer la poussière.
- L'appareil peut aspirer jusqu'à 200 ml de liquide sur des surfaces horizontales, p. ex. d'un verre renversé.

- N'utilisez pas l'appareil en relation avec les détergents suivants : CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires et pièces de rechange autorisés par KÄRCHER. Toute utilisation différente est considérée comme non conforme. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages qui en résulteraient ; l'utilisateur en assume seul les risques.

## Symboles

### Symboles sur l'appareil

(Selon le type de l'appareil)


|  |          |
|--|----------|
|  | Standard |
|  | Advanced |

Charger la batterie uniquement avec le chargeur d'origine fourni ou avec un chargeur autorisé par KÄRCHER.

|  |                                                       |
|--|-------------------------------------------------------|
|  | Utiliser le chargeur uniquement dans une pièce sèche. |
|  | Ne pas jeter la batterie dans le feu                  |
|  | Ne pas jeter la batterie dans l'eau                   |

### Symboles dans le manuel d'utilisation

|  |                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Durée de la charge de la batterie vide                                                                                                                     |
|  | Volume du bac d'eau sale                                                                                                                                   |
|  | Heures de service avec chargement complet de la batterie                                                                                                   |
|  | Tension de sortie/courant de sortie du chargeur                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                            |
|  | <b>Symboles selon le type de l'appareil</b><br>Lorsque la batterie est entièrement rechargée, les DEL restent allumées pendant 60 minutes puis s'éteignent |

|                                                                                  |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|   | Tension nominale de la batterie              |
|  | Puissance nominale de l'appareil             |
|  | Type de protection                           |
|  | Poids                                        |
|  | Niveau de pression acoustique (EN 60704-2-1) |

## Etendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

## Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

## Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Transport

La batterie a été contrôlée selon les directives sur les transports internationaux et peut être transportée / expédiée.

## Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériel ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.

(Voir l'adresse au dos)

## Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil. Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Avvertenze di sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere queste avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso originali. Agire secondo quanto indicato nelle istruzioni. Conservare entrambi i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

- Prima della messa in funzione, osservare il manuale d'uso grafico del vostro apparecchio e queste avvertenze di sicurezza.
- Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istruzioni, sia le norme generali vigenti in materia di sicurezza/antinfantistica.
- Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di asfissia.

## Livelli di pericolo

### ⚠ PERICOLO

- Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

### ⚠ AVVERTIMENTO

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

### ⚠ PRUDENZA

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

## ATTENZIONE

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

## Avvertenze generali

⚠ **AVVERTIMENTO** • Questo apparecchio può essere usato da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio, solo se queste vengono supervisionate oppure se hanno ricevuto istruzioni su come usare in sicurezza l'apparecchio e se hanno compreso i pericoli derivanti dall'uso. • Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. • L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da almeno 8 anni se supervisionati o istruiti correttamente sull'utilizzo da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza e se hanno compreso i pericoli da esso derivanti. • I bambini possono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'utente solo sotto supervisione. • Ai bambini non è consentito giocare con l'apparecchio.

## Pericolo di scosse elettriche

⚠ **PERICOLO** • Mai toccare e afferrare la spina e la presa elettrica con mani bagnate. • Non toccare mai contatti o cavi. • Non inserire mai oggetti conduttori, come cacciaviti o simili, nella presa di ricarica dell'apparecchio. • Non esporre l'accumulatore a forti raggi solari, calore o fuoco. • Non puntare il getto di spruzzo direttamente sui dispositivi che contengono componenti elettrici, come il vano interno dei forni.

**⚠ AVVERTIMENTO.** L'apparecchio può essere caricato solo con il caricabatterie originale in dotazione o con un caricabatterie autorizzato dalla KÄRCHER. • Se il caricabatterie con relativo cavo è danneggiato, deve essere sostituito immediatamente con un componente originale. • Non caricare unità accumulatore danneggiate. Sostituire le unità accumulatore danneggiate con unità accumulatore autorizzate dalla KÄRCHER. Vale solo per apparecchi con batteria integrata • Utilizzare il caricabatterie solo per caricare unità accumulatore autorizzate. • L'apparecchio contiene componenti elettrici, non pulire l'apparecchio sotto acqua corrente.

**ATTENZIONE.** Pericolo di cortocircuito. Non conservare unità accumulatore insieme a oggetti in metallo. • Usare e conservare il caricabatterie solo in ambienti asciutti. • Pericolo di scarica profonda: non conservare le unità accumulatore in una stazione di carica.

### Uso

**⚠ PERICOLO.** Rischio di esplosioni. Non caricare batterie (celle primarie). • Non gettare le unità accumulatore nel fuoco o nei rifiuti domestici. • Evitare il contatto con il liquido che fuoriesce da accumulatori danneggiati. Se avete toccato il liquido, lavare subito con acqua e, in caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.

**⚠ AVVERTIMENTO.** Pericolo di lesioni. Non puntare il getto di spruzzo verso gli occhi.

**⚠ PRUDENZA.** Non utilizzare l'apparecchio se dapprima è caduto a terra, è visibilmente danneggiato o non è ermetico.

**ATTENZIONE.** Non introdurre alcun oggetto nell'apertura dell'aria di scarico. • Testare il panno in microfibra in un punto non visibile prima di utilizzare il lavavetri su superfici delicate (lucide). • Conservare l'apparecchio solo in posizione verticale. • Conservare l'apparecchio solo in ambienti asciutti. • Disinserire l'apparecchio non appena si raggiunge la tacca MAX del serbatoio di acqua sporca; svuotare quest'ultimo.

### Impiego conforme alle disposizioni

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per l'uso domestico. Questo apparecchio alimentato a batteria è indicato per la pulizia di superfici umide e lisce, quali finestre, specchi o piastrelle. Osservare le avvertenze di sicurezza.

- Non utilizzare mai l'apparecchio per l'aspirazione di polvere.
- L'apparecchio può aspirare fino a 200 ml di liquido da superfici orizzontali ad es. da un bicchiere rovesciato.
- Utilizzare l'apparecchio solo con i seguenti detergenti: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Utilizzare l'apparecchio solo con accessori e ricambi autorizzati dalla KÄRCHER.

Ogni altro utilizzo è considerato non conforme alle disposizioni. Il produttore non risponde per danni da ciò risultanti e sarà l'utilizzatore ad assumersi qualsiasi relativo rischio.

### Simboli





#### Simboli riportati sull'apparecchio

(A seconda del tipo di apparecchio)

|                                                                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                      | Standard |
|                                                     | Advanced |
| La batteria può essere caricata solo con il caricabatterie originale in dotazione o con un caricabatterie autorizzato dalla KÄRCHER. |          |

|                                                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Utilizzare il caricabatterie solo in ambienti asciutti. |
|  | Non gettare la batteria nel fuoco                       |
|  | Non gettare la batteria nell'acqua                      |

#### Simboli riportati nelle istruzioni per l'uso

|                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Tempo di ricarica con batteria scarica                                                                                                                |
|    | Volume serbatoio per l'acqua sporca                                                                                                                   |
|    | Tempo di funzionamento con batteria completamente carica                                                                                              |
|    | Tensione di uscita / corrente di uscita caricabatterie                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                       |
|  | <b>Simboli a seconda del tipo di apparecchio</b><br>Dopo il completo caricamento della batteria, i LED restano accesi per 60 minuti e poi si spengono |
|  | Tensione nominale accumulatore                                                                                                                        |
|  | Potenza nominale apparecchio                                                                                                                          |
|  | Grado di protezione                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|   | Peso                                            |
|  | Livello di pressione acustica<br>(EN 60704-2-1) |

## Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell'apparecchio è riportato sulla confezione. Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

## Tutela dell'ambiente



I materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.



Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e spesso componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti scorrettamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

### Avvertenze sulle componenti contenute (REACH)

Informazioni aggiornate sulle componenti contenute sono disponibili all'indirizzo: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Trasporto

L'accumulatore è testato secondo le normative rilevanti per il trasporto internazionale e può essere trasportato / spedito.

## Garanzia

In ogni Paese, valgono le condizioni di garanzia rilasciate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto del materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

## Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Veiligheidsinstructies

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat deze veiligheidsinstructies en de originele gebruiksaanwijzing door. Houd u hieraan. Bewaar beide documenten voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.

- Neem voor de inbedrijfstelling de grafische gebruiksaanwijzing van uw apparaat en deze veiligheidsinstructies in acht.
- Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing moet u ook de algemene wettelijke veiligheidsvoorschriften

ten en de voorschriften inzake ongevallenpreventie in acht nemen.

- Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen, er bestaat verstikkingsgevaar.

### Gevarenniveaus

#### ⚠ GEVAAR

- Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen leidt.

#### ⚠ WAARSCHUWING

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

#### ⚠ VOORZICHTIG

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

#### LET OP

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

### Algemene instructies

- ⚠ **WAARSCHUWING** • Personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis mogen het apparaat alleen gebruiken onder correct toezicht of wanneer ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon zijn getraind in het veilige gebruik van het apparaat en wanneer zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrepen hebben. • Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. • Kinderen vanaf minstens 8 jaar mogen het apparaat gebruiken wanneer ze in het gebruik zijn getraind of op een correcte manier toezicht op hen wordt gehouden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en wanneer ze de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. • Kinderen mogen reiniging en gebruikersonderhoud alleen onder toezicht uitvoeren. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

### Gevaar voor elektrische schokken

- ⚠ **GEVAAR** • Raak stekkers en stopcontacten nooit met vochtige handen aan. • Raak contacten of leidingen nooit aan. • Steek nooit geleidende voorwerpen, zoals schroevendraaiers en dergelijke, in de laadbus van het apparaat. • Stel de accu niet bloot aan direct zonlicht, hitte en vuur. • Richt de spuitstraal niet direct op voorzieningen die elektrische onderdelen bevatten, zoals de binnenkant van ovens.

- ⚠ **WAARSCHUWING** • Laad het apparaat alleen op met het meegeleverde originele oplaadapparaat of met een door KÄRCHER toegestaan oplaadapparaat. • Vervang een beschadigd oplaadapparaat met laadkabel direct door een origineel onderdeel. • Laad geen beschadigde accupacks op. Vervang beschadigde accupacks door accupacks die door KÄRCHER zijn toegestaan. Geldt niet voor apparaten met een vast ingebouwde accu • Gebruik het oplaadapparaat alleen voor het opladen van toegestane accupacks. • Het apparaat bevat elektrische onderdelen, reinig het apparaat niet onder stromend water.

- LET OP** • Kortsluitingsgevaar. Bewaar accupacks niet samen met metalen voorwerpen. • Gebruik en bewaar het oplaadapparaat alleen in droge ruimtes. • Gevaar voor diepontlading: bewaar accupacks niet in een laadstation.

## Bediening

**⚠ GEVAAR • Explosiegevaar.** Laad geen batterijen (primaire cellen) op. • Gooi accupacks niet in het vuur of met het huisvuil weg. • Vermijd contact met vloeistof die uit defecte accu's komt. Spoel de vloeistof bij contact direct met water af en raadpleeg bij contact met de ogen ook een arts.

**⚠ WAARSCHUWING •** Gevaar voor letsel. Richt de spuitstraal niet op de ogen.

**⚠ VOORZICHTIG •** Gebruik het apparaat niet wanneer het lekt, gevallen of zichtbaar beschadigd is.

**LET OP •** Plaats geen voorwerpen in de afvoertuistopening. • Test de microvezeldoek op een onopvallende plek, voordat u het vensterreinigingsmiddel op kwetsbare (hoogglanzende) oppervlakken gebruikt. • Berg het apparaat alleen rechtopstaand op. • Berg het apparaat alleen in droge ruimten op. • Schakel het apparaat uit zodra de MAX-markering van het vuilwaterreservoir is bereikt en leeg het vuilwaterreservoir.

## Reglementair gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend voor de privé-huishouding. Het apparaat met accu is bestemd voor het reinigen van vochtige, gladde oppervlakken zoals ramen, spiegels of tegels. Neem de veiligheidsinstructies in acht.

- Gebruik het apparaat nooit voor het opzuigen van stof.
- Het apparaat kan tot 200 ml vloeistof van horizontale oppervlakken opzuigen, bijv. door een omgevoerd drinkglas.
- Gebruik het apparaat alleen in combinatie met de volgende reinigingsmiddelen: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Gebruik het apparaat alleen met toebehoren en reserveonderdelen die door KÄRCHER zijn toegestaan.

Elk ander gebruik geldt als niet reglementair. De fabrikant is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade; alleen de gebruiker draagt hiervoor het risico.

## Symbolen

### Symbolen op het apparaat

(naargelang apparaattype)





|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Standaard |
|  | Advanced  |

Laad de accu alleen op met het meegeleverde originele oplaadapparaat of met een door KÄRCHER toegestaan oplaadapparaat.

|                                                                                    |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Het oplaadapparaat alleen in droge ruimtes gebruiken. |
|  | De accu niet in het vuur gooien                       |

|                                                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | De accu niet in het water gooien |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

## Symbolen in de gebruiksaanwijzing

|                                                                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Oplaadtijd bij lege accu                                                                                                        |
|    | Volume vuilwaterreservoir                                                                                                       |
|    | Bedrijfstijd bij volledig opgeladen accu                                                                                        |
|    | Uitgangsspanning/uitgangsstroom oplaadapparaat                                                                                  |
|    |                                                                                                                                 |
|    | <b>Symbolen naargelang apparaattype</b><br>Nadat de accu volledig is opgeladen, branden de leds 60 minuten lang en gaan dan uit |
|    | Nominale spanning accu                                                                                                          |
|    | Nominaal vermogen apparaat                                                                                                      |
|   | Beschermingsgraad                                                                                                               |
|  | Gewicht                                                                                                                         |
|  | Geluidsdruk niveau (EN 60704-2-1)                                                                                               |

## Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpakking afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transportschade neemt u contact op met uw distributeur.

## Milieubescherming



Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi verpakkingen met het gescheiden afval weg.



Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak onderdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij on-

juiste omgang of verkeerd weggooien een mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Voor een correct gebruik van het apparaat zijn deze onderdelen echter noodzakelijk. Apparaten met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

### Instructies voor inhoudsstoffen (REACH)

Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u onder: [www.kaercher.nl/REACH](http://www.kaercher.nl/REACH)

## Vervoer

De accu is conform de relevante voorschriften voor internationaal transport gecontroleerd en mag worden vervoerd/verzonden.

## Garantie

In elk land gelden de garantievoorwaarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice. (adres zie achterzijde)

## Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Instrucciones de seguridad

Antes de poner en marcha por primera vez el equipo, lea estas instrucciones de seguridad y el manual de instrucciones. Actúe conforme a estos documentos. Conserve ambos manuales para su uso posterior o para futuros propietarios.

- Antes de la puesta en funcionamiento, tenga en cuenta el manual de instrucciones gráfico de su equipo y las instrucciones de seguridad.
- Además de las instrucciones incluidas en el manual de instrucciones, debe respetar las normativas de seguridad y para la prevención de accidentes del legislador correspondiente.
- Mantenga los embalajes fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia.

### Niveles de peligro

#### PELIGRO

- Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.

#### ADVERTENCIA

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.

#### PRECAUCIÓN

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.

### CUIDADO

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.

### Avisos generales

-  **ADVERTENCIA** • Las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o que

carezcan de experiencia y conocimientos sobre el equipo solo pueden utilizar el equipo bajo supervisión correcta o si han recibido formación sobre el uso seguro del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad y han comprendido los peligros existentes.

- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños mayores de 8 años pueden utilizar el equipo si han recibido formación sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad o si están bajo supervisión de un adulto y comprenden los peligros existentes correctamente.
- Los niños solo pueden realizar la limpieza y el mantenimiento bajo supervisión.
- Los niños no pueden jugar con el equipo.

### Peligro de choques eléctricos

 **PELIGRO** • Nunca toque los conectores de red y enchufes con las manos húmedas. • Nunca toque los contactos ni los cables. • Nunca introduzca objetos conductores, como desatomilladores o similares, en la terminal de carga del equipo. • No someta la batería a radiación solar, calor ni fuego. • No dirija el chorro de pulverización de forma directa a artículos de consumo que contengan componentes eléctricos como, por ejemplo, interior de hornos.

 **ADVERTENCIA** • Cargue la batería únicamente con el cargador original suministrado o con un cargador autorizado por KÄRCHER. • Sustituya inmediatamente un cargador dañado con cable de carga por un componente original. • No cargue baterías dañadas. Sustituya la batería dañada por baterías autorizadas por KÄRCHER. Válido únicamente para equipos con una batería fija montada • Utilice el cargador para cargar, únicamente, baterías autorizadas. • El equipo contiene componentes eléctricos, por lo que no debe limpiar el equipo con agua corriente.

**CUIDADO** • Peligro de cortocircuito. No conserve las baterías cerca de objetos metálicos. • Utilice y almacene el cargador únicamente en entornos secos.

- Peligro por descarga total: no deje las baterías en una estación de carga.

### Manejo

 **PELIGRO** • Peligro de explosión. No cargar las baterías (celdas primarias). • No tirar las baterías al fuego ni a la basura doméstica. • Evite el contacto con los líquidos que salen de las baterías defectuosas. En caso de contacto, limpie el líquido con agua y, en caso de contacto con los ojos, póngase en contacto con un médico.

 **ADVERTENCIA** • Riesgo de lesiones. No dirija el chorro de pulverización a los ojos.

 **PRECAUCIÓN** • No utilice el equipo si presenta daños visibles o no es estanco debido a una caída previa.

**CUIDADO** • No introduzca ningún objeto en el orificio de salida. • Compruebe la funda de microfibra en un lugar no visible antes de utilizar la limpiadora de ventanas sobre superficies delicadas (muy brillantes). • Almacene el equipo solo en posición vertical. • Almacene el equipo solo en entornos secos. • Desconecte el equipo en cuanto se alcance la marca de máximo del depósito de agua sucia y vacíe el depósito de agua sucia.

## Uso previsto

Utilice el equipo únicamente para uso doméstico. El equipo con alimentación por batería está diseñado para la limpieza de superficies húmedas y lisas, como ventanas, espejos o azulejos. Respete las instrucciones de seguridad.

- Nunca utilice el equipo para aspirar el polvo.
- El equipo puede aspirar hasta 200 ml de líquido de superficies horizontales, por ejemplo, de un vaso volcado.
- Utilice el equipo únicamente en combinación con los siguientes detergentes: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Utilice el equipo únicamente con los recambios y accesorios autorizados por KÄRCHER.

Cualquier uso distinto al especificado será considerado uso no previsto. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños derivados de dicho uso no previsto. El usuario asume todos los riesgos.

## Símbolo

### Símbolos en el equipo




(En función del tipo de equipo)

|                                                                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                              | Estándar |
|                              | Advanced |
| Cargar la batería únicamente con el cargador original suministrado o con un cargador autorizado por KÄRCHER. |          |

|                                                                                    |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | Utilizar el cargador únicamente en entornos secos. |
|    | No tirar la batería al fuego                       |
|  | No tirar la batería al agua                        |

### Símbolos del manual de instrucciones

|                                                                                    |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Tiempo de carga con batería descargada              |
|  | Volumen del depósito de agua sucia                  |
|  | Tiempo de servicio con cargador de baterías cargado |

|                                                                                   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Tensión de salida/corriente de salida del cargador                                                                                                         |
|  |                                                                                                                                                            |
|  | <b>Símbolos en función del tipo de equipo</b><br>Tras cargar por completo la batería, los LED se encienden durante 60 minutos y, a continuación, se apagan |
|  | Tensión nominal de la batería                                                                                                                              |
|  | Potencia nominal del equipo                                                                                                                                |
|  | Tipo de protección                                                                                                                                         |
|  | Peso                                                                                                                                                       |
|  | Nivel de presión acústica (EN 60704-2-1)                                                                                                                   |

## Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo de muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

## Protección del medioambiente



Los materiales del embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un riesgo potencial para la salud de las personas o el medioambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

### Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actual sobre las sustancias contenidas en: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Transporte

La batería se ha testado conforme a las normativas relevantes para el transporte internacional y pueden transportarse/enviarse.

## Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsananos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de posventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.  
(Dirección en el reverso)

## Accesorios y recambios

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Avisos de segurança

Antes da primeira utilização do aparelho, leia estes avisos de segurança e o manual original. Proceda em conformidade. Conserve ambas as folhas para referência ou utilização futura.

- Antes do arranque, tenha em consideração o manual de instruções gráfico do seu aparelho e estes avisos de segurança.
- Além das indicações que constam do manual de instruções, é necessário observar as prescrições gerais de segurança e as prescrições para a prevenção de acidentes do legislador.
- Mantenha a película da embalagem afastada das crianças, devido ao perigo de asfixia.

### Níveis de perigo

#### **⚠ PERIGO**

- Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

#### **⚠ ATENÇÃO**

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

#### **⚠ CUIDADO**

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos ligeiros.

#### **ADVERTÊNCIA**

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar danos materiais.

### Avisos gerais

**⚠ ATENÇÃO** • Pessoas com capacidade física, sensorial ou intelectual reduzida ou com experiência e conhecimentos insuficientes devem apenas utilizar o aparelho sob supervisão adequada, depois de instruídas por alguém responsável pela sua segurança acerca da utilização segura do aparelho e dos perigos daí resultantes. • Supervisione as crianças para garantir que não brinquem com o aparelho. • As crianças com, pelo menos, 8 anos de idade devem apenas operar o aparelho se forem aconselhadas pela pessoa responsável pela sua segurança, se forem devidamente supervisionadas e se compreenderem os perigos daí resultantes. • As crianças deve apenas realizar trabalhos de limpeza e manutenção sob supervisão. • As crianças não devem brincar com o aparelho.

### Perigo de choque eléctrico

**⚠ PERIGO** • Nunca manuseie fichas de rede e tomadas com as mãos húmidas. • Nunca toque nos

contactos ou linhas. • Nunca insira objectos condutores, p. ex., chaves de parafusos ou semelhantes, na ligação fêmea para carga do aparelho. • Não exponha a bateria ao sol directo intenso, calor ou fogo. • Não direcione o jacto de pulverização directamente para consumíveis que contenham componentes eléctricos, como p. ex., o interior de fornos.

**⚠ ATENÇÃO** • Carregar o aparelho apenas com o carregador original fornecido ou com um carregador autorizado pela KÄRCHER. • Substitua sempre um carregador danificado com cabo de carga por uma peça original. • Não carregue baterias danificadas. Substitua baterias danificadas por baterias autorizadas pela KÄRCHER. Não aplicável a aparelhos com bateria integrada. • Utilize o carregador exclusivamente para carregar baterias autorizadas. • O aparelho contém componentes eléctricos; não limpar sob água corrente.

**ADVERTÊNCIA** • Perigo de curto-circuito. Não guarde baterias juntamente com objectos de metal. • Utilizar e guardar o carregador apenas em divisões secas. • Perigo de descarga profunda: Não guardar o conjunto da bateria numa estação de carga.

### Utilização

**⚠ PERIGO** • Perigo de explosão. Não carregar baterias (células primárias). • Não deite baterias para o fogo ou lixo doméstico. • Evite o contacto com o líquido que verte de baterias com defeito. Em caso de contacto com o líquido, enxágue com água e, em caso de contacto com os olhos, consulte também um médico.

**⚠ ATENÇÃO** • Perigo de ferimentos. Não direcione o jacto de pulverização para os olhos.

**⚠ CUIDADO** • Não utilize o aparelho se este tiver caído anteriormente, se estiver visivelmente danificado ou apresentar fugas.

**ADVERTÊNCIA** • Não insira objectos na saída de exaustão. • Teste o pano de limpeza em microfibra num local não visível, antes de utilizar o produto de limpeza de vidros em superfícies sensíveis (de alto brilho). • Guarde o aparelho sempre na vertical. • Guarde o aparelho apenas em locais secos. • Desligue o aparelho assim que for atingida a marcação MAX do depósito de água suja e esvazie o referido depósito.

### Utilização para os fins previstos

Utilize o aparelho em exclusivo na habitação privada. O aparelho com alimentação por bateria destina-se à limpeza de superfícies húmidas e lisas, tais como vidros, espelhos ou azulejos. Observe os avisos de segurança.

- Nunca utilize o aparelho para aspirar pó.
- O aparelho consegue aspirar até 200 ml de líquido de superfícies horizontais, p. ex., de um copo entornado.
- Apenas utilize o aparelho em conjunto com os seguintes produtos de limpeza: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Utilize o aparelho apenas com acessórios e peças sobressalentes autorizadas pela KÄRCHER.

Qualquer outra utilização será considerada não conforme com as normas. O fabricante não se responsabiliza pelos danos daí resultantes; este risco será suportado exclusivamente pelo utilizador.

## Símbolos

### Símbolos no aparelho

(segundo tipo de aparelho)

|                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                    | Padrão   |
|                                                                                                                    | Advanced |
| Carregar a bateria apenas com o carregador original fornecido ou com um dos carregadores autorizados pela KÄRCHER. |          |

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | Utilizar o carregador apenas em divisões secas. |
|  | Não atirar a bateria para o fogo                |
|  | Não atirar a bateria para a água                |

### Símbolos no manual de instruções

|  |                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tempo de carga de uma bateria descarregada                                                                                                       |
|  | Volume do depósito de água suja                                                                                                                  |
|  | Tempo de serviço com carregamento da bateria completo                                                                                            |
|  | Tensão de saída / corrente de saída do carregador                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                  |
|  | <b>Símbolos segundo tipo de aparelho</b><br>Depois de a bateria estar completamente carregada, os LED acendem durante 60 minutos e depois apagam |
|  | Tensão nominal da bateria                                                                                                                        |
|  | Potência nominal do aparelho                                                                                                                     |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Tipo de protecção             |
|  | Peso                          |
|  | Nível acústico (EN 60704-2-1) |

## Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho está indicado na embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integridade do conteúdo. Caso faltarem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

## Protecção do meio ambiente



Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.



Os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

### Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca de ingredientes em: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Transporte

A bateria deve ser verificada e transportada / remetida em conformidade com as respectivas prescrições em matéria de transporte.

## Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra. (endereço consultar o verso)

## Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho. Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Sikkerhedshenvisninger

Læs disse sikkerhedshenvisninger og den originale driftsvejledning, inden maskinen tages i brug første gang. Betjen maskinen i henhold til disse. Opbevar de to hæfter til senere brug eller til senere ejere.

- Læs den grafiske brugsanvisning til apparatet og disse sikkerhedshenvisninger, inden apparatet tages i brug.
- Ud over henvisningerne i driftsvejledningen skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.
- Emballagefolie skal holdes uden for børns rækkevidde pga. kvælningssfare.

## Faregrader

### ⚠ **FARE**

- Henviser til en umiddelbar fare, der medfører alvorlige kvæstelser eller død.

### ⚠ **ADVARSEL**

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

### ⚠ **FORSIGTIG**

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre lettere kvæstelser.

### **BEMÆRK**

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader.

## Generelle henvisninger

⚠ **ADVARSEL** • Maskinen må kun anvendes af personer, hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab, hvis de er under korrekt opsyn, eller hvis de er blevet oplært af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed i forbindelse med anvendelse af maskinen, og hvis de har forstået de deraf resulterende farer. • Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. • Børn fra og med min. 8 år må anvende maskinen, hvis de er blevet oplært i brugen af maskinens af en person med ansvar for deres sikkerhed, eller hvis de er korrekt under opsyn, og de har forstået de deraf resulterende farer. • Børn må kun udføre rengøring og brugervedligeholdelse under opsyn. • Børn må ikke lege med apparatet.

## Fare for elektrisk stød

⚠ **FARE** • Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder. • Berør aldrig stikken eller ledningerne. • Stik aldrig ledende genstande, f.eks. skruetrækere eller lignende, ind i ladestikket på maskinen. • Udsæt ikke batteriet for direkte sollys, varme eller ild. • Sprøjtestrålen må ikke rettes direkte mod komponenter, som indeholder elektriske dele, som f.eks. den indvendige del af ovne.

⚠ **ADVARSEL** • Maskinen må kun oplades med vedlagte originale oplader eller opladere, der er godkendt af KÄRCHER. • Udskift omgående en beskadiget oplader inkl. ladekabel med originale dele. • Oplad aldrig batteripakker, hvis disse er beskadigede. Udskift beskadigede batteripakker med batteripakker, der er godkendt af KÄRCHER. Gælder ikke for maskiner med et fastmonteret batteri. • Brug kun opladeren til opladning af godkendte batteripakker. • Maskinen indeholder elektriske komponenter; rengør ikke maskinen under rindende vand.

**BEMÆRK** • Fare for kortslutning. Opbevar ikke batteripakker sammen med metalgenstande. • Anvend og opbevar kun opladeren i tørre rum. • Fare for fuldfaldning. Opbevar ikke batteripakken i en ladestation.

## Betjening

⚠ **FARE** • Eksplosionsfare. Batterierne (primær-celler) må ikke oplades. • Batteripakker må ikke smides på bålet eller i husholdningsaffaldet. • Undgå kontakt med væske, som løber ud af defekte batterier. Skyl omgående væsken af med vand ved hudkontakt, og kontakt endvidere lægen, hvis væsken har været i kontakt med øjnene.

⚠ **ADVARSEL** • Risiko for tilskadekomst. Ret ikke sprøjtestrålen mod øjnene.

⚠ **FORSIGTIG** • Maskinen må ikke bruges, hvis den forinden er faldet ned, har synlige beskadigelser eller er utæt.

**BEMÆRK** • Der må ikke placeres genstande i ventilationsåbningen. • Afprøv mikrofiber-viskebetrækket på et ikke-synligt sted, inden vinduesrenseren anvendes på sarte (højglanspolerede) overflader. • Opbevar kun maskinen stående. • Opbevar kun maskinen i tørre rum. • Sluk maskinen, så snart MAX-markeringen på snavsevandstanken er nået, og tøm snavsevandstanken.

## Bestemmelsesmæssig anvendelse

Dette apparat må kun anvendes til privat brug. Den batteridrevne maskine er beregnet til rengøring af fugtige, glatte overflader såsom vinduer, spejle eller fliser. Overhold sikkerhedshenvisningerne.



- Maskinen må aldrig anvendes til opugning af støv.
- Apparatet kan opsuge op til 200 ml væske fra vandrette overflader, f.eks. fra et væltet drikkeglas.
- Anvend ikke apparatet i forbindelse med følgende rengøringsmidler: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Brug kun maskinen med tilbehør og reservedele, der er godkendt af KÄRCHER.

Enhver anvendelse, der går herudover, gælder som ikke-bestemmelsesmæssig. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge heraf; risikoen er alene brugerens.

## Symboler

### Symboler på maskinen


(alt efter apparattype)

|                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                             | Standard |
|                             | Advanced |
| Batteriet må kun oplades med vedlagte originale ladeaggregat eller ladeaggregater, der er godkendt af KÄRCHER. |          |

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Anvend kun ladeaggregatet i tørre rum. |
|  | Smid ikke batteriet i ild              |

|                                                                                 |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Smid ikke batteriet i vand |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

## Symboler i driftsvejledningen

|                                                                                    |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Opladningstid ved tomt batteri                                                                                              |
|    | Volumen spildevandstank                                                                                                     |
|    | Driftstid ved fuldt opladet batteri                                                                                         |
|    | Udgangsspænding/udgangsstrøm ladeaggregat                                                                                   |
|    |                                                                                                                             |
|    | <b>Symboler alt efter apparattype</b><br>Når batteriet er ladet helt op, lyser LED'erne i 60 minutter, hvorefter de slukker |
|    | Nominal spænding batteri                                                                                                    |
|    | Nominal effekt maskine                                                                                                      |
|    | Kapslingsklasse                                                                                                             |
|    | Vægt                                                                                                                        |
|  | Lydtryksniveau (EN 60704-2-1)                                                                                               |

## Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

## Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballagen miljømæssigt korrekt.

Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, akku-pakker eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse

kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse dele imidlertid nødvendige. Maskiner, der er kendetegnet med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

## Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Transport

Batteriet er afprøvet iht. til de relevante forskrifter til international transport og må transporteres/sendes.

## Garanti

I det enkelte lande gælder de garantibetingelser, der er fastsat af vore salgsselskab. Eventuelle fejl ved apparatet udbedres gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste kundeservicecenter medbringende kvittering for købet. (Se adressen på bagsiden)

## Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Sikkerhedsanvisninger

Les disse sikkerhedsinstruksene og oversættelsen av den originale bruksanvisningen før apparatet tas i bruk første gang. Følg anvisningene. Oppbevar begge hefterne til senere bruk eller for annen eier.

- Legg merke til den grafiske bruksanvisningen og disse sikkerhetsinstruksene før apparatet tas i bruk.
- I tillegg til instruksene i denne bruksanvisningen må du ta hensyn til de generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.
- Hold emballasjefolien utilgjengelig for barn, fare for kvelning.

## Risikonivå

### ⚠ FARE

- Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

### ⚠ ADVARSEL

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

### ⚠ FORSIKTIG

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

### OBS

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

## Generelle merknader

⚠ **ADVARSEL** • Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med mangel på erfaring og kunnskap, kan bare bruke apparatet under korrekt tilsyn av eller med instruksjon fra en sikkerhetsansvarlig person og dermed forstår farene ved apparatet. • Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. • Barn over 8 år kan bruke apparatet dersom de har fått opplæring i dette av en person som er ansvarlig for sikkerheten eller dersom de

er under tilsyn og har forstått farene ved apparatet.  
 • Barn må alltid være under tilsyn når de rengjør med eller vedlikeholder apparatet. • Barn skal ikke leke med apparatet.

### Fare for elektrisk støt

**⚠ FARE** • Ta aldri i støpselet eller stikkkontakten med våte hender. • Ta aldri på kontakter eller ledninger. • Stikk aldri ledende gjenstander som f.eks. skrutrekke-  
 re eller lignende inn i ladekontakten på apparatet. • Det oppladbare batteriet skal ikke utsettes for sterk sol, varme eller åpen ild. • Ikke rett vannstrålen direkte på driftsmidler som inneholder elektriske komponenter, som f.eks. innsiden av ovner.

**⚠ ADVARSEL** • Apparatet skal kun lades med vedlagte originallader eller en annen lader godkjent av KÄRCHER. • En skadet lader med ladekabel skal omgående skiftes ut med en original del. • Skadde batteripakker skal ikke lades. Skadde batteripakker skal skiftes ut med batteripakker godkjent av KÄRCHER. Gjelder ikke for apparater med fast montert batteri • Ladeapparatet skal kun brukes til lading av godkjente batteripakker. • Apparatet inneholder elektriske komponenter og skal ikke rengjøres under rennende vann.

**OBS** • Fare for kortslutning. Batteripakker skal ikke oppbevares sammen med gjenstander av metall. • Batteriladeren skal brukes og oppbevares kun i tørre rom. • Fare for total utladning: Ikke oppbevar batteripakker i en ladestasjon.

### Betjening

**⚠ FARE** • Eksplosjonsfare. Ikke lad opp vanlige batterier (primærceller). • Ikke kast batteripakker på åpen ild eller i husholdningsavfall. • Unngå kontakt med væske som kommer ut av defekte batterier. Ved kontakt skal væsken omgående skylles av med vann. Kontakt lege hvis væsken har kommet i kontakt med øynene.

**⚠ ADVARSEL** • Fare for personskader. Ikke rett vannstrålen mot øynene.

**⚠ FORSIKTIG** • Ikke bruk apparatet dersom det har falt ned, har synlige skader eller er utett.

**OBS** • Ikke stikk gjenstander inn i utluftingsåpningen. • Test mikrofibernoppa på et sted som ikke er synlig før du bruker vindusvaskeren på ømfintlige (høyglans) overflater. • Apparatet skal bare lagres stående. • Apparatet skal bare lagres i tørre rom. • Slå av apparatet så snart MAX-merket i bruktvannstanken er nådd og tøm bruktvannstanken.

### Forskriftsmessig bruk

Dette apparatet skal kun brukes til private formål. Det batteridrevne apparatet skal brukes til rengjøring av fuktige, glatte overflater som vindu, speil eller fliser. Følg sikkerhetsanvisningene.

- Apparatet skal aldri brukes til å suge opp støv.
- Apparatet kan suge opp opptil 200 ml væske fra horisontale overflater, f.eks. fra et vannglass som har veltet.
- Bruk apparatet kun i forbindelse med følgende rengjøringsmidler: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Apparatet må bare brukes med tilbehør og reservedeler som er godkjent av KÄRCHER.

All bruk ut over dette anses som ikke i tråd med hensikten med apparatet. Produsenten fraskriver seg ansvar

for skader som skyldes slik bruk - denne risikoen hviler på brukeren alene.

## Symboler


### Symboler på apparatet

(avhengig av apparattype)

|                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              | Standard |
|              | Avansert |
| Batteriet skal kun lades med vedlagte originallader eller en annen lader godkjent av KÄRCHER. |          |

|                                                                                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Batteriladeren skal kun brukes i tørre rom. |
|  | Batteriet skal ikke kastes på åpen ild      |
|  | Batteriet skal ikke kastes i vann           |

### Symboler i bruksanvisningen

|                                                                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ladetid ved tomt batteri                                                                                                          |
|    | Volum bruktvannstank                                                                                                              |
|    | Driftstid ved fullt ladet batteri                                                                                                 |
|   | Utgangsspenning / utgangsstrøm lader                                                                                              |
|  |                                                                                                                                   |
|  | <b>Symboler avhengig av apparattype</b><br>Etter at batteriet er helt oppladet, lyser LED-ene videre i 60 minutter før de slukkes |
|  | Nominell spenning batteri                                                                                                         |
|  | Nominell effekt apparat                                                                                                           |

|                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   | Kapslingsgrad              |
|  | Vekt                       |
|  | Lydtryknivå (EN 60704-2-1) |

## Leveringsomfang

Apparatets leveringsomfang er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

## Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitte deg med emballasjen på miljøvennlig måte.



Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparatet merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfall.

## Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Transport

Batteriet er kontrollert iht. relevante forskrifter for internasjonal transport, og kan transporteres/sendes.

## Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet reparerer gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garanti-reparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

## Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Sikkerhetsinformasjon

Läs igenom den här säkerhetsinformationen och originalbruksanvisningen innan du använder maskinen for första gången. Följ alla anvisningar. Spara båda häftena för senare bruk eller för nästa ägare.

- Läs bruksanvisningen och säkerhetsinformationen till enheten innan du använder den.
- Førutom anvisningarna i bruksanvisningen ska lagstiftarens allmänna sikkerhets- og skyddsforeskrifter føljas.
- Håll förpackningsfolien borta från barn, då det föreligger risk för kvävning.

## Risiknivåer

### ⚠ FARA

- Varnar om en umiddelbart overhengende fare som kan leda til svære personskader eller dødsfall.

### ⚠ VARNING

- Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

- Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till lättare personskador.

### OBSERVERA

- Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till materiella skador.

## Allmän informasjon

⚠ **VARNING** • Personer med nedsatta fysiske, sensoriske eller mentale færmåger eller med bristende erfaringer og kunnskap får endast använda maskinen om de befinner sig under kompetent oppsikt, eller har instruerats av en person som ansvarar for deres sikkerhet om hur maskinen används på ett säkert sätt, och om de har forstått de risikoer som är förknippade med användningen av maskinen. • Håll oppsikt över barn for ått vara säkra på ått de inte leker med maskinen. • Barn over minst 8 år får använda maskinen om en person som ansvarar for deres sikkerhet håller dem under ordentlig oppsikt, instruerer dem i hur maskinen används og forklarar vilka risikoer som är förknippade med användningen av maskinen. • Barn får rengöra og underhålla maskinen om de hålls under oppsikt. • Barn får inte leke med den här maskinen.

## Risk for elektriske støtar

⚠ **FARA** • Ta aldrig tag i nåtkontakten eller eluttaget med fuktige hånder. • Rør aldrig vid kontakter eller ledninger. • Anslut aldrig ledende færemål, t.ex. skruvdragere eller liknande, i maskinens laddningsuttag. • Utsått inte det uppladdningsbara batteriet for sterkt solsen, varme eller eld. • Rikta inte sprejstrålen direkte mot driftmedel som inneholder elektriske komponenter, som tex insidan av ugnar.

⚠ **VARNING** • Maskinen får endast laddas med medfølgende originalladdare eller en laddare som godkånts av KÅRCHER. • Om laddaren är skadad måste den bytas ut tillsammans med laddkabeln mot en ny originaldel. • Ladda inte batteripaket om de är skadade. Skadade batteripaket måste bytas ut mot nya som är godkånda av KÅRCHER. Gåller inte for apparater med fast monterat batteri • Laddaren får endast användas till ått ladda godkånda batteripaket. • Maskinen inneholder elektriske komponenter og får aldrig rengöras under rinnande vatten.

**OBSERVERA** • Kortslutningsrisk. Förvara inte batteripaketen tillsammans med metallfæremål. • Laddaren får endast användas og förvaras i torra utrymmen. • Fara vid djupurladdning: Förvara inte batteripaket i en laddningsstation.

## Manøvrering

⚠ **FARA** • Explosionsrisk. Ladda inte engångsbatterier (primårbatterier). • Kasta inte batteripaket i eld eller hushållssopor. • Undvik kontakt med våtska som kommer ut defekta batterier. Spola bort våtskan omedelbart med vatten og kontakta låkare ifall våtskan kommit i kontakt med øgenen.

**⚠ VARNING** • Skaderisk. Rikta inte sprejstrålen mot ögonen.

**⚠ FÖRSIKTIGHET** • Använd inte maskinen om den just har fallit ned, har synliga skador eller är otät.

**OBSERVERA** • För inte några föremål i ventilationsöppningarna. • Testa mikrofiberöverdraget på ett ej synligt ställe innan du använder fönsterrengöraren på känsliga (glänsande) ytor. • Förvara alltid maskinen stående upprätt. • Förvara endast maskinen i torra utrymmen. • Stäng av maskinen så snart som smutsvattentankens MAX-markering har nåtts och töm smutsvattentanken.

## Ändamålsenlig användning

Denna maskin får endast användas i privata hushåll. Den batteridrivna maskinen är avsedd för rengöring av fuktiga, släta ytor som fönster, speglar eller kakel. Beakta säkerhetsinformationen.


- Använd aldrig maskinen för att suga upp damm.
- Maskinen kan suga upp så mycket som 200 ml vätska från horisontella ytor, t.ex. från ett omkullvält dricksglas.
- Använd denna maskin endast tillsammans med följande rengöringsmedel: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Använd denna maskin endast tillsammans med tillbehör och reservdelar som har godkänts av KÄRCHER.

All annan användning betraktas som ej föreskriftsmässig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av sådan användning; användaren bär ensam ansvaret.

## Symboler

### Symboler på maskinen

(beroende på maskintyp)




|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | Standard |
|  | Advanced |

Batteriet får endast laddas med medföljande original-laddare eller en laddare som godkänts av KÄRCHER.

|                                                                                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Laddaren ska bara användas inomhus. |
|  | Kasta inte batteriet i eld          |
|  | Kasta inte batteriet i vatten       |

### Symboler i bruksanvisningen

|                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Laddtid vid tomt batteri |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Volym smutsvattentank                                                                                                      |
|  | Drifttid med full batteriladdning                                                                                          |
|  | Utgångsspänning/utgångsström laddare                                                                                       |
|  |                                                                                                                            |
|  | <b>Symboler beroende på maskintyp</b><br>När batteriet har laddats helt lysers lysdioderna i 60 minuter och slocknar sedan |
|  | Märkspänning batteri                                                                                                       |
|  | Märkeffekt maskin                                                                                                          |
|  | Kapslingsklass                                                                                                             |
|  | Vikt                                                                                                                       |
|  | Ljudtrycksnivå (EN 60704-2-1)                                                                                              |

## Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning är avbildad på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

## Miljöskydd

 Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfallshandtera förpackningar på ett miljövänligt sätt.  
 Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta värdefulla återvinningsbara material och komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja, som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märks med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

### Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om ämnen finns på: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Transport

Batteriet är testat enligt gällande bestämmelser för internationell transport och får transporteras/skickas.

## Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på enheten repareras utan kostnad inom garantitiden, under förutsättning att de orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. Vid frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

## Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Turvallisuusohjeet

Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä nämä turvallisuusohjeet ja alkuperäinen käyttöohje. Menettele niiden mukaisesti. Säilytä molemmat ohjeet myöhemmää käyttöä tai laitteen seuraavaa omistajaa varten.

- Lue ennen käyttöönottoa oman laitteesi graafinen käyttöohje ja nämä turvallisuusohjeet.
- Käyttöohjeen ohjeiden lisäksi sinun on noudatettava lakimääräisiä yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä.
- Pidä pakkauskalvot pois lasten ulottuvilta, sillä ne aiheuttavat tukehtumisvaaran.

### Vaarallisuusasteet

#### ⚠ VAARA

- Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

#### ⚠ VAROITUS

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

#### ⚠ VARO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

#### HUOMIO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

### Yleisiä ohjeita

- ⚠ **VAROITUS** • Henkilöt, joilla on vajavaiset ruumiilliset, aistilliset tai henkiset ominaisuudet tai puutteita kokemuksessa ja tietämyksessä, saavat käyttää tätä laitetta vain siinä tapauksessa, että he ovat oikein valvonnan alaisia tai ovat saaneet opastuksen heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön toimesta laitteen turvalliseen käyttämiseen ja ovat ymmärtäneet sen käyttöön liittyvät vaarat. • Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella. • Vähintään 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on antanut heille opastuksen laitteen käyttämiseen, tai jos he ovat oikein valvonnan alaisia ja ovat ymmärtäneet käytöstä aiheutuvat vaarat. • Lapset saavat suorittaa puhdistusta ja käyttäjähuoltoa

vain valvonnan alaisina. • Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

### Sähköiskun vaara

⚠ **VAARA** • Älä koskaan tartu märin käsin verkopistokkeeseen ja pistorasiaan. • Älä koskaan koske-  
ta koskettimia tai johtoja. • Älä koskaan työnnä laitteen latausliitäntään virtaa johtavia esineitä kuten esim. ruu-  
vimeisseliä tai vastaavaa. • Älä altista akkua voimak-  
kaalle auringonsäteilylle, kuumuudelle tai tullelle. • Älä  
suuntaa sumusuihkua suoraan käyttölaitteisiin, joissa  
on sähköisiä rakenneosia, kuten esim. sähköuunien si-  
sätiloihin.

⚠ **VAROITUS** • Lataa laite vain mukana toimitet-  
tulla alkuperäisellä laturilla tai jollakin KÄRCHERin hy-  
väksymällä laturilla. • Vaihda vaurioitunut laturi ja  
latauskaapeli välittömästi uuteen alkuperäisosaan.

- Älä lataa vaurioituneita akkupaketteja. Vaihda vaurioi-  
tuneet akkupaketit KÄRCHERin hyväksymiin akkupa-  
ketteihin. Ei koske laitteita, joissa on kiinteästi asennettu akku
- Käytä laturia vain hyväksytyjen akkupakettien lataa-  
miseen. • Laitteessa on sähköisiä rakenneosia, eikä si-  
tä saa puhdistaa juoksevalla vedellä.

**HUOMIO** • Oikosulun vaara. Älä säilytä akkupaket-  
teja yhdessä metalliesineiden kanssa. • Käytä laturia ja  
säilytä sitä vain kuivissa tiloissa. • Syväpurkautumisen  
vaara: Älä säilytä akkupaketteja latausasemassa.

### Käyttö

⚠ **VAARA** • Räjähdyksivaara. Älä lataa paristoja  
(ei-ladattavia paristoja). • Älä heitä akkupaketteja tu-  
leen tai kotitalousjätteisiin. • Vältä kosketusta viallisista  
akuista vuotavaan nesteeseen. Huuhtelee neste koske-  
tusten jälkeen heti vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin, jos  
nestetä on joutunut silmiin.

⚠ **VAROITUS** • Loukkaantumiskaava. Älä suun-  
taa sumusuihkua silmiä kohti.

⚠ **VARO** • Älä käytä laitetta, jos se on aikaisem-  
min pudonnut, näkyvästi vaurioitunut tai epätiivis.

**HUOMIO** • Älä vie mitään esineitä poistoilma-auk-  
koihin sisään. • Testaa mikrokuitupäällys jostain huo-  
maamattomasta paikasta, ennen kuin käytät  
ikkunanpesuainetta herkille (kiiltäville) pinnoille. • Säily-  
tä laitetta vain pystyasennossa. • Säilytä laitetta vain  
kuivissa tiloissa. • Kytke laite pois päältä heti, kun lika-  
vesisäiliön MAX-merkintä on saavutettu, ja tyhjennä li-  
kavesisäiliö.

### Määräystenmukainen käyttö

Käytä tätä laitetta vain yksityisessä kotitaloudessa. Tä-  
mä akkukäyttöinen laite on tarkoitettu kosteiden sileiden  
pintojen kuten ikkunoiden, peilien tai kaakeleiden puh-  
distamiseen. Noudata turvallisuusohjeita.

- Älä koskaan käytä laitetta pölyn imuroimiseen.
- Laitteella voi imuroida enintään 200 ml nestettä vaa-  
kasuorilta pinnoilta, kuten esim. kaatuneen juomala-  
sin sisältöä.
- Käytä laitetta vain yhdessä seuraavien puhdistusai-  
neiden kanssa: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R,  
RM 503.
- Käytä tätä laitetta vain KÄRCHERin hyväksymien li-  
sävarusteiden ja varaosien kanssa.

Kaikki tästä poikkeava käyttö katsotaan määräysten-  
vastaiseksi käytöksi. Siitä aiheutuvista vaurioista ei val-  
mistaja vastaa; vastuu on yksinomaan käyttäjän.

## Symbolit



### Laitteessa olevat symbolit

(laitetyypistä riippuen)

|                                                                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                             | Standard |
|                             | Advanced |
| Lataa akku vain mukana toimitetulla alkuperäisellä laturilla tai jollakin KÄRCHERin hyväksymällä laturilla. |          |

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Käytä laturia vain kuivissa tiloissa. |
|  | Älä heitä akkua tuleen                |
|  | Älä heitä akkua veteen                |

### Symbolit käyttöohjeessa

|                                                                                    |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Latausaika akun ollessa tyhjä                                                                                                 |
|    | Likavesisäiliön tilavuus                                                                                                      |
|    | Käyttöaika täydellä akkulatauksella                                                                                           |
|    | Laturin lähtöjännite/lähtövirta                                                                                               |
|   |                                                                                                                               |
|  | <b>Symbolit laitetypistä riippuen</b><br>Kun akku on täysin ladattu, LE-Dit palavet vielä 60 minuutin ajan ja sammuvat sitten |
|  | Akun nimellisjännite                                                                                                          |
|  | Laitteen nimellisteho                                                                                                         |
|  | Koteloitiluokka                                                                                                               |

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | Paino                         |
|  | Äänenpainetaso (EN 60704-2-1) |

## Toimituksen sisältö

Laitteen toimituksen sisältö on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta laitetta pakkauksesta purkaessasi pakkauksen sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja, ilmoita tästä jälleenmyyjälle.

## Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöystävällisesti.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsiteltynä tai väärin hävitettynä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaista käyttöä varten. Tällä symbolilla merkityjä laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

### Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitettyjä tietoja sisältöaineista löytyy osoitteesta: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Kuljetus

Akku on tarkastettu vastaavien kansainvälistä kuljetusta koskevien määräysten mukaisesti ja akun voi jättää kuljetettavaksi/lähetettäväksi.

## Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myyntiyhtiön julkaisemat takuuehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden syynä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun.  
(Osoite, katso takasivu)

## Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriötöntä käyttöä.

Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Υποδείξεις ασφαλείας

Πριν από την πρώτη χρήση του εργαλείου, διαβάστε τις παρούσες υποδείξεις ασφαλείας και το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε και τα δύο τεύχη για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

- Πριν από την έναρξη χρήσης, λάβετε υπόψη τις εικονογραφημένες οδηγίες χρήσης της συσκευής σας και τις παρούσες υποδείξεις ασφαλείας.
- Εκτός από τις υποδείξεις στο εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να τηρείτε και τους ισχύοντες γενικούς κανονισμούς ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων.

- Φυλάσσετε τις μεμβράνες συσκευασίας μακριά από παιδιά, διότι υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

## Διαβαθμίσεις κινδύνων

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπόδειξη πιθανών επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανών επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρείς τραυματισμούς.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανών επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

## Γενικές υποδείξεις

- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς επαρκή πείρα και γνώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο με επίβλεψη ή αν τους έχει εξηγηθεί από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους η ασφαλής χρήση της συσκευής και αν κατανοούν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. • Επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. • Παιδιά από την ηλικία των 8 ετών επιτρέπεται να λειτουργούν τη συσκευή μόνο εάν καθοδηγούνται κατά τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή επιβλέπονται και υπό τον όρο ότι κατανοούν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. • Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά μόνο υπό επίβλεψη. • Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

## Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- ⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** • Μην ακουμπάτε ποτέ με υγρά χέρια το φιλ ρεύματος ούτε την πρίζα ρεύματος. • Μην ακουμπάτε ποτέ επαφές ή καλώδια. • Μην τοποθετείτε ποτέ αγωγίμα αντικείμενα, π.χ. κατασιβίδια ή παρόμοια, στην υποδοχή φορτιστή της συσκευής. • Μην εκθέτετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, θερμότητα ή φωτιά. • Μην κατευθύνετε τη ριπή ψεκασμού απευθείας σε μέσα λειτουργίας τα οποία περιέχουν ηλεκτρικά δομικά εξαρτήματα, π.χ. στον εσωτερικό χώρο των φουόνων.

- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Φορτίζετε τη συσκευή μόνο με τον συνοδευτικό γνήσια φορτιστή ή με φορτιστή εγκεκριμένο από την KÄRCHER. • Αντικαθιστάτε αμέσως τον τυχόν χαλασμένο φορτιστή μαζί με το καλώδιο φορτιστή χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. • Μην φορτίζετε χαλασμένα πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Αντικαθιστάτε τα χαλασμένα πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών με πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών εγκεκριμένα από την KÄRCHER. Δεν ισχύει για συσκευές με μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη φόρτιση εγκεκριμένων πακέτων επαναφορτιζόμενων μπαταριών. • Η συσκευή περιέχει ηλεκτρικά δομικά εξαρτήματα, μην την καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

- ΠΡΟΣΟΧΗ** • Κίνδυνος βραχυκυκλώματος. Μην αποθηκεύετε τα πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών μαζί με μεταλλικά αντικείμενα. • Χρησιμοποιείτε και

- αποθηκεύετε τον φορτιστή μόνο σε ξηρούς χώρους. • Κίνδυνος βαθιάς εκφόρτισης: Μην αποθηκεύετε τις συστοιχίες σε σταθμούς φόρτισης.

## Χειρισμός

- ⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** • Κίνδυνος έκρηξης. Μην φορτίζετε μπαταρίες (πρωτογενή στοιχεία μπαταρίας). • Μην πετάτε τα πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών στη φωτιά ή τα οικιακά απορρίμματα. • Αποφεύγετε την επαφή με υγρά που έχουν διαρρεύσει από ελαττωματικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Εάν έρθετε σε επαφή με το υγρό, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με νερό και, σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, συμβουλευτείτε επιπλέον έναν ιατρό.

- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Κίνδυνος τραυματισμού. Μην κατευθύνετε τη ριπή ψεκασμού προς τα μάτια.

- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν νωρίτερα έχει πέσει, φέρει εμφανείς ζημιές ή παρουσιάζει διαρροές.

- ΠΡΟΣΟΧΗ** • Μην εισάγετε αντικείμενα στο άνοιγμα εξαγόμενου αέρα. • Ελέγξτε το πανί με μικροϊνες σε κάποια μη ορατή θέση προτού χρησιμοποιήσετε τον τζαμοκαθαριστή σε ευαίσθητες επιφάνειες (με υψηλή γυαλάδα). • Αποθηκεύετε τη συσκευή μόνο σε κατακόρυφη θέση. • Αποθηκεύετε τη συσκευή μόνο σε ξηρούς χώρους. • Μόλις η στάθμη στο δεξαμενή ακάθαρτου νερού φτάσει στο σημάδι MAX απενεργοποιήστε τη συσκευή και εκκενώστε τη δεξαμενή.

## Ενδεειγμένη χρήση

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για την ιδιωτική σας κατοικία. Η επαναφορτιζόμενη συσκευή προορίζεται για τον καθαρισμό υγρών, λείων επιφανειών, όπως τζάμια, καθρέπτες ή πλακάκια. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για την απορρόφηση σκόνης.
- Η συσκευή μπορεί να απορροφήσει ως 200 ml υγρών από οριζόντιες επιφάνειες, π.χ. υγρά από ποτήρια που έχουν πέσει.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε συνδυασμό με τα ακόλουθα προϊόντα καθαρισμού: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με εγκεκριμένα από την KÄRCHER παρελκόμενα και ανταλλακτικά. Οποιαδήποτε διαφορετική χρήση δεν θεωρείται ενδεειγμένη χρήση. Για ζημιές που προκύπτουν κατά παράβαση αυτής, ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη. Ο χρήστης αναλαμβάνει πλήρως τον σχετικό κίνδυνο.

## Σύμβολα

### Σύμβολα επάνω στη συσκευή


(Ανάλογα με τον τύπο συσκευής)

|                                                                                     |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|  | <b>PS01</b>    | Στάνταρ  |
|  | <b>BCW 1/2</b> | Advanced |

Φορτίζετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνο με τον παρεχόμενο γνήσιο φορτιστή ή με φορτιστή εγκεκριμένο από την KÄRCHER.

|                                                                                  |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μόνο σε ξηρούς χώρους. |
|  | Μην πετάτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στη φωτιά |
|  | Μην πετάτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο νερό  |

### Σύμβολα στο εγχειρίδιο χρήσης

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Χρόνος φόρτισης για άδεια μπαταρία                                                                                                                 |
|    | Όγκος δεξαμενής ακάθαρτου νερού                                                                                                                    |
|    | Διάστημα λειτουργίας με τελείως γεμάτη μπαταρία                                                                                                    |
|    | Τάση εξόδου / Ρεύμα εξόδου φορτιστή                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                    |
|    | <b>Σύμβολα ανάλογα με τον τύπο της συσκευής</b><br>Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, οι λυχνίες LED ανάβουν για 60 λεπτά και στη συνέχεια σβήνουν |
|    | Ονομαστική τάση μπαταρίας                                                                                                                          |
|   | Ονομαστική ισχύς συσκευής                                                                                                                          |
|  | Βαθμός προστασίας                                                                                                                                  |
|  | Βάρος                                                                                                                                              |
|  | Στάθμη ηχητικής πίεσης (EN 60704-2-1)                                                                                                              |

## Παραδοτέος εξοπλισμός

Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται επάνω στη συσκευασία. Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγξτε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

## Προστασία του περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.



Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, εξαρτήματα όπως μπαταρίες απλές, επαναφορτιζόμενες ή λάδια, τα οποία σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

### Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Μεταφορά

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι ελεγμένη σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές για τη διεθνή προώθηση και επιτρέπεται η μεταφορά / αποστολή της.

## Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς.  
(για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

## Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής. Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Güvenlik bilgileri

Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce bu güvenlik bilgileri ni ve orijinal işletim kılavuzunu okuyun. Bu bilgilere göre hareket edin. Her iki kitabı da daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

- Cihazınızı işleme almadan önce grafik işletim kılavuzunu ve bu güvenlik bilgilerini dikkate alın.
- İşletim kılavuzundaki uyarıların yanında yasa koyucunun belirlediği güvenlik ve kaza önleme yönetmeliğini dikkate almalısınız.
- Ambalaj folyolarını çocuklardan uzak tutun, boğulma tehlikesi bulunmaktadır.

## Tehlike kademeleri

### ⚠️ TEHLİKE

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

### ⚠️ UYARI

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

### ⚠️ TEDBİR

- Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

### DIKKAT

- Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

## Genel uyarılar

⚠️ **UYARI** • Fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kabiliyetleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, yalnızca düzgün şekilde gözetim altında tutulmaları ya da güvenlik konusunda eğitilmiş bir kişi tarafından cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimat almaları ve ortaya çıkan tehlikeleri anlamaları durumunda cihazı kullanabilirler. • Cihazla oynamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. • En az 8 yaş üzeri çocuklar, sadece güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili eğitim aldıkları veya denetim altında oldukları ve oluşabilecek tehlikeleri anladıkları takdirde cihazı kullanabilir. • Çocuklar, temizliği ve bakımı sadece gözetim altında yapabilir. • Bu cihazla çocukların oynaması yasaktır.

## Akım çarpma tehlikesi

⚠️ **TEHLİKE** • Elleriniz ıslak veya nemliken fişi ve prizi kesinlikle tutmayın. • Kontaklara veya kablolarla kesinlikle dokunmayın. • Cihazın şarj prizine kesinlikle tornavida gibi iletken cisimler sokmayın. • Aküyü güçlü güneş ışını, ısı ve ateşe maruz tutmayın. • Fırınlardan içi gibi elektrikli yapı parçaları içeren işletme maddelerine doğru püskürtme yapmayın.

⚠️ **UYARI** • Aküyü sadece birlikte teslim edilen orijinal şarj cihazı veya KÄRCHER tarafından onaylanmış şarj cihazıyla şarj edin. • Hasarlı bir kablolu şarj cihazını, en kısa sürede bir orijinali ile değiştirin. • Hasarlı akü paketlerini şarj etmeyin. Hasarlı akü paketlerini, KÄRCHER tarafından onaylanan akü paketleri ile değiştirin. Yerleşik aküye sahip cihazlar için geçerli değildir • Şarj cihazınızı, sadece izin verilen akü paketlerinin şarj edilmesi için kullanın. • Cihaz elektrikli yapı parçaları içermektedir, cihazı akar su altında yıkamayın.

**DIKKAT** • Kısa devre tehlikesi. Akü paketlerini metal cisimlerle birlikte saklamayın. • Şarj cihazını sadece kuru mekanlarda kullanın ve depolayın. • Derindeşarj tehlikesi: Akü paketi şarj istasyonunda şarj etmeyin.

## Kullanım

⚠️ **TEHLİKE** • Patlama tehlikesi. Pilleri şarj etmeyin (birincil hücreli). • Akü paketlerini ateşe ya da ev çöpüne atmayın. • Arızalı akülerden çıkan sıvıyla teması önleyin. Sıvıya temas edilmesi durumunda ilgili bölgeyi su ile yıkayın ve göze temas etmesi durumunda doktorunuza başvurun.

⚠️ **UYARI** • Yaralanma tehlikesi. Püskürtme tazyikini gözleze yöneltmeyin.

⚠️ **TEDBİR** • Daha önceden yere düşmüşse, görülür şekilde hasarlıysa veya sızdırıyorsa cihazı kullanmayın.

**DIKKAT** • Atık hava ağzına hiçbir cisim sokmayın.

- Cam temizleyiciyi hassas (parlak) yüzeylere uygulamadan önce, mikro fiber silme kılıfını görülmeyen bir bölgede test edin. • Cihazı sadece dik konumda depolayın. • Cihazı sadece kuru ortamlarda depolayın. • Kirli su deposu MAX işaretine kadar dolmuşsa cihazı durdurun ve kirli su deposunu boşaltın.

## Amaca uygun kullanım

Cihazı sadece evinizde kullanın. Aküyle çalışan bu cihaz, sadece pencere, ayna ya da fayans gibi nemli, kaygan yüzeylerin temizlenmesi için tasarlanmıştır. Güvenlik uyarılarını dikkate alın.


- Cihazı kesinlikle toz çekirmek için kullanmayın.
- Cihaz, yatay yüzeylerde, örneğin devrilen bir bardaktan dökülen 200 ml'e kadar sıvıyı emebilir.
- Cihazı yalnızca aşağıdaki temizlik maddeleri ile birlikte kullanın: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Cihazı yalnızca KÄRCHER firmasının izin verdiği aksesuar ve yedek parçalarla kullanın.

Bunun dışındaki her türlü kullanım, amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir. Bu nedenle ortaya çıkan hasarlar için üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez; bu konuda riski tek başına kullanıcı üstlenir.

## Semboller

### Cihazdaki simgeler

(Cihaz tipine bağlı olarak)

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Standart            |
|  | Advanced (Gelişmiş) |

Aküyü sadece birlikte teslim edilen orijinal şarj aleti veya Kärcher tarafından onaylanmış şarj aleti ile şarj edin.

|                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Şarj cihazını sadece kuru mekanlarda kullanın. |
|  | Aküyü ateşe atmayın                            |
|  | Aküyü suya atmayın                             |

### Kullanım kılavuzundaki simgeler

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Akü boşken şarj süresi |
|  | Kirli su deposu hacmi  |

|  |                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Akü doluyken işletim süresi                                                                                                   |
|  | Şarj aletinin çıkış gerilimi / çıkış akımı                                                                                    |
|  |                                                                                                                               |
|  | <b>Cihaz tipine bağlı olarak simgeler</b><br>Akü tamamen şarj edildikten sonra LED'ler 60 dakika daha yanar ve ardından söner |
|  | Akünün nominal voltajı                                                                                                        |
|  | Cihazın nominal gücü                                                                                                          |
|  | Koruma türü                                                                                                                   |
|  | Ağırlık                                                                                                                       |
|  | Ses basınç seviyesi<br>(EN 60704-2-1)                                                                                         |

## Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

## Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.



Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış imha edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu sembol ile işaretlenen cihazlar evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.

## İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Taşıma

Akü, uluslararası taşımaya yönelik geçerli talimatlara uygun olarak test edilmiştir ve taşınabilir / gönderilebilir.

## Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içerisinde cihazınızda oluşabilecek hasarları, üretim veya malzeme hatasından kaynaklanıyorsa ücretsiz olarak gideriyoruz. Garanti durumunda satış fişi ile satıcınıza veya size en yakın yetkili servise başvurun.  
(Adres için Bkz. Arka sayfa)

## Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Aksesuar ve yedek parçalarla ilişkin bilgiler için adres: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Указания по технике безопасности

Перед первым использованием устройства необходимо ознакомиться с данными указаниями по технике безопасности и оригинальным руководством по эксплуатации. Действовать в соответствии с ними. Сохранять обе брошюры для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед вводом в эксплуатацию обратить внимание на рисунки в инструкции по эксплуатации устройства, а также на данные указания по технике безопасности.
- Наряду с указаниями, содержащимися в инструкции по эксплуатации, соблюдать также общие законодательные положения по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.
- Упаковочную пленку хранить в недоступном для детей месте, существует опасность удушья!

## Степень опасности

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

- Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.

### ⚠ ОСТОРОЖНО

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

## ВНИМАНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

## Общие указания

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие необходимым опытом и знаниями, могут использовать устройство только в том случае, если они находятся под надлежащим присмотром или прошли инструктаж компетентного лица относительно безопасного использования оборудования и осознают

возможные риски. ● Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством. ● Детям старше минимум 8 лет разрешено пользоваться устройством, если они проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность, или находятся под его строгим присмотром, а также понимают потенциальные риски. ● Детям разрешено проводить очистку и обслуживание устройства только под присмотром. ● Не разрешать детям играть с устройством.

**Опасность поражения током**

**⚠ ОПАСНОСТЬ** ● Запрещено прикасаться к штепсельной вилке и розетке мокрыми руками. ● Запрещено прикасаться к контактам или проводам. ● Запрещено вставлять токопроводящие предметы, такие как отвертки и т. п., в зарядное гнездо устройства. ● Не подвергать аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей, тепла или огня. ● Не направлять струю прямо на оборудование, содержащее электрические компоненты, например, на внутренние поверхности печей.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ● Заряжать устройство только с помощью оригинального зарядного устройства, входящего в комплект поставки или разрешенного к использованию компанией KÄRCHER. ● Поврежденное зарядное устройство вместе с зарядным кабелем необходимо сразу же заменить оригинальной деталью. ● Не заряжать поврежденные аккумуляторные блоки. Поврежденные аккумуляторные блоки заменять аккумуляторными блоками, разрешенными компанией KÄRCHER. Не относится к устройствам со встроенным аккумулятором ● Зарядное устройство использовать только для зарядки разрешенных видов аккумуляторных блоков. ● Устройство имеет электрические компоненты, поэтому его нельзя мыть под проточной водой.

**ВНИМАНИЕ** ● Опасность короткого замыкания. Не хранить аккумуляторные блоки вместе с металлическими предметами. ● Использовать и хранить зарядное устройство только в сухих помещениях. ● Опасность глубокого разряда: не хранить аккумуляторные блоки в зарядной станции.

**Управление**

**⚠ ОПАСНОСТЬ** ● Опасность взрыва. Не заряжать батареи (первичные элементы). ● Не бросать аккумуляторные блоки в огонь и не выбрасывать в домашний мусор. ● Избегать контакта с вытекающей из поврежденных аккумуляторов жидкостью. В случае контакта сразу же смыть жидкость водой, а при попадании в глаза дополнительно проконсультироваться с врачом.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ● Опасность травмирования. Не направлять струю в глаза.

**⚠ ОСТОРОЖНО** ● Не использовать прибор, если он ранее падал и имеет признаки повреждения или негерметичности.

**ВНИМАНИЕ** ● Не вставлять предметы в вентиляционное отверстие. ● Перед использованием стеклоочистителя на

чувствительных (блестящих) поверхностях необходимо проверить моп из микрофибры в незаметном месте. ● Устройство следует хранить только в вертикальном положении. ● Устройство следует хранить только в сухих помещениях. ● При достижении отметки MAX в баке для грязной воды немедленно отключить устройство и опорожнить бак для грязной воды.

**Использование по назначению**

- Устройство предназначено только для использования в домашнем хозяйстве. Аккумуляторное устройство предназначено для очистки влажных гладких поверхностей, таких как окна, зеркала или кафель. Необходимо соблюдать указания по технике безопасности.
- Запрещено использовать устройство для сбора пыли.
  - Устройство может собирать до 200 мл жидкости с горизонтальных поверхностей, например из опрокинутого стакана.
  - Использовать устройство только в сочетании со следующими моющими средствами: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
  - Устройство следует применять только с принадлежностями и запасными частями, допущенными для использования компанией KÄRCHER.
- Любой другой вид использования устройства считается использованием не по назначению. Производитель устройства не несет ответственности за вред, причиненный вследствие подобного использования. Риск за подобное использование несет исключительно пользователь.

**Символы**

**Символы на устройстве**

(В зависимости от типа устройства)

|                                                                                                                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             | Standard                                                    |
|                                                                                                                                                             | Advanced                                                    |
| Заряжать аккумулятор только с помощью оригинального зарядного устройства, входящего в комплект поставки или разрешенного к использованию компанией KÄRCHER. |                                                             |
|                                                                                                                                                             | Использовать зарядное устройство только в сухих помещениях. |
|                                                                                                                                                             | Не бросать аккумулятор в огонь                              |
|                                                                                                                                                             | Не бросать аккумулятор в воду                               |

## Символы в руководстве по эксплуатации

|  |                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Время зарядки разряженного аккумулятора                                                                                                        |
|  | Объем бака для грязной воды                                                                                                                    |
|  | Время работы при полной зарядке аккумулятора                                                                                                   |
|  | Выходное напряжение/выходной ток зарядного устройства                                                                                          |
|  |                                                                                                                                                |
|  | <b>Символы в зависимости от типа устройства</b><br>После полной зарядки аккумулятора светодиоды светятся в течение 60 минут, после чего гаснут |
|  | Номинальное напряжение аккумулятора                                                                                                            |
|  | Номинальная мощность устройства                                                                                                                |
|  | Степень защиты                                                                                                                                 |
|  | Масса                                                                                                                                          |
|  | Уровень звукового давления (EN 60704-2-1)                                                                                                      |

## Комплект поставки

Комплектация устройства указана на упаковке. При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

## Защита окружающей среды



Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.



Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и

зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и экологии. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

## Указания по ингредиентам (REACH)

Для получения актуальной информации об ингредиентах см. [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Транспортировка

Аккумулятор проверен в соответствии с предписаниями по международным перевозкам и может быть транспортирован/отправлен.

## Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие условия гарантии, установленные нашей дочерней бытовой компанией. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственном браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие, или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания. (Адрес указан на обороте)

Дата изготовления зашифрована на указанной заводской табличке.

При этом отдельные цифры имеют следующие значения:

Пример: XX4125015

4 День изготовления (будний день)

12 Неделя изготовления

15 Год изготовления

В данном примере устройство с кодом XX4125015 было изготовлено в четверг на 12 неделе 2015 года.

## Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Biztonsági tanácsok

A készülék első használata előtt olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat és az eredeti használati útmutatót. Ezeknek megfelelően járjon el. Őrizze meg mindkét tájékoztatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- Készüléke üzembe helyezése előtt vegye figyelembe az ábrákkal szemléltetett használati útmutatót és a biztonsági utasításokat.
- A használati útmutatóban található utasítások mellett figyelembe kell venni a törvényhozó általános biztonsági és balesetmegelőzési előírásait is.
- Tartsa gyermekektől távol a csomagolást, mert fulladásveszélyt jelent.

## Veszélyfokozat

### ⚠ VESZÉLY

- Olyan, közvetlenül fenyegető veszély jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

### ⚠ VIGYÁZAT

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely könnyebb sérülésekhez vezethet.

### FIGYELEM

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely anyagi károkhhoz vezethet.

## Általános utasítások

- ⚠ FIGYELMEZTETÉS.** A csökkent szellemi, fizikai és érzékelő képességgel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet mellett használhatják a készüléket, illetve amennyiben egy, a biztonságukért felelős személy ismertette velük a készülék biztonságos használatát és tudatában vannak a használatból eredő veszélyeknek.
- Felügyelje a gyerekeket, és biztosítsa, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
  - A gyermekek legalább 8 éves kortól, megfelelő felügyelet mellett üzemeltethetik a készüléket, illetve amennyiben egy, a biztonságukért felelős személy ismertette velük a készülék használatát és amennyiben megértették a készülék használatából eredő veszélyeket.
  - Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek tisztítást, illetve végezhetnek el a használó általi karbantartást.
  - A gyermekek ne játszanak a készülékkel!

## Áramütésveszély

- ⚠ VESZÉLY.** Soha ne fogja meg a hálózati dugót vagy az aljzatot nedves kézzel. • Soha ne érintse meg az érintkezőket vagy a vezetőkeket. • Soha ne dugjon áramot vezető tárgyakat, pl. csavarhúzózt vagy hasonló tárgyakat a készülék töltőaljzatába. • Ne tegye ki az akkumulátort erős napfénynek, hőnek, illetve tűznek. • Ne irányítsa a szórósugarat közvetlenül elektromos alkatrészeket tartalmazó üzemi eszközökre, mint például sütő belső terébe.

- ⚠ FIGYELMEZTETÉS.** A készüléket csak a mellékelt eredeti töltőkészülékkel vagy a KÄRCHER által engedélyezett töltőkészülékkel töltsen. • A károsodott töltőkészüléket a töltőkábellel haladéktanul cserélje ki eredeti alkatrészre. • Ne töltsen a károsodott akkupack-et. Cserélje ki a károsodott akkupack-et a KÄRCHER által engedélyezett akkupack-re. Nem vonatkozik fixen beépített akkumulátorral rendelkező készülékekre. • Csak engedélyezett akkupack töltéséhez használja a töltőkészüléket. • A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz, ezért ne tisztítsa a készüléket folyó vízzel.

- FIGYELEM.** Rövidzárlatveszély. Ne tárolja együtt az akkupack-et fém tárgyakkal. • A töltőkészüléket csak száraz helyiségben alkalmazza és tárolja. • Kisülésveszély: Az akku egységeket ne tárolja töltőállomáson.

## Kezelés

- ⚠ VESZÉLY.** Robbanásveszély. Ne töltsen fel az akkumulátort (szárazelemeket). • Ne dobja az akkupack-et tűzbe vagy a háztartási szemétkébe. • Kerülje az érintkezést a hibás akkuból kilépő folyadékkal. Amennyiben érintkezett a folyadékkal, azonnal mossa le vízzel, szembe kerülés esetén pedig forduljon orvoshoz.

nyiben érintkezett a folyadékkal, azonnal mossa le vízzel, szembe kerülés esetén pedig forduljon orvoshoz.

- ⚠ FIGYELMEZTETÉS.** Sérülésveszély. Ne irányítsa a szórósugarat a szem felé.

- ⚠ VIGYÁZAT.** Ne használja a készüléket, ha korábban leesett, láthatóan károsodott vagy az egyes elemek kilazultak.

- FIGYELEM.** Ne helyezzen tárgyakat a szellőzőnyílásba. • Próbálja ki a mikroszálas törülközjet nem látható helyen, mielőtt az ablaktisztítót érzékeny (magas fényű) felületen alkalmazná. • Csak állítva tárolja a készüléket. • Csak száraz helyiségben tárolja a készüléket. • Kapcsolja ki a készüléket, ha megjelenik a szennyvíztartály MAX jelölése, majd ürítse ki a szennyvíztartályt.

## Rendeltetésszerű használat

Kizárólag magánháztartásban használja a készüléket. Az akkumulátorral működő készülék nedves, sima felületek, mint például ablakok, tükrök vagy csempé tisztítására alkalmas. Tartsa be a biztonsági utasításokat.

- Soha ne használja a készüléket por felszívására!
- A készülék képes akár 200 ml folyadékot felszívni vízszintes felületekről, és alkalmas például leesett ivópohár tartalmának felszívására.
- Kizárólag a következő tisztítószerekkel használja a készüléket: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Kizárólag a KÄRCHER által engedélyezett tartozékokkal és pótalkatrészekkel használja a készüléket.

Az ettől eltérő alkalmazás nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget; a kockázatot kizárólag a készülék használója viseli.

## Szimbólumok

### Szimbólumok a készüléken





(készülék típustól függően)

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | Standard |
|  | Advanced |

Az akkumulátort csak a mellékelt eredeti töltőkészülékkel vagy a KÄRCHER által engedélyezett töltőgéppel szabad tölteni.

|                                                                                     |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | A töltőkészüléket csak száraz helyiségben használja. |
|  | Ne dobja tűzbe az akkumulátort!                      |
|  | Ne dobja vízbe az akkumulátort!                      |

## A használati utasításban szereplő szimbólumok

|                                                                                   |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Töltési idő üres akkumulátornál                                                                                                           |
|   | Szennyvíztartály-térfogat                                                                                                                 |
|   | Üzemidő teljes akkumulátortöltéssel mellett                                                                                               |
|   | Töltőkészülék kimeneti feszültség / kimenő áram                                                                                           |
|   | <b>Szimbólumok készüléktípustól függően</b><br>Az akkumulátor teljes feltöltését követően a LED-ek 60 percig világítanak, majd kialszanak |
|   | Akku névleges feszültség                                                                                                                  |
|   | Készülék névleges teljesítmény                                                                                                            |
|   | Védettség                                                                                                                                 |
|   | Tömeg                                                                                                                                     |
|  | Zajszint (EN 60704-2-1)                                                                                                                   |

## Szállított tartozékok

A készülékkel szállított tartozékok fel vannak tüntetve a csomagoláson. Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

## Környezetvédelem



A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.



Az elektromos és elektronikus készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran olyan alkotóelemeket, például elemeket, akkumulátorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek nem megfelelő kezelése vagy helytelen megsemmisítése

se potenciális veszélyt jelenthet az emberek egészségére és a környezetre. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

## Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Szállítás

Az akkumulátor a vonatkozó előírásoknak megfelelően átesett a nemzetközi szállításra vonatkozó ellenőrzésen és szállítható.

## Garancia

Minden országban az illetékes értékesítő társaságunk által megadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készüléknél felmerülő esetleges zavarokat a garanciaidőn belül díjmentesen orvosoljuk, amennyiben anyag-, illetve gyártási hibáról van szó. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.

(A címet lásd a hátoldalon)

## Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavartalan üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím přístroje si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a originální provozní návod. Řiďte se jimi. Uchovejte oba dokumenty pro pozdější použití nebo dalšího vlastníka.

- Před uvedením do provozu dodržte obrazový návod k použití přístroje a tyto bezpečnostní pokyny.
- Kromě pokynů v návodu k použití musíte dodržovat všeobecné zákonné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci úrazů.
- Obalové fólie udržujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení.

## Stupně nebezpečí

### ⚠ NEBEZPEČÍ

- Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

### ⚠ VAROVÁNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

### POZOR

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

## Obecné pokyny

**⚠ VAROVÁNÍ.** Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí používat přístroj pouze tehdy, když jsou pod odborným dohledem nebo pokud byly poučeny osobou

zodpovědnou za jejich bezpečnost o bezpečném používání přístroje a rozumní rizikům, které z toho vyplývají. • Dohlížejte na děti a zajistěte, aby si s přístrojem nehrály. • Děti od nejméně 8 let smí pracovat s přístrojem, pokud byly poučeny o používání osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost nebo jsou pod jejím řádným dohledem a když porozuměly rizikům, která z používání vyplývají. • Děti smí provádět čištění a uživatelskou údržbu pouze pod dohledem. • S přístrojem si nesmějí hrát děti.

### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

**⚠ NEBEZPEČÍ.** Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky a zásuvky mokřými rukama. • Nikdy se nedotýkejte kontaktů nebo vedení. • Nikdy nestrkejte vodivé předměty, např. šroubováky apod. do nabíjecí zdířky přístroje. • Nevystavujte akumulátor silnému slunečnímu záření, teplu nebo ohni. • Nesměřujte postřikovací paprsek přímo na provozní prostředky, které obsahují elektrické součásti, jako např. na vnitřní prostor sporáku.

**⚠ VAROVÁNÍ.** Přístroj nabíjejte pouze přiloženou originální nabíječkou nebo nabíječkou schválenou firmou KÄRCHER. • Neprodleně vyměňte poškozenou nabíječku s nabíjecím kabelem za originální díl. • Nenabíjejte poškozené akumulátorové bloky. Poškozené akumulátorové bloky vyměňte za bloky schválené firmou KÄRCHER. Neplatí pro přístroje s pevně zabudovaným akumulátorem • Nabíječku používejte pouze k nabíjení schválených akumulátorových bloků. • Přístroj obsahuje elektrické součásti, nečistěte přístroj pod tekoucí vodou.

**POZOR.** Nebezpečí zkratu. Neskladujte akumulátorové bloky společně s kovovými předměty. • Nabíječku používejte a skladujte pouze v suchých prostorách. • Nebezpečí hlubokého vybití: Neskladujte akumulátorové bloky v nabíjecí stanici.

### Obsluha

**⚠ NEBEZPEČÍ.** Nebezpečí výbuchu. Nenabíjejte běžné baterie (primární články).

• Nevhazujte akumulátorové bloky do ohně nebo domovního odpadu. • Vyvarujte se kontraktu s tekutinou vytékající z vadných akumulátorů. V případě kontaktu tekutinu ihned opláchněte vodou a při kontaktu s očima se navíc poraďte s lékařem.

**⚠ VAROVÁNÍ.** Nebezpečí úrazu. Nesměřujte postřikovací paprsek do očí.

**⚠ UPOZORNĚNÍ.** Nepoužívejte přístroj, pokud před tím spadl z výšky, je viditelně poškozený nebo netěsní.

**POZOR.** Do větracího otvoru nevstupuje žádné předměty. • Před použitím čističe oken na citlivých površích (s vysokým leskem) nejdříve vyzkoušejte mikrovlnkenný stírací potah na neviditelném místě. • Přístroj skladujte pouze nastojato. • Přístroj skladujte pouze v suchých prostorách. • Vypněte přístroj, jakmile je dosaženo značky MAX na nádrži na znečištěnou vodu a nádrž vyprázdněte.

### Použití v souladu s určením

Přístroj používejte výhradně pro soukromou domácnost. Přístroj s akumulátorovým pohonem je určen k čištění vlhkých, hladkých povrchů jako jsou okna, zrcadla nebo obkladačky. Dodržujte bezpečnostní pokyny.

- Přístroj nikdy nepoužívejte k vysávání prachu.
- Přístroj může vysát až 200 ml tekutiny z vodorovných ploch, např. převrnuté sklenice vody.
- Přístroj používejte jen ve spojení s následujícími čistícími prostředky: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Přístroj používejte pouze s příslušenstvím a náhradními díly schválenými firmou KÄRCHER. Každé použití přístroje přesahující tento rámec je považováno za použití v rozporu s jeho určením. Výrobce neručí za škody vzniklé takovým použitím, veškeré riziko pak nese sám uživatel.

## Symboły


### Symboły na přístroji


(V závislosti na typu přístroje)

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                       | Standardní |
|                       | Advanced   |
| Akumulátor nabíjejte pouze přiloženou originální nabíječkou nebo nabíječkou schválenou firmou KÄRCHER. |            |

|                                                                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Nabíječku používejte pouze v suchých prostorách. |
|  | Nevhazujte akumulátor do ohně                    |
|  | Nevhazujte akumulátor do vody                    |

### Symboły v návodu k použití

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   | Doba nabíjení vybitého akumulátoru         |
|  | Objem nádrže na znečištěnou vodu           |
|  | Doba provozu s plně nabitým akumulátorem   |
|  | Výstupní napětí / výstupní proud nabíječky |
|  |                                            |

|                                                                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Symboly v závislosti na typu přístroje</b><br>Po úplném nabití akumulátoru svítí LED 60 minut a potom zhasnou |
|  | Jmenovité napětí akumulátoru                                                                                     |
|  | Jmenovitý výkon přístroje                                                                                        |
|  | Druh krytí                                                                                                       |
|  | Hmotnost                                                                                                         |
|  | Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)                                                                         |

## Rozsah dodávky

Rozsah dodávky přístroje je vyobrazen na obalu. Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

## Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.



Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo oleje, které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

### Informace k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Přeprava

Akumulátor je kontrolován podle relevantních předpisů pro mezinárodní přepravu a smí se přepravovat / zasílat.

## Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné závady vašeho přístroje odstraníme bezplatně během záruční lhůty, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V případě uplatnění nároků ze záruky se prosím obraťte s dokladem o koupi na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované pracoviště zákaznického servisu.

(Adresa viz zadní stranu)

## Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Varnostna navodila

Pred prvo uporabo naprave preberite ta varnostna navodila in originalna navodila za uporabo ter jih upoštevajte. Obe knjižici shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

- Pred zagonom upoštevajte grafična navodila za uporabo naprave in ta varnostna navodila.
- Poleg napotkov v navodilih za uporabo upoštevajte tudi splošne zakonske predpise o varnosti in preprečevanju nesreč.
- Otrokom preprečite stik z embalažo, saj obstaja nevarnost, da se zadušijo s folijo.

## Stopnje nevarnosti

### ⚠ NEVARNOST

- Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

### ⚠ OPOZORILO

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

### ⚠ PREVIDNOST

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.

### POZOR

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

## Splošna navodila

⚠ **OPOZORILO** • Osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem smejo uporabljati napravo samo pod ustreznim nadzorom ali če so jih osebe, pristojne za njihovo varnost, poučile o varni uporabi naprave in če razumejo potencialne nevarnosti.

- Otrokom preprečite igranje z napravo. • Otroci od starosti najmanj 8 let naprej smejo uporabljati napravo, če jih je oseba, pristojna za njihovo varnost, poučila o uporabi ali jih med uporabo pravilno nadzoruje in če razumejo potencialne nevarnosti. • Otrokom je čiščenje z napravo in vzdrževanje naprave dovoljeno samo pod nadzorom. • Otroci se ne smejo igrati z napravo.

## Nevarnost udara elektrike

⚠ **NEVARNOST** • Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z vlačnimi rokami. • Nikoli se ne dotikajte stikov ali vodnikov. • V polnilno vtičnico naprave nikoli ne vstavljajte predmetov, ki prevajajo električno energijo, npr. izvijačev ali podobnih predmetov. • Akumulatorske baterije ne izpostavljajte močni sončni svetlobi, vročini in ognju. • Razpršenega curka nikoli ne usmerite neposredno proti predmetom z električnimi sestavnimi deli, npr. v notranjost pečice.

⚠ **OPOZORILO** • Napravo polnite samo s priloženim originalnim polnilnikom ali polnilnikom, ki ga je odobrilo podjetje KÄRCHER. • Poškodovan polnilnik s polnilnim kablom nemudoma zamenjajte z originalnim delom. • Ne polnite poškodovanih paketov akumulatorskih baterij. Poškodovane pakete akumulatorskih baterij

zamenjajte s paketi akumulatorskih baterij, ki jih je odobrilo podjetje KÄRCHER. Ne velja za naprave z vgrajenimi akumulatorskimi baterijami • Polnilnik uporabljajte samo za polnjenje odobrenih paketov akumulatorskih baterij. • V napravi so električni sestavni deli. Naprave ne čistite pod tekočo vodo.

**POZOR** • Nevarnost kratkega stika. Paketov akumulatorskih baterij ne hranite skupaj s kovinskimi predmeti. • Polnilnik uporabljajte in hranite samo v suhih prostorih. • Nevarnost popolne izpraznitve: Paketa akumulatorskih baterij ne skladiščite v polnilni postaji.

## Upravljanje

**⚠ NEVARNOST** • Nevarnost eksplozije. Ne polnite baterij (primarne celice). • Paketa akumulatorskih baterij ne odvrzite v ogenj ali med gospodinjske odpadke. • Ne dotikajte se tekočine, ki izteka iz okvarjenih akumulatorskih baterij. Tekočino ob stiku nemudoma sperite z vodo. Ob stiku z očmi dodatno poiščite zdravniško pomoč.

**⚠ OPOZORILO** • Nevarnost poškodb. Razpršenega curka ne usmerite proti očem.

**⚠ PREVIDNOST** • Naprave ne uporabljajte po padcu, ob vidnih poškodbah ali netesnosti.

**POZOR** • V odprtino za odračevanje ne vstavljajte predmetov. • Preden čistilnik uporabite na občutljivih površinah (z visokim leskom), prevleko za brisanje iz mikrovlaknen preizkusite na mestu, ki ni vidno. • Napravo skladiščite v pokončnem položaju. • Napravo izklopite, kakor hitro umazana voda doseže oznako MAX na rezervoarju za umazano vodo in izpraznite rezervoar.

## Namenska uporaba

Napravo uporabljajte samo v zasebnem gospodinjstvu. Naprava s pogonom na akumulatorsko baterijo je namenjena čiščenju vlažnih in gladkih površin, kot so okna, ogledala ali keramične ploščice. Upoštevajte varnostna navodila.


- Naprave nikoli ne uporabljajte za sesanje prahu.
- Naprava lahko posega do 200 ml tekočine z vodoravnih površin, npr. po prevrnitvi kozarca.
- Napravo uporabljate samo v kombinaciji z naslednjimi čistili: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Napravo uporabljajte samo v kombinaciji s priborom in nadomestnimi deli, ki ga oziroma jih je odobrilo podjetje KÄRCHER.

Vsi ostali načini uporabe niso skladni z namensko uporabo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske uporabe. Za tveganje je odgovoren uporabnik.

## Simboli

### Simboli na napravi



(odvisno od tipa naprave)

|                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>PS01</b>    | Standard |
|  <b>BCW 1/2</b> | Advanced |

Akumulator polnite samo s priloženim originalnim polnilnikom ali polnilnikom, ki ga je odobrilo podjetje KÄRCHER.

|                                                                                   |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Polnilnik uporabljajte samo v suhih prostorih. |
|  | Akumulatorja ne vrzite v ogenj.                |
|  | Akumulatorja ne vrzite v vodo.                 |

### Simboli v navodilih za uporabo

|                                                                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Čas polnjenja pri praznem akumulatorju                                                                            |
|    | Prostornina rezervoarja za umazano vodo                                                                           |
|    | Čas delovanja pri polnem akumulatorju                                                                             |
|    | Izhodna napetost/izhodni tok polnilnika                                                                           |
|    |                                                                                                                   |
|    | <b>Simboli glede na tip naprave</b><br>Ko je akumulator povsem poln, LED-lučke svetijo 60 minut in nato ugasnejo. |
|    | Nazivna napetost akumulatorske baterije                                                                           |
|   | Nazivna moč naprave                                                                                               |
|  | Stopnja zaščite                                                                                                   |
|  | Teža                                                                                                              |
|  | Raven zvočnega tlaka (EN 60704-2-1)                                                                               |

## Obseg dobave

Obseg dobave je upodoben na embalaži. Pri odstranjevanju embalaže preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca.

## Varovanje okolja



Materiali embalaže se lahko reciklirajo. Embalažo odstranite na okolju varen način.



Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije,

akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačnem uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprave, označene s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

### Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Transport

Akumulatorska baterija je preizkušena in transportirana/poslana v skladu z zadevnimi predpisi za mednarodni transport.

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaki v izdelavi. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali najbližjim servisom.

Naslov najdete na hrbtni strani.

## Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać poniższe zasady bezpieczeństwa i oryginalną instrukcję obsługi. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Oba zeszyty przechować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z graficzną instrukcją obsługi urządzenia i niniejszymi zasadami bezpieczeństwa.
- Należy przestrzegać wskazań zawartych w tej instrukcji obsługi oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.
- Opakowania foliowe należy trzymać z dala od dzieci, gdyż istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

### Stopnie zagrożenia

## ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

## ⚠ OSTRZEŻENIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

## ⚠ OSTROŻNIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

## UWAGA

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

### Ogólne wskazówki

⚠ **OSTRZEŻENIE** • Urządzenie może być obsługiwane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i wiedzy na temat jego używania, tylko jeżeli są one odpowiednio nadzorowane lub otrzymały wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia. • Należy pilnować dzieci, aby upewnić się, iż nie bawią się one urządzeniem. • Dzieci w wieku przynajmniej 8 lat mogą korzystać z urządzenia, gdy są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej prawidłowe wskazówki na temat użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia. • Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację tylko pod nadzorem osoby dorosłej. • Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

### Niebezpieczeństwo porażenia prądem

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO** • Nigdy nie dotykać wtyczki sieciowej ani gniazdka wilgotnymi rękoma. • Nigdy nie dotykać styków ani przewodów. • Nigdy nie wkładać przedmiotów przewodzących prąd (np. śrubokrętów itp.) do gniazdka do ładowania urządzenia. • Nie poddawać akumulatora silnemu promieniowaniu słonecznemu ani działaniu ciepła i ognia. • Nie kierować strumienia natrysku bezpośrednio na materiały robocze, które zawierają podzespoły elektryczne, np. do wnętrza piekarnika.

⚠ **OSTRZEŻENIE** • Urządzenie należy ładować tylko za pomocą dołączonej oryginalnej ładowarki lub ładowarki dopuszczonej przez firmę KÄRCHER. • Niezwłocznie wymienić uszkodzoną ładowarkę z kablem na oryginalną część zamienną. • Nie ładować uszkodzonych zestawów akumulatorów. Wymienić uszkodzone zestawy akumulatorów na zestawy akumulatorów dopuszczone przez firmę KÄRCHER. Nie dotykać urządzeń z akumulatorem zamontowanym na stałe. • Ładowarkę stosować tylko do ładowania dopuszczonych pakietów akumulatorów. • Urządzenie zawiera podzespoły elektryczne, dlatego nie wolno czyścić go pod wodą bieżącą.

**UWAGA** • Niebezpieczeństwo zwarcia. Nie przechowywać pakietów akumulatorów razem z metalowymi przedmiotami. • Ładowarkę należy stosować i przechowywać tylko w suchych pomieszczeniach. • Niebezpieczeństwo głębokiego rozładowania: Nie przechowywać zestawu akumulatorów w stacji ładowania.

### Obsługa

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO** • Niebezpieczeństwo wybuchu. Nie ładować baterii (ogniwa pier-

wotne). • Nie wrzucać pakietów akumulatorów do ognia ani odpadów z gospodarstw domowych. • Unikać kontaktu z cieczą wypływającą z uszkodzonych akumulatorów. W razie kontaktu z cieczą natychmiast spłukać dane miejsce wodą, a w przypadku kontaktu cieczy z oczami dodatkowo zasięgnąć opinii lekarza.

**⚠ OSTRZEŻENIE** • Niebezpieczeństwo zranienia. Nie kierować strumienia natrysku na oczy.

**⚠ OSTROŻNIE** • Nie używać urządzenia, jeżeli przedtem spadło, zostało uszkodzone lub jest nieszczelne.

**UWAGA** • Nie wprowadzać żadnych przedmiotów do otworu wylotowego. • Ściereczkę z mikrofibry nasączoną środkiem do czyszczenia okien należy wypróbować w niewidocznym miejscu, zanim zostanie zastosowana na wrażliwych powierzchniach (wysoki połysk). • Urządzenie przechowywać jedynie w pozycji pionowej. • Urządzenie przechowywać tylko w suchych pomieszczeniach. • Wyłączyć urządzenie po osiągnięciu oznaczenia MAX w zbiorniku brudnej wody i opróżnić zbiornik brudnej wody.

## Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowania w gospodarstwach domowych. Urządzenie akumulatorowe jest przeznaczone do czyszczenia wilgotnych, gładkich powierzchni, takich jak okna, lustra lub płytki. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.

- Nigdy nie używać urządzenia do zasysania kurzu.
- Urządzenie może zasysać maksymalnie 200 ml cieczy z poziomych powierzchni np. z przewróconej szklanki.
- Urządzenia używać tylko w połączeniu z następującymi środkami czyszczącymi: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Urządzenie należy stosować tylko z akcesoriami i częściami zamiennymi dopuszczonymi przez firmę KÄRCHER.

Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za wynikające z tego szkody; ryzyko ponosi jedynie użytkownik.

## Symbole

### Symbole na urządzeniu

(W zależności od typu urządzenia)

|                                                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                            | Standardowy |
|                                                                                                                            | Advanced    |
| Akumulator należy ładować tylko za pomocą dołączonej oryginalnej ładowarki lub ładowarki dopuszczonej przez firmę KÄRCHER. |             |

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | Ładowarkę stosować tylko w suchych pomieszczeniach. |
|--|-----------------------------------------------------|

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | Nie wrzucać akumulatora do ognia |
|  | Nie wrzucać akumulatora do wody  |

### Symbole w instrukcji obsługi

|  |                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Czas ładowania wyladowanego akumulatora                                                                                                         |
|  | Pojemność zbiornika brudnej wody                                                                                                                |
|  | Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze                                                                                                |
|  | Napięcie wyjściowe / prąd wyjściowy ładowarki                                                                                                   |
|  |                                                                                                                                                 |
|  | <b>Symbole w zależności od typu urządzenia</b><br>Po pełnym naładowaniu akumulatora diody LED świecą się przez następne 60 minut, a potem gasną |
|  | Napięcie znamionowe akumulatora                                                                                                                 |
|  | Moc znamionowa urządzenia                                                                                                                       |
|  | Stopień ochrony                                                                                                                                 |
|  | Masa                                                                                                                                            |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego (EN 60704-2-1)                                                                                                    |

## Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

## OchroŇa ŝrodowiska



Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla ŝrodowiska naturalnego.



Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaŝciwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i ŝrodowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

### Wskazówki dotyczĄce skłAdników (REACH)

Aktualne informacje dotyczĄce skłAdników można znaleźć na stronie: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Transport

Akumulator został sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczĄcymi przewozów międzynarodowych i można go transportować / wysłać.

## Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji okreŝlone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

## Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, poniewaŝ gwarantują one bezpieczeŇstwo i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczĄce akcesoriów i części zamennych można znaleźć na stronie [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Indicaĳi privind siguranĳa

Înainte de prima utilizare a aparatului, citiĳi indicaĳiile privind siguranĳa și instrucĳiunile de utilizare originale.

Respectaĳi aceste instrucĳiuni. Păstraĳi aceste două manuale pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.

- Înainte de punerea în funcĳiune, ȳineĳi cont de instrucĳiunile grafice de utilizare ale aparatului și de aceste indicaĳi privind siguranĳa.
- În afară de indicaĳiile din instrucĳiunile de funcĳionare, este necesar să fie luate în consideraĳie și prevederile generale privind protecĳia muncii și prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele legiuitoare.
- Nu ȳineĳi foliile de ambalaj la îndemâna copiilor, pentru a evita pericolul de sufocare.

### Trepte de pericol

#### ⚠ PERICOL

- Indicaĳie referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

#### ⚠ AVERTIZARE

- Indicaĳie referitoare la o posibilă situaĳie periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

#### ⚠ PRECAUȚIE

- Indică o posibilă situaĳie periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

#### ATENȚIE

- Indicaĳie referitoare la o posibilă situaĳie periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

### Indicaĳii generale

⚠ **AVERTIZARE** • Persoanele cu capacități psihice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu dispun de experienĳa sau cunoștinĳele necesare pot folosi aparatul doar dacă sunt supravegheate corespunzător, dacă sunt instruite de o persoană responsabilă de siguranĳa lor cu privire la utilizarea în siguranĳă a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din acestea. • Nu lăsați copii ne supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. • Copiii cu vârsta de minimum 8 ani pot folosi aparatul doar după ce au fost instruiți în privința utilizării de persoană răspunzătoare de siguranĳa lor, dacă sunt supravegheați în mod corespunzător și doar după ce au înțeles pericolele care pot apărea. • Copiii au voie să efectueze lucrări de curățare sau de întreținere doar sub supraveghere. • Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

### Pericol de electrocutare

⚠ **PERICOL** • Nu apucați niciodată fișa de rețea și priza cu mâinile ude. • Nu atingeți niciodată contactele sau cablurile. • Nu introduceți niciodată obiecte conductoare, de ex. șurubelnițe sau obiecte similare, în bușca de încărcare a aparatului. • Nu expuneți acumulatorul la o radiaĳie solară puternică, căldură sau foc. • Nu orientați jetul în direcĳia mijloacelor de lucru, care conțin componente electrice, cum ar fi de ex. spaĳiul interior al cuptoarelor.

⚠ **AVERTIZARE** • Încărcați acumulatorul doar cu încărcătorul original livrat sau cu un încărcător autorizat de KÄRCHER. • Încalcați imediat un încărcător deteriorat și cablul de încărcare cu o piesă originală. • Nu încărcați acumulatori deteriorați. Încalcați acumulatorii deteriorați cu acumulatori autorizați de KÄRCHER. Nu este valabil pentru aparatele cu acumulator integrat • Folosiți încărcătorul numai pentru încărcarea acumulatorilor aprobate. • Aparatul conține componente electrice, nu spălați aparatul cu apă curentă.

**ATENȚIE** • Pericol de scurtcircuitare. Nu țineți acumulatorii împreună cu obiecte de metal. • Utilizați și depozitați încărcătorul doar în spaĳii uscate. • Pericol de descărcare completă: Nu depozitați seturile de acumulatori într-o staĳie de încărcare.

### Funcĳionare

⚠ **PERICOL** • Pericol de explozie. Nu încărcați baterii (celule primare). • Nu aruncați acumulatorii în foc sau în gunoiul menajer. • Evitați contactul cu lichidul scurs din acumulatorii defecte. Spălați imediat cu apă lichidul în caz de contact și consultați un medic în cazul contactului cu ochii.

⚠ **AVERTIZARE** • Pericol de accidentare. Nu orientați jetul de pulverizare spre ochi.

⚠ **PRECAUȚIE** • Nu utilizați aparatul dacă acesta a căzut în prealabil, prezintă deteriorări vizibile sau este neetanș.

**ATENȚIE** • Nu introduceți obiecte în orificiul de evacuare a aerului. • Testați husa din microfibră într-un

loc care nu este vizibil, înainte să utilizați aparatul de curățare a geamurilor pe suprafețe sensibile (foarte lucioase). • Depozitați aparatul doar în poziție verticală. • Depozitați aparatul doar în spații uscate. • Opriti aparatul de îndată ce marcajul MAX de pe rezervorul de apă uzată a fost atins și goliți rezervorul.

## Utilizare conform destinației

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Aparatul alimentat cu acumulator este prevăzut exclusiv pentru curățarea spațiilor umede, netede, cum sunt ferestrele, oglinzile sau plăcile ceramice. Respectați indicațiile privind siguranța.

- Nu utilizați niciodată aparatul pentru aspirarea prafului.
- Aparatul nu este adecvat pentru aspirarea unor cantități mai mari de lichide de pe suprafețele orizontale, de ex. lichidele scurse dintr-un pahar răsturnat.
- Utilizați aparatul numai cu următoarele soluții de curățat: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Utilizați aparatul doar cu accesorii și piesele de schimb aprobate de firma KÄRCHER.

Utilizarea în orice alt mod decât cel descris mai sus este considerată neconformă. Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru pagube produse ca urmare a utilizării neconforme, riscurile revenindu-i în întregime utilizatorului.

## Simboluri

### Simboluri pe aparat

(în funcție de tipul aparatului)

|  |                |          |
|--|----------------|----------|
|  | <b>PS01</b>    | Standard |
|  | <b>BCW 1/2</b> | Advanced |

Încărcați acumulatorul doar cu încărcătorul original livrat sau cu un încărcător autorizat de KÄRCHER.

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | Utilizați încărcătorul doar în spații uscate. |
|  | Nu aruncați acumulatorul în foc               |
|  | Nu aruncați acumulatorul în apă               |

### Simboluri din instrucțiunile de funcționare

|  |                                                   |
|--|---------------------------------------------------|
|  | Durata de încărcare a acumulatorului gol          |
|  | Volum rezervor de apă uzată                       |
|  | Timpe de utilizare cu acumulator complet încărcat |

|  |                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tensiune de ieșire/curent de ieșire încărcător                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                               |
|  | <b>Simboluri în funcție de tipul aparatului</b><br>După încărcarea completă a acumulatorului, ledurile mai luminează timp de 60 de minute, după care se sting |
|  | Tensiune nominală acumulator                                                                                                                                  |
|  | Putere nominală aparat                                                                                                                                        |
|  | Tip de protecție                                                                                                                                              |
|  | Greutate                                                                                                                                                      |
|  | Nivel de zgomot (EN 60704-2-1)                                                                                                                                |

## Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul este complet. Informați imediat distribuitorul dacă lipsesc accesorii sau dacă există deteriorări provocate în timpul transportului.

## Protecția mediului



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliminați ambalajele în mod ecologic.



Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatori sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau al eliminării necorespunzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoierul menajer.

necorespunzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoierul menajer.

### Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Transportul

Acumulatorul a fost testat conform reglementărilor internaționale de transport și poate fi transportat/expediat.

## Garantie

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defectuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

## Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a originálny návod na obsluhu. Riadte sa informáciami, ktoré sú v nich uvedené. Oba dokumenty si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

- Pred uvedením do prevádzky dajte na grafický návod na prevádzku Vášho zariadenia a na tieto bezpečnostné pokyny.
- Okrem pokynov uvedených v návode na prevádzku je nutné dodržiavať aj všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy týkajúce sa prevencie vzniku nehôd, ktoré sú platné v príslušnej krajine.
- Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí, pretože hrozí nebezpečenstvo zadusenia.

### Stupne nebezpečenstva

#### ⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré vedie k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

#### ⚠ VÝSTRAHA

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

#### ⚠ UPOZORNENIE

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.

#### POZOR

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

### Všeobecné upozornenia

⚠ **VÝSTRAHA** • Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami resp. osoby s nedostatkom skúseností alebo vedomostí smú zariadenie používať len vtedy, keď sú pod správnym dozorom resp. keď ich osoba kompetentná z hľadiska bezpečnosti poučila o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. • Dozerajte na deti, aby sa nemohli hrať so zariadením. • Deti minimálne od veku 8 rokov smú zariadenie používať len vtedy, ak ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť poučila o používaní zariadenia resp. ak sú pod jej správnym dozorom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. • Deti smú čistenie a užívateľskú údržbu vykonávať len pod dozorom. • Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

## Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom

⚠ **NEBEZPEČENSTVO** • Sieťovej zástrčky a sieťovej zásuvky sa nikdy nedotýkajte vlhkými rukami. • Nikdy sa nedotýkajte kontaktov alebo vedení. • Vodičvé predmety, akými sú napr. skrutkovače alebo podobné náradie, nikdy nestrkajte do nabíjacej zásuvky zariadenia. • Akumulátor nevystavujte intenzívnemu slnečnému žiareniu, nadmernému teplu ani ohňu. • Striekaný prúd nikdy nesmerujte priamo na prevádzkové prostriedky zahŕňajúce elektrické konštrukčné diely, medzi ktoré patrí napr. vnútorný priestor peci.

⚠ **VÝSTRAHA** • Zariadenie nabíjajte len pomocou priloženej originálnej nabíjačky alebo pomocou nabíjačky schválenej spoločnosťou KÄRCHER.

- Poškodenú nabíjačku s nabíjacím káblom bezodkladne nahraďte originálnym dielom. • Nenabíjajte poškodené súpravy akumulátorov. Poškodené súpravy akumulátorov nahraďte súpravami akumulátorov, ktoré boli schválené spoločnosťou KÄRCHER. Neplatí pre prístroje s pevne zabudovaným akumulátorom. • Nabíjačku používajte len na nabíjanie schválených súprav akumulátorov. • Zariadenie obsahuje elektrické konštrukčné diely, a preto ho nečistite pod tečúcou vodou.

**POZOR** • Nebezpečenstvo skratu. Súpravy akumulátorov neuchovávajte spolu s kovovými predmetmi. • Nabíjačku používajte a skladujte len v suchých priestoroch. • Nebezpečenstvo hĺbkového vybitia: Súpravy akumulátorov neskladujte v nabíjacej stanici.

### Obsluha

⚠ **NEBEZPEČENSTVO** • Nebezpečenstvo výbuchu. Nenabíjajte batérie (jednorazové).

- Súpravy akumulátorov nehádzte do ohňa alebo domového odpadu. • Zabráňte kontaktu s kvapalinou unikajúcou z poškodených akumulátorov. V prípade kontaktu okamžite opláchnite kvapalinou vodou a pri zasiahnutí očí naviše vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠ **VÝSTRAHA** • Nebezpečenstvo vzniku poranení. Striekaný prúd nesmerujte do očí.

⚠ **UPOZORNENIE** • Nepoužívajte zariadenie, ak predtým došlo k jeho pádu alebo ak je viditeľne poškodené resp. netesné.

**POZOR** • Do otvoru pre odvádzanie vzduchu nezaškládajte žiadne predmety. • Pred použitím čističa okien na citlivých (vysokolesklých) povrchoch najprv otestujte poťah z mikrovlnnáka na neviditeľnom mieste. • Zariadenie skladujte len vo vzpriamenej polohe. • Zariadenie skladujte len v suchých priestoroch. • Ihneď po dosiahnutí značky MAX v nádrži na znečistenú vodu vypnite zariadenie. Následne vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu.

## Používanie v súlade s účelom

Prístroj používajte výhradne v domácnostiach. Prístroj s akumulátorovým napájaním je určený na čistenie vlhkých a hladkých povrchov, akými sú okná, zrkadlá alebo obkladačky. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

- Prístroj nikdy nepoužívajte na vysávanie prachu.
- Prístroj môže nasať až 200 ml tekutiny z horizontálnych povrchov, napr. z prevráteného pohára.
- Prístroj používajte len s nasledujúcimi čistiacimi prostriedkami: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.

- Prístroj používajte len v kombinácii s príslušenstvom a náhradnými dielmi schválenými spoločnosťou KÄRCHER.

Akékoľvek iné používanie sa považuje za používanie v rozpore s účelom. Výrobca neručí za škody vzniknuté v dôsledku takéhoto používania. Riziko v takýchto prípadoch v plnej miere znáša používateľ.

## Symbols






### Symbols na prístroji


(V závislosti od typu prístroja)

|                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            | Štandardne |
|                                            | Advanced   |
| Akumulátor nabíjajte len pomocou priloženej originálnej nabíjačky alebo pomocou nabíjačky schválenej spoločnosťou KÄRCHER. |            |

|                                                                                  |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Nabíjačku používajte len v suchých priestoroch. |
|  | Akumulátor nehádzte do ohňa                     |
|  | Akumulátor nehádzte do vody                     |

### Symbols v návode na obsluhu

|                                                                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Doba nabíjania pri vybitom akumulátore                                                                                          |
|   | Objem nádrže na znečistenú vodu                                                                                                 |
|  | Prevádzková doba pri plnom nabití akumulátora                                                                                   |
|  | Výstupné napätie/výstupný prúd nabíjačky                                                                                        |
|  |                                                                                                                                 |
|  | <b>Symbols v závislosti od typu prístroja</b><br>Po úplnom nabití akumulátora budú LED diódy 60 minút svietiť a následne zhasnú |
|  | Menovité napätie akumulátora                                                                                                    |

|                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|   | Menovitý výkon prístroja                 |
|  | Stupeň ochrany                           |
|  | Hmotnosť                                 |
|  | Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1) |

## Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbaľovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskyte poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu.

## Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty ako napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však pre správnu prevádzku zariadenia nevyhnutné. Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

### Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Preprava

Akumulátor je otestovaný v súlade s príslušnými predpismi týkajúcimi sa medzinárodnej prepravy a smie byť prepravovaný/odoslaný.

## Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy Vášho zariadenia odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko. (adresa je uvedená na zadnej strane)

## Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia. Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Sigurnosni napuci

Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitaite ove sigurnosne naputke i izvorne upute za rad. Postupajte u skla-

du s njima. Čuvajte obje knjižice za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije uporabe proučite grafičke upute za rad Vašeg uređaja i ove sigurnosne naputke.
- Osim naputaka u uputama za rad, morate uzeti u obzir i opće propise o sigurnosti i sprječavanju nezgoda koje je donio zakonodavac.
- Držite ambalažnu foliju dalje od djece jer postoji opasnost od gušenja.

### Sigurnosne razine

#### ⚠ **OPASNOST**

- Uputa na neposredno prijetuću opasnost koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

#### ⚠ **UPOZORENJE**

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

#### ⚠ **OPREZ**

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.

### **PAŽNJA**

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.

### Opće napomene

⚠ **UPOZORENJE** • Osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti uređaj samo uz pravilan nadzor ili ako ih je osoba zadužena za njihovu sigurnost uputila u sigurnu uporabu uređaja te ako razumiju opasnosti koje mogu nastati iz toga. • Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. • Djeca minimalne starosti od 8 godina smiju upravljati uređajem, ako su obučena za uporabu od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su pod pravilnim nadzorom i ako razumiju opasnosti koje mogu nastati iz toga. • Djeca smiju obavljati čišćenje i održavanje samo pod nadzorom. • Djeca se ne smiju igrati uređajem.

### Opasnost od strujnog udara

⚠ **OPASNOST** • Nikada ne dirajte strujne utikače i utičnice vlažnim rukama. • Nikada ne dodirujte kontakte ili vodove. • Nikada ne stavljajte provodljive predmete, npr. odvijače ili slično, u utor za punjenje uređaja. • Nemojte izlagati punjivu bateriju jakom sunčevom svjetlosti ili toplini poput vatre. • Ne usmjeravajte raspršeni mlaz izravno na radne komponente koje sadrže električne dijelove poput, primjerice, unutrašnjosti pećnice.

⚠ **UPOZORENJE** • Uređaj punite samo s priloženim originalnim punjačem ili punjačem koji je odobrio KÄRCHER. • Odmah zamijenite oštećeni punjač s kabelom za punjenje s originalnim dijelom. • Ne punite oštećene baterijske pakete. Zamijenite oštećene baterijske pakete onim baterijskim paketima koje je odobrio KÄRCHER. Ne vrijedi za uređaje s fiksno ugrađenom punjivom baterijom • Uređaj nikad ne koristite samo za punjenje dozvoljenih baterijskih paketa. • Uređaj sadrži električne dijelove, stoga ne čistite uređaj pod tekućom vodom.

**PAŽNJA** • Opasnost od kratkog spoja. Ne čuvajte baterijske pakete zajedno s metalnim predmetima. • Punjač koristite i čuvajte samo u suhim prostorima. • Opasnost od dubinskog pražnjenja: Ne skladištite kompletne baterija u stanici za punjenje.

### Rukovanje

⚠ **OPASNOST** • Opasnost od eksplozije. Ne puniti baterije (primarne stanice). • Ne bacajte baterijske pakete u vatru ili u kućni otpad. • Sprječite kontakt s tekućinama koje istječu iz pokvarenih punjivih baterija. Kod kontakta odmah isperite tekućinu vodom, a u slučaju kontakta s očima naknadno konzultirajte liječnika.

⚠ **UPOZORENJE** • Opasnost od ozljeđivanja. Ne usmjeravajte raspršeni mlaz prema očima.

⚠ **OPREZ** • Ne koristite uređaj ako je prethodno pao, ako je vidljivo oštećen ili propušta.

**PAŽNJA** • Ne stavljajte predmete u ispušni otvor. • Testirajte navlaku za brisanje od mikrovlakana na ne tako vidljivom mjestu prije primjene čistača prozora na osjetljivim površinama (visokog sjaja). • Uređaj držite samo u uspravnom položaju. • Uređaj čuvajte samo u suhim prostorijama. • Isključite uređaj, čim je oznaka MAX spremnika prljave vode postignuta i ispraznite spremnik prljave vode.

### Namjenska uporaba

Koristite uređaj isključivo za privatno kućanstvo. Uređaj na pogon punjivom baterijom namijenjen je za čišćenje vlažnih, glatkih površina poput prozora, zrcala ili pločica. Proučite sigurnosne naputke.

- Uređaj nikad ne koristite za usisavanje prašine.
- Uređaj može usisati do 200 ml tekućine s vodoravnih površina kao, npr., iz prevrnutе čaše za piće.
- Uređaj koristite samo sa sljedećim sredstvima za čišćenje: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Koristite uređaj samo u kombinaciji s dozvoljenim priborom i pričuvnim dijelovima koje je odobrio KÄRCHER.

Svaka druga uporaba smatra se nenamjenskom. Proizvođač nije odgovoran za nastalu štetu; rizik preuzima sam korisnik.

### Simboli




#### Simboli na uređaju

(prema tipu uređaja)

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                           | Standardni |
|                                                                                                           | Advanced   |
| Punjivu bateriju punite samo s pomoću priloženog originalnog punjača ili punjača koji je odobrio KÄRCHER. |            |

|  |                                           |
|--|-------------------------------------------|
|  | Punjač koristite samo u suhim prostorima. |
|  | Ne bacajte punjivu bateriju u vatru       |
|  | Ne bacajte punjivu bateriju u vodu        |

## Simboli u uputama za rad

|                                                                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Vrijeme punjenja kod prazne punjive baterije                                                                                    |
|    | Zapremina spremnika prijave vode                                                                                                |
|    | Vrijeme rada s potpuno napunjenom punjivom baterijom                                                                            |
|    | Izlazni napon / izlazna struja punjača                                                                                          |
|    |                                                                                                                                 |
|    | <b>Simboli prema tipu uređaja</b><br>Nakon što je baterija potpuno napunjena, LED svjetla svijetle 60 minuta nakon čega se gase |
|    | Nazivni napon punjive baterije                                                                                                  |
|    | Nazivna snaga uređaja                                                                                                           |
|    | Vrsta zaštite                                                                                                                   |
|   | Težina                                                                                                                          |
|  | Razina zvučnog tlaka (EN 60704-2-1)                                                                                             |

## Sadržaj isporuke

Sadržaj isporuke uređaja prikazan je na ambalaži. Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.

## Zaštita okoliša



Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.



Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod neopisnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni

ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

## Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima pronađite na: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Transport

Punjiva baterija ispitana je sukladno relevantnim propisima za međunarodni transport i smije biti prevezena u isporučena.

## Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili najbližjoj ovlaštenoj servisnoj službi. (vidi adresu na poledini)

## Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Sigurnosne napomene

Pre prve upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne napomene i originalno uputstvo za rad. Postupajte u skladu sa tim. Sačuvajte obe knjižice za buduću upotrebu ili sledeće vlasnike.

- Pre puštanja u pogon obratite pažnju na grafičko uputstvo za rad vašeg uređaja i na ove sigurnosne napomene.
- Pored napomena u uputstvu za rad, moraju da se uvažavaju i opšti sigurnosni propisi i propisi zakonodavca o sprečavanju nesreća.
- Folije za pakovanje držite dalje od dece, preti opasnost od gušenja.

## Stepeni opasnosti

### ⚠ OPASNOST

- Napomena o neposrednoj opasnosti koja pretili i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

### ⚠ UPOZORENJE

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

### ⚠ OPREZ

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lakih telesnih povreda.

## PAŽNJA

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.

## Opšte napomene

⚠ **UPOZORENJE** • Lica sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili psihičkim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja smeju da koriste uređaj samo uz pravilan nadzor ili ako su od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost obučeni za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje iz toga proizilaze. • Nadgledajte decu kako biste obezbedili da se ne igraju uređajem. • Deca koja imaju najmanje 8 godina smeju da koriste uređaj ako su od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost obučeni

za korišćenje uređaja ili uz pravilan nadzor i ako razumeju opasnosti koje iz toga proizilaze. • Deca smeju da obavljaju radove na čišćenju i korisničkom održavanju samo pod nadzorom. • Deca ne smeju da se igraju uređajem.

## Opasnost od strujnog udara

**⚠ OPASNOST** • Strujni utikač i utičnicu nikada nemojte dodirivati vlažnim rukama. • Nikada nemojte dodirivati kontakte ili vodove. • Nikada nemojte utaknuti predmete koji provode struju, npr. odvičaje ili slično, u utičnicu za punjenje uređaja. • Nemojte izlagati akumulator snažnom sunčevom zračenju, toploti ili vatri. • Nemojte usmeravati mlaz direktno na pogonska sredstva koja sadrže električne komponente, kao npr. unutrašnjost rerni.

**⚠ UPOZORENJE** • Uređaj puniti samo pomoću priloženog originalnog punjača ili punjača kojeg je odobrila kompanija KÄRCHER. • Oštećeni punjač sa kablom za punjenje odmah zamenite originalnim delom. • Nemojte puniti oštećena akumulatorska pakovanja. Oštećena akumulatorska pakovanja zamenite akumulatorskim pakovanjima koje je odobrila kompanija KÄRCHER. Ne važi za uređaje sa fiksno ugrađenim akumulatorom • Punjač koristite isključivo za punjenje odobrenih akumulatorskih pakovanja. • Uređaj sadrži električne komponente, nemojte čistiti uređaj pod mlazom vode.

**PAŽNJA** • Opasnost od kratkog spoja. Akumulatorska pakovanja nemojte čuvati zajedno sa metalnim predmetima. • Punjač koristite i skladištite samo u suvim prostorijama. • Opasnost od dubinskog pražnjenja: Nemojte skladištiti akumulatorska pakovanja na stacionarnom punjaču.

## Rukovanje

**⚠ OPASNOST** • Opasnost od eksplozija. Nemojte puniti akumulator (primarne ćelije).

• Nemojte bacati akumulatorska pakovanja u vatru ili kućni otpad. • Izbegavajte kontakt sa tečnostima koje ističu iz neispravnog akumulatora. U slučaju kontakta odmah vodom isperite tečnost, a u slučaju kontakta sa očima dodatno se posavetujte sa lekarom.

**⚠ UPOZORENJE** • Opasnost od povreda. Nemojte usmeravati mlaz prema očima.

**⚠ OPREZ** • Nemojte koristiti uređaj ako je prethodno pao na pod, ako je vidljivo oštećen ili ako nije hermetičan.

**PAŽNJA** • Nemojte stavljati nikakve predmete u ventilacioni otvor. • Testirajte navlaku od mikrovlakna na mestu koje nije vidljivo pre nego što primenite sredstvo za pranje prozora na osetljivim (visoki sjaj) površinama. • Uređaj skladištite samo kada stoji uspravno. • Uređaj skladištite samo u suvim prostorijama. • Isključite uređaj čim se dosegne oznaka MAX na rezervoaru za prljavu vodu i ispraznite rezervoar za prljavu vodu.

## Namenska upotreba

Uređaj koristite isključivo za privatno domaćinstvo. Uređaj na baterijski pogon je namenjen za čišćenje vlažnih, glatkih površina kao što su prozori, ogledala ili pločice. Obratite pažnju na sigurnosne napomene. • Uređaj nikada nemojte koristiti za usisavanje prašine.

- Uređaj može da usisa do 200 ml tečnosti sa horizontalnih površina, npr. iz prevrnute čaše.
- Koristite uređaj samo u kombinaciji sa sledećim deterdžentima: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Uređaj koristite samo sa priborom i rezervnim delovima koje je odobrila kompanija KÄRCHER.

Svaka drugačija upotreba se smatra nenamenskom. Za oštećenja koja su posledica toga proizvođač ne snosi odgovornost; rizik za to snosi isključivo korisnik.

## Simboli

### Simboli na uređaju




(U zavisnosti od tipa uređaja)

|                                                                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                               | Standard |
|                                                                                                               | Advanced |
| Akumulator puniti samo pomoću priloženog originalnog punjača ili punjača kojeg je odobrila kompanija KÄRCHER. |          |

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | Punjač koristiti samo u suvim prostorijama. |
|  | Akumulator ne bacati u vatru                |
|  | Akumulator ne bacati u vodu                 |

### Simboli u uputstvu za rad

|  |                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vreme punjenja kod praznog akumulatora                                                                                                      |
|  | Zapremina rezervoara za prljavu vodu                                                                                                        |
|  | Vreme rada kod punog akumulatora                                                                                                            |
|  | Izlazni napon/izlazna struja punjača                                                                                                        |
|  |                                                                                                                                             |
|  | <b>Simboli u zavisnosti od tipa uređaja</b><br>Nakon što je akumulator u potpunosti napunjen, LED lampice svetle 60 minuta, a zatim se gase |

|                                                                                  |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   | Nominalni napon akumulatora             |
|  | Nominalna snaga uređaja                 |
|  | Vrsta zaštite                           |
|  | Težina                                  |
|  | Nivo zvučnog pritiska<br>(EN 60704-2-1) |

## Обим испоруке

Обим испоруке уређаја је приказан на паковању. Прilikом отпакивања проверите да ли је садржај потпун. Уколико недостaje прибор или у случају штете настале прilikом транспорта обавестите вашег дистрибутера.

## Заштита животне средине



Амбалажа може да се рециклира. Паковања одложите у отпад на еколошки начин.



Електрични и електронски уређаји садрже драгоцене материјале који се могу рециклирати, а често и саставне делове као што су батерије, акумулатори или улје који, у случају погрешног руковања или погрешног одлагања у отпад могу да представљају потенцијалну опасност за здравље људи и животну средину. Међутим, ови саставни делови су неопходни за правilan рад уређаја. Уређаји означени овим симболом не смеју да се одлажу у кућни отпад.

### Напомене о састојцима (REACH)

Актуелне информације о састојцима можете пронаћи на: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Транспорт

Акумулатор је испитан у складу са релевантним прописима за међународни транспорт и сме да се транспортује/шаље.

## Гаранција

У свакој земљи важе услови гаранције које је издала наша надлежна дистрибутивна организација. Било какве сметње на уређају отклањамо бесплатно у гарантном року, уколико је узрок сметње грешка у материјалу или производњи. У случају који подлеже гаранцији, обратите се са рачуном свом дистрибутеру или најближој овлашћеној сервисној служби.

(Адресу види на поедици)

## Прибор и резервни делови

Користите само оригинални прибор и оригиналне резервне делове пошто они гарантују безбедан рад и рад без сметњи на уређају.

Информације о прибору и резервним деловима можете пронаћи на [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Указанија за безопасност

Преми прва употреба на уреда прочетете тези указанија за безопасност и оригиналног ръководство за експлоатација. Процедирайте съответно. Запазете двете книжки за последващо използване или за следващия собственик.

- Преми въвеждане в експлоатација обрънете внимание на графичното ръководство за експлоатација на Вашия уред, както и на тези указанија за безопасност.
- Освен указанията в ръководството за експлоатација, трябва да спазвате и общовалидните законови предписанија за безопасност и избягване на злополуки.
- Дръжте опаковъчните фолиа далече от деца поради опасност от задушаване.

### Степени на опасност

#### ⚠ ОПАСНОСТ

- Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

#### ⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

## ВНИМАНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

### Общи указанија

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Лица с намалени физически, психически или умствени възможности, или които нямат опит и познания, могат да използват уреда само под правилен надзор или ако са били инструктирани от отговарящо за тяхната безопасност лице относно безопасната употреба на уреда и ако са разбрали произтичащите от употребата на уреда опасности. • Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда. • Уредът може да се използва от деца на минимална възраст над 8 години, ако са получили инструкции за използването на уреда от отговорно за тяхната безопасност лице или ако се намират под правилен надзор, и ако разбират произтичащите от употребата на уреда опасности. • Децата могат да извършват почистване и експлоатационна поддръжка само под надзор. • Децата не бива да си играят с уреда.

### Опасност от токов удар

**⚠ ОПАСНОСТ** • Никога не докосвайте с мокри ръце мрежовия щепсел и контакта. • Никога не докосвайте контактите или проводниците. • Никога не поставяйте проводими предмети, напр. отвертка или подобни, в гнездото за зареждане на уреда. • Не излагайте акумулаторната батерия на силна слънчева светлина, топлина, както и на огън. • Не насочвайте струята на разпръскване директно към оборудване, което съдържа електрически компоненти, напр. вътрешността на фурни.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Зареждайте уреда само с приложеното оригинално зарядно устройство или с одобрено от KÄRCHER зарядно устройство. • Незабавно подменяйте с оригинална част повредено зарядно устройство заедно с кабела му за зареждане. • Не зареждайте повредени акумулаторни батерии. Подменяйте повредените акумулаторни батерии с одобрени от KÄRCHER акумулаторни батерии. Не важи за уреди с постоянно монтирана акумулаторна батерия. • Използвайте зарядното устройство само за зареждане на одобрени акумулаторни пакети. • Уредът съдържа електрически компоненти, не почиствайте уреда под течаща вода.

**ВНИМАНИЕ** • Опасност от късо съединение. Не съхранявайте акумулаторния пакет заедно с метални предмети. • Използвайте и съхранявайте зарядното устройство само в сухи помещения. • Опасност от дълбоко разреждане: Не съхранявайте акумулиращата батерия в станция за зареждане.

### Обслужване

**⚠ ОПАСНОСТ** • Опасност от експлозия. Не зареждайте батерии (първични клетки). • Не хвърляйте акумулаторните батерии в огън или заедно с битовите отпадъци. • Избягвайте контакт с изтичаща течност от повредени акумулаторни батерии. При допир незабавно отмийте течността с вода и се консултирайте допълнително с лекар в случай на контакт с очите.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Опасност от нараняване. Не насочвайте струята за разпръскване към очите.

**⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ** • Не използвайте уреда, ако той преди това е паднал, има видими повреди или тече.

**ВНИМАНИЕ** • Не вкарвайте предмети в отвора за отработен въздух. • Тествайте микрофибърната кърпа за забърсване на незабележимо място, преди да използвате уреда за почистване на прозорци върху чувствителни (силно лъскави) повърхности. • Съхранявайте уреда само в изправено положение. • Съхранявайте уреда само в сухи помещения. • Изключвайте уреда, когато бъде достигната маркировката MAX на резервоара за мръсна вода и изпразнет резервоара за мръсна вода.

### Употреба по предназначение

Използвайте уреда само в частно домакинство. Задвижваният с помощта на акумулаторни батерии уред е предназначен за почистване на навлажнени гладки повърхности, като напр. прозорци, огледала или плочки. Спазвайте указанията за безопасност.

- Никога не използвайте уреда за изсмукване на прах.
- Уредът може да изсмуква течности до 200 ml от хоризонтални повърхности, напр. от преобърнатата чаша за пиене.
- Използвайте уреда само със следните почистващи средства: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Използвайте уреда само с одобрени от KÄRCHER аксесоари и резервни части.

Всяка употреба, различна от посочената, се счита за употреба не по предназначение. За произтеклите от това щети производителят не носи отговорност, рискът се поема единствено от ползвателя.

## Символи

### Символи върху уреда


(според типа уред)

|                                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                  | Standard |
|                                                                                                                                  | Advanced |
| Зареждайте акумулаторната батерия само с приложеното оригинално зарядно устройство или с одобрено от KÄRCHER зарядно устройство. |          |

|  |                                                         |
|--|---------------------------------------------------------|
|  | Използвайте зарядното устройство само в сухи помещения. |
|  | Не хвърляйте акумулаторната батерия в огън              |
|  | Не хвърляйте акумулаторната батерия във вода            |

### Символи в ръководството за експлоатация

|  |                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Време за зареждане при празна акумулаторна батерия                                                                                         |
|  | Обем на резервоара за мръсна вода                                                                                                          |
|  | Продължителност на работа при пълно зареждане на акумулаторната батерия                                                                    |
|  | Изходящо напрежение/изходящ ток на зарядно устройство                                                                                      |
|  |                                                                                                                                            |
|  | <b>Символи според типа уред</b><br>След пълното зареждане на акумулаторната батерия, светодиодите светят за 60 минути и след това изгасват |
|  | Номинално напрежение на акумулираща батерия                                                                                                |

|                                                                                  |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   | Номинална мощност на уреда              |
|  | Тип защита                              |
|  | Тегло                                   |
|  | Ниво на звуково налягане (EN 60704-2-1) |

## Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изобразен върху опаковката. При разопаковане проверете съдържанието за цялост. При липсващи аксесоари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

## Защита на околната среда



Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.



Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло,

които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

## Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Транспортиране

Акумулаторната батерия е проверена съгласно съответните разпоредби за международно транспортиране и може да бъде транспортирана/изпратена.

## Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашияоторизиран дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкияоторизиран сервиз, като представите касовата бележка. (Адрес, вж. задната страна)

## Аксесоари и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно аксесоари и резервни части ще намерите тук: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Ohutusjuhised

Enne seadme esmast kasutamist lugege need ohutusjuhised ja originaalkasutusjuhend läbi. Toimige neile vastavalt. Hoidke mõlemad brošüürid hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.

- Enne seadme käikuvõtmist järgige oma seadme graafilist kasutusjuhendit ja neid ohutusjuhiseid.
- Lisaks kasutusjuhendis esitatud juhiste tuleb Teil arvesse võtta ka seadusandja üldisi ohutusalasaid ja õnnetuse ennetamise eeskirju.
- Hoidke pakendikiled lastest eemal, esineb lämbumisoht.

### Ohuastmed

#### △ OHT

- Viide vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

#### △ HOIATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

#### △ ETTEVAATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

## TÄHELEPANU

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjusid.

### Üldised juhised

△ **HOIATUS** • Vähenenud füüsiliste, sensoorse- või vaimsete võimetega või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seadet kasutada ainult korrekse järelevalve all või kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme ohutu kasutamise osas juhendanud ning nad on aru saanud sellest tulenevatest ohtudest. • Teostage laste üle järelevalvet kindlustamaks, et nad seadmega ei mängi. • Lapsed alates vähemalt 8. eluaastast tohivad seadet käitada ainult siis, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid kasutamise osas juhendanud või nad on korrekse järelevalve all ning nad on mõistnud sellest tulenevaid ohte. • Lapsed tohivad puhastust ja kasutaja hooldust läbi viia ainult järelevalve all. • Lapsed ei tohi seadmega mängida.

### Elektriöögi oht

△ **OHT** • Ärge kunagi puudutage võrgupistikut ja pistikupesa märgade kätega. • Ärge kunagi puudutage kontakte või juhtmeid. • Ärge kunagi pistke elektrit juhtivaid esemeid, nt kruvikeerajat või muud sarnast, seadme laadimispuksi. • Ärge asetage akut tugeva päikesekiirguse, kuumuse ega tule kätte. • Ärge suuna-ke pihustusjuga otse elektrilisi detaile sisaldavatele töövahenditele, nt ahjude siseruumi.

△ **HOIATUS** • Laadige seadet ainult kaasasoleva originaallaadija või KÄRCHERI poolt heakskiidetud laadijaga. • Asendage kahjustatud laadija koos laadimiskaabliga viivitamatult originaalosaga. • Ärge laadige kahjustatud akupakke. Asendage kahjustatud akupakid KÄRCHERI poolt heakskiidetud akupakkidega. Ei kehti püsivalt paigaldatud akuga seadmetele. • Kasutage laadijat ainult heakskiidetud akupakkide laadimiseks. • Seade sisaldab elektrilisi detaile, ärge puhastage seadet voolava vee all.

**TÄHELEPANU** • Lühise oht. Ärge hoidke akupakke koos metallesemetega. • Kasutage ja hoidke laadijat ainult kuivades ruumides. • Tühjakslaadimise oht: Ärge hoidke akukomplekte laadimisjaamas.

### Käsitsemine

**⚠ OHT** • Plahvatusoht. Ärge laadige patareisid (primaarelemente). • Ärge visake akupakke tulle ega olmeprügi hulka. • Vältige kokkupuudet defektsetest akudest väljatungiva vedelikuga. Kokkupuute korral lo-putage vedelik kohe veega maha ja silmadega kokku-putage korral konsulteerige lisaks arstiga.

**⚠ HOIATUS** • Vigastusoht. Ärge suunake piserdusjuga silmadele.

**⚠ ETTEVAATUS** • Ärge kasutage seadet, kui see on eelnevalt alla kukkunud, nähtavalt kahjustatud või lekib.

**TÄHELEPANU** • Ärge sisestage heitõhu avasse esemeid. • Testige mikrokiud-pühkimiskatet mittenäh-tavas kohas, enne kui kasutate aknapuhastusvahendit tundlikel (kõrglääkiga) pealispindadel. • Hoidke seadet ainult püstises asendis. • Hoidke seadet ainult kuivades ruumides. • Lülitage seade välja kohe, kui musta vee paagi MAX-märgistus on saavutatud ning tühjendage musta vee paak.

### Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet eranditult eramajapidamises. Akutoi-tega seade on ette nähtud niiskete siledade pindade na-gu akende, peeglite või plaatide puhastamiseks.

Järgige ohutusjuhiseid.

- Ärge kunagi kasutage seadet tolmu imemiseks.
- Seade saab imeda kuni 200 ml vedelikku horison-taalseltel pindadel, nt ümberkukkunud joogiklaasi sisu.
- Kasutage seadet ainult koos järgmiste puhastusva-henditega: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Kasutage seadet ainult KÄRCHERi poolt lubatud tarvikute ja varuosadega.

Igasugust muud kasutusviisi loetakse mittesihotstarbe-liseks. Tootja ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest; sellega seotud risk lasub ainuüksi kasutajal.

### Sümbolid

#### Seadmel olevad sümbolid





(Olenevalt seadme tüübist)

|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | Standard |
|            | Advanced |
| Laadige akut ainult kaasasoleva originaallaadija või KÄRCHERi poolt heakskiidetud laadijaga. |          |

|                                                                                    |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Kasutage laadijat ainult kuivades ruumi-des |
|  | Ärge visake akut tulle                      |

|                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Ärge visake akut vette |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### Sümbolid kasutusjuhendis

|                                                                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Laadimisaeg tühja aku korral                                                                                           |
|    | Mustaveepaagi maht                                                                                                     |
|    | Tööaeg täis aku korral                                                                                                 |
|    | Laadija väljundpinge / väljund-vool                                                                                    |
|    |                                                                                                                        |
|    | <b>Sümbolid olenevalt seadme tüübist</b><br>Kui aku on täielikult laetud, põ-levad LED-id 60 minutit ja kus-tuvad siis |
|    | Aku nimipinge                                                                                                          |
|    | Seadme nimivõimsus                                                                                                     |
|   | Kaitseklass                                                                                                            |
|  | Kaal                                                                                                                   |
|  | Helirõhutase (EN 60704-2-1)                                                                                            |

### Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Lahtipak-kimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puudu-olevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

### Keskkonnakaitse

-  Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.
-  Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisalda-vad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäämise või vale utiliseerimise

korral kujutada potentsiaalselt ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

#### Juhised koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Transport

Akut on kontrollitud vastavalt asjaomastele rahvusvahelist transportimist käsitlevatele eeskirjadele ning seda on lubatud transportida / gaarata.

## Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantiijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.

(Aadressi vii tagaküljelt)

## Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaalvarikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Drošības norādes

Pirms uzsākt ierīces lietošanu, izlasiet šīs drošības norādes un oriģinālo lietošanas instrukciju. Rīkojieties saskaņā ar tām. Saglabājiet abus izdevumus vēlākam izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

- Pirms nodošanas ekspluatācijā, ņemiet vērā Jūsu ierīces grafisko lietošanas instrukciju un šīs drošības norādes.
- Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem ņemiet vērā likumdevēja vispārīgos drošības tehnikas noteikumus un neļaimes gadījumu novēršanas noteikumus.
- Iepakojuma plēves uzglabājiet bērnēm nepieejamā vietā, pastāv nosmakšanas bīstamība.

## Riska pakāpes

### ⚠ BĪSTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

### ⚠ UZMANĪBU

- Norāde uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglas ievainojumus.

### IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

## Vispārīgas norādes

- ⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, drīkst lietot ierīci tikai atbilstoši uzraudzībā vai tad, ja par viņu drošību atbildīgā persona dod norādes par ierīces drošu lietošanu un lietotājs ir izpratis iespējamās briesmas.

- Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu,

drīkst lietot ierīci, ja par viņu drošību atbildīga persona sniedz instrukcijas par lietošanu vai atbilstoši uzrauga viņus un bērni apzinās no ierīces izrietošās bīstamības sekas.

- Bērni drīkst veikt tīrīšanu vai lietotāja veicamo apkopi tikai uzraudzībā.
- Ar ierīci nedrīkst spēlēties bērni.

## Strāvas trieciena draudi

⚠ **BĪSTAMI** • Nekad nepieskarieties kontaktdakšai un kontaktilgzdai ar mitrām rokām.

- Nekad nepieskarieties vadiem vai kontaktiem.
- Nekad nespraudiet lādētāja kontaktilgzdā elektrību vadošus priekšmetus, piemēram, skrūvgriežus vai tml.
- Nepakļaujiet akumulatoru spēcīgiem saules stariem, karstamam un uguns liesmām.
- Smidzināšanas strūklu nevērsiet tieši uz elementiem, kuri var saturēt elektriskas detaļas, piem., krāsns iekšpusē.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Lādējiet ierīci tikai ar komplektā iekļauto oriģinālo lādētāju vai ar KÄRCHER apstiprinātu lādētāju.

- Nekavējoties nomainiet lādētāju ar bojātu lādēšanas kabeli pret oriģinālu detaļu.
- Nelādējiet bojātus akumulatoru blokus. Nomainiet bojātus akumulatoru blokus tikai ar KÄRCHER apstiprinātiem akumulatoru blokiem.
- Neatīcas uz iekārtām ar fiksēti iebūvētu akumulatoru
- Izmantojiet lādētāju tikai apstiprinātu akumulatoru bloku uzlādēšanai.
- Ierīce satur elektriskas detaļas - netīriet to zem tekoša ūdens.

**IEVĒRĪBAI** • Īssavienojuma bīstamība. Neglabāt akumulatorus kopā ar metāla priekšmetiem.

- Lietojiet un glabājiet lādētāju tikai sausās telpās.
- Dzīļās izlādes radīts apraudējums: neuzglabājiet akumulatoru pakas uzlādēšanas stacijā.

## Apkalpošana

⚠ **BĪSTAMI** • Sprādzienbīstamība. Nelādēt baterijas (ar primāro šūnu).

- Nemietiet akumulatoru blokus uguni vai sadzīves atkritumos.
- Izvairieties no kontakta ar šķidrumu, kas izplūst no bojātiem akumulatoriem.

Pēc saskares nekavējoties noskalojiet šķidrumu ar ūdeni. Ja šķidrums nonācis saskarē ar acīm konsultējieties ar ārstu.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Savainošanās risks. Nevērsiet smidzināšanas strūklu acīs.

⚠ **UZMANĪBU** • Neizmantojiet ierīci, ja tā pirms tam ir nokrītsi, ir redzami bojāta vai nav hermētiska.

**IEVĒRĪBAI** • Neievietojiet gaisa izplūdes spraugā priekšmetus.

- Pirms lietošanas uz jutīgām (glancētām) virsmām testējiet mikrošķiedras uzliku kādā neredzamā vietā.
- Uzglabājiet ierīci tikai novietotu stāvus.
- Uzglabājiet ierīci tikai sausās telpās.
- Izslēdziet ierīci, tiklīdz ir sasniegts netīrā ūdens tvertnes MAX marķējums, un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.

## Noteikumu nemīr atbilstoša lietošana

Ierīci izmantojiet tikai sadzīves vajadzībām. Šī ar akumulatoru darbināmā ierīce ir paredzēta mitru, gludu virsmu, kā, piemēram, logu, spoģu vai flīžu tīrīšanai.

Ievērojiet drošības norādījumus.

- Neizmantojiet ierīci putekļu uzsūkšanai.
- Ierīce var uzsūkt līdz pat 200 ml šķidruma no horizontālām virsmām, piem., dzērienu no apgāzušas glāzes.
- Ierīci izmantojiet tikai kopā ar šādiem tīrīšanas līdzekļiem: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Ierīci izmantojiet tikai ar KÄRCHER atļautajiem piederumiem un rezerviem daļām.

Jebkurš pielietojums ārpus minētā ir uzskatāms par no-  
teikumiem neatbilstošu. Ražotājs neņes nekādu atbildi-  
bu par bojājumiem, kas radušies tā rezultātā, risks  
gulstas tikai un vienīgi uz lietotāju.

## Simboli

### Simboli uz ierīces

(Atkarībā no ierīces tipa)

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                               | Standarts |
|                                                                                                                               | Advanced  |
| Akumulatora uzlādi veiciet tikai ar komplektācijā iekļau-<br>to oriģinālo lādētāju vai ar KÄRCHER apstiprinātu lādē-<br>tāju. |           |

|  |                                           |
|--|-------------------------------------------|
|  | Lādētāju izmantojiet tikai sausās telpās. |
|  | Nemetiet akumulatoru ugunī                |
|  | Nemetiet akumulatoru ūdenī                |

### Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

|  |                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tukša akumulatora uzlādes il-<br>gums                                                                                                                            |
|  | Netīrā ūdens tvertnes tilpums                                                                                                                                    |
|  | Darbības laiks ar pilnībā uzlā-<br>dētu akumulatoru                                                                                                              |
|  | Lādētāja izejas spriegums/iz-<br>ejas strāva                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Simboli atkarībā no ierīces ti-<br/>pa</b><br>Pēc tam, kad akumulators ir pil-<br>nībā uzlādējies, gaismas diod-<br>es vēl 60 minūtes spīd un tad<br>nodziest |
|  | Akumulatora nominālais sprie-<br>gums                                                                                                                            |

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | Ierīces nominālā jauda                     |
|  | Aizsardzības veids                         |
|  | Svars                                      |
|  | Skaņas spiediena līmenis<br>(EN 60704-2-1) |

## Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Iz-  
saiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piede-  
rumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu,  
informējiet tirgotāju.

## Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt at-  
kārtoti. Utilizējiet iepakojumus videi draudzīgā  
veidā.



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur noderī-  
gus pārstrādājumu materiālus un bieži vien tā-  
das sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus un  
eļļu, kuras to nepareizas izmantošanas vai neat-  
bilstošas utilizācijas gadījumā var radīt potenciālu ap-  
draudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs  
sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai.  
Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest  
kopā ar sadzīves atkritumiem.

### Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Transportēšana

Akumulators ir pārbaudīts atbilstoši svarīgākajiem no-  
teikumiem par starptautiskajiem pārvadājumiem un to  
drīkst transportēt / nosūtīt.

## Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa-  
biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas ter-  
miņā Jūsu ierīces iespējamos darbības traucējumus  
mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla  
vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu  
aplieceinošu dokumentu vēršieties pie tirgotāja vai tuvā-  
kajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.  
(Adrese skatīt aizmugurē)

## Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās re-  
zerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierī-  
ces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt  
[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Saugos nurodymai

Priekš pradēdami naudoti įsigtą įrenginį, perskaitykite  
šiuos saugos reikalavimus ir originalią naudojimo ins-  
trukciją. Laikykites jų. Išsaugokite abu šiuos dokumen-

tus, kad galėtumėte naudotis jais vėliau arba perduoti kitam savininkui.

- Prieš pradėdami naudoti įrenginį susipažinkite su jo grafine naudojimo instrukcija ir saugos nurodymais.
- Be naudojimo instrukcijoje pateikiamų nurodymų taip pat reikia laikytis bendrųjų įstatymus leidžiančiųjų institucijų nurodymų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos.
- Pakuotės plėvelę saugokite nuo vaikų, kad jiems nekiltų pavojus užduoti.

### Rizikos lygiai

#### ⚠ PAVOJUS

- Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

#### ⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

#### ⚠ ATSARGIAI

- Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

#### DĖMESIO

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materinius nuostolius.

### Bendrosios nuorodos

⚠ **ĮSPĖJIMAS** • Fizinę, sensorinę ar dvasinę negalią bei nepakankamai patirties ar žinių įgiję asmenys šį įrenginį gali naudoti tik tinkamai prižiūrimi kitų kompetentingų asmenų arba išmokyti, kaip saugiai naudoti įrenginį ir suprastę iš to kylančius pavojus. • Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu. • Vaikai ne jaunesni kaip 8 metų gali naudoti įrenginį, jeigu buvo išmokyti naudojimo už saugumą atsakingo asmens ir yra tinkamai prižiūrimi ir jeigu supranta naudojant galinčius kilti pavojus. • vaikams valyti ir atlikti techninės priežiūros darbus tik prižiūrimi. • Vaikams neturi būti leidžiama žaisti su įrenginiu.

### Elektros smūgio pavojus

⚠ **PAVOJUS** • Niekada nelieskite tinklo kištuko arba maitinimo lizdo drėgnomis rankomis. • Niekada nelieskite kontaktų arba laidų. • Niekada į įrenginio įkroviklio lizdą neikiškite elektrai laidžių daiktų, tokių kaip atsuktuvai ar panašiai. • Saugokite bateriją nuo stiprių saulės spindulių, karščio ir ugnies. • Nenukreipkite skystčio srovės tiesiai į daiktus, turinčius elektros dalių, pavyzdžiui, krosnių vidų.

⚠ **ĮSPĖJIMAS** • Įkrauti įrenginį leidžiama tik kartu patiektu originaliu arba KÄRCHER aprobuotu įkrovikliu. • Pažeistą įkroviklį su įkrovimo kabeliu nedelsdami pakeiskite nauju. • Neįkraukite pažeistų baterijų. Pakeiskite pažeistas baterijas KÄRCHER patvirtintomis baterijomis. Netaikoma prietaisams, kuriuose baterijos įtvirtintos stacionariai. • Įkroviklį naudokite tik aprobuotoms baterijoms įkrauti. • Įrenginyje yra elektros dalių, todėl neplaukite įrenginio tekančio vandens srove.

**DĖMESIO** • Trumpojo jungimo pavojus. Nelaikykite baterijų kartu su metaliniais daiktais. • Įkroviklį naudokite ir laikykite tik sausose patalpose. • Visiško iškrovimo pavojus: Nelaikykite akumuliatorių paketų įkrovimo stotyje.

### Valdymas

⚠ **PAVOJUS** • Sprogimo pavojus. Nekraukite baterijų (pirminių elementų). • Nemeskite baterijų į ugnį ir nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis. • Venkite sąlyčio su iš pažeistų baterijų ištekejusiu skystčiu. Susilietus nedelsdami nuskalaukite skystį vandeniu o patekus į akis pasitarkite ir su gydytoju.

⚠ **ĮSPĖJIMAS** • Sužalojimų rizika. Nenukreipkite skystčio srovės į akis.

⚠ **ATSARGIAI** • Nenaudokite įrenginio, jei jis prieš tai buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba nesandarus.

**DĖMESIO** • Į vėdinimo angą neikiškite jokių daiktų.

• Išbandykite mikroplošto šluostę nepastebimoje vietoje, prieš naudodami langų valytuvą ant jautrių (itin žvilgių) paviršių. • Įrenginį laikykite pastatę vertikaliai.

• Įrenginį sandėliuokite tik sausose patalpose. • Įrenginį nedelsiant išjunkite, kai nuotekų talpykloje bus pasiekta MAX žyma, ir nuotekų talpyklą ištuštinkite.

### Naudojimas pagal paskirtį

Šį įrenginį naudokite tik privačiai. Šis baterija maitinamas įrenginys skirtas tik drėgniems ir lygiams paviršiams valyti, pvz., langams, veidrodžiams ar plytelėms. Vykdykite saugos reikalavimus.



- Įrenginiu neleidžiama siurbti dulkių.
- Įrenginiu leidžiama nuo horizontalaus paviršiaus, susiurbti ne daugiau kaip 200 ml skystčio, pvz., išsiliejusio iš nukritusios stiklinės.
- Su įtaisu naudokite tik šias valymo priemones: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Įrenginį naudokite tik su originaliais KÄRCHER priedais ir atsarginėmis dalimis.

Įrenginio naudojimas kitais tikslais laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Už žalą, susidariusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį, gamintojas neatsako; visa atsakomybė tenka naudotojui.

### Simboliai

#### Simboliai ant įrenginio

(Priklausomai nuo įrenginio tipo)

|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | Standartas |
|          | „Advanced“ |
| Įkrauti bateriją leidžiama tik kartu patiekto originaliu arba KÄRCHER aprobuotu įkrovikliu. |            |

|                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Įkroviklį laikykite sausoje patalpoje |
|  | Nemeskite baterijos į liepsną         |
|  | Nemeskite baterijos į vandenį         |

## Naudojimo instrukcijoje pateikiami simboliai

|  |                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Visiškai išsikrovusios baterijos įkrovimo laikas                                                                                              |
|  | Nešvaraus vandens bako talpa                                                                                                                  |
|  | Darbo trukmė su visiškai įkrauta baterija                                                                                                     |
|  | Įkroviklio išvado įtampa / srovė                                                                                                              |
|  |                                                                                                                                               |
|  | <b>Simboliai atsižvelgiant į įrenginio tipą</b><br>Po to, kai baterija visiškai įkrauna, šviesos diodai šviečia dar 60 minučių ir tada užgesa |
|  | Baterijos vardinė įtampa                                                                                                                      |
|  | Įrenginio nominalioji galia                                                                                                                   |
|  | Saugiklio rūšis                                                                                                                               |
|  | Svoris                                                                                                                                        |
|  | Triukšmo lygis (EN 60704-2-1)                                                                                                                 |

## Komplektacija

Įrenginio tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos įrenginio dalys. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

## Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas sutvarkykite tausodami aplinką.



Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertingų perdirbamų medžiagų ir dažnai tokių dalių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti įrenginį šios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėti įrenginius draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis.

## Pastabos dėl sudėtinių medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudėtines medžiagas rasite: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Transportavimas

Baterija buvo patikrinta pagal reikšminius nuostatus tarptautiniam pervežimui ir jį leidžiama transportuoti arba siųsti.

## Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos klaidos. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkinį patvirtinantį kasos kvitą.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

## Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be triukščių.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Вказівки з техніки безпеки

Перед першим використанням пристрою слід ознайомитись з цими вказівками з техніки безпеки та оригінальною інструкцією з експлуатації. Діяти відповідно до них. Зберігати обидві брошури для подальшого використання або для наступного власника.

- Перед введенням в експлуатацію звернути увагу на графічні зображення в інструкції з експлуатації пристрою та ці вказівки з техніки безпеки.
- Разом із вказівками в цій інструкції з експлуатації слід враховувати загальні законодавчі положення щодо техніки безпеки та попередження нещасних випадків.
- Пакувальну плівку зберігати у недоступному для дітей місці, існує небезпека удушення!

## Ступінь небезпеки

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

- Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

### ⚠ ОБЕРЕЖНО

- Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

## УВАГА

- Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

## Загальні вказівки

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, що не

мають необхідного досвіду і знань, можуть використовувати пристрій тільки під належним наглядом або якщо вони пройшли інструктаж компетентної особи щодо безпечного використання обладнання й усвідомлюють можливі ризики. ● Стежити за тим, щоб діти не грали з пристроєм. ● Дітям старше 8 років дозволено користуватись пристроєм, якщо вони проінструктовані особою, яка відповідає за їхню безпеку, або знаходяться під належним наглядом, а також усвідомлюють потенційні ризики. ● Дітям дозволено проводити очищення та обслуговування пристрою тільки під наглядом. ● Не дозволяти дітям грати з пристроєм.

### Небезпека ураження струмом

**⚠ НЕБЕЗПЕКА** ● Заборонено торкатися штепсельної вилки та розетки вологими руками. ● Заборонено торкатися контактів чи дротів. ● Заборонено вставляти струмопровідні предмети, такі як викрутки тощо, до зарядного гнізда пристрою. ● Не піддавати акумулятор сильному сонячному випромінюванню, нагріванню та вогню. ● Не направляти струмів прямо на обладнання, що містить електричні компоненти, наприклад, на внутрішні поверхні печей.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** ● Заряджати пристрій тільки за допомогою оригінального зарядного пристрою, який входить до комплексу поставки чи дозволений до використання компанією KÄRCHER. ● Пошкоджений зарядний пристрій разом із зарядним кабелем необхідно відразу ж замінити оригінальною деталлю. ● Не заряджати пошкоджені акумуляторні блоки. Пошкоджені акумуляторні блоки замінити акумуляторними блоками, дозволеними компанією KÄRCHER. Не стосується пристроїв із вбудованим акумулятором ● Використовувати зарядний пристрій лише для зарядження дозволених акумуляторних блоків. ● Пристрій має електричні компоненти, тому його не можна мити під проточною водою.

**УВАГА** ● Небезпека короткого замикання. Не зберігати акумуляторні блоки разом з металевими предметами. ● Використовувати і зберігати зарядні пристрій тільки у сухих приміщеннях. ● Небезпека глибокої розрядки: не зберігати акумуляторні блоки в зарядній станції.

### Керування

**⚠ НЕБЕЗПЕКА** ● Небезпека вибуху. Не заряджати батареї (первинні гальванічні елементи). ● Не кидати акумуляторні блоки у вогонь і не викидати у побутове сміття. ● Уникати контакту з рідиною, що виступила з пошкоджених акумуляторів. У разі контакту негайно промити рідиною водою, а у разі потраплення в очі додатково проконсультуватися з лікарем.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** ● Небезпека травмування. Не спрямовувати струмінь в очі.

**⚠ ОБЕРЕЖНО** ● Не використовувати пристрій, якщо він раніше падав, має ознаки пошкодження або негерметичності.

**УВАГА** ● Не вставляти предмети у вентиляційний отвір. ● Перед використанням

склоочисника на чутливих (сяючих) поверхнях слід переважити мол з мікрофібри у непомітному місці. ● Зберігати пристрій тільки у вертикальному положенні. ● Зберігати пристрій лише в сухих приміщеннях. ● Щойно буде досягнуто позначку MAX у резервуарі для брудної води, слід вимкнути пристрій і спорожнити резервуар для брудної води.

### Використання за призначенням

Пристрій призначений тільки для застосування в домашньому господарстві. Акумуляторний пристрій призначений для очищення вологих гладких поверхонь, таких як вікна, дзеркала та кахель. Слід дотримуватись вказівок з техніки безпеки.

- Не використовувати пристрій для збирання пилу.
- Пристрій може збирати до 200 мл рідини з горизонтальних поверхонь, наприклад з перекинутої склянки.
- Використовувати пристрій лише у поєднанні з такими мийними засобами: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.
- Пристрій слід застосовувати тільки за приладам та запасними частинами, що допущені до використання компанією KÄRCHER.

Будь-яке інше використання вважається використанням не за призначенням. Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані застосуванням не за призначенням, ризик за таке застосування несе лише користувач.

### Символи

#### Символи на пристрої




(Залежно від типу пристрою)

|                                                                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                | Standard |
|                                                                                                                                                                | Advanced |
| Заряджати акумулятор тільки за допомогою оригінального зарядного пристрою, який входить до комплексу поставки чи дозволений до використання компанією KÄRCHER. |          |

|  |                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------|
|  | Використовувати зарядний пристрій тільки у сухих приміщеннях. |
|  | Не кидати акумулятор у вогонь                                 |
|  | Не кидати акумулятор у воду                                   |

### Символи в інструкції з експлуатації

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | Час зарядження розрядженого акумулятора |
|  | Об'єм бака для брудної води             |

|                                                                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Час роботи у разі повної зарядки акумулятора                                                                                                 |
|  | Вихідна напруга/вихідний струм зарядного пристрою                                                                                            |
|  |                                                                                                                                              |
|  | <b>Символи залежно від типу пристрою</b><br>Після повного заряджання акумулятора світлодіоди світяться протягом 60 хвилин, а потім згасають. |
|  | Номінальна напруга акумулятора                                                                                                               |
|  | Номінальна потужність пристрою                                                                                                               |
|  | Ступінь захисту                                                                                                                              |
|  | Маса                                                                                                                                         |
|  | Рівень звукового тиску (EN 60704-2-1)                                                                                                        |

### Комплект поставки

Комплектація пристрою зазначена на упаковці. Під час розпакування пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі приладдя або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це торговельній організації, яка продала пристрій.

### Охорона довкілля



Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.



Електричні та електронні пристрої найчастіше містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, та компоненти, такі як батареї, акумулятори чи мастило, які у разі

неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрої, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

### Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Транспортування

Акумулятор перевірений відповідно до приписів з міжнародних перевезень та може бути транспортований/відправлений.

### Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності пристрою протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.

(Адреси див. на звороті)

### Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрою.

Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## حماية البيئة



المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة.



تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير وغالباً على أجزاء مثل البطاريات، مراكبات أو الزيوت والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها أو تم التخلص منها بصورة خاطئة. لا يجوز أن هذه الأجزاء ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

### إرشادات حول مواد المحتويات (REACH)

تجد المعلومات الحالية حول مواد المحتويات على الموقع: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## الشحن

تم اختبار البطارية وفقاً للوائح المعنية للاتفاقية الدولية للنقل ويسمح أن يتم نقلها / إرسالها.

## الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لنا. نحن نتولى إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقسمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد. (العنوان على الصفحة الخلفية)

## الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخالٍ من الاختلالات. تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

## الرموز في دليل التشغيل

|                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| مدة الشحن عندما تكون البطارية فارغة                                                                      |  |
| حجم خزان المياه المتسخة                                                                                  |  |
| مدة التشغيل عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل                                                           |  |
| جهد الخرج / تيار خرج الشاحن                                                                              |  |
| رموز حسب طراز الجهاز<br>بعد شحن البطارية بالكامل، تُضيء أضواء الليد (LED) لمدة 60 دقيقة ثم تنطفئ بعد ذلك |  |
| الجهد الاسمي للبطارية                                                                                    |  |
| القدرة الاسمية للجهاز                                                                                    |  |
| نوع الحماية                                                                                              |  |
| الوزن                                                                                                    |  |
| مستوى ضغط الصوت (2-1)-EN 60704                                                                           |  |

## محتوى التسليم

محتوى تسليم الجهاز مصور على العبوة. تأكد من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أية ملحقات تكميلية أو اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل، يرجى إخطار البائع.

## الاستعمال

⚠ **خطر** • خطر الانفجار عند شحن البطاريات (خلايا أولية).  
• لا ترمي علب البطاريات في النار أو في القمامة المنزلية. • تجنب ملامسة السائل المتسرب من البطاريات التالفة. عليك شفط السائل في حالة ملامسته فوراً بالماء وفي حالة ملامسته العين قم بالإضافة إلى ذلك باستشارة الطبيب.

⚠ **تحذير** • خطر الإصابة. لا توجه شعاع الرش باتجاه العين.  
⚠ **تنويه** • لا تستخدم الجهاز إذا تعرض للسقوط مسبقاً أو عند وجود تلفيات واضحة أو أن يكون غير محكم.

• **تنبيه** • لا تقم بإدخال أي أشياء في فتحة التهوية. • قم باختيار قماش الممسحة في منطقة غير مرئية قبل أن تقوم باستخدام جهاز تنظيف النوافذ على الأسطح الحساسة (شديدة اللعان). • قم بتخزين الجهاز بشكل عمودي. • خزن الجهاز في الأماكن الجافة فقط. • أوقف تشغيل الجهاز بمجرد الوصول إلى علامة الحد الأقصى لخزان المياه المتسخة ثم قم بتفريغ خزان المياه المتسخة.

## الاستخدام المطابق للتعليمات

استخدم هذا الجهاز للاستعمال المنزلي فقط. يعمل هذا الجهاز بالبطارية وتم تخصيصه لتنظيف الأسطح الرطبة الملساء مثل النوافذ والمرايا أو البلاط. عليك مراعاة إرشادات السلامة.  
• لا تستخدم هذا الجهاز لشفط الغبار أبداً.  
• يستطيع الجهاز شفط كمية 200 مل من السوائل عن الأسطح الأفقية على سبيل المثال كوب مسكوب.  
• استخدم الجهاز مع مواد التنظيف التالية فقط: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.  
• استخدم هذا الجهاز مع الملحقات التكميلية وقطع الغبار المصرح بها من شركة KÄRCHER فقط.  
يعتبر أي استخدام مخالفاً لذلك غير مطابق للتعليمات. ولا يتحمل المصنع الأضرار الناتجة عن ذلك، ويكون المستخدم وحده هو المسئول عن ذلك.

## رموز

### رموز على الجهاز

(حسب طراز الجهاز)

|                                                                                                                 |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| قياسي                                                                                                           |  |
| موسع                                                                                                            |  |
| لا يُسمح بشحن البطارية إلا باستخدام الشاحن الأصلي المرفق بالجهاز أو أجهزة الشحن المصرح بها من قبل شركة KÄRCHER. |                                                                                   |

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| استخدام جهاز الشحن في المناطق الجافة فقط. |  |
| عدم رمي البطارية في النار                 |  |
| عدم رمي البطارية في الماء                 |  |

## إرشادات السلامة

اقرأ إرشادات السلامة هذه ودليل التشغيل الأصلي قبل استخدام الجهاز لأول مرة. ثم تصرف طبقاً لذلك. حافظ على كلاً الكتائين للاستخدام لاحقاً أو تسليمهما للمالك اللاحق.  
• عليك قبل التشغيل الأول مراعاة دليل التشغيل المصور وإرشادات السلامة هذه الخاصة بجهازك.  
• عليك إلى جانب الإرشادات الواردة في دليل التشغيل مراعاة القواعد العامة للسلامة والوقاية من الحوادث والتي يحددها المصنع القانوني.  
• إبعاد أغشية التعبئة والتغليف عن متناول الأطفال، هناك خطر الاختناق.

## درجات الخطر

### ⚠ خطر

• إشارة إلى خطر مباشر وشيك للحوادث وقد يؤدي إلى إصابات جسيمة بالغة أو إلى الوفاة.

### ⚠ تحذير

• إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات جسيمة بالغة أو إلى الوفاة.

### ⚠ تنويه

• إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

### تنبيه

• إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية.

## إرشادات عامة

⚠ **تحذير** • يُسمح للأشخاص الذين لديهم قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو الذين لا تتوافر لديهم الخبرة والمعرفة الكافية، أن يستخدموا الجهاز بشرط الإشراف عليهم بشكل صحيح، أو إذا تم بعد حصولهم على تعليمات بشأن كيفية الاستخدام الآمن للجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم ومعرفتهم بالمخاطر المرتبطة به. • يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز. • يمكن أن يتم استخدام الجهاز من قبل صغار السن بدءاً من 8 سنوات على الأقل بشرط أن يتم المحافظة على سلامتهم عن طريق تعليمهم كيفية استخدام الجهاز من قبل شخص متخصص ووضعهم تحت المراقبة وكذلك فهمهم الأخطار الناتجة عنه. • يسمح للأطفال القيام بعملية التنظيف والصيانة بشرط أن يتم الإشراف عليهم. • لا يسمح للأطفال باللعب بهذا الجهاز.

## خطر صدمة كهربائية

⚠ **خطر** • لا تلمس القابس الكهربائي والمقبس بأيدي مبتلة بالماء نهائياً. • لا تلمس أبداً أي ملامسات أو وصلات. • لا تقوم أبداً بإدخال أي أشياء موصلة للتيار مثل مفك براغي أو ما يشبه ذلك في علبة شحن الجهاز. • لا تعرض البطارية إلى أشعة الشمس القوية، الحرارة أو النار. • لا تقوم بتوجيه شعاع الرش مباشرة على أدوات التشغيل التي تحتوي على أجزاء كهربائية مثل داخل حيز الأفقار.

⚠ **تحذير** • قم بشحن الجهاز باستخدام الشاحن الأصلي المرفق للجهاز أو أجهزة الشحن المصرح بها من قبل شركة KÄRCHER فقط. • عليك وديون تأخير استبدال جهاز الشحن التالف مع كابل الشحن بقطع أصلية فقط. • لا تقوم بشحن حزم بطاريات تالفة. قم باستبدال حزم البطاريات التالفة بأخرى معتمدة من قبل شركة كارشر. لا تطبق على الأجهزة المزودة ببطارية مدمجة ثابتة استخدم جهاز الشحن لشحن علب البطاريات المعتمدة فقط. • يحتوي الجهاز على أجزاء كهربائية، لذلك لا تقم بتنظيف الجهاز تحت الماء الجاري.

• **تنبيه** • خطر قصر الدائرة. لا تحفظ بعلب البطاريات مع أي أشياء معدنية. • استخدم وخزن جهاز الشحن في الأماكن الجافة فقط. • خطر تسرب الشحن الكهربائي: لا تقم بشحن حزم البطاريات في إحدى محطات الشحن.







# THANK YOU!

**MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!**



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

**[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)**



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



**[www.kaercher.com/dealersearch](http://www.kaercher.com/dealersearch)**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

