



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Посудомийна машина

SRV4XMX10K

[uk] Керівництво з експлуата-
ції

Вміст

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Безпека | 4 |
| Загальні вказівки | 4 |
| Використання за призначен- ням | 4 |
| Обмеження кола користувачів | 4 |
| Безпечне встановлення..... | 4 |
| Безпечне користування..... | 7 |
| Пошкоджений прилад..... | 8 |
| Небезпека для дітей..... | 9 |
| Як уникати матеріальної шкоди | 11 |
| Безпечне встановлення..... | 11 |
| Безпечне користування..... | 11 |
| Охорона довкілля й ощадли- ве користування | 12 |
| Утилізація упаковки | 12 |
| Заощаджування енергії | 12 |
| Аквасенсор..... | 12 |
| Установлення й підключення.... | 13 |
| Комплект поставки | 13 |
| Установлення й приєднання приладу | 13 |
| Підключення до каналізації..... | 13 |
| Підключення до водопроводу | 14 |
| Підключення до електромере- жі | 14 |
| Знайомство | 15 |
| Прилад | 15 |
| Елементи управління | 16 |
| Програми | 18 |
| Інформація для ви- робувальних лабораторій..... | 19 |
| Favourite ☆ | 19 |
| Додаткові функції..... | 20 |
| Устаткування..... | 20 |
| Верхній короб для посуду..... | 21 |
| Нижній короб для посуду | 22 |
| Висувний контейнер для столо- вих приборів | 22 |
| Поличка для столових при- борів..... | 22 |
| Складані штири | 23 |
| Висоти коробів для посуду | 23 |
| Перед першим використанням | 24 |
| Перше введення в експлуата- цію | 24 |
| Пом'якшувальний пристрій..... | 24 |
| Огляд значень твердості води | 24 |
| Настроювання пом'якшу- вального пристрою | 25 |
| Спеціальна сіль | 25 |
| Вимкнення пом'якшувального пристрою | 26 |
| Ополіскувальний пристрій..... | 26 |
| Ополіскувач | 26 |
| Установлення кількості ополіскувача | 27 |
| Вимкнення ополіскувального пристрою | 27 |
| Мийний засіб | 28 |
| Придатні мийні засоби | 28 |
| Непридатні мийні засоби | 29 |
| Вказівки щодо мийних засобів | 29 |
| Завантаження мийного засобу.... | 30 |
| Посуд | 31 |
| Пошкодження скла й посуду | 31 |
| Завантаження посуду | 32 |
| Виймання посуду | 33 |
| Основні відомості про користування | 33 |
| Увімкнення приладу | 33 |
| Установлення програми | 33 |
| Установлення додаткової функ- ції | 33 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Установлення затримки запуску | 33 | Технічні характеристики | 56 |
| Запуск програми..... | 33 | Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом | 57 |
| Призупинення виконання програми..... | 34 | | |
| Переривання програми..... | 34 | | |
| Вимкнення приладу | 34 | | |
| Основні параметри..... | 35 | | |
| Огляд основних параметрів | 35 | | |
| Зміна основних параметрів..... | 36 | | |
| Чищення та догляд | 36 | | |
| Очищення мийної камери | 36 | | |
| Засоби для очищення..... | 37 | | |
| Поради з догляду за приладом ... | 37 | | |
| Очищення приладу  | 37 | | |
| Система фільтрів..... | 38 | | |
| Чищення коромисел | 40 | | |
| Усушення несправностей..... | 41 | | |
| Код несправності / індикація несправності / сигнал | 41 | | |
| Результат миття..... | 43 | | |
| Вказівки на дисплей | 50 | | |
| Несправності в роботі | 51 | | |
| Механічне пошкодження | 53 | | |
| Шуми | 53 | | |
| Почистіть зливний насос..... | 54 | | |
| Транспортування, зберігання | | | |
| й утилізація | 54 | | |
| Демонтаж приладу | 54 | | |
| Захист приладу від морозу | 55 | | |
| Транспортування приладу..... | 55 | | |
| Утилізація старих приладів..... | 55 | | |
| Сервісні центри | 56 | | |
| Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)..... | 56 | | |
| Гарантія на AQUA-STOP | 56 | | |



Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

Використання за призначенням

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для миття домашнього посуду.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечної користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

Безпечне встановлення

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Неналежне встановлення може спричинити травми.

► Установлюючи й приєднуючи прилад, керуйтесь настановами інструкції з експлуатації і монтажу.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

- Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.
 - ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
 - ▶ Завжди використовуйте кабель живлення, що входить в комплект поставки нового приладу.
 - ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
 - ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
 - ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
 - ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
 - ▶ Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити всеполюсний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
 - ▶ Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.
- Перерізати шлаг подачі або занурювати клапан Aquastop у воду небезпечно.
 - ▶ Категорично заборонено занурювати пластмасовий корпус у воду. Пластмасовий корпус на шлангу подачі містить електричний клапан.
 - ▶ Категорично заборонено перерізати шланг подачі. У шлангу подачі води розташовані електричні сполучні дроти.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

- Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.
 - ▶ Не застосуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
 - ▶ Застосуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
 - ▶ Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.
- Контакт між пристроям та інженерними мережами може призвести до пошкодження інженерних мереж, наприклад, газопроводів й електропроводки. Газ із пошкодженого корозією газопроводу може зайнятись. Пошкодження електропроводки може спричинити коротке замикання.
 - ▶ Переконайтесь у тому, що між пристроям та інженерними мережами існує відстань не менше ніж 5 см.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Коли дверцята пристроя відчиняють або зачиняють, їхні завіси рухаються й можуть спричинити травму.

- ▶ Якщо пристрій, призначений для нижнього встановлення або будування, не стоїть у ніші, а отже, є доступ до бокової стінки, необхідно закрити збоку ділянку завіс. Кришки можна придбати в дилерській мережі або сервісному центрі.

⚠ УВАГА! – Небезпека перекидання!

Неналежне встановлення може призвести до того, що пристрій перекинеться.

- ▶ Призначенні для нижнього встановлення або будування пристрії можна монтувати тільки під суцільною робочою поверхнею, яка міцно сполучена із сусідніми шафами.

Безпечне користування

⚠ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!

Недотримання вказівок із безпеки й інструкцій, наведених на упаковках мийних засобів і ополіскувачів, може спричинити тяжкі наслідки для здоров'я.

- Дотримуйтесь вказівок із безпеки й інструкцій, наведених на упаковках мийних засобів і ополіскувачів.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

- Наявність розчинників у мийній камері приладу може спричинити вибух.
 - Категорично заборонено поміщати розчинники в мийну камеру приладу.
- Агресивні лужні або концентровані кислотні мийні засоби в поєданні з алюмінієвими предметами в мийній камері приладу можуть спричинити вибух.
 - Категорично заборонено застосовувати мийні засоби з великим вмістом їдких лугів або кислот, особливо промислові (наприклад, для догляду за машинами), у поєданні з алюмінієвими предметами (наприклад, жировими фільтрами витяжок або алюмінієвими каструлями).

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

- Відчинені дверцята приладу можуть спричинити травми.
 - Відчиняйте дверцята приладу, тільки щоб завантажити й вийняти посуд, інакше можливі нещасні випадки— наприклад, можна перечепитися.
 - Заборонено сідати або ставати на відчинені дверцята приладу.
- Ножі й приладдя з гострими кінцями можуть спричиняті травми.
 - Ножі й приладдя з гострими кінцями слід розміщати вістрям донизу в спеціальному коробі, класти на полицю для ножів або у висувний контейнер для столових приборів.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Якщо відчинити дверцята приладу, коли виконується програма, з приладу може бризнути гаряча вода.

- ▶ Відчиняти дверцята приладу під час виконання програми слід обережно.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

- Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.
 - ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
 - ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
 - ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.
 - ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
 - ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
 - ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

Пошкоджений прилад

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

- Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.
 - ▶ Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
 - ▶ Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
 - ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
 - ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, не гайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці і закрійте водопровідний кран.
 - ▶ "Зателефонуйте до сервісного центру." → Стор. 56

- Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.
 - ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
 - ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
 - ▶ У разі пошкодження кабелю живлення його потрібно замінити спеціальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

Небезпека для дітей

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

- Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.
 - ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
 - ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.
- Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.
 - ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
 - ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.
- Діти можуть замкнутися всередині приладу й задихнутися.
 - ▶ За наявності використовуйте блокування від доступу дітей.
 - ▶ Дітям категорично заборонено бавитися з приладом або користуватися ним.

⚠ УВАГА! – Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

⚠ УВАГА! – Небезпека розчавлення!

Якщо пристрій встановлено високо, дитину може затиснути між дверцятами пристрію й дверцятами шафи під ним.

- ▶ Пильнуйте дитину, коли відчиняєте й зачиняєте дверцята пристрію.

⚠ УВАГА! – Небезпека хімічного опіку!

Ополіскувачі й мийні засоби можуть подразнювати ротову порожнину, горлянку й очі.

- ▶ Бережіть ополіскувачі й мийні засоби від дітей.
- ▶ Не підпускайте дітей до відчиненого пристрію. Воду з мийної камери пити не можна. У ній можуть бути залишки мийних засобів і ополіскувачів.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Дитячі пальці можуть бути затиснуті й травмовані в прорізах відділення для мийних таблеток.

- ▶ Не підпускайте дітей до відчиненого пристрію.

Як уникати матеріальної шкоди

Безпечне встановлення

УВАГА!

- Неналежне встановлення приладу може спричинити пошкодження.
 - ▶ У разі вбудовування посудомийної машини під або над іншими побутовими приладами слід враховувати інформацію в інструкції з монтажу цих приладів стосовно їх вбудовування в комбінації з посудомийною машиною.
 - ▶ У разі відсутності інформації або відповідних вказівок в інструкції з монтажу слід звернутися до виробника цих приладів, щоб переконатися в тому, що посудомийну машину можна вбудовувати під або над цими приладами.
 - ▶ Якщо виробник не надав жодної інформації, вбудовувати посудомийну машину під або над цими іншими побутовими приладами не можна.
 - ▶ Щоб забезпечити надійну роботу всіх побутових приладів, зважайте також на інструкцію з монтажу посудомийної машини.
 - ▶ Заборонено вбудовувати посудомийну машину під варильною поверхнею.
 - ▶ Заборонено встановлювати посудомийну машину поблизу джерел тепла, як-от радіатори, акумулятори тепла, печі та інші прилади, що генерують тепло.

- Контакт між пристроям і водогонами може привести до корозії водогону, через що водогін може втратити герметичність.
 - ▶ Переконайтесь у тому, що між пристроям та водогонами існує відстань не менше ніж 5 см. Поставлених у комплекті трубок для підключення питної води та зливу води це не стосується.
- Змінені або пошкоджені шланги для води можуть привести до матеріальних збитків і пошкодження пристроя.
 - ▶ Не затискайте, не перетискайте, не змінюйте і не обрізайте шланги для води.
 - ▶ Використовуйте тільки шланги для води, що входять до комплекту пристроя, або оригінальні запасні шланги.
 - ▶ Не використовуйте шланги для води, що вже були у використанні.
- Занизький або зависокий тиск води може порушувати функціонування пристроя.
 - ▶ Тиск води у водопровідній системі має становити мінімум 50 кПа (0,5 бар), максимум 1000 кПа (10 бар).
 - ▶ Якщо тиск води перевищує задане максимальне значення, між підключенням води і набором шлангів слід встановити редукційний клапан.

Безпечне користування

УВАГА!

- Водяна пара, що виходить, може пошкодити меблі, куди вбудовано пристрій.
 - ▶ Після завершення програми дайте пристроям трохи охолонути й тільки тоді відчиняйте дверцята.

uk Охорона довкілля й ощадливе користування

- Спеціальна сіль для посудомийних машин може спричиняти корозійні пошкодження мийної камери.
 - ▶ Щоб зайва спеціальна сіль вимивалася з мийної камери, завантажувати спеціальну сіль у відповідний контейнер слід безпосередньо перед запуском програми.
- Мийний засіб може пошкодити пом'якшувальний пристрій.
 - ▶ Завантажуйте в контейнер пом'якшувального пристрою тільки спеціальну сіль, призначенну для посудомийних машин.
- Непридатні мийні засоби можуть пошкодити прилад.
 - ▶ Не користуйтесь пароочисником.
 - ▶ Щоб не подряпати поверхні приладу, не використовуйте ні губки з жорсткою поверхнею, ні абразивні мийні засоби.
 - ▶ Якщо фронтальна панель посудомийної машини зроблена з нержавкої сталі, протирати її губчастою серветкою не можна, інакше можлива корозія. У разі використання такої серветки ретельно промийте її кілька разів перед першим протиранням.

Заощаджування енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії і води.

Користуйтесь програмою «Еко 50°».

- + Програма «Еко 50°» енергоощадна й екологічна.
 - "Програми", Стор. 18

Аквасенсор

Аквасенсор – оптичний вимірювальний пристрій (світловий бар'єр), що вимірює каламутність води після миття. Аквасенсор допомагає заощаджувати воду. Застосування аквасенсора залежить від конкретної програми. Якщо забрудненість висока, вода після миття відкачується й замінюється свіжою. Якщо забрудненість невисока, вода після миття потрапляє і на наступний цикл, що дає змогу зменшити споживання води на 3–6 л. В автоматичних програмах, крім того, до забрудненості адаптуються температура й тривалість роботи.

Охорона довкілля й ощадливе користування

Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ окремі складники потрібно розсортовувати й утилізувати роздільно.

Установлення й підключення

Щоб прилад працював як слід, його треба правильно приєднати до водопроводу й електромережі. Керуйтесь обов'язковими критеріями та інструкцією з монтажу.

Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

За наявності претензій зверніться до магазину, де ви придбали прилад, або до нашого сервісного центру.

Зауваження: Прилад перевірено на заводі на предмет бездоганного функціонування. Через це в приладі могли залишитися плями води. Плями води зникнуть після першого циклу миття.

Комплект містить:

- Посудомийна машина
- Інструкція з експлуатації
- Інструкція з монтажу
- Додаткові інформаційні документи
- Монтажне приладдя
- Металевий лист для захисту від пари
- Допоміжний елемент для додавання солі: лійка
- Кабель живлення
- Коротка інструкція

Установлення й приєднання приладу

Прилад, призначений для нижнього встановлення або будування, можна інтегрувати в кухонну секцію між дерев'яними й пластмасовими стінками. Якщо ви встановлюєте

прилад окремо вже після монтажу меблів, його необхідно захистити від перекидання. Для цього, наприклад, пригвинтіть його до стіни або встановіть під суцільною робочою поверхнею, яка міцно сполучена із сусідніми шафами.

1. "Дотримуйтесь правил техніки безпеки." → Стор. 4
 2. "Дотримуйтесь правил приєднання до електромережі." → Стор. 14
 3. Перевірте комплектність і стан приладу.
 4. Ознайомтеся з процедурою будовування, описаною в інструкції з монтажу.
 5. Вирівняйте прилад по горизонталі за допомогою регульованих ніжок.
- Прилад має стояти надійно.
6. "Приєднайте прилад до каналізації." → Стор. 13
 7. "Приєднайте прилад до водопроводу." → Стор. 14
 8. Приєднайте прилад до електромережі.

Підключення до каналізації

Підключіть прилад до зливної лінії, щоб вода після миття потрапляла в каналізацію.

Приєднання приладу до каналізації

1. Необхідні дії описано в інструкції з монтажу, яка постачається в комплекті.
2. Приєднайте зливний шланг за допомогою деталей з комплекту до зливного патрубка сифона.
3. Пильнуйте, щоб не перегнути й не перетиснути зливний шланг, а також не закрутити його петлею.

uk Установлення й підключення

4. Пильнуйте, щоб у зливі не залишилося жодних заглушок, які заважали б зливанню води.

Підключення до водопроводу

Підключіть прилад до водопроводу.

Приєднання приладу до водопроводу

Зauważення

- У разі заміни приладу потрібно використати новий шланг подачі води.
1. Необхідні дії описано в інструкції з монтажу, яка постачається в комплекті.
 2. Приєднайте прилад до водопроводу за допомогою приладдя з комплекту.
Зважайте на "технічні характеристики" → Стор. 56.
 3. Пильнуйте, щоб не перегнути й не перетиснути шланг подачі, а також не закрутити його петлею.

Підключення до електромережі

Приєднання приладу до електромережі

Вказівки

- Зважайте на "Вказівки з техніки безпеки" → Стор. 4.
 - Приєднуйте прилад тільки до змінної напруги в діапазоні 220 - 240 В з частотою 50 Гц або 60 Гц.
 - Пам'ятайте, що система захисту від протікання діє тільки за наявності електроживлення.
1. Вставте приладовий штекер кабелю живлення в гніздо на приладі.

2. Вставте штепсельну вилку кабелю живлення в розетку поблизу приладу.


Приєднувальні параметри приладу наведено на заводській таблиці.

3. Перевірте, чи міцно вставлено вилку в розетку.

Знайомство

Прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

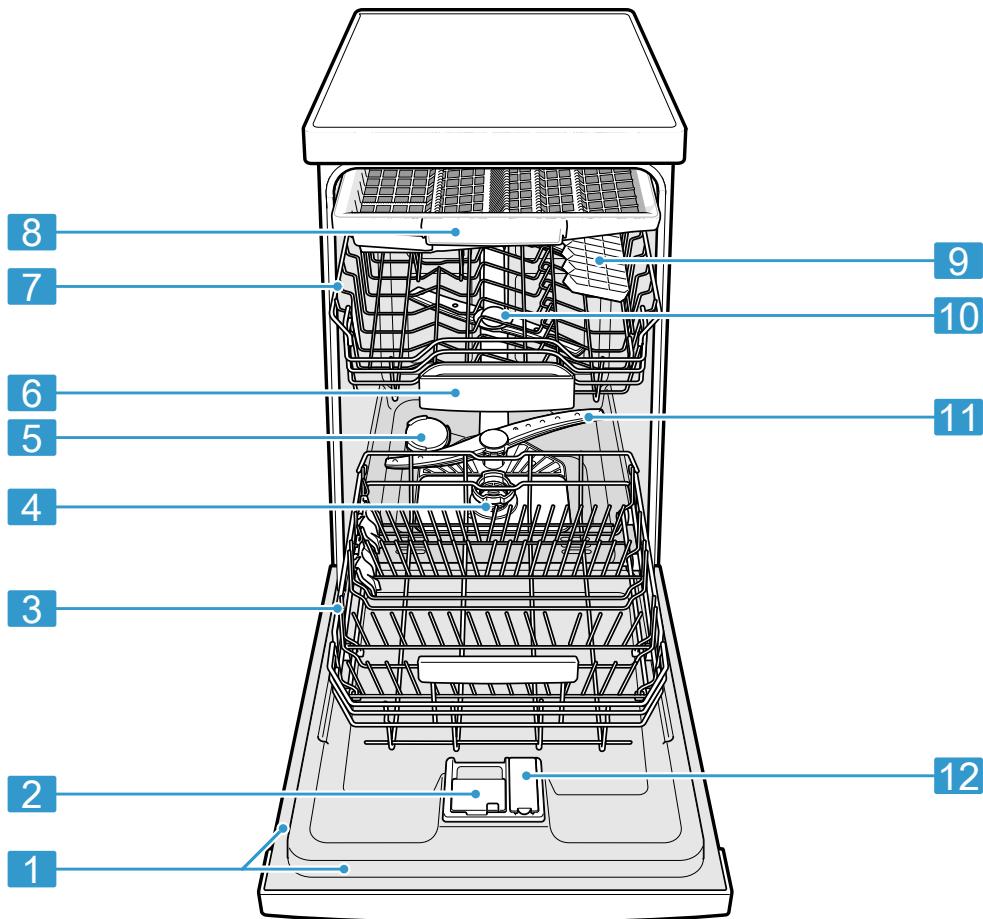

1 Заводська табличка

Заводська табличка з "номерами Е й FD"
→ Стор. 56.

Ці дані потрібні для звернення до "сервісної служби" → Стор. 56.

¹ Залежно від комплектації приладу

uk Знайомство


| | | |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Камера для мийного засобу | У камеру для мийного засобу завантажується "мийний засіб" → Стор. 28. |
| 3 | Нижній короб для посуду | "Нижній короб для посуду" → Стор. 22 |
| 4 | Система фільтрів | "Система фільтрів" → Стор. 38 |
| 5 | Контейнер для спеціальної солі | У контейнер для спеціальної солі засипають спеціальну сіль. → "Пом'якшувальний пристрій", Стор. 24 |
| 6 | Відділення для таблеток | Таблетки автоматично випадають під час миття з камери для мийного засобу у відділення для таблеток, де вони оптимально розчиняються. |
| 7 | Верхній короб для посуду | "Верхній короб для посуду" → Стор. 21 |
| 8 | Висувний контейнер для столових приборів | "Висувний контейнер для столових приборів" → Стор. 22 |
| 9 | Поличка для столових приборів ¹ | "Поличка для столових приборів" → Стор. 22 |
| 10 | Верхні розпилювальні коромисла | Верхні розпилювальні коромисла миють посуд у верхньому коробі. Якщо посуд не миється як слід, потрібно почистити коромисла. → "Чищення коромисел", Стор. 40 |
| 11 | Нижнє розпилювальне коромисло | Нижнє розпилювальне коромисло миє посуд у нижньому коробі. Якщо посуд не миється як слід, потрібно почистити коромисла. → "Чищення коромисел", Стор. 40 |
| 12 | Контейнер для ополіскувача | Контейнер для ополіскувача заповнюють ополіскувачем. → "Ополіскувальний пристрій", Стор. 26 |

¹ Залежно від комплектації приладу

Елементи управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

За допомогою деяких кнопок можна виконувати різні функції.

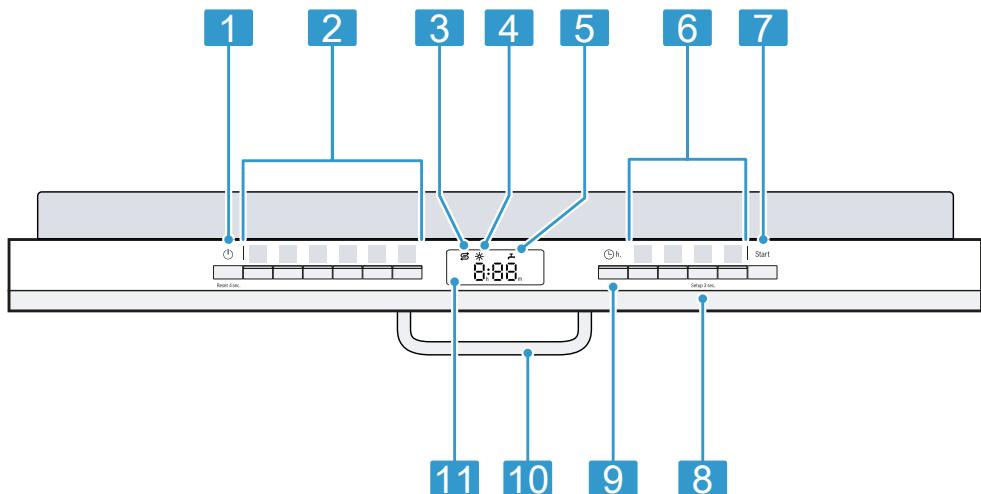

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кнопка ввімкнення/вимкнення ⏹ і скидання Reset 4 sec. | "Увімкнення приладу" → Стор. 33 "Вимкнення приладу" → Стор. 34 "Переривання програми" → Стор. 34 |
| 2 | Кнопки вибору програм | "Програми" → Стор. 18 |
| 3 | Індикація потреби додати спеціальну сіль | Пом'якшувальний пристрій → "Завантаження спеціальної солі", Стор. 25 |
| 4 | Індикація потреби додати ополіскувач | Ополіскувальний пристрій → "Додавання ополіскувача", Стор. 26 |
| 5 | Індикація подачі води | Індикація подачі води |
| 6 | Кнопки програм і додаткові функції | Програми → "Програми", Стор. 18 Додаткові функції → "Додаткові функції", Стор. 20 |
| 7 | Кнопка запуску Start | "Запуск програми" → Стор. 33 |
| 8 | Кнопка Setup 3 sec. | Якщо втримувати Setup 3 sec. близько 3 с, відкриються основні параметри. |
| 9 | Запуск програми із затримкою | "Установлення затримки запуску" → Стор. 33 |
| 10 | Ручка дверцят ¹ | Відчиніть дверцята приладу. |
| 11 | Дисплей | На дисплей виводиться інформація про залишковий час і основні параметри. За допомогою дисплея і кнопок настроювання можна змінювати основні параметри. |

¹ Залежно від комплектації приладу

Програми

Тут наведено огляд програм, які можна настроювати. Залежно від конфігурації приладу наявні ті чи інші програми, які відображаються на панелі управління приладу. Залежно від выбраної програми тривалість роботи може варіюватися. Тривалість роботи залежить від температури води, кількості посуду, забрудненості й выбраної додаткової функції. За вимкненого

ополіскувального пристрою або відсутності ополіскувача тривалість роботи змінюється.

Показники споживання можна знайти в короткій інструкції. Показники споживання наведено для звичайних умов і твердості води 13 - 16 °dH. Вплив тих чи інших чинників, як-от температура або тиск води, може призводити до відхилів.

| Програма | Застосування | Фази виконання програм | Додаткові функції |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  Інтенсивна 70° | <p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Миття каструль, сковорід, нечутливого посуду й столових приборів. <p>Ступінь забруднення:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Відчищання сильно присталих, пригорілих або присохлих залишків їжі, залишків із крохмalem і білком. | <p>Інтенсивна:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Попереднє ополіскування ■ Миття 70 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Кінцеве ополіскування 69 °C ■ Сушіння | Усі → "Додаткові функції", Стор. 20 |
| Auto Авто 45-65° | <p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Миття різних типів посуду й столових приборів. <p>Забрудненість:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Відчищання злегка присохлих звичайних залишків їжі. | <p>Оптимізована сенсором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Оптимізується сенсором залежно від забрудненості води після миття. | Усі → "Додаткові функції", Стор. 20 |
| Eco Еко 50° | <p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Миття різних типів посуду й столових приборів. <p>Забрудненість:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Відчищання злегка присохлих звичайних залишків їжі. | <p>Економічна програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Поп. ополіск. ■ Миття 50 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Ополіскування 63 °C ■ Сушіння | Усі → "Додаткові функції", Стор. 20 |

| Програма | Застосування | Фази виконання програми | Додаткові функції |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  Тиха 50 | Посуд: <ul style="list-style-type: none">■ Миття різних типів посуду й столових приборів. Ступінь забруднення: <ul style="list-style-type: none">■ Відчищання злегка присохлих звичайних залишків їжі. | Оптимізована за гучністю: <ul style="list-style-type: none">■ Попереднє ополіскування■ Миття 50 °C■ Проміжне ополіскування■ Кінцеве ополіскування 65 °C■ Сушіння | Усі → "Додаткові функції", Стор. 20 |
|  Express 65° - 1h | Посуд: <ul style="list-style-type: none">■ Миття різних типів посуду й столових приборів. Ступінь забруднення: <ul style="list-style-type: none">■ Відчищання злегка присохлих звичайних залишків їжі. | Оптимізована за часом: <ul style="list-style-type: none">■ Миття 65 °C■ Проміжне ополіскування■ Кінцеве ополіскування 69 °C■ Сушіння | Додаткове сушіння → "Додаткові функції", Стор. 20 |
|  Очищення приладу | Використовуйте тільки без посуду. | Очищення приладу 70 °C | Немає |
|  Favourite | - | - | - |

Зауваження: Порівняно довший час виконання програми «Еко 50°» зумовлений довшим розмочуванням і сушінням. Це забезпечує оптимальну витрату ресурсів.

Повідомте серійний (E-Nr.) і заводський (FD) номери, які можна знайти на заводській таблиці на дверцях приладу.

Інформація для випробувальних лабораторій

Випробувальні лабораторії отримують відомості щодо порівняльних випробувань, наприклад, згідно зі стандартом EN 60436.

Вони визначають умови проведення випробувань, однак не результати випробувань чи показники споживання.

Запити слід надсилати на адресу: dishwasher@test-appliances.com.

Favourite ☆

Кнопці ☆ можна призначити комбінацію програми й додаткової функції.

У заводській конфігурації цій кнопці призначена програма «Попереднє ополіскування». Попереднє ополіскування підходить для будь-яких типів посуду. Завдяки холдинному ополіскуванню посуд піддається проміжному миттю.

Favourite ☆: збереження на приладі

1. Відчиніть дверцята приладу.
2. Натисніть ⓧ.

uk Додаткові функції

3. Натисніть відповідну кнопку програми.
→ "Програми", Стор. 18
4. Натисніть кнопку відповідної додаткової функції.
→ "Додаткові функції", Стор. 20
5. Натисніть  на 3 секунди.
 - ✓ Вибрана програма й додаткова функція блимають.
 - ✓ Блимає .
 - ✓ Програма й додаткова функція збережені.

Порада: Щоб скинути програму до заводської програми попереднього миття, скористайтеся додатком Home Connect¹ або відновіть заводську конфігурацію приладу.
→ "Огляд основних параметрів", Стор. 35

Додаткові функції

Тут наведено огляд додаткових функцій, які можна настроювати. Залежно від конфігурації приладу наявні ті чи інші додаткові функції, які відображаються на панелі управління приладу.

Додаткова фу- Використання нкція

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SpeedPerfect+ | <ul style="list-style-type: none">■ Тривалість роботи скорочується, залежно від програми миття, на 15–75 %.■ Цю додаткову функцію можна активувати до запуску програми й у будь-який момент під час виконання програми.■ Споживання води й електроенергії підвищується. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Додаткова фу- Використання нкція



IntensivZone

- Підключайте в разі мішаного завантаження сильно і слабко забрудненим посудом. Приклад: сильніше забруднені каструлі й сковороди в нижньому коробі, а посуд зі звичайною забрудненістю – у верхньому.
- Тиск розпилювання в нижньому коробі підвищується, максимальна температура програми підтримується довше. Через це тривалість роботи й споживання енергії збільшуються.



Додаткове сушіння

- Для покращення результату сушіння температура ополіскування підвищується, а фаза сушіння продовжується.
- Особливо добре підходить для сушіння пластмасових елементів.
- Споживання енергії дещо підвищується, тривалість роботи збільшується.

Устаткування

Тут наведено огляд можливого устаткування приладу і його застосування. Устаткування залежить від варіанта приладу.

¹ Залежно від комплектації приладу

Верхній короб для посуду

Чашки, склянки й малий посуд розміщуйте у верхньому коробі.




Щоб мати місце для великого посуду, можна регулювати висоту верхнього короба для посуду.

Регулювання верхнього короба для посуду за допомогою бокових важелів


Щоб мати змогу мити в коробах для посуду великий посуд, слід відрегулювати висоту вставлення верхнього короба.

1. Витягніть верхній короб для посуду.
2. Щоб запобігти раптовому падінню короба для посуду, притримуйте короб збоку за верхній край.

3. Натисніть усередину важелі ліворуч і праворуч на зовнішньому боці короба для посуду.

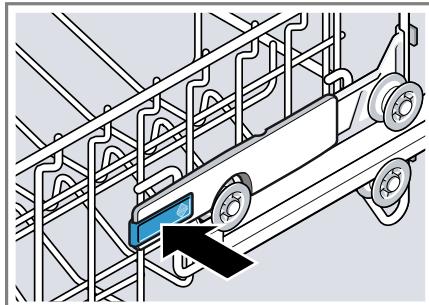

4. Рівномірно опустіть або підніміть короб для посуду на бажаний рівень.

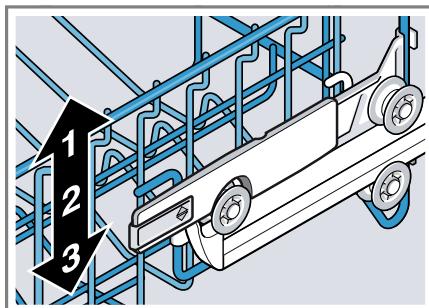


Переконайтесь, що короб для посуду розташований на одному рівні з обох боків.


5. Відпустіть важелі.
- ✓ Короб для посуду фіксується.
6. Засуньте короб для посуду в прилад.

Нижній короб для посуду

Каструлі та тарілки розташуйте в нижньому коробі для посуду.

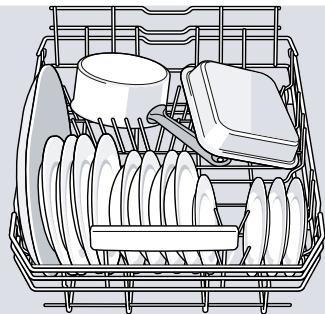


Великі тарілки діаметром до 31 см можна розташовувати в нижньому коробі для посуду, як показано на зображенні.

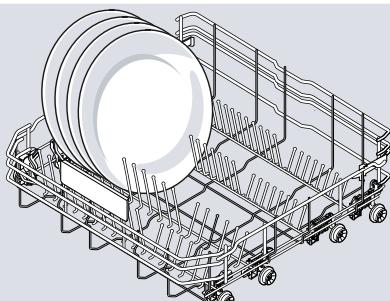

Висувний контейнер для столових приборів


Розташуйте столові прибори у висувному контейнері.

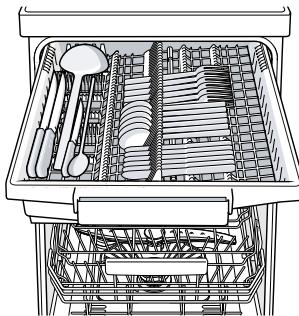

Столові прибори слід завантажувати гострим боком донизу.

Поличка для столових приборів


На поличці й під нею можна розміщати малі чашки і склянки або великі столові прибори, наприклад черпаки чи сервірувальне начиня.

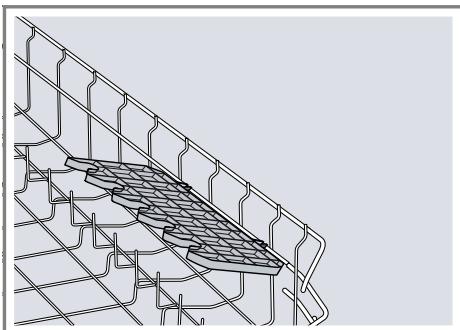

Якщо поличка для столових приборів не потрібна, її можна скласти вгору.

Складані штири

Користуйтесь складаними штирями, щоб надійно завантажувати посуд, наприклад тарілки.

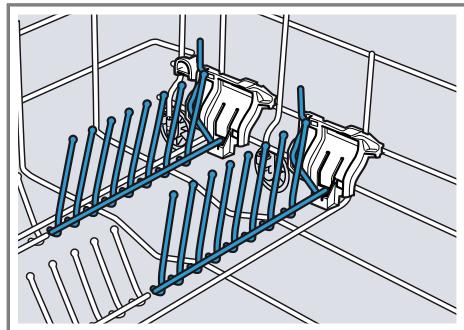


Для кращого розташування каструль, мисок і склянок складані штири можна складати.¹

Складання складаних штирів¹

Якщо складані штири не потрібні, складіть їх.

1. Натисніть важіль уперед ① і складіть складані штири ②.

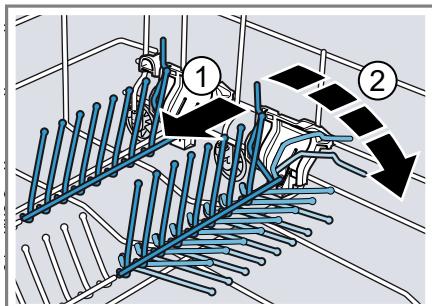

2. Щоб знову скористатися складаними штирями, розкладіть їх.
- ✓ Складані штири зафіксуються з характерним звуком.

Висоти коробів для посуду

Установіть короби для посуду на потрібній висоті.

Висота приладу 81,5 см з висувним контейнером для столових приборів

| Рівень | Верхній короб | Нижній короб |
|-----------|---------------|--------------------------|
| 1 макс. Ø | 16 см | 30 см/"31 см" → Стор. 22 |
| 2 макс. Ø | 18,5 см | 27,5 см |
| 3 макс. Ø | 21 см | 25 см |

¹ Залежно від комплектації приладу

Перед першим використанням

Перше введення в експлуатацію

Під час першого введення в експлуатацію або після відновлення заводської конфігурації потрібно настроїти прилад.

Вимога: "Прилад установлено й підключено." → Стор. 13

1. "Завантажте спеціальну сіль." → Стор. 25
2. "Залийте ополіскувач." → Стор. 26
3. "Увімкніть прилад." → Стор. 33
4. "Настройте пом'якшувальний пристрій." → Стор. 25
5. "Установіть кількість ополіскувача." → Стор. 27
6. "Завантажте мийний засіб" → Стор. 28.

7. Запустіть програму з максимальною температурою миття без посуду.

Через можливі плями води й інші рештки рекомендуємо перед першим користуванням запустити прилад без посуду.

Порада: Ці та інші "основні параметри" → Стор. 35 можна змінювати в будь-який момент.

Пом'якшувальний пристрій

Тверда вода з великою кількістю вапняку залишає відклади на посуді й мийній камері, а також може засмічувати частини приладу.

Щоб отримувати добре результати миття, воду можна пом'якшувати за допомогою пом'якшувального пристрою і спеціальної солі. Щоб запобігти пошкодженню приладу, воду з твердістю понад 7 °dH необхідно пом'якшувати.

Огляд значень твердості води

Тут наведено огляд можливих значень твердості води.

Твердість води можна дізнатися в місцевого постачальника води або визначити за допомогою індикатора.

| Ступінь твердості води °dH | Діапазон твердості | ммоль/л | Установлюване значення |
|----------------------------|--------------------|---------|------------------------|
| 0 - 6 | м'яка | 0–1,1 | H00 |
| 7 - 8 | м'яка | 1,2–1,4 | H01 |
| 9 - 10 | серед. | 1,5–1,8 | H02 |
| 11 - 12 | серед. | 1,9–2,1 | H03 |
| 13 - 16 | серед. | 2,2–2,9 | H04 |
| 17 - 21 | твърда | 3,0–3,7 | H05 |
| 22 - 30 | твърда | 3,8–5,4 | H06 |
| 31 - 50 | твърда | 5,5–8,9 | H07 |

Зауваження: Установіть на приладі визначену твердість води.

→ "Настроювання пом'якшувального пристрою", Стор. 25

Якщо твердість води становить 0 - 6 °dH, можна не додавати в посудомийну машину спеціальну сіль і вимкнути пом'якшувальний пристрій.

→ "Вимкнення пом'якшувального пристрою", Стор. 26

Настроювання пом'якшу- вального пристрою

Установіть на приладі потрібну твердість води.

1. Визначте твердість води й відповідне значення, яке потрібно встановити.
→ "Огляд значень твердості води", Стор. 24
2. Натисніть .
3. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте Setup 3 sec..
 - ✓ На дисплеї відображається Hxx.
 - ✓ На дисплеї відображається set.
4. Натискайте Start, доки не буде встановлена відповідна твердість води.
На заводі встановлено значення H04.
5. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.

Спеціальна сіль

За допомогою спеціальної солі можна пом'якшувати воду.

Завантаження спеціальної солі


Коли світиться індикатор поповнення спеціальної солі, слід безпосередньо перед запуском програми додати спеціальну сіль у від-

повідний контейнер. Споживання спеціальної солі залежить від ступеня жорсткості води. Чим вищий ступінь жорсткості води, тим більше споживання спеціальної солі.

УВАГА!

- Мийний засіб може пошкодити пом'якшувальний пристрій.
 - Завантажуйте в контейнер пом'якшувального пристрою тільки спеціальну сіль, призначенну для посудомийних машин.
- Спеціальна сіль для посудомийних машин може спричиняти корозійні пошкодження мийної камери.
 - щоб зайва спеціальна сіль вимивалася з мийної камери, завантажувати спеціальну сіль у відповідний контейнер слід безпосередньо перед запуском програми.
- 1. Відкрутіть і зніміть кришку контейнера для спеціальної солі.
- 2. Під час першого введення в експлуатацію: ущерть заповніть контейнер водою.

- 3. Зауваження:** Використовуйте тільки спеціальну сіль для посудомийних машин.
Не використовуйте таблетовану сіль.
Не використовуйте харчову сіль.
Засипте спеціальну сіль у контейнер.

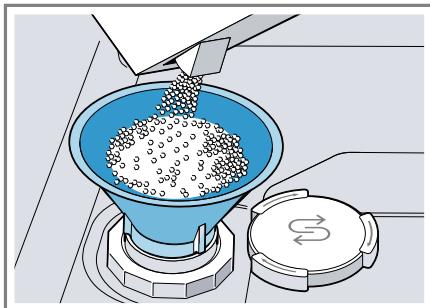

- Ущерть заповніть контейнер спеціальною сіллю. Вода в контейнері витісняється й зливається.
4. Установіть і закрутіть кришку контейнера.

Вимкнення пом'якшувально-го пристрою

Якщо індикатор потреби додати спеціальну сіль не потрібен (наприклад, у разі застосування комбінованого мийного засобу з замінниками солі), то його можна вимкнути.

Зауваження

Щоб запобігти пошкодженням приладу, вимикайте пом'якшувальний пристрій лише в таких випадках:

- Твердість води становить максимум 21°dH і використовується комбінований мийний засіб із замінниками солі. Згідно з інструкціями виробників, комбіновані мийні засоби із замінниками солі можна, як правило, застосовувати, тільки

якщо твердість води не перевищує 21°dH , інакше треба додавати спеціальну сіль.

- Твердість води становить $0 - 6^{\circ}\text{dH}$. Можна обйтися без спеціальної солі.

1. Натисніть .
2. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте **Setup 3 sec.**
 - ✓ На дисплей відображається **Hxx**.
 - ✓ На дисплей відображається **sel**.
3. Натискайте **Start**, доки на дисплей не з'явиться **H00**.
4. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте **Setup 3 sec.** 3 секунди.
- ✓ Пом'якшувальний пристрій вимкнуто, індикатор потреби додати сіль деактивовано.

Ополіскувальний пристрій


Ополіскувач

Для оптимальних результатів сушіння використовуйте ополіскувач. Можна використовувати лише ополіскувачі, призначенні для побутових посудомийних машин.


Додавання ополіскувача

Коли світиться індикатор потреби додати ополіскувач, слід додати ополіскувач. Можна використовувати лише ополіскувачі, призначенні для побутових посудомийних машин.

- Натисніть язичок на кришці контейнера для ополіскувача ① і підніміть кришку ②.

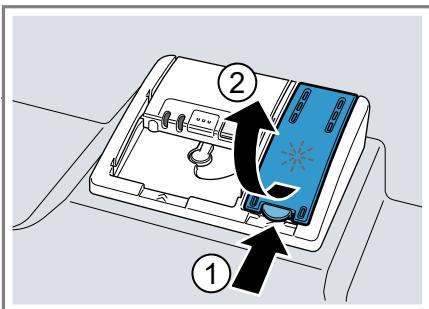

- Додайте ополіскувач до позначки максимального рівня.

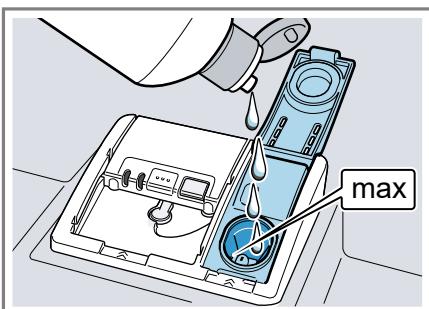

- Якщо ополіскувач перелився через край, приберіть його з мийної камери.

Надлишки ополіскувача можуть привести до надмірного спінення під час циклу миття.

- Зачиніть кришку контейнера для ополіскувача.
- Кришка зафіксується з характерним звуком.

Установлення кількості ополіскувача

Якщо на посуді залишаються патьоки або плями від води, змініть кількість ополіскувача.

- Натисніть Ⓛ.

- Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте Setup 3 sec..

- На дисплеї відображається Hxx.
- На дисплеї відображається **set**.

- Натискайте Setup 3 sec., доки дисплей не покаже заводське значення r04.

- Натискайте кнопку Start, доки не виберете потрібну кількість ополіскувача.

- За низького ступеня під час циклу миття додається менше ополіскувача, завдяки чому на посуді не утворюються патьоки.
- За вищого ступеня під час циклу миття додається більше ополіскувача, завдяки чому на посуді не утворюються плями води, а результат сушіння покращується.

- Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.

Вимкнення ополіскувального пристрою

Якщо ополіскувальний пристрій не потрібний (наприклад, у разі використання комбінованого мийного засобу з вмістом ополіскувача), його можна вимкнути.

Порада: Ополіскувальна дія комбінованих мийних засобів обмежена. Застосування ополіскувача зазвичай допомагає досягти ліпших результатів.

- Натисніть Ⓛ.
- Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте Setup 3 sec..
- На дисплеї відображається Hxx.
- На дисплеї відображається **set**.

uk Мийний засіб

3. Натискайте Setup 3 sec., доки дисплей не покаже заводське значення r04.
 4. Натискайте Start, доки на дисплеї не з'явиться r00.
 5. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. З секунди.
- ✓ Ополіскувальний пристрій вимкнено, індикатор потребує додати ополіскувач деактивовано.

Мийний засіб

Придатні мийні засоби

Використовуйте тільки мийні засоби, придатні для посудомийної машини. Підходять як окремі мийні засоби, так і комбіновані.

Щоб досягти оптимальних результатів миття, використовуйте окремий мийний засіб у поєднанні з роздільним застосуванням "спеціальної солі" → Стор. 25 й "ополіскувача" → Стор. 26.

Сучасні високоефективні мийні засоби зазвичай є слабколужними та містять ферменти. Ферменти розчиняють білки та крохмаль. Для видалення кольорових плям (наприклад, від чаю або від кетчупу) зазвичай використовуються відбілювальні речовини на кисневій основі.

Зауваження: Зважайте на інструкції виробника того чи іншого мийного засобу.

| Мийний засіб | Опис |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таблетки | Таблетки придатні для будь-яких завдань із миття й не потребують дозування. Під час виконання скорочених "програм" → Стор. 18 можливе неповне розчинення таблеток, через що в приладі можуть лишатися залишки мийного засобу. Це може погіршувати ефективність миття. |

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Порошкові мийні засоби | Порошкові мийні засоби рекомендовано для скорочених "програм" → Стор. 18. Дозу можна адаптувати до ступеня забрудненості. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рідкі мийні засоби | Рідкі мийні засоби діють швидше й рекомендуються для скорочених "програм" → Стор. 18 без попереднього ополіскування. Може трапитися, що залитий рідкий мийний засіб вийде назовні попри зачинену камеру для мийного засобу. Це не неправильність і не має критичного значення, якщо дотримуватися таких вимог: <ul style="list-style-type: none">■ Вибирайте тільки програму без попереднього ополіскування.■ Не задавайте затримку запуску програми. Дозу можна адаптувати до ступеня забрудненості. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Порада: Придатні мийні засоби можна замовити в нашому інтернет-магазині або "сервісному центрі" → Стор. 56.

Окремі мийні засоби

Окремі мийні засоби — це засоби, які не містять додаткових складників, окрім мийних; вони можуть бути, наприклад, порошкові або рідкі. Порошкові й рідкі мийні засоби можна індивідуально дозувати відповідно до ступеня забрудненості посуду.

Для покращення результатів миття й сушіння, а також для запобігання пошкодженню приладу використовуйте також "спеціальну сіль"
→ Стор. 25 і "ополіскувач"
→ Стор. 26.

Комбіновані мийні засоби

Окрім звичайних окремих мийних засобів, можна використовувати ряд інших продуктів із додатковими функціями. Такі продукти часто містять не лише мийний засіб, але також ополіскувачі й солезамінники («3 в 1»), а залежно від комбінації («4 в 1», «5 в 1» тощо) — ще й додаткові компоненти, наприклад, для захисту скла або нержавкої сталі.

Згідно з інструкціями виробників, комбіновані мийні засоби, як правило, діють, тільки якщо твердість води не перевищує 21 °dH. Якщо твердість води перевищує 21 °dH, необхідно додавати спеціальну сіль і ополіскувач. Для кращих результатів миття й сушіння в разі, якщо твердість води становить 14 °dH і більше, рекомендовано використовувати спеціальну сіль і ополіскувач. У разі застосування комбінованого мийного засобу програма миття автоматично адаптується, щоб забезпечити найкращий результат миття й сушіння.

Непридатні мийні засоби

Не використовуйте мийних засобів, які можуть пошкодити прилад або становлять небезпеку для здоров'я.

| Мийний засіб | Опис |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Засоби для ручного миття | Засоби для ручного миття можуть спричиняти підвищене спінювання й пошкодження приладу. |
| Хлоромісні мийні засоби | Залишки хлору на посуді можуть становити небезпеку для здоров'я. |

Вказівки щодо мийних засобів

Дотримуйтесь вказівок щодо повсякденного користування мийними засобами.

- Мийні засоби з позначками «Біо» або «Еко», як правило, містять (з міркувань захисту довкілля) менше активних речовин або взагалі не містять певних речовин. Ефективність миття може бути обмежена.
- Настройте ополіскувальний пристрій і пом'якшувальний пристрій на використовуваний окремий мийний або комбінований засіб.
- Згідно з інструкціями виробників, комбіновані мийні засоби із замінниками солі можна застосовувати, тільки якщо твердість води не перевищує певного значення, як правило, 21 °dH, інакше треба додавати спеціальну сіль. Для кращих результатів миття й сушіння в разі, якщо твердість води становить 14 °dH і більше, рекомендовано використовувати спеціальну сіль.
- Щоб запобігти приkleюванню, беріть мийні засоби у водорозчинній оболонці тільки


uk Мийний засіб

- сухими руками й завантажуйте їх тільки в суху камеру для мийного засобу.
- Навіть коли світяться індикатори потреби додати ополіскувач і спеціальну сіль, програми миття в разі застосування комбінованих мийних засобів виконуються як слід.
 - Ополіскувальна дія комбінованих мийних засобів обмежена. Застосування ополіскувача зазвичай допомагає досягти ліпших результатів.
 - Використовуйте таблетки зі спеціальною сушильною дією.

Завантаження мийного засобу

1. Щоб відчинити камеру для мийного засобу, натисніть на запірну засувку.

2. Завантажте мийний засіб у суху камеру для мийного засобу.

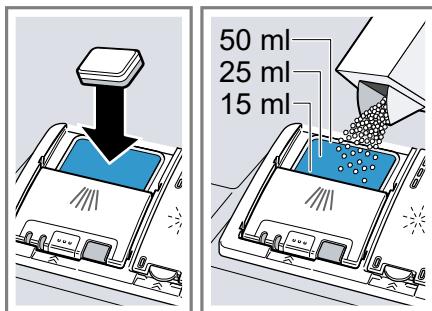


Якщо користуєтесь таблетками, достатньо однієї. Таблетки слід закладати під кутом.

У разі використання порошкового або рідкого мийного засобу дотримуйтесь інструкцій виробника з дозування й зважайте на шкалу камери для мийного засобу.

За нормальної забрудненості вистачає 20–25 мл мийного засобу. Якщо посуд майже чистий, вистачить і меншої кількості мийного засобу, ніж указано.

3. Зачиніть кришку камери для мийного засобу.

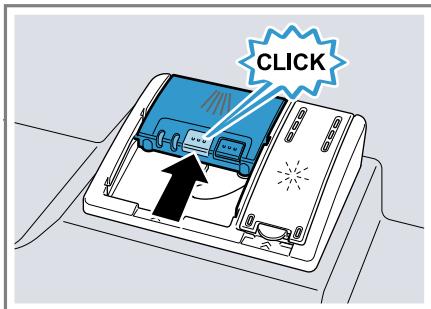

- ✓ Кришка зафіксується з характерним звуком.
- ✓ Кришка камери для мийного засобу автоматично відчиняється залежно від програми в потрібний момент виконання програми. Порошковий або рідкий мийний засіб розподіляється в контейнері для ополіскування і розчиняється. Таблетки падають у відділення для таблеток і дозовано розчиняються. Не кладіть жодних предметів у відділення для таблеток, щоб таблетки могли рівномірно розчинятися.

Порада: Якщо ви застосовуєте порошковий мийний засіб і вибрали програму з попереднім ополіскуванням, то можна додатково насипати трохи мийного засобу з внутрішнього боку дверцят приладу.

Посуд

Мийте тільки посуд, придатний для посудомийних машин.

Зауваження: Декоративні елементи на склі, вироби з алюмінію і срібла схильні під час миття в машинах блякнути або змінювати колір. Чутливі види скла після кількох циклів миття можуть утрачати прозорість.

Пошкодження скла й посуду

Мийте тільки ті скляні й порцелянові вироби, виробники яких дозволили їх мити в посудомийній машині. Бережіть скло й посуд від пошкоджень.

| Можлива причина | Рекомендація |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цей посуд непридатний для машинного миття: | Мийте тільки посуд, виробник якого дозволив мити його в посудомийній машині. |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Дерев'яні столові прибори й елементи посуду ■ Декоративні вироби зі скла, скляні роботи художнього мистецтва та старовинний посуд ■ Нетермостійкі пластмасові предмети ■ Посуд з міді й оловава ■ Посуд, забруднений золою, воском, мастилом або фарбою ■ Дуже малі предмети посуду | |
| Хімічний склад мийного засобу спричиняє шкоду. | Використовуйте мийний засіб, виробник якого позначив його як бережний до посуду. |
| Мийні засоби з великим вмістом ідків лугів або кислот, особливо промислові, у поєднанні з алюмінієвими предметами не є придатними для машинного миття. | У разі використання мийних засобів із великим вмістом ідків лугів або кислот, особливо промислових, не кладіть у мийну камеру приладу жодних алюмінієвих предметів. |


| Можлива причина | Рекомендація |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура води у програмі зависока. | Виберіть програму з нижчою температурою. Не залишайте скло й столові прибори в приладі після завершення програми. |

Завантаження посуду


Щоб оптимізувати результат миття й запобігти пошкодженню посуду й приладу, завантажуйте посуд правильно.

Поради

- Користування приладом заощаджує електроенергію і воду у порівнянні з ручним миттям.
- На нашему сайті можна знайти безплатні приклади ефективного завантаження приладу.
- Щоб заощаджувати електроенергію і воду, завантажуйте в прилад указану кількість комплектів посуду (стандартне завантаження посудом і столовими приборами).
→ "Технічні характеристики", Стор. 56
- Для кращих результатів миття й сушіння ставте предмети з опукlostями або заглибиною похило, щоб вода могла стікати.

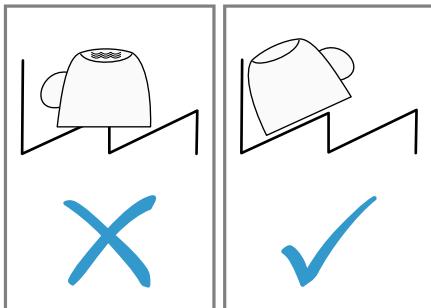

1. Приберіть із посуду великі залишки їжі.
Щоб заощаджувати ресурси, не ополіскуйте посуд під проточною водою, перш ніж його мити.
2. Завантажте посуд, зважаючи на наступне:
 - Сильно забруднений посуд, наприклад каструлі, завантажуйте в нижній короб для посуду. Інтенсивніший струмінь води забезпечить кращі результати миття посуду.
 - Щоб запобігти пошкодженню посуду, розміщуйте його надійно і стійко.
 - Щоб запобігти травмам, столові прибори слід завантажувати гострим боком донизу.
 - Посудини слід ставити отвором донизу, щоб у них не назбирувалася вода.
 - Не блокуйте розпилювальні коромисла, щоб вони могли обертатися.
 - Не кладіть дрібні предмети у відділення для таблеток і не блокуйте його посудом, щоб не перешкодити відчиненню кришки камери для мийного засобу.

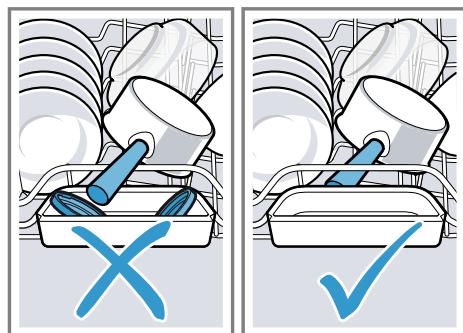

Виймання посуду



УВАГА!

Небезпека травмування!

Гарячий посуд може обпікати шкіру. Гарячий посуд чутливий до ударів, може розбитися й спричинити травми.

- ▶ Після завершення програми спершу дайте посуду трохи охолонути й лише тоді виймайте його.
- 1. Щоб уникнути падіння крапель із посуду, починайте виймати посуд знизу догори.
- 2. Перевірте мийну камеру й приладдя на предмет забруднень і за потреби почистьте.
→ "Чищення та догляд", Стор. 36

Основні відомості про користування

Увімкнення приладу

- ▶ Натисніть .
- Автоматично вибирається програма «Еко 50°». Якщо не виконувати з приладом жодних операцій упродовж 10 хвилин, він автоматично вимкнеться.

Установлення програми

Щоб адаптувати цикл миття до забрудненості посуду, установіть відповідну програму.

- ▶ Натисніть відповідну кнопку програми.
→ "Програми", Стор. 18
- ✓ Програму вибрано, блимає кнопка програми.

Установлення додаткової функції

Щоб доповнити вибрану програму миття, можна встановлювати додаткові функції.

Зауваження: Доступні додаткові функції залежать від вибраної програми.

→ "Програми", Стор. 18

- ▶ Натисніть кнопку відповідної додаткової функції.
→ "Додаткові функції", Стор. 20
- ✓ Додаткову функцію встановлено, блимає кнопка додаткової функції.

Установлення затримки запуску

Для запуску програми можна задати затримку тривалістю до 24 годин.

1. Натисніть .
- ✓ На дисплеї з'явиться "h:01"
2. За допомогою задайте бажаний запуск програми.
3. Натисніть Start.
- ✓ Таймер буде ввімкнено.

Порада: Щоб деактивувати затримку запуску, натискайте , доки на дисплеї не з'явиться "h:00".

Запуск програми

- ▶ Натисніть Start.
- ✓ Програму завершено, коли на дисплеї з'являється "0h:00m".

Вказівки

- Якщо хочете додати посуд під час роботи приладу, не беріться за відділення для таблеток, щоб вийняти верхній короб. Ви можете доторкнутися до частково розчиненої таблетки.
- Щоб змінити поточну програму, її необхідно перервати.
→ "Переривання програми",
Стор. 34
- Щоб заощаджувати енергію, прилад автоматично вимикається через 1 хвилину після завершення програми. Якщо відчинити дверцята приладу одразу після завершення програми, прилад вимкнеться через 4 секунди.

Призупинення виконання програми

Зауваження: Якщо ви відчинили дверцята розігрітого приладу, то спершу прихиліть їх на декілька хвилин, а лише тоді зачиніть повністю. Так можна запобігти утворенню в приладі надлишкового тиску й раптовому відчиненню дверцят приладу.

1. Відчиняйте дверцята приладу обережно.
2. Натисніть .
- ✓ Програма зберігається, прилад вимикається.
3. Щоб продовжити програму, натисніть .
4. Зачиніть дверцята приладу.

Переривання програми

Щоб досильно завершити програму або змінити вже запущену програму, її необхідно перервати.

1. Відчиніть дверцята приладу.
2. Натисніть **Reset 4 sec.** приблизно на 4 секунди.

3. Зачиніть дверцята приладу.
- ✓ Коли індикатори згаснуть, на дисплеї з'явиться "0h:01m" і будуть злишки води.
- ✓ Програма переривається й приблизно через 1 хвилину завершується.

Вимкнення приладу

1. Зважайте на вказівки щодо "безпекного користування"
→ Стор. 11.
2. Натисніть .

Порада: Якщо під час циклу миття натиснути , поточна програма призупиняється. Після ввімкнення приладу програма автоматично продовжується.

Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.

Огляд основних параметрів

Основні параметри залежать від комплектації приладу.

| Основний параметр | Текст на дисплеї | Вибір | Опис за призначенням |
|--------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Твердість води | H04 ¹ | H00 - H07 | Установлення твердості води на пом'якшувальному пристрої. → "Настроювання пом'якшувального пристрою", Стор. 25 Ступінь H00 вимикає пом'якшувальний пристрій. |
| Подача ополіскув. | r04 ¹ | r00 - r06 | Установіть кількість ополіскувача. → "Установлення кількості ополіскувача", Стор. 27 Ступінь r00 вимикає ополіскувальний пристрій. |
| Інтенсивне сушіння | d00 ¹ | d00 - d01 | Під час ополіскування машина працює з підвищеною температурою, що забезпечує покращені результати сушіння. Унаслідок цього тривалість програми може дещо збільшитися. Зауваження: Не підходить для чутливого посуду. Увімкнення "d01" або вимкнення "d00" інтенсивного сушіння. |
| Гаряча вода | A00 ¹ | A00 - A01 | Вибір приєднання до холодної або гарячої води. Вибирайте на приладі гарячу воду тільки тоді, коли вона надходить з енергоефективного джерела через відповідну мережу – наприклад, з фотовідновлюючою установкою з циркуляційним трубопроводом. Температура води має становити мінімум 40 °C, максимум 60 °C. Увімкнення "A01" або вимкнення "A00" гарячої води. |

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

| Основний параметр | Текст на дисплей | Вибір | Опис за призначенням |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InfoLight | I01 ¹ | I00 - I01 | Увімкнення або вимкнення InfoLight. Під час виконання програми на підлогу під дверцятами приладу проє克тується світлова крапка. Якщо прилад вбудовано в шафу врівень із фронтальною панеллю, світлової крапки не видно. Якщо світлова крапка блимає, то дверцята приладу зачинено не повністю. Якщо світлової крапки на підлозі більше не видно, програму завершено. Ступінь "I00" вимикає InfoLight. |
| Гучність сигналу | b02 ¹ | b00 - b03 | Регулювання гучності сигналу Ступінь "b00" вимикає звуковий сигнал. |
| Заводський стан | rE | Запуск – Start YES Для підтвердження натисніть Start | Скидання змінених параметрів до заводської конфігурації. Необхідно виконати налаштування, потрібне для першого введення в експлуатацію. |

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Зміна основних параметрів

1. Відчиніть дверцята приладу.
2. Натисніть ⌂.
3. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте Setup 3 sec..
- ✓ На дисплеї відображається Hxx.
- ✓ На дисплеї відображається set.
4. Натискайте Setup 3 sec., доки на дисплеї не з'явиться бажаний параметр.
5. Натискайте Start, доки на дисплеї не з'явиться потрібне значення.
Можна змінити кілька параметрів.
6. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.
7. Зачиніть дверцята приладу.

Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

Очищення мийної камери

⚠️ УВАГА!

Небезпека шкоди здоров'ю!

Застосування хлоровмісних мийних засобів може шкодити здоров'ю.

- Заборонено використовувати хлоровмісні мийні засоби.

1. Грубі забруднення з внутрішніх поверхонь приладу слід видаляти вологою ганчіркою.
2. Завантажте мийний засіб у камеру для мийного засобу.

3. Виберіть програму з найвищою температурою.
→ "Програми", Стор. 18
4. "Запустіть програму без посуду."
→ Стор. 33

Засоби для очищення

Для очищення приладу використовуйте тільки придатні засоби.
→ "Безпечне користування", Стор. 11

Порада: Наші перевірені й дозволені засоби для догляду за посудомийними машинами і їх миття можна придбати на сайті <https://www.bosch-home.com/store> або в сервісному центрі.

Поради з догляду за приладом

Щоб надовго зберегти справний стан приладу, зважайте на поради з догляду.

| Дія | Перевага |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Регулярно протирайте ущільнювачі дверцят, фронтальну панель посудомийної машини й панель управління вологовою ганчіркою з мийним засобом. | Частини приладу залишаються в чистому й гігієнічному стані. |
| Якщо прилад не працюватиме тривалий час, дверцята слід залишити прочищеними. | Це запобігає утворенню неприємних запахів. |

Очищення приладу

Відклади, наприклад залишків їжі або накипу, можуть спричиняти несправності приладу. Для запобігання несправностям і неприємному запаху слід регулярно чистити прилад.

Програма Очищення приладу, поєднана з доступними у вільному продажі засобами для догляду за посудомийними машинами і їх миття, допомагає дбати про прилад.

Порада: Наші перевірені й дозволені засоби для догляду за посудомийними машинами і їх миття можна придбати на сайті <https://www.bosch-home.com/store> або в сервісному центрі.

Очищення приладу – програма, що впродовж циклу миття видаляє всілякі відклади. Чищення відбувається у дві фази:

| Фаза | Що видаляється | Мийний засіб | Розташування |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Жир і накип | Рідкий мийний засіб для догляду за машину або порошковий засіб проти накипу. | Усередині приладу – наприклад, флакон у кошику для столових приборів або порошок у приладі. |
| 2 | Залишки їжі й відклади | Засіб для чищення машин | Камера для мийного засобу |

uk Чищення та догляд

Для оптимального чищення програма дозує мийний засіб окрім на кожній фазі. Для цього потрібно правильно розташувати мийний засіб.

Коли на панелі управління підсвітиться індикатор Очищення приладу або з'явиться відповідна порада на дисплей, виконайте програму Очищення приладу без посуду. Після виконання програми Очищення приладу відповідний індикатор на панелі управління згасне. Якщо прилад не має функції нагадування, рекомендуємо виконувати програму очищення приладу що 2 місяці.

Виконання Очищення приладу

Вказівки


- Програму Очищення приладу слід виконувати без завантаженого посуду.
 - Використовуйте тільки спеціальні засоби для догляду за посудомийними машинами і їх миття.
 - Пильнуйте, щоб у мийній камері приладу не було алюмінієвих предметів, наприклад жирових фільтрів від витяжок або алюмінієвих каструль.
 - Якщо не виконати програми Очищення приладу, то після трьох циклів миття індикація Очищення приладу зникне автоматично.
 - Для оптимального миття зважайте на правильне розташування мийного засобу.
 - Виконуйте настанови з техніки безпеки, наведені на упаковці використованого засобу для догляду й чищення.
1. Грубі забруднення з внутрішніх поверхонь приладу слід видаляти вологою ганчіркою.
 2. Прочистьте фільтри.

3. Помістіть засіб для догляду за машиною всередині приладу. Використовуйте тільки спеціальні засоби для догляду за посудомийними машинами.
4. Заповніть засобом усю камеру для мийного засобу. Не додавайте мийний засіб ще й у сам прилад.
5. Натисніть .
6. Натисніть Start.

- ✓ Виконується Очищення приладу.
- ✓ По завершенні програми індикація Очищення приладу згасне.

Система фільтрів

Система фільтрів фільтрує грубі частки бруду з промивного контуру.

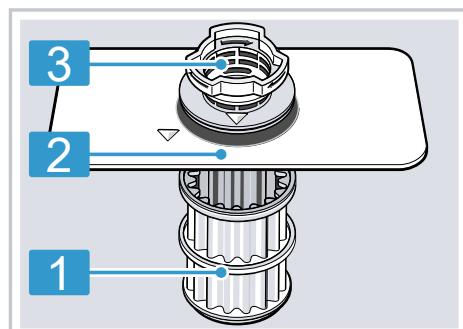


- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Мікрофільтр |
| 2 | Фільтр тонкого очищення |
| 3 | Фільтр грубого очищення |

Чищення фільтрів


Бруд з води після миття може засмічувати фільтри.

1. Після кожного миття посуду слід перевіряти фільтри на наявність залишків.


- 2.** Поверніть фільтр грубого очищення проти годинникової стрілки ① і вийміть систему фільтрів ②.
- Пильнуйте, щоб у стакан насоса не впали жодні сторонні предмети.

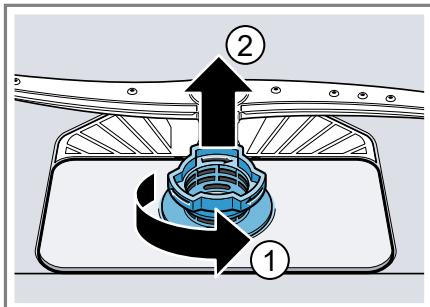


- 3.** Зніміть мікрофільтр, потягнувши його вниз.

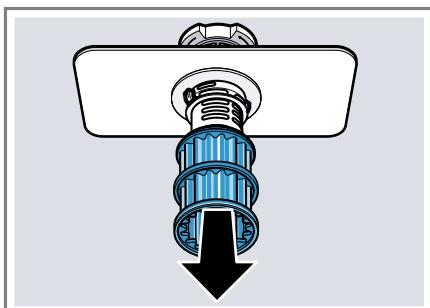

- 4.** Стисніть фіксатори ① і вийміть фільтр грубого очищення вгору ②.

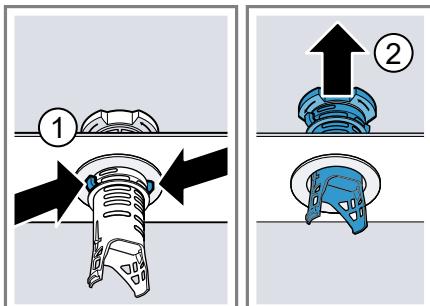


- 5.** Промийте фільтрувальні елементи під проточною водою. Ретельно приберіть смужку бруду між фільтрами грубого й тонкого очищенння.
- 6.** Зберіть систему фільтрів. Пильнуйте, щоб фіксатори на фільтрі грубого очищення зафіксувалися.
- 7.** Вставте систему фільтрів у прилад і поверніть фільтр грубого очищення за годинниковою стрілкою.
- Позначки-стрілки мають розташуватися навпроти одна одної.

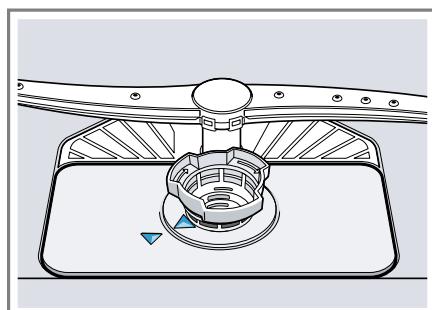


Чищення коромисел

Накип і бруд з води можуть заблокувати форсунки й опорні вузли розпилювальних коромисел. Коромисла слід регулярно чистити.

1. Відкрутіть верхні розпилювальні коромисла ① і зніміть униз ②.

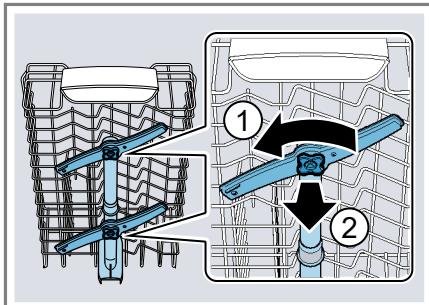

2. Нижнє розпилювальне коромисло знімається вгору.

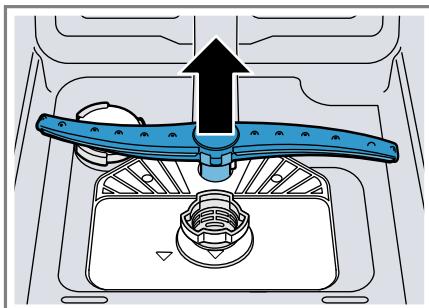

3. Під проточною водою перевірте, чи не засмічено випускні сопла розпилювальних коромисел; за потреби приберіть звідти сторонні предмети.
 4. Вставте нижнє розпилювальне коромисло.
- ✓ Розпилювальне коромисло зафіксується з характерним звуком.
5. Вставте і прикрутіть верхні розпилювальні коромисла.

Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

УВАГА!

Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.


- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення його потрібно замінити спеціальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

Код несправності / індикація несправності / сигнал

| Несправність | Причина | Усунення несправностей |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| По черзі світиться індикація E:20-60. | Прилад виявив накип на нагрівальному елементі. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Видаліть накип із приладу. 2. Використовуйте прилад із пом'якшувальним пристроєм.¹ |
| По черзі світиться індикація E:30-00. | Спрацювала система захисту від протікання води. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Закрійте водопровідний кран. 2. Зверніться до "сервісного центру" → Стор. 56. |
| По черзі світиться індикація E:31-00. | Спрацювала система захисту від протікання води. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Закрійте водопровідний кран. 2. Зверніться до "сервісного центру" → Стор. 56. |
| По черзі світиться індикація E:32-00 або світиться індикація подачі води. | <p>Шланг подачі води перетиснуто.</p> <p>Водопровідний кран закритий.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Прокладіть шланг подачі води без перетискання. ▶ Відкрийте водопровідний кран. |
| | Водопровідний кран засмічений або покритий вапняковими нашаруваннями. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Відкрийте водопровідний кран. ▶ Витрата води за відкритого водопровідного крана має становити щонайменше 10 л/хв. |
| | Забилися фільтри підводу води або шланга AquaStop. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Вимкніть прилад. 2. Від'єднайте прилад від електро мережі. 3. Закрутіть водопровідний кран. |

¹ Залежно від комплектації приладу


uk Усунення несправностей
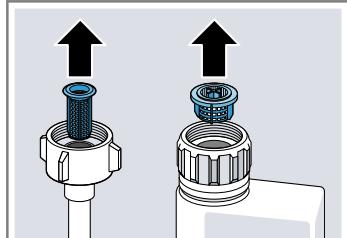
| Несправність | Причина | Усунення несправностей |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| По черзі світиться індикація E:32-00 або світиться індикація подачі води. | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Відгинтіть шланг подачі води. 5. Вийміть фільтр зі шлангу подачі води  <ol style="list-style-type: none"> 6. Прочистьте фільтр. 7. Вставте фільтр у шланг подачі води. 8. Пригинтіть шланг подачі води. 9. Перевірте герметичність місця подачі води. 10. Увімкніть електроживлення. 11. Увімкніть прилад. |
| По черзі світиться індикація E:34-00. | Вода безперервно надходить у прилад. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Закрійте водопровідний кран. 2. Зверніться до "сервісного центру" → Стор. 56. |
| По черзі світиться індикація E:61-02. | <p>Зливний насос за- блокований.</p> <p>Кришка зливного насоса не зафікована</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистьте зливний насос. → "Почистте зливний насос", Стор. 54 ▶ Правильно зафіксуйте кришку "зливного насоса" → Стор. 54. |
| По черзі світиться індикація E:61-03. Вода не відкачується. | <p>Зливний шланг засмічений або перетиснутий.</p> <p>Приєднання до сифона досі закрите.</p> <p>Кришка зливного насоса не зафікована.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Прокладіть зливний шланг без перетискання. 2. Приберіть залишки. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте приєднання до сифона й відкрийте його в разі потреби. ▶ Правильно зафіксуйте кришку "зливного насоса" → Стор. 54. |
| По черзі світиться індикація E:90-01. | Занизька напруга в електромережі. | <p>Несправності приладу немає.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зверніться до електрика. 2. Доручіть електрику перевірити напругу в електромережі й правильність електромонтажу. |

| Несправність | Причина | Усуення несправностей |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| По черзі світиться індикація E:92-40. | Фільтри забруднені або засмічені. | <ul style="list-style-type: none"> ► Прочистіть фільтри. → "Чищення фільтрів", Стор. 38 |
| На дисплеї з'являється інший код помилки. E:01-00–E:90-10 | Виникла технічна неправність. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Натисніть ⌂. 2. Витягніть штепсельну вилку приладу з розетки або вимкніть автоматичний вимикач. 3. Почекайте щонайменше 2 хвилини. 4. Вставте штепсельну вилку приладу в розетку або ввімкніть автоматичний вимикач. 5. Увімкніть прилад. 6. Якщо проблема повториться: <ul style="list-style-type: none"> - Натисніть ⌂. - Закрійте водопровідний кран. - Від'єднайте прилад від електромережі. - Зверніться до "сервісного центру" → Стор. 56 й назвіть код несправності. |

Результат миття

| Несправність | Причина | Усуення несправностей |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Посуд не висушений. | Не використовується ополіскувач, або встановлено замалу кількість. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Додайте "ополіскувач" → Стор. 26. 2. Задайте кількість ополіскувача. → "Установлення кількості ополіскувача", Стор. 27 |
| | Програма або опція не має фази сушіння, або ця фаза закоротка. | <ul style="list-style-type: none"> ► "Виберіть програму з сушінням, наприклад інтенсивну або економічну." → Стор. 18 Деякі кнопки опцій, наприклад Variospeed, погіршують результати сушіння. |
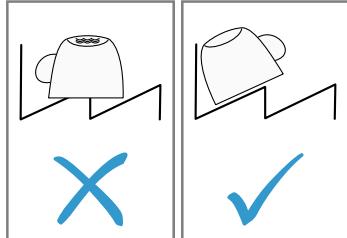
| Несправність | Причина | Усуення несправностей |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Посуд не висушений. | Вода збирається в заглибинах посуду або столових приборів. | <ul style="list-style-type: none"> ► Рекомендовано розташовувати посуд під кутом.  |
| | Використовується комбінований мийний засіб з низькою ефективністю сушіння. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Щоб підвищити ефективність сушіння, використовуйте ополіскувач. 2. Перейдіть на інший комбінований мийний засіб із вищою ефективністю сушіння. |
| | Не ввімкнено додаткове сушилля для кращого висихання посуду | <ul style="list-style-type: none"> ► Активуйте додаткове сушіння. |
| | Посуд вийнято завчасно, або процес сушіння ще не завершився. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Дочекайтесь завершення програми. 2. Виймайте посуд тільки через 30 хвилин після завершення програми. |
| | Використовується екологічний ополіскувач з обмеженою ефективністю сушіння. | <ul style="list-style-type: none"> ► Використовуйте фірмовий ополіскувач. <p>Екологічні продукти можуть мати обмежену ефективність.</p> |
| Пластиковий посуд не висушений. | Не є несправністю. Пластмаса акумулює менше тепла, а тому гірше сушиться. | <ul style="list-style-type: none"> ► Усути це неможливо. |
| Столові прибори не висушенні. | Столові прибори неправильно завантажено в кошик або висувний контейнер. | <p>У місцях прилягання столових приборів можуть утворюватися краплі.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Бажано уникати скучень столових приборів." → Стор. 32 2. Не допускайте прилягання предметів один до одного. |

| Несправність | Причина | Усуення несправностей |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внутрішні стінки приладу мокрі після миття. | Не є несправністю. У процес конденсаційного сушіння наявність крапель води в мийній камері зумовлена фізичними властивостями й бажана. Волога з повітря збирається на внутрішніх стінках приладу, стікає вниз і відкачується. | Жодні дії не потрібні. |
| Залишки їжі на посуді. | Посуд розташований надто тісно, або короб перевнений. | <p>1. Розташуйте посуд так, щоб залишалося досить вільного простору. Розпиловані струмені мають сягати поверхні посуду.</p> <p>2. Не допускайте прилягання предметів один до одного.</p> |
| | Рух коромисел заблоковано. | ► Розташуйте посуд так, щоб він не перешкоджав руху коромисел. |
| | Форсунки на коромислах забиті. | ► Очищте "коромисла" → Стор. 40. |
| | Забруднило фільтри. | ► Прочистіть фільтри. → "Чищення фільтрів", Стор. 38 |
| | Фільтри неправильно вставлено й/або не зафіковано. | <p>1. Правильно вставте фільтри. → "Система фільтрів", Стор. 38</p> <p>2. Зафіксуйте фільтри.</p> |
| | Вибрано недостатньо інтенсивну програму миття. | ► Виберіть інтенсивнішу програму миття. → "Програми", Стор. 18 |
| | Посуд надто добре помито перед завантаженням. Датчики вибирають мало-інтенсивну програму. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді. | ► Прибирайте з посуду тільки великі залишки їжі, але не мийте посуд перед завантаженням у прилад. |
| | Розміщені в кутах високі вузькі посудини недостатньо добре миються. | ► Високі вузькі посудини не слід розташовувати в занадто похиленому положенні й у кутах. |
| | Верхній короб для посуду не встановлено на одному рівні праворуч і ліворуч. | ► Установіть верхній короб для посуду на одному рівні ліворуч і праворуч. |

| Несправність | Причина | Усуення несправностей |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Залишки мийного засобу в приладі | Кришку камери для мийного засобу заблокував посуд, і вона не відчиняється. | <ol style="list-style-type: none"> Розташуйте посуд у верхньому коробі так, щоб посуд не блокував відділення для мийних таблеток. → "Завантаження посуду", Стор. 32 Посуд блокує кришку камери для мийного засобу. |
| | Кришку камери для мийного засобу заблокувала таблетка, і кришка не відчиняється. | <ul style="list-style-type: none"> Закладайте таблетку в камеру для мийного засобу не руба, а навскіс. |
| | Таблетки використовуються у швидкій або короткій програмі. Таблетка не встигає розчинитися. | <ul style="list-style-type: none"> Виберіть інтенсивнішу "програму" → Стор. 18 або скористайтесь "порошковим мийним засобом" → Стор. 28. |
| | Мийні властивості й розчинність погіршали внаслідок тривалого зберігання, або в мийному засобі утворилося багато грудок. | <ul style="list-style-type: none"> Змініть "мийний засіб" → Стор. 28. |
| На пластиковому посуді плями води. | Уникнути утворення крапель на пластикових поверхнях неможливо через закони фізики. Після сушіння видно плями води. | <ul style="list-style-type: none"> Виберіть інтенсивнішу програму. → "Програми", Стор. 18 Розташуйте посуд навскіс. → "Завантаження посуду", Стор. 32 Використовуйте ополіскувач. → "Ополіскувач", Стор. 26 Установіть на пом'якшувальному пристрії вище значення. |
| Усередині приладу або на дверцях утворюється наліт, який можна витерти або змити | Інгредієнти мийного засобу відкладаються на поверхні. Такий наліт у більшості випадків не усувається хімічним способом. | <ul style="list-style-type: none"> Змініть "мийний засіб" → Стор. 28. Виконайте механічне очищення приладу. |
| | Усередині приладу відкладається білий наліт. | <ol style="list-style-type: none"> Правильно настройте пом'якшувальний пристрій. <p>У більшості випадків потрібно збільшити встановлене значення.</p> |

| Несправність | Причина | Усуення несправностей |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Усередині приладу або на дверцятах утворюється наліт, який можна витерти або змити | Контейнер для спеціальної солі не закручено. | <p>2 У разі потреби змініть мийний засіб.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Закрутіть контейнер для спеціальної солі. |
| На посуді, усередині приладу або на дверцятах утворився стійкий білий наліт. | Інгредієнти мийного засобу відкладаються на поверхні. Такий наліт у більшості випадків не усувається хімічним способом. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Змініть "мийний засіб" → Стор. 28. ▶ Виконайте механічне очищення приладу. |
| | Неправильно встановлено твердість води, або цей показник перевищує 50 °dH (8,9 ммоль/л). | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Задайте на пом'якшувальному пристрій правильну твердість води або додайте спеціальну сіль. |
| | Ефективність мийного засобу «3 в 1», біологічного або екологічного мийного засобу недостатня. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Задайте на пом'якшувальному пристрій правильну твердість води й використовуйте окремі засоби (фірмовий мийний засіб, спеціальну сіль, ополіскувач). |
| | Недостатня кількість мийного засобу. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Збільште кількість мийного засобу або змініть "мийний засіб" → Стор. 28. |
| | Вибрано недостатньо інтенсивну програму миття. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Виберіть інтенсивнішу програму миття. → "Програми", Стор. 18 |
| Сліди чаю або губної помади на посуді. | Занизька температура миття. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Виберіть програму з вищою температурою миття. → "Програми", Стор. 18 |
| | Мийного засобу замало, або він непридатний. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Використовуйте придатний "мийний засіб" → Стор. 28 і дозуйте його згідно з інструкціями виробника. |
| | Посуд надто добре помито перед завантаженням. Датчики вибирають мало-інтенсивну програму. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Прибирайте з посуду тільки велики залишки їжі, але не мийте посуд перед завантаженням у прилад. |

uk Усуення несправностей

| Несправність | Причина | Усуення несправностей |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кольоровий (синій, жовтий, коричневий) стікний або взагалі непозбутий наліт усередині приладу або на посуді з нержавкої сталі. | Нашарування утворюються внаслідок дії складників овочів (капусти, селери, картоплі тощо) або водопровідної води (марганець). | <ul style="list-style-type: none">▶ Почистьте прилад.Наліт можна видаляти "механічним чищенням" → Стор. 36 або за допомогою засобу для догляду за посудомийними машинами.Наліт не завжди вдається повністю видалити, але він не становить небезпеки для здоров'я. |
| | Нашарування від металевих компонентів на срібному або алюмінієвому посуді. | <ul style="list-style-type: none">▶ Почистьте прилад.Наліт можна видаляти "механічним чищенням" → Стор. 36 або за допомогою засобу для догляду за посудомийними машинами.Наліт не завжди вдається повністю видалити, але він не становить небезпеки для здоров'я. |
| Кольорові (жовті, оранжеві, коричневі) нестійкі відклади всередині приладу (насамперед на дні). | Милоподібні нашарування внаслідок дії складників із залишків їжі й водопровідної води (вапняк). | <ol style="list-style-type: none">1. Перевірте, як настроено пом'якшувальний пристрій.2. Додайте спеціальну сіль. → "Завантаження спеціальної солі", Стор. 253. У разі користування комбінованим мийним засобом (таблетки) активуйте пом'якшувальний пристрій. Дотримуйтесь вказівок щодо мийних засобів. → "Вказівки щодо мийних засобів", Стор. 29 |
| Пластмасові елементи всередині приладу змінили колір. | Внутрішні пластмасові елементи можуть змінювати колір упродовж строку служби посудомийної машини. | <ul style="list-style-type: none">▶ Зміна кольору – можливе явище, яке не впливає на роботу приладу. |
| Пластмасові елементи змінили колір. | Занизька температура миття. | <ul style="list-style-type: none">▶ Виберіть програму з вищою температурою миття. → "Програми", Стор. 18 |
| | Посуд надто добре помито перед завантаженням. Датчики вибирають мало- | <ul style="list-style-type: none">▶ Прибирайте з посуду тільки велики залишки їжі, але не мийте посуд перед завантаженням у прилад. |

| Несправність | Причина | Усуення несправностей |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пластмасові елементи змінили колір. | інтенсивну програму. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді. | |
| Нестійкі патьоки на склі, склі з металевим відливом і столових приборах. | Установлено завелику кількість ополіскувача. Немає ополіскувача. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установіть меншу кількість ополіскувача. ▶ → "Додавання ополіскувача", Стор. 26 |
| | На фазі ополіскування ще є залишки мийного засобу. Кришка камери для мийного засобу заблокована посудом і не відчинилася повністю. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Розташуйте посуд у верхньому коробі так, щоб посуд не блокував відділення для мийних таблеток. → "Завантаження посуду", Стор. 32 2. Не розташуйте посуд і ароматизатори у відділенні для мийних таблеток. <p>Посуд блокує кришку камери для мийного засобу.</p> |
| | Посуд надто добре помито перед завантаженням. Датчики вибирають мало-інтенсивну програму. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Прибирайте з посуду тільки великі залишки їжі, але не мийте посуд перед завантаженням у прилад. |
| Безповоротна втрата склом прозорості. | Скляні вироби, хоча й придатні для миття в посудомийній машині, недостатньо стійкі для збереження своїх початкових властивостей. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Мийте в посудомийній машині скляні вироби, стійкі до зовнішніх впливів. Склянки звичайно придатні для машинного миття тільки умовно, тобто будьте готові до зносу або змін впродовж тривалого часу. ▶ Не допускайте тривалого впливу пари (простою) після завершення циклу миття. ▶ Використовуйте програму з нижчою температурою. → "Програми", Стор. 18 ▶ Задайте на пом'якшувальному пристрії правильну твердість води. ▶ Використовуйте мийний засіб, що містить компонент для захисту скла. |

uk Усушення несправностей

| Несправність | Причина | Усушення несправностей |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сліди іржі на столових приборах. | Столові прибори недостатньо стійкі до іржі. Леза ножів частіше схильні до корозії. | <ul style="list-style-type: none">▶ Використовуйте стійкі до корозії столові прибори. |
| | Столові прибори починають іржавіти також у випадку миття разом із предметами, яких уже торкнулася корозія. | <ul style="list-style-type: none">▶ Не мийте предмети, які почали іржавіти. |
| | Зависокий вміст солі у воді. | <ol style="list-style-type: none">1. Видаліть просипану спеціальну сіль з мийної камери.2. Міцно закрутіть кришку контейнера для спеціальної солі. |
| Залишки мийного засобу в камері для мийного засобу або відділенні для таблеток. | Розпилювальні коромисла заблоковані посудом, тому мийний засіб не вимивається. | <ul style="list-style-type: none">▶ Переконайтесь, що коромисла не заблоковані й можуть вільно обертатися. |
| | Камера для мийного засобу була вологого під час заповнення. | <ul style="list-style-type: none">▶ Завантажуйте мийний засіб лише в суху камеру. |
| Надмірне піноутворення. | У контейнер для ополіскувача додано засіб для ручного миття. | <ul style="list-style-type: none">▶ Негайно заповніть контейнер для ополіскувача ополіскувачем. → "Додавання ополіскувача", Стор. 26 |
| | Ополіскувач пролито. | <ul style="list-style-type: none">▶ Витріть ополіскувач ганчіркою. |
| | Ополіскувач або засіб для догляду дає забагато піни. | <ul style="list-style-type: none">▶ Перейдіть на інший мийний засіб. |

Вказівки на дисплеї

| Несправність | Причина | Усушення несправностей |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Світиться індикатор потреби додати спеціальну сіль. | Бракує спеціальної солі. | <ul style="list-style-type: none">▶ Додайте "спеціальну сіль" → Стор. 25. |
| | Датчик не розпізнає таблетки спеціальної солі. | <ul style="list-style-type: none">▶ Не використовуйте таблетки спеціальної солі. |
| Не світиться індикатор потреби додати спеціальну сіль. | Пом'якшуvalний пристрій вимкнутий. | <ul style="list-style-type: none">▶ Настроювання пом'якшуvalного пристрою |

| Несправність | Причина | Усуення несправностей |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Світиться індикатор потреби додати ополіскувач. | У приладі закінчився ополіскувач. | <p>1. Додайте "ополіскувач" → Стор. 26.</p> <p>2. Задайте кількість ополіскувача. → "Установлення кількості ополіскувача", Стор. 27</p> |
| Індикатор потреби додати ополіскувач не світиться. | Ополіскувальний пристрій вимкнений. | ► Установіть кількість ополіскувача. |
| Дисплей приладу блімає. | Дверцята приладу зачинено не повністю. | <p>► Зачиніть дверцята приладу.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Розташуйте посуд так, щоб жодні його частини не виступали над коробом і не перешкоджали надійно зачинити дверцята приладу. |

Несправності в роботі

| Несправність | Причина | Усуення несправностей |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Після завершення програми в приладі залишається вода. | Система фільтрів або ділянка під фільтрами засмічена. | <p>1. Прочистіть "фільтри" → Стор. 38.</p> <p>2. Почистіть "зливний насос" → Стор. 54.</p> |
| | Програма ще не завершилася. | <p>► Дочекайтесь завершення програми або перервіть її за допомогою кнопки Reset.</p> <p>► → "Переривання програми", Стор. 34</p> |
| Прилад не вмикається або не реагує на команди. | Функції приладу не виконуються. | <p>1. Витягніть штепсельну вилку з розетки або вимкніть автоматичний вимикач.</p> <p>2. Почекайте щонайменше 2 хвилини.</p> <p>3. Підключіть прилад до електромережі.</p> <p>4. Увімкніть прилад.</p> |
| Прилад не запускається. | Запобіжник (автоматичний вимикач) електричного кола оселі вийшов з ладу. | ► Перевірте домашній запобіжник. |
| | Прилад не підключено до електромережі. | <p>1. Перевірте, чи справна розетка.</p> <p>2. Перевірте, чи штепсель кабелю живлення повністю вставлено в розетку й приєднано до гнізда ззаду приладу.</p> |

uk Усунення несправностей

| Несправність | Причина | Усунення несправностей |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прилад не запускається. | Дверцята приладу зачинено не повністю. | <ul style="list-style-type: none">► Зачиніть дверцята приладу. |
| Програма запускається автоматично. | Ви не дочекалися завершення програми. | <ul style="list-style-type: none">► → "Переривання програми", Стор. 34 |
| Прилад вимикається під час виконання програми, або програма автоматично переривається. | <p>Дверцята приладу зачинено не повністю.</p> <p>Перервано електрор живлення/або подачу води.</p> | <ul style="list-style-type: none">► Зачиніть дверцята приладу. <p>1. Перевірте електрор живлення.</p> <p>2. Перевірте подачу води.</p> |
| Усі світлодіоди світяться або блімають. | Електроніка виявила помилку. | <ul style="list-style-type: none">► Перевірте, чи не деформована задня стінка приладу через притиснення до розетки або незнятого тримача шланга.► Розташуйте посуд так, щоб жодні його частини не виступали над коробом і не перешкоджали надійно зачинити дверцята приладу. <p>1. Приблизно на 4 секунди натисніть кнопку головного вимикача. → "Елементи управління", Стор. 16</p> <p>2. Якщо проблема повториться:</p> <ul style="list-style-type: none">- Вимкніть прилад.- Від'єднайте штепсельну вилку від розетки або вимкніть автоматичний вимикач на електроощіті.- Почекайте щонайменше 2 хвилини.- Увімкніть автоматичний вимикач на електроощіті або приєднайте штепсельну вилку до розетки.- Увімкніть прилад. <p>3. Якщо проблема повториться:</p> <ul style="list-style-type: none">- Зверніться до сервісного центру. → "Сервісні центри", Стор. 56 |

| Несправність | Причина | Усуення несправностей |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Кнопка на панелі керування не описана й не виконує функції. | За кнопкою не закріплена функція. | <ul style="list-style-type: none"> ► Це не є несправністю. |

Механічне пошкодження

| Несправність | Причина | Усуення несправностей |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дверцята приладу не зачиняються. | <p>Замок дверцят заїдає.</p> <p>Дверцята приладу не зачиняються через особливості будування.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ► Зачиніть дверцята приладу з силою. ► Перевірте, чи прилад убудували правильно. <p>Дверцята приладу, оздоба дверцят або навішенні частини не мають зачіпати сусідні шафи й робочу поверхню під час зачиняння.</p> |
| Кришка камери для мийного засобу не зачиняється. | Камеру для мийного засобу або кришку заблокували приkleєні залишки мийного засобу. | <ul style="list-style-type: none"> ► Видаліть залишки мийного засобу. |

Шуми

| Несправність | Причина | Усуення несправностей |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постукування впускних клапанів. | Залежить від домашньої системи. Несправності приладу немає. Це не впливає на роботу приладу. | <ul style="list-style-type: none"> ► Усути цю проблему, не змінюючи домашньої системи, неможливо. |
| Постукування або деренчання. | <p>Коромисло б'є по посуду.</p> <p>Якщо посуду мало, струмені води потрапляють безпосередньо на мийну камеру.</p> <p>Легкий посуд зсувається під час миття.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ► Розташуйте посуд так, щоб коромисла не били по посуду. ► Розподіліть посуд рівномірно. ► Завантажте в прилад більше посуду. ► Легкий посуд слід розташовувати стійко. |

Почистьте зливний насос


Великі залишки їжі або сторонні предмети можуть блокувати зливний насос. Якщо вода після миття вже не зливається як слід, необхідно почистити зливний насос.

⚠ УВАГА!

Небезпека травмування!


Гострі й колючі предмети чи осколки скла можуть блокувати зливний насос і спричиняті травми.

- ▶ Обережно видаліть сторонні предмети.
- 1. Від'єднайте прилад від мережі живлення.
- 2. Вийміть верхній і нижній короби для посуду.
- 3. Вийміть систему фільтрів.
- 4. Приберіть наявну воду.
За потреби скористайтесь губкою.
- 5. Підважте кришку насоса за допомогою ложки й візьміться за перемичку.

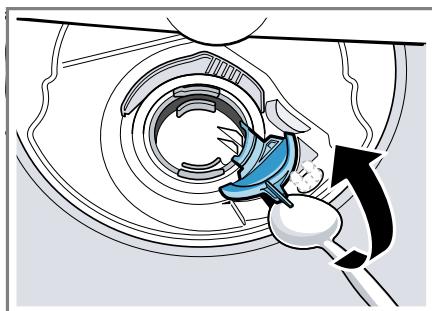

- 6. Підніміть кришку насоса навскіс усередину й вийміть.
- ✓ Тепер до крильчатки можна дістати рукою.
- 7. Приберіть залишки їжі й сторонні предмети з зони крильчатки.

- 8. Установіть кришку насоса ① й натисніть униз ②.

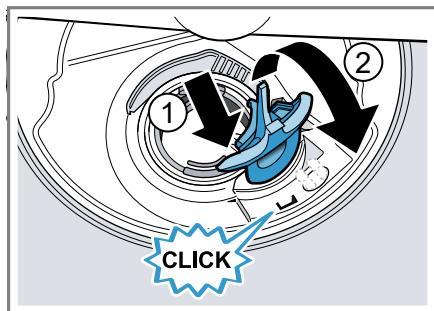

- ✓ Кришка насоса зафіксується з характерним звуком.
- 9. Установіть систему фільтрів.
- 10. Вставте нижній і верхній короби для посуду.

Транспортування, зберігання й утилізація

Демонтаж приладу

- 1. Від'єднайте прилад від електро мережі.
- 2. Закройте водопровідний кран.
- 3. Від'єднайте прилад від каналізації.
- 4. Від'єднайте прилад від водопроводу.
- 5. Якщо прилад прикріплено до меблів, викрутіть кріпильні гвинти.
- 6. Якщо наявна цокольна дошка, демонтуйте її.
- 7. Обережно витягніть прилад, підтягуючи шланг.

Захист приладу від морозу

Якщо прилад стоїть у приміщенні, де температура може впасти нижче нуля, наприклад, на дачі, спорожніть прилад.

- ▶ Спорожніть прилад.
→ "Транспортування приладу",
Стор. 55

Транспортування приладу

Щоб уникнути пошкоджень приладу, спорожнійте його перед транспортуванням.

Зауваження: Щоб залишки води не потрапили в блок керування, прилад можна транспортувати тільки у вертикальному положенні.

1. Вийміть із приладу посуд.
2. Зафіксуйте незакріплені частини.
3. "Увімкніть прилад." → Стор. 33
4. Виберіть програму з найвищою температурою.
→ "Програми", Стор. 18
5. "Запустіть програму." → Стор. 33
6. Щоб спорожнити прилад, перервіть програму приблизно через 4 хвилини.
→ "Переривання програми",
Стор. 34
7. "Вимкніть прилад." → Стор. 34
8. Закрійте водопровідний кран.
9. Щоб злити з приладу рештки води, від'єднайте шланг подачі й дайте воді стекти.

Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

⚠️ УВАГА!

Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

▶ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережкий кабель та заламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) свого приладу. Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина
Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка" вул. Радищєва, 10/14 корп.Б, м. Київ, Україна

Контактні дані сервісного центру можна знайти в долученому довіднику або на нашему сайті.

Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)

Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) можна знайти на заводській табличці приладу.

Заводська табличка розташована з внутрішнього боку дверцят приладу. Шоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

Гарантія на AQUA-STOP

Окрім гарантії, наданої згідно з договором купівлі-продажу, і нашої гарантії виробника на прилад, ми надаємо гарантію на таких умовах:

- У разі виникнення збитків від води, спричинених внаслідок дефекту нашої системи AquaStop, ми відшкодовуємо збитки приватних користувачів. Щоб забезпе-

чувався захист від протікання води, прилад має бути підключений до електромережі.

- Ця гарантія відшкодування чинна впродовж усього строку служби приладу.
- Ми приймаємо гарантійні претензії за умови, що прилад із системою Aqua-Stop установлений приєднано належним чином згідно з нашою інструкцією; гарантія поширюється й на правильно змонтоване подовження системи Aqua-Stop (з використанням оригінального приладдя). Наша гарантія не поширюється на несправності підвідних ліній чи арматури, розташованих до місця з'єднання системи Aqua-Stop з водопровідним краном.
- Прилади з Aqua-Stop зазвичай не потребують вашого нагляду під час роботи, а закривати водопровідний кран після використання приладу не обов'язково. Водопровідний кран слід закривати лише в разі вашої тривалої відсутності вдома, наприклад, перед відпусткою.

Технічні характеристики

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вага | Макс. 45 кг |
| Напруга | 220 - 240 В, 50 Гц або 60 Гц |
| Номінальна потужність | 2000 - 2400 Вт |
| Захист запобіжниками | 10 - 16 А |
| Тиск води | <ul style="list-style-type: none">■ мін. 50 кПа (0,5 бар)■ макс. 1000 кПа (10 бар) |
| Витрата води | мін. 10 л/хв |

| | |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Температура води | Холодна вода. Гаряча вода, макс.: 60 °C |
| Місткість | 10 комплектів посуду |

оду, упродовж якого ми надаємо підтримку й запчастини для відповідного приладу.

Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом

Цей продукт містить програмні компоненти, що на них правовласники надають ліцензію як на безкоштовне ПЗ або на ПЗ з відкритим вихідним кодом.

Відповідна інформація про ліцензію зберігається на побутовому пристрії. Доступ до відповідної інформації про ліцензію також можливий через додаток Home Connect:

«Профіль -> Юридична інформація -> Інформація про ліцензію».¹

Завантажити інформацію про ліцензію можна на сайті фірмової продукції. (Шукайте на сайті продукції модель свого пристрію й додаткові документи.) Відповідну інформацію можна також запитати за адресою ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина).

Вихідний код буде наданий на запит.

Запит можна надіслати на адресу ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина).

Тема листа: „OSSREQUEST“

Витрати на опрацювання вашого запиту покриваєте ви. Ця пропозиція чинна три роки від дати придбання або принаймні до кінця пері-

¹ Залежно від комплектації пристрію







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001671560 (020906) 442 V5
uk