

Перед першим користування прочитайте інструкцію з експлуатації, зокрема правила техніки безпеки.

## Налаштування Home Connect

**Порада:** З'єднайте прилад з мобільним пристроєм. За допомогою додатка Home Connect можна зручно налаштувати всі параметри.

1. Інсталюйте додаток Home Connect на мобільному пристрої і виконуйте вказівки.
2. За допомогою додатка Home Connect зіскануйте QR-код.



## Огляд значень твердості води

Тут наведено огляд можливих значень твердості води. Таблицю з місцевими одиницями див. в інструкції.

| Діапазон твердості | ммоль/л   | Ступінь | Світло-діод А | Світло-діод В | Світлодіод С |
|--------------------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| м'яка              | 0 - 1,1   | 0       |               |               |              |
| середня            | 1,2 - 2,9 | 1       |               |               |              |
| тверда             | 3,0 - 3,7 | 2       |               |               |              |
| тверда             | 3,8 - 8,9 | 3       |               |               |              |



## Налаштування пом'якшувального пристрою


1. Натисніть .
2. Щоб відкрити параметри приладу, натисніть Setup 3 sec. на 3 секунди.  
✓ Блимає .
3. Натискайте Start, доки не буде встановлена відповідна твердість води.  
Відповідно, світиться така кількість світлодіодів: 0, 1, 2 або 3.
4. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.

## Програми

Наведені для програм дані отримано в лабораторних умовах згідно з європейським стандартом EN 60436. Показники споживання залежать від вибраної програми і вибраної додаткової функції. За вимкненого ополіскувача пристрою або відсутності ополіскувача тривалість роботи змінюється.

| Програма         | 1) Тривалість [год:хв]<br>2) Споживання енергії [кВт·год]<br>3) Вода [л] |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Інтенсивна 70°   | 1) 2:15<br>2) 1,250<br>3) 13,0                                           |
| Еко 50°          | 1) 3:35<br>2) 0,780<br>3) 9,5                                            |
| Speed 65°        | 1) 1:00<br>2) 1,070<br>3) 9,5                                            |
| Speed 45°        | 1) 0:29 <sup>1</sup><br>2) 0,650<br>3) 9,5                               |
| Очищення приладу | 1) 2:10<br>2) 1,150<br>3) 15,2                                           |
| Favourite        | 1) 0:15<br>2) 0,050<br>3) 4,0                                            |

<sup>1</sup> Половинне завантаження

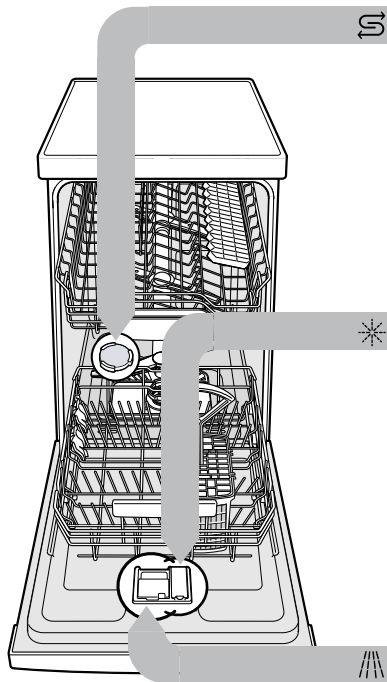


## Завантаження спеціальної солі

Щоб не пошкодити прилад, завантажуйте спеціальну сіль у відповідний контейнер безпосередньо перед запуском програми.

1. Відкрутіть і зніміть кришку контейнера для спеціальної солі.
2. Під час першого введення в експлуатацію: ущерть заповніть контейнер водою.


3. Засипте спеціальну сіль у контейнер. Вода в контейнері витісняється й зливається. Ні в якому разі не завантажуйте мийного засобу.

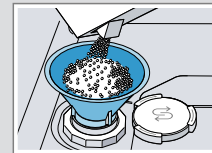


4. Установіть і закрутіть кришку контейнера.

## Завантаження ополіскувача

1. Натисніть язичок на кришці контейнера для ополіскувача ① і підніміть кришку ②.

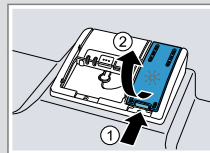


2. Додайте ополіскувач до позначки максимального рівня.

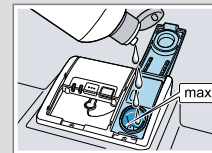


3. Зачиніть кришку контейнера для ополіскувача.  
✓ Кришка зафіксується з характерним звуком.

## Завантаження мийного засобу

1. Завантажте мийний засіб у суху камеру для мийного засобу.

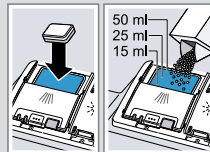

2. Зачиніть кришку камери для мийного засобу.  
✓ Кришка зафіксується з характерним звуком.

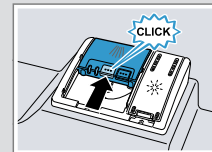


## Як це робиться


1. Завантажте посуд. Мийте тільки посуд, придатний для посудомийних машин. Приберіть із посуду великі залишки їжі. Переконайтеся, що розпилювальні коромисла вільно обертаються.
2. Завантажте мийний засіб.
3. Увімкніть прилад .
4. Установіть програму.
5. Запустіть програму Start.
6. Після завершення програми вийміть посуд.
7. Щоб перервати програму, приблизно на 4 с натисніть Reset 4 sec.. Програма переривається і приблизно через 1 хвилину завершується.

## Чищення фільтрів


- Після кожного миття посуду слід перевіряти фільтри на наявність залишків.
- Поверніть фільтр грубого очищення проти годинникової стрілки ① і вийміть систему фільтрів ②.

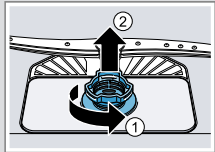

- Зніміть мікро-фільтр, потягнувши його вниз.

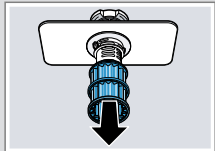


- Стисніть фіксатори ① і вийміть фільтр грубого очищення вгору ②.

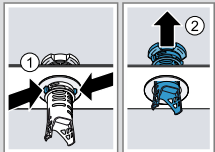


- Промийте фільтрувальні елементи під проточною водою.
- Зберіть систему фільтрів.
- Вставте систему фільтрів у прилад і поверніть фільтр грубого очищення за годинниковою стрілкою. Позначки-стрілки мають розташуватися навпроти одна одної.

## Чищення коромисел

- Відкрутіть верхні розпилювальні коромисла ① і зніміть униз ②.

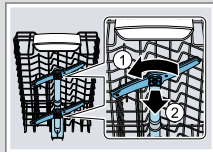


- Нижнє розпилювальне коромисло знімається вгору.

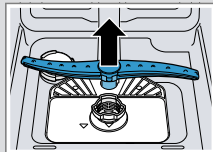


- Під проточною водою перевірте, чи не засмічено випускні сопла розпилювальних коромисел; за потреби приберіть звідти сторонні предмети.
- Вставте нижнє розпилювальне коромисло.  
✓ Розпилювальне коромисло зафіксується з характерним звуком.
- Вставте і прикрутіть верхні розпилювальні коромисла.

## Почистьте зливний насос

- Відключіть прилад від мережі живлення.
- Вийміть систему фільтрів.
- Приберіть наявну воду.
- Підважте кришку насоса за допомогою ложки й візьміться за перемичку.

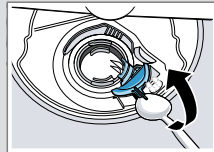

- Підніміть кришку насоса навскіс усередину й вийміть.
- Приберіть залишки їжі й сторонні предмети з зони крильчатки.
- Установіть кришку насоса ① й натисніть униз ②.  
✓ Кришка насоса зафіксується з характерним звуком.

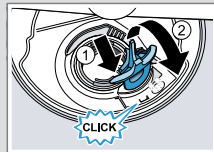

- Установіть систему фільтрів.

## Усунення несправностей

| Несправність                   | Причина та усунення несправностей                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Залишки їжі на посуді.         | Посуд розташований надто тісно, або короб переповнений.<br><b>1.</b> Розташуйте посуд так, щоб залишалося досить вільного простору.<br>Розпилювані струмені мають сягати поверхні посуду.<br><b>2.</b> Не допускайте прилягання предметів один до одного. |
| Рух коромисел заблоковано.     | ► Розташуйте посуд так, щоб він не перешкодив руху коромисел.                                                                                                                                                                                             |
| Форсунки на коромислах забиті. | ► Очистьте коромисла.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Забруднило фільтри.            | ► Прочистьте фільтри.                                                                                                                                                                                                                                     |

| Несправність                                                             | Причина та усунення несправностей                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Залишки їжі на посуді.                                                   | Фільтри неправильно вставлено й/або не зафіксовано.<br><b>1.</b> Правильно вставте фільтри.<br><b>2.</b> Зафіксуйте фільтри.                                                                                                                   |
| Нестійкі патьоки на склі, склі з металевим відливом і столових приборах. | Вибрано недостатньо інтенсивну програму миття.<br>► Виберіть інтенсивнішу програму миття.<br>Установлено занадто велику кількість ополіскувача.<br>► Установіть меншу кількість ополіскувача.<br>Немає ополіскувача.<br>► Додайте ополіскувач. |
| Сліди іржі на столових приборах.                                         | Столові прибори недостатньо стійкі до іржі. Леза ножів частіше схильні до корозії.<br>► Використовуйте стійкі до корозії столові прибори.                                                                                                      |

| Несправність                                                                    | Причина та усунення несправностей                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сліди іржі на столових приборах.                                                | Столові прибори починають іржавіти також у випадку миття разом із предметами, яких уже торкнулася корозія.<br>► Не мийте предмети, які почали іржавіти.    |
| Залишки мийного засобу в камері для мийного засобу або відділенні для таблеток. | Розпилювальні коромисла заблоковані посудом, тому мийний засіб не вимивається.<br>► Переконайтеся, що коромисла не заблоковані й можуть вільно обертатися. |
| Усі світлодіоди світаються або блимають або програма миття припиняє роботу.     | Електроніка виявила помилку.<br>► Приблизно на 4 секунди натисніть кнопку головного вимикача.<br>Прилад перезавантажується.                                |