

# ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК ПОСІБНИК

**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКЦІЇ  
WHIRLPOOL**




Для отримання докладної інструкції з експлуатації та технічної підтримки, будь ласка, зареєструйте свій виріб на [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки та «Довідник із використання та догляду», відвідайте наш веб-сайт [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) і дотримуйтеся інструкцій на задній обкладинці буклету.


**!** Перед використанням приладу уважно прочитайте посібник «Техніка безпеки та охорона здоров'я».

## ОПИС ВИРОБУ

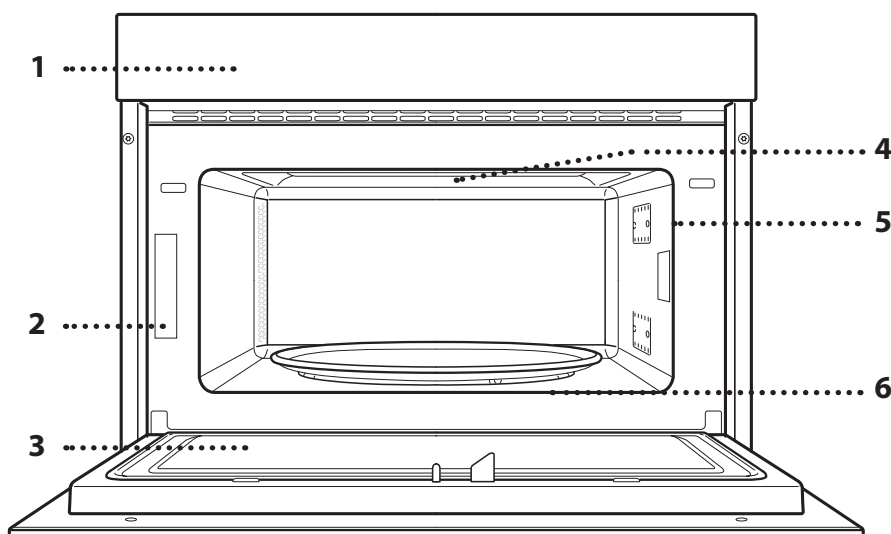

1. Панель керування
2. Ідентифікаційна табличка (не знімати)
3. Дверцята
4. Верхній нагрівальний елемент/гриль
5. Лампа
6. Обертове блюдо

## ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

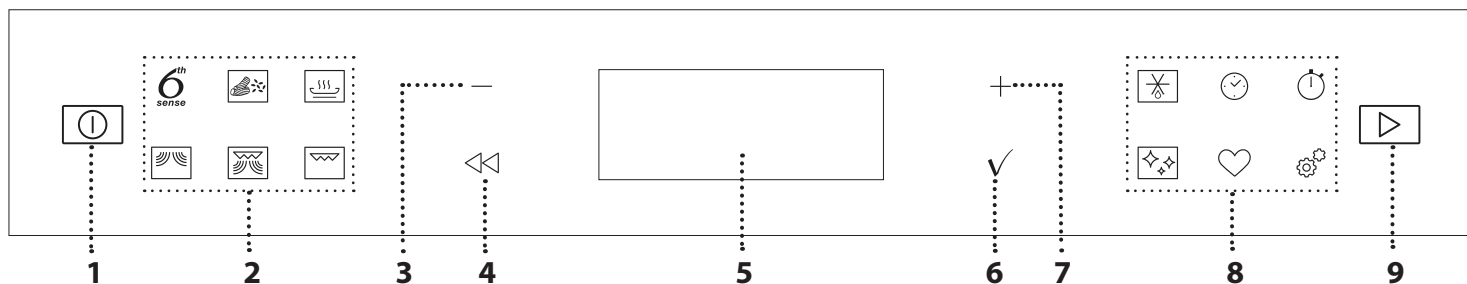

### 1. УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ

Увімкнення та вимкнення духової шафи, а також припинення активної функції.

### 2. МЕНЮ / БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДОСТУПНІ ФУНКЦІЇ

Для швидкого доступу до функцій і меню.

### 3. КНОПКА НАВИГАЦІЇ «МІНУС»

Для прокручування меню і зменшення параметрів або

значень функції.

### 4. НАЗАД

Для повернення до попереднього екрану.

Дозволяє змінити настройки під час готування.

### 5. ДИСПЛЕЙ

### 6. ПІДТВЕРДИТИ

Підтвердження вибраної функції або встановленого значення.

### 7. КНОПКА НАВИГАЦІЇ «ПЛЮС»

Для прокручування меню і збільшення параметрів або значень функції.

### 8. ОПЦІЇ / БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДОСТУПНІ ФУНКЦІЇ


Для швидкого доступу до функцій, налаштувань і вибраного.

### 9. ПУСК

Запуск функції із використанням заданих чи основних налаштувань.

# ПРИЛАДДЯ


## ОБЕРТОВЕ БЛЮДО

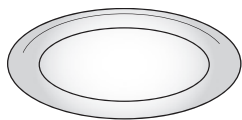

Скляне обертове блюдо, що розташовується на підпорі, можна використовувати зі всіма методами готування. Обертове блюдо завжди слід

використовувати у якості основи для опори інших контейнерів та приладдя.


## ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

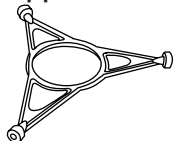

Використовуйте підпору лише для скляного обертового блюда.

Не кладіть на підпору інші аксесуари.


## ДЕКО CRISP

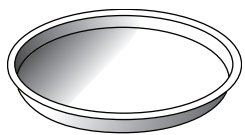

Лише для використання з відповідним функціями. Деко Crisp (для хрусткої скоринки) завжди слід розміщувати у центрі скляного обертового блюда, та


його можна попередньо нагріти, поки воно порожнє, використовуючи спеціальну функцію призначену тільки для цієї мети. Кладіть продукти безпосередньо на деко Crisp.

## РУЧКА ДЛЯ ДЕКА CRISP



Застосовується для витягування гарячого дека Crisp з духової шафи.

## РЕШІТКА

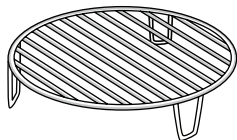


Дозволяє розміщувати продукти ближче до гриля для ідеального підрум'янювання страви.

Помістіть решітку на обертове блюдо, слідкуючи за тим, щоб воно

не контактувало з іншими поверхнями.

Кількість та тип приладдя може відрізнитися залежно від придбаної моделі.

## ПАРОВАРКА

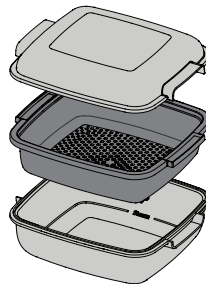

- .....1 Для приготування на парі таких страв, як риба або овочі, помістіть їх у кошик (2) і
- .....2 налейте питну воду (100 мл) на дно пароварки (3), щоб отримати необхідну кількість пари.
- .....3

Щоб зварити такі продукти, як картопля, паста, рис або злаки, покладіть їх

безпосередньо на дно пароварки (кошик не потрібний) і додайте питну воду у кількості, що потрібна для приготування страви.

Для досягнення найкращих результатів накрийте пароварку кришкою (1), що постачається в комплекті.

Завжди встановлюйте пароварку на скляне обертове блюдо і використовуйте її лише з відповідними функціями готування або з функцією «Мікрохвилі».

Дно пароварки також призначено для використання в комбінації зі спеціальною функцією «Smart clean».

Інші види приладдя не входять до комплекту постачання, проте їх можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.

На ринку представлена ціла низка приладдя. Перед придбанням переконайтеся, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери для їжі та напоїв під час готування в мікрохвильовій печі.

Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й аксесуари внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском печі завжди перевіряйте, щоб обертове блюдо вільно оберталося. Будьте обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.

## ФУНКЦІЇ

### 6<sup>th</sup> SENSE

Ці функції передбачають автоматичний підбір найкращої температури і способу готування для всіх видів продуктів.

#### 6<sup>th</sup> SENSE РОЗІГРІВАННЯ

Використовується для розігрівання готових страв, які мають кімнатну температуру або заморожені. Духова шафа автоматично визначає необхідні параметри для досягнення найкращих результатів за найкоротший час. Покладіть страву на термостійку тарілку або миску, призначену для використання в мікрохвильовій печі. Щоб гарантовано поліпшити результат, після закінчення процесу нагрівання залиште прилад на 1-2 хвилини, особливо це стосується заморожених продуктів.

Не відкривайте дверцята під виконання цієї функції.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	МАСА (г)
ОБІДНЯ ТАРИЛКА	250 - 500
Витягніть з упаковки, переконавшись, що видалена вся алюмінієва фольга	
СУП	200 - 800
Розігривайте без кришки в окремих мисках	
ТАРИЛКА З ГОТ.ПРОД.-ЗАМОРОЖ.	250 - 500
Витягніть з упаковки, переконавшись, що видалена вся алюмінієва фольга	
НАПОЇ	100 - 500
Покладіть термостійку пластмасову ложку в кружку або чашку, щоб запобігти надмірному кипінню	
ЗАМОРОЖ. ЛАЗАНЬЯ	250 - 500
Витягніть з упаковки, переконавшись, що видалена вся алюмінієва фольга	

#### 6<sup>th</sup> SENSE ГОТУВАННЯ

Для швидкого й легкого приготування декількох видів страв і продуктів та досягнення оптимальних результатів.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	МАСА (г)
ПЕЧЕНА КАРТОПЛЯ	200 - 1000
Змастіть олією або розтопленим маслом. Виріжте хрест на вершині картоплини і додайте вершковий крем та улюблене посипання	
ОВОЧІ	200 - 800
Розріжте на шматочки. Рівномірно розподіліть в контейнері, призначеному для мікрохвильових печей	
ОВОЧІ ЗАМОРОЖЕНІ	200 - 800
Рівномірно розподіліть в контейнері, призначеному для мікрохвильових печей	
ОВОЧІ КОНСЕРВОВАНІ	200 - 600
Рівномірно розподіліть в контейнері, призначеному для мікрохвильових печей	
ПОПКОРН	100
Завжди ставте пакет безпосередньо на скляне обертове блюдо. Готуйте лише по одному пакету попкорну за один раз	

#### 6<sup>th</sup> SENSE CRISKA СКОРИНКА

Для ідеального підрум'янювання страви як зверху, так і знизу. Цю функцію слід використовувати лише із спеціальним деко Crisp.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	МАСА (г)
ПІЦА З ТОНКОЮ ОСНОВ.-ЗАМОРОЖ.	200 - 600
Витягніть з упаковки, переконавшись, що видалена вся алюмінієва фольга	
ПІЦА З ТОВСТОЮ ОСНОВ.-ЗАМОРОЖ.	300 - 800
Витягніть з упаковки, переконавшись, що видалена вся алюмінієва фольга	
ГАМБУРГЕРИ	200 - 600
Перед готуванням змастіть олією і посипте сіллю	
КУРЯЧІ КРИЛЬЦЯ-ЗАМОРОЖЕНІ	200 - 500
Рівномірно розподіліть на деці Crisp	
ПАЛИЧК.ПАНИРОВ.-ЗАМОРОЖЕНІ	100 - 500
Рівномірно розподіліть на деці Crisp	
Необхідні аксесуари: деко Crisp, ручка для дека Crisp	

#### 6<sup>th</sup> SENSE ПАРА

Використовується для приготування страв на парі, наприклад овочів або риби, за допомогою пароварки, яка входить у комплект постачання. Рівномірно розподіліть продукти в кошику пароварки та налийте питну воду (100 мл) на її дно. Духова шафа автоматично обчислює параметри, які дозволять досягти ідеальних результатів. На початку приготування мікрохвилі генерують пару, доводячи воду, додану на дно пароварки, до кипіння.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	МАСА (г)
БУЛЬБИ/КОРНЕПЛ.	
ОВОЧІ	
ОВОЧІ ЗАМОРОЖЕНІ	150 - 500
РИБНЕ ФІЛЕ	
КУРЯЧЕ ФІЛЕ	
ФРУКТИ	

Необхідні аксесуари: Пароварка



#### 6<sup>th</sup> SENSE РИС І МАКАРОНИ

Для швидкого готування рису і макаронів. Цю функцію слід використовувати лише в комбінації з пароваркою.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	ПОРЦІЇ	МАСА (г)
РИС	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
ПАСТА	1	70
	2	140
	3	210

Необхідні аксесуари: Дно і кришка пароварки



## КРИСП

Для ідеального підрум'янювання страви як зверху, так і знизу. Цю функцію слід використовувати лише із спеціальним деко Crisp.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Дріжджовий пиріг	7 - 10
Гамбургер	8 - 10 *

\* Переверніть страву через половину часу приготування.

Необхідні аксесуари: деко Crisp, ручка для дека Crisp



## МІКРОХВИЛІ

Для швидкого приготування та розігрівання їжі та напоїв.

ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
1000	Швидке розігрівання напоїв або страв із високим умістом води.
800	Готування овочів.
650	Приготування м'яса та риби.
500	Приготування м'ясних соусів або соусів, що містять сир або яйця. Доведення до готовності пирогів з м'ясом або запіканки з макаронами.
350	Приготування на повільному вогні. Ідеально підходить для розплавлення масла або шоколаду.
160	Розморожування заморожених продуктів або розм'якшення масла та сиру.
90	Розм'якшення морозива.

ОПЕРАЦІЯ	ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Підігрівання	2 чашки	1000	1 - 2
Підігрівання	Картопляне пюре (1 кг)	1000	9 - 11
Розморожування	М'ясний фарш (500 г)	160	13 - 14
Готування	Бісквітний торт	800	6 - 7
Готування	Яечний заварний крем	650	11 - 12
Готування	М'ясний рулет	800	18 - 20



## ГРИЛЬ

Для підрум'янювання, утворення скоринки та приготування на грилі. Ми рекомендуємо перевертати їжу під час приготування.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Тост	5 - 6
Креветки великі	18 - 22

Рекомендовані аксесуари: Решітка



## ГРИЛЬ+М/ХВИЛЬ

Для швидкого приготування та запікання страв із використанням мікрохвиль у поєднанні з функціями гриля.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Картопляна запіканка	650	20 - 22
Смажене курча	650	40 - 45

Рекомендовані аксесуари: Решітка



## ШВИД.РОЗМОРОЗКА

Використовується для швидкого розморожування різних типів їжі. Необхідно лише вказати вагу. Для досягнення найкращих результатів завжди кладіть продукти безпосередньо на скляне обертове блюдо.

### РОЗМОРОЖ. ТІСТА

Ця ексклюзивна функція Whirlpool дозволяє розморожувати заморожений хліб. Завдяки поєднанню технологій «Розморожування» та «Крисп» хліб буде смачним і ніби свіжоспеченим. Використовуйте цю функцію для швидкого розморожування і підігрівання заморожених булочок, багетів і круасанів. Разом з цією функцією слід використовувати деко Crisp.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ	ВАГА
КРИСП ХЛІБ	50 - 800 г
М'ЯСО	100 г - 2,0 кг
ПТИЦЯ	100 г - 2,5 кг
РИБА	100 г - 1,5 кг
ОВОЧІ	100 г - 2,0 кг
ХЛІБ	100 г - 1,0 кг



## ТАЙМЕРИ

Для редагування значень часу роботи функції.



## ТАЙМЕР

Для відліку часу без активації функції.



## SMART CLEAN

Дія пари, яка вивільнюється у цьому спеціальному циклі чищення, дозволяє легко видалити бруд і залишки їжі. Вилийте чашку питної води лише на дно (3) пароварки з комплекту приладу або в герметичний контейнер, призначений для мікрохвильових печей, та активуйте функцію.

Необхідні аксесуари: Пароварка



## ВИБРАНЕ

Для отримання доступу до списку 10 вибраних функцій.



## НАЛАШТУВАННЯ

Для налаштування параметрів духової шафи.

Коли режим «Есо» активний, з метою економії енергії яскравість дисплею буде зменшено і через 1 хвилину лампа вимкнеться.


Коли режим «ДЕМО» увімкнено, всі команди є активними, а меню доступними, але духовка шафа не нагрівається. Щоб вимкнути цей режим, відкрийте «ДЕМО» в меню «НАЛАШТУВАННЯ» і виберіть «Off» (Вимк.).

У разі вибору «СКИД.ЗАВ.НАЛАШТ.» виріб вимкнеться, а потім увімкнеться в режимі першого увімкнення. Всі налаштування будуть видалені.

## ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

### 1. ВИБІР МОВИ

При першому увімкненні приладу необхідно встановити мову та час: На дисплеї буде відображено «English».

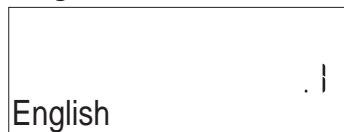


За допомогою кнопки **+** або **-** перегляньте список доступних мов і виберіть потрібну.

Натисніть **✓**, щоб підтвердити свій вибір.

Зверніть увагу: Згодом мову можна змінити, вибравши «МОВА» в меню «НАЛАШТУВАННЯ», яке можна відкрити, натиснувши **☰**.

### 2. УСТАНОВІТЬ ЧАС

Після вибору мови необхідно встановити поточний час: На дисплеї блимають дві цифри годин.

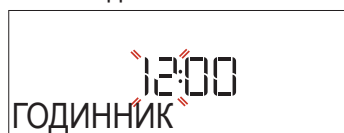

За допомогою **+** або **-** встановіть правильний час і натисніть **✓**: На дисплеї блиматимуть дві цифри хвилин.

Натисніть кнопку **+** або **-**, щоб встановити хвилини і натисніть кнопку **✓** для підтвердження.

Зверніть увагу: Після тривалого періоду відсутності живлення може знадобитися встановити час повторно. Виберіть «ГОДИННИК» в меню «НАЛАШТУВАННЯ», яке можна відкрити, натиснувши **☰**.

### 3. ОЧИЩЕННЯ ДУХОВОЇ ШАФИ

Нова духовна шафа може виділяти запахи, що залишилися після її виготовлення: Це цілком нормально. Перш ніж почати готувати їжу в печі, рекомендуємо очистити порожню духову шафу, щоб усунути будь-які можливі запахи.

Зніміть із духової шафи захисну картонну упаковку або прозору плівку та витягніть з неї все приладдя.

Активуйте функцію «Smart Clean». Дотримуйтесь інструкцій, щоб правильно налаштувати функцію.

Зверніть увагу: Рекомендується провітрити приміщення після першого використання приладу.

## ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

### 1. ВИБІР ФУНКЦІЇ

Натисніть **☰**, щоб увімкнути духову шафу: На дисплеї з'явиться остання використовувана основна функція або головне меню.

Функції можна вибрати, натиснувши на значок однієї з основних функцій або шляхом прокручування меню. Щоб вибрати функцію, що міститься в меню, натисніть **+** або **-**, щоб вибрати потрібну функцію, потім натисніть **✓** для підтвердження.

Зверніть увагу: Після вибору функції на дисплеї відобразиться найбільш оптимальний рівень для кожної функції.

### 2. УСТАНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ

Вибравши необхідну функцію, ви можете змінити її налаштування. На дисплеї почергово з'являтимуться налаштування, які можна змінити. Натиснувши **◀** можна знову змінити попереднє налаштування.

#### ПОТУЖНІСТЬ



Коли значення блимає на дисплеї, змініть його, натискаючи кнопку **+** або **-**, а потім натисніть кнопку **✓** для підтвердження. Після цього продовжуйте з наступним налаштуванням (якщо це можливо).

#### ТРИВАЛІСТЬ



Коли на дисплеї блимає значок **⌚**, натискайте кнопку **+** або **-**, щоб встановити бажаний час готування, а потім натисніть кнопку **✓** для підтвердження.

Зверніть увагу: Якщо потрібно відрегулювати час приготування, який було встановлено при приготуванні, натискайте **⌚**: натискайте **+** або **-**, щоб змінити його, а потім натисніть **✓** для підтвердження.


Для функцій без використання мікрохвиль не потрібно задавати час приготування, якщо вибрано ручне керування готуванням (без таймера): Натисніть **✓** або **▶** для підтвердження і запустіть виконання функції.


Вибравши цей режим, не можна запустити відкладений запуск програми.

#### ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ (START DELAY, ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК)

Для функцій без застосування мікрохвиль, таких як «Гриль», коли вже встановлено час готування, можна відкласти запуск функції, запрограмувавши час завершення її виконання. У функціях з використанням мікрохвиль час закінчення відповідає встановленій тривалості. На дисплеї відображається час завершення, поки блимає значок **⌚**.



Натисніть ✓ або , щоб встановити бажаний час завершення готування, потім натисніть ✓ для підтвердження і активуйте функцію. Покладіть продукти в духову шафу та зачиніть дверцята: Функція запуститься автоматично через обчислений період часу, щоб готування завершилося в установлений час.


Зверніть увагу: У разі програмування часу відкладеного запуску готування фази попереднього прогрівання буде скасовано: Розігрівання духової шафи до встановленої температури буде поступовим, а це означає, що час готування буде трохи більшим за очікуваний. В режимі очікування можна натиснути + або —, щоб змінити запрограмований час завершення, або натиснути <<, щоб змінити інші налаштування. Натискаючи  для візуалізації інформації можна виконувати перемикання між часом завершення і тривалістю.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Ці функції передбачають автоматичний вибір найкращого режиму готування, потужності і тривалості для всіх доступних страв.

За необхідності просто вкажіть характеристику страви, щоб отримати оптимальний результат.

#### ВАГА / ПОРЦІЇ

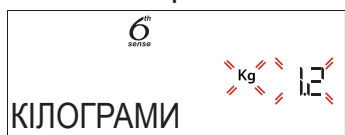


Щоб правильно встановити функцію, дотримуйтесь вказівок на дисплеї. Коли з'явиться запит, натисніть + або —, щоб встановити необхідне значення, а потім натисніть ✓ для підтвердження.


#### ГОТОВНІСТЬ


Для функції 6<sup>th</sup> Sense можна встановити рівень готовності.





Коли з'явиться запит, натисніть + або —, щоб вибрати бажаний рівень між мінімальна/низький (-1) та повна/високий (+1). Натисніть ✓ або  для підтвердження і запустіть виконання функції.

### 3. АКТИВУВАННЯ ФУНКЦІЇ

В будь-який час, якщо бажано застосувати значення за замовчуванням або якщо застосовані необхідні налаштування, натисніть , щоб активувати цю функцію.


З кожним наступним натисканням кнопки  час приготування збільшуватиметься на 30 секунд.

Якщо під час фази затримки натиснути кнопку , з'явиться запит, чи не бажаєте пропустити цю фазу, негайно запустивши виконання функції.

Зверніть увагу: В будь-який момент можна зупинити виконання активованої функції, натиснувши .

Якщо духову шафу нагрівається і для функції потрібна певна максимальна температура, на дисплеї з'явиться відповідне повідомлення. Натисніть <<, щоб повернутися до попереднього екрана й вибрати іншу функцію або дочекайтеся повного охолодження.


#### JET START

Коли духову шафу вимкнута, натисніть кнопку , щоб запустити готування з функцією мікрохвиль за повної потужності (1000 Вт) протягом 30 секунд.

### 4. ПРИЗУПИНЕННЯ ГОТУВАННЯ / ПЕРЕВЕРТАННЯ АБО РОЗМІШУВАННЯ ПРОДУКТУ

#### ПАУЗА


При відкриванні дверцят готування буде тимчасово призупинено шляхом деактивації нагрівальних елементів.

Щоб знову запустити готування, зачиніть дверцята і натисніть .


Зверніть увагу: Під час виконання функцій «6<sup>th</sup> Sense» відкривайте дверцята лише тоді, коли з'явиться відповідне запрошення.

#### ПЕРЕВЕРТАННЯ АБО РОЗМІШУВАННЯ ПРОДУКТУ

Згідно деяких рецептів 6<sup>th</sup> Sense Готування під час приготування їжі необхідно перевертати або перемішувати страву.

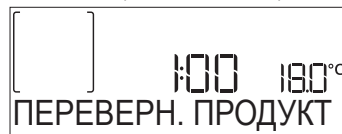


Пролунає звуковий сигнал і на дисплеї буде відображено дію, яку потрібно виконати.


Відкрийте дверцята, виконайте запропоновану дію, що відображається на дисплеї, і закрийте дверцята, потім натисніть , щоб продовжити готування.


Зверніть увагу: У разі необхідності перевертання або розмішування, якщо протягом 2 хвилин не буде виконано жодних дій, духову шафу відновить процес готування.

### 5. ЗАКІНЧЕННЯ ГОТУВАННЯ

Пролунає звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться сповіщення про завершення приготування.

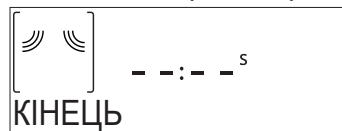


Натисніть , щоб продовжити готування в ручному режимі зі збільшенням часу з кроком в 30 секунд (для функцій з використанням мікрохвиль) або 5 хвилин (без мікрохвиль) або натисніть +, щоб збільшити час готування, встановивши нову тривалість. В обох випадках параметри готування будуть збережені.

При натисненні ✓ або  готування буде запущено знову.

**. ВИБРАНЕ**

Щоб спростити використання духової шафи, можна зберегти до 10 вибраних функцій.

Після завершення готування на дисплеї з'явиться запрошення зберегти функцію під номером від 1 до 10 у списку вибраного.

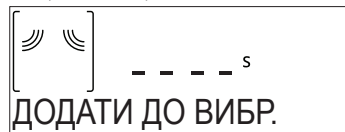


Щоб зберегти функцію як вибрану та зберегти поточні налаштування для майбутнього використання, натисніть **✓**, в іншому випадку, щоб проігнорувати запит, натисніть **«**.

Після натиснення кнопки **✓** натисніть **+** або **-**, щоб вибрати номер позиції, потім натисніть **✓** для підтвердження.

Зверніть увагу: Якщо пам'ять заповнена або вибраний номер вже зайнятий, з'явиться запит щодо підтвердження перезапису попередньої функції.

Щоб викликати збережену функцію пізніше, Натисніть кнопку **♡**: На дисплеї буде відображено список вибраних функцій.

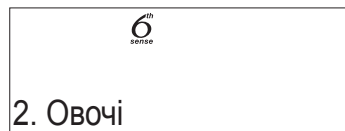


Натисніть **+** або **-**, щоб вибрати функцію, підтвердіть вибір, натиснувши **✓**, а потім натисніть **▶** для активування.

**. SMART CLEAN**

Перед активуванням функції витягніть з мікрохвильової печі все приладдя (за винятком скляного обертового блюда).

Натисніть **☼**, щоб увімкнути функцію «Smart Clean».

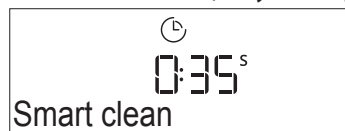

Натисніть **▶**, щоб активувати функцію очищення: на дисплеї буде запропоновано перед початком очищення виконати певну послідовність дій. Після виконання цих дій в будь-який час натисніть **✓**.

За необхідності налейте чашку питної води на дно постачаємого парогенератора або в контейнер, придатний для приготування страв в мікрохвильових печах, а потім закрийте дверцята.

Після останнього підтвердження натисніть кнопку **▶**, щоб розпочати цикл очищення.

Після закінчення зніміть контейнер, закінчіть очищення за допомогою м'якої тканини, а потім витріть порожнину духовки зволоженою тканиною з мікрофібри.

**. ТАЙМЕР**

Коли духову шафу вимкнено, дисплей можна використовувати як таймер. Щоб увімкнути цю функцію, переконайтеся, що духовка шафа вимкнена, і натисніть кнопку **+** або **-**: На дисплеї з'явиться значок **⌚**.

За допомогою кнопки **+** або **-** встановіть потрібний проміжок часу та натисніть кнопку **✓**, щоб увімкнути таймер.

Після того як таймер завершить зворотний відлік встановленого часу, пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться відповідне позначення.




Після активації таймера можна також вибрати і активувати функцію. Натисніть **⌚**, щоб увімкнути духову піч. Після цього виберіть потрібну функцію. Після запуску функції таймер почне зворотній відлік часу, що не впливатиме на саму функцію.

На цьому етапі таймер не відображається (відображається лише значок **⌚**) і відлік продовжуватиметься у фоновому режимі. Щоб відновити екран таймера, натисніть **⌚**, щоб зупинити виконання активної функції.

**. БЛОКУВАН.КНОПОК**

Щоб заблокувати клавіатуру, натисніть і утримуйте кнопку **«** протягом щонайменше п'яти секунд. Повторіть цю дію, щоб розблокувати кнопки.

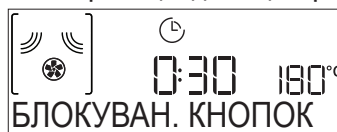

Зверніть увагу: Цю функцію також можна увімкнути під час готування. З міркувань безпеки духову шафу можна вимкнути будь-коли, натиснувши **⌚**.

# ОЧИЩЕННЯ

Перш ніж виконувати обслуговування або очищення, переконайтеся, що прилад охолонув.

Ніколи не застосовуйте пристрої чищення паром. Забороняється використовувати дротяні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні приладу.

## ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

- Протріть поверхні вологою ганчіркою з мікрОВОлокна. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель рН-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою ганчіркою.
- Очищуйте скло дверцят з використанням відповідного рідкого м'якого засобу.
- Періодично або в разі розливу рідини слід знімати обертове блюдо та його підпору, щоб мати змогу очистити дно духової шафи, видаливши з неї усі залишки їжі.
- Активуйте функцію «Smart Clean» для оптимального очищення внутрішніх поверхонь.
- Не потрібно очищувати гриль, оскільки внаслідок сильного нагрівання весь бруд вигорає. Використовуйте цю функцію регулярно.


## ПРИЛАДДЯ

У посудомийній машині можна безпечно мити усе приладдя за виключенням дека Crisp. Деко Crisp слід мити розчином м'якого м'якого засобу у воді. Для видалення бруду обережно протріть його тканиною. Перш ніж мити деко Crisp, завжди дайте йому спершу охолонути.


## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює.	Відключення живлення. Від'єднання від електромережі.	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі. Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, чи залишилася несправність.
Духова шафа шумить, навіть коли вона вимкнена.	Працює охолоджувальний вентилятор.	Відкрийте дверцята і притримайте їх або зачекайте, доки завершиться процес охолодження.
На дисплеї відображається літера F і число після неї.	Помилка програмного забезпечення.	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування клієнтів і повідомте їм число, яке відображається після літери F.

## ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

 Повні технічні характеристики виробу, які містять показники енергоефективності для цього приладу, можна завантажити з веб-сайту [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## ЯК ОТРИМАТИ «ДОВІДНИК ІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯДУ»


>  Завантажте «Довідник із використання та догляду» з нашого веб-сайту [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (можна використати цей QR-код), вказавши код продукту.



> Або зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів.

## ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Контактна інформація вказана в гарантійному керівництві. Звертаючись до служби післяпродажного обслуговування клієнтів, повідомте коди, зазначені на ідентифікаційній табличці вашого виробу.

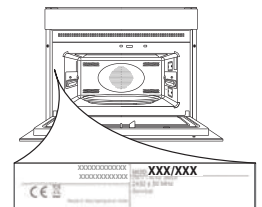

400011160184

Надруковано в Італії