

ViniS

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ



VMW-S2380FB



VMW-E23801S



VMW-E23802S



VMW-E23802B

Інструкція користувача

Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте цю інструкцію.
Збережіть цю інструкцію.

www.vinis.ua

ЗМІСТ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.....	3	Мікрохвилі	13
КОМПЛЕКТАЦІЯ.....	4	Швидке приготування	14
ПОСУД І ПРИЛАДДЯ	4	Розморозка за вагою	14
Загальні рекомендації	4	Розморозка за часом	14
Приладдя, придатне для МХП-печі	5	Багатоетапне приготування	14
Приладдя, не придатне для МХП-печі	5	Кухонний таймер	15
ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ.....	6	Авто Меню	15
Встановлення.....	6	Захист від дітей	15
Підключення.....	6	Запит	15
ОПИС.....	7	МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ VMW-S2380FB.....	16
Компоненти МХП-печі	7	Панель управління	16
Модель VMW-E23801S	8	Годинник.....	16
Модель VMW-E23802B / VMW-E23802S	8	Швидке приготування	17
Модель VMW-S2380F.....	8	Розморозка за вагою	17
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.....	9	Розморозка за часом	17
Таблиця 1. Режими мікрохвильового приготування.	9	Багатоетапне приготування	17
Таблиця 2. Автоматичні програми.....	9	Кухонний таймер	17
Зупинка приготування	9	Авто Меню	18
ЕКСПЛУАТАЦІЯ	10	Захист від дітей	18
МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ VMW-E23802B / VMW-E23802S.....	10	Запит	18
Панель управління	10	Тлумачення	18
Годинник.....	10	РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ	19
Мікрохвилі	10	Свіжі овочі	19
Швидке приготування	11	Рис та макарони	20
Розморозка за вагою	11	Розігрів.....	20
Розморозка за часом	11	Перевірка готовності	21
Багатоетапне приготування	11	ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА	22
Кухонний таймер	11	ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗВЕРНУТИСЬ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР	23
Авто Меню	12	СПЕЦИФІКАЦІЯ.....	24
Захист від дітей	12		
Запит	12		
Тлумачення	12		
МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ VMW-E23801S	13		
Панель управління.	13		
Годинник.....	13		

До уваги Користувача!

Компанія VINIS ESPANA S.P.A. гарантує коректну роботу і високу якість мікрохвильової печі при належному дотриманні умов та правил експлуатації користувачем.

Мікрохвильову піч належить використовувати тільки в побуті виключаючи експлуатацію в комерційних або підприємницьких цілях.

Компанія VINIS ESPANA S.P.A. не відповідає за функціонування і не підтримує гарантійне обслуговування мікрохвильової печі, дефекти якої спричинені неправильною експлуатацією, неналежним транспортуванням або зберіганням, нестабільністю електромережі, обставинами непереборної сили (повінь, пожежа, воєнні дії тощо), або потраплянням всередину сторонніх предметів, комах або гризунів.

В зв'язку з вдосконаленням виробництва компанія VINIS ESPANA S.P.A. залишає за собою право змінювати дизайн, комплектацію та технічні характеристики мікрохвильової печі без попереднього повідомлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Обслуговування і ремонт мікрохвильової печі (далі МХП-піч) повинні виконуватись тільки кваліфікованим спеціалістом сервісного центру.
2. Нехтування заходами безпеки може призвести до пожежі, удару струмом або травми.
3. МХП-піч повинна встановлюватись і використовуватись тільки в приміщенні. Не використовуйте МХП-піч при температурі нижче кімнатної.
4. Не розбирайте МХП-піч і не знімайте з неї ніякі захисні кришки або кожухи. Дотик до внутрішніх компонентів МХП-печі може призвести до удару електричним струмом.
5. Не користуйтеся МХП-піччю, якщо її двері погано закриваються або зігнуті, пошкоджені петлі дверей, перегоріла лампа, зламані або послаблені клямки, пошкоджені ущільнювачі дверей або поверхні МХП-печі.
6. Не вмикайте МХП-піч, якщо кабель пошкоджений. Зверніться в сервісний центр.
7. Не давайте кабелю звисати з краю столу або іншої поверхні.
8. Не беріться за кабель мокрими руками. Це може призвести до ураження струмом.
9. Встановлюйте і підключайте МХП-піч у відповідності з цією інструкцією.
10. Не розташовуйте МХП-піч поряд з джерелами води (волога поверхня, басейн тощо) і не давайте не її попадати волозі. Не користуйтеся МХП-піччю при підвищеній вологості.
11. Не вставляйте ніякі предмети між дверями МХП-печі і передньою панеллю. Не дозволяйте залишам їжі або чистячих засобів накопичуватись на ущільнювачах дверей.
12. Не користуйтеся МХП-піччю без поворотного столу. Встановлюйте поворотний стіл на роликову підставку.
13. Не вмикайте МХП-піч, якщо вона порожня.
14. Перевіряйте, чи правильно встановлений час приготування їжі. Перевищення часу може призвести до займання їжі і пошкодження МХП-печі.
15. Якщо з МХП-печі іде дим, вимкніть МХП-піч або від'єднайте кабель від розетки.
16. Не намагайтесь користуватись МХП-піччю з відкритими дверима.
17. Не готуйте продукти у посуді і упаковці, які не призначені для використання в МХП-печі.
18. Не використовуйте в МХП-печі металевий посуд (металеві ємності, столовий посуд з позолотою або срібною окантовкою, вертели, виделки тощо).
19. Перед встановленням паперових або пластикових контейнерів (пакетів) в МХП-піч, зніміть з них дріт'яні закрутки і металеві скріпки.
20. Уважно слідкуйте за МХП-піччю при використанні паперових або пластикових контейнерів для розігріву. Використання таких контейнерів може призвести до іскріння або займання.
21. Не нагрівайте рідини та інші продукти в закритих ємностях, тому що вони можуть вибухнути при нагріві.
22. Не нагрівайте в МХП-печі яйця в шкаралупі або цілі яйця, зварені вкруту, тому що вони можуть вибухнути навіть після того, як нагрів в МХП-печі припинився.
23. Не нагрівайте в МХП-печі жир або масло для жарки у фритюрі.
24. Будьте обережні при готуванні в МХП-печі напоїв. Напій може раптово закипіти навіть тоді, коли нагрів припинився.

25. Перемішуйте або збовтуйте рідину та дитяче харчування після нагрівання. Перед використанням перевіряйте температуру продукту, щоб не обпектись.
26. Діти повинні користуватись МХП-піччю під наглядом дорослих.
27. Не піддавайте відкриті двері навантаженню. Не дозволяйте дітям гойдатись на дверях. Не тисніть на двері рукою.
28. Корпус МХП-печі може нагріватись. Тримайте кабель подалі від нагрітої поверхні корпусу. Не кладіть на МХП-піч ніякі предмети.
29. Не доторкуйтесь до нагрівальних елементів або внутрішніх стінок МХП-печі. Використовуйте товсті рукавиці, коли виймаєте посуд з МХП-печі.
30. Не використовуйте камеру МХП-печі для зберігання паперу, книжок рецептів, посуду, хліба, печива тощо.
31. Не використовуйте МХП-піч в ніяких інших цілях, крім приготування їжі, наприклад, не сушіть в ній одяг, папір тощо.
32. Підтримуйте камеру МХП-печі чистою і сухою. Перед чищенням відключіть МХП-піч від електричного живлення, витягнувши вилку з розетки.
33. Не використовуйте для чистки МХП-печі ніякі хімічні засоби або пар. Це може призвести до корозії і неправильної роботи.



Використовуйте та тримайте мікрохвильову піч тільки в приміщенні при температурі +12°C ~ +18°C, вологості до 70%.

Важливо!

Ваша МХП-піч є одним з самих безпечних видів техніки, якщо дотримуватись наведених вище заходів.

Як тільки двері відкриваються, МХП-піч автоматично перестає виробляти мікрохвилі.

При проникненні в продукти, мікрохвильова енергія повністю перетворюється в тепло, при цьому в продуктах не залишається ніякої «залишкової» енергії», яка могла би впливати на Ваше здоров'я.

Мікрохвилі є форма енергії, аналогічна електромагнітним хвилям радіо- і теле- трансляції або звичайному денному світлу.

Зазвичай електромагнітні хвилі розповсюджуються назовні через атмосферу і зникають в просторі без сліду. В мікрохвильових печах є магнетрон, який сконструйований так, щоб використовувати енергію мікрохвиль. Електроенергія, що підводиться до магнетрону, використовується для генерації мікрохвиль.

Мікрохвилі проникають в зону приготування їжі через отвори всередині МХП-печі.

Мікрохвилі не можуть проникати через металеві стінки МХП-печі, але вони можуть проникати через скло, порцеляну і деякі інші матеріали, з яких виробляється посуд, безпечний для використання в МХП-печі.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

МХП-піч з кабелем і вилкою – 1. Поворотний стіл – 1 (крім VMW-S2380FB).

Роликова підставка – 1 (крім VMW-S2380FB). Інструкція – 1.

ПОСУД І ПРИЛАДДЯ

Загальні рекомендації

Для безпечного і ефективного використання МХП-печі рекомендується використовувати посуд і кухонне приладдя з позначкою «Стийкий до мікрохвиль».

- Не використовуйте в МХП-печі металевий посуд або посуд з металевою окантовкою.
- Зазвичай термостійкий неметалевий посуд безпечний для використання в МХП-печі.
- Вироби з глини і порцеляни без металевої окантовки придатні для МХП-печі.
- Термостійкий скляний посуд безпечний для МХП-печі.
- Скляні банки придатні тільки для розігріву (при знятій кришці).
- Пластиковий або паперовий посуд можна використовувати для нетривалого підігріву їжі.
- Рекомендується використовувати посуд круглої/овальної форми замість посуду квадратної/подовженої форми, щоб запобігти пересмажування їжі в кутках.

Приладдя, придатне для МХП-печі

ПЕРГАМЕНТНИЙ ПАПІР

Використовується тільки для накривання продуктів. Щоб м'ясо або курку не пересмажити, накрийте продукт невеликими полосками паперу. Якщо пергамент торкається стінок МХП-печі, він може зайнятися. Папір має бути не ближче 2,5 см від стінок МХП-печі.

ДОМАШНІЙ ПОСУД (неметалеві каструлі, судочки, горщики тощо)

Виконуйте інструкції виробника. Дно посуду, який встановлюється на поворотний стіл, має бути не тонше 5 мм. Неналежна експлуатація може призвести до розколу поворотного столу.

СТОЛОВИЙ ПОСУД (тарілки, миски, чашки тощо)

Виконуйте інструкції виробника. Не використовуйте посуд з тріщинами або щербинами.

СКЛЯНІ БАНКИ

Знімайте кришку з банки. Використовуйте тільки для розігрівання їжі. Під час розігріву банка може злегка нагріватись. Більшість скляних банок не термостійкі і можуть тріснути.

СКЛЯНИЙ ПОСУД

Використовується тільки термостійкий посуд для МХП-печі. На посуді не повинно бути металевих окантовки. Не використовуйте посуд з тріщинами та щербинами.

ПАКЕТИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ В МХП-ПЕЧІ

Виконуйте інструкції виробника. Не затягуйте пакети металевою закрутою. Зробіть щілини для виходу пару.

ПАПЕРОВІ ТАРИЛКИ І ЧАШКИ

Використовуються тільки для короткотермінового приготування/розігріву. Не залишайте МХП-піч без нагляду в процесі роботи.

ПАПЕРОВІ РУШНИКИ

Використовуються для накривання їжі при розігріві і для всмоктування жиру. Використовуйте під наглядом і тільки при короткотерміновому приготуванні.

ПЛІВКА

Використовується для накривання, щоб запобігти розбризкуванню або щоб зберегти пар.

ПЛАСТИК

Використовується тільки з маркуванням «Стойкий до мікрохвиль». Виконуйте інструкції виробника. Деякі пластикові контейнери можуть деформуватись під час розігріву. В щільно закритих пластикових пакетах проколіть отвір.

ПЛАСТИКОВА ОБГОРТКА

Використовується тільки стійка в МХП-печі для накривання їжі в процесі приготування для збереження вологості. Пластикова обгортка не повинна доторкуватись до їжі.

УПАКОВКИ (м'ясні і кондитерські)

Використовуються тільки стійкі в МХП-печі.

ВОЩЕНИЙ ПАПІР

Використовується для накривання їжі, щоб запобігти розбризкуванню та щоб зберегти вологу.

Приладдя, не придатне для МХП-печі

АЛЮМІНІЄВА ТАЦЯ. УПАКОВКА З ФОЛЬГИ

Може викликати іскріння та призвести до займання в МХП-печі.

МЕТАЛЕВИЙ ПОСУД АБО ПОСУД З МЕТАЛЕВОЮ ОКАНТОВКОЮ

Метал відбиває мікрохвилі, перешкоджаючи приготуванню. Метал може викликати іскріння.

МЕТАЛЕВІ ЗАКРУТКИ

Можуть викликати іскріння і призвести до займання в МХП-печі.

ПАПЕРОВІ ПАКЕТИ

Можуть зайнятися в МХП-печі.

ПІНОПЛАСТ

При високій температурі контейнери з пінопласту можуть розплавитися.

ДЕРЕВО


В МХП-печі дерево висушується і може тріснути або розколотися.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Встановлення

Розпакуйте Вашу МХП-піч. Зніміть всі упаковочні матеріали. Видаліть захисну плівку з корпусу МХП-печі. Витягніть з МХП-печі комплектуючі.

Перевірте, щоб у МХП-печі не було механічних пошкоджень клямок дверей, вм'ятин, тріщин. Не встановлюйте пошкоджену МХП-піч.

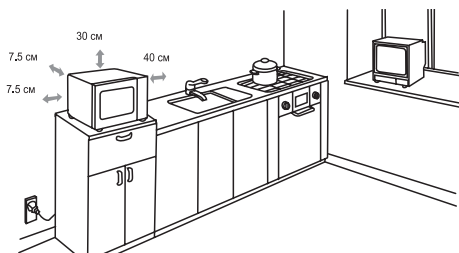

МХП-піч має стояти так, щоб навкруги неї була достатня вентиляція.

Для вилки МХП-печі має бути досить місця. Вилка має легко витягатись з розетки.

Встановлюйте МХП-піч на рівну тверду поверхню не нижче 85 см від підлоги. Не знімайте ніжки з МХП-печі.

Залишіть не менше 30 см вільного місця зверху, не менше 7.5 см ззаду та одного боку

МХП-печі. Другий бік МХП-печі має бути не ближче 40 см від інших предметів.

МХП-піч має стояти подалі від джерел гарячого повітря, вологи, пару. Інакше ізоляція МХП-печі може пошкодитись.

Не розташовуйте МХП-піч над або поряд з електричною, газовою плитою, радіатором опалення, іншими генеруючими тепло пристроями. Інакше МХП-піч може вийти з ладу і не буде підлягати гарантійному обслуговуванню.


Не встановлюйте МХП-піч поблизу ТВ- і радіо-антен. Це може призвести до погіршення телевізійного прийому та радіоперешкод.

Поверхня МХП-печі може нагріватись. Мережевий кабель не повинен торкатись поверхні МХП-печі. Не закривайте нічим вентиляційні отвори МХП-печі. Якщо вони заблоковані, МХП-піч може перегрітись і автоматично відключитись.

Примітка

Не знімайте покриття, прикріплене до внутрішньої камери МХП-печі. Воно призначено для захисту магнетрона.

Підключення

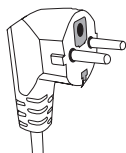

Вилка МХП-печі має підключатись до окремої розетки з заземленням.

Напруга електричної мережі має відповідати специфікації.

Більш висока або низька напруга може призвести до поломки мікрохвильової печі. Крім того, низька напруга може уповільнити приготування.


Якщо довжини кабелю недостатньо, користуйтеся тридротним подовжувачем з заземленням.

Довгий кабель не повинен лежати поперек столу або звисати з нього. Інакше за кабель можуть потягти діти або через нього можна перечепитися.

Якщо Ви не знаєте, чи правильно встановлена та заземлена Ваша мікрохвильова піч, зверніться до сервісного центру.

ОПИС

Компоненти МХП-печі

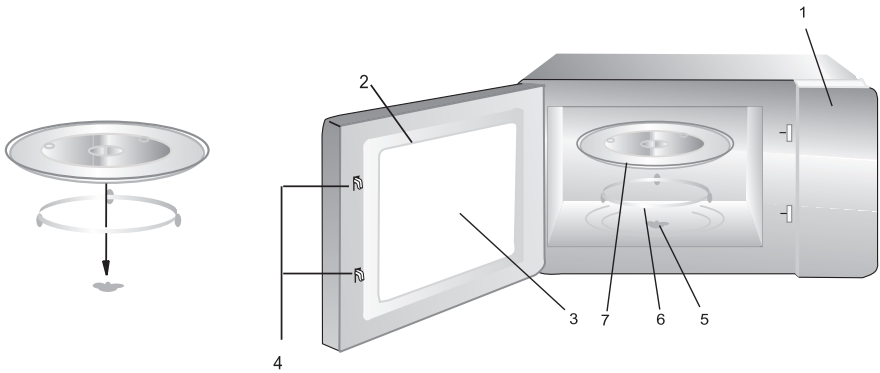

1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ. Призначена для управління МХП-піччю в процесі приготування їжі.

2. ДВЕРІ. Призначені для закривання внутрішньої камери МХП-печі.

3. ОГЛЯДОВЕ ВІКНО ДВЕРЕЙ. Призначене для спостереження за приготуванням їжі.

4. КЛЯМКИ ДВЕРЕЙ. Призначені для блокування дверей.

5. МУФТА (крім VMW-S2380FB). Використовується для обертання поворотного столу. Закріплена виробником на валу електродвигуна в основі МХП-печі.

6. РОЛИКОВА ПІДСТАВКА (крім VMW-S2380FB). Встановлюється всередині МХП-печі для підтримки поворотного столу.

7. ПОВОРОТНИЙ СТІЛ (крім VMW-S2380FB). Використовується як основна поверхня для приготування. Встановлюється на роликову підставку. Центр поворотного столу встановлюється на муфту.

- Не включаєте МХП-піч без роликової підставки і поворотного столу.
- Обов'язково використовуйте роликову підставку разом з поворотним столом під час приготування їжі.
- Використовуйте тільки поворотний стіл з комплекту.
- Поворотний стіл може обертатись в будь-якому напрямку.
- Не встановлюйте поворотний стіл догори дригом.
- Не блокуйте обертання поворотного столу.
- Якщо їжа або посуд на поворотному столі доторкуються стінок МХП-печі і заважають обертанню, поворотна платформа автоматично починає обертатись в зворотньому напрямку. Це нормально.
- Не готуйте їжу безпосередньо на скляній поворотному столі.
- Контейнери з їжею встановлюйте на поворотний стіл.
- Якщо поворотний стіл гарячий, дайте йому охолонути, перш ніж мити або чистити.
- Регулярно чистіть роликову підставку і дно МХП-печі, щоб забезпечити безшумну роботу та запобігти утворенню нальоту з залишків їжі.

Модель VMW-E23801S



- Потужність 800 Вт.
- Об'єм 23 л. Соло.
- Електронне управління.
- Поворотний стіл 270 мм.
- 5 рівнів потужності.
- Захист від дітей.
- Розморозка за часом / вагою.
- 8 Автоматичних програм.
- 230 В / 50 Гц.

Модель VMW-E23802B / VMW-E23802S



- Потужність 800 Вт.
- Об'єм 23 л. Соло.
- Електронне управління.
- Поворотний стіл 270 мм.
- 5 рівнів потужності.
- Захист від дітей.
- Розморозка за часом / вагою.
- 8 Автоматичних програм.
- 230 В / 50 Гц.

Модель VMW-S2380F



- Потужність 800 Вт.
- Об'єм 23 л. Соло.
- Сенсорне управління.
- **INVERTER** Інверторна система.
-  Без поворотного столу.
- 5 рівнів потужності.
- Захист від дітей.
- Розморозка за часом / вагою.
- 8 Автоматичних програм.
- 230 В / 50 Гц.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ТАБЛИЦЯ 1. РЕЖИМИ МІКРОХВИЛЬОВОГО ПРИГОТУВАННЯ.

Потужність	Потужність (%) - Код	Рекомендації
Низька	10% - P10	Розм'якшення морозива, підігрів до теплого стану.
Помірно-низька	30% - P30	Розморожування продуктів.
Помірна	50% - P50	Суп, розм'якшення масла.
Помірно-висока	80% - P80	Рис, крупа, макарони, риба, курка, м'ясо.
Висока	100% - P100	Швидкий розігрів, кип'ятіння, овочі.

ТАБЛИЦЯ 2. АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ.

Меню	Вага	Дисплей
А-1 Піца	200 г	200
	400 г	400
А-2 М'ясо	250 г	250
	350 г	350
	450 г	450
А-3 Овочі	200 г	200
	300 г	300
	400 г	400
А-4 Паста	50 г + 450 мл холодної води	50
	100 г + 800 мл холодної води	100
А-5 Картопля	200 г	200
	400 г	400
	600 г	600
А-6 Риба	250 г	250
	350 г	350
	450 г	450
А-7 Напої	1 чашка (120 мл)	1
	2 чашки (240 мл)	2
	3 чашка (360 мл)	3
А-8 Попкорн	50 г	50
	85 г	85
	100 г	100

ЗУПИНКА ПРИГОТУВАННЯ

Щоб призупинити готування, відкрийте двері. МХП-піч припиняє роботу. Якщо двері закрити, МХП-піч продовжить працювати.


Щоб зупинити приготування, натисніть кнопку "Стоп".

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Впевніться, що посуд, в якому Ви зібрались готувати, підходить для МХП-печі.
- Відкрийте двері МХП-печі.
- Встановіть роликову підставку. На ній розташуйте поворотний стіл. Поставте посуд з їжею на поворотний стіл.
- Закрийте двері МХП-печі.

Мікрохвильова піч VMW-E23802B / VMW-E23802S

Панель управління

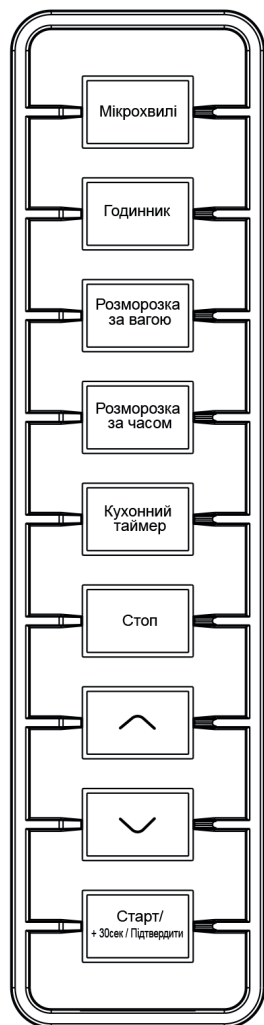

ГОДИННИК

При підключенні МХП-печі до електричної мережі, на дисплеї відобразиться «0:00» та пролунає один раз сигнал.

• Натисніть кнопку «Годинник». Години будуть мерехтіти. Кнопками **▲**, **▼** встановіть години в діапазоні 0-23.

• Натисніть кнопку «Годинник». Хвилини будуть мерехтіти. Кнопками **▲**, **▼** встановіть хвилини в діапазоні 0-59.

• Натисніть кнопку «Годинник» для закінчення встановлення часу. Символ «:» буде мерехтіти.

Індикатор погасне.

МІКРОХВИЛІ

• Натисніть кнопку «Мікрохвилі». На дисплеї буде мерехтіти символ 100%-ї потужності мікрохвиль «P100».

• Щоб встановити бажаний рівень потужності від 100% до 10%, натискуйте кнопку «Мікрохвилі» або кнопки **▲**, **▼**. На дисплеї буде відображатись: «P100», «P80», «P50», «P30», «P10».

• Для підтвердження натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».

• Щоб встановити час приготування (*в діапазоні 0:05-95:00 хв), натискуйте кнопки **▲**, **▼**.

• Для підтвердження натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».

* Крок залежить від інтервалу:
0-1хв(5сек), 1-5хв(10сек), 5-10хв(30сек),
10-30хв(1хв), 30-95хв(5хв).

ШВИДКЕ ПРИГОТУВАННЯ

- В режимі очікування натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити», щоб готувати 30 секунд при 100%-ній потужності. Кожне натискування збільшує час на 30 секунд. Максимальний час становить 95 хвилин.
- Щоб збільшити час в ході мікрохвильового приготування або розморожки за часом, натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити». Кожне натискування збільшує час на 30 сек.
- Щоб прямо встановити час приготування, в режимі очікування спочатку натисніть кнопку **▼**, а потім кнопками **▲**, **▼** встановіть бажаний час. Щоб розпочати приготування, натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».

РОЗМОРОЗКА ЗА ВАГОЮ

- Натисніть кнопку «Розморозка за вагою». На дисплеї відобразиться «dEF1».
- Кнопками **▲**, **▼** встановіть бажану вагу в діапазоні 100-2000г.
- Щоб почати розморозку, натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».

РОЗМОРОЗКА ЗА ЧАСОМ

- Натисніть кнопку «Розморозка за часом». На дисплеї відобразиться «dEF2».
- Кнопками **▲**, **▼** встановіть бажаний час не більше 95 хвилин.
- Щоб почати розморозку, натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».

БАГАТОЕТАПНЕ ПРИГОТУВАННЯ

Максимально можна встановити 2 етапи. Якщо перший етап - розморозка, він має бути першим. По закінченні кожного етапу буде лунає сигнал. Після сигналу буде розпочинатись інший етап.*

* Програми з авто меню не можна включати в багатоетапне приготування.

ПРИКЛАД. Якщо Ви бажаєте розморозувати продукт протягом 5 хвилин, а потім готувати на 80%-ній потужності протягом 7 хвилин, виконайте наступні кроки:

1. Натисніть кнопку «Розморозка за часом». На дисплеї відобразиться «dEF2».
2. Кнопками **▲**, **▼** встановіть час 5 хвилин.
3. Натисніть кнопку «Мікрохвили». На дисплеї буде мерехтіти символ 100%-ї потужності «P100».
4. Кнопками **▲**, **▼** встановіть 80%-ну потужність, щоб на дисплеї відображалось «P80».
5. Натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити». На дисплеї буде світитись «P80».
6. Кнопками **▲**, **▼** встановіть час приготування 7 хвилин.
7. Щоб розпочати приготування, натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».

КУХОННИЙ ТАЙМЕР

Кухонний таймер - це звичайний таймер, який використовується для хронометражу якогось процесу на кухні. Макс. час по таймеру - 95 хвилин.

1. Натисніть кнопку «Кухонний таймер». На дисплеї відобразиться «00:00».
2. Кнопками **▲**, **▼** встановіть час по таймеру.
3. Для підтвердження натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити». Індикатор  буде світитись.
4. Коли кухонний таймер досягне встановленого часу, індикатор  погасне. Пролунає сигнал 5 разів. Потім дисплей буде відображати поточний час (якщо годинник встановлений).

АВТО МЕНЮ

1. В режимі очікування спочатку натисніть кнопку **▲**, а потім кнопками **▲**, **▼** виберіть бажану програму. Програми на дисплеї відображаються кодами від «А-1» до «А-8» (див. Таблицю 2).
2. Для підтвердження натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».
3. Кнопками **▲**, **▼** виберіть вагу продукту згідно Таблиці 2.
4. Щоб почати приготування, натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».
5. По закінченні приготування пролунає сигнал 5 разів. На дисплеї відобразиться «0:00». Потім дисплей буде відображати поточний час (якщо годинник встановлений).

ЗАХИСТ ВІД ДІТЕЙ

БЛОКУВАННЯ. В режимі очікування натисніть та утримуйте кнопку «Стоп» протягом 3 секунд. Пролунає довгий сигнал, щоб сповістити, що Захист від дітей встановлено. На дисплеї відображатиметься поточний час, якщо годинник встановлений, або **::: :** в протилежному разі.

РОЗБЛОКУВАННЯ. В заблокованому стані натисніть та утримуйте кнопку «Стоп» протягом 3 секунд. Пролунає довгий сигнал, щоб сповістити, що Захист від дітей знято.

ЗАПИТ

1. В режимі приготування натисніть кнопку «Мікрохвилі». На дисплеї протягом 3 секунд буде відображатись потужність мікрохвиль.
2. В режимі приготування натисніть кнопку «Годинник». На дисплеї протягом 3 секунд буде відображатись поточний час.

ТЛУМАЧЕННЯ

1. Натискування кнопки **▲** або кнопки **▼** супроводжується звуковим сигналом.
2. Якщо в процесі приготування відкривались двері МХП-печі, для продовження приготування треба натиснути кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».
3. Якщо програма приготування обрана, а кнопка «Старт/+30сек/Підтвердити» не натиснута протягом 1 хвилини, установка буде автоматично скасована. Дисплей буде відображати поточний час.
4. Звуковий сигнал лунає при ефективному натискуванні. Якщо натискування недостатнє, звуку не буде.

Мікрохвильова піч VMW-E23801S

Панель управління.

ГОДИННИК

При підключенні МХП-печі до електричної мережі, на дисплеї відобразиться «0:00» та пролунає один раз сигнал.

- Натисніть кнопку «Годинник». Години будуть мерехтіти. Регулятором  встановіть години в діапазоні 0-23.
- Натисніть кнопку «Годинник». Хвилини будуть мерехтіти. Регулятором  встановіть хвилини в діапазоні 0-59.
- Натисніть кнопку «Годинник» для закінчення встановлення часу. Символ «:» буде мерехтіти. Поточний час буде світитись.

ПРИМІТКА

*Якщо годинник не встановлений, він не буде функціонувати при увімкненні печі.

**Якщо в ході встановлення годинника натиснути кнопку «Стоп/Відміна», МХП-піч повернеться до попереднього статусу автоматично.

МІКРОХВИЛІ

- Натисніть кнопку «Мікрохвилі». На дисплеї буде мерехтіти символ 100%-ї потужності мікрохвиль «P100».
- Щоб встановити бажаний рівень потужності від 100% до 10%, натискуйте кнопку «Мікрохвилі» або обертайте регулятор . На дисплеї буде відображатись: «P100», «P80», «P50», «P30», «P10».
- Для підтвердження натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».
- Щоб встановити час приготування (*в діапазоні 0:05-95:00 хв), обертайте регулятор .
- Для підтвердження натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».

* Крок залежить від інтервалу: 0-1хв(5сек), 1-5хв(10сек), 5-10хв(30сек), 10-30хв(1хв), 30-95хв(5хв).



ПРИКЛАД. Якщо Вам треба готувати 20 хвилин при 80% потужності мікрохвиль, виконайте наступні дії:

1. Натисніть кнопку «Мікрохвилі». На дисплеї відобразиться «P100».
2. Натисніть кнопку «Мікрохвилі» ще раз або поверніть регулятор , щоб вибрати потужність мікрохвиль 80%.
3. Для підтвердження натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити». На дисплеї відобразиться «P80».
4. Обертайте регулятор , поки на дисплеї не відобразиться «20:00».
5. Щоб розпочати приготування, натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».

ШВИДКЕ ПРИГОТУВАННЯ

- В режимі очікування натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити», щоб готувати 30 секунд при 100%-ній потужності. Кожне натискування збільшує час на 30 секунд. Максимальний час становить 95 хвилин.
- Щоб збільшити час в ході мікрохвильового приготування або розморозки за часом, натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити». Кожне натискування збільшує час на 30 сек.
- Щоб встановити час при 100% потужності мікрохвиль, в режимі очікування обертайте регулятор  проти годинникової стрілки. Щоб почати приготування, натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».

РОЗМОРОЗКА ЗА ВАГОЮ

- Натисніть кнопку «Розморозка за вагою». На дисплеї відобразиться «dEF1».
- Регулятором  встановіть бажану вагу в діапазоні 100-2000г.
- Щоб почати розморозку, натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».

РОЗМОРОЗКА ЗА ЧАСОМ

- Натисніть кнопку «Розморозка за часом». На дисплеї відобразиться «dEF2».
- Регулятором  встановіть бажаний час не більше 95 хвилин.
- Щоб почати розморозку, натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».

БАГАТОЕТАПНЕ ПРИГОТУВАННЯ

Максимально можна встановити 2 етапи приготування. Якщо перший етап - розморозка, він має починатись першим. Після кожного етапу лунає сигнал. Потім починається інший етап.* По закінченні приготування сигнал лунає 5 разів.

* Програми з авто меню не можна включати в багатоетапне приготування.

ПРИКЛАД. Якщо Ви бажаєте розморозувати продукт протягом 5 хвилин, а потім готувати на 80%-ній потужності протягом 7 хвилин, виконайте наступні кроки:

1. Натисніть кнопку «Розморозка за часом». На дисплеї відобразиться «dEF2».
2. Регулятором  встановіть час 5 хвилин.
3. Натисніть кнопку «Мікрохвилі». На дисплеї відобразиться «P100».

4. Натисніть кнопку «Мікрохвилі» ще раз або поверніть регулятор  , щоб встановити бажану 80% потужність мікрохвиль.
5. Натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити». На дисплеї буде світитись «P80».
6. Регулятором  встановіть час приготування 7 хвилин.
7. Щоб почати приготування, натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».

КУХОННИЙ ТАЙМЕР

Кухонний таймер - це звичайний таймер, який використовується для хронометражу якогось процесу на кухні. Макс. час по таймеру - 95 хвилин.

1. Натисніть кнопку «Кухонний таймер». На дисплеї відобразиться «00:00».
2. Регулятором  встановіть час по таймеру.
3. Для підтвердження натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити». Індикатор  буде світитись.
4. Коли кухонний таймер досягне встановленого часу, індикатор  погасне. Пролунає сигнал 5 разів. Потім дисплей буде відображати поточний час (якщо годинник встановлений).

АВТО МЕНЮ

1. Обертайте регулятор  вправо. На дисплеї будуть відображатись коди програм від «А-1» до «А-8» (див. Таблицю 2).
2. Щоб вибрати програму, натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».
3. Поворотом регулятора  виберіть вагу продукту згідно Таблиці 2.
4. Щоб почати приготування, натисніть кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».
5. По закінченні приготування пролунає сигнал 5 разів. На дисплеї відобразиться «0:00». Потім дисплей буде відображати поточний час (якщо годинник встановлений).

ЗАХИСТ ВІД ДІТЕЙ

БЛОКУВАННЯ. В режимі очікування натисніть та утримуйте кнопку «Стоп/Відміна» протягом 3 секунд. Пролунає довгий сигнал, щоб сповістити, що Захист встановлено. На дисплеї відображатиметься поточний час, якщо годинник встановлений, або **::: ::** в протилежному разі.

РОЗБЛОКУВАННЯ. В заблокованому стані натисніть та утримуйте кнопку «Стоп/Відміна» протягом 3 секунд. Пролунає довгий сигнал, щоб сповістити, що Захист від дітей знято.

ЗАПИТ

1. В режимі приготування натисніть кнопку «Мікрохвилі». На дисплеї протягом 3 секунд буде відображатись потужність мікрохвиль.
2. В режимі приготування натисніть кнопку «Годинник». На дисплеї протягом 3 секунд буде відображатись поточний час.

Мікрохвильова піч VMW-S2380FB

Панель управління



ГОДИННИК

При підключенні МХП-печі до електричної мережі пролунає сигнал.

• Торкніться кнопки «Годинник». Години будуть мерехтіти. Кнопками **+**, **-** встановіть години в діапазоні 0-23.

• Торкніться кнопки «Годинник». Хвилини будуть мерехтіти. Кнопками **+**, **-** встановіть хвилини в діапазоні 0-59.

• Торкніться кнопки «Годинник» для закінчення встановлення часу.

ПРИМІТКА

- 1) Якщо годинник не встановлений, час на дисплеї не буде відображатись при підключенні МХП до електричної мережі.
- 2) Якщо в процесі встановлення годинника натиснути кнопку 0, МХП автоматично повернеться до попереднього режиму.

МІКРОХВИЛІ

• Торкніться кнопки «Мікрохвилі». На дисплеї буде мерехтіти символ 100%-ї потужності мікрохвиль «P100».

• Щоб встановити бажаний рівень потужності від 100% до 10%, доторкуйтесь до кнопки «Мікрохвилі» або кнопок **+**, **-**. На дисплеї буде відображатись: «P100», «P80», «P50», «P30», «P10».

• Для підтвердження торкніться кнопки «Старт/+30сек/Підтвердити».

- Щоб встановити час приготування (*в діапазоні 0:05-95:00 хв), торкайтесь кнопок **+**, **-**.
- Щоб почати приготування, торкніться кнопки «Старт/+30сек/Підтвердити».

* Крок залежить від інтервалу:

0-1хв(5сек), 1-5хв(10сек), 5-10хв(30сек), 10-30хв(1хв), 30-95хв(5хв).

ШВИДКЕ ПРИГОТУВАННЯ

- В режимі очікування торкніться кнопки «Старт/+30сек/Підтвердити», щоб готувати 30 секунд при 100%-ній потужності. Кожне торкання збільшує час на 30 секунд. Максимальний час становить 95 хвилин.
 - Щоб збільшити час в ході мікрохвильового приготування або розморозки за часом, торкніться кнопки «Старт/+30сек/Підтвердити». Кожне торкання збільшує час на 30 сек.
 - Щоб прямо встановити час приготування, в режимі очікування спочатку торкніться кнопки **■**, а потім кнопками **+**, **■** встановіть бажаний час. Щоб розпочати приготування, торкніться кнопки «Старт/+30сек/Підтвердити».
- * Функція «Швидке приготування» не працює в режимі розморозки за вагою та автоприготування.

РОЗМОРОЗКА ЗА ВАГОЮ

- Торкніться кнопки «Розморозка за вагою». На дисплеї відобразиться «dEF1».
- Кнопками **+**, **■** встановіть бажану вагу в діапазоні 100-2000г.
- Щоб почати розморожку, торкніться кнопки «Старт/+30сек/Підтвердити».

РОЗМОРОЗКА ЗА ЧАСОМ

- Торкніться кнопки «Розморозка за часом». На дисплеї відобразиться «dEF2».
- Кнопками **+**, **■** встановіть бажаний час (не більше 95 хвилин).
- Щоб почати розморожку, торкніться кнопки «Старт/+30сек/Підтвердити».

БАГАТОЕТАПНЕ ПРИГОТУВАННЯ

Максимально можна встановити 2 етапи. Якщо перший етап - розморозка, він має бути першим. По закінченні кожного етапу буде лунає сигнал. Після сигналу буде розпочинатись інший етап.*

* Швидке приготування та програми з автоменю не можна включати в багатоетапне приготування.

ПРИКЛАД. Якщо Ви бажаєте розморожувати продукт протягом 5 хвилин, а потім готувати на 80%-ній потужності протягом 7 хвилин, виконайте наступні кроки:

1. Торкніться кнопки «Розморозка за часом». На дисплеї відобразиться «dEF2».
2. Кнопками **+**, **■** встановіть час 5 хвилин.
3. Торкніться кнопки «Мікрохвилі». На дисплеї буде мерехтіти символ 100%-ї потужності «P100».
4. Кнопками **+**, **■** встановіть 80%-ну потужність, щоб на дисплеї відображалось «P80».
5. Торкніться кнопки «Старт/+30сек/Підтвердити».
6. Кнопками **+**, **■** встановіть час приготування 7 хвилин.
7. Щоб розпочати приготування, торкніться кнопки «Старт/+30сек/Підтвердити».

КУХОННИЙ ТАЙМЕР

Кухонний таймер - це звичайний таймер, який використовується для хронометражу якогось процесу на кухні. Макс. час по таймеру - 95 хвилин.

1. Торкніться кнопки «Кухонний таймер». На дисплеї відобразиться «00:00».
2. Кнопками **+**, **■** встановіть час по таймеру.
3. Для підтвердження торкніться кнопки «Старт/+30сек/Підтвердити».
4. Коли кухонний таймер досягне встановленого часу, пролунає сигнал 5 разів. Потім дисплей буде відображати поточний час (якщо годинник встановлений).

АВТО МЕНЮ

1. В режимі очікування спочатку торкніться кнопки **+**, а потім кнопками **+**, **-** виберіть бажану програму. Програми на дисплеї відображаються кодами від «А-01» до «А-08» (див.Табл. 2).
2. Для підтвердження торкніться кнопки «Старт/+30сек/Підтвердити».
3. Кнопками **+**, **-** виберіть вагу продукту згідно Таблиці 2.
4. Щоб почати приготування, торкніться кнопки «Старт/+30сек/Підтвердити».
5. По закінченні приготування пролунає сигнал 5 разів. На дисплеї відобразиться «0:00». Потім дисплей буде відображати поточний час (якщо годинник встановлений).

ЗАХИСТ ВІД ДІТЕЙ

БЛОКУВАННЯ. В режимі очікування натисніть та утримуйте кнопку «Стоп/Відміна» протягом 3 секунд. Пролунає довгий сигнал, щоб сповістити, що Захист від дітей встановлено. На дисплеї відобразиться поточний час, якщо годинник встановлений, або **с : :** в протилежному разі.

РОЗБЛОКУВАННЯ. В заблокованому стані натисніть та утримуйте кнопку «Стоп/Відміна» протягом 3 секунд. Пролунає довгий сигнал, щоб сповістити, що Захист від дітей знято.

ЗАПИТ

1. В режимі приготування торкніться кнопки «Мікрохвилі». На дисплеї протягом 3 секунд буде відобразитись потужність мікрохвиль.
2. В режимі приготування торкніться кнопки «Годинник». На дисплеї протягом 3 секунд буде відобразитись поточний час.

ТЛУМАЧЕННЯ

1. Доторкування до кнопки **+** або кнопки **-** супроводжується звуковим сигналом.
2. Якщо в процесі приготування відкривались двері МХП-печі, для продовження приготування треба торкнути кнопку «Старт/+30сек/Підтвердити».
3. Якщо програма приготування обрана, а до кнопки «Старт/+30сек/Підтвердити» не доторкувались протягом 1 хвилини, установка буде автоматично скасована. Дисплей буде відображати поточний час.
4. Звуковий сигнал лунає при ефективному торканні. Якщо доторкування недостатнє, звуку не буде.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ

Перед тим, як готувати або розморожувати продукти, видаліть з них упаковку, за виключенням деяких випадків, коли їжа повинна бути накрита пластиковою обгорткою.

- В щільній обгортці зробіть щілину, прокол або отвір.
- В МХП-печі їжа готується швидко, тому необхідно контролювати її готовність.
- Не кладіть продукти в МХП-піч стопкою один на одне. Рівномірно розташуйте продукти, краще по колу.
- Не готуйте повітряну кукурузу (попкорн), не призначену для МХП-печі.
- Завжди давайте їжі постояти після приготування в МХП-печі. Перед використанням перевіряйте температуру їжі: особливо вміст пляшечок з дитячим харчуванням.

Свіжі овочі

Використовуйте спеціальний посуд з термостійкого скла. Додайте 30-45 мл (2-3 столові ложки) холодної води на кожні 250 г або виконуйте рекомендації з Таблиці 3. Готуйте, нещільно накривши продукт, протягом мінімального часу, вказаного в таблиці. Потім продовжуйте приготування до отримання бажаного результату. Перемішайте в процесі готування і по закінченні. Додайте сіль, приправи або вершкове масло по закінченні приготування. Дайте постояти протягом 3 хвилин.

Поради:

- Наріжте свіжі овочі шматочками приблизно однакового розміру.
- Чим більш мілко нарізані овочі, тим швидше вони приготуються.
- Всі свіжі овочі належить готувати на високому рівні мікрохвильової потужності.

Таблиця 3.

Продукти	Порція г.	Час хв.	Рекомендації
Брокколи	250	4-4,5	Розділіть на суцвіття приблизно однакового розміру. Розмістіть кінцями суцвіть до центру страви.
	500	7,5-8	
Капуста	250	5,5-6,5	Додайте 60-75 мл (5-6 столових ложок) води.
Морква	250	4,5-5	Наріжте моркву шматочками приблизно однакового розміру.
Баклажани	250	3,5-4	Наріжте баклажани мілкими ломтиками і скропіть 1 столовою ложкою лимонного соку.
Цибуля	250	4,5-5	Наріжте цибулю кільцями.
Гриби	125	1,5-2	Нарізані ломтиками гриби скропіть лимонним соком, не добавляючи води. Посипте сіллю, перцем.
	250	3-3,5	
Перець	250	4,5-5	Наріжте перець мілкими ломтиками.
Картопля	250	4,5	Розріжте почищену картоплю навпіл або начетверо приблизно однакового розміру.
	500	7,5-8	
Кабачки	250	3,5-4	Наріжте кабачки ломтиками. Додайте 30мл (2 ст. ложки) холодної води або шматок вершкового масла.
Бруква	250	5-5,5	Наріжте брукву мілкими кубиками.

Рис та макарони

Рис. Використовуйте глибокий посуд з термостійкого скла. Рис в два рази збільшується в обсязі. Долийте холодну воду (див.Таблицю 4). Закрийте кришкою (нещільно). По закінченні перемішайте, посоліть, додайте прянощі, вершкове масло. Дайте постояти 5 хвилин.

Макаронні вироби. Використовуйте глибокий посуд з термостійкого скла. Додайте киплячу воду, дрібку солі, перемішайте (див.Таблицю 4). Готуйте без кришки. Перемішуйте під час готування. Накрийте кришкою, щоб настоялось 5-10 хвилин. Злийте воду.

! Рис та макарони зазвичай готують на повному рівні мікрохвильової потужності.

Таблиця 4.

Продукти	Порція г.	Час хв.	Рекомендації
Білий рис	250	16,5-17,5	Додайте 500 мл холодної води.
Коричневий рис	250	21,5-22,5	Додайте 500 мл холодної води.
Темний рис (обварений окропом)	250	21,5-22,5	Додайте 600 мл холодної води.
Суміш (рис-злаки)	250	18,5-19,5	Додайте 400 мл холодної води.
Макаронні вироби	250	11-12	Додайте 1000 мл киплячої води.

Розігрів

Перед тем, як розігрівати їжу, відміряйте її обсяг, щоб визначити час розігріву. Встановлюйте вказані в Таблиці 5 і Таблиці 6 потужність та час.

Таблиця 5. Дитяче харчування

Продукти	Порція г.	Потужність Вт	Час хв.	Рекомендації
Дитяче харчування (овочі + м'ясо)	190 г	P50	0,5	Покладіть в глибоку тарілку. Розігрівайте, накривши нещільно.
Дитяча каша (крупка + молоко + фрукти)	190 г	P50	0,5	Покладіть в глибоку тарілку. Розігрівайте, накривши нещільно.
Дитяче молоко	100 мл 200 мл	P50	0,5 1	Поставте пляшечку в центр поворотного столу. Розігрівайте, не накриваючи.

Таблиця 6 Розігрів продуктів з холодильника.

Продукти	Порція г.	Потужність Вт	Час хв.	Рекомендації
Кава, молоко, чай, вода	150 мл	P100	1-2	Налийте в чашку, не накриваючи.
Суп	250 г	P100	3-4	Налийте в глибоку тарілку, накривши нещільно.
Тушковане м'ясо	350 г	P80	5-6	Покладіть в глибоку тарілку, накривши нещільно.
Макаронні вироби	350 г	P80	4-5	Покладіть в плоский посуд.
Борошняні вироби з начинкою	350 г	P30	5-6	Покладіть в глибоку тарілку, накривши нещільно.

Перевірка готовності

- Щоб запобігти переварюванню їжі в МХП-печі, радимо їжу трохи не доварювати. Для доведення їжі до готовності Ви можете налаштовувати МХП-піч похвилинно.
- Деякі страви залишають в МХП-печі до тих пір, поки вони не будуть повністю готові, але більшість страв, включаючи страви з м'яса і птиці, виймаються з МХП-печі злегка неготовими. Продуктам дають дійти до кондиції за деякий час відстоювання.
- Під час відстоювання внутрішня температура їжі піднімається на 3-8°C. Їжі зазвичай дають постояти від 3 до 10 хвилин після того, як вона витягнута з МХП-печі. Зазвичай їжу на час відстоювання треба накрити для збереження тепла, за виключенням випадків, коли їжа має підсохнути зовні (наприклад, пироги). Відстоювання дозволяє довести їжу до готовності.

ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

- Вимкніть МХП-піч, натиснувши кнопку «Стоп». Витягніть вилку з розетки. Почекайте, поки МХП-піч охолоне.
- Внутрішні поверхні МХП-печі завжди мають бути чистими. Якщо залишки їжі або бризки налипли до стінок МХП-печі, протріть камеру вологою серветкою. Якщо МХП-піч надто забруднена, вимийте її, використовуючи м'які миючі засоби. Не можна використовувати жорсткі миючі засоби.
- Корпус МХП-печі протирайте вологою серветкою. Щоб не пошкодити внутрішні компоненти, вода не має потрапляти у вентиляційні отвори.
- Запобігайте попадання рідини на панель управління. Чистіть панель управління м'якою вологою серветкою. Не використовуйте миючі засоби, абразиви або аерозолі. Коли мієте панель, тримайте двері відкритими.
- Якщо біля дверей з внутрішньої або зовнішньої сторони збирається конденсат, витирайте його вологою серветкою. Це може трапитись, якщо користуватись МХП-піччю в умовах підвищеної вологості. Це нормально.
- Час від часу необхідно витягати поворотний стіл для чистки. Мийте поворотний стіл в теплій мильній воді або в посудомийній машині, але не зразу після приготування, щоб вона не тріснула. Почекайте, поки поворотний стіл охолоне.
- Роликову підставку і дно МХП-печі потрібно регулярно чистити, щоб запобігти виникненню шуму. Просто протріть нижню поверхню МХП-печі вологою серветкою, а потім сухою. Роликову підставку можна мити за допомогою мильного розчину або в посудомийній машині. Впевніться, що після миття роликової підставки Ви встановили її в правильне положення.

ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗВЕРНУТИСЬ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

МХП-піч не працює. Перевірте, чи підключений мережевий кабель до розетки. Перевірте, чи закриті двері. Перевірте, чи не перегорів запобіжник.

Іскріння або утворення дуги. Використовується не відповідний для МХП-печі посуд або приладдя. Ви включили МХП-піч, коли вона порожня.

Їжа готується нерівномірно. Використовується не відповідний для МХП-печі посуд або приладдя. Для даного продукту невірно вибраний час приготування або рівень потужності.

Поворотний стіл продукує шум при обертанні. На роликовій підставці і на дні МХП-печі зібрався бруд (див. Розділ «Догляд і чистка»).

Світло в МХП-печі тьмяне. При низькій потужності приготування світло в МХП-печі може бути тьмяним. Це нормально.

Конденсат на дверях. З вентиляційних отворів виходить пар. В процесі приготування може генеруватись пар. Більша частина пару виходить через вентиляційні отвори. Деякий обсяг пару може збиратись та конденсуватись в більш холодному місці, напр., на дверях. Це нормально.

Порожня МХП-піч увімкнена випадково. Несправності не буде, якщо МХП-піч нетривалий час працює порожня. Однак уникайте вмикати МХП-піч без продуктів.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ	VMW-E23801S	VMW-E23802B / VMW-E23802S	VMW-S2380FB
Електроживлення	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
Потужність, Вт	800	800	800
Об'єм, л	23	23	23
Управління	Електронне	Електронне	Сенсорне
Тип	Соло	Соло	Соло. Інверторна система.
Програми	8 Піца-Картопля-М'ясо-Риба-Овочі-Напої-Паста-Попкорн	8 Піца-Картопля-М'ясо-Риба-Овочі-Напої-Паста-Попкорн	8 Піца-Картопля-М'ясо-Риба-Овочі-Напої-Паста-Попкорн
Режими	Мікрохвилі / Швидко / Багатоетапне приготування / Розморозка за вагою / Розморозка за часом	Мікрохвилі / Швидко / Багатоетапне приготування / Розморозка за вагою / Розморозка за часом	Мікрохвилі / Швидко / Багатоетапне приготування / Розморозка за вагою / Розморозка за часом
Продукти	Овочі, рис, макарони, риба, м'ясо, гриби, птиця, молоко, напої, дитяче харчування.	Овочі, рис, макарони, риба, м'ясо, гриби, птиця, молоко, напої, дитяче харчування.	Овочі, рис, макарони, риба, м'ясо, гриби, птиця, молоко, напої, дитяче харчування.
К-ть рівнів потужності	5	5	5
Час приготування, хв	0:05-95:00	0:05-95:00	0:05-95:00
Сигнал	+	+	+
Ø поворотного столу	270 мм	270 мм	Без поворотного столу
Розміри, мм	Виріб: 485 * 395 * 293	Виріб: 485 * 405 * 293	Виріб: 502 * 420 * 302
Нетто / Брутто, кг	13 / -	13 / -	10.4 / -
Функції	Кухонний таймер. Захист від дітей. Запит.	Кухонний таймер. Захист від дітей. Запит.	Кухонний таймер. Захист від дітей. Запит.
Двері	Скляні	Дзеркальні скляні	Скляні
Корпус	Сріблястий	Чорний /Сріблястий	Чорний
Камера	Біла	Біла	Сіра

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН WARRANTY CARD

ВИРІБ	Мікрохвильова піч
МОДЕЛЬ	VMW-E23801S / VMW-E23802B / VMW-E23802S / VMW-S2380FB
СЕРІЙНИЙ НОМЕР SERIAL NUMBER	
ДАТА ПРОДАЖУ	
ТОЧКА ПРОДАЖУ (адреса, телефон, підпис Продавця, печатка)	
Покупець приймає умови гарантіного обслуговування і підтверджує комплектацію і коректну роботу Виробу. підпис Покупця	

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Компанія VINIS надає гарантійне обслуговування на Виріб протягом гарантійного строку 24 місяці з дати продажу виключно на території України.

Гарантійне обслуговування розповсюджується на Виріб, несправності якого виникли з вини виробника.

В гарантійному обслуговуванні Виробу може бути відмовлено якщо:

- Немає даних про Виріб або дані про Виріб записані невірно, нерозбірливо або з виправленнями.
- Виріб використовувався в комерційних або виробничих цілях.
- Виріб використовувався з порушенням положень Інструкції з експлуатації.
- Параметри енергетичних мереж не відповідають вимогам державного стандарту України.
- Недоліки Виробу виникли з причини обставин непереборної сили (блискавка, пожежа, повінь тощо).
- В середину Виробу потрапили сторонні предмети, рідини, комахи.
- Виріб зазнав некваліфікованого ремонту або у Виріб були внесені конструктивні зміни неповноваженими особами.

Зберігайте цей Гарантійний талон протягом всього строку гарантії.

Усунення несправностей, дефектів і недоліків виконується шляхом заміни або ремонту комплектуючої Виробу і виконання налагоджувальних робіт згідно вимог нормативних документів.

З усіх питань стосовно ремонту виробів компанії VINIS звертайтеся до авторизованих сервісних центрів, що наведені в гарантійному талоні.

Гарантійні умови не впливають на права, надані Покупцю згідно законодавства України.

Гарантійний ремонт не включає в себе періодичне технічне обслуговування.

Уважно вивчіть гарантійні умови і, якщо Ви з ними згодні, підтвердіть це своїм підписом.



ViniS

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Київ	НАШ СЕРВІС	04060, вул. Щусьова, 44	(044) 537-48-45 (приjemka)
Київ	ТЕЛЕЕВРОПА	03087, бул. Чоколовский, 23	(044) 248-98-84, 332-57-88
Київ	Сервисний центр "Кийсервіс"	вул. Тимофія Шамрило, 17	044-237-70-67, 099-343-99-90
Біла Церква	МАЯК-СЕРВІС	09113, бул.Александрійський 82	(04563) 6-84-13
Бердичів	ЕВРОСЕРВІС	13312, вул. Житомирська, 57	(04143)40636, (068)2230434
Вінниця	СПЕЦІАЛІСТ	21021, вул. Поріка, 1	(0432) 50-91-91, 57-91-91, 0663-50-91-91, 0960-50-91-91, 0632-50-91-91
Вінниця	СКОРМАГ-СЕРВІС	21030, пр-т Юності, 16	(0432) 46-43-93, 46-82-13
Дніпро (Дніпропетровськ)	ООО ИНТЕРСЕРВИС	49064, г. Днепр, пр. Сергея Нигояна, д. 74	(096) 188 58 21 (067) 444 00 57
Дніпро (Дніпропетровськ)	ЧП ЧЕРНЕНКО Р.С.	49017(вул. Давидова, 52а)	(063)615-15-98; (099)277-81-94, (067)911-90-57
Житомир	ЕВРОСЕРВІС	10003, вул.Львівська, 11	(0412)55-55-15, (093)461-95-96
Запоріжжя	ЧП САЙТКОМ	69002, вул. Перша ливарна, буд. 40	(0612) 22-09-30
Запоріжжя	С/Ц "Лидер"	пр.Соборний 102	(061)708-10-50, (067)936-24-36, (095)114-92-28
Запоріжжя	ТОВ Ремпобутсервіс	вул. Кам'яногірська 1	(067) 631-10-81 (099) 067-49-47 (063) 983-45-57
Запоріжжя	ООО ЛОТОС	69095, вул.Гоголя 175	(061) 787-50-51, (063) 959-4420
Івано-Франківськ	ИФ ООО ЛОТОС	76009, ул.Вовчинецкая, 223	(0342) 75-60-40, (099)718-96-71
Кам'янець-Подільський	ДТ-Сервіс	32300, вул. Данила Галицького, 13	(03849) 3-63-36,
Кропивницький (Кіровоград)	ОПТРОН	25012, бул. Студентський, буд 1	(0522)249647, (0522)244522, (066)1660755, (098)0804138
Кропивницький (Кіровоград)	ЄВРОБИТТЕХ	25015, вул. Черновола, 1в	(0522) 27-28-40
Краматорськ	Елма Сервіс	бул. Краматорський, 3	0626-488597, 0626-490571, 095-7009588, 096-3255838
Кременчук	СЦ Патан	39617, вул. Шевченко, 85/8	(0536) 74-28-62, 79-88-95
Кременчук	Мастер сервис	39600, вул. Переяславська, 55а	(0536) 74-72-10, (0536) 74-71-53, (067)233-01-55, (095)272-30-97
Кривий Ріг	КРФ ООО Лотос	50064, ул.Соборности, 56	(056) 440-07-79, (097)503-00-77, (095)503-00-77
Луцьк	ВАШ МАЙСТЕР	43005, пр. Перемоги, 22	(0332) 29-24-76, 23-01-03
Львів	ППФ РОСІМПЕКС	79018, вул. Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Маріуполь	МАРФ ООО ЛОТОС	г. Мариуполь, 87500. бр.Меотиды 32/18	0629-493005, 493006
Миколаїв	ТСЦ АЛАДДІН	54017, вул. Чкалова, 33	(0512) 47-83-48, 47-04-96
Миколаїв	ФОП Грибанова	54003, вул. Декабристів, 13	(0512) 50-03-11, 050-647-83-33
Могилів-Подільський	СКОРМАГ-СЕРВІС	24000, вул Покровська, 51А	(04337) 6-48-47
Нетішин	Рубікон	Хмельницька обл., м.Нетішин вул. Варшавська, 9 б	067-379-01-25
Новоград-Волинський	МАЙСТЕР	11700, вул. Вокзальна, 38	(04141) 3-60-61, мобільні: 067-415-20-10, 063-415-20-10
Одеса	НАШ СЕРВІС	65000, вул. Транспортна, 7 Є	(048) 784-20-85, 784-20-86, 050-382-4331
Одеса	А-СЕРВІС	65123, вул. Бочарова, 60	(048) 711-99-09

Павлоград	НОВАТОР	51400, вул. Харківська, 120	050-933-66-01
Павлоград	ООО ИНТЕРСЕРВИС	ул. Днепровская, 188	050-745-66-96, 066-950-91-32
Переяслав-Хмельницький	ЕЛЕКТРОДІМ	08400, вул. Покровська, 7	(04567) 5-36-85, (093) 512-29-94
Подольськ (Котовськ)	ТЕХНОЦЕНТР	66300, Одеська обл. м. Подільськ проспект Шевченко,13в	(04862) 2-15-39, 3-80-23
Полтава	Промелектроника-сервис	36000, ул.Европейская, 66	(0532)615-621,050-404-60-85
Рівне	ПОБУТРАДІОТЕХНІКА-ПЛЮС	33014, вул. Степана Бандери, 45	(0362), 23-53-03, 23-51-81,63-51-96
Сєвєродонецьк	ПП "СДРТ"	вул.Курчатова, 19б	0504700710, (06452)2-78-53, (06452)2-38-28
Слов'янськ	Елма Сервіс	вул. Свободи, 5	06262-28620, 099-5137726, 068-6728805
Суми	ЕЛЬФ	40030, вул. Петропавловська, 86/1	(0542) 66-03-00, 050-337-48-78
Суми	ФопСтеценкоВ.П. Лідер-опт Сервіс	40030, Проспект Курський,25/1	(096)5323564, (095)5739660
Тернопіль	РАДІО-СЕРВІС	46020, вул. Київська, 2	(0352) 26-76-26
Тернопіль	РАДІО-СЕРВІС	вул. Вербицького, 7	(0352)26-76-26 (0352)51-85-51
Ужгород	РЕМОНТ ДОМАШНЬОЇ ТЕХНІКИ	88015, вул. Легоцького, 3/2	(0312)654266, 099-557-53-07
Харків	БЕСКОМ-СЕРВІС	61052, вул. Благовещенская, 13/15	(057) 768-06-90, 719-53-85,719-17-15
Харків	НАШ СЕРВІС	61010, вул. Вернадського, 1	(057) 758-10-39, 758-10-40, 050 339 27 40 (приемка)
Харків	СЦ "Діса-сервіс"	61072, вул.Тобольська, 69	(057) 343-96-09, (099)347-39-39, (098)647-39-39, (063)475-39-39
Харків	СЦ "Юпітер"	61064, вул.Дудинської 4/6	(057) 343-96-09, (099)347-39-39, (098)647-39-39, (063)475-39-39
Херсон	РЕМОНТ І СЕРВІС	73027, вул. Рабоча, 66	(0552) 48-50-00, 48-58-88
Хмельницький	ОРБИТА-ІКСТАЛ	28016, вул. Молодіжна, 7	(0382) 66-45-01, 067-39-39-639
Черкаси	ФОП Криворог В.А. ,VIP Сервіс	вул. Чигиринська, 15	063-940-67-03,0472-505024, 096-344-40-18
Чернівці	ФОП Гринчук В.В.	58018, ул.Руська, 234г	(0372)507500,(099)0296967
Шепетівка	Рубікон	304000,Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул.Некрасова буд 3	(03840) 4-00-17, 067-360-16-32

Купон №1
до гарантійного талону

Модель		Печатка Продавця
Серійний номер		
Дата продажу		
Точка продажу		

Купон №2
до гарантійного талону

Модель		Печатка Продавця
Серійний номер		
Дата продажу		
Точка продажу		

РЕМОНТНІ РОБОТИ

Дата початку ремонту	Дата закінчення ремонту	Опис ремонтних робіт	ПІБ і підпис мастера, печатка СЦ

Назва СЦ

Дата початку ремонту

Дата закінчення ремонту

Опис ремонту

Печатка СЦ

Назва СЦ

Дата початку ремонту

Дата закінчення ремонту

Опис ремонту

Печатка СЦ