

ARDESTO

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



GO-E735S

UA

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією перед встановленням та використанням приладу.

**ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ.
ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.**

ЗМІСТ

КОМПЛЕКТАЦІЯ.....	2
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВОГО РИЗИКУ ВПЛИВУ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.....	3
ВАЖЛИВІ ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ	3
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ВСТАНОВЛЕННЯ.....	8
ПЕРЕШКОДИ У РОБОТІ РАДІОПРИЛАДІВ.....	9
ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ їЖІ	9
ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАЗЕМЛЕННЯ ПРИЛАДУ	10
ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ.....	10
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ПОСУДУ	11
ДЕТАЛІ ПРИЛАДУ.....	12
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ	12
НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМІВ УПРАВЛІННЯ.....	12
НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ	13
ШВИДКИЙ СТАРТ.....	13
ПРИГОТОВАННЯ СТРАВ.....	13
АВТОРОЗМОРОЖУВАННЯ	15
БЛОКУВАННЯ ДОСТУПУ ДЛЯ ДІТЕЙ	15
АВТОПРИГОТОВАННЯ	16
ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД	17

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- мікрохвильова піч;
- опора, що обертається;
- вісь обертання;
- скляна таця;
- інструкція з експлуатації (містить гарантійний талон).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВОГО РИЗИКУ ВПЛИВУ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

1. Не намагайтесь користуватися піччю з відкритими дверцятами, тому що це може стати причиною перевищення рівня мікрохвильового випромінювання.
2. Не розміщуйте жодних предметів між передньою частиною печі та дверцятами, також не дозволяйте солі або залишкам засобів чищення накопичуватися на ущільнювачі.
3. Не користуйтесь піччю, якщо вона пошкоджена. Дуже важливо, щоб дверцята мікрохвильової печі були правильно зчинені і не було жодних ушкоджень:
 - a. дверцят
 - b. замків та завіс
 - c. ущільнювачів
4. Ремонт і обслуговування приладу повинні здійснюватися виключно спеціалістами авторизованого сервісного центру.

ВАЖЛИВІ ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

Під час використання електричних пристріїв, слід дотримуватися основних правил безпеки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Для того, щоб зменшити ризик загоряння, ураження електричним струмом, ушкодження або перевищення рівня мікрохвильового випромінювання:

1. Прочитайте уважно всю інструкцію перед початком експлуатації пристрію.
2. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням згідно з описом в інструкції. Ця мікрохвильова піч призначена для розігрівання та приготування їжі в домашніх умовах. Не використовуйте цей пристрій в промислових цілях.
3. Не користуйтесь мікрохвильовою піччю, якщо вона порожня.

4. Не користуйтеся мікрохвильовою піччю, якщо пошкоджений кабель або прилад не працює належним чином, або якщо він був пошкоджений або падав. Пошкоджений мережевий кабель повинен бути замінений виробником або представником авторизованого сервісного центру для того, щоб уникнути потенційних ризиків ураження електричним струмом.
5. **УВАГА:** Діти можуть користуватися піччю без нагляду з боку дорослих лише за умови проходження відповідного інструктажу так, щоб дитина вміла безпечно користуватися піччю та розуміла небезпеку у разі неправильної експлуатації приладу.
6. Для того, щоб уникнути ризику загоряння всередині мікрохвильової печі:
 - Уважно стежте за процесом нагрівання їжі у пластикових або паперових контейнерах, оскільки можливий спалах.
 - Знімайте мотузки та дроти, що використовуються для пакування паперових або пластикових пакетів, перед тим як класти їх у мікрохвильову піч.
 - Якщо в камері мікрохвильової печі спостерігається дим або спалах, негайно вимкніть прилад з мережі електротривалення та тримайте дверцята печі закритими, щоб уникнути поширення полум'я.
 - Не можна зберігати їжу або будь-які інші предмети всередині мікрохвильової печі.
7. **УВАГА:** Рідину або інші продукти не можна розігрівати в герметичному пакованні, оскільки вони можуть вибухнути.
8. Під час нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може відбутися бурхливе кипіння з затримкою. Тому будьте обережні, коли виймаєте контейнер з рідиною з печі.
9. Не смажте їжу у мікрохвильовій печі. Гаряча олія може пошкодити деталі приладу та посуд, і навіть призвести до опіків.
10. Не можна класти в мікрохвильову піч яйця в шкарлупі, а також розігрівати варені яйця. Вони можуть вибухнути,

- навіть після закінчення процесу нагрівання.
11. Такі продукти як картопля, сосиски, яблука, волоські горіхи перед приготуванням в печі необхідно очистити або проколоти.
12. Після підігрівання дитячої їжі або пляшечок з дитячим харчуванням, необхідно перемішати або збовтати вміст, а також перевірити температуру перед вживанням, щоб уникнути опіків.
13. Посуд сильно нагрівається під час приготування у мікрохвильовій печі. Завжди використовуйте кухонні рукавички для того, щоб дістати їжу.
14. Необхідно обов'язково перевіряти посуд на предмет того, чи підходить він для використання у мікрохвильовій печі.
- 15. УВАГА:** Ремонт і обслуговування приладу повинен здійснювати виключно спеціаліст авторизованого сервісного центру. Виконання ремонту іншими особами із зняттям захисних покріплів, що оберігають від впливу мікрохвильової енергії, є небезпечними.
16. Цей прилад відноситься до Групи 2, класу В ISM обладнання (промислове, наукове та медичне обладнання), оскільки в ньому генерується радіочастотна енергія і використовується у формі електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів. Прилад призначений для використання в побуті за умови підключення до мережі живлення низької напруги.
17. Прилад призначений для використання у побутових та аналогічних умовах, зокрема:
- в кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих умовах;
 - в фермерських будинках;
 - клієнтами в готелях, мотелях, та іншій інфраструктурі житлового типу;
 - в умовах режиму пансіону проживання плюс сніданок.

18. Дітям заборонено гратися з мікрохвильовою піччю. Вони можуть користуватися пристроям лише під наглядом дорослих.
19. Слід користуватися мікрохвильовою піччю коли вона встановлена окремо.
- 20. УВАГА:** Не встановлюйте піч поблизу плити та інших пристрій, що виробляють тепло.
21. Поверхня печі може нагріватися під час роботи.
22. Не можна розташовувати мікрохвильову піч у шафі.
23. Дверцята та інші частини поверхні печі можуть нагріватися, коли пристрій працює.
24. Температура поверхні печі може бути високою, коли пристрій працює.
25. Пристрій повинен бути розташований поблизу стіни.
26. Цей пристрій можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду та знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечної використання пристроя та вони зрозуміють можливі небезпеки. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.
- 27. УВАГА:** Не можна використовувати піч з пошкодженими ущільнювачами дверцят до тих пір, поки несправність не буде усунена спеціалістом авторизованого сервісного центру.
28. Пристрій не призначений для управління за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
29. Мікрохвильова піч призначена для домашнього користування, і не призначена для комерційного.
30. Не притуляйте задню та бокові стінки пристроя до стін, тому що це завадить циркуляції повітря. Переконайтесь-

ся, що прилад розташований хоча б на мінімальній відстані від будяких предметів.

- 31. УВАГА:** Виконання ремонту іншими особами із зняттям захисних покрівок, що оберігають від дії мікрохвильової енергії, є небезпечним. Так само, як і самостійний ремонт кабелю або освітлення всередині приладу.
32. Мікрохвильова піч призначена для нагрівання продуктів харчування та напоїв. Сушіння продуктів харчування чи одягу, а також нагрівання килимків, капців, губок, вологого одягу та подібних речей може привести до травмування, займання та пожежі.
33. Очищення приладу від бруду також не може здійснюватися дітьми віком до 8 років.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Споживана потужність:	230-240 В / 50 Гц, 1200 Вт (мікрохвилі)
Вихідна потужність:	700 Вт
Робоча частота:	2450 МГц
Зовнішні розміри:	262 мм (В) x 452 мм (Ш) x 350 мм (Г)
Внутрішні розміри:	198 мм (В) x 315 мм (Ш) x 297 мм (Г)
Об'єм:	20 літрів
Рівномірне приготування:	Система поворотного столу
Маса нетто:	Приблизно 10,5 кг

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Переконайтесь в тому, що весь пакувальний матеріал видалений з внутрішньої сторони дверцят.
2. **УВАГА:** Ретельно перевірте мікрохвильову піч на наявність будь-яких ушкоджень, наприклад, вм'ятини всередині камери, зігнуті або зміщені дверцята, пошкоджені петлі або дверцята. У разі виявлення таких ушкоджень, зв'яжіться з авторизованим сервісним центром.
3. Мікрохвильова піч повинна бути встановлена на рівній та стабільній поверхні, для забезпечення приготування їжі з великою вагою.
4. Не встановлюйте мікрохвильову піч у вологих приміщеннях або поблизу джерел нагрівання.
5. Для того, щоб забезпечити правильну роботу приладу, потрібно дотримуватися нормальної вентиляції. Відстань між задньою панеллю мікрохвильової печі і стіною повинна становити не менше 10 см, між боковою панеллю і стіною — не менше 5 см, між верхньою поверхнею печі й іншими предметами — не менше 20 см.
6. Не користуйтесь піччю без скляної таці та опори, що обертається, та розташуйте їх завжди на відповідному місці.
7. Впевніться, що мережевий кабель є неушкодженим і не лежить на мікрохвильовій печі або на будь-якій іншій гарячій поверхні.
8. Забезпечте вільний доступ до розетки для того, щоб у разі потреби можна було легко витягнути вилку і уникнути небезпеки ураження електричним струмом.
9. Не користуйтесь приладом з відчиненими дверцятами.

ПЕРЕШКОДИ У РОБОТІ РАДІОПРИЛАДІВ

Робота приладу може привести до перешкод у роботі Вашого радіо, телевізору та іншого подібного обладнання. У разі виникнення перешкод, наступні маніпуляції допоможуть налагодити роботу радіо та телевізійних приладів:

1. Очистіть дверцята та ущільнювачі мікрохвильової печі.
2. Змініть положення приймаючого сигналі радіо або телевізійної антени.
3. Змініть розташування мікрохвильової печі по відношенню до приймача.
4. Відсуньте мікрохвильову піч подалі від приймача.
5. Увімкніть мікрохвильову піч у інший роз'єм таким чином, щоб піч і приймач знаходились на різних розподільних мережах.

ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

1. Розміщуйте продукти рівномірно. Товщі шматки розміщуйте біжче до зовнішніх країв тарілки, менші шматочки розміщуйте біжче до центру.
2. Слідкуйте за часом приготування. Починайте приготування з коротшого відрізу часу. Після закінчення заданого часу, збільшіть його наскільки це необхідно. Будьте обережні, оскільки при перегріві їжі можливий дим і загоряння.
3. Накривайте страву під час приготування. Це сприятиме уникненню забруднення всередині печі та забезпечить рівномірне приготування страви.
4. Якщо Ви готуєте курча або гамбургери, обов'язково перевертайте такі продукти у процесі приготування. Великі шматки м'яса необхідно перевертати не менше 1 разу.
5. Під час приготування переміщуйте такі види страв як, наприклад, фрикадельки, зверху вниз і з центру до зовнішніх країв посуду.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАЗЕМЛЕННЯ ПРИЛАДУ

Цей прилад повинен бути заземлений. Піч постачається в комплекті з кабелем і штепслем, розрахованим на заземлену електричну розетку. Заземлення дозволяє мінімізувати ризик ураження електричним струмом у разі короткого замикання. Рекомендується мати окрему розетку для мікрохвильової печі. Використання високої напруги є небезпечним та може привести до загоряння.

УВАГА: Неналежне використання заземленої розетки може привести до ураження струмом.

Примітка:

1. Якщо у Вас є будь-які запитання щодо заземлення або сумніви стосовно підключення печі до електромережі, проконсультуйтесь з цього приводу з електриком або спеціалістом авторизованого сервісного центру.
2. Ані виробник, ані продавець не несе жодної відповідальності щодо пошкодження приладу або отримання Вами тілесних ушкоджень, пов'язаних з недотриманням заходів безпеки під час підключення до електромережі.

ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ

Якщо прилад не працює:

1. Переконайтесь в тому, що піч увімкнена в розетку правильно. Якщо ні, витягніть вилку з розетки, зачекайте 10 секунд, та знову підключіть в розетку.
2. Перевірте запобіжники в лічильнику.
3. Впевніться, що панель управління і таймер запрограмовані правильно.
4. Перевірте чи правильно закриті дверцята. В іншому випадку мікрохвильова енергія не буде попадати всередину печі.

ЯКЩО ЖОДНА З ПРОВЕДЕНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ НЕ ПОКРАЩИЛА СИТУАЦІЮ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СПЕЦІАЛІСТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ. НЕ НАМАГАЙТЕСЯ РЕМОНТУВАТИ ПРИЛАД САМОСТІЙНО.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ПОСУДУ

1. Ідеальним для використання у мікрохвильовій печі є посуд, що пропускає мікрохвилі і таким чином дозволяє енергії проходити через контейнер та нагрівати їжу.
2. Не можна використовувати металевий посуд або посуд з металевою обробкою, оскільки мікрохвилі не можуть проникати через метал.
3. Не використовуйте посуд з паперу вторинної сировини для приготування у мікрохвильовій печі, оскільки він містить незначні фрагменти металу, що може привести до спалахів та/або пожежі.
4. Рекомендується використовувати посуд круглої/овальної форми. Не використовуйте посуд квадратної/видовженої форми, оскільки їжа в кутках може перегрітися.
5. Вузькі смужки алюмінієвої фольги можна використати з метою запобігання перегріву відкритих частин страви. Але будьте обережні. Не використовуйте забагато фольги та дотримуйтесь відстані у 2,54 см між фольгою та внутрішніми стінками печі.

Нижчезазначена таблиця допоможе Вам у правильному виборі посуду.

Матеріал посуду	Безпечно для використання у мікрохвильовій печі
Загартоване скло	Так
Незагартоване скло	Ні
Жаростійка кераміка	Так
Жаростійкий пластик	Так
Папір	Так
Металева таця	Ні
Металева решітка	Ні
Фольга та контейнери з фольги	Ні

ДЕТАЛІ ПРИЛАДУ

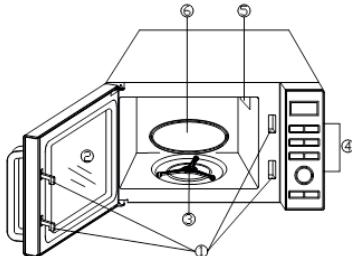

1. Система замків дверцят
2. Оглядове віконце
3. Опора, що обертається
4. Панель управління
5. Кришка хвилеводу (будь ласка, не знімайте захисний лист, що закриває хвилевід)
6. Скляна таця

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Екран меню



- Час приготування, потужність, індикатори дії та годинник.

«Потужність»

- Натискайте цю кнопку для того, щоб встановити рівень потужності мікрохвиль для приготування. Для перевірки рівня потужності мікрохвиль під час приготування натисніть один раз.

«Швидке розморожування»

- Торкніться, щоб встановити час розморожування; після автоматично розподіляє час розморожування на періоди чергового розморожування та часу витримки шляхом увімкнення та вимкнення циклу.

«Авторозморожування»

- Використовуйте для розморожування за вагою. Час розморожування та рівень потужності автоматично встановлюються, коли категорія їжі та вага запрограмовані.

«Вага»

- Торкніться, щоб ввести вагу їжі.

«Час»

- Для встановлення часу доби.

«Відкладений старт»

- Для встановлення часу запуску приготування.

«Меню / Таймер»

- Поворотна кнопка для вибору меню приготування, часу доби та часу приготування.

«Пауза / Скасування»

- Для того, щоб поставити приготування на паузу, відміни раніше встановленого рівня потужності, часу розморожування або приготування.

«Старт / Швидкий старт»

- Натисніть, щоб активувати обрані програми приготування або розморожування. Загориться індикатор приготування їжі, і вентилятор почне працювати.

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

Натисніть кнопку «Час» один раз або двічі для налаштування електронного годинника на 12 або 24 годинний цикл.

Наприклад, для встановлення часу «8:30» потрібно виконати наступні дії:

1. Натисніть кнопку «Час» один раз або двічі.
2. Повертайте регулятор «Меню/Таймер» поки на екрані не з'явиться індикатор години — цифра 8.
3. Натисніть кнопку «Час».
4. Повертайте регулятор «Меню/Таймер» для встановлення хвилин, поки на екрані не висвітиться 8:30.
5. Натисніть знову кнопку «Час» для підтвердження налаштування.

Примітка: Для того, щоб перевірити час в процесі приготування, натисніть один раз кнопку «Час».

ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

Для того, щоб приготувати страву, натисніть кнопку «Потужність» декілька разів для визначення рівня потужності, потім поверніть регулятор «Меню/Таймер» для визначення часу приготування. Максимальний час приготування 95 хвилин.

Обираєте рівень потужності, натискаючи кнопку «Потужність»:

Натисніть кнопку	Потужність приготування
Один раз	100%
Двічі	80%
Тричі	60%
4 рази	40%
5 разів	20%
6 разів	0%

Наприклад, для готовання протягом 5 хвилин з потужністю 60% потрібно виконати наступні дії:

1. Натисніть кнопку «Потужність» тричі.
2. Повертайте регулятор «Меню/Таймер» для того, щоб визначити час приготування.
3. Натисніть кнопку «Старт/Швидкий старт».

Примітка: під час процесу приготування натисніть кнопку «Потужність» для того, щоб перевірити поточний рівень потужності. Якщо потрібно готовувати

на максимальній потужності, то перший крок можна пропустити.

ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ

Для встановлення часу запуску приготування.

1. Встановіть режим приготування (крім експрес приготування та розморожування)
2. Натисніть кнопку «Відкладений старт».
3. Поверніть регулятор «Меню/Таймер» для вибору години приготування.
4. Натисніть кнопку «Відкладений старт».
5. Поверніть регулятор «Меню/Таймер» для вибору хвилин приготування.
6. Знову натисніть кнопку «Відкладений старт».

Примітка:

1. Переконайтесь, що помістили їжу у піч до початку приготування.
2. Ви можете перевірити призначений час, натиснувши клавішу «Відкладений старт», і скасувати попередньо встановлену функцію, торкнувшись клавіші «Пауза/Скасування».

ПОСЛІДОВНЕ ПРИГОТУВАННЯ

Ваша піч може бути запрограмована на 2 автоматичні послідовності приготування. Наприклад, Ви хочете встановити наступну програму приготування:

- Мікрохвильове приготування №1
 - Мікрохвильове приготування №2
1. Введіть першу програму приготування мікрохвильової печі. Натисніть кнопку «Потужність» кілька разів, щоб вибрати рівень потужності приготування, а потім за допомогою повороту регулятора «Меню/Таймер» встановіть бажаний час приготування.
 2. Введіть другу програму приготування мікрохвильової печі. Натисніть кнопку «Потужність» кілька разів, щоб вибрати рівень потужності приготування їжі, а потім за допомогою повороту регулятора «Меню/Таймер» встановіть бажаний час приготування.
 3. Натисніть кнопку «Старт/Швидкий старт».

Примітка:

1. Експрес приготування, розморожування та авто меню приготування не активні для послідовного приготування.
2. При переході від першої програми приготування до другої прозвучить сигнал.

АВТОРОЗМОРОЖУВАННЯ

Мікрохвильова піч дозволяє розморожувати м'ясо та морепродукти. Час розморожування та потужність визначаються автоматично, як тільки виставлена вага продукту. Встановлення ваги може коливатися від 100 г до 1800 г.

Наприклад, для розморожування 600 г креветок потрібно виконати наступні дії:

1. Покладіть креветки у піч.
2. Натисніть один раз кнопку «Авторозморожування».
3. Натисніть кнопку «Вага» декілька разів для вибору необхідної ваги.
4. Натисніть кнопку «Старт/Швидкий старт».

Примітка: протягом процесу розморожування система зупиниться і подасть звуковий сигнал, який означатиме, що їжу в мікрохвильовій печі слід перевернути.

Після чого, необхідно знову натиснути кнопку «Старт/Швидкий старт» для продовження розморожування.

Для продуктів, що перевищують максимальну допустиму вагу, використовуйте «Швидке розморожування». Якщо Ви запрограмуєте вагу більше рекомендованого максимуму, мікрохвильова піч не працюватиме належним чином.

БЛОКУВАННЯ ДОСТУПУ ДЛЯ ДІТЕЙ

Роботу мікрохвильової печі можна заблокувати, щоб діти не могли нею користуватися. Для того, щоб заблокувати піч, натисніть та утримуйте протягом 3 секунд кнопку «Стоп/Скасування». Прозвучить сигнал і на дисплеї з'явиться замок. Щоб розблокувати піч, повторіть ці самі дії. Замок зникне з дисплею.

ЕКСПРЕС ПРИГОТУВАННЯ

Найдовший час приготування - 10 хвилин. Мікрохвильова піч буде працювати на максимальній потужності (100% вихідної потужності).

Просто натисніть кнопку «Старт/Швидкий старт» кілька разів, щоб встановити час приготування, піч почне працювати автоматично.

ШВИДКЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

Найдовший час розморожування - 95 хвилин.

Наприклад, Ви хочете встановити швидке розморожування протягом 3 хвилин.

1. Натисніть кнопку «Швидке розморожування».
2. Поверніть регулятор «Меню/Таймер» до 3:00.
3. Натисніть кнопку «Старт/Швидкий старт».

Примітка: Під час розморожування програма призупиняється та звуковим сигналом нагадує користувачеві про необхідність повернути їжу, після чого необхідно натиснути «Старт/Швидкий старт», щоб відновити розморожування.

АВТОПРИГОТУВАННЯ

Існує програма розігрівання та готовування, де не потрібно встановлювати час та потужність. Вам потрібно лише встановити тип продуктів та ввести вагу цих продуктів.

За допомогою повороту регулятора «Меню/Таймер» виберіть категорію продуктів, потім натисніть кнопку «Вага», щоб вказати кількість порцій або приблизну вагу їжі, яку Ви збираєтесь приготувати. Мікрохвильова піч почне працювати після натискання кнопки «Старт/Швидкий старт».

Можливо Вам буде необхідно перевернути їжу під час приготування, щоб отримати рівномірне приготування.

Наприклад: приготування 450г піци.

1. У режимі очікування поверніть регулятор «Меню/Таймер», щоб вибрати піцу - це пункт 6 у автоматичному меню.
2. Натисніть кнопку «Вага» до потрібного значення.
3. Натисніть кнопку «Старт/Швидкий старт».

Таблиця програм режиму автоматичного приготування:

Код меню	Меню
1	Молоко/кава (200 мл/чашка)
2	Картопля (230 г/порція)
3	Автоматичне підігрівання (г)
4	Риба (г)
5	Попкорн (99 г)
6	Піца (г)

Результат приготування у авторежимі залежить від таких факторів, як розмір та форма продуктів, Ваші особисті вподобання щодо ступеня готовності продуктів та навіть від того, як добре Ви розмістили продукти у печі. Якщо отриманий результат не дуже Вас задовольнить, будь ласка, підкоректуйте самостійно час приготування страви.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Перед тим як очистити прилад від бруду, витягніть вилку з розетки.
2. Внутрішню поверхню печі завжди слід тримати чистою. Страву або рідину, що пролилася чи розбрізкалася, треба витирати відразу. У тому випадку коли піч дуже брудна, для очищення можна використати миючі засоби м'якої дії. Не використовуйте спреї та інші абразивні муючі засоби, які можуть пошкодити ущільнювачі дверцят та саму поверхню дверцят.
3. Зовнішню поверхню печі слід витирати вологою тканиною. Жодні рідкі засоби чищення не можна застосовувати поблизу вентиляційних отворів.
4. Дверцята, оглядове вікно, ущільнювачі та суміжні поверхні витирайте вологою м'якою тканиною. Не використовуйте абразивні засоби чищення.
5. Слідкуйте за тим, щоб панель управління не була вологою. Протріть її злегка вологою м'якою тканиною. Миючи панель управління, тримайте дверцята печі відкритими для того, щоб запобігти випадкового увімкнення приладу.
6. Якщо спостерігається скучення пари всередині або на поверхні печі, витріть її м'якою тканиною. Таке трапляється, коли мікрохвильова піч працює в умовах високої вологості і є нормальним.
7. Час від часу необхідно також очищувати тацю. Мийте її м'яким мильним розчином або у посудомийній машині.
8. Опору та нижню внутрішню поверхню мікрохвильової печі також слід регулярно очищувати для того, щоб уникнути зайвого шуму. Просто витріть нижню поверхню печі м'яким миючим засобом. Вісь обертання можна мити у мильному розчині або посудомийній машині. Коли Ви знімаєте вісь, обов'язково перевіряйте на правильність встановлення після цього.

9. Неприємні запахи від печі можна усунути, помістивши всередину глибоку склянку з водою, розбавивши в ній лимонний сік та увімкнувши піч на режим приготування на 5 хвилин. Після цього витріть внутрішні поверхні приладу м'якою тканиною.
10. Якщо виникла необхідність змінити розміщення світла в печі, будь ласка, проконсультуйтесь з постачальником щодо такої заміни.
11. Завжди тримайте піч чистою та регулярно доглядайте за нею. Залишки їжі притягають мікрохвильову енергію та можуть пригоряти. Це призводить до зниження ефективності роботи печі і появи неприємних запахів.
12. Несвоєчасне чищення печі може привести до пошкодження поверхні, зменшення строку служби приладу, а також привести до небезпеки.
13. Будь ласка, не поводьтеся з цим приладом як із побутовим сміттям. Його слід передати до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно переробки цього виробу, звертайтесь до місцевого офісу служби утилізації.

Умови гарантії побутової техніки ARDESTO:

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.

Термін служби виробу 5 років. Дата виробництва вказана на виробі. Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначенним у гарантійному талоні. При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнається недійсним. Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями сервісного центру відповідного профілю і фірм-продажців (на платній основі). При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона. У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та пакованні до авторизованого сервісного центру або до місця придбання. Задоволення претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії подовжується на час ремонту та пересилання.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ARDESTO

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торгової марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Строк служби побутової техніки складає 5 років.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов`язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також фільтри, полици, ящики, підставки та інші елементи для зберігання продуктів.
8. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевіreno. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

Інформація про виріб

Виріб

Модель

Серійний номер

Інформація про продавця

Назва торгової організації

Адреса

Дата продажу

Штамп продавця

Талони на гарантійне обслуговування

Талон № 3

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

Талон № 2

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

Талон № 1

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання