

elenberg



МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Модель: MD 2091 D

Прочитайте ретельно ці інструкції перед використанням мікрохвильової печі, та збережіть для можливого повторного використання.

Якщо дотримуватись інструкцій, ваша мікрохвильова піч буде довго вам служити. **ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ**

Запобіжні заходи для уникнення ураження надмірної мікрохвильової енергії

(a) Не намагайтеся використовувати цю піч з відкритими дверима, оскільки це може призвести до шкідливого впливу мікрохвильової енергії. Важливо не втручатися чи ламати захисті замки.

(b) Не розміщуйте жодного предмета між передньою поверхнею духовки та дверцятами, і не допускайте скупчення залишків бруду чи очищувача на герметичних поверхнях.

(c) **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо пошкоджені дверцята або герметика дверцят, піч не повинна працювати, доки її не відремонтує компетентна особа.

ДОДАТОК

Якщо пристрій не підтримується в належному стані чистоти, його поверхня може зіпсуватись та вплинути на термін експлуатації пристрою або призвести до небезпечної ситуації.

Специфікація

Модель:	MG 2091 D
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА:	230 В ~ 50 Гц
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА ВХІДНА (Мікрохвильова):	1050 Вт.
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА ВИХІДНА (Мікрохвильова):	700 Вт.
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА ВХІДНА (Гриль):	1000 Вт.
Об'єм:	20 л.
Діаметр поворотного столу:	255 мм.
Розміри пристрою:	459*378,4*286 мм
Вага нетто:	10,88 кг

ВАЖЛИВІ Вказівки щодо безпеки

УВАГА!

Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом, травмування людей або надмірної мікрохвильової енергії від печі під час користування приладом, дотримуйтесь основних заходів безпеки, включаючи наступні:

1. Прочитайте та дотримуйтесь конкретних порад:

"Запобіжні заходи для уникнення можливого ураження надмірною мікрохвильовою енергією".

2. Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також люди зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з відсутністю досвіду та знань щодо використання приладу, якщо за ними спостерігають чи проінструктували щодо безпечного використання приладу з розумінням можливих небезпек. Діти не повинні грати з приладом. Прибирання та обслуговування пристрою не повинно проводитися дітьми, якщо вони молодші 8 років та не знаходяться під наглядом дорослих. Дітей, які не досягли 8 років, слід утримувати подалі, якщо не проводити постійний нагляд.

3. Тримайте прилад та його шнур недоступними для дітей віком менше 8 років.

4. Якщо шнур живлення пошкоджений, його слід замінити виробником, його сервісним агентом або аналогічно кваліфікованими особами, щоб уникнути небезпеки (для пристрою з кріпленням типу Y).

УВАГА: Переконайтесь, що прилад вимкнено перед заміною лампи, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для будь-якої людини, окрім компетентної та кваліфікованої особи, є небезпечним виконувати будь-які ремонтні операції, які включають зняття кришки, що забезпечує захист від впливу мікрохвильової енергії.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Рідини та інші продукти не слід нагрівати в закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.

Нагриваючи їжу в пластикових або паперових ємностях, слідкуйте за духовкою через можливість займання.

Використовуйте лише посуд, який підходить для використання в мікрохвильовій печі.

Якщо виділяється дим, вимкніть або вийміть вилок з розетки та тримайте двері закритими, щоб заглушити полум'я.

Мікрохвильове нагрівання напоїв може призвести до надмірного кипіння, тому при поводженні з контейнером потрібно бути обережним.

Вміст пляшок для годування та баночок для дитячого харчування слід перемішувати або струшувати та перевіряти температуру перед споживанням, щоб уникнути опіків.

Яйця в їх шкаралупі та цілі зварені яйця не слід нагрівати в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після закінчення мікрохвильового нагрівання.

Мікрохвильову піч слід регулярно чистити та видаляти будь-які харчові відкладення.

Якщо не підтримувати мікрохвильову піч в чистоті, це може призвести до зносу поверхні, яка може негативно впливати на термін експлуатації приладу і, можливо, призведе до небезпечної ситуації.

Прилад не повинен встановлюватися за декоративними дверима, щоб уникнути перегріву. (Це не стосується приладів з декоративними дверцятами.) Використовуйте тільки датчик температури, рекомендований для цієї мікрохвильовки (для мікрохвильових печей, забезпечених обладнанням для використання зонд-датчика температури).

Мікрохвильову піч не слід розміщувати в шафі, якщо вона не призначена для такого встановлення.

Мікрохвильова піч повинна працювати з відкритими декоративними дверями (для духовок з декоративними дверцятами). Цей прилад призначений для використання в побуті та подібних ситуаціях, такі як:

- зона кухні для персоналу магазинів, офісів та інших робочих середовищ;
- клієнтами в готелях, мотелях та інших середовищах житлового типу;
- господарські будинки;

Мікрохвильова піч призначена для обігріву їжі та напоїв. Сушіння їжі чи одягу та нагрівання

гірло, домашніх капців, губок, вологих тканин тощо можуть призвести до травм, займання або пожежі.

Під час приготування мікрохвильової печі не допускається використання металевих ємностей для продуктів харчування та напоїв.

Прилад не слід чистити пароочисником.

Прилад призначений для самостійного використання.

Задня поверхня приладів повинна бути розміщена під стіною.

Прилади не призначені для експлуатації за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

Температура поверхонь приладу може бути високою під час роботи приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Коли прилад експлуатується в комбінованому режимі, діти повинні використовувати піч лише під наглядом дорослих через можливі небезпеки, пов'язані з використанням мікрохвильової печі.

**ЧИТАЙТЕ УВАЖНО ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ
МАЙБУТНЬОЇ ДОВІДКИ**

Зменшення ризику травмування осіб, що встановлюють заземлення

НЕБЕЗПЕКА

Небезпека ураження електричним струмом.

Торкаючись деяких внутрішніх компонентів можуть спричинити серйозні особисті травми або смерть. Не розбирайте цей прилад

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом.

Неправильне використання заземлення може призвести до ураження електричним струмом.

Не підключайте до розетки, поки прилад не буде встановлено належним чином та заземлений.

Цей прилад повинен бути заземлений. У разі електричного короткого замикання заземлення знижує ризик ураження електричним струмом, забезпечуючи відхід електричного струму.

Цей прилад оснащений шнуром, що має

заземлюючий провід з заземлюючою вилкою. Вилку слід підключити до належно

встановленої та заземленої розетки.

Зверніться до кваліфікованого електрика або працівника сервісної служби, якщо інструкція щодо заземлення не повністю зрозуміла або, якщо є сумніви щодо правильності заземлення приладу. Якщо потрібно використовувати подовжувач, використовуйте лише трижильний подовжувач. Забезпечення коротким шнуром живлення пов'язане зі зменшенням ризиків, викликаних заплутуванням або зачепленням довшого шнура

Якщо використовується довгий шнур або подовжувач:

- 1) Подовжувальний шнур повинен бути 3-провідним шнуром заземлення
- 2) Довгий шнур повинен бути розміщений так, щоб він не висів і його не можна було зачепити чи потягнути, а також в недоступному для дітей місці.

ОЧИЩЕННЯ

Обов'язково відключіть прилад від мережі живлення.

1. Очистіть порожнину духовки після використання злегка вологою ганчіркою.
2. Очистіть аксесуари звичайним способом у мильній воді.
3. Дверці та ущільнювачі та найближчі поверхні необхідно ретельно очистити вологою ганчіркою, коли вони забруднені.
4. Не використовуйте для чищення скла дверцят мікрохвильової печі жорсткі абразивні чистячі засоби або гострі металеві скребки, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може призвести до розбиття скла.
5. Не використовуйте для чищення скла дверей мікрохвильової печі жорсткі абразивні чистячі засоби або гострі металеві скребки, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може призвести до розбиття скла.
6. Порада для чищення --- Для легшого очищення стінок порожнини, до якої може торкатися приготована їжа: Помістіть половину лимона в миску, додайте 300 мл води і нагрівайте на 100% потужності мікрохвильовки протягом 10 хвилин. Протріть духовку чистою м'якою сухою ганчіркою.

ПОСУД

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека особистих

травм

Це небезпечно для когось, крім компетентної особи здійснювати будь-яке обслуговування або ремонт, який передбачає зняття кришки, яка забезпечує захист від впливу мікрохвильової енергії.

Дивіться інструкції на тему "Матеріали, які можна використовувати в мікрохвильовій печі або уникати їх використання у мікрохвильовій печі". Можливо, є певний неметалічний посуд, який небезпечно використовувати для мікрохвильовки. Якщо ви сумніваєтесь, ви можете протестувати посуд, дотримуючись наведеної нижче процедури

Тест посуду:

1. Наповніть ємність для мікрохвильової пічки 1 склянкою холодної води (250 мл) разом з відповідним посудом.
2. Готуйте на максимальній потужності 1 хвилину.
3. Обережно доторкніться до посуду. Якщо порожній посуд теплий, не використовуйте його для готування в мікрохвильовій печі.
4. Не перевищуйте 1 хвилину часу приготування.

Матеріали, які можна використовувати в мікрохвильовій печі

Посуд	Примітки
Блюдо для підсмажування	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Дно блюда для підсмажування повинно бути не менше 5 мм над поворотним столом. Неправильне використання може призвести до поломки поворотного столу. Тільки безпечні для використання у мікрохвильовці. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не використовуйте тріснуті або надщерблений посуд.
Столовий посуд	Завжди знімайте кришку. Використовуйте лише для нагрівання їжі до тих пір, поки вона не стане теплою.
Скляні банки	Більшість скляних банок не жароміцні і можуть зламатися.
Скляний посуд	Тільки термостійкий посуд для мікрохвильової печі. Переконайтесь, що немає металевої обшивки. Не використовуйте тріснуті або збитий посуд.
Пакети для приготування в мікрохвильовці	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не закривайте металеву стяжку. Зробіть прорізи, щоб пар міг вийти
Паперові тарілки та чашки	Використовуйте лише для короточасного приготування / зігрівання. Не залишайте духовку без нагляду під час готування
Паперові рушники	Використовуйте для покриття їжі від перегріву та поглинання жиру. Використовуйте під наглядом лише для короточасного приготування
Пергамент	Використовуйте в якості чохла для запобігання бризок або обгортання при приготуванні парю
Пластик	Тільки безпечні для використання у мікрохвильовці. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Потрібно мати позначку "Мікрохвильова піч". Деякі пластикові контейнери розм'якшуються, оскільки їжа всередині нагрівається. "Пакети для приготування" і щільно закриті пластикові пакети повинні бути з щілинами, пробитими або провітряними відповідно до вказівки упаковки.
Пластикова упаковка	Тільки безпечні для використання у мікрохвильовці. Використовуйте для покриття під час приготування їжі для утримання вологи. Не дозволяйте пластиковій упаковці торкатися їжі.
Термометри	Тільки безпечні для використання у мікрохвильовці.
Восковий папір	Використовуйте в якості покриття для запобігання бризок і утримання вологи

Матеріали, яких слід уникати в мікрохвильовій печі

Посуд	Примітки
Алюмінієвий лоток	Може спричинити деформацію. Перекладіть їжу в безпечний для мікрохвильовки посуд
Харчовий картон з металевою ручкою	Може спричинити деформацію. Перекладіть їжу в безпечний для мікрохвильовки посуд
Металевий посуд або посуд оброблений металом	Метал захищає їжу від мікрохвильової енергії. Металева обробка може спричинити деформацію посуду.
Металеві стяжки на паперових пакетах	Може спричинити деформацію і може призвести до пожежі в мікрохвильовій печі.
Пінопласт	Пінопласт може розплавитися або забруднити рідину всередині при впливі високої температури.
Дерево	Дерево висохне при використанні в мікрохвильовій печі і може розколотися або потріскатися.


Встановлення мікрохвильової печі

Назви деталей та аксесуарів печі

Вийміть піч та всі матеріали з коробки та всередині мікрохвильовки.

Ваша піч постачається з такими аксесуарами:

Скляний піддон	1
Поворотне кільце	1
Інструкція з експлуатації	1

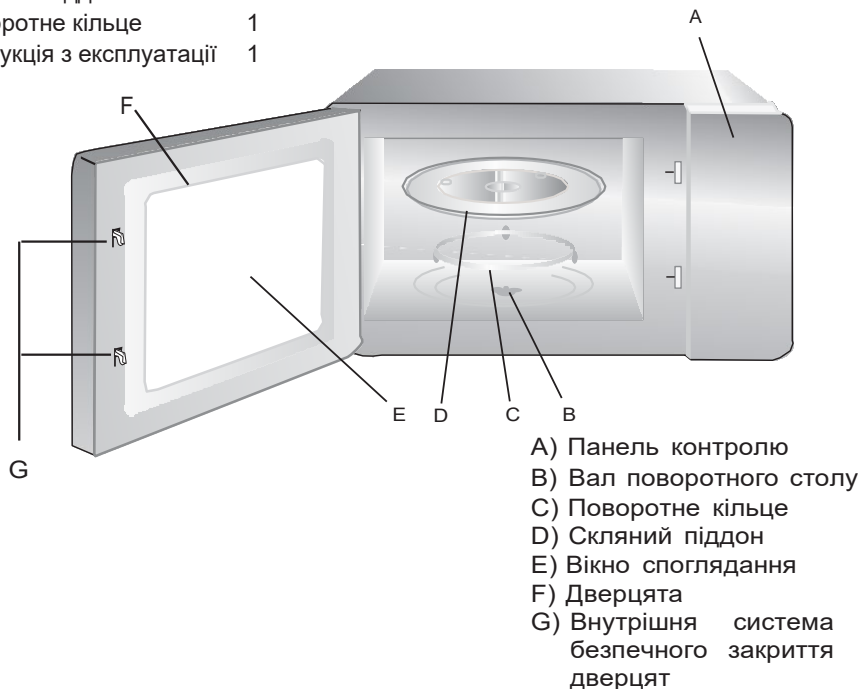

Встановлення поворотного столу



а. Ніколи не ставте скляний піддон догори дном.

Скляний піднос ніколи не слід обмежувати.

б. Під час приготування їжі завжди слід використовувати як скляний піднос, так і поворотний стіл.

с. Вся їжа та ємності з їжею завжди розміщуються на скляному підносі для готування.

д. Якщо скляний піддон або поворотний стіл трісне або зламається, зверніться до найближчого уповноваженого сервісного центру.


Встановлення

Видаліть всі пакувальні матеріали та аксесуари. Огляньте піч на наявність пошкоджень, таких як вм'ятини або зламані двері. Не встановлюйте при пошкодженні печі.

Шафа: Видаліть будь-яку захисну плівку на поверхні шафи мікрохвильової печі. Не знімайте світло-коричневу кришку слюди, яка кріпиться до порожнини духовки, щоб захистити магнетрон.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Виберіть рівну поверхню, яка забезпечує достатньо відкритого простору для вхідних і/або вихідних отворів.

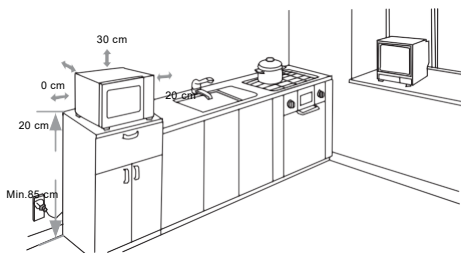

(1) Мінімальна висота установки - 85см.

(2) Задня поверхня приладу повинна бути розміщена біля стіни.

(3) Залиште мінімум 30 см над пічкою, мінімум-20 см між пічкою та будь-якими сусідніми стінками.

(4) Не знімайте ніжки з нижньої частини печі

(5) Блокування вхідних та/або вихідних отворів

(6) Поставте піч якомога далі від радіо та телевізора. Експлуатація мікрохвильової печі може спричинити перешкоди для прийому радіо чи телевізора.

2. Підключіть піч до звичайної побутової

розетки. Переконайтесь, що напруга та частота не перевищують з напругою та частотою на етикетці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не може пошкодити піч.

встановлюйте піч над варильною плитою чи іншими приладами, що виробляють тепло. Якщо встановити поблизу джерела тепла або над ним, піч може бути пошкоджена, а гарантія буде недійсною.

Під час роботи поверхню може бути гарячою.




Інструкція з експлуатації

Ця мікрохвильова піч використовує сучасне електронне керування для регулювання параметрів приготування, щоб краще задовольнити ваші потреби для приготування їжі.


1. Налаштування годинника

Коли увімкнете мікрохвильову піч, вона покаже час «0:00», та пролунає один звуковий сигнал.

1) Натисніть «Годинник/Налашт.», щоб цифра годин почала миготіти;

2) Поверніть «», щоб налаштувати цифри годин, час введення має бути в межах 0--23.

3) Натисніть «Годинник/Налашт.», цифри хвилин почнуть блимати.



4) Поверніть «», щоб налаштувати цифри хвилин, час введення має бути в межах 0--59.

5) Натисніть «Годинник/Налашт.», щоб завершити налаштування годинника. Знак «:» буде блимати.

Примітка:

- Якщо не було налаштовано час годинника, то він не працюватиме навіть, коли прилад включений в мережу.
- Якщо під час налаштування годинника, протягом 1 хвилини не було активності, то мікрохвильова піч повернеться до попередніх налаштувань.

2. Приготування в мікрохвильовій печі

- 1) Натисніть кнопку «Мікро./Гриль/Комбі.» один раз, і на дисплеї відобразиться «P100».
- 2) Натисніть «Мікро./Гриль/Комбі.» протягом кількох разів або поверніть  , щоб обрати потужність мікрохвильової печі. По порядку відобразиться потужність «P100», «P80», «P50», «P30», «P10».
- 3) Натисніть «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб обрати потужність.
- 4) Поверніть  , щоб налаштувати час приготування. (Налаштування часу має бути 0:05-95:00.)
- 5) Натисніть «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб почати приготування.


ПРИМІТКА: кількість кроків для налаштування часу перемикача кодування є наступними:

- 0---1 хв : 5 секунд
- 1---5 хв: 10 секунд
- 5---10 хв: 30 секунд
- 10---30 хв: 1 хв
- 30---95 хв : 5 хвилин

Таблиця потужності мікрохвильової печі


Потужність	100%	80%	50%	30%	10%
Відображення дисплею	P100	P80	P50	P30	P10

3. Приготування на грилі

- 1) Натисніть кнопку «Мікро./Гриль/Комбі.» один раз, і на дисплеї відобразиться потужність «P100».
- 2) Натисніть «Мікро./Гриль/Комбі.» кілька разів або поверніть  , щоб вибрати потужність гриля.
- 3) Натисніть «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб



підтвердити, коли на екрані з'явиться позначка «G».


4) Поверніть «», щоб налаштувати час приготування на грилі. (Налаштування часу має бути 0:05-95:00.)

5) Натисніть «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб почати приготування.


Примітка: після того, як мине половина встановленого часу приготування на грилі, звуковий сигнал пролунає двічію. Для кращого результату необхідно перевернути їжу, закрити дверцята, а потім натисніть «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб продовжити приготування. Якщо ви не будете проводити жодної дії із вказаної вище, то мікрохвильова піч просто продовжить приготування.

4. Комбіноване приготування

1) Натисніть кнопку «Мікро./Гриль/Комбі.» один раз, і на дисплеї відобразиться потужність «P100».

2) Натисніть «Мікро./Гриль/Комбі.» кількох разів або поверніть «», щоб вибрати комбінацію потужності «С-1 (55% мікрохвильова піч+45% гриль)» і «С-2 (36% мікрохвильова піч+64% гриль)», які відобразатимуться по порядку.

3) Натисніть «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб обрати.

4) Поверніть «», щоб налаштувати час приготування. (Налаштування часу має бути 0:05-95:00.)


5) Натисніть «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб почати приготування.

5. Швидке приготування

1) У стані очікування натисніть кнопку «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб ввімкнути приготування на 100% потужності протягом 30 секунд. Кожне натискання цієї клавіші буде збільшувати час приготування на 30 секунд.

Максимальний час приготування – 95 хвилин.


2) Під час процесу приготування чи розморожування у режимі мікрохвильової печі, гриля, чи комбінованого приготування натисніть «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб збільшити час приготування.

3) У режимах очікування поверніть «» ліворуч, щоб безпосередньо обрати час приготування. Обравши час, натисніть «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб розпочати приготування. Потужність мікрохвиль 100%.

Примітка. У режимах автоматичного меню та розморожування ваги час приготування не можна збільшити, натиснувши «Старт/+30сек./Підтвердити».

6. Розморожування за вагою


1) Натисніть один раз «Розморожування за вагою/часом», на екрані з'явиться позначка «dEF1».

2) Поверніть «», щоб обрати вагу їжі. Діапазон ваги 100-2000 г.

3) Натисніть кнопку «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб почати розморожування.

7. Розморожування за часом

1) Двічі натисніть «Розморожування за вагою/часом», на екрані з'явиться позначка «dEF2».

2) Поверніть «», щоб обрати тривалість розморозки.

3) Натисніть кнопку «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб почати розморожування.




Примітка: потужність розморожування за замовчуванням дорівнює P30. Її неможливо змінити.

8. Багатоетапне приготування

Максимально можна встановити два етапи. Якщо один з етапів - розморожування, то його слід автоматично перевести як першу програму приготування. Після кожного етапу звуковий сигнал буде лунати один раз, після чого почнеться наступний етап приготування.

Примітка. Автоменю не можна встановити як одне з багатоступеневих.

Приклад: якщо ви хочете розморозити їжу протягом 5 хвилин, а потім готувати при 80% потужності мікрохвильової печі протягом 7 хвилин, то ваші дії такі:

- 1) Двічі натисніть «Розморожування за вагою/часом», на екрані з'явиться позначка«dEF2»;
- 2) Поверніть «», щоб налаштувати час розморожування на 5 хвилин;
- 3) Натисніть «Мікро./Гриль/Комбі.» один раз;
- 4) Поверніть «», щоб обрати 80% потужності мікрохвиль до появи позначки «P80»;
- 5) Натисніть «Старт/+30сек./Підтвердити» для підтвердження;
- 6) Поверніть «», щоб налаштувати час приготування на 7 хвилин;
- 7) Натисніть «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб почати приготування.



9. Попередньо встановлені функції

- 1) Спочатку встановіть годинник. (Зверніться до інструкцій щодо налаштування годинника.)


2) Введіть програму приготування. Можна встановити щонайбільше два етапи. Розморожування не слід

встановлювати у попередньо встановлені функції.


Приклад: якщо ви хочете готувати на 80% потужності мікрохвильової печі протягом 7 хвилин, то ваші дії наступні:

- Натисніть «Мікро./Гриль/Комбі.» один раз;
- Поверніть , щоб обрати потужність мікрохвильової печі 80% до появи позначки "P80";
- Натисніть «Старт/+30сек./Підтвердити» для підтвердження налаштувань;
- Поверніть , щоб налаштувати час приготування на 7 хвилин;

Після наведених вище кроків, будь ласка, не натискайте «Старт/+30сек./Підтвердити». Потім зробіть наступне:

3) Натисніть «Годинник/Налашт.». Цифри годин блимають;
4) Поверніть «», щоб налаштувати цифри годин, час введення має бути в межах 0--23.


5) Натисніть «Годинник/Налашт.», цифри хвилин почнуть блимати.


6) Поверніть , щоб налаштувати цифри хвилин, час введення має бути в межах 0--59.


7) Натисніть «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб завершити налаштування. Позначка «:» загориться, зуммер пролунає двічі, коли настане час, потім готування розпочнеться автоматично.

Примітка: спочатку потрібно встановити годинник. Інакше попередньо встановлена функція не працюватиме.

10. Автоменю

1) У режимах очікування поверніть  праворуч, щоб обрати меню від "A-1" до "A-8";

2) Натисніть «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб підтвердити обране меню .

3) Поверніть , щоб обрати вагу їжі;

4) Натисніть «Старт/+30сек./Підтвердити», щоб почати

приготування;

5) Після закінчення приготування звуковий сигнал пролунає п'ять разів.

Автоменю

Меню	Вага	Дисплей	Потужність
А-1 Авторозігрів	200г	200	100%
	400г	400	
	600г	600	
А-2 Овочі	200г	200	100%
	300г	300	
	400г	400	
А-3 Риба	250г	250	80%
	350г	350	
	450г	450	
А-4 Мясо	250г	250	100%
	350г	350	
	450г	450	
А-5 Паста	50г (з водою 450 мл)	50	80%
	100г (з водою 800 мл)	100	
А-6 Картопля	200г	200	100%
	400г	400	
	600г	600	
А-7 Піца	200г	200	100%
	400г	400	
А-8 Суп	200мл	200	80%
	400мл	400	

11. Функція блокування від дітей

Блокування: у стані очікування затискайте «Стоп/Відміна»

протягом 3 секунд, пролунає довгий «звуковий сигнал», що означає перехід в режим блокування від дітей, і на екрані з'явиться позначка «[__] ».

Вихід із блокування: у заблокованому стані затискайте «Стоп/Відміна» протягом 3 секунд, пролунає довгий «звуковий сигнал», що означає, що блокування знято.

12. Функція запиту

1) У режимах приготування: мікрохвильова піч, гриль та комбінація, якщо затиснути «Мікро./Гриль/Комбі.», на дисплеї на 3 секунди, то відобразатиметься поточна потужність.

2) У попередньо налаштованому стані натисніть «Годинник/Налашт.», щоб дізнатися час відкладеного початку приготування. Попередньо встановлений час буде блимати протягом 3 секунд, після чого мікрохвильова піч повернеться до індикації годинника.

3) Під час готування натисніть «Годинник/Налашт.», щоб перевірити поточний час. Він буде відобразатися протягом 3 секунд.

13. Специфікація

1) Зумер пролунає один раз при повороті ручки на початку;

2) «Старт/+30сек./Підтвердити» потрібно натиснути, щоб продовжити приготування, якщо дверцята відкривались під час приготування;

3) Якщо після встановлення програми приготування ви не натиснете «Старт/+30сек./Підтвердити» протягом 1 хвилини, то налаштування буде скасовано та мікрохвильова піч буде відобразити поточний час.

4) Зумер лунає один раз при ефективному натисканні, а на неефективне натискання не реагує.

5) Звуковий сигнал пролунає п'ять разів, щоб нагадати вам, коли приготування закінчено.

Вирішення проблем

У НОРМІ	
Мікрохвильова піч заважає сигналу ТВ	Проблеми з прийняттям сигналу радіо приймачем чи ТВ можуть виникнути через роботу мікрохвильової печі. Це нормально.
Тьмяне освітлення печі	При низькій потужності роботи мікрохвильової печі освітлення може стати тьмяним. Це нормально.
Пар, що накопичується на дверях, гаряче повітря з отворів	Під час приготування з їжі може виходити пара. Більшість з нього буде виходити з отворів. Але іноді трохи може акумулюватися на холодних поверхностях (наприклад на дверцятах). Це нормально.
Піч запрацювала раптово без їжі всередині	Забороняється запускати пристрій без їжі всередині. Це дуже небезпечно.

Проблеми	Можливі причини	Можливо усунути за допомогою
Неможливо ввімкнути мікрохвильову піч	Шнур живлення не тісно підключений	Вимкніть з розетки. Ввімкніть повторно через 10 секунд
	Працює запобіжник або вимикач запобіжника	Замініть запобіжник чи вимикач запобіжника (ремонтується кваліфікованими спеціалістами в сервісному центрі)
	Неприємності з розеткою	Протестуйте розетку за допомогою інших електричних пристроїв
Піч не розігріває	Дверцята погано замикаються	Щільно притисніть дверцята

Відповідно до директиви відходів електричного та електронного обладнання (WEEE), WEEE слід окремо збирати та обробляти. Якщо в будь-який час у майбутньому вам потрібно утилізувати цей продукт, будь ласка, НЕ утилізуйте цей товар з побутовими відходами. Будь ласка, надішліть цей товар у пункти збору WEEE, де це можливо



Виробник:

Гуандун Мідеа Кітчен Еплаянсіз Меньюфекчурін Ко.б ЛТД №6, Юн Ань Роуд,
Бейдзяо, Шунде, Фошань, Китай

Імпортер

ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», Україна, 08130, Київська область, Києво-
Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4;
ТОВ «ТОП АССЕТ», Україна, 01001, м. Київ, Спортивна площа, будинок 1-а



UA.TR.061



UA.TR.061



CE IPX0 RoHS