


UA

gorenje

BM251M2BG/744868
BMX251M2BG/744869

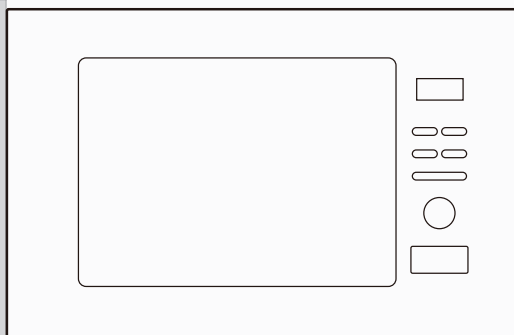

www.gorenje.com

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТ

Ми щиро вдячні вам за покупку. Ми віримо, що ви незабаром знайдете достатньо доказів того, що ви дійсно можете покладатися на наші продукти. Щоб полегшити використання приладу, ми додаємо цей докладний інструкційний посібник.

Інструкції повинні допомогти вам ознайомитися з вашим новим приладом. Будь ласка, уважно прочитайте їх перед першим використанням приладу.

У будь-якому випадку, переконайтеся, що прилад був поставлений вам без пошкоджень. Якщо ви виявите пошкодження при транспортуванні, зверніться до вашого торгового представника або регіонального складу, звідки було доставлено продукт. Ви знайдете номер телефону на квитанції



Бажаємо вам багато задоволення від вашого нового побутового приладу.

Прилад для побутового використання для нагрівання їжі та напоїв за допомогою електромагнітної енергії, тільки для внутрішнього використання.

ІНСТРУКЦІЯ ЗА ВИКОРИСТАННЯ

Уважно прочитайте інструкції та збережіть їх для майбутнього використання.

Ці інструкції призначені для користувача.

Вони описують піч та як її використовувати.

Вони також застосовуються до різних типів приладів, тому ви можете знайти описи функцій, які можуть не застосовуватися до вашого приладу.

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ЗАЙВУ МІКРОХВИЛЬОВУ ЕНЕРГІЮ

1. Не намагайтеся працювати з цією піччю з відкритим дверцям, оскільки це може призвести до шкідливого впливу мікрохвильової енергії.
Важливо не ламати або не втручатися у системи безпеки.
2. Не розміщуйте жодних предметів між передньою панеллю печі і дверима або дозволяйте забрудненню або залишкам мийного засобу накопичуватися на ущільнюючих поверхнях.
3. **УВАГА:** Якщо дверцята або ущільнювальні кільця пошкоджені, піч не повинна працювати, поки її не відремонтують компетентні особи.

ДОДАТОК

Якщо пристрій не зберігається в чистоті, його поверхня може бути пошкоджена, що вплине на термін служби пристрою та може призвести до небезпечної ситуації.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАГА

Для зменшення ризику пожежі, ураження електричним струмом, травмування людей або впливу на надмірну енергію мікрохвильової печі при використанні вашого приладу, дотримуйтеся основних заходів безпеки, включаючи наступне.

- Читайте та дотримуйтеся конкретних: "ЗАХОДИ ПО ЗАПОБІГАННЮ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ ЕНЕРГІЇ МІКРОХВИЛЬ".
- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років та старше, а також особами з обмеженими фізичними, відчутними або розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань, якщо їм було надано нагляд або інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов' Діти не повинні гратися з приладом.

Чищення та обслуговування користувача не повинні проводитися дітьми без нагляду.

- Зберігайте прилад та його шнур поза досяжністю дітей віком менше 8 років.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, його слід замінити виробником, його сервісним агентом або подібними кваліфікованими особами, щоб уникнути небезпеки.
- УВАГА: Переконайтеся, що прилад вимкнено перед заміною лампи, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом.
- УВАГА: Для кожного, крім компетентної особи, небезпечно виконувати будь-яку операцію з обслуговування або ремонту, яка включає видалення кришки, що захищає від впливу мікрохвильової енергії.

- УВАГА: Рідини та інші продукти не повинні бути нагріватися в герметичних контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.
- Під час нагрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах слід стежити за пічкою через можливість загоряння.
- Використовуйте лише посуд, який підходить для використання в мікрохвильових печах.
- Якщо виділяється дим, вимкніть або від'єднайте прилад від мережі та тримайте двері закритими, щоб заглушити будь-які полум'я.
- Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може призвести до затриманого кипіння, тому слід бути обережним при роботі з контейнером.
- Зміст пляшечок для годування та баночок з дитячим харчуванням слід помішувати або струсити, і перевіряти температуру перед споживанням, щоб уникнути опіків.
- Яйця в скорлупі та цілі жорстко варені яйця не повинні бути нагрівані в мікрохвильових печах, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після закінчення нагрівання в мікрохвильовій печі.
- Піч слід регулярно чистити та видаляти будь-які залишки їжі.
- Необхідно підтримувати піч у чистому стані, оскільки це може призвести до погіршення поверхні, що може негативно вплинути на термін служби приладу та може призвести до небезпечної ситуації.
- Використовуйте лише температурний зонд, рекомендований для цієї печі. (Для печей, обладнаних можливістю використання температурного.

- Мікрохвильову піч слід експлуатувати з відкритою декоративною дверцятою. (Для печей з декоративною дверцятою.)
- Цей прилад призначений для використання в побуті та подібних застосуваннях, таких як:
 - кухні персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
 - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових середовищах;
 - фермерські будинки;
 - середовища типу готелю зі сніданком.
- Мікрохвильова піч призначена для нагрівання їжі та напоїв. Висушування їжі або одягу та нагрівання підгрівальних подушок, тапочок, губок, вологої тканини та подібних може призвести до ризику травмування, загоряння або пожежі.
- Металеві контейнери для їжі та напоїв заборонені під час приготування в мікрохвильовій печі.
- Пристрій не повинен чиститися пароочисником.
- Пристрій не повинен встановлюватися за декоративною дверцятою, щоб уникнути перегрівання (Це не застосовується до приладів з декоративною дверцятою.)
- Мікрохвильова піч призначена для вбудовування.
- Слід уникати зміщення оберտального столика при видаленні контейнерів з пристрою.
(Для стаціонарних приладів та вбудованих приладів, які використовуються на рівні або вище 900 мм від підлоги та мають знімні обертальні столики. Але це не застосовується до приладів з горизонтальними дверцятами, що відкриваються

**УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ
ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ПОСИЛАННЯ
ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
(НЕ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ)**

ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ ПОВТРАЧЕННЯ ЛЮДЕЙ ЗАЗЕМЛЕННЯ ІНСТАЛЯЦІЇ

НЕБЕЗПЕКА

Небезпека ураження електричним струмом. Доторкання до деяких внутрішніх компонентів може призвести до серйозних травм або смерті.

Не розбирайте цей прилад.

УВАГА

Небезпека ураження електричним струмом

Неправильне використання заземлення може призвести до ураження електричним струмом.

Не вставляйте в розетку, поки прилад не буде належним чином встановлений і заземлений.

Цей прилад повинен бути заземлений. У разі короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом, забезпечуючи вихідний провід для електричного струму.

Цей прилад обладнаний кабелем з заземлюючим проводом і заземлюючим вилком. Вилку слід вставити в розетку, яка належним чином встановлена і заземлена.

Зверніться до кваліфікованого електрика або слюсаря, якщо інструкції щодо заземлення не зрозумілі або є сумнів у тому, чи прилад належним чином заземлений.

Якщо необхідно використовувати подовжувальний кабель, використовуйте лише 3-х провідний кабель.

1. Короткий кабель живлення надається для зменшення ризиків, що виникають внаслідок заплутування або спотикання на довшому кабелі
2. Якщо використовується довгий шнур або подовжувальний кабель:

- 1) Позначена електрична потужність шнура або подовжувального шнура повинна бути принаймні такою ж, як електрична потужність приладу.
- 2) Подовжувальний шнур повинен бути заземленим трижильним шнуром.
- 3) Довгий шнур слід розташувати так, щоб він не висівав на краю столу або столу, де його можуть потягнути діти або ненавмисно наступити.

ЧИСТКА

Переконайтеся, що прилад відключений від джерела живлення.

1. Після використання очистіть полость печі за допомогою слегка вологої серветки.
2. Очистіть аксесуари звичайним способом у мильовій воді.
3. Рамку дверцят та ущільнювач і сусідні частини слід ретельно очищати вологою серветкою, коли вони забруднені.
4. Не використовуйте грубі абразивні засоби для чищення скла дверцят пічки або гострих металевих скребків, оскільки вони можуть поцарапати поверхню, що може призвести до розбиття скла.
5. Порада з чищення --- Для полегшення чищення стін порожнини, яку може торкатися приготована їжа: Покладіть половину лимона в миску, додайте 300 мл (1/2 пінти) води і нагрівайте на 100% потужності мікрохвильової печі протягом 1 Протріть піч за допомогою м'якої, сухої тканини.

УВАГА

Небезпека особистого ушкодження

Для будь-якої особи, крім компетентної, небезпечно виконувати будь-яку службову або ремонтну операцію, яка передбачає видалення кришки, що захищає від впливу мікрохвильової енергії.

Дивіться інструкції щодо "Матеріали, які можна використовувати в мікрохвильовій печі або які слід уникати в мікрохвильовій печі." Можуть бути певні неметалеві посуду, які не є безпечними для використання в мікрохвильовій печі. Якщо у вас є сумніви, ви можете протестувати посуд за допомогою процедури.

Тест посуду:

1. Наповніть мікрохвильовий контейнер 1 чашкою холодної води (250 мл) разом з посудом, що розглядається.
2. Готуйте на максимальну потужність протягом 1 хвилини.
3. Обережно відчуйте посуд. Якщо порожній посуд теплий, не використовуйте його для готування в мікрохвильовій печі.
4. Не перевищуйте час готування 1 хвилину.

Матеріали, які можна використовувати в мікрохвильовій печі


Посуд	Примітки
Посуд для підсмажування	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Дно посуду для підсмажування повинно бути не менше 3/16 дюйма (5 мм) вище обертального столика. Неправильне використання може призвести до поломки обертального столика.
Посуд для страв	Лише для мікрохвильовки. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не використовуйте тріснуті або пошкоджені посудини.
Скляні банки	Завжди знімайте кришку. Використовуйте лише для підігрівання їжі до ледь теплого стану. Більшість скляних банок не витримують високих температур і можуть розбитися.
Скляні вироби	Лише скляні вироби, стійкі до високих температур. Переконайтеся, що немає металевих обробок. Не використовуйте тріснуті або пошкоджені посудини.
Пакети для приготування їжі в духовці	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не закривайте металевим затиском. Зробіть прорізи, щоб випускався пар.
Паперові тарілки та чашки	Використовуйте лише для короткочасного приготування/підігрівання. Не залишайте піч без нагляду під час готування.
Паперові рушники	Використовуйте для накриття їжі для підігрівання та поглинання жиру. Використовуйте під наглядом лише для короткочасного приготування.
Пергаментний папір	Використовуйте як накриття, щоб запобігти бризканню або як обгортку для парування.
Пластик	Лише для мікрохвильовки. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Повинно бути позначено "Можна використовувати в мікрохвильовій печі". Деякі пластикові контейнери стають м'якими, коли їжа всередині нагрівається. "Пакети для варіння" та щільно закриті пластикові пакети слід розрізати, проколоти або зробити вентиляцію, як вказано на упаковці.
Плівка для пакування	Лише для мікрохвильовки. Використовуйте для накриття їжі під час готування, щоб зберегти вологу. Не дозволяйте плівці для пакування торкатися.
Термометри	Лише для мікрохвильової печі (термометри для м'яса та цукерок).
Папір для воску	Використовуйте як накриття, щоб запобігти бризканню та зберегти вологу.

Матеріали, які слід уникати в мікрохвильовій печі

Посуд	Примітки
Алюмінієва тава	Може спричинити дугове розрядження. Перенесіть їжу в мікрохвильову стійку посудину.
Картонна коробка з металевою ручкою для	Може спричинити дугове розрядження. Перенесіть їжу в мікрохвильову стійку посудину.
Металеві або металеві прикрашені посудини	Метал захищає їжу від мікрохвильової енергії. Металева обробка може спричинити дугове розрядження.
Металеві зажими	Може спричинити дугове розрядження та може спричинити пожежу в печі.
Паперові пакети	Може спричинити пожежу в печі.
Пластикові піни	Пластикові піни можуть розтанути або забруднити рідину всередині при високій температурі.
Дерево	Дерево висохне при використанні в мікрохвильовій печі і може тріскатися або розламуватися.

НАЗВИ ДЕТАЛЕЙ ПЕЧІ ТА АКСЕСУАРІВ


Вийміть піч та всі матеріали з коробки та печі.
Ваша піч поставляється з наступними аксесуарами:



Скляна підставка




Збірка обертального кільця



Інструкційний посібник



Вал обертального столика

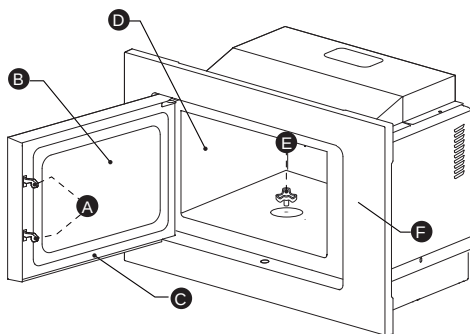

A) Система безпеки замка

B) Вікно спостереження

C) Конструкція дверей

D) Пічна камера

E) Вал обертального столика


F) Панель керування

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВОРОТНОГО СТОЛИКА

Чищення кухонного відділення та встановлення обертального столика на місце.


Для нових установок переконайтеся, що всі упаковка та стрічка для перевезення були видалені з вала обертального столика. Перед використанням пристрою для приготування їжі вперше, вам потрібно правильно встановити обертальний столик на місце.

Ви повинні очистити кухонне відділення та аксесуари.

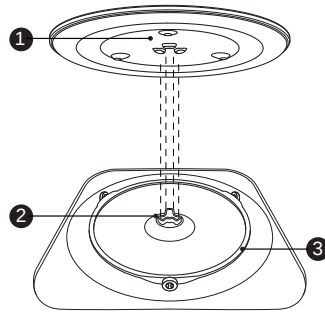


Як правильно встановити обертальний столик:

1. Помістіть збірку обертального кільця ③ у углиблення в кухонному відділенні.
2. Поставте скляну піддон ① на збірну кільцеву установку обертального пристрою ③.
Встановіть підняті, криволінійні лінії по центру дна скляного піддону між трьома спицями вала. Переконайтеся, що скляний піддон ① входить в вал обертального пристрою ② по центру дна кухонного відділення. Ролики на валу повинні входити в паз нижнього краю обертального дна.

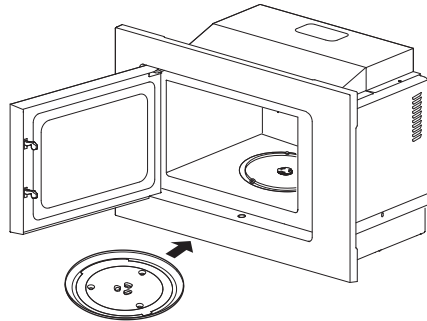

Примітки:

1. Ніколи не використовуйте пристрій без обертального пристрою.
Переконайтеся, що він належним чином зафіксований. Обертальний пристрій може обертатися за годинниковою стрілкою або проти годинникової.
2. Ніколи не кладіть скляний піддон догори дном. Скляний піддон ніколи не повинен бути обмежений.
3. Як скляний піддон, так і збірна кільцева установка обертального пристрою повинні завжди використовуватися під час приготування.
4. Усю їжу та контейнери з їжею завжди кладуть на скляний піддон для приготування.
5. Ніколи не обмежуйте рух обертального пристрою.
6. Якщо скляний піддон або збірна кільцева установка обертального пристрою тріскаються або ламаються, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

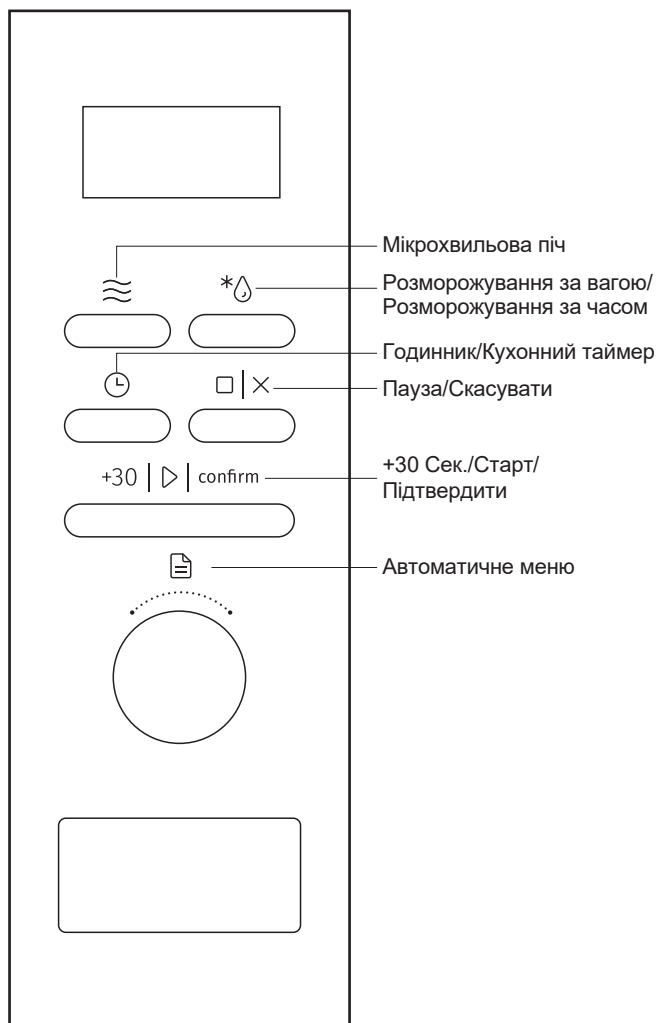

Інструкції з експлуатації

1. Встановлення годинника

- 1) Натисніть “⌚” один раз, і на дисплеї з'явиться “00:00”.
- 2) Поверніть ручку, щоб встановити години.
- 3) Натисніть “⌚” для підтвердження.
- 4) Поверніть ручку, щоб встановити хвилини.
- 5) Натисніть “⌚” для підтвердження. Годинник встановлено.

Примітки:

- 1) Годинник показується у форматі 24 годин. Якщо годинник не встановлено, він не буде працювати при ввімкненні живлення.
- 2) Для скидання годинника, будь ласка, повторіть кроки від 1 до 5.

2. Встановлення Кухонного Таймера

- 1) Натисніть “⌚” двічі, і на дисплеї з'явиться “00:00”.
- 2) Поверніть ручку, щоб встановити потрібний час.
Максимальне значення часу - “95:00”.
- 3) Натисніть “+30 | ▷ | confirm” для підтвердження.
Таймер починає відлік.

Примітка: Кухонний таймер є таймером.

3. Приготування в Мікрохвильовій Печі

Доступні 5 рівнів потужності.

Потужність мікрохвильової печі	100%	80%	50%	30%	10%
Дисплей	P100	P80	P50	P30	P10

- 1) Натисніть “≈” один раз, і відобразиться “P100”.
- 2) Натисніть “≈” кілька разів або повертайте ручку, щоб встановити рівень потужності. Доступні 5 рівнів потужності.
- 3) Натисніть “+30 | ▷ | confirm” для підтвердження рівня потужності.
- 4) Повертайте ручку, щоб встановити час приготування.
Максимальне значення часу – “95:00”.
- 5) Натисніть “+30 | ▷ | confirm” для початку приготування.

4. Швидке приготування

- 1) У режимі очікування натисніть “+30 | ▷ | confirm” для приготування їжі на 100% рівні потужності протягом 30 секунд. Кожне натискання на ту ж саму кнопку може збільшити час на 30 секунд, а максимальне значення часу – “95:00”.
- 2) У режимі очікування поверніть ручку вліво, щоб встановити час приготування на 100% потужності.
Продовжуйте повертати ручку, щоб налаштувати час приготування. Потім натисніть “+30 | ▷ | confirm” для початку приготування. Максимальне значення часу - “95:00”.

Примітка:

У стані приготування і розморожування в мікрохвильовій печі за часом, кожне наступне натискання на “ +30 | ▷ | confirm ” може збільшити час приготування на 30 секунд (крім розморожування за вагою та автоматичного меню).

5. Розморожування за вагою

- 1) Натисніть “ *⏺ ” один раз, на екрані з'явиться «dEF1».
- 2) Поверніть ручку, щоб встановити вагу їжі.
Діапазон ваги - 100 -2000 г.
- 3) Натисніть “ +30 | ▷ | confirm ” для початку розморожування.

Примітка:

Сигналізація буде звучати, щоб нагадати вам перевернути їжу під час розморожування.

Якщо не виконується жодна операція, піч буде продовжувати працювати.

6. Розморожування за часом

- 1) Натисніть “ *⏺ ” двічі, на екрані з'явиться “dEF2”.
- 2) Поверніть ручку, щоб встановити потрібний час розморожування. Максимальне значення часу – “95:00”.
- 3) Натисніть “ +30 | ▷ | confirm ” для початку розморожування.

Примітка:

Потужність розморожування - P30 і її не можна змінити.

7. Приготування у кілька етапів**Примітка:**

- 1) У багатоетапному приготуванні можна встановити два етапи приготування.
- 2) Якщо ви встановите функцію розморожування, вона автоматично працюватиме на першому етапі.
- 3) Автоматичне меню не може бути встановлене як одноетапне.

Приклад: Якщо ви хочете розморозити їжу на 5 хвилин, то готуйте з потужністю мікрохвиль на 80% протягом 7 хвилин.

Кроки наступні:

- 1) Натисніть “ *⏺ ” двічі, на екрані з'явиться “dEF2”.
- 2) Поверніть ручку, щоб встановити бажаний час розморожування на 5 хвилин.
- 3) Натисніть “ ≈ ” один раз, після чого відобразиться “P100”.
- 4) Поверніть ручку, щоб встановити рівень потужності на P80.
- 5) Натисніть “ +30 | ▷ | confirm ” для підтвердження рівня потужності.
- 6) Поверніть ручку, щоб встановити час приготування на 7 хвилин.
- 7) Натисніть “ +30 | ▷ | confirm ” для початку приготування.

8. Автоматичне меню

- 1) Поверніть ручку вправо один раз, і тоді відобразиться "А-1".
- 2) Продовжуйте повертати ручку, щоб вибрати меню, яке ви хочете. Доступні 8 автоматичних меню.
- 3) Натисніть "+30 | ▷ | confirm" для підтвердження вибору меню.
- 4) Поверніть ручку, щоб встановити вагу їжі.
- 5) Натисніть "+30 | ▷ | confirm" для початку приготування.

Примітки:

- 1) Спочатку необхідно повернути ручку вправо в режимі очікування для вибору "  ". Повернення ручки вліво спочатку введе налаштування швидкого приготування.
- 2) Для меню "А-7" пропустіть крок (4).

Автоматичне меню

Меню	Вага	Дисплей	Потужність
А-1 Піца	200г	200g	P100
	400г	400g	
А-2 М'ясо	250г	250g	P100
	350г	350g	
	450г	450g	
А-3 Овочі	200г	200g	P100
	300г	300g	
	400г	400g	
А-4 Макарони	50г (з 450г холодної води)	50g	P80
	100г (з 800г холодної води)	100g	
А-5 Картопля	200г	200g	P100
	400г	400g	
	600г	600g	
А-6 Риба	250г	250g	P80
	350г	350g	
	450г	450g	
А-7 Напій	1 чашка (120мл)	1	P100
	2 чашки (240мл)	2	
	3 чашки (360мл)	3	
А-8 Попкорн	50г	50g	P100
	100г	100g	

9. Функція блокування для дітей

Ви можете використовувати цю функцію, щоб вимкнути кнопки екрану та запобігти випадковому ввімкненню духовки вашою дитиною. Для активації блокування

У режимі очікування натисніть і утримуйте “ □ | × ” протягом трьох секунд.

Лунає сигнал і відобразиться заблокована іконка.

Для деактивації блокування:

У заблокованому стані натисніть і утримуйте “ □ | × ” протягом трьох секунд.

Лунає сигнал.

10. Функція запитування

1) Якщо встановлено годинник, поточний час відобразиться протягом трьох секунд, натиснувши “ ⌚ ” у режимі приготування.

2) У режимі приготування в мікрохвильовій печі натисніть “ ≈ ” для запиту про рівень потужності.

Він відобразиться протягом трьох секунд.

Інструкції з встановлення

Встановлення та підключення

1. Цей прилад призначений лише для домашнього використання.
2. Ця піч призначена лише для вбудованого використання. Вона не призначена для використання на столі або всередині шафи.
3. Будь ласка, дотримуйтесь спеціальних інструкцій щодо установки.
4. Пристрій може бути встановлений у шафу завширшки 60 см.
5. Пристрій обладнаний вилкою і повинен бути підключений тільки до належно встановленої заземленої
6. Мережева напруга повинна відповідати напрузі, вказаній на табличці з характеристиками.
7. Розетку повинен встановити кваліфікований електрик, а кабель підключення може бути замінений тільки ним. Якщо після установки вилка стане недоступною, на боці установки повинен бути присутній вимикач всіх полюсів з контактним зазором не менше 3 мм.
8. Адаптери, багатовиходові розгалужувачі та подовжувачі не повинні використовуватися. Перевантаження може призвести до пожежі.
9. Не використовуйте під робочою поверхнею і не допускайте розливання рідини з контейнерів на поверхні, під якими встановлений прилад.

**Під час роботи
доступна поверхня
може бути гарячою.**



Будь ласка, уважно прочитайте посібник перед установкою.

Зверніть увагу

Електричне підключення

Піч обладнана вилкою і повинна бути підключена лише до належно встановленої заземленої розетки. Розетка повинна бути встановлена лише кваліфікованим електриком, а кабель підключення повинен бути замінені відповідно до відповідних нормативних актів.

Якщо вилка більше не доступна після встановлення, на боці встановлення повинен бути присутній вимикач всіх полюсів з контактним зазором не менше 3 мм.

Вбудований шафу не повинен мати задньої стінки за пристроєм.

Між стіною та основою блоку зверху повинен бути збережений зазор.

Конкретний розмір зазору може бути вказаний на схемах.


Мінімальна висота встановлення: 85 см.

Не закривайте вентиляційні отвори та отвори для всмоктування.


Примітка:

Не заземлюйте або не вигинайте кабель живлення.

-  Саморіз A
-  Саморіз B
-  Монтажна пластина
-  Пластикові обкладинки облицювання

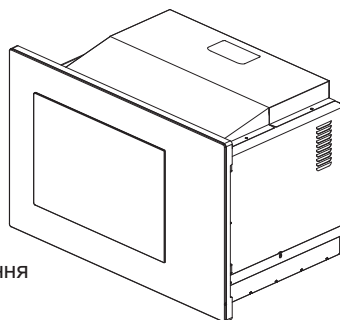

А. Вбудовані меблі

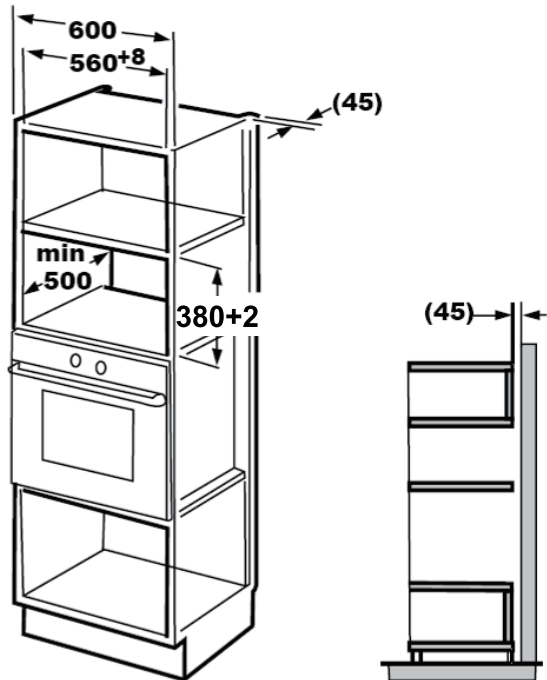


Примітка:


Розміри на малюнках вказані в мм.

В. Підготуйте шафу


1. Прочитайте інструкцію на ШАБЛОНІ ДЛЯ НИЖНЬОГО ШАФИ, розмістіть шаблон на нижній площині шафи.

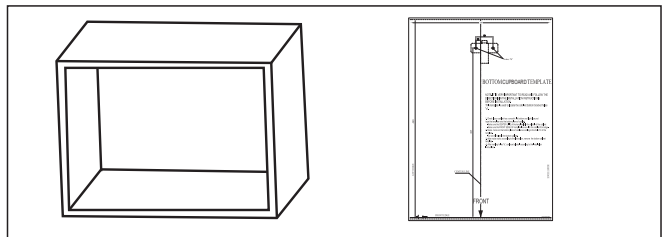

2. Зробіть позначки на нижній площині шафи згідно з позначками "а" з шаблону.

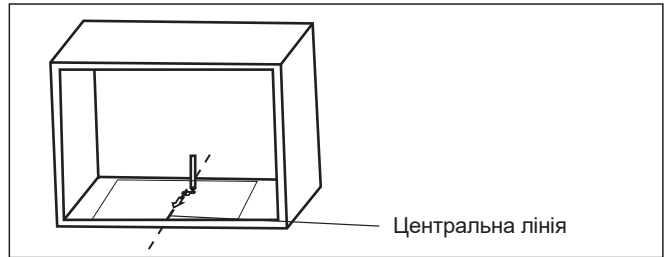


3. Видаліть нижній шаблон шафи та закріпіть кріпильну пластину зі шурупом.

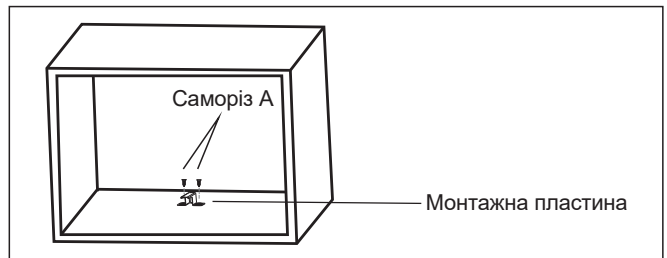


С. Встановіть духовку

4. Встановіть духовку в шафу
- Переконайтеся, що задня частина духовки заблокована кріпильною пластиною.
 - Не заземлюйте або не згинайте шнур живлення.

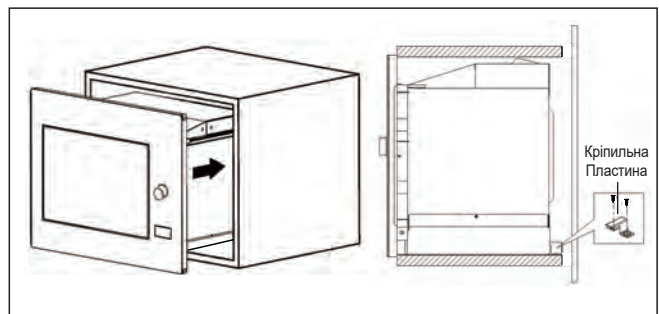

5. Відкрийте дверцята, закріпіть піч на шафу за допомогою гвинта В, в отворі для установки.

Потім закріпіть пластиковий кожух облицювання Trim-kit в отворі для установки.

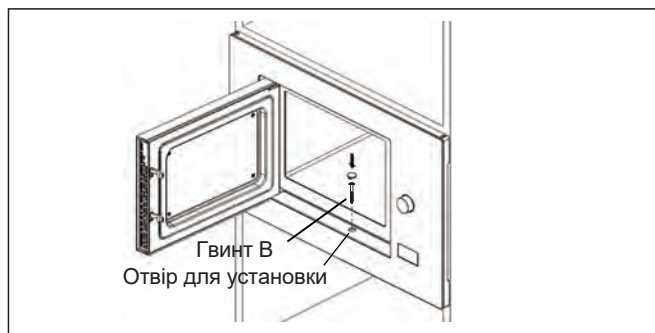

Характеристики

Модель: BM251M2BG/744868

BMX251M2BG/744869

Оцінена напруга/ частота: 230 В~ 50 Гц

Введення мікрохвильової печі: 1450 Вт

Вихід мікрохвильової печі: 900 Вт

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Інформація про енергоспоживання та максимальний час досягнення відповідного режиму низького енергоспоживання.

Режим очікування	0.8 Вт
------------------	--------

Максимальний час, необхідний для автоматичного досягнення мікрохвильовою піччю відповідного режиму або стану низької потужності. 20 хвилин

Усунення несправностей

Нормальний	
Мікрохвильова піч перешкоджає телевізійному	При роботі мікрохвильової печі може виникати перешкодження прийому радіо та телевізійних сигналів. Це схоже на перешкодження від малих електричних приладів, таких як міксер, пілосос та електричний вентилятор. Це
Потемніння світла печі	Під час приготування їжі в мікрохвильовій печі з низькою потужністю світло печі може стати темним.
Пара накопичується на дверцятах, гаряче повітря виходить через вентиляцію	При готуванні з їжі може виділятися пар. Більшість виходить через вентиляційні отвори. Але деяка кількість може накопичуватися на холодному місці, наприклад, на дверцятах пічки. Це нормально.
Духовка почала працювати випадково без їжі	Заборонено запускати пристрій без їжі всередині. Це дуже небезпечно.

Проблема	Можлива причина	Засіб вирішення
Піч не може бути увімкнена.	(1). Шнур живлення не вставлений тісно.	Відключити. Потім вставте знову через 10 секунд.
	(2). Вибухає плавка або працює вимикач.	Замініть плавку або скиньте вимикач (ремонт виконується кваліфікованим персоналом нашої компанії)
	(3). Проблема з розеткою.	Перевірте розетку іншими електричними приладами
Піч не нагрівається.	(4). Двері не добре закриті.	Добре закрийте двері.



Згідно з директивою щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE), WEEE повинно бути окремо збиране та оброблятися. Якщо в майбутньому ви вирішите викинути цей продукт, будь ласка, НЕ викидайте його разом з побутовими відходами. Будь ласка, відправте цей продукт на пункти збору WEEE, якщо вони доступні.

ГАРАНТІЯ І СЕРВІС

Якщо вам потрібна інформація або у вас виникли проблеми, будь ласка, звертайтеся в Центр обслуговування клієнтів Gorenje у вашій країні (номер телефону ви знайдете в гарантійному листі по всьому світу). Якщо в вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, звертайтеся до вашого місцевого дилера Gorenje або зв'яжіться з відділом обслуговування побутової техніки G.

Можлива невідповідність відтінків різних приладів або компонентів у межах одного модельного ряду може бути спричинена різними факторами, як-от кутом погляду на прилад, різними кольорами фону, матеріалами й освітленням приміщення.

Тільки для особистого використання!

Додаткові рекомендації щодо приготування їжі у мікрохвильовій печі та корисні поради можна знайти на веб-сайті:

<http://www.gorenje.com>

**БАЖАЄМО ВАМ БАГАТО ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД
ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ПРИСТРОЮ**

gorenje

Ми залишаємо за собою право на будь-які зміни та помилки в інструкціях з використання.

www.gorenje.com