gorenje

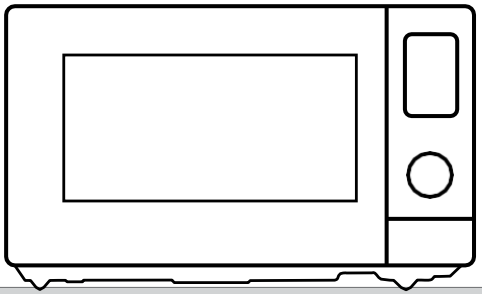

MO20A3T4

Návod na obsluhu / Mikrovlnná rúra
SK 4

Uputstva za upotrebu / MIKROVALNA PEĆNICA
BS 25

Bedienungsanleitung / Mikrowellenofen
DE 46

Εγχειρίδιο χρήσης / Φούρνος μικροκυμάτων
ΕΛ 67

Manual de instrucciones: Horno microondas
ES 88

Manuel d'instructions / Four micro-ondes
FR 109

Upute za uporabu/Mikrovalna pećnica
HR 130

Notendahandbók / Örbylgjuofn
IS 151

Manuale di istruzioni / Forno a microonde
IT 172

გამოყენების ინსტრუქცია / მიკროტალღური ღუმელი
KA 193

Manual de instruções/Forno micro-ondas
PT 214

Navodila za uporabo / Mikrovalovna pečica
SL 235

Manual udhëzimesh/Furrë me mikrovalë
SQ 256

Uputstvo za upotrebu/Mikrotalasna rerna
SR 277

Інструкція з експлуатації / Мікрохвильова піч
UK 298

Vážený zákazník

Úprimne Vám ďakujeme za nákup. Veríme, že čoskoro nájdete dostatok dôkazov o tom, že sa na naše produkty môžete skutočne spoľahnúť. Aby sme Vám uľahčili obsluhu spotrebiča, prikladáme tento obsiahly návod na obsluhu.

Pokyny Vám pomôžu pri oboznamovaní sa s Vašim novým spotrebičom. Prosím, prečítajte si ich pozorne pred prvým použitím spotrebiča.

V každom prípade, sa prosím, uistite, že Vám bol spotrebič dodaný nepoškodený. Ak zistíte akékoľvek prepravné poškodenie, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo miestny sklad, z ktorého bol výrobok dodaný. Telefónne číslo nájdete na príjmovom doklade alebo dodacom liste.

Želáme Vám veľa potešenia s Vašim novým domácim spotrebičom.

Tento domáci spotrebič na ohrievanie jedla a nápojov používa elektromagnetickú energiu a je určený iba na použitie v interiéri.

NÁVOD NA POUŽITIE

Tento návod na použitie je určený pre užívateľa.

Popisuje mikrovlnnú rúru a spôsob ako ju používať. Je univerzálneho charakteru, a preto je možné, že výrobok, ktorý vlastníte, neobsahuje všetky funkcie popísané v tomto návode.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PROTI MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII

1. Nepokúšajte sa používať túto rúru s otvorenými dvierkami, pretože sa môžete vystaviť škodlivej mikrovlnnej energii. Je dôležité, aby sa bezpečnostný uzamykací systém nepoškodil ani neupravoval.
2. Neumiestňujte medzi prednú časť rúry a dvierka žiadne predmety ani nedovoľte, aby sa na tesniacich plochách hromadila špina alebo zvyšky čistiaceho prostriedku.
3. **VAROVANIE:** Ak sú dvere alebo tesnenie dverí poškodené, rúru nesmiete používať, pokiaľ nebude opravená kompetentnou osobou.

DODATOK

Ak spotrebič nebude udržiavaný v dobrom a čistom stave, jeho povrch môže byť poškodený, čím sa môže skrátiť jeho životnosť alebo môže prísť k nebezpečným situáciám.

Špecifikácie

Model MO20A3T4
Menovité napätie ..... 230V~ 50Hz
Menovitý príkon (mikrovlnné varenie) 1050W
Menovitý výkon (mikrovlnné varenie) ..... 700 W

SPOTREBA ENERGIE

Informácie o spotrebe energie a maximálnom čase do dosiahnutia použiteľného režimu nízkej spotreby energie.

Pohotovostný režim	0.8W
Maximálny čas potrebný na to, aby mikrovlnná rúra automaticky dosiahla použiteľný režim alebo stav nízkej spotreby energie.	20 minút

VAROVANIE

Ak chcete, aby sa pri používaní spotrebiča znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo aby ste sa nevystavovali nadmernej mikrovlnnej energii, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

- Prečítajte si a dodržiavajte: „BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PROTI MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII."
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú zdržiavať v blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú zdržiavať v blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo kvalifikovaný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu. (Platí pre spotrebiče s koncovkou typu Y)
- **VAROVANIE:** Pred výmenou žiarovky sa uistite, že je spotrebič vypnutý, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

- **POZOR:** Pre každého, okrem kompetentnej osoby, je nebezpečné vykonávať opravy alebo údržbu, ktorá zahŕňa demontáž krytu, ktorý chráni pred mikrovlnnou energiou.
- **VAROVANIE:** Tekutiny a iné potraviny sa nesmú zohrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu explodovať.
- Keď zohrievate potraviny v plastovom alebo papierovom obale, musíte mať rúru neustále pod dohľadom, pretože sa obal môže zapáliť.
- Používajte len riad, ktorý je vhodný pre mikrovlnné rúry.
- Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte zariadenie a dvierka nechajte zatvorené, aby ste udusili oheň.
- Mikrovlnné ohrievanie môže mať za následok oneskorené prevretie, preto buďte pri narábaní s nádobou opatrný.
- Obsah fliaš na kŕmenie detí a nádob s detskou výživou pred konzumáciou premiešajte alebo pretrepte a skontroluje teplotu, aby ste zabránili popáleniu.
- Surové vajcia a vajcia uvarené natvrdo nikdy nezohrievajte so škrupinou, pretože by mohli explodovať, a to aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.
- Rúru by ste mali pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky jedla.

- Ak nebudete rúru udržiavať v čistom stave, mohlo by to viesť k zhoršeniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a mohlo by viesť k nebezpečnej situácii.
- Spotrebič sa nesmie inštalovať za dekoratívne dvierka, aby nedošlo k prehriatiu. (Toto sa netýka spotrebičov s dekoratívnymi dvierkami.)
- Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru (pre rúry vybavené zariadením na použitie sondy snímajúcej teplotu).
- Mikrovlnná rúra nesmie byť umiestnená v skrinke, ak nebola v skrinke testovaná.
- Mikrovlnná rúra musí byť používaná s otvorenými dekoratívnymi dvierkami. (Platí pre rúry s dekoratívnymi dvierkami.)
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:
  - v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
  - v hoteloch pre hostí, moteloch a iných miestach bytového typu;
  - vo farmárskych domoch;
  - v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín, odevov a ohrev podložiek, papúč, špongií, vlhkej utierky a podobne môže spôsobiť poranenie, vznietenie alebo požiar.
- Počas mikrovlnného varenia nepoužívajte kovové nádoby na jedlo a nápoje.

- Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
- Spotrebič je určený na použitie ako voľne stojaci.
- Zadná strana spotrebičov musí byť umiestnená proti stene.

POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITI

NA ZNÍŽENIE RIZIKA ZRANENIA OSÔB NAINŠTALUJTE UZEMNENIE

NEBEZPEČENSTVO
Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom
Dotknutie sa niektorých vnútorných častí môže spôsobiť zranenie alebo smrť. Nikdy nerozoberajte spotrebič.

VAROVANIE
Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom Nesprávne použitie uzemnenia môže mať za následok úraz elektrickým prúdom. Nepripájajte spotrebič do zásuvky, pokým nebude správne nainštalovaný a uzemnený.

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že zaisťuje vodič pre odvod elektrického prúdu.

Tento spotrebič je vybavený napájacím káblom, ktorý má uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.

Konzultujte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom, ak pokyny pre uzemnenie úplne nechápete, alebo ak existujú pochybnosti, či je spotrebič správne uzemnený.

Ak je nutné použiť predlžovací kábel, používajte len predlžovací kábel s 3 vodičmi.

1. Spotrebič je vybavený krátkym napájacím káblom, aby sa znížilo riziko vznikajúce z možného zamotania sa do dlhšieho kábla alebo zakopnutia.

2. Ak sa používa dlhý napájací kábel alebo predlžovací kábel:
   1). Vyznačený elektrický výkon napájacieho kábla alebo predlžovacieho kábla by mal byť minimálne rovnako veľký, ako je elektrický výkon spotrebiča.
   2). Predlžovací kábel musí byť uzemneného typu s 3 vodičmi.
   3). Dlhý kábel musí byť uložený tak, aby nevisel cez plochu pultu alebo stola, kde by ho mohli potiahnuť deti alebo kde by sa oň mohlo nechtiac zakopnúť.

ČISTENIE

Uistite sa, že ste rúru odpojili od prívodu energie.

- Po použití vnútro rúry vyčistite mierne navlhčenou handričkou.
- Príslušenstvo vyčistite obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
- Rám dverí a tesnenie a susedné časti sa musia dôkladne vyčistiť vlhkou handričkou, ak sú znečistené.
- Nepoužívajte drsné čističe ani kovové škrabky na čistenie skla dvierok spotrebiča, aby ste ich nepoškriabali, čo by mohlo viesť k oslabeniu skla.
- Tip pre čistenie --- Pre jednoduchšie čistenie stien rúry od pokrmov: Dajte do misky polovicu citróna, pridajte 300ml vody a zahrejte pri 100% mikrovlnnom výkone na 10minút. Vnútro rúry utrite mäkkou suchou handričkou.

UPOZORNENIE:
Nebezpečenstvo poranenia osôb
Pre každého, okrem kompetentnej osoby, je nebezpečné vykonávať opravy alebo údržbu, ktorá zahŕňa demontáž krytu, ktorý chráni pred mikrovlnnou energiou.

Pozrite si pokyny o „Materiály, ktoré môžete používať v mikrovlnnej rúre alebo ktoré nesmú byť používané v mikrovlnnej rúre.“ Môžu existovať niektoré nekovové kuchynské potreby, ktoré nie sú bezpečné pre používanie v mikrovlnnej rúre. Ak máte akékoľvek pochybnosti, príslušné potreby môžete otestovať na základe nižšie uvedeného postupu.

Test riadu

- Naplňte nádobu vhodnú pre použitie v mikrovlnnej rúre 1 šálkou studenej vody (250ml) spolu s testovaným riadom.
- Varte na maximálnom výkone 1 minútu.
- Opatrne siahnite na testovaný riad. Ak je teplý, nepoužívajte ho na varenie v mikrovlnnej rúre.
- Neprekračujte dobu varenia 1 minútu.

MATERIÁLY, KTORÉ MÔŽETE POUŽIŤ V MIKROVLNNEJ RÚRE

Riad	Poznámky
Nádoba na pečenie	Dodržiavajte pokyny výrobcu. Dno nádoby na pečenie musí byť minimálne 3/16 palca (5mm) nad otočným tanierom. Nesprávne používanie môže spôsobiť prasknutie otočného taniera.
Stolový riad	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Dodržiavajte pokyny výrobcu. . Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Sklenené poháre na zaváranie	Vždy odstráňte viečko. Používajte len na ohrievanie jedla. Väčšina pohárov nie je tepelne odolná a môže prasknúť.
Sklenený riad	Len tepelne odolné sklenené nádoby do rúry. Uistite sa, či nemajú žiadne kovové prvky. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Vrecká na varenie v rúre	Dodržiavajte pokyny výrobcu. Nezatvárajte kovovou sponkou. . Vyrežte otvory, aby mohla odchádzať para.
Papierové taniere a šálky	Používajte len pre krátkodobé varenie/ohrievanie. Počas varenia nenechávajte rúru bez dozoru.
Papierové utierky	Používajte na zakrytie jedla pri ohrievaní a na absorbovanie tuku. Používajte pod dohľadom a len na krátkodobé varenie.
Pergamenový papier	Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania alebo ako obal pri varení v pare.
Plast	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Dodržiavajte pokyny výrobcu. Plast by mal byť označený ako „Bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre". Niektoré plastové nádoby mäknú, keď sa jedlo ohrieva. „Varné vrecká" a pevne uzatvorené plastové vrecká by mali byť rozrezané, prepichnuté alebo otvorené podľa pokynov na obale.
Plastová potravinová fólia	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Používajte na zakrývanie jedla pri varení pre uchovanie vlhkosti. Nedovoľte, aby sa plastová fólia dotýkala jedla.
Teplomery	Len teplomery bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre (teplomery na mäso a cukrovinky)
Voskový papier	Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania a udržanie vlhkosti.

MATERIÁLY, KTORÉ NESMIETE POUŽÍVAŤ V MIKROVLNNEJ RÚRE

Riad	Poznámky
Hliníkový podnos	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Potravinový kartón s kovovou rúčkou	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Kovové riady alebo riady s kovovými časťami	Kov kryje jedlo pred mikrovlnnou energiou. Kovové časti môžu spôsobiť iskrenie.
Kovové sponky	Môžu spôsobiť iskrenie a požiar v mikrovlnnej rúre.
Papierové vrecká	Môžu spôsobiť požiar v mikrovlnnej rúre.
Plastová pena	Plastová pena sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu vo vnútri, ak bude vystavená vysokej teplote.
Drevo	Drevo sa používaním v mikrovlnnej rúre vysuší a môže sa štiepiť alebo praskať.

NASTAVENIE VAŠEJ RÚRY

Názvy častí rúry a príslušenstvo

Vyberte rúru a všetky materiály z krabice a vnútra rúry.
Vaša rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:

Sklenený podnos	1
Vodidlo otočného taniera	1
Návod na použitie	1

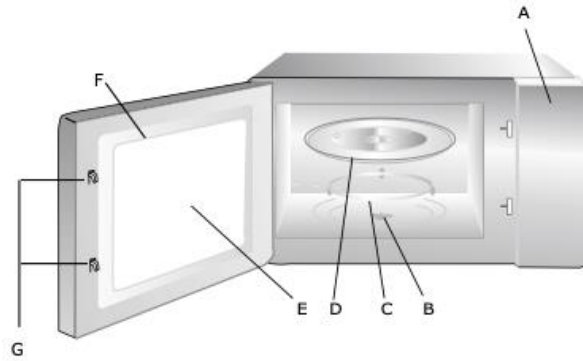

A) Ovládací panel B) Hriadeľ otočného taniera
C) Vodidlo otočného taniera D) Sklenený tanier
E) Pozorovacie okno F) Dvierka
G) Bezpečnostný uzamykací systém

INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA

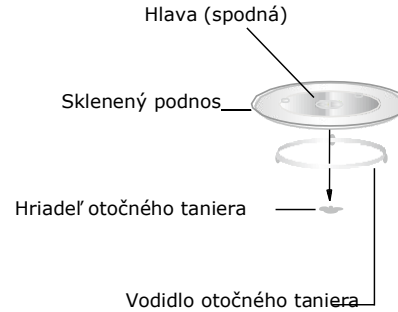

A. Nikdy neumiestňujte otočný tanier naopak. Tanier by nemal byť nikdy blokovaný.

b. Počas varenia je potrebné vždy použiť ako otočný tanier, tak aj vodidlo.

c. Všetky jedlá a nádoby s jedlom musia byť pri varení umiestnené vždy na sklenenom tanieri.

d. Ak sklenený tanier alebo vodidlo otočného taniera praskne alebo sa rozbije, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.

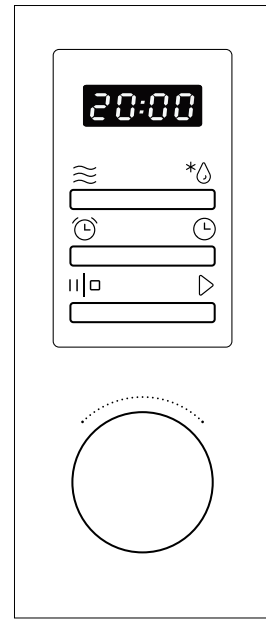

Táto mikrovlnná rúra používa moderné elektronické ovládanie pre nastavenie parametrov varenia, aby lepšie vyhovovalo vašim potrebám.

Nastavenie hodín

Keď je mikrovlnná rúra zapojená do siete, na rúre sa zobrazí "0:00" Zaznie 1 pípnutie.

1. Stlačte tlačidlo "HODINY" a potom začnú blikať čísla hodín;
2. Otočením "" nastavte hodiny. Vstupná hodnota musí byť medzi 0 --23.
3. Stlačte tlačidlo ""HODINY", a číslice minút začnú blikať.
4. Otočením "" nastavte minúty. Vstupná hodnota musí byť medzi 0 --59.
5. Stlačením tlačidla " HODINY" dokončíte nastavenie času. Začne blikať symbol ":" a

Poznámka:

- Ak sa na hodinách nenastaví čas, nebudú po zapnutí fungovať.
- Ak počas nastavenia hodín nevykonáte žiadnu činnosť v priebehu 1 minúty, tak sa rúra automaticky vráti do predchádzajúceho stavu.

Varenie v

1. Stlačte jedenkrát tlačidlo" Mikrovlny" a zobrazí sa "P100".
2. Opakovaným stláčaním tlačidla "Mikrovlny" alebo otočením " " alebo si vyberte mikrovlnný výkon. Postupne sa budú zobrazovať možnosti "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".
3. Pre potvrdenie stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".
4. Otáčajte " " a nastavujte dĺžku varenia. (Dĺžku by ste mali nastaviť v rozmedzí 0:05 – 95:00.)
5. Pre spustenie varenia stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".

Poznámka: Kroky pre nastavenie času pomocou tlačidla kódovania sú uvedené nižšie:

0 - 1 minúta : 5 sekúnd

1 - 5 minút. : 10 sekúnd

5 - 10 minút : 30 sekúnd

10—30 minút : 1 minúta

30 - 95 minút : 5 minút

Tabuľka mikrovlnného výkonu

Mikrovlnný výkon	Zobrazenie
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

Rýchle varenie

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „Štart/+30 sek./Potvrdiť", ak chcete začať variť s výkonom 100 % po dobu 30 sekúnd. Každým ďalším stlačením rovnakého tlačidla sa čas zvýši o 30 sekúnd. Maximálna doba varenia je 95 minút.
2. Počas používania mikrovĺn a procesu časového rozmrazovania stlačte "Štart / + 30sek. / Potvrdiť", aby ste predĺžili čas varenia.
3. V stave čakania otočte " " doľava na priamu voľbu dĺžky varenia. Po zvolení času varenia začnite variť stlačením tlačidla „Štart / + 30sek. / Potvrdiť". Mikrovlnný výkon je 100%.
4. V režime automatického menu a rozmrazovania podľa hmotnosti nie je možné dobu varenia predĺžiť stlačením „Štart / + 30sek. / Potvrdiť".

Rozmrazovanie

1. Jedenkrát stlačte "Hmotnosť/Čas rozmrazovania"" a na displeji rúry sa zobrazí "dEF1".
2. Otočte "" a vyberte hmotnosť jedla. Rozsah nastavenia hmotnosti je medzi 100 g - 2000 g.
3. Stlačením tlačidla "Štart/+30sek./Potvrdiť" spustíte rozmrazovanie.

Rozmrazovanie

1. Dvakrát stlačte "Hmotnosť/Čas rozmrazovania" a na displeji rúry sa zobrazí "dEF2".
2. Otočte "" a vyberte dĺžku varenia.
3. Stlačením tlačidla "Štart/+30sek./Potvrdiť" spustíte rozmrazovanie.

Poznámka: Odmrazovací výkon je P30. A nezmení sa.

Viacstupňové

Môžete nastaviť maximálne dva stupne. Jeden stupeň je rozmrazovanie, mal by byť nastavený ako prvý. Po každom stupni zaznie zvukový signál a spustí sa ďalší stupeň.

Poznámka: Automatickú ponuku nie je možné nastaviť ako jeden zo stupňov.

Príklad: Ak chcete jedlo 5 minút rozmrazovať a potom 7 minút variť s 80 % mikrovlnným výkonom, postupujte nasledovne:

a. Dvakrát stlačte "Hmotnosť/Čas rozmrazovania" a na displeji rúry sa zobrazí "dEF2".

b. Otáčaním "" nastavte dĺžku rozmrazovania na 5 minút;

c. Raz stlačte „Mikrovlny".;

d. Otáčaním "" zvoľte 80 % mikrovlnný výkon, pokým sa nezobrazí "P80";

e. Na potvrdenie stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".

f. Otáčaním "" nastavte dĺžku varenia na 7 minút;

g. Pre spustenie varenia stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".

Poznámka: Najprv treba nastaviť hodiny. V opačnom prípade nebude prednastavená funkcia fungovať.

1. V stave čakania otočte " " doprava a vyberte ponuku od "A-1" do "A-8";
2. Stlačením "Štart/+30sek./Potvrdiť" potvrdíte zvolenú ponuku;
3. Otočte " " a vyberte hmotnosť jedla.
4. Pre spustenie varenia stlačte "Štart/+30sek./Potvrdiť".
5. Po skončení procesu varenia, zaznie 5-krát pípnutie.

Auto ponuka

Ponuka	Hmotnosť	Zobrazenie	Výkon
A-1 AUTOMATICKÉ DOHRIEVANIE	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
A-2 ZELENINA	200g	200	100%
	300g	300	
	400g	400	
A-3 RYBA	250g	250	80%
	350g	350	
	450g	450	
A-4 MÄSO	250g	250	100%
	350g	350	
	450g	450	

Ponuka	Hmotnosť	Zobrazenie	Výkon
A-5 CESTOVINY	50 g (s vodou 450 g)	50	80%
	100g (s vodou 800 g)	100	
A-6 ZEMIAKY	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
A-7 PIZZA	200g	200	100%
	400g	400	
A-8 POLIEVKA	200ml	200	80%
	400ml	400	

Funkcia detského zámku

Zamknutie: V pohotovostnom režime stlačte na 3 sekundy tlačidlo "Zastaviť/Zrušiť" Zaznie dlhé pípnutie, čím sa signalizuje aktivácia detského zámku a na displeji rúry sa zobrazí "[ ]".

Odomknutie: V uzamknutom stave stlačte na 3 sekundy tlačidlo „Stop / Vymazať". Zaznie dlhé pípnutie, čím sa signalizuje odblokovanie detského zámku.

Informačná

1. V režime mikrovlnnej rúry stlačte tlačidlo "Mikrovlny" a aktuálny výkon sa zobrazí na 3 sekundy.
2. V prednastavenom stave stlačte HODINY na zistenie času pre odložený štart varenia. Prednastavený čas bude 3 sekundy blikať, potom sa rúra prepne späť na displej hodín.
3. Počas stavu varenia stlačte HODINY na kontrolu aktuálneho času. Na displeji sa na 3 sekundy zobrazí aktuálny čas.

Špecifikácie

1. Pri otočení gombíka na začiatku sa raz ozve bzučiak;
2. Ak počas varenia otvoríte dvierka, na pokračovanie varenia musíte stlačiť Štart/+30sek./Potvrdiť
3. Po nastavení programu varenia nestláčajte „Štart / + 30sek. / Potvrdiť" do 5 minúty. Zobrazí sa aktuálny čas. Nastavenie bude zrušené.
4. Bzučiak zaznie raz pri efektívnom stlačení, neefektívne stlačenie nebude reagovať.
5. Bzučiak zaznie päťkrát, aby vám pripomenul, že je varenie hotové.

MONTÁŽ MIKROVLNNEJ RÚRY

Inštalácia pracovnej dosky

Odstráňte všetok obalový materiál a príslušenstvo. Skontrolujte rúru, či nie je poškodená, napr. či nemá preliačiny alebo rozbité dvierka. Neinštalujte, ak je rúra poškodená.

Skrinka: Odstráňte všetku ochrannú fóliu, ktorá sa nachádza na povrchu skrine mikrovlnnej rúry. Neodstraňujte svetlo hnedý Mica kryt, ktorý je pripevnený k dutine rúry, aby chránil magnetrón.

INŠTALÁCIA

1. Vyberte rovný povrch, ktorý poskytuje dostatok otvoreného priestoru na prívod a/alebo odvod vzduchu.

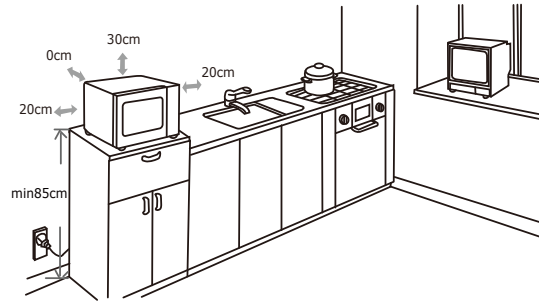

- Minimálna výška inštalácie je 85cm.
- Zadná strana spotrebiča musí byť umiestnená proti stene. Nechajte minimálny voľný priestor nad rúrou 30 cm. Medzi rúrou a akýmkoľvek susednými stenami je vyžadovaný minimálny voľný priestor 20 cm.
- Nesnímajte nožičky zo spodnej časti rúry.
- Blokovanie vstupných a/alebo výstupných otvorov môže poškodiť rúru.
- Umiestnite rúru čo najďalej od rádií a TV. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie vášho rádiového alebo televízneho signálu.

2. Zapojte rúru do štandardnej domácej zásuvky. Uistite sa, že napätie a frekvencia sú rovnaké ako napätie a frekvencia na typovom štítku.

VAROVANIE: Neinštalujte rúru nad sporákom alebo iným spotrebičom produkujúcim teplo. Ak je inštalovaná v blízkosti alebo nad zdrojom tepla, môže sa rúra poškodiť a záruka by bola neplatná.

Povrch spotrebiča môže byť počas prevádzky horúci.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Normálne situácie	
Mikrovlnná rúra ovplyvňuje príjem TV.	Príjem rádia a TV môže byť rušený prevádzkou mikrovlnnej rúry. Je to podobné ako rušenie malými elektrickými spotrebičmi, ako je mixér, vysávač a elektrický sušič vlasov. Ide o normálny jav.
Svetlo vnútri rúry svieti tlmene.	Pri mikrovlnnom varení s nízkym výkonom sa môže osvetlenie rúry stlmiť. Ide o normálny jav.
Para sa akumuluje na dvierkach a horúci vzduch stúpa z vetracích otvorov.	Počas varenia sa môže z jedla uvoľňovať para. Väčšina pary unikne práve vetracími otvormi. Ale časť pary sa môže zrážať na chladnejších častiach rúry, ako napríklad na dvierkach. Ide o normálny jav.
Rúra bola náhodne zapnutá bez vložených potravín.	Je zakázané spúšťať rúru bez vložených potravín. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúru nie je možné zapnúť.	(1). Zástrčka napájacieho kábla nie je pevne zapojená do sieťovej zásuvky.	Odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky. Po 10 sekundách ho opäť pripojte.
	(2). Vypálená poistka alebo sa aktivoval istič.	Vymeňte poistku alebo resetujte istič (opravy nech vykonáva odborný personál našej spoločnosti)
	(3). Problém so zásuvkou.	Otestujte zásuvku s iným spotrebičom.
Rúra nehreje.	(4). Dvierka nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvierka.

Podľa nariadenia o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) treba také zariadenia likvidovať oddelene a triediť ich. Ak potrebujete zariadenie zlikvidovať, v žiadnom prípade ho NEVYHADZUJTE do bežného domového odpadu. Odovzdajte taký výrobok na zberné miesto, kde bude zlikvidovaný podľa nariadenia OEEZ.

SKÔR AKO ZAVOLÁTE OPRAVÁRA

1. V prípade, že mikrovlnná rúra vôbec nefunguje alebo sa nerozsvieti displej, popr. zhasne:
   a) Skontrolujte, či je rúra správne pripojená do elektrickej siete. Ak nie je, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a vyčkajte 10 sekúnd; potom ju znovu zastrčte.
   b) Skontrolujte, či je poistka elektrického vedenia neporušená alebo či nevypadla poistka v dome. Ak sú všetky poistky funkčné, vyskúšajte zásuvku zapojením iného prístroja.

   V prípade, že mikrovlnná rúra nehreje, t. j. nevytvára mikrovlnný lúč:
   a) Skontrolujte, či sú programovacie hodiny správne nastavené.
   b) Skontrolujte, či sú dvierka správne zavreté a bezpečnostný zámok uzamknutý. Ak to tak nie je, rúra nebude fungovať.

   V prípade, že sa vám pomocou tohto návodu nepodarilo odstrániť poruchu, spojte sa s autorizovaným opravárom.

Tento domáci spotrebič na ohrievanie jedla a nápojov používa elektromagnetickú energiu a je určený iba na použitie v interiéri.

ZÁRUKA & SERVIS

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak vo vašej krajine nie je Stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa spojte so servisným oddelením pre domáce spotrebiče spoločnosti Gorenje.

Len pre osobnú potrebu!

Ďalšie odporúčania pre pečenie v mikrovlnnej rúre s ďalšími užitočnými informáciami nájdete na web stránke:
http://www.gorenje.com

PRAJE VÁM VEĽA RADOSTI PRI POUŽÍVANÍ VÁŠHO SPOTREBIČA

gorenje

POŠTOVANI KUPČE

Iskreno vam se zahvaljujemo na kupovini. Vjerujemo da ćete uskoro pronaći mnoštvo razloga kako se zaista možete osloniti na naše proizvode. Da bismo olakšali upotrebu uređaja, prilažemo ova sveobuhvatna uputstva za upotrebu.

Uputstva bi vam trebala pomoći da se upoznate sa svojim novim uređajem. Pažljivo ih pročitajte prije prve upotrebe uređaja.

U svakom slučaju, provjerite da li je uređaj isporučen neoštećen. Uočite li oštećenja nastala tokom transporta, obratite se vašem prodavaču ili kontaktirajte regionalno skladište iz kojeg je proizvod isporučen. Broj telefona ćete naći na računu ili dostavnici.

Želimo vam puno zadovoljstva sa vašim novim kućanskim uređajem.

Uređaj za kućnu upotrebu za zagrijavanje hrane i pića pomoću elektromagnetne energije, samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Ova uputstva su namijenjena korisniku.
Opisuju uređaj i njegovu upotrebu. Primjenjuju se i na različite vrste uređaja, stoga možete pronaći neke opise funkcija koje se možda ne odnose na vaš uređaj.

MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆE IZLOŽENOSTI PREKOMJERNOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI

1. Ne pokušavajte rukovati ovom pećnicom kad su vrata otvorena, jer to može dovesti do štetnog izlaganja mikrovalnoj energiji. Važno je da ne razbijete ili neovlašteno rukujete sigurnosnim blokadama.
2. Ne stavljajte nikakve predmete između prednje strane pećnice i vrata te ne dozvolite da se mrlje ili ostaci sredstva za čišćenje nakupljaju na zaptivnim površinama.
3. **UPOZORENJE:** Ako su vrata ili zaptivke vrata oštećene, pećnica se ne smije koristiti dok je ne popravi stručna osoba.

DODATAK

Ako se uređaj ne održava čistim, njegova površina može biti oštećena i uticati na životni vijek uređaja i dovesti do opasne situacije.

Specifikacije

Model MO20A3T4

Nazivni napon..... 230V~ 50Hz

Nazivna ulazna snaga (mikrovalovi).....1050 W

Nazivna izlazna snaga (mikrovalovi) ..... 700 W

POTROŠNJA ENERGIJE

Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalno vrijeme za postizanje primjenjivog načina rada niske potrošnje.

Standby mod	0.8W
Maksimalno vrijeme potrebno da mikrovalna pećnica automatski dostigne odgovarajući režim ili stanje niske snage.	20 minuta

UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara, povreda osoba ili izlaganja prekomjernoj energiji mikrovalne pećnice prilikom upotrebe uređaja, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

- Pročitajte i slijedite posebnosti: "MJERE OPREZA KAKO BISTE IZBJEGLI MOGUĆU IZLOŽENOST PREKOMJERNOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI".
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa upotrebom uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smije biti prepušteno djeci, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca mlađa od osam godina moraju biti čitavo vrijeme pod nadzorom.
- Uređaj i kabal držite van dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ako je priključni kabal oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili neka druga slično osposobljena osoba kako bi izbjegli moguće opasnosti (za uređaj sa priključkom tipa Y).
- **UPOZORENJE:** Pobrinite se da je uređaj isključen prije zamjene sijalice kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.

- **UPOZORENJE:** Opasan je svaki popravak ili servis koji izvršava bilo koja druga osoba osim ovlaštenog servisera, a pri kojem je potrebno odstraniti poklopac za zaštitu od mikrovalnog zračenja.
- **UPOZORENJE:** Tečnosti i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama, jer mogu eksplodirati.
- Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnim posudama, nadzirite proces zagrijavanja zbog mogućnosti zapaljenja.
- Koristite samo posuđe prikladno za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
- Ako primijetite dim, isključite ili iskopčajte uređaj iz električne mreže i držite vrata zatvorenima kako biste ugasili mogući plamen;
- Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može dovesti do odgođenog eruptivnog ključanja, stoga je potreban oprez pri rukovanju posudom;
- Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki s dječjom hranom treba promiješati ili protresti, a temperaturu provjeriti prije konzumacije, kako bi se izbjegle opekotine.
- Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnim pećnicama jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka mikrovalnog zagrijavanja.
- Pećnicu treba redovno čistiti i ukloniti sve naslage hrane.

- Ako pećnicu ne održavate čistom, može se oštetiti površina, što se može negativno odraziti na životni vijek uređaja i dovesti do opasne situacije.
- Uređaj ne smije biti postavljen iza vrata kuhinjskog ormarića, kako bi se spriječilo pregrijavanje (ovo se ne odnosi na uređaje koji nisu postavljeni u kuhinjske ormariće).
- Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (Za pećnice opremljene uređajem za upotrebu temperaturne sonde.)
- Mikrovalna pećnica ne smije se stavljati u ormarić osim ako je testirana u ormariću.
- Vrata kuhinjskog ormarića trebaju biti otvorena kad pećnica radi (odnosi se na pećnice koje su postavljene u kuhinjskim ormarićima).
- Uređaj je namijenjen za upotrebu u domaćinstvu i u sličnim okruženjima, kao što su:
  - kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, kancelarijama i u drugim radnim okruženjima;
  - od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenih prostora;
  - seoska domaćinstva;
  - objekti koji nude usluge noćenja s doručkom.
- Mikrovalna pećnica namijenjena je zagrijavanju hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće i zagrijavanje grijaćih jastučića, papuča, spužvi, vlažnih krpa i slično može dovesti do opasnosti od povreda, zapaljenja ili požara.
- Metalno posuđe za hranu i piće nije dozvoljeno za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.

- Uređaj se ne smije čistiti parnim čistačem.
- Uređaj se koristi kao samostojeći.
- Zadnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

ZA SMANJENJE RIZIKA OD POVREDA OSOBA UGRADNJA UZEMLJENJA

OPASNOST

Opasnost od strujnog udara
Dodirivanje nekih unutrašnjih komponenti može izazvati ozbiljne tjelesne povrede ili smrt.
Nemojte rastavljati ovaj uređaj.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara Nepravilna upotreba uzemljenja može dovesti do strujnog udara. Nemojte uključivati u utičnicu dok uređaj nije pravilno postavljen i uzemljen.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik
električnog udara osiguravanjem žice za izlaz električne struje.

Ovaj uređaj je opremljen kablom koji ima žicu za uzemljenje sa utikačem za uzemljenje. Utikač mora biti priključen u utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena.

Posavjetujte se s kvalifikovanim električarom ili serviserom ako uputstva za uzemljenje nisu u potpunosti razumljiva ili ako postoji sumnja u ispravnost uzemljenja uređaja.

Ako je potrebno koristiti produžni kabal, koristite samo produžni kabal sa 3 žice.

1. Uređaj dolazi s kratkim kablom za napajanje, kako bi se smanjio rizik do kojeg može doći zbog zaplitanja kabla ili spoticanja o duži kabal.

2. Ako se koristi dugi set kablova ili produžni kabal:
   1). Označena nazivna snaga kabla ili produžnog kabla treba biti barem onolika kolika je nazivna snaga uređaja.
   2). Produžni kabal mora biti trožični kabal za uzemljenje.
   3). Dugi kabal treba biti postavljen tako da se ne prevlači preko pulta ili stola gdje ga djeca mogu povući ili se nenamjerno spotaknuti.

ČIŠĆENJE

Obavezno isključite uređaj iz napajanja.

- Nakon upotrebe, očistite unutrašnjost pećnice vlažnom krpom.
- Očistite dodatke na uobičajen način u sapunici.
- Okvir vrata, zaptivka i susjedni dijelovi moraju se pažljivo očistiti vlažnom krpom kada su prljavi.
- Nemojte koristiti oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice, jer mogu ogrebati površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
- Savjet za čišćenje--- Za lakše čišćenje zidova unutar pećnice na koje se kuhana hrana može nakupiti: stavite pola limuna u zdjelu, dodajte 300 ml vode i zagrijte pećnicu na 100 % snage 10 minuta. Obrišite pećnicu mekom, suhom krpom.

OPREZ

Opasnost od povreda

Opasan je svaki popravak ili servis koji izvršava bilo koja druga osoba osim ovlaštenog servisera, a pri kojem je potrebno odstraniti poklopac za zaštitu od mikrovalnog zračenja.

Pogledajte uputstva u odjeljku "Materijali koje možete koristiti u mikrovalnoj pećnici ili koje treba izbjegavati u mikrovalnoj pećnici." Određeno nemetalno posuđe nije prikladno za upotrebu u mikrovalnoj pećnici. Ako ste u nedoumici, možete testirati dotično posuđe slijedeći postupak u nastavku.

Testiranje posuđa:

- Posudu koja se može koristiti u mikrovalnoj pećnici napunite 1 šoljicom hladne vode (250 ml) zajedno s dotičnim posuđem.
- Kuhajte na maksimalnoj snazi 1 minutu.
- Pažljivo opipajte posuđe. Ako je prazno posuđe toplo, nemojte ga koristiti za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.
- Ne prekoračujte 1 minutu kuhanja.

MATERIJALI KOJE MOŽETE KORISTITI U MIKROVALNOJ PEĆNICI

Posuđe	Napomene
Posuda za pečenje	Slijedite uputstva proizvođača. Dno posude za pečenje treba biti najmanje 5 mm iznad rotirajućeg pladnja. Nepravilna upotreba može uzrokovati pucanje rotirajućeg pladnja.
Pribor za jelo	Samo pribor koji je prikladan za mikrovalnu pećnicu. Slijedite uputstva proizvođača. Nemojte koristiti napuknuto ili okrnjeno posuđe.
Staklene tegle	Uvijek uklonite poklopac. Koristite samo za zagrijavanje hrane dok se ne zagrije. Većina staklenih tegli nije otporna na toplotu i može puknuti.
Stakleno posuđe	Samo stakleno posuđe otporno na toplotu. Pobrinite se da nema metalnih ukrasa. Nemojte koristiti napuknuto ili okrnjeno posuđe.
Vrećice za kuhanje u pećnici	Slijedite uputstva proizvođača. Ne zatvarajte metalnom vezicom. Napravite proreze kako bi para mogla izaći.
Papirni tanjiri i čaše	Koristite samo za kratkotrajno kuhanje/zagrijavanje. Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora tokom kuhanja.
Papirni ubrusi	Koristite za pokrivanje hrane za podgrijavanje i upijanje masnoće. Koristite uz nadzor samo za kratkotrajno kuhanje.
Papir za pečenje	Koristite kao poklopac kako biste spriječili prskanje ili kao omot za kuhanje na pari.
Plastika	Samo pribor koji je prikladan za mikrovalnu pećnicu. Slijedite uputstva proizvođača. Treba imati oznaku "Prikladno za mikrovalnu pećnicu". Neke plastične posude omekšaju dok se hrana u njima zagrijava. "Vrećice za pečenje" i čvrsto zatvorene plastične vrećice treba prorezati, probušiti ili ispuhati prema uputstvima na pakovanju.
Plastična folija	Samo pribor koji je prikladan za mikrovalnu pećnicu. Koristite za pokrivanje hrane tokom kuhanja kako biste zadržali vlagu. Ne dopustite da plastična folija dodiruje hranu.
Termometri	Samo termometri koji su prikladni za mikrovalnu pećnicu (termometri za meso i kolače).
Voštani papir	Koristite kao poklopac kako biste spriječili prskanje i zadržali vlagu.

MATERIJALI KOJE TREBA IZBJEGAVATI U MIKROVALNOJ PEĆNICI

Posuđe	Napomene
Aluminijski pladanj	Može uzrokovati iskrenje. Prebacite hranu u posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu.
Kutija za hranu s metalnom ručkom	Može uzrokovati iskrenje. Prebacite hranu u posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu.
Metalno posuđe ili posuđe s metalnim ukrasima	Metal štiti hranu od mikrovalne energije. Metalni ukrasi mogu uzrokovati iskrenje.
Metalne vezice	Mogu uzrokovati iskrenje i plamen u pećnici.
Papirne vrećice	Mogu izazvati plamen u pećnici.
Plastična pjena	Plastična pjena može otopiti ili kontaminirati tečnost u unutrašnjosti kada je izložena visokoj temperaturi.
Drvo	Drvo će se osušiti kada se koristi u mikrovalnoj pećnici i može se rascijepiti ili puknuti.

PODEŠAVANJE PEĆNICE

Nazivi dijelova pećnice i dodataka

Izvadite pećnicu i sve materijale iz kutije i pećnice. Vaša pećnica isporučuje se sa sljedećim dodacima:

Stakleni pladanj 1
Sklop prstena rotirajućeg pladnja 1
Uputstvo za upotrebu 1

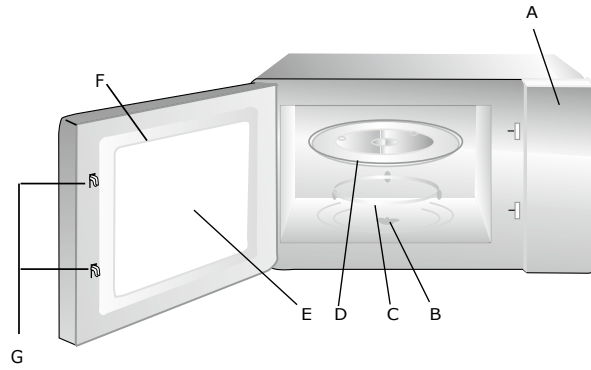

A) Upravljačka ploča
B) Osovina rotirajućeg pladnja
C) Sklop prstena rotirajućeg pladnja
D) Stakleni pladanj
E) Prozorčić za posmatranje
F) Sklop vrata
G) Sigurnosni sistem blokade

Ugradnja rotirajućeg pladnja

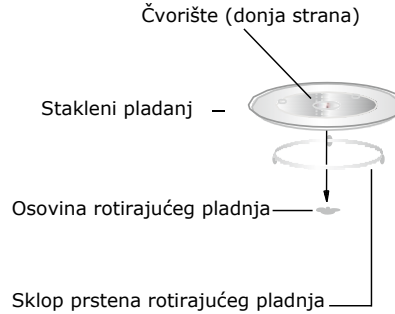

a. Nikada ne stavljajte stakleni pladanj naopako. Stakleni pladanj nikada ne smije biti blokiran.

b. I stakleni pladanj i sklop rotirajućeg prstena uvijek se moraju koristiti tokom kuhanja.

c. Sva hrana i posude s hranom uvijek se stavljaju na stakleni pladanj za kuhanje.

d. Ako stakleni pladanj ili sklop prstena rotirajućeg pladnja pukne ili se slomi, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

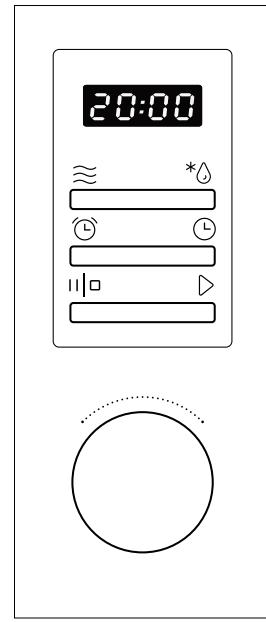

Ova mikrovalna pećnica koristi moderno elektronsko upravljanje za podešavanje parametara kuhanja kako bi bolje zadovoljila vaše potrebe tokom kuhanja.

Podešavanje sata

Kad je mikrovalna pećnica pod naponom, prikazat će se "0:00". Zvučni signal će jednom zazvoniti.

1. Pritisnite "SAT" i treperit će brojevi sati;
2. Okrenite " " za podešavanje brojeva sati. Unos vremena treba biti u rasponu od 0 do 23.
3. Pritisnite "SAT" i treperit će brojevi minuta.
4. Okrenite " " za podešavanje brojeva minuta. Unos vremena treba biti u rasponu od 0 do 59.
5. Pritisnite "SAT" za završetak podešavanja sata. ":" će treperiti.

Napomena:

- Ako sat nije podešen, neće funkcionisati prilikom rada.
- Ako tokom podešavanja sata ne pokrenete pećnicu u roku od 1 minute, pećnica će se automatski vratiti u prethodni status.

Kuhanje u mikrovalnoj pećnici

1. Pritisnite tipku " Mikrovalovi" jednom i prikazat će se "P100".
2. Pritisnite tipku "Mikrovalovi" više puta ili okrenite " " da biste odabrali snagu mikrovalova. Prikazat će se "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".
3. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za potvrdu.
4. Okrenite " " za podešavanje vremena kuhanja (vrijeme treba biti unutar 0:05- 95:00).
5. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuhanja.

Napomena: Vrijednosti koraka za vrijeme podešavanja prekidača za kodiranje su sljedeće:

0— 1 min:	5 sekundi
1— 5 min:	10 sekundi
5—10 min:	30 sekundi
10—30 min:	1 minuta
30—95 min:	5 minuta

Tabela snage mikrovalova

Snaga mikrovalova	Ekran
100 %	P100
80 %	P80
50 %	P50
30 %	P30
10 %	P10

Brzo kuhanje

1. U stanju čekanja pritisnite " START/+30SEK./POTVRDI" za kuhanje sa 100 % snage na 30 sekundi. Svaki pritisak na istu tipku može povećati vrijeme za 30 sekundi. Maksimalno vrijeme kuhanja je 95 minuta.
2. Tokom procesa mikrovalnog i vremenskog odmrzavanja pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" da biste produžili vrijeme kuhanja.
3. U stanjima čekanja, okrenite " " ulijevo da biste odabrali vrijeme kuhanja. Nakon odabira vremena pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuhanja. Snaga mikrovalova je 100 %.
4. U stanjima automatskog menija i odmrzavanja prema težini, vrijeme kuhanja ne može se povećati pritiskom na "START/+30SEK./ POTVRDI".

Odmrzavanje prema težini

1. Pritisnite "ODMRZ. PREMA TEŽ./VREM." jednom i na ekranu će se prikazati "dEF1".
2. Okrenite " " za odabir težine hrane. Raspon težina je 100-2000 g.
3. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak odmrzavanja.

Odmrzavanje prema vremenu

1. Pritisnite "ODMRZ. PREMA TEŽ./VREM." dvaput i na ekranu će se prikazati "dEF2".
2. Okrenite " " za odabir vremena kuhanja.
3. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak odmrzavanja.

Napomena: Snaga odmrzavanja je P30. I neće se promijeniti.

Kuhanje u više faza

Maksimalno se mogu podesiti dvije faze. Ako je jedna faza odmrzavanje, treba je staviti u prvu fazu. Zvučni signal će se oglasiti jednom nakon svake faze i sljedeća faza će započeti.

Napomena: Automatski meni se ne može podesiti u više faza.

Primjer: Ako želite odmrznuti hranu 5 minuta i zatim kuhati s 80 % snage mikrovalova 7 minuta. Koraci su sljedeći:

a. Pritisnite "ODMRZ. PREMA TEŽ./VREM." dvaput i na ekranu će se prikazati "dEF2".

b. Okrenite " " za podešavanje vremena odmrzavanja od 5 minuta;

c. Pritisnite tipku "Mikrovalovi" jednom;

d. Okrenite " " da biste izabrali 80 % snage mikrovalova dok se ne prikaže "P80";

e. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za potvrdu;

f. Okrenite " " za podešavanje vremena kuhanja od 7 minuta;

g. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuhanja.

1. U stanjima čekanja, okrenite " " udesno da biste izabrali meni od "A-1" do "A-8";
2. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za potvrdu menija koji ste odabrali;
3. Okrenite " " da biste odabrali težinu hrane;
4. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuhanja;
5. Nakon završetka kuhanja, zvučni signal se oglašava pet puta.

Automatski meni

Meni	Težina	Ekran	Snaga
A-1 AUTOMATSKO PODGRIJAVANJE	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 POVRĆE	200 g	200	100 %
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 RIBA	250 g	250	80 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 MESO	250 g	250	100 %
	350 g	350	
	450 g	450	

Meni	Težina	Ekran	Snaga
A-5 TJESTENINA	50 g (s vodom 450 g)	50	80 %
	100 g (s vodom 800 g)	100	
A-6 KROMPIR	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 PIZZA	200 g	200	100 %
	400 g	400	
A-8 JUHA	200 ml	200	80 %
	400 ml	400	

Funkcija zaključavanja za djecu

Zaključavanje: U stanju čekanja pritisnite " STOP/UKLONI" na 3 sekunde. Čut će se dugi zvučni signal koji označava ulazak u stanje dječje blokade i na ekranu će se prikazati " L o c k ".

Poništavanje zaključavanja: U zaključanom stanju pritisnite " STOP/UKLONI" na 3 sekunde. Oglasit će se dugi zvučni signal koji označava da je brava otključana.

Funkcija provjere

1. Dok kuhate u mikrovalnoj pećnici, pritisnite tipku " Mikrovalovi", i prikazat će se trenutna snaga na 3 sekunde.
2. U unaprijed podešenom načinu rada pritisnite "SAT" da biste vidjeli vrijeme za odgodu početka kuhanja. Unaprijed podešeno vrijeme treperit će 3 sekunde, a zatim će se pećnica vratiti na prikaz sata.
3. Tokom kuhanja pritisnite "SAT" za provjeru trenutnog vremena. Prikazat će se na 3 sekunde.

Specifikacije

1. Zvučni signal će se oglasiti jednom prilikom okretanja dugmeta na početku;
2. "START/+30SEK./POTVRDI" mora se pritisnuti za nastavak kuhanja ako su vrata otvorena tokom kuhanja;
3. Nakon što podesite program kuhanja, ali ne pritisnete tipku "START/+ 30SEK./POTVRDI" u roku od 5 minute, prikazat će se trenutno vrijeme. Podešavanje će biti otkazano.
4. Zvučni signal oglasit će se nakon pritiska, a ako ne pritisnete, neće biti odgovora.
5. Zvučni signal oglasit će se pet puta kako bi vas podsjetio kad je kuhanje završeno.

POSTAVLJANJE MIKROVALNE PEĆNICE

Postavljanje na radnu površinu

Uklonite sav ambalažni materijal i dodatke. Provjerite ima li na pećnici oštećenja poput udubljenja ili slomljenih vrata. Ne postavljajte ako je pećnica oštećena.

Ormarić: Uklonite svu zaštitnu foliju koja se nalazi na površini ormarića za mikrovalnu pećnicu. Ne uklanjajte svijetlosmeđi poklopac od liskuna koji je pričvršćen na pećnicu kako biste zaštitili magnetron.

POSTAVLJANJE

1. Odaberite ravnu površinu koja pruža dovoljno otvorenog prostora
   za ulazne i/ili izlazne otvore.

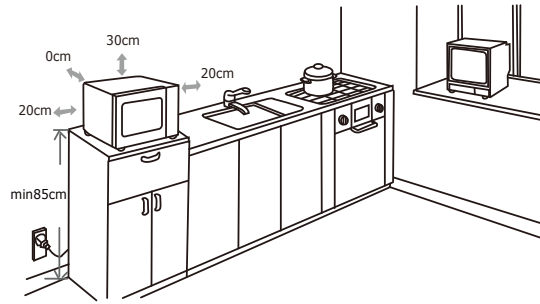

- Minimalna visina postavljanja je 85 cm.
- Zadnja površina uređaja mora biti postavljena uza zid. Ostavite minimalni razmak od 30 cm iznad pećnice, potreban je minimalni razmak od 20 cm između pećnice i susjednih zidova.
- Ne uklanjajte noge s dna pećnice.
- Blokiranje ulaznih i/ili izlaznih otvora može oštetiti pećnicu.
- Postavite pećnicu što je dalje moguće od radija i TV-a. Rad mikrovalne pećnice može uzrokovati smetnje radijskom ili TV prijemu.

2. Uključite pećnicu u standardnu kućnu utičnicu.
   Provjerite jesu li napon i frekvencija jednaki naponu i frekvenciji na naljepnici.

UPOZORENJE: Ne postavljajte pećnicu na ploču za kuhanje ili drugi uređaj koji proizvodi toplotu. Ako se postavi u blizini ili iznad izvora toplote, pećnica se može oštetiti i garancija bi bila nevažeća.

Dostupna površina može postati vruća tokom rada.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Normalno	
Mikrovalna pećnica ometa TV prijem	Tokom rada mikrovalne pećnice može doći do smetnji u radijskom i TV prijemu. Slično je smetnjama malih električnih uređaja, poput miksera, usisivača i električnog ventilatora. To je normalno.
Prigušeno svjetlo pećnice	Pri kuhanju u mikrovalnoj pećnici na niskoj snazi, svjetlo pećnice može biti prigušeno. To je normalno.
Para se nakuplja na vratima, vrući zrak izlazi iz ventilacijskih otvora	Tokom kuhanja iz hrane može izaći para. Većina će izaći kroz ventilacijske otvore. Ali malo pare može se nakupiti na hladnom mjestu poput vrata pećnice. To je normalno.
Pećnica se slučajno upalila bez hrane.	Zabranjeno je uključivanje uređaja bez hrane. To je veoma opasno.

Problem	Mogući uzrok	Otklanjanje smetnje/kvara
Pećnica se ne može pokrenuti.	(1). Kabal za napajanje nije čvrsto spojen.	Odspojite kabal. Zatim ponovo spojite nakon 10 sekundi.
	(2). Osigurač je pregorio ili je isključen strujni prekidač.	Zamijenite osigurač ili resetujte strujni prekidač (popravlja ga stručno osoblje naše kompanije)
	(3). Problem s utičnicom.	Ispitajte utičnicu s drugim električnim uređajima.
Pećnica se ne zagrijava.	(4). Vrata nisu dobro zatvorena.	Dobro zatvorite vrata.

Prema direktivi o otpadu električne i elektronske opreme (WEEE), takav otpad treba odvojeno prikupljati i obrađivati. Ako u bilo kojem trenutku u budućnosti trebate odložiti ovaj proizvod, nemojte ga odložiti s kućnim otpadom. Molimo vas da ovaj proizvod odnesete na mjesto za prikupljanje otpadnog električnog i elektronskog otpada ako je dostupno.

PRIJE NEGO ŠTO POZOVETE SERVISERA

1. Ako pećnica uopšte ne radi, informacije na ekranu se ne pojavljuju ili je ekran ugašen:
   a) Provjerite je li pećnica ispravno priključena na električnu mrežu. Ako nije, izvucite utikač iz utičnice, te nakon 10 sekundi ponovo ga uključite.
   b) Provjerite je li na električnim instalacijama pregorio osigurač ili je isključen glavni prekidač. Ako se čini da rade ispravno, testirajte utičnicu pomoću drugog uređaja.

   Ako mikrovalna pećnica ne radi:
   a) Provjerite je li podešen tajmer.
   b) Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena i sigurnosna brava zaključana. U suprotnom, mikrovalna energija neće strujati u pećnici.
   Ukoliko uz gore navedena uputstva niste uspjeli otkloniti kvar, obratite se najbližem ovlaštenom serviseru.

Uređaj za kućnu upotrebu za zagrijavanje hrane i pića pomoću elektromagnetne energije, samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

GARANCIJA I SERVIS

Ako trebate informacije ili u slučaju problema, obratite se Centru za korisničku podršku kompanije Gorenje u vašoj zemlji (broj telefona možete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji Centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda Gorenje ili kontaktirajte servisnu službu odjeljenja kućanskih aparata kompanije Gorenje.

Samo za ličnu upotrebu!

Dodatne preporuke za kuhanje s mikrovalovima te korisne savjete možete pronaći na internetskoj stranici:

http://www.gorenje.com

VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA PRI UPOTREBI VAŠEG UREĐAJA

gorenje

SEHR GEEHRTE KUNDIN,
SEHR GEEHRTER KUNDE,

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihren Einkauf. Wir sind überzeugt davon, dass Sie schon bald ausreichend Beweise dafür finden werden, dass Sie sich wirklich auf unsere Produkte verlassen können. Um den Umgang mit dem Gerät zu erleichtern, legen wir diese ausführliche Bedienungsanleitung bei.

Die Anleitung soll Ihnen helfen, sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Bitte stellen Sie in jedem Fall sicher, dass Ihnen das Gerät unbeschädigt übergeben wurde. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder an das Regionallager, von dem aus das Produkt geliefert wurde. Die Telefonnummer finden Sie auf der Quittung oder dem Lieferschein.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Haushaltsgerät.

Das Gerät ist für den Haushaltsgebrauch zum Erhitzen von Speisen und Getränken mit elektromagnetischer Energie bestimmt; nur für den Gebrauch in Innenräumen.

GEBRAUCHS-
ANLEITUNG

Diese Anleitung ist für den Anwender bestimmt.
Sie beschreibt die Mikrowelle und wie man sie benutzt. Sie gilt auch für unterschiedliche Gerätetypen, daher finden Sie möglicherweise Funktionsbeschreibungen, die auf Ihr Gerät nicht zutreffen.

VORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN AUSSETZUNG DURCH ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENENERGIE

1. Versuchen Sie nicht, diese Mikrowelle bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu einer schädlichen Einwirkung von Mikrowellenenergie führen kann. Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsverriegelungen nicht gebrochen oder manipuliert werden.
2. Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Ofens und die Tür und lassen Sie keine Schmutz- oder Reinigungsrückstände auf den Dichtflächen ansammeln.
3. **WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht betrieben werden, bis er von einer fachkundigen Person repariert wurde.

WICHTIG

Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann seine Oberfläche beschädigt werden, was die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt und zu Gefahrensituationen führen kann.

Technische Daten

Modell MO20A3T4
Nennspannung ..... 230 V~ 50 Hz
Nenneingangsleistung (Mikrowelle) .....1050 W
Nennausgangsleistung (Mikrowelle)..... 700 W

STROMVERBRAUCH

Produktinformation zum Stromverbrauch und zur maximalen Zeit bis zum Erreichen des jeweiligen Energiesparmodus.

Standby-Modus	0.8W
Die maximale Zeit, die der Mikrowellenherd benötigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus oder -zustand zu erreichen.	20 Minuten

WARNUNG

Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag, Personenschäden oder übermäßiger Energie im Mikrowellenofen bei Verwendung Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie bitte Folgendes:

- Lesen und befolgen Sie die spezifischen „VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION DURCH ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENENERGIE".
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nur dann von Kindern gereinigt oder gewartet werden, wenn diese älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden. Kinder unter acht Jahren, die sich in der Nähe des Geräts aufhalten, sollten die ganze Zeit von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel immer außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder dem zugelassenen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen (für Geräte mit Typ Y-Aufsatz).
- **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um die Möglichkeit eines Stromschlags zu vermeiden.

- **WARNUNG:** Es ist gefährlich, wenn Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen eine Abdeckung zum Schutz vor Mikrowellenenergie entfernt werden muss, von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren können.
- Beim Erhitzen von Speisen in Plastik- oder Papierbehältern den Ofen im Auge behalten, da die Gefahr einer Entzündung besteht.
- Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.
- Wenn Rauch austritt, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.
- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Sieden führen, daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
- Der Inhalt von Milchfläschchen und Babygläschen sollte vorher geschüttelt oder aufgerührt werden. Vor dem Gebrauch muss die Temperatur geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Eier mit Schale, ganze hartgekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie explodieren können, auch noch nach dem Ende des Erhitzens in der Mikrowelle.
- Die Mikrowelle sollte regelmäßig gereinigt und Speisereste entfernt werden.

- Wenn die Mikrowelle nicht in einwandfreiem, sauberem Zustand gehalten wird, kann dies zur Beschädigung der Oberfläche führen und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen bzw. gefährliche Situationen hervorrufen.
- Auf das Gerät darf keine Dekortür montiert werden, da es zur Überhitzung kommen kann. (Dies gilt nicht für Geräte mit Dekortür.)
- Verwenden Sie nur den für diesen Backofen empfohlenen Temperaturfühler (bei Backöfen, die mit einer Einrichtung zur Verwendung eines Temperaturfühlers ausgestattet sind).
- Der Mikrowellenherd darf nicht in einen Schrank gestellt werden, es sei denn, er wurde in einem Schrank getestet.
- Der Mikrowellenherd ist mit geöffneter Dekortür zu betreiben. (für Backöfen mit Dekortür.)
- Dieses Gerät ist nur als Haushaltsgerät und für ähnliche Anwendungen gedacht, wie z. B.:
  - Personalküchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
  - Bauernhöfe;
  - in Frühstückspensionen.
- Der Mikrowellenofen dient zum Aufwärmen von Nahrungsmitteln und Getränken. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und Erwärmen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tücher und ähnlichem kann zu Verletzungsgefahr, Entflammung oder Brand führen.
- Metallbehälter für Speisen und Getränke sind zum Garen in der Mikrowelle nicht erlaubt.

- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Das Gerät ist für den freistehenden Betrieb vorgesehen.
- Das Gerät muss mit der Rückseite an eine Wand gestellt werden.

BITTE GRÜNDLICH LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

UM DIE VERLETZUNGSGEFAHR FÜR PERSONEN ZU VERRINGERN ERDUNGSINSTALLATION

GEFAHR

Stromschlaggefahr
Das Berühren einiger der internen Komponenten kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

WARNUNG

Stromschlaggefahr Unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen. Schließen Sie das Gerät erst an eine Steckdose an, wenn es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie eine Ableitung für den elektrischen Strom bietet.

Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsdraht mit einem Erdungsstecker aufweist. Der Stecker muss an eine Steckdose angeschlossen werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden wurden oder Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

1. Im Lieferumfang ist ein kurzes Netzkabel enthalten. Dadurch soll die Gefahr verringert werden, dass sich jemand in einem längeren Kabel verheddert oder darüber stolpert.

2. Wenn ein langer Kabelsatz oder ein Verlängerungskabel verwendet wird:
    1). Die gekennzeichnete elektrische Nennleistung des Verlängerungskabels muss mindestens so groß wie die elektrische Leistung des Gerätes sein.
    2). Das Verlängerungskabel muss ein 3-adriges erdungsfähiges Kabel sein.
    3). Das lange Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Theken- oder Tischplatte herunterhängt,
    wo Kindern daran ziehen können oder es eine Stolperfalle darstellt.

REINIGUNG

Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.

- Reinigen Sie den Hohlraum des Ofens nach Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
- Reinigen Sie das Zubehör wie gewohnt in Seifenwasser.
- Der Türrahmen und die Dichtung sowie benachbarte Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Backofentürglases keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metallschaber, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerbrechen des Glases führen kann.
- Reinigungstipp --- Zur leichteren Reinigung der Hohlraumwände, die das gekochte Essen berühren kann: Geben Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, geben Sie 300 ml Wasser hinzu und erhitzen Sie sie 10 Minuten lang auf 100 % Mikrowellenleistung. Wischen Sie den Ofen mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

VORSICHT

Gefahr von Personenschäden

Reparaturen dürfen nur von qualifizierten und dazu befugten Fachleuten durchgeführt werden. Für jede andere Person ist es gefährlich, solche Arbeiten selbst durchzuführen, da durch das Entfernen von Gehäuse und Deckel Mikrowellen ausgestrahlt werden.

Siehe die Anweisungen unter „Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können oder die Sie in der Mikrowelle vermeiden sollten." Es kann bestimmte nichtmetallische Utensilien geben, die nicht sicher für die Verwendung in der Mikrowelle sind. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Utensil wie folgt testen.

Utensilientest:

- Füllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) zusammen mit dem betreffenden Utensil.
- 1 Minute bei maximaler Leistung kochen.
- Fassen Sie das Utensil vorsichtig an. Wenn das leere Utensil warm ist, verwenden Sie es nicht zum Kochen in der Mikrowelle.
- 1 Minute Kochzeit nicht überschreiten.

MATERIALIEN, DIE SIE IN DER MIKROWELLE VERWENDEN KÖNNEN

Geschirr	Bemerkungen
Bräunungsschale	Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Bräunungsschale muss sich mindestens 5 mm über dem Drehteller befinden. Bei falscher Verwendung kann der Drehteller brechen.
Essgeschirr	Nur mikrowellengeeignet. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie kein zerbrochenes oder gesprungenes Geschirr.
Einmachgläser	Deckel immer abnehmen. Nur zum Aufheizen von Speisen verwenden, bis diese nur noch warm sind. Die meisten Gläser sind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.
Glaswaren	Nur hitzebeständige Glaswaren für den Ofen. Stellen Sie sicher, dass keine Metallverkleidung vorhanden ist. Verwenden Sie kein brüchiges oder gesprungenes Geschirr.
Ofenkochbeutel	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Nicht mit Metallbindern schließen. Schneiden Sie Schlitze, damit der Dampf entweichen kann.
Papierteller und -tassen	Nur zum kurzfristigen Kochen/Erwärmen verwenden. Die Mikrowelle während des Garvorgangs nicht unbeaufsichtigt lassen.
Papierhandtücher	Zum Abdecken von Lebensmitteln zum Aufheizen und Absorbieren von Fett. Nur unter Aufsicht zum kurzfristigen Kochen verwenden.
Backpapier	Verwenden Sie es als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden, oder als Umhüllung zum Dämpfen.
Kunststoff	Nur mikrowellengeeignet. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Sollte mit "Mikrowellensicher" gekennzeichnet sein. Einige Plastikbehälter werden weicher, wenn das Essen im Inneren heiß wird. "Kochbeutel" und fest verschlossene Plastiktüten sollten gemäß den Anweisungen in der Verpackung geschlitzt, durchbohrt oder entlüftet werden.
Plastikfolie	Nur mikrowellengeeignet. Zum Abdecken von Speisen während des Kochens, um Feuchtigkeit zu behalten. Achten Sie darauf, dass die Frischhaltefolie nicht mit den Lebensmitteln in Berührung kommt.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignet (Fleisch- und Süßigkeitenthermometer).
Wachspapier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu vermeiden und Feuchtigkeit zu behalten.

MATERIALIEN, DIE IM MIKROWELLENOFEN ZU VERMEIDEN SIND

Geschirr	Bemerkungen
Aluminiumschale	Kann Funkenbildung verursachen. Geben Sie die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schale.
Lebensmittelkarton mit Metallhenkel	Kann Funkenbildung verursachen. Geben Sie die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schale.
Metall oder metallbesetzte Utensilien	Metall schützt die Lebensmittel vor Mikrowellenenergie. Metallverkleidungen können Funkenbildung verursachen.
Kabelbinder aus Metall	Kann Funkenbildung und einen Brand im Ofen verursachen.
Papiertüten	Kann einen Brand im Ofen verursachen.
Zellkunststoff	Kunststoffschaum kann schmelzen oder die Flüssigkeit im Inneren verunreinigen, wenn er hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
Holz	Holz trocknet im Mikrowellenofen aus und kann splittern oder reißen.

EINRICHTEN IHRES OFENS

Namen von Ofenteilen und Zubehör

Entnehmen Sie den Ofen und alle Materialien aus dem Karton und dem Ofenraum.
Ihr Ofen wird mit folgendem Zubehör geliefert:

Glasschale	1
Drehteller-Ringbaugruppe	1
Bedienungsanleitung	1

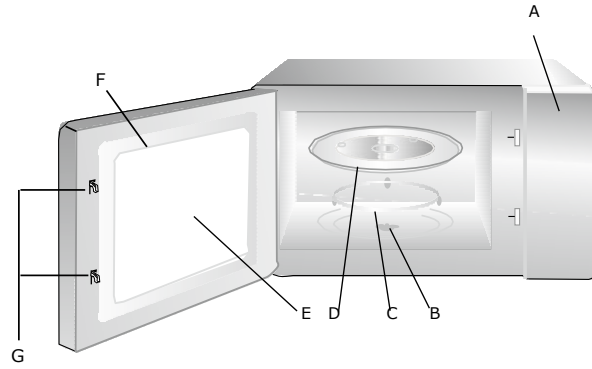

A) Bedienfeld
B) Drehtellerwelle
C) Drehteller-Ringbaugruppe
D) Glasschale
E) Beobachtungsfenster
F) Türbaugruppe
G) Sicherheitsverriegelungssystem

Drehteller-Montage

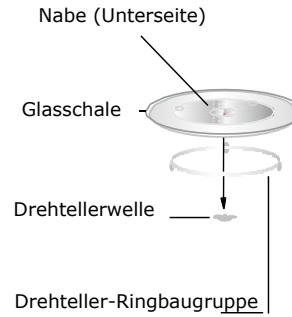

a. Drehen Sie die Glasschale niemals um. Die Glasschale sollte niemals behindert werden.

b. Während des Kochvorgangs müssen immer sowohl die Glasschale als auch der Drehtellerring verwendet werden.

c. Alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter werden zum Kochen immer auf die Glasschale gestellt.

d. Wenn die Glasschale oder die Drehteller-Ringbaugruppe Risse aufweist oder beschädigt ist, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

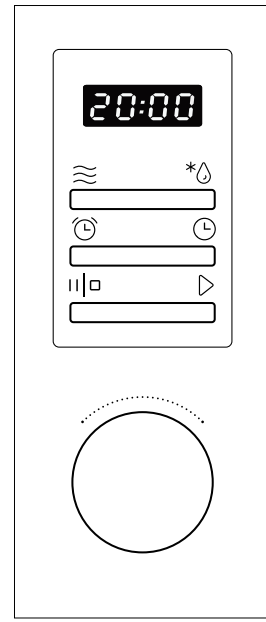

Dieser Mikrowellenherd verwendet eine moderne elektronische Steuerung, um die Garparameter an Ihre Bedürfnisse beim Kochen anzupassen.

Einstellen der Uhr

Wenn der Mikrowellenherd eingeschaltet ist, zeigt der Ofen „0:00" an. Der Summer ertönt einmal.

1. Drücken Sie „UHR", die Stundenzahlen blinken;
2. Drehen Sie "", um die Stundenzahlen anzupassen.

   Die Eingabezeit muss zwischen 0 und 23 liegen.
3. Drücken Sie erneut „UHR", die Minutenzahlen blinken.
4. Drehen Sie "", um die Minutenwerte anzupassen.

   Die Eingabezeit sollte zwischen 0 und 59 liegen.
5. Drücken Sie erneut „UHR", um die Uhrzeiteinstellung abzuschließen. ":" blinkt.

Hinweis:

- Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, funktioniert sie nicht, wenn sie eingeschaltet ist.
- Wenn während des Einstellvorgangs der Uhr innerhalb 1 Minute keine Bedienung erfolgt, kehrt der Ofen automatisch zum vorherigen Status zurück.

Kochen in der Mikrowelle

1. Drücken Sie einmal die Taste „ Mikrowelle", es erscheint „P100" auf der Anzeige.
2. Drücken Sie wiederholt „Mikrowelle" oder drehen Sie " ", um die Mikrowellenleistung zu wählen: "P100", "P80", "P50", "P30" und "P10" wird in dieser Reihenfolge angezeigt.
3. Drücken Sie „START/+30SEK./BESTÄTIGEN", um die Einstellung zu bestätigen
4. Drehen Sie " ", um die Garzeit einzustellen. (Die Zeiteinstellung muss zwischen 0:05- 95:00 liegen.)
5. Drücken Sie „START/+30SEK./BESTÄTIGEN", um den Garvorgang zu starten.

HINWEIS: Die Schrittgrößen für die Einstellzeit des Kodierungsschalters lauten wie folgt:

0–1 min	:	5 Sekunden
1–5 min	:	10 Sekunden
5–10 min	:	30 Sekunden
10–30 min	:	1 Minute
30–95 min	:	5 Minuten

Mikrowellen-Leistungsdiagramm

Mikrowellenleistung	Anzeige
100 %	P100
80 %	P80
50 %	P50
30 %	P30
10 %	P10

Schnelles Kochen

1. Drücken Sie im Wartestatus „START/+30SEK./BESTÄTIGEN", um 30 Sekunden lang mit 100 % Leistung zu kochen. Jeder Druck auf dieselbe Taste erhöht die Zeit um 30 Sekunden. Die maximale Einstellungszeit beträgt 95 Minuten.
2. Drücken Sie während des Mikrowellen- und Zeitauftauvorgangs auf „START/+30SEK./BESTÄTIGEN", um die Garzeit zu verlängern.
3. Drehen Sie im Wartestatus " " nach links, um die Garzeit direkt zu wählen. Nachdem Sie die Zeit ausgewählt haben, drücken SIE „START/+30SEK./BESTÄTIGEN", um den Garvorgang zu starten. Die Mikrowellenleistung beträgt 100 %.
4. In den automatischen Menüs und beim Auftauen nach Gewicht kann die Garzeit nicht durch Drücken von „START/+30SEK./BESTÄTIGEN verlängert werden.

Auftauen nach Gewicht

1. Drücken Sie einmal „W.T./AUFTAUZEIT", auf der Anzeige wird „dEF1" angezeigt.
2. Drehen Sie " ", um das Gewicht des Lebensmittels auszuwählen. Das Gewicht kann zwischen 100 und 2000 g eingestellt werden.
3. Drücken Sie „START/+30SEK./BESTÄTIGEN", um das Auftauen zu starten.

Auftauen nach Zeit

1. Drücken Sie zweimal „W.T./AUFTAUZEIT", auf der Anzeige wird „dEF2" angezeigt.
2. Drehen Sie " ", um die Garzeit auszuwählen.
3. Drücken Sie „START/+30SEK./BESTÄTIGEN", um das Auftauen zu starten.

Hinweis: Die Auftauleistung entspricht P30. Sie wird sich nicht ändern.

Kochen in mehreren Schritten

Es können maximal 2 Stufen eingestellt werden. Wenn eine Stufe das Auftauen ist, sollte es immer die erste Stufe sein. Der Summer ertönt nach jeder Stufe einmal und die nächste Stufe beginnt.

Hinweis: Das Auto-Menü kann nicht mehrstufig eingestellt werden.

Beispiel: Sie möchten das Essen 5 Minuten lang auftauen und dann 7 Minuten lang mit 80 % Mikrowellenleistung garen. Die Schritte sind die folgenden:

a. Drücken Sie zweimal „W.T./AUFTAUZEIT", auf der Anzeige wird „dEF2" angezeigt.

b. Drehen Sie " ", um die Auftauzeit von 5 Minuten einzustellen;

c. Drücken Sie einmal „Mikrowelle";

d. Drehen Sie " ", um 80 % Mikrowellenleistung zu wählen,

bis "P80" angezeigt wird;

e. Drücken Sie „START/+30SEK./BESTÄTIGEN", um die Einstellung zu bestätigen;

f. Drehen Sie " ", um die Garzeit von 7 Minuten einzustellen;

g. Drücken Sie „START/+30SEK./BESTÄTIGEN", um den Garvorgang zu starten.

1. Drehen Sie im Wartestatus " "nach rechts, um das Menü von „A-1" bis „A-8" auszuwählen;
2. Drücken Sie „START/+30SEK./BESTÄTIGEN", um das gewählte Menü zu bestätigen;
3. Drehen Sie " ", um das Gewicht der Lebensmittel zu wählen;
4. Drücken Sie „START/+30SEK./BESTÄTIGEN", um den Garvorgang zu starten.
5. Wenn der Garvorgang beendet ist, ertönt der Summer fünfmal.

Auto-Menü

Menü	Gewicht	Anzeige	Leistung
A-1 AUTOMATISCHES AUFWÄRMEN	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 GEMÜSE	200 g	200	100 %
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 FISCH	250 g	250	80 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 FLEISCH	250 g	250	100 %
	350 g	350	
	450 g	450	

Menü	Gewicht	Anzeige	Leistung
A-5 NUDELN	50 g (mit Wasser 450 g)	50	80 %
	100 g (mit Wasser 800 g)	100	
A-6 KARTOFFELN	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 PIZZA	200 g	200	100 %
	400 g	400	
A-8 SUPPEN	200 ml	200	80 %
	400 ml	400	

Kinder-sicherung

Sperren: Drücken Sie im Wartestatus 3 Sekunden lang „STOP/LÖSCHEN". Es ertönt ein langer „Piepton", der die Aktivierung der Kindersicherung anzeigt, und auf der Anzeige wird [--] angezeigt.

Sperre aufheben: Drücken Sie im gesperrten Zustand 3 Sekunden lang auf „STOP/LÖSCHEN", die Kindersicherung wird dann aufgehoben. Es ertönt ein langer „Piepton", der anzeigt, dass die Kindersicherung aufgehoben ist.

Abfragefunktion

1. Drücken Sie im Garstatus der Mikrowelle auf „Mikrowelle", dann wird die aktuelle Leistung für 3 Sekunden angezeigt.
2. Drücken Sie im voreingestellten Zustand „UHR", um die Zeiteinstellung für den verzögerten Kochstart abzufragen. Die voreingestellte Zeit blinkt für 3 Sekunden, dann schaltet der Ofen wieder auf die Uhranzeige.
3. Drücken Sie während des Garzustands „UHR", um die aktuelle Zeit zu überprüfen. Sie wird 3 Sekunden lang angezeigt.

Erläuterung

1. Der Summer ertönt einmal zu Beginn, wenn Sie den Knopf drehen.
2. „START/+30SEK./BESTÄTIGEN" muss gedrückt werden, um den Kochvorgang fortzusetzen, wenn die Tür während des Kochvorgangs geöffnet wurde;
3. Nachdem das Garprogramm eingestellt wurde, aber „START/+30SEK./BESTÄTIGEN" nicht innerhalb 5 Minute gedrückt wird, wird die aktuelle Zeit angezeigt.

   Die Einstellung wird abgebrochen.
4. Der Summer ertönt einmal, wenn korrekt gedrückt wurde, ansonsten ertönt er nicht.
5. Der Summer ertönt fünfmal, um Sie daran zu erinnern, wenn der Kochvorgang beendet ist.

MONTAGE DES MIKROWELLENHERDS

Installation auf der Arbeitsplatte

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehör. Untersuchen Sie den Ofen auf Beschädigungen wie Dellen oder beschädigte Türen. Nicht montieren, wenn der Ofen beschädigt ist.

Gehäuse: Entfernen Sie alle Schutzfolien am Mikrowellengehäuse. Entfernen Sie nicht die hellbraune Glimmerabdeckung, die im Ofenraum angebracht ist, um das Magnetron zu schützen.

MONTAGE

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, die genügend Freiraum Freiraum für die Einlass- und/oder Auslassöffnungen bietet.

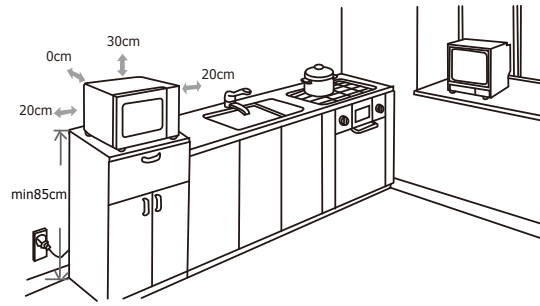

- Die Mindesteinbauhöhe beträgt 85 cm.
- Das Gerät muss mit der Rückseite an eine Wand gestellt werden. Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über der Mikrowelle, zwischen der Mikrowelle und den angrenzenden Wänden ist ein Mindestabstand von 20 cm erforderlich.
- Entfernen Sie nicht die Standbeine von der Unterseite des Ofens.
- Durch blockierte Einlass- und/oder Auslassöffnungen kann der Ofen Schaden nehmen.
- Stellen Sie den Ofen so weit wie möglich von Radios und Fernsehgeräten entfernt auf. Der Betrieb des Mikrowellenofens kann zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führen.

2. Schließen Sie Ihren Ofen an eine normale Haushaltssteckdose an. Stellen Sie sicher, dass die Spannung und die Frequenz mit der Spannung und der Frequenz auf dem Typenschild übereinstimmen.

WARNUNG: Stellen Sie den Ofen nicht über einem Herd oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät auf. Bei Installation in der Nähe oder über einer Wärmequelle kann der Ofen beschädigt werden und die Garantie erlischt.

Die zugängliche Oberfläche kann während des Betriebs heiß sein.

Normal	
Mikrowellenherd beeinträchtigt TV-Empfang	Der Radio- und Fernsehempfang kann beeinträchtigt werden, wenn der Mikrowellenherd in Betrieb ist. Dies ist vergleichbar mit Störungen durch elektrische Kleingeräte wie Mixer, Staubsauger und Elektrolüfter.
Ofenlicht ist schwach	Beim Kochen mit geringer Leistung in der Mikrowelle kann das Ofenlicht schwach werden. Das ist ganz normal.
Dampf sammelt sich an der Tür, heiße Luft kommt aus den Lüftungsschlitzen	Beim Kochen kann Dampf aus dem Essen austreten. Das Meiste kommt aus den Lüftungsöffnungen heraus. Aber etwas davon kann sich an kühlen Orten wie der Ofentür ansammeln. Das ist ganz normal.
Der Ofen wurde versehentlich gestartet, ohne dass Lebensmittel eingelegt waren.	Der Betrieb des Geräts ohne Lebensmittel im Inneren ist verboten. Das ist sehr gefährlich.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Backofen lässt sich nicht starten.	(1.) Netzkabel nicht fest eingesteckt	Ziehen Sie es heraus. Dann nach 10 Sekunden wieder einstecken.
	(2.) Das Durchbrennen der Sicherung oder Aktivierung des Leistungsschalters.	Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Leistungsschalter zurück (Reparatur durch Fachpersonal unseres Unternehmens)
	(3.) Probleme mit Der Steckdose.	Steckdose mit anderen Elektrogeräten prüfen.
Ofen heizt nicht	(4.) Tür nicht Gut geschlossen	Die Tür gut schließen.

Gemäß der Richtlinie zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE) müssen Altelektrogeräte separat gesammelt und entsorgt werden. Sollten Sie das Gerät entsorgen müssen, werfen Sie es bitte NICHT in den Hausmüll. Bitte bringen Sie das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle für Altelektrogeräte.

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

1. Wenn der Ofen überhaupt nicht funktioniert, erscheinen die Informationen auf dem Display nicht oder das Display verschwindet:
   a) Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Backofens fest eingesteckt ist. Ist dies nicht der Fall, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn wieder fest ein.
   b) Überprüfen Sie die Räumlichkeiten auf eine durchgebrannte Sicherung oder einen ausgelösten Hauptstromkreisunterbrecher. Wenn diese ordnungsgemäß zu funktionieren scheinen, testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.

   Wenn die Mikrowelle sich nicht anstellen lässt:
   a) Prüfen Sie, ob der Timer eingestellt ist.
   b) Vergewissern Sie sich, dass die Tür sicher geschlossen ist, um die Sicherheitsverriegelungen zu aktivieren. Andernfalls kann die Mikrowellenenergie nicht in den Ofen gelangen.

   Wenn keine der oben genannten Lösungen die Situation behebt, wenden Sie sich an die nächste autorisierte Servicestelle.

Das Gerät ist für den Haushaltsgebrauch zum Erhitzen von Speisen und Getränken mit elektromagnetischer Energie bestimmt; nur für den Gebrauch in Innenräumen.

GARANTIE & KUNDENDIENST

Wenn Sie Informationen benötigen oder ein Problem haben, wenden Sie sich bitte an das Gorenje-Kundendienstzentrum in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der Broschüre zur weltweiten Garantie). Wenn es in Ihrem Land kein Kundendienstzentrum gibt, wenden Sie sich an Ihren Gorenje-Händler vor Ort oder an die Kundendienstabteilung von Gorenje-Haushaltsgeräten.

Nur für den privaten Gebrauch!

Weitere Empfehlungen zum Garen mit Mikrowelle und nützliche Ratschläge finden Sie auf der Website:

http://www.gorenje.com

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE MIT IHREM NEUEN GERÄT

gorenje

ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα βρείτε επαρκείς αποδείξεις ότι μπορείτε πραγματικά να βασίζεστε στα προϊόντα μας. Για να διευκολύνουμε τη χρήση της συσκευής, επισυνάπτουμε αυτό το πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών.

Οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με τη νέα σας συσκευή. Παρακαλούμε, διαβάστε τις προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σάς παραδόθηκε χωρίς φθορές. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεών σας ή την περιφερειακή αποθήκη από όπου παραδόθηκε το προϊόν. Θα βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στην απόδειξη παραλαβής ή παράδοσης.

Σας ευχόμαστε να ευχαριστηθείτε τη νέα σας οικιακή συσκευή.

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση για θέρμανση τροφίμων και ροφημάτων με χρήση ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας· χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Αυτές οι οδηγίες προορίζονται για τον χρήστη. Περιγράφουν τη συσκευή και τον τρόπο χρήσης της. Ισχύουν επίσης για διαφορετικούς τύπους συσκευών. Επομένως, ενδέχεται να βρείτε ορισμένες περιγραφές λειτουργιών που δεν ισχύουν για τη συσκευή σας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτόν τον φούρνο με την πόρτα ανοιχτή, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβή έκθεση σε μικροκυματική ενέργεια. Είναι σημαντικό να μη σπάσετε ή παραβιάσετε τα κλείστρα ασφαλείας.
2. Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ της μπροστινής όψης του φούρνου και της πόρτας και μην αφήνετε υπολείμματα βρομιάς ή καθαριστικών να συσσωρεύονται στις επιφάνειες στεγανοποίησης.
3. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν η πόρτα ή τα στεγανοποιητικά της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργεί μέχρι να επισκευαστεί από αρμόδιο άτομο.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Αν η συσκευή δεν διατηρείται καθαρή, η επιφάνειά της μπορεί να υποβαθμιστεί, επηρεάζοντας τη διάρκεια ζωής της και οδηγώντας σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Προδιαγραφές

Μοντέλο MO20A3T4
Ονομαστική τάση ..... 230V~ 50Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου (μικροκύματα) 1050W
Ονομαστική ισχύς εξόδου (μικροκύματα) ..... 700 W

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες προϊόντος για την κατανάλωση ενέργειας και τον μέγιστο χρόνο για να φτάσει σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Λειτουργία αναμονής	0.8Вт
Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για να φτάσει ο φούρνος μικροκυμάτων αυτόματα στην ισχύουσα λειτουργία ή κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.	20 λεπτά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ατόμων ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια του φούρνου μικροκυμάτων κατά τη χρήση της συσκευής σας, τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

- Διαβάστε και τηρείτε το περιεχόμενο της ενότητας «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ».
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη
  εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται και έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Διατηρείτε μακριά τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών, εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή από άτομα με αντίστοιχα προσόντα για την αποτροπή κινδύνων.(Για συσκευές με εξάρτημα τύπου Y)
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα, για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από το κατάλληλο άτομο να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής που περιλαμβάνει αφαίρεση του καλύμματος που προστατεύει από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα υγρά και άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς μπορεί να εκραγούν.
- Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, να παρακολουθείτε τον φούρνο λόγω της πιθανότητας ανάφλεξης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
- Αν παρατηρήσετε καπνό, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να περιοριστούν οι φλόγες.
- Η θέρμανση ποτών στα μικροκύματα μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό, επομένως πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά τον χειρισμό του δοχείου.
- Το περιεχόμενο των μπιμπερό και των δοχείων με βρεφικές τροφές θα πρέπει να ανακινείται ή να αναδεύεται, καθώς και να ελέγχεται η θερμοκρασία του πριν καταναλωθεί, για την αποτροπή εγκαυμάτων.
- Τα αβγά με το κέλυφός τους και τα βραστά αβγά δεν θα πρέπει να ζεσταίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς ενδέχεται να εκραγούν ακόμα και μετά το ζέσταμα στον φούρνο μικροκυμάτων.
- Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα φαγητού.

- Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από διακοσμητική πόρτα προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. (Αυτό δεν ισχύει για συσκευές με διακοσμητική πόρτα.)
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας που συνιστάται για αυτόν τον φούρνο (για φούρνους που διαθέτουν δυνατότητα χρήσης αισθητήρα θερμοκρασίας).
- Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι, εκτός αν έχει δοκιμαστεί σε ντουλάπι.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί με τη διακοσμητική πόρτα ανοιχτή (για φούρνους με διακοσμητική πόρτα.).
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
  - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
  - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου,
  - φάρμες,
  - περιβάλλοντα τύπου ξενώνα.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για τη θέρμανση τροφίμων και ποτών. Το στέγνωμα τροφίμων ή ρούχων και η θέρμανση θερμαντικών επιθέτων, παντοφλών, σφουγγαριών,
  νωπών πανιών και παρόμοιων μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού,
  ανάφλεξη ή πυρκαγιά.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση μεταλλικών δοχείων για τρόφιμα και ποτά κατά το μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων.

- Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.
- Η συσκευή προορίζεται για ελεύθερη τοποθέτηση.
- Η πίσω επιφάνεια της συσκευής πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Το άγγιγμα ορισμένων από τα εσωτερικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην αποσυναρμολογείτε αυτήν τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Η ακατάλληλη χρήση της γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Μη συνδέετε το φις στην πρίζα έως ότου η συσκευή εγκατασταθεί και γειωθεί σωστά.

Αυτή η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Σε περίπτωση ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας ένα καλώδιο διαφυγής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο που διαθέτει γείωση και φις γείωσης. Το φις πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα που είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη.

Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή συντηρητή αν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι πλήρως κατανοητές ή αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το αν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.

Αν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε καλώδιο προέκτασης, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο προέκτασης με 3 ακροδέκτες.

1. Παρέχεται κοντό καλώδιο παροχής ρεύματος για να μειωθούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την εμπλοκή ή το παραπάτημα σε μακρύτερο καλώδιο.

2. Αν χρησιμοποιείται μακρύ καλώδιο ή καλώδιο προέκτασης:
   1). Η αναγραφόμενη ηλεκτρική ονομαστική ισχύς του σετ καλωδίων ή του καλωδίου προέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ηλεκτρική ονομαστική ισχύ της συσκευής.
   2). Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να είναι γειωμένο καλώδιο με 3 ακροδέκτες.
   3). Το μακρύ καλώδιο πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην κρέμεται πάνω από την επιφάνεια του πάγκου ή του τραπεζιού όπου μπορούν να το τραβήξουν τα παιδιά ή να σκοντάψει κάποιος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

- Καθαρίστε τον θάλαμο του φούρνου μετά τη χρήση με ένα νωπό πανί.
- Καθαρίστε τα εξαρτήματα με τον συνήθη τρόπο σε σαπουνόνερο.
- Το πλαίσιο και η στεγανοποίηση της πόρτας, καθώς και τα γειτονικά μέρη, πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με ένα υγρό πανί όταν είναι βρόμικα.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικά καθαριστικά ή αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία απόξεσης για να καθαρίσετε το γυάλινο μέρος της πόρτας του φούρνου, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια και να οδηγήσουν στο ράγισμα του γυαλιού.
- Συμβουλή καθαρισμού: Για ευκολότερο καθαρισμό των τοιχωμάτων του θαλάμου που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το μαγειρεμένο φαγητό: προσθέστε 300 ml νερό και θερμάνετε σε ισχύ μικροκυμάτων 100% για 10 λεπτά. Σκουπίστε τον φούρνο χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος σωματικών βλαβών

Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από το κατάλληλο άτομο να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής που περιλαμβάνει αφαίρεση του καλύμματος που προστατεύει από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων.

Ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα «Υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε φούρνο μικροκυμάτων ή που πρέπει να αποφεύγονται σε φούρνο μικροκυμάτων». Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα μη μεταλλικά σκεύη που δεν είναι ασφαλή για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μπορείτε να δοκιμάσετε το εν λόγω σκεύος ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Διαδικασία δοκιμής σκεύους:

- Γεμίστε ένα δοχείο κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων με 1 φλιτζάνι κρύο νερό (250ml) μαζί με το εν λόγω σκεύος.
- Μαγειρέψτε στη μέγιστη ισχύ για 1 λεπτό.
- Ψηλαφίστε προσεκτικά το σκεύος. Αν το άδειο σκεύος είναι ζεστό, μην το χρησιμοποιείτε για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην ξεπερνάτε το 1 λεπτό μαγειρέματος.

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Μαγειρικά σκεύη	**Παρατηρήσεις**
Σκεύη ροδίσματος	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το κάτω μέρος του σκεύους ροδίσματος πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 5 χιλιοστά (3/16 ίντσες) πάνω από τον περιστρεφόμενο δίσκο. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει θραύση του περιστρεφόμενου δίσκου.
Σερβίτσια	Μόνο κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μη χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή σπασμένα πιάτα.
Γυάλινα βάζα	Αφαιρείτε πάντα το καπάκι. Χρησιμοποιείτε τα μόνο για να θερμάνετε το φαγητό μέχρι να είναι απλώς ζεστό. Τα περισσότερα γυάλινα βάζα δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και μπορεί να σπάσουν.
Γυάλινα σκεύη	Μόνο γυάλινα σκεύη ανθεκτικά στη θερμότητα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει μεταλλική επένδυση. Μη χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή σπασμένα σκεύη.
Σακούλες ψησίματος	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην κλείνετε με μεταλλικό σύρμα. Κάντε σχισμές για να επιτρέψετε στον ατμό να διαφύγει.
Χάρτινα πιάτα και ποτήρια	Χρήση μόνο για βραχυπρόθεσμο μαγείρεμα/ζέσταμα. Μην αφήνετε τον φούρνο χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
Χαρτί κουζίνας	Χρησιμοποιήστε το για να καλύψετε το φαγητό για αναθέρμανση και απορρόφηση του λίπους. Χρησιμοποιήστε με επίβλεψη μόνο για βραχυπρόθεσμο μαγείρεμα.
Λαδόκολλα	Χρησιμοποιήστε τη ως κάλυμμα για να αποφύγετε το πιτσίλισμα ή ως περιτύλιγμα για το μαγείρεμα στον ατμό.
Πλαστικό	Μόνο κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων». Ορισμένα πλαστικά δοχεία μαλακώνουν, καθώς το φαγητό στο εσωτερικό τους ζεσταίνεται. Οι «σακούλες ψησίματος» και οι ερμητικά κλειστές πλαστικές σακούλες πρέπει να σχίζονται, να τρυπιούνται ή να ανοίγονται σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.
Πλαστικό περιτύλιγμα	Μόνο κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Χρησιμοποιήστε το για να καλύψετε το φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος για να διατηρήσετε την υγρασία. Μην αφήνετε το πλαστικό περιτύλιγμα να αγγίζει το φαγητό.
Θερμόμετρα	Μόνο κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων (θερμόμετρα κουζίνας και μαγειρέματος).
Λαδόκολλα	Χρησιμοποιήστε την ως κάλυμμα για να αποφύγετε το πιτσίλισμα και να διατηρήσετε την υγρασία.

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Μαγειρικά σκεύη	**Παρατηρήσεις**
Ταψί αλουμινίου	Μπορεί να προκαλέσει σπινθηροπαραγωγή. Μεταφέρετε το φαγητό σε σκεύος κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
Χάρτινο κουτί τροφίμων με με μεταλλική λαβή	Μπορεί να προκαλέσει σπινθηροπαραγωγή. Μεταφέρετε το φαγητό σε σκεύος κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
Σκεύη από μέταλλο ή με μεταλλικές λεπτομέρειες	Το μέταλλο προστατεύει τα τρόφιμα από την ενέργεια των μικροκυμάτων. Η μεταλλική επένδυση μπορεί να προκαλέσει σπινθηροπαραγωγή.
Μεταλλικό σύρμα	Μπορεί να προκαλέσει σπινθηροπαραγωγή και πυρκαγιά στον φούρνο.
Χάρτινες σακούλες	Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά στον φούρνο.
Πλαστικός αφρός	Ο πλαστικός αφρός μπορεί να λιώσει ή να μολύνει το υγρό στο εσωτερικό του όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία.
Ξύλο	Το ξύλο ξηραίνεται όταν χρησιμοποιείται σε φούρνο μικροκυμάτων και μπορεί να σκιστεί ή να ραγίσει.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΣ

Ονόματα μερών και εξαρτημάτων φούρνου

Αφαιρέστε τον φούρνο και όλα τα υλικά από τη συσκευασία και τον θάλαμο του φούρνου.
Ο φούρνος σας συνοδεύεται από τα ακόλουθα εξαρτήματα:

Γυάλινος δίσκος 1
Συγκρότημα δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου 1
Εγχειρίδιο χρήσης 1

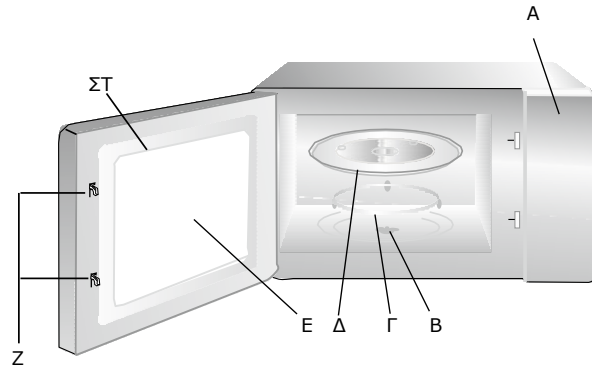

A) Πίνακας ελέγχου
Β) Άξονας περιστρεφόμενου δίσκου
Γ) Συγκρότημα δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου
Δ) Γυάλινος δίσκος
ΣΤ) Συγκρότημα πόρτας
Ε) Παράθυρο παρατήρησης
Ζ) Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας

Εγκατάσταση περιστρεφόμενου δίσκου

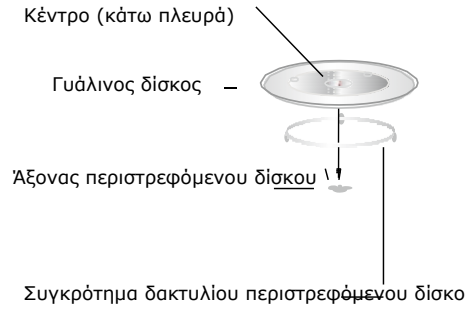

a. Μην τοποθετείτε ποτέ τον γυάλινο δίσκο ανάποδα. Ο γυάλινος δίσκος δεν πρέπει να περιορίζεται ποτέ.
b. Τόσο ο γυάλινος δίσκος όσο και το συγκρότημα δακτυλίου του περιστρεφόμενου δίσκου πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα κατά το μαγείρεμα.
c. Όλα τα τρόφιμα και τα δοχεία τροφίμων πρέπει να τοποθετούνται πάντα στον γυάλινο δίσκο για να μαγειρευτούν.
d. Αν ο γυάλινος δίσκος ή το συγκρότημα του δακτυλίου του περιστρεφόμενου δίσκου ραγίσει ή σπάσει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

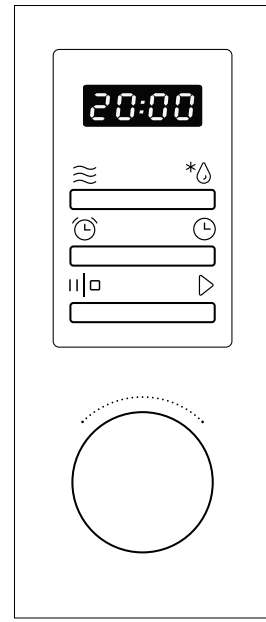

Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων χρησιμοποιεί σύγχρονο ηλεκτρονικό έλεγχο για να ρυθμίζει τις παραμέτρους μαγειρέματος ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες μαγειρέματός σας.

Ρύθμιση ρολογιού

Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων ενεργοποιηθεί, στην οθόνη του θα εμφανιστεί η ένδειξη «0:00». Το ηχητικό σήμα θα χτυπήσει μία φορά.

1. Πιέστε το πλήκτρο «CLOCK». Αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας,
2. Περιστρέψτε τον διακόπτη « » για να ρυθμίσετε την ώρα. Το εύρος της ώρας θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0-23.
3. Πιέστε το πλήκτρο «CLOCK». Αναβοσβήνει η ένδειξη των λεπτών.
4. Περιστρέψτε τον διακόπτη « » για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Το εύρος των λεπτών θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0-59.
5. Πιέστε το πλήκτρο «CLOCK» για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του ρολογιού. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη «:».

Σημείωση:

- Αν το ρολόι δεν είναι ρυθμισμένο, δεν θα λειτουργεί όταν τροφοδοτείται.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης του ρολογιού, αν δεν ενεργοποιηθεί σε 1 λεπτό, ο φούρνος θα επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη κατάσταση.

Μαγείρεμα με μικροκύματα

1. Πιέστε το πλήκτρο «Microwave» μία φορά και θα εμφανιστεί η ένδειξη «P100».
2. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο «Microwave» ή περιστρέψτε τον διακόπτη « », για να επιλέξετε την ισχύ του φούρνου μικροκυμάτων. Οι ενδείξεις «P100», «P80», «P50», «P30», «P10» θα εμφανιστούν με τη σειρά.
3. Πιέστε το πλήκτρο «START/+30SEC./CONFIRM» για επιβεβαίωση.
4. Περιστρέψτε τον διακόπτη « » για να ρυθμίσετε τη διάρκεια μαγειρέματος. (Η ρύθμιση χρόνου πρέπει να είναι μεταξύ 0:05-95:00.)
5. Πιέστε το πλήκτρο «START/+30SEC./CONFIRM» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

Σημείωση: Τα βήματα για τον χρόνο ρύθμισης του διακόπτη κωδικοποίησης έχουν ως εξής:

0 - 1 λεπτό	:	5 δευτερόλεπτα
1 - 5 λεπτά	:	10 δευτερόλεπτα
5 - 10 λεπτά	:	30 δευτερόλεπτα
10-30 λεπτά	:	1 λεπτό
30-95 λεπτά	:	5 λεπτά

Διάγραμμα ισχύος μικροκυμάτων

Ισχύς μικροκυμάτων	Οθόνη
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

Γρήγορο μαγείρεμα

1. Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο «START/+30SEC./CONFIRM» για μαγείρεμα με επίπεδο ισχύος 100% για 30 δευτερόλεπτα. Κάθε πάτημα του ίδιου πλήκτρου αυξάνει τον χρόνο λειτουργίας κατά 30 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη διάρκεια μαγειρέματος είναι 95 λεπτά.
2. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μικροκυμάτων και απόψυξης βάσει χρόνου, πιέστε το πλήκτρο «START/+30SEC./CONFIRM» για να αυξήσετε τη διάρκεια μαγειρέματος.
3. Σε κατάσταση αναμονής, περιστρέψτε τον διακόπτη « » προς τα αριστερά για να επιλέξετε απευθείας τη διάρκεια μαγειρέματος. Αφού επιλέξετε τη διάρκεια, πιέστε το πλήκτρο «START/+30SEC./CONFIRM» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Η ισχύς των μικροκυμάτων είναι 100%.
4. Στις λειτουργίες του αυτόματου μενού και της απόψυξης βάσει βάρους, η διάρκεια μαγειρέματος δεν μπορεί να αυξηθεί με το πάτημα του πλήκτρου «START/+30SEC./CONFIRM».

Απόψυξη βάσει βάρους

1. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο «W.T./TIME DEFROST» και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «dEF1».
2. Περιστρέψτε τον διακόπτη « » για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού. Το εύρος

   βάρους είναι 100-2000 γρ.
3. Πιέστε το πλήκτρο «START/+30SEC./CONFIRM» για εκκίνηση της απόψυξης.

Απόψυξη βάσει χρόνου

1. Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο «W.T./TIME DEFROST» και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «dEF2».
2. Περιστρέψτε τον διακόπτη « » για να επιλέξετε τη διάρκεια μαγειρέματος.
3. Πιέστε το πλήκτρο «START/+30SEC./CONFIRM» για εκκίνηση της απόψυξης.

Σημείωση: Η ισχύς απόψυξης είναι P30. Και δεν θα αλλάξει.

Μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων

Δύο στάδια μπορούν να ρυθμιστούν στο μέγιστο. Αν ένα στάδιο είναι η απόψυξη, θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πρώτο στάδιο. Το ηχητικό σήμα θα ακούγεται μία φορά μετά από κάθε στάδιο και θα ξεκινά το επόμενο στάδιο.

Σημείωση: Το αυτόματο μενού δεν μπορεί να οριστεί ως ένα από τα πολλαπλά στάδια.

Παράδειγμα: Αν θέλετε να ξεπαγώσετε το φαγητό για 5 λεπτά, τότε μαγειρέψτε με ισχύ μικροκυμάτων 80% για 7 λεπτά. Τα βήματα είναι τα εξής:

α. Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο «W.T./TIME DEFROST» και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «dEF2»,

β. Περιστρέψτε τον διακόπτη « » για να ρυθμίσετε τον χρόνο απόψυξης 5 λεπτών,

γ. Πιέστε το πλήκτρο «Microwave» μία φορά,

δ. Περιστρέψτε τον διακόπτη « » μέχρι την ένδειξη «P80», για να επιλέξετε ισχύ μικροκυμάτων 80%

,

ε. Πιέστε το πλήκτρο «START/+30SEC./CONFIRM» για επιβεβαίωση,

στ. Περιστρέψτε τον διακόπτη « » για να ρυθμίσετε τη διάρκεια μαγειρέματος 7 λεπτών,

ζ. Πιέστε το πλήκτρο «START/+30SEC./CONFIRM» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

1. Σε κατάσταση αναμονής, περιστρέψτε τον διακόπτη « » προς τα δεξιά για να επιλέξετε το μενού από «A-1» σε «A-8».
2. Πιέστε το πλήκτρο «START/+30SEC./CONFIRM» για να επιβεβαιώσετε το μενού της επιλογής σας,
3. Περιστρέψτε τον διακόπτη « » για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού,
4. Πιέστε το πλήκτρο «START/+30SEC./CONFIRM» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα,
5. Μετά το τέλος του μαγειρέματος, το ηχητικό σήμα ακούγεται πέντε φορές.

Αυτόματο μενού

Μενού	**Βάρος**	**Οθόνη**	**Ισχύς**
A-1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ	200 γρ.	200	100%
	400 γρ.	400	
	600 γρ.	600	
A-2 ΛΑΧΑΝΙΚΑ	200 γρ.	200	100%
	300 γρ.	300	
	400 γρ.	400	
A-3 ΨΑΡΙ	250 γρ.	250	80%
	350 γρ.	350	
	450 γρ.	450	
A-4 ΚΡΕΑΣ	250 γρ.	250	100%
	350 γρ.	350	
	450 γρ.	450	

Μενού	Βάρος	Οθόνη	Ισχύς
A-5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ	50 γρ. (με νερό 450 γρ.)	50	80%
	100 γρ. (με νερό 800 γρ.)	100	
A-6 ΠΑΤΑΤΕΣ	200 γρ.	200	100%
	400 γρ.	400	
	600 γρ.	600	
A-7 ΠΙΤΣΑ	200 γρ.	200	100%
	400 γρ.	400	
A-8 ΣΟΥΠΑ	200 ml	200	80%
	400 ml	400	

Λειτουργία κλειδώματος γιαπαιδιά

Κλείδωμα: Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο «STOP/CLEAR» για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που θα υποδηλώνει την είσοδο στην κατάσταση παιδικού κλειδώματος και θα εμφανιστεί η ένδειξη «[- - -]

Απενεργοποίηση κλειδώματος: Σε κατάσταση κλειδώματος, πιέστε το πλήκτρο «STOP/CLEAR» για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που θα υποδηλώνει την απενεργοποίηση του παιδικού κλειδώματος.

Διάφορες λειτουργίες

1. Στην κατάσταση μαγειρέματος με μικροκύματα, πιέστε το πλήκτρο «Microwave»
   και η τρέχουσα ισχύς θα εμφανιστεί για 3 δευτερόλεπτα.
2. Στη λειτουργία προ-ρύθμισης, πιέστε το πλήκτρο «CLOCK» για να δείτε την ώρα μαγειρέματος με καθυστέρηση έναρξης. Η ώρα προ-ρύθμισης θα αναβοσβήσει για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η οθόνη του φούρνου θα εμφανίσει την τρέχουσα ώρα.
3. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μαγειρέματος, πιέστε το πλήκτρο «CLOCK» για να ελέγξετε
   την τρέχουσα ώρα. Θα εμφανιστεί για 3 δευτερόλεπτα.

Προδιαγραφές

1. Το ηχητικό σήμα θα ηχήσει μία φορά κατά την περιστροφή του διακόπτη στην αρχή,
2. Το πλήκτρο «START/+30SEC./CONFIRM» πρέπει να πατηθεί για να συνεχιστεί το μαγείρεμα αν η πόρτα ανοίξει κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
3. Αν επιλέξετε πρόγραμμα μαγειρέματος, αλλά δεν πατήσετε το πλήκτρο «START/+30SEC./CONFIRM» εντός 5 λεπτού, θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα. Η ρύθμιση θα ακυρωθεί.
4. Το ηχητικό σήμα ακούγεται μία φορά αν το πάτημα έχει αποτέλεσμα. Αν το πάτημα δεν έχει αποτέλεσμα
   , δεν θα υπάρξει απόκριση.
5. Το ηχητικό σήμα θα ηχήσει πέντε φορές για να σας υπενθυμίσει πότε τελειώνει το μαγείρεμα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Τοποθέτηση σε πάγκο

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εξαρτήματα. Εξετάστε τον φούρνο για τυχόν ζημιές, όπως χτυπήματα ή σπασμένη πόρτα. Μην τοποθετήσετε τον φούρνο αν έχει υποστεί ζημιά.

Ντουλάπι: Αφαιρέστε οποιαδήποτε προστατευτική μεμβράνη βρίσκεται στην επιφάνεια του φούρνου μικροκυμάτων. Μην αφαιρέσετε το ανοιχτό καφέ κάλυμμα μαρμαρυγία που είναι τοποθετημένο στον θάλαμο του φούρνου για την προστασία του μαγνητρονίου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια που να παρέχει αρκετό ελεύθερο χώρο για τους αεραγωγούς εισόδου ή/και εξόδου.

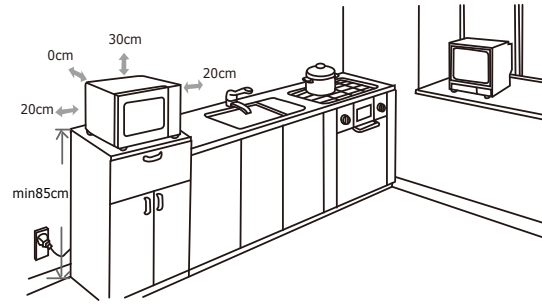

- Το ελάχιστο ύψος τοποθέτησης είναι 85 εκ.
- Η πίσω επιφάνεια της συσκευής πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο. Αφήστε ελάχιστη απόσταση 30 εκ. πάνω από τον φούρνο, ενώ απαιτείται ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ του φούρνου και τυχόν παρακείμενων τοίχων.
- Μην αφαιρείτε τα πόδια από το κάτω μέρος του φούρνου.
- Η απόφραξη των ανοιγμάτων εισόδου ή/και εξόδου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον φούρνο.
- Τοποθετήστε τον φούρνο όσο το δυνατόν πιο μακριά από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασής σας.

2. Συνδέστε τον φούρνο σας σε μια τυπική πρίζα οικιακής χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα είναι ίδιες με την τάση και τη συχνότητα στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τον φούρνο πάνω από εστίες μαγειρέματος ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα. Αν τοποθετηθεί κοντά ή πάνω από πηγή θερμότητας, ο φούρνος μπορεί να υποστεί ζημιά και η εγγύηση θα καταστεί άκυρη.

Η προσβάσιμη επιφάνεια μπορεί να θερμανθεί κατά τη λειτουργία.

Κανονικό	
Ο φούρνος μικροκυμάτων παρεμβάλλεται στη λήψη της τηλεόρασης	Η λήψη του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης μπορεί να επηρεαστεί κατά τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων. Είναι παρόμοια με την παρεμβολή μικρών ηλεκτρικών συσκευών, όπως το μίξερ, η ηλεκτρική σκούπα και ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας. Είναι φυσιολογικό.
Χαμηλός φωτισμός φούρνου	Κατά το μαγείρεμα με μικροκύματα χαμηλής ισχύος, το φως του φούρνου μπορεί να εξασθενίσει. Είναι φυσιολογικό.
Συσσώρευση ατμού στην πόρτα, εκροή θερμού αέρα από τους αεραγωγούς	Κατά το μαγείρεμα, μπορεί να αναδυθεί ατμός από το φαγητό. Η μεγαλύτερη ποσότητα θα εξέλθει από τους αεραγωγούς. Ωστόσο, κάποια ποσότητα μπορεί να συσσωρευτεί σε ένα δροσερό σημείο, όπως η πόρτα του φούρνου. Είναι φυσιολογικό.
Ο φούρνος ξεκίνησε κατά λάθος χωρίς φαγητό.	Απαγορεύεται η λειτουργία της συσκευής χωρίς φαγητό στο εσωτερικό της. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.

Πρόβλημα	**Πιθανή αιτία**	**Λύση**
Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του φούρνου.	(1). Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι καλά συνδεδεμένο.	Αποσυνδέστε την πρίζα. Στη συνέχεια, συνδέστε ξανά μετά από 10 δευτερόλεπτα.
	(2). Κάψιμο της ασφάλειας ή ενεργοποίηση του διακόπτη κυκλώματος.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη κυκλώματος (επισκευάζεται από το επαγγελματικό προσωπικό της εταιρείας μας)
	(3). Πρόβλημα με την πρίζα.	Δοκιμή πρίζας με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.	(4). Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείστε καλά την πόρτα.

Σύμφωνα με την οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα ΑΗΗΕ πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία χωριστά. Αν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ΜΗΝ απορρίψετε αυτό το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα. Στείλτε αυτό το προϊόν σε σημεία συλλογής ΑΗΗΕ, όπου είναι διαθέσιμα.

ΠΡΙΝ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

1. Αν ο φούρνος δεν λειτουργεί καθόλου, οι πληροφορίες στην οθόνη δεν εμφανίζονται ή η οθόνη εξαφανίζεται:
   a) Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι συνδεδεμένος με ασφάλεια. Εάν δεν είναι, αφαιρέστε το φις από την πρίζα, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά με ασφάλεια.
   b) Ελέγξτε τις εγκαταστάσεις για κάποια καμένη ασφάλεια κυκλώματος ή απενεργοποιημένο κεντρικό διακόπτη κυκλώματος. Εάν φαίνεται ότι λειτουργούν σωστά, δοκιμάστε την πρίζα με άλλη συσκευή.

   Εάν η τροφοδοσία μικροκυμάτων δεν λειτουργεί:
   a) Ελέγξτε για να δείτε εάν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης.
   b) Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά για να ενεργοποιηθούν οι κλειδαριές ασφαλείας. Διαφορετικά, η ενέργεια μικροκυμάτων δεν θα κυκλοφορεί στον φούρνο.

   Εάν κανένα από τα παραπάνω δεν διορθώσει την κατάσταση, τότε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση για θέρμανση τροφίμων και ροφημάτων με χρήση ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας· χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Gorenje στη χώρα σας (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο παγκόσμιο φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας, μεταβείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή επικοινωνήστε με το τμήμα επισκευών οικιακών συσκευών της Gorenje.

Αποκλειστικά για προσωπική χρήση!

Πρόσθετες συστάσεις για μαγείρεμα με μικροκύματα και χρήσιμες συμβουλές μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο:

http://www.gorenje.com

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

gorenje

ESTIMADO CLIENTE

Nuestro sincero agradecimiento por su compra. Creemos que pronto encontrará motivos suficientes para confiar por completo en nuestros productos. Para facilitar el uso del aparato, adjuntamos este completo manual de instrucciones.

Estas instrucciones le ayudarán a familiarizarse con su nuevo electrodoméstico. Léalas detenidamente antes de utilizar el aparato por primera vez.

En cualquier caso, asegúrese de haber recibido el aparato en perfecto estado. Si identifica algún daño producido durante el transporte, póngase en contacto con su agente comercial o con el almacén regional desde donde le fue entregado el producto. Encontrará el número de teléfono en el recibo o en el albarán.

Le deseamos que disfrute de su nuevo electrodoméstico.

Aparato de uso doméstico para calentar alimentos y bebidas mediante energía electromagnética. Solo para uso en interiores.

INSTRUCCIONES DE USO

Estas instrucciones están destinadas al usuario.
En ellas se describe el electrodoméstico y cómo utilizarlo. Además, son aplicables a diferentes tipos de electrodomésticos, por lo que puede encontrar algunas descripciones de funciones que no correspondan a su modelo.

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS

1. No intente usar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede provocar una exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no tratar de forzar los cierres de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumule suciedad o restos de productos de limpieza sobre las superficies de sellado.
3. **ADVERTENCIA:** Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, no debe usar el horno hasta que no sea reparado por una persona competente.

COMENTARIO ADICIONAL

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse; esto podría afectar a su vida útil y provocar situaciones peligrosas.

Especificaciones

Modelo MO20A3T4
Voltaje nominal ..... 230 V~ 50 Hz
Potencia nominal de entrada (microondas) .....1050 W
Potencia nominal de salida (microondas)..... 700 W

CONSUMO ENERGÉTICO

Información del producto sobre el consumo energético y el tiempo máximo necesario para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable.

Modo de espera	0.8W
El tiempo máximo necesario para que el horno microondas alcance automáticamente el modo o la condición de bajo consumo aplicable.	20 minutos

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición a un exceso de energía de microondas al usar el horno, tome las siguientes precauciones básicas:

- Lea y siga las: «PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS».
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido instrucción sobre el uso seguro del mismo y comprenden los peligros implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento de este aparato no debe ser efectuada por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados, a menos que se encuentren bajo una supervisión constante.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Para evitar peligros, si el cable de conexión estuviera dañado, solo podrá ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o una persona debidamente autorizada. (Para aparatos con accesorio tipo Y)
- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de reemplazar la lámpara, para evitar la posibilidad de sufrir una descarga eléctrica.

- **ADVERTENCIA:** Es peligroso que alguien que no sea una persona competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de la cubierta que protege de la exposición a la energía de microondas.
- **ADVERTENCIA:** No caliente líquidos y otros alimentos en recipientes sellados, ya que pueden explotar.
- Vigile el horno cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, ya que podrían entrar en ignición.
- Use únicamente utensilios adecuados para hornos microondas.
- Si nota la presencia de humo, apague o desconecte el electrodoméstico y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- Calentar bebidas en el microondas puede dar lugar a una ebullición eruptiva retardada, por lo que se debe tener cuidado al manipular los recipientes.
- Debe remover o agitar el contenido de biberones y recipientes de comida para bebés, y comprobar su temperatura antes del consumo, con el fin de evitar quemaduras.
- No debe calentar huevos con cáscara y huevos duros enteros en hornos microondas ya que pueden explotar, incluso una vez finalizado el proceso de calentamiento.
- Debe limpiar el horno con regularidad y eliminar los restos de comida.

- La falta de limpieza puede provocar el deterioro de la superficie, lo que podría tener un efecto negativo sobre la vida útil del aparato y causar situaciones peligrosas.
- No coloque el aparato detrás de una puerta decorativa para prevenir su sobrecalentamiento. (Esto no se aplica a electrodomésticos con puerta decorativa).
- Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno (para hornos provistos de una instalación para usar una sonda de detección de temperatura).
- El horno microondas no debe colocarse en un armario a menos que haya sido probado antes.
- El horno microondas debe operarse con la puerta decorativa abierta (para hornos con puerta decorativa).
- Este aparato está destinado al uso doméstico o aplicaciones similares, tales como:
  - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
  - Para los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - Casas rurales;
  - Otros tipos de entornos de hospedaje.
- Este horno microondas ha sido diseñado para calentar alimentos y bebidas. Usarlo para secar alimentos o ropa, o calentar compresas, almohadillas, pantuflas, esponjas, paños húmedos u otros objetos similares, puede provocar lesiones,
  ignición o incendios.
- No se debe usar recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción con microondas.

- No limpie este aparato con un limpiador a vapor.
- El aparato está diseñado para ser utilizado de forma independiente.
- La superficie posterior se debe colocar contra una pared.

LEA ATENTAMENTE ESTAS INDICACIONES Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES EN PERSONAS CONEXIÓN A TIERRA

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica
Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o incluso la muerte.
No desmonte el aparato.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica: El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica.
No enchufe el aparato en una toma de corriente hasta que no esté correctamente instalado y conectado a tierra.

Este aparato debe estar conectado a una toma de tierra. En el caso de que se produzca un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo
de descargas eléctricas, ya que proporciona un cable de escape para la corriente.

Este aparato está equipado con un cable y un enchufe, ambos con conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a una toma debidamente instalada y conectada a tierra.

Consulte a un electricista o técnico cualificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente.

Si es necesario utilizar un cable alargador, use solo uno de 3 hilos.

1. El cable de alimentación proporcionado es corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos con uno más largo.

2. Si decide utilizar un cable largo o un alargador:
    1). La clasificación eléctrica indicada en el alargador o cable debe ser por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.
    2). El alargador debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
    3). El cable largo debe colocarse de modo que no quede colgando de la encimera
    o mesa, para evitar que quede al alcance de los niños y prevenir tropiezos.

LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el aparato de la fuente de alimentación.

- Después de usar el horno, limpie su interior con un paño ligeramente húmedo.
- Limpie los accesorios de la forma habitual con agua jabonosa.
- Si el marco y la junta de la puerta, así como las piezas adyacentes, se encuentran sucios, debe limpiarlos cuidadosamente con un paño húmedo.
- No use limpiadores abrasivos o raspadores de metal afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie y esto puede provocar la rotura del vidrio.
- Consejo de limpieza - Para una limpieza más fácil de las paredes interiores que pueden entrar en contacto con los alimentos: coloque medio limón en un recipiente, agregue 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliente con un 100 % de potencia de microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales

Es peligroso que alguien que no sea una persona competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de una cubierta que protege de la exposición a la energía de microondas.

Consulte las instrucciones en «Materiales que puede usar y materiales que deben evitarse en el horno microondas». Es posible que algunos utensilios no metálicos no sean seguros para microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de utensilios:

- Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
- Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
- Examine cuidadosamente la temperatura del utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use en el microondas.
- No sobrepase el tiempo de cocción de 1 minuto.

MATERIALES QUE PUEDE USAR EN EL HORNO MICROONDAS

Utensilios	Observaciones
Platos para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe estar al menos a 3/16 pulgadas (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede hacer que el plato giratorio se rompa.
Vajilla	Solo utensilios aptos para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o dañados.
Frascos de vidrio	Quite siempre la tapa. Úselos solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Solo cristalería resistente al calor apta para horno. Asegúrese de que no tenga adornos metálicos. No utilice platos rotos o dañados.
Bolsas para cocinar en horno	Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con amarres de metal. Haga cortes para permitir que salga el vapor.
Platos y vasos de papel	Úselos solo para cocinar o calentar por poco tiempo. No deje el horno desatendido durante la cocción.
Servilletas de papel	Úselas para cubrir alimentos para recalentar y absorber grasa. Úselas solo para cocinar durante poco tiempo y bajo supervisión constante.
Papel para horno	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.
Plástico	Solo si es apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante Debe estar catalogado como «Apto para microondas». Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que la comida se calienta. Las «bolsas para hervir» y las bolsas de plástico cerradas herméticamente deben cortarse, perforarse o ventilarse según las instrucciones del envase.
Papel film	Solo utensilios aptos para microondas. Úselo para cubrir los alimentos y retener la humedad durante la cocción. No permita que el papel film entre en contacto con los alimentos.
Termómetros	Solo utensilios aptos para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

MATERIALES QUE DEBE EVITAR EN EL HORNO MICROONDAS

Utensilios	Observaciones
Bandejas de aluminio	Pueden causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Cajas de cartón con asa metálica	Pueden causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Utensilios de metal o con adornos de metal	El metal aísla los alimentos de la energía de microondas. Los adornos de metal pueden provocar arcos eléctricos.
Cierres de alambre plastificado	Pueden causar arcos eléctricos y podrían provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Pueden provocar un incendio en el horno.
Espuma plástica	La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido de su interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	Si coloca madera en el horno microondas, se secará y puede partirse o rajarse.

CONFIGURACIÓN DE SU HORNO

Nombres de las piezas y los accesorios

Retire el horno y todos los materiales que se encuentran en la caja y la cavidad del horno.
Este horno trae los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio	1
Montaje del anillo del plato giratorio	1
Manual de instrucciones	1

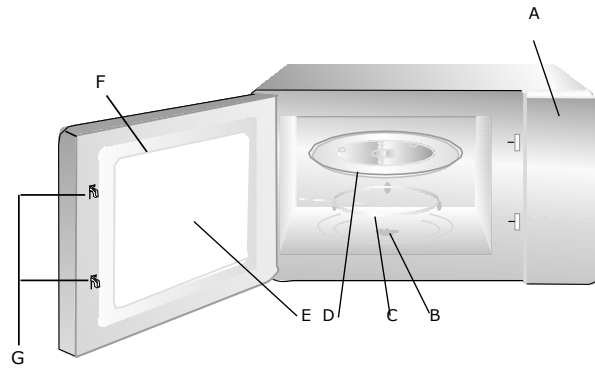

A) Panel de control
B) Eje del plato giratorio
C) Montaje del anillo del plato giratorio
D) Bandeja de vidrio
E) Ventana de observación
F) Montaje de la puerta
G) Cierre de seguridad

Instalación del plato giratorio

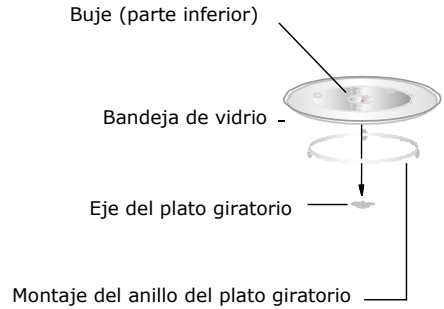

a. Nunca coloque la bandeja de vidrio boca abajo. El movimiento de la bandeja de vidrio nunca debe estar impedido.
b. Tanto la bandeja de vidrio como el anillo del plato giratorio deben usarse siempre durante la cocción.
c. Los alimentos y los recipientes con alimentos deben colocarse siempre sobre la bandeja de vidrio para la cocción.
d. Si la bandeja de vidrio o el anillo del plato giratorio se agrietan o rompen, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

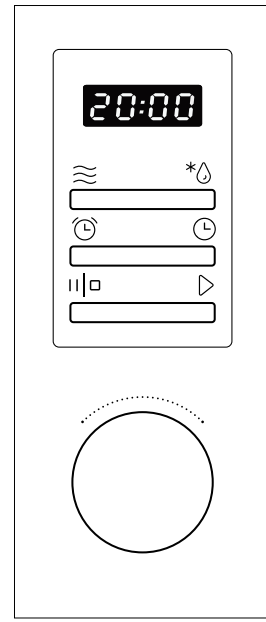

Este horno microondas posee un moderno control electrónico que permite ajustar los parámetros de cocción para satisfacer mejor sus necesidades al cocinar.

Ajuste del reloj

Cuando el horno microondas está conectado al suministro eléctrico, mostrará «0:00». El timbre sonará una vez.

1. Presione «CLOCK»; las cifras de la hora parpadearán.
2. Gire « » para ajustar las cifras de la hora. La hora ingresada debe estar entre 0 y 23.
3. Presione «CLOCK»; las cifras de los minutos parpadearán.
4. Gire « » para ajustar las cifras de los minutos. Los minutos ingresados debe estar entre 0 y 59.
5. Presione «CLOCK» para finalizar la configuración del reloj; «:» parpadeará.

Nota:

- Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando encienda el aparato.
- Durante el proceso de ajuste del reloj, si no realiza ninguna operación durante 1 minuto, el horno volverá automáticamente al estado anterior.

Cocción con microondas

1. Presione la tecla «Microondas» una vez; la pantalla mostrará «P100».
2. Presione la tecla «Microondas» repetidamente o gire « » para seleccionar

   la potencia de microondas. «P100», «P80», «P50», «P30» y «P10» aparecerán sucesivamente.
3. Presione «START/+30SEC./CONFIRM» para confirmar.
4. Gire « » para ajustar el tiempo de cocción. (La configuración de tiempo debe estar entre 0:05 - 95:00)
5. Presione «START/+30SEC./CONFIRM» nuevamente para comenzar a cocinar.

Nota: Las cantidades de pasos para el tiempo de configuración del interruptor de codificación son las siguientes:

0— 1 min.	:	5 segundos
1— 5 min.	:	10 segundos
5—10 min.	:	30 segundos
10—30 min.	:	1 minuto
30—95 min.	:	5 minutos

Tabla de potencia de microondas

Potencia de microondas	Pantalla
100 %	P100
80 %	P80
50 %	P50
30 %	P30
10 %	P10

Cocción rápida

1. En estado de espera, presione «START/+30SEC./CONFIRM» para cocinar con un nivel de potencia del 100 % durante 30 segundos. Con cada pulsación sobre la misma tecla se pueden aumentar 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.
2. Durante el proceso de microondas y descongelación por tiempo, pulse «START/+30SEC./CONFIRM» para aumentar el tiempo de cocción.
3. En estado de espera, gire « » a la izquierda para seleccionar el tiempo de cocción directamente. Después de elegir el tiempo, pulse «START/+30SEC./CONFIRM» nuevamente para comenzar a cocinar. La potencia de microondas es del 100 %.
4. En los estados de menú automático y descongelación por peso, el tiempo de cocción no se puede aumentar pulsando «START/+30SEC./CONFIRM».

Descongelación por peso

1. Pulse «W.T./TIME DEFROST» una vez; la pantalla mostrará «dEF1».
2. Gire « » para seleccionar el peso de los alimentos. El rango de pesos es de 100 - 2000 g.
3. Presione «START/+30SEC./CONFIRM» para comenzar el descongelamiento.

Descongelación por tiempo

1. Pulse «W.T./TIME DEFROST» dos veces; la pantalla mostrará «dEF2».
2. Gire « » para seleccionar el tiempo de cocción.
3. Presione «START/+30SEC./CONFIRM» para comenzar el descongelamiento.

Nota: La potencia de descongelamiento es P30. No cambiará.

Cocción en múltiples etapas

Se pueden configurar como máximo dos etapas. Si una de las etapas es la descongelar, debe ser la primera. Al finalizar cada etapa, escuchará un pitido y comenzará la siguiente.

Nota: El menú automático no se puede configurar como una de las múltiples etapas.

Ejemplo: Imagine que desea descongelar la comida durante 5 minutos y luego cocinarla con un 80 % de potencia del microondas durante 7 minutos. Los pasos son los siguientes:

a. Pulse «W.T./TIME DEFROST» dos veces; la pantalla mostrará «dEF2».

b. Gire « » para configurar el tiempo de descongelación en 5 minutos.

c. Pulse «Microondas» una vez.

d. Gire « » para seleccionar 80 % de potencia de microondas, hasta que la pantalle muestre «P80»

.

e. Presione «START/+30SEC./CONFIRM» para confirmar.

f. Gire « » para configurar el tiempo de cocción en 7 minutos.

g. Presione «START/+30SEC./CONFIRM» nuevamente para comenzar a cocinar.

1. En estado de espera, gire « » a la derecha para seleccionar una opción del menú, entre «A-1» y «A-8».
2. Presione «START/+30SEC./CONFIRM» para confirmar el menú seleccionado.
3. Gire « » para seleccionar el peso de los alimentos.
4. Presione «START/+30SEC./CONFIRM» para comenzar a cocinar.
5. Una vez finalizada la cocción, el timbre sonará cinco veces.

Menú automático

Menú	Peso	Pantalla	Potencia
A-1 RECALENTAMIENTO AUTOMÁTICO	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 VERDURAS	200 g	200	100 %
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 PESCADOS	250 g	250	80 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 CARNES	250 g	250	100 %
	350 g	350	
	450 g	450	

Menú	Peso	Pantalla	Potencia
A-5 PASTA	50 g (450 g con agua)	50	80 %
	100 g (800 g con agua)	100	
A-6 PATATA	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 PIZZA	200 g	200	100 %
	400 g	400	
A-8 SOPAS	200 ml	200	80 %
	400 ml	400	

Función de bloqueo para niños

Bloquear: En estado de espera, pulse «STOP/CLEAR» durante 3 segundos. Escuchará un pitido largo que indica la entrada en el estado de bloqueo infantil y la pantalla mostrará « [- -] ».

Desbloquear: En estado de bloqueo, presione «STOP/CLEAR» durante 3 segundos. Escuchará un pitido largo que indica que el aparato está desbloqueado.

Función de consulta

1. En los estados de cocción con microondas, pulse «Microondas»; se mostrará la potencia actual durante 3 segundos.
2. En el estado de tiempo preestablecido, presione «CLOCK» para consultar el tiempo restante para el inicio diferido de la cocción. El tiempo preestablecido parpadeará durante 3 segundos, luego la pantalla volverá a mostrar el reloj.
3. Durante el estado de cocción, pulse «CLOCK» para comprobar la hora actual. Se mostrará durante 3 segundos.

Especificaciones

1. El zumbador sonará una vez cuando gire el mando al principio.
2. «START/+ 30SEC./CONFIRM» debe pulsarse para continuar cocinando en caso de que se abra la puerta durante la cocción.
3. Si ha establecido un programa de cocción pero no presiona «START/+30SEC./CONFIRM» durante 5 minuto, se mostrará la hora actual. La configuración se cancelará.
4. El timbre sonará una vez por cada presión eficaz; si la presión no es eficaz
   no habrá un sonido de respuesta.
5. El timbre sonará cinco veces para recordarle que finalizó la cocción.

MONTAJE DEL HORNO MICROONDAS

Instalación sobre encimera

Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Examine el horno en busca de daños, como abolladuras o averías en la puerta. Si el horno está averiado, no lo instale.

Gabinete: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno microondas. No retire la cubierta de mica marrón claro que está unida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

INSTALACIÓN

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione un espacio abierto suficiente
   para los respiraderos de entrada y salida.

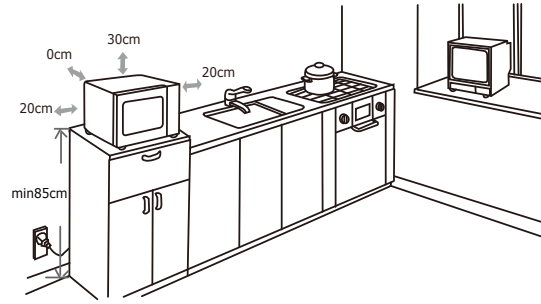

- La altura mínima de instalación es de 85 cm.
- La superficie trasera se debe colocar contra una pared. Deje un espacio libre de 30 cm como mínimo por encima del horno; se requiere un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y las paredes adyacentes.
- No quite las patas de la base del horno.
- Bloquear las ventilaciones de entrada y salida puede dañar el horno.
- Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de radio o televisión.

2. Enchufe su horno en un tomacorriente doméstico estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que los que se indican en la etiqueta de clasificación.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una estufa u otro aparato que irradie calor. Si se instala cerca de una fuente de calor o encima de ella, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.

Es posible que la superficie accesible esté caliente durante el funcionamiento del aparato.

Normal	
Interferencia del horno de microondas en la recepción de la TV	La recepción de radio y televisión puede sufrir interferencias cuando el horno microondas está en funcionamiento. Se trata de un fenómeno similar a la interferencia producida por pequeños electrodomésticos, como batidoras, aspiradoras o ventiladores eléctricos. Es algo normal.
La luz del horno es tenue	Durante la cocción con microondas en una potencia baja, la luz del horno puede atenuarse. Esto es normal.
Se acumula vapor en la puerta, sale aire caliente por las rejillas de ventilación.	Durante la cocción, es posible que salga vapor de los alimentos. La mayor parte saldrá por las rejillas de ventilación. Pero es posible que se acumule un poco en lugares frescos como la puerta del horno. Esto es normal.
He encendido el horno accidentalmente sin comida dentro.	Está prohibido hacer funcionar la unidad sin alimentos en el interior. Esto es muy peligroso.

Problema	Posible causa	Solución
No se puede encender el horno.	(1) El cable de alimentación no está bien conectado.	Desenchúfelo y vuelva a enchufarlo después de 10 segundos.
	(2) Se ha quemado un fusible o se ha activado el disyuntor.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor (reparado por personal profesional de nuestra empresa)
	(3) Problemas con el enchufe.	Compruebe el funcionamiento de otros aparatos eléctricos en el enchufe.
El horno no calienta.	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.

De acuerdo con la Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), estos deben desecharse y tratarse por separado. Si en algún momento en el futuro necesita desechar este producto, por favor NO lo deseche con la basura doméstica. Envíe este producto a un punto de recogida específico para RAEE, donde estén disponibles.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

1. Si el horno no funciona en absoluto, no aparece información en la pantalla o la pantalla desaparece:
   a) Compruebe que el horno esté enchufado de forma segura. Si no es así, retire el enchufe del tomacorriente, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo de manera segura.
   b) Revise las instalaciones para ver si hay un fusible fundido en el circuito o si el disyuntor principal se ha disparado. Si estos elementos funcionan correctamente, compruebe el funcionamiento del enchufe con otro aparato.

   Si la potencia de microondas no funciona:
   a) Compruebe si el temporizador está configurado.
   b) Verifique que la puerta está bien cerrada de modo que activa los enclavamientos de seguridad. De no ser así, la energía de microondas no fluirá dentro del horno.
   Si ninguna de estas verificaciones soluciona el problema, comuníquese con el agente de servicio autorizado más cercano.

Aparato de uso doméstico para calentar alimentos y bebidas mediante energía electromagnética. Solo para uso en interiores.

GARANTÍA Y SERVICIO

Si desea obtener más información o tiene un problema con su producto, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de Gorenje de su país (encontrará el número de teléfono en la hoja de garantía internacional). Si no hay un centro de atención al cliente en su país, diríjase a su distribuidor local de Gorenje o póngase en contacto con el departamento de servicio técnico de los electrodomésticos Gorenje.

¡Solo para uso personal!

Puede encontrar más recomendaciones y consejos útiles para cocinar con microondas en el sitio web:

http://www.gorenje.com

LE DESEAMOS QUE DISFRUTE DE SU ELECTRODOMÉSTICO

gorenje

CHÈR(E) CLIENT(E)

Nous vous remercions sincèrement pour votre achat. Nous sommes convaincus que vous aurez bientôt de nombreuses raisons de faire réellement confiance à nos produits. Pour faciliter l'utilisation de l'appareil, nous mettons à votre disposition ce manuel d'instructions détaillé.

Les instructions vous aideront à vous familiariser avec votre nouvel appareil. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Dans tous les cas, assurez-vous que l'appareil vous a été livré en bon état. Dans le cas où vous constateriez des dommages liés au transport, contactez votre représentant commercial ou le centre de distribution régional qui a expédié le produit. Vous trouverez les coordonnées téléphoniques sur le reçu ou le bulletin de livraison.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil électroménager.

Cet appareil à usage domestique est destiné à chauffer les aliments et les boissons à l'aide d'énergie électromagnétique, il est réservé à un usage intérieur.

INSTRUCTIONS D' UTILISATION

Ces instructions sont rédigées à l'intention de l'utilisateur. Elles décrivent le four à micro-ondes et son utilisation. Elles s'appliquent également à différents types d'appareils, vous pourriez donc y trouver des descriptions de fonctions qui ne concernent pas à votre appareil en particulier.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE SUREXPOSITION AUX MICRO-ONDES

1. N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas démonter ou modifier les verrouillages de sécurité.
2. Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas la saleté ou les résidus de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
3. **ATTENTION :** si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, n'utilisez pas le four tant qu'il n'a pas été réparé par un technicien compétent.

ANNEXE

Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait être dégradée et affecter la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.

Spécifications

Modèle MO20A3T4

Tension nominale.....230 V ~ 50 Hz

Puissance d'entrée nominale (micro-ondes)..... 1050 W

Puissance de sortie nominale (micro-ondes).....700 W

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ

Informations sur le produit concernant la consommation d'électricité et le temps maximum pour atteindre le mode de faible consommation applicable.

Mode veille	0.8W
Temps maximum nécessaire pour que le four à micro-ondes atteigne automatiquement le mode ou l'état de faible consommation applicable.	20 minutes

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures corporelles ou d'exposition excessive au micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

- Veuillez lire et suivre les directives spécifiques de la section « PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE SUREXPOSITION AUX MICRO-ONDES »
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou d'un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été informées de la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et qu'ils sont sous surveillance. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance constante.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou toute personne de qualification similaire afin d’éviter tout danger (pour les appareils dotés d'une fixation de type Y).
- **AVERTISSEMENT :** Assurez-vous que l’appareil est éteint avant de remplacer l’ampoule pour éviter tout risque de choc électrique.

- **AVERTISSEMENT :** Il est très risqué de confier les opérations d'entretien ou de réparation à des personnes non qualifiées lorsqu'elles impliquent le retrait d'un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
- **AVERTISSEMENT :** Les liquides et autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients hermétiquement fermés, car ils risquent d'exploser.
- Lorsque vous faites réchauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en carton, veillez à ce que ces derniers ne s’enflamment pas.
- Servez-vous uniquement d'ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.
- En cas d'émission de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et maintenez la porte fermée afin d'étouffer tout départ de flamme.
- Le chauffage des boissons au four à micro-ondes peut entraîner une ébullition différée, il convient donc de manipuler le récipient avec précaution.
- Afin d'éviter les brûlures, le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant la consommation.
- Ne réchauffez jamais les œufs en coquille et les œufs durs entiers au four à micro-ondes car ils risquent d'exploser, même lorsque le processus de réchauffage au micro-ondes est terminé.
- Le four doit être nettoyé régulièrement et tout résidus alimentaires doivent être retirés.

- Si le four n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface risque de se détériorer, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et entraîner des situations à risques.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe (ceci ne s'applique pas aux appareils équipées d'une porte décorative).
- Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four (pour les fours équipés d'un dispositif permettant d'utiliser une sonde de température).
- Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire à moins qu'il n'ait été soumis à des essais dans des conditions similaires.
- La porte décorative doit être ouverte lors de l'utilisation du four à micro-ondes (pour les fours équipés d'une telle porte).
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et similaire tel que :
  - Les cuisines destinées au personnel dans les commerces, les bureaux et d'autres environnements de travail ;
  - par des clients dans des hôtels et autres établissements de type résidentiel ;
  - les exploitations agricoles ;
  - des environnements de type chambres d'hôtes.
- Le four à micro-ondes est prévu pour le réchauffage d'aliments et de boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le réchauffage de coussins chauffants, de pantoufles, d'éponges, de tissus humides et autres peut entraîner un risque de blessure, de combustion ou d'incendie.
- Les récipients métalliques contenant des aliments et des boissons ne doivent pas être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.

- L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur vapeur.
- L'appareil est destiné à être installé en pose libre.
- La face arrière de l'appareils doit être placée contre un mur.

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES AUX PERSONNES MISE A LA TERRE

DANGER

Risque de choc électrique

Toucher certains des composants internes peut causer des blessures graves ou la mort. Ne pas démonter l'appareil.

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution : une mauvaise mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Ne branchez pas l'appareil à une prise de courant tant qu'il n'est pas correctement installé et mis à la terre.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique par la présence d'un fil conducteur pour le courant électrique.

Ce four à micro-ondes est muni d'un cordon électrique comportant un fil de terre et une prise de mise à la terre. Le cordon doit être branché dans une prise correctement installée et mise à la terre.

Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou en cas de doute quant à la bonne mise à la terre de l'appareil.

S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utiliser uniquement un câble prolongateur à trois fils.

1. Un cordon d'alimentation de longueur réduite est prévu pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement liés à une longueur plus importante.

2. En cas d'utilisation d'un long cordon ou d'une rallonge :
    1). La puissance électrique indiquée sur le cordon ou la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance nominale de l’appareil.
    2). La rallonge doit être un cordon à trois fils avec mise à la terre.
    3). Le long cordon doit être disposé de manière à ce qu'il ne pende pas au-dessus du plan de travail ou de la table, afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus ou ne trébuchent par inadvertance.

NETTOYAGE

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

- Nettoyez la cavité du four après utilisation avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyez les accessoires de la manière habituelle à l'eau savonneuse.
- Le cadre et le joint de la porte et les pièces avoisinantes doivent être nettoyés soigneusement avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs agressifs ou de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner l'éclatement du verre.
- Conseil de nettoyage --- Pour nettoyer plus facilement les parois de la cavité que les aliments cuits peuvent toucher : mettez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez le micro-ondes à pleine puissance pendant 10 minutes. Nettoyez avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION

Risque de blessure corporelle.

Il est dangereux pour toute personne non compétente d'effectuer des manipulations ou des réparations impliquant le démontage d'un couvercle de protection contre l'énergie du micro-ondes.

Voir les instructions sur « Matériaux que vous pouvez utiliser ou à éviter dans le four à micro-ondes. » Certains ustensiles non métalliques ne sont pas compatibles avec un four à micro-ondes. Si vou avez des doutes, vous pouvez encore tester l'ustensile en suivant la procédure ci-dessous.

Test d'ustensile:

- Remplissez un récipient spécial micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) avec l'ustensile en question.
- Cuisez à la puissance maximale pendant 1 minute.
- Touchez avec précaution l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson aux micro-ondes.
- Ne dépassez pas la minute de cuisson.

ARTICLES UTILISABLES AVEC LE FOUR À MICRO ONDES

Ustensiles	Remarques
Plat à brunir	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat à brunir doit se trouver à au moins 5 mm au-dessus de la plaque tournante. Une utilisation incorrecte peut endommager la plaque tournante.
Vaisselle	Pour micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle fissurée ou ébréchée.
Bocaux en verre	Toujours retirer le couvercle. Utiliser uniquement pour réchauffer des aliments. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se casser.
Verrerie	Verrerie résistante à la chaleur seulement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de garniture métallique. Ne pas utiliser des plats fêlés ou ébréchés.
Sacs de cuisson pour four	Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de liens d'attaches métalliques. Faites des incisions pour laisser échapper la vapeur.
Assiettes et tasses en papier	À utiliser uniquement pour la cuisson ou le réchauffage de courte durée. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Serviettes en papier	Sert à couvrir les aliments pour le réchauffage et absorber la graisse. À utiliser sous surveillance pour une cuisson de courte durée uniquement.
Papier sulfurisé	Utiliser comme un couvercle pour éviter les éclaboussures ou contenir la vapeur.
Plastique	Pour micro-ondes uniquement. Suivre les instructions du fabricant. Devraitêtre marqué "Résistant aux micro-ondes". Certaines boîtes en plastique se ramollissent quant les aliments qu'elles contiennent se réchauffent. Les « sacs d'ébullition » et les sacs en plastique bien fermés doivent être incisés, percés ou ventilés selon les directives du paquet.
Film plastique	Pour micro-ondes uniquement. Sert à couvrir les aliments pendant la cuisson pour conserver l'humidité. Ne laissez pas le film en plastique toucher la nourriture.
Thermomètres	Pour micro-ondes uniquement (thermomètres pour viande et confiserie).
Papier ciré	À utiliser pour couvrir les aliments afin d'éviter les éclaboussures et de conserver l'humidité.

ARTICLES INUTILISABLES AVEC LE FOUR À MICRO-ONDES FOUR

Ustensiles	Remarques
Bac en aluminium	Peut provoquer un arc électrique. Transférer les aliments dans un plat à micro-ondes.
Carton pour aliments muni d'une poignée en métal	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat à micro-ondes.
Ustensiles en métal ou garnis de métal	Le métal protège les aliments de l'énergie des micro-ondes. Le métal garni peut provoquer un arc électrique.
Attaches en métal	Peut provoquer un arc électrique et provoquer un incendiedans le four.
Sacs en papier	Peut provoquer un incendie dans le four.
Mousse en plastique	La mousse en plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à haute température.
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est exposé aux micro-ondes et peut se fendre ou se craqueler.

INSTALLATION DU FOUR

Noms des éléments du four et accessoires

Retirez le four et tous les éléments du carton et de la cavité du four.
Votre four est livré avec les accessoires suivants :

Plateau en verre	1
Assemblage des anneaux de la plaque tournante	1
Manuel d'utilisation	1

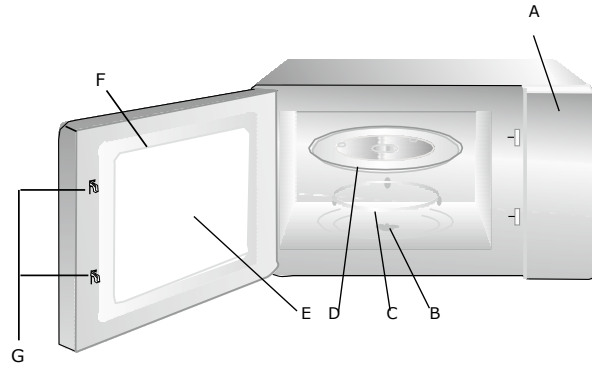

A) Panneau de commande
B) Arbre de la plaque tournante
C) Assemblage des anneaux de la plaque tournante
D) Plateau en verre
E) Regard
F) Assemblage de la porte
G) Système de verrouillage de sécurité

Installation de la plaque tournante

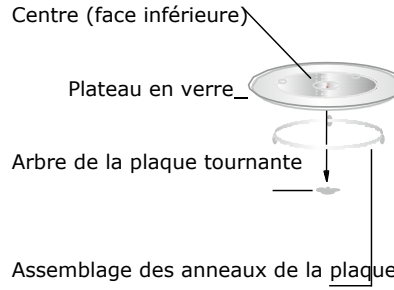

a. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être entravé.

b. Le plateau en verre et l'ensemble de la bague du plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.

c. Tous les aliments et leurs contenants doivent toujours être placés sur le plateau en verre pendant la cuisson.

d. Si le plateau en verre ou l'assemblage des anneaux de la plaque tournante se fissure ou se brise, contactez le centre de maintenance agréé le plus proche.

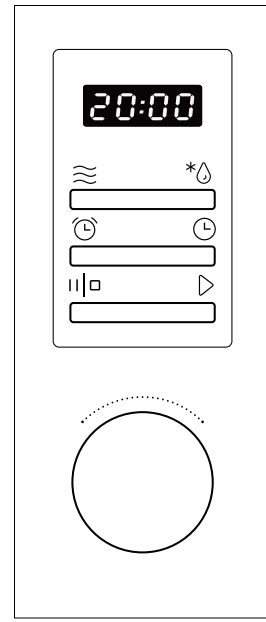

Ce four à micro-ondes est équipé d'un système de commande électronique avancé qui permet d'ajuster les paramètres de cuisson afin de mieux répondre à vos besoins.

Lorsque le four à micro-ondes est sous tension, il affiche « 0:00 ». La sonnerie retentit une fois.

Réglage de l'horloge

1. Appuyez sur « CLOCK», les chiffres de l'heure se mettent alors à clignoter ;
2. Faites tourner « » pour régler les heures. La valeur de l'heure saisie doit être comprise entre 0 et 23.
3. Appuyez sur « CLOCK », les chiffres des minutes se mettent alors à clignoter.
4. Faites tourner « » pour régler les minutes. La valeur des minutes saisie doit être comprise entre 0 et 59.
5. Appuyez sur « CLOCK » pour terminer le réglage de l'horloge. Le symbole se met alors à clignoter « : ».

Remarque :

- Si l'horloge n'est pas réglée, celle-ci ne fonctionnera pas lorsque l'appareil est sous tension.
- Pendant le processus de réglage de l'horloge, si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute, le four revient automatiquement à la configuration précédente.

Cuisson aux micro-ondes

1. Appuyez une fois sur la touche « Microwave », et « P100 » s'affiche.
2. Appuyez plusieurs fois sur « Microwave » ou faites tourner « » pour sélectionner la puissance du four à micro-ondes. « P100 », « P80 », « P50 », « P30 », « P10 » s'affichent dans cet ordre.
3. Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » pour confirmer.
4. Faites tourner « » pour régler le temps de cuisson (la valeur de durée doit être comprise entre 0:05 et 95:00).
5. Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » pour démarrer la cuisson.

Remarque : Les valeurs de réglage d'augmentation de la durée de cuisson sont les suivantes :

0 à 1 min	:	5 secondes
1 à 5 min	:	10 secondes
5 à 10 min	:	30 secondes
10 à 30 min	:	1 minute
30 à 95 min	:	5 minutes

Tableau de puissance micro-ondes

Puissance micro-ondes	Affichage
100 %	P100
80 %	P80
50 %	P50
30 %	P30
10 %	P10

Cuisson rapide

1. En mode veille, appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » pour une cuisson avec un niveau de puissance de 100 % pendant 30 secondes. Chaque pression sur cette touche ajoute 30 secondes de cuisson. La durée de cuisson maximale est de 95 minutes.
2. Pendant le processus de cuisson et de décongélation au micro-ondes, appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » pour augmenter la durée de cuisson.
3. En mode veille, tournez « » vers la gauche pour sélectionner directement la durée de cuisson. Après avoir sélectionné la durée, appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » pour démarrer la cuisson. La puissance micro-ondes est de 100 %.
4. En mode automatique et décongélation par poids, il n'est pas possible d'augmenter le temps de cuisson en appuyant sur la touche « START/+30SEC./ CONFIRM ».

Décongélation par poids

1. Appuyez une fois sur « W.T./TIME DEFROST » et l'écran affichera « dEF1 ».
2. Tournez « » pour sélectionner le poids des aliments. La plage de poids est comprise entre 100 et 2 000 g.
3. Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » pour démarrer la décongélation.

Décongélation par heure

1. Appuyez deux fois sur « W.T./TIME DEFROST » et l'écran affichera « dEF2 ».
2. Tournez « » pour sélectionner la durée de cuisson.
3. Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » pour démarrer la décongélation.

Remarque : la puissance de décongélation est définie à P30. Elle ne peut pas être modifiée.

Cuisson en plusieurs étapes

Deux étapes peuvent être réglées au maximum. Si l'une des étapes est en cours de décongélation, elle doit être placée dans la première étape. La sonnerie retentit une fois après chaque étape et l'étape suivante commence.

Remarque : le menu automatique ne peut pas être défini comme l'une des étapes.

Exemple : si vous souhaitez décongeler les aliments pendant 5 minutes, puis cuire à 80 % de puissance micro-ondes pendant 7 minutes, les étapes de cuisson sont les suivantes :

a. Appuyez deux fois sur « W.T./TIME DEFROST » et l'écran affichera « dEF2 » ;

b. Tournez « » pour programmer 5 minutes de décongélation ;

c. Appuyez une fois sur « Micro-wave » ;

d. Pour fixer la puissance du four à micro-ondes à 80 %, faites tourner « » jusqu'à ce que « P80 » s'affiche ;

e. Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » pour confirmer ;

f. Tournez « » pour programmer 7 minutes de cuisson ;

g. Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » pour démarrer la cuisson.

1. En mode veille, faites tourner « » vers la droite pour choisir entre les menus « A-1 » et « A-8 » ;
2. Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » pour confirmer le menu sélectionné ;
3. Faites tourner « » pour sélectionner le poids des aliments ;
4. Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » pour démarrer la cuisson ;
5. Une fois la cuisson terminée, la sonnerie retentit cinq fois.

Menu auto

Menu	Poids	Affichage	Puissance
A-1 RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 LÉGUMES	200 g	200	100 %
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 POISSON	250 g	250	80 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 VIANDE	250 g	250	100 %
	350 g	350	
	450 g	450	

Menu	Poids	Affichage	Puissance
A-5 PÂTES	50 g (450 g avec de l'eau)	50	80 %
	100 g (800 g avec de l'eau)	100	
A-6 POMMES DE TERRE	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 PIZZA	200 g	200	100 %
	400 g	400	
A-8 SOUPE	200 ml	200	80 %
	400 ml	400	

Fonction de verrouillage pour enfants

Verrouillage : En mode veille, appuyez sur « STOP/CLEAR » pendant 3 secondes. Un long « bip » indique l'entrée en mode verrouillage pour enfants et l'écran affiche [ ] .

Déverrouillage : lorsque l'appareil est verrouillé, appuyez sur « STOP/CLEAR » pendant 3 secondes. Un long « bip » indique que la serrure est déverrouillée.

Fonction de consultation

1. Pendant la cuisson au four à micro-ondes, appuyez sur « Microwave », et la puissance actuelle s'affiche pendant 3 secondes.
2. En mode prédéfini, appuyez sur « CLOCK» pour consulter l'heure de démarrage différé de la cuisson. L'heure préréglée clignote pendant 3 secondes, puis le four revient à l'affichage de l'horloge.
3. Pendant la cuisson, appuyez sur « CLOCK » pour consulter l'heure. Elle sera affichée pendant 3 secondes.

Spécification

1. La sonnerie retentit une fois après avoir tourné le bouton au début de l'opération ;
2. Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » pour poursuivre la cuisson si la porte a été ouverte en cours de cuisson ;
3. Une fois le programme de cuisson défini, si vous n'appuyez pas sur « START/+30SEC./CONFIRM » dans un délai d'une 5 minute, l'heure actuelle s'affiche. Le réglage sera annulé.
4. La sonnerie retentit une fois par pression réussie, une pression manquée n'entraînera pas de sonnerie.
5. La sonnerie retentit cinq fois pour vous rappeler que la cuisson est terminée.

MONTAGE DU FOUR À MICRO-ONDES

Installation sur un plan de travail

Retirez tout le matériel d'emballage et les accessoires. Examinez le four pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé, bosselé ou que la porte n'est pas cassée. N'installez pas le four s'il est endommagé.

Meuble : retirez tout film protecteur de la surface du meuble du four à micro-ondes. Ne retirez pas le couvercle en mica marron clair fixé à la cavité du four pour protéger le magnétron.

INSTALLATION

1. Sélectionnez une surface plane qui offre suffisamment d'espace libre
   pour les ouvertures d'entrée et de sortie d'air.

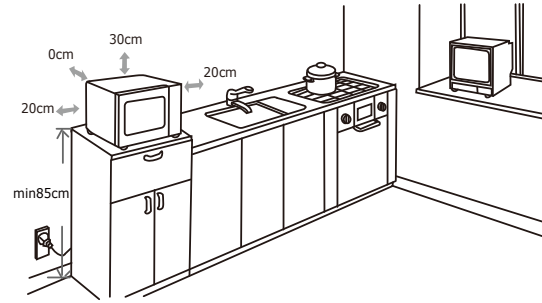

- La hauteur minimale d'installation est de 85 cm.
- La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur. Prévoyez un espace minimum de 30 cm au-dessus du four, un espace minimum de 20 cm est nécessaire entre le four et les murs adjacents.
- Ne retirez pas les pattes du dessous du four.
- L'obstruction des ouvertures d'admission et/ou d'évacuation peut endommager le four.
- Placez le four le plus loin possible des appareils de radio et de télévision. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec la réception de votre radio ou de votre télévision.

2. Branchez votre four dans une prise domestique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence correspondent à la tension et à la fréquence indiquées sur l'étiquette signalétique.

AVERTISSEMENT : n'installez pas le four sur une table de cuisson ou tout autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.

La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.

Normal	
Four à micro-ondes interférant avec la réception TV	La réception de la radio et de la télévision peut être perturbée lorsque le four à micro-ondes fonctionne. Ces interférences sont similaires à celles produites par des petits appareils électriques tels que les mixeurs, les aspirateurs et les ventilateurs. Il s'agit d'un phénomène normal.
Diminution de l'éclairage du four	Lors de la cuisson par micro-ondes à faible puissance, la lumière du four peut devenir faible. C'est normal.
Vapeur s'accumulant sur la porte, air chaud sortant des évents	Pendant la cuisson, de la vapeur peut sortir des aliments. La plupart sortiront des évents. Mais certains peuvent s'accumuler dans un endroit frais comme la porte du four. Ceci est normal.
Le four a démarré accidentellement sans l'alimentation.	Il est interdit de faire fonctionner l'appareil sans nourriture à l'intérieur. Cela est très dangereux.

Problème	Cause possible	Solution
Impossible de démarrer le four.	(1). Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché.	Débranchez. Puis rebranchez après 10 secondes.
	(2). Le fusible saute ou le disjoncteur fonctionne.	Remplacez le fusible ou réactionnez le disjoncteur (réparé par un professionnel de notre entreprise)
	(3). Problème avec la prise.	Testez la prise avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	(4). La porte n'est pas bien fermée.	Refermez bien la porte.

Conformément à la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les DEEE doivent être collectés et traités séparément. Si, à tout moment, vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez NE PAS le jeter avec les ordures ménagères. Si vous en avez la possibilité, veuillez remettre ce produit aux points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques.

AVANT D'APPELER LE SERVICE CLIENT

1. En cas de dysfonctionnement total du four, si les informations sur l'écran n'apparaissent pas ou si l'écran ne fonctionne plus :
   a) Assurez-vous que le four est branché correctement. Si ce n'est pas le cas, retirez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-la correctement.
   b) Inspectez les lieux pour détecter un fusible de circuit grillé ou un disjoncteur principal déclenché. Si ceux-ci semblent fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.

   Si l'alimentation du micro-ondes ne fonctionne pas :
   a) Vérifiez si la minuterie est réglée.
   b) Assurez-vous que la porte est bien fermée pour enclencher les verrouillages de sécurité. Sinon, l'énergie des micro-ondes ne pourra pas pénétrer dans le four.

   Si aucune des consignes ci-dessus ne permet de corriger la situation, contactez l'agent de service agréé le plus proche.

Cet appareil à usage domestique est destiné à chauffer les aliments et les boissons à l'aide d'énergie électromagnétique, il est réservé à un usage intérieur.

GARANTIE ET MAINTENANCE

Si vous avez besoin d'informations ou si vous rencontrez un problème, veuillez contacter le centre d'assistance clientèle de Gorenje de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone dans le dépliant de garantie mondiale). S'il n'existe pas de centre d'assistance clientèle dans votre pays, rendez-vous chez votre revendeur Gorenje local ou contactez le service après-vente pour les appareils électroménagers Gorenje.

Des conseils supplémentaires pour la cuisson au four à micro-ondes et des astuces utiles peuvent être trouvés sur notre site Web :

http://www.gorenje.com

Réservé à un usage personnel !

NOUS VOUS SOUHAITONS DE PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE APPAREIL

gorenje

POŠTOVANI KUPCI

Iskreno Vam zahvaljujemo na kupnji. Vjerujemo da ćete uskoro pronaći dovoljno dokaza da se zaista možete osloniti na naše proizvode. Za lakše rukovanje uređajem prilažemo ove opsežne upute za uporabu.

Upute bi Vam trebale pomoći u upoznavanju s Vašim novim uređajem. Molimo Vas da prije prve uporabe pažljivo pročitate ove upute.

Najprije provjerite jeste li primili neoštećen uređaj. Uočite li oštećenja nastala tijekom transporta, obratite se svojem prodavaču ili regionalnom skladištu iz kojeg je proizvod isporučen. Telefonski broj pronaći ćete na računu ili dostavnici.

Želimo Vam puno zadovoljstva s Vašim novim kućanskim aparatom.

Uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvu, za zagrijavanje hrane i pića pomoću elektromagnetske energije, isključivo za uporabu u zatvorenom prostoru.

UPUTE ZA UPORABU

Ove upute namijenjene su korisniku.
Opisuju uređaj i kako ga upotrebljavati. Također se primjenjuju na različite vrste uređaja, stoga možete pronaći neke opise funkcija koji se možda ne odnose na Vaš uređaj.

1. Ne pokušavajte rukovati ovom pećnicom kad su vrata otvorena, jer to može dovesti do štetnog izlaganja mikrovalnoj energiji. Važno je da ne razbijete ili neovlašteno rukujete sigurnosnim blokadama.
2. Ne stavljajte nikakve predmete između prednje strane pećnice i vrata te ne dopustite da se mrlje ili ostaci sredstva za čišćenje nakupljaju na brtvenim površinama.
3. **UPOZORENJE:** Ako su vrata ili brtve vrata oštećeni, pećnica ne smije raditi dok je ne popravi stručna osoba.

DODATAK

Ako se uređaj ne održava čistim, njegova površina može biti oštećena i utjecati na životni vijek uređaja i dovesti do opasne situacije.

Specifikacije

Mo el..... MO20A3T4
d
Nazivni napon ..... 230 V~ 50 Hz
Nazivna ulazna snaga(mikrovalovi) ..... 1050 W
Nazivna izlazna snaga(mikrovalovi)..... 700 W

POTROŠNJA ENERGIJE

Informacije o proizvodu o potrošnji energije i maksimalnom vremenu do primjenjivog načina rada male snage.

Način pripravnosti	0.8W
Maksimalno vrijeme potrebno da mikrovalna pećnica automatski postigne primjenjivi način rada ili stanje male snage.	20 minuta

UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara, ozljeda osoba ili izloženosti prekomjernoj energiji mikrovalne pećnice tijekom uporabe uređaja, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

- Pročitajte i slijedite posebnosti: "MJERE OPREZA KAKO BISTE IZBJEGLI MOGUĆU IZLOŽENOST PREKOMJERNOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI".
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o korištenju uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti. Nemojte dopustiti djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje ne smije biti prepušteno djeci, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca mlađa od osam godina moraju biti čitavo vrijeme pod nadzorom.
- Uređaj i kabel držite izvan dosega djece mlađe od 8 godina.
- Ako je priključni kabel oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili neka druga slično osposobljena osoba kako bi se izbjegla opasnost (za uređaje s nastavkom tipa Y).
- **UPOZORENJE:** Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.

- **UPOZORENJE:** Opasan je svaki popravak ili servis koji izvršava bilo koja druga osoba osim ovlaštenog servisera, a pri kojem je potrebno odstraniti poklopac za zaštitu od mikrovalnog zračenja.
- **UPOZORENJE:** Tekućine i druge namirnice ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama, jer mogu eksplodirati.
- Ukoliko zagrijavate hranu u plastičnim ili papirnatim posudama, nadzirite proces zagrijavanja zbog mogućnosti zapaljenja.
- Upotrebljavajte samo posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnim pećnicama.
- Ako primijetite dim, isključite ili iskopčajte uređaj iz električne mreže i držite vrata zatvorenima kako biste ugasili mogući plamen;
- Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može dovesti do odgođenog eruptivnog ključanja, stoga je potreban oprez pri rukovanju posudom;
- Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki s dječjom hranom treba promiješati ili protresti, a prije konzumacije provjeriti temperaturu kako bi se izbjegle opekline.
- Jaja u ljusci i cijela tvrdokuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnim pećnicama jer mogu eksplodirati, čak i nakon što se mikrovalno zagrijavanje završi.
- Pećnicu treba redovito čistiti i uklanjati sve naslage hrane.

- Ako pećnicu ne održavate čistom, može se oštetiti površina, što se može negativno odraziti na životni vijek uređaja i dovesti do opasne situacije.
- Uređaj ne smije biti postavljen iza vrata kuhinjskog ormarića, kako bi se spriječilo pregrijavanje (ovo se ne odnosi na uređaje koji nisu postavljeni u kuhinjske ormariće).
- Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (Za pećnice opremljene uređajem za uporabu temperaturne sonde.)
- Mikrovalna pećnica ne smije se stavljati u ormarić osim ako nije testirana u ormariću.
- Vrata kuhinjskog ormarića trebaju biti otvorena kad pećnica radi (odnosi se na pećnice koje su postavljene u kuhinjskim ormarićima).
- Uređaj je namijenjen za uporabu u kućanstvu i u sličnim okruženjima, kao što su:
  - kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, uredima i u drugim radnim okruženjima;
  - od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenih prostora;
  - seoska domaćinstva;
  - objekti koji nude usluge noćenja s doručkom.
- Mikrovalna pećnica namijenjena je zagrijavanju hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće i zagrijavanje grijaćih jastučića, papuča, spužvi, vlažnih krpa i slično može dovesti do opasnosti od ozljeda, zapaljenja ili požara.
- Metalno posuđe za hranu i piće nije dozvoljeno za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.

- Uređaj se ne smije čistiti parnim čistačem.
- Uređaj se koristi kao samostojeći.
- Stražnja površina uređaja mora biti postavljena uza zid.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU

ZA SMANJENJE RIZIKA OD OZLJEDA OSOBA UGRADNJA UZEMLJENJA

OPASNOST
Opasnost od strujnog udara
Dodirivanje nekih unutarnjih komponenti može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede ili smrt.
Nemojte rastavljati ovaj uređaj.

UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara Nepravilna uporaba uzemljenja može dovesti do strujnog udara.
Nemojte uključivati uređaj u utičnicu dok nije pravilno postavljen i uzemljen.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik električnog udara osiguravanjem žice za izlaz električne struje.

Ovaj uređaj opremljen je kabelom koji ima žicu za uzemljenje s utikačem za uzemljenje. Utikač mora biti priključen u utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena.

Posavjetujte se s kvalificiranim električarom ili serviserom ako upute za uzemljenje nisu u potpunosti razumljive ili ako postoji sumnja u ispravnost uzemljenja uređaja.

Ako je potrebno koristiti produžni kabel, koristite samo produžni kabel s 3 žice.

1. Uređaj dolazi s kratkim kabelom za napajanje, kako bi se smanjio rizik do kojeg može doći zbog zaplitanja kabela ili spoticanja o dulji kabel.

2. Ako se koristi dugi set kabela ili produžni kabel:
   1). Označena nazivna snaga kabela ili produžnog kabela treba biti barem onolika kolika je nazivna snaga uređaja.
   2). Produžni kabel mora biti trožični kabel za uzemljenje.
   3). Dugi kabel treba biti postavljen tako da se ne prevlači preko pulta ili stola gdje ga djeca mogu povući ili se nenamjerno spotaknuti.

ČIŠĆENJE

Obavezno odspojite uređaj iz napajanja.

- Nakon uporabe, očistite unutrašnjost pećnice vlažnom krpom.
- Očistite dodatke na uobičajeni način u vodi sa sapunicom.
- Okvir vrata i brtva te susjedni dijelovi moraju se pažljivo očistiti vlažnom krpom kada su prljavi.
- Nemojte koristiti oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice, jer mogu ogrebati površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
- Savjet za čišćenje---Za lakše čišćenje stijenki unutar pećnice na koje se kuhana hrana može nakupiti: stavite pola limuna u zdjelu, dodajte 300 ml vode i zagrijte pećnicu na 100 % snage 10 minuta. Obrišite pećnicu mekom, suhom krpom.

OPREZ

Opasnost od ozljeda

Opasan je svaki popravak ili servis koji izvršava bilo koja druga osoba osim ovlaštenog servisera, a pri kojem je potrebno odstraniti poklopac za zaštitu od mikrovalnog zračenja.

Pogledajte upute u odjeljku "Materijali koje možete koristiti u mikrovalnoj pećnici ili koje treba izbjegavati u mikrovalnoj pećnici." Određeno nemetalno posuđe nije prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Ako ste u nedoumici, možete testirati dotično posuđe slijedeći postupak u nastavku.

Testiranje posuđa:

- Posudu koja se može koristiti u mikrovalnoj pećnici napunite 1 šalicom hladne vode (250 ml) zajedno s dotičnim posuđem.
- Kuhajte na maksimalnoj snazi 1 minutu.
- Pažljivo opipajte posuđe. Ako je prazno posuđe toplo, nemojte ga koristiti za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.
- Ne prekoračujte 1 minutu kuhanja.

MATERIJALI KOJE MOŽETE KORISTITI U MIKROVALNOJ PEĆNICI

Posuđe	Napomene
Posuda za pečenje	Slijedite upute proizvođača. Dno posude za pečenje treba biti najmanje 5 mm iznad rotirajućeg pladnja. Nepravilna uporaba može uzrokovati pucanje rotirajućeg pladnja.
Pribor za jelo	Samo pribor koji je prikladan za mikrovalnu pećnicu. Slijedite upute proizvođača. Nemojte koristiti napuknuto ili okrnjeno posuđe.
Staklenke	Uvijek uklonite poklopac. Koristite samo za zagrijavanje hrane dok se ne zagrije. Većina staklenki nije otporna na toplinu i mogu puknuti.
Stakleno posuđe	Samo stakleno posuđe otporno na toplinu. Pobrinite se da nema metalnih obruba. Nemojte koristiti napuknuto ili okrnjeno posuđe.
Vrećice za kuhanje u pećnici	Slijedite upute proizvođača. Ne zatvarajte metalnom vezicom. Napravite proreze kako biste omogućili izlazak pare.
Papirnati tanjuri i čaše	Koristite samo za kratkotrajno kuhanje/zagrijavanje. Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora tijekom kuhanja.
Papirnati ručnici	Koristite za pokrivanje hrane za podgrijavanje i upijanje masnoće. Koristite uz nadzor samo za kratkotrajno kuhanje.
Papir za pečenje	Koristite kao poklopac kako biste spriječili prskanje ili kao omot za kuhanje na pari.
Plastika	Samo pribor koji je prikladan za mikrovalnu pećnicu. Slijedite upute proizvođača. Treba imati oznaku "Prikladno za mikrovalnu pećnicu". Neke plastične posude omekšaju dok se hrana u njima zagrijava. "Vrećice za kuhanje" i čvrsto zatvorene plastične vrećice treba prorezati, probušiti ili ispuhati prema uputama pakiranja.
Plastična folija	Samo pribor koji je prikladan za mikrovalnu pećnicu. Koristite za pokrivanje hrane tijekom kuhanja kako biste zadržali vlagu. Ne dopustite da plastična folija dodiruje hranu.
Termometri	Samo termometri koji su prikladni za mikrovalnu pećnicu (termometri za meso i kolače).
Voštani papir	Koristite kao poklopac kako biste spriječili prskanje i zadržali vlagu.

MATERIJALI KOJE TREBA IZBJEGAVATI U MIKROVALNOJ PEĆNICI

Posuđe	Napomene
Aluminijski pladanj	Može uzrokovati iskrenje. Prebacite hranu u posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu.
Kutija za hranu s metalnom ručkom	Može uzrokovati iskrenje. Prebacite hranu u posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu.
Metalno posuđe ili posuđe s metalnim ukrasima	Metal štiti hranu od mikrovalne energije. Metalni ukrasi mogu uzrokovati iskrenje.
Metalne vezice	Može uzrokovati iskrenje i plamen u pećnici.
Papirnate vrećice	Može izazvati plamen u pećnici.
Plastična pjena	Plastična pjena može otopiti ili kontaminirati tekućinu u unutrašnjosti kada je izložena visokoj temperaturi.
Drvo	Drvo će se osušiti kada se koristi u mikrovalnoj pećnici i može se rascijepiti ili puknuti.

PODEŠAVANJE PEĆNICE

Nazivi dijelova pećnice i dodataka

Izvadite pećnicu i sve materijale iz kutije i pećnice.
Vaša pećnica isporučuje se sa sljedećim dodacima:

Stakleni pladanj	1
Sklop prstena rotirajućeg pladnja	1
Upute za uporabu	1

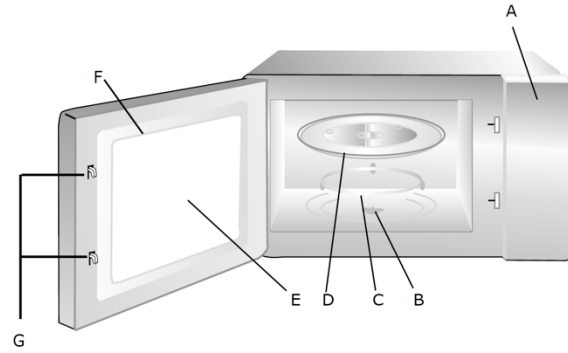

A) Upravljačka ploča
B) Osovina rotirajućeg pladnja
C) Sklop prstena rotirajućeg pladnja
D) Stakleni pladanj
E) Prozorčić za promatranje
F) Sklop vrata
G) Sigurnosni sustav blokiranja

Ugradnja rotirajućeg pladnja

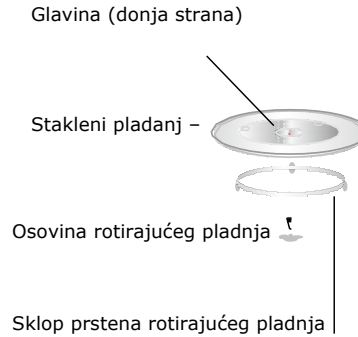

a. Nikada ne stavljajte stakleni pladanj naopako. Stakleni pladanj nikada ne smije biti blokiran.

b. I stakleni pladanj i sklop rotirajućeg prstena uvijek se moraju koristiti tijekom kuhanja.

c. Sva hrana i posude s hranom uvijek se stavljaju na stakleni pladanj za kuhanje.

d. Ako stakleni pladanj ili sklop prstena rotirajućeg pladnja pukne ili se slomi, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

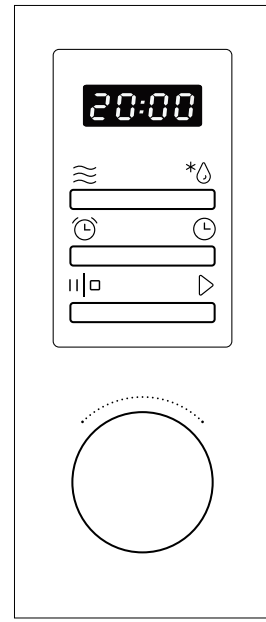

Ova mikrovalna pećnica koristi suvremeno elektroničko upravljanje za podešavanje parametara kuhanja kako bi bolje zadovoljila vaše potrebe tijekom kuhanja.

Podešavanje sata

Kad je mikrovalna pećnica pod naponom, prikazat će se "0:00". Zvučni signal će jednom zazvoniti.

1. Pritisnite "SAT" i treperit će znamenke sati;
2. Okrenite " " za podešavanje znamenki sati. Unos vremena treba biti u rasponu od 0 do 23.
3. Pritisnite "SAT" i treperit će znamenke minuta.
4. Okrenite " " za podešavanje znamenki minuta. Unos vremena treba biti u rasponu od 0 do 59.
5. Pritisnite "SAT" za završetak podešavanja sata. ":" će treperiti.

Napomena:

- Ako sat nije podešen, neće funkcionirati prilikom rada.
- Ako tijekom podešavanja sata ne pokrenete pećnicu u roku od 1 minute, pećnica će se automatski vratiti u prethodni status.

Kuhanje u mikrovalnoj pećnici

1. Pritisnite tipku " Mikrovalovi" jednom i prikazat će se "P100".
2. Pritisnite tipku " Mikrovalovi" više puta ili okrenite " " za odabir

   snage mikrovalova. Prikazat će se "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".
3. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za potvrdu.
4. Okrenite " " za podešavanje vremena kuhanja (vrijeme treba biti unutar 0:05-95:00).
5. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuhanja.

Napomena: Vrijednosti koraka za vrijeme podešavanja prekidača za kodiranje su sljedeće:

0— 1 min:	5 sekundi
1 — 5 min:	10 sekundi
5—10 min:	30 sekundi
10—30 min:	1 minuta
30—95 min:	5 minuta

Tablica snage mikrovalova

Snaga mikrovalova	Zaslon
100 %	P100
80 %	P80
50 %	P50
30 %	P30
10 %	P10

Brzo kuhanje

1. U stanju čekanja pritisnite " START/+30SEK./POTVRDI" za kuhanje sa 100 % snage na 30 sekundi. Svaki pritisak na istu tipku može povećati vrijeme za 30 sekundi. Maksimalno vrijeme kuhanja je 95 minuta.
2. Tijekom procesa mikrovalnog i vremenskog odmrzavanja pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za produljenje vremena kuhanja.
3. U stanjima čekanja, okrenite " " ulijevo za izravni odabir vremena kuhanja. Nakon odabira vremena pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuhanja. Snaga mikrovalova je 100 %.
4. U uvjetima automatskog izbornika i odmrzavanja prema težini, vrijeme kuhanja ne može se povećati pritiskom na "START/+30SEK./POTVRDI".

Odmrzavanje prema težini

1. Pritisnite "ODMRZ. PREMA TEŽ./VREM." jednom i na zaslonu će se prikazati "dEF1".
2. Okrenite " " za odabir težine hrane. Raspon težine je 100-2000 g.
3. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak odmrzavanja.

Odmrzavanje prema vremenu

1. Pritisnite "ODMRZ. PREMA TEŽ./VREM." dvaput i na zaslonu će se prikazati "dEF2".
2. Okrenite " " za odabir vremena kuhanja.
3. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak odmrzavanja.

Napomena: Snaga odmrzavanja je P30. I neće se promijeniti.

Kuhanje u više faza

Maksimalno se mogu podesiti dvije faze. Ako je jedna faza odmrzavanje, treba je staviti u prvu fazu. Zvučni signal će se oglasiti jednom nakon svake faze i sljedeća faza će započeti.

Napomena: Automatski izbornik ne može se podesiti u više faza.

Primjer: Ako želite odmrznuti hranu 5 minuta, zatim kuhati s 80 % snage mikrovalova 7 minuta. Koraci su sljedeći:

a. Pritisnite "ODMRZ. PREMA TEŽ./VREM." dvaput i na zaslonu će se prikazati "dEF2".

b. Okrenite " " za podešavanje vremena odmrzavanja od 5 minuta;

c. Pritisnite tipku "Mikrovalovi" jednom;

d. Okrenite " " za odabir 80 % snage mikrovalova dok se ne prikaže "P80";

e. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za potvrdu;

f. Okrenite " " za podešavanje vremena kuhanja od 7 minuta;

g. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuhanja.

1. U stanjima čekanja okrenite " " udesno za odabir izbornika od "A-1" do "A-8";
2. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za potvrdu izbornika koji ste odabrali;
3. Okrenite " " za odabir težine hrane;
4. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuhanja;
5. Nakon završetka kuhanja, zvučni signal se oglašava pet puta.

Automatski izbornik

Izbornik	Težina	Zaslon	Snaga
A-1 AUTOMATSKO PODGRIJAVANJE	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 POVRĆE	200 g	200	100 %
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 RIBA	250 g	250	80 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 MESO	250 g	250	100 %
	350 g	350	
	450 g	450	

Izbornik	Težina	Zaslon	Snaga
A-5 TJESTENINA	50 g (s vodom 450g)	50	80 %
	100 g (s vodom 800 g)	100	
A-6 KRUMPIR	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 PIZZA	200 g	200	100 %
	400 g	400	
A-8 JUHA	200 ml	200	80 %
	400 ml	400	

Funkcija zaključavanja za djecu

Zaključavanje: U stanju čekanja pritisnite "STOP/UKLONI" na 3 sekunde. Čut će se dugi zvučni signal koji označava ulazak u stanje dječje blokade i na zaslonu će se prikazati " [- -]".
Poništavanje zaključavanja: U zaključanom stanju pritisnite " STOP/UKLONI" na 3 sekunde. Oglasit će se dugi zvučni signal koji označava da je brava otključana.

Funkcija provjere

1. Dok kuhate u mikrovalnoj pećnici, pritisnite tipku "Mikrovalovi", i prikazat će se trenutna snaga na 3 sekunde.
2. U unaprijed podešenom načinu rada pritisnite "SAT" da biste vidjeli vrijeme za odgodu početka kuhanja. Unaprijed podešeno vrijeme treperit će 3 sekunde, a zatim će se pećnica vratiti na prikaz sata.
3. Tijekom kuhanja pritisnite "SAT" za provjeru trenutnog vremena. Prikazat će se na 3 sekunde.

Specifikacije

1. Zvučni signal oglasit će se jednom prilikom okretanja gumba na početku;
2. "START/+30SEK./POTVRDI" mora se pritisnuti za nastavak kuhanja ako su vrata otvorena tijekom kuhanja;
3. Nakon što podesite program kuhanja, ali ne pritisnete tipku "START/+ 30SEK./POTVRDI" u roku od 5 minute, prikazat će se trenutno vrijeme. Postavka će biti otkazana.
4. Zvučni signal oglasit će se nakon pritiska, a ako ne pritisnete, neće biti odgovora.
5. Zvučni signal oglasit će se pet puta kako bi vas podsjetio kad je kuhanje završeno.

POSTAVLJANJE MIKROVALNE PEĆNICE

Postavljanje na radnu površinu

Uklonite sav ambalažni materijal i dodatke. Provjerite ima li na pećnici oštećenja poput udubljenja ili slomljenih vrata. Ne postavljajte ako je pećnica oštećena.

Ormarić: Uklonite svu zaštitnu foliju koja se nalazi na površini ormarića za mikrovalnu pećnicu. Ne uklanjajte svijetlosmeđi poklopac od tinjca koji je pričvršćen na pećnicu kako biste zaštitili magnetron.

POSTAVLJANJE

1. Odaberite ravnu površinu koja pruža dovoljno otvorenog prostora za ulazne i/ili izlazne otvore.

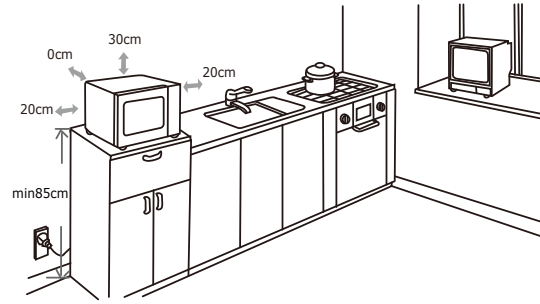

- Minimalna visina postavljanja je 85 cm.
- Stražnja površina uređaja mora biti postavljena uza zid. Ostavite minimalni razmak od 30 cm iznad pećnice, potreban je minimalni razmak od 20 cm između pećnice i susjednih zidova.
- Ne uklanjajte noge s dna pećnice.
- Blokiranje ulaznih i/ili izlaznih otvora može oštetiti pećnicu.
- Postavite pećnicu što je dalje moguće od radija i TV-a. Rad mikrovalne pećnice može uzrokovati smetnje radijskom ili TV prijemu.

2. Uključite pećnicu u standardnu kućnu utičnicu. Provjerite jesu li napon i frekvencija jednaki naponu i frekvenciji na naljepnici.

UPOZORENJE: Ne postavljajte pećnicu na ploču za kuhanje ili drugi uređaj koji proizvodi toplinu. Ako se postavi u blizini ili iznad izvora topline, pećnica se može oštetiti i jamstvo bi bilo nevažeće.

Dostupna površina može postati vruća tijekom rada.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Normalno	
Mikrovalna pećnica ometa TV prijem	Tijekom rada mikrovalne pećnice može doći do smetnji u radijskom i TV prijemu. Slično je smetnjama malih električnih uređaja, poput miješalice, usisavača i električnog ventilatora. To je normalno.
Prigušeno svjetlo pećnice	Pri kuhanju u mikrovalnoj pećnici na niskoj snazi, svjetlo pećnice može biti prigušeno. To je normalno.
Para se nakuplja na vratima, vrući zrak izlazi iz ventilacijskih otvora	Tijekom kuhanja iz hrane može izaći para. Većina će izaći kroz ventilacijske otvore. Ali malo pare može se nakupiti na hladnom mjestu poput vrata pećnice. To je normalno.
Pećnica se slučajno upalila bez hrane.	Zabranjeno je pokretanje uređaja bez hrane. To je vrlo opasno.

Problem	Mogući uzrok	Otklanjanje smetnje/kvara
Pećnica se ne može pokrenuti.	(1). Kabel za napajanje nije čvrsto spojen.	Odspojite kabel. Zatim ponovno spojite nakon 10 sekundi.
	(2). Osigurač je pregorio ili je isključen strujni prekidač.	Zamijenite osigurač ili resetirajte strujni prekidač (popravlja ga stručno osoblje naše tvrtke)
	(3). Problem s utičnicom.	Ispitajte utičnicu s drugim električnim uređajima.
Pećnica se ne zagrijava.	(4). Vrata nisu dobro zatvorena.	Dobro zatvorite vrata.

U skladu s direktivom o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE), takav otpad valja odvojeno prikupljati i obrađivati. Ako se u bilo kojem trenutku u budućnosti morate riješiti ovog proizvoda, nemojte ga odlagati s kućnim otpadom. Molimo vas da ovaj proizvod odnesete na mjesto za prikupljanje otpadnog električnog i elektroničkog otpada ako je dostupno.

PRIJE NEGO ŠTO POZOVETE SERVISERA

1. Ako pećnica uopće ne radi, informacije na zaslonu se ne pojavljuju ili je zaslon ugašen:
   a) Provjerite je li pećnica ispravno priključena na električnu mrežu. Ako nije, izvucite utikač iz utičnice, te nakon 10 sekundi ponovno ga uključite.
   b) Provjerite je li na električnim instalacijama pregorio osigurač ili je isključen glavni prekidač. Ako se čini da rade ispravno, testirajte utičnicu pomoću drugog uređaja.

   Ako mikrovalna pećnica ne radi:
   a) Provjerite je li postavljen vremenski program.
   b) Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena i sigurnosna brava zaključana. U suprotnom, mikrovalna energija neće strujati u pećnici.
   Ukoliko uz gore navedene upute niste uspjeli otkloniti neprilike, obratite se najbližem ovlaštenom serviseru.

Uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvu, za zagrijavanje hrane i pića pomoću elektromagnetske energije, isključivo za uporabu u zatvorenom prostoru.

JAMSTVO I SERVIS

Ako trebate informacije ili u slučaju problema, obratite se Centru za korisničku podršku tvrtke Gorenje u vašoj zemlji (broj telefona možete pronaći u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji Centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda Gorenje ili kontaktirajte servisnu službu odjela kućanskih aparata tvrtke Gorenje.

Samo za osobnu uporabu!

Dodatne preporuke za kuhanje s mikrovalovima te korisne savjete možete pronaći na internetskoj stranici:

http://www.gorenje.com

ŽELIMO VAM MNOGO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAŠEG UREĐAJA

gorenje

KÆRI VIÐSKIPTAVINUR

Við þökkum þér kærlega fyrir kaupin. Við trúum því að brátt komi í ljós að þú getir svo sannarlega reitt þig á vörurnar okkar. Til að auðvelda notkun þessa tækis létum við fylgja með þessar ítarlegu notendahandbók.

Leiðbeiningarnar ættu að hjálpa þér að læra á nýja tækið þitt. Vinsamlegast lestu þær vandlega áður en þú notar tækið í fyrsta sinn.

Best er að ganga alltaf úr skugga um að tækið hafi verið afhent óskemmt. Ef vart verður við skemmdir eftir flutninga skal hafa samband við sölufulltrúa eða vöruhúsið þaðan sem varan var send. Símanúmerið er að finna á kvittuninni eða afhendingarskýrslunni.

Við vonum að þú njótir nýja heimilistækisins.

Tækið sem er ætlað til heimilisnota, til að hita mat og drykk með rafsegulorku og er aðeins ætlað til notkunar innanhúss.

LEIÐBEININGAR FYRIR NOTKUN

Þessar leiðbeiningar eru ætlaðar notandanum.
Þær lýsa eldavélinni og hvernig á að nota hana. Þær eiga einnig við um mismunandi gerðir annara tækja og því kann að vera að þar sé að finna einhverjar lýsingar á aðgerðunum sem eiga hugsanlega ekki við um tækið þitt.

VARÚÐARRÁÐSTAFANIR TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR HUGSANLEGA ÚTSETNINGU FYRIR ÓHÓFLEGU MAGNI AF ÖRBYLGJUM

1. Ekki reyna að nota þennan örbylgjuofn með hurðina opna þar sem það getur leitt til skaðlegrar útsetningar fyrir örbylgjum. Mikilvægt er að rjúfa hvorki né eiga við öryggislæsingar hurðar.
2. Ekki setja neitt á milli framhliðar ofnsins og hurðarinnar eða láta óhreinindi eða hreinsiefni safnast fyrir á yfirborði þéttinga.
3. **AÐVÖRUN:** Ef hurðin eða hurðarþéttingarnar eru skemmdar má ekki nota ofninn fyrr en hæfur aðili hefur gert við hann.

VIÐBÓT

Ef viðhald á tækinu er ófullnægjandi gæti það skaðað yfirborð tækisins og haft áhrif á endingartíma tækisins og leitt til hættulegra aðstæðna.

Tæknilýsingar

Gerð MO20A3T4
Málspenna ..... 230V~ 50Hz
Málinngangsafl (örbylgjuofn) 1050W
Málútgangsafl (örbylgjuofn)..... 700 W

ORKUNOTKUN

Vöruupplýsingar fyrir orkunotkun og hámarkstíma til að ná viðeigandi lágstyrksstillingu.

Biðhamur	0.8W
Hámarkstími sem örbylgjuofninn þarf til að ná sjálfkrafa viðeigandi lágstyrksstillingu eða ástandi.	20 mínútur

AÐVÖRUN

Fylgdu eftirfarandi varúðarráðstöfunum til að draga úr eldhættu, raflosti, meiðslum á fólki eða óhóflegri örbylgjugeislun við notkun tækisins, þar með talið:

- Lesið og fylgið sérstaklega: „VARÚÐARRÁÐSTAFANIR TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR HUGSANLEGA ÚTSETNINGU FYRIR ÓHÓFLEGA MIKLU MAGNI AF ÖRBYLGJUM".
- Börn 8 ára og eldri og einstaklingar með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða skerta
  reynslu og þekkingu á búnaði geta notað þetta tæki ef þau hafa fengið eftirlit eða leiðbeiningar um hvernig eigi að nota tækið á öruggan hátt og átta sig á hættunum sem fylgja notkun þess. Börn ættu ekki leika sér með tækið. Börn ættu ekki að framkvæma þrif og notendaviðhald nema þau séu eldri en 8 ára og undir eftirliti. Börnum yngri en 8 ára skal haldið frá nema undir stöðugu eftirliti.
- Geymið tækið og snúruna þar sem börn yngri en 8 ára ná ekki til.
- Ef rafmagnssnúran er skemmd, verður endurnýjun hennar að vera í höndum framleiðanda, þjónustuaðila eða álíka fagaðila til að koma í veg fyrir hættu. Fyrir tæki með festingu af gerð Y)
- **AÐVÖRUN:** Gakktu úr skugga um að slökkt sé á tækinu áður en þú skiptir um ljós til að koma í veg fyrir möguleikann á raflosti.

- **AÐVÖRUN:** Það er hættulegt fyrir aðra en hæfa aðila að framkvæma viðhald eða viðgerðir sem fela í sér að fjarlægja hlíf sem veitir vörn gegn örbylgjum;
- **AÐVÖRUN:** Vökva og önnur matvæli má ekki hita í lokuðum ílátum þar sem hætta er á að þau springi.
- Þegar matur er hitaður í plast- eða pappírsílátum skal hafa auga með ofninum vegna hættu á eldsvoða;
- Notið aðeins áhöld sem má nota í örbylgjuofnum.
- Ef reykur kemur frá tækinu, skaltu slökkva á eða taka það úr sambandi og halda hurðinni lokaðri til að kæfa allan eld;
- Ef drykkir eru hitaðir í örbylgjuofni getur það valdið seinkaðri sprengisuðu, því verður að gæta varúðar við meðhöndlun ílátsins.
- Æskilegt er að hræra eða hrista innihaldið í pelum og barnamatskrukkum og kanna hitastigið áður en þeirra er neytt til að valda ekki brunasárum;
- Egg í skel og heil harðsoðin egg ætti ekki að hita í örbylgjuofnum þar sem þau geta sprungið, jafnvel eftir að örbylgjuhitun er lokið.
- Ofninn ætti að hreinsa reglulega og fjarlægja allar matarleifar.

- Ef ofninum er ekki haldið hreinum gæti það leitt til þess að yfirborðið versni sem gæti haft neikvæð áhrif á líftíma tækisins og hugsanlega leitt til þess að hættulegar aðstæður myndist.
- Ekki má setja heimilistækið á bak við skrauthurð til að koma í veg fyrir ofhitnun tækisins. (Þetta á ekki við um heimilistæki með skrauthurð).
- Notaðu aðeins hitanemann sem mælt er með að notaður sé fyrir þennan ofn (fyrir ofna þar sem hægt er að nota hitaskynjunarnema).
- Örbylgjuofninn má ekki setja í skáp nema hann hafi verið prófaður til notkunar í skáp.
- Örbylgjuofninn verður að nota með skrauthurðina opna (fyrir örbylgjuofna með skrauthurð).
- Þetta tæki er ætlað til notkunar á heimilum og í svipuðum aðstæðum, svo sem:
  - eldhúsaðstöðu starfsfólks í verslunum, skrifstofum og annars staðar vinnustöðum;
  - hjá gestum á hótelum, vegahótelum og öðrum tegundum gististaða;
  - bóndabæjum;
  - gistiheimilum.
- Örbylgjuofninn er ætlaður til að hita mat og drykk. Sé hann notaður til að þurrka mat eða fatnað og við að hita hitapúða, inniskó, svampa, raka klúta eða álíka getur það valdið slysahættu, íkveikju eða eldhættu.
- Ekki er heimilt að nota málmílát fyrir mat og drykk þegar verið er að hita mat í örbylgjuofni.

- Ekki þrífa tækið með gufuhreinsi.
- Tækið er ætlað til frístandandi notkunar.
- Aftanverður flötur tækisins þarf að liggja við vegg.

LESTU VANDLEGA OG HAFÐU TIL HLIÐSJÓNAR Í FRAMTÍÐINNI

HÆTTA
Hætta á raflosti
Ákveðnir innri íhlutir geta valdið alvarlegu líkamstjóni eða dauða. Ekki taka þetta tæki í sundur.

AÐVÖRUN
Hætta á raflosti: ef jarðtenging er meðhöndluð á rangan hátt getur það valdið raflosti. Ekki stinga í samband við innstungu fyrr en heimilistækið hefur verið rétt uppsett og jarðtengt.

Þetta heimilistæki þarf að vera jarðtengt. Ef um skammhlaup er að ræða dregur jarðtenging úr hættunni á raflosti með því að leiða rafstrauminn frá tækinu.

Þetta tæki er útbúið snúru með jarðtengdum vír og jarðtengdri kló. Stinga þarf klónni í samband við innstungu sem er rétt uppsett og jarðtengd.

Ráðfærðu þig við löggildan rafvirkja eða þjónustuaðila ef þú skilur ekki leiðbeiningar um jarðtengingu til fulls eða ef vafi leikur á því hvort tækið sé rétt jarðtengt.

Ef það þarf á framlengingarsnúru að halda skal aðeins nota framlengingarsnúru með þrjá víra.

1. Stutt rafmagnssnúra fylgir með til að draga úr hættu af því að flækjast í eða detta um lengri snúrur.

2. Ef löng snúra eða framlengingarsnúra er notuð:
   1). Málspenna snúrusettsins eða framlengingarsnúrunnar ætti að vera að minnsta kosti jafnt og málgildi tækisins.
   2). Framlengingarsnúran verður að vera jarðtengd snúar með þrjá víra.
   3). Leggðu snúrunni þannig að hún hangi ekki yfir borðplötuna eða innréttingunni þar sem börn gætu togað í hana eða hrasað um hana.

HREINSUN

Taktu tækið úr sambandi við rafmagn.

- Hreinsaðu ofnhólfið með rökum klút eftir notkun.
- Þrífðu fylgihlutina eins og vanalega í sápuvatni.
- Rammi og innsigli hurðarinnar og aðliggjandi hluta þarf að þrífa vandlega með rökum klút þegar þeir verða óhreinir.
- Ekki nota hörð slípiefni eða beittar málmsköfur til að hreinsa glerið á ofnhurðinni þar sem það getur rispað yfirborðið og getur leitt til þess að glerið brotni.
- Ábending fyrir hreinsun---Til að auðvelda hreinsun á innra byrði ofnhólfsins sem eldaður matur getur komist í snertingu við má láta safa úr hálfri sítrónu í skál, bæta 300ml (1/2 pint) af vatni við safann og hita við 100% örbylgjustyrk í 10 mínútur. Strjúktu af innan úr örbylgjuofninum með mjúkum, þurrum klút.

AÐVÖRUN
Hætta á líkamstjóni
Það er hættulegt fyrir aðra en hæfa aðila að framkvæma viðhald eða viðgerðir sem fela í sér að fjarlægja hlíf sem veitir vörn gegn örbylgjum.

Sjá leiðbeiningar um „Efni sem þú getur notað í örbylgjuofni eða á að forðast að láta í örbylgjuofn." Þetta gæti átt við ákveðin áhöld sem ekki eru úr málmi sem ekki er öruggt að nota í örbylgjuofni. Ef þú ert í vafa getur þú prófað áhaldið sem um ræðir í kjölfar aðgerðarinnar hér að neðan.

Áhaldsprófun:
- Fylltu ílát sem má fara í örbylgjuofn með einum bolla (250 ml) af köldu vatni ásamt áhaldinu sem um ræðir.
- Eldaðu við hámarksstyrk í 1 mínútu.
- Þreifaðu gætilega á áhaldinu. Ef tóma áhaldið er heitt skaltu ekki nota það til að elda í örbylgjuofni.
- Ekki nota eldunartíma sem er lengri en 1 mínúta.

EFNI SEM MEGA FARA Í ÖRBYLGJUOFN

Áhöld	Athugasemdir
Ofnpottur	Fylgdu leiðbeiningum framleiðandans. Neðsti hluti ofnpottsins verður að vera að minnsta kosti 5 mm (3/16 tommur) fyrir ofan snúningsplötuna. Röng notkun getur valdið því að snúningsplatan brotni.
Borðbúnaður	Eingöngu sem má fara í örbylgjuofn. Fylgdu leiðbeiningum framleiðanda. Ekki nota diska með sprungum eða sem kvarnast hefur upp úr.
Glerkrukkur	Alltaf taka lokið af. Má eingöngu nota til að hita mat þar til hann er orðinn volgur. Flestar glerkrukkur eru ekki hitaþolnar og geta brotnað.
Glervörur	Aðeins hitaþolnar glervörur sem mega fara í ofn. Gakktu úr skugga um að það séu engir málmkantar. Ekki nota diska með sprungum eða sem kvarnast hefur upp úr.
Ofneldunarpokar	Fylgdu leiðbeiningum framleiðanda. Ekki loka með málmvír. Búðu til rifur svo að gufan sleppi út.
Pappadiskar og -glös	Notist aðeins fyrir skammtímaeldun/-upphitun. Ekki skilja ofninn eftir eftirlitslausan við eldun.
Eldhúspappír	Notist til að hylja mat þegar verið er að hita hann upp og til að draga í sig fitu. Notist aðeins undir eftirliti við skammtímaeldun.
Bökunarpappír	Notist sem hlíf til að koma í veg fyrir að matur slettist eða sem lok fyrir gufueldun.
Plast	Eingöngu sem má fara í örbylgjuofn. Fylgdu leiðbeiningum framleiðanda. Ætti að vera merkt „Má fara í örbylgjuofn". Sum plastílát mýkjast eftir því sem maturinn innan í ílátinu hitnar. Það skal rífa , gata eða opna „suðupoka" og aðra þéttlokaða plastpoka samkvæmt leiðbeiningum á umbúðum.
Sellófan	Eingöngu sem má fara í örbylgjuofn. Notist til að hylja mat meðan á eldun stendur og halda inni raka. Ekki leyfa plastumbúðum að komast í snertingu við matvæli.
Hitamælar	Aðeins sem mega fara í örbylgjuofna (kjöt- og sælgætishitamælar).
Vaxpappír	Notað sem hlíf til að koma í veg fyrir að matur slettist og til að halda inni raka.

EFNI SEM BER AÐ FORÐAST AÐ LÁTA Í ÖRBYLGJUOFN OFN

Áhöld	Athugasemdir
Álbakki	Getur valdið neistahlaupi. Færðu mat yfir á disk sem má fara í örbylgjuofn.
Matarkarton með málmhandfangi	Getur valdið neistahlaupi. Færðu mat yfir á disk sem má fara í örbylgjuofn.
Málm áhöld eða áhöld með málmköntum	Málmar varna því að örbylgjur nái að matnum. Málmkantar geta valdið neistahlaupi.
Málmvírar	Getur valdið neistahlaupi og valdið því að eldur kviknað í ofninum.
Pappírspokar	Getur valdið því að eldur kvikni í ofninum.
Froðuplast	Froðuplast getur bráðnað eða mengað vökvann sem það inniheldur þegar það verður fyrir miklum hita.
Viður	Viður þornar þegar hann er notaður í örbylgjuofni og getur klofnað eða brotnað.

UPPSETNING Á OFNI

Heiti ofnhluta og fylgihluta

Taktu ofninn og allt sem honum tilheyrir úr kassanum og ofnhólfinu
Ofninum þínum fylgja eftirfarandi fylgihlutir:

Glerbakki	1
Samstæða fyrir hring snúningsplötu	1
Notendahandbók	1

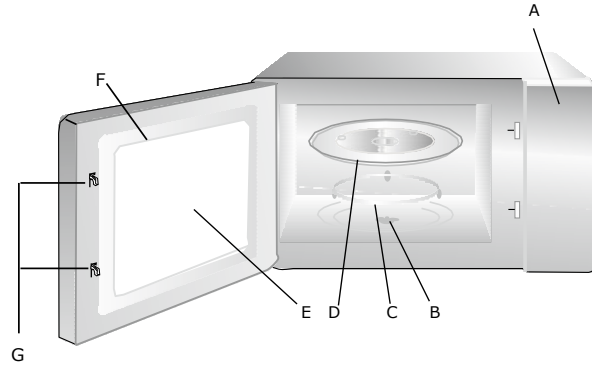

A) Stjórnborð
B) Snúningsás
C) Samstæða fyrir hring snúningsplötu
D) Glerbakki
E) Skoðunargluggi
F) Hurðarsamsetning
G) Öryggislæsingarkerfi

Uppsetning snúningsplötu

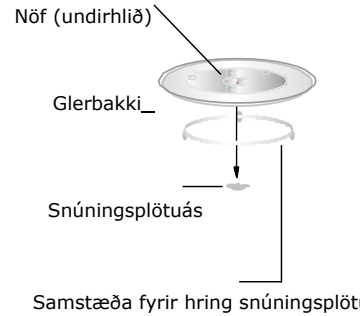

a. Aldrei hvolfa glerbakkanum. Aldrei skorða af glerbakkann.

b. Alltaf þarf að nota glerbakka og samstæðu fyrir hring snúningsplötu við eldun.

c. Alltaf skal láta matvæli og ílát með mat á glerbakkann fyrir eldun.

d. Ef glerbakki eða samstæða fyrir hring snúningsplötu brotnar eða springur skaltu hafa samband við næstu viðurkenndu þjónustumiðstöð.

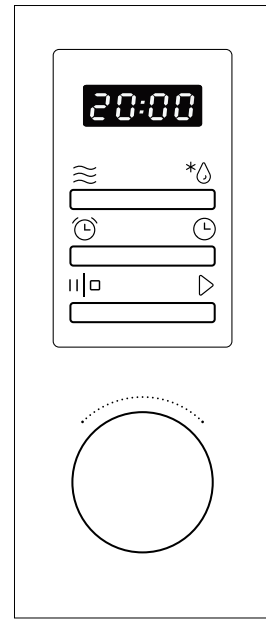

Þessi örbylgjuofn notast við nútímalega rafeindastýringu til að breyta eldunarbreytum þínum og mæta þörfum þínum betur við eldun.

Klukkustilling

Þegar rafmagn er á örbylgjuofninum mun ofninn sýna „0:00". Hljóðmerkið heyrist einu sinni.

1. Ýttu á „KLUKKA" og þá blikka klukkustundartölurnar;
2. Snúðu „ " til að stilla klukkustundartölurnar. Innsleginn tími ætti að vera á bilinu 0-23.
3. Ýttu á „KLUKKA" og mínútutölurnar munu blikka.
4. Snúðu „ " til að stilla mínútutölurnar. Innsleginn tími ætti að vera á bilinu 0--59.
5. Ýttu á „KLUKKA" til að ljúka við að stilla klukkuna og „:" mun blikka.

Athugasemd:

- Ef klukkan er ekki stillt þá virkar hún ekki þegar kveikt er á búnaði.
- Meðan á stillingu klukkunnar stendur, ef engin aðgerð er í gangi í 1 mínútu, mun ofninn fara sjálfkrafa aftur í fyrri stöðu.

Matreiðsla í örbylgjuofni

1. Ýttu einu sinni á „Örbylgjuofn" takkann og „P100" mun birtast.
2. Ýttu ítrekað á „örbylgjuofn" eða snúðu „ " til að velja örbylgjustyrk. „P100", „P80", „P50", „P30", „P10" birtast í röð.
3. Ýttu á „BYRJA/+30SEK./STAÐFESTA" til að staðfesta.
4. Snúðu „ " til að stilla eldunartímann. (Tímastillingin ætti að vera á bilinu 0:05- 95:00.)
5. Ýttu á „BYRJA/+30SEK./STAÐFESTA" til að byrja að elda.

Athugið: Skrefafjöldi fyrir stilltan tíma kóðunarrofans er sem hér segir:

0— 1 mín:	5 sekúndur
1— 5 mín:	10 sekúndur
5—10 mín.:	30 sekúndur
10—30 mín.:	1 mínúta
30—95 mín.:	5 mínútur

Tafla yfir örbylgjustyrk

Örbylgjustyrkur	Skjár
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

Hröð matreiðsla

1. Ýttu á „ BYRJA/+30SEK." í biðstöðu./STAÐFESTA" takkann til að elda með 100% orkustig í 30 sekúndur. Í hvert skipti sem ýtt er á sama takka er lengt um 30 sekúndur. Hámarkseldunartími er 95 mínútur.
2. Ýttu á „BYRJA/+30SEK." í örbylgju- og tímaþíðingarferlinu./STAÐFESTA" til að lengja eldunartímann.
3. Í biðstöðu, snúðu „ " til vinstri til að velja eldunartíma með beinum hætti. Eftir að þú hefur valið tímann, ýttu á „BYRJA/+30SEK."/STAÐFESTA" til að byrja að elda. Örbylgjustyrkur er 100%.
4. Þegar sjálfvirk valmynd og þyngdarþíðing eru virk þá er ekki hægt að lengja eldunartímann með því að ýta á „BYRJA/+30SEK./SAMÞYKKJA".

Þíðing eftir þyngd

1. Ýttu einu sinni á „Þ./TÍMAÞÍÐING“ og skjárinn sýnir „dEF1“.
2. Snúðu „ “ til að velja þyngd matar. Þyngdarsvið er 100-2000g.
3. Ýttu á „BYRJA/+30SEK./STAÐFESTA“ takka til að byrja að þíða.

Þíðing eftir tíma

1. Ýttu tvisvar á „Þ./TÍMAÞÍÐING“ og skjárinn sýnir „dEF2“.
2. Snúðu „ “ til að velja eldunartíma.
3. Ýttu á „BYRJA/+30SEK./STAÐFESTA“ takka til að byrja að þíða.

Athugið: Þíðingarstyrkur er P30. Og það breytist ekki.

Fjölstiga matreiðsla

Hægt er að stilla að hámarki tvö stig. Ef eitt stig er þíðing ætti að setja það á fyrsta stigið. Hljóðmerkið heyrist einu sinni eftir hvert stig og næsta stig hefst.

Athugaðu: Ekki er hægt að stilla sjálfvirka valmynd sem eitt af fjölstigunum.

Dæmi: Ef þú vilt þíða matinn í 5 mínútur, skaltu elda hann við 80% örbylgjustyrk í 7 mínútur. Þrepin eru eftirfarandi:

a. Ýttu tvisvar á „Þ./TÍMAÞÍÐING“ og skjárinn sýnir „dEF2“.

b. Snúðu „ “ til að stilla þíðingartímann á 5 mínútur;

c. Ýttu einu sinni á „Örbylgjuofn“;

d.Snúðu „ “ til að velja 80% örbylgjustyrk þar til „P80“ birtist;

e. Ýttu á „BYRJA/+30SEK./STAÐFESTA“ til að staðfesta;

f. Snúðu „ “ til að stilla eldunartímann á 7 mínútur;

Ýttu á „BYRJA/+30SEK./STAÐFESTA“ til að byrja að elda.

1. Í biðstöðu, snúðu „ “ til hægri til að velja valmyndina frá „A-1“ til „A-8“;
2. Ýttu á „BYRJA/+30SEK./STAÐFESTA“ til að staðfesta valmyndina þú velur;
3. Snúðu „ “ til að velja þyngd matarins;
4. Ýttu á „BYRJA/+30SEK./STAÐFESTA“ til að byrja að elda;
5. Eftir að hafa lokið við eldun mun hljóðmerkið heyrast fimm sinnum.

Sjálfvirk valmynd

Valmynd	Þyngd	Skjár	Afl
A-1 SJÁLFVIRK UPPHITUN	200 g	200	100%
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 GRÆNMETI	200 g	200	100%
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 FISKUR	250 g	250	80%
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 KJÖT	250 g	250	100%
	350 g	350	
	450 g	450	

Valmynd	Þyngd	Skjár	Afl
A-5 PASTA	50 g (með vatni 450 g)	50	80%
	100 g (með vatni 800 g)	100	
A-6 KARTÖFLUR	200 g	200	100%
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 PIZZA	200 g	200	100%
	400 g	400	
A-8 SÚPA	200 ml	200	80%
	400 ml	400	

Læsingaraðgerð fyrir börn

Lás: Í biðstöðu, haltu inni „STÖÐVA/HREINSA" í 3 sekúndur. Það kemur langt „píp" sem táknar að farið er í barnalæsingarstöðu og skjárinn sýnir „ C I L D ".

Hætta í læsingu: Í læstri stöðu, haltu inni „STÖÐVA/HREINSA" í 3 sekúndur. Það heyrist langt „píp" sem táknar að búið sé að aflæsa.

Fyrirspurnaraðger

1. Ýttu á „Örbylgjuofn " í eldunarstöðu örbylgjuofnsins, og núverandi aflstyrkur birtist í 3 sekúndur.
2. Í forstilltri stöðu, ýttu á „KLUKKA" til að beðið sé um tíma fyrir seinkun á að eldun sé hafin. Forstilltur tími blikkar í 3 sekúndur og þá fer ofninn aftur á klukkuskjáinn.
3. Í eldunarstöðu, ýttu á „KLUKKA" til að sjá hver tíminn er. Hann verður sýndur í 3 sekúndur.

Nákvæm lýsing

1. Hljóðmerki heyrist einu sinni þegar hnappinum er snúið í byrjun;
2. Halda verður inni „BYRJA/+30SEK" til að halda áfram að elda ef hurðin er opnuð meðan á eldun stendur;
3. Þegar búið er að stilla eldunarprógrammið en ekki er ýtt á „BYRJA/+30SEK./STAÐFESTA" EFTIR 5 MÍNÚTUR þá mun núverandi tími birtast. Hætt verður við stillinguna.
4. Hljóðmerki heyrist einu sinni þegar ýtt er vel en ekkert heyrist ef ekki er ýtt vel.
5. Hljóðmerki heyrist fimm sinnum til að minna þig á þegar eldun er lokið.

UPPSETNING ÖRBYLGJUOFNS

Borðplötuuppsetning

Fjarlægðu allar umbúðir og fylgihluti. Skoðaðu ofninn með tilliti til skemmda á borð við dældir eða brotna hurð. Ekki setja upp ef ofninn er skemmdur.

Skápur: Fjarlægðu allar hlífðarfilmur sem finnast á yfirborði skáps örbylgjuofnsins. Ekki fjarlægja ljósbrúnu gljásteinshlífina sem er fest við ofnhólfið til að verja magnetrónuna.

UPPSETNING

1. Veldu sléttan flöt með nægilega mikið af opnu rými fyrir inntaks- og/eða úttaksop.

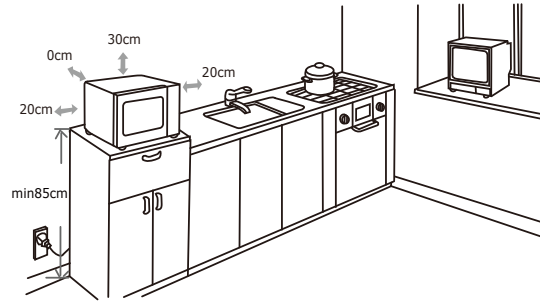

- Lágmarkshæð uppsetningar er 85 cm.
- Aftanverður flötur tækisins þarf að leggja upp að vegg. Skildu eftir að minnsta kosti 30 cm bil fyrir ofan
  ofninn, lágmarksbil þarf að vera 20 cm á milli ofnsins og aðliggjandi veggja.
- Ekki fjarlægja fæturna af botni ofnsins.
- Ef lokað er fyrir inntaks- og/eða úttaksop getur það skemmt ofninn.
- Hafðu ofninn eins langt frá útvarpi og sjónvarpi og hægt er. Notkun örbylgjuofns getur valdið truflunum á viðtökubúnaði fyrir útvarps- og sjónvarpsútsendingar.

2. Stingdu ofninum samband við hefðbundna heimilisinnstungu. Gakktu úr skugga um að spenna og tíðni sé sú sama og spenna og tíðni á málgildismiðanum.

AÐVÖRUN: Ekki setja örbylgjuofn upp yfir eldavél eða öðrum heimilistækjum sem mynda hita. Ef örbylgjuofninn er settur upp nálægt eða yfir hitagjafa gæti hann skemmst og slíkt ógildir ábyrgðina.

Aðgengilegir yfirborðsfletir kunna að hitna meðan á notkun stendur.

	Venjuleg
Örbylgjuofn sem truflar móttöku á sjónvarpsútsendingum	Þegar verið er að nota örbylgjuofninn getur það valdið truflunum á sjónvarps- og útvarpsviðtökum. Það er svipað og truflanir lítilla rafmagnstækja, svo sem blandara, ryksuga og rafmagnsvifta. Þetta er eðlilegt.
Dauf lýsing frá ofnljósi	Við eldun við lágan styrk í örbylgjuofni getur ofnlýsing dofnað. Þetta er eðlilegt.
Gufa safnast á hurð, heitt loft úr loftopum	Þegar verið er að elda getur verið að gufa komi frá matnum. Megnið af henni sleppur út um loftopin. En eitthvað kann að safnast fyrir á köldum svæðum eins og ofnhurðinni. Þetta er eðlilegt.
Ofninn ræstist fyrir slysni án matar.	Það er bannað að keyra eininguna án þess að það sé matur í henni. Það er mjög hættulegt.

Vandamál	Möguleg orsök	Úrræði
Ekki er hægt að ræsa ofn.	(1) Rafmagnssnúran er ekki nægilega vel tengd.	Taktu úr sambandi. Stingdu síðan aftur í samband eftir 10 sekúndur.
	(2). Öryggi sló út eða var bræddi úr sér.	Skiptu um var eða endurstillingarrás öryggi (gert við af fagfólki á vegum fyrirtækisins)
	(3). Vandamál með innstungu.	Prófaðu innstungu með öðrum rafmagnstækjum.
Ofninn hitnar ekki.	(4). Hurðin er ekki vel lokuð.	Lokaðu hurðinni vandlega.

Samkvæmt tilskipun um raf- og rafeindabúnaðarúrgang ætti að safna raf- og rafeindabúnaðarúrgangi sérstaklega og meðhöndla á viðeigandi hátt. Ef þú þarft að farga þessari vöru einhvern tíma í framtíðinni skaltu EKKI farga henni með heimilissorpi. Vinsamlegast farðu með vöruna á söfnunarstöð fyrir raf- og rafeindabúnaðarúrgang þar sem það er í boði.

ÁÐUR EN ÞÚ HRINGIR EFTIR ÞJÓNUSTU

1. Ef ofninn virkar alls ekki birtast upplýsingarnar á skjánum ekki eða skjámyndin hverfur:
   a) Gakktu úr skugga um að ofninn sé vandlega stungið í samband. Ef það er ekki gert skaltu taka hann úr sambandi, bíða í 10 sekúndur og stinga aftur vandlega í samband.
   b) Athugaðu á staðnum hvort um sé að ræða brunnið var eða hvort slegið hefur út. Ef þetta virðist virka rétt skaltu prófa innstunguna með öðru tæki.

   Ef örbylgjustyrkur virkar ekki:
   a) Athugaðu hvort tímastillirinn sé stilltur.
   b) Gakktu úr skugga um að dyrnar séu tryggilega lokaðar til að öryggislæsingin tengist. Annars munu örbylgjur ekki ná að flæða inn í ofninn.
   Ef ekkert af ofangreindu bætir úr ástandinu skaltu hafa samband við næsta viðurkennda þjónustufulltrúa.

Tækið sem er ætlað til heimilisnota, til að hita mat og drykk með rafsegulorku og er aðeins ætlað til notkunar innanhúss.

ÁBYRGÐ OG ÞJÓNUSTA

Ef þú þarft frekari upplýsingar eða átt í vandræðum skaltu hafa samband við þjónustumiðstöð Gorenje í þínu landi (símanúmerið er að finna á fylgiseðlinum með ábyrgð um allan heim). Ef engin þjónustumiðstöð er í þínu landi skaltu fara til söluaðila Gorenje næst þér eða hafa samband við þjónustudeild Gorenje heimilistækja.

Aðeins til persónulegra nota!

Frekari ráðleggingar um eldun í örbylgjuofni og gagnlegar ráðleggingar má finna á vefsíðunni:

http://www.gorenje.com

ÓSKAR ÞÉR ÓMÆLDRAR ÁNÆGJU VIÐ NOTKUN TÆKIS ÞÍNS

gorenje

GENTILE CLIENTE

Ti ringraziamo sinceramente per l'acquisto. Siamo sicuri che presto scoprirai di poterti davvero fidare dei nostri prodotti. Per facilitare l'uso dell'elettrodomestico, alleghiamo questo manuale di istruzioni completo.

Le istruzioni dovrebbero aiutarti a familiarizzare con il tuo nuovo elettrodomestico. Leggile attentamente prima di utilizzare l'elettrodomestico per la prima volta.

In ogni caso assicurati che l'elettrodomestico ti sia stato fornito integro. Nel caso dovessi identificare danni subiti durante il trasporto, contatta il rappresentante di vendita o il magazzino regionale dal quale è stato spedito il prodotto. Troverai il numero di telefono sulla ricevuta o sul rapporto di consegna.

Ti auguriamo un piacevole utilizzo del tuo nuovo elettrodomestico.

L'apparecchio è destinato all'uso domestico per il riscaldamento di cibi e bevande utilizzando energia elettromagnetica; solo per uso interno.

ISTRUZIONI PER L'USO

Queste istruzioni sono destinate all'utente.
Descrivono il forno e come usarlo. Si applicano anche a diversi tipi di elettrodomestici, pertanto è possibile trovare la descrizione di funzioni che non si applicano all'elettrodomestico in questione.

PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A UN'ECCESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE

1. Non tentare di azionare questo forno con lo sportello aperto poiché ciò può comportare un'esposizione dannosa all'energia delle microonde. È importante non rompere o manomettere gli interblocchi di sicurezza.
2. Non posizionare alcun oggetto tra la parte anteriore del forno e lo sportello, e non lasciare che sporco o residui di detergente si accumulino sulle superfici di tenuta.
3. **ATTENZIONE:** Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiate, il forno non deve essere messo in funzione fino a quando non è stato riparato da una persona competente.

APPENDICE

Se l'apparecchio non viene mantenuto in buono stato di pulizia, la sua superficie potrebbe degradarsi e influire sulla durata dell'apparecchio e portare a una situazione di pericolo.

Specifiche

Modello MO20A3T4
Tensione nominale..... 230 V~ 50 Hz
Potenza nominale in ingresso (microonde) ..... 1050 W
Potenza nominale in uscita (microonde)..... 700 W

CONSUMO ENERGETICO

Informazioni sul prodotto relative al consumo energetico e al tempo massimo per raggiungere la modalità di basso consumo applicabile.

Modalità standby	0.8W
Il tempo massimo necessario al forno a microonde per raggiungere automaticamente la modalità o la condizione di basso consumo applicabile.	20 minuti

AVVISO

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni alle persone o esposizione all'eccessiva energia a microonde del forno durante l'utilizzo dell'elettrodomestico, seguire le precauzioni di base, incluse le seguenti:

- Leggere e seguire le specifiche: "PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A UN'ECCESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE".
- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, se sono sotto sorveglianza o sono state istruite sull'uso dell'elettrodomestico in modo sicuro e ne comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal produttore, da un rappresentante del servizio di assistenza o da personale egualmente qualificato per evitare situazioni pericolose (Per gli elettrodomestici con attacco di tipo Y).
- **ATTENZIONE:** Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampadina al fine di evitare la possibilità di scosse elettriche.

- **ATTENZIONE:** è pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire qualsiasi operazione di assistenza o riparazione che comporti la rimozione della copertura di protezione contro l'esposizione all'energia a microonde;
- **ATTENZIONE:** I liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.
- Quando si riscaldano cibi in contenitori di plastica o di carta, tenere d’occhio il forno perché potrebbe svilupparsi un principio d'incendio.
- Utilizzare solo utensili adatti all’uso nei forni a microonde.
- In caso di emissione di fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico e tenere chiuso lo sportello per soffocare eventuali fiamme.
- Il riscaldamento a microonde delle bevande può causare un'ebollizione eruttiva ritardata, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
- Il contenuto dei biberon e dei vasetti di omogeneizzati deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo, al fine di evitare ustioni.
- Le uova con il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché potrebbero esplodere, anche dopo che il riscaldamento a microonde è terminato.
- Il forno deve essere pulito regolarmente ed eventuali depositi di cibo rimossi.

- La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia potrebbe comportare il deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla vita dell'apparecchio ed eventualmente provocare una situazione di pericolo.
- Per evitare il surriscaldamento, l'apparecchio non deve essere installato dietro una porta decorativa. (Ciò non si applica agli elettrodomestici con sportello decorativo.)
- Utilizzare solo la sonda di temperatura consigliata per questo forno (per forni dotati di una funzione per l'uso di una sonda di Utilizzare esclusivamente la sonda di temperatura consigliata per questo forno (per i forni dotati di sonda di rilevamento della temperatura).
- Il forno a microonde non deve essere collocato in un mobiletto a meno che non sia stato testato in esso.
- Il forno a microonde deve essere azionato con lo sportello decorativo aperto (per forni con sportello decorativo.)
- Questo elettrodomestico è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come:
  - Aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - per clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  - agriturismi;
  - ambienti tipo bed and breakfast.
- Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di cuscinetti riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare il rischio di lesioni, ignizione o incendio.
- I contenitori metallici per cibi e bevande non sono ammessi durante la cottura a microonde.

- L'elettrodomestico non deve essere pulito con un pulitore a vapore.
- L'apparecchio è concepito per essere utilizzato in posizione indipendente.
- La superficie posteriore degli apparecchi deve essere appoggiata a una parete.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche
Toccare alcuni dei componenti interni può causare gravi lesioni personali o la morte. Non smontare questo elettrodomestico.

AVVISO
Pericolo di scosse elettriche L'uso improprio della messa a terra può provocare scosse elettriche. Non collegare a una presa fino a quando l'elettrodomestico non è correttamente installato e collegato a terra.

Questo apparecchio deve essere collegato a terra. In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di folgorazione fornendo un filo di fuga per la corrente elettrica.

Questo apparecchio è dotato di un cavo con un filo di messa a terra e una spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e dotata di messa a terra.

Consultare un elettricista o un tecnico qualificato se le istruzioni per la messa a terra non sono completamente comprese o se esistono dubbi sulla corretta messa a terra dell'elettrodomestico.

Se è necessario utilizzare una prolunga, utilizzare solo una prolunga a 3 fili.

1. Viene fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre i rischi derivanti dall'impigliarsi o dall'inciampare su un cavo più lungo.

2. Se si utilizza un set di cavi lunghi o una prolunga:
   1). La potenza elettrica indicata del set di cavi o della prolunga deve essere almeno pari alla potenza elettrica dell'elettrodomestico.
   2). La prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra.
   3). Il cavo lungo deve essere sistemato in modo tale che non sia avvolto sul piano di lavoro o sul tavolo dove può essere tirato da bambini o provocare involontariamente inciampi.

PULIZIA

Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

- Pulire la cavità del forno dopo l'uso con un panno leggermente umido.
- Pulire gli accessori come di consueto in acqua saponata.
- Il telaio dello sportello e la guarnizione e le parti adiacenti devono essere puliti accuratamente con un panno umido quando sono sporchi.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro dello sportello del forno poiché possono graffiare la superficie, provocando la frantumazione del vetro.
- Suggerimento per la pulizia --- Per pulire più facilmente le pareti della cavità che il cibo cotto può toccare: mettere mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml (1/2 pinta) di acqua e scaldare al 100% di potenza del microonde per 10 minuti. Pulire il forno con un panno morbido e asciutto.

ATTENZIONE
Pericolo di lesioni personali
È pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione che comporti la rimozione di una copertura che fornisce protezione contro l'esposizione all'energia delle microonde.

Vedere le istruzioni su "Materiali utilizzabili nel forno a microonde o da evitare nel forno a microonde". Potrebbero esserci alcuni utensili non metallici che non sono sicuri da usare per il microonde. In caso di dubbio, è possibile testare l'utensile in questione seguendo la procedura seguente.

Test utensile:
- Riempire un contenitore adatto al microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) insieme all'utensile in questione.
- Cuocere alla massima potenza per 1 minuto.
- Toccare attentamente l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non utilizzarlo per la cottura a microonde.
- Non superare il tempo di cottura di 1 minuto.

MATERIALI UTILIZZABILI IN UN FORNO A MICROONDE

Utensili	Note
Pirofila	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo della pirofila deve trovarsi ad almeno 3/16 pollici (5 mm) sopra il piatto girevole. Un utilizzo errato può causare la rottura del piatto girevole.
Stoviglie	Solo quelle adatte per microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti incrinati o scheggiati.
Vasetti di vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Utilizzare solo per riscaldare il cibo fino a quando non è appena caldo. La maggior parte dei vasetti di vetro non è resistente al calore e potrebbe rompersi.
Oggetti in vetro	Solo vetreria da forno resistente al calore. Assicurarsi che non ci siano finiture metalliche. Non utilizzare piatti screpolati o scheggiati.
Sacchetti per cottura al forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con fascette metalliche. Praticare delle fessure per consentire la fuoriuscita di vapore.
Piatti e bicchieri di carta	Utilizzare solo per la cottura/il riscaldamento di breve durata. Non lasciare il forno incustodito durante la cottura.
Tovaglioli da cucina	Utilizzare per coprire il cibo per riscaldare e assorbire il grasso. Utilizzare con supervisione solo per cotture di breve durata.
Carta da forno	Utilizzare come copertura per evitare schizzi o come impacco per la cottura a vapore.
Plastica	Solo quelle adatte per microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Dovrebbe essere etichettato come "adatto al microonde". Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono quando il cibo all'interno diventa caldo. I "sacchetti per bollire'' e i sacchetti di plastica ben chiusi devono essere tagliati, forati o ventilati come indicato sulla confezione.
Pellicola alimentare	Solo quelle adatte per microonde. Utilizzare per coprire il cibo durante la cottura per trattenere l'umidità. Non lasciare che la pellicola alimentare tocchi il cibo.
Termometri	Solo quelli adatti al microonde (termometri per carne e dolci).
Carta cerata	Utilizzare come copertura per evitare schizzi e trattenere l'umidità.

MATERIALI DA EVITARE IN UN FORNO A MICROONDE

Utensili	Note
Vassoio in alluminio	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un piatto adatto al microonde.
Confezioni per alimenti con manico in metallo	Possono causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un piatto adatto al microonde.
Utensili in metallo o rifiniti in metallo	Il metallo protegge il cibo dall'energia del microonde. Il rivestimento in metallo può causare archi elettrici.
Legacci con anima in metallo	Può provocare archi elettrici e causare un incendio nel forno.
Sacchetti di carta	Può provocare un incendio nel forno.
Schiuma plastica	La schiuma plastica può fondere o contaminare il liquido all'interno se esposta a temperature elevate.
Legno	Il legno si secca se usato nel forno a microonde e potrebbe rompersi o spaccarsi.

CONFIGURAZIONE DEL FORNO

Nomi delle parti e degli accessori del forno

Rimuovere il forno e tutti i materiali dal cartone e dalla cavità del forno.
Il forno viene fornito con i seguenti accessori:

Vassoio in vetro	1
Gruppo piatto girevole	1
Manuale di istruzioni	1

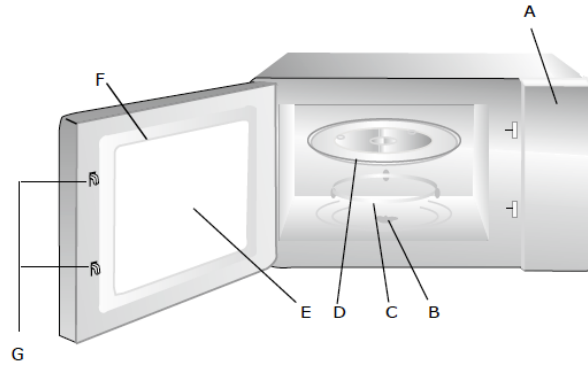

A) Pannello di controllo
B) Supporto reggipiatto girevole
C) Gruppo piatto girevole
D) Vassoio di vetro
E) Finestrino di osservazione
F) Gruppo sportello
G) Sistema di blocco di sicurezza

Installazione del piatto girevole

a. Non posizionare mai il vassoio in vetro capovolto. Il vassoio in vetro non dovrebbe mai essere limitato.

b. Durante la cottura devono essere sempre utilizzati sia il vassoio in vetro che il gruppo anello del piatto rotante.

c. Cibo e contenitori per cibo devono essere sempre posizionati sul vassoio in vetro per la cottura.

d. Se il vassoio di vetro o il gruppo dell'anello del piatto girevole si spaccano o si rompono, contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino.

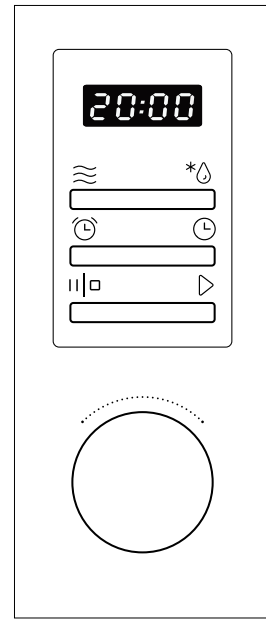

Questo forno a microonde utilizza un moderno controllo elettronico per regolare i parametri di cottura per soddisfare al meglio le proprie esigenze di cottura.

Impostazione dell'orologio

Quando il forno a microonde è elettrificato, il forno indicherà "0:00". Il cicalino suonerà una volta.

1. Premere "CLOCK", quindi le cifre delle ore lampeggiano;
2. Ruotare "" per regolare le cifre delle ore. Il tempo di ingresso dovrebbe essere compreso tra 0 e 23.
3. Premere "CLOCK " e le cifre dei minuti lampeggeranno.
4. Ruotare "" per regolare le cifre dei minuti. Il tempo di inserimento deve essere compreso tra 0 e 59.
5. Premere "CLOCK" per terminare l'impostazione dell'orologio. ":" lampeggerà.

Nota:

- Se l'orologio non è impostato, non funziona quando viene alimentato.
- Durante il processo di impostazione dell'orologio, se non viene eseguita alcuna operazione entro 1 minuto, il forno tornerà automaticamente allo stato precedente.

Cottura a microonde

1. Premere una volta il tasto "Microonde", verrà visualizzato "P100".
2. Premere ripetutamente "Microonde" o ruota " " per selezionare la potenza del microonde. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" verranno visualizzati in ordine.
3. Premere "START/+30SEC./CONFIRM" per confermare.
4. Ruotare " " per regolare il tempo di cottura. (L'impostazione dell'ora dovrebbe essere compresa tra 0:05- 95:00.)
5. Premere "START/+30SEC./CONFIRM" per iniziare la cottura.

Nota: le quantità di passaggi per il tempo di regolazione dell'interruttore di codifica sono le seguenti:

0— 1 min	:	5 secondi
1— 5 min	:	10 secondi
5—10 min	:	30 secondi
10—30 min	:	1 minuto
30—95 min	:	5 minutes

Grafico potenza microonde

Potenza microonde	Display
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

Cottura veloce

1. In stato di attesa, premere il tasto "START/+30SEC./CONFIRM" per cuocere con il 100% del livello di potenza per 30 secondi. Ogni pressione sullo stesso tasto aumenta il tempo di 30 secondi. Il tempo massimo di cottura è di 95 minuti.
2. Durante il processo di scongelamento a microonde e a tempo, premere "START/+30Sec./CONFIRM" per aumentare il tempo di cottura.
3. Negli stati di attesa, girare " " a sinistra per scegliere direttamente il tempo di cottura. Dopo aver scelto il tempo, premere "START/+30Sec./CONFIRM" per iniziare la cottura. La potenza del microonde è del 100%.
4. Negli stati di menu automatico e sbrinamento del peso, il tempo di cottura non può essere aumentato premendo "START/+30Sec./CONFIRM".

Scongelamento per peso

1. Premere una volta "W.T./TIME DEFROST" e lo schermo visualizzerà "dEF1".
2. Ruotare " " per selezionare il peso del cibo. La gamma di peso è di 100-2000 g.
3. Premere "START/+30SEC./CONFIRM" per avviare lo scongelamento

Scongelamento per tempo

1. Premere due volte "W.T./TIME DEFROST" e lo schermo visualizzerà "dEF2".
2. Ruotare " " per selezionare il tempo di cottura.
3. Premere "START/+30SEC./CONFIRM" per avviare lo scongelamento

Nota: la potenza di scongelamento è P30. E non cambierà.

Cottura a più fasi

È possibile impostare al massimo due fasi. Se una delle fasi è lo scongelamento, dovrebbe essere inserita automaticamente nella prima fase. Il cicalino suonerà una volta dopo ogni fase e inizierà la fase successiva.

Nota: il menu automatico non può essere impostato come una delle fasi multiple.

Esempio: se si desidera scongelare il cibo per 5 minuti, quindi cuocere con l'80% della potenza del microonde per 7 minuti. I passaggi sono i seguenti:

a. Premere due volte "W.T./TIME DEFROST" e lo schermo visualizzerà "dEF2".

b. Ruotare " " per regolare il tempo di sbrinamento di 5 minuti;

c. Premere una volta "Microonde";

d. Ruotare " " per scegliere l'80% di potenza del microonde finchè non viene visualizzato "P80";

e. Premere "START/+30SEC./CONFIRM" per confermare;

f. Ruotare " " per regolare il tempo di cottura di 7 minuti;

g. Premere "START/+30SEC./CONFIRM" per iniziare la cottura.

1. Negli stati di attesa ruotare " " a destra per scegliere il menù da "A-1" ad "A-8";
2. Premere "START/+30SEC./CONFIRM" per confermare il menu scelto;
3. Ruotare " " per scegliere il peso del cibo;
4. Premere "START/+30SEC./CONFIRM" per iniziare la cottura.
5. Al termine della cottura, il cicalino suona cinque volte.

Menu automatico

Menu	Peso	Display	Potenza
A-1 RISCALDAMENTO AUTOMATICO	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
A-2 VEGETALE	200g	200	100%
	300g	300	
	400g	400	
A-3 PESCE	250g	250	80%
	350g	350	
	450g	450	
A-4	250g	250	100%
	350g	350	
	450g	450	

Menu	Peso	Display	Potenza
A-5 PASTA	50g(con acqua 450 g)	50	80%
	100g(con acqua 800 g)	100	
PATATA A-6	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
A-7 PIZZA	200g	200	100%
	400g	400	
A-8 ZUPPE	200 ml	200	80%
	400 ml	400	

Funzione di blocco per bambini

Blocco: in stato di attesa, premere " STOP/CLEAR " per 3 secondi. Verrà emesso un lungo "bip" che indica l'inizio dello stato di blocco per bambini e sullo schermo verrà visualizzato " [- -] ".
Uscita dal blocco: in stato di blocco, premere "STOP/CLEAR" per 3 secondi, il blocco viene rilasciato. Ci sarà un lungo "bip" che indica che il blocco è stato rilasciato.

Funzione di ricerca

1. Negli stati di cottura del microonde, premere " Microonde ", e la potenza corrente verrà visualizzata per 3 secondi.
2. Nello stato preimpostato, premere" CLOCK" per richiedere il tempo per specificare il ritardo nell'avvio della cottura. Il tempo preimpostato lampeggerà per 3 secondi, quindi il forno tornerà sul display dell'orologio.
3. Durante lo stato di cottura, premere "CLOCK" per controllare il tempo attuale. Questo verrà visualizzato per 3 secondi.

Specifiche

1. Il cicalino suonerà una volta quando si ruota la manopola all'inizio.
2. "START/+30SEC./CONFIRM" deve essere premuto per continuare la cottura se lo sportello viene aperto durante la cottura;
3. Una volta impostato il programma di cottura, se "START/+30SEC./CONFIRM" non viene premuto in 5 minuto, verrà visualizzato il tempo attuale. L'impostazione verrà annullata.
4. Il cicalino suona una volta premendo efficacemente, mentre una pressione inefficiente non produrrà suono.
5. Il cicalino suonerà cinque volte per ricordarti quando la cottura è terminata.

MONTAGGIO DEL FORNO A MICROONDE

Installazione su un bancone

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli accessori. Esaminare il forno per verificare la presenza di eventuali danni come ammaccature o sportello rotto. Non installare se il forno è danneggiato.

Mobiletto: rimuovere eventuali pellicole protettive dalla superficie del mobiletto del forno a microonde. Non rimuovere la copertura in mica marrone chiaro attaccata alla cavità del forno per proteggere il magnetron.

INSTALLAZIONE

1. Selezionare una superficie piana che offra abbastanza spazio aperto per gli sfiati di aspirazione e/o di uscita.

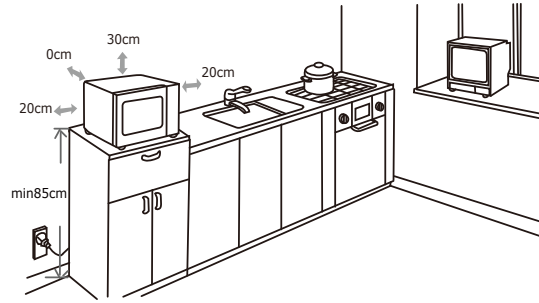

- L'altezza minima di installazione è di 85 cm.
- La superficie posteriore dell'apparecchio deve essere appoggiata a una parete. Lasciare uno spazio minimo di 30 cm sopra
  il forno, è richiesto uno spazio minimo di 20 cm tra il forno e le eventuali pareti adiacenti.
- Non rimuovere i piedini dal fondo del forno.
- L'ostruzione delle aperture di ingresso e/o uscita può danneggiare il forno.
- Posizionare il forno il più lontano possibile da radio e TV. Il funzionamento del forno a microonde può causare interferenze alla ricezione radio o TV.

2. Collegare il forno a una presa domestica standard. Assicurarsi che la tensione e la frequenza siano le stesse della tensione e della frequenza sulla targhetta dati.

ATTENZIONE: non installare il forno su un piano cottura o un altro apparecchio che produce calore. Se installato vicino o sopra una fonte di calore, il forno potrebbe essere danneggiato e la garanzia sarebbe nulla.

La superficie accessibile può essere calda durante il funzionamento.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Normale	
Forno a microonde che interferisce con la ricezione TV	La ricezione radio e TV potrebbe essere disturbata durante il funzionamento del forno a microonde. È simile all'interferenza di piccoli elettrodomestici, come mixer, aspirapolvere e ventilatori elettrici. È normale.
Luce del forno soffusa	Nella cottura a microonde a bassa potenza, la luce del forno potrebbe diminuire. È normale.
Vapore che si accumula sulla porta, aria calda in uscita dalle prese d'aria.	Durante la cottura, dal cibo potrebbe fuoriuscire del vapore. La maggior parte uscirà dalle prese d'aria. Ma in parte può accumularsi in un luogo fresco come lo sportello del forno. È normale.
Il forno si è avviato accidentalmente senza cibo all'interno.	È vietato far funzionare l'unità senza cibo all'interno. È molto pericoloso.

Problema	**Possibile causa**	**Rimedio**
Non è possibile avviare il forno.	(1). Il cavo di alimentazione non è collegato saldamente.	Scollegare. Quindi ricollegare dopo 10 secondi.
	(2). Fusibile saltato o interruttore automatico azionato.	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore (riparato da personale professionale della nostra azienda)
	(3). Problemi con la presa.	Testare la presa con altri elettrodomestici elettrici.
Il forno non riscalda.	(4). Lo sportello non è chiuso bene.	Chiudere bene lo sportello.

Secondo la Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i RAEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro è necessario smaltire questo prodotto, NON smaltirlo con i rifiuti domestici. Si prega di inviare questo prodotto ai punti di raccolta RAEE, ove disponibili.

PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA

1. Se il forno non funziona per niente, le informazioni sul display non vengono visualizzate o il display è scomparso:
   a) Verificare che il forno sia collegato saldamente alla presa di corrente. In caso contrario, rimuovere la spina dalla presa, attendere 10 secondi e ricollegarla saldamente.
   b) Controllare i locali per un fusibile del circuito bruciato o un interruttore del circuito principale scattato. Se questi sembrano funzionare correttamente, testare la presa con un altro elettrodomestico.

   Se l'alimentazione del microonde non funziona:
   a) Verificare se il timer è impostato.
   b) Verificare che la porta sia chiusa saldamente per attivare gli interblocchi di sicurezza. In caso contrario, l'energia a microonde non fluirà nel forno.
   Se nessuna delle precedenti soluzioni risolve la situazione, contattare l'agente di assistenza autorizzato più vicino.

L'apparecchio è destinato all'uso domestico per il riscaldamento di cibi e bevande utilizzando energia elettromagnetica; solo per uso interno.

GARANZIA E ASSISTENZA

Se hai bisogno di informazioni o se hai un problema, contatta il Centro Assistenza Clienti Gorenje del tuo Paese (trovi il numero di telefono nel libretto di garanzia mondiale). Se nel tuo Paese non è presente un centro di assistenza clienti, recati presso il tuo rivenditore Gorenje locale o contatta il reparto assistenza degli elettrodomestici Gorenje.

Solo per uso personale!

Ulteriori indicazioni per cucinare con il microonde e consigli utili sono disponibili sul sito web:

http://www.gorenje.com

LE AUGURIAMO UN PIACEVOLE UTILIZZO DELL'ELETTRODOMESTICO

gorenje

ძვირფასო მომხმარებელო,

გულწრფელად გმადლობთ თქვენი შენაძენისთვის. გვჯერა, მალე დარწმუნდებით ჩვენი პროდუქტების სანდოობაში. მოწყობილობის მარტივად გამოსაყენებლად ამ ინსტრუქციას გთავაზობთ.

ეს ინსტრუქცია დაგეხმარებათ თქვენი ახალი მოწყობილობის გაცნობაში. მოწყობილობის პირველად გამოყენებამდე გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ინსტრუქცია.

ნებისმიერ შემთხვევაში დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა დაუზიანებელი ჩაგბარდათ. ტრანსპორტირების დროს დაზიანებას თუ აღმოაჩენთ, მიმართეთ გაყიდვების წარმომადგენელს ან რეგიონულ საწყობს, საიდანაც ის მიიღეთ. ტელეფონის ნომერს ქვითარში ან მიწოდების დამადასტურებელ საბუთში ნახავთ.

ისიამოვნეთ თქვენი ახალი შენაძენით.

მოწყობილობა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის, საკვებისა და სასმლის ელექტრომაგნიტური ენერგიის მეშვეობით გასაცხელებლად და მხოლოდ დახურულ სივრცეში გამოსაყენებლად.

გამოყენების ინსტრუქცია

ეს ინსტრუქცია განკუთვნილია მომხმარებლისთვის. მასში აღწერილია ღუმელი და მისი გამოყენების წესები. ინსტრუქცია ვრცელდება სხვა ტიპის მოწყობილობებზეც, ამიტომ მასში ზოგიერთ ისეთ ფუნქციას შეხვდებით, რომელიც თქვენს მოწყობილობას არ მიესადაგება.

სიფრთხილის ზომები ჭარბი მიკროტალღური ენერგიის ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად

1. არ ამუშაოთ ღუმელი, როცა კარი ღიაა, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს მიკროტალღური ენერგიის მავნე ზემოქმედება. მნიშვნელოვანია, არ გატეხოთ და არ შეცვალოთ დამცავი ჩამკეტები.
2. არ მოათავსოთ რაიმე საგანი ღუმლის წინა მხარესა და კარს შორის და არ დაუშვათ ჭუჭყის ან საწმენდი საშუალების ნარჩენების დაგროვება მამჭიდროებელ ზედაპირებზე.
3. **გაფრთხილება:** თუ კარი ან კარის ლუქები დაზიანებულია, ღუმელი არ უნდა გამოიყენოთ მანამ, სანამ მას კომპეტენტური პირი არ შეაკეთებს.

მნიშვნელოვანია

თუ აპარატი სუფთა მდგომარეობაში არ გექნებათ, შესაძლოა, მისი ზედაპირი გაფუჭდეს, ექსპლუატაციის ხანგრძლივობა შემცირდეს და სახიფათო სიტუაცია შეიქმნას.

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი..... ....MO20A3T4
ნომინალური ძაბვა ....230 ვ~ 50 ჰც
ნომინალური შემავალი სიმძლავრე (მიკროტალღური)...1050 ვტ
ნომინალური გამომავალი სიმძლავრე (მიკროტალღური)..700 ვტ

ენერგიის მოხმარება

პროდუქტის ინფორმაცია ძალიანების მომზადებისთვის და მაქსიმალური დრო აპლიკაბლური დაბრუნების რეჟიმში შესვლისთვის

მოლოდინის რეჟიმი	0.8 W
მაქსიმალური დრო, რომელიც სამიკროტალახის ავტომატურად შესვლას შეუძლია ძალიანების მიღების აპლიკაბლურ რეჟიმში ან მდგომარეობაში.	20 წუთი

გაფრთხილება
იმისათვის, რომ თქვენი მოწყობილობის გამოყენებისას შეამციროთ ხანძრის, დენის დარტყმის, ადამიანების დაზიანების ან მიკროტალღური ღუმლის ჭარბი ენერგიის ზემოქმედების რისკი, დაიცავით სიფრთხილის ძირითადი ზომები, მათ შორის:

- წაიკითხეთ და შეასრულეთ შემდეგი: „სიფრთხილის ზომები ჭარბი მიკროტალღური ენერგიის შესაძლო ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად".
- ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ 8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებს, შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს და მათ, ვისაც არ აქვს
  გამოცდილება და ცოდნა, თუ ისინი არიან მეთვალყურეობის ქვეშ, მიიღეს მითითებები მოწყობილობის უსაფრთხო გამოყენების შესახებ და გააზრებული აქვთ არსებული საფრთხეები. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობით. აკრძალულია მოწყობილობის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურების გაწევა 8 წელზე უმცროსი და მეთვალყურეობის გარეშე მყოფი ბავშვების მიერ. 8 წელზე უმცროსი ბავშვები არ დაიშვებიან უმეთვალყურეოდ.
- მოწყობილობა და მისი სადენი შეინახეთ 8 წელზე უმცროსი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- თუ კვების კაბელი დაზიანდება, ის უნდა შეცვალოს მწარმოებელმა, მისი მომსახურების აგენტმა ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირმა, რომ თავიდან იქნეს აცილებული საფრთხე. (Y-ტიპის სამარჯვის მქონე მოწყობილობის შემთხვევაში)
- **გაფრთხილება:** დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად ნათურის შეცვლამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია.

- **გაფრთხილება:** სახიფათოა კომპეტენტური პირის გარდა სხვის მიერ ნებისმიერი მომსახურების ან სარემონტო ოპერაციის ჩატარება, რაც მოიცავს მიკროტალღური ენერგიის ზემოქმედებისგან დამცავი საფარის მოხსნას.
- **გაფრთხილება:** სითხეებისა და სხვა საკვების დალუქულ კონტეინერებში გაცხელება დაუშვებელია, რადგან ისინი შეიძლება აფეთქდეს.
- პლასტმასის ან ქაღალდის ჭურჭელში საკვების გაცხელებისას თვალი ადევნეთ ღუმელს, რადგან აალების საფრთხე არსებობს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მიკროტალღური ღუმლისთვის განკუთვნილი ჭურჭელი.
- კვამლის გამოშვების შემთხვევაში გათიშეთ ან ელექტროქსელიდან გამორთეთ მოწყობილობა და დახურული გქონდეთ კარი, რომ შეაჩეროთ აალება.
- სასმელების მიკროტალღურმა გათბობამ შეიძლება გამოიწვიოს ადუღების დაყოვნება და გაშხეფა, ამიტომ კონტეინერთან საჭიროა სიფრთხილის გამოჩენა.
- საკვების ბოთლებისა და ბავშვის საკვების ქილების შიგთავსი უნდა შეანჯღრიოთ და გამოყენებამდე შეამოწმოთ ტემპერატურა, რომ თავიდან აიცილოთ დამწვრობა.
- დაუშვებელია ნაჭუჭიანი კვერცხის და მთლიანად მოხარშული კვერცხის ღუმელში გაცხელება, რადგან ისინი შეიძლება აფეთქდეს მას შემდეგაც კი, რაც მიკროტალღური ღუმელი გაცხელებას დაასრულებს.
- ღუმელი რეგულარულად უნდა გაიწმინდოს და საკვების ნებისმიერი ნარჩენისგან გასუფთავდეს.

- ღუმლის ჭუჭყიან მდგომარეობაში დატოვებამ შეიძლება გამოიწვიოს ზედაპირის გაფუჭება, რაც უარყოფითად იმოქმედებს მოწყობილობის ექსპლუატაციის ხანგრძლივობაზე და შესაძლოა, შექმნას სახიფათო სიტუაცია.
- მოწყობილობა არ უნდა დამონტაჟდეს დეკორატიული კარის უკან, რომ თავიდან იქნეს აცილებული გადახურება. (ეს არ ეხება დეკორატიული კარის მქონე მოწყობილობებს.)
- გამოიყენეთ მხოლოდ ამ ღუმლისთვის რეკომენდებული თერმოზონდი (იმ ღუმელების შემთხვევაში, რომლებიც აღჭურვილია ტემპერატურის საზომი ზონდის გამოსაყენებელი მოწყობილობით.)
- აკრძალულია მიკროტალღური ღუმლის მოთავსება კარადაში, თუ მას არ გაუვლია შემოწმება კარადაში.
- მიკროტალღური ღუმლის მუშაობისას დეკორატიული კარი ღია უნდა იყოს. (დეკორატიული კარის მქონე ღუმელების შემთხვევაში.)
- აღნიშნული მოწყობილობა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და სხვა მსგავსი ტიპის მოხმარებისთვის, როგორიცაა:
  - პერსონალისთვის გამოყოფილი სამზარეულოს სივრცეები მაღაზიებში, ოფისებსა თუ სხვა სახის სამუშაო გარემოში;
  - სასტუმროები, მოტელები და სხვა ტიპის საცხოვრებელი სივრცეები;
  - სახლები ფერმაში;
  - სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები „ღამის გასათევი და საუზმე".
- მიკროტალღური ღუმელი განკუთვნილია საკვებისა და სასმელების გასაცხელებლად. საკვების ან ტანსაცმლის გაშრობამ და სათბურების, ჩუსტების, ღრუბლების, ნესტიანი ქსოვილის და მსგავსი საგნების გაცხელებამ შეიძლება წარმოქმნას ტრავმის, აალების ან ხანძრის რისკი.
- მიკროტალღურ ღუმელში დაუშვებელია საკვებისა და სასმლის ლითონის კონტეინერების გამოყენება.

- დაუშვებელია ორთქლსაწმენდით მოწყობილობის გაწმენდა.
- მოწყობილობა გამოსაყენებლად ცალკე უნდა დადგათ.
- მოწყობილობის უკანა ზედაპირი კედელთან უნდა იყოს.

ყურადღებით გაეცანით და შეინახეთ შემდგომი გამოყენებისთვის

საფრთხე
დენის დარტყმის საფრთხე
ზოგიერთ შიდა კომპონენტთან შეხებამ შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე ტრავმა ან სიკვდილი. არ დაშალოთ ეს მოწყობილობა.

გაფრთხილება
დენის დარტყმის საფრთხე: დამიწების არასათანადო გამოყენებამ დენის დარტყმა შეიძლება გამოიწვიოს. არ შეაერთოთ შტეფსელში, სანამ მოწყობილობას სათანადოდ არ დაამონტაჟებთ და დაამიწებთ.

აუცილებელია ამ მოწყობილობის დამიწება. მოკლე ჩართვის შემთხვევაში დამიწება ამცირებს
დენის დარტყმის რისკს ელექტროდენის გამომყვანი სადენის მეშვეობით.

ეს მოწყობილობა აღჭურვილია კაბელით, რომელსაც აქვს დამიწებისთვის განკუთვნილი სადენი და შტეკერი. შტეკერი შეერთებული უნდა იყოს შტეფსელში, რომელიც სათანადოდ არის დამონტაჟებული და დამიწებული.

გაიარეთ კონსულტაცია კვალიფიციურ ელექტრიკოსთან ან ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტთან, თუ დამიწების ინსტრუქცია ბოლომდე არ არის გასაგები ან ეჭვობთ, რომ მოწყობილობა სათანადოდ არ არის დამიწებული.

თუ აუცილებელია დამაგრძელებელი კაბელი, გამოიყენეთ მხოლოდ 3-ძარღვიანი დამაგრძელებელი კაბელი.

1. მოწყობილობას თან მოჰყვება მოკლე ელექტროსადენი. მისი მიზანია იმ რისკების შემცირება, რომლებსაც გრძელი კაბელის დახლართვა ან მასზე ფეხის წამოკვრა იწვევს.

2. გრძელი კაბელების კომპლექტის ან დამაგრძელებელი კაბელის გამოყენების შემთხვევაში:
   1). სადენების კომპლექტის ან დამაგრძელებელი სადენის საანგარიშო ელექტრული მახასიათებლები მინიმუმ ისეთივე უნდა იყოს, როგორიც მოწყობილობის ელექტრული მახასიათებლებია.
   2). დამაგრძელებელი კაბელი უნდა იყოს დამიწების ტიპის 3-ძარღვიანი კაბელი.
   3). გრძელი კაბელი ისე უნდა დაამაგროთ, რომ არ ჩამოეშვას სამზარეულოს ზედაპირიდან ან მაგიდის ზედაპირიდან, სადაც ბავშვებმა შეიძლება მოქაჩონ ან ფეხი წამოკრან უნებლიედ.

გაწმენდა

აუცილებლად გამორთეთ მოწყობილობა კვების წყაროდან.

- გაწმინდეთ ღუმლის შიდა სივრცე ოდნავ სველი ქსოვილით.
- გაწმინდეთ აქსესუარები ჩვეულებრივ საპნიან წყალში.
- კარის ჩარჩო, ლუქი და მეზობელი ნაწილები გულდასმით უნდა გაიწმინდოს სველი ქსოვილით, თუ ისინი ჭუჭყიანია.
- არ გამოიყენოთ აბრაზიული სახეხი და ბასრი საფხეკი ხელსაწყოები ქურის მინის კარის გასაწმენდად, რადგან ისინი დაკაწრავს ზედაპირს და გამოიწვევს მინის დამსხვრევას.
- რჩევა გაწმენდასთან დაკავშირებით --- იმისათვის, რომ მარტივად გაწმინდოთ შიდა სივრცის კედლები, რომლებსაც საჭმელი შეიძლება შეეხოს: ჩადეთ ნახევარი ლიმონი ჯამში, დაამატეთ 300 მლ (1/2 პინტი) წყალი და 10 წუთის განმავლობაში გააცხელეთ მიკროტალღური ღუმლის 100%-იან სიმძლავრეზე. გაწმინდეთ ღუმელი რბილი, მშრალი ქსოვილის გამოყენებით.

ფრთხილად

ტრავმის მიღების საშიშროება

გაფრთხილება: სახიფათოა კომპეტენტური პირის გარდა სხვის მიერ ნებისმიერი მომსახურების ან სარემონტო ოპერაციის ჩატარება, რაც მოიცავს მიკროტალღური ენერგიის ზემოქმედებისგან დამცავი საფარის მოხსნას.

იხილეთ ინსტრუქცია „მასალები, რომელთა გამოყენება დასაშვებია ან აკრძალულია მიკროტალღურ ღუმელში". შეიძლება არსებობდეს არალითონური ჭურჭელი, რომლის გამოყენება არ არის უსაფრთხო მიკროტალღურ ღუმელში. თუ ეჭვი გეპარებათ, შეგიძლიათ, ჭურჭელი შეამოწმოთ ქვემოთ მოცემული პროცედურის მეშვეობით.

ჭურჭლის შემოწმება:

- შეავსეთ მიკროტალღური ღუმლისთვის განკუთვნილი კონტეინერი 1 ჭიქა ცივი წყლით (250 მლ) და მოათავსეთ ღუმელში შესამოწმებელ ჭურჭელთან ერთად.
- ამუშავეთ მაქსიმალური სიმძლავრით 1 წუთის განმავლობაში.
- ფრთხილად შეეხეთ ჭურჭელს. თუ ცარიელი ჭურჭელი თბილია, არ გამოიყენოთ ის მიკროტალღურ ღუმელში საჭმლის მოსამზადებლად.
- მომზადების დრომ არ უნდა გადააჭარბოს 1 წუთს.

მასალები, რომლებიც შეგიძლიათ, გამოიყენოთ მიკროტალღურ ღუმელში

ჭურჭელი	შენიშვნები
ყავისფერი შეფერილობის მიმცემი ლანგარი	მიჰყევით მწარმოებლის ინსტრუქციას. ყავისფერი შეფერილობის მიმცემი ლანგრის ქვედა ნაწილი მინიმუმ 5 მმ-ით (3/16 დუიმით) ზემოთ უნდა იყოს მბრუნავ დისკოზე. არასწორი გამოყენების შედეგად მბრუნავი დისკო შეიძლება გატყდეს.
სასადილო ჭურჭელი	მხოლოდ მიკროტალღური ღუმლისთვის განკუთვნილი. მიჰყევით მწარმოებლის ინსტრუქციას. არ გამოიყენოთ დაბზარული ან კიდეებმომტვრეული ჭურჭელი.
მინის ქილები	ყოველთვის მოხსენით თავსახური. გამოიყენეთ მხოლოდ საკვების გასაცხელებლად, სანამ არ გათბება. მინის ქილების უმეტესობა არ არის თბომედეგი და შეიძლება გატყდეს.
მინის ჭურჭელი	ღუმელში გამოიყენეთ მხოლოდ თბომედეგი მინის ჭურჭელი. დარწმუნდით, რომ ჭურჭელს არ აქვს ლითონის მორთულობა. არ გამოიყენოთ დაბზარული ან კიდეებმომტვრეული ჭურჭელი.
ღუმელში საჭმლის მოსამზადებელი პაკეტები	მიჰყევით მწარმოებლის ინსტრუქციას. არ შეკრათ ლითონის მოსაჭიმით. გააკეთეთ ჭრილები, რომ ორთქლს გამოსვლის საშუალება ჰქონდეს.
ქაღალდის თეფშები და ჭიქები	გამოიყენეთ მხოლოდ მოკლევადიანი მომზადებისთვის/გათბობისთვის. არ დატოვოთ ღუმელი უყურადღებოდ მომზადების დროს.
ქაღალდის ხელსახოცები	გამოიყენეთ, რომ დააფაროთ საჭმელს შესათბობად და ცხიმის შესაწოვად. გამოიყენეთ მხოლოდ მოკლევადიანი მომზადებისთვის მეთვალყურეობის ქვეშ.
პერგამენტის ქაღალდი	გამოიყენეთ შხეფებისგან დასაცავად ან შესაფუთ მასალად ორთქლზე მომზადებისთვის.
პლასტმასა	მხოლოდ მიკროტალღური ღუმლისთვის განკუთვნილი. მიჰყევით მწარმოებლის ინსტრუქციას. უნდა ჰქონდეს წარწერა „უსაფრთხოა მიკროტალღურ ღუმელში გამოსაყენებლად". პლასტმასის ზოგიერთი კონტეინერი რბილდება, როცა შიგნით საკვები ცხელდება. „მოსამზადებელი პაკეტები" და მჭიდროდ დახურული პლასტმასის ჩანთები გაჭრილი ან გახვრეტილი უნდა იყოს, როგორც ეს პაკეტზეა მითითებული.
პლასტმასის ფირი	მხოლოდ მიკროტალღური ღუმლისთვის განკუთვნილი. გამოიყენეთ მომზადების დროს საჭმელზე დასაფარებლად, რომ შეინარჩუნოთ ტენიანობა. პლასტმასის ფირი საჭმელს არ უნდა შეეხოს.
თერმომეტრები	მხოლოდ მიკროტალღურ ღუმელში გამოსაყენებლად უსაფრთხო (ხორცისა და ტკბილეულის თერმომეტრები).
გასანთლული ქაღალდი	გამოიყენეთ დასაფარებლად, რომ თავიდან აიცილოთ შხეფები და შეინარჩუნოთ ტენიანობა.

მასალები, რომლებიც არ უნდა გამოიყენოთ მიკროტალღურ ღუმელში ღუმელი

ჭურჭელი	შენიშვნები
ალუმინის ლანგარი	შეიძლება გამოიწვიოს პერწკვლა. გადაიტანეთ საკვები მიკროტალღური ღუმლისთვის განკუთვნილ თეფშზე.
საჭმლის ჩასადები მუყაოს კოლოფი ლითონის სახელურით	შეიძლება გამოიწვიოს პერწკვლა. გადაიტანეთ საკვები მიკროტალღური ღუმლისთვის განკუთვნილ თეფშზე.
ლითონის ან ლითონით მორთული ჭურჭელი	ლითონი საკვებს იცავს მიკროტალღური ენერგიისგან. ლითონის მორთულობამ პერწკვლა შეიძლება გამოიწვიოს.
ლითონის ცალულები	შეიძლება გამოიწვიოს პერწკვლა და ცეცხლის გაჩენა ღუმელში.
ქაღალდის ჩანთები	შეიძლება გამოიწვიოს ცეცხლის გაჩენა ღუმელში.
ქაფპლასტი	მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედების ქვეშ ქაფპლასტი შეიძლება დადნეს ან დააბინძუროს სითხე შიგნით.
ხე	მიკროტალღურ ღუმელში ხე გამოშრება და შეიძლება გაიხლიჩოს ან გაიბზაროს.

ღუმლის დაყენება

ღუმლის ნაწილები და აქსესუარები

ამოიღეთ ღუმელი და ყველა მასალა მუყაოს ყუთიდან და ღუმლის შიდა სივრციდან.
ღუმელს მოჰყვება შემდეგი აქსესუარები:

მინის ლანგარი	1
მბრუნავი დისკოს რგოლის კომპლექტი	1
გამოყენების ინსტრუქცია	1

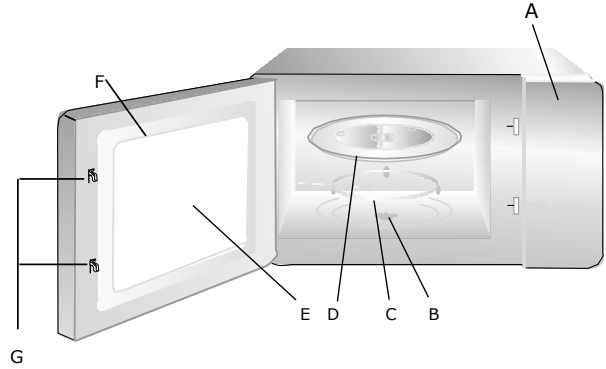

A) მართვის პანელი
B) მბრუნავი დისკოს ლილვი
C) მბრუნავი დისკოს რგოლის კომპლექტი
D) მინის ლანგარი
E) სამზერი ფანჯარა
F) კარის კომპლექტი
G) დამცველი ბლოკირების სისტემა

მბრუნავი დისკოს მონტაჟი

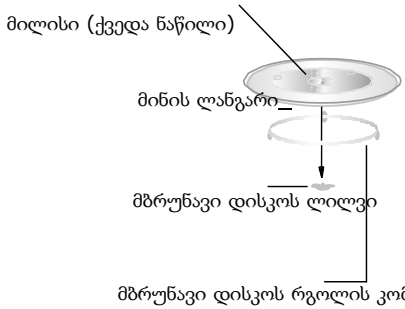

a. არასოდეს დადოთ მინის ლანგარი თავდაყირა. დაუშვებელია მინის ლანგრის ჩაჭერა.

b. საჭმლის მომზადების დროს ყოველთვის უნდა გამოიყენოთ როგორც მინის ლანგარი, ისე მბრუნავი დისკოს რგოლის კომპლექტი.

c. ყველა საკვები და კონტეინერი ყოველთვის მინის ლანგარზე უნდა მოათავსოთ მოსამზადებლად.

d. თუ მინის ლანგარი ან მბრუნავი დისკოს რგოლის კომპლექტი გაიბზარება ან გატყდება, დაუკავშირდით თქვენს უახლოეს ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

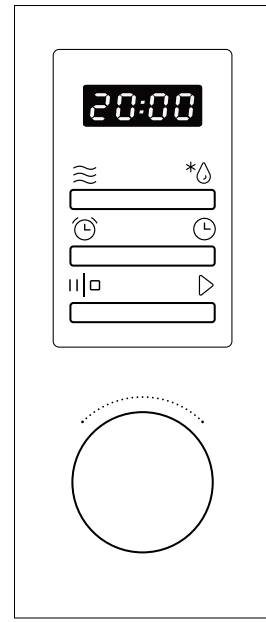

საჭმლის მომზადების პარამეტრების დასაყენებლად ეს მიკროტალღური ღუმელი იყენებს მართვის თანამედროვე ელექტრონულ სისტემას, რომ უკეთესად დააკმაყოფილოს თქვენი მოთხოვნილებები.

საათის დაყენება

მიკროტალღური ღუმლის ჩართვის შემდეგ დისპლეიზე გამოჩნდება „0:00". ხმოვანი სიგნალი ერთხელ გაისმის.

1. დააჭირეთ ღილაკს „საათი" და საათის რიცხვები აციმციმდება;
2. საათის რიცხვების დასაყენებლად გადაატრიალეთ „ ". შეყვანილი დრო უნდა იყოს 0-სა 23-ს შორის.
3. დააჭირეთ ღილაკს „საათი" და წუთების რიცხვები აციმციმდება.
4. წუთების რიცხვების დასაყენებლად გადაატრიალეთ „ ". შეყვანილი დრო უნდა იყოს 0-სა და 59-ს შორის.
5. დააჭირეთ ღილაკს „საათი" საათის დაყენების დასასრულებლად. ":" აციმციმდება.

შენიშვნა:

- თუ საათი დაყენებული არ არის, ჩართვის შემდეგ არ იმუშავებს.
- თუ საათის დაყენების პროცესში 1 წუთის განმავლობაში არანაირი მოქმედება არ შესრულდება, ღუმელი ავტომატურად დაუბრუნდება წინა სტატუსს.

საჭმლის მომზადება მიკროტალღურ ღუმელში

1. ერთხელ დააჭირეთ ღილაკს „მიკროტალღური ღუმელი“ და დისპლეიზე გამოჩნდება „P100“.
2. რამდენჯერმე დააჭირეთ ღილაკს „მიკროტალღური ღუმელი“ ან გადაატრიალეთ „ “, რომ აირჩიოთ მიკროტალღური ღუმლის სიმძლავრე. დისპლეიზე ერთიმეორის მიყოლებით გამოჩნდება „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.
3. დააჭირეთ ღილაკს „დაწყება/+30 წმ./დადასტურება“, რომ დაადასტუროთ არჩევანი.
4. საჭმლის მომზადების დროის დასაყენებლად გადაატრიალეთ „ “. (დროის პარამეტრი უნდა იყოს 0:05-სა და 95:00-ს შორის.)
5. დააჭირეთ ღილაკს „დაწყება/+30 წმ./დადასტურება“ საჭმლის მომზადების დასაწყებად.

შენიშვნა: ქვემოთ წარმოდგენილია კოდური გადამრთველის დაყენების დროის საფეხურების სიდიდეები:

0–1 წთ	:	5 წამი
1–5 წთ	:	10 წამი
5–10 წთ	:	30 წამი
10–30 წთ	:	1 წუთი
30–95 წთ	:	5 წუთი

მიკროტალღური ღუმლის სიმძლავრეების ცხრილი

მიკროტალღური სიმძლავრე	დისპლეი
100 %	P100
80 %	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

სწრაფი მომზადება

1. ლოდინის მდგომარეობაში დააჭირეთ ღილაკს „ დაწყება/+30 წმ./დადასტურება, რომ 100% სიმძლავრით მოამზადოთ საჭმელი 30 წამის განმავლობაში. ერთსა და იმავე ღილაკზე ყოველი დაჭერა დროს 30 წამით ზრდის. საჭმლის მომზადების მაქსიმალური დრო 95 წუთია.
2. მიკროტალღურ ღუმელში საჭმლის მომზადების და დროში განსაზღვრული გალღობის პროცესში დააჭირეთ ღილაკს „START/+30 წმ./დადასტურება“ მომზადების დროის გასაზრდელად.
3. ლოდინის რეჟიმში მარცხნივ გადაატრიალეთ „ “, რომ აირჩიოთ საჭმლის მომზადების დრო პირდაპირ. დროის არჩევის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს „დაწყება/+30 წმ./დადასტურება“ საჭმლის მომზადების დასაწყებად. მიკროტალღური სიმძლავრე 100% -ია.
4. ავტომატური მენიუს და წონის მიხედვით გალღობის რეჟიმებში საჭმლის მომზადების დროის გაზრდა შეუძლებელია ღილაკით „დაწყება/+30 წმ./დადასტურება“.

გალღობა წონის მიხედვით

1. ერთხელ დააჭირეთ ღილაკს „W.T./გალღობა დროის მიხედვით“ და ეკრანზე გამოჩნდება „dEF1“.
2. საკვების წონის ასარჩევად გადაატრიალეთ „ “. წონის დიაპაზონია 100-2000 გ.
3. დააჭირეთ ღილაკს „დაწყება/+30 წმ./დადასტურება“ გალღობის დასაწყებად.

გალღობა დროის მიხედვით

1. ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს „W.T./გალღობა დროის მიხედვით“ და ეკრანზე გამოჩნდება „dEF2“.
2. მომზადების დროის ასარჩევად გადაატრიალეთ „ “.
3. დააჭირეთ ღილაკს „დაწყება/+30 წმ./დადასტურება“ გალღობის დასაწყებად.

შენიშვნა: გალღობის სიმძლავრე არის P30. და ეს არ შეიცვლება.

რამდენიმეეტაპიანი მომზადების რეჟიმი

მაქსიმუმ ორი ეტაპის დაყენება არის შესაძლებელი. თუ ერთი ეტაპი გალღობაა, ის აუცილებლად პირველი ეტაპი უნდა იყოს. ხმოვანი სიგნალი გამოიცემა ყოველი ეტაპის შემდეგ და მომდევნო ეტაპი დაიწყება.

შენიშვნა: ავტომატური მენიუს გამოყენება შეუძლებელია მრავალეტაპიანი მომზადების შემთხვევაში.

მაგალითად: თუ გსურთ საკვების გალღობა 5 წუთის განმავლობაში და შემდეგ 80% მიკროტალღური სიმძლავრით მომზადება 7 წუთის განმავლობაში. შეასრულეთ შემდეგი ნაბიჯები:

ა. ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს „W.T./გალღობა დროის მიხედვით“ და ეკრანზე გამოჩნდება „dEF2“.

ბ. გადაატრიალეთ „ “, რომ გალღობის დროდ დააყენოთ 5 წუთი;

გ. ერთხელ დააჭირეთ ღილაკს „მიკროტალღური“;

დ. გადაატრიალეთ „ “, რომ აირჩიოთ 80% მიკროტალღური სიმძლავრე. ეკრანზე „P80“ უნდა გამოჩნდეს;

ე. დასადასტურებლად დააჭირეთ ღილაკს „დაწყება/+30 წმ./დადასტურება“;

ვ. გადაატრიალეთ „ “, რომ მომზადების დრო 7 წუთზე დააყენოთ;

ზ. დააჭირეთ ღილაკს „დაწყება/+30 წმ./დადასტურება“ საჭმლის მომზადების დასაწყებად.

ავტომატური მენიუ

1. ლოდინის რეჟიმში გადაატრიალეთ „ “, რომ აირჩიოთ მენიუ „A-1“-იდან „A-8“-მდე;
2. დააჭირეთ ღილაკს „დაწყება/+30 წმ./დადასტურება“, რომ დაადასტუროთ თქვენ მიერ არჩეული მენიუ;
3. გადაატრიალეთ „ “ საჭმლის წონის ასარჩევად;
4. დააჭირეთ ღილაკს „დაწყება/+30 წმ./დადასტურება“ საჭმლის მომზადების დასაწყებად;
5. მომზადების დასრულების შემდეგ ზუმერი ხუთჯერ დარეკავს.

ავტომატური მენიუ

მენიუ	წონა	დისპლეი	სიმძლავრე
A-1 ავტომატური შეთბობა	200 გ	200	100 %
	400 გ	400	
	600 გ	600	
A-2 ბოსტნეული	200 გ	200	100 %
	300 გ	300	
	400 გ	400	
A-3 თევზი	250 გ	250	80 %
	350 გ	350	
	450 გ	450	
A-4 ხორცი	250 გ	250	100 %
	350 გ	350	
	450 გ	450	

მენიუ	წონა	დისპლეი	სიმძლავრე
A-5 მაკარონი	50 გ (წყლით 450 გ)	50	80 %
	100 გ (წყლით 800 გ)	100	
A-6 კარტოფილი	200 გ	200	100 %
	400 გ	400	
	600 გ	600	
A-7 პიცა	200 გ	200	100 %
	400 გ	400	
A-8 წვნიანი	200 მლ	200	80 %
	400 მლ	400	

ბავშვებისთვის ბლოკირების ფუნქცია

ბლოკირება: ლოდინის რეჟიმში დააჭირეთ ღილაკს „შეჩერება/წაშლა" 3 წამის განმავლობაში. გამოიცემა გრძელი ხმოვანი სიგნალი, რაც ნიშნავს, რომ ჩაირთო ბავშვებისთვის დაბლოკვის რეჟიმი და ეკრანზე გამოჩნდება „ [_ _]".

დაბლოკვის მოხსნა: დაბლოკილ მდგომარეობაში 3 წამის განმავლობაში დააჭირეთ ღილაკს „შეჩერება/წაშლა". გამოიცემა გრძელი ხმოვანი სიგნალი, რაც ნიშნავს, რომ ბლოკირება მოხსნილია.

ინფორმაციის ნახვის ფუნქცია

1. მიკროტალღური ღუმლის საჭმლის მოსამზადებელ რეჟიმებში დააჭირეთ ღილაკს „მიკროტალღური ღუმელი ", რის შემდეგაც მიმდინარე სიმძლავრე გამოჩნდება ეკრანზე 3 წამის განმავლობაში.
2. წინასწარ დაყენების რეჟიმში დააჭირეთ ღილაკს „საათი ", რომ გაიგოთ დრო, რომელიც დაყენებულია მომზადების დაყოვნებით დაწყებისთვის . წინასწარ დაყენებული დრო 3 წამის განმავლობაში იციმციმებს, შემდეგ კი ღუმელი საათის დისპლეის დაუბრუნდება.
3. საჭმლის მომზადების რეჟიმში დააჭირეთ ღილაკს „საათი " მიმდინარე დროის შესამოწმებლად. ის 3 წამით გამოჩნდება.

მახასიათებელი

1. ერთი ხმოვანი სიგნალი გამოიცემა, როცა მარეგულირებელ სახელურს გადაატრიალებთ დაწყებისას;
2. საჭმლის მომზადების გასაგრძელებლად უნდა დააჭიროთ ღილაკს „დაწყება/+30 წმ./დადასტურება", თუ მომზადების დროს კარი გაიღება;
3. თუ მომზადების პროგრამას დააყენებთ, მაგრამ 5 წუთის განმავლობაში არ დააჭერთ ღილაკს „დაწყება/+30SEC./დადასტურება", ეკრანზე მიმდინარე დრო გამოჩნდება. დაყენება გაუქმდება.
4. სწორად დაჭერის შემთხვევაში ზუმერი ერთხელ დარეკავს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი არ დარეკავს.
5. ზუმერი ხუთჯერ დარეკავს, რომ შეგატყობინოთ საჭმლის მომზადების დასრულება.

მიკროტალღური ღუმლის მონტაჟი

სამუშაო ზედაპირის მონტაჟი

მოხსენით ყველა შესაფუთი მასალა და აქსესუარი. შეამოწმეთ ღუმელი დაზიანებებზე, როგორიცაა ჩაზნექილი ადგილები ან გატეხილი კარი. არ დაამონტაჟოთ ღუმელი, თუ დაზიანებულია.

ბუდე: მოხსენით ყველა დამცავი ფირი, რომლებიც მიკროტალღური ღუმლის ბუდის ზედაპირზეა. არ მოაშოროთ ღია ყავისფერი ქარსიანი საფარი, რომელიც ღუმლის ღრუზეა მიმაგრებული მაგნეტრონის დასაცავად.

მონტაჟი

1. შეარჩიეთ სწორი ზედაპირი, რომელსაც აქვს საკმარისი თავისუფალი სივრცე შემშვები და/ან გამომშვები სავენტილაციო ხვრელებისთვის.

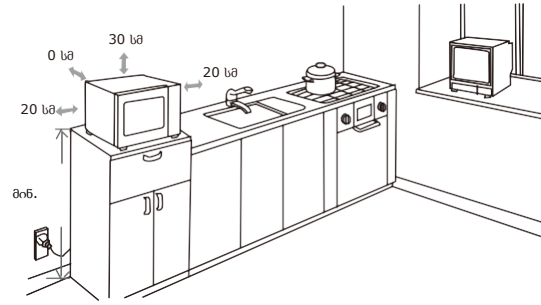

- მონტაჟის მინიმალური სიმაღლე 85 სმ-ია.
- მოწყობილობის უკანა ზედაპირი კედელთან უნდა იყოს. დატოვეთ მინიმუმ 30 სმ ღუმლის ზემოთ, ხოლო მომიჯნავე კედლებსა და ღუმელს შორის დაშორება მინიმუმ 20 სმ უნდა იყოს.
- არ გამოიღოთ ფეხები ღუმლის ძირიდან.
- შემშვები და გამომშვები ხვრელების დაბლოკვამ ღუმელი შეიძლება დააზიანოს.
- ღუმელი მაქსიმალურად შორს მოათავსეთ რადიოსა და ტელევიზორისგან. მიკროტალღური ღუმლის მუშაობამ შეიძლება ინტერფერენცია შეუქმნას რადიოს ან ტელევიზორის მიღებას.

2. შეაერთეთ ღუმელი სტანდარტულ საყოფაცხოვრებო შტეფსელში. დარწმუნდით, რომ ძაბვა და სიხშირე იგივეა, რაც ფირფიტაზე.

გაფრთხილება: არ დაამონტაჟოთ ღუმელი სამზარეულოს ზედაპირზე ან სითბოს გამომცემ მოწყობილობაზე. სითბოს წყაროსთან ახლოს ან მის თავზე დამონტაჟების შემთხვევაში ღუმელი შეიძლება დაზიანდეს და გარანტია გაუქმდება.

ხელმისაწვდომი ზედაპირი მუშაობის დროს შეიძლება გაცხელდეს.

ჩვეულებრივი	
მიკროტალღური ღუმელი ინტერფერენციას უქმნის ტელევიზორის მიღებას	მიკროტალღური ღუმლის მუშაობისას ინტერფერენცია შეიძლება შეექმნას რადიოსა და ტელევიზორის მიღებას. ეს ჰგავს ისეთი პატარა ელექტრომოწყობილობების ინტერფერენციას, როგორიცაა მიქსერი, მტვერსასრუტი და ელექტრო-ვენტილატორი. ეს ნორმალურია.
ღუმლის განათება სუსტია	დაბალი სიმძლავრით მომზადებისას მიკროტალღურ ღუმელში სინათლემ შეიძლება დაიწიოს. ეს ნორმალურია.
კარზე გროვდება ორთქლი, სავენტილაციო ხვრელებიდან ცხელი ჰაერი გამოდის	მომზადებისას საჭმლიდან ორთქლი შეიძლება გამოვიდეს. მისი დიდი ნაწილი სავენტილაციო ხვრელებიდან გავა. რაღაც ნაწილი შეიძლება დაგროვდეს გრილ ადგილზე, როგორიცაა ღუმლის კარი. ეს ნორმალურია.
ღუმელი შემთხვევით ჩაირთო შიგნით საკვების გარეშე.	აკრძალულია მოწყობილობის მუშაობა შიგნით საკვების გარეშე. ეს ძალიან სახიფათოა.

ხარვეზი	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
ღუმლის ჩართვა შეუძლებელია.	(1). კვების კაბელი კარგად არ არის შეერთებული.	გამოაძვრეთ. 10 წამის შემდეგ ისევ შეაერთეთ.
	(2). ფეთქდება მცველი ან აქტიურდება ძალური ამომრთველი.	გამოცვალეთ მცველი ან ხელახლა დააყენეთ ძალური ამომრთველი (შეკეთებას ახორციელებს ჩვენი კომპანიის სპეციალისტი)
	(3). შტეფსელის როზეტის პრობლემა.	შეამოწმეთ შტეფსელის როზეტი სხვა ელექტრომოწყობილო ბების მეშვეობით.
ღუმელი არ ცხელდება.	(4). კარი კარგად არ არის დახურული.	კარგად დახურეთ კარი.

ძველი მოწყობილობები ცალკე უნდა შეაგროვოთ და განათავსოთ, როგორც ამას ითვალისწინებს დირექტივა ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ (WEEE). თუ მომავალში როდისმე დაგჭირდებათ ამ პროდუქტის უტილიზაცია, გთხოვთ, არ გადააგდოთ ის საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. მოწყობილობა მიაწოდეთ ძველი ელექტრომოწყობილობების შემგროვებელ პუნქტს, თუ ეს შესაძლებელია.

სერვისცენტრში დარეკვამდე

1. თუ ღუმელი საერთოდ არ მუშაობს, ინფორმაცია დისპლეიზე არ ჩნდება ან დისპლეი გაქრა:
   a) შეამოწმეთ, რომ ღუმელი სათანადოდ არის მიერთებული ენერგიის წყაროსთან. თუ შესაძლებელია, გამორთეთ მოწყობილობა შტეფსელიდან და 10 წამის შემდეგ ისევ შეაერთეთ.
   b) შეამოწმეთ, ხომ არ გადაიწვა საცხოვრებლის/შენობის ავტომატური ამომრთველის დამცველი ან გამოირთო მთავარი ავტომატური ამომრთველი. თუ ეს მოწყობილობები გამართულად მუშაობს, შეამოწმეთ შტეფსელი სხვა მოწყობილობით.

   თუ მიკროტალღური ღუმელი არ ჩაირთვება:
   a) შეამოწმეთ, ტაიმერი ხომ არ არის დაყენებული.
   b) დარწმუნდით, რომ კარი საიმედოდ არის დაკეტილი, რათა ჩაირთოს უსაფრთხოების ჩამკეტები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მიკროტალღური ენერგია არ წარმოიქმნება ღუმელში.
   თუ არცერთი ზემოთ ჩამოთვლილი არ აღმოფხვრის პრობლემას, მაშინ, დაუკავშირდით უახლოეს ავტორიზებულ აგენტს.

მოწყობილობა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის, საკვების და სასმლის ელექტრომაგნიტური ენერგიის მეშვეობით გასაცხელებლად და მხოლოდ დახურულ სივრცეში გამოსაყენებლად.

გარანტია და მომსახურება

თუ დამატებითი ინფორმაცია გჭირდებათ ან პრობლემა გაქვთ, მიმართეთ Gorenje-ის მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრს თქვენს ქვეყანაში (ტელეფონის ნომერი დატანილია საგარანტიო ბროშურაზე). თუ თქვენს ქვეყანაში მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრი არ არის, მიმართეთ Gorenje-ის ადგილობრივ დილერს ან დაუკავშირდით Gorenje-ის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მომსახურების დეპარტამენტს.

მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის!

მიკროტალღური ღუმლის მეშვეობით საჭმლის მომზადებასთან დაკავშირებით დამატებითი რეკომენდაციები და სასარგებლო რჩევები შეგიძლიათ, იხილოთ ვებსაიტზე:

გისურვებთ თქვენი მოწყობილობის სასიამოვნოდ გამოყენებას

gorenje

ESTIMADO CLIENTE

Agradecemos sinceramente a sua compra. Acreditamos que em breve encontrará abundantes provas de que pode realmente confiar nos nossos produtos. Para facilitar o uso do aparelho, anexamos este manual de instruções completo.

As instruções deverão ajudar no processo de se familiarizar com o seu novo aparelho. Por favor, leia-as atentamente antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.

Em qualquer caso, certifique-se de que o aparelho lhe foi entregue sem danos. Caso identifique algum dano de transporte, entre em contacto com o seu representante comercial ou com o armazém regional de onde o produto foi entregue. Encontrará o número de telefone no recibo ou na guia de entrega.

Desejamos que usufrua muito do seu novo eletrodoméstico.

O aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e interna, para o aquecimento de alimentos e bebidas através de energia eletromagnética.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Estas instruções destinam-se ao utilizador.
Descrevem o forno e como utilizá-lo. Além disso, aplicam-se a diferentes tipos de aparelhos; portanto, pode encontrar algumas descrições de funções que podem não corresponder ao seu aparelho.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À ENERGIA DAS MICRO-ONDAS

1. Nunca tente colocar este forno em funcionamento com a porta aberta, pois se o fizer, ficará exposto à energia das micro-ondas. Nunca parta nem altere os bloqueios de segurança do micro-ondas.
2. Nunca coloque um objeto entre a parte da frente do micro-ondas e a porta, nem nunca deixe acumular resíduos de sujidade ou de produtos de limpeza nas superfícies vedantes.
3. **AVISO:** se a porta ou a vedação da porta estiverem danificadas, o forno não pode ser utilizado até ter sido reparado por uma pessoa competente.

ADENDA

Se o aparelho não for mantido em bom estado de conservação e de limpeza, a sua superfície poderá degradar-se, reduzindo o tempo de vida útil do aparelho e provocando situações de perigo.

Especificações

Modelo	MO20A3T4
Tensão nominal	230 V ~ 50 Hz
Potência de entrada nominal (micro-ondas)	1050 W
Potência de saída nominal (micro-ondas)	700 W

CONSUMO DE ENERGIA

Informações do produto sobre o consumo de energia e o tempo máximo para atingir o modo de baixo consumo de energia aplicável.

Modo de espera	0.8W
O tempo máximo necessário para que o forno micro-ondas atinja automaticamente o modo ou condição de baixo consumo de energia aplicável.	20 minutos

AVISO

Para reduzir os riscos de incêndio, choque elétrico, lesões corporais ou exposição excessiva a energia das micro-ondas, ao utilizar este aparelho, respeite as precauções básicas, incluindo:

- Leia atentamente as indicações do ponto "PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À ENERGIA DAS MICRO-ONDAS" e siga-as à risca.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de conhecimento e experiência se forem alvo de supervisão ou receberem instruções relativamente à utilização segura do dispositivo e se entenderem os perigos envolvidos. Não permitir que crianças brinquem com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e com a supervisão de um adulto. As crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas, ou serem continuamente supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por um profissional igualmente qualificado, para evitar qualquer perigo (para aparelhos com fixação tipo Y)
- **AVISO:** certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de um choque elétrico.

- **AVISO:** dado o perigo envolvido para qualquer pessoa sem formação competente, toda e qualquer reparação ou intervenção no forno que implique a remoção da cobertura que protege contra a exposição à energia de micro-ondas tem sempre de ser levada a cabo por um técnico qualificado.
- **AVISO:** nunca aqueça líquidos ou outros alimentos em recipientes selados, pois se o fizer, os referidos recipientes poderão explodir.
- Ao aquecer alimentos em recipientes plásticos ou de papel, vigie o forno devido à possibilidade de ignição.
- Utilize exclusivamente utensílios que sejam adequados à utilização em micro-ondas.
- Se notar fumo, desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta do forno fechada, a fim de abafar eventuais chamas.
- O aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar em ebulição retardada, portanto, deve-se ter cuidado ao manusear o recipiente.
- Agite ou mexa sempre o conteúdo dos biberões ou dos frasquinhos de comida para bebés e verifique sempre a temperatura antes do seu consumo, para evitar queimaduras.
- Nunca cozinhe ovos com casca nem aqueça ovos cozidos inteiros no forno micro-ondas, pois corre o risco de eles explodirem, mesmo depois de o forno se desligar.
- O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos devem ser removidos.

- Não manter o forno limpo pode resultar em deterioração da superfície, o que afeta negativamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar em situações de perigo.
- Não instale o aparelho atrás de uma porta decorativa de forma a evitar o sobreaquecimento. (Isso não se aplica a aparelhos com porta decorativa.)
- Utilize exclusivamente a sonda técnica estipulada para este forno (só aplicável aos fornos que disponham de uma sonda para medição da temperatura).
- Este forno microondas não pode ser encastrado num armário, a menos que tenha sido testado encastrado num armário.
- O forno micro-ondas deve ser usado com a porta decorativa aberta (para fornos com porta decorativa).
- Este aparelho deve ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:
  - área de cozinha de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
  - casas de campo;
  - ambientes do tipo alojamento local.
- O forno micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de tapetes de aquecimento, chinelos, esponjas, panos húmido e similares podem causar riscos de lesões, ignição ou incêndio.
- Não são permitidos recipientes metálicos para alimentos e bebidas durante a cozedura no micro-ondas.

- O aparelho não deve ser limpo com uma máquina de limpeza a vapor.
- O aparelho destina-se a ser utilizado de forma autónoma.
- A parte de trás do aparelho deve ficar virada para uma parede.

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

PARA REDUZIR O RISCO DE LESÕES NAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELA INSTALAÇÃO À TERRA

PERIGO

Perigo de choque elétrico

Tocar em alguns dos componentes internos deste forno pode provocar lesões corporais graves ou mesmo a morte. Nunca desmonte o seu forno micro-ondas.

AVISO

Perigo de Choque Elétrico Uma ligação incorreta do forno à terra pode dar azo a choques elétricos. Nunca ligue este forno a uma tomada sem se certificar de que a mesma está devidamente instalada e de que foi corretamente ligada à terra.

Este aparelho tem de ser ligado à terra. Em caso de curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico, por meio de um cabo de fuga para a corrente elétrica.

O aparelho está equipado com um cabo que tem um fio de ligação à terra com uma tomada de terra. Esta ficha tem de ser ligada a uma tomada devidamente instalada e ligada à terra.

Se não tiver percebido as instruções de ligação à terra ou se tiver dúvidas sobre se o aparelho está corretamente ligado à terra, consulte um eletricista ou um técnico qualificado.

Se for necessário utilizar uma extensão, use apenas uma extensão que tenha 3 condutores.

1. Este aparelho é fornecido com um cabo de alimentação curto para impedir que fique embaraçado noutros objetos ou que as pessoas tropecem nele.

2. Se for utilizado um cabo de alimentação mais comprido ou uma extensão:
    1). Certifique-se sempre de que a potência nominal do cabo mais comprido ou da extensão é, pelo menos, equivalente à potência nominal do aparelho.
    2). A extensão utilizada tem sempre de ser um cabo de 3 condutores com ligação à terra.
    3). O cabo mais comprido deve ser posicionado de modo a não poder ficar pendurado na bancada ou no tampo da mesa, onde pode ser puxado por crianças ou fazer alguém tropeçar.

LIMPEZA

Não se esqueça de desligar o aparelho da fonte de alimentação.

- Limpe o interior do forno após o uso com um pano levemente húmido.
- Limpe os acessórios do forno micro-ondas como habitualmente com água e sabão.
- A moldura da porta, a vedação e as partes adjacentes devem ser cuidadosamente limpas com um pano húmido sempre que necessário.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.
- Dica de limpeza: para facilitar a limpeza das paredes do espaço onde os alimentos cozidos podem tocar, coloque meio limão numa tigela, adicione 300 ml (1/2 litro) de água e aqueça a 100% de potência no micro-ondas por 10 minutos. Limpe o forno com um pano macio e seco.

CUIDADO
Risco de lesões corporais
Dado o perigo envolvido para qualquer pessoa sem formação competente, toda e qualquer reparação ou intervenção no forno que implique a remoção da cobertura que protege contra a exposição à energia das micro-ondas tem sempre de ser levada a cabo por um técnico qualificado.

Consulte as instruções dos pontos "Materiais que podem ou não ser utilizados em fornos micro-ondas". Certos utensílios, apesar de não serem metálicos, não são seguros para utilizar no seu micro-ondas. Em caso de dúvida, pode testar o utensílio que pretende usar, executando o seguinte procedimento.

Teste dos utensílios:
- Encha um recipiente próprio para o micro-ondas com 1 chávena de água fria (250 ml) e coloque dentro do recipiente o utensílio que pretende usar.
- Cozinhe na potência máxima por 1 minuto.
- Quando o micro-ondas se desligar, toque no utensílio com todo o cuidado. Se o utensílio vazio estiver quente, isso significa que não é adequado para ser utilizado num micro-ondas.
- Este teste não deve ultrapassar o tempo de 1 minuto.

MATERIAIS QUE PODE UTILIZAR NO FORNO MICRO-ONDAS

Utensílios	Notas
Prato para dourar	Siga as instruções do fabricante. O fundo do prato para dourar tem de ficar, pelo menos, 5 mm acima da plataforma giratória. Uma utilização incorreta deste prato para dourar pode fazer com que a plataforma giratória se quebre.
Loiça	Só se for própria para o micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Nunca utilize loiça lascada ou rachada.
Frascos de vidro	Retire sempre a tampa. Use apenas para amornar os alimentos. A maior parte dos frascos de vidro não são resistentes ao calor e podem partir-se.
Artigos de vidro	Utilize apenas recipientes de vidro resistentes ao calor e apropriados para serem utilizados no forno. Certifique-se de que não têm qualquer filete ou cercadura metálica. Nunca utilize loiça lascada ou rachada.
Sacos próprios para cozinhar alimentos no forno	Siga as instruções do fabricante. Nunca feche os sacos com atilhos metálicos. Faça furos no saco para permitir que o vapor saia.
Pratos e copos/chávenas de papel	Utilize exclusivamente para aquecer/cozinhar os alimentos por um período de tempo muito reduzido. Nunca deixe o forno sem vigilância durante a cozedura.
Papel de cozinha	Utilize para cobrir os alimentos com o intuito de voltar a aquecê-los e de absorver a gordura. O papel de cozinha só pode ser usado durante um tempo muito reduzido e o forno tem sempre de ser mantido sob vigilância.
Papel-pergaminho	Utilize como cobertura para evitar salpicos ou como invólucro para a cozedura a vapor.
Plástico	Só se for próprio para o micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Utilize exclusivamente utensílios com a inscrição "Próprios para micro-ondas" ou equivalente. Alguns recipientes de plástico amolecem quando os alimentos colocados no seu interior aquecem. Abra sempre furos nos sacos próprios para cozinhar alimentos no forno e nos sacos de plástico herméticos, de acordo com as instruções do fabricante.
Película plástica aderente	Só se for própria para o micro-ondas. Utilize para cobrir os alimentos durante a cozedura, para que retenham a humidade. Nunca permita que a película entre em contacto com os alimentos.
Termómetros	Utilize sempre só termómetros próprios para micro-ondas (termómetros para carnes e doces).
Papel encerado	Utilize como cobertura para impedir os salpicos e reter a humidade.

MATERIAIS A EVITAR NO FORNO MICRO-ONDAS

Utensílios	Notas
Tabuleiros de alumínio	Podem provocar arcos elétricos. Mude os alimentos para um recipiente próprio para micro-ondas.
Recipientes para alimentos de cartão com pegas metálicas	Podem provocar arcos elétricos. Mude os alimentos para um recipiente próprio para micro-ondas.
Utensílios de metal ou com orlas de metal	O metal impede as micro-ondas de penetrar nos alimentos. Além disso, as orlas de metal podem provocar arcos elétricos.
Atilhos metálicos	Podem provocar arcos elétricos e incêndios no interior do forno.
Sacos de papel	Podem provocar incêndios no interior do forno.
Espuma plástica	Quando exposta a temperaturas elevadas, a espuma plástica pode derreter ou contaminar o líquido nela contido.
Madeira	A madeira fica seca quando é utilizada num micro-ondas e pode partir-se ou abrir fendas.

INSTALAÇÃO DO FORNO

Nomes dos componentes e dos acessórios do forno

Remova o forno e todos os materiais e acessórios da embalagem e do interior do forno.
Com o seu forno são fornecidos os seguintes acessórios:

Prato rotativo	1
Conjunto de plataforma giratória	1
Manual de Instruções	1

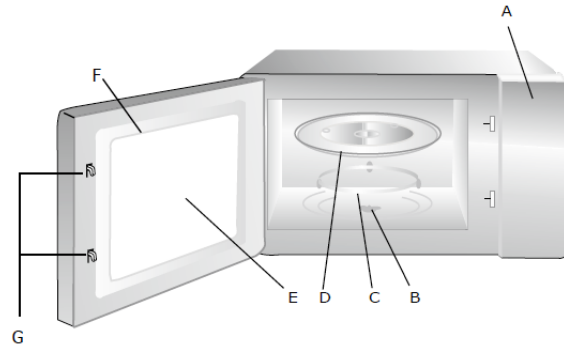

A) Painel de controlo B) Eixo da plataforma giratória
C) Conjunto da plataforma giratória D) Prato rotativo
E) Janela de observação F) Conjunto da porta
G) Sistema de bloqueio de segurança

Instalação da plataforma giratória

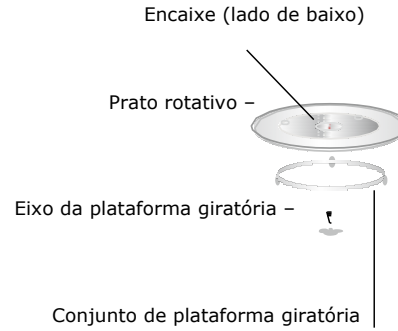

a. Nunca coloque o prato rotativo voltado para baixo. O prato rotativo nunca deve ser restringido.

b. Tanto o prato rotativo quanto o conjunto da plataforma giratória devem sempre ser usados durante o cozimento.

c. Coloque sempre todos os alimentos e todos os recipientes com alimentos a serem cozinhados no prato rotativo.

d. Se o prato rotativo ou o conjunto da plataforma giratória rachar ou se partir, contacte o seu centro de assistência autorizado mais próximo.

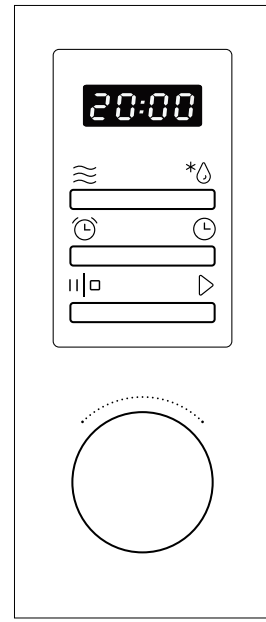

Este forno micro-ondas utiliza os controlos eletrónicos mais modernos para ajustar os parâmetros de cozedura e, dessa forma, melhor satisfazer as suas necessidades.

Acerto do relógio

Quando o forno micro-ondas for ligado à corrente, o visor exibirá "0:00". A campainha tocará uma vez.

1. Prima "CLOCK" (RELÓGIO)
   e, em seguida, os números das horas irão piscar;
2. Gire " " para ajustar os números das horas. O valor inserido
   deve oscilar entre 0-23.
3. Prima "CLOCK" (RELÓGIO)
   e os números dos minutos irão piscar.
4. Gire " " para ajustar os números dos minutos. O valor inserido deve estar oscilar entre 0-59.
5. Prima "CLOCK" (RELÓGIO)
   para terminar de configurar o relógio. ":" irá piscar.

Nota:

- Se o relógio não for acertado, não funcionará quando for ligado.
- Durante o processo de acerto do relógio, se não houver nenhuma operação no espaço de 1 minuto, o forno voltará automaticamente ao estado anterior.

Cozedura com micro-ondas

1. Prima a tecla "Microwave" (Micro-ondas) uma vez e "P100" será exibido.
2. Prima "Microwave" (Micro-ondas) repetidamente ou gire " " para selecionar

   a potência do micro-ondas. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" serão exibidos em ordem.
3. Prima "START/+30SEC./CONFIRM" (INICIAR/+30 SEG./CONFIRMAR) para confirmar.
4. Gire " " para ajustar o tempo de cozedura. (A configuração de tempo deve estar entre 0:05 - 95:00.)
5. Prima a tecla "START/+30SEC./CONFIRM" (INICIAR/+30 SEG./CONFIRMAR) para começar a cozinhar.

Nota: o tempo de cozedura pode ser regulado de acordo com os seguintes incrementos:

0 — 1 min.	:	5 segundos
1— 5 min.	:	10 segundos
5 — 10 min.	:	30 segundos
10 — 30 min.	:	1 minuto
30 — 95 min.	:	5 minutos

Tabela de potência de micro-ondas

Potência de micro-ondas	Visor
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

Cozedura rápida

1. Em estado de espera, prima a tecla "START/+30SEC./CONFIRM" (INICIAR/+30 SEG./CONFIRMAR) para cozinhar com 100% de potência durante 30 segundos. Cada toque na mesma tecla pode aumentar 30 segundos. O tempo máximo de cozedura é de 95 minutos.
2. Durante o processo de micro-ondas e descongelar por tempo, prima "START/+30SEC./CONFIRM" (INICIAR/+30 SEG./CONFIRMAR) para aumentar o tempo de cozedura.
3. Em estados de espera, gire " " para a esquerda para escolher o tempo de cozedura diretamente. Depois de escolher o tempo, prima "START/+30SEC./CONFIRM" (INICIAR/+30 SEG./CONFIRMAR) para começar a cozinhar. A potência do micro-ondas é de 100%.
4. Nos estados de menu automático e descongelamento por peso, o tempo de cozedura não pode ser aumentado ao premir "START/+30SEC./CONFIRM" (INICIAR/+30 SEG./CONFIRMAR).

Descongelar por peso

1. Prima "W.T./TIME DEFROST" (DESCONGELAR POR PESO/TEMPO) uma vez e o visor exibirá "dEF1".
2. Gire " " para selecionar o peso dos alimentos. O intervalo de peso é de 100-2000 g.
3. Prima a tecla "START/+30SEC./CONFIRM" (INICIAR/+30 SEG./CONFIRMAR) para começar a descongelar.

Descongelar por tempo

1. Prima "W.T./TIME DEFROST" (DESCONGELAR POR PESO/TEMPO) duas vezes e o visor exibirá "dEF2".
2. Gire " " para selecionar o tempo de cozedura.
3. Prima a tecla "START/+30SEC./CONFIRM" (INICIAR/+30 SEG./CONFIRMAR) para começar a descongelar.

Nota: a potência de descongelamento é P30. E não vai mudar.

Cozedura em várias etapas

É possível definir, no máximo, duas fases. Se uma fase for descongelamento, este deve ser colocado na primeira fase. A campainha soará uma vez após cada fase, e a fase seguinte começará.

Nota: o menu automático não pode ser definido como uma das várias fases.

Exemplo: se quiser descongelar os alimentos por 5 minutos e, em seguida, cozinhar com 80% de potência de micro-ondas por 7 minutos. As etapas são as seguintes:

a. Prima "W.T./TIME DEFROST" (DESCONGELAR POR PESO/TEMPO) duas vezes e o visor exibirá "dEF2";

b. Gire " " para ajustar o tempo de descongelamento de 5 minutos;

c. Prima "Microwave" (Micro-ondas) uma vez;

d. Gire " " para escolher 80% de potência de micro-ondas até "P80" ser exibido;

e. Prima a tecla "START/+30SEC./CONFIRM" (INICIAR/+30 SEG./CONFIRMAR) para confirmar;

f. Gire " " para ajustar o tempo de cozedura de 7 minutos;

g. Prima a tecla "START/+30SEC./CONFIRM" (INICIAR/+30 SEG./CONFIRMAR) para começar a cozinhar.

1. Em estados de espera, gire " " à direita para escolher o menu de "A-1" a "A-8";
2. Prima "START/+30SEC./CONFIRM" (INICIAR/+30 SEG./CONFIRMAR) para confirmar o menu escolhido;
3. Gire " " para escolher o peso dos alimentos;
4. Prima "START/+30SEC./CONFIRM" (INICIAR/+30 SEG./CONFIRMAR) para começar a cozinhar;
5. Após terminar de cozinhar, a campainha soa cinco vezes.

Menu automático

Menu	Peso	Visor	Potência
A-1 REAQUECIMENTO AUTOMÁTICO	200 g	200	100%
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 LEGUMES	200 g	200	100%
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 PEIXE	250 g	250	80%
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 CARNE	250 g	250	100%
	350 g	350	
	450 g	450	

Menu	Peso	Visor	Potência
A-5 MASSA	50 g (com água 450 g)	50	80%
	100 g (com água 800 g)	100	
A-6 BATATA	200 g	200	100%
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 PIZZA	200 g	200	100%
	400 g	400	
A-8 SOPA	200 ml	200	80%
	400 ml	400	

Função de bloqueio infantil

Bloquear: no estado de espera, prima "STOP/CLEAR" (PARAR/LIMPAR) durante 3 segundos. Ouvir-se-á um sinal sonoro ("bipe") longo, indicando a entrada no estado de bloqueio infantil e a o visor irá exibir "L - - -".

Saída do bloqueio: no estado bloqueado, prima "STOP/CLEAR" (PARAR/LIMPAR) durante 3 segundos. Ouvir-se-á um sinal sonoro ("bipe"), longo indicando que o bloqueio foi desativado.

Função de consulta

1. Em estados de cozedura de micro-ondas, prima "Microwave" (Micro-ondas) e a potência atual será exibida durante 3 segundos.
2. No estado predefinido, prima "CLOCK" (RELÓGIO) para perguntar o tempo de atraso para começar a cozinhar. O tempo predefinido piscará durante 3 segundos e, em seguida, o forno voltará a exibir o relógio.
3. Durante o estado de cozedura, prima "CLOCK" (RELÓGIO) para verificar a hora atual. Será exibida durante 3 segundos.

Especificação

1. A campainha soará uma vez ao girar o botão no início;
2. será necessário premir "START/+30SEC./CONFIRM" (INICIAR/+30 SEG./CONFIRMAR) para continuar a cozinhar se a porta for aberta durante a cozedura;
3. Uma vez definido o programa de cozedura, se não premir "START/+30SEC./CONFIRM" (INICIAR/+30 SEG./CONFIRMAR) no prazo de 5 minuto, a hora atual será exibida. A configuração será cancelada.
4. A campainha soa uma vez por pressão eficiente; se a pressão for ineficiente não haverá resposta.
5. A campainha soará cinco vezes para o lembrar quando a cozedura terminar.

MONTAGEM DO FORNO MICRO-ONDAS

Instalação na bancada

Remova todo o material de embalagem e acessórios. Examine o forno quanto a danos, como amolgadelas ou porta partida. Não instale se o forno estiver danificado.

Armário: remova qualquer película protetora encontrada na superfície do armário do forno micro-ondas. Não remova a tampa de mica castanha clara que está ligada à cavidade do forno para proteger o magnetron.

INSTALAÇÃO

1. Selecione uma superfície nivelada, que tenha espaço aberto suficiente
   para as aberturas de entrada e/ou saída.

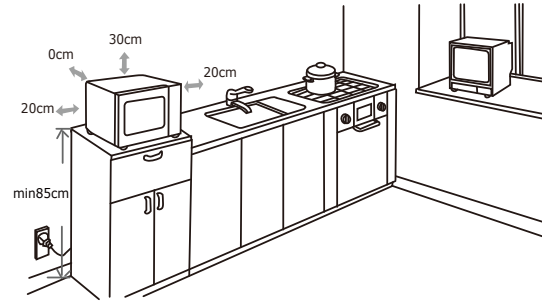

- A altura mínima de instalação é de 85 cm.
- A parte de trás do forno deve ficar virada para uma parede. Deixe uma folga mínima de 30 cm acima do forno; é necessária uma folga mínima de 20 cm entre o forno e quaisquer paredes adjacentes.
- Não retire as pernas do fundo do forno.
- O bloqueio das aberturas de entrada e/ou saída pode danificar o forno.
- Coloque o forno o mais afastado possível de rádios e TV. O funcionamento do forno micro-ondas pode causar interferência na sua receção de rádio ou TV.

2. Ligue o seu forno a uma tomada doméstica normal. Certifique-se de que a tensão e a frequência sejam as mesmas que a tensão e a frequência na etiqueta de classificação.

AVISO: não instale o forno sobre um fogão ou outro aparelho que produza calor. Se for instalado perto ou sobre uma fonte de calor, o forno pode sofrer danos e a garantia será anulada.

As superfícies acessíveis podem aquecer durante o funcionamento.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Normal	
O forno micro-ondas interfere com a receção da TV	A receção de rádio e de TV podem sofrer interferências quando o forno micro-ondas está a trabalhar. Estas interferências são semelhantes às provocadas por pequenos eletrodomésticos como, por exemplo, uma batedeira, um aspirador ou uma ventoinha. É normal.
Luz do forno fraca	No modo de cozedura de micro-ondas a potência baixa, a luz do forno pode ficar ténue. É normal.
Acumula-se vapor junto da porta e sai ar quente pelas aberturas de ventilação	Durante a cozedura dos alimentos, estes podem libertar vapor. A maior parte sai pelas aberturas de ventilação. No entanto, uma parte deste vapor pode acumular-se em superfícies mais frias como a porta do forno. É normal.
O forno foi ligado inadvertidamente, sem quaisquer alimentos no seu interior	O forno nunca pode ser ligado sem ter quaisquer alimentos no seu interior. Isso é muito perigoso.

Problema	Causa possível	Solução
O forno não arranca.	(1). O cabo de alimentação não está bem ligado.	Desligue-o da tomada. Em seguida, ligue novamente após 10 segundos.
	(2). Fusível queimado ou disjuntor dispara.	Substitua o fusível ou reponha o disjuntor (reparado por profissionais da nossa empresa)
	(3). Problemas com a tomada.	Teste a tomada com outros aparelhos elétricos.
O forno não aquece.	(4). A porta não está bem fechada.	Feche bem a porta.

Nos termos do disposto na diretiva REEE (relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos), estes resíduos têm de ser recolhidos e tratados separadamente. Quando a vida útil do seu forno chegar ao fim, NUNCA o junte ao lixo doméstico. Envie este produto para um ponto de recolha de REEE, onde os houver.

ANTES DE CONTACTAR A ASSISTÊNCIA

1. Se o forno não funcionar de todo, se a informação no visor não aparecer ou se o visor desaparecer:
   a) Certifique-se de que o forno está devidamente ligado à corrente. Se não estiver, retire a ficha da tomada, aguarde 10 segundos e ligue-a novamente com segurança.
   b) Verifique as instalações quanto a um fusível queimado ou um disjuntor em baixo no quadro. Se estes parecem estar a funcionar, teste a tomada com outro aparelho.

   Se o forno micro-ondas não funcionar:

   a) Certifique-se de que o relógio tem a hora certa.
   b) Verifique se a porta está bem fechada para engatar as trancas de segurança. Caso contrário, a energia do micro-ondas não fluirá para o forno.

   Se nenhuma das opções acima corrigir a situação, entre em contacto com o agente de assistência autorizado mais próximo.

O aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e interna, para o aquecimento de alimentos e bebidas através de energia eletromagnética.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Se precisar de informações ou se tiver algum problema, entre em contacto com o Centro de Atendimento ao Cliente da Gorenje no seu país (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não houver um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao seu revendedor local da Gorenje ou entre em contacto com o departamento de assistência de eletrodomésticos da Gorenje.

Apenas para utilização pessoal!

Recomendações adicionais para cozinhar com micro-ondas e conselhos úteis podem ser encontrados no site:

http://www.gorenje.com

ESPERAMOS QUE USUFRUA AO MÁXIMO DO SEU APARELHO

gorenje

SPOŠTOVANI KUPEC

Iskreno se vam zahvaljujemo za nakup. Verjamemo, da se boste zelo kmalu sami prepričali, da se lahko resnično zanesete na naše izdelke. Da bi vam olajšali uporabo naprave, vam prilagamo ta izčrpna navodila za uporabo.

Navodila vam bodo pomagala pri seznanjanju z novo napravo. Prosimo, da jih pred prvo uporabo naprave natančno preberete.

V vsakem primeru se prepričajte, da je bila naprava dostavljena nepoškodovana. Če opazite kakršno koli škodo, ki je nastala med prevozom, se obrnite na svojega prodajnega zastopnika ali regionalno skladišče, od koder je bil izdelek dostavljen. Telefonsko številko boste našli na računu ali poročilu o dostavi.

Želimo vam veliko zadovoljstva z vašim novim gospodinjskim aparatom.

Naprava za gospodinjsko uporabo za ogrevanje hrane in pijač z uporabo elektromagnetne energije, samo za notranjo uporabo.

NAVODILA ZA UPORABO

Ta navodila so namenjena uporabniku.
Opisujejo pečico in kako jo uporabljati. Uporabljajo se za različne vrste naprav, zato boste morda našli nekaj opisov funkcij, ki morda ne veljajo za vašo napravo.

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE MOREBITNE IZPOSTAVLJENOSTI PREKOMERNI MIKROVALOVNI ENERGIJI

1. Pečice ne poskušajte upravljati z odprtimi vrati, saj lahko to povzroči škodljivo izpostavljenost mikrovalovni energiji. Pomembno je, da ne zlomite ali posegate v varnostno ključavnico.
2. Med sprednjo stranjo pečice in vrati ne postavljajte nobenih predmetov in ne dovolite, da bi se na tesnilnih površinah nabrala umazanija ali ostanki čistila.
3. **OPOZORILO:** Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, pečice ne smete uporabljati, dokler je ne popravi ustrezno usposobljena oseba.

DODATNA OPOMBA

Če ne vzdržujete čistoče naprave, lahko njena površina postane načeta, kar vpliva na življenjsko dobo naprave ter povzroči nevarnost.

Tehnični podatki

Model MO20A3T4
Nazivna napetost ..... 230 V~ 50 Hz
Nazivna vhodna moč (mikrovalovna) .....1050 W
Nazivna izhodna moč (mikrovalovna)..... 700 W

PORABA ENERGIJE

Informacije o izdelku za porabo energije in najdaljši čas za prehod v način nizke porabe energije.

Način pripravljenosti	0.8W
Najdaljši čas, ki je potreben, da mikrovalovna pečica samodejno doseže ustrezen način ali stanje nizke porabe energije.	20 minut

OPOZORILO

Da bi zmanjšali nevarnost požara, električnega udara, telesnih poškodb ali izpostavljenosti prekomerni mikrovalovni energiji med uporabo naprave, upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Preberite in upoštevajte posebne "PREVIDNOSTNE UKREPE ZA PREPREČEVANJE MOREBITNE IZPOSTAVLJENOSTI PREKOMERNI MIKROVALOVNI ENERGIJI".
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali mentalnimi zmožnostmi ali osebe brez izkušenj ali znanja, če so pravilno nadzorovani(e) ali če so prejeli(e) navodila o varni uporabi naprave. Otroci naj se ne igrajo z napravo. Otroci naj ne izvajajo vzdrževalnih in čistilnih del, razen če so starejši od 8 let in ustrezno nadzorovani. Otroci, mlajši od 8 let, naj bodo ves čas pod nadzorom.
- Napravo in njen napajalni kabel držite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Če je napajalni kabel izdelka poškodovan, ga mora proizvajalec, servisni predstavnik ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne pride do nevarnosti (za naprave s pritrditvijo tipa Y)
- **OPOZORILO:** Preden zamenjate žarnico, se prepričajte, da je naprava izključena, da ne pride do električnega udara.

- **OPOZORILO:** Servisne posege ali popravila naprave, pri katerih je treba sneti zaščitne pokrove, ki ščitijo pred mikrovalovnim sevanjem, sme izvajati le ustrezno usposobljen serviser, saj je sicer takšen poseg izjemno nevaren.
- **OPOZORILO:** Tekočin in druge hrane nikoli ne segrevajte v tesno zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.
- Pri segrevanju hrane v plastičnih ali papirnatih posodah bodite pozorni na pečico zaradi možnosti vžiga.
- Uporabljajte le pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Če opazite dim, izklopite ali izključite napravo in ne odpirajte vrat pečice, da zadušite plamen.
- Segrevanje pijač z mikrovalovi lahko povzroči zapoznelo eruptivno reakcijo, zato je treba paziti pri ravnanju s posodo.
- Vsebino stekleničk za hranjenje in kozarcev za otroško hrano je treba premešati ali pretresti in pred zaužitjem preveriti temperaturo, da se preprečijo opekline.
- Jajca v lupini in cela trdo kuhana jajca se ne smejo segrevati v mikrovalovnih pečicah, ker lahko eksplodirajo, tudi po koncu mikrovalovnega ogrevanja.
- Redno čistite pečico in iz nje odstranite vse ostanke hrane.

- Če ne vzdržujete čistoče v pečici, lahko to privede do propadanja njenih površin, to pa lahko negativno vpliva na življenjsko dobo aparata ter privede do potencialno nevarnih situacij.
- Da se aparat ne bi pregreval, ga ne namestite za dekorativna vrata. (To ne velja za naprave z dekorativnimi vrati.)
- Uporabljajte samo temperaturno sondo, ki je priporočena za to pečico (za pečice, ki so opremljene z napravo za uporabo sonde za zaznavanje temperature.)
- Mikrovalovna pečica ne smete namestiti v omarico, razen če je bila testirana v omari.
- Mikrovalovno pečico je dovoljeno uporabljati samo pri odprtih dekorativnih vratih (za pečice z dekorativnimi vrati).
- Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
  - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
  - uporaba s strani strank v hotelih, motelih in drugih bivalnih okoljih;
  - kmečke hiše;
  - objekti, ki nudijo prenočišče z zajtrkom.
- Mikrovalovna pečica je namenjena ogrevanju hrane in pijače. Sušenje hrane ali obleke ter segrevanje obkladkov, natikačev, gobic,
  vlažnih krp in podobnega lahko povzroči poškodbo, vžig ali požar.
- Kovinske posode za hrano in pijačo ne smete uporabljati v mikrovalovni pečici.

- Naprave ne čistite s parnim čistilnikom.
- Naprava je namenjena samostoječi uporabi.
- Zadnja površina naprave se postavi ob steno.

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA TELESNIH POŠKODB OZEMLJITEV

NEVARNOST

Nevarnost električnega udara

Dotikanje nekaterih notranjih komponent lahko povzroči resne telesne poškodbe ali smrt.

Naprave ne razstavljajte.

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara Nepravilna ozemljitev lahko povzroči električni udar. Naprave ne priključujte v vtičnico, dokler ni pravilno nameščena in ozemljena.

Ta naprava mora biti ozemljena. V primeru kratkega stika ozemljitev zmanjša tveganje električnega udara, saj predstavlja ubežno žico za električni tok.

Ta naprava je opremljena s kablom z ozemljitveno žico z ustreznim ozemljenim priključkom. Vtič mora biti priključen v primerno nameščeno in ozemljeno vtičnico.

Če navodil za ozemljitev v celoti ne razumete ali če obstaja dvom o tem, ali je naprava pravilno ozemljena, se posvetujte z usposobljenim električarjem ali serviserjem.

Če je treba uporabiti podaljšek, uporabite samo 3-žični podaljšek.

1. Naprava ima kratek napajalni kabel, ki zmanjša tveganje zapletanja ali spotikanja.

2. Če uporabljate dolg komplet kablov ali podaljšek:
   1). Označena električna moč kompleta kablov ali podaljška mora biti vsaj tako velika kot električna moč naprave.
   2). Podaljšek mora biti ozemljitveni 3-žični kabel.
   3). Daljši kabel mora biti speljan tako, da ne teče čez rob pulta ali
   mize, kjer ga lahko otroci nenamerno izvlečejo ali se spotaknejo.

ČIŠČENJE

Napravo odklopite iz napajanja.

- Po uporabi očistite notranjost pečice z rahlo vlažno krpo.
- Dodatno opremo očistite na običajen način z milnico.
- Okvir vrat in tesnilo ter sosednje dele je treba skrbno očistiti z vlažno krpo, ko so umazani.
- Za čiščenje stekla vrat pečice ne uporabljajte močnih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko opraskajo površino stekla in ga celo razbijejo.
- Nasvet za lažje čiščenje sten notranjosti pečice, ki se jih hrana lahko dotakne: v posodo dajte pol limone, dodajte 300 ml vode in segrevajte pri 100-% mikrovalovni moči 10 minut. Pečico obrišite z mehko, suho krpo.

POZOR

Nevarnost telesnih poškodb

Servisne posege ali popravila naprave, pri katerih je treba sneti zaščitne pokrove, ki ščitijo pred mikrovalovnim sevanjem, sme izvajati le ustrezno usposobljen serviser, saj je sicer takšen poseg izjemno nevaren.

Glejte navodila "Materiali, ki jih lahko uporabljate v mikrovalovni pečici ali se jim morate izogniti." Morda obstajajo nekateri nekovinski pripomočki, ki niso varni za uporabo v mikrovalovni pečici. Če ste v dvomih, lahko zadevni pripomoček preizkusite po spodnjem postopku.

Preskus pripomočka:

- Posodo, ki je varna za uporabo v mikrovalovni pečici, napolnite z 1 skodelico hladne vode (250 ml) in vanjo postavite zadevni pripomoček.
- Kuhajte na največji moči 1 minuto.
- Previdno otipajte pripomoček. Če je prazen pripomoček topel, ga ne uporabljajte za kuhanje v mikrovalovni pečici.
- Ne kuhajte dlje od 1 minute.

MATERIALI, KI JIH LAHKO UPORABLJATE V MIKROVALOVNI PEČICI

Pripomočki	Opombe
Posoda za peko	Upoštevajte navodila proizvajalca. Dno posode za peko mora biti vsaj 5 mm nad vrtljivo ploščo. Nepravilna uporaba lahko povzroči zlom vrtljive plošče.
Jedilni pribor	Samo pribor, ki je primeren za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne uporabljajte razpokane ali poškodovane posode.
Stekleni kozarci	Vedno odstranite pokrov. Uporabljajte jih samo za pogrevanje hrane. Večina steklenih kozarcev ni toplotno odpornih in se lahko zlomijo.
Steklenina	Primerna je samo steklenina, ki je odporna proti toploti. Prepričajte se, da nima kovinske obloge. Ne uporabljajte razpokane ali poškodovane posode.
Vrečke za kuhanje v pečici	Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne zapirajte jih s kovinskimi sponkami. Naredite reže, da omogočite uhajanje pare.
Papirnati krožniki in skodelice	Uporabljajte samo za kratkotrajno kuhanje/segrevanje. Ne puščajte pečice brez nadzora med kuhanjem.
Papirnate brisače	Uporabljajte jih za pokrivanje hrane za pogrevanje in absorpcijo maščobe. Uporabljajte pod nadzorom samo za kratkotrajno kuhanje.
Pergamentni papir	Uporabite kot prevleko, da preprečite brizganje, ali kot ovoj za paro.
Plastika	Samo pribor, ki je primeren za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila proizvajalca. Plastika mora imeti oznako, da je "varna za uporabo v mikrovalovni pečici". Nekatere plastične posode se zmehčajo, ko se hrana v njih segreje. "Vrečke za vretje" in tesno zaprte plastične vrečke je treba prerezati, preluknjati ali odzračiti, kot je navedeno na samem izdelku.
Plastična folija	Samo pribor, ki je primeren za mikrovalovno pečico. Uporabljajte za prekrivanje hrane med kuhanjem, da zadržite vlago. Plastična folija se ne sme dotikati hrane.
Termometri	Samo termometri, ki so primerni za mikrovalovno pečico (termometri za meso in sladkor).
Voščeni papir	Uporabite kot prevleko, da preprečite škropljenje in zadržite vlago.

MATERIALI, KI JIH NE SMETE UPORABLJATI V MIKROVALOVNI PEČICI

Pripomočki	Opombe
Aluminijast pladenj	Lahko povzroči električni lok. Hrano prenesite v posodo, varno za mikrovalovno pečico.
Škatla za hrano s kovinskim ročajem	Lahko povzroči električni lok. Hrano prenesite v posodo, varno za mikrovalovno pečico.
Kovinski ali kovinsko obloženi pripomočki	Kovina ščiti hrano pred mikrovalovno energijo. Kovinska obloga lahko povzroči razelektritev.
Kovinske sponke	Lahko povzroči električni lok in požar v pečici.
Papirnate vrečke	Lahko povzročijo požar v pečici.
Plastična pena	Plastična pena se lahko stopi ali kontaminira tekočino v notranjosti, ko je izpostavljena visoki temperaturi.
Les	Les se pri uporabi v mikrovalovni pečici izsuši in se lahko razcepi ali poči.

NASTAVITEV PEČICE

Imena delov pečice in dodatne opreme

Odstranite pečico in vse materiale iz embalaže in notranjosti pečice.
Vaša pečica ima naslednjo dodatno opremo:

Stekleni pladenj	1
Sklop vrtljive plošče	1
Navodila za uporabo	1

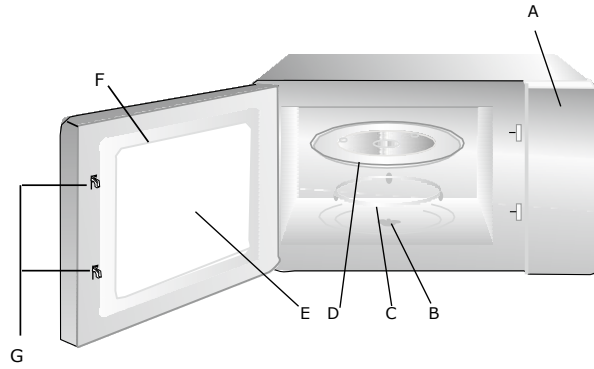

A) Nadzorna plošča
B) Gred vrtljive plošče
C) Sklop vrtljive plošče
D) Stekleni pladenj
E) Opazovalno okence
F) Sklop vrat
G) Varnostni sistem zaklepanja

Namestitev vrtljive plošče

a. Nikoli ne postavljajte steklenega pladnja na glavo. Stekleni pladenj nikoli ne sme biti blokiran.

b. Med kuhanjem je treba vedno uporabljati stekleni pladenj in sklop vrtljive plošče.

c. Vsa živila in posode s hrano morajo biti vedno nameščeni na steklenem pladnju za kuhanje.

d. Če stekleni pladenj ali sklop vrtljive plošče poči ali se zlomi, se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center.

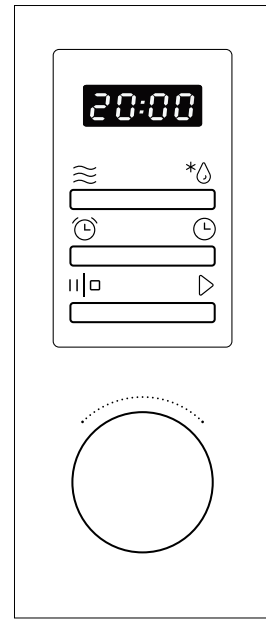

Ta mikrovalovna pečica uporablja sodoben elektronski nadzor za prilagajanje parametrov kuhanja, da se bolje prilagodi vašim potrebam za kuhanje.

Nastavitev ure

Ko je mikrovalovna pečica priključena na napajanje, bo na zaslonu pisalo "0:00". Enkrat se bo oglasil zvočni signal.

1. Pritisnite na "URA", pri čemer bodo številke začele utripati;
2. Obrnite "", da nastavite vrednost ur. Nastavljeni čas mora biti med 0 in 23.
3. Pritisnite na "URA " in minute bodo začele utripati.
4. Obrnite "", da nastavite vrednost minut. Nastavljeni čas mora biti med 0 in 59.
5. Pritisnite "URA", da končate nastavitev ure. Na zaslonu bo utripalo ":".

Opomba:

- Če ura ni nastavljena, ne bo delovala.
- Če med nastavitvijo ure naprave ne uporabite 1 minuto, se bo pečica samodejno vrnila v prejšnje stanje.

Kuhanje v mikrovalovni pečici

1. Enkrat pritisnite tipko "Mikrovalovi", prikaže se "P100".
2. Večkrat pritisnite na "Mikrovalovi" ali obrnite " ", da izberete moč mikrovalovne pečice. "P100", "P80", "P50", "P30" in "P10" se prikažejo v vrstnem redu.
3. Pritisnite "START/+30SEK./POTRDI" za potrditev.
4. Obrnite " ", da prilagodite čas kuhanja (nastavitev časa mora biti med 0:05 in 95:00.).
5. Pritisnite "START/+30SEK./POTRDI" , da začnete kuhati.

Opomba: Količinski koraki za nastavitev časa na stikalu so naslednji:

0— 1 min:	5 sekund
1— 5 min:	10 sekund
5—10 min:	30 sekund
10—30 min:	1 minuta
30—95 min:	5 minut

Tabela mikrovalovne moči

Mikrovalovna moč	Zaslon
100 %	P100
80 %	P80
50 %	P50
30 %	P30
10 %	P10

Hitro kuhanje

1. V stanju čakanja pritisnite " START/+30SEK./POTRDI", če želite kuhati s 100-odstotno močjo 30 sekund. Vsak pritisk na isto tipko podaljša čas kuhanja za 30 sekund. Najdaljši čas kuhanja je 95 minut.
2. Med postopkom kuhanja z mikrovalovi ali odmrzovanjem pritisnite "START/+30SEK./POTRDI" , da podaljšate čas kuhanja.
3. V stanju čakanja obrnite " " levo, da izberete čas kuhanja neposredno. Ko izberete čas, pritisnite "START/+30SEK./POTRDI" , da začnete kuhati. Moč mikrovalovne pečice je 100 %.
4. V stanju samodejnega menija in odmrzovanja po teži časa kuhanja ni mogoče podaljšati s pritiskom na "START/+30SEK./POTRDI".

Odmrzovanje po teži

1. Enkrat pritisnite "W.T./ODMRZOVANJE PO ČASU" in na zaslonu se bo prikazal "dEF1".
2. Obrnite " ", da izberete težo hrane. Razpon teže je med 100 in 2000 g.
3. Pritisnite "START/+30SEK./POTRDI" za začetek odmrzovanja.

Odmrzovanje po času

1. Dvakrat pritisnite "W.T./ODMRZOVANJE PO ČASU" in na zaslonu se bo prikazal "dEF2".
2. Obrnite " ", da izberete čas kuhanja.
3. Pritisnite "START/+30SEK./POTRDI" za začetek odmrzovanja.

Opomba: Moč odmrzovanja je P30. Ne bo se spremenila.

Večstopenjsko kuhanje

Nastavite lahko največ dve stopnji. Če je ena od teh stopenj odmrzovanje, ga je treba nastaviti kot prvo stopnjo. Zvočni signal se bo oglasil enkrat po vsaki stopnji in začela se bo naslednja stopnja.

Opomba: Samodejnega menija ni mogoče nastaviti kot enega od večstopenjskih.

Primer: Če želite hrano odmrzovati 5 minut in nato 7 minut kuhati pri 80-% mikrovalovni moči. Koraki so naslednji:

a. Dvakrat pritisnite "W.T./ODMRZOVANJE PO ČASU" in na zaslonu se bo prikazal "dEF2".

b. Obrnite " ", da prilagodite čas odmrzovanja na 5 minut;

c. Enkrat pritisnite gumb "Mikrovalovi";

d. Obrnite " ", da izberete 80-% mikrovalovno moč, na zaslonu se mora prikazati "P80";

e. Pritisnite "START/+30SEK./POTRDI" za potrditev;

f. Obrnite " ", da prilagodite čas kuhanja na 7 minut;

g. Pritisnite "START/+30SEK./POTRDI" , da začnete kuhati.

1. V stanju čakanja obrnite " " desno, da izberete meni od "A-1" do "A-8";
2. Pritisnite "START/+30SEK./POTRDI" za potrditev menija, ki ste ga izbrali;
3. Obrnite " ", da izberete težo hrane;
4. Pritisnite "START/+30SEK./POTRDI" , da začnete kuhati;
5. Po končanem kuhanju se petkrat oglasi zvočni signal.

Samodejni meni

Meni	Teža	Zaslon	Moč
A-1 SAMODEJNO POGREVANJE	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 ZELENJAVA	200 g	200	100 %
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 RIBE	250 g	250	80 %
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 MESO	250 g	250	100 %
	350 g	350	
	450 g	450	

Meni	Teža	Zaslon	Moč
A-5 TESTENINE	50 g (z vodo 450 g)	50	80 %
	100 g (z vodo 800 g)	100	
A-6 KROMPIR	200 g	200	100 %
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 PICA	200 g	200	100 %
	400 g	400	
A-8 JUHA	200 ml	200	80 %
	400 ml	400	

Funkcija otroške ključavnice

Zaklepanje: V stanju čakanja pritisnite "USTAVI/IZBRIŠI" za 3 sekunde. Zaslišal se bo dolg "pisk", ki označuje vstop v stanje zaklenjene otroške ključavnice, zaslon pa bo prikazoval "[ ]".

Odklepanje: V zaklenjenem stanju pritisnite "USTAVI/IZBRIŠI" za 3 sekunde. Zaslišal se bo dolg "pisk", ki označuje, da je ključavnica odklenjena.

Funkcija poizvedbe

1. V stanju kuhanja z mikrovalovi pritisnite gumb "Mikrovalovi" in za 3 sekunde bo prikazana trenutna moč.
2. V prednastavljenem stanju pritisnite gumb "URA", da se pozanimate o času zakasnitve začetka kuhanja. Prednastavljeni čas utripa 3 sekunde, nato se pečica vrne na prikaz ure.
3. Med kuhanjem pritisnite "URA", da preverite trenutni čas. Ta bo prikazan za 3 sekunde.

Specifikacija

1. Ob obračanju gumba na začetku se bo enkrat oglasil zvočni signal;
2. "START/+30SEK./POTRDI" je treba pritisniti za nadaljevanje kuhanja, če se vrata med kuhanjem odprejo;
3. Ko je program kuhanja nastavljen, vendar gumba "START/+30SEK./POTRDI" niste pritisnili 5 minuto, se prikaže trenutni čas. Nastavitev bo preklicana.
4. Zvočni signal se enkrat oglasi ob učinkovitem pritisku na gumb, ob neučinkoviti aktivaciji gumba se ne bo oglasil.
5. Zvočni signal se bo petkrat oglasil, da vas opomni, ko je kuhanje končano.

NAMESTITEV MIKROVALOVNE PEČICE

Namestitev pulta

Odstranite ves embalažni material in dodatno opremo. Preglejte pečico za morebitne poškodbe, kot so udrtine ali zlomljena vrata. Ne nameščajte pečice, če je poškodovana.

Omarica: odstranite vse zaščitne folije, ki jih najdete na površini omarice, v kateri se nahaja mikrovalovna pečica. Ne odstranjujte svetlo rjavega pokrova iz sljude, ki je pritrjen v notranjosti pečice in ščiti magnetron.

NAMESTITEV

1. Izberite ravno površino, ki zagotavlja dovolj odprtega prostora
   za dovodne in/ali odvodne odprtine.

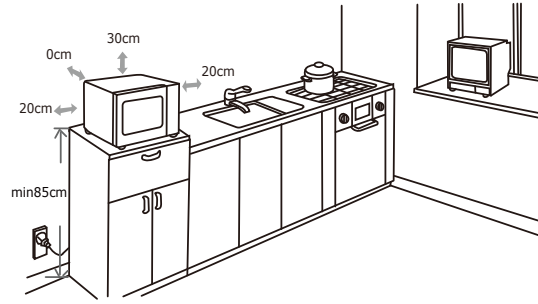

- Najmanjša višina namestitve je 85 cm.
- Zadnja površina naprave mora biti ob steni. Najmanjša razdalja nad pečico mora biti 30 cm med pečico in sosednjimi stenami pa je potreben najmanjši razmik 20 cm.
- Ne odstranjujte nog z dna pečice.
- Blokiranje vhodnih in/ali izhodnih odprtin lahko poškoduje pečico.
- Pečico postavite čim dlje od radia in televizorja. Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroči motnje v vašem radijskem ali televizijskem sprejemu.

2. Pečico priključite v standardno gospodinjsko vtičnico. Prepričajte se, da sta napetost in frekvenca omrežja enaki napetosti in frekvenci na tipski ploščici.

OPOZORILO: Pečice ne nameščajte na kuhalno ploščo ali drugo napravo, ki generira toploto. Če je nameščena v bližini ali nad virom toplote, se lahko pečica poškoduje, garancija pa postane neveljavna.

Dostopna površina lahko med delovanjem postane vroča.

Normalni pojavi	
Mikrovalovna pečica moti televizijski sprejem	Med delovanjem mikrovalovne pečice lahko pride do motenj radijskega in televizijskega sprejema. Ta povsem normalen pojav je podoben motnjam majhnih električnih naprav, kot so mešalnik, sesalnik in električni ventilator.
Zatemnjena luč pečice	Pri kuhanju v mikrovalovni pečici z majhno močjo se lahko luč v pečici zatemni. To je normalno.
Nabiranje pare na vratih, uhajanje vročega zraka iz odprtin	Pri kuhanju lahko iz hrane uhaja para. Največ pare bo uhajalo iz zračnikov. Nekaj pa se je lahko nakopiči tudi na hladnih mestih, kot so vrata pečice. To je normalno.
Pečica se je po nesreči zagnala brez hrane v notranjosti.	Prepovedano je upravljati enoto brez hrane v notranjosti. To je zelo nevarno.

Težava	**Možen vzrok**	**Rešitev**
Pečice ni mogoče zagnati.	(1). Napajalni kabel ni tesno priključen.	Odklopite napravo. Nato jo po 10 sekundah ponovno vklopite.
	(2). Pregorela varovalka ali aktiviran odklopnik.	Zamenjajte varovalko ali ponastavite odklopnik (popravijo ga strokovni delavci našega podjetja)
	(3). Težave z vtičnico.	Preizkusite vtičnico z drugimi električnimi napravami.
Pečica se ne segreva.	(4). Vrata niso dobro zaprta.	Dobro zaprite vrata.

V skladu z Evropsko direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) je treba OEEO zbirati in obdelovati ločeno. Če boste v prihodnosti ta izdelek morali zavreči, ga NE zavrzite med gospodinjske odpadke. Prosimo, pošljite ta izdelek na zbirna mesta OEEO.

PREDEN POKLIČETE SERVIS

1. Če pečica sploh ne deluje, se informacije na zaslonu ne prikažejo ali zaslon ugasne:
   a) Preverite, ali je pečica varno priključena. Če ni, izvlecite vtič iz vtičnice, počakajte 10 sekund in ga ponovno varno priključite.
   b) Preverite, ali je morda pregorela varovalka ali se je sprožil glavni odklopnik. Če se zdi, da delujeta pravilno, vtičnico preizkusite z drugo napravo.

   Če ni mikrovalovne moči:
   a) Preverite, ali je časovnik nastavljen.
   b) Preverite, ali so vrata varno zaprta in ali lahko aktivirate varnostno ključavnico. V nasprotnem primeru pečica ne bo ustvarjala mikrovalovne moči.

   Če nič od zgoraj navedenega ne popravi situacije, se obrnite na najbližjega pooblaščenega serviserja.

Naprava za gospodinjsko uporabo za ogrevanje hrane in pijač z uporabo elektromagnetne energije, samo za notranjo uporabo.

GARANCIJA IN SERVIS

Če potrebujete informacije ali imate težavo, se obrnite na servisni center Gorenje v svoji državi (ustrezno telefonsko številko najdete v globalnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni servisnega centra, se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Gorenje ali na servisni oddelek za gospodinjske aparate Gorenje.

Samo za osebno uporabo!

Dodatna priporočila za kuhanje z mikrovalovno pečico in koristne nasvete najdete na spletni strani:

http://www.gorenje.com

VAM ŽELI VELIKO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI NAPRAVE

gorenje

I DASHUR KLIENT

Ju falënderojmë për blerjen tuaj. Ne besojmë se së shpejti do të gjeni prova të bollshme që vërtet mund të mbështeteni te produktet tona. Për ta bërë më të lehtë përdorimin e pajisjes, ne bashkëngjisim këtë manual gjithëpërfshirës të udhëzimeve.

Udhëzimet duhet t'ju ndihmojnë të njiheni me pajisjen tuaj të re. Lexojini me kujdes para se të përdorni pajisjen për herë të parë.

Në çdo rast, sigurohuni që pajisja ju është sjellë e padëmtuar. Nëse identifikoni ndonjë dëm transporti, kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve ose magazinën rajonale nga ku është dorëzuar produkti. Numrin e telefonit mund ta gjeni në raportin e pranimit ose dorëzimit.

Ju urojmë ta përdorni me shumë kënaqësi pajisjen tuaj të re shtëpiake.

Pajisje për përdorim shtëpiak për ngrohjen e ushqimit dhe pijeve me anë të energjisë elektromagnetike, vetëm për përdorim të brendshëm.

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN

Këto udhëzime janë për përdoruesit.
Ato e përshkruajnë furrën dhe mënyrën se si përdoret. Ato vlejnë edhe për lloje të ndryshme pajisjesh elektroshtëpiake, prandaj mund të gjeni disa përshkrime të funksioneve që mund të mos vlejnë për pajisjen tuaj.

MASAT PARAPRAKE PËR TË SHMANGUR EKSPOZIMIN E MUNDSHËM NDAJ ENERGJISË SË TEPËRT TË MIKROVALËS

1. Mos u përpiqni ta përdorni këtë furrë me derë të hapur, pasi kjo mund të rezultojë në ekspozim të dëmshëm ndaj energjisë së mikrovalës. Është e rëndësishme të mos prishni ose manipuloni bllokimet e sigurisë.
2. Mos vendosni asnjë objekt midis faqes së përparme të furrës dhe derës apo të lejoni që njollat ose mbetjet e pastruesit të grumbullohen në sipërfaqet e mbylljes.
3. **PARALAJMËRIM:** nëse dera ose gominat e derës dëmtohen, furra nuk duhet të punojë derisa të riparohet nga një person kompetent.

SHTOJCË

Nëse pajisja nuk mirëmbahet në një gjendje të mirë pastërtie, sipërfaqja e saj mund të degradohet dhe të ndikojë në jetëgjatësinë e aparatit, si dhe të çojë në një situatë të rrezikshme.

Specifikimet

Modeli MO20A3T4

Tensioni nominal.....230 V~ 50 Hz

Fuqia nominale hyrëse (mikrovalë).....1050 W

Fuqia nominale dalëse (mikrovalë) ..... 700 W

KONSUMI I ENERGJISË

Informacioni i produktit për konsumin e energjisë dhe kohën maksimale për të arritur modalitetin e zbatueshëm të fuqisë së ulët.

Modaliteti i gatishmërisë	0.8W
Koha maksimale e nevojshme që furra me mikrovalë të arrijë automatikisht modalitetin ose gjendjen e zbatueshme të fuqisë së ulët.	20 minuta

PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike, lëndimit të personave ose ekspozimit ndaj energjisë së tepërt të furrës me mikrovalë kur përdorni pajisjen tuaj, ndiqni masat paraprake themelore, duke përfshirë sa vijon:

- Lexoni dhe ndiqni: "MASAT PARAPRAKE PËR TË SHMANGUR EKSPOZIMIN E MUNDSHËM NDAJ ENERGJISË SË TEPËRT TË MIKROVALËS".
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë të përvojës dhe njohurive, nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje apo udhëzim në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen elektroshtëpiake. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët nëse nuk janë mbi 8 vjeç dhe nuk mbikëqyren. Fëmijët nën moshën 8 vjeç duhet të mbahen larg nëse nuk mbikëqyren vazhdimisht.
- Mbani pajisjen dhe kabllon e saj larg fëmijëve të moshës nën 8 vjeç.
- Në qoftë se kablloja e rrymës është e dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose nga persona me të njëjtin kualifikim, në mënyrë që të shmanget ndonjë rrezik.(Për pajisje me shtojcën e tipit Y)
- **PARALAJMËRIM:** sigurohuni që pajisja të jetë fikur para se të zëvendësoni llambën për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike.

- **PARALAJMËRIM:** është e rrezikshme për cilindo tjetër, përveç një personi kompetent, të kryejë ndonjë veprim shërbimi ose riparimi që përfshin heqjen e një mbulese që jep mbrojtje nga ekspozimi ndaj energjisë së mikrovalës.
- **PARALAJMËRIM:** lëngjet dhe ushqimet e tjera nuk duhet të nxehen në enë të mbyllura, pasi ato mund të shpërthejnë.
- Kur ngrohni ushqimin në enë plastike ose letre, shikoni me kujdes furrën për shkak të mundësisë së ndezjes.
- Përdorni vetëm enë kuzhine që janë të përshtatshme për t'u përdorur në furrat me mikrovalë.
- Nëse del tym, fikni ose hiqni nga priza pajisjen dhe mbajeni derën mbyllur në mënyrë që të ndrydhni flakët e mundshme.
- Ngrohja me mikrovalë e pijeve mund të rezultojë në vlimin e vonuar shpërthyes, prandaj duhet pasur kujdes gjatë trajtimit të enës.
- Përmbajtjet e shisheve dhe kavanozave të ushqimit për fëmijë duhet të trazohen ose të tunden dhe temperatura të kontrollohet para konsumimit, në mënyrë që të shmangen djegiet.
- Vezët në lëvozhgën e tyre dhe vezët e plota shumë të ziera nuk duhet të nxehen në furrat me mikrovalë pasi ato mund të shpërthejnë, edhe pasi të ketë mbaruar ngrohja me mikrovalë.
- Furra duhet të pastrohet rregullisht dhe të hiqen të gjitha mbetjet e ushqimit.

- Mosmbajtja e furrës në një gjendje të pastër, mund të çojë në përkeqësimin e sipërfaqes, gjë që mund të ndikojë negativisht në jetëgjatësinë e pajisjes dhe mund të rezultojë në një situatë të rrezikshme.
- Pajisja elektroshtëpiake nuk duhet të instalohet mbrapa asnjë dere dekorative, në mënyrë që të shmanget mbinxehja. (Kjo nuk është e zbatueshme për pajisjet me derë dekorative.)
- Përdorni vetëm sondën e temperaturës të rekomanduar për këtë furrë. (për furrat e pajisura me një strukturë për të përdorur sonda të ndjeshme ndaj temperaturës.)
- Furra me mikrovalë nuk duhet të vendoset në një dollap nëse nuk është testuar në një të tillë.
- Furra me mikrovalë duhet të punojë me derën dekorative të hapur. (për furrat me derë dekorative.)
- Kjo pajisje është për përdorim shtëpiak ose për raste të ngjashme, siç janë:
  - zona kuzhine për personelin në dyqane, zyra dhe mjedise të tjera pune.;
  - nga klientët e hoteleve, moteleve dhe mjediseve të tjera rezidenciale;
  - shtëpitë në ferma;
  - mjedise të tilla si akomodimet me mëngjes ("bed and breakfast").
- Furra me mikrovalë shërben për ngrohjen e ushqimit dhe pijeve. Tharja e ushqimit ose veshjeve dhe nxehja e jastëkëve ngrohës, pantoflave, sfungjerëve, leckave të lagura dhe të ngjashme, mund të çojë në rrezik lëndimi, ndezjeje ose zjarri.
- Enët metalike për ushqim dhe pije nuk lejohen gjatë gatimit me mikrovalë.

- Pajisja nuk duhet të pastrohet me pastrues me avull.
- Pajisja është e paraparë për përdorim të pavarur.
- Sipërfaqja e pasme e pajisjeve duhet të vendoset pas muri.

LEXOJINI ME KUJDES DHE RUAJINI ATO PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN

PËR TË REDUKTUAR RREZIKUN E DËMTIMIT TË PERSONAVE INSTALIMI I TOKËZIMIT

RREZIK

Rrezik i goditjeve elektrike

Prekja e disa prej përbërësve të brendshëm mund të shkaktojë lëndime serioze personale ose vdekje. Mos e çmontoni këtë pajisje.

PARALAJMËRIM

Rreziku i goditjes elektrike Përdorimi jo i duhur i tokëzimit mund të rezultojë në goditje elektrike. Mos e fusni në prizë derisa pajisja të jetë instaluar dhe tokëzuar si duhet.

Kjo pajisje duhet të tokëzohet. Në rast të qarkut të shkurtër elektrik, tokëzimi zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike, duke siguruar një tel shpëtimi për rrymën elektrike.

Kjo pajisje përmban një kabllo që ka tel tokëzimi me spinë tokëzimi. Spina duhet të futet në një prizë që është instaluar dhe tokëzuar si duhet.

Konsultohuni me një elektricist ose teknik të kualifikuar nëse udhëzimet e tokëzimit nuk janë kuptuar plotësisht ose nëse ekziston dyshimi nëse pajisja është e tokëzuar siç duhet.

Nëse është e nevojshme të përdorni një kabllo zgjatuese, përdorni vetëm një kabllo zgjatuese me 3 tela.

1. Është siguruar një kabllo e shkurtër e furnizimit me energji elektrike për të zvogëluar rreziqet që rezultojnë nga ngatërrimi ose pengimi në një kabllo më të gjatë.

2. Nëse përdoret një kabllo e gjatë ose kabllo zgjatuese:
   1). Kapaciteti elektrik i shënuar i kompletit të kabllos ose kabllos zgjatuese duhet të jetë së paku po aq i madh sa fuqia nominale e pajisjes.
   2). Kablloja zgjatuese duhet të jetë kabllo me 3 tela e tipit tokëzues.
   3). Kablloja e gjatë duhet të jetë e rregulluar në mënyrë që të mos varet mbi banak ose tavolinë, ku mund të tërhiqet nga fëmijët ose të shkelet pa dashje.

PASTRIMI

Sigurohuni që ta hiqni pajisjen nga priza.

- Pas përdorimit, pastroni zgavrën e furrës me një leckë pak të lagur.
- Pastroni aksesorët në mënyrën e zakonshme në ujë me sapun.
- Korniza dhe gomina e derës dhe pjesët e afërta duhet të pastrohen me kujdes me një leckë të lagur kur ato janë të papastra.
- Mos përdorni pastrues të ashpër gërryes apo kruajtëse të mprehta metali për të pastruar xhamin e derës së furrës pasi ato mund të gërvishtin sipërfaqen, gjë që mund të rezultojë në thyerje të xhamit.
- Këshillë pastrimi --- Për pastrim më të lehtë të mureve të zgavrës që mund të preken nga ushqimi i gatuar: Vendosni gjysmë limoni në një tas, shtoni 300 ml ujë dhe ngrohni me 100% fuqi të mikrovalës për 10 minuta. Pastrojeni furrën duke përdorur një leckë të butë dhe të thatë.

KUJDES

Rrezik i lëndimit personal

Është e rrezikshme për cilindo tjetër përveç një personi kompetent të kryejë ndonjë operacion shërbimi ose riparimi që përfshin heqjen e një mbulese që jep mbrojtje ndaj ekspozimit të energjisë së mikrovalës.

Shikoni udhëzimet për "Materialet që mund t'i përdorni në furrë me mikrovalë ose që duhen shmangur në furrë me mikrovalë". Mund të ketë enë të caktuara jometalike që nuk janë të sigurta për t'u përdorur në mikrovalë. Nëse keni dyshime, mund të provoni enën në fjalë duke ndjekur procedurën më poshtë.

Testi i enës:

- Mbushni një enë të sigurt për mikrovalë me 1 filxhan ujë të ftohtë (250 ml) së bashku me enën në fjalë.
- Gatuani në fuqinë maksimale për 1 minutë.
- Prekni me kujdes enën. Nëse ena e zbrazët është e ngrohtë, mos e përdorni për gatim në mikrovalë.
- Mos e tejkaloni 1 minutë kohë gatimi.

MATERIALET QË MUND TË PËRDOREN NË FURRËN ME MIKROVALË

Enët e kuzhinës	Shënime
Enët për skuqje	Ndiqni udhëzimet e prodhuesit. Fundi i enës për skuqje duhet të jetë të paktën 3/16 inç (5 mm) mbi pllakën rrotulluese. Përdorimi i gabuar mund të shkaktojë thyerjen e pllakës rrotulluese.
Enët e darkës	Vetëm të sigurtat për mikrovalë. Ndiqni udhëzimet e prodhuesit. Mos përdorni enë të plasaritura ose të ciflosura.
Kavanozat e qelqit	Gjithmonë hiqni kapakun. Përdoreni vetëm për të ngrohur ushqimin derisa të jetë i ngrohtë. Shumica e kavanozave të qelqit nuk janë rezistentë ndaj nxehtësisë dhe mund të thyhen.
Enët e qelqit	Vetëm qelqurinat rezistente ndaj nxehtësisë së furrës. Sigurohuni që të mos ketë zbukurime metalike. Mos përdorni enë të plasaritura ose të ciflosura.
Qeset për gatim në furrë	Ndiqni udhëzimet e prodhuesit. Mos e mbyllni me lidhëse metalike. Krijoni vrima për të lejuar që avulli të dalë.
Pjatat dhe gotat prej letre	Përdoreni vetëm për gatim/ngrohje afatshkurtër. Mos e lini furrën pa mbikëqyrje gjatë gatimit.
Pecetat e letrës	Përdoreni për të mbuluar ushqimin për ngrohjen dhe thithjen e yndyrës. Përdoreni me mbikëqyrje vetëm për gatim afatshkurtër.
Letra pergamene	Përdoreni si mbulesë për të parandaluar spërkatjen ose si mbështjellës për avullin.
Plastika	Vetëm të sigurtat për mikrovalë. Ndiqni udhëzimet e prodhuesit. Duhet të jetë e etiketuar si "Microwave Safe" (I/e sigurt për mikrovalë). Disa enë plastike zbuten, ndërsa ushqimi brenda nxehet. "Qeset e zierjes" dhe qeset plastike të mbyllura fort duhet të çahen, shpohen ose shfryhen siç udhëzohet nga paketa.
Mbështjellësja plastike	Vetëm të sigurtat për mikrovalë. Përdoreni për të mbuluar ushqimin gjatë gatimit për të ruajtur lagështinë. Mos lejoni që mbështjellëset plastike të prekin ushqimin.
Termometrat	Vetëm të sigurtët për mikrovalë (termometra për mish dhe ëmbëlsira).
Letra e parafinuar	Përdoreni si mbulesë për të parandaluar spërkatjen dhe për të ruajtur lagështinë.

MATERIALET QË DUHEN SHMANGUR NË FURRËN ME MIKROVALË

Enët e kuzhinës	Shënime
Tabakaja e aluminit	Mund të shkaktojë hark elektrik. Transferoni ushqimin në një enë të sigurt për mikrovalë.
Kutitë e kartonit për ushqim me dorezë metalike	Mund të shkaktojë hark elektrik. Transferoni ushqimin në një enë të sigurt për mikrovalë.
Enët metalike ose të zbukuruara me metal	Metali mbron ushqimin nga energjia e mikrovalëve. Zbukurimi metalik mund të shkaktojë hark elektrik.
Lidhjet përdredhëse metalike	Mund të shkaktojë hark elektrik dhe zjarr në furrë.
Qeset e letrës	Mund të shkaktojë zjarr në furrë.
Buka e peshkut	Buka e peshkut mund të shkrijë ose kontaminojë lëngun brenda kur ekspozohet në temperaturë të lartë.
Druri	Druri do të thahet kur përdoret në furrë me mikrovalë dhe mund të ndahet ose të plasaritet.

KONFIGURIMI I FURRËS

Emrat e pjesëve dhe aksesorëve të furrës

Hiqni furrën dhe të gjitha materialet nga kartoni dhe zgavra e furrës.
Furra juaj vjen me aksesorët në vijim:

Tabakaja e qelqit	1
Njësia e unazës së pllakës rrotulluese	1
Manual udhëzimi	1

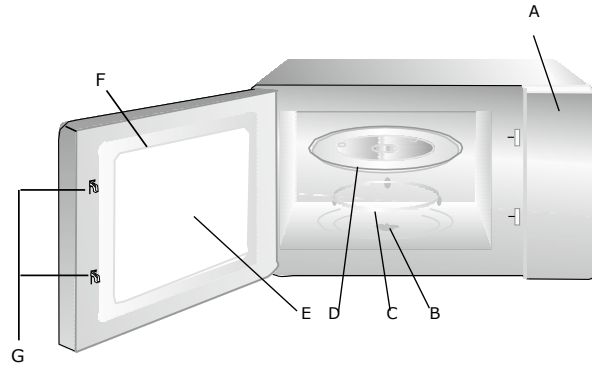

A) Paneli i kontrollit
B) Boshti i pllakës rrotulluese
C) Njësia e unazës së pllakës rrotulluese
D) Tabakaja e qelqit
E) Dritarja e vëzhgimit
F) Njësia e derës
G) Sistemi i bllokimit të sigurisë

Montimi i pllakës rrotulluese

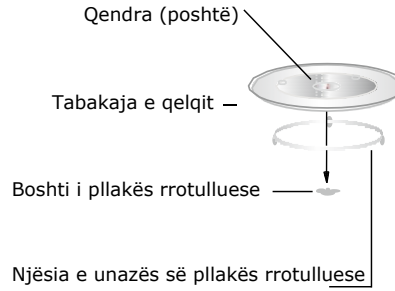

a. Asnjëherë mos e vendosni tabakanë e qelqit me kokë poshtë. Tabakaja e qelqit nuk duhet të kufizohet asnjëherë.

b. Si tabakaja e qelqit, ashtu dhe montimi i unazës së pllakës rrotulluese, duhet të përdoren gjithmonë gjatë gatimit.

c. Të gjitha ushqimet dhe enët e ushqimit vendosen gjithmonë në tabakanë e qelqit për gatim.

d. Nëse tabakaja e qelqit ose njësia e unazës së pllakës rrotulluese çahen ose thyhen, kontaktoni me qendrën më të afërt të autorizuar të shërbimit.

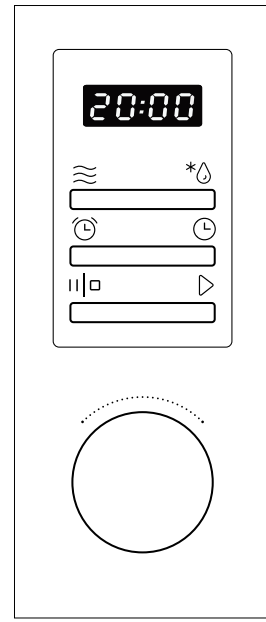

Kjo furrë me mikrovalë përdor një kontroll modern elektronik për të rregulluar parametrat e gatimit për të përmbushur më mirë nevojat tuaja për gatim.

Cilësimi i orës

Kur furra me mikrovalë të elektrizohet, furra do të shfaqë "0:00". Zilja do të bjerë një herë.

1. Shtypni "CLOCK" dhe shifrat e orës do të pulsojnë;
2. Rrotulloni " " për të rregulluar shifrat e orës. Koha e futjes duhet të jetë brenda 0-23.
3. Shtypni "CLOCK " dhe shifrat e minutave do të pulsojnë.
4. Rrotulloni " " për të rregulluar shifrat e minutave. Koha e futjes duhet të jetë brenda 0-59.
5. Shtypni "CLOCK" për të përfunduar cilësimin e orës. ":" do të pulsojë.

Vini re:

- Nëse ora nuk është cilësuar, ajo nuk do të funksionojë kur të ndizet.
- Gjatë procesit të cilësimit të orës, nëse nuk përdoret për 1 minutë, furra do të kthehet automatikisht në gjendjen e mëparshme.

Gatimi me mikrovalë

1. Shtypni një herë tastin "Mikrovalë" dhe do të shfaqet "P100".
2. Shtypni "Microwave" në mënyrë të përsëritur ose rrotulloni " " për të zgjedhur fuqinë e mikrovalës. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" do të shfaqen me radhë.
3. Shtypni "START/+30SEC./CONFIRM" për të konfirmuar.
4. Rrotulloni " " për të rregulluar kohën e gatimit. (Cilësimi i kohës duhet të jetë brenda 0:05- 95:00.)
5. Shtypni tastin "START/+30SEC./CONFIRM" për të filluar gatimin.

Vini re: sasia e hapave për kohën e rregullimit të çelësit të kodimit është si në vijim:

0 — 1 min:	5 sekonda
1— 5 min:	10 sekonda
5 — 10 min:	30 sekonda
10 — 30 min:	1 minutë
30 — 95 min:	5 minuta

Grafiku i fuqisë së mikrovalës

Fuqia e mikrovalës	Ekrani
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

Gatimi i shpejtë

1. Në gjendje pritjeje, shtypni tastin "START/+30SEC./CONFIRM" për të gatuar me nivelin e energjisë 100% për 30 sekonda. Çdo shtypje në të njëjtin tast, mund të shtojë 30 sekonda. Koha maksimale e gatimit është 95 minuta.
2. Gjatë procesit të gatimit me mikrovalë dhe shkrirjes sipas kohës, shtypni "START/+30SEC./CONFIRM" për të rritur kohën e gatimit.
3. Në gjendje pritjeje, rrotulloni " " majtas për të zgjedhur drejtpërdrejt kohën e gatimit. Pas zgjedhjes së kohës, shtypni "START/+30SEC./CONFIRM" për të filluar gatimin. Fuqia e mikrovalës është 100%.
4. Nën gjendjen e menysë automatike dhe shkrirjes sipas peshës, koha e gatimit nuk mund të rritet duke shtypur "START/+30SEC./CONFIRM".

Shkrirja sipas peshës

1. Shtypni një herë "W.T./TIME DEFROST" dhe ekrani do të shfaqë "dEF1".
2. Rrotulloni " " për të zgjedhur peshën e ushqimit. Gama e peshës është 100-2000 g.
3. Shtypni tastin "START/+30SEC./CONFIRM " për të filluar shkrirjen.

Shkrirja sipas kohës

1. Shtypni dy herë "W.T./TIME DEFROST" dhe ekrani do të shfaqë "dEF2".
2. Rrotulloni " " për të zgjedhur kohën e gatimit.
3. Shtypni tastin "START/+30SEC./CONFIRM " për të filluar shkrirjen.

Vini re: fuqia e shkrirjes është P30. Dhe nuk do të ndryshojë.

Gatimi me shumë faza

Më së shumti mund të cilësohen dy faza. Nëse një fazë po shkrin, duhet të cilësohet në fazën e parë. Sinjali do të bjerë një herë pas çdo faze dhe do të fillojë faza tjetër.

Vini re: menyja automatike nuk mund të cilësohet si një nga shumë fazat.

Shembull: nëse dëshironi të shkrini ushqimin për 5 minuta, atëherë gatuani me fuqi mikrovale prej 80% për 7 minuta. Hapat janë si në vijim:

a. Shtypni dy herë "W.T./TIME DEFROST" dhe ekrani do të shfaqë "dEF2";

b. Rrotulloni " " për të rregulluar kohën e shkrirjes prej 5 minutash;

c. Shtypni "Microwave" një herë;

d. Rrotulloni " " për të zgjedhur fuqinë e mikrovalës prej 80% derisa të shfaqet "P80";

e. Shtypni tastin "START/+30SEC./CONFIRM" për të konfirmuar;

f. Rrotulloni " " për të rregulluar kohën e gatimit prej 7 minutash;

g. Shtypni "START/+30SEC./CONFIRM" për të filluar gatimin.

1. Në gjendje pritjeje, rrotulloni " " djathtas për të zgjedhur menynë nga "A-1" deri në "A-8";
2. Shtypni "START/+30SEC./CONFIRM" për të konfirmuar menynë që zgjidhni;
3. Rrotulloni " " për të zgjedhur peshën e ushqimit;
4. Shtypni "START/+30SEC./CONFIRM" për të filluar gatimin;
5. Pas përfundimit të gatimit, zilja bie pesë herë.

Menyja automatike

Menyja	Pesha	Ekrani	Fuqia
A-1 RINGROHJA AUTOMATIKE	200 g	200	100%
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 PERIME	200 g	200	100%
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 PESHK	250 g	250	80%
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 MISH	250 g	250	100%
	350 g	350	
	450 g	450	

Menyja	Pesha	Ekrani	Fuqia
A-5 MAKARONA	50 g (me 450 g ujë)	50	80%
	100 g (me 800 g ujë)	100	
A-6 PATATE	200 g	200	100%
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 PICA	200 g	200	100%
	400 g	400	
A-8 SUPË	200 ml	200	80%
	400 ml	400	

Funksioni i bllokimit për fëmijët

Bllokimi: në gjendje pritjeje, shtypni "STOP/CLEAR" për 3 sekonda. Do të ketë një "bip" të gjatë, që tregon hyrjen në gjendjen e bllokimit për fëmijët dhe ekrani do të shfaqë "[ ]".

Anulimi i bllokimit: në gjendje të bllokuar, shtypni "STOP/CLEAR" për 3 sekonda. Do të ketë një "bip", të gjatë që tregon se bllokimi është liruar.

Funksioni i kërkimit

1. Në gjendjen e gatimit të mikrovalës, shtypni "Microwave" dhe fuqia aktuale do të shfaqet për 3 sekonda.
2. Në gjendjen e paracaktuar, shtypni "CLOCK" për të kërkuar kohën e fillimit të gatimit me vonesë. Koha e paracaktuar do të pulsojë për 3 sekonda, pastaj furra do të kthehet përsëri në ekranin e orës.
3. Gjatë gjendjes së gatimit, shtypni "CLOCK" për të kontrolluar orën aktuale. Do të shfaqet për 3 sekonda.

Specifikimi

1. Zilja do të bjerë një herë kur të rrotulloni çelësin në fillim;
2. "START/+30SEC./CONFIRM" duhet të shtypet për të vazhduar të gatuani nëse dera hapet gjatë gatimit;
3. Pasi të jetë cilësuar programi i gatimit, "START/+30SEC./CONFIRM" nuk shtypet për 5 minutë, do të shfaqet koha aktuale. Cilësimi do të anulohet.
4. Zilja bie një herë me shtypje efikase, ndërsa me shtypje joefikase nuk do të ketë përgjigje.
5. Zilja do të bjerë pesë herë për t'ju kujtuar se gatimi ka përfunduar.

MONTIMI I FURRËS ME MIKROVALË

Montimi i banakut

Hiqni të gjithë materialin dhe aksesorët e paketimit. Kontrolloni furrën për ndonjë dëmtim të tillë si gërvishtje apo derë e thyer. Mos e montoni nëse furra është e dëmtuar.

Dollapi: hiqni çdo shtresë mbrojtëse që gjendet në sipërfaqen e dollapit të furrës me mikrovalë. Për të mbrojtur magnetronin, mos e hiqni kapakun ngjyrë kafe të çelët që është i bashkëngjitur me zgavrën e furrës.

MONTIMI

1. Zgjidhni një sipërfaqe të rrafshët që ofron hapësirë të mjaftueshme të hapur
   për vrimat e hyrjes dhe/ose daljes së ajrit.

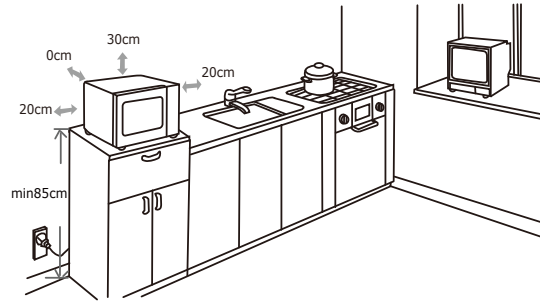

- Lartësia minimale e montimit është 85 cm.
- Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të vendoset pas muri. Lini një hapësirë minimale prej 30 cm mbi furrë, kërkohet një hapësirë minimale prej 20 cm midis furrës dhe murit ngjitur.
- Mos i hiqni këmbët nga fundi i furrës.
- Bllokimi i vrimave të hyrjes dhe/ose daljes së ajrit mund të dëmtojë furrën.
- Vendoseni furrën sa më larg radios dhe televizorit. Përdorimi i furrës me mikrovalë mund të shkaktojë ndërhyrje në marrjen e sinjaleve të radios ose televizorit.

2. Futni furrën në një prizë standarde shtëpiake. Sigurohuni që tensioni dhe frekuenca të jenë të njëjta me tensionin dhe frekuencën në pllakën e të dhënave.

PARALAJMËRIM: mos e montoni furrën mbi një banak gatimi ose pajisje tjetër që prodhon nxehtësi. Nëse montohet pranë ose mbi një burim nxehtësie, furra mund të dëmtohet dhe garancia do të jetë e pavlefshme.

Sipërfaqja e arritshme mund të nxehet gjatë punës.

Normale	
Ndërhyrja e furrës me mikrovalë në marrjen e sinjaleve të televizorit	Furra me mikrovalë mund të ndërhyjë në marrjen e sinjaleve të radios dhe televizorit kur është duke punuar. Është e ngjashme me ndërhyrjen e pajisjeve të vogla elektrike, si mikseri, fshesa me korrent dhe ventilatori elektrik. Është normale.
Zbehja e dritës së furrës	Në gatimin me mikrovalë me fuqi të ulët, drita e furrës mund të zbehet. Është normale.
Avulli që grumbullohe në derë, ajri i nxehtë nga ventilimi	Gjatë gatimit, avulli mund të dalë nga ushqimi. Shumica do të dalë nga ventilimi. Por një pjesë mund të grumbullohet në një vend të ftohtë, si dera e furrës. Është normale.
Furra u ndez aksidentalisht pa ushqim brenda.	Është e ndaluar të ndizni njësinë pa ndonjë ushqim brenda. Është shumë e rrezikshme.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Furra nuk mund të ndizet.	(1). Kablloja e rrymës nuk është e lidhur mirë.	Shkëputeni nga priza. Pastaj futeni përsëri në prizë pas 10 sekondash.
	(2). Është djegur siguresa ose ndërprerësi i qarkut funksionon.	Zëvendësoni siguresën ose rivendosni mekanizmin e ndërprerjes së qarkut. (riparuar nga personeli profesional i kompanisë sonë)
	(3). Problem me prizën.	Testoni prizën me pajisje të tjera elektrike.
Furra nuk nxehet.	(4). Dera nuk është e mbyllur mirë.	Mbyllni derën mirë.

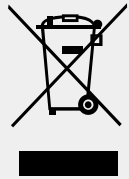

Sipas Direktivës (WEEE) për "Mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike", këto mbetjet duhet të mblidhen dhe trajtohen veçmas. Nëse kurdoherë në të ardhmen ju duhet ta hidhni këtë produkt, MOS e hidhni atë me mbeturina shtëpiake. Dërgojeni këtë produkt në pikat e grumbullimit të mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike, aty ku është e mundur.

PARA SE TË TELEFONONI PËR SHËRBIM

1. Nëse furra nuk funksionon aspak, informacioni në ekran nuk shfaqet ose ekrani është zhdukur:
   a) Kontrolloni për t'u siguruar që furra është futur në prizë në mënyrë të sigurt. Në rast të kundërt, hiqni spinën, prisni 10 sekonda dhe futeni përsëri në mënyrë të sigurt.
   b) Kontrolloni se mos është fryrë siguresa ose është ndezur ndërprerësi i qarkut. Nëse duket se këto funksionojnë siç duhet, testojeni prizën me një pajisje tjetër.

   Nëse energjia e mikrovalës nuk funksionon:
   a) Kontrolloni për të parë nëse kohëmatësi është vendosur.
   b) Kontrolloni për t'u siguruar që dera është e mbyllur në mënyrë të sigurt për të vendosur kyçet e sigurisë. Përndryshe, energjia e mikrovalës nuk do të qarkullojë në furrë.
   Nëse asnjë nga sa më sipër nuk e ndreq situatën, atëherë kontaktoni agjentin më të afërt të autorizuar të shërbimit.

Pajisje për përdorim shtëpiak për ngrohjen e ushqimit dhe pijeve me anë të energjisë elektromagnetike, vetëm për përdorim të brendshëm.

GARANCIA DHE SHËRBIMI

Nëse keni nevojë për informacion ose nëse keni ndonjë problem, kontaktoni me qendrën e kujdesit ndaj klientit të Gorenje në vendin tuaj (numrin e telefonit mund ta gjeni në fletëpalosjen mbarëbotërore të garancisë). Nëse nuk ka asnjë qendër të kujdesit për klientin në vendin tuaj, shkoni te shitësi juaj lokal i Gorenje ose kontaktoni departamentin e shërbimit të pajisjeve shtëpiake të Gorenje.

Rekomandime shtesë për gatimin me mikrovalë dhe këshilla të dobishme, mund të gjenden në faqen e internetit:

http://www.gorenje.com

Vetëm për përdorim personal!

JU URON TA PËRDORNI PAJISJEN TUAJ ELEKTROSHTËPIAKE ME SHUMË KËNAQËSI

gorenje

DRAGI KUPČE

Iskreno vam se zahvaljujemo na kupovini. Verujemo da ćete uskoro pronaći dovoljno dokaza o tome da se zaista možete osloniti na naše proizvode. Da bi upotreba uređaja bila lakša, prilažemo ovo sveobuhvatno uputstvo za upotrebu.

Uputstva bi trebalo da vam pomognu da se upoznate sa novim uređajem. Molimo vas da ih pažljivo pročitate pre nego što prvi put upotrebite uređaj.

U svakom slučaju, molimo vas da se uverite da vam je uređaj isporučen neoštećen. Ako otkrijete oštećenja nastala u toku transporta, obratite se prodajnom predstavniku ili regionalnom skladištu odakle je proizvod isporučen. Broj telefona ćete pronaći na računu ili izveštaju o isporuci.

Želimo vam puno zadovoljstva uz vaš novi kućni uređaj.

Uređaj je namenjen za kućnu upotrebu za zagrevanje hrane i pića koristeći elektromagnetnu energiju; samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Ova uputstva su namenjena korisniku.
Opisuju rernu i kako se koristi. Primenjuju se na različite vrste uređaja; zbog toga ćete možda pronaći neke opise funkcija koje se možda ne odnose na vaš uređaj.

MERE PREDOSTROŽNOSTI ZA IZBEGAVANJE MOGUĆE IZLOŽENOSTI PREKOMERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI

1. Ne pokušavajte da koristite ovu rernu sa otvorenim vratima jer to može dovesti do štetne izloženosti mikrotalasnoj energiji. Važno je da ne lomite ili neovlašćeno rukujete sigurnosnim blokadama.
2. Ne stavljajte nikakav predmet između prednje strane rerne i vrata i ne dozvolite da se prljavština ili ostaci sredstva za čišćenje akumuliraju na zaptivnim površinama.
3. **UPOZORENJE:** Ukoliko su vrata ili zaptivke na vratima oštećene, rerna ne sme da se koristi dok je ne popravi stručno lice.

DOPUNA

Ako se uređaj ne održava čistim, njegova površina može da se ošteti što može da utiče na životni vek uređaja i dovede do opasne situacije.

Specifikacije

Model MO20A3T4

Nazivni napon..... 230 V~ 50 Hz

Ulazna nazivna snaga (mikrotalasi) .....1050 W

Izlazna nazivna snaga (mikrotalasi)..... 700 W

POTROŠNJA ENERGIJE

Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalno vreme za dostizanje primenljivog režima niske potrošnje.

Režim pripravnosti	0.8W
Maksimalno vreme potrebno da mikrotalasna pećnica automatski dostigne odgovarajući režim ili stanje male snage.	20 minuta

UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara, povreda osoba ili izlaganja prekomernoj energiji mikrotalasne rerne prilikom korišćenja uređaja, sledite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

- Pročitajte i sledite sledeće: "MERE PREDOSTROŽNOSTI ZA IZBEGAVANJE MOGUĆE IZLOŽENOSTI PREKOMERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI".
- Ovaj uređaj smeju da koriste deca uzrasta od 8 i više godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili im se pokaže kako da bezbedno rukuju njime i objasne mogući rizici povezani sa njegovom upotrebom. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca, osim ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom. Deca mlađa od osam godina treba da budu celo vreme pod nadzorom.
- Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, treba ga zameniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser ili neka druga slično kvalifikovana osoba kako biste izbegli opasnost (za uređaj sa priključkom tipa Y).
- **UPOZORENJE:** Uverite se da je uređaj isključen pre zamene sijalice kako biste izbegli mogućnost strujnog udara.

- **UPOZORENJE:** Opasno je za bilo koga osim za stručno lice da izvrši servis ili popravku koja podrazumeva uklanjanje navlake koja štiti od izloženosti mikrotalasnoj energiji.
- **UPOZORENJE:** Tečnosti i druge namirnice ne smeju da se zagrevaju u zatvorenim posudama jer mogu da eksplodiraju.
- Kada grejete hranu u plastičnim ili papirnim posudama, pazite na rernu zbog mogućnosti zapaljenja.
- Koristite samo pribor koji je pogodan za upotrebu u mikrotalasnim rernama.
- Ako primetite dim, isključite uređaj ili isključite napajanje uređaja i držite vrata zatvorenima kako biste ugušili plamen.
- Grejanje napitaka u mikrotalasnoj rerni može dovesti do odloženog kipljenja, zato treba voditi računa prilikom rukovanja posudom.
- Sadržaj flašica za hranjenje i tegli za hranu za bebe treba promešati ili protresti, a temperaturu proveriti pre konzumacije kako bi se izbegle opekotine.
- Jaja u ljusci i cela tvrdo kuvana jaja ne bi trebalo da se zagrevaju u mikrotalasnim rernama jer mogu da eksplodiraju, čak i nakon završetka mikrotalasnog zagrevanja.
- Rernu treba redovno čistiti, a sve naslage hrane ukloniti.

- Neodržavanje rerne u čistom stanju može da dovede do oštećenja njene površine što može da negativno utiče na vek trajanja uređaja i može da dovede do opasne situacije.
- Uređaj ne sme da bude postavljen iza vrata kuhinjskog ormarića, da bi se sprečilo pregrevanje (ovo se ne odnosi na uređaje koji nisu postavljeni u kuhinjske ormariće).
- Koristite isključivo sondu koja je preporučena za korišćenje uz ovu rernu (za rerne koje su opremljene uređajem za korišćenje temperaturne sonde).
- Mikrotalasna rerna se ne sme stavljati u ormarić osim ako nije testirana u ormariću.
- Vrata kuhinjskog ormarića trebaju da budu otvorena kad rerna radi. (odnosi se na rerne koje su postavljene u kuhinjskim ormarićima.)
- Ovaj uređaj je namenjen korišćenju u domaćinstvima i sličnim sredinama kao što su:
  - kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i u drugim radnim sredinama;
  - od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenih prostora;
  - bungalovi;
  - objekti koji nude usluge prenoćišta sa doručkom.
- Mikrotalasna rerna je namenjena za zagrevanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odeće i zagrevanje grejnih jastučića, papuča, sunđera, vlažnih krpa i slično može da dovede do povreda, zapaljenja ili požara.
- Metalne posude za hranu i piće nisu dozvoljene tokom kuvanja u mikrotalasnoj rerni.

- Nemojte čistiti uređaj parnim čistačem.
- Uređaj je predviđen za upotebu kao samostojeći.
- Zadnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid.

PAŽLJIVO PROČITATI I ČUVATI ZA BUDUĆU UPOTREBU

RADI SMANJENJA RIZIKA OD POVREDA LICA INSTALACIJA UZEMLJENJA

OPASNOST

Opasnost od strujnog udara

Dodirivanje nekih unutrašnjih komponenti može prouzrokovati ozbiljne telesne povrede ili smrt. Nemojte rastavljati ovaj uređaj.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara Nepravilna upotreba uzemljenja može da dovede do strujnog udara. Nemojte uključivati uređaj u utičnicu dok nije pravilno postavljen i uzemljen.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju električnog kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od električnog udara tako što zaštitni vodič osigurava odvođenje električne struje.

Ovaj uređaj je opremljen kablom za napajanje koji ima provodnik za uzemljenje. Utikač mora biti priključen u utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena.

Konsultujte kvalifikovanog električara ili servisera ako uputstva za uzemljenje nisu u potpunosti shvaćena ili ako postoji sumnja da li je uređaj pravilno uzemljen.

Ako je potrebno koristiti produžni kabl, koristite samo produžni kabl sa 3 žice.

1. Obezbeđen je kratak kabl za napajanje kako bi se smanjili rizici koji nastaju usled uplitanja ili spoticanja o duži kabl.

2. Ako se koristi dugi set kablova ili produžni kabl:
   1). Označena električna snaga kompleta kablova ili produžnog kabla treba da bude najmanje jednaka električnoj snazi uređaja.
   2). Produžni kabl mora biti trožilni kabl za uzemljenje.
   3). Dugi kabl treba da bude postavljen tako da se ne prevuče preko pulta ili stola gde ga deca mogu povući ili nenamerno se saplesti.

ČIŠĆENJE

Obavezno isključite uređaj sa napajanja.

- Očistite unutrašnjost rerne nakon upotrebe blago vlažnom krpom.
- Očistite dodatke na uobičajen način u sapunici.
- Okvir vrata i zaptivka i susedni delovi moraju se pažljivo očistiti vlažnom krpom kada su prljavi.
- Za čišćenje staklene površine vrata rerne nemojte koristiti oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugalice, jer mogu ogrebati površinu, što može da dovede do puknuća stakla.
- Savet za čišćenje--- Za lakše čišćenje zidova unutrašnjosti rerne koje hrana može da isprlja: stavite pola limuna u posudu, dodajte 300 ml (1/2 pinte) vode i zagrevajte na 100 % mikrotalasne snage 10 minuta. Obrišite rernu mekom, suvom krpom.

OPREZ

Opasnost od povreda

Opasno je za bilo koga osim stručnog lica da izvrši servis ili popravku koja podrazumeva uklanjanje navlake koja štiti od izloženosti mikrotalasnoj energiji.

Pogledajte uputstva u odeljku "Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj rerni ili materijali koje treba izbegavati u mikrotalasnoj rerni". Određeno nemetalno posuđe nije pogodno za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Ako ste u nedoumici, možete testirati posuđe prateći proceduru u nastavku.

Testiranje posuđa:

- Posudu koja se može koristiti u mikrotalasnoj rerni 1 šoljom hladne vode (250 ml) zajedno sa testnim posuđem.
- Kuvajte na maksimalnoj snazi 1 minut.
- Pažljivo opipajte posuđe. Ako je prazno posuđe toplo, nemojte ga koristiti za kuvanje u mikrotalasnoj rerni.
- Ne prekoračujte 1 minut kuvanja.

MATERIJALI KOJE MOŽETE KORISTITI U MIKROTALASNOJ RERNI

Posuđe	Napomene
Posuda za pečenje	Pratite uputstva proizvođača. Dno posude za pečenje mora biti najmanje 5 mm iznad rotirajućeg tanjira. Nepravilna upotreba može dovesti do pucanja rotirajućeg tanjira.
Pribor za jelo	Samo pribor pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Pratite uputstva proizvođača. Nemojte koristiti napuklo ili okrnjeno posuđe.
Staklene tegle	Uvek uklonite poklopac. Koristite samo za zagrevanje hrane dok se ne zagreje. Većina staklenih tegli nije otporna na toplotu i mogu da puknu.
Stakleno posuđe	Samo stakleno posuđe otporno na toplotu. Uverite se da nema metalne dodatke. Nemojte koristiti napuklo ili okrnjeno posuđe.
Kese za pečenje u rerni	Pratite uputstva proizvođača. Ne zatvarajte metalnom vezicom. Napravite proreze kako bi para izlazila.
Papirni tanjiri i čaše	Koristite samo za kratkotrajno kuvanje/zagrevanje. Ne ostavljajte rernu bez nadzora tokom kuvanja.
Papirni ubrusi	Koristite za pokrivanje hrane za podgrevanje i apsorpciju masti. Koristite uz nadzor samo za kratkotrajno kuvanje.
Papir za pečenje	Koristite kao poklopac da biste sprečili prskanje ili kao omot za kuvanje na pari.
Plastika	Samo pribor pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Pratite uputstva proizvođača. Treba da bude označeno sa "Sigurno za mikrotalasnu rernu". Neke plastične posude omekšaju dok se hrana u njima zagreva. "Kese za pečenje" i čvrsto zatvorene plastične kese treba da budu prorezane, probušene ili odzračene prema uputstvima na pakovanju.
Plastična folija	Samo pribor pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Koristite za pokrivanje hrane tokom kuvanja da biste zadržali vlagu. Ne dozvolite da plastična folija dodiruje hranu.
Termometri	Samo termometri koji su pogodni za upotrebu u mikrotalasnoj rerni (termometri za meso i kolače).
Masni papir	Koristite kao poklopac da biste sprečili prskanje i zadržali vlagu.

MATERIJALI KOJE TREBA IZBEGAVATI U MIKROTALASNOJ RERNI

Posuđe	Napomene
Aluminijumska tacna	Može izazvati varničenje. Prebacite hranu u posudu koja se može koristiti u mikrotalasnoj rerni.
Kutija za hranu sa metalnom ručkom	Može izazvati varničenje. Prebacite hranu u posudu koja se može koristiti u mikrotalasnoj rerni.
Metalno posuđe ili posuđe sa metalnim ukrasima	Metal štiti hranu od energije mikrotalasa. Metalni ukrasi mogu da izazovu varničenje.
Metalne vezice	Mogu da izazovu varničenje i plamen u rerni.
Papirne kese	Mogu da izazovu plamen u rerni.
Ambalaža od stiropora	Ambalaža od stiropora se može otopiti ili kontaminirati tečnost u njoj kada je izložena visokoj temperaturi.
Drvo	Drvo će se isušiti kada se koristi u mikrotalasnoj rerni i može se rascepati ili pucati.

PODEŠAVANJE RERNE

Nazivi delova rerne i dodatna oprema

Izvadite rernu i sve delove iz kartona i unutrašnjosti rerne.
Vaša rerna dolazi sa sledećom dodatnom opremom:

Stakleni tanjir	1
Sklop prstena rotirajućeg tanjira	1
Uputstvo za upotrebu	1

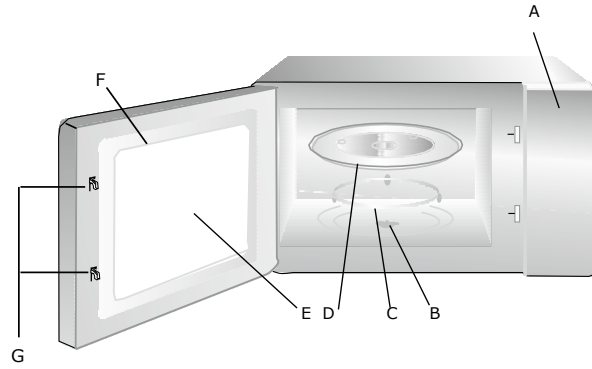

A) Kontrolna tabla
B) Osovina rotirajućeg tanjira
C) Sklop prstena rotirajućeg tanjira
D) Stakleni tanjir
E) Prozor za posmatranje
F) Sklop vrata
G) Bezbednosni sistem blokade

Instalacija rotirajućeg tanjira

a. Nikada ne stavljajte stakleni tanjir naopako. Stakleni tanjir nikada ne bi trebalo da bude blokiran.

b. I stakleni tanjir i sklop rotirajućeg prstena moraju se uvek koristiti tokom kuvanja.

c. Sva hrana i posude za hranu se uvek stavljaju na stakleni tanjir za kuvanje.

d. Ako stakleni tanjir ili sklop prstena rotirajućeg tanjira pukne ili se slomi, obratite se najbližem ovlašćenom servisu.

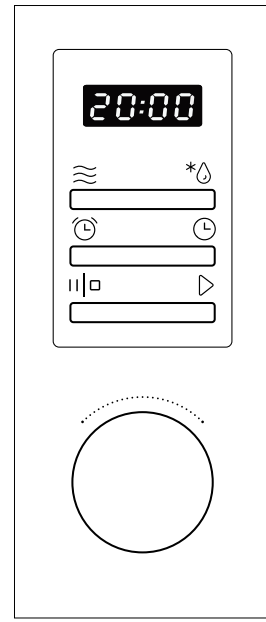

Ova mikrotalasna rerna koristi modernu elektronsku kontrolu za podešavanje parametara kuvanja kako bi bolje zadovoljila vaše potrebe prilikom kuvanja.

Podešavanje sata

Kada je mikrotalasna rerna povezana sa napajanjem, rerna će prikazati "0:00". Zvučni signal će jednom zazvoniti.

1. Pritisnite "SAT" i treperiće brojevi sati;
2. Okrenite " " da biste podesili sate. Unos vremena treba da bude između 0 i 23.
3. Pritisnite "SAT" i treperiće brojevi minuta.
4. Okrenite " " da biste podesili minute. Unos vremena treba da bude između 0 i 59.
5. Pritisnite "SAT" za završetak podešavanja sata. ":" će treperiti.

Napomena:

- Ako sat nije podešen, neće raditi kada je rerna uključena.
- Tokom procesa podešavanja sata, ako ne pokrenete rernu za 1 minut, rerna će se automatski vratiti na prethodni status.

Kuvanje u mikrotalasnoj rerni

1. Pritisnite taster "Mikrotalasi" jednom i prikazaće se "P100".
2. Pritisnite taster "Mikrotalasi" više puta ili okrenite " " da biste izabrali mikrotalase. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" će biti prikazani redom.
3. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za potvrdu.
4. Okrenite " " da biste podesili vreme kuvanja. (Podešavanje vremena treba da bude između 0:05 i 95:00.)
5. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuvanja.

Napomena: Vrednosti koraka za vreme podešavanja prekidača za kodiranje su sledeće:

0— 1 min:	5 sekundi
1— 5 min:	10 sekundi
5—10 min:	30 sekundi
10—30 min:	1 minuta
30—95 min:	5 minuta

Grafikon snage mikrotalasne rerne

Snaga mikrotalasne rerne	Ekran
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

Brzo kuvanje

1. U stanju čekanja, pritisnite " START/+30SEK./POTVRDI" za kuvanje sa 100% snage na 30 sekundi. Svaki pritisak na isti taster povećava vreme za 30 sekundi. Maksimalno vreme kuvanja je 95 minuta.
2. Tokom procesa mikrotalasnog i vremenskog odmrzavanja, pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" da biste produžili vreme kuvanja.
3. U stanju čekanja, okrenite " " ulevo da biste direktno izabrali vreme kuvanja. Nakon odabira vremena, pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuvanja. Mikrotalasna snaga je 100%.
4. U stanju automatskog menija i odmrzavanja prema težini, vreme kuvanja se ne može povećati pritiskom na "START/+30SEK./POTVRDI".

Odmrzavanje prema težini

1. Pritisnite "ODMRZ. PREMA TEŽ./VREM." jednom i na ekranu će se prikazati "dEF1".
2. Okrenite " " da biste izabrali težinu hrane. Opseg težina je od 100 do 2000 g.
3. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak odmrzavanja.

Odmrzavanje prema vremenu

1. Pritisnite "ODMRZ. PREMA TEŽ./VREM." dva puta i na ekranu će se prikazati "dEF2".
2. Okrenite " " da biste izabrali vreme kuvanja.
3. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak odmrzavanja.

Napomena: Snaga odmrzavanja je P30. I neće se promeniti.

Kuvanje u više faza

Mogu se podesiti najviše dve faze. Ako je jedna faza odmrzavanje, to bi uvek trebalo da bude prva faza. Zvučni signal će se začuti jednom posle svake faze i počeće sledeća faza.

Napomena: Automatski meni se ne može podesiti kao jedna od faza.

Primer: ako želite da odmrzavate hranu 5 minuta, onda kuvajte sa 80% mikrotalasne snage 7 minuta. Koraci su sledeći:

a. Pritisnite "ODMRZ. PREMA TEŽ./VREM." dva puta i na ekranu će se prikazati "dEF2".

b. Okrenite " " da biste podesili vreme odmrzavanja od 5 minuta;

c. Pritisnite taster "Mikrotalasi" jednom;

d. Okrenite " " da biste izabrali 80% mikrotalasne snage dok se ne prikaže "P80";

g. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za potvrdu;

f. Okrenite " " da biste podesili vreme kuvanja od 7 minuta;

g. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuvanja.

1. U stanju čekanja, okrenite " " desno da biste izabrali meni od "A-1" do "A-8";
2. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" da biste potvrdili meni koji birate;
3. Okrenite " " da biste izabrali težinu hrane;
4. Pritisnite "START/+30SEK./POTVRDI" za početak kuvanja;
5. Nakon završetka kuvanja, zvučni signal će se oglasiti pet puta.

Automatski meni

Meni	Težina	Ekran	Snaga
A-1 AUTOMATSKO PODGREVANJE	200 g	200	100%
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 POVRĆE	200 g	200	100%
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 RIBA	250 g	250	80%
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 MESO	250 g	250	100%
	350 g	350	
	450 g	450	

Meni	Težina	Ekran	Snaga
A-5 TESTENINA	50 g (sa vodom 450 g)	50	80%
	100 g (sa vodom 800 g)	100	
A-6 KROMPIR	200 g	200	100%
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 PICA	200 g	200	100%
	400 g	400	
A-8 SUPA	200 ml	200	80%
	400 ml	400	

Funkcija bezbedonosne blokade za decu

Zaključavanje: U stanju čekanja, pritisnite " STOP/UKLONI" na 3 sekunde. Oglasiće se se dugačak zvučni signal koji označava da je bezbednosno zaključavanje za decu aktivirano, a ekran će prikazati [ ] .

Deaktiviranje zaključavanja: u zaključanom stanju, držite "STOP/UKLONI" 3 sekunde. Oglasiće se dugačak zvučni signal koji označava da je brava otključana.

Funkcija upita

1. Dok kuvate u mikrotalasnoj rerni, pritisnite taster "Mikrotalasi", i trenutna snaga će biti prikazana na 3 sekunde.
2. U unapred podešenom režimu, pritisnite "SAT" da biste videli vreme za odlaganje početka kuvanja. Unapred podešeno vreme će treperiti 3 sekunde, a zatim će se rerna vratiti na prikaz sata.
3. Tokom kuvanja, pritisnite "SAT" da biste proverili trenutno vreme. Biće prikazano na 3 sekunde.

Specifikacija

1. Zvučni signal će se oglasiti jednom prilikom okretanja dugmeta na početku;
2. "START/+30SEK./POTVRDI" mora da se pritisne da bi se nastavilo sa kuvanjem ako su vrata otvorena tokom kuvanja;
3. Nakon što podesite program kuvanja, ali ne pritisnete taster "START/+ 30SEK./POTVRDI" u roku od 5 minuta, prikazaće se trenutno vreme. Podešavanje će biti otkazano.
4. Zvučni signal se oglašava jednom nakon pritiska, a ako ne pritisnete, nema odgovora.
5. Zvučni signal će se oglasiti pet puta da vas podseti kada je kuvanje završeno.

NAMEŠTANJE MIKROTALASNE RERNE

Instalacija na radnu površinu

Uklonite sav ambalažni materijal i pribor. Proverite da li na rerni ima znakova oštećenja, kao što su udubljenja ili slomljena vrata. Nemojte instalirati ako je rerna oštećena.

Ormarić: uklonite svu zaštitnu foliju koja se nalazi na površini ormarića za mikrotalasnu rernu. Nemojte uklanjati svetlosmeđu navlaku koja je pričvršćena za unutrašnjost rerne i štiti magnetron.

INSTALACIJA

1. Izaberite ravnu površinu koja pruža dovoljno otvorenog prostora
   za ulazne i/ili izlazne otvore.

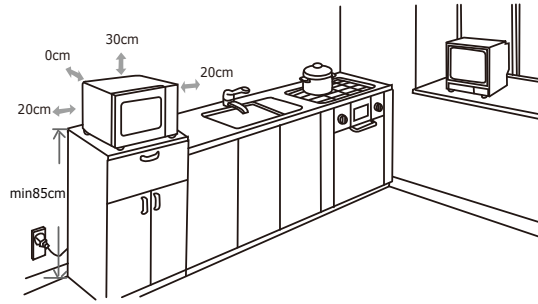

- Minimalna visina instalacije je 85 cm.
- Zadnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid. Ostavite minimalni razmak od 30 cm iznad rerne, potreban je minimalni razmak od 20 cm između rerne i bilo kojih susednih zidova.
- Nemojte uklanjati nogare na dnu rerne.
- Blokiranje ulaznih i/ili izlaznih otvora može oštetiti rernu.
- Postavite rernu što dalje od radija i televizora. Rad mikrotalasne rerne može izazvati smetnje u prijemu radija ili televizora.

2. Uključite rernu u standardnu utičnicu. Uverite se da su napon i frekvencija jednaki naponu i frekvenciji utisnutim na pločici.

UPOZORENJE: Ne postavljajte rernu na ploču za kuvanje ili drugi uređaj koji proizvodi toplotu. Ako se instalira u blizini ili iznad izvora toplote, rerna se može oštetiti i u tom slučaju garancija je nevažeća.

Dostupna površina može biti vruća tokom rada.

Normalno	
Mikrotalasna rerna ometa TV prijem	Radio i TV prijem mogu biti ometeni prilikom rada mikrotalasne rerne. Slično je sa smetnjama malih električnih uređaja, kao što su mikser, usisivač i električni ventilator. To je normalno.
Prigušeno svetlo rerne	Kod mikrotalasnog kuvanja male snage, svetlo rerne može postati prigušeno. To je normalno.
Para se akumulira na vratima, vrući vazduh izlazi iz ventilacionih otvora	Tokom kuvanja, iz hrane može izaći para. Većina pare će izaći kroz ventilacione otvore. Ali malo pare se može akumulirati na hladnom mestu kao što su vrata rerne. To je normalno.
Rerna se slučajno upalila bez hrane.	Zabranjeno je uključivanje rerne bez hrane u njoj. To je jako opasno.

Problem	Mogući uzrok	Otklanjanje kvara
Rerna se ne može pokrenuti.	(1). Kabl za napajanje nije čvrsto priključen.	Isključite kabl. Zatim ponovo uključite nakon 10 sekundi.
	(2). Pregoreo osigurač ili prekidač.	Zamenite osigurač ili resetujte Prekidač (popravljen od strane stručnog osoblja naše kompanije)
	(3). Problem sa utičnicom.	Ispitajte utičnicu sa drugim električnim uređajima.
Rerna se ne zagreva.	(4). Vrata nisu dobro zatvorena.	Dobro zatvorite vrata.

Prema direktivi o otpadu od električne i elektronske opreme (OEEO), takav otpad treba odvojeno prikupljati i obrađivati. Ako u bilo kom trenutku u budućnosti budete morali da odložite ovaj proizvod, nemojte ga odlagati sa kućnim otpadom. Odnesite ovaj proizvod na mesta za sakupljanje OEEO, gde je to dostupno.

PRE NEGO ŠTO POZOVETE SERVISERA

1. Ako rerna uopšte ne radi, informacije na ekranu se ne pojavljuju ili je prikaz na ekranu nestao:
   a) Proverite da li je rerna bezbedno priključena. Ako nije, izvadite utikač iz utičnice, sačekajte 10 sekundi i ponovo ga bezbedno priključite.
   b) Proverite da li je pregoreo osigurač ili je isključen glavni prekidač. Ako vam se čini da sve radi pravilno, testirajte utičnicu pomoću drugog uređaja.

   Ako mikrotalasna rerna ne radi:
   a) Proverite da li je tajmer podešen.
   b) Proverite da li je rerna potpuno zatvorena da biste uključili bezbednosno zaključavanje. U suprotnom, energija mikrotalasa neće dospevati u rernu.
   Ako ništa od navedenog ne reši problem, obratite se najbližem ovlašćenom serviseru.

Uređaj je namenjen za kućnu upotrebu za zagrevanje hrane i pića koristeći elektromagnetnu energiju; samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

GARANCIJA I SERVIS

Ukoliko su vam potrebne informacije ili ako imate problem, obratite se Centru za brigu o kupcima kompanije Gorenje u vašoj zemlji (broj telefona možete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ukoliko u vašoj zemlji ne postoji Centar za brigu o kupcima, posetite lokalnog trgovca Gorenje opremom ili se obratite servisnom odeljenju Gorenje domaćih aparata.

Uređaj je namenjen isključivo za ličnu upotrebu!

Dodatne preporuke za kuvanje u mikrotalasnoj rerni i korisne savete možete pronaći na internet stranici:

http://www.gorenje.com

ŽELIMO VAM PUNO ZADOVOLJSTVA PRILIKOM KORIŠĆENJA UREĐAJA

gorenje

ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЮ!

Щиро дякуємо за покупку. Ми впевнені, що незабаром у вас буде достатньо доказів, що ви дійсно можете покладатися на нашу продукцію. Аби полегшити користування приладом, ми додаємо цю вичерпну інструкцію.

Ці інструкції допоможуть вам ознайомитися з новим приладом. Уважно прочитайте їх перед першим використанням приладу.

У будь-якому разі, переконайтеся, що ви отримали неушкоджений прилад. Якщо ви виявите пошкодження, що виникли під час транспортування, зверніться до свого торгового представника чи до регіонального складу, звідки був доставлений продукт. Номер телефону наведено в чеку чи у звіті про отримання.

Бажаємо отримати задоволення від вашого нового побутового приладу.

Побутовий прилад для розігріву продуктів харчування і напоїв з використанням електромагнітної енергії, призначений тільки для використання в приміщенні.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ці інструкції призначені для користувача.
В них наведено опис печі та правила користування нею. Вони також стосуються різних типів приладів, тому можуть містити опис деяких функцій, не передбачених у вашому приладі.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОГО МІКРОХВИЛЬОВОГО ОПРОМІНЮВАННЯ

1. Не намагайтеся користуватися піччю з відкритими дверцятами, тому що це може призвести до шкідливого впливу мікрохвильового опромінювання. Не ламайте запобіжні замки і не втручайтеся в їхню роботу.
2. Не розміщуйте жодних предметів між передньою частиною печі та дверцятами, також не допускайте накопичення бруду або залишків засобів чищення на поверхнях ущільнювача.
3. **ОБЕРЕЖНО!** Не можна використовувати піч з пошкодженими дверцятами або ущільнювачами дверцят доти, поки несправність не буде усунена спеціалістом.

ДОПОВНЕННЯ

Якщо прилад не підтримувати в належному та чистому стані, його поверхня може зіпсуватися, що вплине на термін служби приладу і призведе до виникнення небезпечної ситуації.

Технічні характеристики

Модель.....MO20A3T4

Номінальна напруга ..... …230 В~ 50 Гц

Номінальна вхідна потужність(мікрохвильова піч)..1050 Вт

Номінальна вихідна потужність(мікрохвильова піч)…700 Вт

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Інформація про енергоспоживання та максимальний час досягнення відповідного режиму низького енергоспоживання.

Режим очікування	0.8W
Максимальний час, необхідний для автоматичного досягнення мікрохвильовою піччю відповідного режиму або стану низької потужності.	20 хвилин

ОБЕРЕЖНО!

Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травмування чи впливу надмірного мікрохвильового випромінювання під час експлуатації вашого приладу, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема:

- Прочитайте та дотримуйтесь відповідних інструкцій: «ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВОМУ ВПЛИВУ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ»
- Цим приладом можуть користуватися діти віком понад 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім
  досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Діти можуть проводити очищення та догляд за приладом, якщо вони досягли 8-річного віку та перебувають під наглядом дорослих. Діти віком до 8 років не повинні перебувати поряд з приладом, крім випадків перебування під постійним наглядом дорослих.
- Зберігайте прилад та його шнур у місцях, недоступних для дітей віком до 8 років.
- Якщо шнур електроживлення пошкоджений, задля уникнення небезпеки його заміну повинен виконати виробник, представник його сервісного центру або особа, яка має відповідну кваліфікацію. (Для приладу з пристосуванням типу Y)
- **ОБЕРЕЖНО!** Перед заміною лампи переконайтеся, що прилад вимкнений, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.

- **ОБЕРЕЖНО!** Існує ризик для будь-якої особи, крім спеціалістів належної кваліфікації, під час проведення будь-яких операцій з обслуговування або ремонту, що передбачають зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвильового опромінювання.
- **ОБЕРЕЖНО!** Забороняється нагрівати рідини та інші продукти у герметично закритих контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.
- Наглядайте за піччю під час нагрівання харчових продуктів у пластикових або паперових контейнерах через імовірність їх займання.
- Використовуйте тільки посуд, призначений для мікрохвильових печей.
- У разі появи диму вимкніть прилад або від'єднайте прилад від електромережі і залиште дверцята закритими, щоб уникнути поширення полум’я.
- Нагрівання у мікрохвильовій печі напоїв може спричинити сповільнене закипання, тому будьте обережними під час поводження з ємністю, що містить напій.
- Вміст пляшечок для годування і баночок з дитячим харчуванням необхідно перемішати або струсити, а температуру перевірити перед вживанням, щоб уникнути опіків.
- У мікрохвильових печах не можна нагрівати яйця у шкаралупі та варені яйця. Вони можуть вибухнути, навіть після закінчення процесу нагрівання.
- Піч необхідно регулярно чистити і видаляти будь-які залишки їжі.

- Недостатня чистота печі може спричинити пошкодження поверхні, що може негативно вплинути на строк служби приладу і призвести до небезпечної ситуації.
- Прилад заборонено встановлювати за декоративними дверцятами, щоб уникнути перегрівання. (Це не стосується печей, обладнаних декоративними дверцятами).
- Використовуйте термометр-щуп, рекомендований тільки для цієї печі. (Для печей, оснащених пристроєм для підключення щупа для вимірювання температури).
- Мікрохвильову піч не можна встановлювати в шафі, якщо не проведена попередня перевірка її функціонування всередині шафи.
- Мікрохвильову піч необхідно експлуатувати з відкритими декоративними дверцятами. (Для печей, обладнаних декоративними дверцятами).
- Цей прилад призначений для використання в побуті та інших подібних умовах, зокрема:
  - в кухнях для персоналу в магазинах, офісах та інших типах робочих приміщень;
  - клієнтами у готелях, мотелях та інших закладах для проживання;
  - у заміських будинках;
  - у міні-готелях типу «ночівля та сніданок».
- Мікрохвильова піч призначена для розігрівання їжі та напоїв. Сушіння продуктів або одягу та нагрівання грілок, домашніх капців, губок, вологої тканини та подібних предметів може спричинити виникнення травм,
  займання чи пожежі.
- Металевий посуд заборонено використовувати для розігрівання їжі та напоїв у мікрохвильовій печі.

- Для чищення приладу не використовуйте паровий очищувач.
- Прилад призначений для використання як окреме обладнання.
- Прилад повинен бути розташований задньою поверхнею до стіни.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО КОРИСТУВАННЯ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ОТРИМАННЯ ТРАВМ ВЛАШТУВАННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ

НЕБЕЗПЕЧНО!

Ризик ураження електричним струмом
Контакт з деякими внутрішніми елементами може спричинити тяжкі травми й навіть смерть.
Забороняється самостійно розбирати цей прилад.

ОБЕРЕЖНО!

Ризик ураження електричним струмом. Неправильно виконане заземлення може призвести до ураження електричним струмом. Не підключайте прилад до електромережі доти, поки прилад не встановлено і заземлено належним чином.

Цей прилад повинен бути заземлений. У разі виникнення короткого замикання, заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом за рахунок наявності дроту для відведення електричного струму.

Цей прилад оснащений шнуром електроживлення із заземлювальним дротом і заземлювальною штепсельною вилкою. Штепсельна вилка повинна бути підключена до розетки, що встановлена і заземлена належним чином.

Зверніться за консультацією до кваліфікованого електрика чи спеціаліста сервісної служби, якщо вам не зовсім зрозумілі інструкції щодо заземлення або ви маєте сумніви щодо правильності виконаного заземлення.

Якщо необхідно використовувати подовжувач, то використовуйте тільки 3-жильний подовжувач.

1. Прилад оснащений коротким шнуром електроживлення для зменшення ризику заплутатися або спіткнутися об довший шнур електроживлення.

2. Якщо використовується комплект із довгим шнуром електроживлення або подовжувач:
   1). Зазначені електричні характеристики шнура електроживлення або подовжувача повинні бути принаймні не нижчими, ніж характеристики самого приладу.
   2). Подовжувач повинен бути 3-жильним проводом із заземленням.
   3). Довгий шнур електроживлення необхідно розмістити таким чином, щоб він не був розташований на поверхні стільниці або столу, де його можуть потягнути діти або його можна ненавмисно зачепити.

ЧИЩЕННЯ

Обов'язково від'єднайте прилад від електромережі.

- Після використання очистіть камеру печі злегка вологою тканиною.
- Промийте приладдя звичайним способом у мильній воді.
- Якщо рама дверцят, ущільнювач і суміжні деталі забруднені, їх необхідно ретельно почистити вологою ганчіркою.
- Не використовуйте агресивні абразивні засоби для чищення або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят печі, оскільки вони можуть залишати подряпини на поверхні, що може спричинити тріщини на склі.
- Порада щодо очищення: для полегшення очищення внутрішніх стінок печі, з якими може контактувати приготована їжа, покладіть половинку лимона в миску, додайте 300 мл води (1/2 пінти) і нагрівайте на 100% потужності мікрохвильової печі протягом 10 хвилин. Протріть піч начисто м'якою сухою ганчіркою.

УВАГА!

Небезпека отримання травми

Існує ризик для будь-якої особи, крім спеціалістів належної кваліфікації, під час проведення будь-яких операцій з обслуговування або ремонту, що передбачають зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвильового опромінювання.

Дивіться інструкції «Матеріали, які дозволені або заборонені для використання в мікрохвильовій печі». Існують певні види неметалевої посуду, який небезпечно використовувати в мікрохвильовій печі. За необхідності можна перевірити посуд наведеним нижче способом.

Випробування посуду для печі:

- Поставте в піч поруч з цим посудом ємність, придатну для мікрохвильової печі, наповнену 1 склянкою (250 мл) холодної води.
- Нагрівайте на максимальній потужності протягом 1 хвилини.
- Обережно доторкнутися до порожнього посуду. Якщо він теплий — його не можна використовувати для приготування їжі у мікрохвильовій печі.
- Тривалість нагрівання не повинна перевищувати 1 хвилину.

МАТЕРІАЛИ, ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

Посуд	Примітки
Ємність для запікання	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Нижня частина ємності для запікання повинна бути щонайменше на 5 мм (3/16 дюйма) вище роликового кільця. Неправильне застосування може спричинити пошкодження роликового кільця.
Столовий посуд	Тільки посуд, безпечний для використання у мікрохвильовій печі. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не використовуйте посуд з тріщинами або відколами.
Скляні банки	Завжди знімайте кришки. Використовуйте лише для підігріву їжі. Більшість скляних банок не витримують високої температури й можуть тріснути.
Скляний посуд	Використовуйте тільки термостійкий скляний посуд. Переконайтеся у відсутності на посуді металевих елементів. Не використовуйте посуд із тріщинами або сколами.
Рукави для запікання	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не закривайте металізованим дротяним затискачем. Зробіть прорізи для виходу пари.
Паперові тарілки й чашки	Використовуйте тільки для короткострокового приготування/розігрівання. Не залишайте піч без нагляду під час приготування.
Паперові рушники	Використовуйте для покриття їжі під час повторного розігрівання й вбирання жиру. Використовуйте тільки під наглядом для нетривалого приготування їжі.
Пергаментний папір	Використовуйте для накривання їжі, щоб уникнути розбризкування, або як обгортку для пропарювання.
Пластмаса	Тільки посуд, безпечний для використання у мікрохвильовій печі. Дотримуйтесь інструкцій виробника. На етикетці повинно бути вказано «Безпечно для використання у мікрохвильових печах». Під час розігрівання їжі деякі типи пластмасової упаковки стають м’якими. На пакетах для варіння й герметично закритих поліетиленових пакетах потрібно робити надрізи або отвори відповідно до вказівок на пакуванні.
Харчова плівка	Тільки посуд, безпечний для використання у мікрохвильовій печі. Використовується для накривання їжі під час приготування, щоб утримати вологу. Не допускайте контакту харчової плівки з їжею.
Термометри	Тільки придатні для використання в мікрохвильовій печі (термометри для м'яса та кондитерських виробів).
Пергаментний папір	Використовуйте для накриття з метою запобігання розбризкуванню або для утримання вологи.

МАТЕРІАЛИ, ЗАБОРОНЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

Посуд	Примітки
Алюмінієві підноси	Можуть спричинити іскріння. Перекладіть їжу в посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі.
Харчова картонна коробка з металевими ручками	Може спричинити утворення електричної дуги. Перекладіть їжу в посуд, безпечний для використання в мікрохвильовій печі.
Металевий посуд або посуд з металевими елементами	Метал перешкоджає мікрохвильовій енергії проникати в їжу. Металеві елементи посуду можуть спричинити іскріння.
Металеві затискачі	Можуть спричинити іскріння й займання всередині печі.
Паперові пакети	Можуть спричинити займання всередині печі.
Пінопласт	Під впливом високої температури пінопласт може розплавитися або забруднити рідину всередині.
Деревина	Деревина висихає при використанні в мікрохвильовій печі і може розколотися або тріснути.

НАЛАШТУВАННЯ ВАШОЇ ПЕЧІ

Назва частин печі та приладдя

Вийміть піч з картонної коробки та всі матеріали з камери печі.

Ваша піч постачається з таким приладдям:

Скляна тарілка	1
Кільце роликове в зборі	1
Посібник з експлуатації	1

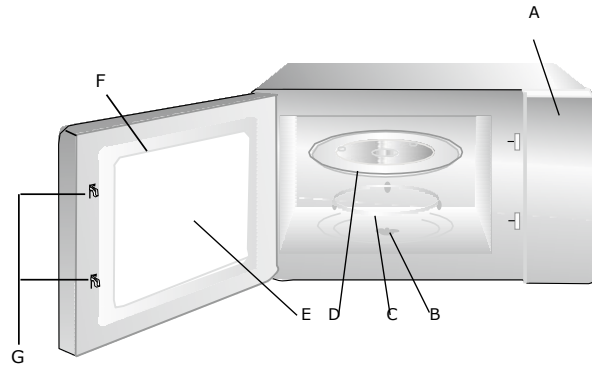

A) Панель керування
B) Вал роликового кільця
C) Кільце роликове в зборі
D) Скляна тарілка
E) Оглядове віконце
F) Дверцята
G) Захисна система блокування

Встановлення роликового кільця

a. Ніколи не встановлюйте скляну тарілку догори дном. Скляна тарілка ніколи не повинна мати перешкод для обертання.

b. Під час приготування їжі завжди слід користуватися скляним підносом і поворотним диском.

c. Їжу і ємності з їжею завжди необхідно класти на скляну тарілку для приготування їжі.

d. У разі виникнення тріщин або пошкоджень скляної тарілки або роликового кільця, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

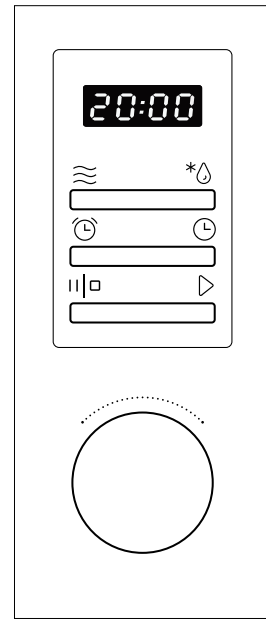

У цій мікрохвильовій печі встановлено сучасну електронну систему керування, що здатна якнайкраще відповідати вашим потребам щодо приготування їжі.

Налаштування годинника

Після підключення печі до електромережі на дисплеї з'явиться напис «0:00». Пролунає один звуковий сигнал.

1. Натисніть кнопку «CLOCK» (ГОДИННИК/ПОПЕРЕДНЄ НАЛАШТУВАННЯ), почне блимати параметр «години».
2. Поверніть " ", щоб налаштувати години. Формат часу повинен бути в діапазоні 0--23.
3. Натисніть кнопку «CLOCK» (ГОДИННИК/ПОПЕРЕДНЄ НАЛАШТУВАННЯ), почне блимати параметр «хвилини».
4. Поверніть " ", щоб налаштувати хвилини. Формат часу повинен бути в діапазоні 0--59.
5. Натисніть кнопку «CLOCK» (ГОДИННИК/ПОПЕРЕДНЄ НАЛАШТУВАННЯ), щоб завершити налаштування. Почне блимати «:».

Примітка.

- Якщо годинник не налаштовано, він не буде працювати при підключенні приладу до електромережі.
- Якщо під час налаштування годинника ви не натискатимете кнопки упродовж 1 хвилини, піч автоматично повернеться до попереднього стану.

Приготування їжі у мікрохвильовому режимі

1. Натисніть кнопку «Microwave» (Мікрохвильовий режим) один раз, на дисплеї з'явиться напис «P100».
2. Повторно натисніть кнопку «Microwave» (Мікрохвильовий режим) або повернітьПовторно натисніть кнопку «Microwave» (Мікрохвильовий режим) або поверніть , щоб вибрати рівень потужності. На дисплеї по черзі будуть з'являтися написи «P100», «P80», «P50», «P30», «P10».
3. Натисніть кнопку «START/+30SEC./CONFIRM»(ЗАПУСК/+30 СЕК./ПІДТВЕРДИТИ), щоб підтвердити дію.
4. Поверніть " ", щоб налаштувати час приготування. (Діапазон налаштування часу: 0:05-95:00).
5. Натисніть кнопку «START/+30SEC./CONFIRM»(ЗАПУСК/+30 СЕК./ПІДТВЕРДИТИ), щоб почати приготування їжі.

Примітка. Розмір кроків для налаштування часу перемикача:

0— 1 хв:	5 секунд
1— 5 хв:	10 секунд
5—10 хв:	30 секунд
10—30 хв.:	1 хв.
30—95 хв:	5 хв

Таблиця «Потужність мікрохвильової печі»

Потужність мікрохвильової печі	Дисплей
100 %	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

Прискорене приготування їжі

1. У стані очікування натисніть кнопку «START/+30SEC./CONFIRM»(ЗАПУСК/+30 СЕК./ПІДТВЕРДИТИ), щоб вибрати режим приготування на 100% потужності протягом 30 секунд. З кожним натисканням цієї кнопки час збільшується на 30 секунд. Максимальний час приготування становить 95 хвилин.
2. Під час роботи в режимі «мікрохвильовий» та «розморожування за часом» натисніть кнопку «START/+30SEC./CONFIRM»(ЗАПУСК/+30 СЕК./ПІДТВЕРДИТИ), щоб збільшити час приготування.
3. В режимі очікування, поверніть " " вліво, щоб одразу вибрати час приготування. Після вибору часу натисніть кнопку «START/+30SEC./CONFIRM»(ЗАПУСК/+30 СЕК./ПІДТВЕРДИТИ), щоб почати приготування їжі. Рівень потужності мікрохвильової печі становить 100%.
4. Режими «меню автоматичного приготування» та «розморожування за вагою» не дозволяють збільшити час приготування натисканням кнопки «START/+30SEC./CONFIRM»(ЗАПУСК/+30 СЕК./ПІДТВЕРДИТИ).

Розморожування за вагою

1. Натисніть кнопку «W.T./TIME DEFROST» (ВАГА/ЧАС, РОЗМОРОЖУВАННЯ) один раз, на дисплеї з'явиться напис «dEF1».
2. Поверніть " ", щоб вибрати вагу продукту. Діапазон ваги становить 100—2000 г.
3. Натисніть кнопку «START/+30SEC./CONFIRM»(ЗАПУСК/+30 СЕК./ПІДТВЕРДИТИ), щоб почати розморожування.

Розморожування за часом

1. Натисніть кнопку «W.T./TIME DEFROST» (ВАГА/ЧАС, РОЗМОРОЖУВАННЯ) двічі, на дисплеї з'явиться напис «dEF2».
2. Поверніть " ", щоб вибрати час приготування.
3. Натисніть кнопку «START/+30SEC./CONFIRM»(ЗАПУСК/+30 СЕК./ПІДТВЕРДИТИ), щоб почати розморожування.

Примітка. Потужність розморожування становить P30. Ця величина є незмінною.

Багатоетапне приготування

Можна налаштувати щонайбільше два етапи. Якщо одним із етапів є розморожування, воно буде автоматично переміщено на перший етап. Після завершення кожного етапу лунає звуковий сигнал, після чого починається наступний етап.

Примітка. Меню автоматичного приготування не може бути одним із етапів багатоетапного приготування.

Наприклад: ви бажаєте розморожувати продукти упродовж 5 хвилин, потім готувати на 80% потужності упродовж 7 хвилин. У такому разі етапи будуть такими:

a. Натисніть кнопку «W.T./TIME DEFROST» (ВАГА/ЧАС, РОЗМОРОЖУВАННЯ) двічі, на дисплеї з'явиться напис «dEF2».

b. Поверніть " ", щоб налаштувати час розморожування 5 хвилин.

c. Натисніть кнопку «Microwave» (Мікрохвильовий режим) один раз.

d. Поверніть " ", щоб вибрати 80% потужності, при цьому на дисплеї з'явиться напис «P80»;

e. Натисніть кнопку «START/+30SEC./CONFIRM»(ЗАПУСК/+30 СЕК./ПІДТВЕРДИТИ), щоб підтвердити вибір.

f. Поверніть ручку " ", щоб налаштувати час приготування 7 хвилин.

g. Натисніть кнопку «START/+30SEC./CONFIRM»(ЗАПУСК/+30 СЕК./ПІДТВЕРДИТИ), щоб почати приготування їжі.

Меню автоматичного приготування

1. У режимі очікування поверніть вправо, щоб вибрати меню з «A-1» до «A-8»;
2. Натисніть кнопку «START/+30SEC./CONFIRM»(ЗАПУСК/+30 СЕК./ПІДТВЕРДИТИ), щоб підтвердити меню, яке ви вибрали.
3. Поверніть « », щоб вибрати вагу продукту;
4. Натисніть кнопку «START/+30SEC./CONFIRM»(ЗАПУСК/+30 СЕК./ПІДТВЕРДИТИ), щоб почати приготування.
5. Після завершення приготування звуковий сигнал пролунає п’ять разів.

Меню автоматичного приготування

Меню	**Вага**	**Дисплей**	**Потужність**
A-1 АВТОМАТИЧНЕ РОЗІГРІВАННЯ	200 г	200	100 %
	400 г	400	
	600 г	600	
A-2 ОВОЧІ	200 г	200	100 %
	300 г	300	
	400 г	400	
A-3 РИБА	250 г	250	80%
	350 г	350	
	450 г	450	
A-4 М’ЯСО	250 г	250	100 %
	350 г	350	
	450 г	450	

Меню	Вага	Дисплей	Потужність
А-5 ПАСТА	50 г (та 450 г води)	50	80%
	100 г (та 800 г води)	100	
А-6 КАРТОПЛЯ	200 г	200	100 %
	400 г	400	
	600 г	600	
А-7 ПІЦА	200 г	200	100 %
	400 г	400	
А-8 СУП	200 мл	200	80%
	400 мл	400	

Функція блокування від дітей

Блокування: у режимі очікування натискайте кнопку «STOP/CLEAR» (ЗУПИНИТИ/ВИДАЛИТИ) упродовж 3 секунд. Пролунає тривалий сигнал, що свідчить про початок режиму блокування від дітей, на дисплеї з'явиться символ «L O C K».

Зняття блокування: у режимі блокування натискайте кнопку «STOP/CLEAR» (ЗУПИНИТИ/ВИДАЛИТИ) упродовж 3 секунд. Пролунає тривалий сигнал, що свідчить про зняття блокування.

Функція довідки

1. У режимах приготування мікрохвильової печі натисніть кнопку «Microwave» (Мікрохвильовий режим), дисплей упродовж 3 секунд буде показувати поточну потужність.
2. У режимі попереднього налаштування натисніть кнопку «CLOCK»(ГОДИННИК), щоб дізнатися час затримки початку приготування. Значення попередньо налаштованого часу буде блимати упродовж 3 секунд, потім піч перейде в режим відображення годинника.
3. Під час процесу приготування натисніть кнопку «CLOCK» (ГОДИННИК), щоб перевірити поточний час. Він буде відображатися упродовж 3 секунд.

Технічні характеристики

1. Звуковий сигнал пролунає один раз під час повороту ручки кнопки на самому початку.
2. Натисніть кнопку «START/+30SEC./CONFIRM»(ЗАПУСК/+30 СЕК./ПІДТВЕРДИТИ), щоб продовжити процес приготування, якщо під час приготування ви відкривали дверцята.
3. Якщо ви вибрали програму приготування, проте протягом 5 хвилини не натиснули кнопку «START/+30SEC./CONFIRM»(ЗАПУСК/+30СЕК./ПІДТВЕРДИТИ), на дисплеї з'явиться поточний час. Налаштування буде скасовано.
4. Звуковий сигнал лунає один раз після правильного натискання. Після неправильного натискання звуковий сигнал відсутній.
5. Звуковий сигнал пролунає 5 разів, щоб нагадати вам про закінчення процесу приготування.

ВСТАНОВЛЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Встановлення на поверхні стільниці

Зніміть весь пакувальний матеріал та вийміть приладдя. Перевірте піч на відсутність будь-яких пошкоджень, зокрема вм'ятин або зламаних дверцят. Не встановлюйте піч за наявності пошкоджень.

Камера печі: Зніміть всю захисну плівку всередині мікрохвильової печі. Не знімайте слюдяну пластину світло-коричневого кольору всередині печі, яка слугує для захисту магнетрона.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Виберіть рівну поверхню, яка забезпечить достатньо вільного простору
   для проходження повітря через впускні та/або випускні отвори.

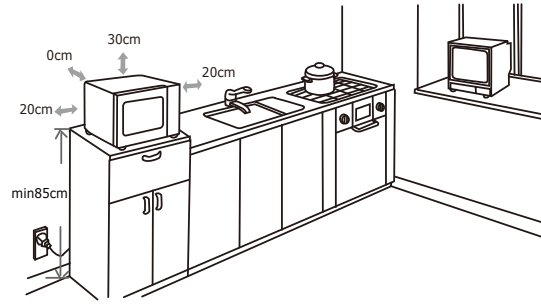

- Мікрохвильову піч потрібно встановлювати на висоті мінімум 85 см.
- Прилад повинен бути розташований задньою поверхнею до стіни. Залиште принаймні 30 см вільного простору над піччю, при цьому проміжок між стінками печі та прилеглими стінами повинен бути щонайменше 20 см.
- Не знімайте опорні ніжки, розташовані на днищі печі.
- Блокування впускних та/або випускних отворів для циркуляції повітря може
  спричинити пошкодження печі.
- Розташуйте духовку якомога далі від радіо та телевізора. Робота мікрохвильової печі може створювати завади для радіосигналу та телевізійного сигналу.

2. Підключіть піч до стандартної побутової розетки. Переконайтеся, що напруга та частота струму мережі відповідає напрузі й частоті, зазначеним на маркувальній табличці.

ОБЕРЕЖНО! Не встановлюйте піч на варильну поверхню плит чи інші прилади, що виділяють тепло. Якщо піч буде встановлено поруч або над джерелом тепла, піч може зазнати пошкоджень, і гарантію буде скасовано.

Під час роботи печі деякі доступні поверхні можуть сильно нагріватися.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Нормальне функціонування	
Мікрохвильова піч створює завади для телевізійного сигналу	Робота мікрохвильової печі може створити завади для радіосигналу та телевізійного сигналу. Ці завади подібні тим, які можуть спричиняти невеликі електричні прилади, наприклад, міксер, пилосос та електричний вентилятор. Це є нормальним явищем.
Тьмяне світло в печі	Якщо піч працює на малій потужності, освітлення в печі може стати тьмяним. Це нормальне явище.
На поверхні дверцят конденсується пара, а з вентиляційних отворів виходить гаряче повітря	Під час нагрівання з їжі може виділятися пара. Більша частина пари виходить через вентиляційні отвори. Але деяка частина пари може конденсуватися на прохолодній поверхні, зокрема поверхні дверцят печі. Це нормальне явище.
Випадкове ввімкнення порожньої печі.	Забороняється вмикати порожню мікрохвильову піч. Це дуже небезпечно.

Несправність	**Можлива причина**	**Спосіб усунення**
Піч не вмикається.	(1). Ненадійний контакт шнура живлення.	Від'єднайте шнур живлення від розетки. Й через 10 секунд підключіть шнур знову.
	(2). Перегорів запобіжник або спрацював автоматичний вимикач.	Замініть запобіжник або встановіть автоматичний вимикач у вихідне положення (ремонт виконує кваліфікований спеціаліст нашої компанії).
	(3). Несправна розетка.	Перевірте справність розетки за допомогою інших електроприладів.
Піч не гріє.	(4). Нещільно закриті дверцята.	Зачиніть дверцята належним чином.

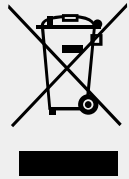

Згідно з Директивою про утилізацію електротехнічного та електронного обладнання (WEEE), електротехнічне та електронне обладнання, що підлягає утилізації, необхідно збирати й утилізувати окремо. Якщо у майбутньому вам буде потрібно утилізувати цей прилад, НЕ викидайте його разом з побутовими відходами. Будь ласка, передайте цей прилад до відповідних пунктів збору електротехнічного та електронного обладнання, що підлягає утилізації.

ПЕРШ НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

1. Якщо піч взагалі не працює, інформація на дисплеї не з'являється або зникає:
   a) Переконайтеся, що піч правильно підключена. Якщо це не так, вийміть штепсель із розетки, зачекайте 10 секунд і підключіть її знову.
   b) Перевірте відповідні запобіжники та вимикачі на предмет спрацювання. Якщо вони працюють належним чином, перевірте розетку за допомогою іншого приладу.

   Якщо живлення печі не працює:
   a) Перевірте, чи не встановлено таймер.
   b) Переконайтеся, що дверцята надійно закриті, щоб задіяти запобіжні замки. В іншому випадку мікрохвильова енергія не буде надходити в піч.
   Якщо наведені вище дії не виправили ситуацію, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Побутовий прилад для розігріву продуктів харчування і напоїв з використанням електромагнітної енергії, призначений тільки для використання в приміщенні.

ГАРАНТІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо потрібна інформація або виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у вашій країні (номер телефону вказано в міжнародному гарантійному листі). Якщо у вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Gorenje або до відділу обслуговування побутової техніки Gorenje.

Тільки для особистого користування!

Додаткові рекомендації щодо приготування їжі в мікрохвильовій печі, а також корисні поради можна знайти на вебсайті:

http://www.gorenje.com

КОРИСТУЙТЕСЯ ПРИЛАДОМ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ

gorenje