

SENCOR®

SWK 0950WH
SWK 0951BK





CZAJNIK ELEKTRYCZNY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji



SENCOR®

SWK 0950WH
SWK 0951BK

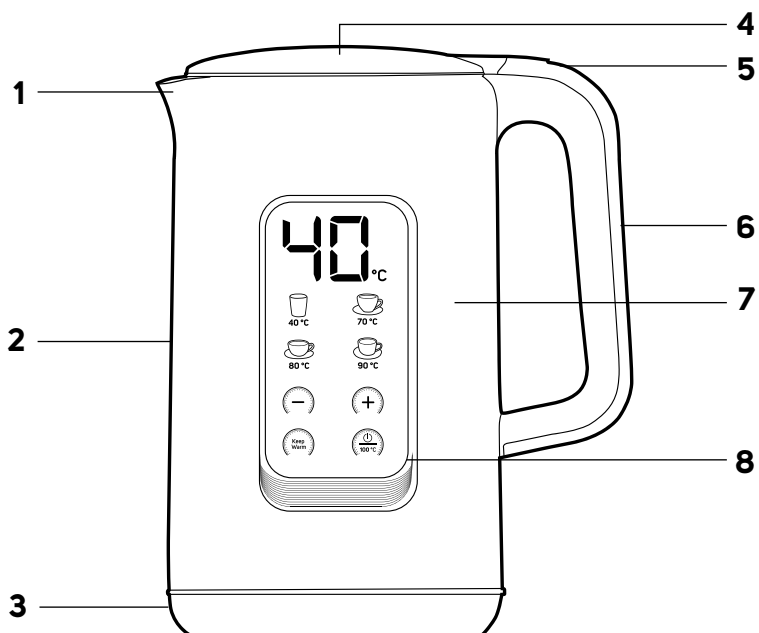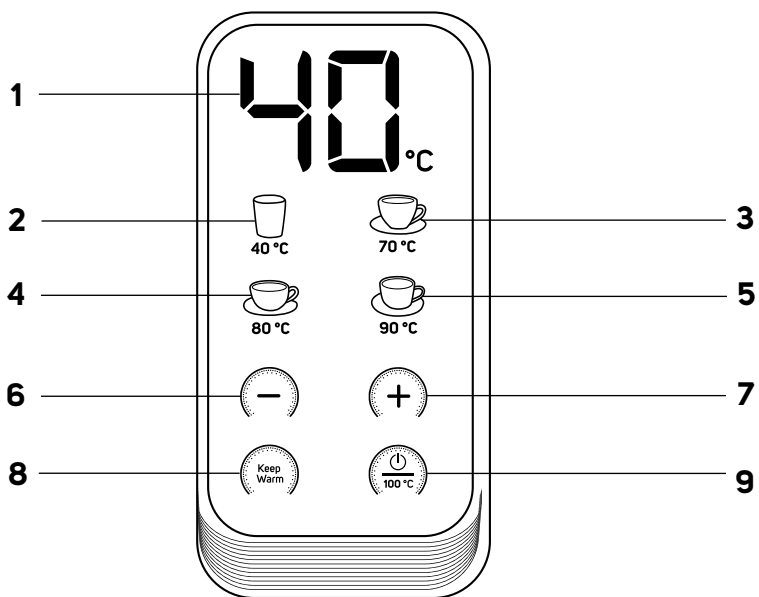

A**B**

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

Uwagi ogólne

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwację przeprowadzaną przez użytkownika można powierzyć dzieciom tylko, jeśli ukończyły 8 rok życia i są pod nadzorem.
- Utrzymuj urządzenie i jego kabel z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenie jest również przeznaczone do następujących celów:
 - osobiste niekomercyjne wykorzystanie w obszarach takich jak kuchnia dla pracowników sklepów, biur i innych miejsc pracy;
 - osobiste niekomercyjne wykorzystanie w obszarach takich jak rolnictwo;
 - osobiste niekomercyjne wykorzystanie przez gości w hotelach, motelach i innych obszarach mieszkalnych;
 - osobiste niekomercyjne wykorzystanie w miejscach takich jak łóżka i zakłady śniadaniowe.
- Nie myj czajnika ani jego podstawy pod bieżącą wodą. Nie wolno zanurzać czajnika ani jego podstawy w wodzie lub innym płynie.
- Jeżeli czajnik jest przepiętniony, może nastąpić wytryśnięcie gorącej wody.

**PRZESTROGA:**

Nie otwieraj pokrywki podczas gotowania wody.

- Czajnika należy używać wyłącznie z dołączoną podstawką. Nie stosuj załączonej podstawki do urządzeń innego typu.

**PRZESTROGA:**

Nie dopuść do zalania wtyczki (łącznika środkowego).

- Należy przestrzegać instrukcji czyszczenia zawartych w rozdziałach PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM oraz CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.



PRZESTROGA:

W przypadku nieprawidłowego użytkowania istnieje ryzyko obrażeń.

- Powierzchnia elementu grzewczego posiada po wyłączeniu ciepło resztkowe. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni.

Inne ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający. Zadbaj o to, aby przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu lub aby nie doszło do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami lub ostrymi przedmiotami.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie nominalne jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka ze stykiem ochronnym.
- Nie należy umieszczać urządzenia na parapetach okiennych, odpływach zlewów ani na nierównych lub niestabilnych powierzchniach. Urządzenie należy umieszczać wyłącznie na stabilnej, płaskiej, czystej i suchej powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu. Przechowuj z dala od otwartego ognia, grzejników i innych źródeł ciepła.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz, w nadmiernie zakurczonym lub wilgotnym otoczeniu lub w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki przewodu zasilającego w wodzie lub innym płynie.
- Urządzenia należy używać wyłącznie do podgrzewania wody pitnej. Nie używaj go do podgrzewania innych płynów lub żywności.
- Podczas użytkowania wokół i nad urządzeniem należy pozostawić wolną przestrzeń o szerokości co najmniej 20 cm. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów lub przedmiotów wrażliwych na ciepło lub parę.
- Podczas użytkowania nie wolno umieszczać urządzenia pod gniazdkiem elektrycznym, aby zapobiec wydostawaniu się na nie gorącej pary z urządzenia.
- Nie przykręcaj urządzenia, gdy jest ono używane, podłączone do gniazdka sieciowego, napełnione wodą lub ogrzewane.
- Napełnij czajnik zimną wodą. Zdejmij czajnik z podstawy przed napełnieniem. Nie napełniaj czajnika, gdy jest on umieszczony na podstawie.
- Napełnij czajnik wodą co najmniej do poziomu znacznika MIN, nie przepelniaj go jednak powyżej znacznika MAX.
- Należy uważać, aby podczas umieszczania czajnika na podstawie lub podnoszenia go z podstawy nie zalać środkowego złącza.
- Należy unikać kontaktu panelu sterowania z wodą lub innymi płynami. Płyn wokół panelu sterowania wyświetlacza może dostać się do urządzenia i spowodować jego nieprawidłowe działanie.
- Nie uruchamiaj pustego urządzenia. Niewłaściwe użytkowanie może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia. W razie przypadkowego uruchomienia bez wody, urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie termiczne, które chroni je przed uszkodzeniem.
- Pokrywa musi być prawidłowo zamknięta przed uruchomieniem czajnika.
- Aby uniknąć ryzyka poparzenia gorącą wodą lub parą, nie należy otwierać pokrywy podczas podgrzewania wody lub bezpośrednio po jego zakończeniu.
- Podczas podnoszenia i przenoszenia czajnika z gorącą wodą należy zachować szczególną ostrożność. Nigdy nie podnoś czajnika za pokrywę lub korpus. Do podnoszenia i przenoszenia dzbanka używaj uchwytu.
- Podczas opróżniania czajnika należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia gorącą wodą lub parą.
- Przed ponownym napełnieniem czajnika należy całkowicie opróżnić jego zawartość. Pokrywę należy otwierać dopiero po opróżnieniu czajnika. Nie należy wlewać lodowatej wody do rozgrzanego czajnika.
- Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka sieciowego, gdy zostawiasz je bez nadzoru, po użyciu oraz przed przeniesieniem lub czyszczeniem.
- Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego, wyciągając wtyczkę przewodu zasilającego. Nie ciągnij za kabel zasilający. W przeciwnym przypadku mogłoby dojść do uszkodzenia kabla lub gniazdka.
- Wtyczki przewodu zasilającego nie wolno podłączać do gniazda sieciowego ani odłączać jej od niego mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo lub wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. Urządzenie należy przekazać do naprawy lub sprawdzenia w autoryzowanym serwisie.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, zabrania się naprawiania urządzenia we własnym zakresie i dokonywania jakichkolwiek modyfikacji. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie może spowodować utratę rękojmi i gwarancji.

PL Czajnik elektryczny

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.



Ostrzeżenie:

Nie napełniaj czajnika, gdy jest on umieszczony na podstawie **A3**.
Nie przepelniaj czajnika. Istnieje ryzyko rozpryskiwania gorącej wody.

- Umieść czajnik na podstawie **A3**. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
- Naciśnij przycisk dotykowy **B9**. Rozpocznie się podgrzewanie wody do 100°C. Po jej zagotowaniu czajnik automatycznie się wyłączy.
- Opróżnij zawartość czajnika. Odczekaj chwilę, aż czajnik ostygnie i zagotuj wodę od 2 do 3 razy czystszą. Czajnik jest teraz gotowy do użycia.

OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|--|---|
| A1 Dzióbek | A7 Wskaźniki minimalnego i maksymalnego poziomu wody zaznaczone wewnątrz czajnika. |
| A2 Korpus czajnika | A8 Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED |
| A3 Podstawa z centralnym łączem | |
| A4 Pokrywa | |
| A5 Przycisk otwierania pokrywy | |
| A6 Uchwyt | |

OPIS PANELU STEROWANIA Z WYŚWIELACZEM LED

- | | |
|--|---|
| B1 Wskaźnik temperatury wyświetla ustawioną lub aktualną temperaturę wody. | B7 Przycisk dotykowy do ustawiania temperatury po każdym naciśnięciu przycisku, ustawiona temperatura wzrośnie o 5°C, zakres ustawień od 40 do 100°C |
| B2 Przycisk dotykowy temperatury zadanej 40°C | B8 Przycisk dotykowy do ustawiania/anulowania trybu podtrzymywania ustawionej temperatury „Keep Warm” |
| B3 Przycisk dotykowy temperatury zadanej 70°C | B9 Przycisk dotykowy, aby anulować wprowadzone ustawienia, przedwcześnie wyłączyć czajnik i szybko rozpocząć podgrzewanie do 100°C |
| B4 Przycisk dotykowy temperatury zadanej 80°C | |
| B5 Przycisk dotykowy temperatury zadanej 90°C | |
| B6 Przycisk dotykowy do ustawiania temperatury po każdym naciśnięciu przycisku, ustawiona temperatura jest zmniejszana o 5°C, zakres ustawień wynosi od 40 do 100°C | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z czajnika i jego podstawy, w tym wszelkie etykiety reklamowe lub metki.
- Aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia powstałe w procesie produkcji, przed pierwszym użyciem w czajniku należy kilkakrotnie zagotować czystą wodę. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.
- Zdejmij czajnik z podstawy **A3**. Od spodu podstawy **A3** rozwiń przewód zasilający na całej długości i przeprowadź go przez rowek w podstawie **A3**. Umieść podstawkę **A3** na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Naciśnij przycisk **A5**, aby otworzyć pokrywę **A4**. Czajnik napełnij czystą wodą pitną do znacznika MAX. Pokrywe **A4** dokładnie zamknij.

KORZYSTANIE Z CZAJNIKA

- Zdejmij czajnik z podstawy **A3**. Od spodu podstawy **A3** rozwiń przewód zasilający na całej długości i przeprowadź go przez rowek w podstawie **A3**. Umieść podstawkę **A3** na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Naciśnij przycisk **A5**, aby otworzyć pokrywę **A4**. Czajnik napełnij czystą wodą pitną. Minimalna i maksymalna ilość wody została zaznaczona wewnątrz czajnika kreskami MIN | 0,5 L i MAX | 1,7 L.
- Pokrywe **A4** dokładnie zamknij.



Ostrzeżenie:

Nie napełniaj czajnika, gdy jest on umieszczony na podstawie **A3**.
Nie przepelniaj czajnika. W przeciwnym razie istnieje ryzyko rozpryskiwania gorącej wody.

- Umieść czajnik na podstawie **A3**. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
- Po podłączeniu do gniazdka czajnik przechodzi w tryb ustawień. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED **A8**. Wyświetlacz temperatury **B1** pokaże aktualną temperaturę wody wewnątrz czajnika.

Szybki start podgrzewania wody do 100 °C

- Aby szybko rozpocząć podgrzewanie wody do temperatury 100 °C, należy nacisnąć dotykowy przycisk **B9**. Czajnik automatycznie rozpocznie podgrzewanie wody do temperatury 100°C. Po rozpoczęciu podgrzewania zapalą się dotykowe przyciski sterowania **B6 - B9**, a wskaźnik **B1** będzie wskazywał aktualną temperaturę wody.
- Po osiągnięciu temperatury wrzenia zabrzmi sygnał dźwiękowy, a podgrzewanie wody zostanie automatycznie zatrzymane.
- Po 30 sekundach braku aktywności czajnik automatycznie przełączy się w tryb gotowości.
- Gdy czajnik zostanie podniesiony z podstawy **A3**, panel sterowania z wyświetlaczem **A8** zgaśnie.

Ogrzewanie z kontrolą temperatury wody

- Dotknij przycisków **B2, B3, B4** lub **B5**, aby wybrać jedną z ustawionych temperatur lub ustawić żądaną temperaturę za pomocą przycisków dotykowych **B6 | B7**. Po każdym naciśnięciu przycisku dotykowego **B6** lub **B7** ustawienie temperatury zmienia się o 5°C. Wskaźnik **B1** pokazuje ustawioną temperaturę. Aby anulować wprowadzone, naciśnij przycisk **B9**. Wszystkie przyciski na panelu sterowania zaświecą się ponownie. Dokonaj ustawień ponownie.
- Krótko po wybraniu ustawionej temperatury lub ustawienia temperatury podgrzewanie wody rozpocznie się automatycznie. Po rozpoczęciu podgrzewania wskaźnik **B1** wyświetli aktualną temperaturę wody. Na panelu sterowania zaświecą się przyciski

dotykowe **B8** i **B9** oraz przycisk dotykowy wybranej temperatury lub przyciski dotykowe **B6** i **B7**, jeśli ustawiono temperaturę ręcznie.

- Po osiągnięciu ustawionej temperatury rozlegnie się sygnał dźwiękowy i ogrzewanie wody zostanie automatycznie zatrzymane.
- Po 30 sekundach bezczynności czajnik automatycznie przełącza się w tryb gotowości.
- Gdy czajnik zostanie podniesiony z podstawy **A3**, panel sterowania z wyświetlaczem **A8** zgaśnie.

Ogrzewanie z regulacją i utrzymaniem temperatury wody

- Zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale **Grzeanie z regulacją temperatury wody**, wybierz temperaturę zadaną lub wyreguluj temperaturę ręcznie. Naciśnij przycisk dotykowy **B8**, aby włączyć funkcję „Keep Warm”. Przycisk dotykowy **B8** zacznie migać. Funkcję „Keep Warm” można wyłączyć, ponownie naciskając przycisk **B8**.
- Ogrzewanie wody uruchomi się automatycznie. Po rozpoczęciu podgrzewania wskaźnik **B1** wyświetli aktualną temperaturę wody. Na panelu sterowania zaświeci się przycisk dotykowy **B9** oraz przycisk dotykowy zadanej temperatury lub przyciski dotykowe **B6** i **B7**, jeśli temperatura została wprowadzona ręcznie. Dotykowy przycisk **B8** będzie migać. Sygnalizuje w ten sposób ustawienie funkcji „Keep Warm”.
- Po osiągnięciu ustawionej temperatury zabrzmi sygnał dźwiękowy, a czajnik automatycznie przełączy się w tryb „Keep Warm”. Ustawiona temperatura będzie utrzymywana przez 2 godziny. Dzięki funkcji pamięci w tym czasie z podstawy można 10 razy podnieść czajnik bez dezaktywacji funkcji utrzymywania temperatury. Funkcja ta działa pod warunkiem, że na podstawie zostanie odstawiony czajnik z wodą, której temperatura nie spadnie o 8°C lub więcej poniżej ustawionej wartości. Jeśli czajnik został częściowo opróżniony, przed odstawieniem na podstawkę musi w nim pozostać co najmniej 0,5 l wody. W przeciwnym razie czajnik nie będzie działał prawidłowo.
- Po 2 godzinach zabrzmi sygnał dźwiękowy i czajnik przejdzie w tryb ustawień. Po 30 sekundach braku aktywności czajnik automatycznie przełączy się w tryb gotowości.
- Gdy czajnik zostanie podniesiony z podstawy **A3**, panel sterowania z wyświetlaczem **A8** zgaśnie.

Tryb czuwania

- W trybie gotowości powoli miga przycisk dotykowy **B9**. Pozostałe elementy panelu sterowania i wyświetlacza **A8** nie są podświetlone.
- Aby przełączyć czajnik w tryb ustawień, naciśnij przycisk dotykowy **B9**. Panel sterowania z wyświetlaczem **A8** zaświeci się.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy **B9** przez 3 sekundy, aby przełączyć czajnik z powrotem do trybu gotowości.

Anulowanie wprowadzonych ustawień i wcześniejsze zakończenie podgrzewania wody lub trybu utrzymania ustawionej temperatury

- Naciśnięcie przycisku **B9** powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień lub wcześniejsze zakończenie:
 - ogrzewania wody;
 - ogrzewania z utrzymywaniem temperatury wody;
 - trybu utrzymywania ustawionej temperatury „Keep Warm”.
- Po zakończeniu użytkowania należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Opróżnij czajnik i pozwól mu ostygnąć. Nie pozostawiaj wody w czajniku stojącej do następnego użycia.

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM PRZY WŁĄCZENIU BEZ WODY

- Czajnik jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne, które chroni go przed przegrzaniem w przypadku włączenia go bez wody lub z niewystarczającą ilością wody. W takiej sytuacji czajnik wyłączy się automatycznie. Odłącz przewód zasilający od gniazda sieciowego i pozostaw czajnik do ostygnięcia. Po ostygnięciu bezpiecznik termiczny jest resetowany i czajnik może być ponownie używany.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wtyczkę przewodu zasilającego odłącz od gniazda sieciowego. Opróżnij czajnik i pozwól mu całkowicie ostygnąć.

- Do czyszczenia urządzenia nie używaj drucianych ściereczek, środków czyszczących o właściwościach ściernych, rozcieńczalników itp., tak aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.



Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie lub innym płynie, ani myć tych części pod bieżącą wodą. Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce do naczyń.

- W razie potrzeby przetrzeć zewnętrzną powierzchnię czajnika lekką zwilżoną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha czystą, suchą szmatką. Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na panel sterowania wyświetlacza. Dolną część, która służy do montażu czajnika na podstawie **A3**, należy przecierać wyłącznie suchą szmatką – pozwoli to zapobiec przenikaniu wilgoci do środkowego złącza.
- Do czyszczenia podstawy **A3** należy używać wyłącznie suchej, czystej ściereczki.

Usuwanie kamienia wodnego

- Osadzanie się kamienia na dnie czajnika zmniejsza wydajność grzałki i negatywnie wpływa na żywotność czajnika, dlatego też kamień należy regularnie usuwać przy uwzględnieniu częstotliwości używania czajnika.
- Przy standardowym używaniu czajnika (3 do 5 razy dziennie) zalecamy usuwanie kamienia wodnego:
 - 1 raz w miesiącu na obszarach z twardą lub bardzo twardą wodą;
 - 1 raz na dwa do trzech miesięcy na obszarach z miękką lub umiarkowanie twardą wodą.
- Do usuwania kamienia można użyć roztworu wody i zwykłego 8% octu lub kwasu cytrynowego. Zalecany stosunek rozcieńczenia wody i octu wynosi 2:1. Zalecana dawka kwasu cytrynowego to 2 łyżki stołowe na 1 litr wody.
- Postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami, przygotuj 1 l roztworu i wlej go do czajnika. Roztwór podgrzej do 90°C i pozostaw w czajniku na 30 do 60 minut. Następnie należy opróżnić zawartość czajnika i przed kolejnym użyciem 4 do 5 razy przegotować w nim czystą wodę.
- Nie zaniedbuj regularnego czyszczenia.

PRZECHOWYWANIE

- Przed przechowywaniem upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest odłączona od gniazda sieciowego, a urządzenie jest czyste i suche.
- Urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt.

DANE TECHNICZNE

Nominalny zakres napięcia..... 220–240 V
Częstotliwość zmiennowa..... 50–60 Hz
Nominalny pobór mocy..... 1850–2200 W
Pojemność..... 1,7 l
Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ŻYWIJNYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone do składowania odpadu przez lokalny urząd

UTYLIZACJA ŻYWIJNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodnie oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Aby je prawidłowo utylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów.

Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

