



# **ВБУДОВАНА ПОВНОРОЗМІРНА ДУХОВКА ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА**

**AMSTERDAM, HELSINKI, MILANO, ALBERTA, SEVILLA,  
BOSTON, BOSTON DX, LONDON, LONDON STR,  
LONDON STR DX, LONDON SQ, LONDON SQ DX, ROMA,  
DUBLIN, NERO, BLANCO**



## **Шановний користувач;**

Нашою метою є забезпечення отримання Вами максимальної користі від цього продукту, який виготовлено в надійному робочому середовищі відповідно до загальної філософії якості в сучасній техніці.

Ми настілько рекомендуємо прочитати цю інструкцію перед використанням і зберігати її для подальшого використання. Інструкція з експлуатації містить важливу інформацію щодо застосування і обслуговування приладу, зважаючи на безпеку користувача. Зберігайте ця інструкція для подальшого використання.

Примітка: Ця інструкція з експлуатації охоплює більше ніж одну модель, так що деякі з характеристик або функцій, наведених в інструкції, можуть не відповідати вашому приладу.

### **ЗМІСТ**

- 1. ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ!**
- 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБУДОВАНОЇ ДУХОВКИ**
- 3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБУДОВАНОЇ ДУХОВКИ**
- 4. РУЧКИ УПРАВЛІННЯ**
- 5. УСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ ДУХОВКИ**

### **ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ**

Виробник зберігає за собою право на внесення необхідних технічних змін для покращення якості продукції. Схеми, які наведено в цій інструкції, можуть не відповідати характеристикам вашого виробу. Надруковане маркування на вашому приладі або інші заявлени значення, які стосуються стандартів, надано як результат лабораторних випробувань. Ці показники можуть бути змінені залежно від умов середовища використання. Відповідальність за безпечну експлуатацію чи контроль над приладом лежить принаймні на одній особі. Прилад не призначений для осіб з розумовими або фізичними недоліками, людей з обмеженими можливостями або для людей, які не мають необхідних для експлуатації приладу знань.

Увага! Ризик отримання опіків, особливо для дітей, є дуже високим. Дверцята, внутрішні частини духовки і місця входу пари є дуже гарячими під час роботи. Вони можуть призвести до опіків і закипання. Через це слід тримати дітей подалі від приладу. Діти можуть експлуатувати духовку лише під наглядом дорослих. Увага! Ризик отримання опіків: нагрівальні елементи, духовка і пристосування надзвичайно гарячі під час роботи. Для запобігання опіків рекомендується під час роботи з кухонною технікою використовувати термостійкі рукавички і засоби захисту.

- Духовка призначена лише для побутового використання. Прилад не призначений для промислового або професійного застосування. Прилад не може використовуватися для інших цілей (наприклад, для нагрівання навколошнього середовища, для висушування хутра домашніх тварин або одягу тощо)
- Тримати дітей подалі від приладу, не дозволяти їм експлуатувати прилад.
- Не експлуатувати прилад, якщо вір пошкоджений або має дефекти.
- Під час першого використання можлива присутність запаху ізоляційних матеріалів або нагрівальних елементів. Щоб позбутися його, необхідно встановити термостат на 250°C і ввімкнути духовку на 45 хвилин, не зачиняючи дверцята.
- Перед початком експлуатації приладу зняти захисну ворсову тканину, папір або вогненебезпечні матеріали з приладу. Не тримайте вогненебезпечні матеріали всередині духовки. Вони можуть зайнятися під час роботи.
- Приміщення, де відбувається експлуатація приладу, має вентилюватися на регулярній основі.
- Для приготування їжі ручки нагрівання і управління духовкою мають налаштовуватися одно-часно.
- Під час роботи не торкатися скла. Тримати подалі дітей і домашніх тварин під час роботи.
- Доступні дотику частини можуть бути гарячими, якщо ви використовуєте гриль, тримайте дітей подалі від приладу. Не торкайтесь нагрівальних елементів всередині духовки.
- У процесі роботи поверхні стають гарячими. В процесі роботи внутрішня частина духовки, нагрівальні елементи і пара, яка виходить з духовки, доволі гарячі. Навіть після вимкнення духовки ці частини залишаються гарячими. Не торкайтесь гарячих поверхонь.
- Кабель живлення слід тримати подалі від гарячих деталей і поверхонь.
- Тримайте ваші руки подалі від шарнірів передніх дверця. Ви можете отримати ушкодження.
- Не лийте воду на гарячі скляні дверцята духовки.
- У разі дуже великих розбіжностей в показаннях термостата звертайтесь до найближчого центру обслуговування.
- Прилад не призначений для використовування за допомогою зовнішнього таймера або пульта дистанційного керування.


На що звернути увагу перед використанням вбудованої духовки:

- Щоб підготовити прилад до роботи, по-перше, організуйте місце і електричну мережу. Після цього зверніться до найближчого сервісного центру для установлення. Компанія не несе відповідальності за проблеми з експлуатацією і несправності у разі виконання установлення неавторизованим сервісним центром або фахівцями. Перед першим використанням зняти упаковку і захисні матеріали. Звертайте увагу на вагу обладнання під час переміщення.
- Номінальна робоча напруга приладу – 220-230 В, частота – 50-60 ц.
- Якщо поточне значення запобіжника нижче 16 А, скористайтесь послугами кваліфікованого електрика для заміни відповідного запобіжника.
- Прилад має працювати лише із заземленою електричною мережею.
- Заземлення електричної мережі повинен виконувати тільки кваліфікований електрик.
- Компанія не бере на себе відповідальність за дефекти, що виникли внаслідок використання незаземлених мереж.
- Прилад має бути розміщений таким чином, щоб його кабель легко підключався до електричної розетки.
- Кабель живлення не повинен торкатися гарячих поверхонь. Не затискайте його між дверцятами прила-ду та корпусом.
- Перед заміною лампи духовкої шафи вимкніть прилад з розетки.
- Перед першим використанням і після вимкнення приладу таймер потрібно встановлювати заново, тільки для моделей з функцією таймера.
- Під час приготування їжі в навколоишньому середовищі може підвищитися температура і з'явитися вологість. Переконайтесь, що кухня добре вентилюється. Зазвичай під час тривалої експлуатації може знадобитися додаткова вентиляція. Ви можете відкрити вікно або підвищити операційний рівень витяжного вентилятора.
- Під час роботи духовки не торкайтесь нагрівальних елементів або духовки всередині.
- Ніколи не залишайте горючі матеріали всередині духовки. Несподіване вмикання може привести до зайнання всередині духовки в таких випадках.
- Виймаючи гарячі деки з духовки, слід використовувати кухонні рукавички.
- Через наявність гарячого повітря всередині духовки на скляних дверцях після роботи духовки можуть утворитися краплі води. Протріть скло сухою тканиною.
- Після експлуатації переконайтесь, що всі ручки управління встановлено у вимкнене положення.

## 2-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБУДОВАНОЇ ДУХОВКИ


найменування або торговельну марку постачальника;	VENTOLUX
модель духової шафи	AMSTERDAM, HELSINKI, MILANO, ALBERTA, SEVILLA, BOSTON, BOSTON DX, LONDON, LONDON STR, LONDON STR DX, LONDON SQ, LONDON SQ DX, ROMA, DUBLIN, NERO, BLANCO
індекс енергоефективності кожної камери духової шафи	95,1
клас енергоефективності кожної камери духової шафи	A
обсяг енергоспоживання за цикл для кожної камери духової шафи (за наявності) у звичайному режимі та режимі примусової конвекції (Вт)	звичайний режим 0.77; примусова конвекція:0.93
кількість камер, джерело (джерела) енергії для кожної камери та об'єм кожної камери	камер:6 верхній нагрівальний елемент+нижній нагрівальний елемент+вентилятор+лампа:2156Вт верхній нагрівальний елемент+нижній нагрівальний елемент+лампа:2130Вт нижній нагрівальний елемент:1130Вт верхній нагрівальний елемент:1030Вт гриль:1030Вт вентилятор+лампа:41Вт

### 3-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБУДОВАНОЇ ДУХОВКИ

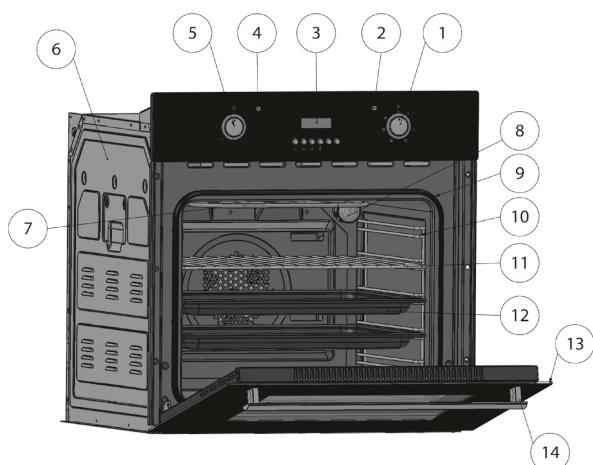


- 1- РУЧКА РЕГУЛЮВАННЯ
- 2- ЛАМПА ІНДИКАТОРА ЖИВЛЕННЯ
- 3- ЦИФРОВИЙ/МЕХАНІЧНИЙ ТАЙМЕР
- 4- ЛАМПА ТЕРМОСТАТА
- 5- РУЧКА РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРМОСТАТА
- 6- ЗОВНІШНІЙ КОРПУС
- 7- ВЕРХНІЙ НАГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ
- 8- ЛАМПА ОСВІТЛЕННЯ ДУХОВКИ
- 9- УЩІЛЬНЕННЯ ДВЕРЦЯТ
- 10- БІЧНИЙ КРОНШТЕЙН
- 11- ГРАТКА
- 12- ДЕКО
- 13- ЗОВНІШНЄ СКЛО ДВЕРЦЯТ
- 14- РУЧКА

### 4- РУЧКИ УПРАВЛІННЯ


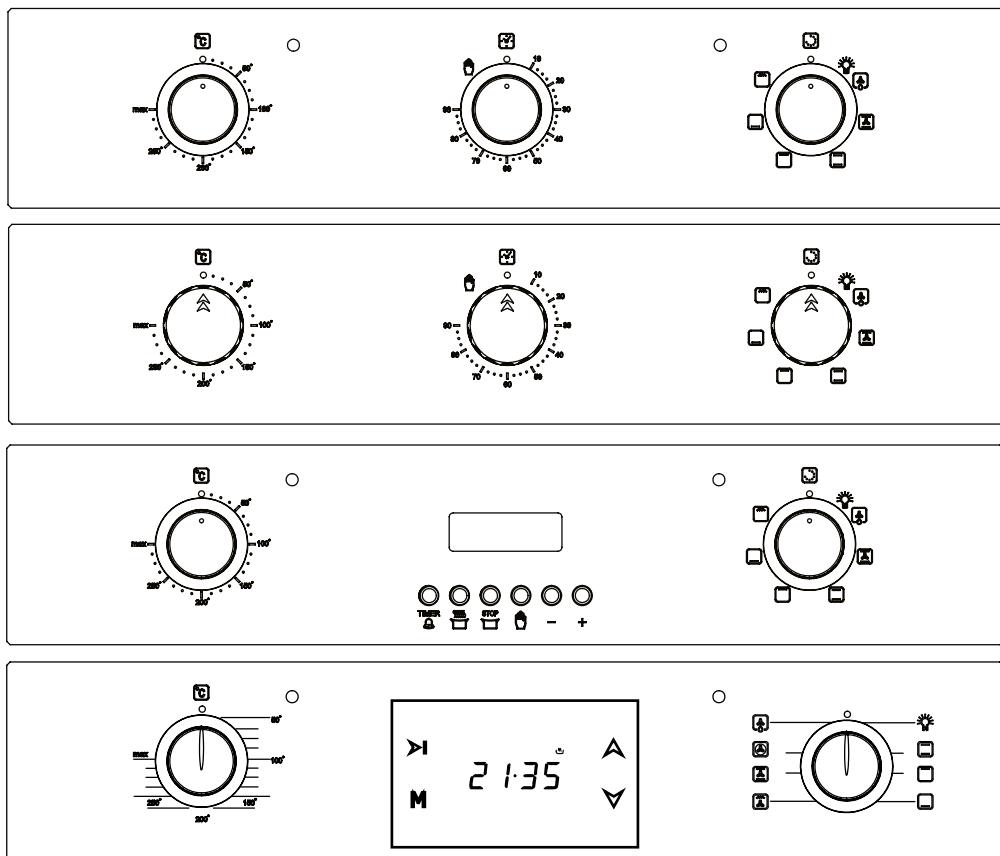


ПОЛОЖЕННЯ	ФУНКЦІЯ	ОПИС
○	ВИМКНЕНО	Духовка не працює
	ЛАМПА	Положення розморожування, освітлення духовки
	ЛАМПА, ТУРБО ВЕНТИЛЯТОР ТУРБО РЕОСТАТ	Лампа, турбо вентилятор, турбо реостат працюють разом. Використовується для швидкого приготування їжі.
	ЛАМПА, ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ РЕОСТАТИ	Верхній і нижній нагрівальні елементи працюють разом. Для приготування їжі, гаряче повітря заповнює простір духовки, проходячи між верхнім і нижнім нагрівальними елементами.
	ВЕРХНІЙ, НИЖНІЙ РЕОСТАТ, ТУРБО ВЕНТИЛЯТОР, ЛАМПА	Верхній і нижній нагрівальні елементи, а також турбо вентилятор працюють разом. Для приготування їжі, гаряче повітря заповнює простір духовки, проходячи між верхнім і нижнім нагрівальними елементами, з рівномірним розподілом тепла завдяки роботі турбо вентилятора.
	ЛАМПА РЕОСТАТ ГРИЛЮ	Лампа і гриль працюють разом. Це положення використовується для смаження. Термостат має бути налаштований на максимальне значення.
	ЛАМПА РЕОСТАТ ГРИЛЮ, ТУРБО ВЕНТИЛЯТОР	Лампа, гриль і турбо вентилятор працюють разом. Це положення використовується для смаження. Термостат має бути налаштований на максимальне значення.
	ЛАМПА, НИЖНІЙ РЕОСТАТ	Лампа і нижній реостат працюють разом. Для приготування їжі, гаряче повітря заповнює простір духовки, йдучи від нижнього нагрівального елемента.
	ЛАМПА, ВЕРХНІЙ РЕОСТАТ	Верхнього нагрівального елемента

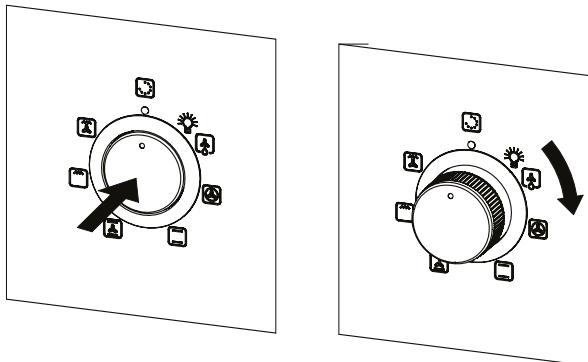

Підніміть кнопку, натиснувши на неї, як показано на приведеному вище Рисунку. Після цього ручкою можна користуватися для регулювання. Після закінчення приготування їжі ручку слід встановити в нульове положення і шляхом натискання повернути її на своє місце. Завжди тримати кнопку ручки в натиснутому положенні, коли духовка не використовується.

## 5-ВСТАНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОЇ ДУХОВКИ

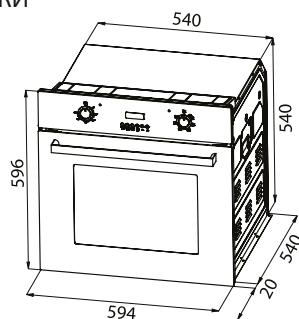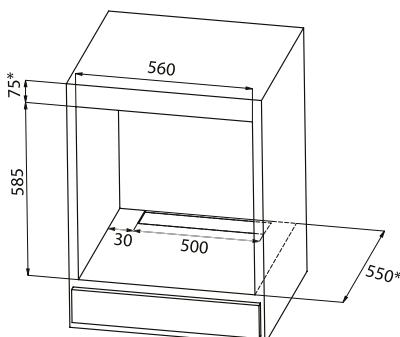

Установлення і підключення до електричної мережі мають виконувати уповноважені технічні служби. Наведені нижче інструкції показують правильний тип установлення уповноваженими службами відповідно до чинних стандартів і законів.



Закріпіть духовку 4 гвинтами, як на картинці.

## Установлення

- Розміри шафи, де буде розміщуватися духовка, мають відповідати необхідним, матеріал шафи повинен бути теплостійким.
- Для правильного виконання встановлення експектичні частини повинні бути відокремлені від робочих.
- Ізоляція має бути міцно прикріплена і необхідно переконатися, що вона не може бути відокремлена за допомогою будь-якого інструмента.
- Суворо рекомендується не встановлювати духовку поруч з холодильником або морозильною камерою, тому що продуктивність холодильного обладнання може зменшуватися через циркуляцію гарячого повітря.
- Якщо вбудована варильна поверхня встановлюється над духовкою, електричні кабелі мають бути відокремлені один від одного так, щоб можна було легко витягнути духовку і плиту зі свого місця.
- Прилад має розташовуватися на належній відстані від електричної розетки.
- Не розміщуйте електричний кабель поруч з гарячими поверхнями. Не затискайте його дверцятами духовки.


## 6- ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ВБУДОВАНУ ДУХОВКУ


Ця інструкція охоплює більше ніж одну модель, деякі функції можуть не відповідати вашому пристрою. Порівнуйте ваші функціональні можливості з описом в таблиці функцій ручки управління. Під час первого використання можлива наявність запаху ізоловальних матеріалів або нагрівальних елементів. Щоб позбутися його, необхідно ввімкніть порожню духовку на 45 хвилин за температуру 250°C.

Якщо ваша модель має механічний таймер, ви можете управляти їм, повертаючи ручку таймера за годинникою стрілкою. Обравши тип їжі і правильний температурний режим за таблицею, відрегулюйте терmostat, нагрівальні елементи і положення ручки.

Вбудована духовка починає працювати, до кінця встановленого часу таймер дійде до позначки "0" і робота буде автоматично припинена. В ручному режимі можна припинити роботу встановленням ручки термостата в положення "0". Не забувайте встановити ручку таймера в положення "0".

Регулятор термостата призначений для вибору значень на робочої температурі. Ручка управління духовки призначена для вибору нагрівальних елементів. Положення ручки управління духовкою вказані в таблиці функцій ручки управління.

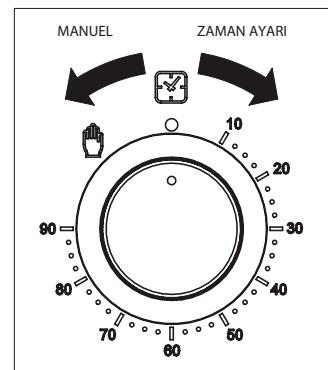


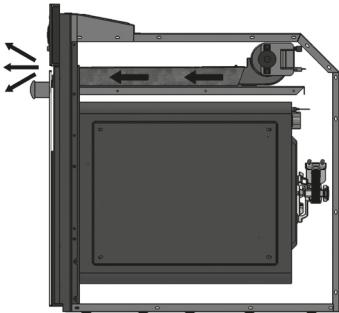

Вентилятор охолодження охолоджує шафу, де розміще на духовка, і передню сторону приладу.

Охолоджувальний вентилятор працює протягом приблизно ще **20-30** хвилин після закінчення процесу приготування їжі.

## ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ТАЙМЕРА І ПРОГРАМУВАННЯ (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ З ЦИФРОВИМ ТАЙМЕРОМ)

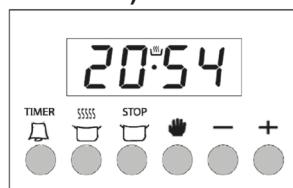

Електронний таймер є модулем, який дозволяє закінчити приготування їжі в потрібний час.

Єдине, що слід зробити, це запрограмувати час приготування їжі і час закінчення процесу приготування. Таймер також може бути використаний як будильник, коли ви просто вводите кількість часу, по закінченні якого таймер сповістить вас зумером.

Після підключення духовки до електропостачання на дисплеї таймера з'являться цифри 0.00. Водночас на дисплеї буде блиминати AUTO. В цьому положенні через те, що контакти таймера розімкнуті, духовка не працює. Електропостачання подається на нагрівальні елементи через контакти таймерів. Якщо ви бажаєте увімкнути духовку вручну, ви маєте натиснути кнопку .


Таймер духовки працює за таким самим принципом, що й годинник. За відсутності електропостачання таймер знову повернеться в початковий стан. Якщо таймер знаходиться у робочому стані, в таких випадках його знову потрібно відрегулювати.

### РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІЇ ІНДИКАЦІЇ ЧАСУ


Це регулювання можна виконати лише за відсутності діючої програми приготування їжі. Натисніть кнопку або кнопки і разом. Протягом 5 секунд, користуючись і , встановіть час на годиннику. Тривале натискання цих кнопок допоможе виконувати налаштування швидше.



1) Натисніть кнопку

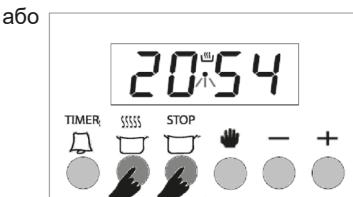


1) Натисніть кнопки і разом

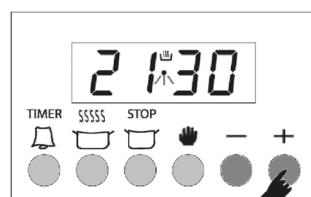


2) Установіть час, користуючись кнопками і .

### РЕГУЛЮВАННЯ ЗУМЕРА


За допомогою цієї функції ви можете запрограмувати, через який час ви маєте бути попереджені звуком зумера.

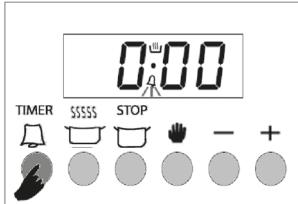

1) Переключіться в режим зумера.

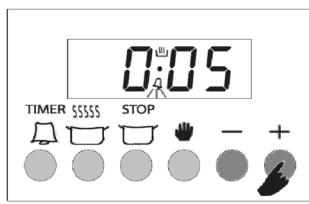


2) Задайте період часу

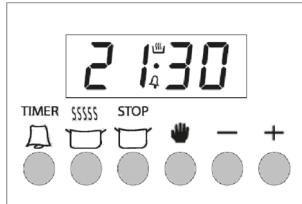


3) Через кілька секунд дисплей повернеться в режим годинника

Примітка: Після програмування час, що залишився, можна побачити, натиснувши кнопку TIMER

#### ЯК ЗУПИНІТИ СИГНАЛ

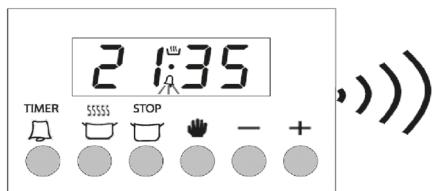


1) Наприкінці встановленого часу спрацьовує сигнал, який можна зупинити

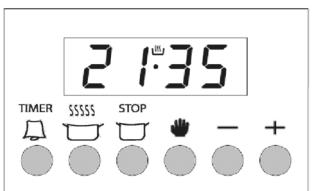


2) Шляхом натискання кнопки TIMER

#### АВТОМАТИЧНА ПРОГРАМА ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ


Якщо ви хочете розпочати приготування їжі негайно, буде достатньо змінити тривалість процесу приготування. Приклад: Поміщаємо їжу всередину духовки і очікуємо приблизно 2 години 15 хвилин

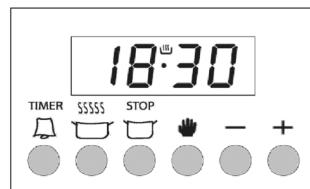


1) Зараз 18:30

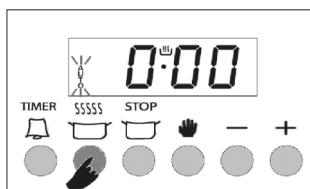

2) Увійдіть в режим регулювання тривалості приготування їжі.

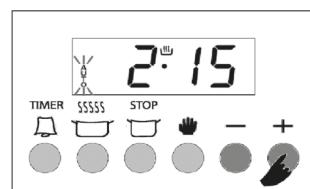


3) За допомогою (+) чи (-) введіть необхідну тривалість часу

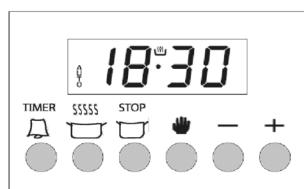

4) Через кілька секунд на дисплей буде відображене, що приготування їжі розпочалося і буде показано поточний час

Ви запрограмували духовку на приготування їжі протягом 2 годин 15 хвилин. Не забудьте, будь ласка, обрати функціональний і температурний режими, встановивши регулятори у відповідні положення.

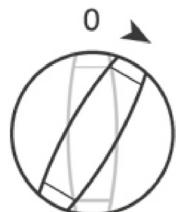


Примітка: Ви можете скасувати режим автоматичного приготування їжі у будь-який час, натиснувши кнопку  STOP і  разом.

У наведеному вище прикладі приготування їжі розпочинається відразу після початку періоду приготування.


Натиснувши кнопку  STOP, ви можете побачити час закінчення процесу, тобто час, коли їжу можна буде подавати до столу, і за вашим бажанням ви можете також змінити його. В прикладі, наведеному нижче, час закінчення приготування їжі змінено на 21:30.



1) Відображену час закінчення приготування їжі 18:30+2:15=20:45.

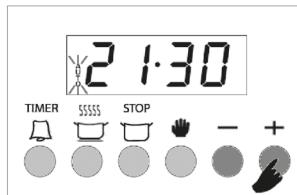


2) Встановіть бажаний час, приготування їжі 18:30+2:15=21:30.

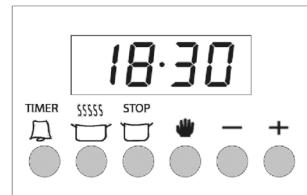


3) За кілька секунд дисплей переключиться у режим відображення поточного часу

Ми запрограмували духовку на закінчення процесу приготування їжі о 21:30. Оскільки тривалість приготування їжі була запрограмована на 2 години 15 хвилин, процес приготування розпочнеться о 19:15, з тим, щоб їжа була готова о 21:30.

Дисплей безпосередньо перед початком приготування їжі

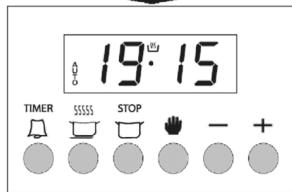


Дисплей безпосередньо після закінчення приготування їжі

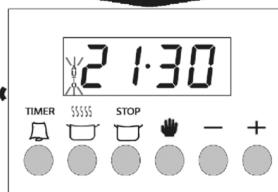

Після завершення автоматичного приготування їжі пролучає сигнал, який, якщо його не вимкнути, буде сповіщати про закінчення процесу протягом 7 хвилин

1) Вимкніть вашу духовку

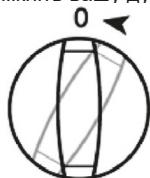

2) Установіть таймер у початкове положення



Примітка: Доки ви не встановите таймер в початкове положення, духовка не буде працювати.

У наведеному прикладі час приготування було запрограмовано першим, час закінчення приготування їжі було визначено автоматично і відредаговано нами. Можливо також спочатку запрограмувати час закінчення приготування їжі, в цьому випадку тривалість процесу буде розрахована автоматично і має бути відредагована після цього.

## АВТОМАТИЧНИЙ ТАЙМЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ MANCHESTER, ICELAND, CALIFORNIA



Цей тип сенсорного таймера є електронним, який дасть Вам можливість отримати готовність страви до бажаного часу. Треба лише запрограмувати час приготування і час готовності страви. Також таймер може бути використаний як Будильник (з сигналом).

### ВМИКАННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ


Після підключення духової шафи до електромережі заблимають цифри і значок AUTO на дисплеї. Духова шафа у цей момент – не в робочому стані. Натисніть на кнопку M для повернення до установ лення вручну і відрегулюйте поточний час доби, натискаючи на кнопки «вгору» / «вниз».



Одночасне торкання **>| & M** – це установ лення вручну. В цей момент попередн ю встановлен у програму приготування буде скасован о.

### УСТАНОВ ЛЕННЯ ЧАСУ ДОБИ

Час доби можна встановити, коли духовка не знаходиться в режимі приготування їжі. Переїдіть до установ лення вручну (вказано вище). Крапки між годинами і хвилинами заблимають.

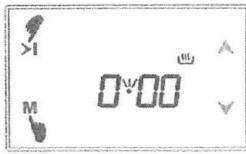

1) Перемкніться на установлення часу




2) Установіть час за допомогою кнопок «вгору/вниз»




3) Після закінчення кількох секунд екран стабілізується

#### СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА

Після закінчення часу приготування їжі про лунає сигнал Будильника

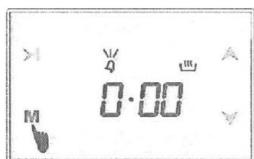

1) Натисніть двічі на M, увімкнеться сигнал

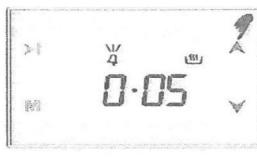


2) Натискайте на кнопки «вгору/вниз» – змінюватимуться хвилини



3) Через декілька секунд екран повернеться в положення годинника


#### СКАСУВАННЯ СИГНАЛУ БУДИЛЬНИКА

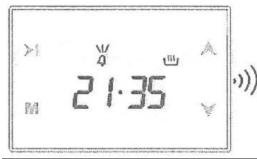

Після закінчення запрограмованого часу про лунає сигнал. Натисніть на будь-яку кнопку для його вимкнення.

#### АВТОМАТИЧНІ РЕЖИМИ ПРИГОТУВАННЯ


Якщо Ви хочете почати приготування негайно, то встановіть лише час приготування. Наприклад: ми розміщуємо страву в духовці і бажаємо виставити час приготування на 2 год. 15 хв.



1) Поточний час 18:30




2) Перемкніться на час приготування



3) Установіть час кнопками «вгору/вниз»

Тепер Ви запрограмували час приготування протягом 2 год. 15 хв.



Будь ласка, не забудьте змінити функції і/або регулятори температури духовки у відповідне положення.



4) Через декілька секунд на дисплей буде показано поточний час і це означає, що приготування почалося .

Примітка: якщо Ви хочете скасувати автоматичний режим приготування, то перейдіть в ручний режим.

У вищезгаданому прикладі режим приготування почався відразу. Натискаючи на кнопки >|, Ви можете побачити час готовності страви. Якщо Ви хочете змінити час, наприклад, на 21:30, то виконайте наступні кроки:



1) Показано час приготування  $18:30 + 2:15 = 20:45$



2) За допомогою кнопок «вгору/вниз» установіть бажаний час



3) Через декілька секунд екран перейде в режим поточного часу


Зараз духовка запрограмована на приготування їжі до 21:30. Оскільки час приготування було спочатку запрограмовано протягом 2 год. 15 хв., то духовка почне роботу в 19:15, а закінчить у 21:30.



Коли автоматичний режим приготування завершиться, пролунає звуковий сигнал будильника. Якщо Будильник не вимкнути, то сигнал звучатиме протягом 7 хвилин.



1) Регулятор температури у вимкненому положенні



2) Переустановлення часу (але тільки и, коли духовка не встановлена в режимі приготування!)

У нашому прикладі час приготування було запрограмовано, а час готовності – пораховано автоматично і відрегульовано нами. Можна зробити навпаки – запрограмувати час готовності, а час приготування буде пораховано автоматично і Вами відрегульовано.

### ЗАМОК ВІД ДІТЕЙ

Коли робота духової шафи активується вручну, то духовна шафа і кнопки таймера блоковані. Коли увімкнена програма приготування, то заблоковані лише кнопки таймера.



1) Натисніть одночасно на кнопки «вгору/вниз» протягом 1 секунди , доки не почуєте сигнал двічі



2) Символ ключа з'явиться на екрані, «замок від дітей» буде активовано

Для деактивації замка натисніть на кнопки «вгору/вниз», доки значок ключа не зникне.

Виключення: сигнал Будильника під час установлення цієї функції може бути відключений натис кінням на будь -яку кнопку.

### ДЕКІЛЬКА ПРОГРАМНИХ ОПЦІЙ:

1 - Установ лення часу доби 12 год./24 год.

Заводський час встановлено на 24 години. Торкаючись **>|** протягом 5 секунд, Ви почуєте подвійний сигнал, дисплей перемкнеться на 12 год. Ще раз натисніть, знову перейде на 24 год.

2 - Тональний набір

Кнопки забезпечені сигналами. Натискаючи на кнопку M протягом 5 секунд, почуєте подвійний сигнал і нт з'явиться на дисплеї (тобто, немає сигналу). В цьому випадку більше сигнал і звучати не буде при натис кіння на кнопки. Як тільки на екрані з'явиться bt, то знову будуть сигнали.

3 - Яскравість екрана

Натискаючи на кнопку **▲** протягом 1 секунди, доки не почуєте подвійний сигнал, це буде установ лення яскравості дисплея. Дисплей покаже br 0 [x = 1 до 8]. Тепер кожне послідовне натис кіння на ту саму кнопку зменшить яскравість. Досягнувши рівня 8, з кожним новим торканням яскравість почне знижуватися.

#### 4 - Вибір сигналу

Натисніть на протягом 1 секунди, доки не почуєте подвійний сигнал. З кожним торканням протягом 5 секунд Ви почуєте різні сигнали – всього 3.

Примітка: запрограмовані значення не зникають після відключення електро живлення .

#### ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЦИФРОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО ТАЙМЕРА



#### ВМИКАННЯ

При вимиканні заблимають цифри і з'явиться значок AUTO. Духовка буде не в робочому стані. Натисніть M для повернення до ручного режиму і встановіть денний час за допомогою кнопок «вгору» / «вниз».

#### УСТАНОВ ЛЕННЯ ВРУЧНУ



Натисніть одночасно на & , і це буде ручний режим. Попередній режим приготування буде скасований.

#### РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ДОБИ


Ця функція активна, коли жодний режим приготування не встановлено. Натисніть на кнопки установ лення вручну (див. вище), заблимають крапки між годинами і хвилинами на дисплеї.



1) перемкніть у режим установлення часу



2) відрегулюйте час за допомогою кнопок «вгору»/«вниз»

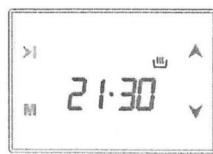

3) через декілька секунд екран стабілізується

#### СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА

За допомогою цієї функції Ви можете запрограмувати, через який час приготування Вам потрібен сигнал



1) натисніть двічі на M,



2) натискаючи на кнопки «вгору»/«вниз», Ви присвоюєте тривалість у хвилинах



3) через декілька секунд екран повернеться до годинника

#### СКАСУВАННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ



Після закінчення запрограмованого часу про лунає сигнал. Натисніть канна на будь -яку кнопку припинить звук .

#### АВТОМАТИЧНІ РЕЖИМИ ПРИГОТУВАННЯ

Якщо Ви хочете почати приготування негайно, то встановіть лише час приготування. Наприклад: ми розміщуємо страву в духовці і бажаємо виставити час приготування на 2 год. 15 хв.



1) Поточний час 18:30




2) Перемкніться на час приготування



3) Установіть час кнопками «вгору/вниз»

Тепер Ви запрограмували час приготування протягом 2 год. 15 хв.



Будь ласка, не забудьте змінити функції і/або регулятори температури духовки у відповідне положення.



4) Через декілька секунд на дисплей буде показано поточний час і це означає, що приготування почалося.

Примітка: якщо Ви хочете скасувати автоматичний режим приготування, то перейдіть в ручний режим.

У вищезгаданому прикладі режим приготування почався відразу. Натискаючи на кнопки  $\gg$ , Ви можете побачити час готовності страви. Якщо Ви хочете змінити час, наприклад, на 21:30, то виконайте наступні кроки:



1) Показано час приготування  
 $18:30 + 2:15 = 20:45$




2) За допомогою кнопок «вгору/вниз» установіть бажаний час




3) Через декілька секунд екран перейде в режим поточного часу

Зараз духовка запрограмована на приготування їжі до 21:30. Оскільки час приготування було спочатку запрограмовано протягом 2 год. 15 хв., то духовна шафа почне роботу в 19:15, а закінчить у 21:30.

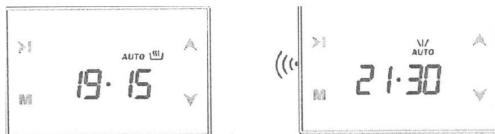

Коли автоматичний режим приготування завершиться, пролунає звуковий сигнал будильника. Якщо Будильник не вимкнути, то сигнал звучатиме протягом 7 хвилин.



1) Регулятор температури у вимкненому положенні



2) Переустановлення часу (але тільки, коли духовка не встановлена в режимі приготування!)

У нашому прикладі час приготування було запрограмовано, а час готовності – пораховано автоматично і відрегульовано нами. Можна зробити навпаки – запрограмувати час готовності, а час приготування буде пораховано автоматично і Вами відрегульовано.

### ЗАМОК ВІД ДІТЕЙ

Коли робота духової шафи активується вручну, то духовка шафа і кнопки таймера блоковані. Коли увімкнена програма приготування, то заблоковані лише кнопки таймера.



1) Натисніть одночасно на кнопки «вгору/вниз» пр отягом 1 секунди , доки не почуете сигнал двічі



2) Символ ключа з'явиться на екрані, «замок від дітей» буде активовано

Для деактивації замку натисніть на кнопки «вгору/вниз», доки значок ключа не зникне.

Виключення: сигнал Будильника під час установлення цієї функції може бути відключений натисканням на будь -яку кнопку.

### ДЕКІЛЬКА ПРОГРАМНИХ ОПЦІЙ:

1 - Установлення часу доби 12 год./24 год.

Заводський час встановлено на 24 години. Торкаючись **>|** протягом 5 секунд, Ви почуете подвійний сигнал, дисплей перемкнеться на 12 год. Ще раз натисніть, знову перейде на 24 год.

## 2 - Тональний набір

Кнопки забезпечені сигналами. Натискаючи на кнопку M протягом 5 секунд, почуете подвійний сигнал і нт з'явиться на дисплеї (тобто, немає сигналу). В цьому випадку більше сигнал і звучати не буде у при натисканні на кнопки. Як тільки на екрані з'явиться бт, то знову будуть сигнали.

## 3 - Яскравість екрана


Натискайте на кнопку протягом 1 секунди, доки не почуете подвійний сигнал, це буде установлена яскравості дисплея. Дисплей покаже br 0 [x = 1 до 8]. Тепер кожне поспідовне натискання на ту саму кнопку зменшить яскравість. Досягнувши рівня 8, з кожним новим торканням яскравість почне знижуватися.

## 4 - Вибір сигналу

Натискайте на протягом 1 секунди, доки не почуете подвійний сигнал. З кожним торканням протягом 5 секунд Ви почуете різні сигнали – всього 3.

Примітка: запрограмовані значення не зникають після відключення електроживлення .

Наприклад, спочатку ми задаємо тривалість приготування їжі і автоматично розраховується час закінчення процесу, до якого ми вносимо свої поправки. Може бути безпосередньо встановлений час закінчення приготування і, відповідно, тривалість приготування їжі розраховується автоматично. Пізніше на другому етапі він може бути змінений.

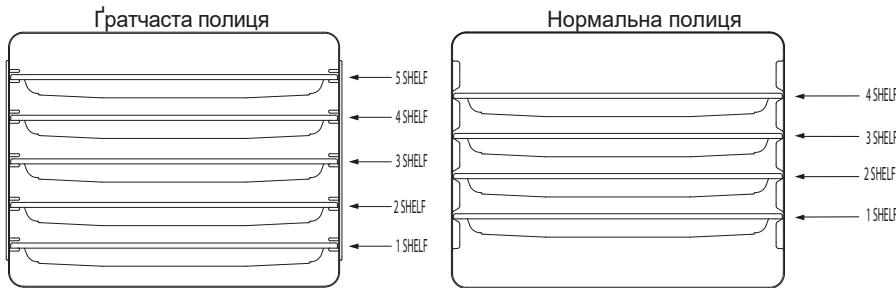

- Загальну інформацію про типи страв, температуру приготування їжі і регулювання ручки управління наведено в таблицях.

- Під час процесу приготування їжі намагайтесь уникати частого відкривання дверцят. Може бути порушена циркуляція гарячого повітря всередині духовки і, відповідно, результати приготування їжі можуть змінитися. Крім того, тривалість приготування їжі в залежності від кількості й якості інгредієнтів і кількості дек може змінюватися.
- За умови використання форми для приготування їжі ви можете отримати кращий результат.
- Якщо ви використовуєте неоригінальне деко, виберіть потрібне положення для приготування їжі.
- Скляний посуд і посуд, що погано відштовхує тепло, не слід використовувати для випічки кондитерських виробів
- Оригінальні деки ідеально пристосовані для всіх видів приготування їжі.
- Лампа і двигун вентилятора з'єднані з полюсом термостата. Навіть якщо термостат припиняє роботу нагрівальних елементів, лампа і вентилятор продовжують свою роботу.

#### Лампа термо стата:

Коли температура досягне попередньо встановленого значення, термостат автоматично припиняє роботу і лампа гасне.

#### ПРИГОТУВАННЯ М'ЯСА ГРИЛЬ У ДУХОВЦІ

- Встановити ручку управління в потрібне положення .
- Настійно рекомендовано використовувати внутрішню грітку для гриля.
- У разі використання дротяної сітки помістіть деко на нижню полицю духовки, щоб запобігти витоку жиру вниз.
- Для полегшення очищення налийте воду в деко перед смаженням на припі.
- Розігрійте духовку на 5-10 хвилин із зачиненими дверцятами.
- Після попереднього підігрівання під час смаження тримайте дверцята у напіввідкритому положенні.
- Для запобігання прилипання м'яса до сітки змастіть сітку олією.
- Під час смаження встановіть термостат на максимальний рівень температури.

	IZGARA		
	Sivama Raf	Tel Raf	Süre (dk)
Kuzu Eti	3 - 4	4 - 5	15
Kuzu Pirzola	3 - 4	4 - 5	15
Dana Pirzola	3 - 4	4 - 5	15 - 25(*)
Koyun Pirzola	3 - 4	4 - 5	15 - 25(*)

(\*) kalınlığa bağlı

III Під час смаження за підвищених температур, охайно ставтеся до кнопок на панелі управління, використовуйте захисний металевий роздільник, запобігаючи нанесення пошкоджень ручкам. Наша компанія ніколи не бере на себе відповідальність за збитки або пошкодження, нанесені у такій спосіб.

## ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ

СТРАВА	ПОЛОЖЕННЯ МОСТАТА ПОЛОЖЕННЯ НА ПОЛІ ЦІ ПОЛОЖЕННЯ ДРОГИ НОРГАТКИ	ПОЛОЖЕННЯ ТЕРМОМЕТРА	ПОЛОЖЕННЯ ДРОГИ НОРГАТКИ	ТРИВАЛЬСТЬ ПРИГОТОВУВАННЯ СТРАВИ
Торт до дня народження	150 - 170	2	3	30 - 35
Пиріжок	200 - 220	2	3	35 - 45
Бісквіт	160 - 170	3	4	20 - 25
Печиво	160 - 170	3	4	20 - 35
Мафін	160 - 180	2	3	25 - 35
Капкейк	200 - 220	2	3	30 - 40
Піріжок з листкового тіста	180 - 200	2	3	35 - 45
Пікантний десерт	160 - 180	2	3	20 - 30
Ягнечина	200 - 230	3	4	20 - 25
Яловичина	200 - 230	3	4	30 - 40
Баранина	230 - 250	3	4	30 - 40
Курятини	230 - 240	3	4	30 - 40
Риба	200 - 220	3	4	20 - 30

Примітка: Наведені значення були отримані в нашій лабораторії. Залежно від смакових і кулінарних пристрастей можна користуватися різними ароматичними добавками за вашим вибором. Час приготування може змінюватися залежно від порції страв. Перед приготуванням розігрійте духівку протягом **10 хвилин**.

## 7- ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ОЧИЩЕННЯ


Очищення духовки всередині:

- Перед очищеннем вимкніть духовку і дайте їй охолонути. Витягніть декі і гратку. Протріть внутрішню частину духовки вологою тканиною з миючим засобом. Змийте вологою тканиною і просушіть.
- Не користуйтесь матеріалами для сухого очищення та матеріалами для видалення пилу. Скляні поверхні потрібно очищати за допомогою спеціальних засобів для скла.
- Для чищення духовки всередині не використовуйте жорсткі щітки, ножі та подібні гострі предмети.
- Не поміщайте будь-які частини духовки у посудомийну машину

Витягування скла для легкої очистки;

- Очищення скла духовки слід виконувати гарячою водою з милом і тільки після того, як духовка охолоне. Гострі предмети не можна використовувати для очищення. Для внутрішніх деталей і емальованих частин слід використовувати тільки гарячу воду. Відкривши лівий і правий бічні гвинти, коли дверцята знаходяться у відкритому положенні, можна легко очистити скло зсередини.

1. Відкрийте дверцята духовки і відкрутіть лівий і правий бічні гвинти.
2. Потягніть вгору металеву кришку скла
3. Скло внутрішньої частини духовки можна витягти зі свого місця і поставити його на місце за допомогою верхніх пружин і двох нижніх деталей.

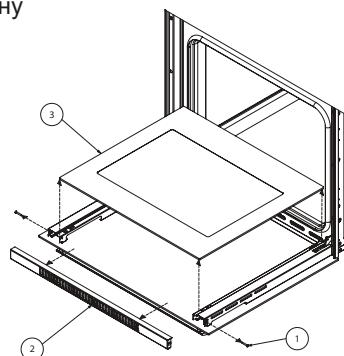

## ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ


Тримайте духовку у вертикальному положенні під час транспортування і ніколи не кладіть нічого зверху.

Під час транспортування:

- Зберігайте оригінальну коробку
- Транспортуйте в оригінальній коробці. Дотримуйтесь знаків попередження і маркування на картонній коробці.

Прикріпіть деки і гратеги полістиролом до внутрішніх скляних дверцят.

Розміщуйте пінополістирол, як зазначено нижче:

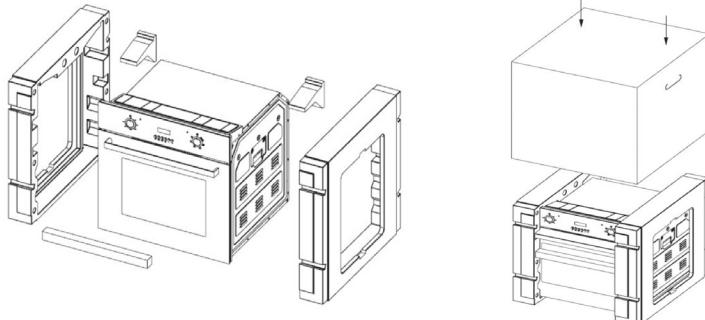

За відсутності оригінальної коробки:

Застосуйте запобіжні заходи проти ударів, які можуть пошкодити скляні та емальовані поверхні.



