

Микроволновая печь

Простое руководство пользователя
NQ5B4553F**



Отсканируйте своим смартфоном.

- Инструкции по использованию продукта см. в руководствах пользователя, представленных с помощью QR-кода, или на веб-сайте Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>).



SAMSUNG

Подготовка

МОДЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ Wi-Fi

Подключение SmartThings

1. Запустите приложение для считывания QR-кодов, чтобы отсканировать QR-код, прилагающийся к продукту.
2. После запуска приложения SmartThings коснитесь команды **“Добавить”**, чтобы подключить приложение SmartThings к продукту.

Регистрация продукта / ознакомление с руководством / поддержка клиентов

1. Запустите приложение для считывания QR-кодов, чтобы отсканировать QR-код, прилагающийся к продукту.
2. После запуска приложения SmartThings нажмите **“Поддержка продукта”**.
3. Выберите **“Регистрация продукта”**, **“Руководство”** или **“Поддержка клиентов”**.

* Регистрация продукта может быть доступна не во всех странах.

МОДЕЛЬ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ Wi-Fi

Регистрация продукта / ознакомление с руководством / поддержка клиентов

1. Запустите приложение для считывания QR-кодов, чтобы отсканировать QR-код, прилагающийся к продукту.
2. Выберите **“Регистрация продукта”**, **“Руководство”** или **“Поддержка клиентов”**.

* Регистрация продукта может быть доступна не во всех странах.

Содержание

Инструкции по технике безопасности 3

Важные инструкции по технике безопасности	3
Общие правила техники безопасности	6
Меры предосторожности при работе с микроволновыми приборами	7
Ограниченная гарантия	7
Определение товарной группы	8
Правильная утилизация изделия	
(Использованное электрическое и электронное оборудование)	8

Установка 8

Обслуживание 9

Очистка	9
Замена (ремонт)	10
Уход в случае длительного неиспользования	10

Функции микроволновой печи 10

Духовой шкаф	10
Панель управления	11
Принадлежности	11

Использование микроволновой печи 11

Установите температуру	11
Установите время приготовления (и Уровень мощности)	11
Для изменения температуры (или Уровня мощности)	
и времени приготовления в процессе приготовления	11
Остановка работы печи	12
Использование функций автоматического приготовления	12
Инструкции по размораживанию	12
Прочие функции	12

SmartThings	13
Установка	13
Учетная запись Samsung	13
Начало работы	13
Приложение для духового шкафа	13
Как управлять духовым шкафом дистанционно	14
Устранение неисправностей и информационные коды	15
Устранение неисправностей	15
Информационный код	17
Технические характеристики	17
Приложение	18
Заявление об открытом исходном коде	18

Инструкции по технике безопасности

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печью нельзя пользоваться, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно. Любые работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции и в состоянии безопасно пользоваться печью, а также осознают опасность неправильного с ней обращения.

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях и не предназначен для использования:

- в служебных столовых в офисах, магазинах и в других организациях;
- на фермах;
- постояльцами в гостиницах, мотелях и других гостиничных учреждениях;
- в учреждениях с полупансионом.

Используйте только подходящую для использования в микроволновых печах посуду.

Инструкции по технике безопасности

При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за печью, поскольку возможно воспламенение.

Микроволновая печь предназначена для разогревания пищи и напитков. Сушка пищевых продуктов или одежды, а также подогрев грелок, домашних тапок, губок, влажных тканей и др. может привести к травме, возгоранию или пожару.

При появлении (обнаружении) дыма выключите устройство или отключите его от источника питания и оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя.

Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому при обращении с такими емкостями следует соблюдать меры предосторожности.

Для предотвращения ожогов содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания следует размешать или встряхнуть, а перед употреблением необходимо проверить температуру.

Яйца в скорлупе и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи.

Следует регулярно чистить микроволновую печь, а также удалять из нее остатки пищи.

Несоблюдение этого требования может привести к повреждению поверхностей микроволновой печи, сокращению срока службы устройства, а также повлечь за собой риск возникновения опасных ситуаций.

Данное устройство предназначено только для встраивания. Данное устройство нельзя помещать в шкаф.

Использование металлических контейнеров для приготовления пищи и напитков в микроволновых печах недопустимо.

Соблюдайте осторожность, чтобы не сдвинуть вращающийся поднос при извлечении контейнеров из устройства. (Только для моделей с вращающимся подносом)

Не допускается очистка устройства при помощи парового очистителя.

Не допускается очистка устройства при помощи струи воды.

Данное устройство не предназначено для установки в трейлерах, фургонах и подобных транспортных средствах.

Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, дети, а также лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы о правилах использования лицом, отвечающим за их безопасность.

Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать устройство и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром.

При установке устройства необходимо обеспечить возможность его отключения от сети питания. Для удобства отключения устройство необходимо установить так, чтобы обеспечить легкий доступ к сетевой вилке. Также можно встроить выключатель в стационарную проводку в соответствии с правилами монтажа проводки.

Если на устройстве установлен кабель питания без сетевой вилки, необходимо обеспечить возможность аварийного отключения на стационарной проводке в соответствии с правилами монтажа проводки.

В случае повреждения кабеля питания его замену должен выполнять производитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист во избежание возникновения опасных ситуаций.

Указанный метод крепления не включает использование клеящих веществ, так как они не считаются надежным способом крепления.

Данную микроволновую печь следует устанавливать в таком положении и на такой высоте, чтобы они обеспечивали удобный доступ к камере и панели управления.

Перед первым использованием печи поместите в нее емкость с водой и нагревайте в течение 10 минут.

Если при работе печи появляется странный звук, дым и запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Когда микроволновая печь работает в комбинированном режиме, из-за высоких температур дети должны использовать ее только под присмотром взрослых.

Во время использования устройство нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами внутри духового шкафа.

Если устройство оснащено функцией очистки, его поверхности могут нагреваться во время выполнения очистки. В это время дети не должны приближаться к устройству. Функция очистки зависит от модели устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внешние части устройства могут сильно нагреваться при использовании. Не оставляйте детей без присмотра рядом с устройством.

Не используйте абразивные очистители, химически активные вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы печи, поскольку это может привести к появлению царапин и трещин на стекле.

Не допускается использовать паровые очистители.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание поражения электрическим током перед заменой лампы обязательно отключите устройство.

Во избежание перегрева не следует устанавливать устройство за декоративными дверцами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устройство и его детали могут сильно нагреваться при использовании.

Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами. Не оставляйте детей до 8 лет без постоянного присмотра рядом с устройством.

ОСТОРОЖНО. В процессе приготовления устройство должно находиться под присмотром. При небольшом времени приготовления устройство должно находиться под постоянным присмотром.

Инструкции по технике безопасности

При работе устройства дверца или наружная поверхность могут сильно нагреваться.


При работе устройства легкодоступные поверхности могут сильно нагреваться.

Во время работы поверхности могут сильно нагреваться.

Для данных устройств не предусмотрено управление с помощью внешнего таймера или пульта дистанционного управления.

Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать устройство и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Детям не следует играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание могут выполняться детьми, только если они достигли возраста 8 лет, и только под присмотром родителей.

Устройство и кабель следует хранить в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

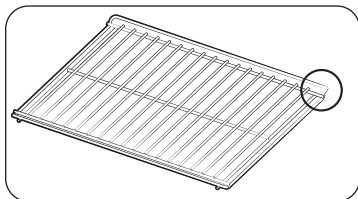

Установите приподнятую часть рамы в заднюю часть, чтобы обеспечить сохранение нейтрального положения во время приготовления больших продуктов. (В зависимости от модели)

Общие правила техники безопасности

Любые изменения или ремонт должны выполняться только квалифицированным персоналом. В микроволновой печи нельзя разогревать пищу или жидкости в герметично закрытых контейнерах.

Не используйте бензол, растворитель, спирт, пароочиститель или очиститель высокого давления для очистки печи.

Не следует устанавливать печь рядом с нагревательными приборами или легковоспламеняющимися материалами; в помещениях с высоким уровнем влажности, пыли или в загрязненных маслом местах; в местах, где на печь будет воздействовать прямой солнечный свет и вода; в местах возможной утечки газа; на неровной поверхности. Необходимо обеспечить надлежащее заземление печи в соответствии с местными или государственными правилами.

Регулярно очищайте контакты вилки питания с помощью сухой ткани для удаления с них посторонних веществ.

Не растягивайте, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы.

В случае утечки газа (пропана, сжиженного пропана и т. д.) следует незамедлительно проветрить помещение. Не прикасайтесь к кабелю питания.

Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками.

Не выключайте печь во время работы посредством отключения кабеля питания.

Не засовывайте в печь пальцы или посторонние предметы. При попадании в печь посторонних предметов отключите кабель питания и обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung.

Печь не должна подвергаться чрезмерному давлению и ударам.

Не размещайте печь на хрупких предметах.

Напряжение, частота и сила тока в сети питания должны соответствовать характеристикам устройства.

Вилку кабеля питания следует надежно подключать к сетевой розетке. Не используйте переходники с несколькими гнездами, удлинители или электрические преобразователи.

Не размещайте кабель питания на металлических предметах. Кабель питания следует прокладывать между предметами или за печью.

Не используйте поврежденную вилку, кабель питания или плохо закрепленную сетевую розетку. В случае повреждения вилок или кабелей обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung.

Не наливайте и не распыляйте воду непосредственно на микроволновую печь.

Не размещайте на микроволновой печи, внутри нее или на дверце микроволновой печи какие-либо предметы.

Не распыляйте летучие вещества, например средства от насекомых, на поверхность микроволновой печи.

Не храните в микроволновой печи легковоспламеняющиеся материалы. Будьте осторожны при нагревании блюд и напитков, содержащих спирт, поскольку пары спирта могут вступить в контакт с нагретыми компонентами микроволновой печи.

Дети могут ушибиться или прищемить пальцы дверцей. При открытии или закрытии дверцы следите, чтобы дети находились на безопасном расстоянии.

Предупреждения по использованию микроволновой печи

Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению. При обращении с такими емкостями следует соблюдать осторожность. Перед извлечением из печи следует всегда давать напиткам постоять не менее 20 секунд. При необходимости напитки следует помешивать во время нагрева. Напитки следует всегда перемешивать после нагрева.

При ожоге выполните следующие действия по оказанию первой помощи:

- Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут.
- Наложите чистую сухую повязку.
- Не наносите кремы, масла или лосьоны.

Во избежание повреждения подноса или подставки не кладите их в воду сразу после приготовления.

Не используйте микроволновую печь для обжаривания во фритюре, поскольку температуру масла контролировать невозможно. Горячее масло может неожиданно выплеснуться через край посуды.

Меры предосторожности при работе с микроволновой печью

Следует использовать только ту посуду, которая предназначена для микроволновых печей. Не следует использовать металлические контейнеры, столовую посуду с золотой или серебряной отделкой, шампуры и т. д.

Проволочные зажимы необходимо снимать. Возможно образование электрической дуги.

Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежды.

При разогревании небольшого количества пищи сократите время, чтобы предотвратить ее перегрев или пригорание.

Кабель и вилка питания должны находиться вдали от источников воды или тепла.

Во избежание взрыва не следует разогревать в микроволновой печи яйца в скорлупе и яйца, сваренные вкрутую. Не следует разогревать в микроволновой печи герметичные контейнеры или контейнеры с вакуумной упаковкой, орехи, томаты и т. д.

Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Это может привести к пожару. В случае перегрева печь может автоматически отключиться. Ее включение будет невозможно, пока печь не охладится до допустимой температуры.

Обязательно пользуйтесь кухонными перчатками при извлечении посуды из печи.

Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Не открывайте дверцу в течение 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы предотвратить бурное кипение.

Во избежание ожогов горячим воздухом или паром при открытии дверцы следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи.

Не включайте микроволновую печь, если в ней нет готовящейся пищи. В целях безопасности микроволновая печь автоматически отключится на 30 минут. При случайном включении микроволновой печи рекомендуется поместить в нее стакан воды для поглощения СВЧ-волн.

При установке печи следует обеспечить необходимое свободное пространство вокруг нее в соответствии с указаниями в данном руководстве. (См. раздел Установка микроволновой печи.)

Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с микроволновой печью.

Меры предосторожности при работе с микроволновыми приборами

Несоблюдение описанных ниже мер предосторожности может привести к вредному воздействию электромагнитных волн.

- Во время работы печи не оставляйте дверцу открытой. Не препятствуйте закрытию блокировочных фиксаторов (защелок дверцы). Не вставляйте посторонние предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.
- Не допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и передней панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка очистителя на уплотняющих поверхностях. После каждого использования печи следует очищать дверцу и уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
- Не включайте микроволновую печь, если она повреждена. В этом случае ее можно включать только после ремонта квалифицированным специалистом.
Важно. Необходимо закрывать дверцу микроволновой печи надлежащим образом. Дверца не должна быть погнута; петли дверцы не должны быть повреждены или слабо закреплены; уплотнитель на дверце и уплотняющие поверхности не должны быть повреждены.
- Все операции, связанные с регулировкой или ремонтом, должны выполняться квалифицированным специалистом.

Ограниченная гарантия

Компания Samsung взимает плату за замену аксессуара или устранение косметического дефекта в том случае, если такое повреждение устройства или аксессуара произошло по вине покупателя. Предметы, на которые распространяется вышеуказанное условие:

- Дверца, ручки, внешняя панель или панель управления с вмятинами, царапинами или повреждениями.
- Сломанный или отсутствующий поднос, направляющая ролика, муфта или решетка.

Данную микроволновую печь следует использовать только по назначению в соответствии с информацией, приведенной в данном руководстве. Приведенные предупреждения и важные инструкции по технике безопасности не являются исчерпывающими. При установке, обслуживании и эксплуатации микроволновой печи необходимо руководствоваться здравым смыслом, соблюдать осторожность и бережно обращаться с устройством.

Поскольку данное руководство предназначено для нескольких моделей, характеристики используемой микроволновой печи могут немного отличаться от описанных и некоторые предупреждения могут быть неприменимы. При возникновении вопросов обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung или см. справочную информацию на веб-сайте по адресу: www.samsung.com.

Данную микроволновую печь следует использовать только для нагрева пищи. Она предназначена для использования только в домашних условиях. Запрещается использовать устройство для нагревания тканей и пакетов, наполненных зернами. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования микроволновой печи.

Во избежание повреждения поверхностей микроволновой печи и возникновения опасных ситуаций ее следует регулярно чистить и обеспечивать надлежащее обслуживание.

Инструкции по технике безопасности

Определение товарной группы

Это устройство является оборудованием ISM группы 2 класса В. Группа 2 включает в себя все устройства ISM (промышленность, наука, медицина), в которых генерируется и используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, EDM и оборудование для дуговой сварки.

Оборудование класса В включает в себя устройства, предназначенные для работы в домашних условиях и использующие электрические сети низкого напряжения в жилых зданиях.

Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)




(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.


Установка

Необходимые размеры для установки (Предназначается для встроенных изделий.)

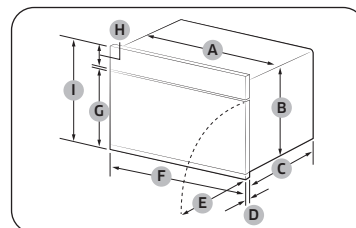

Печь (мм)

A	560	F	595
B	446	G	354
C	549	H	85
D	21	I	456
E	341		

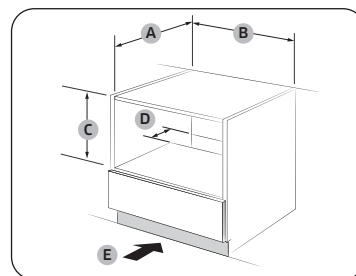


Шкаф под раковиной (мм)

A	Мин. 550
B	Мин. 564 / Макс. 568
C	Мин. 446 / Макс. 450
D	50
E	200 см ²

ПРИМЕЧАНИЕ

Требование к минимальной высоте (C) распространяется только на установку печи.

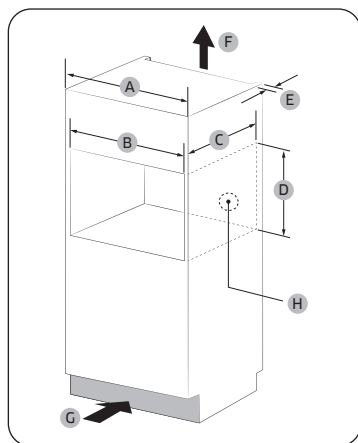

Встроенный шкаф (мм)

A	600
B	Мин. 564–568
C	Мин. 550
D	Мин. 446 / Макс. 450
E	Мин. 50
F	200 см²
G	200 см²
H	Пространство для розетки (Отверстие Ø 30)

Обслуживание

Очистка

Необходимо выполнять регулярную очистку печи, чтобы на внешних поверхностях и во внутренней камере не скапливались загрязнения. Обратите особое внимание на дверцу и уплотнение дверцы

(только для соответствующих моделей).

Если дверца плохо открывается или закрывается, прежде всего нужно проверить, не скопилась ли грязь на уплотнении дверцы. Используйте мягкую ткань, смоченную в мыльной воде, для очистки внутренней и внешней поверхности печи. Промойте и высушите.

Удаление стойких загрязнений и неприятных запахов из печи

1. Убедитесь, что в печи нет посторонних предметов, и поставьте стакан с разбавленным лимонным соком в центр камеры.
2. Нагревайте печь в течение 10 минут при максимальной мощности.
3. По окончании цикла подождите, пока печь остынет. Затем откройте дверцу и протрите камеру приготовления.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Следите, чтобы на дверце и уплотнении дверцы не скапливались загрязнения: дверца должна открываться и закрываться без рывков. В противном случае срок службы печи может сократиться.
- Не проливайте воду на вентиляционные отверстия печи.
- Не используйте для очистки абразивные или химические вещества.
- После каждого использования необходимо дождаться, пока печь остынет, и очистить камеру приготовления с помощью мягкого моющего средства.

Обслуживание

Замена (ремонт)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внутри печи нет съемных компонентов. Не пытайтесь отремонтировать печь или заменить детали самостоятельно.


- При возникновении проблем с петлями, уплотнениями и/или дверцей обратитесь к квалифицированному техническому специалисту или в местный сервисный центр компании Samsung для получения технической помощи.
- Если необходимо заменить лампу, обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung. Не выполняйте замену самостоятельно.
- При возникновении неполадок с наружным корпусом печи необходимо сразу отключить печь от источника питания, а затем обратиться в местный сервисный центр компании Samsung.

Уход в случае длительного неиспользования

Если печь не используется в течение продолжительного периода времени, отключите ее от источника питания и поместите в сухое, защищенное от пыли помещение. Пыль и влага, которые скапливаются внутри печи, могут повлиять на эффективность работы устройства.


Функции микроволновой печи

Духовой шкаф

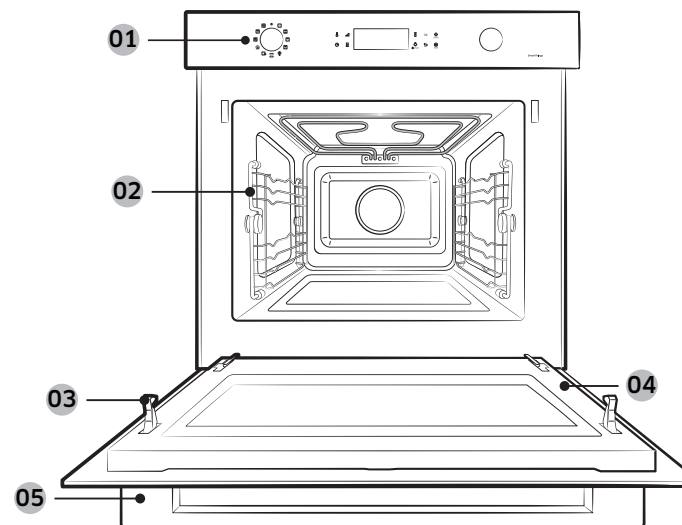

- | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 01 Панель управления | 02 Боковые решетки | 03 Защитная блокировка дверцы |
| 04 Дверца | 05 Ручка дверцы | |

Панель управления

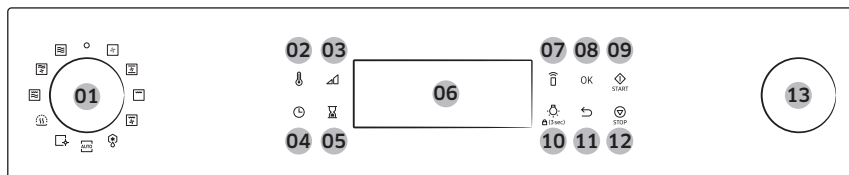

01 Переключатель режимов	02 Температура	03 Уровень мощности
04 Часы	05 Таймер	06 Дисплей
07 Интеллектуальное управление	08 OK	09 START
10 Освещение	11 Назад	12 STOP
13 Переключатель значений		


Принадлежности



Керамический лоток
(Пригодится для режима СВЧ.)



Противень
(Не используйте для режима СВЧ.)



Проволочная полка
(Пригодится для быстрого меню и режима гриль.)



3 Винта (M4 L25)



Использование микроволновой печи

Установите температуру




1. Вращайте **Переключатель значений**, чтобы выбрать необходимую температуру.
2. После выбора нажмите **OK**.
3. Если вы хотите использовать быстрый пуск, нажмите **START**. Печь начнет работать. (Доступно для режимов Конвекция, Стандартный вентилятор, Большой гриль, Гриль с вентилятором).

Установите время приготовления (и Уровень мощности)

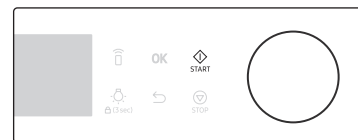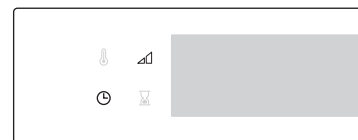

1. Вращайте **Переключатель значений**, чтобы выбрать время приготовления. Нажмите **⌚**, чтобы задать время приготовления.
2. Для установки времени завершения еще раз нажмите **⌚**, а затем вращайте **Переключатель значений**, чтобы выбрать необходимое время завершения.
3. Для изменения уровня мощности нажмите **⬆** и поверните **Переключатель значений**.
4. Затем нажмите **START**, чтобы начать приготовление.
5. Также можно установить параметры перед запуском печи.


Для изменения температуры (или Уровня мощности) и времени приготовления в процессе приготовления

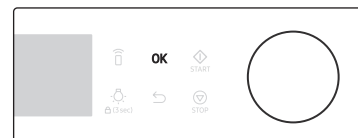

1. Нажмите **OK** во время приготовления.
2. Выберите температуру (или уровень мощности) или время приготовления с помощью **Переключателя значений**.
3. Нажмите **OK**.
4. Измените значение с помощью **Переключателя значений**.
5. Нажмите **OK** для подтверждения изменения значения.
6. Для изменения только времени приготовления, нажмите **⌚**. Затем установите желаемое время приготовления.

Использование микроволновой печи

Остановка работы печи

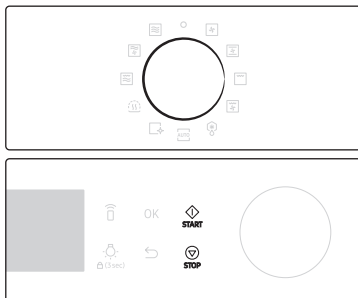

1. Поверните **Переключатель режимов** в положение Выкл.
 - Дисплей печи выключится, и через 2 секунды отобразится время.
 - Печь будет выключена даже во время приготовления, а время отобразится через 2 секунды.
2. Нажмите **STOP**.
 - Работа печи приостанавливается. Нажмите повторно эту кнопку для отмены или нажмите **START**, чтобы возобновить приготовление.

Использование функций автоматического приготовления

№	Блюдо	№	Блюдо
1	Готовое блюдо	2	Замороженная пицца
3	Замороженная лазанья	4	Целая курица
5	Кусочки курицы	6	Жареная баранина
7	Замороженный картофель для приготовления в печи	8	Печеные половинки картофеля
9	Яблочный пирог	10	Голландский кекс
11	Брокколи	12	Соцветия цветной капусты
13	Нарезанная морковь	14	Картошка в мундире
15	Очищенный картофель	16	Кабачки
17	Нарезанные баклажаны	18	Нарезанный лук
19	Овощная смесь	20	Белый рис

Инструкции по размораживанию

№	Блюдо	№	Блюдо
1	Мясо	2	Птица
3	Рыба	4	Хлеб и выпечка
5	Фрукты		

Прочие функции

Wi-Fi

1. Для использования **Прочие функции** нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд.
2. Установите для параметра значение 2 с помощью **Переключателя значений**, а затем нажмите кнопку **OK**, чтобы изменить настройку параметра **Wi-Fi**.
3. Установите для параметра значение On (Вкл.) или Off (Выкл.) с помощью **Переключателя значений**, а затем нажмите **OK**.

SmartThings

Установка

Перейдите в Google Play Store, Galaxy Store или Apple App Store и выполните поиск по запросу "SmartThings". Загрузите и установите приложение SmartThings от Samsung Electronics на свое интеллектуальное устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Версия поддерживающего программного обеспечения приложения SmartThings может быть изменена в соответствии с политикой поддержки ОС, установленной производителем. Кроме того, действие новой политики обновления приложения на базе существующей версии ОС в отношении приложения SmartThings или функций, поддерживаемых приложением, может быть приостановлено из-за проблем с удобством использования или безопасностью.
- Приложение SmartThings может быть изменено без предварительного уведомления для улучшения удобства использования или производительности. Поскольку версия ОС мобильного телефона ежегодно обновляется, приложение SmartThings также обновляется на постоянной основе в соответствии с последней версией ОС.
- В соответствии с политикой производителя для повышения производительности приложения SmartThings в него могут вноситься изменения без какого-либо предварительного уведомления. Кроме того, производитель оставляет за собой право в любое время прекратить техническую поддержку приложения.
- Рекомендуемые системы шифрования включают WPA / TKIP и WPA2 / AES. Новые и нестандартные протоколы аутентификации Wi-Fi не поддерживаются.
- На беспроводные сети могут влиять другие средства беспроводной связи.
- Если ваш интернет-провайдер зарегистрировал MAC-адрес вашего ПК или модема для идентификации, ваше устройство может не подключиться к Интернету. В этом случае обратитесь за технической поддержкой к своему интернет-провайдеру.
- Настройки брандмауэра вашей сетевой системы могут препятствовать доступу вашего устройства к Интернету. Обратитесь за технической поддержкой к своему интернет-провайдеру. Если проблему не удается устранить, обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung или к продавцу.
- Чтобы настроить параметры точки беспроводного доступа (AP), см. руководство пользователя точки доступа (маршрутизатора).
- Устройство поддерживает Wi-Fi частотой 2,4 ГГц с протоколами IEEE 802.11 b/g/n и Soft-AP. (Рекомендуется использовать IEEE 802.11 n.)
- Неавторизованные беспроводные маршрутизаторы Wi-Fi могут не подключаться к соответствующему устройству.

Учетная запись Samsung

Для пользования приложением необходимо зарегистрировать учетную запись Samsung. Если у вас нет учетной записи Samsung, следуйте инструкциям на экране приложения, чтобы создать ее бесплатно.

Начало работы

Включите устройство (холодильник, духовой шкаф и т. д.), к которому вы хотите подключиться, откройте приложение SmartThings на своем телефоне и следуйте приведенным далее инструкциям.

Если появится всплывающее окно с сообщением об обнаружении нового устройства, нажмите "ADD NOW" (ДОБАВИТЬ).

Если всплывающее окно не появляется, нажмите кнопку "+", а затем выберите из списка доступных устройств то, к которому хотите подключиться.

Если вашего устройства нет в списке доступных, добавьте его вручную, выбрав тип устройства, а затем указав конкретную модель.

Следуйте инструкциям по настройке вашего устройства.

1. Войдите в свою учетную запись Samsung (если еще не сделали этого).
2. Добавьте устройство.
3. Проверьте соединение.
4. Найдите сеть Wi-Fi и подключитесь к ней.
5. Зарегистрируйте устройство.
6. Настройка завершена. Теперь ваше устройство появится в виде карточки на экране "My devices" (Мои устройства).

Приложение для духового шкафа

Комплексное управление

Вы можете следить за работой духового шкафа и управлять им как из дома, так и за его пределами.

- Коснитесь значка духового шкафа в SmartThings, чтобы открыть соответствующую страницу.
- Проверьте текущий режим работы или уведомления, относящиеся к вашему духовому шкафу, а затем при необходимости измените параметры или настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые параметры или настройки духового шкафа могут быть недоступны для дистанционного управления.

SmartThings

Как управлять духовым шкафом дистанционно

Нажмите кнопку вызова функции Smart Control () на духовом шкафу. Загорится подсветка значка включения функции Smart Control. После этого духовым шкафом можно управлять дистанционно с помощью подключенного удаленного устройства. Чтобы управлять духовым шкафом дистанционно, выберите соответствующий значок в приложении SmartThings. Отобразится экран управления духовым шкафом. С помощью приложения вы можете пользоваться следующими функциями:

Контроль за духовым шкафом

- Проверка состояния духового шкафа.
- Контроль состояния каждой камеры духового шкафа.

Дистанционное управление духовым шкафом

- Эта функция доступна только в режиме духового шкафа и не работает в режиме микроволновой печи.
- Перед началом приготовления блюд выполните дистанционную настройку духового шкафа (режим, время, температура) с мобильного устройства.
- Дистанционное включение духового шкафа.*
- Дистанционное выключение духового шкафа.
- Дистанционное регулирование параметров времени приготовления и температуры после начала приготовления.*

Проверка кодов ошибок

Автоматическое распознавание ошибок.

Состояние датчика температуры

Контроль текущей температуры.**

ПРИМЕЧАНИЕ

* Для дистанционного включения необходимо установить для функции Smart Control значение ON (ВКЛ.). ** Доступно только для моделей, оборудованных датчиком температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приложение SmartThings может некорректно работать в зонах с помехами для беспроводной связи.
- Если после включения функции Smart Control открыть дверцу шкафа, прежде чем начнется приготовление блюда, функция Smart Control отключится.
- Если включить функцию Smart Control, и в процессе приготовления открыть дверцу шкафа, функция Smart Control останется включенной.
- Если включить функцию Smart Control и открыть дверцу шкафа после завершения приготовления блюда, функция Smart Control будет оставаться включенной в течение 15 минут.
- Если включить функцию Smart Control и оставить дверцу шкафа закрытой после завершения приготовления блюда, функция Smart Control будет оставаться включенной в течение 24 часов.
- Духовой шкаф будет продолжать работать, даже если соединение Wi-Fi будет отсутствовать.
- Если не указать время приготовления, дистанционно включить духовой шкаф будет невозможно.
- В целях обеспечения безопасности некоторые функции дистанционного управления ограничены.
- На устройствах под управлением iOS при переходе в режим ЭКО или нажатии кнопки "Home" (Главная) подключение к сети Wi-Fi может быть разорвано, поэтому может потребоваться установить повторное подключение.
- Приведенные изображения могут отличаться от фактического вида.

Устранение неисправностей и информационные коды

Устранение неисправностей

В случае возникновения проблем в работе микроволновой печи сначала сверьтесь с приведенной ниже таблицей и выполните предложенные действия по устранению неполадок.

Проблема	Причина	Решение
Общие		
Кнопки не функционируют должным образом.	В зазоры между кнопками попало постороннее вещество или посторонний предмет.	Удалите постороннее вещество или посторонний предмет и повторите попытку.
	Модель с сенсорным управлением: на внешнюю панель попала влага.	Сотрите влагу с внешней панели.
	Включена функция Блокировка управления.	Отключите функцию Блокировка управления.
Время не отображается.	Отсутствует подача питания.	Убедитесь, что питание подается.
	Включена функция ЭКО (энергосбережение).	Выключите функцию ЭКО.
Микроволновая печь не работает.	Отсутствует подача питания.	Убедитесь, что питание подается.
	Дверца открыта.	Закройте дверцу и повторите попытку.
	В механизм безопасного открывания дверцы попало постороннее вещество.	Удалите постороннее вещество или посторонний предмет и повторите попытку.
Микроволновая печь перестает работать во время выполнения какой-либо функции.	Пользователь открыл дверцу, чтобы перевернуть блюдо.	Перевернув блюдо, снова нажмите кнопку  чтобы запустить устройство.
Во время работы устройства происходит сбой в подачи электропитания.	Приготовление пищи в микроволновой печи выполнялось в течение продолжительного периода времени.	После приготовления в течение продолжительного периода времени необходимо дать микроволновой печи остыть.
	Охлаждающий вентилятор не работает.	Послушайте, издает ли охлаждающий вентилятор какой-либо звук во время работы.
	Включение микроволновой печи без загрузки продуктов.	Положите продукты в микроволновую печь.
	Недостаточное пространство для вентиляции вокруг микроволновой печи.	На передней и задней панелях микроволновой печи находятся воздухозаборные/выпускные отверстия, обеспечивающие вентиляцию. При установке устройства следует оставить зазоры в соответствии с информацией, приведенной в руководстве по установке.
	Несколько сетевых вилок подключены к одной сетевой розетке.	Выделите отдельную розетку, которая будет использоваться только для микроволновой печи.
Нет питания микроволновой печи.	Отсутствует подача питания.	Убедитесь, что питание подается.

Проблема	Причина	Решение
Во время работы микроволновой печи слышится пощелкивание, и микроволновая печь не включается.	Пощелкивание может раздаваться, если вы готовите пищу в герметичной упаковке или используете контейнер с плотной крышкой.	Не используйте герметичные контейнеры, поскольку во время приготовления они могут взорваться из-за увеличения объема содержимого.
Внешняя поверхность микроволновой печи слишком сильно нагревается во время работы.	Недостаточное пространство для вентиляции вокруг микроволновой печи.	На передней и задней панелях микроволновой печи находятся воздухозаборные/выпускные отверстия, обеспечивающие вентиляцию. При установке устройства следует оставить зазоры в соответствии с информацией, приведенной в руководстве по установке.
	На микроволновой печи размещены посторонние предметы.	Уберите все посторонние предметы с микроволновой печи.
Дверца плохо открывается.	Между дверцей и внутренней стенкой микроволновой печи застряли остатки пищи.	Очистите микроволновую печь и попробуйте открыть дверцу.
Микроволновая печь не производит нагрев.	Микроволновая печь не работает, выполняется приготовление слишком большого количества продуктов, или используется ненадлежащая посуда.	Налейте один стакан воды в контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи, и включите микроволновую печь на 1–2 минуты, чтобы проверить, нагревается ли вода. Уменьшите приготавливаемую порцию продуктов и снова включите печь. Используйте для приготовления контейнер с плоским дном.
Слабый или медленный нагрев.	Микроволновая печь не работает, выполняется приготовление слишком большого количества продуктов, или используется ненадлежащая посуда.	Налейте один стакан воды в контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи, и включите микроволновую печь на 1–2 минуты, чтобы проверить, нагревается ли вода. Уменьшите приготавливаемую порцию продуктов и снова включите печь. Используйте для приготовления контейнер с плоским дном.
Функция подогрева не работает.	Микроволновая печь не работает, выполняется приготовление слишком большого количества продуктов, или используется ненадлежащая посуда.	Налейте один стакан воды в контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи, и включите микроволновую печь на 1–2 минуты, чтобы проверить, нагревается ли вода. Уменьшите приготавливаемую порцию продуктов и снова включите печь. Используйте для приготовления контейнер с плоским дном.

Устранение неисправностей и информационные коды

Проблема	Причина	Решение
Функция размораживания не работает.	Микроволновая печь не работает, выполняется приготовление слишком большого количества продуктов, или используется ненадлежащая посуда.	Налейте один стакан воды в контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи, и включите микроволновую печь на 1–2 минуты, чтобы проверить, нагревается ли вода. Уменьшите приготавливаемую порцию продуктов и снова включите печь. Используйте для приготовления контейнер с плоским дном.
Освещение внутри микроволновой печи тусклое или не работает.	Дверца оставалась открытой в течение длительного времени.	Освещение внутри микроволновой печи может автоматически отключаться при использовании функции ЭКО. Закройте и снова откройте дверцу или нажмите кнопку "Освещение".
	Внутренняя лампа загрязнена посторонними веществами.	Очистите камеру микроволновой печи и проверьте еще раз.
Во время приготовления слышен звуковой сигнал.	Если используется функция автоматического приготовления, звуковой сигнал означает, что пора перевернуть продукты во время размораживания.	Перевернув блюдо, снова нажмите кнопку START, чтобы возобновить работу.
Микроволновая печь установлена неровно.	Микроволновая печь установлена на неровной поверхности.	Установите микроволновую печь на ровную и устойчивую поверхность.
Во время приготовления возникают искры.	Для приготовления/размораживания продуктов в микроволновой печи используются металлические контейнеры.	Не используйте металлические контейнеры.
При подключении к источнику питания микроволновая печь сразу начинает работать.	Дверца закрыта неплотно.	Закройте дверцу и проверьте еще раз.
Микроволновая печь электризуется.	Источник питания или сетевая розетка не заземлены надлежащим образом.	Убедитесь, что источник питания или сетевая розетка заземлены надлежащим образом.
В печи капает вода.	Во время приготовления некоторых блюд внутри устройства может скапливаться вода или образовываться пар. Это не является неисправностью микроволновой печи.	Дайте микроволновой печи остыть, а затем протрите ее сухим кухонным полотенцем.
Пар выходит из дверцы.	Во время приготовления некоторых блюд внутри устройства может скапливаться вода или образовываться пар. Это не является неисправностью микроволновой печи.	Дайте микроволновой печи остыть, а затем протрите ее сухим кухонным полотенцем.

Проблема	Причина	Решение
В печи остается вода.	Во время приготовления некоторых блюд внутри устройства может скапливаться вода или образовываться пар. Это не является неисправностью микроволновой печи.	Дайте микроволновой печи остыть, а затем протрите ее сухим кухонным полотенцем.
Яркость освещения в микроволновой печи постоянно меняется.	Яркость меняется в зависимости от колебаний выходной мощности в соответствии с выбранной функцией.	Колебания выходной мощности во время приготовления не являются неисправностью. Это не является неисправностью микроволновой печи.
Процесс приготовления завершен, но охлаждающий вентилятор по-прежнему работает.	Для обеспечения вентиляции микроволновой печи охлаждающий вентилятор продолжает работать в течение 5 минут по окончании приготовления.	Это не является неисправностью микроволновой печи.
Нажатие кнопки +30 сек включает печь.	Это происходит, когда печь не работает.	Микроволновая печь предназначена для включения при нажатии кнопки +30 сек, если она не работает.
Гриль		
Во время работы из устройства выходит дым.	В начале эксплуатации при первом использовании микроволновой печи нагревательные элементы могут выделять дым.	Это не является неисправностью. Обычно после 2–3 раз использования микроволновой печи выделение дыма прекращается.
	На нагревательных элементах скопились остатки пищи.	Дайте микроволновой печи остыть, затем удалите с нагревательных элементов остатки пищи.
	Продукты расположены слишком близко к грилю.	Расположите продукты на соответствующем расстоянии во время приготовления.
	Продукты подготовлены ненадлежащим образом или неправильно размещены.	Убедитесь, что продукты подготовлены надлежащим образом или правильно размещены.
Печь		
Микроволновая печь не производит нагрев.	Дверца открыта.	Закройте дверцу и повторите попытку.
Во время предварительного нагрева из устройства выходит дым.	В начале эксплуатации при первом использовании микроволновой печи нагревательные элементы могут выделять дым.	Это не является неисправностью. Обычно после 2–3 раз использования микроволновой печи выделение дыма прекращается.
	На нагревательных элементах скопились остатки пищи.	Дайте микроволновой печи остыть, затем удалите с нагревательных элементов остатки пищи.
Во время использования микроволновой печи чувствуется запах гари или пластика.	Используется пластиковая или нежаростойкая посуда.	Используйте стеклянную посуду, устойчивую к воздействию высоких температур.

Проблема	Причина	Решение
Из микроволновой печи чувствуется неприятный запах.	Внутри устройства скопились остатки пищи, или к внутренним стенкам прилип расплавленный пластик.	Воспользуйтесь функцией паровой очистки и протрите устройство изнутри сухой тканью. Чтобы быстрее устранить неприятный запах, можно включить микроволновую печь, положив внутрь нее кусочек лимона.
Микроволновая печь не обеспечивает приготовление надлежащим образом.	Дверца микроволновой печи часто открывается во время приготовления.	Старайтесь не открывать дверь, если вы не готовите продукты, которые нужно переворачивать. При частом открывании дверцы температура внутри печи снижается, и это может повлиять на конечный результат.
	Заданы неправильные параметры работы микроволновой печи.	Настройте параметры работы микроволновой печи надлежащим образом и повторите попытку.
	Гриль или дополнительные принадлежности установлены неправильно.	Установите принадлежности надлежащим образом.
	Используется посуда ненадлежащего типа или размера.	Сбросьте настройки управления печи или используйте подходящую посуду с плоским дном.

Информационный код

В случае возникновения неисправности в работе устройства на дисплее отобразится информационный код. Обратитесь к приведенной ниже таблице и попробуйте предложенные решения.

Код	Описание	Решение
C-20	Цепь датчика температуры разомкнута.	Отключите кабель питания печи от электросети и обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung.
	Произошло короткое замыкание датчика температуры.	
C-F0	В случае отсутствия связи между основным и вспомогательным микроконтроллером.	
C-F1	Происходит только когда чтение или запись ЭСППЗУ не работает.	Отключите кабель питания микроволновой печи от электросети и не подключайте его к сети до тех пор, пока печь не остынет. Снова включите микроволновую печь.
C-21	Этот код отображается при высокой температуре внутри печи. В случае, если во время работы микроволновой печи в любом из режимов температура превышает максимально допустимое значение. (Опасность пожара.)	
C-F2		Остановите работу печи и повторите попытку.
C-d0	Сенсорные кнопки не функционируют должным образом.	Отключите кабель питания микроволновой печи от электросети и не подключайте его к сети до тех пор, пока печь не остынет. Очистите кнопку. (Пыль, вода) В случае повторного возникновения неполадки обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung.

Технические характеристики

Компания Samsung постоянно совершенствует свою продукцию. Характеристики устройства и настоящая инструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

Источник питания		230 V ~ 50 Hz
Потребление электроэнергии	Максимальная мощность	2700 Вт
	Микроволны	1600 Вт
	Гриль	2600 Вт
	Конвекция	2600 Вт
Производимая мощность		100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
Рабочая частота		2450 МГц
Магнетрон		OM75P (21)
Метод охлаждения		Двигатель вентилятора
Размеры (Ш x В x Г)	Основное устройство	595 x 456 x 570 мм
	Встроенное	560 x 446 x 549 мм
Объем		50 литров
Вес	Нетто	38,8 кг
	Транспортировка	45,6 кг

Приложение

Общее потребление энергии в режиме ожидания (Вт) (Все сетевые порты включены)		1,9 Вт
Время до начала энергосбережения (мин)		20 мин.
Wi-Fi	Потребление энергии в режиме ожидания (Вт)	1,9 Вт
	Время до начала энергосбережения (мин)	20 мин.
Выключенное состояние	Потребление электроэнергии	0,5 Вт
	Время до начала энергосбережения (мин)	30 мин.

Приведенные данные определены определяются в соответствии со стандартом EN 50564 и нормативом (ЕС) № 1275/2008.

ПРИМЕЧАНИЕ

Настоящим Samsung заявляет, что данное радиооборудование соответствует Директиве 2014/53/EU и всем применимым законодательным требованиям Соединенного Королевства. Полный текст Декларации соответствия ЕС и Декларации соответствия Соединенного Королевства можно запросить по следующему интернет-адресу: Официальную Декларацию соответствия можно найти на сайте <http://www.samsung.com>. Перейдите в раздел Support > Search Product Support и введите название модели.

	Диапазон частот	Мощность передатчика (Макс.)
Wi-Fi	2412 – 2472 МГц	20 дБм
Bluetooth	2402 – 2480 МГц	10 дБм

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях
Срок службы: 7 лет



Заявление об открытом исходном коде

Программное обеспечение данного продукта содержит программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Информацию лицензии на программное обеспечение с открытым исходным кодом, связанную с данным продуктом, можно найти по адресу http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0.



Заметки

--	--



Устройство предназначено для нагрева и приготовления пищи
Производитель : Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд
Адрес производителя :
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гйонгги-до, Корея, 16677
Адрес мощностей производства :
ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000
ПОРТ КЛАНГ,
СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ
Страна производства : Малайзия
Импортёр в России :
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Адрес: Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31,
помещение 1, 2

Примите к сведению, что гарантия Samsung HE распространяется на вызовы специалиста сервисного центра, осуществляемые с целью получить пояснения по работе изделия, исправить неправильную установку, выполнить нормальную очистку или техническое обслуживание.
ВОПРОСЫ ИЛИ КОММЕНТАРИИ?

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_uz/support www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DG68-01501B-00

Микротолқынды пеш

Қарапайым пайдаланушы нұсқаулығы
NQ5B4553F**



Оны смартфонмен сканерлеңіз.

- Өнімді пайдалану бойынша нұсқауларды QR код ретінде немесе Samsung Electronics веб-сайтында (<https://www.samsung.com>) берілген пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.



SAMSUNG

Дайындау

Wi-Fi ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛАТЫН МОДЕЛЬ

SmartThings қосу

1. Өнімге жабыстырылған QR кескінін сканерлеу үшін QR Code Reader қолданбасын ашыңыз.
2. SmartThings қолданбасы жұмыс істеп тұрған кезде SmartThings қолданбасын өнімге қосу үшін **"Қосу"** түймесін түртіңіз.

Өнімді тіркеу / Нұсқаулықты оқу / Тұтынушыларға қолдау көрсету

1. Өнімге жабыстырылған QR кескінін сканерлеу үшін QR Code Reader қолданбасын ашыңыз.
2. SmartThings қолданбасы жұмыс істеп тұрған кезде **"Өнімге қолдау көрсету"** түймесін басыңыз.
3. "Өнімді тіркеу", "Нұсқаулық" немесе "Тұтынушыға қолдау көрсету" мәзірін таңдаңыз.

* Өнімді тіркеу барлық елдерде қол жетімді болмауы мүмкін.

Wi-Fi ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛМАЙТЫН МОДЕЛЬ

Өнімді тіркеу / Нұсқаулықты оқу / Тұтынушыларға қолдау көрсету

1. Өнімге жабыстырылған QR кескінін сканерлеу үшін QR Code Reader қолданбасын ашыңыз.
2. "Өнімді тіркеу", "Нұсқаулық" немесе "Тұтынушыға қолдау көрсету" мәзірін таңдаңыз.

* Өнімді тіркеу барлық елдерде қол жетімді болмауы мүмкін.

Мазмұны

Қауіпсіздік нұсқаулары **3**

Қауіпсіздікке қатысты маңызды нұсқаулар	3
Қауіпсіздікті сақтауға қатысты жалпылама ескертулер	6
Микротолқынды пешті іске қосуға қатысты сақтық шаралары	7
Шектеулі кепілдік	7
Құрылғы тобының сипаттамасы	8
Аталған өнімді дұрыс пайдалану (Электр қуатын шығындау және Электрондық жабдық)	8

Орнату **8**

Күтім көрсету **9**

Тазалау	9
Ауыстыру (жөндеу)	10
Ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде күтім көрсету	10

Пештің сипаттамалары **10**

Пеш	10
Басқару панелі	11
Керек-жарақтары	11

Пешті пайдалану **11**

Температураны орнату	11
Пісіру уақытын (және Қуат мәндерін) орнату	11
Температураны (немесе Қуат мәнін) және пісіру уақытын пісірген кезде өзгерту үшін	11
Жұмысын тоқтату үшін	12
Автоматты түрде пісіру функциясын пайдалану	12
Еріту нұсқауы	12
Көбірек функция	12

SmartThings	13
Орнату	13
Samsung есептік жазбасы	13
Іске кірісу	13
Пештің қолданбасы	13
Пешті қашықтан басқару	14
Ақаулық себептерін анықтау және ақпарат кодтары	15
Ақаулық себептерін анықтау	15
Ақпарат коды	17
Техникалық параметрлері	17
Қосымша	18
Ашық көз туралы хабарландыру	18

Қауіпсіздік нұсқаулары

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫП, КЕЛЕШЕКТЕ ҚОЛДАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

ЕСКЕРТУ: Егер есік немесе есік тығыздағыштарына нұқсан келсе, микротолқынды пешті уәкілетті техник маман жөндегенше іске қосуға болмайды.

ЕСКЕРТУ: Микротолқын қуатынан қорғайтын қақпақты алуды қажет ететін жөндеу немесе техникалық күтім көрсету жұмыстарын, білікті маманнан басқа адамдар жүзеге асырса, бұл олар үшін қатерлі.

ЕСКЕРТУ: Сұйық тағамдар мен басқа да тағамды тұмшаланып жабылған сауыттарда қыздыруға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Балаларға пешті дұрыс қолданбағанда қатерлі жағдайлардың орын алатындығын түсіндіріп, оларға тиісті нұсқаулар бергеннен кейін ғана пешті ешкімнің қадағалауынсыз пайдалануға рұқсат беріңіз.

Бұл құрылғыны үйде ғана пайдалану керек және төмендегі жерлерде пайдалануға болмайды:

- дүкендердің ас бөлмелерінде, кеңселерде және басқа жұмыс орындарында;
- ферма үйлерінде;
- қонақ үйлердің, мотельдердің және басқа тұрғынды жерлердің қонақтары;
- таңғы ас және төсекпен қамтамасыз ететін қонақжайлар.

Микротолқынды пештерде қолдануға жарамды ыдыс-аяқтарды ғана қолданыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Тағамды пластик немесе қағаз сауыттарға салып қыздырған кезде, пештен көз алмаңыз, себебі бұлар тұтап кетуі мүмкін.

Бұл микротолқынды пеш тағам және сусын ысытуға арналған. Тағам немесе киім кептіру және жылытқыш төсеніштерді, аяқ киімдерді, жөкелерді, дымқыл киімдерді немесе сол сияқты заттарды кептіргенде, жарақат алу немесе өрт шығу қаупі бар.

Егер түтін байқалса (шықса), құрылғыны сөндіріңіз немесе тоқтан ағытыңыз және жалынды басу үшін есікті ашпаңыз.

Сусындарды микротолқынды пеште қыздырған кезде кенет тасып төгілуі мүмкін, сондықтан сауытты ұстаған кезде абайлау керек.

Баланы тамақтандыратын шөлмектің және балалар тағамы салынған қалбырлардың ішіндегісін берер алдында араластыру немесе шайқау керек және күйіп қалмас үшін температурасын тексеру керек.

Микротолқынды пеште қабығы аршылмаған және бітеулей пісірілген жұмыртқаларды қыздыруға болмайды, себебі микротолқынмен қыздырып болғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.

Пешті мезгіл-мезгіл тазалап, тағам қалдықтарын алу керек.

Пешті таза ұстамасаңыз, оның бетінің сапасы кетіп, уақытынан бұрын істен шығып, қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.

Құрылғыны кіріктірілген құрылғы ретінде ғана пайдалану керек.

Құрылғыны ас үй жиһазына орнатуға болмайды.

Микротолқынмен пісірген кезде тағам және сусындарға арналған темір сауыттарды пайдалануға болмайды.

Пештен ыдыстарды алып жатқанда бұрылмалы табақты орнынан тайдырып алмау үшін абау болуы керек. (Тек бұрылмалы модельдерге арналған)

Құрылғыны бумен тазалағыш құралмен тазалауға болмайды.

Құрылғыны су құйып жууға болмайды.

Бұл құрылғы көлік құралдарына, ұзақ жолсапар көліктеріне немесе сол сияқты көліктерге орнатуға арналмаған.

Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.

Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.

Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Балаларға ересектердің бақылауынсыз тазалауға және жөндеуге тыйым салынған.

Бұл құрылғыны орнатқаннан кейін электр желісінен ағыту мүмкін болуға тиіс. Құрылғыны желіден ағыту үшін оның ашасы қол жететін жерде тұруға тиіс немесе сымға қолданыстағы электр ережесіне сай айырып-қосқыш орнатылуға тиіс.

Егер құрылғыда ашасы жоқ қуат сымы орнатылған болса, ағыту құрылғылары электр ережесіне сәйкес бекітілген тұрақты аралық қосқышқа орнатылған болуы тиіс.

Қорек сымына зақым келсе, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші, өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.

Бекітудің көрсетілген әдісі желімді пайдалануға байланысты болмауы тиіс, өйткені олар бекітудің сенімді әдістеріне жатпайды.

Пештің камерасына және басқару панеліне қол оңай жету үшін, оны дұрыс бағытта және биіктікте орнату керек.

Пешті ең алғаш рет іске қосар алдында, пештің ішіне су қойып 10 минут қосу керек, содан кейін қолдана беруге болады.

Егер пештен тосын шуыл, көңірсіген немесе түтін иісі шықса, ашаны дереу розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ЕСКЕРТУ: Құрылғы аралас режимде жұмыс істеген кезде қызу пайда болатындықтан, балалар пешті тек ересектердің қадағалауымен ғана пайдалануға тиіс.

Құрылғы іске қосылып тұрғанда қызып кетеді. Пештің ішіндегі қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек.

Егер бұл құрылғыда тазарту функциясы бар болса, тазарту жағдайларында беттері әдеттегіден тыс ысып кетеді, және балалар одан алшақ болуы керек. Тазарту функциясының бар болуы модельге байланысты болады.

ЕСКЕРТУ: Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қол жететін бөлшектері қызып тұруы мүмкін. Жас балаларды алыс ұстау керек.

Түрпілі тазалағыш заттарды не өткір металл қырғыштарды пеш есігінің шынысын тазалау үшін пайдаланбаңыз, себебі бұндай заттар шыны бетіне сызат түсіріп, оның шытынап кетуіне алып келеді.

Бумен тазалағышты пайдалануға болмайды.

ЕСКЕРТУ: Электр қатеріне түсіп қалмас үшін, құрылғы шамын ауыстырар алдында оның электр желісінен ағытулы екеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғы қатты қызып кетпеу үшін декоративті есіктің артына орнатуға болмайды.

ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін бөліктері, құрылғыны іске қосқан кезде қызып тұрады.

Қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек.

8 жасқа толмаған балаларды, үнемі байқап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.

АБАЙЛАҢЫЗ: Пісіру үдерісін байқап отыру керек. Қысқа мерзімді пісіру үдерісін үздіксіз байқап отыру керек.

Жұмыс істеп тұрған құрылғының есігі немесе сыртқы беті ыстық болуы мүмкін.

Құрылғының қол жететін беттерінің температурасы құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жоғары болуы мүмкін.


Пісіру беттері пісіру барысында қызып кетуі мүмкін.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Құрылғылар сыртқы таймер немесе жеке қашықтан басқару құралының көмегімен басқарылмайды.

Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Тазалау және күтім көрсету жұмыстарын 8 жастан асқан балалар, басқаның қадағалауымен орындай алады.

Құрылғыны және қорек сымын 8 жасқа толмаған балалардан алыс ұстаңыз.

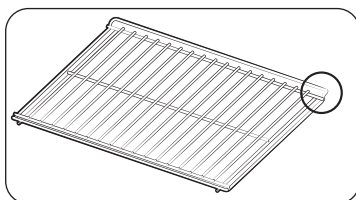

Үлкен жүктемемен тамақ жасаған кезде бастапқы күйін сақтап тұру үшін жақтаудың иілген жағын артқа қойыңыз. (Модельге байланысты)

Қауіпсіздікті сақтауға қатысты жалпылама ескертулер

Кез келген өзгеріс енгізу немесе жөндеу жұмыстарын білікті маман ғана орындауға тиіс.

Тұмшаланған сауыттардағы тағамды немесе сұйықты микротолқын функциясымен қыздырмаңыз.

Пешті бензол, сұйылтқыш, алкоголь, бумен немесе жоғары қысыммен тазалағыш заттармен тазаламаңыз.

Пешті қыздырғыштың, тұтанғыш заттың қасына орнатпаңыз; ылғалды, майлы немесе шаңды жерге қойып немесе күн сәулесі тура түсетін және су ағатын немесе газ шығуы мүмкін жерге, теріс емес жерге қоймаңыз.

Бұл пешті жергілікті және мемлекеттік стандарттарға сай жерге дұрыс тұйықтау керек.

Пештің ашасы қосылатын ағытпалар мен контакт түйіспелеріндегі қоқыстарды тазалау үшін құрғақ шүберекті жиі пайдаланыңыз.

Қуат сымын қатты тартпаңыз, майыстырмаңыз немесе оның үстіне ауыр зат қоймаңыз.

Газ жылыстап шықса (мысалы, пропан, сұйылтылған газ т.б.) бөлмені дереу желдетіңіз. Қуат сымына қол тигізбеңіз.

Қуат сымын дымқыл қолмен ұстамаңыз.

Пеш жұмыс істеп тұрғанда, қуат сымын желіден ағытып сөндіруге болмайды.

Саусақтарыңызды немесе бөгде затты сұқпаңыз. Егер пешке бөгде зат кіріп кетсе, ашаны розеткадан суырыңыз да, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Пешке шамадан тыс күш салмаңыз немесе баспаңыз.

Пешті осал заттардың үстіне қоймаңыз.

Кернеу, жиілік және тоқ параметрлерінің, техникалық параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз.

Ашаны қабырғадағы розеткаға мықтап сұғыңыз. Көп ашалы адаптерді, ұзартқыш сымдарды немесе электр трансформаторын қолданбаңыз.

Қуат сымын металл заттарға іліп қоймаңыз. Қуат сымының заттардың арасында немесе пештің артында болуын қамтамасыз етіңіз.

Бүлінген қуат ашасын, қуат сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз. Зақым келген қуат ашалары немесе сымдары үшін жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Пешке су құюға немесе суды тура бүркуге болмайды.

Пештің үстіне, ішіне немесе пеш есігінің үстіне зат қоймаңыз.

Құрт-құмырысқаларды құртуға арналған бүріккіш тәрізді тұтанғыш затты пешке шашпаңыз.

Пештің ішіне тұтанғыш зат салып сақтауға болмайды. Құрамында алкогольі бар тағамды немесе сусындарды қыздырған кезде өте сақ болыңыз, себебі алкоголь буы пештің ыстық бөліктеріне тиіп кетуі мүмкін.

Балалар есікке соғылып қалуы немесе саусақтарын қыстырып алуы мүмкін. Есікті ашып/ жапқанда, балаларды алыс ұстаңыз.

Микротолқынға қатысты ескерту

Сусындарды микротолқынмен қыздырғанда кенет тасып төгілуі мүмкін, сондықтан сауытты әрқашан абайлап ұстау керек. Сусындарды әрқашан 20 секунд қоя тұрғаннан кейін алыңыз. Қажет болса, қыздыру барысында араластырыңыз. Қыздырып болғаннан кейін әрқашан араластырыңыз.

Бу шалып кетсе, төмендегі алғашқы жәрдем нұсқауларын орындаңыз:

- Бу шалып кеткен жерді кем дегенде 10 минут суық суға малыңыз.
- Таза, құрғақ дәкемен жабыңыз.
- Ешбір крем, май немесе лосьон жақпаңыз.

Науаға немесе торға зақым келтірмеу үшін тағам пісіріп болғаннан кейін суға дереу салмаңыз. Пешті тағамды майға батырып қуыру үшін пайдаланбаңыз, себебі, май температурасын бақылау мүмкін емес. Нәтижесінде ыстық май тасып төгілуі мүмкін.

Микротолқынды пешке қатысты сақтық шаралары

Микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана пайдаланыңыз. Темір сауыттардың ешқайсысын, жиектері алтын немесе күміспен жалатылған ас ыдыстарын, істікті т.б. ешқашан қолданбаңыз.

Темір бауларын алыңыз. Электр тоғы ұшқындауы мүмкін.

Пешті қағаз немесе киім кептіру үшін қолданбаңыз.

Аз тағам қатты ысып және күйіп кетпес үшін қысқа уақытты қолданыңыз.

Қуат сымы немесе ашасын су немесе қызу көздерінен алыс ұстаңыз.

Жарылыс қаупін болдырмау үшін қабығы бар жұмыртқаларды немесе бітеу пісірілген жұмыртқаларды қыздырмаңыз. Тұмшаланып жабылған немесе вакуум сауыттарды, жаңғақтарды, қызанақтарды т.б. қыздырмаңыз.

Желдеткіш саңылауларды киіммен немесе қағазбен бітемеңіз. Өрт шығу қаупі бар. Пеш қатты қызып кетіп, автоматты түрде сөніп, әбден суығанша сөнген қалпы тұруы мүмкін.

Тағамды пештен алғанда әрқашан пешке арналған қолғапты қолданыңыз.

Сұйық заттарды қыздырудың орта тұсына келгенде немесе қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз және қыздырып болғаннан кейін кенет тасып кетпес үшін 20 секунд қоя тұрыңыз. Пештің есігін ашқан кезде, ыстық ауа немесе бұға күйіп қалмас үшін қолдың ұзындығындай жерде алыс тұрыңыз.

Бос тұрған пешті іске қоспаңыз. Қауіпсіздік мақсатында пеш автоматты түрде 30 минутқа сөнеді.

Пеш кенет іске қосылып кетсе микротолқын қуатын сіңіру үшін оның ішіне әрқашан бір стакан су қойып қоюды ұсынамыз.

Пешті осы нұсқаулықта берілген қашықтықтарды сақтап орнатыңыз. (Микротолқынды пешті орнату тарауын қараңыз.)

Пештің қасында орналасқан розеткаларға басқа электр құрылғыларын қосқан кезде абай болыңыз.

Микротолқынды пешті іске қосуға қатысты сақтық шаралары

Төмендегі сақтық шаралары орындалмаса, микротолқын қуатының қатеріне ұшырауыңыз мүмкін.

- Есігі ашық тұрған пешті іске қоспаңыз. Қауіпсіздік бекітпелеріне тимеңіз (есіктің бекітпелері). Қауіпсіздік бекітпесінің саңылауларына ешқашан ешнәрсе сұқпаңыз.
- Пештің есігі мен алдыңғы жағының арасына ештеңе қоймаңыз немесе тығыздағыштарға тағам немесе тазалағыш заттың қалдықтары жиналуына жол бермеңіз. Есік пен есік тығыздағышының беттерін, пешті қолданып болған сайын дымқыл, содан кейін жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
- Зақым келген пешті іске қоспаңыз. Білікті техник жөндегеннен кейін ғана іске қосыңыз. **Маңызды:** пештің есігін дұрыс жабу керек. Есік майыспаған болуы керек; есіктің топсалары сынған немесе босап тұрмаған болуы керек; есіктің тығыздағыштарына және тығыздағыш беттеріне нұқсан келмеген болуы керек.
- Барлық түзету және жөндеу жұмыстарын білікті техник іске асыруы керек.

Шектеулі кепілдік

Керек-жарақтарды ауыстыру немесе косметикалық зақымдарды жөндеу жұмыстарын, егер осы зақымдарды пайдаланушы келтірсе Samsung ақылы түрде іске асырады. Бұған келесі жағдайлар жатады:

- Соғылған, сызылған немесе сынған есік, тұтқа, сыртқы панель немесе басқару панелі.
- Сынған немесе жоғалып кеткен науа, сырғыма жол, жалғастырғыш немесе темір тор.

Бұл пешті тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз. Бұл пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген “Ескертулер” мен “Қауіпсіздік нұсқауларында”, орын алуы ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың барлығы бірдей қамтылмаған. Пешті абайлап, сақтықпен орнатуға, күтім көрсетуге, іске қосуға өзіңіз міндеттісіз.

Себебі бұл іске пайдалану нұсқауларында әр түрлі үлгілер қамтылғандықтан, микротолқынды пешіңіздің техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген пештерден сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселеңіз немесе сұрағыңыз болса, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com арқылы онлайн ақпарат және көмек алыңыз. Бұл пешті тағам қыздыру үшін ғана пайдаланыңыз. Бұл пеш үйде қолдануға ғана арналған. Матаны немесе дән толтырылған жастықшаларды қыздырмаңыз. Пешті дұрыс немесе тиісті түрде қолданбау нәтижесінде орын алған зақым үшін өндіруші жауапкершілік көтермейді. Пеш бетінің бүлінуіне және қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін пешті әрқашан таза және жақсы күтіп ұстаңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Құрылғы тобының сипаттамасы

Бұл 2-ші топтағы, В санатына жататын ISM құрылғысы. 2-ші топқа радио-жиіліктегі қуатты электромагнитті сәуле ретінде, материалдарды өңдеу үшін арнайы шығаратын ISM құрылғыларының барлығы, сондай-ақ EDM және доғамен дәнекерлейтін құрылғылар жатады. В санатына тұрмыста қолдануға арналған немесе төмен кернеулі желіге тіке жалғанған тұрғын үй кешендерінде қолданылатын құрылғылар жатады.

Аталған өнімді дұрыс пайдалану (Электр қуатын шығындау және Электрондық жабдық)




(Жеке қоқыс жинайтын жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімдегі, аксессуардағы немесе нұсқаулықтағы бұл таңбалау өнімді және оның электрондық аксессуарларын (мысалы, қуат беру құрылғысын, құлаққаптың, USB кабелін), олардың қызмет ету мерзімі өткен соң, үйде басқа мақсатта пайдалануға болмайтындығын білдіреді. Қалдықтардың бақыланбайтын пайдаланылуынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтірудің алдын алу үшін бұл заттарды басқа қалдық түрлерінен бөлек алып қойыңыз және оларды материалдық ресурстарды екінші рет пайдалану үшін қолданыңыз. Үйде пайдаланушылар экологиялық қауіпсіз түрде қайта өңдеу үшін осы өнімді қай жерден және қалай алуға болатынын анықтау мақсатында, осы өнімді сатып алған жердегі ретейлермен немесе оның жергілікті кеңсесімен хабарласуы тиіс. Іскерлік пайдаланушылар сату-сатып алу шартының талаптары мен ережелерін тексеру үшін өзінің жабдықтаушысымен хабарласуы тиіс. Осы өнім және оның электрондық аксессуарлары жойылатын басқа пайдаланған қаптамалармен араласып кетпеуі тиіс.


Орнату

Орнатуға қажетті өлшемдер (Бұл өнім кірістіріліп орнатылған өнімдерге арналған.)

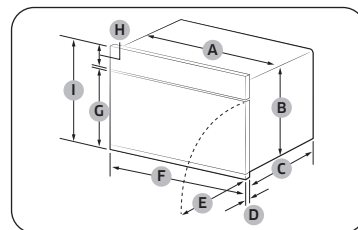

Пеш (мм)

A	560	F	595
B	446	G	354
C	549	H	85
D	21	I	456
E	341		

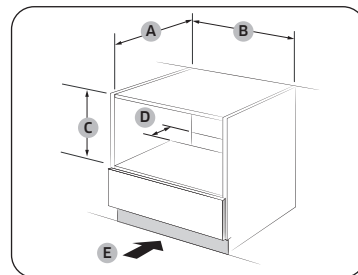


Шұңғылшаның астындағы шкаф (мм)

A	Мин. 550
B	Мин. 564 / Макс. 568
C	Мин. 446 / Макс. 450
D	50
E	200 см ²

ЕСКЕРТПЕ

Минималды биіктік талаптары (C) тек жалғыз пешті орнату үшін берілген.

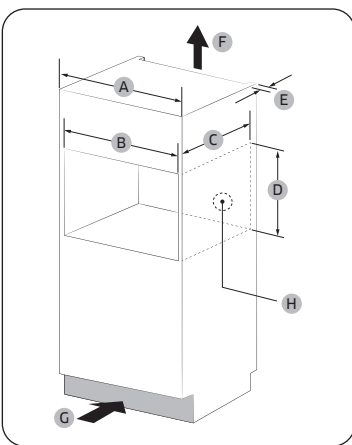

Кірістіріліп орнатылатын шкаф (мм)

A	600
B	Мин. 564-568
C	Мин. 550
D	Мин. 446 / Макс. 450
E	Мин. 50
F	200 см ²
G	200 см ²
H	Қуат шығысына арналған орын (30 Ø Тесік)

Күтім көрсету

Тазалау

Пештің ішіне немесе үстіне қоқыс жиналып қалмау үшін мезгіл-мезгіл тазалап отырыңыз. Сонымен қатар, есікке, есіктің тығыздағышына және (қолданылатын үлгілерге ғана қатысты) аса назар аударыңыз.

Егер есік оңай ашылып немесе жабылмаса, әуелі есіктің тығыздағыштарына қоқыс тұрып қалмағанын тексеріңіз. Пештің ішкі және сыртқы беттерін тазалау үшін жұмсақ шүберек пен сабынды суды пайдаланыңыз. Шайыңыз да, мұқият құрғатыңыз.

Пештің ішіндегі иістенген, қатып қалған қоқыстарды тазалау үшін

1. Пеш бос тұрған кезде, оның ортасына кесеге ерітілген лимон шырынын қойыңыз.
2. Пешті ең жоғары қуат деңгейіне қойып 10 минут қыздырыңыз.
3. Цикл аяқталғаннан кейін пеш салқындағанша күтіңіз. Содан кейін, есікті ашып, тағам пісіретін бөлікті тазалаңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Есік пен есіктің тығыздағыштарын таза ұстаңыз және есіктің оңай ашылып жабылатынына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, пештің қолданыс мерзімі қысқаруы мүмкін.
- Пештің саңылауларына су шашыратпау үшін абай болыңыз.
- Тазалау үшін жеміргіш немесе химиялық заттарды пайдаланбаңыз.
- Пешті әр қолданып болған сайын пеш салқындағанша күтіп, жұмсақ жуғыш затты пайдаланып тағам пісіретін бөлікті тазалаңыз.

Күтім көрсету

Ауыстыру (жөндеу)

⚠ ЕСКЕРТУ

Бұл пештің ішінде пайдаланушы ағытып алуға болатын ешбір бөлшек жоқ. Пешті өзіңіз жөндеуге немесе бөлшектерін ауыстыруға әрекеттенбеңіз.


- Топсаларға, тығыздағышқа, және/немесе есікке қатысты мәселе туындаса, білікті техникке немесе жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласып, техникалық көмек алыңыз.
- Егер жарықтама шамын ауыстырғыңыз келсе, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Өзіңіз ауыстырмаңыз.
- Егер пештің сыртқы корпусына қатысты мәселе туындаса, әуелі қуат сымын қуат көзінен ағытып, содан кейін жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде күтім көрсету

Егер пешті ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, қуат сымын ағытып, пешті құрғақ, шаңы жоқ жерге қойыңыз. Пештің ішіне жиналып қалатын ылғал және шаң пештің жұмысына әсер етуі мүмкін.

Пештің сипаттамалары

Пеш

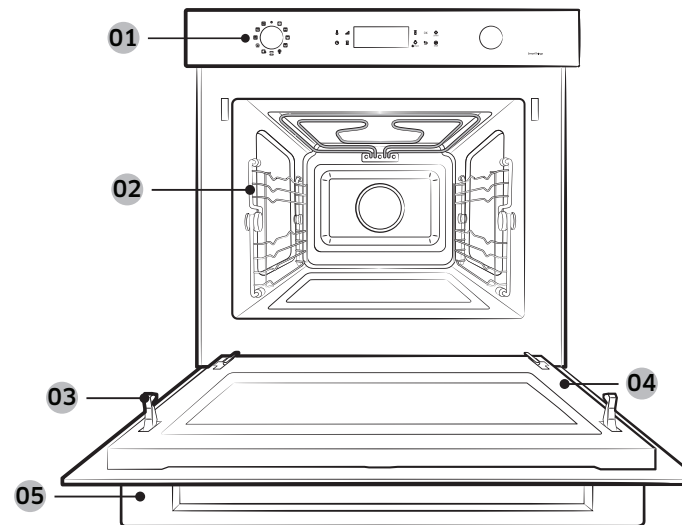

01 Басқару панелі


02 Бүйірлік торлар

03 Есіктің қауіпсіз құлпы

04 Есік

05 Есіктің тұтқасы

Басқару панелі

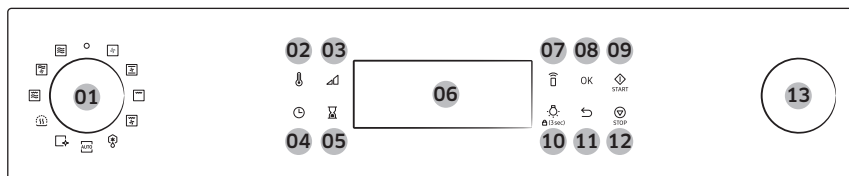

01	Режим циферблаты	02	Температура	03	Қуат мәні
04	Сағат	05	Таймер	06	Экран
07	Смарт бақылау	08	OK	09	Бастау
10	Шам	11	Артқа	12	Өшіру
13	Мән циферблаты				


Керек-жарақтары



Керамикалық науа
(Микротолқынды режимінде пайдаланылады.)



Пісіру науасы
(Микротолқынды режимде пайдалануға болмайды.)



Торлы науа салғыш
(Жылдам мәзірге және гриль режимінде пайдаланылады.)



3 бұранда (M4 L25)


Пешті пайдалану

Температураны орнату




1. Қажетті температураны таңдау үшін **Мән циферблатын** бұраңыз.
2. Болғаннан кейін, **OK** түймесін түртіңіз.
3. Жылдам қосу үшін **START** түртіңіз. Пеш іске қосылады.
(Конвекция, Қарапайым желдеткіш, Үлкен гриль, Желдеткіш гриль режимдері үшін қолжетімді)

Пісіру уақытын (және Қуат мәндерін) орнату

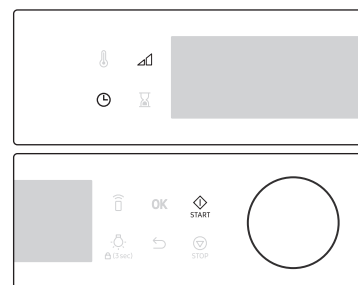

1. Пісіру уақытын таңдау үшін **Мән циферблатын** бұраңыз.
⌚ бассаңыз пісіру уақытын орнатуға болады.
2. Аяқтау уақытын орнату үшін ⌚ белгішесін тағы бір рет түртіңіз және қажетті аяқтау уақытын орнату үшін **Мән циферблатын** бұраңыз.
3. Қуат деңгейін өзгерту үшін ⬆ белгішесін түртіп, өзгерту үшін **Мән циферблатын** бұраңыз.
4. Дайын болған кезде пісіруді бастау үшін **START** түртіңіз.
5. Сондай-ақ пешті қоспай тұрып, опцияларды орнатуға болады.


Температураны (немесе Қуат мәнін) және пісіру уақытын пісірген кезде өзгерту үшін

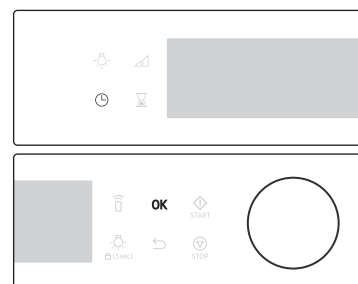

1. Пісіру кезінде **OK** түймесін түртіңіз.
2. **Мән циферблаты** көмегімен температураны (немесе қуат деңгейін) не пісіру уақытын орнатыңыз.
3. **OK** түймесін түртіңіз.
4. **Мән циферблаты** көмегімен мәнді өзгертіңіз.
5. **OK** түймесін түртсеңіз, мәнді өзгерте аласыз.
6. Тек пісіру уақытын өзгерту үшін ⌚ түртіңіз. Содан кейін қажетті пісіру уақытын өзгертіңіз.

Пешті пайдалану

Жұмысын тоқтату үшін

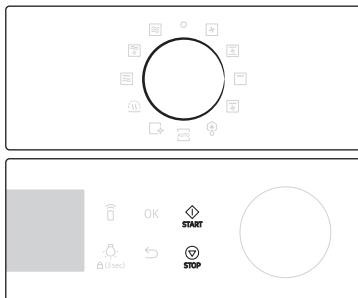

- 1. Режим циферблатын өшіріңіз.**
 - Пеш дисплейі өшеді және 2 секундтан кейін сағат пайда болады.
 - Пісіру кезінде де пеш дисплейі өшеді және 2 секундтан кейін сағат пайда болады.
- 2. STOP түймесін түртіңіз.**
 - Пеш уақытша тоқтайды. Бас тарту үшін оны қайтадан түртіңіз немесе пісіруді жалғастыру үшін **START** түймесін түртіңіз.

Автоматты түрде пісіру функциясын пайдалану

№	Тағам	№	Тағам
1	Табаққа салынған тағам	2	Мұздатылған пицца
3	Мұздатылған лазанья	4	Бүтін тауық
5	Тауықтың кесек еттері	6	Қуырылған қой еті
7	Пеште дайындалған мұздатылған чипсы	8	Жарты картоп пісірмесі
9	Алма бәліші	10	Голландиялық бәліш
11	Брокколи гүлдері	12	Гүлді қырыққабат
13	Туралған сәбіз	14	Қабығымен піскен картоп
15	Қабығы аршылған картоп	16	Кәдіш
17	Туралған баклажан	18	Туралған пияз
19	Аралас көкөністер	20	Ақ күріш

Еріту нұсқауы

№	Тағам	№	Тағам
1	Ет	2	Құс еті
3	Балық	4	Нан/торт
5	Жеміс		

Көбірек функция

Wi-Fi

- 1. Көбірек функция** пайдалану үшін белгішесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 2. Мән циферблаты** көмегімен опцияны 2 санына Орнатыңыз және **Wi-Fi** параметрін өзгерту үшін **OK** түймесін түртіңіз.
- 3. Мән циферблаты** түймесі көмегімен опцияны қосыңыз немесе өшіріңіз, содан кейін **OK** түймесін түртіңіз.

SmartThings

Орнату

Google Play Store, Galaxy Store немесе Apple App Store дүкеніне кіріп, “SmartThings” қолданбасын іздеңіз. Samsung Electronics тарапынан ұсынылатын SmartThings құрылғысын смарт құрылғыңызға жүктеңіз және орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- SmartThings қолданбасының қолдау көрсететін бағдарламалық жасақтама нұсқасы өндіруші ұсынатын ОЖ қолдау көрсету саясатына сәйкес өзгертілуі мүмкін. Оған қоса, SmartThings қолданбасына немесе қолданба қолдау көрсететін функцияларға келетін болсақ, қолданыстағы ОЖ нұсқасындағы жаңа қолданбаны жаңарту саясаты пайдалану қолайлылығына немесе қауіпсіздік себептеріне байланысты тоқтатылуы мүмкін.
- SmartThings қолданбасы пайдалану қолайлылығын немесе өнімділікті жақсарту мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Ұялы телефонның ОЖ нұсқасы жыл сайын жаңартылатындықтан, SmartThings қолданбасы да соңғы ОЖ нұсқасына сәйкес үнемі жаңартылып отырады.
- SmartThings қолданбасы, оның жұмысын жақсарту үшін ескертусіз өзгертіледі немесе өндіруші саясаты бойынша оның жұмысы тоқтатылады.
- Ұсынылатын кодтау жүйелеріне WPA/TKIP және WPA2/AES жатады. Кез келген жаңа немесе стандартты емес Wi-Fi растау протоколдарына қолдау көрсетілмейді.
- Сымсыз желілерге қоршаған ортадағы сымсыз байланыс ортасы әсер етуі мүмкін.
- Егер интернет провайдеріңіз дербес компьютеріңіздің MAC мекенжайын анықтау үшін тіркесе, құрылғыңыз интернетке қосыла алмауы мүмкін. Мұндай жағдай орын алса, интернет провайдеріңізге хабарласып, техникалық көмек сұраңыз.
- Желінің брандмауэр параметрлері құрылғыңыздың интернетке қосылуына кедергі келтіруі мүмкін. Интернет провайдеріңізге хабарласып, техникалық көмек сұраңыз. Ақау түзелмесе, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына немесе дилерге хабарласыңыз.
- Сымсыз кіру нүктесінің (AP) параметрлерін конфигурациялау үшін AP (роутер) пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Құрылғы IEEE 802.11 b/g/n және Soft-AP протоколдары бар Wi-Fi 2.4 ГГц желісіне қолдау көрсетеді. (IEEE 802.11 n ұсынылады.)
- Құрылғыға рұқсатсыз Wi-Fi сымсыз роутерлері қосыла алмауы мүмкін.

Samsung есептік жазбасы

Қолданбаны пайдалану үшін Samsung есептік жазбасын тіркеу керек. Samsung есептік жазбаңыз болмаса, Samsung есептік жазбасын ашу үшін қолданба экранындағы нұсқауларды орындау керек.

Іске кірісу

Қосқыңыз келген құрылғыны (тоңазытқыш, пеш, т.с.с.) іске қосыңыз, телефоныңыздағы SmartThings қолданбасын ашыңыз, төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Жаңа құрылғы табылды деген қалқыма хабар пайда болса, ADD NOW (ҚАЗІР ҚОСУ) деген пәрменді басыңыз.

Қалқыма хабар пайда болмаса, + түймесін түртіп, қолжетімді құрылғылар тізімінен қосылғыңыз келген құрылғыны таңдаңыз.

Құрылғы қолжетімді құрылғылар тізімінде болмаса, құрылғы түрін таңдау арқылы құрылғыны қолдан қосып, содан кейін құрылғының арнайы үлгісін таңдаңыз.

Құрылғы параметрлерін орнату үшін нұсқауларды орындаңыз.

1. Samsung есептік жазбаңызға (егер әлі кірмесеңіз) кіріңіз.
2. Құрылғыны қосыңыз.
3. Қосылымды тексеріңіз.
4. Wi-Fi желісін тауып қосылыңыз.
5. Құрылғыны тіркеңіз.
6. Параметрді орнату аяқталды. Құрылғыңыз Менің құрылғыларым экранында карта түрінде көрсетіледі.

Пештің қолданбасы

Кіріктірілген басқару мүмкіндігі

Пешті үйде және далада жүргенде басқара аласыз.

- Пештің парағын ашу үшін SmartThings қолданбасындағы пеш белгісін түртіңіз.
- Жұмыстың қалып-күйін немесе пешке қатысты хабарландыруды тексеріп, содан кейін, егер қажет болса, опциялар мен параметрлерді өзгертіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

Пештің кейбір опцияларына немесе параметрлеріне қашықтан қолжетімсіз болуы мүмкін.

SmartThings

Пешті қашықтан басқару

Пештің Ақылды басқару (🔌) түймесін басыңыз. Ақылды басқару Оп белгішесі жанады. Пешті енді қосулы тұрған қашықтан басқару құралымен басқаруға болады. Пешті қашықтан басқару үшін SmartThings қолданбасынан пештің белгісін таңдаңыз. Пешті басқару экраны пайда болады. Қолданба арқылы мына функцияларды орындауға болады:

Пешті бақылау

- Пештің қалып-күйін тексеру.
- Пештің әр камерасының қалып-күйін тексеру.

Пешті қашықтан басқару

- Бұл функция микротолқынды режимде емес, тек пеш режимінде қол жетімді.
- Тағам пісіруді басқару алдында мобильдік құрылғымен пештің параметрлерін (режим, уақыт, температура) қашықтан орнатыңыз.
- Пешті қашықтан іске қосыңыз.*
- Пешті қашықтан сөндіріңіз.
- Тағам пісіру басталғаннан кейін пісіру уақыты мен температурасын қашықтан орнатыңыз.*

Ақаулық кодын тексеру

Ақауларды автоматты түрде анықтайды.

Температура сүңгісінің қалып-күйі

Ағымдық температураны тексеріңіз.**

📄 ЕСКЕРТПЕ

* Remote Start (Қашықтан бастау) функциясын пайдалану үшін пештің Ақылды басқару функциясын ON (ҚОСУ) қалпына қойыңыз. ** Бұған температура сүңгісіне қолдау көрсететін үлгілерде ғана қолжетімді.

📄 ЕСКЕРТПЕ

- SmartThings қолданбасы сымсыз желі бөгеуілдері бар жерде дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Ақылды басқару функциясын іске қосқан соң, егер сіз пісіруді бастамай жатып есікті ашсаңыз, Ақылды басқару функциясы өшіріледі.
- Ақылды басқару функциясын іске қосқан соң, егер сіз пісіру барысында есікті ашсаңыз, Ақылды басқару функциясы қосулы болады.
- Ақылды басқару функциясын іске қосқан соң, егер сіз пісіруді аяқтағаннан кейін есікті ашсаңыз, Ақылды басқару функциясы 15 минут бойы қосулы болады.
- Ақылды басқару функциясын іске қосқан соң, пісіруді аяқтағаннан кейін есікті жабық қалдырсаңыз, Ақылды басқару функциясы 24 сағат бойы қосулы болады.
- Пеш тіптен Wi-Fi байланысы үзіліп қалса да жұмыс істеуін жалғастыра береді.
- Егер пісіру уақытын орнатпасаңыз, пешті қашықтан іске қоса алмайсыз.
- Қауіпсіздікті сақтау мақсатында кейбір қашықтан басқарылатын функцияларға шектеу қойылады.
- iOS құрылғыларында Эко режиміне кіргенде немесе Home (Бастапқы) түймесін басқанда, Wi-Fi байланысы үзіліп, қайта қосылу қажет болуы мүмкін.
- Кескін түрі нақты кескін пішімінен өзгеше болуы мүмкін.

Ақаулық себептерін анықтау және ақпарат кодтары

Ақаулық себептерін анықтау

Пеште проблема пайда болса, алдымен төмендегі кестені қарап шығып, ол жердегі ұсыныстарды орындап көріңіз.

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Жалпылама ақпарат		
Түймелер дұрыс басылмайды.	Түймелердің арасына бөгде заттар қыстырылып қалуы мүмкін.	Бөгде затты алып, қайталаңыз.
	Тақ үлгілері үшін: Сыртқы бетіне ылғал тұрған.	Сыртқы бетіндегі ылғалды сүртіңіз.
	Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы.	Бала қауіпсіздігінің құралын сөндіріңіз.
Уақыт көрсетілмейді.	Тоқ қосылмаған.	Тоқтың қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
	Эко (қуат үнемдеу) функциясы орнатылған.	Эко функциясын сөндіріңіз.
Пеш жұмыс істемей тұр.	Тоқ қосылмаған.	Тоқтың қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
	Есік ашық тұр.	Есікті жауып, қайта қосыңыз.
	Есіктің қауіпсіздік механизмдеріне бөгде зат тұрып қалуы мүмкін.	Бөгде затты алып, қайталаңыз.
Пеш жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады.	Пайдаланушы тағамды аудару үшін есікті ашқан.	Тағамды аударғаннан кейін жұмысты бастау үшін  түймесін қайта басыңыз.
Жұмыс істеп тұрған кезде тоқ сөніп қалады.	Пеш ұзақ уақыт бойы тағам пісіріп тұрған.	Ұзақ уақыт тағам пісіргеннен кейін пешті салқындатыңыз.
	Желдеткіш жұмыс істемей тұр.	Желдеткіштің шуылын естіңіз.
	Тағам салмай пешті қолдануға әрекет еттіңіз.	Тағамды пешке салыңыз.
	Пештің ішінде ауа айналатын жеткілікті орын жоқ.	Пештің алдыңғы және артқы жағында желдетуге арналған ауа кіретін/шығатын саңылаулар бар. Құрылғыны орнату нұсқаулығында көрсетілген орындарды сақтаңыз.
	Бір розеткаға бірнеше аша қосылған.	Бір розетканы пешке арнаңыз.
Пеште қуат жоқ.	Тоқ қосылмаған.	Тоқтың қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Жұмыс жасап тұрғанда тырс-тырс еткен дыбыс естіледі, содан кейін пеш жұмыс істемейді.	Тұмшаланған тағам пісіргенде немесе қақпағы бар сауытты пайдаланғанда тырс-тырс еткен дыбыс шығуы мүмкін.	Тұмшаланған сауыттарды пайдаланбаңыз, себебі ішіндегілер үлкейіп пісіру барысында жарылып кетуі мүмкін.
Пештің сырты жұмыс кезінде өте ыстық.	Пештің ішінде ауа айналатын жеткілікті орын жоқ.	Пештің алдыңғы және артқы жағында желдетуге арналған ауа кіретін/шығатын саңылаулар бар. Құрылғыны орнату нұсқаулығында көрсетілген орындарды сақтаңыз.
	Пештің үстінде заттар бар.	Пештің үстіндегі заттарды алыңыз.
Есік дұрыс ашылмайды.	Есік пен пештің ішіне тағам қалдығы қыстырылып қалған.	Пешті тазалап, содан кейін есігін ашыңыз.
Пеш қызбайды.	Пеш жұмыс істемей мүмкін, себебі өте көп тағам пісірілуде немесе жарамсыз ыдыс қолданылған.	Микротолқынға төзімді ыдысқа бір кесе су құйып, судың қызатын-қызбайтынын тексеру үшін микротолқынды пешті 1-2 минут қосыңыз. Тағамның мөлшерін азайтып, функцияны қайта бастаңыз. Табаны жалпақ сауытты пайдаланыңыз.
Қатты қызбайды немесе баяу қызады.	Пеш жұмыс істемей мүмкін, себебі өте көп тағам пісірілуде немесе жарамсыз ыдыс қолданылған.	Микротолқынға төзімді ыдысқа бір кесе су құйып, судың қызатын-қызбайтынын тексеру үшін микротолқынды пешті 1-2 минут қосыңыз. Тағамның мөлшерін азайтып, функцияны қайта бастаңыз. Табаны жалпақ сауытты пайдаланыңыз.
Жылыту функциясы жұмыс істемей тұр.	Пеш жұмыс істемей мүмкін, себебі өте көп тағам пісірілуде немесе жарамсыз ыдыс қолданылған.	Микротолқынға төзімді ыдысқа бір кесе су құйып, судың қызатын-қызбайтынын тексеру үшін микротолқынды пешті 1-2 минут қосыңыз. Тағамның мөлшерін азайтып, функцияны қайта бастаңыз. Табаны жалпақ сауытты пайдаланыңыз.

Ақаулық себептерін анықтау және ақпарат кодтары

Ақаулық себептерін анықтау және ақпарат кодтары

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Жібіту функциясы жұмыс істемей тұр.	Пеш жұмыс істемей мүмкін, себебі өте көп тағам пісірілуде немесе жарамсыз ыдыс қолданылған.	Микротолқынға төзімді ыдысқа бір кесе су құйып, судың қызатын-қызбайтынын тексеру үшін микротолқынды пешті 1-2 минут қосыңыз. Тағамның мөлшерін азайтып, функцияны қайта бастаңыз. Табаны жалпақ сауытты пайдаланыңыз.
Ішкі жарықтама шам күңгірт болып тұр, бірақ жанбайды.	Есік ұзақ уақыт ашық қалған.	Эко функциясы қосылғанда ішкі шам автоматты түрде сөнуі мүмкін. Есікті жауып қайта ашыңыз немесе "Жарық" түймесін басыңыз.
	Ішкі шамды басқа зат жауып қалған.	Пештің ішін тазалап, қайта тексеріңіз.
Тағам пісіру барысында сигнал естіледі.	Егер Автоматты түрде пісіру функциясы қолданылса, сигнал жібіту кезінде тағамды аударатын уақыт келгенін ескертеді.	Тағамды аударғаннан кейін жұмысты қайта бастау үшін "Бастау" түймесін қайта басыңыз.
Пеш дұрыс деңгеленген жоқ.	Пеш тегіс жерге орнатылмаған.	Тегіс, орнықты жерге пештің орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Пісіру барысында жарқыл пайда болады.	Пеш/жібіту функциялары кезінде темір сауыттар пайдаланылған.	Темір сауыттарды қолданбаңыз.
Тоқ қосылған кезде пеш дереу жұмыс істей бастайды.	Есік дұрыс жабылмаған.	Есікті жауып, қайта тексеріңіз.
Пештен тоқ соғады.	Қуат немесе қуат розеткасы жерге дұрыс қосылмаған.	Қуат немесе қуат розеткасының жерге дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Су тамшылайды.	Кей жағдайда тағам түріне қарай су немесе бу пайда болуы мүмкін. Бұл пештің ақауы емес.	Пешті салқындатып, содан кейін құрғақ сүлгімен сүртіңіз.
Есігінен бу шығады.	Кей жағдайда тағам түріне қарай су немесе бу пайда болуы мүмкін. Бұл пештің ақауы емес.	Пешті салқындатып, содан кейін құрғақ сүлгімен сүртіңіз.
Пеште су қалып қалады.	Кей жағдайда тағам түріне қарай су немесе бу пайда болуы мүмкін. Бұл пештің ақауы емес.	Пешті салқындатып, содан кейін құрғақ сүлгімен сүртіңіз.

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Пештің ішінің жарығы әр түрлі.	Функция түріне қарай, қуат шығысының өзгеруіне байланысты жарықтылық өзгереді.	Тағам пісіру барысында қуат шығысы өзгерсе ақаулық болып табылмайды. Бұл пештің ақауы емес.
Тағам пісіру аяқталды, бірақ желдеткіш әлі жұмыс істеп тұр.	Пешті желдету үшін тағам пісіріп болғаннан кейін желдеткіш шамамен 5 минут жұмыс істеп тұрады.	Бұл пештің ақауы емес.
+30 сек түймесін басып пешті қосуға болады.	Бұл пеш жұмыс істемей тұрған жағдайда болады.	Микротолқынды пеш жұмыс істемей тұрған кезде +30 сек түймесін басып істейтіндей жасалған.
Гриль		
Жұмыс кезінде түтін шығады.	Алғаш рет пешті пайдаланған кезде қыздырғыш элементтерден түтін шығуы мүмкін.	Бұл ақау емес, егер пешті 2-3 рет іске қоссаңыз тоқтап қалуға тиіс.
	Қыздырғыш элементтерге тағам тұрып қалған.	Пешті суытып, қыздырғыш элементтердегі тағамды алыңыз.
	Тағам грильге өте жақын тұр.	Тағам пісіріп жатқанда қажетінше алыс қойыңыз.
	Тағам дұрыс дайындалмаған және/немесе қойылмаған.	Тағамның дұрыс дайындалғанына және қойылғанына көз жеткізіңіз.
Пеш		
Пеш қызбайды.	Есік ашық тұр.	Есікті жауып, қайта қосыңыз.
Қыздырған кезде түтін шығады.	Алғаш рет пешті пайдаланған кезде қыздырғыш элементтерден түтін шығуы мүмкін.	Бұл ақау емес, егер пешті 2-3 рет іске қоссаңыз тоқтап қалуға тиіс.
	Қыздырғыш элементтерге тағам тұрып қалған.	Пешті суытып, қыздырғыш элементтердегі тағамды алыңыз.
Пешті пайдаланған кезде күйген иіс немесе пластиктің иісі шығады.	Пластик немесе қызуға төзімсіз ыдыс қолданылған.	Ыстық температураларға жарамды шыны ыдыстарды пайдаланыңыз.
Пештің ішінен жағымсыз иіс шығады.	Тағам қалдығы немесе пластик еріген және пештің ішіне жабысқан.	Бу функциясын пайдаланып, содан кейін құрғақ шүберекпен тазалаңыз. Иісті тезірек кетіру үшін пештің ішіне лимон тілімін салып, іске қосыңыз.

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Пеш дұрыс пісірмейді.	Тағам пісіру барысында пештің есігі жиі ашылған.	Пісіріліп жатқан тамақты аудару керек болмаса, есігін қайта-қайта ашпаңыз. Егер есікті жиі ашсаңыз, ішкі температура төмендеуі және бұл тағам пісіру нәтижесіне әсер етуі мүмкін.
	Пештің басқару құралдары дұрыс орнатылмаған.	Пештің басқару құралдарын дұрыс орнатып, қайта бастаңыз.
	Гриль немесе басқа керек-жарақтары дұрыс салынбаған.	Керек-жарақтарды дұрыс салыңыз.
	Түрі және өлшемі сай келмейтін ыдыс қолданылған.	Пешті бақылауды қалпына келтіріңіз немесе табаны жалпақ, жарамды ыдысты пайдаланыңыз.

Ақпарат коды

Пеш жұмыс істемесе, дисплейде ақпарат коды көрінуі мүмкін. Төмендегі кестені қараңыз және ұсыныстарды жасап көріңіз.

Код	Сипаттама	Әрекет
C-20	Температурасы датчигі ашық тұр.	Пештің қуат сымын ағытып, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Температурасы датчигі қысқа.	
C-F0	Негізгі және қосымша MICOM арасында байланыс жоқ.	
C-F1	EEPROM оқу және жазу функциясы жұмыс істемей тұрған кезде орын алады.	
C-21	Бұл код пеш температурасы жоғары болғанда пайда болады. Температура әр режимнің жұмысы кезінде шекті температурадан асқан жағдайда. (Өртке сезімтал.)	Қуат сымын жеткілікті уақытқа суыту үшін ағытып, микротолқынды пешті қайта қосыңыз.
C-F2	Сенсорлық кілт ақаулы.	Пешті өшіріп, қайта көріңіз.
C-d0		Қуат сымын жеткілікті уақытқа суыту үшін ағытып, түймені тазартыңыз. (Шаң, Су) Дәл сондай проблема пайда болса, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық параметрлері

Samsung компаниясы әрқашан өз өнімдерін үздіксіз жақсартып отыруды көздейді. Сондықтан да, дизайн спецификациялары мен пайдаланушы нұсқаулықтары еш ескертусіз өзгертіледі.

Қуат көзі		230 В ~ 50 Гц
Тұтынылатын қуат	Максимум қуат	2700 Вт
	Микротолқын	1600 Вт
	Гриль	2600 Вт
	Конвекция	2600 Вт
Қуат шығысы		100 Вт / 800 Вт (IEC - 705)
Жұмыс жиілігі		2450 МГц
Магнетрон		OM75P (21)
Салқындату тәсілі		Желдеткіштің моторы
Өлшемдері (Е x Б x Т)	Негізгі жабдық	595 x 456 x 570 мм
	Кіріктірілген	560 x 446 x 549 мм
Сыйымдылығы		50 литр
Салмағы	Нетто	38,8 Кг
	Жөнелту	45,6 Кг

Қосымша

Тоқтап тұрған кезіндегі жалпы тұтынылатын қуаты (Вт) (Барлық желілік порттары “қосу” жағдайы)		1,9 Вт
Қуатты басқарудың уақыт мерзімі (мин.)		20 мин.
Wi-Fi	Тоқтап тұрған кезіндегі тұтынылатын қуаты (Вт)	1,9 Вт
	Қуатты басқарудың уақыт мерзімі (мин.)	20 мин.
Өшірілген режим	Тұтынылатын қуат	0,5 Вт
	Қуатты басқарудың уақыт мерзімі (мин.)	30 мин.

Деректер EN 50564 стандартына және №1275/2008 регламентіне (ЕО) сәйкес белгіленген.

ЕСКЕРТПЕ

Осы құжат арқылы Samsung осы радио жабдық 2014/53/ЕО директивасына және Ұлыбританияның тиісті мемлекеттік талаптарына сай екенін хабарлайды.
ЕО Сәйкестік декларациясының және Ұлыбритания Сәйкестік декларациясының толық мәтінін төмендегі интернет мекенжайларынан табуға болады: Ресми Сәйкестік декларациясын <http://www.samsung.com> сайтынан табуға болады. Support (Қолдау) > Search Product Support (Өнімді қолдауды іздеу) жолымен етіп, модель атауын енгізіңіз.

	Жиілік ауқымы	Түрлендіргіш қуат (Макс.)
Wi-Fi	2412 - 2472 МГц	20 дБм
Bluetooth	2402 - 2480 МГц	10 дБм

	Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Қалыпты жағдайда қолдануға арналған Қолдану мерзімі: 7 жыл

Ашық көз туралы хабарландыру

Осы өнімдегі бағдарламалық жасақтамада ашық бағдарламалық жасақтама көзі бар.
Төмендегі http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 URL осы өнімге қатысты ашық көзді лицензиялық ақпаратқа сілтеме.



Жадынама

--	--



Өндіруші : Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд
Өндірушінің мекенжайы :
(Маеган-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гйонгги-до, Корея, 16677

Зауыттың мекенжайы :
ЛОТ2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК,
42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

Өнімнің өндірілген жердің атауы : Малайзия

Импорттаушы және Қазақстан Республикасының аймағында пайдаланушылардың кінәрат-талаптарын қабылдайтын мекеме: «Samsung Electronics Central Eurasia» (Самсунг Электроникс Центральная Евразия) ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050000, Желтоқсан көшесі, 115, 3-қабат

Импортер и организация, принимающая претензии на территории Республики Казахстан: ТОО «Samsung Electronics Central Eurasia» (Самсунг Электроникс Центральная Евразия) Республика Казахстан, город Алматы, 050000, улица Желтоқсан, 115, 3 этаж

Samsung кепілдігіне құрылғының жұмысын түсіндіру үшін шалынған қоңыраулар, теріс орнатылған құрылғыны түзету немесе қалыпты тазалау немесе күтім көрсету жұмыстары кірмейді.
СҰАҚТАРЫҢЫЗ НЕМЕСЕ ҰСЫНЫСТАРЫҢЫЗ БАР МА?

ЕЛ	ҚОҢЫРАУ ШАЛЫҢЫЗ	НЕМЕСЕ МЫНА САЙТҚА БАРЫҢЫЗ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_uz/support www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DG68-01501B-00

Мікрохвильова піч

Короткий посібник користувача

NQ5B4553F**



Зісканьте за допомогою смартфона.

- Для отримання вказівок щодо використання продукту перегляньте посібники користувача за допомогою QR-коду або на вебсайті Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>).



SAMSUNG

Підготовка

МОДЕЛЬ З ПІДТРИМКОЮ Wi-Fi

З'єднання з SmartThings

1. Запустіть додаток QR Code Reader, щоб відсканувати наклейку з зображенням QR-коду, що прикріплена до продукту.
2. Коли додаток SmartThings запущений, натисніть «Додати», щоб встановити з'єднання додатку SmartThings з продуктом.

Реєстрація продукту / Читання посібника / Підтримка клієнтів

1. Запустіть додаток QR Code Reader, щоб відсканувати наклейку з зображенням QR-коду, що прикріплена до продукту.
2. Коли додаток SmartThings запущений, натисніть «Підтримка продукту».
3. Виберіть «Реєстрація продукту», «Вручну» або «Підтримка клієнтів».

*Реєстрація продукту може бути доступна не в усіх країнах.

NON Wi-Fi MODEL

Реєстрація продукту / Читання посібника / Підтримка клієнтів

1. Запустіть додаток QR Code Reader, щоб відсканувати наклейку з зображенням QR-коду, що прикріплена до продукту.
2. Виберіть «Реєстрація продукту», «Вручну» або «Підтримка клієнтів».

*Реєстрація продукту може бути доступна не в усіх країнах.

Зміст

Вказівки з техніки безпеки 3

Важливі інструкції з техніки безпеки	3
Загальні вказівки з безпеки	6
Правила техніки безпеки для режиму мікрохвиль	7
Обмеження гарантії	7
Визначення групи, до якої належить виріб	8
Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)	8

Встановлення 8

Догляд 9

Чищення	9
Заміна (ремонт)	10
Догляд за пристроєм у разі тривалого простою	10

Функції печі 10

Піч	10
Панель керування	11
Приладдя	11

Використання печі 11

Встановіть температуру	11
Налаштуйте час приготування (та Рівень потужності)	11
Щоб змінити температуру (чи Рівень потужності)	
та час приготування в процесі приготування	11
Щоб зупинити роботу печі	12
Використання режимів автоматичного приготування	12
Вказівки щодо розмороження	12
Інші функції	12

SmartThings	13
Установлення	13
Обліковий запис Samsung	13
Початок роботи	13
Програма для печі	13
Як керувати піччю дистанційно	14
Усунення несправностей та інформаційні коди	15
Усунення несправностей	15
Інформаційні коди	17
Технічні характеристики	17
Додаток	18
Повідомлення про відкритий вихідний код	18

Вказівки з техніки безпеки

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо пошкоджено дверцята або ущільнювачі дверцят, піч не можна використовувати, доки її не полагодить спеціаліст.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для осіб, які не є спеціалістами, небезпечно проводити обслуговування та ремонт, що включає зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвиль.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Рідини та інші продукти не можна розігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Діти можуть користуватися піччю без нагляду дорослих, лише якщо попередньо отримали відповідні вказівки, можуть безпечно користуватися піччю та усвідомлюють небезпеку від неправильного користування.

Цей пристрій призначено виключно для побутового використання; його не слід використовувати у таких місцях:

- у кухонному блоці в магазині, офісі та інших робочих середовищах;
- на фермерських господарствах;
- клієнтами у готелях, мотелях та інших подібних закладах;
- у закладах, які пропонують ночівлю і сніданок.

Використовуйте лише посуд і приладдя, призначені для мікрохвильових печей.

Нагріваючи їжу у пластиковому чи паперовому посуді, необхідно час від часу заглядати в піч, оскільки посуд може загорітися.

Вказівки з техніки безпеки

Ця мікрохвильова піч призначена для розігрівання продуктів і напоїв. Висушування продуктів або одягу, підігрівання подушечок для обігрівання, тапочок, губок, вологих ганчірок і подібних предметів може призвести до травмування, займання або пожежі.

Якщо побачите чи відчуєте дим, вимкніть піч і від'єднайте кабель від розетки. Не відкривайте дверцята, щоб полум'я згасло без доступу кисню.

Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідиною посудом.

Щоб запобігти опікам, вміст пляшок із молоком і баночок із дитячим харчуванням необхідно перемішувати та збовтувати, а також перевіряти його температуру перед годуванням дитини.

Не можна нагрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі або неочищені круто зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання.

Піч необхідно регулярно чистити і видаляти з неї залишки продуктів.

Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.

Пристрій призначено для використання лише вбудованим. Пристрій не можна встановлювати в шафі.

У мікрохвильову піч заборонено ставити продукти і напої в металевому посуді.

Виймаючи ємності з пристрою, будьте обережні, щоб не зрушити скляну тарілку. (Лише для моделей зі скляною тарілкою)

Пристрій не можна чистити пароочисником.

Пристрій не можна мити під струменем води.

Цей пристрій не розраховано для встановлення у транспортних засобах, трейлерах тощо.

Цей пристрій не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися пристроєм.

За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися пристроєм.

Діти, старші 8-ми років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм, лише якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям гратися цим пристроєм. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише під наглядом дорослих.

Пристрій має бути встановлено таким чином, щоб завжди була змога відключити його від мережі живлення. Для відключення пристрою використовуйте штепсель, який має бути легкодоступним, або перемикач, встановлений у фіксовану проводку згідно правил.

Якщо пристрій обладнано кабелем живлення без штепселя, згідно з правилами підключення, засоби для від'єднання мають бути включені в стаціонарну проводку.

Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.

Для фіксації не слід використовувати клеї, оскільки вони не вважаються надійним засобом кріплення.

Цю піч потрібно встановлювати у правильному напрямку і на такій висоті, щоб отримати легкий доступ до камери і панелі керування.

Перш ніж використовувати піч вперше, слід підігріти в ній воду протягом 10 хвилин.

Якщо піч видає незрозумілий шум, чути запах горілого чи йде дим, негайно від'єднайте штепсель від мережі та зверніться в найближчий центр обслуговування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Коли мікрохвильова піч працює в комбінованому режимі, діти можуть користуватися нею тільки під наглядом дорослих через високі температури.

Під час роботи пристрій нагрівається. Уникайте контакту з нагрівальними елементами всередині пристрою.

Якщо пристрій обладнаний функцією очищення, тримайте дітей подалі від пристрою під час роботи цієї функції, оскільки поверхні пристрою можуть нагрітися сильніше, ніж зазвичай. Наявність функції очищення залежить від моделі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися під час роботи. Не підпускайте до печі малих дітей.

Не використовуйте для миття скла жорсткі абразивні мийні засоби та гострі металеві шкребки, оскільки можна подряпати поверхню, що може спричинити дроблення скла.

Не використовуйте очищувач парою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед заміною лампи пристрій потрібно вимкнути, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом.

Не встановлюйте пристрій за декоративними дверцятами для уникнення перегрівання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Пристрій і його легкодоступні частини нагріваються під час використання.

Уникайте контакту з нагрівальними елементами.

Дітей до 8 років, які не перебувають під постійним наглядом дорослих, не слід підпускати до пристрою.

УВАГА. За процесом приготування їжі слід наглядати. Короткочасний процес приготування вимагає постійної уваги.

Під час роботи пристрою дверцята і зовнішня поверхня можуть сильно нагріватися.


Під час роботи доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися.

Під час роботи поверхні пристрою можуть нагріватися.

Пристроєм не можна керувати за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

Вказівки з техніки безпеки

Діти, старші 8-ми років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм, лише якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям гратися цим пристроєм. Дітям заборонено чистити та обслуговувати цей пристрій, хіба що вони старші 8 років і перебувають під наглядом дорослих. Слідкуйте, щоб пристрій і його кабель живлення перебували поза межами досяжності дітей молодших 8 років.

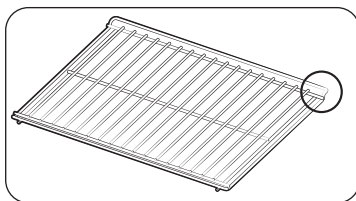

Прикладіть вигнуту сторону каркаса до задньої стінки, щоб підтримувати положення під час приготування великих завантажень. (Залежно від моделі)

Загальні вказівки з безпеки

Будь-які зміни або ремонт пристрою повинен здійснювати лише кваліфікований спеціаліст.

Не розігрівайте рідини або продукти у щільно закритій ємності в режимі мікрохвиль.

Не використовуйте для чищення печі бензол, розчинник, спиртовий засіб чи засоби, які використовують пару або воду під високим тиском.

Не встановлюйте піч: біля обігрівачів і легкозаймистих матеріалів; у місці з високим вмістом жиру, вологому або запиленому місці, під прямим сонячним промінням і водою (дощем), чи в місцях, де може витікати газ, на нерівній поверхні.

Цю піч слід належно заземлити відповідно до місцевих і державних норм.

Регулярно чистьте сухою ганчіркою роз'єми і контакти вилки живлення від сторонніх речовин.

Не тягніть і не згинайте надміру кабель живлення, не ставте на нього важкі предмети.

Якщо є витік газу (пропану, зрідженого нафтового газу тощо), негайно провітрити приміщення.

Не торкайтесь кабелю живлення.

Не торкайтесь кабелю живлення мокрими руками.

Не виймайте вилку кабелю живлення з розетки, коли піч працює.

Не вставляйте в отвори печі пальці чи інші сторонні предмети. Якщо в піч потрапить сторонній предмет, вийміть вилку кабелю живлення з розетки і зверніться в місцевий центр обслуговування Samsung.

Не тисніть надмірно та не стукайте по печі.

Не ставте піч на ламкі предмети.

Упевніться, що напруга, частота і струм мережі відповідають технічним характеристикам пристрою.

Надійно вставляйте вилку кабелю живлення в розетку. Не використовуйте адаптер для кількох штепселів, кабель-подовжувач або електричний трансформатор.

Не підвішуйте кабель живлення на металеві предмети. Упевніться, що кабель живлення прокладений між предметами чи позаду печі.

Не використовуйте пошкоджену вилку, кабель живлення або ненадійно закріплену розетку.

Якщо вилка чи кабель живлення пошкоджені, зверніться в місцевий центр обслуговування Samsung.

Не лейте і не розпилюйте воду на або у піч.

Не ставте предмети на або всередину печі, на дверцята печі.

Не розпилюйте летючі речовини, наприклад інсектициди, на поверхню печі.

Не зберігайте легкозаймисті матеріали в печі. Оскільки випари спирту можуть контактувати з гарячими частинами печі, будьте обережні, коли нагріваєте їжу чи напої, які містять спирт. Діти можуть вдаритись чи притиснути пальці дверцятами. Тримайте дітей подалі, коли відкриваєте/закриваєте дверцята.

Попередження щодо мікрохвиль

Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідиною посудом. Завжди давайте напоям постояти щонайменше 20 секунд, перш ніж пити їх. Якщо потрібно, помішуйте напій під час розігрівання. Завжди помішуйте напій після розігрівання.

У разі опіку дотримуйтеся цих інструкцій із надання першої допомоги.

- Занурте обпечене місце в холодну воду щонайменше на 10 хвилин.
- Накладіть на обпечену ділянку чисту суху пов'язку.
- Не наносьте на обпечену ділянку жодних кремів, олій чи лосьйонів.

Не кладіть піддон чи решітку у воду відразу після приготування, оскільки так можна їх пошкодити.

Не використовуйте піч для приготування страв у фритюрі, оскільки температуру олії контролювати неможливо. Може статися раптове закипання гарячої олії.

Правила техніки безпеки для мікрохвильової печі

Використовуйте лише посуд, призначений для мікрохвильових печей. Не використовуйте металеві контейнери, посуд із золотистою чи сріблястою оправою, шампури тощо.

Знімайте металеві затискачі. Може виникнути електричний розряд.

Не використовуйте піч для сушіння газет чи одягу.

Невелику кількість їжі ставте на недовгий час, щоб не перегріти її і щоб вона не закипала.

Тримайте кабель живлення і його вилку подалі від води і джерел тепла.

Щоб уникнути ризику вибуху, не нагрівайте яйця у шкаралупі або цілі круто зварені яйця. Не нагрівайте герметично закриті контейнери, горіхи, помідори тощо.

Не накривайте вентиляційні отвори тканиною або папером. Може статися займання. Піч може перегрітись і вимкнутись автоматично; піч не працюватиме, поки достатньо не охолоне.

Коли виймаєте страви з печі, завжди використовуйте спеціальні рукавиці.

Помішуйте рідину під час розігрівання або після розігрівання і дайте їй охолонути щонайменше 20 секунд, щоб запобігти її раптовому закипанняю.

Відкривайте дверцята, стоячи на відстані витягнутої руки від печі, щоб запобігти отриманню опіків від гарячого повітря або пари, що виходять із печі.

Не вмикайте піч, коли вона порожня. З метою безпеки піч автоматично вимкнеться через 30 хвилин. Рекомендовано постійно зберігати склянку води всередині печі для поглинання мікрохвильової енергії у випадку випадкового увімкнення печі.

Встановлюйте піч на належній відстані від стіни чи інших предметів, як зазначено в цьому посібнику. (дивіться розділ Встановлення мікрохвильової печі.)

Будьте уважні, коли підключаєте інші електропристрої до розетки біля печі.

Правила техніки безпеки для режиму мікрохвиль

Недотримання цих запобіжних заходів може призвести до шкідливого впливу мікрохвильового випромінювання на організм.

- Не вмикайте піч, якщо дверцята відкриті. Не використовуйте піч із зіпсованими блокувальними контактами (замками дверцят). Не вставляйте нічого в отвори блокувальних контактів.
- Не вставляйте нічого між дверцятами та передньою панеллю печі й не допускайте накопичення часточок продуктів або мийних засобів на ущільнювальних поверхнях. Підтримуйте дверцята та їх ущільнювальні поверхні в чистоті, протираючи їх після кожного використання печі спочатку вологою, а потім м'якою сухою ганчіркою.
- Не вмикайте піч, якщо вона несправна. Використовуйте піч лише після того, як її оглянув кваліфікований спеціаліст.
Важлива інформація: дверцята печі мають надійно закриватись. Дверцята не мають бути зігнутими; завіси дверцят не мають бути поламаними чи послабленими; ущільнювачі дверцят та ущільнювальні поверхні не мають бути пошкодженими.
- Усі налаштування та ремонт повинен виконувати кваліфікований спеціаліст.

Обмеження гарантії

Компанія Samsung буде стягувати плату за ремонт у випадку заміни аксесуарів або ремонту косметичних дефектів, якщо пошкодження пристрою або аксесуару сталися з вини користувача. Елементи, які підпадають під цю умову:

- Зігнуті, подряпані чи поламани дверцята, ручки, зовнішня панель чи панель керування.
- Зламаний або відсутній піддон, напрямний ролик, муфта або решітка-гриль.

Використовуйте цю піч лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Попередження та важлива інформація з техніки безпеки, викладені в цьому посібнику, не описують усі можливі умови та ситуації, які можуть трапитись. Під час встановлення, обслуговування й експлуатації цієї печі користувач повинен керуватися здоровим глуздом та бути уважним і обережним.

Ці інструкції стосуються різних моделей мікрохвильових печей, тому характеристики вашої печі можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику, а також не всі знаки попередження можуть стосуватися вашої печі. У разі виникнення запитань чи проблем звертайтеся у місцевий центр обслуговування Samsung або шукайте додаткову інформацію та технічну підтримку на веб-сайті www.samsung.com.

Використовуйте цю піч виключно для розігрівання їжі. Вона призначена лише для побутового використання. Не нагрівайте тканини будь-якого типу чи пакети із зернами. Виробник не нестиме відповідальності за шкоду, яка виникла внаслідок неналежного або неправильного використання печі.


Щоб уникнути псування поверхні печі і небезпечних ситуацій, завжди підтримуйте піч у чистоті і хорошому стані.

Вказівки з техніки безпеки

Визначення групи, до якої належить виріб

Цей виріб є пристроєм 2-ї групи класу В, що працює в діапазоні ISM. Друга група включає всі пристрої, які працюють у діапазоні ISM, у яких виробляється та/або використовується радіочастотна енергія у вигляді електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів, а також електроерозійні верстати (EDM) та пристрої для електродугового зварювання. Пристрої класу В призначені для побутового використання та в установках, під'єднаних до побутової електромережі з низькою напругою.


Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

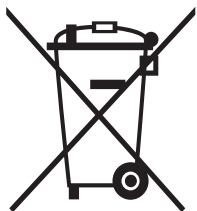

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.
Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.
Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.


Встановлення

Вимоги щодо розмірів для встановлення (Цей пристрій призначений для вбудованих виробів.)

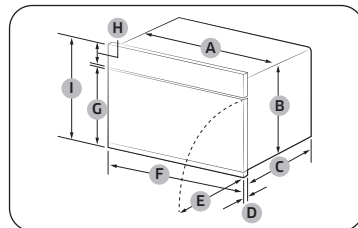

Піч (мм)

A	560	F	595
B	446	G	354
C	549	H	85
D	21	I	456
E	341		

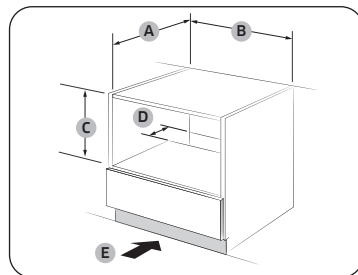


Шапка під рукомийником (мм)

A	Мін. 550
B	Мін. 564 / Макс. 568
C	Мін. 446 / Макс. 450
D	50
E	200 см ²

ПРИМІТКА

Вимоги щодо мінімальної висоти (C) застосовуються лише, коли піч встановлюється окремо.

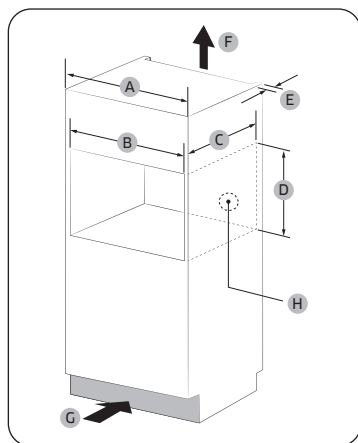

Вбудована шапка (мм)

A	600
B	Мін. 564-568
C	Мін. 550
D	Мін. 446 / Макс. 450
E	Мін. 50
F	200 см²
G	200 см²
H	Місце для розетки (Отвір Ø 30)

Догляд

Чищення

Чистьте піч регулярно, що уникнути накопичення бруду на поверхні або всередині печі.

Звертайте увагу на дверцята, ущільнювачі дверцят (лише для відповідних моделей).

Якщо дверцята не відкриваються чи не закриваються належним чином, спершу перевірте, чи не накопився бруд на ущільнювачі дверцят. Для чищення внутрішньої та зовнішньої поверхні печі використовуйте м'яку ганчірку, змочену в мильній воді. Сполосніть і ретельно висушіть піч.

Видалення стійких забруднень із неприємним запахом усередині печі

1. Поставте горняк з розведеним лимонним соком посередині порожньої печі.
2. Нагрівайте піч 10 хвилин за максимального рівня потужності.
3. Після завершення циклу зачекайте, поки піч охолоне. Тоді відчиніть дверцята і почистьте камеру печі.

⚠ УВАГА

- Підтримуйте дверцята і ущільнювач дверцят у чистоті і перевіряйте, чи належним чином відчиняються та зачиняються дверцята. Інакше строк служби печі може бути коротшим.
- Слідкуйте, щоб не пролити воду у вентиляційні отвори печі.
- Не використовуйте для чищення печі абразивні або хімічні речовини.
- Після кожного використання печі чистьте камеру м'яким миючим засобом, коли піч охолоне.

Догляд

Заміна (ремонт)

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ця піч не має внутрішніх частин, які може зняти користувач. Не намагайтеся замінити частину або ремонтувати піч самотужки.


- У разі виникнення проблем із завісами, ущільнювачем та/або дверцятами зверніться до кваліфікованого техника або в місцевий центр обслуговування Samsung щодо технічної підтримки.
- З питань заміни лампочки звертайтеся до місцевого центру обслуговування Samsung. Не замінюйте її самотужки.
- У разі виникнення проблем із корпусом печі спершу від'єднайте кабель живлення від розетки, а тоді зверніться в місцевий центр обслуговування Samsung.

Догляд за пристроєм у разі тривалого простою

Якщо ви не використовуватимете піч тривалий час, від'єднайте кабель живлення від розетки і перемістіть піч у сухе, незаплене місце. Пил і волога, які накопичуються всередині печі, можуть негативно вплинути на її роботу.

Функції печі

Піч

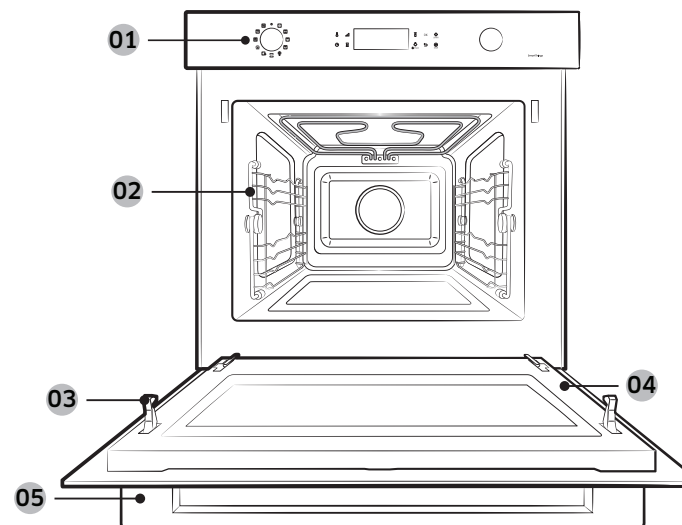

01 Панель керування


02 Бокові решітки

03 Фіксатор безпеки
дверцят

04 Дверцята

05 Ручка дверцят

Панель керування

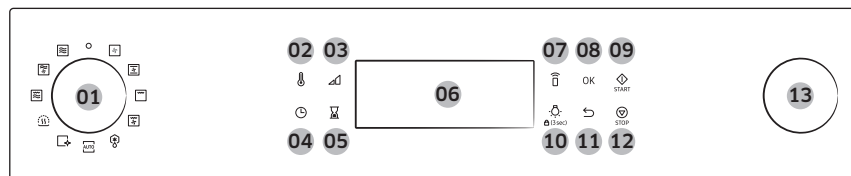

01 Регулятор режимів	02 Температура	03 Рівень потужності
04 Годинник	05 Таймер	06 Дисплей
07 Розумне керування	08 ОК	09 Пуск
10 Підсвітка	11 Назад	12 Зупинити
13 Регулятор значень		


Приладдя



Керамічний піддон
(Використовується для приготування їжі в режимі мікрохвиль.)



Піддон для випікання
(Не використовуйте в режимі мікрохвиль.)




Дротяна решітка
(Для швидкого меню та режиму гриля.)



3 гвинти (M4 L25)


Використання печі

Встановіть температуру

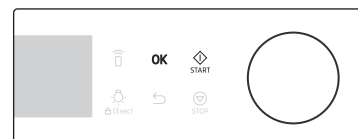


1. Повертайте **Регулятор значень**, щоб вибрати потрібну температуру.
2. Після завершення торкніть **ОК**.
3. Щоб виконати швидкий запуск, торкніть **START**. Піч почне приготування.
(Доступно для режимів: Конвекції, Звичайного вентилятора, Великого гриля, Гриля з вентилятором)

Налаштуйте час приготування (та Рівень потужності)

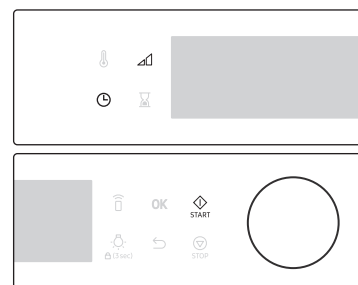

1. Повертайте **Регулятор значень**, щоб вибрати час приготування.
Торкніть **⌚**, щоб встановити час приготування.
2. Щоб встановити час завершення, торкніть **⌚** ще раз і повертайте **Регулятор значень**, щоб встановити потрібний час завершення.
3. Щоб змінити рівень потужності, торкніть **⬆️** і повертайте **Регулятор значень**, щоб змінити.
4. Коли вибір буде зроблено, торкніть **START**, щоб розпочати приготування.
5. Також можна встановити налаштування до запуску печі.


Щоб змінити температуру (чи Рівень потужності) та час приготування в процесі приготування

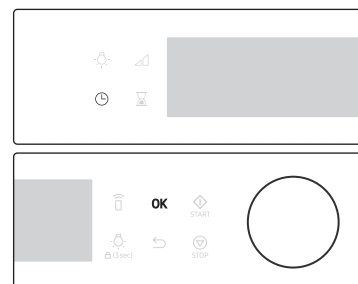

1. Торкніть **ОК** під час приготування.
2. Виберіть температуру (або рівень потужності) або час приготування за допомогою **Регулятора значень**.
3. Торкніть **ОК**.
4. Змініть значення за допомогою **Регулятора значень**.
5. Якщо торкнути **ОК**, можна змінити значення.
6. Щоб змінити лише час приготування, торкніть **⌚**. Тоді встановіть потрібний час приготування.

Використання печі

Щоб зупинити роботу печі

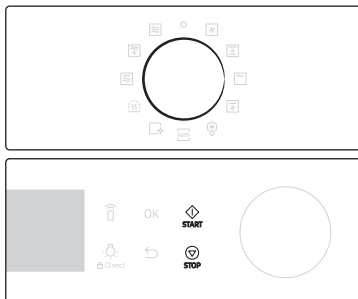

1. Поверніть **Регулятор режимів**, щоб вимкнути.
 - Дисплей печі вимкнеться, і годинник з'явиться через 2 секунди.
 - Дисплей печі вимкнеться навіть під час приготування, і через 2 секунди з'явиться годинник.
2. Торкніть **STOP**.
 - Роботу печі буде призупинено. Торкніть знову, щоб скасувати, або торкніть **START**, щоб відновити приготування.

Використання режимів автоматичного приготування

№	Страва	№	Страва
1	Страва на тарілці	2	Заморожена піца
3	Заморожена лазанья	4	Ціла курка
5	Шматки курки	6	Смажена ягнятина
7	Заморожені шматки картоплі для приготування в печі	8	Запечені половинки картоплі
9	Яблучний пиріг	10	Голландський солодкий хлібець
11	Суцвіття броколі	12	Суцвіття цвітної капусти
13	Наріzana морква	14	Картопля «в мундирах»
15	Почищена картопля	16	Цукіні
17	Нарізані баклажани	18	Наріzana цибуля
19	Суміш овочів	20	Білий рис

Вказівки щодо розмороження

№	Страва	№	Страва
1	М'ясо	2	Птиця
3	Риба	4	Хліб/Випічка
5	Фрукти		

Інші функції

Wi-Fi

1. Торкніть та утримуйте кнопку  протягом 3-х секунд, щоб використовувати **Додаткові функції**.
2. Встановіть варіант 2 за допомогою **Регулятора значень** і торкніть кнопку **ОК**, щоб змінити налаштування **Wi-Fi**.
3. Увімкніть або вимкніть за допомогою **Регулятора значень** і торкніть **ОК**.

SmartThings

Установлення

Зайдіть у Google Play Store, Galaxy Store або Apple App Store і введіть пошукове слово "SmartThings". Завантажте й установіть програму SmartThings від Samsung Electronics на свій інтелектуальний пристрій.

ПРИМІТКА

- Підтримувана версія програми SmartThings підлягає зміні відповідно до політики підтримки ОС, що надається постачальником. Крім того, що стосується програми SmartThings або підтримуваних програмою функцій, нова політика оновлення програми в наявній версії ОС може бути призупинена з причин, пов'язаних зі зручністю користування або безпекою.
- Програма SmartThings може бути змінена без попереднього попередження для покращення зручності користування або продуктивності. Версія ОС мобільного телефону оновлюється щороку, і SmartThings також постійно оновлюється відповідно до останньої версії ОС.
- Відповідно до політики виробника для підвищення продуктивності програми SmartThings у неї можуть вноситися зміни без будь-якого попереднього повідомлення. Крім того, виробник залишає за собою право в будь-який час припинити технічну підтримку програми.
- Рекомендовані системи шифрування: WPA / TKIP та WPA2 / AES. Нові й нестандартні протоколи аутентифікації Wi-Fi не підтримуються.
- На бездротові мережі можуть впливати інші засоби бездротового зв'язку.
- Якщо ваш інтернет-провайдер зареєстрував MAC-адресу вашого ПК або модема для ідентифікації, ваш пристрій може не підключитися до Інтернету. У таких випадках потрібно звернутися за технічною підтримкою до свого інтернет-провайдера.
- Налаштування брандмауера вашої мережевої системи можуть перешкоджати доступу вашого пристрою до Інтернету. Зверніться до служби технічної підтримки свого інтернет-провайдера. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до місцевого сервісного центру компанії Samsung або до продавця.
- Щоб налаштувати параметри точки бездротового доступу (AP), див. посібник із використання точки доступу (маршрутизатора).
- Пристрій підтримує мережу Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц за протоколами IEEE 802.11 b/g/n і Soft-AP. (Рекомендується використовувати IEEE 802.11 n.)
- Неавторизовані бездротові маршрутизатори Wi-Fi можуть не підключатися до відповідного пристрою.

Обліковий запис Samsung

Щоб користуватися програмою, необхідно створити обліковий запис Samsung. Якщо у вас немає облікового запису Samsung, дотримуйтесь інструкцій програми на екрані, щоб створити його безкоштовно.

Початок роботи

Увімкніть пристрій (холодильник, піч тощо), до якого ви хочете підключитися, відкрийте програму SmartThings на своєму телефоні й виконайте подальші інструкції.

Якщо з'явиться спливаюче вікно з повідомленням про виявлення нового пристрою, натисніть ADD NOW (ДОДАТИ).

Якщо спливаюче вікно не з'являється, натисніть кнопку "+", а потім виберіть зі списку доступних пристроїв той, до якого потрібно підключитися.

Якщо вашого пристрою немає в списку доступних, додайте його вручну, вибравши тип пристрою, а потім указавши конкретну модель.

Дотримуйтесь інструкцій із налаштування вашого пристрою.

- Увійдіть до свого облікового запису Samsung (якщо ще не зробили цього).
- Додайте пристрій.
- Перевірте з'єднання.
- Знайдіть мережу Wi-Fi і підключіться до неї.
- Зареєструйте свій пристрій.
- Налаштування завершено. Тепер ваш пристрій з'явиться у вигляді картки на екрані My devices (Мої пристрої).

Програма для печі

Комплексне керування

Ви можете слідувати за роботою печі й керувати нею як із дому, так і за його межами.

- Виберіть значок печі в програмі SmartThings, щоб відкрити відповідну сторінку.
- Перевірте поточний режим роботи або сповіщення, що стосуються вашої печі, а потім, за необхідності, змініть параметри або налаштування.

ПРИМІТКА

Деякі параметри або налаштування печі можуть бути недоступні для дистанційного керування.

SmartThings

Як керувати піччю дистанційно

Натисніть на печі кнопку виклику функції Розумний контроль (). Загориться підсвічування значка ввімкнення функції Розумний контроль. Після цього піччю можна керувати дистанційно за допомогою підключеного віддаленого пристрою. Щоб керувати піччю дистанційно, виберіть відповідний значок у програмі SmartThings. З'явиться екран керування піччю. За допомогою програми можна користуватися такими функціями:

Контроль роботи печі

- Перевірка стану печі.
- Контроль стану кожної камери печі.

Дистанційне керування піччю

- Ця функція доступна тільки в режимі духовки та не працює в режимі мікрохвильової печі.
- Перед початком приготування страв виконайте з мобільного пристрою дистанційне налаштування печі (задайте режим, час, температуру).
- Дистанційне ввімкнення печі.*
- Дистанційне вимкнення печі.
- Дистанційне регулювання часу приготування й температури після початку приготування.*

Перевірка кодів помилок

Автоматичне розпізнавання помилок.

Стан датчика температури

Контроль поточної температури.**

ПРИМІТКА

* Щоб активувати режим дистанційного ввімкнення, для функції Розумний контроль необхідно встановити режим ON (УВІМК.). ** Доступно тільки для моделей, обладнаних датчиком температури.

ПРИМІТКА

- У зонах із перешкодами для бездротового зв'язку програма SmartThings може працювати некоректно.
- Якщо після ввімкнення функції Розумний контроль відкрити дверцята печі, перш ніж почнеться приготування страви, функцію Розумний контроль буде вимкнено.
- Якщо ввімкнути функцію Розумний контроль і в процесі приготування відкрити дверцята печі, функція Розумний контроль залишиться ввімкненою.
- Якщо ввімкнути функцію Розумний контроль і відкрити дверцята печі після завершення приготування страви, функція Розумний контроль залишатиметься ввімкненою протягом 15 хвилин.
- Якщо ввімкнути функцію Розумний контроль і залишити дверцята печі закритими після завершення приготування страви, функція Розумний контроль залишатиметься ввімкненою протягом 24 годин.
- Піч працюватиме, навіть якщо з'єднання Wi-Fi буде відсутнє.
- Якщо не вказати час приготування, дистанційно ввімкнути піч буде неможливо.
- З метою забезпечення безпеки деякі функції дистанційного керування обмежені.
- На пристроях з операційною системою iOS під час переходу в режим ЕКО або натискання кнопки Home (Головна) з'єднання з мережею Wi-Fi може бути розірване, тому може знадобитися встановити повторне підключення.
- Наведені зображення можуть відрізнятися від фактичного вигляду.

Усунення несправностей та інформаційні коди

Усунення несправностей

Якщо станеться проблема, спершу перегляньте таблицю нижче і спробуйте одне із запропонованих вирішень.

Проблема	Причина	Вирішення
Загальні дані		
Неможливо належним чином натиснути кнопки.	Можливо, між кнопками накопилися сторонні речовини.	Усуньте сторонні речовини і повторіть спробу.
	Для моделей із сенсорним екраном: на поверхні зібралася волога.	Витріть вологу.
	Увімкнено функцію блокування від дітей.	Вимкніть блокування від дітей.
Не відображається час.	Відсутнє живлення.	Перевірте, чи підключено живлення.
	Встановлено еко-режим (заощадження електроенергії).	Вимкніть еко-режим.
Піч не працює.	Відсутнє живлення.	Перевірте, чи підключено живлення.
	Відкриті дверцята.	Закрийте дверцята і спробуйте ще раз.
	На механізм попередження про відкриті дверцята потрапили сторонні речовини.	Усуньте сторонні речовини і повторіть спробу.
Піч припиняє працювати посеред робочого процесу.	Користувач відкрив дверцята, щоб перевернути страву.	Перевернувши страву, натисніть кнопку  ще раз, щоб продовжити роботу.
Під час роботи вимикається живлення.	Піч працювала впродовж тривалого часу.	Після тривалої роботи дайте печі час охолонути.
	Вентилятор охолодження не працює.	Послухайте, як звучить вентилятор охолодження.
	Ви намагаєтесь увімкнути піч без продуктів усередині.	Покладіть продукти в піч.
	Недостатньо простору для вентиляції печі.	На печі спереду та ззаду є вентиляційні отвори для забору/виведення повітря. Дотримуйтеся вказівок щодо зазорів, зазначених у посібнику зі встановлення.
До печі не подається живлення.	До однієї розетки підключено кілька пристроїв.	Виділіть для печі окрему розетку.
	Відсутнє живлення.	Перевірте, чи підключено живлення.

Проблема	Причина	Вирішення
Під час роботи печі чується потріскування, піч не працює.	Якщо ви готуєте їжу у щільно закритій посудині чи в посудині з кришкою, може чути потріскування.	Не використовуйте герметичні посудини, оскільки під час приготування через розширення вмісту вони можуть вибухнути.
Зовнішня поверхня печі надто нагрівається під час роботи.	Недостатньо простору для вентиляції печі.	На печі спереду та ззаду є вентиляційні отвори для забору/виведення повітря. Дотримуйтеся вказівок щодо зазорів, зазначених у посібнику зі встановлення.
	На печі лежать сторонні предмети.	Заберіть усі предмети з печі.
Неможливо належним чином відкрити дверцята.	Між дверцятами і внутрішньою частиною печі зібралися залишки їжі.	Почистьте піч і відкрийте дверцята.
Піч не нагрівається.	Піч може не працювати, якщо ви готуєте надто багато продуктів чи використовуєте невідповідний посуд.	Поставте в піч горнятко води (горнятко має бути придатне для використання в мікрохвильовій печі), на 1–2 хвилини і перевірте, чи вода нагрівається. Зменште кількість їжі і ще раз увімкните потрібну функцію. Використовуйте посуд із плоским дном.
Піч надто слабо або повільно нагріває продукти.	Піч може не працювати, якщо ви готуєте надто багато продуктів чи використовуєте невідповідний посуд.	Поставте в піч горнятко води (горнятко має бути придатне для використання в мікрохвильовій печі), на 1–2 хвилини і перевірте, чи вода нагрівається. Зменште кількість їжі і ще раз увімкните потрібну функцію. Використовуйте посуд із плоским дном.
Піч не гріє.	Піч може не працювати, якщо ви готуєте надто багато продуктів чи використовуєте невідповідний посуд.	Поставте в піч горнятко води (горнятко має бути придатне для використання в мікрохвильовій печі), на 1–2 хвилини і перевірте, чи вода нагрівається. Зменште кількість їжі і ще раз увімкните потрібну функцію. Використовуйте посуд із плоским дном.

Усунення несправностей та інформаційні коди

Проблема	Причина	Вирішення
Функція розморожування не працює.	Піч може не працювати, якщо ви готуєте надто багато продуктів чи використовуєте невідповідний посуд.	Поставте в піч горнятко води (горнятко має бути придатне для використання в мікрохвильовій печі), на 1–2 хвилини і перевірте, чи вода нагрівається. Зменште кількість їжі і ще раз увімкните потрібну функцію. Використовуйте посуд із плоским дном.
Внутрішнє освітлення тьмяне або не вмикається.	Дверцята залишили відчиненими на тривалий час.	Внутрішнє освітлення може вимикатися автоматично, якщо увімкнено еко-режим. Закрийте і ще раз відкрийте дверцята або натисніть кнопку «підсвітки».
	На внутрішню лампу потрапили сторонні речовини.	Протріть внутрішню поверхню печі та перевірте ще раз.
Під час приготування лунає звуковий сигнал.	Якщо ввімкнено функцію автоматичного приготування, звуковий сигнал означає, що час перевернути продукти.	Перевернувши страву, натисніть кнопку пуску ще раз, щоб знову запустити піч.
Піч встановлена нерівно.	Піч встановлено на нерівній поверхні.	Упевніться, що піч встановлено на рівній, стійкій поверхні.
Під час приготування спостерігається іскріння.	Під час роботи печі/функції розморожування використовується металевий посуд.	Не використовуйте металевий посуд.
З увімкненням живлення піч відразу починає працювати.	Дверцята не закрито належним чином.	Закрийте дверцята і спробуйте ще раз.
Піч наелектризована.	Живлення або розетку не заземлено належним чином.	Перевірте, чи належно заземлено живлення та розетку.
Протікає вода.	Залежно від їжі в певних випадках може виділятися волога чи пара. Це не є несправністю печі.	Дайте печі охолонути і витріть її сухим рушником.
З дверцят печі йде пара.	Залежно від їжі в певних випадках може виділятися волога чи пара. Це не є несправністю печі.	Дайте печі охолонути і витріть її сухим рушником.
У печі залишається вода.	Залежно від їжі в певних випадках може виділятися волога чи пара. Це не є несправністю печі.	Дайте печі охолонути і витріть її сухим рушником.

Проблема	Причина	Вирішення
Яскравість світла в печі змінюється.	Яскравість світла змінюється залежно від зміни потужності відповідно до функції.	Зміни потужності під час приготування їжі не є несправністю. Це не є несправністю печі.
Готування завершено, але вентилятор охолодження ще працює.	Щоб провітрити піч, вентилятор продовжує працювати ще 5 хвилини після завершення приготування.	Це не є несправністю печі.
Піч можна запустити натисненням кнопки +30 с.	Таке трапляється, коли піч перед тим не працювала.	Піч розроблена так, що її можна запустити натисненням кнопки +30 с, якщо вона не працювала.
Гриль		
Під час роботи з печі йде дим.	Коли ви вперше використовуєте піч, з нагрівальних елементів може йти дим.	Це не є несправністю, і якщо ввімкнути піч 2–3 рази, дим має зникнути.
	На нагрівальних елементах зібралася їжа.	Дайте печі повністю охолонути й усуньте їжу з нагрівальних елементів.
	Їжа знаходиться надто близько до гриля.	Кладіть страву на належній відстані від гриля.
	Продукти неправильно підготовлено та/або розміщено.	Упевніться, що продукти належним чином підготовлено та розміщено.
Піч		
Піч не нагрівається.	Відкриті дверцята.	Закрийте дверцята і спробуйте ще раз.
Під час попереднього розігрівання йде дим.	Коли ви вперше використовуєте піч, з нагрівальних елементів може йти дим.	Це не є несправністю, і якщо ввімкнути піч 2–3 рази, дим має зникнути.
	На нагрівальних елементах зібралася їжа.	Дайте печі повністю охолонути й усуньте їжу з нагрівальних елементів.
Під час роботи печі чути запах смаженого або запах пластмаси.	Використовується пластмасовий або не термостійкий посуд.	Використовуйте скляний посуд, який витримує високу температуру.
З печі чути неприємний запах.	На внутрішні стінки налипли залишки їжі або розплавлена пластмаса.	Скористайтеся функцією приготування на парі та протріть стінки сухою серветкою. Покладіть всередину шматок лимону і ввімкніть піч, щоб швидко усунути неприємний запах.

Проблема	Причина	Вирішення
Піч не готує належним чином.	Під час приготування їжі дверцята печі часто відкриваються.	Не слід часто відкривати дверцята, якщо немає потреби перевертати страву. Якщо ви часто відкриваєте дверцята, внутрішня температура знижується, а це може негативно вплинути на результати приготування страви.
	Неправильно встановлено елементи керування печі.	Належним чином налаштуйте елементи керування печі та спробуйте ще раз.
	Неправильно встановлено гриль або інше приладдя.	Встановіть приладдя належним чином.
	Використовується посуд неправильного типу або розміру.	Скиньте налаштування елементів управління або використовуйте підходящий посуд із плоским дном.

Інформаційні коди

Якщо піч не працює, на дисплеї відображається інформаційний код. Перегляньте таблицю нижче і спробуйте запропоновані рішення.

Код	Опис	Вирішення
C-20	Відкритий датчик температури.	Від'єднайте кабель живлення і зверніться в місцевий центр обслуговування Samsung.
	Коротке замикання датчика температури.	
C-F0	Між головною та додатковою платою управління немає зв'язку.	
C-F1	Це стається, якщо не працює зчитування або запис EEPROM.	
C-21	Цей код з'являється, лише коли надто висока температура печі. Якщо під час роботи температура печі перевищує встановлене обмеження (Ризик займання.)	Від'єднайте кабель живлення, щоб піч охолола, тоді перезапустіть піч.
C-F2		Зупиніть піч і повторіть спробу.
C-d0	Не працюють сенсорні кнопки.	Від'єднайте кабель живлення, щоб піч охолола, тоді почистьте кнопки. (Пил, Вода) Якщо проблему не вдасться вирішити, зверніться в центр обслуговування Samsung.

Технічні характеристики

Компанія Samsung постійно докладає зусиль для вдосконалення своїх виробів. Характеристики дизайну і дані вказівки для користувача може бути змінено без попередження.

Джерело живлення		230 В змінного струму ~ 50 Гц
Споживання електроенергії	Максимальна потужність	2700 Вт
	Мікрохвилі	1600 Вт
	Гриль	2600 Вт
	Конвекція	2600 Вт
Вихідна потужність		100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
Робоча частота		2450 МГц
Магнетрон		OM75P (21)
Спосіб охолодження		Двигун вентилятора охолодження
Розміри (Ш x В x Г)	Головний блок	595 x 456 x 570 мм
	Вбудована	560 x 446 x 549 мм
Volume (Звук)		50 літри
Вага	Нетто	38,8 кг
	Комплект постачання	45,6 кг

Додаток

Загальне споживання електроенергії в стані очікування (Вт) (Усі мережеві порти «увімк.»)		1,9 Вт
Період часу для керування потужністю нагрівання (хв.)		20 хв.
Wi-Fi	Споживання електроенергії в стані очікування (Вт)	1,9 Вт
	Період часу для керування потужністю нагрівання (хв.)	20 хв.
Режим вимкнення	Споживання електроенергії	0,5 Вт
	Період часу для керування потужністю нагрівання (хв.)	30 хв.

Дані визначені відповідно до стандарту EN 50564 та Регламенту (ЄС) № 1275/2008.

ПРИМІТКА

Моделі з радіопередавачем або радіомовним приймачем

- Самсунг Електронікс Ко., Лтд. Заявляє, що це обладнання відповідає вимогам «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.2017 №355.
- Повний текст декларації відповідності доступний за такою адресою: <http://www.samsung.com> перейдіть на сторінку Підтримка>Пошук за кодом моделі.

Для моделей з радіопередавачами застосовується така інформація

- Це обладнання може використовуватись на території України.

	Частотний діапазон	Потужність передавача (Макс.)
Wi-Fi	2412-2472 МГц	20 дБм
Bluetooth	2402-2480 МГц	10 дБм

Призначено для використання в нормальних умовах
Термін служби: 7 років

Повідомлення про відкритий вихідний код

Програмне забезпечення цього виробу містить програмне забезпечення з відкритим кодом. Наведена нижче URL-адреса: http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 веде до інформації про ліцензію з відкритим кодом, яка стосується цього продукту.



Нотатки

--	--

Виробник:

«Самсунг Електронікс Ко., Лтд.» 129, Самсунг-Ро, Енгтонг-Гу, Сувон, Кьонгі-до, 16677 Республіка Корея

АДРЕСА ФАБРИКИ :

ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЕРІА 21, ІНДАСТРІАЛ ПАРК,
42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЕСАН, МАЛАЙЗІЯ

Країна виробництва : Малайзія

Імпортёр в Україні:

ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57
приймає претензії від споживача, а також забезпечує
виконання гарантійних зобов’язань виробника і організацію технічного обслуговування виробу

Зверніть увагу на те, що гарантія Samsung НЕ поширюється на дзвінки в центр обслуговування, що стосуються пояснень щодо принципів роботи виробу, коригування неправильного встановлення виробу або чищення чи технічного обслуговування.

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ АБО ЗАУВАЖЕННЯ?

КРАЇНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_uz/support www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DG68-01501B-00

Mikroto'lqinli pech

Sodda foydalanish qo'llanmasi

NQ5B4553F**



Buni smartfon bilan skanerlang.

- Mahsulotdan foydalanish ko'rsatmalari uchun QR kod sifatida taqdim qilingan foydalanuvchi qo'llanmalariga yoki Samsung Electronics veb-saytiga (<https://www.samsung.com>) qarang.



SAMSUNG

Tayyorlash

Wi-Fi MODEL1

SmartThings ilovasini ulash

1. Mahsulotga biriktirilgan QR tasvirni skanerlash uchun QR-kod o'qish ilovasini ishga tushiring.
2. SmartThings ilovasi ishlayotganda mahsulotga SmartThings ilovasini ulash uchun **"Qo'shish"** tugmasini bosing.

Mahsulotni ro'yxatdan o'tkazish/Qo'llanmani o'qish/Mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmati

1. Mahsulotga biriktirilgan QR tasvirni skanerlash uchun QR-kod o'qish ilovasini ishga tushiring.
2. SmartThings ilovasi ishlayotganda **"Mahsulot bo'yicha yordam"** tugmasini bosing.
3. "Mahsulotni ro'yxatdan o'tkazish", "Qo'llanma" yoki "Mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatiga" bosing.

* Mahsulotni barcha davlatlarda ham ro'yxatdan o'tkazib bo'lmasligi mumkin.

Wi-Fi MODEL1 EMAS

Mahsulotni ro'yxatdan o'tkazish/Qo'llanmani o'qish/Mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmati

1. Mahsulotga biriktirilgan QR tasvirni skanerlash uchun QR-kod o'qish ilovasini ishga tushiring.
2. "Mahsulotni ro'yxatdan o'tkazish", "Qo'llanma" yoki "Mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatiga" bosing.

* Mahsulotni barcha davlatlarda ham ro'yxatdan o'tkazib bo'lmasligi mumkin.

Mundarija

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar **3**

Xavfsizlik bo'yicha muhim ko'rsatmalar	3
Umumiy xavfsizlik	6
Mikroto'lqinga oid ehtiyot choralari	7
Cheklangan kafolat	7
Mahsulot guruhi bayoni	8
Ushbu mashinani to'g'ri chiqitga chiqarish (Ishlatilgan elektr va elektronika jihozi)	8

O'rnatish **8**

Xizmat ko'rsatish **9**

Tozalash	9
Almashtirish (ta'mirlash)	10
Uzoq vaqt ishlatilmagandagi himoya chorasi	10

Pech funksiyalari **10**

Pech	10
Boshqaruv paneli	11
Aksessuarlar	11

Pechdan foydalanish **11**

Haroratni sozlash	11
Pishirish vaqtini (va Quvvat darajasi) sozlang	11
Pishirish davomida harorat (yoki Quvvat darajasi) va pishirish vaqtini o'zgartirish	11
Ishlashini to'xtatish uchun	12
Avtomatik tayyorlash funksiyalaridan foydalanish	12
Muzdan eritish bo'yicha ko'rsatma	12
Ko'proq funksiyalar	12

SmartThings	13
O'rnatish	13
Samsung account	13
Ishni boshlash	13
Pech ilovasi	13
Pechingizni masofadan nazorat qilish	14
Nosozliklarni bartaraf etish va ma'lumotlar kodi	15
Nosozliklarni bartaraf etish	15
Axborot kodlari	17
Texnik xususiyatlar	17
Ilova	18
Ochiq manba kodi haqida e'lon	18

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM KO'RSATMALAR

DIQQAT BILAN O'QIB CHIQING VA KEYINCHALIK FOYDALANISH UCHUN SAQLAB QO'YING.

OGOHLANTIRISH: Agar eshikcha yoki eshikcha zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, pechni vakolatli shaxs tomonidan ta'mirlanmagunicha ishlatmaslik kerak.

OGOHLANTIRISH: Mikroto'lqin quvvatlarining ta'siridan himoya qiluvchi qopqoqni ochish bilan bog'liq xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlash vakolatli shaxs tomonidan bajarilishi kerak, chunki bu zararlidir.

OGOHLANTIRISH: Suyuqlik va boshqa taomlar mahkam yopilgan idishlarda isitilmasligi kerak, chunki ular portlab ketishi mumkin.

OGOHLANTIRISH: Bolalarga pechdan qarovsiz foydalanishlariga faqat bola pechdan xavfsiz ravishda foydalana oladigan va noto'g'ri foydalanish xavfliligini tushunganda kerakli ko'rsatmalar berilgandan keyingina ruxsat bering.

Bu qurilma faqat ro'zg'orda ishlatishga mo'ljallangan, uni quyidagi joylarda ishlatmang:

- do'kon, idora yoki boshqa ishxonalarda xodimlar oshxonasida;
- og'ilxonalarda;
- mehmonxona va boshqa yashash joylarida mijozlar tomonidan;
- to'shak va nonushta turidagi mehmonxonalarda.

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

Faqat mikroto'lqinli pechlarda foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan idishlardan foydalaning.

Plastik yoki qog'oz idishlardagi taomlarni isitganda yonib ketish xavfi mavjudligi tufayli ehtiyot bo'ling.

Bu mikroto'lqinli pech taomlar va ichimliklarni isitish uchun mo'ljallangan. Taomlar yoki kiyimlarni quritish va yostiqchalar, shippaklar, gubkalar, nam kiyimlar kabilarni isitish jarohat olish, uchqun chiqishi yoki yong'in xavfining vujudga kelishiga olib kelishi mumkin.

Tutun chiqsa, qurilmani o'chiring yoki elektr tarmog'iga ulash kabelini rozetkadan sug'uring va har qanday alangani o'chirish uchun eshikchani ochib qo'ying.

Ichimliklarni mikroto'lqin yordamida isitish natijasida qaynab, otilib ketishi mumkin, shuning uchun idishlarni ushlashda ehtiyot bo'lish lozim.

Ovqatlantirish uchun butilka va bolalar ozuqalari uchun bankalarning ichidagilarni aralashtirish yoki silkitish hamda kuyishning oldini olish uchun iste'mol qilishdan avval haroratini tekshirib ko'rish kerak.

Butun tuxum va qotirib pishirilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda isitib bo'lmaydi, chunki ular hattoki isitish jarayoni tugagandan keyin ham mikroto'lqinli pech ichida portlab ketishi mumkin.

Pechni muntazam ravishda tozalab turish va har qanday taom qoldiqlarini olib tashlash lozim.

Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xavfli holatlarga olib kelishi mumkin.

Jihoz faqat ichki o'rnatib ishlatish uchun mo'ljallangan. Jihozni shkaf ichiga qo'yib bo'lmaydi.

Mikroto'lqin yordamida pishirishda taom va ichimliklarni metall idishlarga solish mumkin emas.

Jihoz ichidan idishlarni olayotganda aylanuvchi patnisni siljitib yubormaslik uchun ehtiyot bo'lish lozim. (Faqat aylanuvchi patnisli modellar)

Jihozni bug' tozalagich yordamida tozalamaslik lozim.

Mikroto'lqinli pechni suv sepib tozalash mumkin emas.

Bu qurilma treyler, furgon va shunga o'xshash transport vositalariga o'rnatish uchun mo'ljallanmagan.

Bu qurilmadan jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan bu qurilmadan foydalanish to'g'risida ularga ko'rsatma bergan yoki nazorat qilib turgan hollar bundan mustasno.

Bolalar moslama bilan o'ynamasliklarini nazorat qilib turishingiz kerak.

Moslamadan yoshi 8 dan oshgan bolalar, jismoniy, sezuvchanlik yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar tegishli yo'l-yoriq yoki ko'rsatma berilgan taqdirda va uning xavfini tushungan holda foydalanishi mumkin. Bolalar bu qurilma bilan o'ynamasliklari kerak. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz tarzda amalga oshirilmasligi kerak.

Ushub moslama o'rnatilgandan so'ng elektr manbaidan ajratilishga ruxsat berilishi kerak. Vilkaga qo'l yetkizish mumkin bo'lgan yoki ulash qoidalariga asoslangan holda statsionar prokladkadagi elektr zanjirini uzgichni qo'shish orqali uzilishga erishsa bo'ladi.

Agar jihozga vilkasiz elektr kabeli o'rnatilgan bo'lsa, simlarni ulash qoidalariga asosan uzish vositalari mahkamlangan simlarga kiritilishi kerak.

Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.

Mahkamlash usuli yelimlardan foydalanishga bog'liq emas, chunki ular ishonchli mahkamlash vositalari hisoblanmaydi.

Bu pech bo'shlig'i va boshqaruv panelidan foydalanish oson bo'lgan tarzda to'g'ri yo'nalish va balandlikda o'rnatilishi kerak.

Pechdan ilk marta foydalanganda pech 10 daqiqa ichiga suv qo'yilgan holda ishlatilishi va keyin foydalanilishi kerak.

Agar ishlaganda bu pech g'alati shovqin, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va yaqinroqdagi xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

OGOHLANTIRISH: Qurilmadan birgalikdagi rejimda ishlatilganda hosil qilinadigan harorat tufayli bolalar pechdan faqat kattalarning nazorati ostida foydalanishlari kerak.

Foydalanish vaqtida pech issiq bo'ladi. Pech ichidagi isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak.

Agar jihozning tozalash funksiyasi bo'lsa, tozalash davomida sirtlar odatdagidan qizib ketishi mumkin va bolalarni chetga olish zarur. Tozalash funksiyasi modelga bog'liq bo'ladi.

OGOHLANTIRISH: Foydalanish vaqtida tegish mumkin bo'lgan qismlar issiq bo'ladi. Yosh bolalardan uzoqroq saqlash kerak. Mikroto'liqinli pechning shishali eshigini tozalash uchun abraziv materiallar yoki o'tkir metall qirg'ichlardan foydalanmang, chunki ular shisha yuzasini tirnashi, bu esa oynada darzlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Bug' yordamida tozalagichdan foydalanmaslik kerak.

OGOHLANTIRISH: Lampani almashtirishdan avval elektr toki urishini oldini olish uchun qurilmani albatta uzib qo'ying.

Qizib ketmasligi uchun jihoz dekorativ eshik ortida o'rnatilmasligi kerak.

OGOHLANTIRISH: Qurilma va tegish mumkin bo'lgan qismlar foydalanish vaqtida issiq bo'ladi.

Isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak.

8 yoshdan kichikroq bolalalarni, agar ular doimiy nazorat ostida bo'lmasalar, pechga yaqinlashtirmaslik lozim.

DIQQAT: Pishirish jarayonini kuzatib turish lozim. Qisqa muddatli pishirish jarayonini uzluksiz kuzatish lozim.

Pech ishlayotgan vaqtda eshikcha yoki tashqi yuzalar qizib ketishi mumkin.

Qurilma ishlayotgan vaqtda tegish mumkin bo'lgan yuzalarning harorati baland bo'lishi mumkin.


Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

Ishlayotganida sirtlari qizib ketishi mumkin.

Bunday jihozlar tashqi taymer yoki masofadan boshqarish pulti yordamida ishlatish uchun mo'ljallanmagan.

Moslamadan yoshi 8 dan oshgan bolalar, jismoniy, sezuvchanlik yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar tegishli yo'l-yoriq yoki ko'rsatma berilgan taqdirda va uning xavfini tushungan holda foydalanishi mumkin. Bolalar bu qurilma bilan o'ynamasliklari kerak. Agar bolalar 8 yoshdan katta va nazorat ostida bo'lmasalar, ular qurilmani tozalashi va unga texnik xizmat ko'rsatishi mumkin emas.

Pech va uning simlarini 8 yoshdan kichik bolalarning qo'llari yetmaydigan joyda saqlang.

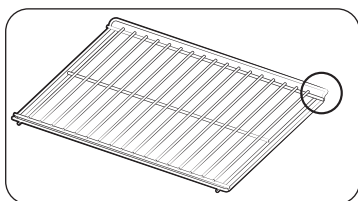

Katta hajmdagi taomlarni tayyorlashda joylangan holatni ushlab turishi uchun egilgan ramalarni yondan orqa tomonga qo'ying. (Modelga qarab)

Umumiy xavfsizlik

Har qanday o'zgartirish yoki ta'mirlashni malakali mutaxassis amalga oshirishi kerak.

Germetik konteynerdagi ovqat yoki suyuqlikni mikroto'lqin funksiyasida isitmang. Pechni tozalash uchun benzol, suyultirgich, spirt, bug' yoki yuqori bosimli tozalagichlardan foydalanmang.

Pechni bunday joylarga o'rnatmang: issiqlik manbalari yoki yonuvchan materiallar yaqinida, nam, yog'li, chang yoki to'g'ridan-to'g'ri tushuvchi quyosh nurlari yoki suv ta'siri ostidagi joylar; gaz sizib chiqishi mumkin bo'lgan joylar; notekis sirt.

Pechni mahalliy va davlat qoidalariga muvofiq yerga to'g'ri ulash kerak.

Elektr manbaiga ulash kabelining vilkasi va aloqa joylaridan yot jismlarni ketkazish uchun muntazam ravishda quruq latta bilan artib turing.

Elektr manbaiga ulash kabelini tortmang, bukmang yoki ustiga og'ir buyum qo'ymang.

Gaz sizib chiqayotgan bo'lsa (propan, siqilgan gaz va hokazo), darhol xonani shamollating. Elektr shnuriga tegmang.

Elektr shnuriga ho'l qo'lingiz bilan tegmang.

Pech ishlab turganida uning elektr manbaiga ulash vilkasini sug'urib olmang.

Barmog'ingizni yoki yot jismlarni tiqmang. Pechga yot jismlar kirib qolsa, tokdan sug'uring va mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Pechga nisbatan kuch ishlatmang yoki ta'sir o'tkazmang.

Pechni nozik buyumlar ustiga qo'ymang.

Elektr tarmog'idagi kuchlanish, chastota va tok kuchining qurilmaning texnik xususiyatlariga mosligiga ishonch hosil qiling.

Vilkani rozetkaga mahkam tiqing. Bir nechta vilkali adapter, uzaytirgich yoki transformatorlardan foydalanmang.

Elektr shnurini metal buyumlarga ilib qo'ymang. Shnur buyumlarning orasidan yoki pechning orqasidan o'tsin.

Shikastlangan vilka, elektr shnuri yoki bo'shab qolgan rozetkadan foydalanmang.

Vilka yoki shnur shikastlangan bo'lsa, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Bevosita pechga suv quymang yoki sepmang.

Pech ustiga, ichiga va eshigiga hech qanday buyum qo'ymang.

Pech ustiga uchuvchan moddalar, masalan, insektitsid sepmang.

Pechda tez yonuvchan materiallarni saqlamang. Spirt bug'lari pechning qaynoq qismlariga tegishi mumkin, shu sababli tarkibida spirt bo'lgan taom yoki ichimliklarni isitayotganda ehtiyot bo'ling.

Bolalar pech eshigiga urilib ketishi yoki barmog'ini qisib olishi mumkin. Eshigini ochib-yopayotganda bolalarni yaqinlashtirmang.

Mikroto'lqinga oid ogohlantirish

Ichimliklarni mikroto'lqin yordamida isitish natijasida qaynab, otilib ketishi mumkin, shu sababli idishlarni ushlashda ehtiyot bo'lish lozim. Ichimliklarni olishdan oldin kamida 20 soniyaga qo'yib qo'ying. Kerak bo'lsa, isitish paytida aralashtirib turing. Isitilganidan so'ng doim aralashtiring.

Kuyib qolganda birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha quyidagi amallarni bajaring:

- Kuygan joyni kamida 10 daqiqa sovuq suvga botirib turing.
- Unga toza quruq lattani bog'lang.
- Hech qanday krem, moy yoki losyon surtmang.

Patnis yoki ilgak shikastlanmasligi uchun, taom tayyorlagandan so'ng darhol suvga solmang.

Pechda yog'ni dog'lamang, chunki yog' haroratini boshqarib bo'lmay qolishi mumkin. Natijada yog' toshib ketishi mumkin.

Mikroto'lqinli pechga oid ehtiyot choralari

Faqat mikroto'lqinda ishlatish mumkin bo'lgan idish-tovoq ishlatning. Metall idishlar, oltin yoki kumush qoplangan oshxona idishlari, shampurlar kabilardan foydalanmang. O'ralgan simlarni olib tashlang. Uchqun chiqishi mumkin.

Qog'oz yoki kiyimlarni quritish uchun pechdan foydalanmang.

Oz miqdordagi taomlarni isitishda taomning ortiqcha isib yoki kuyib ketmasligi uchun vaqtni qisqartiring.

Elektr shnuri va vilkasini suv hamda issiqlik manbalarida uzoqda tuting.

Yorilmasligi uchun xom tuxum yoki qaynatilgan tuxumlarni isitmang. Zich yopilgan yoki vakuumdagi idishlar, yong'oq, pomidor va hokazolarni isitmang.

Havo almashish tirqishlarini mato yoki qog'oz bilan yopib qo'ymang. Yong'in chiqish xavfi vujudga keladi. Pech ortiqcha qizib ketishi va avtomatik tarzda o'chishi mumkin va u yetarli darajada sovginicha o'chiq holda qoladi.

Idishlarni olayotgan doim pech qo'lqoplaridan foydalaning.

Suyuqlikni isitish vaqtida va undan keyin aralashtiring va kuchli qaynashning oldini olish uchun pech o'chganidan keyin kamida 20 soniya kuting.

Eshikchani ochganda issiq havo yoki bug'dan kuyib qolishning oldini olish uchun pechdan uzatilgan qo'l masofasida turish kerak.

Bo'sh pechni yoqmang. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida pech 30 daqiqadan keyin avtomatik ravishda o'chadi. Pech tasodifan yoqilgan hollarda mikroto'lqinlarni yutishi uchun uning ichiga bir stakan suv qo'yib qo'yish tavsiya qilinadi.

Pechni o'rnatishda bu qo'llanmada ko'rsatilgan oraliqlarga rioya eting. ("Mikroto'lqinli pechni o'rnatish" bo'limiga qarang.)

Boshqa elektr jihozlarini pechga yaqin joylashgan rozetkalarga ulashda ehtiyot choralariga amal qiling.

Mikroto'lqinga oid ehtiyot choralari

Quyidagi ehtiyot choralariga amal qilmaslik mikroto'lqinli nurlanishning organizmingizga zararli ta'siriga olib kelishi mumkin.

- Pechni eshigi ochiq turgan holatda ishlatmang. Blokirovkalash kontaktlarini (eshikcha qulfini) buzmag. Blokirovkalash kontaktlarining tirqishlariga hech narsa tiqmag.
- Pech eshikchasi va old panel orasiga hech qanday buyum qo'ymang, zichlovchi yuzalarda ovqat qoldiqlari yoki tozalash vositalarining cho'kindilari to'planishiga yo'l qo'ymang. Pechdan har gal foydalangandan so'ng eshikcha va uning zichlovchi yuzasini oldin ho'l, keyin esa yumshoq quruq latta bilan artgan holda, tozalikda saqlang.
- Pech shikastlangan bo'lsa, uni ishlatmang. Malakali mutaxassis tomonidan ta'mirlanganidan so'nggina ishlatning.
Muhim: pech eshigi to'g'ri yopilishi kerak. Eshik egilmasligi kerak; eshik ilgaklari singan yoki bo'shab qolgan bo'lmasligi kerak; eshik zichlagichlari va zichlovchi yuzalari shikastlanmasligi kerak.
- Barcha sozlash va ta'mirlash ishlari malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi lozim.

Cheklangan kafolat

Agar moslamaning va/yoki anjomning shikastlanishi mijoz tomonidan qilingan bo'lsa, Samsung anjomni almashtirish yoki kosmetik defektni tuzatish uchun tuzatish to'lovini undirishi mumkin. Bu talablar qoplaydigan elementlarga quyidagilar kiradi:

- O'yilgan, qirilgan yoki singan eshik, tutqichlar, old panel yoki boshqaruv paneli.
- Buzilgan yoki yo'q bo'lgan lotok, yo'naltiruvchi rolik, mufta yoki reshlyotka.

Pechdan faqat ushbu qo'llanmada bayon qilingan undan foydalanish uchun mo'ljallangan maqsadlardagina foydalaning. Ushbu qo'llanmadagi ogohlantiruvchi xabarlar va xavfsizlik bo'yicha muhim ko'rsatmalar bo'lishi mumkin bo'lgan barcha holatlar va vaziyatlarni qamrab olmaydi. Pechni o'rnatish, unga texnik xizmat ko'rsatish va undan foydalanishda foydalanuvchi sog'lom fikr bilan ish ko'rish, e'tiborli va ehtiyotkor bo'lishi kerak.

Ushbu foydalanuvchi qo'llanmasi bir nechta modellarga mo'ljallanganligi uchun mikroto'lqinli pechning xususiyatlari ushbu qo'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi va ayrim ogohlantiruvchi xabarlar unga tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolar bo'lsa, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling yoki www.samsung.com saytidan ma'lumot oling.

Bu pechni faqat ovqat isitishda ishlatning. Faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ichi to'ldirilgan mato va yostiqlarni isitmang. Ishlab chiqaruvchi pechdan noto'g'ri foydalanilganligi natijasida yetgan zarar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Pech yuzasining buzilishi va xatarli holatlarning yuzaga kelmasligi uchun pechni doim toza va yaxshi ahvolda saqlang.

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

Mahsulot guruhi bayoni

Bu qurilma B sinf 2-guruhga kiruvchi ISM jihozi hisoblanadi. 2-guruh materiallarni qayta ishlash uchun elektromagnit nurlanish ko'rinishidagi radiochastotaviy quvvatlar hosil qiluvchi va shunday quvvatlardan foydalanuvchi ISM qurilmalar, EDM va yoyli payvandlash uchun jihozlarni o'z ichiga oladi.

B sinfiga kiruvchi jihozlar uy sharoitlarida va turar-joy binolarini ta'minlovchi past kuchlanishga ega bo'lgan tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri ulangan binolarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Ushbu mashinani to'g'ri chiqitga chiqarish (Ishlatilgan elektr va elektronika jihozi)




(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)

Mahsulot, aksessuarlar yoki bosma nashrlardagi ushbu markirovka ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarining (masalan, zaryadlash qurilmasi, naushniklar, USB kabeli) xizmat muddatlarini o'tab bo'lganlaridan keyin boshqa maishiy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarib bo'lmayligini ko'rsatadi. Keraksiz buyumlarni nazoratsiz tarzda chiqitga chiqarish tufayli atrof-muhitga yoki odamlarning salomatliklariga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish uchun ko'rsatilgan elementlarni tashlab yuborilayotgan qurilmaning boshqa qismlaridan ajratib oling va moddiy resurslardan oqilona tarzda takroran foydalanishga ko'maklashish uchun ulardan qayta foydalaning. Uyda foydalanuvchilar ekologik jihatdan xavfsiz tarzda qayta foydalanish uchun ushbu qurilmalarni qayerda va qanday topshirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar olish uchun o'zlari ushbu mahsulotni xarid qilgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyat ofi siga murojaat qilishlari kerak.

Biznes bilan shug'ullanuvchi foydalanuvchilar o'zlarining ta'minotchilari bilan bog'lanishlari va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishlari kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini tashlab yuboriladigan boshqa tijoriy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarmaslik kerak.


O'rnatish

O'rnatish uchun zaruriy o'lchamlar (Bu jihoz o'rnatiladigan jihozlarga mo'ljallangan.)

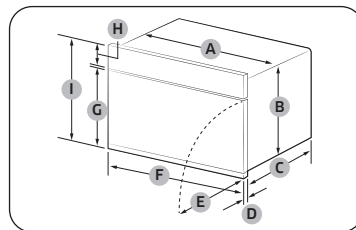

Pech (mm)

A	560	F	595
B	446	G	354
C	549	H	85
D	21	I	456
E	341		

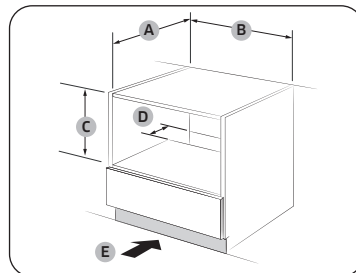


Jo'mrak ostidagi shkaf (mm)

A	Min. 550
B	Min. 564 / Maks. 568
C	Min. 446 / Maks. 450
D	50
E	200 sm ²

IZOH

Minimal balandlik talabi (C) faqat pechni o'rnatish uchun.

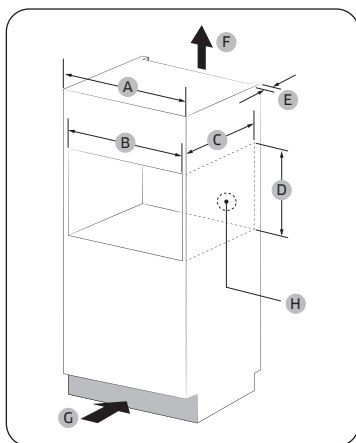

O'rnatilgan shkaf (mm)

A	600
B	Min. 564-568
C	Min. 550
D	Min. 446 / Maks. 450
E	Min. 50
F	200 sm ²
G	200 sm ²
H	Elektr rozetkasi uchun joy (30 Ø teshik)

Xizmat ko'rsatish

Tozalash

Pech usti yoki ichida kir yig'ilib qolmasligi uchun muntazam tozalab turing. Ayniqsa, eshigi, eshik zichlagichiga (faqat mavjud modellarda) e'tibor bering. Eshik oson ochilib-yopilmasa, birinchi galda eshik zichlagichiga kir yig'ilib qolmaganini tekshiring. Pechning ichi va ustini tozalash uchun yumshoq lattani sovuqli suv bilan ishlating. Chaying va yaxshilab quriting.

Pech ichida qotib qolgan, hid chiqarayotgan kirlarni ketkazish uchun

1. Pechni bo'shatib, limon sharbatiga suv qo'shilgan finjonni bo'shliq markaziga qo'ying.
2. Pechni 10 daqiqa davomida quvvatning maksimal darajasida qizdiring.
3. Sikl tugagach, pech sovishini kuting. Keyin eshigini ochib, pishirish bo'lmasini tozalang.

⚠️ DIQQAT

- Eshik va uning zichlagichlarini toza tuting hamda eshik oson ochilib-yopilishiga amin bo'ling. Aks holda pechning ishlash muddati qisqarishi mumkin.
- Pechning ventilyatsiya tirqishlariga suv tushishidan ehtiyot bo'ling.
- Tozalashda dag'al yoki kimyoviy moddalardan foydalanmang.
- Har bir foydalangandan keyin pechni sovitib, pishirish bo'lmasini yumshoq yuvish vositasi eritmasi bilan tozalang.

Xizmat ko'rsatish

Almashtirish (ta'mirlash)

⚠ OGOHLANTIRISH

Bu pech ichida foydalanuvchi olib qo'yadigan qismlari yo'q. Pechni o'zingiz ko'chirish yoki ta'mirlashga urinmang.


- Agar ilmoqlar, zichlagich va/yoki eshik bilan muammo aniqlansa, yordam uchun malakali texnika yoki mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Chiroq lampasini almashtirmoqchi bo'lsangiz, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Uni o'zingiz almashtirmang.
- Agar pechning tashqi korpusi bilan muammo yuzaga kelsa, avval tokdan uzing, keyin mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Uzoq vaqt ishlatilmagandagi himoya chorasi

Pechni uzoq vaqt ishlatmasangiz, tokdan uzing va pechni quruq, changsiz joyga ko'chiring. Pech ichida yig'iladigan chang va namlik uning ishlashiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Pech funksiyalari

Pech

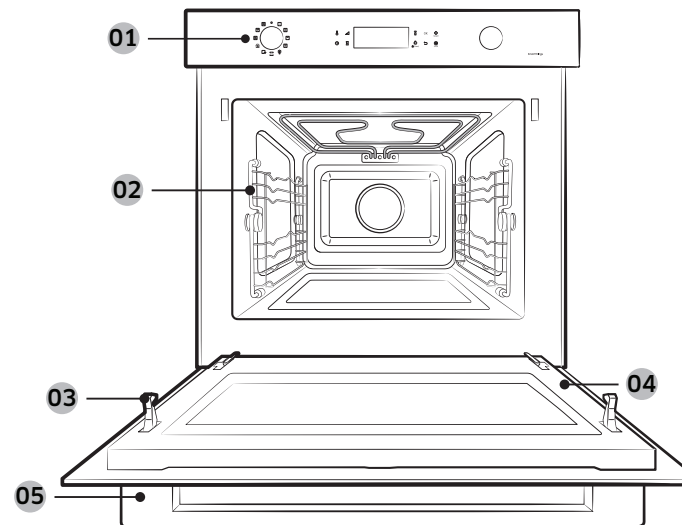

01 Boshqaruv paneli


02 Yon panjaralar

03 Eshikning xavfsizlik qulfi

04 Eshik

05 Eshik tutqichi

Boshqaruv paneli

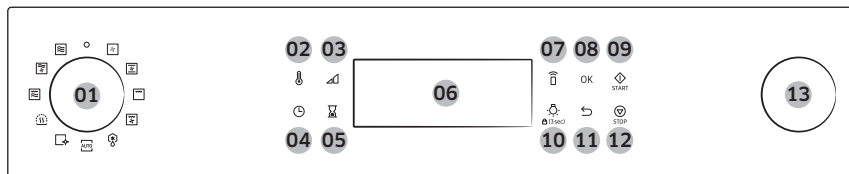

01 Rejim murvati	02 Harorat	03 Quvvat darajasi
04 Soat	05 Taymer	06 Panjara
07 Smart boshqaruv	08 OK	09 Boshlash
10 Chiroq	11 Orqaga	12 To'xtatish
13 Qiymat murvati		


Aksessuarlar



Keramik patnis
(Mikroto'lqin rejimi uchun foydali.)



Pishirish patnisi
(Mikroto'lqin rejimida ishlatmang.)




Panjarali patnis qo'yilmasi
(Tezlik menyusi va grill rejimi uchun foydali.)



3 ta vint (M4 L25)


Pechdan foydalanish

Haroratni sozlash

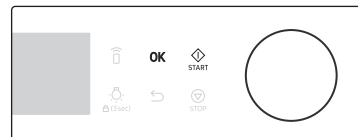



1. Istalgan haroratni tanlash uchun **Qiymat murvatini** buring.
2. Tayyor bo'lsa, **OK** tugmasini bosing.
3. Tezkor boshlashni istasangiz, **START** tugmasiga teging. Pech ishlay boshlaydi.
(Konvektsiya, Ventilyator odatiy, Katta panjara, Ventilyator panjarasi rejimlari uchun mavjud)

Pishirish vaqtini (va Quvvat darajasi) sozlang

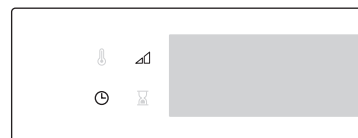

1. Pishirish vaqtini tanlash uchun **Qiymat murvatini** buring.
Agar **⌚** tugmasiga tegsangiz, pishirish vaqtini sozlashingiz mumkin.
2. Tugash vaqtini sozlash uchun **⌚** tugmasini yana bir marta bosing va istalgan tugash vaqtini sozlash uchun **Qiymat murvatini** buring.
3. Quvvat darajasini o'zgartirish uchun **⬆️** tugmasini bosing va o'zgartirish uchun **Qiymat murvatini** buring.
4. Tayyor bo'lsa, pishirishni boshlash uchun **START** tugmasiga teging.
5. Shuningdek, pechni ishga tushirishdan oldin opsiyalarni sozlashingiz mumkin.


Pishirish davomida harorat (yoki Quvvat darajasi) va pishirish vaqtini o'zgartirish

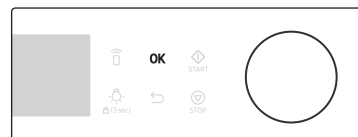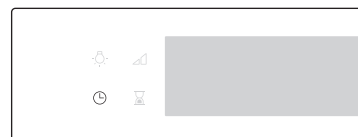

1. Pishirish davomida **OK** tugmasini bosing.
2. **Qiymat murvati** yordamida harorat (yoki quvvat darajasi) yoki pishirish vaqtini tanlang.
3. **OK** tugmasini bosing.
4. **Qiymat murvati** yordamida qiymatni o'zgartiring.
5. Agar **OK** tugmasini bossangiz, qiymatni o'zgartirishingiz mumkin.
6. Faqat pishirish vaqtini o'zgartirish uchun **⌚** tugmasiga teging. So'ng istagan pishirish vaqtiga o'zgartiring.

Pechdan foydalanish

Ishlashini to'xtatish uchun

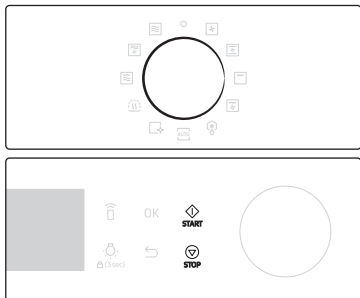

1. O'chirish uchun **Rejim murvatini** buring.
 - Pech displeyi o'chadi va 2 soniyadan keyin soat paydo bo'ladi.
 - Pishirish vaqtida ham pech o'chadi va 2 soniyadan keyin soat paydo bo'ladi.
2. **STOP** tugmasini bosing.
 - So'ng pech to'xtaydi. Bekor qilish uchun uni qayta bosing yoki pishirishni davom ettirish uchun **START** tugmasini bosing.

Avtomatik tayyorlash funksiyalaridan foydalanish

Nomi	Oziq-ovqat	Nomi	Oziq-ovqat
1	Tayyor taom	2	Muzlatilgan pitsa
3	Muzlatilgan lazanya	4	Butun tovuq
5	Tovuq bo'laklari	6	Qovurilgan qo'y go'shti
7	Pechda tayyorlanadigan muzlatilgan chipslar	8	Pishirilgan kartoshka bo'laklari
9	Olmali pirog	10	Gollandcha keks
11	Brokkoli gulchalari	12	Gulkaram gulchalari
13	Bo'laklangan sabzi	14	Po'sti archilmagan kartoshka
15	Archilgan kartoshka	16	Qovoqchalar
17	To'g'ralgan baqlajon	18	To'g'ralgan piyoz
19	Sabzavotlar aralashmasi	20	Oq guruch

Muzdan eritish bo'yicha ko'rsatma

Nomi	Oziq-ovqat	Nomi	Oziq-ovqat
1	Go'sht	2	Parranda go'shti
3	Baliq	4	Non/Tort
5	Meva		

Ko'proq funksiyalar

Wi-Fi

1. **Ko'proq funksiyalardan** foydalanish uchun tugmasini 3 soniya bosib turing.
2. **Qiymat murvati** yordamida opsiyani 2 raqamiga sozlang va **Wi-Fi** sozlamasini o'zgartirish uchun **OK** tugmasini bosing.
3. **Qiymat murvati** yordamida opsiyani yoqing yoki o'chiring, so'ng **OK** tugmasini bosing.

SmartThings

O'rnatish

Google Play Store, Galaxy Store yoki Apple App Store'ga tashrif buyuring va "SmartThings"ni qidiring. Aqlli qurilmangizga Samsung Electronics tomonidan taqdim etilgan SmartThings ilovasini yuklab oling va o'rnatish.

ESLATMA

- SmartThings ilovasining qo'llab-quvvatlanadigan dasturiy ta'minot versiyasi ishlab chiqaruvchi taqdim etadigan OT qo'llab-quvvatlash siyosati asosida o'zgartirilishi mumkin. Bundan tashqari, SmartThings ilovasi yoki ilova qo'llab-quvvatlaydigan funksiyalar uchun, foydalanish qulayligi yoki xavfsizlik sabablariga ko'ra mavjud OT versiyasida yangi ilovani yangilash siyosati to'xtatib qo'yilishi mumkin.
- Foydalanish qulayligi yoki unumdorligini oshirish maqsadida SmartThings ilovasi ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin. Mobil telefonning operatsion tizimi har yili yangilanar ekan, SmartThings ham eng oxirgi OTga monand ravishda uzluksiz ravishda yangilanaveradi.
- Samaradorlikni yaxshilash uchun SmartThings ilovasi ogohlantirishsiz o'zgartirilishi yoki ishlab chiqaruvchi siyosatiga ko'ra uning qo'llab-quvvatlanishi to'xtatilishi mumkin.
- Tavsiya etilgan shifrlash tizimlari WPA/TKIP va WPA2/AES'ni o'z ichiga oladi. Yangiroq yoki nostandart Wi-Fi tasdiqlash bayonnomalari qo'llab-quvvatlanmaydi.
- Simsiz tarmoqlarga atrofdagi simsiz aloqa muhiti ta'sir qilishi mumkin.
- Agar Internet provayderingiz identifikatsiya uchun kompyuteringiz yoki modemning MAC manzolini ro'yxatga olgan bo'lsa, qurilmangiz Internetga ulana olmasligi mumkin. Agar bu yuz bersa, texnk yordam uchun internet provayderingiz bilan bog'laning.
- Tarmog'ingiz tizimiga tegishli brandmauer sozlamalari qurilmangizning Internetga ulanishiga imkon bermasligi mumkin. Texnk yordam uchun internet provayderingiz bilan bog'laning. Agar bu xatolik takroran yuzaga kelsa, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markazi yoki sotuvchi bilan bog'laning.
- Simsiz ulanish nuqtasi (AP) sozlamalarini sozlash uchun AP (router) foydalanuvchi qo'llanmasiga qarang.
- Qurilma ham IEEE 802.11 b/g/n funksiyasiga, ham Soft-AP bayonnomalariga ega 2,4 GHz'li Wi-Fi tarmoqlarni qo'llab-quvvatlaydi. (IEEE 802.11 n tavsiya etiladi.)
- Ruxsat berilmagan Wi-Fi simsiz routerlari foydalanish mumkin bo'lgan qurilmaga ulana olmasligi mumkin.

Samsung account

Ilovadan foydalanish uchun sizdan Samsung account'ingizni ro'yxatdan o'tkazish talab qilinadi. Agar sizda Samsung account mavjud bo'lmasa, bepul Samsung account yaratish uchun ilova ekranidagi ko'rsatmalarni bajaring.

Ishni boshlash

Ulanmoqchi bo'lgan qurilmangizni (muzlatgich, pech va h.k.) yoqing, telefoningizda SmartThings ilovasini oching, so'ngra quyidagi ko'rsatmalarni bajaring.

Agar yangi qurilma topilgani haqida qalqib chiquvchi xabar paydo bo'lsa, ADD NOW (HOZIR QO'SHISH) tugmasiga tegining.

Agar qalqib chiquvchi oyna paydo bo'lmasa, + tugmasiga tegining, so'ngra mavjud qurilmalar ro'yxatidan ulanmoqchi bo'lgan qurilmangizni tanlang.

Agar qurilmangiz mavjud qurilmalar ro'yxatidan topilmasa, qurilma turini tanlash va undan so'ng ma'lum bir qurilma modelini tanlash orqali qurilmani qo'lda qo'shing.

Qurilmangizni o'rnatish uchun ko'rsatmalarni bajaring.

1. Samsung account'ingizga kiring (agar avvalroq kirmagan bo'lsangiz).
2. Qurilma qo'shing.
3. Ulanishni tekshiring.
4. Wi-Fi tarmoqni toping va unga ulaning.
5. Qurilmani ro'yxatdan o'tkazing.
6. O'rnatish yakunlandi. Endilikda qurilmangiz My devices (Mening qurilmalarim) ekranida kartochka sifatida paydo bo'ladi.

Pech ilovasi

Birlashtirilgan nazorat

Pechingizni ham uyda, ham yo'lda kuzatishingiz va nazorat qilishingiz mumkin.

- Pech sahifasini ochish uchun SmartThings ilovasidagi pech tasviriga tegining.
- Pechingizga aloqador bildirishnomalarni yoki ishlash holatini tekshiring va undan so'ng, zarur bo'lsa, xususiyatlarni yoki sozlamalarni o'zgartiring.

ESLATMA

Pechning ayrim xususiyatlari yoki sozlamalari masofadan boshqarish pulti orqali ishlamasligi mumkin.

SmartThings

Pechingizni masofadan nazorat qilish

Pechingizda Smart Control (🏠) tugmasini bosing. Smart Control Yoqilgan tasviri chiroqlari yoqiladi. Endilikda ulangan masofaviy qurilma yordamida pechni masofadan boshqarish mumkin. Pechni masofadan boshqarish uchun SmartThings ilovasida pech tasvirini tanlang. Pech nazorat ekrani paydo bo'ladi. Ilova orqali quyidagi funksiyalarni amalga oshirishingiz mumkin:

Pech nazorati

- Pech holatini tekshiring.
- Pechning har bir bo'linmasi holatini kuzatib boring.

Pechni masofadan boshqarish

- Bu funksiyadan mikroto'lqinli pech rejimida emas, faqat pech rejimida foydalanish mumkin.
- Pishirish boshlanishidan oldin, mobil qurilmangizdan rejim, vaqt, harorat kabi pech sozlamalarini o'rnating.
- Pechni masofadan ishga tushiring.*
- Pechni masofadan o'chiring.
- Pishirish boshlanganidan so'ng, pishirish vaqti yoki haroratini masofadan o'rnating yoki o'zgartiring.*

Xatolik kodini tekshirish

Xatolarni avtomatik tarzda aniqlang.

Harorat datchigi holati

Joriy haroratni nazorat qiling.**

ESLATMA

* Masofadan ishga tushirishdan foydalanish uchun pechning Smart Control funksiyasini ON (YOQILGAN) holatiga qo'yishingiz kerak. ** Faqat harorat datchigini qo'llab-quvvatlaydigan modellarda ishlaydi.

ESLATMA

- SmartThings ilovasi simsiz aloqaga salbiy ta'sir qiluvchi omillar mavjud joylarda kutilgandek ishlamasligi mumkin.
- Smart Control yoqilgandan keyin, pishirish boshlanishidan oldin eshikni ochsangiz, Smart Control o'chiriladi.
- Smart Control yoqilgandan keyin, pishirish paytida eshikni ochsangiz, Smart Control yoqilgan holatda qoladi.
- Smart Control yoqilgandan keyin, pishirish yakunlangandan keyin eshikni ochsangiz, Smart Control 15 daqiqa davomida yoqilgan holatda qoladi.
- Smart Control yoqilgandan keyin, pishirish yakunlangandan keyin eshikni yopilgan holda qoldirsangiz, Smart Control 24 soat davomida yoqilgan holatda qoladi.
- Wi-Fi ulanishi yo'qotilgandan keyin ham pech ishlashda davom etadi.
- Agar siz pishirish vaqtini ko'rsatmasangiz, pechni masofadan ishga tushirish imkoniga ega bo'lmaysiz.
- Xavfsizlik sabablariga ko'ra ayrim masofadan boshqariladigan funksiyalar cheklanadi.
- iOS qurilmalarida Eko rejimga kirganingizda yoki Home (Asosiy) tugmaga teginganingizda Wi-Fi ulanishi yo'qotilishi hamda qayta ulanishingiz zarur bo'lishi mumkin.
- Tasvir haqiqiy shaklidan farq qilishi mumkin.

Nosozliklarni bartaraf etish va ma'lumotlar kodi

Nosozliklarni bartaraf etish

Pech bilan muammoga duch kelsangiz, oldin quyidagi jadvalni tekshiring va tavsiyalarni sinab ko'ring.

Muammo	Sababi	Chora
Asosiy		
Tugmalar tegishlicha bosilmayapti.	Tugmalar orasiga yot jism kirib qolishi mumkin.	Yot jismni olib tashlab, qayta urining.
	Sensorli modellarda: Namlik tashqi tomonida.	Namlikni artib tashlang.
	Bolalardan qulflash ishga tushgan.	Bolalardan qulflashni o'chiring.
Vaqt ko'rsatilmayapti.	Tok yo'q.	Tok borligiga ishonch hosil qiling.
	Eko (quvvat tejovchi) funksiya qo'yilgan.	Eko funksiyasini o'chiring.
Pech ishlamayapti.	Tok yo'q.	Tok borligiga ishonch hosil qiling.
	Eshik ochiq.	Eshikni yopib, qayta urining.
	Eshikni ochadigan xavfsizlik mexanizmlari yot jism bilan yopilib qolgan.	Yot jismni olib tashlab, qayta urining.
Pech ishlab turganida to'xtaydi.	Foydalanuvchi taomni ag'darish uchun eshikni ochgan.	Taomni ag'dargach, ishlashni boshlash uchun  tugmasini yana bosing.
Ishlab turganida o'chib qolyapti.	Pech uzoq vaqtdan beri ishlayapti.	Uzoq vaqt pishirgandan so'ng pech sovishini kuting.
	Sovitish ventilyatori ishlamayapti.	Sovitish ventilyatori tovushiga quloq tuting.
	Pechni ichkariga taom solmay ishlatishtga harakat qilinmoqda.	Pech ichiga taom soling.
	Pech uchun havo aylanishiga yetarli joy yo'q.	Pechning oldi va orqasida ventilyatsiya uchun havo tortadigan va chiqaradigan tuynuklar mavjud. Qurilmani o'rnatish yo'riqnomasida ko'rsatilgan oraliqlarni saqlang.
	Bitta rozetkaga bir nechta vilka tiqilgan.	Pech uchun alohida rozetka ishlating.
Pech quvvatga ulanmagan.	Tok yo'q.	Tok borligiga ishonch hosil qiling.

Muammo	Sababi	Chora
Ishlatganda paqillayapti va pech ishlamayapti.	Germetik yoki qopqoqli idishda taom pishirganda paqillash tovushi chiqishi mumkin.	Germetik idishlarni ishlating, chunki ularning ichidagisi pishirish paytida kengayib, yorilishi mumkin.
Ishlash paytida pechning tashqi tomoni qizib ketyapti.	Pech uchun havo aylanishiga yetarli joy yo'q.	Pechning oldi va orqasida ventilyatsiya uchun havo tortadigan va chiqaradigan tuynuklar mavjud. Qurilmani o'rnatish yo'riqnomasida ko'rsatilgan oraliqlarni saqlang.
	Pech ustiga buyumlar qo'yilgan.	Pech ustidan hamma narsani olib tashlang.
Eshikni tegishlicha ochib bo'lmayapti.	Eshik bilan pech ichi orasida ovqat qoldig'i tiqilib qolgan.	Pechni tozalang, so'ng eshikni oching.
Pech isitmayapti.	Pech ishlamayapti, taom haddan tashqari ko'p yoki mos kelmaydigan idish ishlatilmoqda.	Bir piyola suvni mikroto'lqinga chidamli idishga quyib, pechni 1 - 2 daqiqa ishlating, keyin suv isigan-isimaganini ko'ring. Taomni kamaytirib, funksiyani qayta boshlang. Tagi tekis bo'lgan idish ishlating.
Isitish kuchsiz yoki sekin.	Pech ishlamayapti, taom haddan tashqari ko'p yoki mos kelmaydigan idish ishlatilmoqda.	Bir piyola suvni mikroto'lqinga chidamli idishga quyib, pechni 1 - 2 daqiqa ishlating, keyin suv isigan-isimaganini ko'ring. Taomni kamaytirib, funksiyani qayta boshlang. Tagi tekis bo'lgan idish ishlating.
Ilitish funksiyasi ishlamayapti.	Pech ishlamayapti, taom haddan tashqari ko'p yoki mos kelmaydigan idish ishlatilmoqda.	Bir piyola suvni mikroto'lqinga chidamli idishga quyib, pechni 1 - 2 daqiqa ishlating, keyin suv isigan-isimaganini ko'ring. Taomni kamaytirib, funksiyani qayta boshlang. Tagi tekis bo'lgan idish ishlating.

Nosozliklarni bartaraf etish va ma'lumotlar kodi

Nosozliklarnibartarafetishvama'lumotlarkodi

Muammo	Sababi	Chora
Eritish funksiyasi ishlamaypti.	Pech ishlamayapti, taom haddan tashqari ko'p yoki mos kelmaydigan idish ishlatilmoqda.	Bir piyola suvni mikroto'lqinga chidamli idishga quyib, pechni 1-2 daqiqa ishlating, keyin suv isigan-isimaganini ko'ring. Taomni kamaytirib, funksiyani qayta boshlang. Tagi tekis bo'lgan idish ishlating.
Ichki chiroq xira yonadi yoki umuman yonmaydi.	Eshigi uzoq vaqt ochiq qolgan.	Eko funksiyasi ishlaganida ichki chiroq avtomatik ravishda o'chishi mumkin. Eshikni yopib-oching yoki "Chiroq" tugmasini bosing.
	Ichki chiroq yot jism bilan to'silib qolgan.	Pech ichini tozalang va tekshirib ko'ring.
Tayyorlash paytida signal tovushi chiqmoqda.	Avtomatik pishirish funksiyasi ishlatilayotgan bo'lsa, signal berilgani taomni ag'darish payti kelganini bildiradi.	Taomni ag'dargach, qayta boshlash uchun Boshlash tugmasini yana bosing.
Pech tekis joylashmagan.	Pech notekis joyga o'rnatilgan.	Pech tekis, qimirlamaydigan yuzaga o'rnatilganiga ishonch hosil qiling.
Pishirish paytida uchqun chiqmoqda.	Pech/eritish funksiyasida metall idishlar ishlatilgan.	Metall idish ishlatmang.
Tok ulangan zahoti pech ishlab ketadi.	Eshigi yaxshi yopilmagan.	Eshikni yopib, tekshirib ko'ring.
Pechga tekanda tok urmoqda.	Vilka yoki rozetka tegishlicha yerga ulanmagan.	Vilka va rozetka tegishlicha hosil qiling.
Suv tomchilamoqda.	Taomga qarab, ba'zi hollarda suv yoki bug' chiqishi mumkin. Bu pech nosozligi emas.	Pechni sovitib, quruq idish sochig'i bilan arting.
Eshikdan bug' sizib chiqadi.	Taomga qarab, ba'zi hollarda suv yoki bug' chiqishi mumkin. Bu pech nosozligi emas.	Pechni sovitib, quruq idish sochig'i bilan arting.
Pechda suv qoldig'i qolgan.	Taomga qarab, ba'zi hollarda suv yoki bug' chiqishi mumkin. Bu pech nosozligi emas.	Pechni sovitib, quruq idish sochig'i bilan arting.

Muammo	Sababi	Chora
Pech ichidagi yorqinlik turlicha bo'ladi.	Funksiyasiga qarab, chiqarilgan quvvat o'zgargani sayin yorqinlik ham o'zgaradi.	Pishirish paytida chiqarilgan quvvat o'zgarishi nosozlik emas. Bu pech nosozligi emas.
Pishirish tugallandi, lekin sovitish ventilyatori haliyam ishlayapti.	Pech havosini almashtirish uchun pishirish tugaganidan so'ng 5 daqiqacha ventilyator ishlab turadi.	Bu pech nosozligi emas.
+30 soniya tugmasini bosish pechni ishlatadi.	Bu pech ishlamayotganda sodir bo'ladi.	Mikroto'qinli pech ishlatilmayotganda +30 soniya tugmasini bosish orqali ishlab ketishga mo'ljallangan.
Gril		
Ishlash paytida tutun chiqadi.	Pechni birinchi marta ishlatganingizda isitish elementlaridan tutun chiqishi mumkin.	Bu nosozlik emas va pechni 2-3 marta ishlatganda yo'qolishi kerak.
	Isitish elementlariga ovqat to'kilgan.	Pech sovishini kuting va isitish elementlaridan taomni olib tashlang.
	Taom grilga o'ta yaqin qo'yilgan.	Taomni tayyorlash paytida ozgina uzoqroqqa qo'ying.
	Taom to'g'ri tayyorlanmagan yoki tartiblanmagan.	Taom to'g'ri tayyorlangan va tartiblanganiga ishonch hosil qiling.
Pech		
Pech isitmayapti.	Eshik ochiq.	Eshikni yopib, qayta urining.
Qizdirish paytida tutun chiqadi.	Pechni birinchi marta ishlatganingizda isitish elementlaridan tutun chiqishi mumkin.	Bu nosozlik emas va pechni 2-3 marta ishlatganda yo'qolishi kerak.
	Isitish elementlariga ovqat to'kilgan.	Pech sovishini kuting va isitish elementlaridan taomni olib tashlang.
Pechni ishlatganda kuygan yoki plastik hidi kelmoqda.	Plastik yoki issiqqa chidamsiz idish ishlatilgan.	Yuqori haroratga mos bo'lgan shisha idishlarni ishlatning.
Pech ichidan noxush hid kelmoqda.	Ovqat qoldig'i yoki plastik erib, ichiga yopishib qolgan.	Bug' funksiyasidan foydalaning, keyin quruq mato bilan arting. Noxush hidni tezroq yo'qotish uchun pech ichiga limon bo'lagi qo'yib, keyin pechni ishlatishingiz mumkin.

Nosozliklarni bartaraf etish va ma'lumotlar kodi

Muammo	Sababi	Chora
Pech tegishli pishirmayapti.	Tayyorlash paytida pech eshigi tez-tez ochiladi.	Ag'darilishi kerak bo'lgan narsalarni pishirmaguningizcha, eshikni tez-tez ochmay turing. Eshikni tez-tez ochsangiz, ichki harorat pasayadi, oqibatda taom kutilganidek chiqmasligi mumkin.
	Pech tugmalari to'g'ri qo'yilmagan.	Pech tugmalarini to'g'ri qo'yib, qayta urinib ko'ring.
	Gril yoki boshqa anjomlar to'g'ri kiritilmagan.	Anjomlarni to'g'ri kiriting.
	Mos kelmaydigan turdagi yoki o'lchamdagi idish ishlatilgan.	Pech tugmalarini asliga tiklang yoki tekis tubli, mos keladigan idish ishlatang.

Axborot kodlari

Pech ishlamay qolsa, displeyda sizga ma'lumot kodi zarur bo'ladi. Quyidagi jadvalni tekshiring va tavsiyalarni sinab ko'ring.

Kod	Tavsifi	Chora
C-20	Harorat sensori ochiq.	Pechning elektr kabelini uzing va mahalliy Samsung servis markaziga murojaat qiling.
	Harorat sensori tutashgan.	
C-F0	Asosiy va ichki MICOM orasida aloqa yo'q.	
C-F1	Bu faqat EEPROM O'qish yoki Yozish ishlamayotganda sodir bo'ladi.	
C-21	Pech harorati yuqori bo'lsa, bu kod paydo bo'ladi. Har bir rejimni ishlatish davomida harorat chegara haroratdan o'tganda zarur. (Yong'inni sezdi.)	Yetarlicha vaqt sovishi uchun elektr kabelni uzing va mikroto'liqlikni pechni qayta ishga tushiring.
C-F2	Sensor tugma ishlamayapti.	Pechni to'xtatib va qayta urinib ko'ring.
C-d0		Yetarlicha vaqt sovishi uchun elektr kabelni uzing va tugmani tozalang. (Chang, Suv) Shu muammo paydo bo'lsa, mahalliy Samsung servis markaziga murojaat qiling.

Texnik xususiyatlar

Samsung kompaniyasi o'z mahsulotlarini muntazam ravishda takomillashtirib boradi. Qurilmaning texnik xarakteristikallari va mazkur Yo'riqnoma oldindan xabardor qilinmasdan o'zgartirilishi mumkin.

Elektr toki manbai		230 V ~ 50 Hz
Quvvat sarfi	Maksimal quvvat	2700 Vt
	Mikroto'liqlik pech	1600 Vt
	Gril	2600 Vt
	Konveksiya	2600 Vt
Ishlab chiqilayotgan quvvat		100 Vt / 800 Vt (IEC - 705)
Ish chastotasi		2450 MHz
Magnetron		OM75P (21)
Sovitish usuli		Ventilyator dvigateli
O'lchamlari (E x B x O')	Asosiy blok	595 x 456 x 570 mm
	O'rnatilgan	560 x 446 x 549 mm
Sig'imi		50 litr
Og'irligi	Sof og'irligi	38,8 Kg
	Tashish	45,6 Kg

Ilova

Umumiy quvvat sarfi (Vt) (Barcha tarmoq portlari “yoniq” holatda)		1,9 Vt
Quvvatni boshqarish uchun vaqt davri (daq)		20 daq.
Wi-Fi	Kutish rejimida quvvat sarfi (Vt)	1,9 Vt
	Quvvatni boshqarish uchun vaqt davri (daq)	20 daq.
O'chiq rejim	Quvvat sarfi	0,5 Vt
	Quvvatni boshqarish uchun vaqt davri (daq)	30 daq.

Ma'lumotlar EN 50564 standarti va 1275/2008 raqamli reglament (EC) asosida aniqlangan.

IZOH

Samsung uning radio uskunasi 2014/53/EU direktivasi va Birlashgan Qirollikdagi tegishli qonuniy talablarga muvofiq kelishini e'lon qiladi.
EI muvofiqlik deklaratsiyasi va Birlashgan Qirollik muvofiqlik deklaratsiyasi quyidagi internet manzilida mavjud: Rasmiy muvofiqlik deklaratsiyasini quyidagi manzildan topish mumkin:
<http://www.samsung.com> manzilida Yordam > Mahsulot bo'yicha yordamni qidiring va model nomini kiriting.

	Chastota diapazoni	Transmitter quvvati (Maks.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	10 dBm


Normal sharoitlarda belgilangan maqsadda foydalanishi kerak Xizmat muddati: 7 yil

Ochiq manba kodi haqida e'lon

Bu mahsulotdagi dasturiy ta'minot ochiq manba kodiga ega.
Quyidagi manzil: http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 bu jihozga bog'liq ochiq manba kodi litsenziyasi haqidagi ma'lumotlarga yo'naltiradi.



Izoh



MALAYZIYADA ISHLAB CHIQUARILGAN
ISHLAB CHIQUARUVCHI : Samsung
TOVAR SERTIFIKATLANGAN : ALTTEST

MANZIL:
Samsung Elektroniks (M) Sdn. Bxd. (SEMA),
Lot2, Lebux 2, Nord Klang Streys,
Eria 21, Indastrial Lark, 42000 Port
Klang, Seleangor, Malayziya.

Shunga e'tibor beringki, Samsung-ning kafolati mahsulotdan foydalanish, noto'g'ri o'rnatishni tuzatish, oddiy tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishni tushuntirish uchun xizmat qo'ng'iroqlarini QOPLAMAYDI.

SAVOL YOKI FIKR BORMI?

MAMLAKAT	QO'NG'IROQ QILING	YOKI TASHRIF BUYURING:
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_uz/support www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DG68-01501B-00

მიკროტალღური ღუმელი

მომხმარებლის მოკლე
სახელმძღვანელო

NQ5B4553F**



დაასკანერეთ თქვენი
ხმარტფონით.

- პროდუქტის გამოყენების ინსტრუქციების სანახავად, დაასკანერეთ QR კოდი და გაეცანით მომხმარებლის სახელმძღვანელოს ან ეწვიეთ Samsung Electronics-ის ვებსაიტს (<https://www.samsung.com>).



SAMSUNG

მომზადება

Wi-Fi კავშირით აღჭურვილი მოდელი

SmartThings-თან დაკავშირება

1. გახსენით QR კოდების წამკითხველი აპლიკაცია და დაასკანერეთ პროდუქტზე დატანილი QR კოდი.
2. SmartThings აპლიკაციის გაშვების შემდეგ მის პროდუქტთან დასაკავშირებლად შეეხეთ ლილავს „დამატება“.

პროდუქტის რეგისტრაცია / სახელმძღვანელოს კითხვა / კლიენტთა მხარდაჭერა

1. გახსენით QR კოდების წამკითხველი აპლიკაცია და დაასკანერეთ პროდუქტზე დატანილი QR კოდი.
2. SmartThings აპლიკაციის გაშვების შემდეგ, დააჭირეთ ლილავს „პროდუქტის მხარდაჭერა“.
3. აირჩიეთ „პროდუქტის რეგისტრაცია“, „სახელმძღვანელო“ ან „კლიენტთა მხარდაჭერა“.

* პროდუქტის რეგისტრაცია შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ქვეყანაში.

Wi-Fi კავშირის არმქონე მოდელი

პროდუქტის რეგისტრაცია / სახელმძღვანელოს კითხვა / კლიენტთა მხარდაჭერა

1. გახსენით QR კოდების წამკითხველი აპლიკაცია და დაასკანერეთ პროდუქტზე დატანილი QR კოდი.
2. აირჩიეთ „პროდუქტის რეგისტრაცია“, „სახელმძღვანელო“ ან „კლიენტთა მხარდაჭერა“.

* პროდუქტის რეგისტრაცია შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ქვეყანაში.

სარჩევი

უსაფრთხოების ინსტრუქციები	3
უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები	3
ზოგადი უსაფრთხოება	6
სიფრთხილის ზომები მიკროტალღური მონაცემების გამოყენებისას	7
შეზღუდული გარანტია	7
პროდუქტის ჯგუფის განმარტება	8
ამ პროდუქტის სათანადო უტილიზაცია (ელექტრო და ელექტრონული მონაცემების ნარჩენები)	8
მონტაჟი	8
მომსახურება	9
წმენდა	9
შეცვლა (რემონტი)	10
მონაცემების მოვლა მისი ხანგრძლივი პერიოდით გამოყენებლობისას	10
მიკროტალღური ღუმელის ფუნქციები	10
ღუმელი	10
მართვის პანელი	11
აქსესუარები	11
მიკროტალღური ღუმელის გამოყენება	11
აირჩიეთ ტემპერატურა	11
აირჩიეთ კერძის მომზადების დრო (და სიმძლავრის დონე)	11
თუ გსურთ ტემპერატურის (ან სიმძლავრის დონის)	
და კერძის მომზადების დროის შეცვლა კერძის მომზადების პროცესში	11
ღუმელის მუშაობის შეწყვეტა	12
კერძის ავტომატური მომზადების ფუნქციების გამოყენება	12
გალობის ინსტრუქციები	12
სხვა ფუნქციები	12

SmartThings	13
მონტაჟი	13
Samsung-ის ანგარიში	13
დაწყება	13
ლუმელის აპლიკაცია	13
ლუმელის დისტანციური კონტროლი	14
გაუმართაობის აღმოფხვრა და საინფორმაციო კოდები	15
გაუმართაობის აღმოფხვრა	15
საინფორმაციო კოდი	17
ტექნიკური მახასიათებლები	17
დანართი	18
განცხადება ღია პროგრამულ კოდთან დაკავშირებით	18

უსაფრთხოების ინსტრუქციები

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები

ყურადღებით წაიკითხეთ და შეინახეთ სამომავლოდ გამოსაყენებლად.

გაფრთხილება. თუ კარი ან კარის შუასადები დაზიანებულია, არ გამოიყენოთ ღუმელი, სანამ არ ჩატარდება მისი რემონტი კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ.

გაფრთხილება. ძალიან სახიფათოა ღუმელის კორპუსის მოხსნა, რომელიც გიცავთ მიკროტალღების ელექტრომაგნიტური ენერგიის ზემოქმედებისგან. ღუმელის მოვლის ან რემონტის ნებისმიერი სამუშაო, რომელიც დაკავშირებულია კორპუსის მოხსნასთან, უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ.

გაფრთხილება. დაუშვებელია სითხეების და სხვა პროდუქტების ჰერმეტიკულად დახურულ კონტეინერებში გაცხელება, რადგან ამან შესაძლოა აფეთქება გამოიწვიოს.

გაფრთხილება. ბავშვების მიერ ამ ღუმელის გამოყენება ზრდასრული პირების ზედამხედველობის გარეშე დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ მიეწოდათ შესაბამისი ინსტრუქციები ღუმელის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და აცნობიერებენ ამ მოწყობილობის არასათანადოდ გამოყენებასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს.

მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ სახლის პირობებში გამოყენებისთვის და დაუშვებელია მისი გამოყენება შემდეგ სიტუაციებში:

- სამსახურებრივ სასადილოებში, ოფისებში, მაღაზიებში და სხვა ორგანიზაციებში;
- ფერმებში;
- სასტუმროებში, მოტელებში და სხვა სასტუმრო დაწესებულებებში;
- ნახევარპანსიონის ტიპის დაწესებულებებში.

გამოიყენეთ მხოლოდ მიკროტალღურ ღუმელთან თავსებადი ჭურჭელი.

უსაფრთხოების ინსტრუქციები

საკვების პლასტმასის ან ქაღალდის კონტეინერში გაცხელებისას თვალი არ მოაშორეთ ღუმელს, რადგან ამ დროს არსებობს კონტეინერის აალების საფრთხე.

მიკროტალღური ღუმელის დანიშნულებაა საკვების და სასმელების გაცხელება. საკვები პროდუქტების ან ტანსაცმლის გაშრობამ, ასევე სათბურას, სახლის ჩუსტების, ღრუბლის, სველი ქსოვილების და სხვა ნივთების გაცხელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სხეულის დაზიანება, აალება ან ხანძარი.

კვამლის გაჩენის (შემჩნევის) შემთხვევაში გამორთეთ მოწყობილობა ან ჩახსენით ის კვების წყაროდან და დატოვეთ ღუმელის კარი დახურულ მდგომარეობაში ალის ლოკალიზაციის მიზნით.

მიკროტალღურ ღუმელში სასმელის შემცველი კონტეინერების გაცხელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს დაყოვნებული დუღილი, ამიტომ მსგავსი კონტეინერების გამოყენებისას საჭიროა უსაფრთხოების წესების დაცვა.

დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ბავშვის ბოთლის და ბავშვის საკვების ქილის შენჯღრევა ან შერევა, ხოლო გამოყენების წინ აუცილებელია ტემპერატურის შემოწმება.

ნაჭუჭიანი ან მაგრად მოხარშული კვერცხის მიკროტალღურ ღუმელში გაცხელება არ შეიძლება, რადგან ის შეიძლება გასკდეს მიკროტალღურ ღუმელში გაცხელების დასრულების შემდეგაც კი.

საჭიროა რეგულარულად მოხდეს მიკროტალღური ღუმელის წმენდა, ასევე მისი ზედაპირებიდან საჭმლის ნარჩენების მოშორება.

ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს მიკროტალღური ღუმელის ზედაპირების დაზიანება, მისი ექსპლუატაციის პერიოდის შემცირება და ასევე სახიფათო სიტუაციების რისკის გაჩენა. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ სამზარეულოს ავეჯში ჩაშენებისთვის. ამ მოწყობილობის კარადაში განთავსება არ შეიძლება.

მიკროტალღურ ღუმელში საკვების ან სასმელის მომზადებისას ლითონის კონტეინერების გამოყენება დაუშვებელია.

მოწყობილობიდან კონტეინერის გამოღებისას გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რათა არ გადაადგილოთ მბრუნავი ლანგარი. (მხოლოდ მბრუნავი ლანგარის მქონე მოდელებისთვის)

მოწყობილობის წმენდისას დაუშვებელია ორთქლით წმენდის აპარატის გამოყენება.

მოწყობილობის წმენდისას დაუშვებელია წყლის ჭავლის გამოყენება.

ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ტრეილერებზე, ფურგონებზე ან მსგავს სატრანსპორტო საშუალებებზე მონტაჟისთვის.

დაუშვებელია ამ მოწყობილობის გამოყენება შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობის მქონე პირების, ბავშვების, ასევე სათანადო გამოცდილების ან ცოდნის არმქონე პირების მიერ, თუ მათი ქმედებები არ კონტროლდება მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ ან მისგან წინასწარ არ აქვთ მიღებული მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებული მითითებები.

არ მისცეთ ბავშვებს ამ მოწყობილობით თამაშის უფლება.

8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებს, შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობის მქონე ან სათანადო გამოცდილების ან ცოდნის არმქონე პირებს ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ მხოლოდ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის ზედამხედველობის ქვეშ ან იმ შემთხვევაში, თუ მისგან მიღებული აქვთ შესაბამისი მითითებები, რაც უზრუნველყოფს მოწყობილობის უსაფრთხო ექსპლუატაციას და მათ აძლევს წარმოდგენას მოწყობილობის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული საფრთხეების შესახებ. არ მისცეთ ბავშვებს ნება ითამაშონ ამ მოწყობილობით. ბავშვების მიერ ამ მოწყობილობის წმენდა და მომსახურება დასაშვებია მხოლოდ ზრდასრული პირების ზედამხედველობის ქვეშ.

მოწყობილობის მონტაჟის დროს აუცილებელია გაითვალისწინოთ მისი ელექტრო ქსელიდან გათიშვის შესაძლებლობა. მოწყობილობის მონტაჟი იმგვარად უნდა მოხდეს, რომ უზრუნველყოფილი იყოს დენის როზეტთან მარტივი წვდომა. ასევე შესაძლებელია ელექტროგაყვანილობის სტაციონარულ ქსელში წრედის ამომრთველის ჩართვა, რაც უნდა განხორციელდეს ელექტროგაყვანილობის მონტაჟის წესების შესაბამისად. თუ მოწყობილობაზე დამაგრებულია კვების კაბელი ელექტროჩანგლის გარეშე, აუცილებელია ელექტროგაყვანილობის სტაციონარულ ქსელში ავარიული ამომრთველის დამატება, რაც უნდა განხორციელდეს ელექტროგაყვანილობის მონტაჟის წესების შესაბამისად. დენის კაბელის დაზიანების შემთხვევაში, სახიფათო სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად მისი შეცვლა უნდა მოხდეს მწარმოებლის წარმომადგენლის, კლიენტთა მომსახურების თანამშრომლის ან სხვა კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ.

დამაგრების რეკომენდებული მეთოდები არ მოიცავს წებოვანი მასალების გამოყენებას, რადგან ისინი არ ითვლება დამაგრების საიმედო საშუალებებად. ეს მიკროტალღური ღუმელი უნდა დამონტაჟდეს სათანადო მდგომარეობაში და შესაბამის სიმაღლეზე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ღუმელის შიდა სივრცესთან და მართვის პანელთან მარტივი წვდომა. პირველად გამოყენების წინ ღუმელში მოათავსეთ წყლით სავსე ჭურჭელი და გაცხელეთ 10 წუთის განმავლობაში. თუ ღუმელის მუშაობის დროს შეამჩნევთ უცნაურ ხმას, კვამლს ან დამწვრის სუნს, დაუყოვნებლივ ჩახსენით დენის კაბელი კვების წყაროდან და დაუკავშირდით უახლოეს სერვის-ცენტრს.

გაფრთხილება. როდესაც მიკროტალღური ღუმელი კომბინირებულ რეჟიმში მუშაობს, მაღალი ტემპერატურის გამო ბავშვების მიერ ამ მოწყობილობის გამოყენება უნდა მოხდეს მხოლოდ ზრდასრული პირების ზედამხედველობის ქვეშ.

გამოყენების დროს მოწყობილობა ხურდება. გამოიჩინეთ სიფრთხილე, მოერიდეთ ღუმელის შიდა სივრცეში არსებულ გამაცხელებელ ელემენტებთან კონტაქტს.

თუ მოწყობილობა აღჭურვილია წმენდის ფუნქციით, წმენდის პროცესის დროს მისი ზედაპირები შეიძლება გაცხელდეს. ამ დროს ბავშვები არ უნდა მიუახლოვდნენ მოწყობილობას. წმენდის ფუნქციის ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია მოწყობილობის მოდელზე.

გაფრთხილება. გამოყენების დროს მოწყობილობის გარე ზედაპირები შეიძლება ძალიან გაცხელდეს. არ დატოვოთ ბავშვები უყურადღებოდ მოწყობილობის სიახლოვეს.

ღუმელის მინის კარის წმენდისთვის არ გამოიყენოთ აბრაზიული საწმენდი საშუალებები, ქიმიურად აქტიური ნივთიერებები და ლითონის ბასრი საფხეკები, რადგან ამან შესაძლოა მინაზე ნაკაწრების და ბზარების გაჩენა გამოიწვიოს.

დაუშვებელია ორთქლით წმენდის აპარატების გამოყენება.

გაფრთხილება. დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად, ნათურის შეცვლის წინ აუცილებელია მოწყობილობის გამორთვა.

გადახურების თავიდან ასაცილებლად, არ დაამონტაჟოთ მოწყობილობა დეკორატიული კარის უკან.

გაფრთხილება. გამოყენების დროს მოწყობილობა და მისი დეტალები შეიძლება ძალიან გახურდეს.


გამოიჩინეთ სიფრთხილე, მოერიდეთ გამაცხელებელ ელემენტებთან კონტაქტს.

არ დატოვოთ 8 წლამდე ასაკის ბავშვები მოწყობილობის სიახლოვეს უყურადღებოდ.

ფრთხილად. კერძის მომზადების დროს საჭიროა მოწყობილობაზე თვალყურის დევნება. ხანმოკლე პერიოდით გამოყენებისას საჭიროა მოწყობილობაზე თვალყურის უწყვეტად დევნება.

უსაფრთხოების ინსტრუქციები

მოწყობილობის მუშაობის დროს მისი კარი ან გარე ზედაპირი შეიძლება ძალიან გაცხელდეს.
მოწყობილობის მუშაობის დროს მისი ადვილად მისაწვდომი ზედაპირები შეიძლება ძალიან გაცხელდეს.
მუშაობის დროს მოწყობილობის ზედაპირები შეიძლება ძალიან გაცხელდეს.
აღნიშნული მოწყობილობებისთვის არ არის გათვალისწინებული გარე ტაიმერით ან დისტანციური მართვის პულტით კონტროლის ფუნქცია.
8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებს, შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობის მქონე ან სათანადო გამოცდილების ან ცოდნის არმქონე პირებს ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ მხოლოდ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის ზედამხედველობის ქვეშ ან იმ შემთხვევაში, თუ მისგან მიღებული აქვთ შესაბამისი მითითებები, რაც უზრუნველყოფს მოწყობილობის უსაფრთხო ექსპლუატაციას და მათ აძლევს წარმოდგენას მოწყობილობის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული საფრთხეების შესახებ. არ მისცეთ ბავშვებს ნება ითამაშონ ამ მოწყობილობით. ბავშვების მიერ მოწყობილობის წმენდა და ტექნიკური მომსახურება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ შეუსრულდათ 8 წელი და მხოლოდ მშობლების ზედამხედველობის ქვეშ. შეინახეთ მოწყობილობა და მისი კაბელი 8 წელზე ნაკლები ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

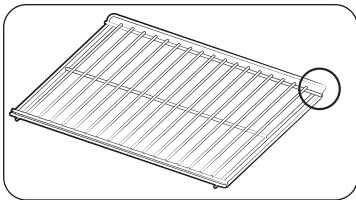

მოათავსეთ მავთულის თარო ღუმელში ანეული ნაწილით უკანა მხარეს, რაც უზრუნველყოფს მის ნეიტრალურ მდგომარეობაში შენარჩუნებას დიდი ზომის პროდუქტების მომზადების დროს. (დამოკიდებულია მოდელზე)

ზოგადი უსაფრთხოება

ნებისმიერი ცვლილება ან რემონტი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური პერსონალის მიერ. დაუშვებელია მიკროტალღურ ღუმელში პერმეტულად დახურულ კონტეინერებში მოთავსებული საკვების ან სითხეების გაცხელება.
ღუმელის გასანმენდად არ გამოიყენოთ ბენზოლი, გამხსნელი, სპირტი, ორთქლით წმენდის აპარატი ან მალაღი ნივთი წმენდის მოწყობილობა.
არ დაამონტაჟოთ ღუმელი გამაცხელებელი მოწყობილობების ან აალებადი მასალების სიახლოვეს; მაღალი ტენიანობის მქონე ან მტვრიან შენობებში; ზეთით დაბინძურებულ ადგილებში; ისეთ ადგილებში, სადაც ღუმელი იქნება მზის პირდაპირი სხივების ან წყლის მუდმივი ზემოქმედების ქვეშ; შენობაში, სადაც არსებობს გაზის გაჟონვის ალბათობა; უსწორმასწორო ზედაპირებზე.
მონტაჟის დროს უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ღუმელის სათანადო დამინება ადგილობრივი ან სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად.
რეგულარულად განმინდეთ დენის კაბელის ელექტროჩანაგლის კონტაქტები მშრალი ტილოთი.
არ გაჭიმოთ და არ გადაგრიხოთ დენის კაბელი, არ მოათავსოთ მასზე მძიმე საგნები.
გაზის (პროპანის, თხევადი აირის და ა.შ.) გაჟონვის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გაანიავეთ ოთახი. არ შეეხოთ დენის კაბელს.
არ შეეხოთ დენის კაბელს სველი ხელებით.
არ გათიშოთ ჩართული ღუმელი დენის კაბელის ელექტრო ქსელიდან ჩახსნის მეშვეობით.
არ მოათავსოთ ღუმელში თითები ან უცხო საგნები. ღუმელში უცხო საგნების მოხვედრის შემთხვევაში ჩახსენით დენის კაბელი ელექტრო ქსელიდან და მიმართეთ კომპანია Samsung-ის ადგილობრივ სერვის-ცენტრს.
მოერიდეთ ღუმელზე ძლიერ ზეწოლას ან დარტყმას.
არ მოათავსოთ ღუმელი მყიფე საგნებზე.
ელექტრო ქსელის ძაბვა, სიხშირე და დენის ძალა უნდა შეესაბამებოდეს მოწყობილობის მახასიათებლებს.
დენის კაბელის ელექტროჩანაგალი საიმედოდ უნდა იყოს ჩასმული ელექტრო ქსელის როზეტში. არ გამოიყენოთ რამდენიმე ბუდის მქონე გადამყვანები, დამაგრებლები ან დენის გარდამქმნელები.
არ მოათავსოთ დენის კაბელი ლითონის საგნებზე. დენის კაბელი გაყვანილი უნდა იყოს საგნებს შორის ან ღუმელის უკან.
არ გამოიყენოთ დაზიანებული ელექტროჩანაგალი, დენის კაბელი ან არასათანადოდ დამაგრებული ელექტრო ქსელის როზეტი. ელექტროჩანაგლის ან კაბელის დაზიანების შემთხვევაში მიმართეთ კომპანია Samsung-ის ადგილობრივ სერვის-ცენტრს.
არ დაასხათ ან არ შეასხუროთ წყალი მიკროტალღურ ღუმელზე.
არ მოათავსოთ რაიმე საგანი მიკროტალღურ ღუმელზე, მის შიგნით ან კარზე.
არ შეასხუროთ მიკროტალღური ღუმელის ზედაპირზე აქროლადი ნივთიერებები, მაგალითად მწერების საწინააღმდეგო საშუალებები.
არ შეინახოთ მიკროტალღურ ღუმელში აალებადი ნივთიერებები. გამოიჩინეთ სიფრთხილე სპირტის შემცველი კერძების ან სასმელების გაცხელებისას, რადგან სპირტის ორთქლი შეიძლება კონტაქტში შევიდეს მიკროტალღური ღუმელის გახურებულ კომპონენტებთან.
ბავშვები შეიძლება კარს დაეჯახონ ან ხელი მოიყოლონ კარში. კარის გაღებისას და დახურვისას დარწმუნდით, რომ ბავშვები უსაფრთხო მანძილით არიან მოშორებული ღუმელს.

გაფრთხილება მიკროტალღური ღუმელის გამოყენებასთან დაკავშირებით

მიკროტალღურ ღუმელში სასმელის შემცველი კონტეინერების გაცხელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს დაყოვნებული დუღილი. მსგავსი კონტეინერების გამოყენებისას საჭიროა უსაფრთხოების წესების დაცვა. სასმელის ღუმელიდან გამოღებამდე ყოველთვის დაიცადეთ მინიმუმ 20 წამი. აუცილებლობის შემთხვევაში მოურიეთ სასმელებს გაცხელების დროს. სასმელებს ყოველთვის მოურიეთ გაცხელების შემდეგ.

დამწვრობის მიღების შემთხვევაში, პირველადი დახმარების გასაწევად შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები:

- დამწვრობის ადგილი მოათავსეთ ცივ წყალში მინიმუმ 10 წუთის განმავლობაში.
- დამწვრობის ადგილზე დააფინეთ სუფთა, მშრალი საფენი.
- დამწვრობის ადგილზე არ დაიტანოთ მალამო, ზეთი ან ლოსიონი.

ლანგრის ან თაროს დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არ მოათავსოთ ისინი წყალში ღუმელიდან გამოღებისთანავე. არ გამოიყენოთ მიკროტალღური ღუმელი საკვების ცხიმში შეწვისთვის, რადგან ცხიმის ტემპერატურის კონტროლი შეუძლებელია. ამან შეიძლება ცხელი ცხიმის მოულოდნელი გამხფხვბა გამოიწვიოს.

სიფრთხილის ზომები მიკროტალღური ღუმელის გამოყენებისას

გამოიყენეთ მხოლოდ მიკროტალღურ ღუმელთან თავსებადი ჭურჭელი. არ გამოიყენოთ ლითონის კონტეინერები, ოქროს ან ვერცხლის ორნამენტებიანი სამზარეულოს ჭურჭელი, მამფურები და ა.შ. აუცილებელია მავთულის სამაგრების მოხსნა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შესაძლოა ელექტრული რკალის წარმოქმნა გამოიწვიოს.

არ გამოიყენოთ მიკროტალღური ღუმელი ქაღალდის ან ტანსაცმლის გასაშრობად.

მცირე რაოდენობის საკვების გაცხელებისას შეამცირეთ მოშადების დრო, რათა თავიდან აიცილოთ მისი ზედმეტად გაცხელება ან დაწვა.

დენის კაბედი და ელექტროჩანგალი უნდა მოაშოროთ წყალს და ცხელ ზედაპირებს.

გასკდომის თავიდან ასაცილებლად, არ გააცხელოთ ნაჭუჭიანი ან მაგრად მოხარშული კვერცხი მიკროტალღურ ღუმელში. არ გამოიყენოთ მიკროტალღური ღუმელი პერმეტულ კონტეინერებში ან ვაკუუმურ შეფუთვაში მოთავსებული საკვების, თხილის, პომიდორის და სხვა პროდუქტების გასაცხელებლად.

არ დაბლოკოთ სავენტილაციო ხვრელები ქსოვილით ან ქაღალდით. ამან შესაძლოა ხანძრის გაჩენა გამოიწვიოს.

გადახურების შემთხვევაში ღუმელი შეიძლება ავტომატურად გაითიშოს. მის ხელახლა ჩართვას ვერ შეძლებთ, სანამ ღუმელი დასაშვებ ტემპერატურამდე არ გაგრილდება.

ჭურჭლის ღუმელიდან გამოღებისას გამოიყენეთ სამზარეულოს ხელთათმანები.

მოურიეთ სითხეს გაცხელების დროს და მის შემდეგ. დაყოვნებული დუღილის თავიდან აცილების მიზნით, არ გააღოთ კარი ღუმელის გამორთვიდან 20 წამის განმავლობაში.

ცხელი ჰაერით ან ორთქლით დამწვრობის მიღების თავიდან აცილების მიზნით, კარის გაღების დროს ღუმელიდან დამორეგულირებელი უნდა იყოთ გამოსული ხელის მანძილით.

არ ჩართოთ მიკროტალღური ღუმელი, თუ მასში არ არის მოთავსებული მოსამზადებელი კერძი. უსაფრთხოების მიზნით, მიკროტალღური ღუმელი ავტომატურად გაითიშება 30 წუთის შემდეგ. მიკროტალღური ღუმელის შემთხვევითი ჩართვის შემთხვევაში, რეკომენდებულია წყლით სავსე ჭიქის მოთავსება მიკროტალღების შთანთქმის მიზნით.

ღუმელის მონტაჟის დროს საჭიროა გაითვალისწინოთ მის გარშემო საკმარისი თავისუფალი სივრცის დატოვება წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემული მითითებების შესაბამისად. (იხილეთ განყოფილება „მიკროტალღური ღუმელის მონტაჟი“.)

გამოიჩინეთ სიფრთხილე მიკროტალღური ღუმელის სიახლოვეს განთავსებული სხვა ელექტრომომწყობილობების ელექტრო ქსელის როზეტებში შეერთების დროს.

სიფრთხილის ზომები მიკროტალღური მოწყობილობების გამოყენებისას

ქვემოთ მოცემული სიფრთხილის ზომების უგულებელყოფამ შეიძლება წარმოშვას ელექტრომაგნიტური ენერგიით ექსპოზიციის საფრთხე.

- ღუმელის გამოყენების დროს არ დატოვოთ კარი ღია. არ შეუშალოთ ხელი ბლოკირების ფიქსატორების (კარის ჩამკეტების) მუშაობას. არ მოათავსოთ უცხო საგნები ბლოკირების ფიქსატორების ღარებში.
- არ მოათავსოთ უცხო საგნები კარსა და ღუმელის წინა პანელს შორის, ასევე არ დაუშვათ საკვების ნაწილაკების და სანმენდი საშუალების ნარჩენების დაგროვება შუასადების ზედაპირებზე. ღუმელის ყოველი გამოყენების შემდეგ საჭიროა კარის და შუასადების ზედაპირების განმენდა ჯერ სველი, შემდეგ კი მშრალი რბილი ტილოთი.
- არ ჩართოთ მიკროტალღური ღუმელი, თუ ის დაზიანებულია. მისი ჩართვა შეიძლება მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ ჩატარებული რემონტის შემდეგ.
- მნიშვნელოვანია. მიკროტალღური ღუმელის კარი სათანადოდ უნდა იყოს დახურული. კარი არ უნდა იყოს დეფორმირებული; კარის ანჯამები არ უნდა იყოს დაზიანებული ან მოშვებული; კარის შუასადები და შუასადებთან კონტაქტში მყოფი ზედაპირები არ უნდა იყოს დაზიანებული.
- რეგულირებასთან და რემონტთან დაკავშირებული ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ.

მეზღუდული გარანტია

კომპანია Samsung მოითხოვს საფასურის გადახდას აქსესუარის შეცვლისთვის ან კონსუმტიკური დეფექტის გამოსწორებისთვის იმ შემთხვევაში, თუ მოწყობილობის ან აქსესუარის დაზიანება გამოწვეულია მომხმარებლის მიზეზით. ქვემოთ მოცემულია კომპონენტები, რომლებზეც ვრცელდება ზემოთ აღნიშნული პირობები:

- დეფორმირებული, დაკანრული ან დაზიანებული კარი, სახელურები, გარე პანელი ან მართვის პანელი.
- დაზიანებული ან დაკარგული ლანგარი, მიმმართველი რგოლი, მაერთებელი ქურო ან მავთულის თაო.

ეს მიკროტალღური ღუმელი უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ წინამდებარე სახელმძღვანელოში აღწერილი დანიშნულებით. წარმოდგენილი გაფრთხილებები და უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები არ არის ამომწურავი და არ მოიცავს ყველა შესაძლო სიტუაციას და შემთხვევას. მიკროტალღური ღუმელის მონტაჟის, მომსახურების და ექსპლუატაციის დროს საჭიროა გამოიყენოთ საღი აზრი, დაცვათ უსაფრთხოების წესები და ფრთხილად მოეპყროთ მოწყობილობას.

რადგან წინამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია რამდენიმე მოდელისთვის, მიკროტალღური ღუმელის მახასიათებლები შეიძლება მცირედით განსხვავდებოდეს აქ აღწერილისგან და ზოგიერთი გაფრთხილება არ იყოს აქტუალური. კითხვების არსებობის შემთხვევაში, მიმართეთ კომპანია Samsung-ის ადგილობრივ სერვის-ცენტრს ან გაეცანით ინფორმაციას, რომელიც მოცემულია შემდეგ ვებგვერდზე: www.samsung.com.

ამ მიკროტალღური ღუმელის დანიშნულებაა მხოლოდ საკვების გაცხელება. ის უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ სახლის პირობებში. აკრძალულია ამ მოწყობილობის გამოყენება ქსოვილების და მარცვლეულით სავსე პაკეტების გასაცხელებლად. მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას მიკროტალღური ღუმელის არასწორად გამოყენებით გამოწვეულ რაიმე ზიანზე.

მიკროტალღური ღუმელის ზედაპირების დაზიანების და სახიფათო სიტუაციების წარმოშობის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა წმენდის და მომსახურების პროცედურების სათანადოდ და რეგულარულად ჩატარება.

უსაფრთხოების ინსტრუქციები

პროდუქტის ჯგუფის განმარტება

ეს მოწყობილობა წარმოადგენს მე-2 ჯგუფის B კლასის ISM აღჭურვილობას. მე-2 ჯგუფი მოიცავს ყველა ISM (სანარმოო, სამეცნიერო, სამედიცინო) აღჭურვილობას, რომელშიც ხდება რადიოსიხშირული ენერგიის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების სახით გენერირება და რომელიც გამოიყენება მასალების დამუშავებისთვის, ასევე ელექტროეროზიულ და რკალური შედეგების აპარატებს. B კლასის აღჭურვილობაში შედის მოწყობილობები, რომლებიც განკუთვნილია სახლის პირობებში გამოყენებისთვის და იყენებს დაბალი ძაბვის საყოფაცხოვრებო ელექტრო ქსელს.

ამ პროდუქტის სათანადო უტილიზაცია (ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენები)



(განკუთვნილია ქვეყნებისთვის, სადაც დანერგილია ნარჩენების სეპარაციის სისტემა)


ეს სიმბოლო მიუთითებს იმაზე, რომ დაუშვებელია ამ პროდუქტის და მისი ელექტრონული აქსესუარების (მაგ., დამტენი, ყურსასმენი, USB კაბელი) სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად უტილიზაცია მათი ექსპლუატაციის პერიოდის დასრულების შემდეგ. ნარჩენების უკონტროლო უტილიზაციით გარემოსთვის და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის პოტენციური ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად, გაცალკევეთ ეს ნივთები სხვა ტიპის ნარჩენებისგან მათი სათანადო გადამუშავების მიზნით, რაც ხელს შეუწყობს მატერიალური რესურსების ხელახალი გამოყენების მდგრადობას.

ზემოხსენებული ნივთების გარემოსთვის ზიანის მიყენების გარეშე გადამუშავების პროცედურის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მომხმარებლები უნდა დაუკავშირდნენ საცალო გამყიდველს, რომლისგანაც შეიძინეს ეს პროდუქტი ან შესაბამის სახელმწიფო ორგანოს.

ტექნიკის კომერციული დანიშნულებით მომხმარებლები უნდა დაუკავშირდნენ მათ მომწოდებელს და გადახედონ შესყიდვის ხელშეკრულებაში მოცემულ წესებსა და პირობებს. აუცილებელია ამ პროდუქტის და მისი ელექტრონული აქსესუარების გაცალკევა უტილიზაციისთვის განკუთვნილი სხვა კომერციული ნარჩენებისგან.


მონტაჟი

მონტაჟისთვის საჭირო სივრცის ზომები (ჩაშენებული მოწყობილობებისთვის.)

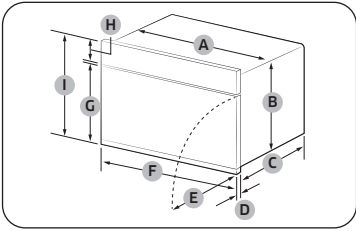

ღუმელი (მმ)

A	560	F	595
B	446	G	354
C	549	H	85
D	21	I	456
E	341		

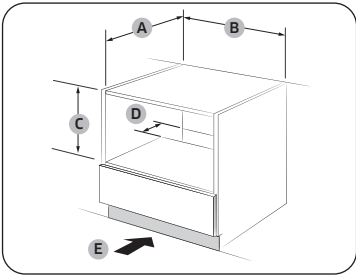

კარადა ნიჟარის ქვეშ (მმ)

A	მინ. 550
B	მინ. 564 / მაქს. 568
C	მინ. 446 / მაქს. 450
D	50
E	200 სმ²

შენიშვნა

მინიმალური სიმაღლის მოთხოვნა (C) ეხება მხოლოდ ღუმელის მონტაჟს.

მომსახურება

წმენდა

მოწყობილობის გარე ზედაპირზე და შიდა სივრცეში ჭუჭყის დაგროვების პრევენციის მიზნით აუცილებელია მისი რეგულარულად წმენდა. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ კარს და კარის შუასაბეჭდს (მხოლოდ შესაბამის მოდელებში).
თუ მოწყობილობის კარი იღება ან იხურება ხარვეზით, პირველ რიგში შეამოწმეთ, ხომ არ დაგროვდა ჭუჭყი კარის შუასაბეჭდზე. მოწყობილობის გარე და შიდა ზედაპირების წმენდისთვის გამოიყენეთ საპნოან წყალში დასველებული რბილი ქსოვილი. განმინდეთ და გააშრეთ მოწყობილობა.

ჩამჯდარი ჭუჭყის და არასასიამოვნო სუნის მოცილება ლუმელიდან.


1. დარწმუნდით, რომ ლუმელში არ დევს რაიმე უცხო საგანი და ლუმელის ცენტრში მოათავსეთ ჭიქა განზავებული ლიმონის წვენი.
2. გააცხელეთ ლუმელი მაქსიმალური სიმძლავრით 10 წუთის განმავლობაში.
3. ციკლის დასრულების შემდეგ დაელოდეთ ლუმელის გაგრილებას. შემდეგ გააღეთ მოწყობილობის კარი და განმინდეთ შიდა სივრცე.

⚠ ფრთხილად

- მიაქციეთ ყურადღება, რომ კარზე და მის შუასაბეჭდზე არ დაგროვდეს ჭუჭყი: მოწყობილობის კარი უნდა იღებოდეს და იხურებოდეს მსუბუქად. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემცირდება მოწყობილობის ექსპლუატაციის პერიოდი.
- არ დაასხათ წყალი ლუმელის სავენტილაციო ხვრელებზე.
- მოწყობილობის წმენდის დროს არ გამოიყენოთ აბრაზიული ან ქიმიური ნივთიერებები.
- ყოველი გამოყენების შემდეგ დაელოდეთ მოწყობილობის გაგრილებას და შემდეგ განმინდეთ შიდა სივრცე შესაბამისი სარეცხი საშუალებით.

ჩაშენებული კარადა (სმ)

A	600
B	მინ. 564-568
C	მინ. 550
D	მინ. 446 / მაქს. 450
E	მინ. 50
F	200 სმ²
G	200 სმ²
H	როზეტის ადგილი (ხვრელი Ø 30)

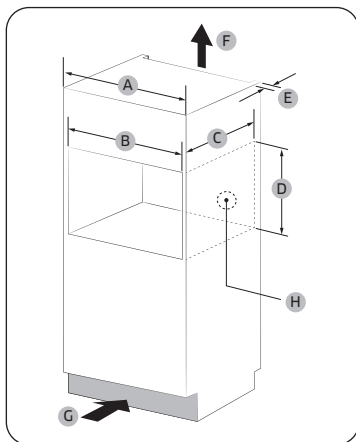

მომსახურება

შეცვლა (რემონტი)

⚠ გაფრთხილება

ლუმელის შიდა სივრცეში არ არის მოხსნადი ნაწილები. არ სცადოთ ლუმელის დამოუკიდებლად შეკეთება ან მისი რომელიმე ნაწილის შეცვლა.


- ანჯამებთან, შუასადებთან ან/და კართან დაკავშირებით რაიმე ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, ტექნიკური დახმარების მისაღებად მიმართეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს ან Samsung-ის ადგილობრივ სერვის-ცენტრს.
- თუ საჭიროა ნათურის შეცვლა, მიმართეთ Samsung-ის ადგილობრივ სერვის-ცენტრს. არ შეცვალოთ ნათურა დამოუკიდებლად.
- ლუმელის კორპუსზე რაიმე ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ ჩახსენით ლუმელი ელექტრო ქსელიდან და შემდეგ მიმართეთ Samsung-ის ადგილობრივ სერვის-ცენტრს.

მოწყობილობის მოვლა მისი ხანგრძლივი პერიოდით გამოყენებლობისას

თუ არ იყენებთ ლუმელს დიდი ხნის განმავლობაში, ჩახსენით ის ელექტრო ქსელიდან და მოათავსეთ მშრალ და მტვრისგან დაცულ სივრცეში. მოწყობილობის მუშაობის ეფექტურობა შეიძლება შემცირდეს ლუმელში დაგროვილი მტვრის და ტენის გამო.


მიკროტალღური ლუმელის ფუნქციები

ლუმელი

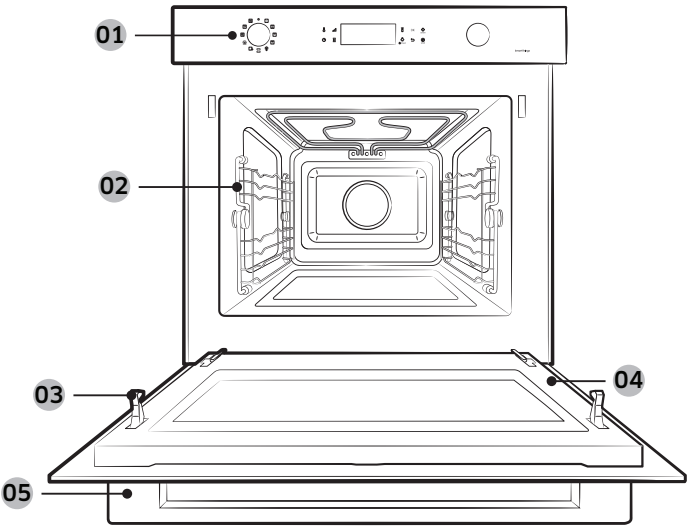

- | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 01 მართვის პანელი | 02 გვერდითა ცხაურები | 03 კარის დამცავი ჩამკეტი |
| 04 კარი | 05 კარის სახელური | |

მართვის პანელი

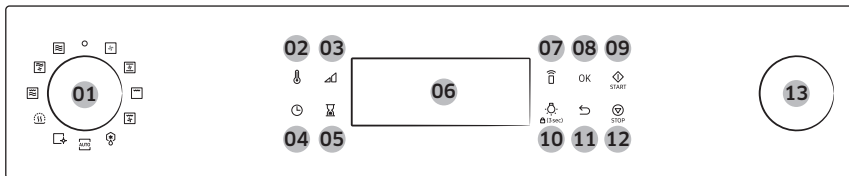

01 რეჟიმების გადართვითი	02 ტემპერატურა	03 სიმძლავრის დონე
04 საათი	05 ტაიმერი	06 ეკრანი
07 ინტელექტუალური მართვა	08 OK	09 START (დანყება)
10 განათება	11 უკან დაბრუნება	12 STOP (შენეჭება)
13 დასატრიალებელი სახელური		


აქსესუარები



კერამიკული ლანგარი
(გამოიყენება მიკროტალღურ რეჟიმში)



საცხობი ლანგარი
(არ გამოიყენება მიკროტალღურ რეჟიმში)



მავთულის თარო
(გამოიყენება სწრაფი მენიუს და გრილის რეჟიმში)



3 ხრახნი (M4 L25)



მიკროტალღური ღუმელის გამოყენება

აირჩიეთ ტემპერატურა





- დაატრიალეთ დასატრიალებელი სახელური და აირჩიეთ საჭირო ტემპერატურა.
- არჩევის შემდეგ დააჭირეთ ლილავს OK.
- თუ გსურთ სწრაფი გაშვების ფუნქციის გამოყენება, დააჭირეთ ლილავს START (დანყება). ღუმელი დაიწყებს მუშაობას (ხელმისაწვდომია „კონვექციურ“, „სტანდარტული ვენტილატორის“, „გრილის“ და „ვენტილატორის და გრილის“ რეჟიმებში).

აირჩიეთ კერძის მომზადების დრო (და სიმძლავრის დონე)

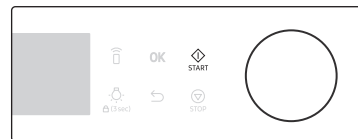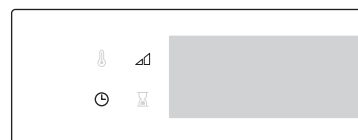

- დაატრიალეთ დასატრიალებელი სახელური და აირჩიეთ კერძის მომზადების დრო. დააჭირეთ ლილავს , რათა დააფიქსიროთ კერძის მომზადების დრო.
- დასრულების დროის დასაყენებლად კიდევ ერთხელ დააჭირეთ  ლილავს, შემდეგ კი დაატრიალეთ დასატრიალებელი სახელური და აირჩიეთ დასრულების დრო.
- სიმძლავრის დონის შესაცვლელად დააჭირეთ ლილავს  და დაატრიალეთ დასატრიალებელი სახელური.
- ამის შემდეგ, კერძის მომზადების დასაწყებად დააჭირეთ ლილავს START (დანყება).
- ასევე შესაძლებელია პარამეტრების დაყენება ღუმელის გამოყენების წინ.


თუ გსურთ ტემპერატურის (ან სიმძლავრის დონის) და კერძის მომზადების დროის შეცვლა კერძის მომზადების პროცესში

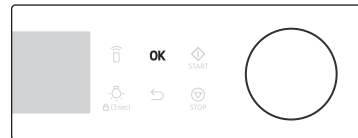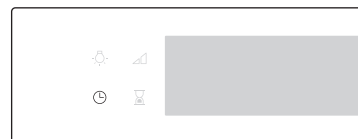

- დააჭირეთ ლილავს OK კერძის მომზადების დროს.
- აირჩიეთ ტემპერატურა (ან სიმძლავრის დონე) და კერძის მომზადების დრო დასატრიალებელი სახელურის გამოყენებით.
- დააჭირეთ ლილავს OK.
- შეცვალეთ მნიშვნელობა დასატრიალებელი სახელურის გამოყენებით.
- დააჭირეთ ლილავს OK, რათა დააფიქსიროთ შეცვლილი მნიშვნელობა.
- მხოლოდ კერძის მომზადების დროის შესაცვლელად დააჭირეთ ლილავს . შემდეგ აირჩიეთ კერძის მომზადების სასურველი დრო.

მიკროტალღური ღუმელის გამოყენება

ღუმელის მუშაობის შეწყვეტა

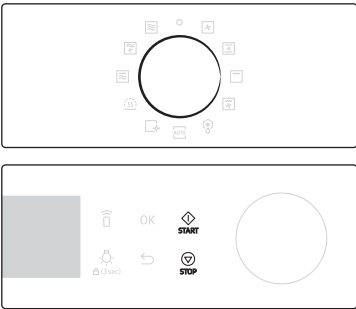

- დაატრიალეთ რევიმების გადამრთველი და დააყენეთ „გამორთვის“ პოზიციაზე.
 - ღუმელის ეკრანი გაითიშება, 2 წამის შემდეგ კი მასზე გამოისახება დრო.
 - ღუმელი გამოირთვება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კერძის მომზადების დრო არ არის დასრულებული, ხოლო ეკრანზე დრო გამოისახება 2 წამის შემდეგ.
- დააჭირეთ ლილავს **STOP (შენწყვეტა)**.
 - ღუმელის მუშაობა შეწყდება. შეწყვეტის გაუქმებისთვის კიდევ ერთხელ დააჭირეთ ამ ლილავს ან დააჭირეთ ლილავს **START (დანყება)**, თუ გსურთ განაახლოთ კერძის მომზადება.

კერძის ავტომატური მომზადების ფუნქციების გამოყენება

#	კერძი	#	კერძი
1	მზა კერძები	2	გაყინული პიცა
3	გაყინული ლაზანია	4	მთლიანი ქათამი
5	ქათმის ნაჭრები	6	შემწვარი ცხვრის ხორცი
7	ღუმელში მოსამზადებელი გაყინული კარტოფილი	8	შუაზე გაჭრილი გამომცხვარი კარტოფილი
9	ვაშლის ღვეზელი	10	ჰოლანდიური კექსი
11	ბროკოლი	12	ყვავილოვანი კომბოსტოს ყვავილები
13	დაჭრილი სტაფილო	14	კანინი კარტოფილი
15	გაფრცქნელი კარტოფილი	16	ყაბაყი
17	დაჭრილი ბადრიჯანი	18	დაჭრილი ხახვი
19	შერეული ბოსტნეული	20	თეთრი ბრინჯი

გაღობის ინსტრუქციები

#	კერძი	#	კერძი
1	ხორცი	2	ფრინველი
3	თევზი	4	პური და ნამცხვრები
5	ხილი		

სხვა ფუნქციები

Wi-Fi

- სხვა ფუნქციების გამოსაყენებლად დააჭირეთ ლილავს და გეჭიროთ 3 წამის განმავლობაში.
- Wi-Fi-ს პარამეტრების შესაცვლელად, დასატრიალებელი სახელური დააყენეთ მე-2 პოზიციაზე და დააჭირეთ ლილავს **OK**.
- დასატრიალებელი სახელურის გამოყენებით აირჩიეთ პარამეტრი On (ჩართვა) ან Off (გამორთვა), შემდეგ დააჭირეთ ლილავს **OK**.

SmartThings

მონტაჟი

ენზეთ Google Play Store-ს, Galaxy Store-ს ან Apple App Store-ს და მოძებნეთ აპლიკაცია „SmartThings“. ჩამოტვირთეთ და დააინსტალეთ თქვენს ჭკვიან მონყობილობაზე Samsung Electronics-ის მიერ მოწოდებული SmartThings აპლიკაცია.

შენიშვნა

- SmartThings აპლიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერილი ვერსია შეიძლება შეიცვალოს მწარმოებლის მიერ მოწოდებული ოპერაციული სისტემის მხარდაჭერის პოლიტიკის შესაბამისად. რაც შეეხება SmartThings აპლიკაციის ან ამ აპლიკაციით მხარდაჭერილი ფუნქციების განახლებებს, არსებულ ოპერაციული სისტემის ვერსიასთან თავსებადი აპლიკაციის განახლებების გამოშვება შეიძლება შეჩერდეს მათი გამოყენებადობის ან უსაფრთხოების მიზეზების გამო.
- გამოყენებადობის ან ფუნქციურობის გაუმჯობესების მიზნით, SmartThings აპლიკაციაში შეიძლება შევიდეს ცვლილებები წინასწარი შეტყობინების გარეშე. მობილური ტელეფონის ოპერაციული სისტემის ყოველწლიური განახლების გათვალისწინებით, SmartThings აპლიკაცია ასევე შედგენილია განახლებად ოპერაციული სისტემის უახლესი ვერსიის შესაბამისად.
- უკეთესი მუშაობისთვის, SmartThings აპლიკაციაში შეიძლება შევიდეს ცვლილებები წინასწარი შეტყობინების გარეშე ან შეწყდეს მისი მხარდაჭერა მწარმოებლის პოლიტიკიდან გამომდინარე.
- შიფრაციის რეკომენდებული პროტოკოლები მოიცავს WPA/TKIP-ს და WPA2/AES-ს. სხვა ახალი ან არასტანდარტული Wi-Fi ავთენტიფიკაციის პროტოკოლები არ არის მხარდაჭერილი.
- უსადენო კომუნიკაციის გარეშე შეიძლება იმოქმედოს უსადენო ქსელების მუშაობის ხარისხზე.
- მონყობილობა შეიძლება ვერ დაუკავშირდეს ინტერნეტს, თუ თქვენს ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერს დარეგისტრირებული აქვს თქვენი პერსონალური კომპიუტერის ან მოდემის MAC მისამართი. ასეთ შემთხვევაში ტექნიკური დახმარებისთვის მიმართეთ თქვენს ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერს.
- თქვენი მონყობილობა შეიძლება ვერ დაუკავშირდეს ინტერნეტს თქვენი ქსელის სისტემის ფაიერვოლის პარამეტრების გამო. ტექნიკური დახმარებისთვის მიმართეთ თქვენს ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერს. თუ პრობლემა არ აღმოიფხვრა, მიმართეთ კომპანია Samsung-ის ადგილობრივ სერვის-ცენტრს ან საცალო გამყიდველს.
- უსადენო ველომის წერტილის (AP) პარამეტრების დასაყენებლად, იხილეთ AP (როუტერის) მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
- მონყობილობას აქვს როგორც IEEE 802.11 b/g/n სტანდარტის Wi-Fi 2.4 გჰც, ასევე Soft-AP პროტოკოლების მხარდაჭერა. (რეკომენდებულია IEEE 802.11 n სტანდარტი.)
- არაავტორიზებული Wi-Fi უსადენო კავშირის როუტერები შეიძლება ვერ დაუკავშირდეს შესაბამის მონყობილობას.

Samsung-ის ანგარიში

აპლიკაციის გამოსაყენებლად თქვენ უნდა დაარეგისტრირდეთ Samsung-ის ანგარიში. თუ არ გაქვთ Samsung-ის ანგარიში, მის უფასოდ შესაქმნელად მიჰყევით ეკრანზე გამოსახულ აპლიკაციის ინსტრუქციებს.

დანება

ჩართეთ მონყობილობა (მაცივარი, ლუმელი და ა.შ), რომლის დაკავშირებაც გსურთ, შემდეგ თქვენს ტელეფონზე გახსენით SmartThings აპლიკაცია და მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს.

თუ გამოჩნდება კონტექსტური ფანჯარა ტექსტით „მოიძებნა ახალი მონყობილობა“, შეეხეთ ღილაკს „ახლავე დამატება“.

თუ კონტექსტური ფანჯარა არ გამოჩნდა, შეეხეთ ღილაკს „+“ და შემდეგ ხელმისაწვდომი მონყობილობების სიიდან აირჩიეთ ის მონყობილობა, რომლის დაკავშირებაც გსურთ.

თუ თქვენი მონყობილობა არ არის ხელმისაწვდომი მონყობილობების სიაში, დაამატეთ ის ხელით. ამისთვის აირჩიეთ მონყობილობის ტიპი და კონკრეტული მოდელი.

თქვენი მონყობილობის პარამეტრების დასაყენებლად მიჰყევით ინსტრუქციებს.

- გაიარეთ ავტორიზაცია თქვენს Samsung-ის ანგარიშზე.
- დაამატეთ მონყობილობა.
- შეამოწმეთ კავშირი.
- მოძებნეთ და დაუკავშირდით Wi-Fi ქსელს.
- დაარეგისტრირეთ მონყობილობა.
- დაყენების პროცესი დასრულებულია. თქვენი მონყობილობა გამოჩნდება ბარათის სახით ეკრანზე „ჩემი მონყობილობები“.

ლუმელის აპლიკაცია

ინტეგრირებული მართვა

ლუმელის მართვა და მონიტორინგი შეგიძლიათ როგორც სახლიდან, ისე დისტანციურად.

- ლუმელის გვერდის გასახსნელად შეეხეთ ლუმელის ხატულას SmartThings აპლიკაციაში.
- შეამოწმეთ თქვენს ლუმელთან დაკავშირებული შეტყობინებები და მისი მუშაობის სტატუსი და თუ საჭიროა, შეცვალეთ ვარიანტები ან პარამეტრები.

შენიშვნა

ლუმელის ზოგიერთი ვარიანტი ან პარამეტრი შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი დისტანციური კონტროლის რეჟიმში.

SmartThings

ლუმელის დისტანციური კონტროლი

ლუმელის ეკრანზე აირჩიეთ Smart Control ფუნქცია (). Smart Control-ის გააქტიურების აღმნიშვნელი ხატულა განათდება. ლუმელის კონტროლი ახლა უკვე დისტანციურადაც შეგიძლიათ მასთან დაკავშირებული მოწყობილობის საშუალებით. ლუმელის დისტანციური კონტროლისთვის SmartThings აპლიკაციაში აირჩიეთ „ლუმელი“. გამოჩნდება ლუმელის კონტროლის ეკრანი. აპლიკაციით შეგიძლიათ შეასრულოთ შემდეგი ქმედებები:

ლუმელის მუშაობის მონიტორინგი

- შეამოწმეთ ლუმელის სტატუსი.
- აკონტროლეთ ლუმელის თითოეული განყოფილების სტატუსი.

ლუმელის დისტანციური კონტროლი

- ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ ლუმელის რეჟიმში, მაგრამ არა მიკროტალღურ რეჟიმში.
- კერძის მომზადებამდე, მობილური მოწყობილობის მეშვეობით დისტანციურად აირჩიეთ ლუმელის პარამეტრები (რეჟიმი, დრო, ტემპერატურა).
- ჩართეთ ლუმელი დისტანციურად.*
- გათიშეთ ლუმელი დისტანციურად.
- კერძის მომზადების დანყების შემდეგ, დისტანციურად დააყენეთ ან შეცვალეთ მომზადების დრო.*

შეცდომის კოდის შემოწმება

ავტომატურად ამოიცნოს შეცდომის კოდების მნიშვნელობებს.

თერმოზონდის სტატუსი

ანარმოებს მიმდინარე ტემპერატურის მონიტორინგს.**

შენიშვნა

* „დისტანციურად დაწყება“ ფუნქციის გამოსაყენებლად საჭიროა ლუმელზე Smart Control ფუნქციის გააქტიურება. ** ხელმისაწვდომია მხოლოდ თერმოზონდის მხარდაჭერის მქონე მოდელებზე.

შენიშვნა

- SmartThings აპლიკაციაში შეიძლება არ იმუშაოს გამართულად ისეთ გარემოში, სადაც ფიქსირდება უსადენო კავშირის ხელშემშლელი ფაქტორები.
- თუ გააქტიურებთ Smart Control ფუნქციას და გახსნით კარს კერძის მომზადების დაწყებამდე, Smart Control ფუნქცია გაითიშება.

- თუ გააქტიურებთ Smart Control ფუნქციას და გახსნით კარს კერძის მომზადების დროს, Smart Control ფუნქცია კვლავ აქტიური დარჩება.
- თუ გააქტიურებთ Smart Control ფუნქციას და გახსნით კარს კერძის მომზადების დასრულების შემდეგ, Smart Control ფუნქცია გააქტიურებული დარჩება 15 წუთის განმავლობაში.
- თუ გააქტიურებთ Smart Control ფუნქციას და არ გახსნით კარს კერძის მომზადების დასრულების შემდეგ, Smart Control ფუნქცია გააქტიურებული დარჩება 24 საათის განმავლობაში.
- ლუმელი გააგრძელებს მუშაობას Wi-Fi კავშირის დაკარგვის შემთხვევაშიც.
- თქვენ ვერ შეძლებთ ლუმელის დისტანციურად ჩართვას კერძის მომზადების დროის მითითების გარეშე.
- უსაფრთხოების მიზეზებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი დისტანციურად კონტროლირებადი ფუნქციის გამოყენება შეზღუდულია.
- iOS-ზე მომუშავე მოწყობილობებზე „ეკო“ რეჟიმის არჩევის ან ლილავზე „მთავარი“ შეხების შემდეგ შეიძლება დაიკარგოს Wi-Fi-სთან კავშირი და მოგიწიოთ მასთან ხელახლა დაკავშირება.
- სურათზე გამოსახული ფორმა შეიძლება განსხვავდებოდეს რეალური ფორმისგან.

გაუმართაობის აღმოფხვრა და საინფორმაციო კოდები

გაუმართაობის აღმოფხვრა

მიკროტალღური ლუმელის მუშაობისას რაიმე პრობლემის დაფიქსირების შემთხვევაში იხილეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი და მიჰყევით გაუმართაობის აღმოფხვრის საფეხურებს.

პრობლემა	მიზეზი	გადაჭრის გზა
ზოგადი		
ლილაკები გამართულად არ მუშაობს.	ლილაკებს შორის მოხვდა უცხო ნივთიერება ან საგანი.	მოამორეთ უცხო ნივთიერება ან საგანი და ხელახლა სცადეთ.
	სენსორულ ეკრანთან მოდულებისთვის: გარე პანელი დასველდა.	გამშრალეთ გარე პანელი.
	გააქტიურებულია ბლოკირების ფუნქცია.	გამორთეთ ბლოკირების ფუნქცია.
ეკრანზე დრო არ გამოიხატება.	მონოცილობას დენი არ მიეწოდება.	დარწმუნდით, რომ მონოცილობას დენი მიეწოდება.
	აქტიურია „ეკო“ (ენერგიის დაზოგვის) ფუნქცია.	გათიშეთ „ეკო“ ფუნქცია.
მიკროტალღური ლუმელი არ მუშაობს.	მონოცილობას დენი არ მიეწოდება.	დარწმუნდით, რომ მონოცილობას დენი მიეწოდება.
	კარი ღიაა.	დახურეთ კარი და სცადეთ ხელახლა.
	კარის უსაფრთხო გაღების მექანიზმში უცხო ნივთიერება მოხვდა.	მოამორეთ უცხო ნივთიერება ან საგანი და ხელახლა სცადეთ.
მიკროტალღური ლუმელის რომელიმე ფუნქციის შესრულებისას მონოცილობა ითიშება.	მომხმარებელმა გახსნა კარი კერძის გადასატრიალებლად.	კერძის ამოტრიალების შემდეგ ხელახლა დააჭირეთ ლილაკს  , რათა ხელახლა გააქტიურეთ მონოცილობა.
მონოცილობის მუშაობისას დენის მიწოდება წყდება.	მიკროტალღური ლუმელი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში გამოიყენებოდა.	კერძის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მომზადების შემდეგ დაელოდეთ ლუმელის გაგრილებას.
	გამაგრებელი ვენტილატორი არ მუშაობს.	მოუსმინეთ, ხომ არ გამოსცემს გამაგრებელი ვენტილატორი რაიმე ხმას მუშაობის დროს.
	მიკროტალღური ლუმელი პროდუქტების გარეშე გაქვთ ჩართული.	მოათავსეთ პროდუქტები მიკროტალღურ ლუმელში.
	ლუმელის გარშემო არ არის საკმარისი სივრცე ვენტილაციისთვის.	ლუმელის წინა და უკანა პანელებზე არსებობს მემაგალი/გამომავალი ჰაერის ხვრელები, რომლებიც ვენტილაციას უზრუნველყოფს. მონოცილობის მონტაჟისას მიჰყევით პროდუქტის მონტაჟის სახელმძღვანელოში მოცემულ მითითებებს და დატოვეთ ცარიელი სივრცეები.
	ერთ რიოზეტში რამდენიმე ელექტროჩანგალია შეერთებული.	მიკროტალღური ლუმელისთვის ცალკე რიოზეტი გამოიყავით.
მიკროტალღურ ლუმელს დენი არ მიეწოდება.	მონოცილობას დენი არ მიეწოდება.	დარწმუნდით, რომ მონოცილობას დენი მიეწოდება.

პრობლემა	მიზეზი	გადაჭრის გზა
მიკროტალღური ლუმელის მუშაობისას ისმის ტკაცუნის ხმა და მონოცილობა არ ირთვება.	ტკაცუნის ხმა შესაძლოა გამოწვეული იყოს კერძის პერმეტულად დახურულ ან თავსახურთან კონტეინერში მომზადებით.	არ გამოიყენოთ პერმეტული კონტეინერები, რადგან კერძის მომზადებისას ისინი შეიძლება აფეთქდეს მივთავსის გაფართოების შედეგად.
ლუმელის გარე ზედაპირი ზედმეტად ცხელდება მუშაობისას.	ლუმელის გარშემო არ არის საკმარისი სივრცე ვენტილაციისთვის.	ლუმელის წინა და უკანა პანელებზე არსებობს მემაგალი/გამომავალი ჰაერის ხვრელები, რომლებიც ვენტილაციას უზრუნველყოფს. მონოცილობის მონტაჟისას მიჰყევით პროდუქტის მონტაჟის სახელმძღვანელოში მოცემულ მითითებებს და დატოვეთ ცარიელი სივრცეები.
	ლუმელის ზედაპირზე უცხო საგნებია მოთავსებული.	მოამორეთ ყველა უცხო საგანი მიკროტალღურ ლუმელს.
კარი ცუდად იხსნება.	კარსა და ლუმელის შიდა ნაწილს შორის საკვები პროდუქტების ნარჩენებია მოხვედრილი.	გამწმენდეთ ლუმელი და შემდეგ გახსენით კარი.
მიკროტალღური ლუმელი არ აცხელებს საკვებს.	მიკროტალღური ლუმელი არ მუშაობს, რადგან მასში მოთავსებულია ზედმეტი რაოდენობის პროდუქტები ან გამოყენებულია არასათანადო ჭურჭელი.	ჩაასხით ერთი ჭიქა წყალი მიკროტალღურ ლუმელთან თავსებად კონტეინერში და ჩართეთ მონოცილობა 1 - 2 წუთით, რათა შეამოწმოთ, ცხელდება თუ არა წყალი. შეამცირეთ ინგრედიენტების რაოდენობა და თავიდან ჩართეთ ლუმელი. კერძის მოსამზადებლად გამოიყენეთ ბრტყელძირიანი კონტეინერი.
მონოცილობა სუსტად ან წელა ცხელდება.	მიკროტალღური ლუმელი არ მუშაობს, რადგან მასში მოთავსებულია ზედმეტი რაოდენობის პროდუქტები ან გამოყენებულია არასათანადო ჭურჭელი.	ჩაასხით ერთი ჭიქა წყალი მიკროტალღურ ლუმელთან თავსებად კონტეინერში და ჩართეთ მონოცილობა 1 - 2 წუთით, რათა შეამოწმოთ, ცხელდება თუ არა წყალი. შეამცირეთ ინგრედიენტების რაოდენობა და თავიდან ჩართეთ ლუმელი. კერძის მოსამზადებლად გამოიყენეთ ბრტყელძირიანი კონტეინერი.
გათბობის ფუნქცია არ მუშაობს.	მიკროტალღური ლუმელი არ მუშაობს, რადგან მასში მოთავსებულია ზედმეტი რაოდენობის პროდუქტები ან გამოყენებულია არასათანადო ჭურჭელი.	ჩაასხით ერთი ჭიქა წყალი მიკროტალღურ ლუმელთან თავსებად კონტეინერში და ჩართეთ მონოცილობა 1 - 2 წუთით, რათა შეამოწმოთ, ცხელდება თუ არა წყალი. შეამცირეთ ინგრედიენტების რაოდენობა და თავიდან ჩართეთ ლუმელი. კერძის მოსამზადებლად გამოიყენეთ ბრტყელძირიანი კონტეინერი.
გალოობის ფუნქცია არ მუშაობს.	მიკროტალღური ლუმელი არ მუშაობს, რადგან მასში მოთავსებულია ზედმეტი რაოდენობის პროდუქტები ან გამოყენებულია არასათანადო ჭურჭელი.	ჩაასხით ერთი ჭიქა წყალი მიკროტალღურ ლუმელთან თავსებად კონტეინერში და ჩართეთ მონოცილობა 1 - 2 წუთით, რათა შეამოწმოთ, ცხელდება თუ არა წყალი. შეამცირეთ ინგრედიენტების რაოდენობა და თავიდან ჩართეთ ლუმელი. კერძის მოსამზადებლად გამოიყენეთ ბრტყელძირიანი კონტეინერი.

საინფორმაციო კოდები

გაუმართაობის აღმოფხვრა და საინფორმაციო კოდები

პრობლემა	მიზეზი	გადაჭრის გზა
მიკროტალღურ ღუმელში ნათურა სუსტად ან საერთოდ არ ანათებს.	კარი ღია იყო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.	„კვი“ ფუნქციის გამოყენების შემთხვევაში, მიკროტალღური ღუმელის შიდა სივრცის განათება ავტომატურად ითიშება. დახურეთ და ხელახლა გააღეთ კარი ან დააჭირეთ ლილაკს „განათება“.
	შიდა სივრცის ნათურა უცხო ნივთიერებებითაა დაბინძურებული.	განმინდეთ მიკროტალღური ღუმელის შიდა სივრცე და კიდევ ერთხელ შეამოწმეთ.
კერძის მომზადებისას ხმოვანი სიგნალი ისმის.	თუ ავტომატური მომზადების ფუნქციას იყენებთ, ხმოვანი სიგნალი ნიშნავს, რომ დროა გადაატრიალოთ პროდუქტები გაღობის პროცესში.	კერძის ამოტრიალების შემდეგ მოწყობილობის მუშაობის გასაგრძელებლად ხელახლა დააჭირეთ ლილაკს START (დანეცხე).
მიკროტალღური ღუმელი სწორად არ არის განთავსებული.	მიკროტალღური ღუმელი უსწორმასწორო ზედაპირზეა დამონტაჟებული.	დაამონტაჟეთ მიკროტალღური ღუმელი სწორ და მყარ ზედაპირზე.
კერძის მომზადებისას ნაპერწკლები ჩნდება.	პროდუქტების გასაღობად/კერძის მოსამზადებლად ლითონის კონტეინერებია გამოყენებული.	არ გამოიყენოთ ლითონის კონტეინერები.
დენის წყაროსთან დაკავშირებისას მიკროტალღური ღუმელი მომენტალურად იწყებს მუშაობას.	კარი კარგად არაა დახურული.	დახურეთ კარი და კიდევ ერთხელ შეამოწმეთ.
მიკროტალღური ღუმელიდან დენი გადმოდის.	დენის წყარო ან ელექტრო ქსელის როზეტი არ არის სათანადოდ დამინებული.	დარწმუნდით, რომ დენის წყარო ან ელექტრო ქსელის როზეტი სათანადოა დამინებული.
ღუმელში წყალი წვეთავს.	ზოგიერთი კერძის მომზადების დროს მოწყობილობაში შეიძლება დაგროვდეს წყალი და წარმოიქმნას ორთქლი. ეს არ არის მიკროტალღური ღუმელის გაუმართაობა.	დაელოდეთ მიკროტალღური ღუმელის გაგრილებას და შემდეგ განმინდეთ შიგნიდან სამზარეულოს მშრალი ქსოვილით.
მოწყობილობის კარიდან გამოდის ორთქლი.	ზოგიერთი კერძის მომზადების დროს მოწყობილობაში შეიძლება დაგროვდეს წყალი და წარმოიქმნას ორთქლი. ეს არ არის მიკროტალღური ღუმელის გაუმართაობა.	დაელოდეთ მიკროტალღური ღუმელის გაგრილებას და შემდეგ განმინდეთ შიგნიდან სამზარეულოს მშრალი ქსოვილით.
ღუმელში რჩება წყალი.	ზოგიერთი კერძის მომზადების დროს მოწყობილობაში შეიძლება დაგროვდეს წყალი და წარმოიქმნას ორთქლი. ეს არ არის მიკროტალღური ღუმელის გაუმართაობა.	დაელოდეთ მიკროტალღური ღუმელის გაგრილებას და შემდეგ განმინდეთ შიგნიდან სამზარეულოს მშრალი ქსოვილით.
მიკროტალღურ ღუმელში მუდმივად იცვლება განათების სიკაშკაშე.	სიკაშკაშე იცვლება გამომავალი სიმძლავრის მერყეობისა და არჩეული ფუნქციის შესაბამისად.	საკვების მომზადების დროს გამომავალი სიმძლავრის მერყეობა არ არის მოწყობილობის ხარვეზი. ეს არ არის მიკროტალღური ღუმელის გაუმართაობა.

პრობლემა	მიზეზი	გადაჭრის გზა
კერძის მომზადება დასრულდა, თუმცა მოწყობილობის გაგრძელების ვენტილატორი კვლავ მუშაობს.	გაგრძელების ვენტილატორი იმუშავებს კერძის მომზადების დასრულებიდან კიდევ 5 წუთის განმავლობაში მიკროტალღური ღუმელის შიდა სივრცის ვენტილაციის მიზნით.	ეს არ არის მიკროტალღური ღუმელის გაუმართაობა.
ღუმელი ირთვება ლილაკზე „+30 წმ“ დაჭერის შემდეგ.	ეს მაშინ ხდება, როდესაც ღუმელი გამორთულია.	მიკროტალღური ღუმელის ჩართვა ლილაკზე „+30 წმ“ დაჭერით შესაძლებელია მაშინ, თუ მოწყობილობა გამორთულია.
გრილი		
მოწყობილობის მუშაობის დროს გამოიყოფა კვამლი.	მიკროტალღური ღუმელის პირველი ჩართვისას გამაცხელებელმა ელემენტმა შესაძლოა გამოიყოს კვამლი.	ეს არ არის მოწყობილობის გაუმართაობა. როგორც წესი, მიკროტალღური ღუმელი შეწყვეტს კვამლის გამოყოფას მისი 2 - 3-ჯერ გამოყენების შემდეგ.
	გამაცხელებელ ელემენტებზე დაგროვდა საკვების ნარჩენები.	დაელოდეთ მიკროტალღური ღუმელის გაგრილებას და შემდეგ მოამოწმეთ გამაცხელებელ ელემენტებზე დაგროვებული საკვების ნარჩენები.
	ინგრედიენტები გრილთან ძალიან ახლოს დევს.	მომზადების დროს მოათავსეთ ინგრედიენტები შესაბამისი დამორეხებით.
	ინგრედიენტები არ არის ბოლომდე მომზადებული ან დაღაგებულია არასწორად.	დარწმუნდით, რომ ინგრედიენტები ბოლომდეა მომზადებული ან სწორადაა დაღაგებული.
ღუმელი		
მიკროტალღური ღუმელი არ აცხელებს საკვებს.	კარი ღიაა.	დახურეთ კარი და სცადეთ ხელახლა.
მოწყობილობის წინასწარ გახურების დროს გამოიყოფა კვამლი.	მიკროტალღური ღუმელის პირველი ჩართვისას გამაცხელებელმა ელემენტმა შესაძლოა გამოიყოს კვამლი.	ეს არ არის მოწყობილობის გაუმართაობა. როგორც წესი, მიკროტალღური ღუმელი შეწყვეტს კვამლის გამოყოფას მისი 2 - 3-ჯერ გამოყენების შემდეგ.
	გამაცხელებელ ელემენტებზე დაგროვდა საკვების ნარჩენები.	დაელოდეთ მიკროტალღური ღუმელის გაგრილებას და შემდეგ მოამოწმეთ გამაცხელებელ ელემენტებზე დაგროვებული საკვების ნარჩენები.
მიკროტალღური ღუმელის გამოყენების დროს იგრძნობა წვის ან პლასტმასის სუნი.	გამოიყენება პლასტმასის ან არათანმიმდევრული ჭურჭელი.	გამოიყენეთ მალაი ტემპერატურის მიმართ მედეგი მინის ჭურჭელი.
მიკროტალღური ღუმელიდან გამოდის არასასიამოვნო სუნი.	მოწყობილობის შიგნით დაგროვდა საკვების ნარჩენები ან შიდა კედლებზე მიკრულია გადნარი პლასტმასი.	გამოიყენეთ ორთქლით წმენდის ფუნქცია და შემდეგ განმინდეთ შიგნიდან მშრალი ნაჭრით. უსიამოვნო სუნის სწრაფად მოსაშორებლად მოათავსეთ ლითონის ნაჭერი მიკროტალღურ ღუმელში და ჩართეთ მოწყობილობა.

პრობლემა	მიზეზი	გადაჭრის გზა
მიკროტალღური ღუმელი სათანადოდ ვერ ამზადებს კერძებს.	მიკროტალღური ღუმელის კარები ხშირად იღება კერძის მომზადების დროს.	შეეცადეთ არ გააღოთ კარი, თუ არ ამზადებთ ისეთ კერძს, რომელიც საჭიროებს ამოტრიალებას. კარის ხშირი გაღებით მცირდება ღუმელის ტემპერატურა და ამან შეიძლება გავლენა იქონიოს კერძის მომზადებაზე.
	თქვენ აირჩიეთ მიკროტალღური ღუმელის არასწორი პარამეტრები.	აირჩიეთ მიკროტალღური ღუმელის სწორი პარამეტრები და ხელახლა სცადეთ.
	გრძელი ან დამატებითი აქსესუარები არასწორადაა დამაგრებული.	სწორედ დაამაგრეთ მოწყობილობის აქსესუარები.
	გამოიყენეთ შესაბამისი ტიპის და ზომის ჭურჭელი.	გადატვირთეთ მოწყობილობის მართვის პარამეტრები ან გამოიყენეთ ბრტყელი ძირის მქონე თავსებადი ჭურჭელი.

საინფორმაციო კოდი

მოწყობილობის გაუმართაობის შემთხვევაში ეკრანზე გამოჩნდება საინფორმაციო კოდი. გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ცხრილს და სცადეთ მისი დახმარებით პრობლემის აღმოფხვრა.

კოდი	აღწერა	გადაჭრის გზა
C-20	ტემპერატურის სენსორის წრედი არ არის შეკრული.	გამოართეთ ღუმელის დენის კაბელი ელექტრო ქსელიდან და დაუკავშირდით Samsung-ის ადგილობრივ სერვის-ცენტრს.
	ტემპერატურის სენსორზე დაფიქსირდა მოკლე ჩართვა.	
C-F0	არ არის კომუნიკაცია ელექტრული სქემის ძირითად და ქვებლოკს შორის.	
C-F1	ეს ხდება EEPROM-ის ნაკითხვის ან ჩანერის გაუმართაობის დროს.	
C-21	ეს კოდი გამოისახება ღუმელში მაღალი ტემპერატურის დაფიქსირების დროს. იმ შემთხვევაში, თუ მიკროტალღური ღუმელის რომელიმე რეჟიმში ტემპერატურა გადააჭარბებს მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვარს. (ხანძრის საშიშროება.)	ჩახსენით მიკროტალღური ღუმელის დენის კაბელი ელექტრო ქსელიდან და ალარ შეაერთეთ ღუმელის გაგრილებამდე. ხელახლა ჩართეთ მიკროტალღური ღუმელი.
C-F2		გათიშეთ ღუმელი და ხელახლა სცადეთ.
C-d0	სენსორული დილაკები სათანადოდ არ მუშაობს.	ჩახსენით მიკროტალღური ღუმელის დენის კაბელი ელექტრო ქსელიდან და ალარ შეაერთეთ ღუმელის გაგრილებამდე. გაასუფთავეთ დილაკი. (მტვერი, წყალი) გაუმართაობის გამეორების შემთხვევაში მიმართეთ Samsung-ის ადგილობრივ სერვის-ცენტრს.

ტექნიკური მახასიათებლები

კომპანია Samsung მუდმივად სრულყოფს თავის პროდუქციას. მოწყობილობის მახასიათებლები და მოცემული ინსტრუქციები შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

კვების წყარო		230 ვ ~ 50 ჰც
ელექტროენერგიის მოხმარება	მაქსიმალური სიმძლავრე	2700 ვტ
	მიკროტალღები	1600 ვტ
	გრძელი	2600 ვტ
	კონვექცია	2600 ვტ
გამომავალი სიმძლავრე		100 ვტ / 800 ვტ (IEC-705)
სამუშაო სიხშირე		2450 მჰც
მაგნეტრონი		OM75P (21)
გაგრილების მეთოდი		ვენტილატორის მოტორი
ზომები (სიგანე x სიმაღლე x სიღრმე)	ძირითადი მოწყობილობა	595 x 456 x 570 მმ
	ჩაშენებული	560 x 446 x 549 მმ
ტევადობა		50 ლიტრი
წონა	ნეტო	38,8 კგ
	ტრანსპორტირება	45,6 კგ

დანართი

ენერგიის ჯამური მოხმარება მოლოდინის რეჟიმში (ვტ) (ქსელის ყველა პორტი ჩართულია)		1,9 ვტ
ენერგიის დაზოგვის დაწყებამდე დარჩენილი დრო (წთ)		20 წთ.
Wi-Fi	ენერგიის მოხმარება მოლოდინის რეჟიმში (ვტ)	1,9 ვტ
	ენერგიის დაზოგვის დაწყებამდე დარჩენილი დრო (წთ)	20 წთ.
გამორთული მდგომარეობა	ელექტროენერგიის მოხმარება	0,5 ვტ
	ენერგიის დაზოგვის დაწყებამდე დარჩენილი დრო (წთ)	30 წთ.

ეს მონაცემები მიღებულია EN 50564 სტანდარტის და (EC) # 1275/2008 რეგულაციის საფუძველზე.

შენიშვნა

Samsung აცხადებს, რომ მოცემული რადიო-მოწყობილობა არის 2014/53/EU დირექტივის შესაბამისი და აკმაყოფილებს გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე მოქმედ ყველა საკანონმდებლო მოთხოვნას. ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციისა და გაერთიანებული სამეფოს შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მისამართზე: ოფიციალური შესაბამისობის დეკლარაციის ტექსტის ნახვა შეგიძლიათ ვებსაიტზე <http://www.samsung.com>. გადადით განყოფილებაზე „მხარდაჭერა“ > „პროდუქტის მხარდაჭერის ძიება“ და შეიყვანეთ მოდელის დასახელება.

	სიხშირის დიაპაზონი	გადამცემის სიმძლავრე (მაქსიმალური)
Wi-Fi	2412 - 2472 მჰც	20 დბ/მვ
Bluetooth	2402 - 2480 მჰც	10 დბ/მვ

	სიმბოლო „არ არის განკუთვნილი საკვები პროდუქტებისთვის“ გამოიყენება საბაჟო კავშირის „შეფუთვის უსაფრთხოების შესახებ“ 005/2011 ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად და აღნიშნავს, რომ მოცემული პროდუქტის შეფუთვა არის ერთჯერადი გამოყენების და შემდგომ უნდა გადამუშავდეს. დაუშვებელია ამ პროდუქტის შეფუთვის გამოყენება საკვები პროდუქტების შენახვის მიზნით.
	სიმბოლო „მობიუსის მარყუჟი“ გამოიყენება შეფუთვის გადამუშავების შესაძლებლობის აღნიშვნის მიზნით. ამ სიმბოლოს შეიძლება დაემატოს შესაფუთი მასალის ტიპის აღნიშვნა ციფრების ან/და ასოების სახით.


ეს პროდუქტი განკუთვნილია ნორმალურ პირობებში გამოყენებისთვის. გამოყენების ვადა: 7 წელი

განცხადება ღია პროგრამულ კოდთან დაკავშირებით

ამ პროდუქტის პროგრამული უზრუნველყოფა მოიცავს ღია საწყისი კოდის მქონე პროგრამულ უზრუნველყოფას. ამ პროდუქტთან დაკავშირებული ღია საწყისი კოდის მქონე პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად გადადით ბმულზე http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0.



განმარტებითი ბარათი



გაითვალისწინეთ, რომ Samsung-ის გარანტია არ ვრცელდება პროდუქტის მუშაობის შესახებ ინფორმაციის მიღების, არასწორი მონტაჟის გამოსწორების, სტანდარტული განმედიის ჩატარების და ტექნიკური მომსახურების გაწევის მიზნით სერვის-ცენტრის სპეციალისტის გამოძახებაზე.

გაქვთ რაიმე კითხვა ან შენიშვნა?

ქვეყანა	ტელეფონი	ვებსაიტი
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_uz/support www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DG68-01501B-00

Mikrodalğalı soba

Sadə istifadəçi təlimatı

NQ5B4553F**



Smartfonunuzla skanlayın.

- Məhsulun istifadəsi üzrə təlimat üçün QR kodu və ya Samsung Electronics veb saytında (<https://www.samsung.com>) təqdim olunan istifadəçi təlimatına baxın.



SAMSUNG

Hazırlıq

Wi-Fi OLAN MODEL

SmartThings-ə qoşulma

- Məhsula əlavə edilmiş QR kodunu skan etmək üçün QR kod oxuyucu tətbiqinə daxil olun.
- SmartThings tətbiqi işə salındıqdan sonra SmartThings tətbiqini məhsulunuzla əlaqələndirmək üçün **"Əlavə et"** üzərinə klikləyin.

Məhsulun qeydiyyatdan keçirilməsi / Təlimatla tanışlıq / Müştəri xidməti

- Məhsula əlavə edilmiş QR kodunu skan etmək üçün QR kod oxuyucu tətbiqinə daxil olun.
 - SmartThings tətbiqi işləyərkən **"Məhsul dəstəyi"** üzərinə basın.
 - "Məhsul qeydiyyatı", "Təlimat" və ya "Müştəri xidməti" seçimini edin.
- * Məhsul qeydiyyatı bütün ölkələrdə əlçatan olmaya bilər.

Wi-Fi OLMAYAN MODEL

Məhsulun qeydiyyatdan keçirilməsi / Təlimatla tanışlıq / Müştəri xidməti

- Məhsula əlavə edilmiş QR kodunu skan etmək üçün QR kod oxuyucu tətbiqinə daxil olun.
 - "Məhsul qeydiyyatı", "Təlimat" və ya "Müştəri xidməti" seçimini edin.
- * Məhsul qeydiyyatı bütün ölkələrdə əlçatan olmaya bilər.

Mündəricat

Təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimat	3
Təhlükəsizlik texnikası üzrə mühüm təlimat	3
Təhlükəsizlik texnikasının ümumi qaydaları	6
Mikrodalğalı cihazlarla işləyərkən ehtiyat tədbirləri	7
Məhdud zəmanət	7
Məhsul qrupunun tərfi	8
Məhsulun düzgün atılması (istifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar)	8
Quraşdırılma	8
Texniki xidmət	9
Təmizləmə	9
Dəyişdirmə (təmir)	10
Uzun müddət istifadə edilmədikdə qulluq	10
Mikrodalğalı sobanın funksiyaları	10
Soba	10
İdarəetmə paneli	11
Aksesuarlar	11
Mikrodalğalı sobadan istifadə	11
Temperaturu təyin edin	11
Bişirilmə müddətini (və Güc səviyyəsini) təyin edin	11
Bişirilmə zamanı temperaturu (və ya Güc səviyyəsini) və bişirilmə müddətini dəyişmək üçün	11
Sobanın işinin dayandırılması	12
Avtomatik bişirmə funksiyalarından istifadə	12
Donaçma üzrə təlimat	12
Digər funksiyalar	12

SmartThings tətbiqi	13
Quraşdırılma	13
Samsung account (Samsung hesabı)	13
İşə salma	13
Soba tətbiqi	13
Sobanın uzaqdan idarə edilməsi	14
Nasazlıqların aradan qaldırılması və məlumat kodu	15
Nasazlıqların aradan qaldırılması	15
Məlumat kodu	17
Texniki xüsusiyyətlər	17
Qoşma	18
Açıq mənbə kodu haqqında bəyanat	18

Təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimat

TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ÜZRƏ MÜHÜM TƏLİMAT

DİQQƏTLƏ OXUYUN VƏ SONRAKI İSTİFADƏ ÜÇÜN YADDA SAXLAYIN.

XƏBƏRDARLIQ. Qapı və ya qapı möhürləri zədələndikdə, soba ixtisaslı mütəxəssis tərəfindən təmir olunana qədər istifadə edilməməlidir.

XƏBƏRDARLIQ. Elektromaqnit mikrodalğaların enerjisinin təsirindən qoruyan soba korpusunun çıxarılması çox təhlükəlidir. Korpusun çıxarılması ilə əlaqəli hər hansı soba texniki xidmət və ya təmir işləri yalnız ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilə bilər.

XƏBƏRDARLIQ. Mayelər və digər məhsullar hermetik qablarda isidilməməlidir, çünki onlar partlaya bilər.

XƏBƏRDARLIQ. Uşaqlar sobadan böyükklərin nəzarəti olmadan yalnız müvafiq təlimat aldıkları və sobanı təhlükəsiz istifadə edə bildikləri, habelə onunla yanlış davranılmasının təhlükəsini dərk etdikləri təqdirdə istifadə edə bilərlər.

Cihaz yalnız evdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur və aşağıdakı yerlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb:

- ofislərdə, mağazalarda və digər təşkilatlarda xidməti yeməxanalarda;
- fermalarda;
- otellərdə, motellərdə və digər qonaqlama müəssisələrində qonaqlar tərəfindən;
- yarım pansiyonlu müəssisələrdə.

Təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimat

Yalnız mikrodalğalı sobalarda istifadə üçün uyğun qablardan istifadə edin.

Yeməyi plastik və ya kağız konteynerdə isidərkən sobanı izləyin, çünki alovlanma mümkündür.

Mikrodalğalı soba yemək və içkilərin isidilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qida məhsullarının və ya geyimlərin, habelə istilik yastıqlarının, ev çəkəklərinin, süngərlərin, nəm parçaların və s. qurudulması yaralanma, alışma və ya yanğına səbəb ola bilər.

Tüstü görünəndə (aşkar edildikdə) cihazı söndürün və ya enerji mənbəyindən ayırın və alovun qarşısını almaq üçün sobanın qapısını bağlı saxlayın.

Mikrodalğalı sobada içki qablarının isidilməsi yavaş, lakin güclü qaynamağa səbəb ola bilər, buna görə də bu cür qablarla işləyərkən ehtiyat tədbirləri görülməlidir.

Yanıqların qarşısını almaq üçün südlə qidalanma şüşələrinin və uşaq qidası üçün qabların tərkibi qarışdırılmalı və ya çalxalanmalı və istehlak edilməzdən əvvəl temperaturu yoxlanılmalıdır.

Qabıqlı yumurta və bərk qaynadılmış bütöv yumurta mikrodalğalı sobada isidilməməlidir, çünki onlar mikrodalğalı sobada isidildikdən sonra da partlaya bilər.

Mikrodalğalı sobanı mütəmadi olaraq təmizləmək və ondan qida qalıqlarını silmək lazımdır.

Bu tələbə əməl edilməməsi mikrodalğalı sobanın səthlərinə zərər verə, cihazın istismar müddətini qısalda və təhlükəli vəziyyətlərə səbəb ola bilər.

Bu cihaz yalnız daxilə quraşdırılma üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu cihazı şkafa yerləşdirmək olmaz.

Mikrodalğalı sobalarda yemək və içki hazırlamaq üçün metal konteynerlərin istifadəsi qəbul edilməzdir.

Konteynerləri cihazdan çıxararkən fırlanan nimçəni hərəkət etdirməmək üçün diqqətli olun. (Yalnız fırlanan nimçəsi olan modellər üçün)

Cihazı buxar təmizləyicisi ilə təmizləməyə icazə verilmir.

Cihazı su şırnağı ilə təmizləməyə icazə verilmir.

Bu cihaz qoşqularda, mikroavtobuslarda və bənzər nəqliyyat vasitələrində quraşdırılmaq üçün nəzərdə tutulmayıb.

Fiziki, hissiyyat və ya əqli məhdudiyyətli şəxslər, uşaqlar, habelə kifayət qədər təcrübəsi və bilikləri olmayan şəxslər, onların təhlükəsizliyindən məsul olan şəxs tərəfindən nəzarət olmadan və ya istifadəyə dair təlimat almadan bu cihazdan istifadə etməməlidirlər.

Uşaqların cihazla oynamamasına diqqət yetirin.

Bu cihaz 8 yaşdan yuxarı uşaqlar və fiziki, hissiyyat və ya əqli məhdudiyyətli şəxslər, uşaqlar, habelə kifayət qədər təcrübəsi və bilikləri olmayan şəxslər tərəfindən yalnız onların təhlükəsizliyindən məsul olan şəxs tərəfindən nəzarət olunduqları və ya cihazı təhlükəsiz idarə etmək və onun istifadəsi ilə bağlı təhlükələri anlamaq üçün müvafiq təlimatlar aldıkları təqdirdə istifadə edilə bilər. Uşaqlar cihazla oynamamalıdırlar. Uşaqlar tərəfindən cihazın təmizlənməsi və ona texniki xidmət yalnız nəzarət altında həyata keçirilə bilər.

Cihazı quraşdırarkən onu elektrik şəbəkəsindən ayırmaq imkanını təmin etmək lazımdır. Cihazın söndürülməsini rahatlaşdırmaq üçün, cihaz elektrik ştəpselə asanlıqla çıxışın olacağı şəkildə quraşdırılmalıdır. Naqillərin çəkilməsi qaydalarına uyğun olaraq stasionar naqillərə keçirici inteqrə etmək də mümkündür.

Cihazda elektrik ştəpsel olmayan bir elektrik kabeli quraşdırılıbsa, naqillərin çəkilməsi qaydalarına uyğun olaraq stasionar naqillərdə qəza imtina ehtimalını təmin etmək lazımdır. Elektrik kabelinin zədələnməsi halında, təhlükəli vəziyyətlərin yaranmaması üçün istehsalçı, srvis işçisi və ya digər ixtisaslı mütəxəssis onu əvəzləməlidir.

Göstərilən bərkitmə üsuluna yapışqanların istifadəsi daxil deyil, çünki onlar etibarlı bərkitmə üsulu hesab edilmir.

Bu mikrodalğalı soba elə vəziyyətdə və hündürlükdə quraşdırılmalıdır ki, kameraya və idarəetmə panelinə rahat çıxış təmin edə bilsin.

Sobanı ilk dəfə istifadə etməzdən əvvəl içərisinə bir qab su qoyun və 10 dəqiqə ərzində isidin.

Soba işləyərkən qəribə səs, tüstü və yanıq qoxusu varsa, dərhal elektrik kabelini ayırın və ən yaxın servis mərkəzinə müraciət edin.

XƏBƏRDARLIQ. Mikrodalğalı soba kombinə edilmiş rejimdə işləyərkən, yüksək temperatur səbəbindən uşaqlar ondan yalnız böyüklərin nəzarəti altında istifadə etməlidirlər.

Cihazdan istifadə zamanı cihazı isinir. Diqqətli olun, cihazın içərisindəki isidici elementlərlə təmasdan qaçın.

Cihaz, təmizləmə funksiyası ilə təchiz olunmuşdursa, təmizləmə zamanı onun səthləri isinə bilər. Bu zaman uşaqlar cihaza yaxınlaşmamalıdırlar. Təmizləmə funksiyası cihazın modelindən asılıdır.

XƏBƏRDARLIQ. Cihazın xarici hissələri istifadə zamanı çox isinə bilər. Uşaqları cihazın yanında nəzarətsiz qoymayın.

Sobanın şüşə qapısını təmizləmək üçün aşındırıcı təmizləyicilərdən, kimyəvi aktiv maddələrdən və kəskin metal qaziyıcılardan istifadə etməyin, çünki bu, şüşədə cızıqlara və çatlara səbəb ola bilər.

Buxar təmizləyicilərinin istifadəsinə icazə verilmir.

XƏBƏRDARLIQ. Elektrik cərəyanı vurmasının qarşısını almaq üçün lampanı dəyişdirmədən əvvəl cihazı mütləq söndürün. Həddindən artıq isinməməsi üçün cihazı dekorativ qapıların arxasına quraşdırmamaq tövsiyə olunur.

XƏBƏRDARLIQ. Cihaz və onun hissələri istifadə edildikdə çox isinə bilər.

Diqqətli olun, isidici elementlərlə təmasdan qaçın.

8 yaşdan kiçik uşaqları cihazın yanında daimi nəzarətsiz qoymayın.

DİQQƏT. Bişirmə prosesində cihaz nəzarət altında olmalıdır. Qısa bişirmə müddətində cihaz daimi nəzarət altında olmalıdır.

Cihaz işləyərkən qapı və ya xarici səth çox isinə bilər.

Cihaz işləyərkən asanlıqla əlçatan səthlər çox isinə bilər.


İş zamanı səthlər çox isinə bilər.

Təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimat

Bu cihazlar üçün xarici taymer və ya məsafədən idarəetmə ilə nəzarət nəzərdə tutulmayıb.

Bu cihaz 8 yaşdan yuxarı uşaqlar və fiziki, hissiyyat və ya əqli məhdudiyyətli şəxslər, uşaqlar, habelə kifayət qədər təcrübəsi və bilikləri olmayan şəxslər tərəfindən yalnız onların təhlükəsizliyindən məsul olan şəxs tərəfindən nəzarət olunduqları və ya cihazı təhlükəsiz idarə etmək və onun istifadəsi ilə bağlı təhlükələri anlamaq üçün müvafiq təlimatlar aldıkları təqdirdə istifadə edilə bilər. Uşaqlar cihazla oynamamalıdır. Uşaqlar tərəfindən təmizləmə və texniki xidmət yalnız uşaqlar 8 yaşına çatdıqda və yalnız valideynlərin nəzarəti altında həyata keçirilə bilər.

Cihaz və kabel 8 yaşdan kiçik uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanılmalıdır.

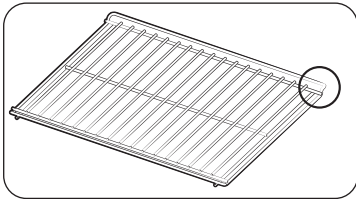

Böyük qidalar hazırlayarkən neytral vəziyyətin qorunmasını təmin etmək üçün çərçivənin qaldırılmış hissəsini arxa tərəfə quraşdırın. (Modeldən asılı olaraq)

Təhlükəsizlik texnikasının ümumi qaydaları

İstənilən dəyişiklik və ya təmir yalnız ixtisaslı işçilər tərəfindən yerinə yetirilməlidir.

Mikrodalğalı sobada qida və ya maye hermetik qapaqlı konteynerlərdə isidilməməlidir.

Sobanı təmizləmək üçün benzol, həlledici, spirt, buxar təmizləyici və ya yüksək təzyiqli təmizləyici istifadə etməyin.

Soba isidici cihazlar və ya tezəlişən materialların yaxınlığında; yüksək rütubət, toz və ya neftlə çirklənmiş ərazilərdə olan otaqlarda; sobanın birbaşa günəş işığına və suya məruz qalacağı yerlərdə; mümkün qaz sızması olan yerlərdə; qeyri-bərabər səthdə quraşdırılmamalıdır.

Yerli və ya dövlət qaydalarına uyğun olaraq sobanın düzgün torpaqlanmasını təmin etmək lazımdır. Yad cisimləri çıxarmaq üçün elektrik ştəpselin kontaktlarını quru bezlə mütləq olaraq təmizləyin.

Elektrik kabelini uzatmayın, əyməyin və ya üzərinə ağır əşyalar qoymayın.

Qaz sızması halında (propan, mayeləşdirilmiş propan və s.) otaq dərhal havalandırılmalıdır. Elektrik kabelinə toxunmayın.

Elektrik kabelinə yaş əllərlə toxunmayın.

Elektrik kabelini söndürüb işləyərkən sobanı söndürməyin.

Barmaqlarınızı və ya yad cisimləri sobaya soxmayın. Sobaya yad cisimlər düşərsə, elektrik kabelini şəkəkədən ayırın və yerli Samsung servis mərkəzinə müraciət edin.

Soba həddindən artıq təzyiqə və zərbələrə məruz qalmamalıdır.

Sobanı kövrək əşyaların üzərinə yerləşdirməyin.

Elektrik şəbəkəsindəki gərginlik, tezlik və cərəyan cihazın xüsusiyyətlərinə uyğun olmalıdır.

Elektrik kabelinin ştəpseli elektrik ştəpsel yuvasına etibarlı şəkildə taxılmalıdır. Çoxyuvalı adapterlər, uzadıcı kabellər və ya elektrik çeviriciləri istifadə etməyin.

Elektrik kabelini metal əşyaların üzərinə yerləşdirməyin. Elektrik kabeli əşyaların arasından və ya sobanın arxasında çəkilməlidir.

Zədələnmiş ştəpsel, elektrik kabeli və ya zəif bərkidilmiş şəbəkə ştəpsel yuvasından istifadə etməyin.

Ştəpsellərin və ya kabellərin zədələnməsi halında, yerli Samsung servis mərkəzinə müraciət edin.

Birbaşa mikrodalğalı sobaya su tökməyin və püskürtməyin.

Mikrodalğalı sobanın üzərinə, içərisinə və ya mikrodalğalı sobanın qapısına heç nə qoymayın.

Mikrodalğalı sobanın səthinə həşəratqovucu sprey kimi uçucu maddələr püskürtməyin.

Mikrodalğalı sobada tezəlişən materiallar saxlamayın. Alkoqol olan qabları və içkiləri isidərkən diqqətli olun, çünki spirt buxarları mikrodalğalı sobanın isinmiş komponentləri ilə təmasa girə bilər.

Uşaqlar ilişib yığıla bilər və ya barmaqları qapının arasında qala bilər. Qapını açarkən və ya bağlayarkən uşaqların təhlükəsiz məsafədə olduğundan əmin olun.

Mikrodalğalı sobadan istifadə üzrə xəbərdarlıqlar

Mikrodalğalı sobada içki qablarını isitmək yavaş, lakin güclü qaynamağa səbəb ola bilər. Bu cür qablarla iş zamanı diqqətli olmaq lazımdır. Sobadan çıxarmazdan əvvəl içkilərin həmişə ən azı 20 saniyə sobada qalmasını gözləmək lazımdır. Lazım gələrsə, içkilər isidilərkən qarışdırılmalıdır. İçkilər isidildikdən sonra həmişə qarışdırılmalıdır.

Yanıq xəsarətləri aldıqda ilk yardım üzrə bu addımları yerinə yetirin:

- Yanmış nəhiyəni soyuq suya salıb ən azı 10 dəqiqə saxlayın.
- Təmiz, quru sarğı tətbiq edin.
- Krem, yağ və ya losyon sürməyin.

Nimçənin və ya dayağın zədələnməməsi üçün, onları yemək bişdikdən dərhal sonra suya qoymayın. Fritürdə qızartmaq üçün mikrodalğalı sobadan istifadə etməyin, çünki yağın temperaturuna nəzarət etmək mümkün deyil. Qaynar yağ gözlənilmədən qabların kənarından tökülə bilər.

Mikrodalğalı soba ilə işləyərkən ehtiyat tədbirləri

Yalnız mikrodalğalı sobalar üçün nəzərdə tutulmuş qablardan istifadə edilməlidir. Metal konteynerlər, qızıl və ya gümüş bəzəkli yemək qabları, şüşələr və s. istifadə edilməməlidir. Tel sıxaclar çıxarılmalıdır. Elektrik qövsünün meydana gəlməsi mümkündür. Mikrodalğalı sobanı kağız və ya paltar qurutmaq üçün istifadə etməyin. Az miqdarda yemək isidərkən, həddindən artıq isinməməsi və ya yanmaması üçün müddəti qısaltın. Elektrik kabeli və ştəpseli su və ya istilik mənbələrindən uzaq olmalıdır. Partlayışın qarşısını almaq üçün qabıqlı yumurta və bərk qaynadılmış yumurta mikrodalğalı sobada isidilməməlidir. Hermetik konteynerlər və ya vakuum qablaşdırılmalı qablar, qoz-fındıq, pomidor və s. mikrodalğalı sobada isidilməməlidir. Havalandırma dəliklərini bez və ya kağızla örtməyin. Bu, yanğına səbəb ola bilər. Həddindən artıq isinmə halında soba avtomatik olaraq sönmə bilər. Soba yolverilən temperatura qədər soyuyana qədər onu yandırmaq mümkün olmayacaq. Qabları sobadan çıxararkən mətbəx əlcəklərindən mütləq istifadə edin. İsidərkən və ondan sonra mayeni qarışdırın. Güclü qaynamağın qarşısını almaq üçün, soba söndürüldükdən sonra 20 saniyə ərzində qapını açmayın. Qapını açarkən isti hava və ya buxardan yanmamaq üçün sobadan bir qədər aralı dayanmalısınız. Mikrodalğalı sobada bişirilən yemək yoxdursa, onu yandırmayın. Təhlükəsizlik məqsədilə mikrodalğalı soba avtomatik olaraq 30 dəqiqəlik sönməyə keçir. Mikrodalğalı soba təsadüfən yandıqda, mikrodalğaları udması üçün içərisinə bir stəkan su qoymaq tövsiyə olunur. Sobanı quraşdırarkən, bu Təlimatdakı göstərişlərə uyğun olaraq ətrafındakı lazımi boş yer təmin edilməlidir. (bax: "Mikrodalğalı sobanın quraşdırılması" bölməsi). Digər elektrik cihazlarını mikrodalğalı sobanın yanında yerləşən elektrik ştəpsel yuvalarına taxarkən diqqətli olun.

Mikrodalğalı cihazlarla işləyərkən ehtiyat tədbirləri

Aşağıdakı ehtiyat tədbirlərinə əməl edilməməsi elektromaqnit dalğalarının zərərli təsirlərinə səbəb ola bilər.

- Soba işləyərkən qapını açıq qoymayın. Kilidləmə fiksatorlarının (qapı kilidlərinin) bağlanmasına mane olmayın. Kilidləmə fiksatorlarının dəliklərinə yad cisimlər soxmayın.
- Sobanın qapısı ilə ön paneli arasına yad cisimlərin düşməsinə, habelə sızdırmazlıq səthlərində qida hissəciklərinin və ya təmizləyici vasitə çöküntülərinin yığılmasına imkan verməyin. Sobadan hər istifadədən sonra qapı və sızdırmazlıq səthləri əvvəlcə nəm, sonra quru və yumşaq bezlə silinməlidir.
- Mikrodalğalı soba zədələndikdə, onu yandırmayın. Bu vəziyyətdə, soba yalnız ixtisaslı mütəxəssis tərəfindən təmirdən sonra açıla bilər.
Diqqət. Mikrodalğalı sobanın qapısını düzgün bağlamaq lazımdır. Qapı əyilməməlidir; qapı döngələri zədələnməməli və ya zəif bərkidilməməlidir; qapıdakı möhür və sızdırmazlıq səthləri zədələnməməlidir.
- Tənzimləmə və ya təmir ilə əlaqəli bütün əməliyyatlar ixtisaslı mütəxəssis tərəfindən aparılmalıdır.

Məhdud zamanət

Samsung, cihazın və ya aksesuarın zədələnməsinin alıcının təqsiri olduqda aksesuarın dəyişdirilməsi və ya kosmetik qüsurun aradan qaldırılması üçün xidmət haqqı alır. Yuxarıdakı şərtin şamil edildiyi əşyalar:

- Qapı, tutacaqlar, xarici panel və ya əziklər, cızıqlar və ya zədələr olan idarəetmə paneli.
- Sınıq və ya çatışmayan nimçə, çıxarılmaq üçün yonulmuş, ifadəsiz və ya qırıq.

Bu mikrodalğalı soba yalnız bu Təlimatda göstərilən məlumatlara uyğun olaraq təyinatı üzrə istifadə edilməlidir. Verilən xəbərdarlıqlar və təhlükəsizlik texnikası üzrə mühüm təlimatlar tam deyil.

Mikrodalğalı sobanın quraşdırılması, texniki xidmət və istismarı zamanı sağlam düşüncəni rəhbər tutmaq, diqqətli olmaq və cihazla ehtiyatla davranmaq lazımdır.

Bu Təlimat bir neçə model üçün nəzərdə tutulduğundan, istifadə olunan mikrodalğalı sobanın xüsusiyyətləri təsvir olunanlardan bir qədər fərqli ola bilər və bəzi xəbərdarlıqlar tətbiq olunma bilməz. Suallarınız varsa, yerli Samsung servis mərkəzinə müraciət edin və ya www.samsung.com veb saytındakı sorğu məlumatlarına baxın.

Bu mikrodalğalı soba yalnız yeməyi isitmək üçün istifadə olunmalıdır. O, yalnız ev şəraitində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Cihazı içərisinə dənli bitkilər doldurulmuş parça və ya paketləri isitmək üçün istifadə etmək qadağandır. Mikrodalğalı sobanın düzgün istifadə edilməməsi nəticəsində yaranan ziyanı görə istehsalçı məsuliyyət daşıyır.

Mikrodalğalı sobanın səthlərinə zərər verməmək və təhlükəli vəziyyətlər yaratmamaq üçün, soba mütəmadi olaraq təmizlənməli və ona lazımi texniki xidmət göstərilməlidir.


Təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimat

Məhsul qrupunun tərfi

Bu cihaz B sinif 2-ci qrup ISM avadanlığıdır. 2-ci qrupa materialların emalı, EDM və qövs qaynağı avadanlıqları üçün elektromaqnit şüalanma şəklində radiotezlik enerjisini yaradan və istifadə edən bütün ISM (sənaye, elmi, tibbi) cihazları aiddir.

B sinif avadanlıqları evdə işləmək üçün nəzərdə tutulmuş və yaşayış binalarında aşağı gərginlikli elektrik şəbəkələrindən istifadə edən cihazları əhatə edir.

Məhsulun düzgün atılması (İstifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar)

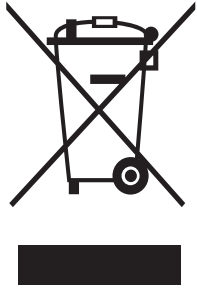

(Ayrı-ayrı tullantı toplama sistemindən istifadə edən ölkələr üçün etibarlıdır)


Bu nişanın olması məhsulun və onun elektron aksesuarlarının (məsələn, şarj cihazı, qulaqlıq, USB kabeli) istismar müddəti bitdikdən sonra onun digər məişət tullantıları ilə birlikdə atıla bilməyəcəyini göstərir. Nəzarətsiz atılma halında ətraf mühitə və insan sağlamlığına zərər verməmək və təkrar istifadə üçün, təkrar emal imkanlarını təmin etmək məqsədilə məhsulu və onun elektron aksesuarlarını digər tullantılardan ayrı atın.

Ətraf mühit qanunvericiliyinin normalarına uyğun olaraq məhsulun atılması yeri və üsulu haqqında məlumat satıcıdan və ya müvafiq dövlət təşkilatından əldə edilə bilər.

Biznes-istifadəçilər təchizatçılarına müraciət etməli və alqı-satqı müqaviləsinin şərtləri ilə tanış olmalıdırlar. Məhsulun və onun elektron aksesuarlarının digər istehsal tullantıları ilə birlikdə atılması qadağandır.


Quraşdırılma

Quraşdırılma üçün lazımi ölçülər (Daxilə quraşdırılan məhsullar üçün nəzərdə tutulmuşdur.)

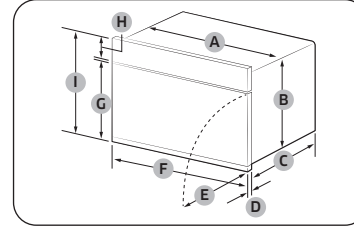

Soba (mm)

A	560	F	595
B	446	G	354
C	549	H	85
D	21	I	456
E	341		

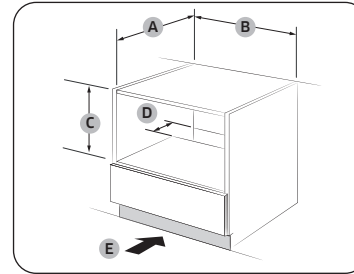


Çanağın altındakı şkaf (mm)

A	Min. 550
B	Min. 564 / Maks. 568
C	Min. 446 / Maks. 450
D	50
E	200 sm ²

QEYD

Minimum hündürlük tələbi (C) yalnız sobanın quraşdırılmasına şamil edilir.

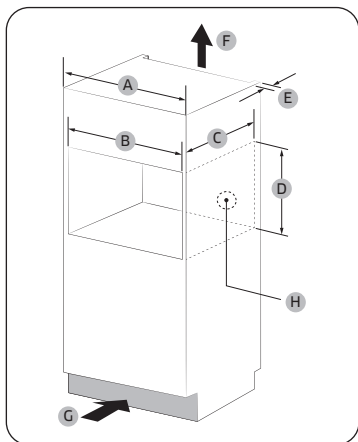

Daxili şkaf (mm)

A	600
B	Min. 564-568
C	Min. 550
D	Min. 446 / Maks. 450
E	Min. 50
F	200 sm ²
G	200 sm ²
H	Ştəpsel yuvası üçün yer (Dəlik Ø 30)

Texniki xidmət

Təmizləmə

Soba müntəzəm olaraq təmizlənməlidir ki, xarici səthlərdə və daxili kamerada kir yığılmasın. Qapı və qapı möhürünə xüsusi diqqət yetirin (yalnız müvafiq modellər üçün).

Qapı yaxşı açılırsa və ya bağlanırsa, ilk növbədə, qapının möhüründə kirin yığılıb-yığılmadığını yoxlamaq lazımdır. Sobanın daxili və xarici səthini təmizləmək üçün sabunlu suya batırılmış yumşaq bez istifadə edin. Yuyun və qurudun.

Sobadan inadkar kirlərin və xoşagəlməz qoxuların çıxarılması

1. Sobada heç bir yad cisim olmadığından əmin olun və kameranın ortasına bir stəkan su qatılmış limon şirəsi qoyun.
2. Sobanı maksimum gücdə 10 dəqiqə ərzində qızdırın.
3. Tsikl bitdikdən sonra sobanın soyumasını gözləyin. Sonra qapını açın və yemək hazırlama kamerasını silin.

⚠ DİQQƏT

- Qapıda və qapının möhüründə kir yığılmadığından əmin olun: qapı güc tətbiq edilmədən rahat açılmalı və bağlanmalıdır. Əks təqdirdə, sobanın istismar müddəti qısala bilər.
- Sobanın havalandırma dəliklərinə su tökməyin.
- Təmizləmə üçün aşındırıcı və ya kimyəvi maddələrdən istifadə etməyin.
- Hər istifadədən sonra sobanın soyumasını gözləmək və bişirmə kamerasını yumşaq yuyucu vasitə ilə təmizləmək lazımdır.

Texniki xidmət

Dəyişdirmə (təmir)

⚠ XƏBƏRDARLIQ

Sobanın içərisində çıxarıla bilən komponentlər yoxdur. Sobanı özünüz təmir etməyə və ya detalları dəyişdirməyə çalışmayın.


- Döngələr, möhürlər və/və ya qapı ilə bağlı problemlər yarandıqda, texniki dəstək üçün ixtisaslı mütəxəssisə və ya yerli Samsung servis mərkəzinə müraciət edin.
- Lampanı dəyişdirmək lazımdırsa, yerli Samsung servis mərkəzinə müraciət edin. Onu özünüz dəyişdirməyin.
- Sobanın xarici korpusunda nasazlıqlar yarandıqda, sobanı dərhal enerji mənbəyindən ayırmalı və sonra yerli Samsung servis mərkəzinə müraciət etməlisiniz.

Uzun müddət istifadə edilmədikdə qulluq

Soba uzun müddət istifadə edilmərsə, onu enerji mənbəyindən ayırın və quru, toz keçməyən bir yere qoyun. Sobanın içərisində yığılan toz və nəm cihazın işinin effektivliyinə təsir göstərə bilər.

Mikrodalğalı sobanın funksiyaları

Soba

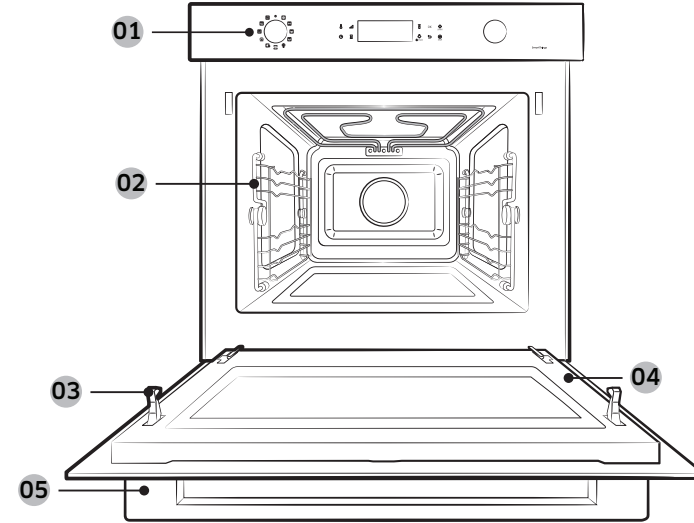

01 İdarəetmə paneli


02 Yan ızqara

03 Qoruyucu qapı kilidi

04 Qapı

05 Qapı tutacağı

İdarəetmə paneli

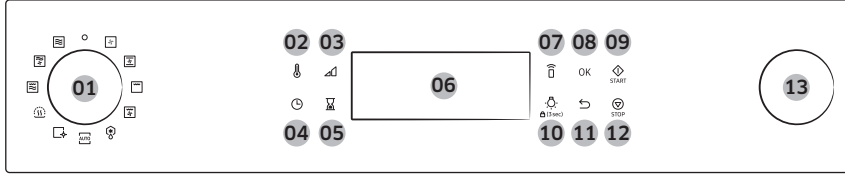

01	Rejim keçiricisi	02	Temperatur	03	Güc səviyyəsi
04	Saat	05	Taymer	06	Display
07	Ağıllı idarəetmə	08	OK	09	START
10	İşıqlandırma	11	Geri	12	STOP
13	Dəyər keçiricisi				

Aksesuarlar



Keramik nimçə
(Mikrodalğa rejimi üçün lazım olacaq.)



Bişirmə qabı
(Mikrodalğa rejimi üçün istifadə etməyin.)



Tel rəf
(Sürətli menyü və qril rejimi üçün lazım olacaq.)



3 vint (M4 L25)



Mikrodalğalı sobadan istifadə

Temperaturu təyin edin




1. Lazımi temperaturu seçmək üçün **Dəyər keçiricisini** fırladın.
2. Seçim etdikdən sonra **OK** klikləyin.
3. Sürətli başlatmaq istəyirsinizsə, **START** düyməsinə basın. Soba işləməyə başlayacaq. (Konveksiya, Standart ventilyator, Böyük qril, Ventilyatorlu qril rejimləri üçün mövcuddur).

Bişirilmə müddətini (və Güc səviyyəsini) təyin edin

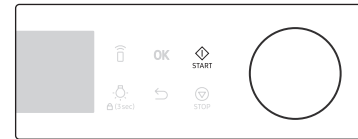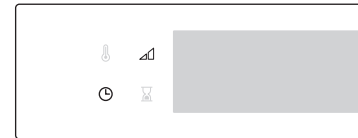

1. Bişirilmə müddətini seçmək üçün **Dəyər keçiricisini** fırladın. Bişirilmə müddətini təyin etmək üçün **⌚** düyməsinə basın.
2. Bitmə vaxtını təyin etmək üçün **⌚** düyməsinə yenidən basın, sonra lazımi bitmə vaxtını seçmək üçün **Dəyər keçiricisini** fırladın.
3. Güc səviyyəsini dəyişmək üçün **⬆️** düyməsinə basın və **Dəyər keçiricisini** fırladın.
4. Sonra bişirilməni başlatmaq üçün **START** düyməsinə basın.
5. Sobanı işə salmadan əvvəl parametrləri də təyin edə bilərsiniz.


Bişirilmə zamanı temperaturu (və ya Güc səviyyəsini) və bişirilmə müddətini dəyişmək üçün

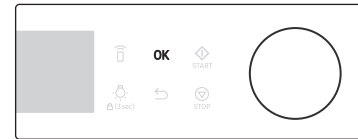

1. Bişirilmə zamanı **OK** düyməsinə basın.
2. **Dəyər keçiricisi** vasitəsilə temperaturu (və ya Güc səviyyəsini) və ya bişirilmə müddətini seçin.
3. **OK** düyməsinə basın.
4. **Dəyər keçiricisi** vasitəsilə dəyəri dəyişdirin.
5. Dəyər dəyişikliyi təsdiqləmək üçün **OK** düyməsinə basın.
6. Yalnız bişirilmə müddətini dəyişmək üçün **⌚** düyməsinə basın. Sonra istədiyiniz bişirilmə müddətini təyin edin.

Mikrodalğalı sobadan istifadə

Sobanın işinin dayandırılması

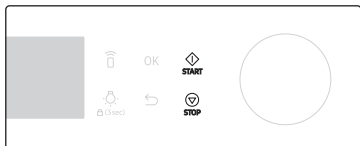

- Rejim keçiricisini Off (Sön.) vəziyyətinə döndərin.**
 - Sobanın displeyi sönəcək və 2 saniyədən sonra vaxt göstəriləcək.
 - Hətta bişirmə zamanı belə soba sönülü olacaq, vaxt isə 2 saniyədən sonra göstəriləcək.
- STOP düyməsinə basın.**
 - Sobanın işi dayandırılır. Ləğv etmək üçün yenidən bu düyməni basın və ya bişirilməni davam etdirmək üçün **START** düyməsinə basın.

Avtomatik bişirmə funksiyalarından istifadə

Nö	Yemək	Nö	Yemək
1	Hazır yemək	2	Dondurulmuş pizza
3	Dondurulmuş lazanya	4	Bütöv toyuq
5	Toyuq əti tikələri	6	Qızardılmış quzu əti
7	Sobada bişirmək üçün dondurulmuş kartof	8	Bişmiş yarım kartof
9	Alma piroqu	10	Holland keksi
11	Brokoli	12	Gül kələm
13	Doğranmış yerkökü	14	Qızardılmış qabıqlı kartof
15	Soyulmuş kartof	16	Qabaq
17	Doğranmış badımcan	18	Doğranmış soğan
19	Tərəvəz qarışığı	20	Ağ düyü

Donaçma üzrə təlimat

Nö	Yemək	Nö	Yemək
1	Ət	2	Quş əti
3	Balıq	4	Çörək və un məmulatları
5	Meyvə		

Digər funksiyalar

Wi-Fi

- Digər funksiyalar** seçimindən istifadə etmək üçün düyməsinə basıb 3 saniyə saxlayın.
- Parametr üçün **Dəyər keçiricisi** vasitəsilə 2 dəyərini təyin edin, sonra **Wi-Fi** parametrini dəyişmək üçün **OK** düyməsinə basın.
- Parametr üçün **Dəyər keçiricisi** vasitəsilə On (Yan.) və ya Off (Sön.) dəyərini təyin edin, sonra **OK** düyməsinə basın.

SmartThings tətbiqi

Quraşdırılma

Google Play Store, Galaxy Store və ya Apple App Store-a daxil olun və axtarış yerinə "SmartThings" yazın. Samsung Electronics tərəfindən təmin edilən SmartThings tətbiqini endirin və ağıllı cihazınıza quraşdırın.

QEYD

- SmartThings tətbiqinin proqram təminatının dəstəklənən versiyası istehsalçının ƏS dəstəyi siyasətinə uyğun olaraq dəyişdirilə bilər. Əlavə olaraq, SmartThings tətbiqi və ya tətbiq tərəfindən dəstəklənən funksiyalar ilə əlaqədar olaraq, mövcud OS versiyasında yeni tətbiq yeniləmə siyasəti istifadəyə yararlılıq və ya təhlükəsizlik problemləri səbəbindən dayandırıla bilər.
- SmartThings tətbiqi istifadə rahatlığı və ya performansını yaxşılaşdırmaq üçün xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Mobil telefonun ƏS versiyası hər il yeniləndiyi üçün SmartThings də daim ən son ƏS versiyası ilə yenilənir.
- Performansı yaxşılaşdırmaq məqsədilə SmartThings tətbiqi xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə və ya istehsalçının siyasətinə uyğun şəkildə dayandırıla bilər.
- Təvsiyə olunan şifrələmə sistemlərinə WPA/TKIP və WPA2/AES daxildir. Daha yeni və ya standartlara cavab verməyən Wi-Fi identifikasiyası protokolları dəstəklənmir.
- Simsiz şəbəkələr simsiz mühitin təsirinə məruz qala bilər.
- ISP identifikasiya məqsədləri üçün kompüterinizin və ya modeminizin MAC ünvanını qeydiyyatdan keçiribsə, cihazınız İnternetə qoşula bilməyəcək. Bu halda texniki yardım üçün İnternet provayderinizlə əlaqə saxlayın.
- Şəbəkə sisteminizin qoruyucu divar parametrləri cihazınızın İnternetə daxil olmasına mane ola bilər. Texniki yardım üçün İnternet provayderinizlə əlaqə saxlayın. Bu problem hələ də davam edərsə, yerli Samsung servis mərkəzi və ya pərakəndə satıcınızla əlaqə saxlayın.
- Simsiz giriş nöqtəsi (AP) parametrlərini konfigurasiya etmək üçün AP (ruter) istifadəçi təlimatına baxın.
- Cihaz həm IEEE 802.11 b/g/n, həm də Soft-AP protokolları ilə 2,4 GHz Wi-Fi-ı dəstəkləyir. (IEEE 802.11 n tövsiyə olunur.)
- İcazəsiz simsiz Wi-Fi ruterləri müvafiq cihaza qoşulmaya bilər.

Samsung account (Samsung hesabı)

Tətbiqdən istifadə etmək üçün Samsung hesabını qeydiyyatdan keçirməlisiniz. Əgər Samsung hesabınız yoxdursa, pulsuz Samsung hesabı yaratmaq üçün tətbiqin ekranda göstərilən təlimatları izləyin.

İşə salma

Qoşulmaq istədiyiniz cihazı (soyuducu, sobanı və s.) yandırın, telefonunuzda SmartThings tətbiqini açın və aşağıdakı təlimatlara əməl edin.

Yeni cihazın tapıldığını bildiren dialoq pəncərəsi görünürsə, İNDİ ƏLAVƏ ET düyməsinin üzərinə klikləyin.

Dialoq pəncərəsi görünürsə, + düyməsinə basın, sonra mövcud cihazlar siyahısından qoşulmaq istədiyiniz cihazı seçin.

Cihazınız mövcud cihazlar siyahısında deyilsə, cihaz növünü və sonra xüsusi cihaz modelini seçməklə onu əllə əlavə edin.

Cihazınızı quraşdırmaq üçün təlimatları izləyin.

1. Samsung hesabınıza daxil olun (əgər siz artıq daxil olmamısınızsa).
2. Cihaz əlavə edin.
3. Bağlantını yoxlayın.
4. Wi-Fi şəbəkəsini tapıb qoşulun.
5. Cihazınızı qeydiyyatdan keçirin.
6. Quraşdırma tamamlandı. Cihazınız indi "Cihazlarım" ekranında kart kimi görünəcək.

Soba tətbiqi

İnteqrasiya edilmiş idarəetmə

Evdə və ya başqa yerdə olmadığınızdan asılı olmayaraq, sobanıza nəzarət edə və idarə edə bilərsiniz.

- Soba səhifəsini açmaq üçün SmartThings tətbiqində soba piktoqramına toxunun.
- Sobanızla əlaqəli əməliyyat vəziyyətini və ya bildirişləri yoxlayın və zərurət yaranarsa, seçimləri və ya parametrləri dəyişdirin.

QEYD

Bəzi soba seçimləri və ya parametrləri uzaqdan idarəetmə ilə idarə olunmaya bilər.

SmartThings tətbiqi

Sobanın uzaqdan idarə edilməsi

Sobada Ağıllı idarəetmə () düyməsinə basın. Ağıllı idarəetmə funksiyası aktivdir piktoqramının işığı yanacaq. Sobanınızı uzaqdan idarə etmək üçün SmartThings tətbiqində soba piktoqramını seçin. Sobanı uzaqdan idarə etmək üçün SmartThings tətbiqində soba piktoqramını seçin. Soba idarəetmə ekranı görünür. Sobanı qoşulmuş uzaqdan idarəetmə cihazı vasitəsilə uzaqdan idarə etmək artıq mümkündür.

Soba monitorinqi

- Sobanın vəziyyətini yoxlayın.
- Sobanın hər bir yerinin vəziyyətini yoxlayın.

Sobanın uzaqdan idarəetməsi

- Bu funksiya yalnız soba rejimi üçün əlçatandır, mikrodalğalı soba rejimi üçün deyil.
- Bişirməyə başlamazdan əvvəl mobil cihazınızda sobanı uzaqdan idarəetmə parametrlərini (rejim, vaxt, temperatur) təyin edin.
- Sobanı uzaqdan işə salın.*
- Sobanı uzaqdan söndürün.
- Bişirməyə başlayan kimi, uzaqdan bişirmə vaxtını və ya temperaturu təyin edin və ya dəyişdirin.*

Xəta kodunun yoxlanılması

Xətalrı avtomatik şəkildə aşkarlayır.

Temperatur zondunun vəziyyəti

Mövcud temperatura nəzarət.**

QEYD

* Uzaqdan işə salma funksiyasından istifadə etmək üçün sobanın Ağıllı idarəetmə funksiyasını yandırmanızdır. **Yalnız temperatur zondunu dəstəkləyən modellərdə əlçatandır.

QEYD

- SmartThings tətbiqi simsiz mühitə müdaxilə olan yerlərdə düzgün işləməyə bilər.
- Ağıllı idarəetmə funksiyası işə salındıqdan sonra yeməyin bişirilməsinə başlamazdan əvvəl qapını açsanız, Ağıllı idarəetmə sönəcək.
- Ağıllı idarəetmə funksiyası işə salındıqdan sonra yemək bişərkən qapını açsanız, Ağıllı idarəetmə yanılı qalacaq.
- Ağıllı idarəetmə funksiyası işə salındıqdan sonra yemək bişdikdən sonra qapını açsanız, Ağıllı idarəetmə 15 dəqiqə yanılı qalacaq.
- Ağıllı idarəetmə funksiyası işə salındıqdan sonra bişirmə prosesi bitdikdən sonra qapını bağlı saxlasanız, Ağıllı idarəetmə 24 saat ərzində yanılı qalacaq.
- Wi-Fi bağlantısı kəsilsə belə, soba işləməyə davam edəcək.
- Bişirmə vaxtını təyin etməsəniz, sobanı uzaqdan işə sala bilməyəcəksiniz.
- Uzaqdan idarəetmə funksiyalarından bəziləri təhlükəsizlik səbəbindən məhdudlaşdırılıb.
- iOS cihazlarında Eko rejiminə daxil olduğunuzda və ya Əsas səhifə düyməni basdığınız zaman Wi-Fi bağlantısı kəsilsə və yenidən qoşulmaq məcburiyyətində qala bilərsiniz.
- Şəkil faktiki formadan fərqli ola bilər.

Nasazlıqların aradan qaldırılması və məlumat kodu

Nasazlıqların aradan qaldırılması

Mikrodalğalı sobada problem yaranıqda, əvvəlcə aşağıdakı cədvələ baxın və nasazlıqların aradan qaldırılması üzrə təklif olunan addımları yerinə yetirin.

Problem	Səbəbi	Həll yolu
Ümumi		
Düymələr düzgün işləmir.	Düymələr arasındakı boşluqlara yad cisim və ya yad predmet düşüb. Sensor idarəetməli model: xarici panelə su tökülüb. İdarəetmə kilidi funksiyası aktivdir.	Yad cismi və ya yad predmeti çıxarın və yenidən cəhd edin. Xarici paneldən suyu silin. İdarəetmə kilidi funksiyasını deaktiv edin.
Vaxt göstərilir.	Enerji təchizatı yoxdur. EKO (enerjiyə qənaəti) funksiyası aktivdir.	Enerji təchizatının olub-olmadığını yoxlayın. EKO funksiyasını söndürün.
Mikrodalğalı soba işləmir.	Enerji təchizatı yoxdur. Qapı açıqdır. Qapının təhlükəsiz açılması mexanizminə yad cisim düşüb.	Enerji təchizatının olub-olmadığını yoxlayın. Qapını bağlayın və yenidən cəhd edin. Yad cismi və ya yad predmeti çıxarın və yenidən cəhd edin.
Mikrodalğalı soba hər hansı funksiyanın icrası zamanı işini dayandırır.	İstifadəçi yeməyi çevirmək üçün qapını açıb.	Yeməyi çevirdikdən sonra cihazı işə salmaq üçün  düyməsinə basın.
Cihaz işləyərkən enerji təchizatının verilişində fasilə olur.	Mikrodalğalı sobada bişirmə uzun müddət davam edib. Soyutma ventilyatoru işləmir. Mikrodalğalı sobanı qida yükləmədən yandırın. Mikrodalğalı sobanın ətrafında havalandırma üçün kifayət qədər yer yoxdur.	Uzun müddət bişirmədən sonra mikrodalğalı sobanı soyumağa qoymaq lazımdır. Soyutma ventilyatorunun işləyərkən hər hansı bir səs çıxarıb-çıxarmadığını dinləyin. Yeməkləri mikrodalğalı sobaya qoyun. Mikrodalğalı sobanın ön və arxa panellərində havalandırma təmin edən giriş/çıxış dəlikləri var. Cihazı quraşdırarkən, quraşdırılma təlimatında verilən məlumatlara uyğun olaraq boşluqlar qoyulmalıdır.
Mikrodalğalı sobaya enerji təchizatı yoxdur.	Bir neçə elektrik ştepsel bir ştepsel yuvasına taxılıb. Enerji təchizatı yoxdur.	Yalnız mikrodalğalı soba üçün istifadə ediləcək ayrıca bir ştepsel yuvası ayırın. Enerji təchizatının olub-olmadığını yoxlayın.

Problem	Səbəbi	Həll yolu
Mikrodalğalı soba işləyərkən tiqqıltı eşidilir və mikrodalğalı soba yanır.	Yeməkləri hermetik qabda bişirirsinizsə və ya sıx qapaqlı konteyner istifadə edirsinizsə, tiqqıltı səsi gələ bilər.	Hermetik konteynerlərdən istifadə etməyin, çünki yemək bişirərkən həcmın artması səbəbindən bu konteynerlər partlaya bilər.
Mikrodalğalı soba işləyərkən xarici səthi çox istilənir.	Mikrodalğalı sobanın ətrafında havalandırma üçün kifayət qədər yer yoxdur. Mikrodalğalı sobaya yad predmetlər qoyulub.	Mikrodalğalı sobanın ön və arxa panellərində havalandırma təmin edən giriş/çıxış dəlikləri var. Cihazı quraşdırarkən, quraşdırılma təlimatında verilən məlumatlara uyğun olaraq boşluqlar qoyulmalıdır. Mikrodalğalı sobadan bütün yad predmetləri çıxarın.
Qapı yaxşı açılmır.	Mikrodalğalı sobanın qapısı ilə daxili divarı arasında qida qalıqları qalıb.	Mikrodalğalı sobanı təmizləyin və qapını açmağa cəhd edin.
Mikrodalğalı soba isitmir.	Mikrodalğalı soba işləmir, çox miqdarda yemək hazırlanır və ya uyğun olmayan qablar istifadə olunur.	Mikrodalğalı sobada istifadə üçün yararlı olan konteynerə bir stəkan su tökün və suyun isinib-isinmədiyini yoxlamaq üçün mikrodalğalı sobanı 1 - 2 dəqiqəlik yandırın. Hazırlanan yemək porsiyasını kiçildin və sobanı yenidən yandırın. Bişirmək üçün düz dibli konteyner istifadə edin.
Zəif və ya yavaş istilik.	Mikrodalğalı soba işləmir, çox miqdarda yemək hazırlanır və ya uyğun olmayan qablar istifadə olunur.	Mikrodalğalı sobada istifadə üçün yararlı olan konteynerə bir stəkan su tökün və suyun isinib-isinmədiyini yoxlamaq üçün mikrodalğalı sobanı 1 - 2 dəqiqəlik yandırın. Hazırlanan yemək porsiyasını kiçildin və sobanı yenidən yandırın. Bişirmək üçün düz dibli konteyner istifadə edin.
İsitmə funksiyası işləmir.	Mikrodalğalı soba işləmir, çox miqdarda yemək hazırlanır və ya uyğun olmayan qablar istifadə olunur.	Mikrodalğalı sobada istifadə üçün yararlı olan konteynerə bir stəkan su tökün və suyun isinib-isinmədiyini yoxlamaq üçün mikrodalğalı sobanı 1 - 2 dəqiqəlik yandırın. Hazırlanan yemək porsiyasını kiçildin və sobanı yenidən yandırın. Bişirmək üçün düz dibli konteyner istifadə edin.
Donaçma funksiyası işləmir.	Mikrodalğalı soba işləmir, çox miqdarda yemək hazırlanır və ya uyğun olmayan qablar istifadə olunur.	Mikrodalğalı sobada istifadə üçün yararlı olan konteynerə bir stəkan su tökün və suyun isinib-isinmədiyini yoxlamaq üçün mikrodalğalı sobanı 1 - 2 dəqiqəlik yandırın. Hazırlanan yemək porsiyasını kiçildin və sobanı yenidən yandırın. Bişirmək üçün düz dibli konteyner istifadə edin.

Nasazlıqların aradan qaldırılması və məlumat kodu

Nasazlıqların aradan qaldırılması və məlumat kodu

Problem	Səbəbi	Həll yolu
Mikrodalğalı sobanın daxili işıqlandırması zəifdir və ya işləmir.	Qapı uzun müddət açıq qalıb.	EKO funksiyasından istifadə edərkən mikrodalğalı sobanın içərisindəki işıqlandırma avtomatik olaraq söne bilər. Qapını bağlayın və yenidən açın və ya "İşıqlandırma" düyməsinə basın.
	Daxili lampə yad cisimlərlə kirlənib.	Mikrodalğalı sobanın kamerasını təmizləyin və yenidən yoxlayın.
Bişirmə zamanı səs signalı eşidilir.	Avtomatik bişirmə funksiyası istifadə olunursa, səs signalı o deməkdir ki, donatma zamanı qidaları çevirməyin vaxtıdır.	Yeməyi çevirdikdən sonra cihazın işini davam etmək üçün START düyməsinə basın.
Mikrodalğalı soba qeyri-bərabər quraşdırılıb.	Mikrodalğalı soba qeyri-bərabər bir səthə quraşdırılıb.	Mikrodalğalı sobanı düz və möhkəm bir səthə quraşdırın.
Bişirmə zamanı qığılcımlar yaranır.	Mikrodalğalı sobada qidaları bişirmək/donunu açmaq üçün metal konteynerlər istifadə olunur.	Metal konteynerlərdən istifadə etməyin.
Enerji mənbəyinə qoşulduqda mikrodalğalı soba dərhal işləməyə başlayır.	Qapı kip bağlıdır.	Qapını bağlayın və yenidən yoxlayın.
Mikrodalğalı soba elektriclənir.	Enerji mənbəyi və ya elektrik ştəpsel düzgün şəkildə torpaqlanmayıb.	Enerji mənbəyi və ya elektrik ştəpselin düzgün şəkildə torpaqlandığından əmin olun.
Sobada su damcılayır.	Bəzi yeməklər bişirilərkən cihazın içərisində su yığıla və ya buxar əmələ gələ bilər. Bu, mikrodalğalı sobanın nasazlığı deyil.	Mikrodalğalı sobanı soyumağa qoyun və sonra quru mətbəx dəsmalı ilə silin.
Qapıdan buxar çıxır.	Bəzi yeməklər bişirilərkən cihazın içərisində su yığıla və ya buxar əmələ gələ bilər. Bu, mikrodalğalı sobanın nasazlığı deyil.	Mikrodalğalı sobanı soyumağa qoyun və sonra quru mətbəx dəsmalı ilə silin.
Sobada su qalır.	Bəzi yeməklər bişirilərkən cihazın içərisində su yığıla və ya buxar əmələ gələ bilər. Bu, mikrodalğalı sobanın nasazlığı deyil.	Mikrodalğalı sobanı soyumağa qoyun və sonra quru mətbəx dəsmalı ilə silin.
Mikrodalğalı sobanın işıqlandırmasının parlaqlığı daim dəyişir.	Parlaqlıq seçilmiş funksiyaya uyğun olaraq çıxış gücünün dəyişməsinə görə dəyişir.	Bişirmə zamanı güc çıxışındakı dəyişikliklər nasazlıq deyil. Bu, mikrodalğalı sobanın nasazlığı deyil.
Bişirmə prosesi tamamlandı, lakin soyutma ventilyatoru hələ də işləyir.	Mikrodalğalı sobanın havalandırılmasını təmin etmək üçün soyutma ventilyatoru bişirmə bitdikdən sonra 5 dəqiqə işləməyə davam edir.	Bu, mikrodalğalı sobanın nasazlığı deyil.

Problem	Səbəbi	Həll yolu
+30 san düyməsinə basdıqda soba yanır.	Bu, soba işləmədikdə baş verir.	Mikrodalğalı soba işləmədikdə +30 san düyməsinə basdığınız zaman sobanın yanması nəzərdə tutulmuşdur.
Qril		
İşləyərkən cihazdan tüstü çıxır.	Mikrodalğalı sobadan ilk dəfə istifadə edərkən istismarın əvvəlində isidici elementlər tüstü yarada bilər.	Bu, nasazlıq deyil. Adətən, mikrodalğalı sobadan 2-3 dəfə istifadə etdikdən sonra tüstü çıxır.
	İsidici elementlərdə qida qalıqları yığılıb.	Mikrodalğalı sobanı soyumağa qoyun, sonra isidici elementlərdən qida qalıqlarını çıxarın.
	Qidalar qrilə çox yaxın yerləşdirilib.	Bişirmə zamanı qidaları müvafiq məsafədə yerləşdirin.
	Qidaların düzgün hazırlanmayıb və ya düzgün yerləşdirilməyib.	Qidaların düzgün hazırlandığından və ya düzgün yerləşdirildiyindən əmin olun.
Soba		
Mikrodalğalı soba isitmir.	Qapı açıqdır.	Qapını bağlayın və yenidən cəhd edin.
İlkin isitmə zamanı cihazdan tüstü çıxır.	Mikrodalğalı sobadan ilk dəfə istifadə edərkən istismarın əvvəlində isidici elementlər tüstü yarada bilər.	Bu, nasazlıq deyil. Adətən, mikrodalğalı sobadan 2 - 3 dəfə istifadə etdikdən sonra tüstü çıxır.
	İsidici elementlərdə qida qalıqları yığılıb.	Mikrodalğalı sobanı soyumağa qoyun, sonra isidici elementlərdən qida qalıqlarını çıxarın.
Mikrodalğalı soba istifadə edərkən yanıq və ya plastik qoxusu hiss olunur.	Plastik və ya istiyə davamsız qablar istifadə olunur.	Yüksək temperaturların təsirinə davamlı şüşə qablardan istifadə edin.
Mikrodalğalı sobadan xoşagəlməz qoxu hiss olunur.	Cihazın içərisində qida qalıqları yığılıb və ya ərimsiz plastik daxili divarlara yapışmışdır.	Buxarlı təmizləmə funksiyasından istifadə edin və cihazı içəridən quru bezlə silin. Xoşagəlməz qoxunu daha tez aradan qaldırmaq üçün içərisinə bir dilim limon qoyub mikrodalğalı sobanı yandırma bilərsiniz.

Problem	Səbəbi	Həll yolu
Mikrodalğalı soba düzgün bişirməni təmin etmir.	Mikrodalğalı sobanın qapısı bişirmə zamanı tez-tez açılır.	Çevrilməli olan qidalar bişirmirsinizsə, qapını açmamağa çalışın. Qapı tez-tez açıldıqda sobanın içərisindəki temperatur azalır və bu, son nəticəyə təsir edə bilər.
	Mikrodalğalı sobanın parametrləri yanlış təyin edilib.	Mikrodalğalı sobanın işləmə parametrlərini düzgün şəkildə təyin edin və yenidən cəhd edin.
	Qril və ya aksesuarlar düzgün quraşdırılmayıb.	Aksesuarları düzgün şəkildə quraşdırın.
	Uyğun olmayan növ və ya ölçülü qablar istifadə olunur.	Sobanın idarəetmə parametrlərini yenidən təyin edin və ya uyğun düz dibli qablardan istifadə edin.

Məlumat kodu

Cihazın işində nasazlıq yarandıqda, displeydə məlumat kodu göstərilir. Aşağıdakı cədvələ baxın və təklif olunan həll yollarını sınayın.

Kod	Təsvir	Həll yolu
C-20	Temperatur sensoru dövrəsi açıqdır.	Sobanın elektrik kabelini elektrik şəbəkəsindən ayırın və yerli Samsung servis mərkəzinə müraciət edin.
	Temperatur sensorunda qısaqapanma baş verib.	
C-F0	Əsas və köməkçi mikrokontroller arasında əlaqə olmadıqda.	
C-F1	Yalnız EEPROM oxuma və ya yazma işləmədikdə baş verir.	
C-21	Bu kod sobanın içərisində yüksək temperatur olduqda göstərilir. Mikrodalğalı soba hər hansı bir rejimdə işləyərkən temperatur yolverilən maksimum dəyəri aşdıqda. (Yanğın təhlükəsi.)	Mikrodalğalı sobanın elektrik kabelini elektrik şəbəkəsindən ayırın və soba soyuyana qədər onu elektrik şəbəkəsinə qoşmayın. Mikrodalğalı sobanı yenidən yandırın.
C-F2		Sobanın işini dayandırın və yenidən cəhd edin.
C-d0	Sensor düymələr düzgün işləmir.	Mikrodalğalı sobanın elektrik kabelini elektrik şəbəkəsindən ayırın və soba soyuyana qədər onu elektrik şəbəkəsinə qoşmayın. Düyməni təmizləyin. (Toz, Su) Yenidən nasazlıq yaranarsa, yerli Samsung servis mərkəzinə müraciət edin.

Texniki xüsusiyyətlər

Samsung şirkəti öz məhsullarını daim təkmilləşdirir. Cihazın xüsusiyyətləri və bu Təlimat xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.

Enerji mənbəyi		230 V ~ 50 Hz
Elektrik enerjisi istehlakı	Maksimum güc	2700 Vt
	Mikrodalğalar	1600 Vt
	Qril	2600 Vt
	Konveksiya	2600 Vt
İstehsal olunan güc		100 Vt / 800 Vt (IEC-705)
İşçi tezlik		2450 MHz
Maqnetron		OM75P (21)
Soyutma üsulu		Ventilyator mühərriki
Ölçülər (E x H x D)	Əsas cihaz	595 x 456 x 570 mm
	Daxili	560 x 446 x 549 mm
Həcm		50 litr
Çəki	Netto	38,8 kq
	Daşınma	45,6 kq

Qoşma

Gözləmə rejimində ümumi enerji istehlakı (Vt) (Bütün şəbəkə portları yandırılıb)		1,9 Vt
Enerjiyə qənaət başlayana qədər vaxt (dəq)		20 dəq.
Wi-Fi	Gözləmə rejimində enerji istehlakı (Vt)	1,9 Vt
	Enerjiyə qənaət başlayana qədər vaxt (dəq)	20 dəq.
Sönülmə vəziyyəti	Elektrik enerjisi istehlakı	0,5 Vt
	Enerjiyə qənaət başlayana qədər vaxt (dəq)	30 dəq.

Göstərilən məlumatlar EN 50564 standartına və 1275/2008 sayılı normativə (EC) uyğun olaraq müəyyən edilmişdir.

QEYD

Bununla Samsung bəyan edir ki, bu radio avadanlığı 2014/53/EU Direktivinə və Birləşmiş Krallığın bütün tətbiq olunan qanunvericilik tələblərinə cavab verir.
EC uyğunluq bəyannaməsi və Birləşmiş Krallıq uyğunluq Bəyannaməsinin tam mətni aşağıdakı veb-səhifədən əldə etmək olar: Rəsmi uyğunluq Bəyannaməsini <http://www.samsung.com> saytında tapmaq olar. Support > Search Product Support bölməsinə keçin və modelin adını daxil edin.

	Tezlik diapazonu	Ötürücü gücü (Maks.)
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	10 dBm

	"Qida məhsulları üçün deyil" simvolu Gömrük İttifaqının "Qablaşdırma təhlükəsizliyi haqqında" 005/2011 texniki rəqlamentinə uyğun olaraq istifadə olunur və bu məhsulun qablaşdırmasının təkrar istifadə üçün nəzərdə tutulmadığını və təkrar emal edilməli olduğunu göstərir. Bu məhsulun qablaşdırmasından qida məhsullarının saxlanması üçün istifadə etmək qadağandır.
	"Möbius döngəsi" simvolu qablaşdırmanın təkrar emalının mümkünlüyünü göstərir. Bu simvolu qablaşdırma materialının rəqəmsal və/və ya hərf işarəsi şəklində təyin edilməsi tamamlaya bilər.

Normal şəraitdə təyinatı üzrə istifadə olunmalıdır. İstismar müddəti: 7 il

Açıq mənbə kodu haqqında bəyanat

Bu məhsulun proqram təminatı açıq mənbə kodu olan proqram təminatını əhatə edir.

Bu məhsulla əlaqəli açıq mənbə kodu olan proqram təminatı lisenziyası haqqında məlumatları http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 veb-səhifəsindən əldə etmək olar.



Memo

Nəzərə alın ki, Samsung zəmanəti məhsulun istismarı ilə bağlı izahat almaq, yanlış quraşdırmanı düzəltmək, müntəzəm təmizləmə və ya texniki xidmət göstərmək üçün servis mərkəzinin mütəxəssisinin çağırılmasına şamil EDİLMİR.

SUALINIZ VƏ YA ŞƏRHİNİZ VAR?

ÖLKƏ	TELEFON	VEBSAYT
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_uz/support www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DG68-01501B-00