



**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Built-in gas hob

PNP6B..9..


PNH6B..9..

[uk]  
[kk]


Керівництво з експлуатації  
Пайдаланушы нұсқаулықтар

3  
13

**PNH6B..9..**

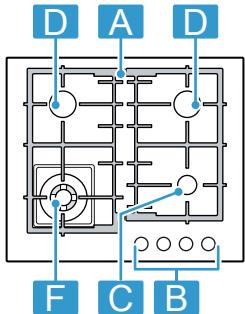

**PNP6B..9..**

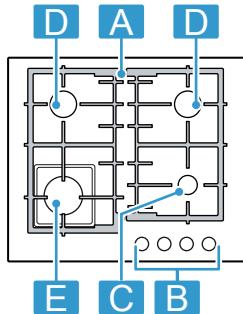

**1 Компонент**

<b>A</b>	Решітка	-
<b>B</b>	Поворотний перемикач	-
<b>C</b>	Економічна конфорка	1,00 кВт
<b>D</b>	Звичайна конфорка	1,75 кВт
<b>E</b>	Потужна конфорка	3,00 кВт
<b>F</b>	Багатоконтурна міні-конфорка Wok	3,30 / 3,50 кВт

<sup>1</sup> Наведені в інструкції малюнки є орієнтовними.

**1 Материал**

<b>A</b>	Топ	-
<b>B</b>	Реттеу тетігі	-
<b>C</b>	Тиімді жанаарғы	1,00 кВт
<b>D</b>	Стандартты жанаарғы	1,75 кВт
<b>E</b>	Қаты жанатын жанаарғы	3,00 кВт
<b>F</b>	Кең отпен жабылған Miniwok жанаарғысы	3,30 / 3,50 кВт

<sup>1</sup> Осы нұсқаулықтағы суреттер тек шамалық.

**Для отримання додаткової інформації зверніться до Цифрового посібника користувача.**



## Вміст

1	Безпека .....	3
2	Як уникнути матеріальних збитків .....	6
3	Охорона довкілля й ощадливе користування.....	6
4	Знайомство.....	7
5	Приладдя .....	7
6	Основні відомості про користування .....	8
7	Посуд для готовування .....	9
8	Рекомендації налаштувань для готовування .....	9
9	Чищення та догляд .....	10
10	Усунення несправностей.....	10
11	Сервісні центри .....	11
12	Утилізація.....	12

## ⚠ 1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

### 1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

### 1.2 Використання за призначенням

Надійне та безпечне функціонування Вашого приладу гарантується лише у випадку виконання монтажу відповідно до вказівок, наведених у даній інструкції. Відповідальність за пошкодження, завдані внаслідок неналежного монтажу, несе особа, яка виконувала монтаж приладу.

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для приготування страв.

- під наглядом. Контролюйте короткочасне приготування без перерви.
- у приватному господарстві та в побутовому середовищі.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Не використовуйте прилад:

- на човнах або в транспортних засобах.
- як обігрівач приміщення.
- з зовнішнім таймером або пультом дистанційного керування.
- просто неба

Якщо Ви бажаєте перемкнути прилад на інший вид газу, викличте сервісну службу.

### 1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечною користуванням приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 15-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

### 1.4 Безпечна експлуатація

#### ⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Витоки газу можуть привести до вибуху.

ЩО РОБИТИ, ВИЯВИВШИ ЗАПАХ ГАЗУ АБО НЕСПРАВНОСТІ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ

- Негайно перекрийте подачу газу / закрийте газовий вентиль.
- Негайно загасіть відкрите полум'я і сигарети.
- Не вмикайте ні світла, ні електроприладів.
- Не виймайте штепселя із розеток.
- Не користуйтесь стаціонарним або мобільним телефоном в оселі.

- ▶ Відчиніть вікна та добре провітріть приміщення.
- ▶ Викличте сервісну службу або газовиків. Витоки газу можуть призвести до вибуху. Невеличкі кількості газу можуть із часом нагромаджуватися й займатися.
- ▶ Якщо плануєте на тривалий час припинити користуватися пристроям, перекрийте подачу газу. Витоки газу можуть призвести до вибуху. Коли балон зі скрапленим газом не встановлений суворо вертикально, рідкий пропан/бутан може потрапити до пристроя. Унаслідок цього з отворів конфорки може виходити велике шпичасте полум'я. Воно може пошкодити деталі і з часом зробити їх нещільними, спричинивши витоки газу.
- ▶ Тому встановлювати балон зі скрапленим газом слід лише суворо вертикально.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека отруєння!

Використання газового пристроя призводить до утворення тепла, вологи та продуктів згоряння в приміщенні, в якому він встановлений.

- ▶ Переконайтесь, що на кухні є належна вентиляція, особливо під час роботи газового пристроя.
- ▶ При інтенсивному і тривалому використанні пристроя забезпечте додаткову вентиляцію, щоб продукти згоряння безпечно виводилися назовні, наприклад, встановіть вищий ступінь потужності для механічної системи вентиляції і одночасно забезпечте обмін повітря зі свіжим повітрям в приміщенні встановлення.
- ▶ Для встановлення додаткової системи вентиляції зверніться до фахівців.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Приготування на варильній поверхні з використанням жиру або олії без нагляду може бути небезпечним та спричинити пожежу.

- ▶ Ніколи не залишайте гарячу олію та жир без нагляду.
- ▶ Ніколи не намагайтесь загасити вогонь водою! Вимкніть пристрій, а потім накрийте полум'я, наприклад, кришкою або протипожежною ковдрою.

Прилад дуже сильно нагрівається.

- ▶ У жодному разі не кладіть легкозаймисті предмети на варильну поверхню або безпосередньо поруч від неї.
- ▶ Не кладіть предмети на варильну поверхню.

Прилад дуже сильно нагрівається.

- ▶ Ніколи не зберігайте займисті предмети або спреї в шухлядах безпосередньо під варильною поверхнею.
- ▶ Під пристроям або в безпосередній близькості від нього заборонено зберігати або використовувати займисті предмети, як-от аерозольні балончики або тару з мийними засобами.

Кришки варильних поверхонь – потенційне джерело нещасних випадків, наприклад, унаслідок перегрівання, займання або розтріскування матеріалів.

- ▶ Не накривайте варильну поверхню кришкою.

Увімкнені газові конфорки, якщо на них не встановлено посуд, виробляють велику кількість тепла. Витяжка над цією конфоркою може пошкодитися або спалахнути.

- ▶ Експлуатуйте газові конфорки лише за умови, що на них встановлено посуд.

Прилад дуже сильно нагрівається, текстиль та інші предмети можуть спалахнути.

- ▶ Тримайте текстиль (наприклад, одяг, фіранки) подалі від полум'я.

- ▶ У жодному разі не торкайтесь полум'я.

- ▶ Не кладіть легкозаймисті предмети (наприклад, рушники для посуду або журнали) на пристрій, поруч із ним або позаду нього.

Витоки газу можуть спалахувати.

- ▶ Якщо конфорка не запалилася протягом 10 секунд, поверніть перемикач у нульову позицію і відчиніть двері або вікно приміщення. Перш ніж запалювати конфорку вдруге, почекайте принаймні хвилину.

- ▶ Якщо полум'я випадково згасне під час роботи, поверніть поворотний перемикач в нульове положення. Перш ніж запалювати конфорку вдруге, почекайте принаймні хвилину.

Харчові продукти можуть загорітись.

- ▶ Стежте за процесом приготування. Потрібно постійно стежити навіть за коротким приготуванням.

## **⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!**

Деталі, що виступають, можуть нагріватися під час роботи.

- ▶ Не підпускайте маленьких дітей до приладу.

Захисні решітки варильної поверхні можуть спричинити травми.

- ▶ Не використовуйте захисні решітки варильної поверхні.

Порожній посуд дуже сильно нагрівається на увімкнених газових конфорках.

- ▶ Ніколи не нагрівайте порожній посуд.

Під час роботи прилад нагрівається.

- ▶ Перш ніж чистити прилад, дайте йому охолонути.

## **⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!**

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель – джерело небезпеки.

- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блокі і закрійте подачу газу.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру.  
→ Стор. 11

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

На гарячих деталях може розтопитися ізоляція кабелів електроприладів.

- ▶ Стежте, щоб кабелі електроприладів не торкалися гарячих деталей.

## **⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!**

Несправності або пошкодження приладу й неправильний ремонт – джерела небезпеки.

- ▶ Забороняється вмикати пошкоджений прилад.
- ▶ Якщо прилад вийшов з ладу, витягніть штепсель з розетки або вимкніть автоматичний вимикач на розподільному щитку, перекрийте подачу газу й викличте сервісну службу.
- ▶ Ремонтувати прилад і замінити пошкоджені газопроводи дозволено тільки навченим фахівцям.

Тріщини або відколи на склі небезпечні.

- ▶ Негайно вимкніть усі конфорки та кожен електричний нагрівальний елемент та відключіть прилад від джерела живлення.
- ▶ Закрійте подачу газу.
- ▶ Не торкайтесь приладу
- ▶ Не використовуйте прилад.
- ▶ Зверніться до сервісної служби.

Сильні перепади температури можуть привести до руйнування скла.

- ▶ Під час використання варильної поверхні уникайте протягів та не розливайте на ній холодну рідину.

Посуд невідповідного розміру, пошкоджений або хибно розташований посуд може спричинити тяжкі травми.

- ▶ Дотримуйтесь вказівок щодо посуду для готовування.

При увімкненні конфорок на свічках запалювання утворюються іскри.

- ▶ Ніколи не торкайтесь свічок запалювання під час запалювання конфорки.

Якщо кнопку управління не можна повернути або вона розхитана, її більше не можна використовувати.

- ▶ Негайно зверніться до сервісної служби, щоб відремонтувати або замінити кнопку управління.

Об прилад з розтріскою або розбитою поверхнею можна порізатися.

- ▶ Не користуйтесь приладом, якщо його поверхня тріснула чи розбилась.

## ⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.

## 2 Як уникнути матеріальних збитків

### УВАГА!

Вплив високої температури може пошкодити варильну поверхню та меблі, що стоять поруч. Якщо прилад працює тривалий час, утворюється тепло і волога.

- ▶ Відкрийте вікно або увімкніть витяжку з відводом повітря на вулицю.

Перегрівання може призвести до пошкодження приладу.

- ▶ Не використовуйте дві конфорки або джерела тепла для одного посуду.
- ▶ Не використовуйте тарілки для гриля, глиняні глечики тощо на повній потужності протягом тривалого часу.

Елементи управління можуть пошкодитися внаслідок акумуляції тепла.

- ▶ Не використовуйте посуд великого розміру на конфорках біля поворотних перемикачів.

Неправильне розташування поворотного перемикача призводить до функціональних несправностей.

- ▶ Завжди, коли прилад не працює, обертайте поворотний перемикач на нульове положення.

Поверхні приладу можуть пошкодитися внаслідок необережного поводження з посудом.

- ▶ Обережно поводьтеся з посудом, що стоїть на варильній поверхні.
- ▶ Не кладіть важкі предмети на варильну поверхню. При переміщенні посуду може подряпатися скло.
- ▶ Піднімайте посуд перед переміщенням.

Якщо тверді або загострені предмети впадуть на варильну поверхню, це може призвести до її пошкодження.

- ▶ Не залишайте тверді або гострі предмети на варильній поверхні.
- ▶ Не вдаряйте плиту з країв.

Сіль, цукор або пісок, які можуть потрапити на плиту з овочів, подряпають скло.

- ▶ Ніколи не використовуйте варильну поверхню як робочу поверхню або місце для відставлення посуду.

Розтоплений цукор або продукти з високим вмістом цукру можуть пошкодити скло.

- ▶ Відразу ж видаляйте продукти, що потрапили на поверхню плити, за допомогою шкрабка для скла.

## 3 Охорона довкілля й ощадливе користування

### 3.1 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Вибирайте конфорку під розмір каструлі. Ставте посуд по центру.

**Порада:** Виробники посуду часто вказують верхній діаметр каструлі. Він нерідко перевищує діаметр дна.

- Непідходящий посуд або неповне накриття конфорок підвищує споживання енергії.

Накривайте каструлі відповідними кришками.

- Якщо готуєте без кришки, прилад споживає значно більше енергії.

Знімайте кришку якомога рідше.

- Коли ви знімаєте кришку, витрачається багато енергії.

Використовуйте скляну кришку.

- Крізь скляну кришку можна зазирати в каструлю, не відкриваючи її.

Використовуйте посуд, що відповідає кількості продуктів.

- Великий посуд з малим вмістом продуктів потребує більше енергії, щоб нагрітися.

Готуйте з невеликою кількістю води.

- Що більше води в посуді, то більше енергії потрібно, щоб його нагріти.

Своєчасно перемикайте прилад на нижчий рівень нагрівання.

- Із зависоким рівнем подальшого нагрівання марно витрачається енергія.

Інформацію про виріб відповідно до (ЄС) 66/2014 ви знайдете у паспорті приладу, що додається, та в Інтернеті на сторінці виробу вашого приладу.

### 3.2 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.


- ▶ окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

## 4 Знайомство

### 4.1 Поворотний перемикач

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

За допомогою поворотного перемикача можна поступово встановити величину полум'я.

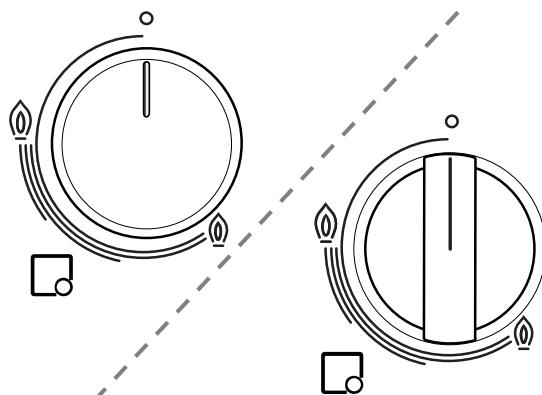

Індикатор	Значення
□	Конфорка, призначена поворотному перемикачу.
○	Конфорка вимкн.
ⓐ	Найвища потужність та електричне запалювання конфорки.
ⓑ	Найнижча потужність.

### 4.2 Решітки

Правильно вставте решітку.

Правильно поставте посуд на решітку. Ніколи не ставте посуд безпосередньо на конфорку.


Завжди обережно знімайте решітку. Переміщення решітки може також зсунути решітки, що стоять поблизу.

**Порада:** Ви можете видалити сліди металу, що залишились на решітці після переміщення посуду, належно його очистивши.

→ "Очищення решітки", Стор. 10

### 4.3 Конфорка

Тут можна ознайомитися з деталями конфорки.

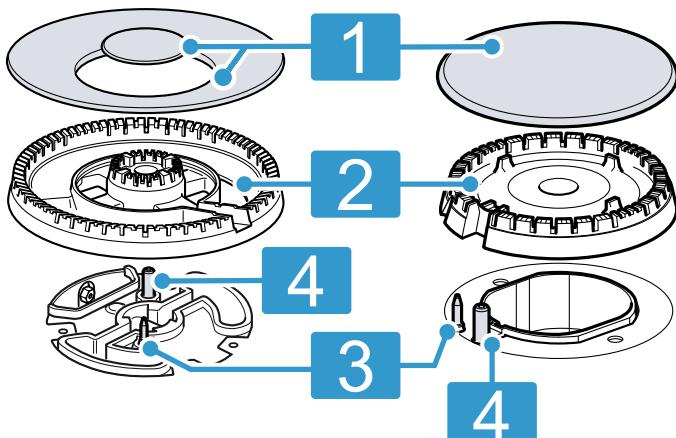




- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Кришка конфорки                   |
| 2 | Корпус конфорки                   |
| 3 | Термоелемент для контролю полум'я |
| 4 | Елемент запалювання               |

## 5 Приладдя

Приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет. Використовуйте тільки оригінальне приладдя, бо воно точно пристосоване до приладу.

Приладдя індивідуальне для кожного приладу. Під час придбання завжди вказуйте точне найменування (номер Е) свого приладу. → Стор. 12

Наявність того чи іншого приладдя для вашого приладу можна дізнатися в нашему каталогі, інтернет-магазині або сервісній службі.  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

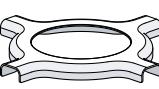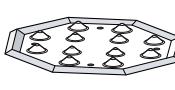Приладдя	Опис за призначенням	Використання
Додаткова решітка для Wok	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Використовуйте лише на багатоконтурній конфорці.</li> <li>■ Завжди використовуйте для посуду з опуклим дном.</li> <li>■ Рекомендується для збільшення терміну служби приладу.</li> </ul>
Додаткова решітка для готування еспресо	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Використовуйте лише на конфорках із найменшою потужністю.</li> <li>■ Використовуйте з посудом діаметром менше 12.</li> </ul>
Підставка на конфорку	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для готування зі слабким нагріванням.</li> <li>■ Використовуйте економічну або звичайну конфорку. Якщо є кілька звичайних конфорок, бажано використовувати задню або передню праву конфорку.</li> <li>■ Помістіть на решітку опуклою стороною вгору, ніколи не безпосередньо на конфорку.</li> </ul>

## 6 Основні відомості про користування

### 6.1 Запалювання газової конфорки

Варильна поверхня оснащена автоматичним запалюванням конфорки.

#### ⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Витоки газу можуть спалахувати.

- ▶ Якщо конфорка не запалилася протягом 10 секунд, поверніть перемикач у нульову позицію і відчиніть двері або вікно приміщення. Перш ніж запалювати конфорку вдруге, почекайте принаймні хвилину.
- ▶ Якщо полум'я випадково згасне під час роботи, поверніть поворотний перемикач в нульове положення. Перш ніж запалювати конфорку вдруге, почекайте принаймні хвилину.
- 1. Натисніть поворотний перемикач обраної конфорки і поверніть його проти годинникової стрілки до найвищого ступеня.  
Утримуйте перемикач натиснутим.
- ✓ Всі конфорки виробляють іскри, а полум'я запалюється.
- 2. Зачекайте кілька секунд і відпустіть поворотний перемикач.  
→ "Система захисту", Стор. 8
- 3. Поверніть поворотний перемикач на потрібний ступінь.
- 4. Якщо запалювання не відбувається, поверніть поворотний перемикач у положення вимкнення і повторіть кроки, описані вище. Цього разу утримуйте поворотний перемикач натиснутим дещо довше (до 10 секунд).

#### Зauważення:

Дотримуйтесь наступної інформації, щоб забезпечити правильну роботу приладу:

- Елементи конфорки та решітки → Стор. 7 повинні бути правильно встановлені.
- Не використовуйте кришку іншої конфорки.

- Дотримуйтесь ідеальної чистоти. Регулярно очищайте свічки запалювання за допомогою невеликої неметалічної щітки. Не допускайте сильних ударів по свічкам запалювання.
- Для підтримки відповідного полум'я твори і пази пальника повинні залишатись чистими.  
→ "Очищення пальника", Стор. 10

### 6.2 Система захисту

Система захисту (термоелемент) перериває потік газу, якщо конфорки випадково згаснуть. Щоб запалити конфорку, потрібно активувати систему подачі газу.

1. Запаліть конфорку, не відпускаючи поворотний перемикач.
- ✓ Полум'я запалюється.
2. Протягом наступних 4 секунд натискайте поворотний перемикач.

### 6.3 Запалювання газової конфорки вручну

У разі збою електропостачання ви також можете запалити конфорки вручну.

1. Натисніть поворотний перемикач обраної конфорки і поверніть його проти годинникової стрілки до найвищого ступеня.
2. Тримайте біля конфорки запальничку або полум'я (запальничку, сірник тощо).

### 6.4 Вимкнення конфорки

- ▶ Оберніть поворотний перемикач за годинниковою стрілкою на 0.

## 6.5 Нормальна поведінка під час роботи

Для приладу нормальними є наступні прояви:

- Незначне шипіння від запаленої конфорки.
- Утворення запахів при першому використанні. Ці запахи з часом зникнуть.

- Помаранчеве полум'я. Це пов'язано з пилом поблизу конфорки, розлитою рідиною тощо.
- Через кілька секунд після вимкнення конфорки з'являється шум. Це пов'язано з активацією системи захисту.  
→ "Система захисту", Стор. 8

# 7 Посуд для готування

Наступні вказівки допоможуть вам заощадити енергію і уникнути пошкодження посуду.

## 7.1 Придатний посуд

Використовуйте лише посуд відповідного діаметру. Посуд не має виступати за край варильної поверхні. Ніколи не ставте маленький посуд на велику конфорку. Полум'я не повинно торкатися бічних стінок посуду.

Конфорка	Мінімальний діаметр дна посуду для готування	Максимальний діаметр дна посуду для готування
Багатоконтурна конфорка	22 см	30 см
Потужна конфорка	20 см	26 см
Звичайна конфорка	14 см	22 см
Економічна конфорка	12 см	16 см

Використовуйте посуд з опуклим дном лише на багатоконтурній конфорці.

- Варильна поверхня повинна мати багатоконтурну конфорку та додаткову решітку Wok.

- Додаткову решітку для Wok необхідно правильно розташувати.  
→ "Приладдя", Стор. 7

## 7.2 Застосування кухонного посуду

Вибір і встановлення кухонного посуду впливають на безпеку та енергоефективність вашого приладу.

→ "Заощадження енергії", Стор. 6

### ⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Легкозаймисті деталі можуть спалахнути.

- Зберігайте мінімальну відстань 50 мм між посудом та легкозаймистими деталями.

Не використовуйте деформований посуд. Використовуйте лише посуд з плоским і товстим дном.

Деформований посуд нестійкий і може перекинутися.

Помістіть посуд посередині конфорки.

Посуд може перекинутися, якщо він розташований не по центру конфорки.

Правильно поставте посуд на решітку.

Посуд може перекинутися, якщо поставити його прямо на конфорку.

# 8 Рекомендації налаштувань для готування

Тривалість готування і рівні нагрівання залежать від типу, ваги, якості страв, типу газу, що використовується, та від матеріалу, з якого виготовлено посуд для готування.

Конфорка	Найнижчий/найвищий рівень нагрівання	Середній рівень нагрівання	Найвищий рівень нагрівання
Багатоконтурна міні-конфорка Wok	Варіння, готовання, приготування на грилі, підсмажування, паелья, азійські страви (Wok)	Розігрівання та підтримання в гарячому стані: напівфабрикати, готові страви	Розігрівання та підтримання в гарячому стані: напівфабрикати, готові страви
Потужна конфорка	Шніцель, стейк, тартілья, готовання у фритюрі	Рис, соус бешамель, рагу	Готування на парі: риба, овочі
Звичайна конфорка	Картопля на парі, свіжі овочі, густий суп, макарони	Розігрівання та підтримання в гарячому стані готових страв та тушкування	Розігрівання та підтримання в гарячому стані готових страв та тушкування
Економічна конфорка	Готування: тушковані страви, рис, зварений на молоці, карамель	Розморожування та повільне готовання: бобові, фрукти, заморожені продукти	Підготовка/розтоплювання: вершкове масло, шоколад, желатин

## 9 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

### 9.1 Засоби для очищення

Відповідні очисні засоби можна придбати у сервісному центрі або в онлайн-магазині.

#### УВАГА!

Непридатні засоби для чищення можуть пошкоджувати поверхні приладу.

- ▶ Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.
- ▶ Не використовуйте металеві губки.
- ▶ Не використовуйте ножі або гострі предмети для видалення з варильної поверхні залишків їжі, що засохли.
- ▶ Не використовуйте ножі або гострі предмети для очищення стику між склом і рамками конфорки, металевими профілями або скляними чи алюмінієвими пластинами.
- ▶ Не використовуйте пароочищувачі.

### 9.2 Очищення приладу

#### УВАГА!

Якщо під час очищення приладу зняти поворотні перемикачі, волога може потрапити всередину приладу та пошкодити його внутрішню частину.

- ▶ Не знімайте поворотні перемикачі під час очищення приладу.
- 1. Залиште прилад охолонути.
- 2. Очистіть його губкою, змоченою у мильному розчині.
- 3. Протріть поверхню насухо м'якою ганчіркою.

**Порада:** Відразу витирайте розлиту рідину. Це запобігає налипанню залишків їжі та зменшує час подальшого очищення.

### 9.3 Очищення пальника

Очищуйте поверхні деталей конфорки після кожного приготування. Це допоможе уникнути займання залишків їжі.

#### УВАГА!

Деталі конфорки можуть пошкодитися при митті у посудомийній машині.

- ▶ Не мийте деталі конфорки в посудомийній машині.

**Зauważення:** Дотримуйтесь вказівок щодо очисних засобів.

→ "Засоби для очищення", Стор. 10

1. Залиште прилад охолонути.
2. Очистіть неметалевою щіткою, змоченою у мильному розчині.
3. Витріть прилад насухо. Якщо на початку приготування все ще залишатимуться краплі води або вологі місця, емаль може пошкодитися.
4. Вставте деталі конфорки. Переконайтесь, що кришка конфорки правильно розташована на розподільнику.

### 9.4 Очищення решітки

**Зauważення:** Дотримуйтесь вказівок щодо очисних засобів.

→ "Засоби для очищення", Стор. 10

#### УВАГА!

Решітка може пошкодитися при митті у посудомийній машині.

- ▶ Не мийте решітку у посудомийній машині.
  - 1. Залиште прилад охолонути.
  - 2. Обережно зніміть решітку.
  - 3. Очистіть неметалевою щіткою, змоченою у мильному розчині.
- Ретельно очистіть зону навколо гумових накладок. Якщо гумові накладки від'єднаються, іржа може пошкодити варильну поверхню.
4. Витріть прилад насухо. Якщо на початку приготування все ще залишатимуться краплі води або вологі місця, емаль може пошкодитися.
  5. Правильно вставте решітку.

→ "Решітки", Стор. 7

## 10 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

#### ⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

#### ⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

## 10.1 Несправності в роботі

Несправність	Причина та усунення несправностей
Порушене загальне електроживлення.	<p>Запобіжник вийшов із ладу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте запобіжник на електричному щиті.</li> </ul> <p>Спрацював автоматичний запобіжник або автомат захисного вимикання.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте у розподільному блоці, чи спрацював автоматичний запобіжник або автомат захисного вимикання.</li> </ul> <p>Не вставлений штекер мережного кабелю .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Підключіть прилад до електромережі.</li> </ul> <p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.</li> </ul>
Автоматичне запалювання не працює.	<p>Між елементом запалювання та конфоркою знаходяться залишки їжі або забруднення.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Очистіть простір між елементом запалювання та конфоркою.</li> </ul> <p>Деталі конфорки вологі.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ретельно просушіть деталі конфорки.</li> </ul> <p>Деталі конфорки розташовані неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Правильно розташуйте деталі конфорки.</li> </ul> <p>Прилад не заземлений, неправильно підключений або пошкоджений заземлювальний кабель.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Зверніться до кваліфікованого електрика.</li> </ul>
Полум'я нерівномірне.	<p>Деталі конфорки розташовані неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Правильно розташуйте деталі конфорки.</li> </ul> <p>Отвори на конфорці забруднені.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Очистіть та висушіть отвори на конфорці.</li> </ul>
Потік газу не здається нормальним або витоку газу немає.	<p>Подача газу перекрита проміжним клапаном.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Відкрийте проміжні клапани.</li> </ul> <p>Газовий балон порожній.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Замініть газовий балон.</li> </ul>
На кухні відчувається запах газу.	<p>Поворотний перемикач відкритий.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Закрийте поворотний перемикач.</li> </ul> <p>Газовий балон підключено неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Переконайтесь, що газовий балон підключений належним чином.</li> </ul> <p>Газопровідний шланг негерметичний.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Закрийте головний газовий кран.</li> <li>2. Провітріть приміщення.</li> <li>3. Негайно зателефонуйте авторизованому монтажнику, який перевірить газову систему та видасть сертифікат про встановлення.</li> <li>4. Не експлуатуйте прилад, поки не переконаєтесь, що ні з установки, ні з приладу не виходить газ.</li> </ol>
Конфорка вимикається, щойно відпустити поворотний перемикач.	<p>Поворотний перемикач був натиснутий недостатньо довго.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утримуйте перемикач натиснутим ще декілька секунд після запалювання.</li> <li>2. Щільно притисніть поворотний перемикач.</li> </ol> <p>Отвори на конфорці забруднені.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Очистіть та висушіть отвори на конфорці.</li> </ul>

## 11 Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка" вул. Радищева, 10/14 корп.Б, м. Київ, Україна

Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатковому довіднику або на нашему сайті.

## 11.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

Фірмову табличку можна знайти:

- у паспорті приладу.
- знизу варильної поверхні.

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

# 12 Утилізація

## 12.1 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

# Қосымша ақпарат алу үшін цифрлық пайдаланушы нұсқаулығын қарандыз.



## Мазмұны

1	Қауіпсіздік .....	13
2	Материалдық зияндардың алдын алу .....	16
3	Қоршаған ортаны қорғау және сақтау.....	16
4	Танысу.....	17
5	Керек-жараптар.....	17
6	Негізгі басқару .....	18
7	Пісіру ыдысы .....	19
8	Пісіруге ұсынылатын параметрлер .....	19
9	Тазалау және күту .....	20
10	Ақауларды жою .....	20
11	Сервистік қызмет көрсету .....	21
12	Кәдеге жарату.....	22

## ⚠ 1 Қауіпсіздік

Келесі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескерініз.

### 1.1 Жалпы нұсқаулар

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықты және өнім мәліметтерін кепешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау зақымдары болғанда қоспаңыз.

### 1.2 Тиісті ретте пайдалану

Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергісіз жұмыс істеуі үшін жауапкер.

Құрылғыны тек төмендегідей пайдаланыңыз:

- Аспаздық мақсатында.
- бақылауда ұстау керек. Қысқа мерзімді ас өзірлеу процесін өрдайым бақылауда ұстау керек.
- тұрмыс жағдайында және үй шаруашылығында.
- теніз деңгейінен 2000 м биіктікке дейін.

Құрылғыны мына әрекеттер үшін пайдаланбаңыз:

- қайықтар мен автокөліктерде.
- жылытқыш ретінде.
- сиртқы таймермен немесе қашықтан басқару пультімен бірге.
- ашық аспан астында

Құрылғыны басқа газ түріне алмастыру үшін, қызмет көрсету орталығына қонырау шалыңыз.

### 1.3 Пайдаланушыларды шектеу

Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/ немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болсағана пайдалануларына болады.

Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеніз.

Тазалау мен пайдаланушыға қызмет көрсетуге 15 жас немесе одан асқан балаларға ересектердің қадағалауымен рұқсат етіледі. 8 жасқа толмаған балаларды құрылғы және жалғағыш сымнан алшақ ұстаңыз.

### 1.4 Қауіпсіз пайдалану

#### ⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіп!

Шығатын газ жарылуға алып келуі мүмкін.  
ГАЗ ИІСІ НЕМЕСЕ ГАЗ  
ҚОНДЫРҒЫСЫНДАҒЫ АҚАУЛАР  
КЕЗІНДЕГІ ІС-ӘРЕКЕТ

- Дереу газ ағынын немесе газ баллонының клапанын жабыңыз.
- Дереу ашық алау мен сигареталарды өшіріңіз.
- Шам мен аспаптың ауыстырып-қосқышын баспаңыз.
- Ашаны розеткадан сұырмаңыз.
- Үй ішінде телефон немесе үялы телефондарды пайдаланбаңыз.
- Терезені ашып бөлмеге ауа кірітіңіз.

- ▶ Клиенттер қызметіне немесе газбен жабдықтау үйіміна қонырау шалыңыз. Шығатын газ жарылуға алып келуі мүмкін. Газдың аздаған мөлшері ұзақ уақыт бойы жиналыш тұтануы мүмкін.
  - ▶ Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, газ ағынының қауіпсіздік клапанын жабыңыз.
- Шығатын газ жарылуға алып келуі мүмкін. Егер сұйық газ баллоны тік тұрмаса, сұйық пропан/бутан құрылғыға кіруі мүмкін. Онда жанағыларда қатты алаулар шығуы мүмкін. Құрамдас бөлшектер зақымдалуы және уақытпен бітеулі болмауы мүмкін, онда газ бақылаусызы шығуы мүмкін.
- ▶ Сұйық газ баллондарын әрдайым тік күйде пайдаланыңыз.

### ⚠ ЕСКЕРТУ – Улану қатері!

Газдық пісіру құрылғысын пайдалану жылу, ылғалдық және жану өнімдерінің орнатқан бөлмеде пайда болуына алып келеді.

- ▶ Ас үйде жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз, өсіресе газ плитасын қолданған кезде.
- ▶ Құрылғыны қарқынды және ұзақ уақыт пайдалану кезінде жану өнімдерін сыртқа қауіпсіз тұрде шығару үшін қосымша желдетуді қамтамасыз етіңіз, мысалы В қолданыстағы құрылғының механикалық желдеткішін жоғары қуат деңгейіне орнатып, сонымен бірге қондырma бөлмесінде ауаның таза ауамен алмасуын қамтамасыз етіңіз.
- ▶ Қосымша желдету жүйесін орнату үшін білікті маманға хабарласыңыз.

### ⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Май немесе сұйық май қосып панельдерде бақылаусызы пісіру қауіпті және өртке әкелуі мүмкін.

- ▶ Ұстық майларды ешқашан бақылаусызы қалдырмаңыз.
- ▶ Өртті сүмен сөндіруге тырыспанызы, құрылғыны сөндіріп, содан кейін, мысалы қақпақлен немесе жалын жамылғымен жабу арқылы жалынды сөндіріңіз.

Құрылғы ұстық болуы мүмкін.

- ▶ Пісіру панеліне немесе жанына тез тұтанатын заттарды қоймаңыз.
- ▶ Пісіру панеліне заттарды қоймаңыз.

Аспап қызып кетеді.

- ▶ Ешқашан тез тұтанатын заттарды немесе аэрозоль баллондарын конфорка панелінің астындағы жәшіктерде сақтамаңыз.
- ▶ Жанаты заттарды мысалы, спрей құтыларын, тазалау заттектерін құрылғы астына немесе оларға жағын жерде қоймаңыз не пайдаланбаңыз.

Пісіру аймағы сәтсіз оқиғаларға алып келуі мүмкін, мысалы, қызып кету, оталу немесе материал жарылуы себебінен.

- ▶ Пісіру аймағының қаптамасын пайдаланбаңыз.
- Іске қосылған газ конфоркасы, егер оның үстінде ыдыс орналасқан болса, көп жылу шығарады. Оның үстіндегі сорғыш зақымдануы немесе тұтануы мүмкін.

- ▶ Газ конфоркасын тек қана орнатылған ыдыстар жағдайда іске қосыңыз.
- ▶ Құрылғы тым қатты қызып кеткенде, текстиль бұйымдары мен өзге де заттар тұтанып кетуі мүмкін.
- ▶ Текстиль бұйымдарды мысалы, жаулықтарды, перделерді жалыннан алысырақ ұстаныз.
- ▶ Ешқашан жалынға қолыңызды тигізбеніз.
- ▶ Құрылғының үстінен, жанына немесе артына оңай тұтанатын заттарды мысалы, ас үй сүлгілерін немесе журналдарды қоймаңыз.

Шығып жатқан газ тұтануы мүмкін.

- ▶ Егер жанағы 10 секундтан кейін жанбаса, реттегішті нөл күйіне бұрап, есікті немесе бөлменің терезесін ашыңыз. Жанағыны қайта тұтатпас бұрын кем дегенде бір минуттай күтіңіз.
  - ▶ Егер пісіру барысында от өздігінен өшіп қалса, реттегішті нөл күйіне бұраңыз. Жанағыны қайта тұтатпас бұрын кем дегенде бір минуттай күтіңіз.
- Тамақ өртеніп кетуі мүмкін.
- ▶ Пісіру процесін бақылау қажет. Пісіру процесі қысқа мерзімді болса, үнемі бақылау қажет.

### ⚠ ЕСКЕРТУ – Қүйіп қалу қатері!

Пайдалану кезінде бөлшектер қызыуы мүмкін.

- ▶ Кішкентай балаларды құрылғыдан алыс ұстаныз.
- Пісіру панелінің қорғаныс торлары апатқа себеп болуы мүмкін.
- ▶ Пісіру панелі үшін қорғаныс торларды пайдаланбаңыз.

Бос пісіру ыдыстары істеп тұрған газ конфоркасында қызып кетеді.

- Бос пісіру ыдыстарын ешқашан қыздырмасыз.

Құрылғы жұмыс істегендеге қызып кетеді.

- Құрылғыны тазаламас бұрын сұтыңыз.

### **⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!**

Дұрыс жасалмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орынданай алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Осы бұйымның желі кабелі бұзылып зақымданған күиде болса, қауіптердің пайда болуын болдырмау үшін, оның шығарушы немесе техникалық қызмет көрсету орталығының маманы арқылы, немесе осыларға үқсас арнайы білімі бар адам тарағынан аудиостырылуы қажет.

Зақымдалған құрылғы немесе зақымдалған желіге қосу сымы қауіпті болады.

- Тек қана зақымдалған құрылғыны пайдаланыңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажырату үшін желілік кабельден тартуға тыйым салынады. Желіге қосу кабелді ашасынан тартыңыз.
- Құрылғы немесе желілік кабель зақымданған жағдайда, желі кабелінің ашасын розеткадан дереу шығарып алышыз немесе сақтандырғыш блогындағы сақтандырғышты ажыратып, газ беруді жабыңыз.
- Қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.  
→ *Бет21*

Ішке кірген ылғал тоқ соғуға әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

Үстік құрылғы бөлшектерінде кабель оқшаулауы электр құрылғыларда еруі мүмкін.

- Ешқашан электр құрылғылардың тоқ кабелін үстік құрылғы бөлшектеріне тигізбеніз.

### **⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қатері!**

Құрылғыда ақаулықтар мен зақымдар, сондай-ақ дұрыс емес жөндеу қауіпті болып табылады.

- Ешқашан бұзылған құрылғыны қоспаңыз.
- Егер құрылғыда ақау болса, желілік айырды шығарыңыз немесе сақтандырғыш шкафындағы сақтандырғышты өшіріп, газ ағынын жабыңыз және қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек қана білікті мамандардың құрылғыны жөндеуіне және зақымдалған газ тұтігін аудиостыруына рұқсат беріледі.

Шыны панельдегі сыйзаттар мен сыйықтар жарақатқа соқтыруы мүмкін.

- Тез арада барлық жанағылар мен электрлік қыздырғыш элементтерді өшіріп, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
  - Газ ағынын жабыңыз.
  - Құрылғының бетіне қолыңызды тигізбеніз
  - Құрылғыны пайдаланбаңыз.
  - Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Температуралық тым қатты аудиокүнан шыны бет шытынап кетуі мүмкін.

- Пісіру панелін пайдаланғанда өтпелі желдін болмауын қадағалаңыз және оның үстінен салқын сұйықтықтар төгіп алмаңыз.

Дұрыс емес ыдыс мөлшері, зақымдалған немесе дұрыс орналастырылған ыдыс ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

- Пісіру ыдыстары үшін нұсқауларды ескерініз.

Жанағыларды қосу кезінде қосу шамдарында үшқындар пайда болады.

- Жанағы жағу кезінде ешқашан қолыңызды оталдыру білтесінен тигізбеніз.

Егер реттегіш бұралмаса немесе бос тұрса, оны әрі қарай пайдалануға болмайды.

- Реттегішті жөндете немесе алмастыру үшін, дереу қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Беттері жарылған немесе сынған құрылғы пайдалануышыны жаралауы мүмкін.

- Беттерінің жарылғаны немесе сынғаны көрінетін құрылғыны пайдаланбаңыз.

### **⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!**

Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.

- Орама материалды балалардан алыс ұстаныңыз.
- Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеніз.

Балалар кіші бөлшектерді деммен жұтып немесе жұтып тұншығып қалуы мүмкін.

- ▶ Кіші бөлшектерді балалардан алыс ұстаңыз.
- ▶ Балаларға кіші бөлшектерді ойнауға рұқсат етпеніз.

## 2 Материалдың зияндардың алдын алу

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жоғары температураның әсерінен жақын орналасқан құрылғылар мен жиназдар зақымдалуы мүмкін.

Құрылғыны ұзақ үақыт пайдаланғанда жылу түзіліп, ылғалдық артады.

- ▶ Терезені ашыңыз немесе бөлмеден сыртқа ауа шығаратын жүйені қосыңыз.

Шектен тыс жылу жиналудан құрылғы зақымдалуы мүмкін.

- ▶ Үйдис -аяқтың бір бүйімін қыздыру үшін екі жанағының немесе бірнеше жылу көзін пайдаланбаңыз.
  - ▶ Гриль табаларды, сотейниктерді және т. б. ұзақ үақыт бойы толық қуатта пайдаланбаңыз.
- Шамадан тыс жылу жиналуды басқару элементтерін зақымдауы мүмкін.
- ▶ Үлкен мөлшерлі ыдыстарды реттегіштің жаңында жанағыларға қоймаңыз.
- Реттегіштердің дұрыс орналаспауынан функционалдық ақаулар орын алуы мүмкін.
- ▶ Құрылғы пайдаланылмай тұрғанда реттегіштер әрдайым нөл күйіне келтіріліп тұруы керек.

## 3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау

### 3.1 Энергия үнемдеу

Егер Сіз осы нұсқауларды орындасаңыз, құрылғы электр қуатын үнемдейді.

Кәстрөл өлшеміне сәйкем жанағыны таңдаңыз. Үйдисти ортаға қойыңыз.

**Кеңес:** Үйдис-аяқ өндірушілер көбінесе кәстрөлдің жоғарғы диаметрін көрсетеді. Ол көбінесе тәменгі диаметрінен үлкен.

- Сәйкес келмейтін ыдыс немесе толық жабық емес аймақтар көп энергия тұтынады.

Кәстрөлді жарамды қақпақпен жабыңыз.

- Тамақты қақпақсыз өзірлеген жағдайда, құрылғы айтарлықтай көбірек энергияны қажет етеді.

Қақпақты мүмкіндігінше аз ашыңыз.

- Қақпақты ашқанда, көп мөлшердегі энергия жұмысалады.

Шыны қақпақтар пайдаланыңыз.

- Шыны қақпақ кәстрөлді қақпағын көтермей-ақ бақылауға мүмкіндік береді.

Үйдис -аяқтарды дөрекі ұстай құрылғының беттерін зақымдауы мүмкін.

- ▶ Пісіру панелінде орналасқан ыдыстарды абайлап ұстаңыз.
  - ▶ Ауыр заттарды пісіру панеліне қоймыңыз. Үйдисти жылжыту пісіру панелінің шыны бетін сырғызып алу мүмкін.
  - ▶ Оны сәл көтеріп, ауыстырыңыз. Егер қатты немесе ұштық заттар пісіру аймағына түссе, зақымданулар пайда болуы мүмкін.
  - ▶ Қатты немесе өткір заттарды конфоркаға түсірменіз.
  - ▶ Пісіру панелінің шеттерін соғып ұрмаңыз. Көкөністерден түскен күм, тұз, қант пісіру панелінің шыны бетін тигенде сырғызып алу мүмкін.
  - ▶ Пісіру панелін жұмыс беті немесе сере ретінде пайдаланбаңыз.
- Карамелденген қант немесе құрамында қант мөлшері көп тағам шыны бетін зақымдауы мүмкін.
- ▶ Шашыраған сұйықтықтарды дереу шыны қырғышымен жойыңыз.

Азық-тұлік мөлшері үшін жарамды ыдысты қолданыңыз.

- Ишіне аз азық-тұлік салынған ыдыс қызу үшін көбірек энергия қажет етеді.

Аз мөлшердегі сумен пісіріңіз.

- Үйдиста су неғұрлым көп болса, қыздыру үшін соғұрлым көп энергия қажет болады.

Тәменірек пісіру деңгейіне ертерек ауысыңыз.

- Тым жоғары қайнату деңгейінде энергия бекер жұмысалады.

Бұйымның 66/2014 (ЕО) Регламентіне сәйкестігі жөніндегі ақпаратты құрылғымен қоса берілген төлкүжаттан және ғаламтордағы құрылғы сипаттамасы жазылған беттен табуға болады.

### 3.2 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату


Орауыш материалдары қоршаған ортаға зиян тигізбейді және оларды қайта өңдеуге болады.

- ▶ Бөлек компоненттерді ажыратып, сұрыптары бойынша кәдеге жаратыңыз.

## 4 Танысу

### 4.1 Реттеу тетігі

Басқару панелі арқылы құрылғының барлық функцияларын реттеуге және жұмыс күйі туралы мәліметтерді алуға болады.  
Жалын қуатын реттегіштерді қолдану арқылы біртіндеп реттеуге болады.

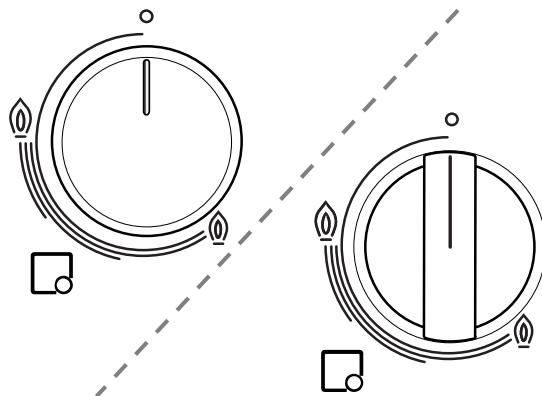

#### Индикация Мәні

- Эрбір жанарғыны тиісті реттегіш басқарады.
- Жанарғы өшірулі
- Жанарғының максималды қуаты және электрлік тұтануы.
- Минималды қуаты.

### 4.2 Тор

Торларды дұрыс орнатыңыз  
Ұйдысты торға сәйкес етіп қойыңыз. Ұйдысты ешқашан тікелей жанарғыға қоймаңыз.

## 5 Керек-жарақтар

Керек-жарақтарды қызмет көрсету орталығынан, дедалдан немесе Интернетten сатып алуға болады.  
Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз, себебі тек олар құрылғынызға жарамды болып табылады.

Керек-жарақтар әр құрылғыға байланысты өзгешеленеді. Сатып алу кезінде әрдайым құрылғыныздың дәлме-дәл атауын (өнім нөмірін) беріңіз. → Бет22


Торларды әрдайым абылап алып тастаңыз.  
Торларды жылжыту қасындағы торларды жылжытуы мүмкін.

**Кеңес:** Ұйдыстарды жылжытқаннан кейін торда қалған темір қалдықтарын жақсылап тазарту арқылы алып тастауға болады.

→ "Торларды тазалау", Бет20

### 4.3 Жанарғы

Бұл жерде жанарғының құрамдас бөлшектеріне шолу жасалған.


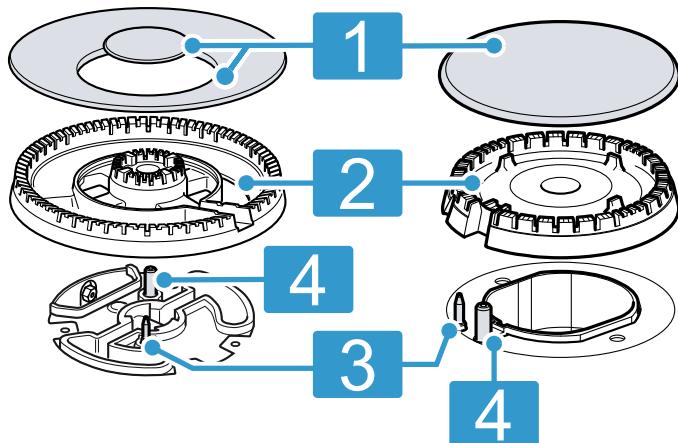


1 Жанарғы қақпағы

2 Жанарғы шыныаяғы

3 Жалынды басқаруға арналған термоэлемент

4 Тұтату білтесі

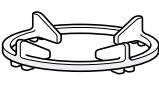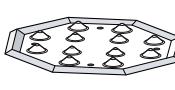Керек-жарақтар	Сипаттама	Қолдану
Қосалқы Wok торы	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Кең отпен жабылған жанағры үшін ғана қолданыңыз</li> <li>■ Әрдайым түбі дөңес кастрөлдерді қолданыңыз.</li> <li>■ Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін ұсынылады.</li> </ul>
Эспрессо қайнатқышының қосымша торшасы	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Белгіленген минималды шығысы бар жанағылар үшін ғана қолданыңыз.</li> <li>■ Диаметрі 12 аз кәстрөлмен ғана пайдаланыңыз.</li> </ul>
Жай қайнату тақтасы	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Баяу жалында дайындау.</li> <li>■ Үнемдеуішті немесе әдеттегі жанағрыны қолданыңыз. Егер сізде бірнеше стандартты жанағры бар болса, артқы немесе алдыңғы он жақтарын қолданған дұрыс.</li> <li>■ Оларды сым сөресіне ойықтарды жоғары қаратып қойыңыз, жанағрыға ешқашан қоймаңыз.</li> </ul>

## 6 Негізгі басқару

### 6.1 Газ жанағрысын жағу

Пісіру панелінде жанағрының автоматты түрде тұтану функциясы бар.

#### △ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Шығып жатқан газ тұтануы мүмкін.

- Егер жанағры 10 секундтан кейін жанбаса, реттегішті нәл күйіне бұрап, есікті немесе бөлменің терезесін ашыңыз. Жанағрыны қайта тұтатпас бұрын кем дегенде бір минуттай күтіңіз.
  - Егер пісіру барысында от өздігінен өшіп қалса, реттегішті нәл күйіне бұраңыз. Жанағрыны қайта тұтатпас бұрын кем дегенде бір минуттай күтіңіз.
1. Таңдалған жанағрының тұтқасын басыңыз және сағат тіліне қарсы ең жоғары қуат деңгейіне бұраңыз.  
Реттегішті басып тұрыңыз.
  2. Бірнеше секундтарды күтіп және реттегішті жіберіп алыңыз.  
→ "Қауіпсіздік жүйесі", Бет18
  3. Реттегішті керекті орнына орнатыңыз.
  4. Егер тұтану сәтсіз болса, реттегішті өшірүлі күйіне бұрап, жоғарыдағы әрекеттерді қайталаңыз. Бұл жолы реттегішті ұзақ уақыт басып тұрыңыз (10 секундқа дейін).

#### Жазба:

Құрылғының дұрыс жұмысын қамтамасыз ету үшін келесі ақпаратты қадағалаңыз:

- Жанағры бөлшектер және торы → Стор. 17 дұрыс орнатылуы керек.
- Жанағры қақпақтарын шатастырмаңыз.
- Максималды тазалықты сақтаңыз. Тұтату білтеле-рін тұрақты түрде шағын бейметалл щёткамен тазалап тұрыңыз. От ұшқыштарын майшамын қатты ұрып алмау үшін абын болыңыз.

- Жалынның дұрыс жануы үшін оттықтың саңылауары мен ойықтары таза болуы керек.  
→ "Жанағрыны тазалау", Стор. 20

### 6.2 Қауіпсіздік жүйесі

Қауіпсіздік жүйесі (термоэлемент) жанағылар кездейсоқ сөніп қалса, газ беруді тоқтатады. Жанағрыны жағу үшін сізге газ беруді бастайтын жүйені қосу керек.

1. Реттегішті жібермей жанағрыны жағыңыз.
- ✓ От тұтанады.
2. Реттегішті тағы 4 секунд толық басып тұрыңыз.

### 6.3 Газ жанағрысын қолмен жағу

Электр қуаты өшкен жағдайда жанағрыны қолмен жағуға болады.

1. Таңдалған жанағрының тұтқасын басыңыз және сағат тіліне қарсы ең жоғары қуат деңгейіне бұраңыз.
2. Оттықты немесе жалынды жанағрының қасында ұстаңыз (оттықтар, сіріңкелер және и.т.б.).

### 6.4 Жанағрыны өшіру

- Реттегішті о мәніне бұраңыз.

### 6.5 Құрылғының жұмыс барысында қалыпты қүйі

Құрылғыны пайдалану кезінде келесі жағдайлар қалыпты:

- Жанған жанағрының жеңіл ысқырығы.
- Алғашқы қолдану кезінде ерекше істер. Бұл істер біраз уақыттан кейін жоғалады.
- Сарғыш түсті жалын. Бұл үйдегі ауада шаңың болуы, сұйықтықтың төгілуі және т.б.

- Жанарғыны тоқтатқаннан кейін бірнеше секундтан кейін дыбыс шығады Бұл қауіпсіздік жүйесінің іске қосылғанын көрсетеді.  
→ "Қауіпсіздік жүйесі", Стор. 18

## 7 Пісіру ыдысы

Темендеңі нұсқаулар сізге электр энергиясын үнемдеп, ыдысты зақымнан қорғауға көмектеседі.

### 7.1 Сәйкес келетін пісіру ыдысы

Сәйкес диаметрі бар ыдысты қолданыңыз. Үйдис пісіру панелінің шетінен шығып кетпеуі керек. Кішкене ыдыстарды үлкен жанарғының үстіне қоймаңыз. Жалын ыдыстың бүйіріне тимеуі керек.

Жанарғы	Пісіру ыдысы түбінің минималдық диаметрі	Пісіру ыдысы түбінің максималдық диаметрі
Кең отпен жабылған жанарғысы	22 см	30 см
Қаты жанатын жанарғы	20 см	26 см
Стандартты жанарғы	14 см	22 см
Тиімді жанарғы	12 см	16 см

Тебесі дөңес ыдысты тек кең отпен жабылған жанарғысы үшін қолданыңыз.

- Пісіру панелінде кең отпен жабылған жанарғысы және қосымша Wok торы болу керек.

- Қосымша Wok торы дұрыс орнатылған болу керек.  
→ "Керек-жараптар", Бет17

### 7.2 Пісіру ыдысын пайдалану

Пісіру ыдысын қалай таңдаң орнатқаныңызға қарай, күрылғының қауіпсіздігі мен энергиялық тиімділігі анықталады.

→ "Энергия үнемдеу", Бет16

#### ⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Тез тұтанатын бөлшектер жаңып кетуі мүмкін.

- Үйдис пен асүй жабдығының тез тұтанатын бөлшектерінің арасындағы қашықтық 50 мм-ден кем болмауы тиіс.

Пішіні өзгерген ыдыстарды қолданбаңыз.	Пішіні өзгерген ыдыс пісіру панелінің үстінде тәңсөліп тұратындықтан, аударылып кетуі мүмкін.
--	---

Үйдис -аяқтарды жанарғының дәл ортасына қойыңыз.	Егер ыдыс жанарғының ортасында болмаса, ол аударылып кетуі мүмкін.
--	--

Үйдисті торға сәйкес етіп қойыңыз.	Үйдис тіkelей жанарғыға қойылса, аударылып кетуі мүмкін.
------------------------------------	--

## 8 Пісіруге ұсынылатын параметрлер

Пісіру уақыттары мен пісіру басқыштары тағамдардың түріне, салмағына дәне сапасына, пайдаланған газ түріне және пісіру ыдысының материалына байланысты.

Жанарғы	Жанарғының максималды қыздыру деңгейі	Жанарғының орташа қыздыру деңгейі	Ең төменгі пісіру басқышы
Кең отпен жабылған Miniwok жанарғысы	Пісіру, демдеу, грильдеу, қызырту, паэяя, азиялық тағамдар (Вок)	Үсыту және ыстық ұстасу: дайын тамақтар, әзірленген тамақтар	Үсыту және ыстық ұстасу: дайын тамақтар, әзірленген тамақтар
Қаты жанатын жанарғы	Шницель, стейк, тортилья, күрылған тағамдар	Күріш, бешамель тұздығы, рагу	Буда пісіру: балық, көкөністер
Стандартты жанарғы	Буланған картоп, жаңа көкөніс, көже, кеспе	Дайын тағамдарды ысыту мен ыстық ұстасу және нәзік бұқтырылған тағамдарды пісіру	Дайын тағамдарды ысыту мен ыстық ұстасу және нәзік бұқтырылған тағамдарды пісіру
Тиімді жанарғы	Дайындалуы: рагу, күріш пудингі, карамель	Еріту мен жай пісіру: бүршактар, жеміс, тоғазытылған өнімдер	Әзірлеу/еріту: сарымай, шоколад, желатин

## 9 Тазалау және күту

Құрылғыныздың ұзақ уақыт бойы жұмыс жасаудың болдыру үшін, оны мұқият тазалап күтіңіз.

### 9.1 Тазалау құралы

Тиісті тазартқыш құралдарды қызмет көрсету оратылығынан немесе интернет-дүкеннен алуға болады.

#### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сай емес тазалау заттары құрылғының беттерін зақымдауды мүмкін.

- Щетка немесе өткір қырғыш пайдаланбаңыз.
- Металл жөкені пайдаланбаңыз.
- Пісіру панелінен қатты тамақ қалдықтарын кетіру үшін пышақ немесе үшкір заттарды пайдаланбаңыз.
- Шыны және алдыңғы жанарғы панельдері, металл профильдер, әйнек немесе алюминий тақтайшалар арасындағы түйісүді тазарту үшін пышактарды немесе үшкір заттарды пайдаланбаңыз.
- Бумен тазарту құрылғыларды пайдаланбаңыз.

### 9.2 Құрылғыны тазалау

#### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер тазалау кезінде реттегіштер алынып тасталса, құралға ылғал еніп, зақымдалуы мүмкін.

- Тазалау барысында басқару элементтерді алып тастамаңыз.
- 1. Құрылғыны сұтыныңыз.
- 2. Губкамен және сабынмен тазаланыңыз.
- 3. Жұмсақ шүберекпен кептіріңіз.

**Кеңес:** Төгілген сұйықтықтарды дереу сұртіңіз. Бұл тамақ қалдықтарының жабысып қалуына жол бермейді және кейінгі тазалау шығындарын азайтады.

### 9.3 Жанарғыны тазалау

Жанарғы бөлшектердің беттерін әр қолданғаннан кейін тазалап тұрыңыз. Бұл тамақ қалдықтарының жабысып қалуына жол бермейді.

#### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жанарғы бөлшектері ыдыс жуғыш машинада жуғаннан зақымдалуы мүмкін.

- Жанарғы бөлшектерін ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.

**Жазба:** Тазалағыш заттарға қатысты нұсқауларды орындаңыз.

→ "Тазалау құралы", Бет20

1. Құрылғыны сұтыныңыз.
2. Металл емес щеткамен сабынды сумен тазаланыңыз.
3. Құрылғыны толығымен күргатыңыз. Пісіру басталған кезде су тамшылары немесе ылғалды жерлер қалса, эмаль зақымдалуы мүмкін.
4. Жанарғы бөлшектерді орнатыңыз. Жанарғы қақпақтары таратқышта дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз.

### 9.4 Торларды тазалау

**Жазба:** Тазалағыш заттарға қатысты нұсқауларды орындаңыз.

→ "Тазалау құралы", Бет20

#### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Үдыс жуғышта жуылған кезде торлар зақымдалуы мүмкін.

- Торларды ыдыс жуғышта жууға болмайды.

1. Құрылғыны сұтыныңыз.
2. Торларды абайлап шешіп алыңыз.
3. Металл емес щеткамен сабынды сумен тазаланыңыз. Резенке тығыздағыштардың айналасын мұқият тазаланыңыз. Егер резенке тығыздағыштар түсіп кетсе, тор пісіру панелін сыйып тастауы мүмкін.
4. Құрылғыны толығымен күргатыңыз. Пісіру басталған кезде су тамшылары немесе ылғалды жерлер қалса, эмаль зақымдалуы мүмкін.
5. Торларды дұрыс орнатыңыз.  
→ "Top", Бет17

## 10 Ақауларды жою

Құрылғыдағы елеусіз ақаулықтарды өз бетінізбен жоюға болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын ақаулықты жою бойынша ақпаратты қарап шығыңыз. Осылайша қажетсіз шығындардың алдын аласыз.

#### Δ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қатері!

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Тек қана білікті мамандар құрылғыны жөндеуі мүмкін.
- Егер құрылғыда ақау бар болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

#### ⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Дұрыс жасалмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындей алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Осы бүйімнің желі кабелі бұзылып зақымданған күйде болса, қауіpterдің пайда болуын болдырмай үшін, оның шығарушы немесе техникалық қызмет көрсету орталығынан маманы арқылы, немесе осыларға үқсас арнайы білімі бар адам тарабынан ауыстырылуы қажет.

## 10.1 Функциялық ақаулықтар

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Жалпы электр жұмысының ақауы.	<p>Сақтандырыш закымдалған.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сақтандырыш шкафында сақтандырыш жұмыс істегенін тексерініз.</li> </ul> <p>Автоматты сақтандырыш немесе авариялық тоқтан сақтандыру қосқышы іске қосылды.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Қорғаныс автоматика немесе сақтандырыш қорабындағы қорғаныс сөндіргіш қондырығысы іске қосылғанына тексерініз.</li> </ul> <p>Желілік кабель ашасы розеткаға салынбаған.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Құрылғыны тоқ желісіне қосыңыз.</li> </ul> <p>Электр қуаты өшкен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Бөлме жарықтары немесе басқа құрылғылар бөлмеде жұмыс істеуді тексерініз.</li> </ul>
Автоматты от алу іstemей жатыр.	<p>Тұтату білтесі мен жанағры арасындағы кеңістікте тамақ қалдықтары мен дақтар бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Тұтату білтесі мен жанағры арасындағы кеңістікті тазалаңыз.</li> </ul> <p>Жанағры бөлшектері ылғал.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Жанағры бөлшектерін мұқият құрғатыңыз.</li> </ul> <p>Жанағры бөлшектері дұрыс орналаспаған.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Жаңағының бөлшектері дұрыс орналасқан.</li> </ul> <p>Құрылғы жерге қосылмаған, тиісті ретте қосылмаған немесе жерге қосу кабелі закымдалған.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Білікті электршісіне хабарласыңыз.</li> </ul>
Жалын біркелкі жаңып түрған жоқ.	<p>Жанағры бөлшектері дұрыс орналаспаған.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Жаңағының бөлшектері дұрыс орналасқан.</li> </ul> <p>Жанағының саңылаулары ластанған.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Жанағры саңылауларын тазалап, құрғатыңыз.</li> </ul>
Газ ағымы қалыпты емес немесе газ шықпай жатыр.	<p>Газ ағыны аралық клапандар арқылы жабылған.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Аралық клапандарын ашыңыз.</li> </ul> <p>Газ баллоны бос.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Газ баллонын алмастырыңыз.</li> </ul>
Асханада газдың ісі сезіледі.	<p>Реттегіш ашық түр.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Реттегішті жабыңыз.</li> </ul> <p>Газ баллоны тиісті қосылмаған.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Газ баллоны тиісті қосылғанын тексерініз.</li> </ul> <p>Құрылғының газ құбырында саңылау бар.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Басты газ краның жабыңыз.</li> <li>2. Бөлмені жедетініз.</li> <li>3. Орнату жөніндегі уәкілетті компанияға дереу хабарласыңыз, оның мамандары газ жүйесін тексеріп, орнату туралы куәлік береді.</li> <li>4. Құрылғыны орнату орнынан немесе құрылғының өзінен газ шықпағанын тексермейінше, оны пайдаланбаңыз.</li> </ol>
Реттегішті босатқаннан кейін жанағры сөнеді.	<p>Реттегіш жеткілікті деңгейде ұзақ жағылған жоқ.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Тұтатқан соң реттегішті бірнеше секунд басып тұрыңыз.</li> <li>2. Реттегішті қатты қысыңыз.</li> </ol> <p>Жанағының саңылаулары ластанған.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Жанағры саңылауларын тазалап, құрғатыңыз.</li> </ul>

## 11 Сервистік қызмет көрсету

Сіздің елініздегі кепілдік мерзімі мен шарттары жөніндегі толық ақпаратты қызмет көрсету орталығынан, сауда бөлімінен немесе біздің веб-сайттан алуыңызға болады.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, сізге құрылғының артикул нөмірі (Е нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК) қажет болады.

Мүшелер қызметінің хабарласу деректерін жинақтағы мүшелер қызметінің тізімінде немесе біздің веб-торабымызда табасыз.

## 11.1 Артикул нөмірі (Е нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК)

Артикул нөмірі (Е нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК) күрылғының фирмалық тақтайшасында берілген.

Зауыттық тақтайшаны төмендегіде табуға болады:

- күрылғының техникалық төлқұжатында.
- пісіру панелінің төменгі жағында.

Күрылғы деректерін және мүшелер қызметінің нөмірін жылдам қайта табу үшін деректерді жазып алуға болады.

# 12 Кәдеге жарату

## 12.1 Ескі күрылғыны кәдеге жарату

Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату құнды материалдарды қайта өндеуге мүмкіндік береді.

1. Желіге қосу кабелінің ашасын тартыңыз.
2. Еліге қосу сымын ажыратыңыз.
3. Күрылғыны қоршаған ортаны сақтайдың жолмен кәдеге жаратыңыз.

Ағымдағы кәдеге жарату жолдары туралы мәліметтерді мамандандырылған дүкеннен және қоғамдық немесе қалалық әкімшіліктен біліп алыңыз.



Бұл тоңазытқыш Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына (WEEE) қатысты 2012/19/EU (ЕО) Еуропа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген. Бұл заңнама Еуропада құралдардың қалдықтарын қайтып алуын және қоршаған ортаны қорғап кәдеге жаратуын реттейді.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**8001219828** (021207)

uk, kk1