





az	Quraşdırma təlimatları
ka	ინსტალაციის ინსტრუქციები
kk	Орнату мүсқаулықтар
ru	Инструкция по установке


tr Kurulum talimatları
uk Інструкція з монтажу

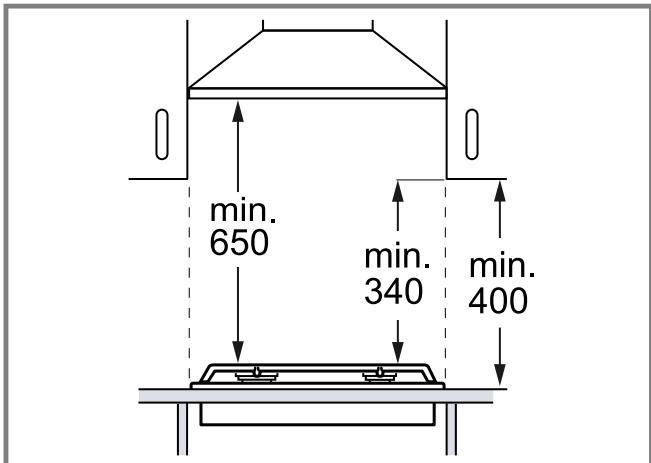


1

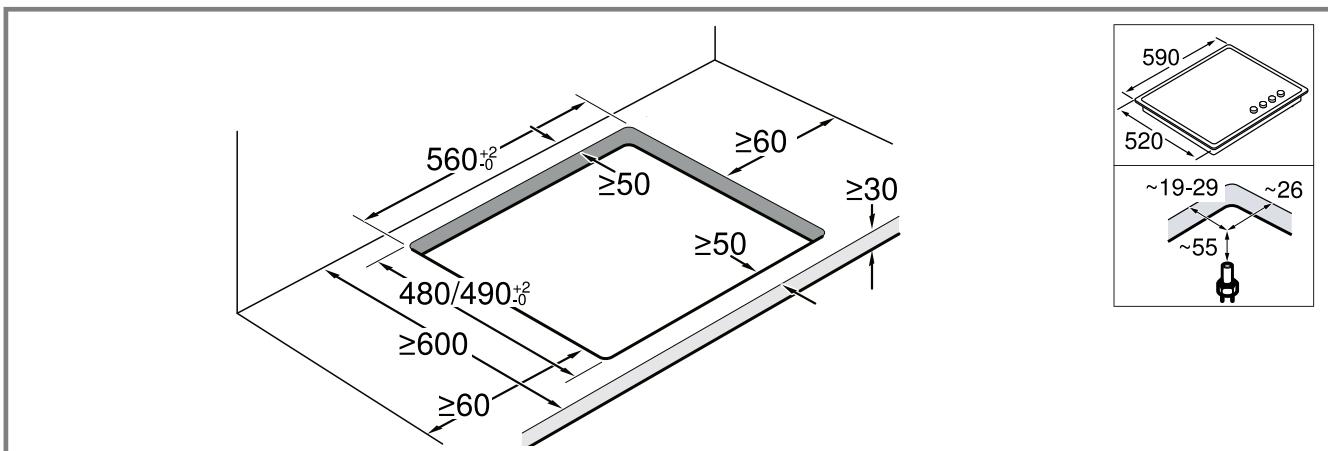


2

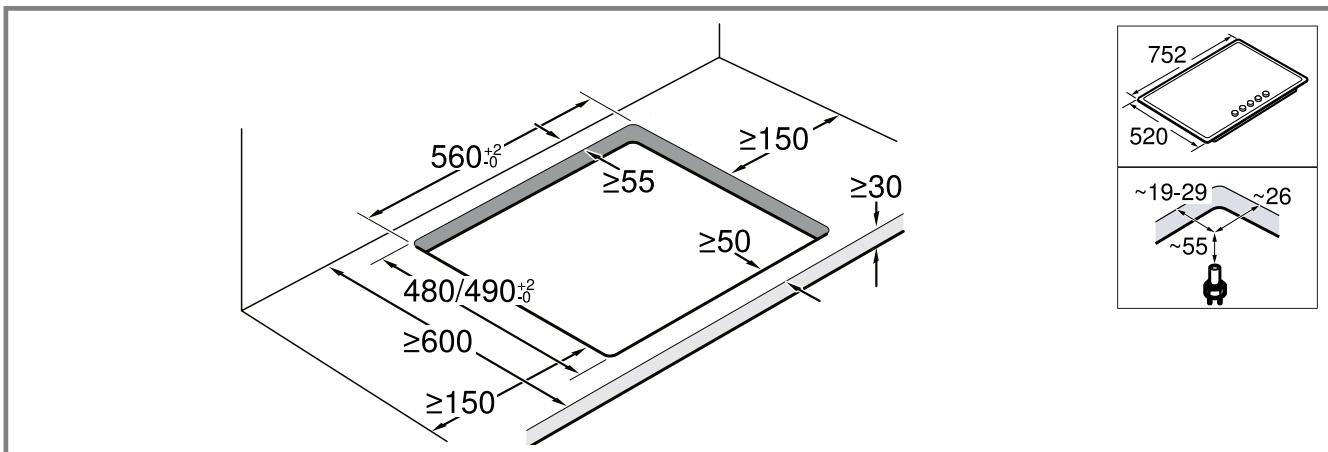


3

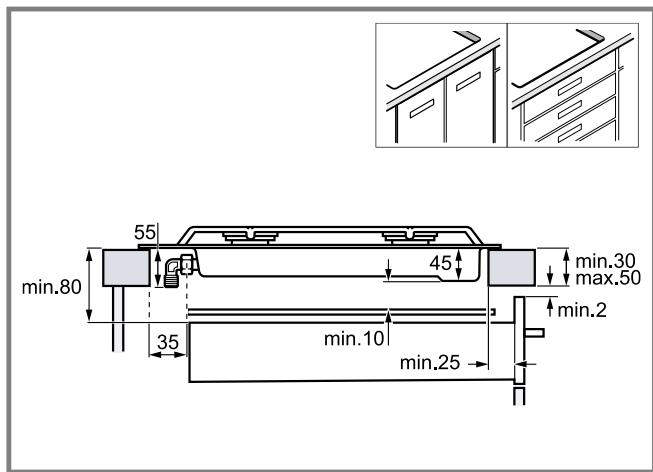


4

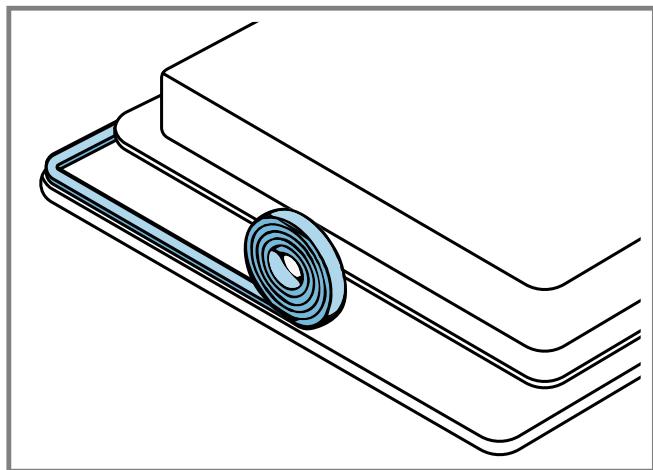


5

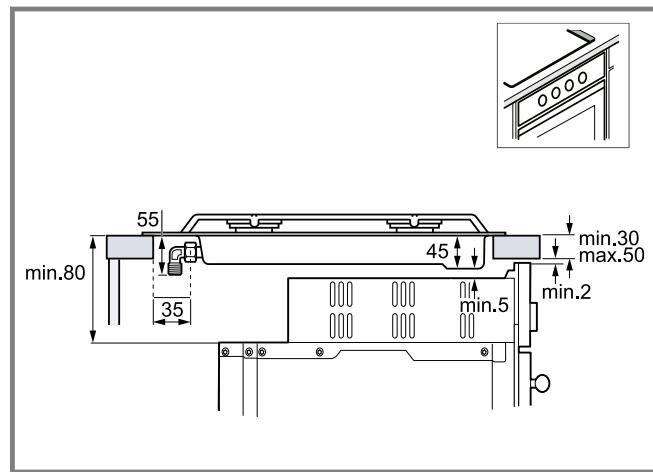


6

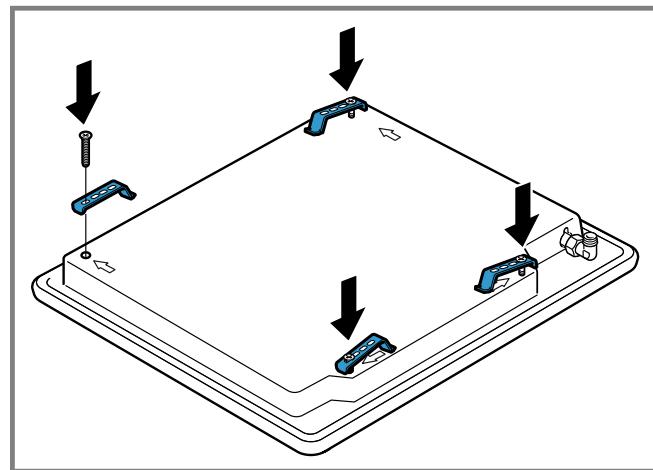


7

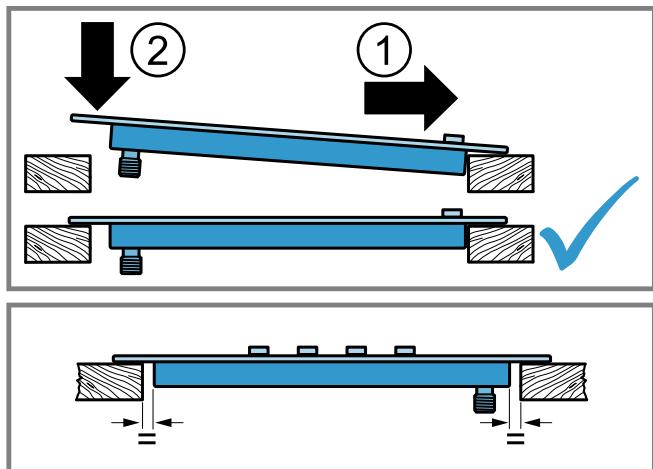


8

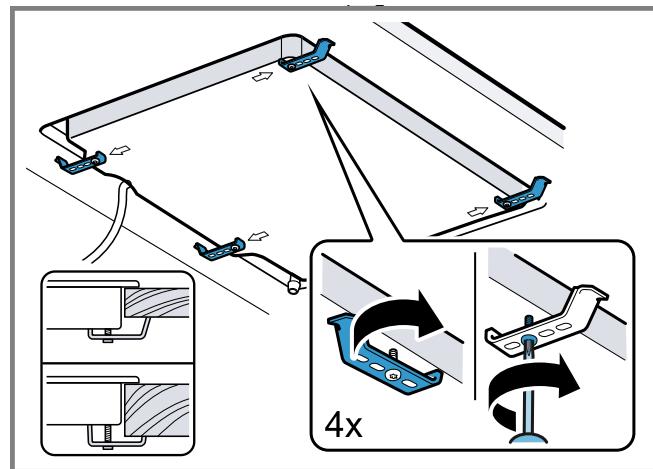


9

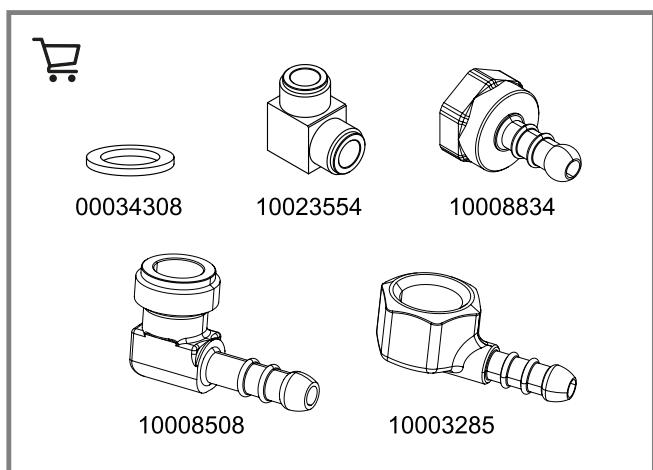


10

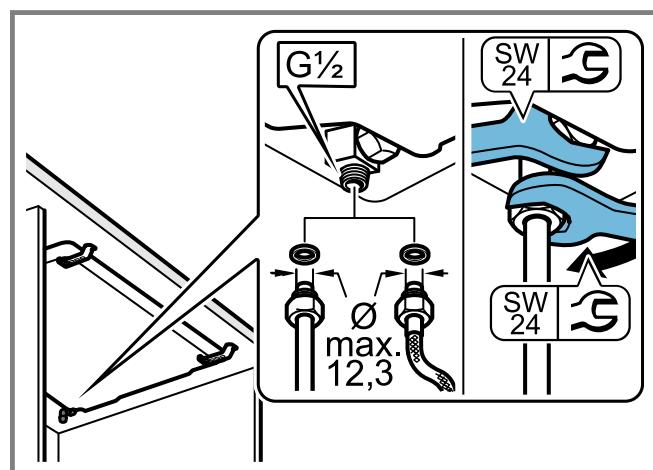



11

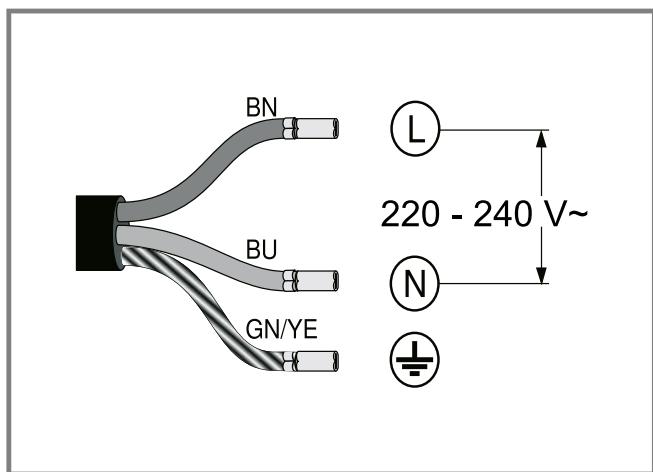


12

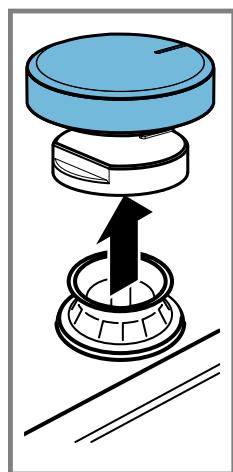

13

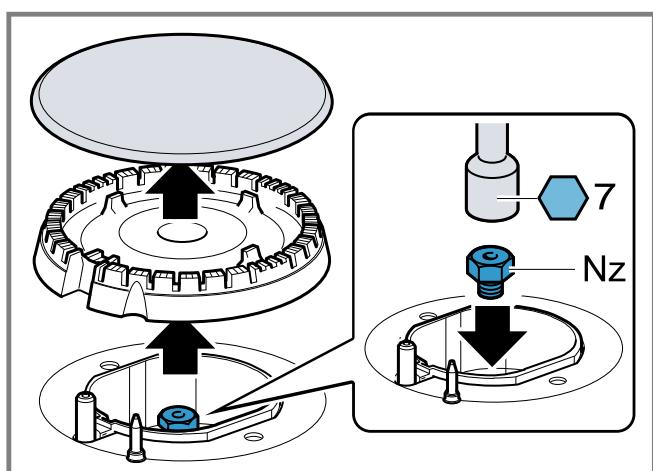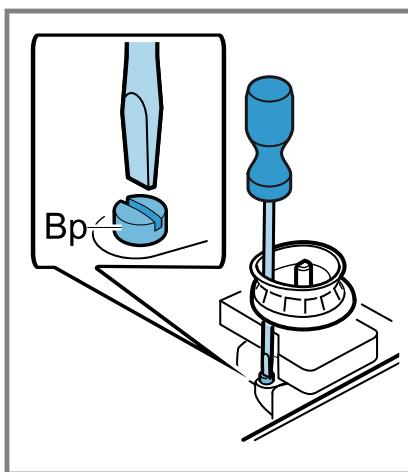

14

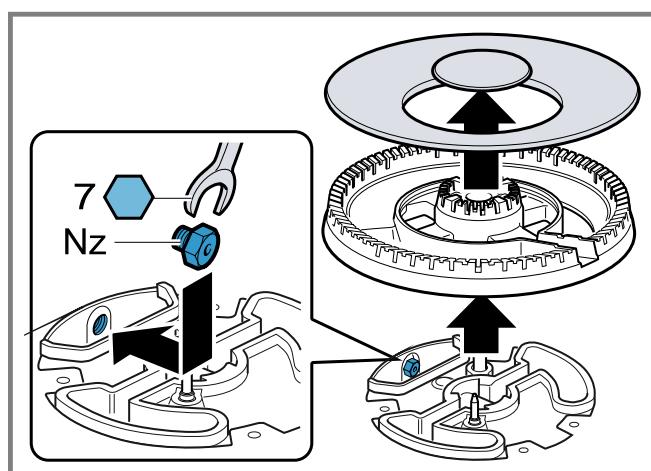

15

ID	Gas	Nz	Qn (kW)	m³/h	g/h	Bp	M
C	G20/20 mbar	73	1,00	0,095	-	30	B
C	G20/25 mbar	70	1,00	0,095	-	30	B
C	G25/20 mbar	75	1,00	0,111	-	30	B
C	G25/25 mbar	77	1,00	0,111	-	30	B
C	G25.1/25 mbar	77	0,90	0,1	-	30	B
C	G25.3/25 mbar	77	1,00	0,108	-	30	B
C	G30/29 mbar	50	1,00	-	73	30	A
C	G30/37 mbar	45	1,00	-	73	30	A
C	G30/50 mbar	44	1,00	-	73	26	A
C	G31/37 mbar	50	1,00	-	71	30	A
D	G20/20 mbar	97	1,75	0,167	-	32	B
D	G20/25 mbar	91	1,75	0,167	-	32	B
D	G25/20 mbar	100	1,75	0,194	-	32	B
D	G25/25 mbar	95	1,75	0,194	-	32	B
D	G25.1/25 mbar	95	1,60	0,177	-	32	B
D	G25.3/25 mbar	95	1,75	0,19	-	32	B
D	G30/29 mbar	66	1,75	-	127	32	A
D	G30/37 mbar	61	1,75	-	127	32	A
D	G30/50 mbar	58	1,75	-	127	29	A
D	G31/37 mbar	66	1,75	-	125	32	A
E	G20/20 mbar	128	3,00	0,286	-	39	B
E	G20/25 mbar	120	3,00	0,286	-	39	B
E	G25/20 mbar	134	3,00	0,333	-	39	B

16

ID	Gas	Nz	Qn (kW)	m³/h	g/h	Bp	M
E	G25/25 mbar	126	3,00	0,333	-	39	B
E	G25.1/25 mbar	126	2,80	0,31	-	39	B
E	G25.3/25 mbar	126	3,00	0,325	-	39	B
E	G30/29 mbar	87	3,00	-	218	39	A
E	G30/37 mbar	80	3,00	-	218	39	A
E	G30/50 mbar	75	3,00	-	218	35	A
E	G31/37 mbar	87	3,00	-	214	39	A
F	G20/20 mbar	140	3,50	0,334	-	61	B
F	G20/25 mbar	134	3,50	0,334	-	61	B
F	G25/20 mbar	143	3,50	0,388	-	61	B
F	G25/25 mbar	137	3,50	0,388	-	61	B
F	G25.1/25 mbar	137	3,50	0,388	-	61	B
F	G25.3/25 mbar	137	3,50	0,379	-	61	B
F	G30/29 mbar	91	3,30	-	240	61	A
F	G30/37 mbar	84	3,30	-	240	61	A
F	G30/50 mbar	73	3,30	-	240	55	A
F	G31/37 mbar	91	3,30	-	240	61	A

16

az

Təhlükəsiz montaj

Cihazı montaj edərkən təhlükəsizliyə dair göstərişlərə diqqət yetirin.

- Bu təlimati diqqətlə oxuyun.
- Bu təlimatda olan təsvirlər təlimat üçündür.
- Yalnız peşəkar mütəxəsis göstərişinə uyğun olaraq müvafiq quraşdırılma istifadə zamanı təhlükəsizliyi təmin etmiş olur. Quraşdırılan usta qoşulan yerdə düzgün işləməsi üçün məsuliyyət daşıyır.
- Bağlantılar qurulduqda, kiplik testi keçirmək.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Partlama riski!

Sızan qaz partlayışa səbəb ola bilər.

- Bütün quraşdırma, birləşdirmə, tənzimləmə və başqa bir qaz növünə keçirmə işləri səlahiyyətli peşəkar işçi gücü tərəfindən, uyğun olaraq tətbiq oluna bilən tənzimləmə və qanuni göstərişləri, eləcə də yerli cərəyan və qaz təminatçısının müddəələri nəzərə alınmaqla yerinə yetirilməlidir. Havalandırma üçün mövcud qaydalar və qanunlara xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Digər qaz növünü kecid işləri üçün müştəri xidmətinə zəng etmeyinizi məsləhət görürük.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Təhlükə: Maqnitizm!



Diqqət maqnit sahəsi



Kardio-stimulyatorlu şəxslərin diqqətinə idarəetmə element kürsülükləri və idarəetmə elementlərində permanent maqnitlər quraşdırılıb. Maqnitlər məs., kardio-stimulyator və ya insulin nasosları kimi elektron implantlara, mənfi təsir edə bilər.

- Elektron implantları olan şəxslər idarəetmə panelindən və maqnitik idarəetmə element kürsülükləri və idarəetmə elementlərindən 10 sm-lıq minimal məsafə saxlamalıdır.
- Əsla idarəetmə element kürsülükləri və idarəetmə elementlərini bədən üzərində daşımaq olmaz.

- Metbəxin yeterli havalandırılmasına diqqət yetirmək lazımdır, xüsusən də qazla çalışan bişirme cihazlarından istifadə zamanı.
- Cihazı yanma məhsulları üçün olan tullantı qaz qırğısununa birləşdirmək olmaz.
- Bu cihazı heç vaxt qayıq və ya nəqliyyat vasitələrində yerləşdirək quraşdırmaq olmaz.
- Zəmanət, cihazın yalnız təyinatına uyğun şəkildə istifadə edilmesi zamanı keçərlidir.
- Cihazın quraşdırılmasından sonra, təchizatçının yerli faktiki şəraitlərinin tip lovhəsində verilmiş cihaz parametrləri ilə uyumlu olması yoxlanılır (qaz növü və təzyiqi, güc gərginlik).
- Sobanın və ya bişirme sahəsinin qaynar hissələrinin toxunmasının qarşısını almaq üçün, dolabdağı şəbəke kabelini bərkitmək lazımdır.
- Cihazda aparılan hər növ işdən önce, cərəyan girişini və qaz girişini bağlamalı.
- Cərəyan təchizatlı cihazları yerlə əlaqələndirmək.
- Cihazın daxili hissəsində heç bir dəyişiklik etməmək. Ehtiyac olarsa, texniki müştəri xidmətimizə müraciət edin.

Yerləşdirməzdən öncə

- Bu cihaz, qaz cihazları üçün EN 30-1-1 əsasən 3. sinifə müvafiqdir: quraşdırma cihazı.
- İçində cihazın quraşdırıldığı mebel hissəsi, müvafiq olaraq bərkidilməli və sabit olmalıdır.
- Cihazın yaxınlığında mebellər, laminasiya edilmiş üzlükler və onların bərkidildiyi yapışqan maddəsi alovlanmayan və istiliye davamlı materiallardan təşkil olunmalıdır.
- Bu cihazı soyuducular, paltaryuan maşınlar, qabyuyan maşınlar və ya oxşar cihazların üstündə quraşdırmaq olmaz.
- Cihaz yalnız təcili havalandırmalı bir bişirme sobasının üstündə quraşdırıla bilər. Sobanın quraşdırma təlimatındaki sobanın ölçülərini ümumi yoxlamaq.
- Əgər Siz bir bişirme sahəsinin altında bir bişirme sobası yerinə quraşdırısanız, işçi səthin qalınlığı bu təlimatdakı ölçü məlumatlarından yayına bilər. Bişirme sobasının montaj təlimatındaki göstərişlərə diqqət edin.

- Əgər bir çıxış hava ventilyatoru, yaxud da bir aspirator quraşdırılırsa, onun quraşdırma təlimatına diqqət yetirmək. Hər zaman bişirmə sahəsinə olan şaquli minimal məsafəyə diqqət yetirmək lazımdır.
- Fiq. 1

Mebeli hazırlamaq

- İşçi səthdə arzu olunan ölçülərlə bir kəsik mişarlayıb açmaq.
→ Fiq. 2, → Fiq. 3
 - Yerinə quraşdırılma oyuğuna verilmiş məsafədən daha yaxın qurulmuş dekorativ bir planka tezalışan bir materialdan olmamalıdır. Dekorativ planka ilə cihaz arasında hər zaman ən azı 5 mm məsafə saxlamaq lazımdır. Dekorativ plankanın maksimal ölçüləri: 30 mm qalınlıq x 70 mm hündürlük.
 - Onları rütubətdən qorumaq üçün, taxtadan olan işçi səthlərin kəsik sahələrinin arasını xüsusi yapışqanla doldurmaq.
 - Əgər bişirmə sahəsinin altında heç bir yerinə quraşdırılan bişirmə sobası yerləşmirsə, bişirmə sahəsinin altından 10 mm-lük məsafədə yanmayan materialdan olan (məs. metal və ya taxta faner) bir məsafə qoruyucusunu qoyub yerləşdirmək. Bununla da bişirmə sahəsinin altına ediləcək müdaxilənin qarşısı alınır. Aralıq rəflə cihazın elektrik şəbəkəyə qoşulması arasındaki məsafə 10 mm-dən az olmamalıdır.
- Fiq. 4, → Fiq. 5

Cihazı mövqeləndirmək

- Qeyd:** Cihazı işçi səthə silikonla yapışdırmaq olmaz.
1. Üst tərəfi altda olan bişirmə sahəsini hamar, sabit bir altlığın üstünə qoymaq.
 2. Yanında göndərilmiş yapışqan kipkəci bişirmə sahəsinin aşağı kantina yapışdırmaq. Yapışqan kipkəc mayelerin nüfuz etməsini qarşısını alır.
→ Fiq. 6
 3. Yanında göndərilmiş sıxacları verilmiş mövqedə yerinə elə vintləmək lazımdır ki, onlar sərbəst fırlansınlar.
→ Fiq. 7
 4. Bişirmə sahəsini çevirib fırladaraq çuxur oyuğunda yerinə oturtmaq. Bişirmə sahəsini çuxur oyuğunun ön tərəfinə qarşı yerinə oturtmaq.
→ Fiq. 8
 5. Sıxacları fırladaraq möhkəm sıxməq.
→ Fiq. 9
- Pərcimlərin mövqeləri iş dəzgahının qalınlığından asılıdır.

Cihazı demontaj etmək

1. Cihazı cərəyan və qaz birləşməsindən ayırməq.
2. Sıxacların vintlərini boşaldaraq hərəkəti əks ardıcılıqla icra etmək.

Qazı birləşdirmək

Ölkə xüsusiyyətlərinə uyğun qaydalara diqqət edin.

⚠ EHTİYATLI OL – Partlama riski!

Bir qaz sızıntısı partlamaya səbəb ola bilər.

- Birləşmələrlə görülən işlərdən sonra, hər zaman onların kipliyini yoxlamaq.
- Qaz birləşməsini elə sıralamaq lazımdır ki, tıxac kranı əlçatan olsun.
- Tip lövhəsində olan qaz növü və qaz təzyiqinə dair məlumatların qoşulma ilə bağlı yerli şərtlərlə uyğun gəldiyindən əmin olmalı.
- Cihazı tərpənməz bir qaz xəttinə və ya çevik bir metal xəttə birləşdirmək.

- Çevik metal xətt mebelin, cihazın yerinə quraşdırıldığı hərəki hissələri ilə temas etməməli (məs. bir siyirtmə) və tikilib örtüle biləcək sahələrdən keçməməlidir.
- Cihazda qaz birləşmə bucağı: G 1/2 .
- Qaz birləşmə bucağını hərəkət etdirmək və ya aşırı burmaq olmaz.

Maye qaz balonuna və ya qaz çənинə qoşulma

- Plitenin alovu qeyri-stabil və ya zəif olarsa, o halda maye qaz balonu və ya çənin tənzimləyicisinin düzgün şəkildə işləyib-isləmədiyini yoxlayın.

Qeyd: Maye qaz balonu və ya çənin tənzimləyicisinin nasazlığı halında qaz təchizatını məhdudlaşdırın və ya qazın verilişini dayandırmaqla təzyiq artımından qorunma qurğusu quraşdırıla bilər.

Qaz birləşməsi üçün ehtiyat hissələri

Ölkənin qaydaları buna icazə verərsə, qaza qoşulma üçün hissələri Texniki Müşteri Xidmətindən əldə etmək olar.

→ Fiq. 10

Qaz birləşməsi G 1/2

- Cihazın qaz birləşməsi ilə qaz təminatı arasındaki kipkəci yerinə oturtmaq.

→ Fiq. 11

Elektrik birləşməsi

- Cihaz Y tipinə aiddir: Birləşmə kabeli istifadəçi tərəfindən deyil, texniki müşteri xidməti tərəfindən dəyişdirilməlidir. Kabel tipi və minimal en kəsiyinə diqqət yetirmək.
 - Bişirmə sahələri ştekerli və ya ştekersiz bir şəbəkə kabeli ilə göndərilir.
 - Birləşmə xətti yalnız bir orijinal xəttlə əvəz edilə bilər. Onu müşteri xidmətindən əldə etmək olar.
 - Heç bir uzatma kabeli və ya çox elektrik yuvalı panellərdən istifadə etmək olmaz.
 - Ştekerlə təxhiz olunmuş cihazları, yalnız düzgün şəkildə quraşdırılmış qoruyucu xətti elektrik yuvalarına birləşdirmək.
 - Cihazı möhkəm bir quraşdırmaq qoşub birləşdirərək müvafiq ayrııcı elektrik açarını quraşdırma müddəalarına əsasən qurub düzəltmək.
- Fiq. 12
- BN: qəhvəyi
 - BU: Mavi
 - GN/YE: sarı və yaşıl

Qaz növünü başqasına keçirmək

Əgər ölkənin müddəaları yolverirsə, tip lövhəsində göstərildiyi müddətcə bu cihaz, digər qaz növlərə uyğunlaşdırıla bilər.

Uyğun gələn hissələri, cihazla birgə göndərilmiş torbadadırlar, yaxud da onları müşteri xidmətindən alıb əldə edə bilərsiniz. Cədvəldə → Fiq. 16 müvafiq forsunka və qaz növü üçün uyğun kombinasiyani tapacaqsınız.

C Qənaəticil forsunka

D Normal forsunka

E Güclü forsunka

F Miniwok-çoxtaçı forsunka

Kranların tənzimlənməsi

1. İdarəetmə elementlərini minimal güc səviyyəsinə qoysaraq çöle tərəf çəkmək. İdarəetmə elementlərinin kürsülüklərini kənarlaşdırmaq.

- 2** Baypas-vintinə kimi çatmaq üçün, vintaçanın ucu ilə çevik rezin tutacaqdan sixmaq lazımdır.
→ *Fig. 13*

Kipləşdirmə halqasını əsla çıxarıb götürmək olmaz. Kipləşdirmə halqları cihazın funksionallığına mənfi təsir edə bilən maye və çirkin daxil olmasına qarşısını alır.

3 Baypas-vintini (M) düz uclu vintaçan ilə qurarkən cədvələ → *Fig. 16* diqqət yetirmək.

Kecirmə ucluqlarını dəyişib əvəzləmək

1. Dəmir torları, forsunka qapaqlarını və paylayıcıları qaldırıb göturmək.
 2. Kipliyi təmin etmək üçün, keçirmə ucluqlarını uyğun vint açarı ilə təkrar yerinə oturdaraq ehtiyatla burub sixmaq.
→ *Fig. 14*, → *Fig. 15*
Götürərkən, yaxud da bərkidərkən ucluğun acılmamasına diqqət etmək.

Cihazı təkrar yerinə quraşdırmaq

- Cihaz komponentlerini tekrar eks ardıcılıqla yerinə qurasdırmaq.

Funksiya çalışqanlığını yoxlamaq

- Fırlanan düymənin maksimal güc üçün mövqe ilə minimal güc üçün mövqe arasında fırlanması, forsunkanın sönməsinə və ya təkrar alovlanmasına gətirib çıxarmadığını yoxlamaq lazımdır.
 - Əgər forsunkanın qaz çıxışı dəqiq deyilsə:
 - Ucluq və baypas-vintinin dəqiq olub-olmadığını cədvəldə → *Fig. 16* yoxlamaq.
 - Forsunkadan olan qaz çıxışı düzgün olana qədər, baypas-vintini burub sıxmaq və ya boşlamaq.

Qaz növünü başqasına keçirməni sənədləşdirmək

- Yeni qaz növü məlumatlı yapışqanı tip lövhəsinin yaxınlığına gətirib yapışdırmaq.

ka

უსაფრთხოება მონტაჟის დროს

- წაიკითხეთ ინსტრუქცია საფუძვლიანად.
 - ამ ინსტრუქციაში მოცემული დასურათებები საორიენტაციო ხასიათისაა.
 - მოხმარების უსაფრთხოება გარანტირებულია მხოლოდ დამოტაჟების ინსტრუქციის დაცვით კვალიფიცირებული აწყობისას. მონტაჟის სისწორისათვის პასუხისმგებელია მემონტაჟე.
 - შეგროვების შემდეგ შეამოწმეთ ჰერმოტულობა.

⚠ გაფრთხილება – ავეთქების საშიშროება!
ამონტილ აწესი აფარების ამონტებას შეუძლოა

- ▶ ყველა სამონტაჟო, შესაერთებელი, დასარეგულირებელი და სხვა ტიპის გაზზე გადასაკეთებელი სამუშაოები უნდა შესრულებულ იქნას ავტორიზირებული სპეციალისტის მიერ, კანონით გათვალისწინებული სპეციალისტისა და გამოყენებული რეგულაციების, ასევე რეგიონალური დენის და გაზის მიმწოდებლების წესდების გათვალისწინებით. განსაკუთრებით საყურადღებოა ვენტილაციასთან დაკავშირებით მოქმედი რეგულაციებისა და დებულებების გათვალისწინება. სხვა სახის გაზზე

გადაკეთების შემთვევაში, გირჩევთ
მომზარებელთა მომსახურების სერვისს
ცენტრს დაუკავშირდეთ.



ყურადღება, მაგნიტური ველი!



**საფრთხე კარდიოსტიმულატორებით
პირებისთვის**
მართვის ელემენტის ძირში და მართვის
ელემენტებში გამოიყენება მუდმივი მაგნიტოები.
მათ შეუძლია ზემოქმედება ელექტრონულ
სამეცნიერო ტრანსპორტულ ტექნიკაზე, მაგ.:
კარდიოსტიმულატორი ან ინსულინის ტუმბო.
► ელექტრო იმპლანტების ძქონე პირებმა უნდა
დაიცვან მინიმალური მანძილი 10 სმ მართვის
პარალლაზე ან მართვის ელემენტამდე.
► მართვის პანელი და მართვის ელემენტები

- უზრუნველყადვით შენობის საკმარისი განიავება, განსაკუთრებით გაზექურის გამოყენებისას.
 - არ ჩართოთ მოწყობილობა გამომუშავებული გაზების გამწოვ სისტემასთან.
 - აკრძალულია მოწყობილობის დამონტაჟის ნავებზე ან მანქანებში.
 - გარანტია მოწყობილობაზე მოქმედებს მხოლოდ დანიშნულების მიხედვით გამოყენებისას.
 - მოწყობილობის დაყენების წინ შეამოწმეთ მოწყობილობის პარამეტრების შესაბამისობა, რომელიც მითითებულია ტიპის ნიშნულზე (გაზის ტიპის და წნევა, სიმძლავრე, ძაბვა), რეგიონალურ მოთხოვნებთან.
 - დაამაგრეთ კვების კაბელი კარადაზე, ისე რომ არ ეხებოდეს ღუმელის და კონფორის ცხელ მონაკვეთებს.
 - ნებისმიერი სამუშაოს შესრულების წინ დაკეტეთ გაზის და ელექტროენერგიის მიწოდება მოწყობილობისთვის.
 - დაამიწეთ ელექტრული მოწყობილობები.
 - არ შეცვალოთ მოწყობილობის კონსტრუქცია. საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ მომსახურების ცენტრს.

ମନ୍ତ୍ରାଣାମଦ୍ଦି

- მოწყობილობას მიენიჭა კლასი 3 EN 30-1-1 სტანდარტის შესაბამისად გაზის მოწყობილობებისთვის: ჩასშენებელი ტექნიკა.
 - ავეჯი, რომელშიც უნდა ჩაშენდეს მოწყობილობა, საიმედოდ უნდა იყოს დამაგრებული და მდგრადი.
 - ავეჯის საგნები უშეულოდ მოწყობილობასთან ახლოს უნდა შესრულებული იყოს არა აალებადი და თერმომდგრადი მასალისგან.
 - არ დააყენოთ ეს მოწყობილობა მაცივარზე, სარეცხ მანქანაზე და ჭურჭლის სარეცხ მანქანაზე, და ა.შ.
 - ღუმელზე მოწყობილობა შეგიძლიათ დაამონტაჟოთ მოხლოდ კარადაში იძულებითი ვენტილაციის სისტემის არსებობის შემთხვევაში. დააზუსტეთ ღუმელის ზომები ღუმელის სამონტაჟო ინსტრუქციაში.
 - ღუმელის კონფორმის ქვეშ დაყენებისას, სამუშაო ზედაპირის საჭირო სისქე შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში მოყვანილი ზომებისგან. ყურადღება მიაჭიეთ ღუმელის სამონტაჟო ინსტრუქციას.
 - გამწოვი ვენტილატორის ან გამწოვის დამონტაჟებისას უნდა გაითვალისწინოთ მითითებული რომელია მოყვანილია მათ

სამონტაჟო ინსტრუქციაში. ყოველთვის
დაიცავით მინიმალური მანძილი კონფორამდე
ვერტიკალურ ღერძზე.

→ გამ. 4

ავეჯის მომზადება

- ამოჭერით სამუშაო ზედაპირზე საჭირო
ზომების ჭრილი.
→ გამ. 5 → გამ. 6
- თუ პანელს და ჩასაშენებელ ნიშას შორის
მანძილი მითითებულზე ნაკლებია, მაშინ
პანელი უნდა იყოს არ ალებადი მასალის.
ყოველთვის დატოვეთ მანძილი მინიმუმ 5 მმ
პანელს და მოწყობილობას შორის. პანელის
მაქსიმალური ზომა: 30 მმ (სისქე) \times 70 მმ
(სიმაღლე).
- დაამუშავეთ ჭრილის ზედაპირი ხის სამუშაო
ზედაპირზე სპეციალური წებო-ჰერმეტიკით
სინესტისგან დასაცავად.
- თუ კონფორის ქვეშ არ არის განთავსებული
ჩაშენებული ღუმელი, ჩასვით განმბრჯენი არა
აალებადი მასალისგან (მაგ. ლითონის ან
ფანერის) 10 მმ მანძილზე კონფორის ქვეშ. ეს
თავიდან აგაცილებთ კონფორის ქვედა
მონაკვეთთან წვდომას. მანძილი იატაკსა და
მოწყობილობის ქსელის შეერთებას შორის
მინიმუმ 10 მმ-ს უნდა შეადგენდეს.
→ გამ. 7 → გამ. 8

მოწყობილობის პოზიციონირება

შენიშვნა: არ მიაწებოთ მოწყობილობა სამუშაო
ზედაპირს სილიკონით.

1. დადეთ კონფორი ქვედა მხარით ზევით
თანაბარ მდგრად ზედაპირზე.
 2. მიაწებეთ მოყოლილი თვითწებვადი
შემამჭიდროებული კონფორის ქვედა
მონაკვეთს. თვითწებვადი შემამჭიდროებული
აფერხებს სითხის მოხვედრას.
→ გამ. 9
 3. ჩაატრიალეთ კომპლექტში შემავალი მომჭერები
მითითებულ პოზიციაზე, რათა თავისუფლად
ტრიალებდეს.
→ გამ. 10
 4. გადააბრუნეთ კონფორი და ჩააყენეთ ჭრილში.
გაასწორეთ კონფორი ჭრილში წინა
მონაკვეთთან.
→ გამ. 11
 5. მოატრიალეთ მომჭერები და ისინი
დაფიქსირდება.
→ გამ. 12
- მომჭერების პოზიცია დამოკიდებულია სამუშაო
ზედაპირის პანელზე.

მოწყობილობის დემონტაჟი

1. გამორთეთ ელექტროენერგიის და გაზის
მიწოდება მოწყობილობაზე.
2. ამოატრიალეთ მომჭერები და შეასრულეთ
მოქმედებები უკუ თანმიმდევრობით.

გაზის ჩართვა

გაითვალისწინეთ ქვეყნის სავალდებულო
რეგულაციები.

- ⚠ გაფრთხილება – აფეთქების საშიშროება!
- გაზის გაუნივარ შესაძლოა გამოიწვიოს აფეთქება.
- ჩართვის შემდეგ ყოველთვის შეამოწმეთ მათი
ჰერმეტულობა.
 - ჩართეთ გაზის შტუცერი ისე, რომ ჩამკეტ
სარკველთან თავისუფალი წვდომა იყოს
უზრუნველყოფილი.
 - დარწმუნდით, რომ მონაცემები ტიპის
ნიშნულზე, რომელიც შეეხება გაზის ძაბვას,
ტიპს და წერვას, შესაბამება მიერთების
ადგილობრივ პირობებს.

- ჩართეთ მოწყობილობაში მყარი
გაზგაყვანილობის მილი ან დრეკადი ლითონის
მილი.
- ლითონის დრეკადი მილი არ უნდა ეხებოდეს
ავეჯის გამოსაწევ ელემენტებს, რომელშიც
ჩაშენებულია მოწყობილობა (მაგალითად,
უჯრა), და არ შეიძლება კარადის შიდა სივრცეში
ჩაფენა, სადაც ის შეიძლება დაბრკოლებად
აღმოჩნდეს.
- კუთხური შემაერთებელი მოწყობილობის გაზის
ჩართვისთვის: G 1/2.
- არ შეურიოთ და არ მოღუნოთ კუთხური
შეერთება გაზის ჩართვისთვის.

გაზის ბალონთან ან თხევადი გაზის ცისტერნასთან მიერთება

- მაღალი ან არასტაბილური ცეცხლის
შემთხვევაში შეამოწმეთ, რამდენად
გამართულად მუშაობს გაზის ბალონის ან
თხევადი გაზის ცისტერნის რეგულატორი.

შენიშვნა: შეგიძლიათ წნევის მცველი სარქველის
დაყენება, რომელიც გაზის ბალონის ან თხევადი
გაზის ცისტერნის რეგულატორის მწყობრიდან
გამოსვლის შემთხვევაში ზღუდავს ან წყვეტს
გაზის მიწოდებას.

სათადარიგო ნაწილები გაზის ჩართვისთვის

გაზის შეერთების ელემენტების შეძენა
შესაძლებელია სერვისულ სამსახურში, თუ ასეთი
შეერთების პროცედურა არ ეწინააღმდეგება
ადგილობრივ რეგულაციებს.

→ გამ. 10

გაზის შტუცერი G 1/2

- ჩასვით შემამჭიდროებელი მოწყობილობის
გაზის შტუცერს და გაზის წყაროს შორის.
→ გამ. 11

ელექტრული შეერთება

- ეს მოწყობილობა ეკუთვნის Y ტიპს: ქსელის
კაბელის შეცვლა შეიძლება შესრულდეს
მხოლოდ მომსახურების ცენტრის
სპეციალისტის მიერ. გაითვალისწინეთ კაბელის
ტიპი და მინიმალური კვეთა.
- კონფორები მოწოდებულია ქსელის კაბელით,
შტეფსელის ჩანგლით ან მის გარეშე.
- ქსელის კაბელი შეგიძლიათ შეცვალოთ
მხოლოდ მსგავსი, მომსახურების ცენტრში
შეკვეთილით.
- არ გამოიყენოთ დამაგრძელებელი კაბელები, ან
მრავლობითი შტეფსელები.
- ჩართეთ მოწყობილობები შტეფსელის
ჩანგლით მხოლოდ სათანადოდ დამიწების
კაბელის მქონე როზეტში.
- ჩართეთ მოწყობილობა სტაციონალური
დაყენების ადგილზე შესაბამისი გამყოფით
სამონტაჟო ინსტრუქციის შესაბამისად.

→ გამ. 12

■ BN: ყავისფერი

■ BU: ლურჯი

■ GN/YE: ყვითელი და მწვანე

გაზის სხვა ტიპზე გადაყვანა

შეგიძლიათ მოწყობილობის გადაკეთება გაზის
სხვა ტიპზე სამუშაოდ, რომელიც მითითებულია
ტიპის ნიშნულზე, თუ მსგავსი მოქმედებები არ
ეწინააღმდეგება რეგიონალურ ნორმებს.
ამისათვის საჭირო დეტალები მოჰყვება
მოწყობილობას, ან შეგიძლიათ შეიძლოთ
მომსახურების ცენტრში. ცხრილში → გამ. 16
თქვენ იპოვნით კომბინაციებს შესაბამის
სანთურაზე და გაზის ტიპზე.

C ეკონომიური წვის სანთურა

- D ნორმალური წვის სანთურა
 - E ძლიერი წვის სანთურა
 - F სანთურა Miniwok ფართო მოდების ალით

ონკანების რეგულირება

- მართვის სახელურები მინიმალურ
სიმძლავრეზე დააყენეთ და ამოიღეთ. მოხსენით
მართვის ელემენტის ძირი.
 - მიაწერით დრეკადი რეზინის დამჭერს
სახრახნისის ბოლოთი, რათა მიიღოთ წვდომა
რეგულირებად ჰანჭიკებთან.
→ გამ. 13
 - არასოდეს მოხსნათ შემამჭიდროებელი რგოლი.
საიზოლაციო რგოლები ხელს უშლის სითხისა
და ჭუჭის შეღწევას მოწყობილობის შიდა
სივრცეში, რომელსაც ფუნქციის დარღვევის
განპირობება შეუძლია.
 - ღარიანი სახრახნისით რეგულირებადი
ჰანჭიკების დაყენებისას (M) გაითვალისწინეთ
ინფორმაცია, რომელიც მოყვანილია ცხრილში
→ გამ. 16.
 - A: საიმედოდ დაჭიმეთ რეგულირებადი
ჰანჭიკები.
 - B: მოატრიალეთ რეგულირებადი ჰანჭიკები
მანამდე, სანამ გაზი არ დაიწყებს
სანთურებიდან გამოსვლას სათანადოდ.

ფრქვევანების გამოცვლა

1. მოხსენით გისლები, სანთურას თავსახურები და გამანაწილებელი.
 2. ფრქვევანები ადგილზე დაყენებთ, შესაბამისი გასაღების გამოყენებით და ფრთხილად მოუჭირეთ, რათა უზრუნველყოთ ჰერმეტულობა.
→ გამ. 14, → გამ. 15
დარწმუნდით, რომ ფრქვევანა არ გამოირთო მოხსნისას ან დაყენებისას.

მოწყობილობის განმეორებითი დაყენება

- მოწყობილობის ელემენტები უკუ თანმიმდევრობით დააყენეთ.

ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରକାନ୍ତରେ ପରିମାଣିତ ଶୈଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକ

1. დარმტუნდით, რომ მოსატრიალებელი
სახელურის მოტრიალებისას მაქსიმალურ და
მინიმალურ ჰოზიციას შორის სანთურა არ ქრება
და არ ჩნდება ნაპერწკალი.
 - 2 სანთურიდან გაზის არასწორი გამოდინებისას:
 - შეამოწმეთ ფარსუნკის შესაბამისობა
რეგულირებად ჭანჭიკთან ცხრილის → გამ. 16
მიხედვით.
 - მოქაჩეთ ან მოადუნეთ სამაგრი ჭანჭიკი,
რათა დაარეგულიროთ გაზის სწორი
გამოდინება სანთურიდან.

გაზის სხვა ტიპზე გადაყვანის დოკუმენტირება

- ▶ საინფორმაციო ნაკლებითა გამოყენებადი გაზის ახალი ტიპის შესახებ მიაკარით ტიპის ნიშნულთან ახლოს.

kk

Орнату барысындағы қауіпсіздік

Құралды орнату барысында қауіпсіздік техникасы жөніндегі берілген нұсқауларды орындаңыз.

- Бұл нұсқаулықтың мұқият оқып шығының.
 - Осы нұсқаулықтағы суреттер тек шамалдық, орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде көдергісіз жұмыс істеуі үшін жауапкер.

- Қосылымдар жасалғаннан кейін ағып кету сыналасын орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – ЖАРЫЛУ ҚАУІП!

Шығатын газ жарылуға алып келуі мүмкін.

- Барлық орнату, косу, реттеу және басқа газ түріне өзгертү жұмыстарын үекілдеп маман қолданыстағы ережелер мен қызықтық талаптарды, сондай-ақ электр энергиясы мен газды жергілікті жеткізушілердің ережелерін сақтай отырып жүргізу тиіс. Желдетуге қолданылатын ережелер мен жарлықтарға ерекше назар аудару керек. Газдың басқа түріне ауысу үшін қолдау қызметіне хабарласуды ұсынамыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Қауіпті: Магнетизм!



Назар аударыңыз магнит өрісі



Жүрекширатқышы бар адамдардың

назарына
Тұрақты магниттер басқару негіздері мен басқару элементтеріне салынған. Магниттер электронды импланттарға әсер етуі мүмкін, мысалы, жүрекширатқыштар немесе инсулин сорғылдары.

- Күрекшірліктердің немесе ішкүннен сорғылары.
 - Электрондық импланттары бар адамдар магниттік басқару негіздері мен басқару элементтерінен кемінде 10 см қашықтықты сақтауы керек.
 - Басқару негізін немесе басқару элементтерін ешқашан дененізге жақын ұстамаңыз.
 - Ас үйде жеткілікті желдетуді қамтамасыз етініз, әсіресе газ плитасын қолданған кезде.
 - Құрылғыны жану өнімдері үшін пайдаланылған жүйеге қоспаңыз.
 - Бұл құрылғыны ешқашан қайықтарға немесе көліктерге орнатпаңыз.
 - Құрылғы тек мақсатты пайдалану үшін кепілдендірілген.
 - Құрылғыны орнатпас бұрын, жеткізу шарттары зауыттық тақтайшада көрсетілген құрылғы параметрлеріне (газдың түрі мен қысымы, қуаты, кернеуі) сәйкес келетіндігін тексерініз.
 - Қуат кабелін түмшапештің немесе пісіру панелінің ыстық бөліктеріне тиіп кетпейтіндей етіп шкафка бекітініз.
 - Құрылғыдағы кез-келген жұмыс алдында, электр қуаты мен газ беруді өшірініз.
 - Электр құрылғыларды жерге түйіктау.
 - Құрылғы ішінде ешқандай өзгеріс жасамаңыз. Қажет болса, сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Орнатудың алдында

- Құрылғы газ құрылғасына арналған EN 30-1-1 стандартына сәйкес 3-сыныпқа жатады: кіріктірілетін техника.
 - Құрылғы салынған жиһаз сенімді бекітілген және түрақты болуы керек.
 - Құрылғыға жақын жерде орналасқан жиһаз заттар жанбайтын және ыстыққа төзімді материалдардан жасалған болу керек.
 - Бұл құралды тоңазытқыштың, кір жуғыш машинаның, ыдыс жуғыш машинаның немесе үқсас құрылғыларда орнатылмаған.
 - Құрылғыны міндettі түрде тек желдетілетін тұмшапештің үстіне орнатуға болады.
Тұмшапешті орнату нұсқаулығында берілген деңгейде ешмелдерін тексерініз.

- Егер түмшапешті пісіру панелінің астына орнатсаңыз, үстелдің қалындығы осы нұсқаулықта көрсетілген өлшемдерден өзгеше болуы мүмкін. Түмшапешке арналған орнату нұсқаулығында көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
 - Егер сору жедеткіші немесе сорғыш орнатылған болса, онда оның орнату нұсқауларын орындаңыз. Әрқашан пісіру панеліне дейінгі минималды тік қашықтықты сақтаңыз.
- Сур. 1

Жиһаз дайындау

- Қажетті мөлшерде жұмыс тақтасында ойық жасаңыз.
- Сур. 2, → Сур. 3
- Орнату тауашасына белгіленген қашықтықтан жақыннырақ орналастырылған панель жанбайтын материалдан жасалған болуы керек. Әрқашан панель мен құрылғы арасында кемінде 5 мм бос орын қалдырыңыз. Панельдің максималды өлшемдері: қалындығы 30 мм x 70 мм биіктігі. Панельдің максималды өлшемдері: қалындығы мм x мм биіктігі.
- Ағаш үстелдің үстінгі тақтайының кесілген ойықтардың беттерін ылғалдан қорғау үшін арнайы жабысқақ тығыздығышпен өндөніз.
- Егер пісіру панелінің астына кіріктірілген түмшапеш жоқ болса, пештің астына жанбайтын материалдан (мысалы, металл немесе фанера) аралықты 10 мм қашықтықта таянышты салыңыз. Бұл пісіру панелінің төменгі жағына қол жеткізуге жол бермейді. Аралық еденнің құрылғының желі қосқышына дейінгі қашықтығы кемінде 10 мм болуы тиіс.
- Сур. 4, → Сур. 5

Құрылғыны орналастыру

Жазба: Құрылғыны жұмыс үстеліне силиконмен жабыстыруға болмайды.

1. Пісіру панелін тегіс, тұрақты бетке төңкеріп қойыңыз.
2. Берілген өздігінен жабысатын тығыздығышты, пісіру панелінің төменгі жиегіне жабыстырыңыз. Өздігінен жабысатын тығыздығыш, сұйықтықтың түсүніне жол бермейді.
→ Сур. 6
3. Жинақ құрамындағы қапсырмалар еркін айналу үшін, оларды көрсетілген күйде бұраныз.
→ Сур. 7
4. Пісіру панелін төңкеріп, оны ойықта салыңыз. Пісіру панелін ойықтың алдыңғы жағына салыңыз.
→ Сур. 8
5. Қапсырмаларды бұрасаңыз, олар бекітіліп қалады.
→ Сур. 9
Қапсырмалар күйі үстелдің үстінгі тақтайының қалындығына байланысты болады.

Құрылғыны бөлшектеу

1. Құрылғыны электр және газ қосқыштарынан ажыратыңыз.
2. Қапсырмаларды бұрап босатып, жоғарыда айтылған әрекеттерді кері ретпен орындаңыз.

Газды қосу

Мемлекеттік зандарды ескеріңіз.

⚠ БАЙҚА – Жарылу қауіп!

Газдың афуы жарылысқа әкелуі мүмкін.

- Газды қосқан соң әрдайым саңылаусызыңық тексерісін өткізіңіз.
- Газ қосылымын құлыштау шүмегін қолжетімді болатындей етіп орналастырыңыз.
- Зауыттық маңдайшадағы газ түрі мен газ қысымы туралы мәліметтер, жергілікті қосылу шарттарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қатты газ құбырына немесе икемді металл құбырына қосыңыз.
- Икемді металл құбыр құрылғы орнатылған жиһаздың жылжымалы элементтеріне (мысалы, жәшік) тиіп кетпеуі керек, әрі оны шкафтың іші арқылы жүргізуге болмайды, себебі ол кедергі келтіруі мүмкін.
- Құрылғыдағы газды қосу бұрышы: G 1/2.
- Газды қосу бұрышын жылжытпаңыз немесе бұрамаңыз.

Газ баллонына немесе сұйылтылған газ резервуарына қосылу

- Жалын қатты немесе тұрақсыз болса, газ баллоны немесе сұйылтылған газ резервуарының дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

Жазба: Газ баллоны немесе сұйылтылған газ резервуарының реттегіші істен шықкан жағдайда, газ беруді шектейтін немесе өшіретін жоғары қысымнан қорғау сақтандырғышын орнатуға болады.

Газға қосылуға арналған қосалқы бөлшектер

Елдің ережелері рұқсат етсе, онда газды қосуға арналған бөлшектерді тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығынан алуға болады.

- Сур. 10

Газ қосылышы G 1/2

- Құрылғының газ жалғастығы мен газбен жабдықтаудың арасына тығыздығышты салыңыз.

- Сур. 11

Электр желісіне қосылу

- Бұл құрылғы Y типіне жатады: желілік кабельді тек қызмет көрсету орталығының маманы алмастыруы тиіс. Кабельдін түрін және минималды қиманы қадағалаңыз.
- Пісіру аймақтары желі кабелімен айырымен немесе айырысыз жеткізіледі.
- Желілік кабельді Tek қызмет көрсету бөліміне тапсырыс берілген кабельмен ауыстыруға болады.
- Ұзартылған кабель немесе көп розеткалы планкаларды пайдаланбаңыз.
- Дұрыс орнатылған қорғаныс өткізгіші бар розеткаларға ашамен жабдықталған құрылғыларды ғана қосыңыз.
- Құрылғыны тұрақты қондырғыға қосыңыз және орнату ережелеріне сай сәйкес айырғыштарды орнатыңыз.

- Сур. 12

- BN: қоныр

- BU: көк

- GN/YE: сары және жасыл

Газ түрін түрлендіру

Егер мұндай әрекеттер аймақтық ережелерге қарсы келмесе, бұл құрылғыны зауыттық тақтайшада көрсетілген газдың басқа түрлеріне бейімдеу мүмкін.
Тиісті бөлшектер құрылғы жинақтамасының ішінде болады немесе Сіз оларды қызмет көрсету орталығынан сатып аласыз. Осы кестеде → Сур. 16 Сіз жанағыға және газ түріне сәйкес бөлшектердің тіркесімін табасыз.

- C** Тиімді жанағы
- D** Стандартты жанағы
- E** Қаты жанатын жанағы
- F** Кең отпен жабылған Miniwok жанағысы

Шумектерді реттеу

1. Басқару элементтерін ең төменгі қуат деңгейіне орнатыңыз да, тартып шығарыңыз. Басқару элементтерінің негіздерін алып тастаңыз.
2. Айналма бұрандаға қол жеткізу үшін бұрауыштың ұшымен икемді резенке бекітпесін басыңыз.
→ Сур. 13
Тығыздауыш сақинасын ешқашан шешпеніз. Тығыздауыш сақиналар сұйықтықтар мен кірдін құрылғыға кіруіне жол бермейді, бұл оның жұмысын нашарлатуы мүмкін.
3. Байпас бұранданы (M) оймакілтек бұрағышпен орнатқанда, кестеге → Сур. 16 назар аударыңыз.
 - А: Байпас бұрандаларын мықтап бұраңыз.
 - В: байпас бұрандаларын жанағылардан газдың шығуы дұрыс болмағанша бұраңыз.

Бүріkkштерді ауыстыру

1. Барлық торшаларды, жанағының қақпақтарын және жарғыштарды шешіңіз.
2. Тиісті кілт көмегімен бүріkkштерді қайта орнатыңыз және тығыздықты қамтамасыз ету үшін оларды мұқият қатайтыңыз.
→ Сур. 14, → Сур. 15
Шыгару немесе орнату кезінде, бүріkkш шешілмегеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғыны қайта орнату

- Құрылғы элементтерді кері ретте қайта орнату.

Жұмыс қабілеттікі тексеру

1. Айналмалы тұтқаны максималды қуат күйі мен минималды қуат позициясы арасында айналдыру кезінде, қыздырыштың сөнбейтініне және жыпылықтамайтындығына көз жеткізіңіз.
2. Газ жанағыдан дұрыс шықпаса:
 - кестесі → Сур. 16 арқылы қолданып жатқан саптама мен байпас бұранда дұрыс екенін тексеріңіз.
 - Газдың жанағыдан шығуы дұрысталғанша байпас бұранданы қатайтыңыз немесе босатыңыз.

Газ түрін түрлендіруді құжаттау

- Зауыт тақтасының жанына, газдың жаңа түрін көрсететін жапсырманы салыңыз.

ru

Безопасность при монтаже

При установке прибора соблюдайте данные указания по технике безопасности.

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Приведенные в данном руководстве рисунки являются ориентировочными.
- Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной установке с соблюдением инструкции по монтажу. За правильность установки ответственность несет установщик.
- После подсоединения проверьте на герметичность.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!

Утечка газа может стать причиной взрыва.

- Все работы по установке, подключению, наладке и перенастройке на другой тип газа должны выполняться только лицензованными специалистами в соответствии с действующими нормативными актами и требованиями законодательства, а также региональным нормам электро- и газоснабжения. Особое внимание следует уделять основным требованиям и положениям о работе системы вентиляции. Для перенастройки прибора на другой тип газа мы рекомендуем обратиться в сервисную службу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность: магнетизм!



Внимание, магнитное поле!



Опасность для лиц с кардиостимуляторами

В основании элемента управления и в элементах управления используются постоянные магниты. Они могут воздействовать на электронные медицинские транспланта́ты, например, кардиостимуляторы или инсулиновые помпы.

- Лица с электронными имплантатами должны соблюдать минимальное расстояние 10 см до основания элемента управления и элементов управления.
- Не носите основания элемента управления и элементы управления близко к телу.
- Обеспечивайте достаточную вентиляцию кухни, особенно при эксплуатации газовой плиты.
- Не подключайте прибор к вытяжной системе для отвода отработавших газов.
- Запрещается устанавливать прибор на лодках или в автомобилях.
- Гарантия на прибор действует только при использовании по назначению.
- Перед установкой прибора проверьте соответствие настроек прибора, указанных на типовой табличке (тип и давление газа, мощность, напряжение), региональным требованиям.
- Закрепите кабель питания на шкафу, так чтобы он не касался горячих участков духового шкафа или варочной панели.
- Перед выполнением любых работ перекройте подачу газа и электроэнергии на прибор.
- Заземлите электрические приборы.
- Не изменяйте конструкцию прибора. При необходимости обратитесь в сервисную службу.

Перед установкой

- Прибору присвоен класс 3 в соответствии со стандартом EN 30-1-1 для газовых приборов: встраиваемая техника.
- Мебель, в которую встраивается прибор, должна быть надежно закреплена и устойчива.
- Предметы мебели в непосредственной близости от прибора должны быть выполнены из негорючих и термостойких материалов.
- Не устанавливайте этот прибор на холодильник, стиральную и посудомоечную машины и т. п.

- На духовой шкаф прибор можно устанавливать только при наличии в шкафу системы принудительной вентиляции. Уточните размеры духового шкафа в инструкции по установке духового шкафа.
- При установке духового шкафа под варочной панелью, требуемая толщина столешницы может отличаться от размеров, приведенных в этом руководстве. В этом случае следуйте указаниям руководства по монтажу духового шкафа.
- При установке вытяжного вентилятора или вытяжки следуйте указаниям, приведенным в их инструкциях по установке. Всегда соблюдайте минимальное расстояние до варочной панели по вертикальной оси.

→ Рис. 1

Подготовка мебели

- Выпишите в столешнице вырез нужного размера.
→ Рис. 2 → Рис. 3
- Если расстояние между панелью и нишой для встраивания меньше указанного, то панель должна быть изготовлена из негорючего материала. Всегда оставляйте зазор не менее 5 мм между панелью и прибором. Максимальный размер панели: 30 мм (толщина) x 70 мм (высота).
- Обработайте поверхности выреза в деревянной столешнице специальным kleem-герметиком для защиты от влаги.
- Если под варочной панелью не установлен встроенный духовой шкаф, вставьте под ней распорку из негорючего материала (например, металла или фанеры) на расстоянии 10 мм. Это предотвратит доступ к нижней стороне варочной панели. Расстояние между промежуточной полкой и местом подключения прибора к электросети должно быть не менее 10 мм.
→ Рис. 4 → Рис. 5

Размещение прибора

Заметка: Не приклеивайте прибор к столешнице силиконом.

1. Положите варочную панель нижней стороной вверх на ровную устойчивую поверхность.
2. Приклейте прилагаемый самоклеящийся уплотнитель к нижнему краю варочной панели. Самоклеящийся уплотнитель предотвращает попадание жидкостей.
→ Рис. 6
3. Вверните входящие в комплект зажимы в указанном положении, чтобы они свободно вращались.
→ Рис. 7
4. Переверните варочную панель и установите ее в вырез. Выровняйте варочную панель по передней части выреза.
→ Рис. 8
5. Поверните зажимы, и они зафиксируются.
→ Рис. 9

Положение зажимов зависит от толщины столешницы.

Демонтаж прибора

1. Отключите подачу электроэнергии и газа на прибор.
2. Отверните зажимы и выполните действия в обратном порядке.

Подключение газа

Соблюдайте требования, действующие в вашей стране.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность взрыва!

Утечка газа может привести к взрыву.

- ▶ После работы с подключениями проверьте их герметичность.
- Подсоедините газовый штуцер так, чтобы к запорному вентилю был обеспечен свободный доступ.

- Убедитесь, что данные на типовой табличке, касающиеся напряжения, типа и давления газа соответствуют местным условиям подключения.
- Подключите к прибору жесткую газоподводящую трубу или гибкую металлическую трубу.
- Гибкая металлическая трубка не должна соприкасаться с выдвижными элементами мебели, в которую встроен прибор (например, ящиком), и ее нельзя прокладывать через внутреннее пространство шкафа, где она может создавать помехи.
- Угловое соединение для газового подключения к прибору: G 1/2.
- Не перемещайте и не перекручивайте угловое соединение для газового подключения.

Подключение к газовому баллону или баллону для сжиженного газа

- Если пламя большое или нестабильное, проверьте, правильно ли работает регулятор на газовом баллоне или баллоне для сжиженного газа.

Заметка: Вы можете установить защиту от превышения давления, которая будет ограничивать или перекрывать подачу газа, если регулятор на газовом баллоне или баллоне для сжиженного газа выйдет из строя.

Запасные части для газового подключения

Элементы для газового подключения можно приобрести в сервисной службе, если такая процедура подключения не противоречит региональным нормам.

→ Рис. 10

Газовый штуцер G 1/2

- Вставьте уплотнитель между газовым штуцером прибора и источником газа.

→ Рис. 11

Подключение к электросети

- Этот прибор относится к типу Y: замена сетевого кабеля может производиться только специалистом сервисной службы. Учитывайте тип кабеля и минимальное сечение.
- Варочные панели поставляются с кабелем питания со штепсельной вилкой или без нее.
- Сетевой провод можно заменить только таким же, заказанным в сервисной службе.
- Не используйте удлинители или многоконтактные розетки.
- Подключайте приборы со штепсельной вилкой только к розеткам с подключенным соответствующим образом заземляющим проводом.
- Подключите прибор на месте стационарной установки через соответствующий разъединитель в соответствии с предписаниями по установке.

→ Рис. 12

- BN: коричневый
- BU: синий
- GN/YE: желтый и зеленый

Перенастройка на другой вид газа

Прибор можно перенастроить на работу с другими типами газа, указанными на типовой табличке, если подобные действия не противоречат региональным нормам.

Необходимые для этого детали идут в комплекте с прибором, или их можно приобрести в сервисной службе. В таблице → Рис. 16 приводятся подходящие комбинации для соответствующей горелки и типа газа.

C Экономичная газовая горелка

D Стандартная газовая горелка

E Газовая горелка повышенной мощности

Регулировка кранов

- Установите элементы управления на минимальный уровень мощности и выдвиньте. Снимите основание элемента управления.
- Прижмите гибкий резиновый держатель кончиком отвертки, чтобы открыть доступ к регулировочному винту.

→ Рис. 13

Никогда не снимайте уплотнительное кольцо. Уплотнительные кольца предотвращают проникновение жидкостей и загрязнений внутрь прибора, которые могут повлиять на его функционирование.

- При установке регулировочных винтов (M) с помощью шлицевой отвертки учитывайте информацию, приведенную в таблице → Рис. 16.
 - А: Надежно затяните регулировочные винты.
 - В: Поворачивайте регулировочные винты до тех пор, пока газ не начнет выходить из горелок надлежащим образом.

Замена форсунок

- Снимите решетки, крышки горелок и рассекатели.
- Установите форсунки на место, используя подходящий ключ и осторожно затяните, чтобы обеспечить герметичность.

→ Рис. 14, → Рис. 15

Убедитесь, что форсунка не отсоединяется при снятии или установке.

Повторная установка прибора

- Установите элементы прибора в обратном порядке.

Проверка функционирования

- Убедитесь, при повороте вращающейся ручки между положением максимальной мощности и положением минимальной мощности горелка не тухнет и не возникает вспышка.
- При неправильном выходе газа из горелки:
 - проверьте соответствие форсунки и регулировочного винта по таблице → Рис. 16.
 - Затяните или ослабьте регулировочный винт, чтобы настроить правильный выход газа из горелки.

Документирование перенастройки на другой тип газа

- Наклейку с информацией о новом используемом типе газа приклейте рядом с типовой табличкой.

tr

Emniyetli montaj

Cihazı monte ederken bu güvenlik bilgilerini dikkate alınınız.

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Bu talimatlarda yer alan resimler bilgilendirme amaçlıdır.
- Sadece montaj kılavuzuna göre yapılmış uzmanca bir kurma sayesinde, kullanım güvenliği garanti edilmiş olur. Yerleşim yerinde cihazın sorunsuz çalışmasından montaj yapan sorumludur.
- Bağlantı yapıldıktan sonra Sızdırmazlık Kontrolü yapılmalıdır.

⚠️UYARI – Patlama tehlikesi!

Yayılan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

- Tüm kurulum, bağlantı, ayarlama ve farklı bir gaz türne dönüştürme çalışmalarının, yetkili bir uzman tarafından ve o anda yürürlükte olan nizamname ve yasal düzenlemelerin yanı sıra yerel elektrik ve

gaz tedarikçilerinin talimatnameleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gereklidir. Havalandırma için geçerli yönetmeliklere ve yönergelere özellikle dikkat edilmelidir. Farklı bir gaz türne dönüştürme çalışmaları için müşteri hizmetlerini aramanızı tavsiye ederiz.

⚠️UYARI – Tehlike: Manyetizma!



Dikkat Manyetik alan



Kalp pili olan kişiler için dikkat

Kumanda elemanı tabanlarında ve kumanda elemanlarında kesintisiz mıknatıslar takılmıştır. Bu mıknatıslar elektronik implantasyonları etkileyebilir, örneğin kalp pili veya insülin pompaları.

- Elektronik implant bulunan kişiler, manyetik kumanda elemanı tabanları ve kumanda elemanlarıyla aralarında en az 10 cm'lik bir mesafeyi korumalıdır.
- Kumanda elemanı tabanını ve kumanda elemanlarını asla vücudunuzda taşımayın.
- Özellikle de gazlı ocak kullanılması durumunda mutfağın yeterince havalanırdığından emin olunuz.
- Cihazı yanma ürünleri için kullanılan bir egzoz sistemeine bağlamayınız.
- Bu cihazı, hiç bir zaman teknelere veya taşıt araçlarına yerleştirmeyiniz.
- Garanti, sadece cihazın amacına uygun olarak kullanılması durumunda geçerlidir.
- Cihazın kurulumunu yapmadan önce, tedarikçinin yerel koşullarının tip plakasında belirtilen cihaz ayarları (gaz tipi ve basıncı, gücü, gerilimi) ile uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
- Fırın veya ocağın sıcak kısımlarına temas etmesinin önüne geçmek için şebeke kablosunu dolaba sabitleyiniz.
- Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce elektrik beslemesini ve gaz beslemesini kapatınız.
- Güç kaynağı bulunan cihazları toprak hattına bağlayınız.
- Cihazın iç kısmında herhangi bir değişiklik yapmayınız. Gerekirse teknik müşteri hizmetlerimize başvurunuz.

Kurulumdan Önce

- Bu cihaz, TS EN 30-1-1 Pişirme cihazları - gaz yakan - Ev tipi - Bölüm 1 - 1; Güvenlik - Genel başlıklı standarda göre Sınıf 3'e karşılık gelir.
- Cihazın kurulduğu mobilya parçası uygun şekilde sabitlenmeli ve kararlı olmalıdır.
- Üniteninlarındaki mobilyaların, lamine kaplama ve bunların imalatında kullanılan yapıştırıcıının yanıcı olmaması ve ışıya dayanıklı malzemelerden yapılmış olması gereklidir.
- Bu cihazı, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi veya benzerlerinin üzerine kurmayın.
- Cihaz sadece zorunlu havalanırmış olan bir fırına kurulabilir. Fırın kurulum kılavuzundaki fırın boyutlarını kontrol ediniz.
- Ocağın altına bir fırın monte etmeniz halinde, çalışma tezgâhının kalınlığı bu kılavuzda祉ertilmiş ölçülerden farklı olabilir. Fırının montaj kılavuzundaki uyarılara dikkate alınınız.
- Bir atık hava fanı veya bir aspiratör takılıysa, kurulum talimatlarını izleyiniz. Ocağa olan asgari dikey mesafeyi daima dikkate alınınız.

→ Şek. 1

Mobilyanın hazırlanması

- İstenen boyutlarda bir kısmı tezgâhtan keserek çıkartınız.
- Şek. 2, → Şek. 3
- Montaj boşluğununa belirtilen mesafeden daha yakın yerleştirilecek panelin yanmaz malzemeden yapılmış olması gerekmektedir. Panel ile cihaz arasında daima en az 5 mm mesafe bırakınız. Maksimum kapak ölçüleri: 30 mm Kalınlık x 70 mm Yükseklik.
- Ahşap tezgâhların kesilen yüzeylerini nemden korumak için özel bir yapıştırıcı ile kapatınız.
- Ocağın altında bir ankastre fırın bulunmaması halinde, ocağın 10 mm altına yanıcı olmayan malzemeden (örneğin metal veya kontrplaktan) yapılmış bir ara parçası yerleştiriniz. Böylece, ocağın alt tarafına erişim engellenmiş olur. Ara rafin cihazın şebeke bağlantısına mesafesi en az 10 mm olmalıdır.
- Şek. 4, → Şek. 5

Cihazın konumlandırılması

- Not:** Cihazı tezgâha silikonla yapıştırmayınız.
- 1. Ocağı düz, sabit bir yüzeye baş aşağı yerleştiriniz.
 - 2. Teslimat kapsamında gelen yapışkan contayı ocağın alt kenarına yapıştırınız. Yapışkan conta, sıvıların acağın içine girmesini öner.
 - Şek. 6
 - 3. Teslimat kapsamında gelen braketleri belirtilen konumlara serbestçe donebilecek şekilde vidalayınız.
 - Şek. 7
 - 4. Ocağı ters çeviriniz ve tezgâhtaki boşluğa yerleştiriniz. Ocağı, tezgâhtaki boşluğun ön kenarına dayanacak şekilde yerleştiriniz.
 - Şek. 8
 - 5. Braketleri döndürünüz ve sıkınız.
 - Şek. 9
- Braketlerin pozisyonu, tezgâhın kalınlığına bağlıdır.

Cihazın demonte edilmesi

- 1. Cihazı elektrik ve gaz bağlantılarından ayıriz.
- 2. Braketleri gevşetiniz ve montaj adımlarını ters sırada izleyemek suretiyle cihazı söküñüz.

Gazın bağlanması

Ülke yönetmeliklere dikkat ediniz.

⚠ DİKKAT – Patlama tehlikesi!

Gaz kaçağı patlamaya neden olabilir.

- Bağlantılar üzerinde çalışmaktan sonra, bağlantılarında sızıntı olup olmadığını daima kontrol ediniz.
- Gaz bağlantısını kesme vanasına erişilmesine izin verecek biçimde konumlandırınız.
- Gaz türü ve gaz basıncına ilişkin olarak tip plakasında belirtilen bilgilerin, yerel bağlantı koşulları ile örtüştüğünden emin olunuz.
- Cihazı bükülmeyen bir gaz hattına veya esnek bir metal boruya bağlayınız.
- Esnek metal boru, cihazın monte edildiği mobilyaların (örn. çekmece gibi) hareketli parçalarına temas etmemesi ve engellerle karşılaşabileceği alanlardan geçmemesi gereklidir.
- Cihazda gaz bağlantı dirseği: G 1/2.
- Gaz bağlantı dirseğini hareket ettirmeyiniz veya bükmeziniz.

Gaz tüpüne veya sıvı gaz tankına bağlantı

- Büyük veya kararsız alevde gaz tüpünün veya sıvı gaz tankının regülatörünün teknigue uygun çalışma çalışmadığını kontrol ediniz.

Not: Gaz tüpünün veya sıvı gaz tankının regülatörü devre dışı kaldığında gaz girişini kısıtlayan veya kesen bir aşırı basınç emniyeti kurabilirsınız.

Gaz bağlantısı için yedek parçalar

Eğer ülkeye ait yönetmelikler izin veriyorsa gaz bağlantısı için parçaları Teknik Müşteri Hizmetleri'nden temin edebilirsınız.

- Şek. 10

Gaz bağlantısı G 1/2

- Contayı cihazın gaz bağlantısı ile gaz beslemesi arasında yerleştiriniz.
- Şek. 11

Elektrik bağlantısı

- Bu cihaz Y tipi bağlantıya sahiptir: Bağlantı kablosu kullanıcı tarafından değil, sadece Teknik Müşteri Hizmetleri tarafından değiştirilebilir. Kablo tipini ve asgari kesiti dikkate alınız.
- Ocaklar, fişli veya fişsiz bir güç kablosuyla birlikte sevk edilir.
- Bağlantı kablosu sadece orijinal bir kablo ile değiştirilebilir. Bu, müşteri hizmetlerinden temin edilebilir.
- Çok prizli düzenekler/kuplajlar ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- Bir fişle donatılmış cihazları, sadece doğru şekilde kurulmuş bir topraklama hattına sahip prizlere bağlayınız.
- Cihaz sabit bir kuruluma bağlanmalı ve şebeke düzenlemeleri uyarınca ilgili kesme şalteriyle donatılmış olmalıdır.
- Şek. 12
- BN: Kahverengi
- BU: Mavi
- GN/YE: Sarı ve yeşil

Gaz türünün dönüştürülmesi

Ülke yönetmelikleri izin veriyorsa, bu cihaz, tip plakasında listelenmesi koşuluyla diğer gaz türlerine uyarlanabilir.

Uygun parçaları, cihazla birlikte gelen poşetin içinde bulabilir veya müşteri hizmetlerinden temin edebilirsınız. İlgili tabloda → Şek. 16, brülör ve gaz türüne uygun kombinasyonu bulabilirsiniz.

C Ekonomik brülör

D Normal brülör

E Güçlü brülör

F Mini wok çok taçlı brülör

Muslukların ayarlanması

- 1. Kontrol elemanlarını minimum güç seviyesine ayarlayınız ve dışarı çekiniz. Kontrol elemanlarının tabanını çıkarınız.
- 2. Bypass vida erişmek için, esnek lastik yuvaya tornavidanın ucuyla bastırınız.
→ Şek. 13
Halka contayı asla çıkartmayın. Halka conta (sızdırmazlık halkası), sıvıların ve pisliklerin cihaz içine girmesini ve cihazın fonksiyonlarını kötü etkilemesini engeller.
- 3. Bypass vidalarını (M) oluklu bir tornavidayla ayarlarken ilgili tabloya → Şek. 16 dikkat ediniz.
 - A: Bypass vidalarını iyice sıkınız.
 - B: Brülörlerden gaz çıkışını doğru olana kadar bypass vidalarını çeviriniz.

Brülör enjektörlerinin değiştirilmesi

- 1. Izgaraları, brülör kapaklarını ve dağıticıları çıkartınız.

2 Brülör enjektörlerini uygun anahtarla tekrar yerlerine takın ve sızdırmazlığı sağlamak için dikkatli bir şekilde sıkınız.

→ Sek. 14, → Sek. 15

Sökme veya sıkma sırasında Brülör enjekktörlerinin ayırmamasına dikkat ediniz.

Cihazın tekrar monte edilmesi

► Cihazın bileşenlerini tam tersi sırayla yeniden monte ediniz.

İşlevsellisinin kontrol edilmesi

1. Döner düğmeyi azami çıkış konumu ile asgari çıkış konumu arasında çevirmenin, brülörün sönmesine veya bir yeni bir ateşlemeye yol açmadığını kontrol ediniz.

2 Brülörden gaz çıkışı yanlışsa:

- İlgili tabloda → Sek. 16, nozül ve Bypass vidasının doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
- Gaz brülörden doğru şekilde boşalana kadar bypass vidasını sıkınız veya gevsetiniz.

Gaz türünü dönüştürmenin dokümante edilmesi

► Üzerinde yeni gaz türüne dair bilgi bulunan etiketi cihazdaki tip plakasının yakınına takınız.

uk

Безпечний монтаж

Під час монтажу приладу дотримуйтесь цих правил техніки безпеки.

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Наведені в інструкції малюнки є орієнтовними.
- Надійне та безпечно функціонування Вашого приладу гарантується лише у випадку виконання монтажу відповідно до вказівок, наведених у даній інструкції. Відповідальність за пошкодження, завдані внаслідок неналежного монтажу, несе особа, яка виконувала монтаж приладу.
- Після завершення з'єднань проведіть перевірку на герметичність.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Витік газу може спричинити вибух.

- Всі роботи по установці, підключенню, наладці та переналаштуванню на інший тип газу повинні виконуватися лише ліцензованими фахівцями відповідно до чинних нормативних актів і вимог законодавства, а також регіональних норм електро- та газопостачання. Особливу увагу слід приділяти основним вимогам та положенням про роботу системи вентиляції. Для переналаштування приладу на інший тип газу ми рекомендуємо звернутися в сервісну службу.

⚠ УВАГА! – Небезпека: магнетизм!



Увага магнітне поле



Увага для людей з електрокардіостимуляторами
Постійні магніти встановлені в основі елементів управління та в самих елементах управління.
Магніти можуть впливати на роботу електронних імплантатів, наприклад, електрокардіостимуляторів чи інсульніових дозаторів.

- Людям з електронними імплантатами необхідно триматися на безпечній відстані — принаймні 10 см від панелі управління або намагнічених елементів управління.

► Ніколи не носіть основу елемента управління та елементи управління поряд з електронними імплантатами.

- Переконайтесь, що на кухні є належна вентиляція, особливо під час роботи газового приладу.
- Не підключайте прилад до витяжної системи для відводу відпрацьованих газів.
- Забороняється встановлювати прилад на човнах та транспортних засобах.
- Гарантія на прилад діє тільки при використанні за призначенням.
- Перед установкою приладу перевірте відповідність налаштувань приладу, зазначених на типовій табличці (тип і тиск газу, потужність, напруга), регіональним вимогам.
- Закріпіть кабель живлення на шафі, так щоб він не торкається гарячих ділянок духової шафи або варильної поверхні.
- Перед виконанням будь-яких робіт відключіть подачу газу та електроенергії на прилад.
- Заземліть електричні прилади.
- Не змінюйте конструкцію приладу. Зверніться до сервісної служби, якщо це необхідно.

Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.

Перед встановленням

- Приладу присвоєно клас 3 відповідно до стандарту EN 30-1-1 для газових приладів: будова техніка.
- Меблі, в які вбудовується прилад, повинні бути надійно закріплені та стійкими.
- Предмети меблів у безпосередній близькості від приладу повинні бути виконані з негорючих і термостійких матеріалів.
- Не встановлюйте цей прилад на холодильник, пральну чи посудомийну машину т.п.
- Прилад можна встановлювати тільки в духовій шафі з примусовою вентиляцією. Перевірте розміри духовки в посібнику з монтажу.
- При вбудуванні духової шафи під варильною поверхнею, необхідна товщина стільниці може відрізнятися від розмірів, наведених в цьому керівництві. Дотримуйтесь вказівок з монтажу духових шаф.
- Якщо встановлено витяжний вентилятор або витяжку, дотримуйтесь їхніх інструкцій зі встановлення. Завжди витримуйте мінімальну відстань до варильної поверхні по вертикальній осі.

→ Mal. 1

Підготовка меблів

- Випиляйте в стільниці виріз потрібних розмірів.
→ Mal. 2, → Mal. 3
- Панель, що встановлюється ближче до поглиблення на відстань меншу, ніж це зазначено, повинна бути виготовлена з негорючого матеріалу. Завжди залишайте відстань щонайменше 5 мм між кришкою та приладом. Максимальні розміри панелі: 30 мм товщина x 70 мм висота.
- Обробіть поверхні вирізу в дерев'яній стільниці спеціальним клеєм-герметиком для захисту від вологи.
- Якщо під варильною поверхнею немає духової шафи, встановіть розподільну перегородку з незаймистого матеріалу (наприклад, металу або фанери) на 10 мм нижче дна варильної поверхні. Це запобігає доступу до нижньої частини варильної поверхні. Відстань між розподільною перегородкою та підключенням до мережі приладу має становити щонайменше 10 мм.
→ Mal. 4, → Mal. 5

Розміщення приладу

Зауваження: Не приkleюйте прилад до стільниці силіконом.

- Покладіть варильну поверхню догори дном на рівну стійку поверхню.
- Приклейте додане самоклейке ущільнення до нижнього краю варильної поверхні. Самоклейке ущільнення запобігає потраплянню рідин.
→ Мал. 6
- Вкрутіть затискачі, що входять до комплекту, в зазначеному положенні, щоб вони вільно оберталися.
→ Мал. 7
- Переверніть варильну поверхню і встановіть її у виріз. Вирівняйте варильну поверхню по передньому краю вирізу.
→ Мал. 8
- Поверніть дужки і затягніть.
→ Мал. 9

Розташування дужок залежить від товщини стільниці.

Демонтаж приладу

- Вимкніть подачу електроенергії та газу на прилад.
- Вигвинтіть дужки і виконайте дії в зворотному порядку.

Підключення газу

Дотримуйтесь місцевих директив.

⚠ УВАГА – Небезпека вибуху!

Витік газу може привести до вибуху.

- Після робіт зі з'єднаннями завжди перевіряйте їх на герметичність.
- Підключіть газовий штуцер таким чином, щоб був забезпечений вільний доступ до запірного клапана.
- Дані напруги, типу газу та тиску газу, зазначені на фірмовій табличці, повинні відповідати місцевим умовам підключення.
- Підключіть до приладу жорсткий газопровідний шланг або гнучкий металевий шланг.
- Гнучкий металевий шланг не має стикатися з висувними елементами меблів, в які вбудований прилад (наприклад, ящиком), і його не можна прокладати через внутрішній простір шафи, де він може бути перешкодою.
- Кутове з'єднання для газового підключення до приладу: G 1/2.
- Не переміщуйте і не перекручуйте кутове з'єднання для газового підключення.

Підключення до газового балона або резервуару зі зрідженим газом

- При великому або нестабільному полум'ї перевірте, чи правильно працює регулятор газового балона або резервуару зі зрідженим газом.

Зауваження: Ви можете встановити запобіжник від надлишкового тиску, який обмежує або відключає подачу газу в разі відмови регулятора газово-го балона або резервуару зі зрідженим газом.

Запасні частини для газового підключення

Якщо дозволяється приписами країни, деталі для підключення газу можна отримати у технічній сервісній службі.

→ Мал. 10

Нарізь в точці підключення газопровідної лінії G

1/2

- Вставте прокладку в місці газового з'єднання приладу і газопроводу.

→ Мал. 11

Під'єднання до електромережі

- Прилад належить до типу Y: заміна мережевого кабелю може проводитися тільки фахівцем сервісної служби. Враховуйте тип кабелю і мінімальний переріз.
- Варильні поверхні постачаються з кабелем живлення зі штепсельною вилкою або без неї.
- Мережевий кabel можна замінити оригінальним кабелем. Його можна замовити у сервісній службі.
- Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- Підключайте прилади зі штепсельною вилкою тільки до розеток з підключеним відповідним чином заземленням.
- Підключіть прилад через відповідний роз'єднувач на місці встановлення згідно з приписами щодо встановлення.

→ Мал. 12

■ BN: коричневий

■ BU: синій

■ GN/YE: жовтий і зелений

Перемикання виду газу

Можна переналаштювати прилад на роботу з іншими типами газу, зазначеними на фірмовій табличці, якщо подібні дії не суперечать регіональним нормам.

Необхідні для цього деталі додаються в комплекті з приладом, або їх можна придбати в сервісній службі. У таблиці → Мал. 16 ви знайдете правильне комбінування деталей для кожного типу газу та відповідної конфорки.

C Економічна конфорка

D Звичайна конфорка

E Потужна конфорка

F Багатоконтурна міні-конфорка Wok

Регулювання кранів

- Поверніть елементи управління в положення мінімальної ступені потужності та вийміть їх. Зніміть цоколь елементів управління.
→ Мал. 13
- Кінчиком викрутки натисніть на гнучкий гумовий тримач, щоб отримати доступ до регулювального гвинта.
У жодному випадку не знімайте ущільнення. Ущільнювальні кільця перешкоджають потраплянню рідини та бруду всередину приладу, що може вплинути на його функціональність.
- При налаштуванні регулювальних гвинтів (M) за допомогою шліцьової викрутки врахуйте інформацію, наведену в таблиці → Мал. 16.
 - А: Надійно затягніть регулювальні гвинти.
 - Б: Повертайте регулювальні гвинти, поки газ не почне виходити з конфорок належним чином.

Заміна сопел

- Зніміть усі решітки, кришки конфорок та розподілювачі.
- Встановіть сопла на місце, використовуючи відповідний ключ і обережно затягніть, щоб забезпечити їх герметичність.
→ Мал. 14, → Мал. 15

Переконайтесь, що сопло не від'єднується під час зняття та встановлення конфорки.

Повторне вбудування приладу

- Встановіть елементи приладу у зворотній послідовності.

Перевірка функціонування

1. Переконайтесь, що при повороті регулятора, що обертається між положенням максимальної і мінімальної потужності, конфорка не гасне і не виникає зворотного запалювання пальника.
2. Якщо вихід газу з конфорки неправильний:
 - У таблиці → *Mal. 16* перевірте, що сопло та регулювальний гвинт правильні.
 - Затягніть або послабте регулювальний гвинт, поки газ не виходитимете з конфорки належним чином.

Документування переналаштування на інший тип газу

- Наклейку з інформацією про новий тип газу приклейте поруч з фіrmовою табличкою.