

DIGITAL Electronics Ltd., USA

DIGITAL

НАСТІННИЙ КОНДИЦІОНЕР СПЛІТ ТИПУ



Серія T7

DAC-07T7 / DAC-09T7 / DAC-12T7 / DAC-18T7 / DAC-24T7



Серія SWT2

**DAC-i 09SWT2 / DAC-i 12SWT2 / DAC-i 18SWT2 /
DAC-i 24SWT2**

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Будь ласка, перед початком експлуатації кондиціонера уважно прочитайте цю інструкцію.

Збережіть цю інструкцію

www.digital.ua

Зміст

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	3
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
ОПИС.....	4
Спліт-система	4
Серія T7	4
Серія SWT2	4
Оснащення кондиціонеру	5
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ КОНДИЦІОНЕРУ	6
Блоки.....	6
Дисплей внутрішнього блоку	7
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ	8
Дисплей пульту ДК.....	8
Кнопки пульту ДК	9
Управління кондиціонером за допомогою пульту ДК	10
Підготовка до роботи пульту ДК.....	13
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ УМОВИ.....	14
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРА	15
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПУЛЬТУ	15
ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ	15
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ	16
РЕКОМЕНДАЦІЇ	16
ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ.....	17
СПЕЦИФІКАЦІЯ.....	19

Шановний покупцю!

Компанія DIGITAL ELECTRONICS LTD., USA дякує Вам за придбання даного виробу і сподівається, що Ви отримаєте задоволення від його експлуатації.

Щоб досягти оптимальної якості роботи виробу, будь-ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед установкою, експлуатацією і обслуговуванням.

Компанія DIGITAL ELECTRONICS LTD., USA гарантує високу якість виробу при умові дотримання всіх правил експлуатації, наведених в інструкції.

Цей виріб призначений для використання тільки в домашніх умовах, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

Компанія DIGITAL ELECTRONICS LTD., USA не несе відповідальності і не розповсюджує гарантійне обслуговування на виріб, недоліки якого виникли з причини порушення користувачем правил використання, транспортування, зберігання, дій третіх осіб, непереборної сили (пожежі, природної катастрофи тощо), потрапляння побутових комах або гризунів, впливу інших сторонніх факторів, а також з причини суттєвих порушень технічних вимог, що зазначені в інструкції користувача, включаючи нестабільність параметрів електромережі.

Компанія DIGITAL ELECTRONICS LTD., USA залишає за собою право на зміну дизайну, технічних характеристик та комплектації виробу без попереднього повідомлення у зв'язку з постійним вдосконаленням виробництва продукції.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Встановлення, обслуговування і ремонт кондиціонера повинні виконуватись тільки кваліфікованим спеціалістом сервісного центру.
2. Кондиціонер належить експлуатувати при температурі оточуючого середовища від -7 до +43 °C (від -20°C до +50°C для інверторних моделей).
3. Кондиціонер повинен підключатись до розетки з заземленням.
4. Не використовуйте для підключення кондиціонера подовжувач або трійник. Не вкорочуйте, не модифікуйте і не перетискайте кабель живлення.
5. Не включайте кондиціонер, якщо він пошкоджений, несправний, частково розібраний, пошкоджений кабель живлення або вилка.
6. Щільно вставляйте вилку в розетку. Не вставляйте і не витягайте вилку з розетки мокрыми руками. Від'єднуйте кабель живлення, тримаючись за вилку. Не витягайте вилку з розетки під час роботи кондиціонера.
7. Якщо кондиціонер не експлуатується, вимкніть його і витягніть вилку з розетки.
8. Не засовуйте пальці і не доторкуйтесь до внутрішніх частин кондиціонера. Не вставляйте ніякі предмети в кондиціонер. Якщо всередину потрапив якийсь предмет, вимкніть кондиціонер, витягніть вилку з розетки і зверніться в сервісний центр.
9. Не проливайте воду на кондиціонер. Не встановлюйте вази, горщики за квітами, медичні розчини і інші ємності з водою на кондиціонер.
10. Не встановлюйте кондиціонер поряд з електричною, газовою плитою, радіатором опалення, в місцях підвищеної вологості і можливого витоку газу. Не розташовуйте поряд з кондиціонером займисті речовини.
11. Не дозволяйте дітям експлуатувати кондиціонер. Якщо поряд з кондиціонером знаходяться діти, слідкуйте за ними.
12. В приміщенні, де працює кондиціонер, належить закривати вікна і двері. При використанні кондиціонера в герметично зачиненій кімнаті не блокуйте внутрішню вентиляцію. Час від часу кондиціонер належить виключати і провітрювати приміщення.
13. Не допускайте потрапляння на кондиціонер прямих сонячних променів.
14. Не направляйте потік повітря з кондиціонера прямо на людей, тварин і рослини.
15. Перед чищенням виключіть кондиціонер і витягніть вилку з розетки. Після чищення витріть насухо і висушіть кондиціонер і його частини.

16. Час від часу перевіряйте, чи немає пошкоджень в кріпленні зовнішнього блоку.
17. При нестандартній роботі кондиціонера (дим, запах, немає охолодження або нагріву), вимкніть кондиціонер, витягніть вилку з розетки і зверніться в сервісний центр.
18. Нехтування заходами безпеки може призвести до пожежі, удару електричним струмом, травми або поломки кондиціонеру.



Цей прилад містить холодоагент та інші потенційно небезпечні матеріали. Утилізуйте цей прилад в спеціальних місцях збору і обробки.

Не утилізуйте цей прилад як побутові відходи.

Не утилізуйте цей прилад в лісі або іншому природному середовищі. Небезпечні речовини можуть просочуватися в ґрунтову воду та проникати в харчові ланки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Внутрішній блок – 1. Зовнішній блок – 1. Пульт дистанційного керування – 1.

Інструкція користувача – 1 Гарантійний талон - 1.

ОПИС

Спліт-система

Спліт-система призначена для кондиціонування повітря.

Спліт-система складається з внутрішнього блоку та зовнішнього блоку.

Серія T7

МОДЕЛІ DAC-07T7 / DAC-09T7 / DAC-12T7 / DAC-18T7 / DAC-24T7

- Настінний кондиціонер спліт типу.
- Хладагент R410, 220В-50Гц, ON/OFF тип, охолодження та обігрів (при зовнішній температурі до -7°C).
- Функція авторестарту та видалення вологи.
- Гідрофільне покриття теплообмінників внутрішнього та зовнішнього блоків (IU+OU).
- Панель внутрішнього блоку з прихованим дисплеєм.
- Пульт дистанційного керування (з утримувачем).
- Стандартний повітряний фільтр.

Серія SWT2

МОДЕЛІ DAC-i 90SWT2 / DAC-i 12SBTT / DAC-i 18SBTT / DAC-i 24SBTT

- Інверторний настінний кондиціонер спліт типу.
- Хладагент R32a, 220В-50Гц, ERP A++ INVERTER тип, охолодження та обігрів (при зовнішній температурі до -20°C).
- Функція авторестарту та видалення вологи.
- Гідрофільне покриття теплообмінників внутрішнього та зовнішнього блоків (IU+OU).
- Панель внутрішнього блоку з прихованим дисплеєм.
- Пульт дистанційного керування (з утримувачем).
- Стандартний повітряний фільтр.

Оснащення кондиціонера

- **Стандартний повітряний фільтр.**

(Всі моделі).

Для очищення повітря від пилу і летючих речовин.

- **Інвертор.**

(Серія SWT2).

Інвертор дозволяє управляти потужністю кондиціонера, завдяки чому кондиціонер працює практично безшумно та дуже точно підтримує температуру в приміщенні ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$). Кондиціонери інверторного типу споживають набагато менше електроенергії, ніж звичайні кондиціонери.

- **Гідрофільне покриття теплообмінників внутрішнього та зовнішнього блоків (IU+OU).**


(Всі моделі).

Підвищена змочуваність теплообмінника, алюмінієві пластини якого мають спеціальне покриття з гідрофільним шаром, яке забезпечує швидке видалення конденсату з внутрішнього блоку, що не дозволяє швидко утворюватися цвілі та запобігає розповсюдженню бактерій, забезпечуючи при цьому більш ефективну роботу кондиціонера.


СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ КОНДИЦІОНЕРУ

Блоки

Внутрішній блок

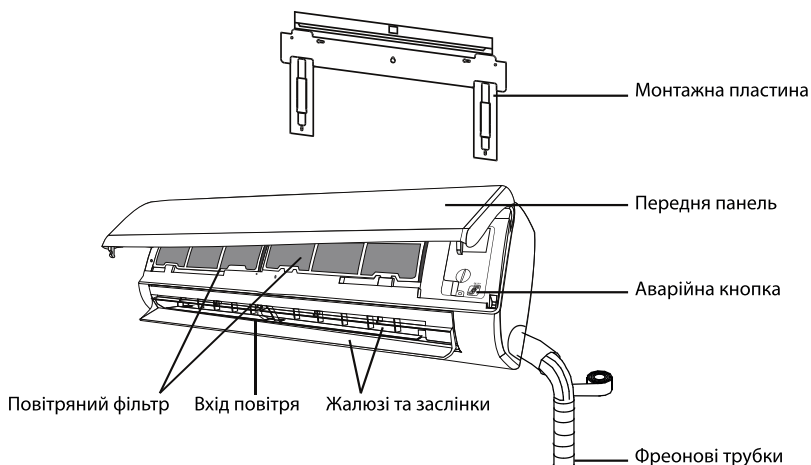


Зовнішній блок

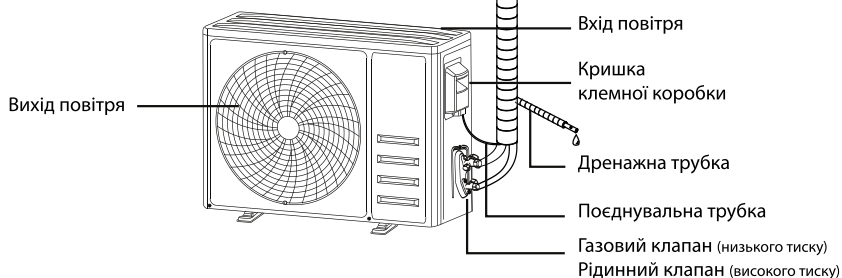

Зображення на малюнку схематичне та може дещо відрізнятись від Вашого кондиціонера.

Дисплей внутрішнього блоку

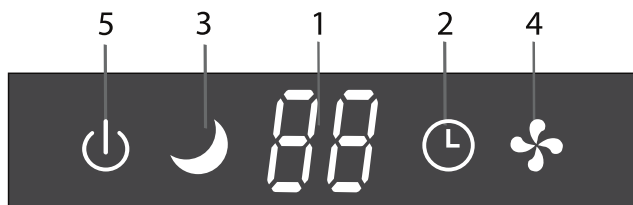

No.	Індикатор	Функція
1		Відображення часу, температури та коду помилки.
2		Світиться при роботі кондиціонера по таймеру
3		Режим сну
4		Світиться при увімкненні та гасне при вимкненні кондиціонеру. Чим повітряний потік потужніший, тим яскравіше світло.
5		Світиться при увімкненні кондиціонеру.



Форма та розташування індикаторів у Вашого кондиціонера може бути дещо інша, але їх функція така ж сама.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Дисплей пульту ДК

No.	Символ	Суть
1		Індикатор батареї
2		Автоматичний режим
3		Режим охолодження
4		Режим осушення
5		Режим тільки вентиляція
6		Режим обігріву
7		ECO режим
8		Таймер
9		Індикатор температури
10		Швидкість вентилятора: автоматична / низька / помірно-низька / помірна / помірно-висока / висока
11		Тихий режим
12		Режим турбо
13		Потік повітря вгору-вниз
14		Потік повітря вліво-вправо *
15		Режим сну
16		Іонізація *
17		I FEEL *
18		8°C обігрів *
19		Індикатор Wi-Fi сигналу
20		Легкий вітер
21		Захист від дітей
22		Дисплей ВКЛ/ВИКЛ



* В цих моделях НЕМАЄ

⚠ Дисплей та деякі функції пульту ДК можуть бути дещо інші в залежності від моделі.

Кнопки пульту ДК

No.	Кнопка	Функція
1		Увімкнення/Вимкнення кондиціонера
2		Збільшення температури. Збільшення часу по таймеру.
3		Зменшення температури. Зменшення часу по таймеру.
4	MODE	Вибір режиму роботи (АВТО, ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУШЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОБІГРІВ)
5	ECO	Активація / деактивація ECO функції
		Довге натискання для активації / деактивації функції 8°C обігрів *
6	TURBO	Активація/деактивація функції ТУРБО
7	FAN	Вибір швидкості вентилятора: автоматична / низька / помірна / висока
8	TIMER	Встановлення увімкнення / вимкнення кондиціонера по таймеру
9	SLEEP	Увімкнення / вимкнення режиму сну
10	DISPLAY	Увімкнення / вимкнення підсвітки дисплею
11	SWING 	Зупинка або рух горизонтальних жалюзі. Встановлення бажаного напрямку повітря вгору-вниз
12	SWING <>	Зупинка або рух горизонтальних жалюзі. Встановлення бажаного напрямку повітря вліво-вправо *
13	I FEEL	Увімкнення / вимкнення функції I FEEL *
14	MUTE	Увімкнення / вимкнення функції MUTE (тихий режим)
		Довге натискання для активації / деактивації функції GEN *
15	MODE + TIMER	Активація / деактивація функції ЗАХИСТ ВІД ДІТЕЙ
16	SWING  + SWING <>	Активація / деактивація функції САМООЧИСТКИ *
17	FAN + MUTE	Активація / деактивація функції GEN (легкий вітер) *
18	SLEEP+DISPLAY	Активація / деактивація функції ІОНІЗАЦІЇ *
19	I SET	Занесення в пам'ять встановленої температури, режиму, швидкості вентилятора згідно ваших потреб

 Дисплей та деякі функції пульту ДК можуть бути дещо інші в залежності від моделі.

 Форма та розташування кнопок та індикаторів може дещо відрізнятися, але їх функція така ж сама.

 Коректне натискання кожної кнопки підтверджується сигналом.

* В цих моделях НЕМАЄ

Управління кондиціонером за допомогою пульту ДК

РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ

COOL ❄️

В режимі охолодження кондиціонер охолоджує приміщення, одночасно зменшуючи вологість повітря.

Для активації режиму охолодження (COOL), натискуйте кнопку MODE, поки на дисплеї не з'явиться символ ❄️.

Кнопками $\vee$ $\wedge$ встановіть температуру нижче, ніж в приміщенні.

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

(Не кнопка FAN)

FAN 🌀

Режим вентиляції, тільки повітряна вентиляція.

Щоб встановити режим вентиляції, натискуйте кнопку MODE, поки на дисплеї не з'явиться символ 🌀.

РЕЖИМ ОСУШЕННЯ

DRY 💧

В цьому режимі зменшується вологість повітря, завдяки чому в приміщенні стає більш

комфортно.

Щоб встановити режим осушення, натискуйте кнопку MODE, поки на дисплеї не з'явиться символ 💧.

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

AUTO 🔄

Щоб встановити автоматичний режим, натискуйте кнопку MODE, поки на

дисплеї не з'явиться символ 🔄.

При цьому режим роботи кондиціонера встановлюється автоматично з урахуванням температури в приміщенні.

РЕЖИМ ОБІГРІВУ

HEAT 🔥

В режимі обігріву кондиціонер обігріває приміщення.

Для активації режиму обігріву (HEAT), натискуйте кнопку MODE, поки на дисплеї не з'явиться символ 🔥.

Кнопками $\vee$ $\wedge$ встановіть температуру вище, ніж в приміщенні.

⚠️ В режимі обігріву кондиціонер може автоматично перейти в режим розморожування, щоб видалити іній з

конденсатора і, таким чином, відновити належний тепловий обмін. Розморожування зазвичай триває 2-10 хвилин. В процесі розморожування, внутрішній блок припиняє працювати. Після розморожування він автоматично відновлює роботу в режимі обігріву.

ШВИДКІСТЬ ОБЕРТІВ ВЕНТИЛЯТОРА

(Кнопка FAN)

FAN 🌀

За допомогою цієї функції можна змінювати швидкість роботи вентилятора.

Натискуйте кнопку FAN. Швидкість обертів вентилятора буде змінюватись в такому порядку: Автоматична / Без звуку / Низька / Помірно-низька / Помірна / Помірно-висока / Висока / Турбо.



ЗАХИСТ ВІД ДІТЕЙ

1. Щоб увімкнути захист від дітей, довго разом натисніть кнопки MODE і TIMER. Щоб відмінити захист від дітей, натисніть ці кнопки ще раз.
2. В режимі захисту від дітей всі кнопки пульту будуть неактивні.

РОБОТА ПО ТАЙМЕРУ - УВІМКНЕННЯ

TIMER 🕒

Автоматичне увімкнення кондиціонера.

Коли кондиціонер перебуває в режимі очікування, можна встановити увімкнення по таймеру. Виконайте такі дії:

1. Натисніть кнопку TIMER перший раз. На дисплеї пульту з'являться та будуть мерехтити символи 🕒 та [60h].
2. Кнопками $\vee$ $\wedge$ встановіть бажаний час увімкнення.
3. Натисніть кнопку TIMER вдруге для підтвердження.
4. Після встановлення таймеру увімкнення, встановіть бажаний режим роботи (Охолодження / Обігрів / Автоматичний / Вентиляція / Осушення) за допомогою кнопки MODE. Та встановіть необхідну швидкість вентилятора за допомогою кнопки FAN. Кнопками $\vee$ $\wedge$ встановіть бажану температуру.

Для ВІДМІНИ натисніть кнопку TIMER.

РОБОТА ПО ТАЙМЕРУ - ВИМКНЕННЯ



Автоматичне вимкнення кондиціонера.

Коли кондиціонер перебуває в режимі увімкнення, можна встановити вимкнення по таймеру. Виконайте такі дії:

1. Впевніться, що кондиціонер увімкнений.
1. Натисніть кнопку TIMER перший раз.
2. Кнопками встановіть таймер вимкнення.
3. Натисніть кнопку TIMER вдруге для підтвердження.

Для ВІДМІНИ натисніть кнопку TIMER.

Кожне натискування збільшує / зменшує час на півгодини в межах 0-10 годин і на годину в межах 0-24 годин.

Всі дії мають виконуватись в межах 5-ти секунд. Інакше установка буде скасована.

ХАОТИЧНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК



1. Натисніть кнопку SWING, щоб активувати жалюзі.
 - a. Натисніть , щоб активувати горизонтальні заслінки для руху вгору-вниз. На дисплеї пульту з'явиться символ . Натисніть цю кнопку ще раз, щоб зафіксувати кут бажаного руху.
 - b. Натисніть *, щоб активувати вертикальні заслінки для руху вліво-вправо. На дисплеї пульту з'явиться символ . Натисніть цю кнопку ще раз, щоб зафіксувати кут бажаного руху.
2. Якщо вертикальні заслінки розташувати вручну під клапанами, повітряний потік буде спрямований безпосередньо вправо або вліво.
3. Для деяких інверторних моделей з обігрівом, одночасне натискування горизонтальної і вертикальної кнопок SWING вмикає самоочистку.

* В цих моделях NEMAC



Ці налаштування треба робити, коли кондиціонер вимкнений.



Ніколи не встановлюйте клапани вручну. Інакше механізм можна пошкодити!



Ніколи не вставляйте пальці, палички або інші предмети у вхідні або вихідні отвори повітря. Це може призвести до поломок кондиціонеру або травми людини.

ТУРБО РЕЖИМ



Щоб активувати турбо режим, натисніть кнопку TURBO. На дисплеї пульту

з'явиться символ .

В режимі охолодження / обігріву, якщо увімкнути функцію Турбо, кондиціонер почне швидко охолоджувати або обігрівати приміщення. Вентилятор буде працювати на найвищій швидкості, щоб продукувати найпотужніший повітряний потік.

ТИХИЙ РЕЖИМ



1. Натисніть кнопку MUTE, щоб активувати тихий режим. На дисплеї пульту з'явиться символ .

Щоб вимкнути тихий режим, натисніть цю кнопку ще раз.

2. Коли увімкнена функція MUTE, дисплей пульту буде відображати автоматичну швидкість вентилятора, а внутрішній блок буде працювати на найнижчій швидкості вентилятора, щоб було тихо.
3. При натискуванні кнопок FAN / TURBO / SLEEP, режим тиші буде скасований. Функція MUTE не вмикається в режимі осушення.

РЕЖИМ СНУ



Натисніть кнопку SLEEP, щоб активувати режим сну. На дисплеї пульту з'явиться

символ . Натисніть кнопку SLEEP ще раз, щоб вимкнути цей режим.

Після 10 годин роботи в режимі сну, кондиціонер змінить попередньо встановлений режим.

ФУНКЦІЯ I FEEL *



Натисніть кнопку I FEEL, щоб активувати цю функцію.

На дисплеї пульту з'явиться символ .

Натисніть кнопку I FEEL ще раз, щоб вимкнути цю функцію.

При увімкненій функції I FEEL, пульт ДК може міряти температуру у місці його розташування та посылати сигнал на кондиціонер, щоб оптимізувати температуру навкруги Вас та досягти комфорту.



Функція автоматично вимикається після 2-х годин роботи.

ФУНКЦІЯ ECO



У цьому режимі кондиціонер працює зі збереженням електроенергії.

Натисніть кнопку ECO. На дисплеї пульту з'явиться символ і кондиціонер буде працювати в енергозберігаючому режимі. Натисніть кнопку ECO ще раз, щоб вимкнути цю функцію.



Енергозберігаюча функція не працює в режимі охолодження і в режимі обігріву.

ФУНКЦІЯ DISPLAY

(Дисплей внутрішнього блоку)



Вмикає / вимикає LED дисплей на панелі внутрішнього блоку.

Натисніть кнопку DISPLAY, щоб вимкнути LED дисплей внутрішнього блоку.

Натисніть цю кнопку ще раз, щоб увімкнути дисплей.

ФУНКЦІЯ GEN *

1. Щоб увімкнути функцію GEN, спочатку увімкніть внутрішній блок та довго натисніть кнопку MUTE протягом 3 сек. Виконайте ці ж дії, щоб вимкнути функцію GEN.
2. Коли ця функція увімкнена, коротким натисканням кнопки MUTE виберіть загальний тип: L3 - L2 - L1 - OFF.
3. Виберіть OFF та чекайте 2 секунди, щоб вийти.

* В цих моделях НЕМАЄ

САМООЧИСТКА *

Тільки для деяких інверторних моделей з насосом обігріву.

Щоб активувати цю функцію, спочатку вимкніть внутрішній блок. Потім одно-

часно тисніть на кнопки та в напрямку внутрішнього блоку, поки не пролунає сигнал. При цьому на дисплеї пульту і на LED дисплеї внутрішнього блоку з'явиться символ [AC].

1. Ця функція допомагає звільнитись від накопиченого бруду, бактерій, тощо на випаровувачі внутрішнього блоку.
2. Ця функція буде працювати приблизно зо хвилин, потім кондиціонер повернеться до роботи в попередньому режимі. Щоб відмінити цю функцію, натисніть кнопку .

При завершенні або відміні самоочистки двічі пролунає сигнал.



Це нормально, якщо в процесі очистки чутно якийсь шум, тому що пластикові складові збільшуються при нагріві і зменшуються при охолодженні.



Щоб уникнути проблем з безпекою, ця функція має працювати при таких умовах навколишнього середовища:

Внутрішній блок	Темп. < 30°C
Зовнішній блок	5°C < Темп. < 30°C



Цю функцію рекомендується застосовувати кожні 3 місяці.

ФУНКЦІЯ 8°C ОБІГРІВ *

1. Довге натискання понад 3 сек кнопки ECO активує цю функцію. При цьому на дисплеї пульту з'явиться символ [8°C]. Щоб вимкнути цю функцію, довго натисніть кнопку ECO ще раз.
2. Ця функція автоматично вмикає режим обігріву, коли температура в приміщенні нижче 8°C та повертає кондиціонер в режим очікування, коли температура досягає 9°C.
3. Якщо температура в приміщенні вище 18°C, кондиціонер автоматично вимикає цю функцію.

ФУНКЦІЯ ЛЕГКИЙ ВІТЕР *

1. Увімкніть внутрішній блок. Виберіть режим охолодження. Увімкніть цю функцію довгим натискуванням протягом 3 сек кнопок FAN і MUTE. На дисплеї пульту з'явиться символ .
2. Ця функція автоматично закриває вертикальні клапани, забезпечуючи відчуття комфортного легкого вітру.

ФУНКЦІЯ ІОНІЗАЦІЇ *

1. Спочатку увімкніть внутрішній блок. Потім довгим натискуванням протягом 3 сек кнопок SLEEP і DISPLAY увімкніть цю функцію. На дисплеї пульту з'явиться символ . Зробіть такі самі дії, щоб вимкнути цю функцію.
2. Коли функція іонізації активована, буде працювати іонізатор / Плазмовий генератор / Біполярний іонізатор / Ультра-фіолетова лампа (в залежності від моделі кондиціонеру).

ФУНКЦІЯ I SET *

Запам'ятайте улюблену установку та активуйте її натискуванням однієї кнопки.

Запам'ятовування улюбленої установки:

1. В кожному режимі (Охолодження / Обігрів / Вентиляція / Осушення), довго натисніть понад 3 сек кнопку I SET, щоб запам'ятати її.
2. Коли на дисплеї пульту починає мерехтіти символ "AU", це означає, що контролер пульту запам'ятав вашу улюблену установку.

Натисніть будь-яку кнопку для виходу. Для перезавантаження повторіть кроки 1-2.

Активация улюбленої установки:

1. В кожному режимі (Охолодження / Обігрів / Вентиляція / Осушення), коротко натисніть кнопку I SET, щоб активувати установку.
2. Кондиціонер буде працювати при вашій улюбленій установці. На дисплеї пульту буде мерехтіти символ "AU".
3. Натисніть будь-яку кнопку, щоб відмінити функцію.

* В цих моделях НЕМАЄ

Підготовка до роботи пульту ДК

В пульті ДК використовуються дві лужні батарейки типу AAA.

Зсуньте кришку пульту.

Встановіть батарейки, дотримуючись полярності у відділенні для батарейок.

Встановіть кришку на місце.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Не встановлюйте одночасно нові та старі батарейки.

Не використовуйте одночасно батарейки різних типів.

Незважаючи на однаковий вигляд, батарейки можуть забезпечувати різну напругу.

Якщо пульт дистанційного керування не використовується тривалий час, витягніть з нього батарейки, щоб уникнути корозії.

Строк служби батарейок залежить від частоти використання пульту дистанційного керування.

КОРИСНІ ПОРАДИ

Перешкоди (наприклад, штори) між пультом дистанційного керування та приймачем сигналів, можуть впливати на сигнал.

Одночасне натискування двох кнопок може спричинити неправильну роботу кондиціонеру.

Прямі сонячні промені, які падають в зону приймача, можуть впливати на прийом сигналу.

Не кидайте пульт ДК.

Не кладіть пульт ДК біля нагрівальних приладів.

Не кладіть пульт ДК в освітлених сонцем місцях.

Не проливайте на пульт ДК воду або іншу рідину.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ УМОВИ

⚠ Спроба експлуатації кондиціонера поза робочим діапазоном може призвести до активації захисту і кондиціонер перестане працювати.

Під'єднайте кабель та перезапустіть кондиціонер, якщо він відключився. Або перемкніть кондиціонер в інший режим в процесі роботи. Захист буде активований.

Компресор відновить роботу через 3 хвилини.

⚠ Характеристики режиму обігріву (для моделей з тепловим насосом)

ПОПЕРЕДНІЙ ОБІГРІВ:

При наявності теплової функції, внутрішньому блоку знадобиться 2-5 хвилин для попереднього обігріву, після чого кондиціонер почне обігрівати приміщення та продукувати тепле повітря.



РОЗМОРОЖУВАННЯ:

В процесі обігріву, коли зовнішній блок вкритий інеєм, кондиціонер може активувати автоматичне розморожування, щоб збільшити потужність обігріву. При розморожуванні, вентилятори внутрішнього та зовнішнього блоку припиняють працювати. Кондиціонер повернеться до обігріву автоматично після завершення розморожування.

⚠ АВАРІЙНА КНОПКА:

Якщо пульт ДК не працює, підніміть передню панель та знайдіть аварійну кнопку на контрольному блоці. (Натискайте аварійну кнопку за допомогою ізоляційного матеріалу).

Поточний статус	Операція	Відгук	Вхід в режим
Очікування	Натисніть аварійну кнопку один раз	Короткий сигнал один раз	Охолодження
Очікування (Тільки для теплового насосу)	Натисніть аварійну кнопку двічі через 3 секунди	Короткий сигнал двічі	Обігрів
Робота	Натисніть аварійну кнопку один раз	Короткі сигнали якийсь час	Вимкнення

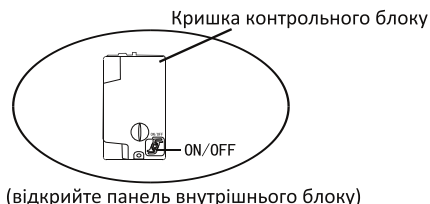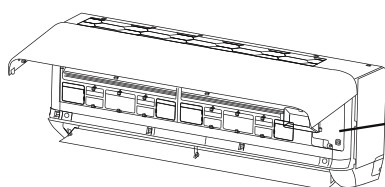

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРА

Примітка: Перед початком обслуговування вимкніть кондиціонер за допомогою пульта ДК та витягніть вилку кабелю з розетки.

Обережне поводження, своєчасне проведення сервісних робіт сприяють довгому строку служби кондиціонера та дозволяють економити електроенергію.

Для чищення корпусу використовуйте м'яке, сухе ганчір'я. Щоб краще видалити бруд, користуйтеся ганчіркою, змоченою в теплій воді (не вище 40°C).

Не становіться на нестійкі предмети, щоб зняти передню панель або повітроочисний фільтр. Ви можете впасти і отримати травму.

Після вологого чищення передньої панелі і сітки фільтра, витріть їх насухо. Залишок води може спричинити удар електричним струмом.

Знявши передню панель, не доторкуйтесь до металевих деталей. Це може спричинити травму.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПУЛЬТУ





Протирайте пульт сухим м'яким ганчір'ям. Не мийте пульт дистанційного керування водою.

Не використовуйте для очищення спирт, бензин, амілацетат, миючі засоби для скла або засоби для меблів. Не використовуйте для чищення хімічні реактиви.

ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ

Чистіть фільтри раз на два тижні експлуатації.

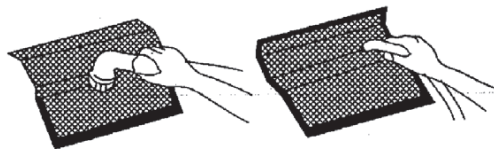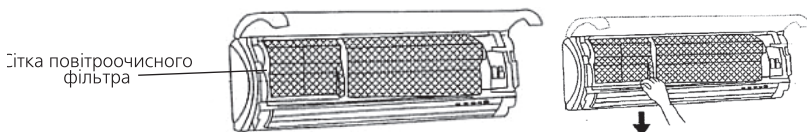

фільтр донизу.

1. Підніміть передню панель догори до упору.
2. Взявшись за фільтр, підніміть його трохи догори, щоб фіксатори вийшли з отворів, потім потягніть фільтр донизу.
3. Очистіть фільтр пиლოსосом або промийте водою.
4. Висушіть насухо після миття водою.
5. Встановіть фільтр на місце і вставте фіксатори в отвори.
6. Закрийте передню панель.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ДІАПАЗОН

Якщо температура зовнішнього середовища перевищує робочий температурний діапазон, то кондиціонер може не працювати. Коли температура в кімнаті досягне встановленої температури, то кондиціонер буде циклічно вмикатись і вимикатись.

ОБІГРІВ

Цей кондиціонер нагріває повітря в приміщенні. Якщо зовнішня температура надто низька, ефективність обігріву може зменшитись і може знадобитись нагрівальний прилад.

ТИМЧАСОВЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

При тимчасовій зупинці подачі живлення кондиціонер відключиться.

Після того, як подача живлення буде поновлена, користувачу необхідно буде натиснути кнопку ON/OFF на пульті ДК для того, щоб включити його.

Ці кондиціонери оснащені функцією "AUTORESTART" (авторестарт). Після поновлення живлення вони вмикаються автоматично зі збереженням всіх налаштувань.

ЖАЛЮЗІ

Спочатку в режимі нагрівання жалюзі будуть встановлені в горизонтально, щоб не давати проходити холодному повітрю. Жалюзі будуть повернуті в установлену раніше позицію, коли потік повітря стане теплим.

ПОГЛИНАННЯ ВОЛОГИ

Якщо температура в приміщенні нижче 15°C, то прилад в режимі комфортного висуснення працювати не буде.

ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА

В перші декілька хвилин роботи в режимі обігріву внутрішній вентилятор буде працювати з невисокою швидкістю або навіть зупиниться поки випаровувач не нагріється.

РОЗМОРОЖУВАННЯ

Якщо зовнішня температура низька і вологість висока, зовнішній теплообмінник може покритись кригою. Тоді увімкнеться розморожування. Внутрішній вентилятор буде працювати з невисокою швидкістю або навіть зупиниться. На панелі буде світитись індикатор розморожування поки розморожування не закінчиться. Після завершення розморожування кондиціонер знову буде працювати в режимі нагрівання як звичайно.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

УСТАНОВКА ВІДПОВІДНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

В режимі охолодження COOL, якщо температура зовні і температура всередині приміщення різняться на 5°C, то зменшення встановленої різниці температур на 1°C дозволяє економити 10% потужності.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАННЯ ПРЯМИХ СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ

Коли кондиціонер працює в режимі охолодження, використовуйте штори, щоб запобігти попаданню на кондиціонер прямих сонячних променів.

НЕ ДАВАЙТЕ НАГРІВАЛЬНИМ ПРИЛАДАМ ВПЛИВАТИ НА КОНДИЦІОНЕР

Коли кондиціонер працює в режимі охолодження, то використання поряд з ним інших нагрівальних приладів може вплинути на ефективність охолодження.

ЗАКРИВАЙТЕ ДВЕРІ І ВІКНА

Зовнішнє повітря, що надходить в приміщення, буде впливати на ефективність нагрівання і охолодження.

ТРИМАЙТЕ ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР В ЧИСТОТІ

Утримування повітряного фільтра в чистоті забезпечує високоєфективну роботу.

ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Можлива причина
Кондиціонер не працює	Немає електричного живлення. Вилка кабелю не вставлена в розетку.
	Вийшов з ладу двигун вентилятора внутрішнього або зовнішнього блоку.
	Несправний термомагнітний вимикач компресора.
	Несправний захисний пристрій або запобіжники.
	Вилка вставлена в розетку не щільно.
	Спрацював захисний пристрій.
	Напруга вище або нижче діапазону напруги.
	Активна функція увімкнення по таймеру TIMER-ON.
	Пошкоджена електронна плата управління.
Незвичайний запах	Брудний повітряний фільтр.
Шум течії води	Зворотний потік рідини в схемі циркуляції холодоагенту.
З отвору виходу повітря виходить хмарка туману	Повітря в приміщенні стало надто холодним, наприклад в режимі охолодження або осушення.
Чутно незвичайний шум	В результаті температурних коливань, передня панель може з шумом дещо збільшуватись або зменшуватись. Це нормально.
Недостатній повітряний потік, надто холодно або спекотно	Непридатний температурний режим.
	Отвір входу або виходу повітря заблокований сторонніми предметами.
	Брудний повітряний фільтр.
	Встановлена мінімальна швидкість обертання вентилятора.
	Інші джерела тепла в приміщенні.
	Холодоагент відсутній.
Погана ефективність охолодження або обігріву	Багато людей знаходиться в приміщенні.
	Відкриті двері та вікна
Кондиціонер не відповідає на команди	Пульт дистанційного керування знаходиться далеко від внутрішнього блоку.
	Батарейки пульту дистанційного керування потрібно замінити.
	Перешкоди між пультом дистанційного керування і приймачем сигналів на панелі внутрішнього блоку.
Дисплей не світиться	Натисніть кнопку DISPLAY.
	Немає електричного живлення.
Негайно вимкніть кондиціонер та витягніть вилку кабелю з розетки в наступних випадках:	Дивні шуми під час роботи.
	Несправна електронна плата управління.
	Несправні запобіжники або вимикачі.
	Вода або якийсь предмети потрапили всередину приладу.
	Перегрів кабелю або вилки кабелю.
	Дуже сильні запахи, що надходять від приладу.

КОДИ ПОМИЛКИ НА ДИСПЛЕЇ

В разі помилки, на дисплеї внутрішнього блоку відображаються такі коди:

Код на дисплеї	Помилка
E1	Несправність датчика температури в приміщенні
E2	Несправність датчика температури труби в приміщенні
E3	Несправність датчика температури зовнішньої труби
E4	Витік холодоагенту або його відсутність
E6	Несправність двигуна вентилятора внутрішнього блоку
E7	Несправність датчика температури зовнішнього середовища
E0	Порушення комунікацій між внутрішнім та зовнішнім блоком.
E8	Несправність датчика температури зовнішньої заправки
E9	Несправність модуля IPM зовнішнього блоку
ER	Несправність детектору струму зовнішнього блоку
EE	Несправність PCB EEPROM зовнішнього блоку
EF	Несправність двигуна вентилятора зовнішнього блоку
EN	Несправність датчика температури зовнішнього всмоктування

Настінний кондиціонер ON/OFF типу		DAC-07T7	DAC-09T7	DAC-12T7	DAC-18T7	DAC-24T7
Тип/ Управління	тепловий насос/ ПДК	тепловий насос/ ПДК	тепловий насос/ ПДК	тепловий насос/ ПДК	тепловий насос/ ПДК	тепловий насос/ ПДК
Продуктивність охолодження	БТЕ/г:Вт	7000:2050	9000:2640	12000:3520	18000:5280	24000:7030
Продуктивність обігріву	БТЕ/г:Вт	7500:2200	9500:2800	12500:3700	18500:5420	24500:7200
Клас енергоспоживання		A	A	A	A	A
EER / COP		3.21 / 3.61	3.22 / 3.62	3.21 / 3.62	3.23 / 3.61	3.22 / 3.63
Рівень шуму вн. блоку	дБ(А)	34/32/29/27/26	35/33/29/27/25	42/40/37/34/31	43/40/38/37/37	43/43/38/37/37
Рівень шуму зовн. блоку	дБ(А)	48	48	50	55	55
Електроживлення		220-240В~/50Гц/1ф	220-240В~/50Гц/1ф	220-240В~/50Гц/1ф	220-240В~/50Гц/1ф	220-240В~/50Гц/1ф
Робочий струм	Охолодження	A	3.0	5.1	7.6	10.1
	Обігрів	A	3.6	4.7	7.0	9.2
Споживана потужність	Охолодження	Вт	820	1100	1640	2180
	Обігрів	Вт	610	1020	1500	1985
Фреон/Заправка		R410A / 0.410	R410A / 0.430	R410A / 0.570	R410A / 0.930	R410A / 1.300
Компресор		Роторний/GMCC	Роторний/GMCC	Роторний/GMCC	Роторний/RECHN	Роторний/HIGHLY
Циркуляція повітря Охолод./Обігрів		430 / 430	430 / 430	520 / 520	800 / 800	850 / 850
Міжблочний кабель, К-сть х Переріз		3×1.02×0.75	3×1.02×0.75	3×1.02×0.75	3×1.52×0.75	3×1.52×0.75
	Газ	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12(1/2")	Φ15.88(5/8")
Діаметр труб холодоагенту	Рідина	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")
		м2	20~25	25~35	35~50	55~70
Рекомендована площа		15~20	20~25	25~35	35~50	55~70
Макс довжина фреонопроводу		м	15	15	15	15
Макс. перепад висот		м	5	5	5	5
Діапазон робочих температур	Зовні	°C	Охолодж.: +14~+43 Обігрів: -7~+24	Охолодж.: +14~+43 Обігрів: -7~+24	Охолодж.: +14~+43 Обігрів: -7~+24	Охолодж.: +14~+43 Обігрів: -7~+24
	В приміщенні	°C	Охолодж.: +17~+32 Обігрів: 0~+27	Охолодж.: +17~+32 Обігрів: 0~+27	Охолодж.: +17~+32 Обігрів: 0~+27	Охолодж.: +17~+32 Обігрів: 0~+27
Розміри виробу (Ш x В x Г)	Вн. блок	мм	698×255×190	698×255×190	910×294×206	910×294×206
	Зовн. блок	мм	654×276×507	654×276×507	817×300×553	886×357×605
Вага нетто	Вн. блок	кг	6.5	6.5	7.5	10.5
	Зовн. блок	кг	20	20	25	32.5
Розміри упаковки (Ш x В x Г)	Вн. блок	мм	764×325×257	764×325×257	850×320×275	979×372×277
	Зовн. блок	мм	700×300×545	700×300×545	818×325×520	930×380×635
Вага брутто	Вн. блок	кг	8.0	8.0	9.5	12.5
	Зовн. блок	кг	22.5	22.5	29	46

Настінний кондиціонер інверторного типу		DAC-i09SWT2	DAC-i12SWT2	DAC-i18SWT2	DAC-i24SWT2
Тип / Управління		Тепловий насос/ ПІДК	Тепловий насос/ ПІДК	Тепловий насос/ ПІДК	Тепловий насос/ ПІДК
Продуктивність охолодження	Bt	2600(940~3300)	3400(1000~3770)	5100(1250~5910)	6810(1830~7800)
Продуктивність обігріву	Bt	2610(940~3360)	3420(1000~3810)	5100(1250~6070)	6870(1850~7900)
Клас енергоспоживання		A++	A++	A++	A++
EER / COP	Bt/Bt	3,25(3,73	3,01/ 3,71	3,23/ 3,71	3,11/ 3,33
SEER / SCOP	Bt/Bt	6,3(4,0	6,1/ 4,0	6,1/ 4,0	6,1/ 4,0
Рівень шуму вн. блоку	дБ(А)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36	54/51/48/44/40
Рівень шуму зовн.блоку	дБ(А)	60	60	65	67
Електроживлення					
Робочий струм	Охолодження	220~240В~/50Гц/1ф	220~240В~/50Гц/1ф	220~240В~/50Гц/1ф	220~240В~/50Гц/1ф
	Обігрів	4,6(1,2~8,0)	5,8(1,5~9,0)	8,1(1,7~12,0)	10,7(2,3~12,3)
Споживана потужність	Охолодження	4,1(1,2~9,0)	4,7(1,5~10,0)	7,0(1,7~13,0)	9,9(2,3~13,5)
	Обігрів	800(240~1380)	1130(290~1500)	1580(330~2340)	2257(410~2824)
Фреон/Заправка/GWP/CO2 еквівалент		699(240~1552)	922(290~1720)	1374(340~2520)	2063(420~3005)
Компресор		R32/0,57кг/675/0,385т	R32/0,57кг/675/0,385т	R32/1кг/675/0,675т	R32/1,14кг/675/0,770т
	Циркуляція повітря (Охолодження/Обігрів)	Роторний/ RESCH	Роторний/GMCC	Роторний/SANYO	Роторний/SANYO
Міжблочний кабель	Ксть х Переріз	4×0,75мм²	4×0,75мм²	4×0,75мм²	4×0,75мм²
	Газ	3/8»	3/8"	3/8"	1/2"
Діаметр труб холодоагенту	Рідина	1/4»	1/4"	1/4"	1/4"
Рекомендована площа		20~25	25~35	35~50	55~70
		М²	М²	М²	М²
Макс. довжина трубопроводу		М	25	25	25
Макс. перепад висот		М	10	10	10
Діапазон робочих температур	Зовні	Охолодження: -15~+53 Обігрів: -20~+30	Охолодження: -15~+53 Обігрів: -20~+30	Охолодження: -15~+53 Обігрів: -20~+30	Охолодження: -15~+53 Обігрів: -20~+30
	В приміщенні	Охолодження: +17~+32 Обігрів: 0~+30	Охолодження: +17~+32 Обігрів: 0~+30	Охолодження: +17~+32 Обігрів: 0~+30	Охолодження: +17~+32 Обігрів: 0~+30
Розміри виробу (Ш x В x Г)	Вн. блок	мм	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Зовн. блок	мм	777x498x290	853x602x349	920x699x380
Вага нетто	Вн. блок	кг	8	10	13
	Зовн. блок	кг	24	35	40
Розміри упаковки (Ш x В x Г)	Вн. блок	мм	764x325x257	840x315x260	979x372x277
	Зовн. блок	мм	818x520x325	818x520x325	890x628x385
Вага брутто	Вн. блок	кг	8,5	10,5	16
	Зовн. блок	кг	26	38	43