


Охолоджувач повітря Olimpia Splendid PELEER 20

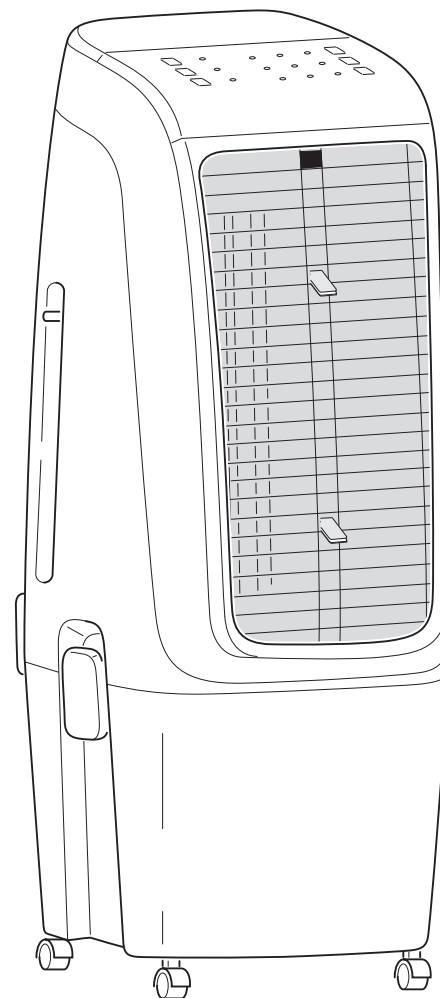

**ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ.**

УКР



ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИКИ ПОЖЕЖІ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ ТА ТРАВМ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ СЛІД ЗАВЖДИ ДОТРИМУВАТИСЯ ОСНОВНИХ ПРАВИЛ ПОВОДЖЕННЯ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ ПРИЛАДАМИ, ЗОКРЕМА:



Цей прилад слід використовувати виключно у відповідності до інструкцій, викладених у цьому посібнику. Використання, відмінне від зазначеного тут, може призвести до серйозних травм.

1. Уважно прочитайте та дотримуйтесь даної інструкції під час використання приладу. Збережіть інструкцію для подальшого використання.
2. Знявши упаковку, переконайтеся, у тому що прилад не пошкоджено та він придатний до використання. Пакувальні матеріали слід зберігати в недоступному для дітей місці, оскільки вони можуть бути небезпечними.
3. Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеку.
4. Діти не повинні гратися з пристроєм.
5. Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
6. Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. (Застосовується для інших країн, крім європейських країн).
7. Слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм.
8. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його технічна служба або особа з аналогічною кваліфікацією.
9. Встановіть прилад відповідно до інструкцій виробника. Неправильна установка може завдати шкоди людям, тваринам або майну, за що виробник не несе відповідальності.

10. Якщо вилка приладу несумісна з розеткою, замініть розетку на відповідну кваліфікованим фахівцем, який повинен переконатися, що секція кабелю розетки сумісна з потужністю, яку споживає прилад. Ми не рекомендуємо використовувати адаптери та/або подовжувачі. Однак, якщо їх неможливо уникнути, вони повинні відповідати діючим правилам безпеки, а їх струм (А) не повинен бути нижчим за максимальну потужність приладу.
11. Цей прилад не призначений для роботи через зовнішній таймер або за допомогою окремої системи дистанційного керування.
12. Завжди використовуйте прилад виключно у вертикальному положенні.
13. Від'єднуйте прилад від мережі під час його переміщення та очищення.
14. Не торкайтеся шнура живлення (5) мокрими руками.
15. Від'єднайте шнур живлення, якщо пристрій не використовується протягом тривалого періоду часу та/або коли нікого немає вдома.
16. Не розбирайте та не модифікуйте прилад.
17. Не використовуйте пристрій у місцях з надзвичайно високою або низькою температурою, та у місцях, де на нього може потрапляти пряме сонячне світло.
18. НЕ використовуйте прилад поблизу легкозаймистих предметів, вибухових речовин і джерел тепла. НЕ використовуйте прилад у місцях із сильним вмістом пилу.
19. Не використовуйте прилад, якщо в приміщенні щойно розпорошили інсектицидний газ або хімічні пари або масляні залишки.
20. Не ставте важкі предмети на пристрій, це може призвести до пошкодження або несправності пристрою.
21. Не згинайте, не скручуйте, не тягніть і не пошкоджуйте кабель живлення.
22. Не прокладайте шнур під килимами, не розміщуйте його під килимками чи доріжками, тощо. Розташовуйте шнур живлення подалі від місць руху, щоб за нього не спіткнутися.
23. Оскільки пристрій має функцію зволоження, не використовуйте його протягом тривалого часу в герметичному місці (наприклад, у невеликій закритій кімнаті), щоб уникнути надмірної вологості.
24. Часто змінюйте воду в пристрої, щоб вона завжди залишалася чистою.
25. Даний пристрій не можна піддавати впливу крапель або бризок води.

26. Не встановлюйте пристрій у замкнутому просторі, наприклад у книжковій шафі чи вбудованій шафі.

27. Перед заповненням приладу водою вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі. Переконайтеся, що рівень води в приладі знаходиться нижче лінії «MAX».

28. Перед очищенням і обслуговуванням вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі.

29. Пристрій не повинен налаштовуватися чи ремонтуватися ніким, окрім спеціалізованого персоналу.

30. Самостійно ремонтувати прилад надзвичайно небезпечно.

31. Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не використовуйте цей пристрій поблизу будь-яких інших електронних пристроїв.

32. Ні в якому разі не загороджуйте отвори для входу та випуску повітря.

33. Уникайте розміщення приладу на відкритому повітрі. Не розміщуйте прилад таким чином, щоб повітря було спрямовано безпосередньо в бік людей, особливо дітей і людей похилого віку.

34. Перед увімкненням приладу переконайтеся, що вилка повністю вставлена в розетку.

35. У разі порушення роботи приладу (наприклад: ненормальний шум, неприємний запах, дим, ненормальне підвищення температури, електричні дисперсії тощо), негайно вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.

Для ремонтних робіт звертайтеся виключно до авторизованих виробником сервісних центрів і вимагайте використання оригінальних запасних частин. Невиконання даних дій може вплинути на роботу приладу.

36. Рівень води в резервуарі (7) не повинен бути нижчим за мінімальний рекомендований рівень під час роботи приладу.

37. Після наповнення резервуару (7) водою не нахиляйте та не натискайте на прилад під час його переміщення, щоб уникнути бризок води.

38. Якщо прилад не використовувався протягом тривалого періоду часу з водою в резервуарі (7), вийміть вилку з розетки, спорожніть і очистіть резервуар перед повторним використанням приладу.

39. Використовуйте розетку, яка відповідає технічним вимогам приладу.

40. Напруга в електромережі має відповідати номінальному значенню цього пристрою.

41. Суворо забороняється знімати або встановлювати повітряний фільтр (17) або вологий паперовий фільтр (18) під час роботи приладу.



1- ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЛАДУ

- Функції охолодження та зволоження
- Функція таймера: 1 год, 2 год, 4 год, 8 год;
- Пульт дистанційного керування;
- Відновлення рівня води за допомогою додавання води безпосередньо в прилад або через верхню кришку приладу.
- Захист від нестачі води;
- Чотири рівня швидкості: висока, середня, низька і безшумна;
- Режим вентилятора: Звичайний, природний і режим сну;
- Сенсорне управління;


- Коливання приладу: Автоматичне горизонтальне коливання, вертикальне ручне коливання;
- Легко пересувати прилад завдяки коліщаткам;
- Функція осушувача;
- Функція пам'яті в разі відключенні електроенергії;
- Запобігання тривалому випадковому використанню приладу;
- Звукове попередження про натискання кнопок:
 - Подвійний звуковий сигнал = увімкнення приладу
 - Одинарний звуковий сигнал = вимкнення приладу
 - Звуковий сигнал натискання кнопок.

ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

1a - ОПИС ОСНОВНИХ ЧАСТИН ПРИЛАДУ

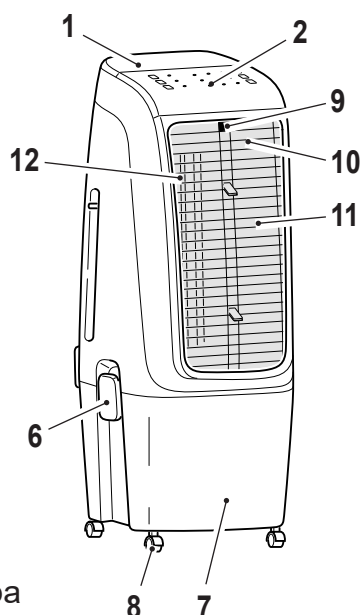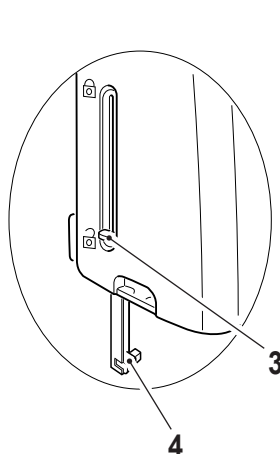


- 1 - Кришка резервуара води
- 2 - Панель управління
- 3 - Вальць водяного насоса
- 4 - Водяний насос
- 5 - Шнур живлення
- 6 - Кріплення резервуара для води
- 7 - Резервуар для води
- 8 - Коліщатка
- 9 - Приймач дистанційного керування
- 10 - Горизонтальні жалюзі

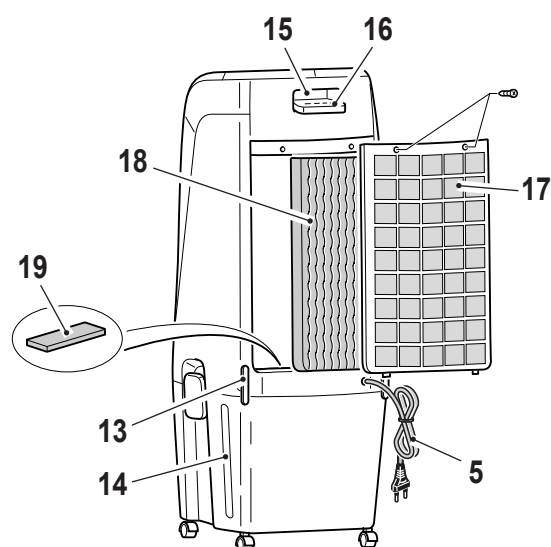

- 11 - Передня решітка
- 12 - Вертикальні жалюзі
- 13 - Намотувач кабелю
- 14 - Вказівник рівня води
- 15 - Ручка/ місце для пульта дистанційного керування
- 16 - Пульт дистанційного керування
- 17 - Повітряний фільтр
- 18 - Паперовий фільтр
- 19 - Фільтр мотору

1b - ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

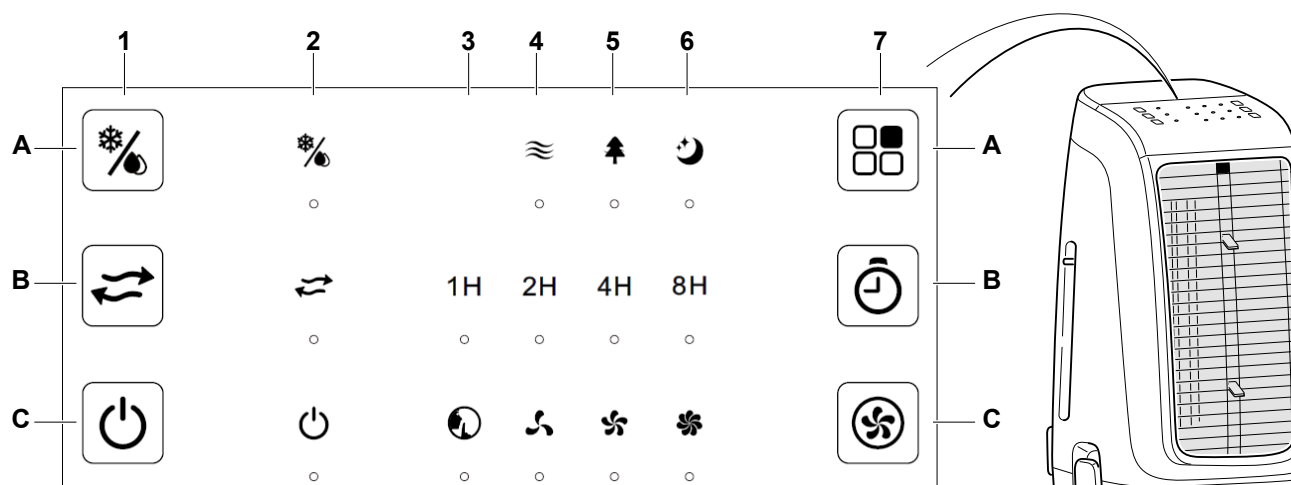

A1. Кнопка охолодження/
зволоження

A2. Світлодіод охолодження/
зволоження

A4. Світлодіод звичайного режиму

A5. Світлодіод природного режиму

A6. Світлодіод режиму сну

A7. Кнопка вибору режиму

B1. Кнопка коливання приладу

B2. Світлодіод коливання приладу

B3. Таймер LED (1H)

B4. Таймер LED (2H)

B5. Таймер LED (4H)

B6. Таймер LED (8H)

B7. Кнопка таймера

C1. Кнопка ON/OFF

C2. Світлодіод ON/OFF

C3. Світлодіод швидкісного режиму
«Безшумний»


C4. Світлодіод режиму низької
швидкості

C5. Світлодіод режиму середньої
швидкості

C6. Світлодіод режиму високої
швидкості

C7. Кнопка режиму швидкості повітря

1c - ПУЛЬТ

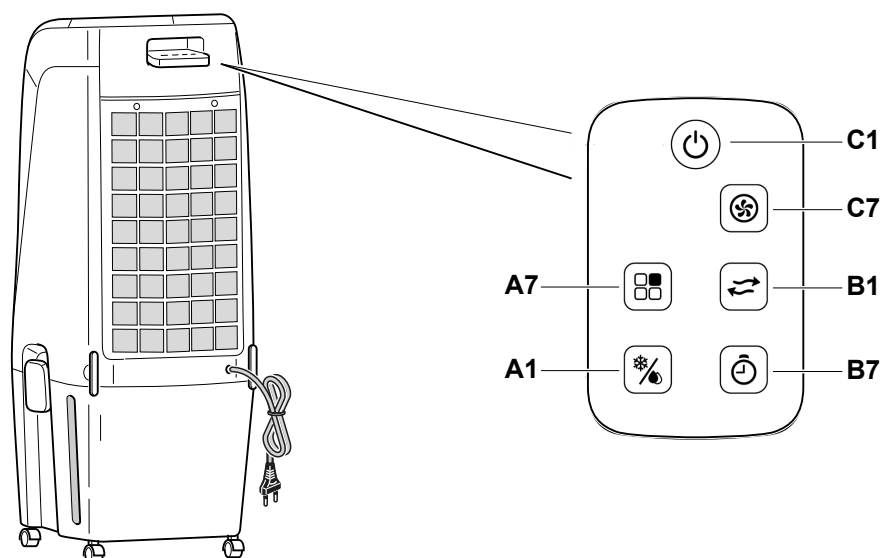

УКР - 5

PELER 20

УКРАЇНСЬКА

1d - ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Пульт дистанційного керування, що входить до комплекту поставки приладу, є інструментом, який дозволить вам користуватися приладом максимально комфортно. З ним слід поводитись обережно, зокрема:

- Тримайте його сухим (не мийте його водою і не залишайте на вулиці в погану погоду).
- Уникайте падіння та ударів.



- Тримайте його подалі від прямих сонячних променів.
- Пульт дистанційного керування працює за допомогою інфрачервоного променя.
- Уникайте перешкод між пультом дистанційного керування та приладом під час використання.
- Якщо інші пристрої в кімнаті мають пульты дистанційного керування (телевізор, стереосистема тощо), можуть виникнути перешкоди.
- Електронні та люмінесцентні лампи можуть заважати передачі даних між пультом дистанційного керування та приладом.
- Вийміть батареї, якщо пульт дистанційного керування якщо він не використовується протягом тривалого часу.

1d.1 Встановлення батарей


Щоб правильно вставити батареї (3V типу CR2032) (малюнок нижче):

- Зніміть кришку батарейного відсіку.
- Вставте батареї у відповідний відсік.



Суворо дотримуйтеся полярності, зазначеної на дні батарейного відсіку.

- Правильно закрийте кришку.

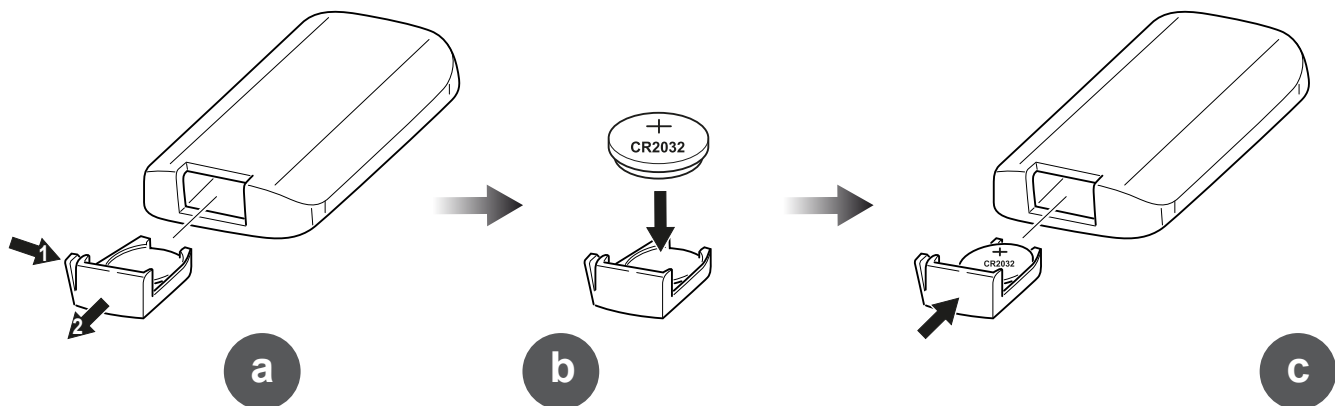



Завжди використовуйте нові батареї.

Використання старих батарей може спричинити несправність пульта дистанційного керування.

Після розрядження батареї необхідно замінити та утилізувати у відповідних центрах збору або згідно з місцевими правилами.

• Якщо ви не користуєтеся пультом дистанційного керування кілька тижнів або більше, вийміть батареї.

Витік з батареї може пошкодити пульт дистанційного керування.

Не перезаряджайте та не розбирайте батареї. Не кидайте батареї у вогонь. Вони можуть згоріти або вибухнути.

Якщо рідина з акумулятора потрапила на шкіру або одяг, добре промийте їх чистою водою. Не використовуйте пульт дистанційного керування з батареями, які потекли. Хімічні продукти, що містяться в батареях, можуть спричинити опіки або інші ризики для здоров'я.


2- ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ




Щоб використовувати прилад, виконайте наступні дії.

- Встановіть прилад на стійку рівну поверхню, щонайменше 15 см. від стіни або будь-якого іншого предмета, щоб забезпечити правильну циркуляцію повітря.**
- Не перекривайте отвори для випуску/входу повітря.**
- Вставте вилку в розетку, натисніть вимикач, прилад подасть звуковий сигнал і перейде у режим очікування.**

- Перш ніж підключати прилад до електричної мережі, переконайтеся, що дані на табличці відповідають даним в електромережі.
- Після виймання приладу з упаковки зніміть фіксатор важеля насоса (3), як показано на малюнку.

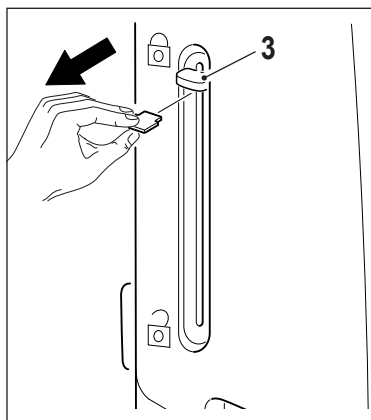


- Нехай важіль насоса (3) переміститься вниз, щоб насос (4) був готовий до роботи

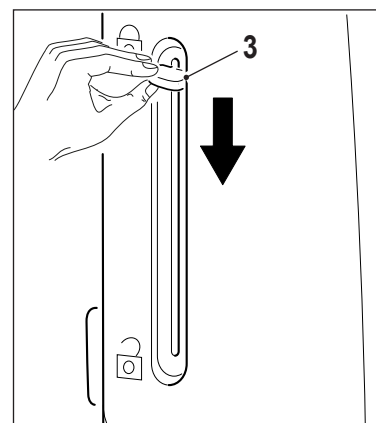

УКР- 7

•Виберіть відповідне положення для приладу, дотримуючись вказівок на попередніх сторінках.

• За необхідності, ви можете заблокувати коліщата приладу,, натиснувши спеціальний важіль, розташований на самих колесах.

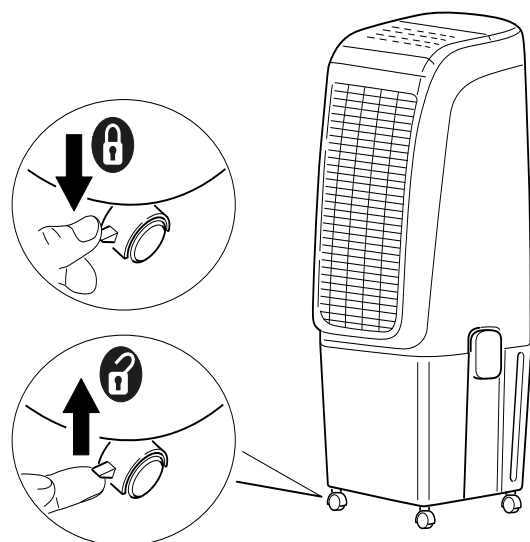


2a - НАПОВНЕННЯ ПРИЛАДУ ВОДОЮ

Перед активацією функції охолодження/зволоження необхідно додати воду в резервуар для води (7).


Воду можна додати в верхню частину приладу або знявши резервуар для води (7):

- Щоб додати воду в верхню частину, відкрийте кришку для заливання води(1), повільно налейте воду в резервуар для води(7) і поверніть кришку (1) у вихідне положення.

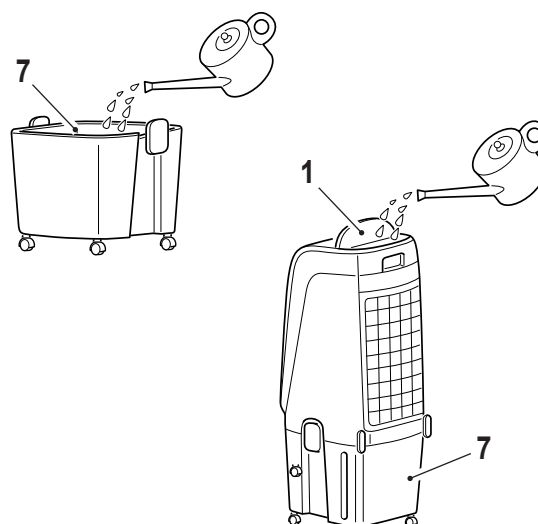


- Щоб зняти прилад з резервуара для води (7):

- звільніть резервуар для води натиснувши на кріплення з обох боків (6)
- дозвольте важелю насоса (3) переміститись вгору до верхньої частини резервуара для води (7).
- зніміть прилад з резервуара для води (7)

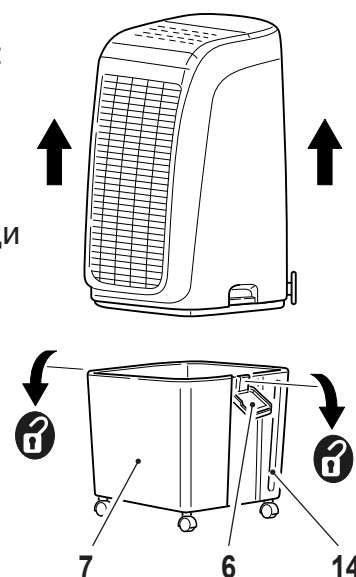


- повільно налейте в резервуар воду(малюнок вище).

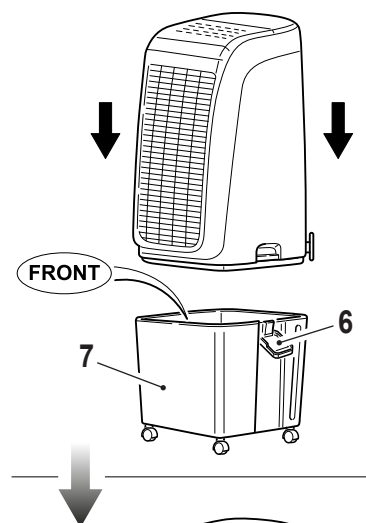


- Встановіть прилад на резервуар (7) і зафіксуйте його за допомогою кріплень (6),

- дайте важелю насоса (3) опуститись на дно резервуара для води(7).
- Перевірте рівень води в резервуарі для води (7) за допомогою вказівника рівня води (14).

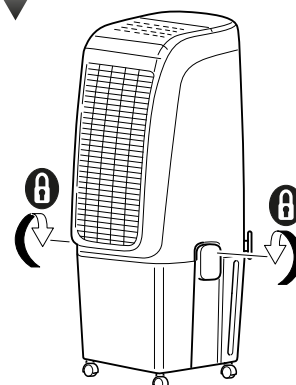

- **Не наповнюйте резервуар (7) вище максимального зазначеного рівня.**
- **Завжди використовуйте для резервуара чисту воду.**
- **Під час першого використання прилад може видавати легкий запах або вода в резервуарі (7) може злегка пофарбуватися в інший колір, це є нормальними і абсолютно нешкідливими для здоров'я користувача.**

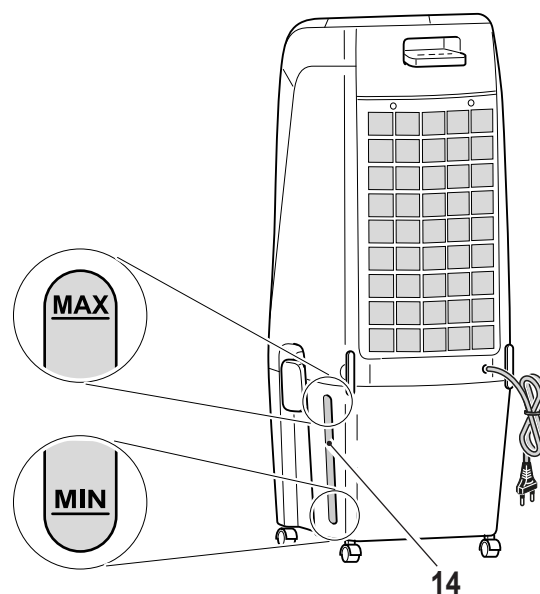

3- ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



1. Вставте вилку в розетку.

При першому включенні прилад видає два «звукові сигнали» і переходить в режим очікування; усі кнопки будуть вимкнені, окрім кнопки ON/OFF.

2. Натисніть кнопку ON/OFF (C1), щоб увімкнути прилад (пролунає звуковий сигнал).

3. Повторне натискання кнопки ON/OFF (C1), вимикає прилад (пролунає звуковий сигнал).

Під час кожного натискання кнопки прилад видаватиме звуковий сигнал.

3а - Кнопка ON/OFF (C1)

У режимі очікування всі клавіші будуть заблоковані, крім кнопки ON/OFF.

Натисніть дану кнопку, щоб увімкнути прилад.

За замовчуванням швидкість повітря встановлена на «середній» рівень.

Світлодіод, що відповідає «звичайному» режиму (A4), увімкнеться, і функції таймера, направлення потоку повітря та охолодження/зволоження стануть доступні для використання.

Для того щоб перевести прилад в режим очікування або вимкнути його, натисніть цю кнопку ще раз.

Для того, щоб увімкнути прилад на останній встановлений швидкості натисніть дану кнопку ще один раз.

Якщо прилад працював в режимі «низької» (C4) або «безшумної» (C3) швидкості повітря, перед вимкненням, прилад запуститься на в режимі «середньої» швидкості, а через три секунди перемкнеться на «низький» або «безшумний» режим швидкості повітря.

Якщо був встановлений «середній» (C5) або «високий» (C6) режим швидкості повітря, перед вимкненням приладу, він буде працювати на попередньовстановлених режимах «середньому» або «високому» режимі швидкості повітря.

Режими «Природний» (A5) і «Сон» (A6) не зберігаються. В такому випадку прилад за замовчуванням починатиме працювати на «звичайному» режим (A4) швидкості повітря. Прилад запам'ятовує функції «коливання» (B1), «таймер» (B7) і «зволожувач» (A1).

3б - КНОПКА ШВИДКОСТІ ПОВІТРЯ (C7)

Швидкість повітря можна змінити в такій послідовності:

Silent ---> Low ---> Medium ---> High ---> Silent ---> ...

Під час цього процесу світлодіодний індикатор швидкості повітря блиматиме в залежності від встановленої швидкості.

3c - КНОПКА ОХОЛОДЖЕННЯ/ЗВОЛОЖЕННЯ (A1)

Коли прилад працює, натисніть цю кнопку, щоб запустити або зупинити функцію охолодження/зволоження.

Натисніть кнопку один раз, щоб запустити функцію увімкнення насоса та світлодіодного індикатора охолодження/зволоження.

Натисніть дану вдруге, щоб вимкнути дану функцію.

Дана функція не може бути активована, коли насос знаходиться у верхньому положення.

3d - КНОПКА КОЛИВАННЯ (B1)

Коли прилад працює, а насос повністю опущений, натисніть дану кнопку, щоб увімкнути або вимкнути функцію спрямування повітря через вертикальні жалюзі (12) (праворуч і ліворуч).

Натисніть один раз, щоб запустити функцію, увімкнеться світлодіод функції коливання.

Що скасувати дану функцію-натисніть дану кнопку ще раз.

3e - КНОПКА ТАЙМЕРА (B7)

Коли прилад увімкнено, таймер та його світлодіод за замовчуванням вимикаються.

Натисніть дану клавішу, і ви зможете встановити функцію таймера в такій послідовності:

1год ---> 2год ---> 4год ---> 8год ---> Off ---> 1го---> ...

Час не підсумовується а світлодіод змінюється в залежності від вибраного часу.

3f - КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ (A7)

Коли прилад увімкнено, він за замовчуванням працює в звичайному режимі

Натисніть дану клавішу, щоб обрати режим в такій послідовності:

Normal ---> Natural ---> Sleep ---> Normal ---> Natural ---> ...

Світлодіодний індикатор режиму блиматиме відповідно до обраного режиму (режими «природний» (A5) і «режим сну» (A6) недоступні під час використання приладу в режимі «безшумний» (C3)).

Як працює прилад на різних режимах:


1 - Звичайний (A4): прилад постійно працює на встановленій швидкості.

2 - Природний (A5): прилад працює, постійно змінюючи швидкість повітря.


Схема на наступній сторінці показує розподілення повітря залежно від обраної швидкості.

Світлодіод відображатиме лише початкову швидкість повітря.


УКР - 11

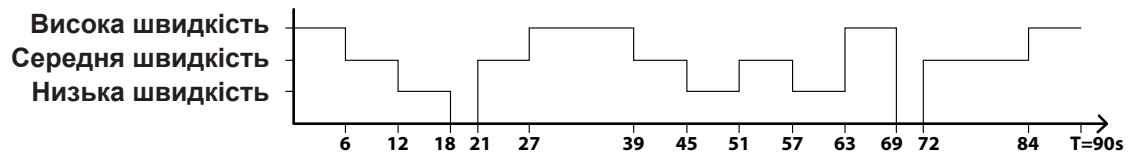

Природний режим на високій швидкості

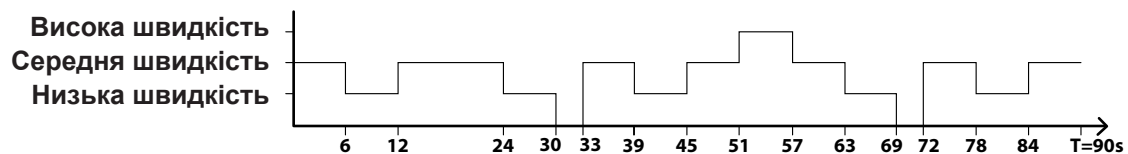

Природний режим на середній швидкості

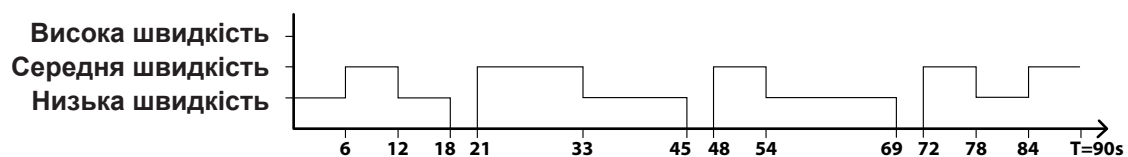

Природний режим на низькій швидкості

3 - Сон (A6): у цьому режимі світлодіодний індикатор швидкості повітря змінюватиметься під час кожної зміни циклу, кожні 30 хвилин і не змінюватиметься під час зміни швидкості повітря.

У режимі сну швидкість повітря змінюється наступним чином:

Якщо встановлено «ВИСОКУ» швидкість повітря (C6), швидкість повітря в режимі сну змінюватиметься наступним чином:

- природній режим швидкості повітря на «високій» швидкості протягом перших 30 хвилин
- природній режим швидкості повітря на «середній» швидкості протягом наступних 30 хвилин
- природній режим швидкості повітря на «малій» швидкості протягом наступного періоду часу

Якщо встановлено «СЕРЕДНЮ» швидкість повітря (C5), швидкість повітря в режимі сну змінюється наступним чином:

- природній режим швидкості повітря на «середній» швидкості протягом перших 30 хвилин
- природній режим швидкості повітря на «малій» швидкості протягом наступного періоду часу

Якщо встановлено «НИЗЬКУ» швидкість повітря (C4), швидкість повітря в режимі сну завжди залишається на «низькій».

3g - ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Якщо прилад працює і протягом 60 секунд не натискається жодна кнопка, підсвітка всіх світлодіодів буде поступово зменшуватись. При натисканні будь-якої кнопки, підсвітка всіх активних світлодіодів буде збільшена до максимального рівня.

3h - ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД ВІДСУТНОСТІ ВОДИ

Коли функція охолодження активна (світиться світлодіод «A2»), насос працює 50 секунд, і якщо прилад виявляє брак води протягом 5 секунд поспіль, він припиняє свою роботу. Прилад видаватиме звуковий сигнал протягом 10 секунд.

3i - ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИМКНЕННЯ

Водяний насос автоматично вимикається, коли важіль (3) піднімається в відповідне положення.  Функція зволожувача стане недоступною в цьому стані.

3I - ФУНКЦІЯ ОСУШУВАЧА

Якщо повітряний фільтр (17) на задній решітці потрібно висушити після використання функцій охолодження та зволоження або перед зберіганням приладу, натисніть кнопку «Швидкість» (C7) на панелі керування та утримуйте її протягом 3 секунд, щоб увімкнути функцію осушення. Швидкість повітря перемикається з поточної на «високу» та працюватиме протягом 20 хвилин.

Світлодіод «високої» швидкості блиматиме і вимкнеться після завершення використання з функції.

Під час роботи приладу з функцією осушення всі функціональні кнопки, крім ON/OFF, будуть неактивні.

Якщо кнопку ON/OFF натиснути до того, як мине 20 хвилин, час, що залишився для функції осушення, не буде збережено.

3m - ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ В РАЗІ ЗБОЮ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

А. Якщо прилад було вимкнено під час збою в електромережі, після відновлення енергопостачання прилад увімкнеться та подасть 10 звукових сигналів. Під час цього, панель керування буде вимкнена, і ви не зможете увімкнути жодну функцію.

Після відновлення напруги, прилад увімкнеться, а через 30 секунд відновить роботу з попередньо встановленими функціями.

Якщо збій в електромережі стався тоді, коли прилад був вимкненим та не використовувався, функція запам'ятовування не буде працювати, прилад не відновить свою роботу автоматично.

В. Якщо кнопку ON натиснути протягом 30 секунд після відновлення живлення, попередньо встановлена функція увімкнеться і прилад почне працювати з встановленою функцією.

С. Функція зворотного відліку часу зберігається кожного разу під час збою в електромережі, можливий збій у встановленому часі не більше 5 хвилин (без урахування тривалості відключення електроенергії).

3n - ФУНКЦІЯ БЕЗПЕКИ ВІД ТРИВАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ

Ця функція вимикає прилад, якщо він працює протягом тривалого періоду часу, якщо користувач забув вимкнути його або якщо він залишить прилад увімкненим після припинення та відновлення подачі електроенергії.


Прилад вимкнеться після 15 годин безперервної роботи, якщо таймер було вимкнено. Якщо таймер був увімкнений, прилад вимкнеться після закінчення встановленого часу.

3o - ФУНКЦІЯ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ

Після повторного увімкнення, прилад відновлює роботу на тій функції, на якій він працював до вимкнення (за винятком режиму «природний» або «сон»).

4- ЩОДЕННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Від'єднайте прилад від джерела живлення.
2. Переконайтеся, що вентилятор вимкнено.
3. Викрутіть гвинти за допомогою хрестової викрутки (не входить до комплекту постачання).
Зніміть повітряний фільтр, очистіть його м'яким засобом (не використовуйте бензин, спирт, дизельне паливо чи інші подібні засоби) і висушіть.
4. Зніміть паперовий фільтр, очистіть його м'яким засобом (не використовуйте бензин, спирт, дизельне паливо чи інші подібні засоби) і висушіть.
5. Зніміть фільтр двигуна, продуйте його повітрям або промийте водою, а потім висушіть.
6. Вилийте воду з резервуара та очистіть резервуар мокрою тканиною або щіткою.
7. Використовуйте м'яку тканину для очищення зовнішньої поверхні приладу.
За потреби використовуйте м'яку тканину, змочену теплою водою та м'яким м'яким засобом (не використовуйте бензин, спирт, дизельне паливо чи інші подібні засоби), а потім ретельно висушіть.

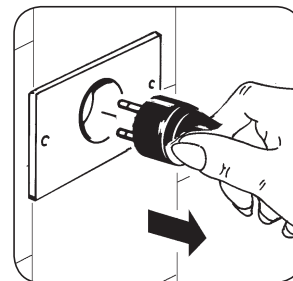




Якщо ви не збираєтеся використовувати прилад протягом тривалого періоду часу, зніміть резервуар (7), вилийте воду та належним чином зберіть прилад.

Увімкніть функцію осушення, щоб повністю висушити фільтр (17).

Від'єднайте кабель живлення (5) і обмотайте його навколо спеціального намотувача для кабелю (13).

Належним чином упакуйте прилад, щоб захистити його від пилу, і зберігайте його в добре провітрюваному та сухому приміщенні.

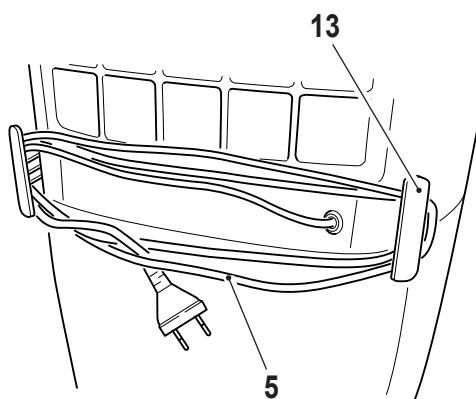

5- ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ В КІНЦІ СЕЗОНУ ВИКОРИСТАННЯ

- Очистіть фільтри, дотримуючись інструкцій щодо щоденного обслуговування приладу.
- Переконайтеся, що вони сухі, і перевірте, чи в резервуарі для води немає залишків води.
- Оберніть шнур живлення (5) навколо спеціального пристрою для намотування кабелю (13).
- Помістіть прилад в оригінальну упаковку та зберігайте його в свіжому та сухому приміщенні

6- УТИЛІЗАЦІЯ



Цей символ на виробі або його упаковці вказує на те, що з приладом не можна поводитись як із звичайним побутовим сміттям, його потрібно здати в пункт збору для переробки електричних та електронних приладів.

Ваш внесок у правильну утилізацію цього продукту захищає навколишнє середовище та здоров'я ваших ближніх. Неправильна утилізація загрожує здоров'ю та навколишньому середовищу.

Додаткову інформацію про переробку цього продукту можна отримати в місцевій мерії, у службі збору сміття або в магазині, де ви придбали продукт.

Ця норма діє лише в країнах ЄС.

7- ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технічні дані, наведені нижче, також вони розміщені на типовій відповідній етикетці на самому приладі.

НАПРУГА	В~
ЧАСТОТА	Гц
ПОТУЖНІСТЬ	Вт

Olimpia Splendid Brasil
AVENIDA ANGELICA 2.223
Andar 6 sala 602 Consolação,
São Paulo Brasil
CNPJ 22.545.621/0001-93

www.olimpiaspplendid.com
info@olimpiaspplendid.com.br