

ARDESTO™

ПЛОЙКА-ВИПРЯМЛЯЧ

Інструкція з експлуатації

HAIR STRAIGHTENER

Instruction manual



HS-Y701PERL

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Дотримуйтеся перерахованих нижче заходів безпеки, щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, травмування або пожежі. Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

- Використовуйте прилад лише згідно з описом в інструкції та лише за призначенням. Використання не за призначенням заборонене та може спричинити пошкодження чи травми.
- Якщо прилад деякий час знаходився при температурі нижче 0 °C перед увімкненням його слід витримати за кімнатної температури не менше 2 годин.
- Використовувати тільки у побуті відповідно з вимогами інструкції з експлуатації.
- Прилад не призначений для комерційного використання.
- Не використовувати поза приміщеннями.
- Завжди відключайте прилад від електромережі перед очищенням, а також якщо він не використовується.
- При використанні приладу у ванній кімнаті його слід відключати від мережі

після експлуатації, оскільки близькість води несе небезпеку навіть, коли прилад вимкнений.

- Не використовуйте прилад, якщо пошкоджено кабель живлення або штепсельну вилку. У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.
- Якщо прилад несподівано припинив роботу або виникла несправність, вимкніть його, відключіть від електромережі та негайно припиніть користуватися ним. Зверніться в авторизований сервісний центр для діагностики та ремонту приладу.
- Тримайте прилад і кабель живлення подалі від джерел тепла, гострих або будь-яких інших предметів, що можуть спричинити пошкодження.
- Перед підключенням до електромережі переконайтеся, що прилад вимкнено.
- Прилад **ДУЖЕ НАГРІВАЄТЬСЯ** під час використання. Будьте обережні та уникайте контакту шкіри з гарячою поверхнею нагрівальних елементів під

час використання приладу.

- Не торкайтеся цієї частини приладу, коли він увімкнутий або одразу після його вимкнення. ДАЙТЕ ЙОМУ ОХОЛОДИТИ ПРОТЯГОМ 30 ХВИЛИН, ПЕРШ НІЖ ПОКЛАСТИ ЙОГО В СПЕЦІАЛЬНО ВІДВЕДЕНЕ ДЛЯ ЙОГО ЗБЕРІГАННЯ МІСЦЕ. НІКОЛИ НЕ ПЕРЕМІЩАЙТЕ ТА НЕ ТРАНСПОРТУЙТЕ ПРИЛАД ДО ЙОГО ПОВНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ!
- Електричні прилади необхідно зберігати в безпечному місці, недоступному для дітей.
- Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.
- Необхідний пильний нагляд, якщо прилад використовується поряд із дітьми.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.



НЕБЕЗПЕКА! Щоб уникнути ураження електричним струмом, не допускайте контакту приладу, кабелю живлення або штепсельної вилки з водою або будь-якою іншою рідиною.

- Не торкайтеся приладу, якщо він впав у воду. негайно вимкніть живлення та відключіть прилад від електромережі. Зверніться в авторизований сервісний центр або до кваліфікованого спеціаліста для діагностики та ремонту приладу.
- Тримайте прилад подалі від поверхонь, нестійких до впливу тепла, і ніколи не накривайте прилад (наприклад, одягом або рушниками), коли він гарячий.
- Переконайтеся, що ваші руки сухі, перш ніж використовувати прилад або торкатися штепсельної вилки та розетки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИЛАД ПОБЛИЗУ ВАННИ, ДУШУ, БАСЕЙНУ АБО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВОДИ.

- Не залишайте прилад без нагляду, коли він підключений до електромережі. Перш ніж відключити прилад від електромережі, переконайтесь, що всі елементи

керування перебувають у положенні «ВИМК.», а потім вийміть штепсельну вилку з розетки.

- Не обмотуйте кабель живлення навколо приладу. Не підвішуйте прилад за кабель живлення.
- Регулярно перевіряйте кабель живлення на зношення та наявність пошкоджень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 100-240 В~; 50/60 Гц

Потужність: 50 Вт

Діапазон температур: 130-230 °С

Клас захисту II


КОМПЛЕКТАЦІЯ

Плойка-випрямляч - 1 шт.

Пластикова пляшка для наповнення резервуара для води – 1 шт.

Інструкція з експлуатації (містить гарантійний талон) - 1 шт.

БУДОВА ПРИЛАДУ

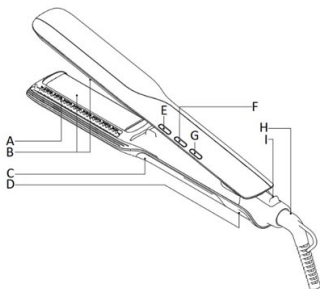

- A.** Отвори для виходу пари
- B.** Нагрівні пластини
- C.** Резервуар для води
- D.** Фіксатор резервуара для води
- E.** Кнопка увімкнення функції пари
- F.** Кнопка налаштування температури
- G.** Кнопка «Увімк./Вимк.»
- H.** Кабель живлення
- I.** Кнопка фіксації в закритому положенні

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

УВАГА! Небезпека опіків від гарячих частин приладу!

В жодному разі не торкайтеся нагрівних пластин приладу або поверхонь поблизу них, коли прилад увімкнений. Нагрівні пластини можуть спричинити опіки. Будьте дуже обережні та не допускайте його контакту зі шкірою та очима.

Обирайте відповідну температуру нагріву залежно від типу вашого волосся. Неправильно обрана температура або неправильне використання приладу наражає ваше волосся на ризик пересушування або, в гіршому випадку, його пошкодження.

Рекомендується робити пробну зачіску, перш ніж використовувати прилад, щоб обрати необхідну температуру для вашого типу волосся.

Для досягнення найкращих результатів вимийте, розчешіть і злегка висушіть волосся, поки воно не стане ледь вологим на дотик, але при бажанні випрямляч можна використовувати на сухому чи більш вологому волоссі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Нагрівні пластини стають дуже гарячими вже за декілька секунд, тому не слід їх торкатися після увімкнення приладу.


Зверніть увагу: більш високі температурні налаштування досягаються всього за кілька секунд, зниження температури від високої до низької відбувається повільніше.

1. Розмотайте кабель живлення.
2. Підключіть випрямляч до електричної розетки, а потім натисніть і утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.», доки не засвітиться світлодіодний індикатор температури.
3. Виберіть бажану температуру натиснувши декілька разів кнопку налаштування температури. Значення температури будуть змінюватися відповідно: 130 °C / 170 °C / 200 °C / 230 °C. Індикатор обраної температури буде блимати під час нагрівання і світлитиметься постійно, коли буде досягнуто налаштованої температури.
Якщо протягом 5 секунд не буде натиснуто жодну кнопку, засвітиться індикатор блокування і буде автоматично заблоковано кнопки приладу. Для зняття автоматичного блокування натисніть та потримайте кнопку налаштування температури протягом 3 секунд.
4. Зачекайте 1-2 хвилини, щоб прилад нагрівся до налаштованої температури.
5. Розділіть волосся на зручні пасма приблизно 4 см шириною та закріпіть верхні шари волосся на маківці, щоб вони не заважали. Починайте з нижнього шару волосся.
6. Візьміть невелике пасмо волосся, помістіть його між нагрівними пластинами випрямляча і стисніть щипці приладу.
7. Плавним рухом переміщайте випрямляч вздовж пасма від коренів до кінчиків волосся. Не затримуйте випрямляч довго на одному місці, оскільки це може пошкодити волосся.
8. Повторіть те ж саме зі всіма пасмами волосся.

9. Завершивши укладку, натисніть і утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.», щоб вимкнути прилад. Від'єднайте прилад від електромережі та дайте йому повністю охолонути.

Функція пари

1. Натисніть на кнопку фіксатора резервуара для води та потягніть резервуар для води вгору. Дивіться кроки 1 і 2 на зображенні нижче.
2. Відкрийте гумову пробку на нижній частині резервуара для води та наповніть резервуар дистильованою або бутильованою негазованою водою за допомогою комплектної пластикової пляшки для наповнення резервуара для води. Як і в будь-якому іншому приладі з функцією пари, рекомендується використовувати лише дистильовану або бутильовану негазовану воду, щоб продовжити термін служби приладу та уникнути його пошкодження.
3. Щільно закрийте гумову пробку та встановіть резервуар для води на своє місце, дивіться кроки 3-5 на зображенні нижче:

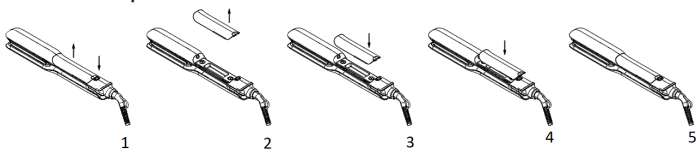

4. **Увага!** Переконайтеся, що вода не потрапила на випрямляч.
5. Увімкніть прилад і встановіть потрібну температуру, потім натисніть кнопку увімкнення функції пари. Індикатор пари засвітиться та почне блимати.
6. Коли індикатор пари буде світитися постійно, можна

використовувати функцію пари. Пара автоматично виходитиме з отворів для виходу пари, коли щипці випрямляча будуть притиснуті один до одного.

ОБЕРЕЖНО! Пара дуже гаряча! Тримайте випрямляч на достатній відстані від обличчя та очей під час використання функції пари і не торкайтеся отворів для виводу пари, якщо випрямляч увімкнено та протягом 10 хвилин після його вимкнення.

ФУНКЦІЯ ІОНІЗАЦІЇ

Прилади з технологією іонізації, мають функцію створення негативно заряджених іонів, що робить процес сушіння швидшим та більш дбайливим до вашого волосся. Негативно заряджені іони нейтралізують статичку, викликану позитивними іонами і приборкують неслухняне волосся.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ

Прилад має функцію автоматичного вимкнення. Якщо прилад не використовується більше 60 хвилин, він автоматично вимкнеться. Якщо ви хочете продовжити використання приладу, натисніть і утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.», щоб знову увімкнути прилад.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД


- Відключіть прилад від електромережі та дайте йому повністю охолонути перед чищенням.
- Використовуйте вологу тканину для чищення нагрівальних пластин та корпусу приладу.
- Не використовуйте агресивні мийні засоби, абразивні матеріали, розчинники та засоби для чищення.
- Не занурюйте прилад у воду.
- Ретельно висушіть прилад перед використанням.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед зберіганням переконайтеся, що прилад відключений від електромережі і повністю охолонув.
- Виконайте всі вимоги розділу **ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**.
- Зберігайте прилад в сухому прохолодному місці.

УТИЛІЗАЦІЯ

Упаковка повністю виготовлена з матеріалів, придатних для вторинної переробки, які ви можете утилізувати на місцевих переробних підприємствах.



Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для роздільного збирання відходів, які позначені абрєвіатурами (a) та цифрами (b) з наступним значенням:

1-7: пластик / 20-22: папір і ДВП / 80-98: композитні матеріали.



Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка, утилізуйте виріб належним чином після закінчення терміну його експлуатації, а не разом з побутовими відходами.

Інформацію про пункти збору та години їх роботи можна отримати у місцевих органах влади.



Зверніться до місцевого органу з утилізації відходів для отримання більш детальної інформації про те, як утилізувати ваш зношений виріб.

ДАТА ВИРОБНИЦТВА ПРИЛАДУ

Дата виробництва зазначена на упаковці (в серійному номері) після маркування «S/N», у форматі: **MMPPPPXXXXXXXXXX**, де **MM** - місяць виробництва, **PPPP** - рік виробництва.

Не викидайте упаковку до завершення гарантійного терміну.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики та дизайн продукції, що не погіршують їх експлуатаційні якості.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The following safety precautions should always be followed, to reduce the risk of electric shock, personal injury or fire. It is important to read all of these instructions carefully before using the device, and to save them for future reference or new users.

- Before turning on the device, check whether the technical characteristics indicated on the device correspond to the parameters of the electrical network.
- If the device has been at a temperature below 0 °C for some time, it should be kept at room temperature for at least 2 hours before turning it on.
- For household use only in accordance with the requirements of the operating instructions. The device is not intended for commercial use.
- Do not use outdoors.
- Always unplug the device before cleaning and when not in use.
- When using the device in the bathroom, it should be disconnected from the mains after use, as the proximity of water is dangerous even when the device is switched off.
- Do not operate this device if the power cable

or plug becomes damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service or similarly qualified personnel in order to avoid a hazard.

- If the device stops unexpectedly or appears to malfunction, switch off the power supply, unplug from the mains and stop using immediately. Seek professional advice to rectify the fault or make repairs.
- Keep the device and cable away from sources of heat, sharp objects or anything that may cause damage.
- Ensure the device is switched OFF before connecting to the power supply.
- Be aware that some surfaces may become hot. Do not touch and supervise others accordingly. The device is VERY HOT when in use. Take care to avoid contact between the hot surface of the heating elements and bare skin, particularly around the ears, face and neck when in use.
- Care should be taken not to touch this part of the device when it is switched on or just after it has been turned off. ALLOW AT LEAST 30 MINUTES TO COOL DOWN BEFORE PUTTING AWAY. NEVER TRANSPORT THE DEVICE WHEN IT IS HOT!

- Electrical devices must always be stored in a secure place, out of reach of children.
- Children should not play with the device. Cleaning and customer service should not be performed by children without supervision.
- Close supervision is necessary when the device is being used near children.
- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device.



CAUTION! To protect against electric shock, never allow the device, the mains cable or plug to come into contact with water or any other liquid.

- Never reach for any device that has fallen into water. Switch off the power supply at the mains immediately and unplug. Do not reuse until the device has been inspected and approved by a qualified electrician.
- Keep the device away from non-heat resistance surfaces and never cover the

device with anything (e.g. clothing or towels) when it is hot.

- Always ensure that hands are dry before operating or adjusting any switch on the device or touching the plug and mains supply connections.



**WARNING! DO NOT USE THIS
DEVICE NEAR BATHTUBS,
SHOWERS, BASINS OR OTHER
VESSELS CONTAINING WATER.**

- Never leave the device unattended when connected to the mains power supply. To disconnect, first ensure that all controls are in the OFF position, then remove the plug from the electricity supply.
- Never wrap the power cable around the device. Do not hang up by the power cord.
- Regularly check the power cable for wear and damage, particularly where it enters the device and the plug.

SPECIFICATIONS

Voltage: 100-240 V~; 50/60 Hz

Power: 50 W

Temperature range: 130-230 °C

Protection class II


EQUIPMENT

Hair Straightener - 1 pc

Plastic bottle for filling the water tank - 1 pc

Instruction manual (warranty card is included) - 1 pc

CONTROLS AND FEATURES

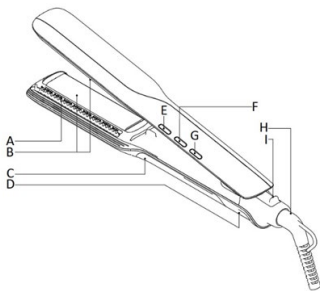

A. Steam outlets

B. Heating plates

C. Water tank

D. Water tank release button

E. Steam button

F. Temperature adjustment button

G. ON/OFF button

H. Power cable

I. Lock switch

INSTRUCTIONS FOR USE

WARNING! Danger of burns from device heating elements!

Never touch the heating element of the device or the surfaces near it when the device is switched on. Heating element can cause burns. Be very careful and avoid contact of heating element with skin and eyes.

Choose the appropriate heating temperature depending on your hair type. Incorrectly selected temperature or improper use of the device exposes your hair to the risk of overdrying or, in the worst case, damage your hair.

It is recommended to do a trial haircut before using the device to choose the right temperature for your hair type.

For best results, wash, comb and dry your hair lightly until it feels slightly damp to the touch, but you can use the curler on dry or more damp hair if you prefer.



CAUTION! After switching on, the heating plates become very hot within a few seconds, so you should not touch it after switching on the device.

Please note: higher temperature settings are reached in just a few seconds, lowering the temperature from high to low is slower.


1. Unwind the power cable.
2. Plug the hair straightener into an electrical outlet, then press and hold the «On/Off» button until the temperature LED indicator lights up.
3. Select the desired temperature using the temperature adjustment button. The temperature values are: 130 °C / 170 °C / 200 °C / 230 °C. The selected temperature indicator will flash during heating and light up continuously when the set temperature is reached.

If no button is pressed for 5 seconds, the lock indicator will light up and the device's buttons will be automatically locked. To turn off the automatic lock, press the temperature adjustment button for 3 seconds.

4. Wait 1-2 minutes for the device to warm up to set temperature.
5. Divide your hair into convenient strands approximate 4 cm width and pin the top layers of hair on top of your head so that they do not get in the way. Start with the bottom layer of hair.
6. Take a small strand of hair, place it between the heating plates of the straightener and squeeze the tongs of the device.
7. With a smooth movement, move the straightener along the strand from the roots to the ends of the hair. Do not leave the straightener in one place for a long time, as this can damage the hair.
8. Repeat the same with all strands of hair.
9. After finishing the installation, press and hold the «On/Off» button to turn off the device. Unplug the device from the mains and let it cool down completely.

Steam function

1. Press the water tank release button and pull the water tank up. See steps 1 and 2 on the image below.
2. Open the rubber plug on the bottom of the water tank and pour distilled water into the water tank using the plastic bottle for filling the water tank. As with any steam product, it is recommended to use only distilled or bottled non-sparkling water to extend the life of the product and avoid its damage.
3. Tightly close the rubber plug on the bottom of the water tank and install the water tank on its place, see steps 3-5 on the image below:
4. **Caution!** Make sure that that water did not get on the device.

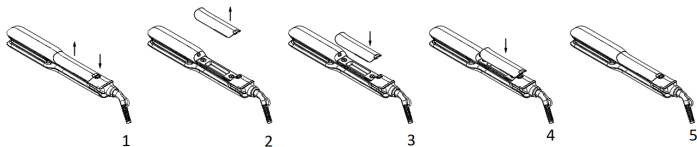

5. Turn on the device and adjust the desired temperature, then press the steam button. The steam indicator will light up and blink.
6. When the steam indicator will light up continuously than steam function can be used. Steam will automatically come out from the steam outlets when hair straightener be in the closed state.

WARNING! The steam is very hot! Keep the straightener at the sufficient distance from your face and eyes when using the steam function and do not touch the steam outlets when the straightener is turned on and for 10 minutes after it is turned off.

IONIZATION FUNCTION

Devices with ionization technology have the function of creating negative ions, which makes the drying process faster and gentler for your hair. Negatively charged ions neutralize static caused by positive ions and tame unruly hair. Negative ions also help lock in moisture and straighten the cuticle, making hair smooth and shiny.

AUTO SHUT OFF

The device has an automatic shut off feature for safety. If the device is not used for more than 60 minutes continuously, then it will automatically switch off. If you wish to continue using the device after this time, press and hold the «On/Off» button to turn back on.

CLEANING AND MAINTENANCE

- The device must be unplugged before cleaning.
- Let the device cool down before touching or cleaning.
- Use the damp cloth to clean the plates and housing.
- Do not use any harsh detergents, abrasives, solvents or cleaners. Never immerse in water to clean.
- Dry thoroughly before use.

STORAGE

- Before storing, make sure the device is unplugged and completely cooled down.
- Follow all CLEANING AND MAINTENANCE requirements.
- Store the device in a cool, dry place.

DISPOSAL

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning:
1–7: plastics / 20–22: paper and fiberboard / 80–98: composite materials.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

DEVICE PRODUCTION DATE

The production date is indicated on the package (in the serial number) after «S/N» mark, in such format: **MMYYYYXXXXXXXXXX**, where **MM** is the month of production, **YYYY** is the year of production. Do not discard the packaging before the warranty period has expired.

The manufacturer reserves the right to make changes in the technical characteristics and design of the products that do not impair their operational qualities.

Умови гарантії:

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.

Термін служби виробу 5 років.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні.

При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнається недійсним.

Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями УСЦ відповідного профілю і фірм-продавців (на платній основі). При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона.

У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та упаковки до гарантійної майстерні або до місця придбання. Задоволення претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії продовжується на час ремонту та пересилання.

Warranty conditions:

The plant guarantees normal operation of the product within 12 months from the date of the sale, provided that the consumer complies with the rules of operation and care provided by this Manual.

Service life of the product is 5 years.

In order to avoid any misunderstanding we kindly ask you to carefully study the Owner's Manual, the terms of warranty, and check the correctness of filling the Warranty Card. The Warranty Card is valid only if the following information is correctly and clearly stated: model, serial number of the product, date of sale, clear seals of the company-seller, signature of the buyer. The model and serial number of the product must correspond to those specified in the Warranty Card. If these terms are violated, and if the information specified in the Warranty Card is changed, erased or rewritten, the Warranty Card is considered invalid. Setup and installation (assembly, connection, etc.) of the appliance are described in the attached documentation; they can be carried out both by the user, and by specialists having the necessary qualification sent by USC or selling companies (on a paid basis). In this case, the person (the institution) installing the appliance shall be responsible for the correctness and quality of installation (setup). Please pay attention to the importance of the correct installation of the appliance, both for its reliable operation, and for obtaining warranty and free service. Require the installation specialist to enter all the necessary information about the installation in the Warranty Card.

In case of failure of the appliance during the warranty period by the fault of the manufacturer, the owner is entitled to free warranty repair upon presentation of the correctly filled Warranty Card together with the appliance in the factory configuration packed in the original packaging to the warranty workshop or the place of its purchase. Satisfaction of the customer's claim due to the fault of the manufacturer shall be made in accordance with the law «On Protection of Consumers' Rights». In the case of warranty repair the warranty period shall be extended for the period of repair and shipment.

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торговельної марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Строк служби побутової техніки складає 5 років.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов'язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також фільтри, полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів.
8. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відірвні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр ІП «І-AP-CL»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

WARRANTY CARD

ARDESTO™

Dear Buyer! Congratulations on your purchase of the ARDESTO brand appliance, which was designed and manufactured in accordance with the highest quality standards, and we thank you for choosing this product.

We ask you to keep the coupon during the warranty period. When purchasing a product, require a full warranty card.

1. Warranty service is carried out only if there is a correctly and clearly filled original warranty card, which indicates: product model, date of sale, serial number, warranty service period, and the seller's seal. *
2. The service life of household appliances is 5 years.
3. The product is intended for consumer use. When using the product in commercial activities, the seller / manufacturer does not bear warranty obligations, after-sales service is performed on a paid basis.
4. Warranty repair is carried out within the period specified in the warranty card for the product in an authorized service center on the conditions and terms determined by applicable law.
5. The product is withdrawn from the warranty in case of violation by the consumer of the operating rules set forth in the instruction manual.
6. The product is removed from warranty service in the following cases:
 - misuse and non-consumer use;
 - mechanical damage;
 - damage caused by the ingress of foreign objects, substances, liquids, insects;
 - damage caused by natural disasters (rain, wind, lightning, etc.), fire, domestic factors (excessive humidity, dust, aggressive environment, etc.)
 - damage caused by non-compliance of power and cable network parameters with state standards and other similar factors;
 - when operating equipment in the power supply network with a missing single ground loop;
 - in case of violation of seals installed on the product;
 - lack of serial number of the device, or inability to identify it.
7. The warranty does not cover consumables and accessories, as well as filters, shelves, drawers, stands and other containers for storing products.
8. The warranty period is 12 months from the date of sale.

* Tear-off maintenance tickets are provided by an authorized service center.

The completeness of the product is checked. I have read the terms of the warranty service, no complaints.

Customer Signature _____

Warranty card/Гарантійний талон

Product information/Інформація про виріб

Product/Виріб

Model/Модель

Serial number/Серійний номер

Seller Information/Інформація про продавця

Trade organization name/Назва торгової організації

The address/Адреса

Date of sale/Дата продажу

Seller stamp/Штамп продавця

Coupon/Талон № 3

Seller stamp/

Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

Coupon/Талон № 2

Seller stamp/

Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

Coupon/Талон № 1

Seller stamp/

Штамп продавця/

Date of application/Дата звернення

Cause of damage/Причина пошкодження

Date of completion/Дата виконання

ARDESTO™